




Luova Elämä

- Ennen kuin käytät kuivausrumpua, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.
- Tämän oppaan saa myös lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun.
- Tämän oppaan piirrokset on tarkoitettu ainoastaan havainnollistamistarkoituksiin. Ne saattavat poiketa ostamastasi mallista.

KUIVAUSRUMMUN KÄYTTÖOPAS

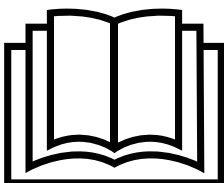

Lue käyttöohjeet
huolellisesti

TCL Home Appliances(HeFei)Co.,Ltd.

Sisältö

Turvallisuustiedot.....	1
Tuotteen Rakennekuva	2
Asennusohjeet ja -huomiot.....	3
Pikaopas.....	10
Käyttöohjeet.....	12
Puhdistus ja Huolto.....	15
Huolto-opas	16
Pääasiallisten Teknisten Parametrien Kuvaus.....	17
Ympäristönsuojelu ja Sähkökaavio.....	18
Tuotekortti.....	19

Turvallisuustiedot


- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöillä (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen turvallisessa käytössä.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteen kanssa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, sen valtuuttama huolto tai vastaavasti pätevät henkilöt turvallisuusyhtiöstä.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, mikäli he ovat saaneet ohjeistusta laitteen turvalliseen käyttöön ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ja huoltoa ei saa suorittaa lapset ilman asianmukaista valvontaa.
- Nukkasuodatin on puhdistettava usein.
- Nukan ei saa antaa kerääntyä kuivausrummun ympärille.
- Älä kuivaa pesemättömiä vaatteita kuivausrummussa.
- Vaatteet, jotka ovat saastuneet ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla, bensiinillä, kerosiinilla, tahrannoistainneilla, tärpätillä, vahalla tai vahojen poistajilla, on pestävä kuumalla vedellä ja ylimääräisellä määrällä pesuainetta ennen niiden kuivaamista kuivausrummussa.
- Tuotteita, kuten vaahtokumi (lateksivaahto), suihkumyssi, vedenpitävät tekstiilit, kumipohjaiset vaatteet tai tyyny, joissa on vaahtokumitäyte, ei saa kuivata kuivausrummussa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti.
- Poista kaikki taskuissa olevat esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellei kaikkia vaatteita poisteta nopeasti ja levitetä, jotta lämpö pääsee haihtumaan.
- Älä asenna konetta lukittavan oven, liukuoven tai oven taakse, jonka sarana on kuivausrummun vastakkaisella puolella siten, että kuivausrummun ovi ei voi avautua täysin.
- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle ilman jatkuvaa valvontaa.
- VAROITUS: Varmista, että laitteen kotelon tai kiinteän rakenteen ilmanvaihtoaukot pysyvät esteettöminä.



Varoitus: Syttyvä materiaali – tulipalovaara


Tuotteen Rakennekuva

I. Osien Nimet

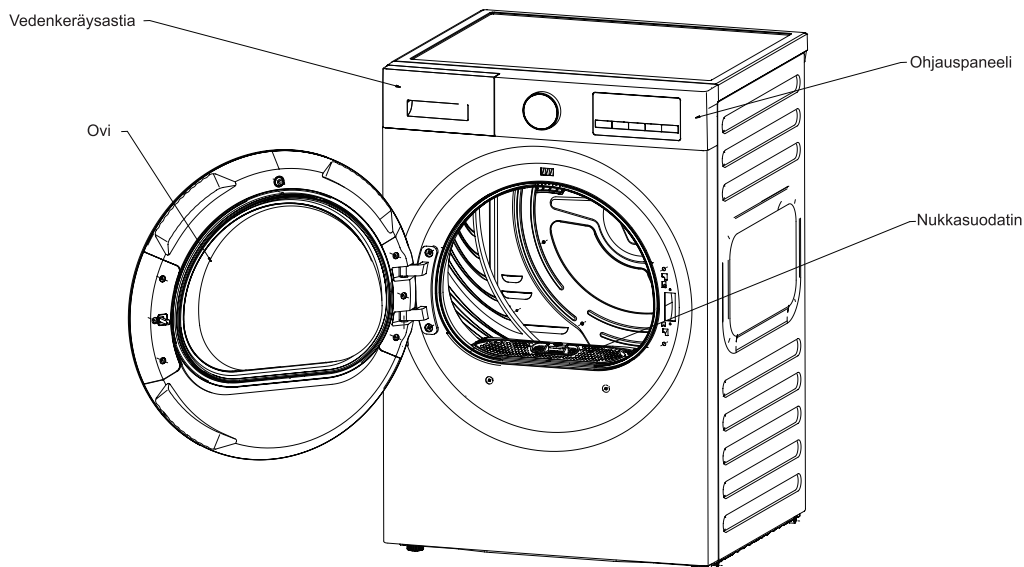


Huom: Tämä kuva toimii ainoastaan viitteellisenä kaaviona. Tuotteen jatkuvan parantamisen ja malliston laajentamisen vuoksi tuotteen ulkonäkö, väri ja toiminnalliset osat saattavat poiketa kuvasta. Noudata aina todellisen ostetun tuotteen tietoja.

II. Lisävarusteluettelo

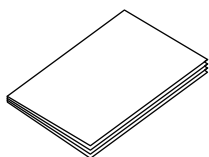

Käyttöopas × 1




Vesiletku × 1

Asennusohjeet ja -huomiot


I. Esiasennuksen Varotoimet

- Suositellaan tarkistamaan, onko kuivausrumpu vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos havaitaan vaurioita, ota yhteyttä myyjään. Älä kytke päälle vaurioitunutta kuivausrumpua;
- Käsittelyn aikana laitteen suurin kallistuskulma ei saa ylittää 45°:tta.
Jos kuivausrumpu kaatuu, se tulee asettaa pystyasentoon kahdeksi tunniksi ennen kuin se kytketään päälle;
- Asenna kuivausrumpu kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Älä sijoita kuivausrumpua alueille, joissa se voi altistua kosteudelle, höyrylle tai vedelle (esimerkiksi kylpyhuoneisiin tai ulkoparvekkeille vesihanojen läheisyyteen), eikä paikkoihin, joissa on kertynyttä nukkaa tai suoraa auringonvaloa;
- Älä käytä uuneja, kaasulaitteita tai vastaavia kuivausrummun läheisyydessä vaaratilanteiden välttämiseksi;
- Kuivausrumpu suositellaan asennettavaksi yhdessä pesukoneen kanssa, jotta pyykin pesu ja linkous voidaan sujuvasti yhdistää kuivaamiseen.
- Älä asenna kuivausrumpua paikkaan, jossa on paljon pölyä, sillä se voi tukkia ilmanvaihtokanavan ja vaikuttaa laitteen toimintaan.
- Poista kaikki kuivausrummun pakkaukset ja aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle – ei peitteiden, jalustojen tai muiden epävakaiden alustojen päälle.
- Säädä jalkoja niin, että laite seisoo tukevasti. Älä täytä jalkojen ja lattian välistä rakoa esimerkiksi villamatoilla tai puulistoilla, sillä tämä voi haitata laitteen oikeaa toimintaa.
- Asenna kuivausrumpu vähintään 5 cm etäisyydelle muista huonekaluista tai seinistä.
- Jos laitteessa on ilmanvaihtoaukot pohjassa, varmista, ettei matot tai vastaavat materiaalit peitä niitä;
- Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään kaasua tai muuta polttoainetta käyttävien laitteiden poistokaasuna;
- Älä asenna konetta lukittavan oven, liukuoven tai oven taakse, jonka sarana on kuivausrummun vastakkaisella puolella siten, että kuivausrummun ovi ei voi avautua täysin.

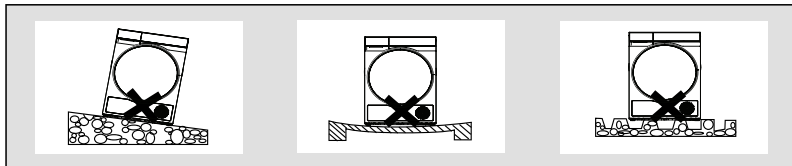

II. Kuivausrummun Asennus

1. Säädä jalkoja, jotta kuivausrumpu on vaakasuorassa.
2. Kytke virta.
Tarkista ennen laitteen käynnistämistä:
 - 1) Virtalähteen jännitteen on vastattava vaatimuksia;
 - 2) Pistorasian on vastattava kuivausrummun pistoketta;
 - 3) Varmista, että pistorasia kestää kuivausrummun enimmäistehon ja että maadoitus on kunnossa;
3. Kun kuivausrumpu on asennettu, anna sen seistä pystyasennossa 4 tuntia ennen kuin kytket virran.

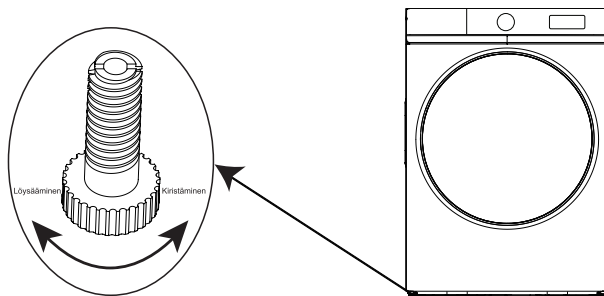


III. Ohjeet Oven Kätisyyden Vaihtamiseen Vasemmalta Oikealle


(THP80-P680LB8-EU)

Huom: Ruuvit eroavat ulkonäöltään ja ne tulee asentaa määrättyihin paikkoihin. Varmista, että valitset oikean ruuvin ennen kiristämistä

1. Avaa ovi ja irrota 2 ruuvia oven saranasta. Kun ruuvit on poistettu, aseta ovi varovasti niin, että etupuoli on ylöspäin.
2. Irrota 3 ruuvia oven saranasta, poista saranan suojakansi ja irrota sitten 6 sisempää ruuvia poistaaksesi saranan.
3. Irrota 3 ruuvia oven lukosta, poista lukon suojakansi ja irrota sitten 6 sisempää ruuvia poistaaksesi lukon.
4. Vaihda oven saranasta ja oven lukosta poistetut osat keskenään puolelta toiselle.
5. Asenna jokainen osa takaisin vaiheiden 2 ja 3 käänteisessä järjestyksessä, ja kiristä ruuvit tukevasti.
6. Irrota 4 ruuvia, jotka kiinnittävät oven lukon, ja poista lukko varovasti oven etupaneelistä.
7. Käännä oven lukko 180° ja asenna se vastakkaiselle puolelle etupaneelia.
8. Nosta oven runko ja asenna se oven etupaneelin toiselle puolelle.

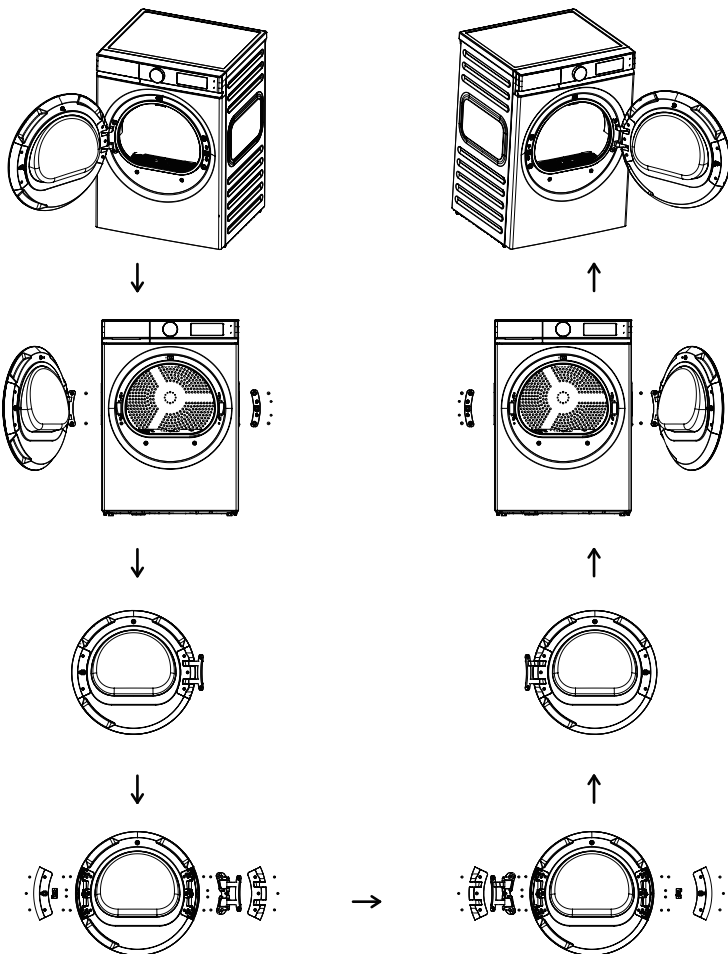

Tarvikkeiden Käyttö- ja Asennusohjeet

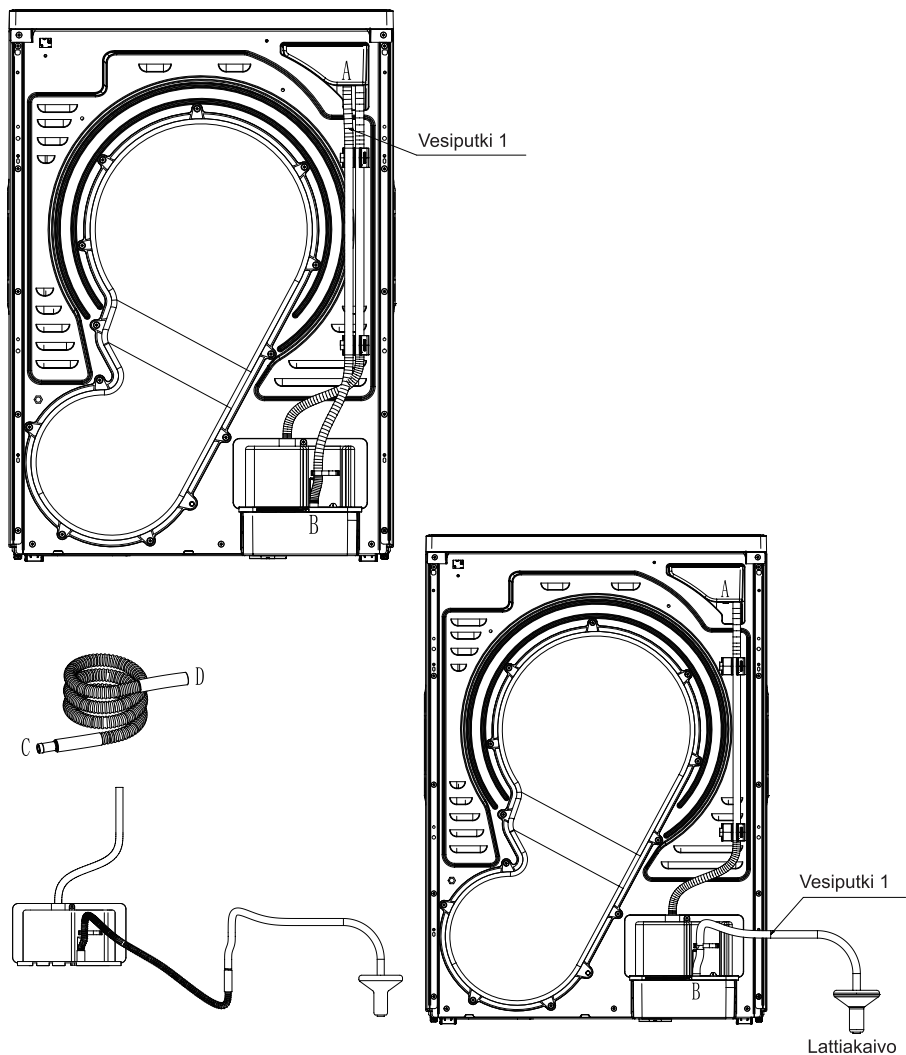

Asennusohjeet:

a. Ulkoisen poistoputken liittäminen:

1. Vedä vesiputki 1 ulos kohdasta A ja työnnä se lattia-/lattiakaivoon – näin ulkoinen vedenpoisto on liitetty. Jos haluat edelleen käyttää vedenkeräyssastia veden vastaanottoon, kytke vesiputki takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
2. (Jos vesiputki 1 ei ole tarpeeksi pitkä yltääkseen lattiakaivoon, voit käyttää mukana tulevaa lisäosaa jatkamaan putkea.)

Liittämistapa on seuraava: vedä ensin vesiputki 1 ulos portista B, yhdistä sitten lisävesiputken portti C vesiputki 1:n ulostuloon, liitä portti D porttiin C ja työnnä vesiputki 1:n toinen pää lattiakaivoon.

Asennusohjeet

Lämpöpumpullisen kuivausrummun pinominen ja asentaminen pesukoneelle vaatii vähintään kaksi henkilöä.

Lue seuraavat asennusohjeet huolellisesti ennen liitännäkehyksen asentamista:

1. Tämä käyttöohje on tarkoitettu yksinomaan pesukoneen ja lämpöpumpullisen kuivausrummun pinomisen ohjaamiseen, toinen toistensa päälle.
2. Valitse asennuspaikka, jossa on riittävästi tilaa vedenottoletkun, poistoputken, virtajohdon ja muiden lisäosien liittämiseen.
3. Ennen kuin pinoat kuivausrummun, säädä pesukoneen jalat niin, että se on suorassa.
- Jätä laitteeseen taakse riittävästi tilaa, jotta poistoputki voidaan liittää ilman taipumista tai puristumista.

Pinoamissarja	ST3.9*12 itseporautuva ruuvi	ST3.9*16 itseporautuva ruuvi	Ruuvitarra
			

Asennusohjeet



Pinoamistyydyn asennusohjeet

1. Kiinnitä pinoamistyydyn kuivausrummun ohjauspaneelin päälle (Kuva 1).

Pinoamistyydyn tulee kiinnittyä noin 2,5 mm etäisyydelle vetolaatikon kahvan raosta siten, että molemmille puolille jää yhtä suuri väli (Kuva 2);

2. Kun vaihe 1 on suoritettu, siirry pinoamissarjan asennukseen.

Pinoamissarjan asennusohjeet

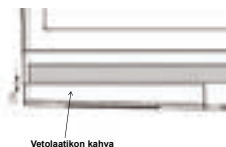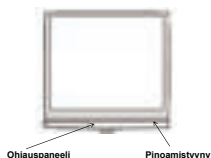

Asennusohjeet





1. Aseta pinoamissarjan kokoonpano pesukoneen yläkannen päälle ja säädä sen sijainti niin, että vasen, oikea ja etureuna ovat tasan pesukoneen yläkannen kanssa (Kuva 1).

2. Ota tarvikepussista neljä ST3.9*12 itseporautuvaa ruuvia ja kiinnitä pinoamissarjaa pesukoneen yläkannen päälle (Kuva 2).

3. Aseta kuivausrumpu pinoamissarjan päälle niin, että sen vasen, oikea ja etureuna ovat tasan pinoamistelineen kanssa (Kuva 3).

4. Ota tarvikepussista neljä ST3.9*16 itseporautuvaa ruuvia ja kiinnitä kuivausrummun pohja pinoamistelineen molemmille puolille (Kuva 4).

5. Peitä jokainen ruuvinvreikä pinoamistelineessä ruuvitaralla (Kuva 5). Pinoamistelineen asennus on nyt valmis.

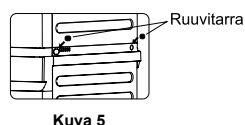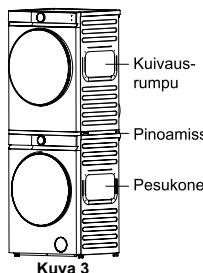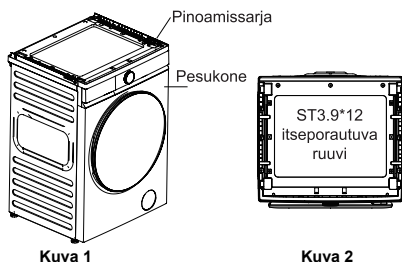

Huomautus

Lämpöpumpullinen kuivausrumpu tulisi asentaa ja kiinnittää pesukoneen työtasolle. Varmista ennen asennusta, että lämpöpumpullinen kuivausrumpu on vakaa, jotta vältetään heiluminen tai kaatuminen.

Voit myös käyttää tätä pinoamissarjaa pinoamaan **TCL**-kuivausrummun, jonka kuoren sivulevy on 439 mm.

Pinoamissarjan ostamista varten ota yhteyttä **TCL**:n myyntiverkostoon.

Käytön aikana noudata turvallisuusohjeita ja toimi huolellisesti yleisen varovaisuuden mukaisesti.

Yritys ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä.

Tutustu alla oleviin symboleihin, jotka osoittavat mahdolliset vaarat tai vahingon asteet, joita väärä käyttö voi aiheuttaa.



Varoitus

Vaatimusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



Varoitus

Vaatimusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai omaisuusvahinkoa.

Katso alla olevia kuvakkeita vaatimusten luokituksen ja selityksen ymmärtämiseksi.



Tämä kuvake osoittaa kiellettyjä toimenpiteitä.




Tämä kuvake osoittaa pakollisia toimenpiteitä.




Varoitukset ja Turvaohjeet

- **Tämä tuote on luokan I sähkölaite. Ole tarkkana sähköturvallisuuden suhteen laitteen käytön aikana!**
- 1. Virtalähteessä on oltava luotettava maadoitus, ja maadoitusjohdon on oltava suoraan maahan upotettu. Sitä ei saa liittää julkisiin järjestelmiin, kuten vesijohtoihin tai kaasulinjoihin.
- 2. Virtajärjestelmän johtimien poikkipinta-alan on täytettävä sähkölaitteiden normaalit kuormitusvaatimukset.
- 3. Kuivausrumpu on liitettävä erityiseen pistorasiaan, joka täyttää kansalliset pakolliset sertifiointistandardit ja kestää yli 10 A virran. Turvallisuussyistä kuivausrummun käyttö on ehdottomasti kielletty, jos kodin virtalähde ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia.
- 4. Välttääksesi virheitä pistorasian asennuksessa ja käytössä sekä varmistuaksesi sähköturvallisuudesta, pistorasia on asennettava ja maadoitusjohdot kytkettävä henkilöiden toimesta, joilla on perustiedot sähköasennuksista.
- 5. Jos virtajohto havaitaan vaurioituneeksi, se on vaihdettava ammattitaitoisen henkilön toimesta.
- 6. Älä yhdistä maadoitusjohtoa jännitteelliseen johtoon tai nolajohtoon; muuten laitteen kotelo saattaa tulla jännitteiseksi, mikä aiheuttaa merkittävän sähköiskun vaaran.
- 7. Kun kuivausrumpu on lopettanut toimintansa, suositellaan irrottamaan virtapistoke pistorasiasta, jotta turvallisuus voidaan varmistaa.
- 8. Laite toimii vaihtovirralla (AC) ja sen toiminta on normaalia, kun jännitteen vaihtelu pysyy $\pm 10\%$ sisällä.
- 9. Mikäli tarvitaan vikavirtasuojia (maavuotosuojia), sen symbolin on oltava , mikä varmistaa, että virtapistoke sopii pistorasiaan.
- Turvallisen käytön varmistamiseksi käytä aina valmistajan toimittamia alkuperäisiä osia ja tarvikkeita.
- Jos kuivausrumpu ei enää toimi, katkaise sen virtajohto ja poista oven lukitusmekanismi käytöstä. Vie käytöstä poistetut ja kuluneet sähkölaitteet valtuutettuihin jätehuoltokeskuksiin.
- Älä kuivaa vaatteita, jotka eivät sovellu kuivausrummussa kuivattaviksi.
- Älä kuivaa pesemättömiä tai likaisia vaatteita kuivausrummussa.
- Älä käytä kuivausrumpua pölyisessä tai räjähdysvaarallisessa ympäristössä (esim. hiilikaivoksessa tai kivipölyn seassa).
- Älä nojaa oveen, kiipeä laitteen päälle tai istu kuivausrummun päällä.
- Jos kuivausrummun ympäristön lämpötila laskee alle $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, laitteeseen voi tulla pakkasvaurioita.
- Pidä lapset loitolla pakkausmateriaaleista vaaratilanteiden välttämiseksi.


Kielletyt Toimenpiteet

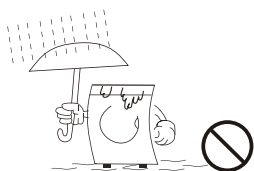


Älä asenna kuivausrumpua ulkoilmaan tai kosteisiin tiloihin. Jos kuivausrumpu kastuu, varmista, että se tuulettuu kunnolla ja kuivuu perusteellisesti ennen käyttöä.

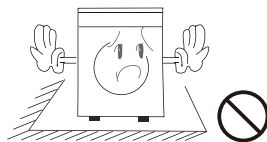

Älä sijoita kuivausrumpua suljettuun tilaan. Asenna se hyvin tuuletettuun paikkaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

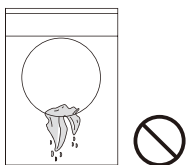

Älä laita kuivausrumpuun märkää pyykkiä, jota ei ole ensin linkoamalla kuivattu. Varmista, että vaatteet ovat riittävän kuivia, jotta vältetään veden aiheuttamilta sähkökomponenttien vaurioilta.

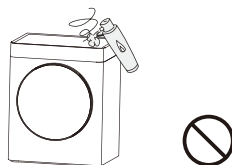

Kun kuivausrumpu on käytössä, vältä helposti syttyvien suihkeiden käyttöä sen läheisyydessä. Kaasu- tai syttyvän kaasun vuodon yhteydessä älä kytke tai irrota virtapistoketta, äläkä käynnistä tai sammuta kuivausrumpua.




Älä kuivaa vaatteita, joissa on syttyviä puhdistusaineita, kemiallisia pesuliuottimia, bensiiniä, banaaniöljyä tai muita kemikaaleja.




Älä kuivaa sadetakkeja, polkupyörän suojuksia tai esineitä, jotka sisältävät kumia tai muita vastaavia joustavia materiaaleja.




Älä aseta kuivausrummun päälle kuumia tai raskaita esineitä (esimerkiksi vedenkeittimä, joissa on kuumaa vettä).

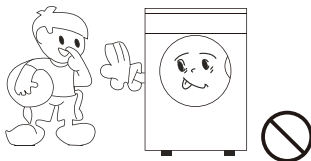

Turvallisuuden varmistamiseksi laitetta ei saa käyttää ilman valvontaa lapset tai henkilöt, joilla on toimintarajoitteita.

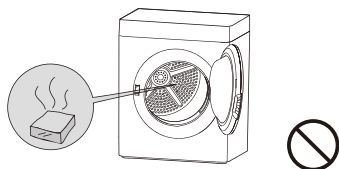


Älä säilytä kuivausrummussa savukkeita, sytyttimiä, kuivajäää, bensiiniä tai muita syttyviä ja räjähtäviä aineita.

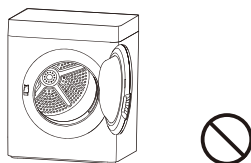

Älä avaa ovea ennen kuin kuivausohjelma on valmis, jotta vältetään ihoon kohdistuva palovamman riski ylikuumenemisen vuoksi.



Älä käytä kuivausrumpua märillä käsillä tai jaloilla.

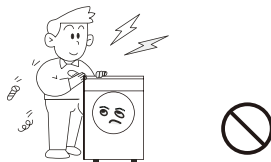

Älä pura, korjaa tai muokkaa kuivausrumpua itse.




Pakolliset Toimenpiteet

Älä irrota pistoketta tai katkaise virtaa, kun kuivausrumpu on normaalissa toiminnassa. Kun laite ei ole käytössä tai sitä puhdistetaan, varmista että irrotat pistokkeen suoraan (älä vedä johdosta). Vältä pistokkeen tai johdon käsittelyä märillä käsillä.


⚠ Varoitus

- Ennen laitteen käyttöä, varmista että se on asennettu oikein asennusohjeiden mukaisesti.


I. Kuivausta Edeltävät Valmistelut

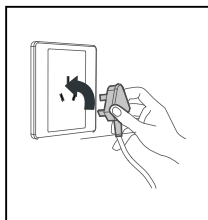

1. Kytke virtapistoke kunnolla.

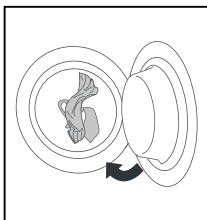

2. Laita vaatteet rumpuun.

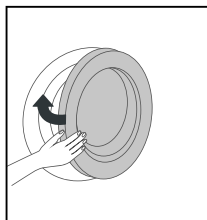

3. Sulje kuivausrummun ovi.

⚠ Varoitus

- Vaatteet tulee laittaa kuivausrumpuun vasta sen jälkeen, kun ne on linkoamalla vähintään 1000 kierroksen minuuttinopeudella.

II. Kuivauksen Käynnistäminen



Kytke virta
päälle



Valitse
haluamasi
kuivausohjelma.




Valitse tarvittava
toiminto.




Käynnistä
kuivausprosessi.

III. Kuivauksen Päättäminen


Kun kuivaus on valmis, kuivausrumpu antaa äänimerkin tai näytöllä näkyy "Loppu".

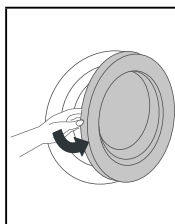


1. Avaa luukku ja ota pyykki ulos.

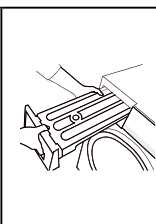


2. Vedä vedenkeräysastia ulos.

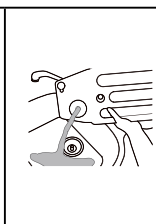

3. Tyhjennä vesi vedenkeräysastias-
tiasta.

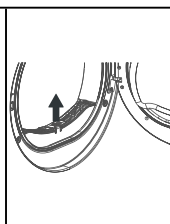

4. Puhdista suodatinverkko.

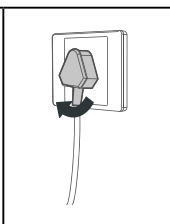

5. Katkaise laitteen virta.

⚠ Varoitus

- Jos käytössä on kytkimellä varustettu pistorasia, sammuta laite painamalla kytkintä suoraan.

1. Tarkastus

✓	Tyhjennä vedenkeräysastia ja aseta se takaisin paikoilleen huolellisesti.
✓	Puhdista nukkasuodatin ja aseta se paikoilleen ennen seuraavaa käyttöä.
✓	Tarkista, onko vaatteilla erityisiä kuivausvaatimuksia.

2. Valmistelu

✓	Tyhjennä taskut ja poista kolikot, hiekka, avaimet tai muut esineet.	
✓	Sido solmiot, kiinnitä napit ja vedä vetoketjut kiinni.	
✓	Älä ylikuormita kuivausrumpua. Levitä vaatteet auki ennen kuin asetat ne rumpuun.	
✓	Kun kuivaat vaatteita, joissa on nappeja, käännä ne nurinpäin ennen kuin laitat ne kuivausrumpuun.	
✓	Hienopesu pyykki tulee laittaa nailonpesupussiin ennen kuivausta.	

Yleistietoa ja Käyttövinkkejä Kuivausrummun Käyttöön

- (1) Linkouksen jälkeen laita pyykki rumpuun. Suurempi linkousnopeus lyhentää kuivausaikaa ja vähentää energiankulutusta;
- (2) Ravista vaatteet ennen kuin asetat ne kuivausrumpuun – tämä nopeuttaa kuivausprosessia;
- (3) Vältä kuivausrummun ylikuormittamista;
- (4) Puhdista rumpu ja nukkasuodatin säännöllisesti kostealla ja hyvin väännetyllä liinalla;
- (5) Puhdista lauhduttimen suodatin säännöllisesti;
- (6) Varmista, että nukkasuodatin on täysin kuiva ennen kuin asetat sen takaisin kuivausrumpuun;
- (7) Tasaisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi lajittele pyykki materiaalin mukaan ja valitse sopiva kuivausohjelma. Noudata aina vaatteiden hoito-ohjeita vaurioiden välttämiseksi;
- (8) Älä kuivaa tärkättyä kangasta, sillä tärkkelysjäämät voivat heikentää kuivaustehokkuutta;
- (9) Pienille täytöille suositellaan käyttämään ajastettua kuivausohjelmaa;
- (10) Varmista, että poistoilman virtaus ei ole estynyt. Älä koskaan peitä tai sulje poistokanavaa;
- (11) Lämmin kangas saattaa tuntua kosteammalta kuin huoneenlämpöinen kangas. Vältä ylikuivaamista.

⚠ Varoitus


- Tämä kuivausrumpu on suunniteltu kotikäyttöön. Noudata suositeltua kuivausrummun kapasiteettia ja käyttöohjeita.
- Älä kuivaa herkkiä tai hienopesu kankaita, kuten silkkiä tai synteettisiä materiaaleja, sillä ne voivat rypistyä kuivausprosessin aikana.

Yleisimpien vaatekappaleiden viitteelliset painot ovat seuraavat

			
Sekakuitutakki (noin 800 g)	Takki (puuvilla, noin 800 g)	Työvaatteet (ylä- ja alaosa) (puuvilla, noin 1120 g)	Paita (puuvilla, noin 300 g)
			
Collegepaita (puuvilla, noin 180 g)	Yöasu (noin 200 g)	Farkut (noin 500 g)	Alusvaatteet (puuvilla, noin 70 g)
			
Sukat (sekakuitu, noin 30 g)	Pyyhepeitto (puuvilla, noin 900 g)	Yhden hengen lakana (puuvilla, noin 600 g)	

Käyttöohjeet

I. Toimintojen Kuvaus

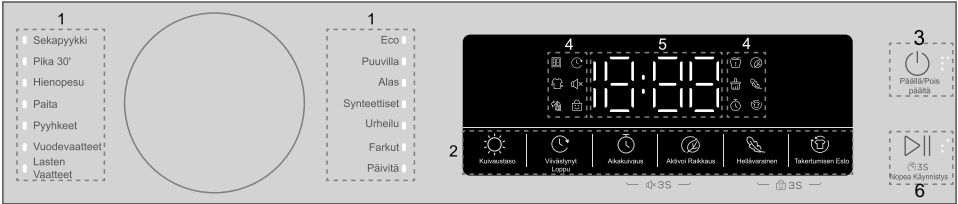

- 1 – Ohjelmanvalintanuppi
- 2 – Toimintojen valintapainike
- 3 – Päällä/Pois päältä -painike
- 4 – Ilmaisikonit
- 5 – Aika-/vikakoodinäyttö
- 6 – Käynnistys/Tauko/Nopea Käynnistys -painike

Ilmaisikonit	Toiminto	Kuvaus
	Voidaan säilyttää	Tämä ilmaisim tarkoittaa, että vaatteet voidaan säilyttää heti kuivaamisen jälkeen.
	Pue heti päälle	Tämä ilmaisim tarkoittaa, että vaatteet ovat valmiita puettavaksi heti kuivaamisen jälkeen.
	Silitys	Vaatteet jäävät hieman kosteiksi kuivaamisen jälkeen. Rypistymisen estämiseksi suositellaan silittämistä tai ripustamista.
	Viivästynyt Loppu - Käynnistys	Tämä ilmaisim osoittaa, että viivästynyt loppu -toiminto on käytössä.
	Ääni päällä/pois päältä	Kun tämä ikoni palaa, Äänet pois Päällä -toiminto on käytössä eikä painikkeista kuulu ääntä.
	Lastensuojalukko	Jos tämä ikoni syttyy, ohjelma on lukittu. Kaikki yritykset muuttaa ohjelmaa eivät ole voimassa.
	Vedenkeräysastia Täynnä - Hälytys	Tämä tarkoittaa, että vedenkeräysastia on täynnä ja se tulee tyhjentää.
	Suodattimen Tarkistus - Hälytys	Suodattimen puhdistusmuistutus.
	Aikakuivaus	Säädä ohjelman kuivausaikaa tarpeen mukaan.
	AktivoiRaikkaus	Tämä ilmaisim tarkoittaa, että raikastustoiminto on käytössä. Laite raikastaa automaattisesti pyykin, kun kuivaus on valmis.
	Hellävarainen	Ilmaisim kertoo, että hellävarainen kuivaus on aktivoitu.
	Takertumisen Esto	Estää vaatteiden sokeutumisen tai kiertymisen.

II. Käyttöohjeet

- (1) Kytke virta päälle ja käännä [valintanuppia] mihin tahansa ohjelman asentoon. Näyttö syttyy ja näyttää oletusasetukset.
- Voit valita haluamasi ohjelman kääntämällä [valintanuppia].
- (2) Paina toimintopainikkeita valitaksesi toimintoja, kuten [Kuivaustaso], [Viivästynyt Loppu], [Aikakuivaus] ja [AktivoiRaikkaus].
- (3) Paina [Päällä/Pois päältä] -painiketta käynnistääksesi laitteen.
- 1) Ohjelma käynnissä: Rumpu pyörii jatkuvasti, ja näyttöön ilmestyy vilkkuva kaksoispiste ":". Näytöllä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

- 2) Ohjelma valmis: Näytöllä lukee "Loppu", ja laite antaa äänimerkin. Jos pyykkiä ei oteta pois 1 minuutin kuluessa, laite sammuu automaattisesti.
- 3) Jos laite pysähtyy epänormaalisti tai näyttää vikakoodeja, katso kohta "Virheilmoitukset ja Ratkaisut".

S/N	Ohjelman nimi	Suositeltu enimmäiskuiva- uskapasiteetti (kg)	Käyttöohjeet	Kuivaustaso		Lisätoiminnot		
				Oletus	Valinnainen taso	Aikakuivaus	Viivästetty loppu	Äänet pois Päältä
P01	Sekapyykki	5	Sekamateriaalien tai tuntemattomien materiaalien vaatteille		  	N	P	P
P02	Pika 30'	0,5	Pienten vaatekappaleiden nopeaan kuivaamiseen – normaali käyttö	N	N	P	P	P
P03	Hienopesu	2	Hienopesu materiaaleista valmistetuille vaatteille		  	N	P	P
P04	Paita	1	Puuvilla-, pellava-, synteettisistä tai sekoitekuiduista valmistetuille silittämättömille paidoille		  	N	P	P
P05	Pyyhkeet	4	Pyyhemateriaaleista valmistetuille vaatteille		 	N	P	P
P06	Vuodevaatteet	2	Nelikappaisille vuodevaatteille ja verhoille		 	N	P	P
P07	Lasten Vaatteet	2	Vauvan vaatteiden materiaaleille		 	N	P	P
P08	Päivitä	4	Kuivien vaatteiden raikastamiseen – normaali käyttö	N	N	P	P	P
P09	Puuvilla	8	Puuvilla- ja pellavakankaille		  	N	P	P
P10	Eco	8	EU:n uusi energiatesti puuvilla- ja pellavakankaille		  	N	P	P
P11	Alas	1,5	Untuvatakki-materiaaleille		 	N	P	P
P12	Synteettiset	4	Synteettisille vaatteille		N	N	P	P
P13	Urheilu	3	Urheiluvaatteet-materiaaleille		 	N	P	P
P14	Farkut	4	Farkkukankaasta valmistetuille vaatteille		  	N	P	P

Huomautukset:

- (1) P: Oletuksena pois päältä, voidaan valinnaisesti ottaa käyttöön; N: Ei valittavissa   Oletuksena päällä, ei voi muuttaa.
- (2) Muut lisätoiminnot, joita ei ole erikseen merkitty, ovat kaikki valittavissa.
- (3) Suositellun täyttömäärän käyttäminen antaa parhaat kuivaustulokset.
- (4) Eco-testiohjelma täyttää asetuksen (EU) 2023/2534 energiamerkintävaatimukset, ja se on mitattu standardin EN 61121 mukaisesti. Se soveltuu tavallisten puuvillakuormien kuivaamiseen nimelliskapasiteetilla.

3. Lisätoiminnot

(1) Kuivaustason Valinta

- 1) Valmiustilassa kaikissa ohjelmissa voidaan valita kuivaustaso, paitsi ohjelmissa Pika 30', Päivitä ja Synteettiset.
- 2) Jokaisessa ohjelmassa on oletuskuivaustaso. Voit painaa "Kuivaustaso" -painiketta valitaksesi haluamasi tason. Vastaava ikoni pysyy valaistuna.

(2) Viivästynyt Loppu -toiminto

1) Viivästysaika viittaa ohjelman päättymisaikaan.

2) Valmiustilassa tai viivästyspysäytystilassa voit säätää viivästysaikaa painamalla [Viivästynyt Loppu] -painiketta. Viivästynyt loppu vaihtelee 1 ja 24 tunnin välillä. Jokainen painikkeen painallus lisää viivästynyt Loppu -aikaa 1 tunnilla. Kun saavutetaan 24 tuntia, aika palaa takaisin ohjelman nykyiseen kokonaiskeston.

(3) Aikakuivaus -toiminto

1) Tämä painike on käytettävissä vain ohjelmissa "Pika 30" ja "Päivitä". Kun jokin näistä ohjelmista valitaan, vastaava kuivausaika näkyy näytöllä.

2) Paina [Aikakuivaus] -painiketta, jolloin ohjelman kestoa lisätään syklistesti.

(4) Äänet pois Päältä -toiminto

1) Käytön aikana paina ja pidä yhtä aikaa pohjassa [Aikakuivaus] + [AktivoiRaikkaus] -painikkeita 3 sekunnin ajan. (Jos sumneri on käytössä, se antaa merkkiäänen osoittaakseen onnistuneen painalluksen.)

Joka kerta kun painiketta painetaan, sumnerin tila vaihtuu päälle tai pois päältä.

2) Äänet pois päältä -toiminto ei vaikuta hälytysääniin vikojen yhteydessä.

(5) Lapsilukko

1) Käytön aikana paina ja pidä yhtä aikaa pohjassa [Hellävarainen] + [Takertumisen esto] -painikkeita 3 sekunnin ajan.

(Jos sumneri on käytössä, se antaa merkkiäänen osoittaakseen onnistuneen painalluksen.) Tämä lukitsee kaikki ohjauspaneelin painikkeet (paitsi virtapainikkeen), ja lukkoikoni syttyy näytölle.

2) Lapsilukko toimii vain ohjelman ollessa käynnissä. Se deaktivoituu automaattisesti vikahälytyksen, ohjelman päättymisen tai luukun avaamisen yhteydessä.

Puhdistus ja Huolto




Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen suorittamista.


• Puhdista suodatin

Tarkista ja puhdista suodatinverkko ennen ja jälkeen jokaisen käytön.


Kun näytöllä näkyy merkintä , puhdista suodatin ja varmista, että se on asetettu kunnolla takaisin paikoilleen.

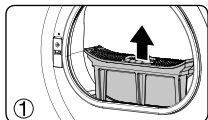


1 Avaa luukku ja ota suodatin ulos

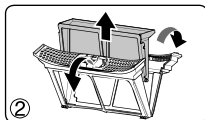

2 Erottele sisempi ja ulompi suodatinosa

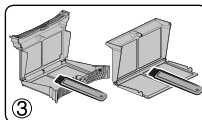

3 Puhdista sisä- ja ulkosuodatin erikseen

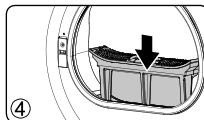

4 Kokoa suodatin uudelleen ja aseta se takaisin paikalleen

Huom: Puhdistuksen jälkeen asenna suodatin takaisin poistoa vastakkaisessa järjestyksessä ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan.

• Puhdista kuivausrumpu

Pyyhi laitteen rungon ja ohjauspaneelin pöly ja tahrat pehmeällä liinalla. Älä käytä orgaanisia liuottimia tai syövyttäviä aineita, jotta laitteen osat eivät vaurioidu.


• Puhdista rumpu

Ajan myötä vaatteiden hoitoaineen tai veden sisältämä kalkki voi muodostaa lähes näkymättömän kerroksen rummun sisäpinnalle. Rummun sisäpinta tulee puhdistaa säännöllisesti kostealla liinalla.

• Puhdista vedenkeräysastia

Kuivausprosessin aikana höyry tiivistyy vedeksi ja kerääntyy vedenkeräysastiaan.

Tarkista ja tyhjennä vedenkeräysastia ennen ja jälkeen jokaisen käytön. Jos kuivausrumpu näyttää viestin /FUL, tyhjennä vedenkeräysastia ja käynnistä laite uudelleen.

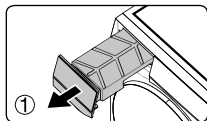

Irrota vedenkeräysastia kuivausrummusta, valuta vesi ulos poistoreiän kautta ja asenna astia takaisin oikein.

Huom: Tiivistynyt vesi ei ole juomakelpoista, eikä sitä saa käyttää elintarvikkeiden käsittelyyn. Vedenkeräysastia tulee tyhjentää heti ohjelman päätyttyä.

Huolto-opas

Huolto-opas

Vikailmoitukset ja ratkaisut

Vikailmoitus	Mahdolliset Syyt	Ratkaisut
Suodattimen merkkivalo vilkkuu	Suodattimen puhdistusmuistutus (ei äänimerkkiä)	Puhdista suodatin
Näytön aika vilkkuu laitteen käytön aikana	Ovi on auki	1. Sulje ovi. 2. Jos näytön aika jatkaa vilkkumista oven sulkemisen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FUL	1. Vedenkeräysastia täynnä	1. Tyhjennä vesi vedenkeräysastiasta
	2. Vedenkeräysastiaa ei ole asennettu oikein	2. Asenna vedenkeräysastia kunnolla paikalleen
	3. Kelluntakytkimen toimintahäiriö	Ota yhteyttä huoltopalveluun
E41	1. Lämpötila liian korkea	
	2. Lämpötila-anturin liitin irti	
	3. Lämpötila-anturin vika	
E71	Pääpiirilevyn viestintäkaapeli löysällä	
	Pääpiirilevyn viestintävirhe	

Poikkeavat Ilmiöt ja Ratkaisut

Poikkeavuus	Ratkaisu
Paneelissa ei ole näyttöä	1. Varmista, että pistorasiassa on virtaa 2. Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein 3. Varmista, että virtapainiketta on painettu
Laitetta ei voi käynnistää	1. Varmista, että luukku on suljettu 2. Varmista, että käynnistyspainiketta on painettu ja se toimii normaalisti 3. Varmista, onko viivästystoiminto valittuna. Jos ajastettu viive on asetettu, laite käynnistyy määritetyn ajan kuluttua
Ohjelma kestää liian kauan tai vaatteet eivät kuivu	1. Puhdista suodatinverkko 2. Tyhjennä vedenkeräysastiasta tiivistynyt vesi 3. Pidä laite hyvin tuuletetussa tilassa 4. Valitse sopiva kuivausohjelma

Huom: Kuivausrummun automaattisen kuivaustoiminnon vuoksi näytöllä näkyvä aika saattaa muuttua käytön aikana — tämä on normaalia toimintaa.


Huomautus:

Näytöllä näkyvä "EP" ei ole virhe, vaan ilmaisee, että käyttäjä muutti ohjelmaa laitteen ollessa käynnissä. Jos haluat vaihtaa käynnissä olevaa ohjelmaa, keskeytä laite ja valitse toinen ohjelma kääntämällä [valintanuppia].

Pääasiallisten Teknisten Parametrien Kuvaus

Parametri/Malli	DP0844WE0NE
Nimellijännite/taajuus	220-240 V~/50 Hz
Nimelliskuivauskapasiteetti (kg)	8.0
Nimellisteho (W)	580
Nettopaino (kg)	45
Bruttopaino (kg)	50
Ulkomitat (mm)	600*593*853
Pakkauskoko (mm)	677*658*885
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen määrä (g)	106

Sähkökytkentäkaavio

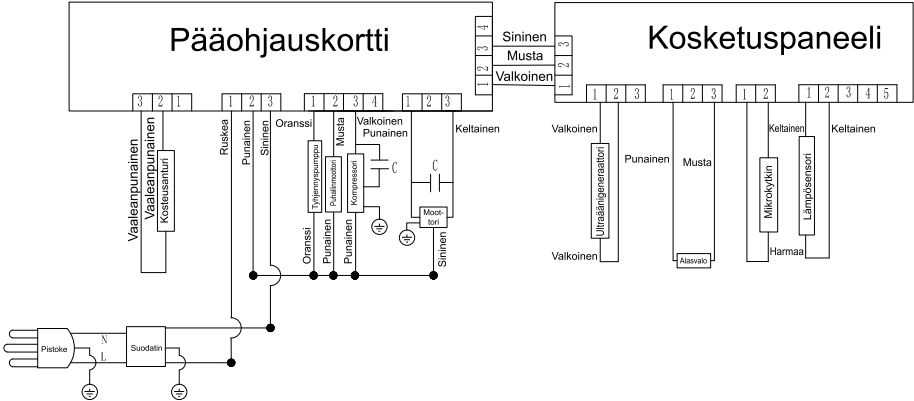

Huom: Valmistajalla on oikeus muuttaa tuotteen rakennetta ja suunnittelua. Ostamasi tuote saattaa olla läpikäynyt parannuksia, minkä vuoksi se ei välttämättä vastaa täysin tätä käyttöopasta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tuotteen suorituskykyyn tai käyttöön. Voit käyttää laitetta luottavaisin mielin.

Ympäristönsuojelu ja Sähkökaavio

Pakkausmateriaali

- Jos materiaalissa on merkintä "", se tarkoittaa, että materiaali on kierrätettävissä
>PE = Polyeteeni
>PS = Polystyreeni
>PP = Polypropeeni
Yllä mainituista materiaaleista valmistetut tuotteet voidaan kierrättää. Hävitä ne asianmukaiseen jätteastiaan paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos tuotteessa tai sen pakkauksessa on merkintä "", se tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Käytettyjen laitteiden oikea käsittely ehkäisee mahdollisia haittavaikutuksia ja edistää ympäristön ja ihmisten terveyden suojelua. Vaatimusten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tarpeettomaan jätteeseen.

Ekologiset tiedot

Energian säästämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi suosittelemme seuraavaa:

- Käytä laitetta mahdollisuuksien mukaan täyskuormalla, koska pienellä kuormalla toiminta on tehottomaa ja epäekonomista
- Älä kuivaa jo kuivia vaatteita – näin estät ryppyjen syntymisen ja säästät energiaa.
- Valitse kuivausohjelma vaatetyypin mukaan.
- Puhdista suodatin säännöllisesti, jotta vältetään kuivausajan piteneminen ja turha sähkönkulutus.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta ja varmista, että huoneen lämpötila pysyy alle 35 °C.

Tuotekortti

Toimittajan nimi tai tavaramerkki ^(a) (^c): TCL				
Toimittajan osoite ^(a) (^c): 10 Yunhun Tie, Talouskehityksen Vyöhyke, Hefei 230601, Anhui, Kiina				
Mallin tunniste ^(a) : DP0844WE0NE				
Kuivausrummun teknologia			Sähkökondensoiva	
Yleiset tuotetiedot:				
Parametri	Arvo		Parametri	Arvo
Nimelliskuivauskapasiteetti ^(b) (kg)	8,0		Mitat ^(a) (^c) cm	Korkeus
				Leveys
				Syvyys
Energiatlehokkuusindeksi (EEI) ^(b)	84,7		Energiatlehokkuusluokka ^(b)	[A/B/C/D/E] ^(d)
Kondensointitehokkuus (%) ^(b) (jos soveltuu)	80		Kondensointitehokkuusluokka (jos soveltuu) ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)
Painotettu energiankulutus kilowattitunteina kuivausjaksoa kohden ^(b) . Todellinen kulutus riippuu käytöstä.	1,44			
Ohjelman kesto ^(b) (tunnit:minuutit)	Nimelliskap- asiteetti	4:30	Tyyppi	Vapaasti sijoitettava
	Puolikas	2:20		
Ilmassa leviävän äänen äänitehotaso ^(b) (dB(A) re 1 pW)	68		Ilmassa leviävän äänen äänitehotason luokka ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)
Lepotila (jos soveltuu) (W)	0,50		Valmiustila (jos soveltuu) (W)	N/A
Viivästetty käynnistys (W) (jos sovellettavissa)	4,00		Verkossa valmiustila (W) (jos sovellettavissa)	N/A
Kotitalouksien kuivausrummuissa, joissa on lämpöpumppu, käytetyn kylmäainekaasun kemiallinen nimi tai hyväksytty teollisuusnime, ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 517/2014 fluorattujen kasvihuonekaasujen osalta ⁽¹⁾ ^(a) ^(c) .				R290
Lisätietoja ⁽¹⁾ (c)				
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014, annettu 16. huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista sekä asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195).				
(a) Tätä tietokohtaa ei pidetä merkityksellisenä asetuksen (EU) 2017/1369 2 artiklan 6 kohdan soveltamisen kannalta.				
(b) Koskee Eco-ohjelmaa.				
(c) Näihin tietoihin tehtyjä muutoksia ei katsota merkityksellisiksi asetuksen (EU) 2017/1369 4 artiklan 4 kohdan soveltamisen kannalta.				
(d) Jos tuotetietokanta luo solun lopullisen sisällön automaattisesti, toimittajan ei tarvitse syöttää näitä tietoja itse.				

