




Kreativt liv

- Før du bruker tørketrommelen, vennligst les denne bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse.
- Denne håndboken er også tilgjengelig ved å sende en e-post til kundeservice.
- Tegningene i denne bruksanvisningen er kun for instruksjonsformål. De kan avvike fra modellen du har kjøpt.

Tørketrommel - BRUKSANVISNING

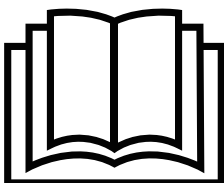

Les instruksjonene

TCL Home Appliances (HeFei) Co., Ltd.

Innhold

Sikkerhetsinformasjon	1
Produktdiagram	2
Installasjonsmetode og Forholdsregler.....	3
Hurtigveiledning.....	10
Bruksanvisning	12
Rengjøring og Vedlikehold.....	14
Service manual.....	15
Beskrivelse av Hovedtekniske Parametere	16
Miljøvern og Koblingsskjema.....	17
Produktark	18

Sikkerhetsinformasjon


- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjon om sikker bruk fra en ansvarlig person.
- Barn skal ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Hvis strø姆ledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller annet kvalifisert personell for å unngå fare.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller opplæring i sikker bruk og forstår risikoen. Barn bør ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Lofilteret må rengjøres ofte.
- Lo må ikke få samle seg rundt tørketrommelen.
- Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
- Gjenstander som er tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks eller voksjernere må vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Gjenstander som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, artikler med gummibaksid samt klær eller puter med skumgummiputer skal ikke tørkes i tørketrommelen.
- Tøymykner eller lignende produkter skal brukes i henhold til produsentens anvisninger.
- Fjern alle gjenstander fra lommene som lightere og fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig, med mindre alle plagg fjernes raskt og legges flatt for å slippe ut varmen.
- Ikke installer maskinen bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side som hindrer full åpning av tørketrommeldøren.
- Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- ADVARSEL: Sørg for at ventilasjonsåpninger i apparathuset eller innebygde strukturer ikke er tildekket.



Advarsel: Brannfarlig materiale, brannfare


Produktdiagram

I. Navn på komponent

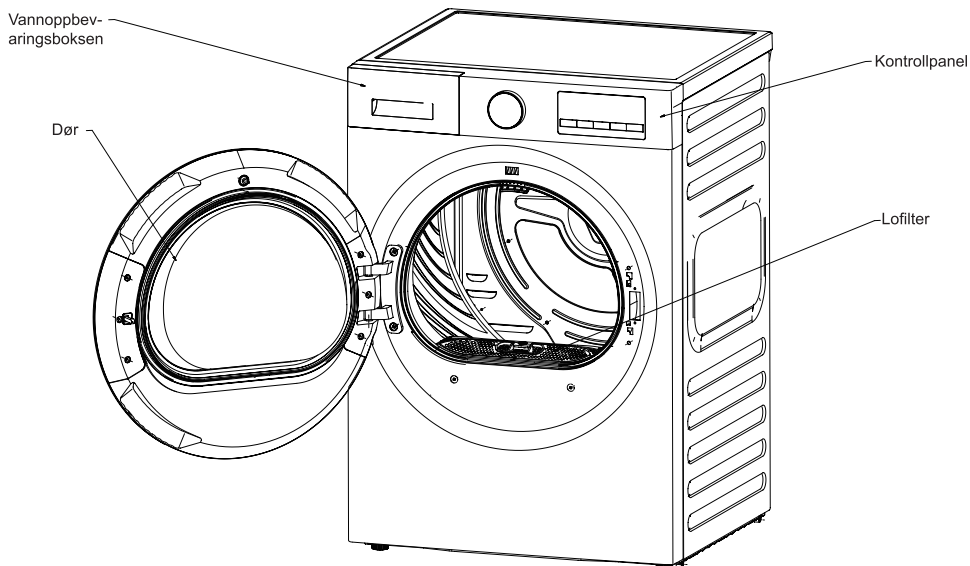

Merk: Dette bildet er kun en referanseskisse. På grunn av produktforbedringer og utvidelse av serien kan utseende, farge og funksjonskomponenter avvike fra dette bildet. Vennligst referer til det faktiske produktet som er kjøpt.

II. Tilbehørsliste

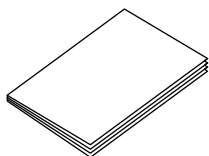

Brukerhåndbok x 1




Vannrør x 1

Installasjonsmetode og Forholdsregler


I. Forhåndsregler før Installasjon

- Det anbefales å kontrollere om tørketrommelen er skadet under transport. Dersom det oppdages skade, kontakt forhandleren. Ikke slå på en skadet tørketrommel;
- Under transport skal maks hellingsvinkel for maskinen ikke overstige 45°. Ved velt må tørketrommelen settes vertikalt i 2 timer før den slås på;
- Installer tørketrommelen i et tørt og godt ventilert miljø. Ikke plasser den i områder med fuktighet, damp eller vann (f.eks. badetrom eller nær kraner på balkong utendørs), eller på steder med loansamling eller direkte sollys;
- Ikke bruk ovner, gassapparater osv. nær tørketrommelen for å unngå fare;
- Installer tørketrommelen og vaskemaskinen sammen for å lette tørking etter vask og sentrifugering.
- Ikke installer tørketrommelen på steder med mye støy, for å unngå at støy blokkerer luftkanalen.
- Vennligst fjern all emballasje fra tørketrommelen, og plasser den deretter på en solid og flat overflate, ikke på tepper, stativer eller andre ustabile flater.
- Juster føttene for å oppnå stabil installasjon. Ikke fyll mellomrommet mellom føttene og gulvet med ulltepper eller trelister, da dette kan påvirke maskinens normale drift.
- Installer tørketrommelen minst 5 cm fra annet møblelement eller vegger.
- For apparater med ventilasjonsåpninger i bunnen, sørg for at tepper eller lignende materialer ikke blokkerer disse åpningene;
- Utslufting må ikke slippes ut i en skorstein som brukes til avgasser fra gass- eller brenselapparater;
- Ikke installer maskinen bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side som hindrer full åpning av tørketrommeldøren.

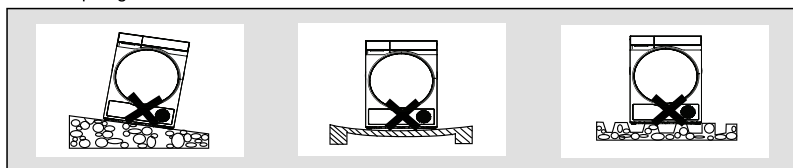

II. Installasjon av Tørketrommel

1. Juster føttene for å gjøre tørketrommelen horisontal.
2. Koble til strømforsyningen.
Sjekk før strøm tilkobles:
 - 1) Strømforsyningsspenningen må oppfylle kravene;
 - 2) Stikkkontakten må passe til tørketrommelens støpsel;
 - 3) Bekreft om stikkkontakten tåler maksimal effekt fra tørketrommelen, og sørg for at kontakten er jordet;
3. Etter at tørketrommelen er installert, la den stå i 4 timer før du slår den på.

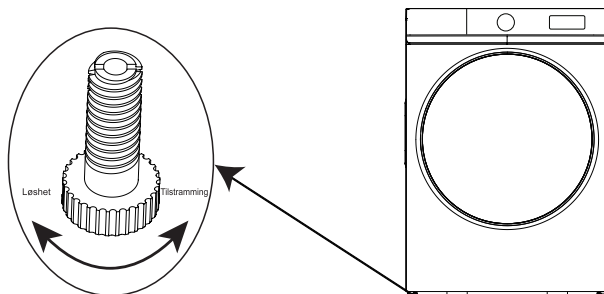


III. Instruksjoner for å Bytte Dørsiden fra Venstre til Høyre


(THP80-P680LB8-EU)

Merk: Skruene har forskjellig utseende og må plasseres på spesifikke posisjoner. Sørg for at riktig skruer er valgt før tilstramming

1. Åpne døren og fjern de 2 skruene på dørhengslet. Etter å ha fjernet skruene, plasser dørkroppen forsiktig med forsiden opp.
2. Fjern de 3 skruene på dørhengslet, ta av dekslet for dørhengslet og skru deretter ut 6 innvendige skruer for å fjerne dørhengslet.
3. Fjern de 3 skruene på dørkroken, ta av dekslet for dørkroken og skru deretter ut 6 innvendige skruer for å fjerne dørkroken.
4. Bytt alle delene fjernet fra dørhengslet med delene fra dørkroken og bytt posisjon venstre og høyre.
5. Monter hver del i motsatt rekkefølge av trinn 2 og 3, og stram skruene godt.
6. Fjern de 4 skruene som fester dørlåsen, og ta forsiktig ut dørlåsen fra frontpanelet.
7. Roter dørlåsen 180° og installer den på motsatt side av frontpanelet.
8. Løft døren og monter den på motsatt side av frontpanelet.

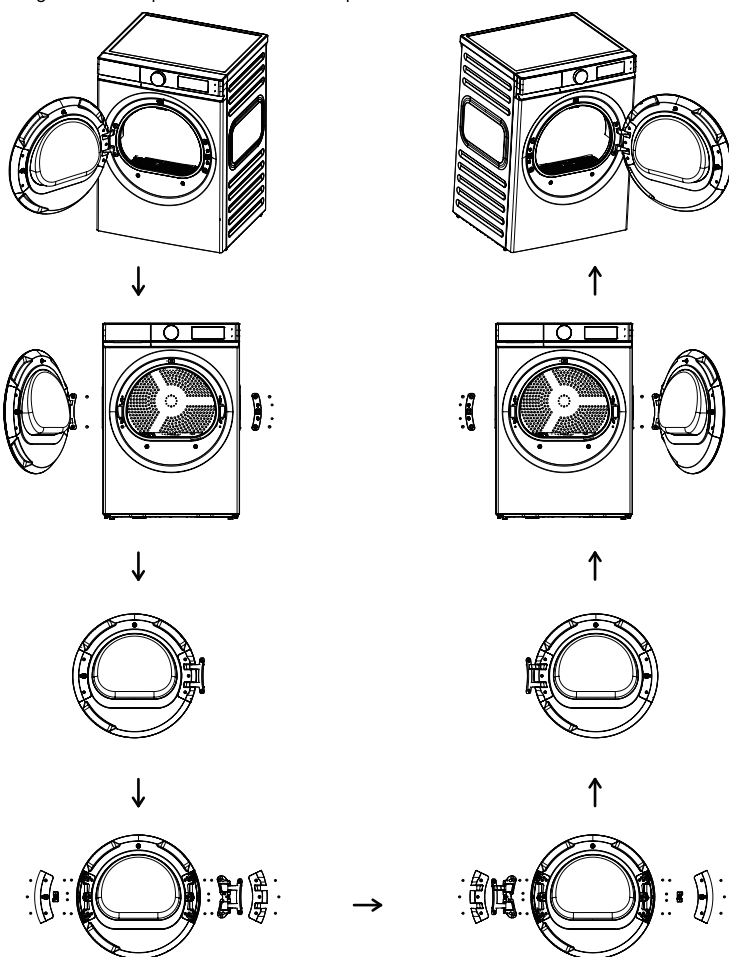

Bruks- og installasjonsveiledning for tilbehør

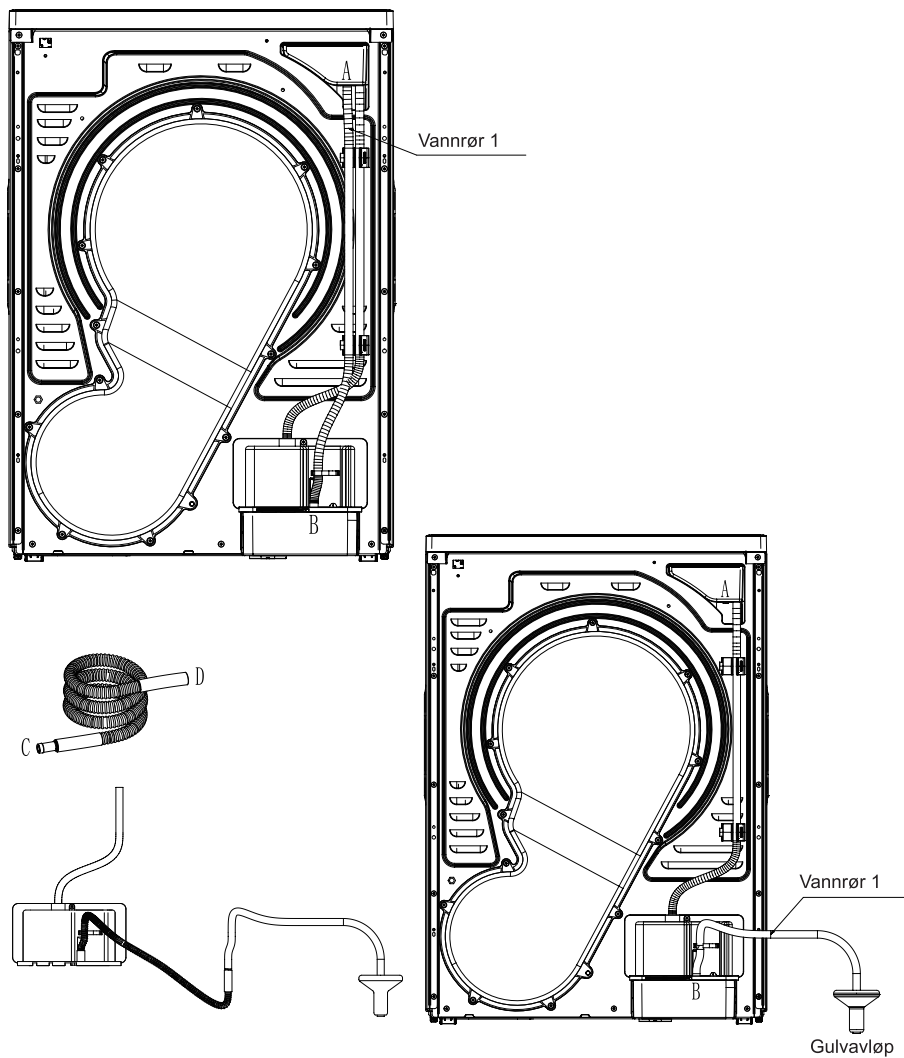

Installasjonsveiledning:

a. Metode for tilkobling av ekstern avløpsslange:

1. Trekk ut vannrør 1 fra posisjon A og sett det inn i gulvavløpet for å fullføre ekstern avløpstilkobling. Dersom du fortsatt trenger å bruke vannoppbevaringsboksen for å samle opp vann, koble vannrøret til igjen langs den opprinnelige banen.
2. (Hvis lengden på vannrør 1 koblet til sluket i gulvet er utilstrekkelig, kan et tilbehør brukes for å forlenge vannrøret.)

Tilkoblingsmetoden er som følger: trekk først ut vannrør 1 fra port B, koble deretter port C på tilbehørsrøret til utløpet på vannrør 1, koble port D til port C, og sett den andre enden av vannrør 1 i gulvavløpet.

Installasjonsinstruksjoner

Stabling og installasjon av varmpumpetørketrommel på vaskemaskin krever minst to personer.

Vennligst les følgende installasjonsinstruksjoner nøye før du monterer koblingsrammen:

1. Denne håndboken er kun ment som veiledning for installasjon av stablet vaskemaskin og varmpumpetørketrommel.
2. Velg et stableområde som gir tilstrekkelig plass for installasjon av vanntilførselsrør, avløpsrør, strømkabel og annet tilbehør.
3. Før tørketrommelen stables, juster vaskemaskinens føtter for å sikre at den står i vater.
- La det være nok plass bak maskinen for å sikre at avløpslangen kan kobles til uten å bøyes.

Stablesett	ST3.9*12 selvskjærende skrue	ST3.9*16 selvskjærende skrue	Skrueklistermerke
			

i Installasjonsinstruksjoner



Installasjonsveiledning for stablepute

1. Vennligst fest stableputen på tørketrommelens kontrollpanel (Figur 1).

Stableputen skal plasseres ca. 2,5 mm fra sprekken ved skuffehåndtaket, med lik avstand på begge sider (Figur 2);

2. Etter å ha fullført trinn 1, fortsett med å installere stablesettet.

Installasjonsveiledning for stablesett

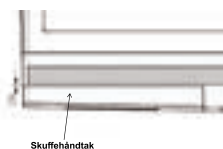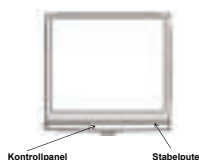

i Installasjonsinstruksjoner

1. Plasser stablesettet på vaskemaskinens topplokk, og juster posisjonen slik at venstre, høyre og fremre kant flukter med vaskemaskinens topplokk (Figur 1).

2. Fjern fire ST3.9*12 selvskjærende skruer fra tilbehørsposen og fest stablesettet på vaskemaskinens topplokk (Figur 2).

Under bruk, følg sikkerhetsforholdsregler og bruk sunn fornuft ved betjening.

Selskapet er ikke ansvarlig for tap forårsaket av feil bruk.

Se ikonene nedenfor for klassifisering og instruksjoner om potensielle farer eller skadegrad ved feil bruk.



Advarsler

Manglende overholdelse kan føre til alvorlig personskade eller død.



Forsiktighet

Manglende overholdelse kan føre til mindre personskade eller materielle skader.

Se ikonene nedenfor for klassifisering og forklaring av krav.



Dette ikonet angir forbudte operasjoner.




Dette ikonet angir obligatoriske operasjoner.




Advarsler og Forholdsregler

- Dette produktet er et elektrisk apparat av Klasse I. Vennligst vær oppmerksom på elektrisk sikkerhet under bruk!
- 1. Strømforsyningen må ha pålitelig jording, og jordledningen må være direkte nedgravd i bakken. Den må ikke kobles til offentlige fasiliteter som vannrør eller gassledninger.
- 2. Tverrsnittet til strømledningene må oppfylle normale belastningskrav for elektriske apparater.
- 3. Tørketrommelen må kobles til en spesiell stikkontakt som oppfyller nasjonale sertifiseringskrav og tåler strømstyrke på over 10 A. Av hensyn til sikkerheten er det strengt forbudt å bruke tørketrommelen dersom strømforsyningen i hjemmet ikke oppfyller ovennevnte krav.
- 4. For å unngå feil under installasjon og bruk av stikkontakt og for å sikre elektrisk sikkerhet, må stikkontakten installeres og jordledninger tilkobles av personer med grunnleggende el-kunnskap.
- 5. Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes ut av kvalifiserte fagfolk.
- 6. Ikke koble jordledningen til strømførende eller nøytral ledning; ellers kan apparatet bli strømførende og utgjøre alvorlig fare for elektrisk støt.
- 7. Etter at tørketrommelen er ferdig med å kjøre, anbefales det å trekke ut støpselet fra kontakten for å sikre sikkerhet.
- 8. Maskinen drives med vekselstrøm og fungerer normalt når spenningen varierer innen 10 %.
- 9. Dersom jordfeilbryter (jordingsvern) kreves, må symbolet være , som sikrer at strømpluggen passer til stikkontakten.
- For sikker bruk, bruk alltid originale deler og tilbehør levert av produsenten.
- Dersom tørketrommelen ikke lenger fungerer, kutt strømledningen og deaktiver dørlåsmekanismen. Avhending av avfall og brukte elektriske apparater skal skje på autoriserte innsamlingsstasjoner.
- Ikke tørk klær som ikke er egnet for tørking i tørketrommelen.
- Ikke tørk skitne klær som ikke er vasket i tørketrommelen.
- Ikke bruk tørketrommelen i miljøer med støvfare (f.eks. kullstøv, steinstøv).
- Ikke len deg mot døren, klatre på eller sitt på tørketrommelen.
- Hvis omgivelsestemperaturen rundt tørketrommelen faller under 0°C, kan det føre til frostskafer.
- Hold barn borte fra emballasjematerialer for å unngå potensielle farer.


Forbudte Gjenstander

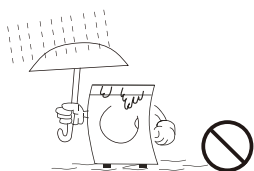


Ikke installer tørketrommelen utendørs eller i fuktige miljøer. Dersom tørketrommelen blir våt, sørg for ventilasjon og fullstendig tørking før bruk.

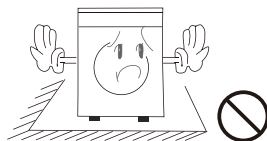

Ikke plasser tørketrommelen i et lukket rom. Installer den i et godt ventilert område for å forhindre ulykker.

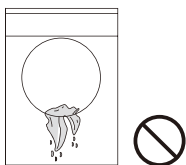

Ikke legg våte klær som ikke er sentrifugert direkte i tørketrommelen. Sørg for at klærne er dehydrerte for å unngå skade på elektriske komponenter.

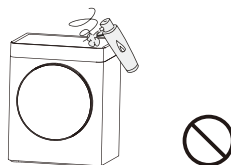

Når tørketrommelen er i drift, unngå å bruke brennbare spray i nærheten. Ved gasslekkasje eller brennbar gasslekkasje må du ikke sette inn eller trekke ut støpselet eller slå tørketrommelen av/på.




Ikke tørk klær med brennbare rengjøringsmidler, renseløsemidler, bensin, bananolje eller andre kjemikalier.




Ikke tørk regnfrakker, sykkeltrekk eller gjenstander som inneholder gummi eller lignende elastiske materialer.




Ikke plasser varme eller tunge gjenstander (f.eks. vannkokere med varmt vann) på tørketrommelen.

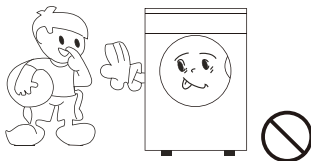

Av hensyn til sikkerhet må maskinen ikke brukes av barn uten tilsyn eller av personer med funksjonsnedsettelse.

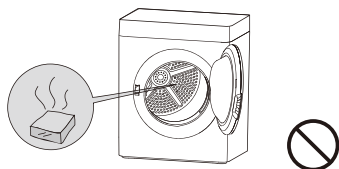


Ikke oppbevar sigaretter, lightere, tørris, bensin eller andre brennbare og eksplosive materialer i tørketrommelen.

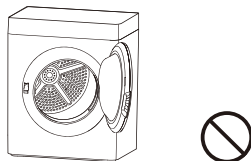

Ikke åpne døren før tørkeprogrammet er fullført for å unngå hudforbrenning forårsaket av overoppheting.



Ikke bruk tørketrommelen hvis hendene eller føttene er våte.

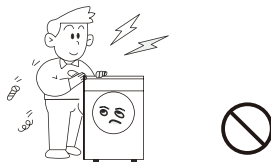

Ikke demonter, reparer eller modifiser tørketrommelen selv.



Obligatoriske Operasjoner


Ikke trekk ut støpselet eller slå av strømmen mens tørketrommelen kjører normalt. Når den ikke er i bruk eller under rengjøring, må du trekke ut støpselet direkte (ikke dra i ledningen). Unngå å berøre støpselet eller ledningen med våte hender.

Hurtigveiledning


⚠ Forsiktighet

- Før du bruker maskinen, må du forsikre deg om at den er riktig installert i henhold til installasjonsinstruksjonene.


I. Forberedelse til Tøking

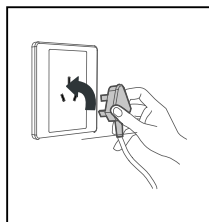

1. Koble til støpselet riktig.

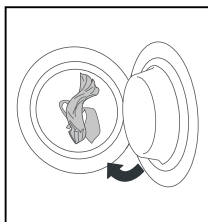

2. Legg inn klærne.

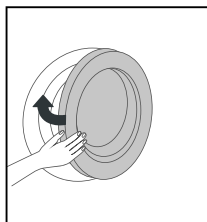

3. Lukk tørketrommeldøren.

⚠ Forsiktighet

- Klær bør kun legges i tørketrommelen etter å ha blitt sentrifugert med minst 1000 o/min.

II. Start Tøking



Slå på strømfor-
syningen



Velg et
tørkeprogram.




Velg ønsket
funksjon.




Start tørkep-
rosessen.

III. Fullfør Tøking


Når tørkeprosessen er fullført, vil tørketrommelen pipe eller vise ordet "End".

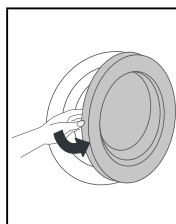


1. Åpne døren og
ta ut klærne.

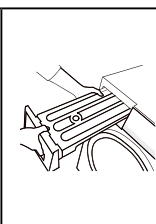


2. Trekk ut
vannoppbeva-
ringsboksen.

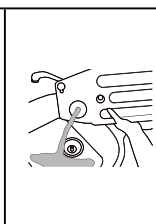

3. Tøm vannet fra
vannoppbeva-
ringsboksen.

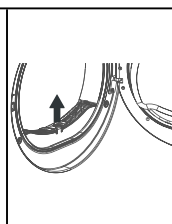

4. Rengjør
filterskjermen.

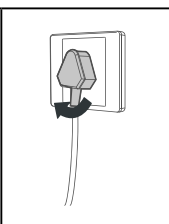

5. Koble fra
strømfo-
rsyningen.

⚠ Forsiktighet

- Dersom det brukes en stikkontakt med bryter, trykk direkte på bryteren for å slå av strømmen.

1. Inspeksjon

	Tøm vannoppbevaringsboksen og installer den godt igjen.
	Rengjør lofilteret og installer det på plass.
	Sjekk om det finnes spesielle tørkebehov.

2. Forberedelse

	Tøm lommene og fjern mynter, sand, nøkler eller andre gjenstander.	
	Fest snorer, knepp igjen og lukk glidelåser på klærne.	
	Ikke overbelast tørketrommelen. Brett ut klærne før de legges inn.	
	Når du tørker klær med knapper, vend dem med innsiden ut før de legges i tørketrommelen.	
	Finvask bør legges i et nylonnett før tørking.	

Generell kunnskap og brukstips for tørketrommel

- (1) Etter sentrifugering, legg tøyet inn i trommelen. Øk sentrifugehastigheten for å forkorte tørketiden og redusere energiforbruket;
- (2) Rist klærne før de legges i tørketrommelen for å fremskynde tørkeprosessen;
- (3) Unngå overbelastning av tørketrommelen;
- (4) Rengjør trommel og lofilter regelmessig med en fuktig, godt oppvridd klut;
- (5) Rengjør kondensatorfilteret regelmessig;
- (6) Sørg for at lofilteret er helt tørt før det settes inn i tørketrommelen;
- (7) For å oppnå jevn tørking, sorter tøyet etter stofftype og velg passende tørkeprogram. Følg alltid instruksjonene på klesetikettene for å unngå unødvendige skader;
- (8) Ikke tørk stoffer med stivelse, da et tynt lag stivelsespulver reduserer tørkeeffekten;
- (9) For små mengder anbefales det å bruke tidsstyrt tørkesyklus;
- (10) Sørg for at luftstrømmen i ventilasjonen ikke er blokkert. Ikke blokker eller forsegl luftutløpet;
- (11) Stoff som er varmt kan føles våtere enn stoff med romtemperatur. Det anbefales å ikke overtørke klærne.

Forsiktighet

- Tørketrommelen er designet for husholdningsbruk. Vennligst følg anbefalt tørkekapasitet og driftsprosedyrer.
- Ikke tørk skjøre eller finvask stoffer som silke og syntetiske materialer, for å unngå skrukker.

Referansevekten for vanlig brukte klær er som følger

Blandet kåpe (omtrent 800 g)	Jakke (bomull, omtrent 800 g)	Arbeidsklær (overdel og underdel) (bomull, omtrent 1120 g)	Skjorte (bomull, omtrent 300 g)
Genser (bomull, omtrent 180 g)	Nattøy (omtrent 200 g)	Jeans (omtrent 500 g)	Undertøy (bomull, omtrent 70 g)
Sokker (blanding, omtrent 30 g)	Håndkleppe (bomull, omtrent 900 g)	Enkelt seng laken (bomull, omtrent 600 g)	

Bruksanvisning

I. Funksjonsbeskrivelser



- 1 – Programvelgerknapp
- 2 – Funksjonsvalgknapp
- 3 – På/Av-knapp
- 4 – Indikatorikon
- 5 – Tids-/Feilkodevisning
- 6 – Start/Pause/Hurtigstart-knapp

Indikatorikon	Funksjon	Beskrivelse
	Kan lagres	Dette indikerer at klærne kan lagres etter tørking.
	Ta på klærne umiddelbart	Dette indikerer at klærne er klare til å brukes umiddelbart etter tørking.
	Stryketørt	Klærne forblir litt fuktige etter tørking. For å forhindre skrukker etter tørking, stryk klærne eller heng dem opp.
	Utsatt Slut Start	Dette indikerer at funksjonen Utsatt slut er aktivert.
	Lyd på/av	Når dette ikonet lyser, er funksjonen Lyd av aktivert og alle tastelyder er deaktivert.
	Barnesikring	Dersom dette ikonet lyser, er programmet låst. Enhver forsøk på å endre syklusen vil være ugyldig.
	Alarm – Vannoppbevaringsboksen full	Dette indikerer at vannoppbevaringsboksen er full og må tømmes.
	Filteralarm – Sjekk Filteret	Filterrenningsvarsel.
	Tidsinnstilt Tørk	Juster programmets tørketid etter behov.
	Aktiv Frisk	Dette indikerer at funksjonen Luftoppfriskning er aktivert. Maskinen vil automatisk friske opp klærne etter at tørkingen er fullført.
	Skånsom	Indikerer at funksjonen for skånsom tørking er aktivert.
	Anti-floke	Forhindrer at klær floker seg sammen.

II. Bruksanvisning

- (1) Slå på maskinen og dreii [bryteren] til en programposisjon. Displayet vil lyse opp og vise standardinnstillinger for programmet.
Du kan velge ønsket program ved å vri på [bryteren].
- (2) Trykk på funksjonstastene for å velge funksjoner som [Tørkenivå], [Utsatt Slut], [Tidsstyrt Tørking] og [Aktiv Frisk].
- (3) Trykk på knappen [På/Av] for å starte maskinen.
- 1) Program kjører: Den indre trommelen vil rotere kontinuerlig; ":" på displayet vil blinke. Gjenværende programtid vil også vises.
- 2) Program fullført: Displayet vil vise "End" ledsaget av en avslutningstone. Dersom klærne ikke fjernes innen 1 minutt, slår maskinen seg automatisk av.
- 3) Hvis maskinen stopper unormalt eller viser feilkoder under drift, se avsnittet "Feilvisning og løsninger".

S/N	Programnavn	Anbefalt maksimal tørkekapasitet (kg)	Bruksanvisning	Tørkenivå		Tilleggsfunksjoner		
				Standard	Valgfritt nivå	Tidsstyrt tørking	Utsatt tid	Lyd av
P01	Bland	5	For klær laget av blandede eller usikre materialer		  	N	P	P
P02	Express 30'	0,5	For hurtigtørking av små klesplagg, vanlig drift	N	N	P	P	P
P03	Finvask	2	For klær av finvask materialer		  	N	P	P
P04	Skjorter	1	For bomull, lin, syntetiske eller blandede skjorter som ikke krever stryking		  	N	P	P
P05	Håndklær	4	For klær laget av håndklematerialer		 	N	P	P
P06	Sengetøy	2	For sett med 4 deler og gardiner		 	N	P	P
P07	Barnepleie	2	For klær av baby materialer		 	N	P	P
P08	Oppfrisk	4	For å fjerne lukt i tørt tøy, vanlig drift	N	N	P	P	P
P09	Bomull	8	For bomulls- og linmaterialer		  	N	P	P
P10	Øko	8	For den nye EU-energiprøven for bomulls- og linmaterialer		  	N	P	P
P11	Dun	1,5	For klær laget av dunmateriale		 	N	P	P
P12	Syntetisk	4	For klær laget av syntetiske materialer		N	N	P	P
P13	Sport	3	For klær laget av sportsmateriale		 	N	P	P
P14	Jeans	4	For klær laget av dongerimateriale		  	N	P	P

Merknader:

- (1) P: Standard av, valgfritt å aktivere; N: Ikke valgbart; O: Standard på, kan ikke endres.
- (2) Ytterligere funksjoner som ikke er spesielt merket, kan alle velges.
- (3) Bruk av anbefalt mengde tøy ved tørking gir best tørkeresultat.
- (4) Økoprogrammet overholder forordning (EU) 2023/2534 om energimerking, målt i henhold til EN 61121. Egnet for tørking av vanlige bomullslaster ved nominell kapasitet.

3. Tilleggsfunksjoner

(1) Tørkenivå-Funksjon

- 1) I standby-modus kan alle programmer velge tørkenivå unntatt Express 30', Luftpoppfriskning og Syntetisk.
- 2) Hvert program har et forhåndsdefinert tørkenivå. Du kan trykke på knappen "Tørkenivå" for å justere til ønsket tørkenivå. Det tilsvarende ikonet vil forbli opplyst.

(2) Utsatt Slut-Funksjon

- 1) Tiden for utsatt slut refererer til programmets sluttidspunkt.
- 2) I standby-modus eller utsatt pause-modus kan du justere tiden for utsatt slut ved å bruke knappen [Utsatt slut]. Tiden for utsatt slut varierer fra 1 til 24 timer. Hver gang knappen trykkes, øker tiden for utsatt slut med 1 time. Etter at 24 timer er nådd, går det tilbake til gjeldende programtid.

(3) Tidsstyrt Tørking-Funksjon

- 1) Denne knappen gjelder kun for programmene "Express 30'" og "Luftpoppfriskning". Når disse programmene velges, vises den tilhørende tiden.
- 2) Ved å trykke på knappen [Tidsstyrt tørking] øker programtiden syklisk.

(4) Lyd Av-Funksjon

- 1) Under drift, trykk og hold inne knappene [Tidsstyrt tørking] + [Luftpoppfriskning] samtidig i 3 sekunder. (Hvis summelyden er aktivert, vil den indikere at en knapp er trykket riktig.) Hvert trykk på knappen veksler summeren mellom på og av.
- 2) Lyd av-funksjonen forhindrer ikke feilmeldingslyder.

(5) Barnesikring-Funksjon

- 1) Under drift, trykk og hold inne knappene [Skånsom] + [Anti-floke] samtidig i 3 sekunder. (Hvis summelyden er aktivert, vil den indikere at en knapp er trykket riktig.) Denne handlingen låser alle kontrollpanelknapper (unntatt På/Av), og låseikonet vil vises.
- 2) Barnesikring er kun aktiv under programmets drift. Den vil automatisk deaktiveres ved feilmelding, programslett eller hvis døren åpnes.

Rengjøring og Vedlikehold




Koble fra strømledningen fra stikkontakten før du utfører rengjøring eller vedlikehold.


• Rengjør filteret

Sjekk og rengjør filterskjermen før og etter hver bruk.


Når symbolet  vises på skjermen, rengjør filteret og sett det tilbake på plass.

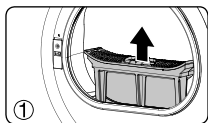


① Åpne døren og ta ut filteret

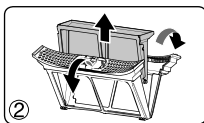

② Skill de indre og ytre filterdelene

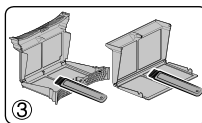

③ Rengjør de indre og ytre filterne hver for seg

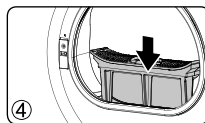

④ Sett sammen filteret og sett det tilbake på plass

Merk: Etter rengjøring, installer filteret i motsatt rekkefølge av fjerningen og sørg for at det er godt festet.

• Rengjør tørketrommelen

Rengjør støv og flekker på overflaten av maskinens kropp og hovedkontrollpanel med en klut. Ikke bruk organiske løsemidler eller etsende midler, for å unngå skade på maskinen.



• Rengjør trommelen

Over tid kan kalsium fra tøypleiemiddel eller vann danne et nesten usynlig lag inne i trommelen. Trommelens innvendige overflate bør rengjøres regelmessig med en fuktig klut.

• Rengjør vannoppbevaringsboksen

Under drift kondenseres damp til vann og samles i vannoppbevaringsboksen.

Sjekk og tøm vannoppbevaringsboksen før og etter hver bruk. Dersom tørketrommelen viser  /FUL, tøm vannoppbevaringsboksen og start maskinen på nytt.

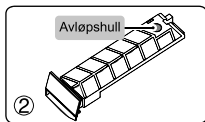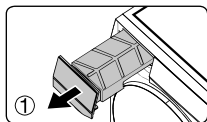

Fjern vannoppbevaringsboksen fra tørketrommelen, tøm vannet gjennom avløpshullet og installer den riktig igjen.

Merk: Kondensert vann er ikke drikkbart og skal ikke brukes til matlaging. Vannoppbevaringsboksen skal tømmes umiddelbart etter at syklusen er fullført.

Servicemanual

Servicemanual

Feilvisning og løsning

Feilvisning	Mulige årsaker	Løsninger
Filterindikatorlampe blinker	Filterrensingspåminnelse (uten lydsignal)	Rengjør filteret
Displaytid blinker under maskinens drift	Døren er åpen	1. Vennligst lukk døren. 2. Dersom visningstiden fortsetter å blinke etter at døren er lukket, kontakt kundeservice.
FUL	1. Vannoppbevaringsboksen full	1. Tøm vannet fra vannoppbevaringsboksen
	2. Vannoppbevaringsboksen ikke korrekt installert	2. Installer vannoppbevaringsboksen riktig
	3. Feil på flottør	Kontakt ettermarkedstjeneste
E41	1. Temperaturen er for høy	
	2. Kontakt til temperatursensor løsnet	
	3. Feil på temperatursensor	
E71	Kommunikasjonskabel til hovedkort løsnet	
	Kommunikasjonsfeil i hovedkort	

Unormale fenomener og løsninger

Unormalitet	Løsning
Ingen visning på panelet	1. Bekreft om stikkkontakten er tilkoblet strøm 2. Bekreft om maskinens strømforsyning er riktig tilkoblet 3. Bekreft om strømknappen er trykket
Maskinen kan ikke startes	1. Bekreft om døren er lukket 2. Bekreft om startknappen er trykket og fungerer normalt 3. Bekreft om funksjonen for utsatt slut er valgt. Hvis utsatt tid er innstilt, starter maskinen etter den spesifikke tiden
Programmet kjører for lenge eller klærne tørker ikke	1. Rengjør filterskjermen 2. Tøm kondensvannet fra vannoppbevaringsboksen 3. Hold maskinen i et godt ventilt miljø 4. Velg riktig program

Merk: På grunn av tørketrommelens automatiske tørkefunksjon kan visningstiden endres under drift, noe som er normalt.

Merknad:


Visningen "EP" er ikke en feil; den indikerer at brukeren endret programmet mens maskinen var i drift.

Vennligst pause maskinen og velg et annet program ved å dreie [bryteren] hvis du ønsker å endre gjeldende program.

Beskrivelse av Hovedtekniske Parametere

Parameter/Modell	DP0844WE0NE
Nominell spenning/frekvens	220-240 V~/50 Hz
Nominell kapasitet (kg)	8.0
Nominell effekt (W)	580
Nettovekt (kg)	45
Bruttovekt (kg)	50
Ytre mål (mm)	600*593*853
Pakningsstørrelse (mm)	677*658*885
Kjølemedium	R290
Kjølemedium mengde (g)	106

Kretsdigram

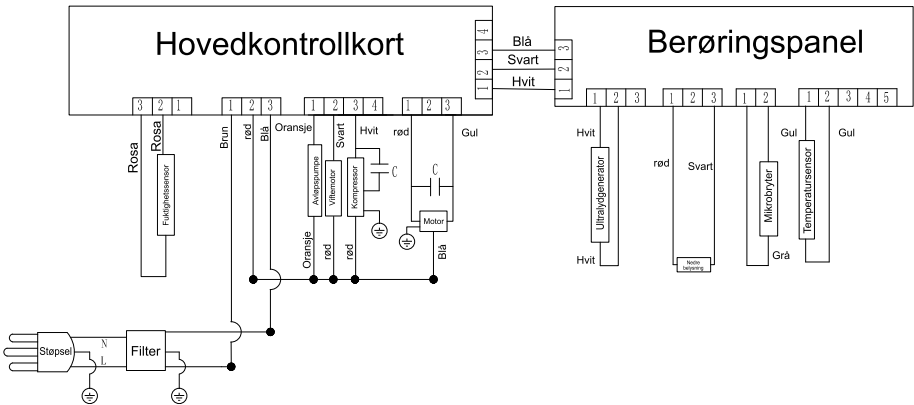

Merk: Selskapet forbeholder seg retten til å endre produktdesignet. Produktet du har kjøpt kan være forbedret og kan avvike noe fra denne håndboken. Dette påvirker imidlertid ikke ytelsen eller bruken. Trygt å bruke med tillit.

Emballasjemateriale

- Dersom materialet er merket med "", betyr det at det kan gjenvinnes
>PE = Polyetylen
>PS = Polystyren
>PP = Polypropylen
Materialer laget av ovennevnte stoffer kan resirkuleres. Kast dem på riktig måte i tilsvarende avfallsbeholder.
- Dersom produktet er merket med "", på emballasjen, betyr det at det ikke må kastes som husholdningsavfall. I stedet skal den leveres til et egnet avfallsanlegg for elektroniske og elektriske apparater. Korrekt avhending av brukte apparater bidrar til å hindre potensielle negative effekter og beskytte miljøet og menneskers helse. Manglende overholdelse kan føre til unødvendig sløsing.

Økologisk informasjon

For å spare energi og beskytte miljøet anbefaler vi følgende:

- Bruk maskinen med full last når det er mulig, da små laster er lite effektive og lite økonomiske
- For å forhindre skrukker og spare energi, ikke tørk klær som allerede er tørket.
- Velg tørkeprogram basert på klesmateriale.
- Rengjør filteret regelmessig for å forhindre lang tørketid og unødvendig strømforbruk.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet, og at innetemperaturen holdes under 35°C.

Produktark

Leverandørens navn eller varemerke ^(a) (^c): TCL				
Leverandørens adresse ^(a) (^c): 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei 230601, Anhui, Kina				
Modellidentifikator ^(a) : DP0844WE0NE				
Tørketeknologi			Elektrisk kondensator	
Generelle produktparametere:				
Parameter	Verdi		Parameter	Verdi
Nominell kapasitet ^(b) (kg)	8,0		Mål ^(a) (^c) i cm	Høyde
				Bredde
				Dybde
Energieffektivitetsindeks (EEI) ^(b)	84,7		Energieffektivitetsklasse ^(b)	[A/B/C/D/E] ^(d)
Kondensasjonsgrad (%) ^(b) (hvis aktuelt)	80		Kondensasjonsklasse (hvis aktuelt) ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)
Vektet energiforbruk i kWh per tørkesyklus ^(b) . Faktisk forbruk avhenger av bruksmønster.	1,44			
Programvarighet ^(b) (timer:minutter)	Nominell kapasitet	4:30	Type	Frittstående
	Halv	2:20		
Lydutslipp til luft ^(b) (dB(A) re 1 pW)	68		Klasse for lydutslipp til luft ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)
Av-modus (hvis aktuelt) (W)	0,50		Standby-modus (hvis aktuelt) (W)	Ikke aktuelt
Forsinket start (W) (hvis aktuelt)	4,00		Nettverkstandby (W) (hvis aktuelt)	Ikke aktuelt
For husholdningstørketromler utstyrt med varmepumpe, det kjemiske navnet eller den anerkjente industribetegnelsen for kjølemediet som brukes, uten at det berører forordning (EU) Nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser ⁽¹⁾ (^a)(^c).				R290
Tilleggsinformasjon (1)(c)				
(1) Forordning (EU) Nr. 517/2014 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser og om oppheving av forordning (EF) nr. 842/2006 (EUT L 150, 20.5.2014, s. 195).				
(a) Dette punktet skal ikke anses som relevant i henhold til artikkel 2(6) i forordning (EU) 2017/1369.				
(b) For Eco-programmet.				
(c) Endringer i disse punktene skal ikke anses som relevante i henhold til artikkel 4(4) i forordning (EU) 2017/1369.				
(d) Hvis produkt databasen automatisk genererer det endelige innholdet i den cellen, skal leverandøren ikke legge inn disse dataene.				



The Creative Life

By service email: www.tcl.com

8C104-003081

A.1