

Herní monitor Alienware 34

AW3425DWM

Uživatelská příručka

Poznámky, upozornění a výstrahy

- ① **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou lépe využít produkt.
- △ **POZOR: UPOZORNĚNÍ** označuje riziko poškození hardwaru nebo ztráty dat a pokyny k tomu, jak se takovému riziku vyhnout.
- △ **VAROVÁNÍ:** Slovo VAROVÁNÍ varuje před možným poškozením majetku, zraněním nebo smrtí.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	5
O tomto monitoru	6
Obsah balení	6
Vlastnosti produktu	7
Kompatibilita s operačními systémy	7
Popis částí a ovládacích prvků	8
Pohled zepředu	8
Pohled zezadu	9
Pohled zdola	10
Technické údaje monitoru	11
Specifikace rozlišení	12
Podporované režimy videa	12
Předvolené režimy zobrazení	13
Technické údaje napájení	17
Fyzické vlastnosti	18
Prostorové vlastnosti	19
Uspořádání kolíků	20
DisplayPort	20
Port HDMI 1/HDMI 2	21
Rozhraní Universal Serial Bus (USB)	22
Plug-and-Play	24
Zásady kvality a obrazových bodů LCD monitoru	24
Ergonomie	24
Manipulace s displejem a jeho přesouvání	26
Pokyny pro údržbu	27
Čištění monitoru	27
Instalace monitoru	28
Přípevnění stojánu	28
Používání náklonu a nastavení výšky	30
Úpravy náklonu	30
Nastavení výšky	30
Uspořádání kabelů	31
Připojení monitoru	31
Zabezpečení monitoru pomocí zámku Kensington (volitelné)	33
Demontáž stojánu monitoru	34
Montáž VESA na stěnu (volitelně)	35
Používání monitoru	36
Zapnutí napájení monitoru	36
Používání tlačítka ovladače	36
Přístup k nástroji Menu Launcher	37
Používání nabídky na obrazovce (OSD)	39
Přístup k systému nabídek	39
Varovná zpráva OSD	49
Uzamčení ovládacích tlačítek	52
Nastavení maximálního rozlišení	53

Požadavky na prohlížení nebo přehrávání obsahu HDR	54
Použití funkce AlienFX™	55
Předpoklady	55
Instalace AWCC prostřednictvím aktualizace systému Windows	55
Instalace AWCC z webu podpory společnosti Dell	56
Úprava herních funkcí	56
Obecná konfigurace	56
Přizpůsobení režimů Vision	58
Nastavení	58
Odstraňování problémů	60
Automatický test	60
Integrovaná diagnostika	61
Obecné problémy	62
Specifické problémy s rozhraním Universal Serial Bus (USB)	65
Informace o předpisech	66
Sdělení komise FCC (pouze USA) a informace o dalších předpisech	66
Databáze produktů EU pro energetický štítek a list s informacemi o výrobku	66
Kontaktování společnosti Dell	67

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte následující bezpečnostní pravidla, abyste ochránili monitor před možným poškozením a zajistili vlastní bezpečnost. Pokud není stanoveno jinak, u každého postupu popsaného v tomto dokumentu se předpokládá, že jste si přečetli informace o bezpečnosti dodané s monitorem.

- ❶ **POZNÁMKA:** Před používáním monitoru si přečtěte informace o bezpečnosti dodané s monitorem a vytištěné na výrobku. Dokumentaci uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Použití ovládacích prvků, změny nastavení nebo postupy, které nejsou uvedeny v této dokumentaci, mohou způsobit úraz elektrinou nebo vznik jiných nebezpečí.
- ⚠ **POZOR:** Dlouhodobý poslech zvuku při vysoké hlasitosti přes sluchátka (u monitoru, který tuto funkci podporuje) může způsobit poškození vašeho sluchu.
- Umístěte monitor na pevný povrch a manipulujte s ním opatrně.
 - Obrazovka je křehká a při pádu nebo úderu ostrým předmětem se může poškodit.
 - Vždy se ujistěte, že je monitor určen pro provoz se střídavým proudem, který je k dispozici ve vaší oblasti.
 - Uchovávejte monitor při pokojové teplotě. Příliš chladné nebo horké podmínky mohou mít nepříznivý vliv na tekuté krystaly displeje.
 - Připojte napájecí kabel od monitoru k elektrické zásuvce, která je blízko a snadno přístupná. Viz [Připojení monitoru](#).
- Neumísťujte monitor na mokré povrchy nebo do blízkosti vody ani jej na takovém místě nepoužívejte.
- Nevystavujte monitor silným vibracím nebo nárazům. Monitor například nekládejte do zavazadlového prostoru automobilu.
- Když nebudete monitor po delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
- Nesnažte se sundat žádné kryty a nedotýkejte se vnitřních částí monitoru. Mohlo by dojít k úrazu elektrinou.
- Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Tento dokument uschovejte pro budoucí použití. Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku.
- Některé monitory lze namontovat na stěnu s použitím držáku VESA, který se prodává samostatně. Použijte správné specifikace VESA uvedené v části věnované montáži na stěnu v uživatelské příručce.

Bezpečnostní pokyny naleznete v dokumentu Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech, který je dodáván s monitorem.

O tomto monitoru

Obsah balení

Následující tabulka obsahuje seznam součástí dodaných s vaším monitorem. Pokud některá součást chybí, kontaktujte společnost Dell. Další informace najdete v části [Kontaktování společnosti Dell](#).

❶ **POZNÁMKA:** Některé součásti mohou být volitelné a nemusí být v monitorem dodány. Některé funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.

Tabulka 1. Součásti monitoru a popisy.

Zobrazení součástí	Popis součástí
	Zobrazení
	Zvedák stojánku
	Podstavec stojánku
	Kabel DisplayPort na DisplayPort 1.4 (1,80 m)
	Kabel HDMI 2.1 FRL (1,80 m)
	Kabel USB 5Gbps Type-A na Type-B (1,80 m)
	Napájecí kabel (liší se podle země nebo oblasti)
	▪ Informace o bezpečnosti, prostředí a předpisech ▪ Nálepka Alienware ▪ QR karta

Vlastnosti produktu

Herní monitor **Alienware Alienware AW3425DWM** je vybaven aktivní matricí, technologií THF (Thin-Film Transistor), displejem z tekutých krystalů (LCD) a podsvícením LED. Mezi vlastnosti tohoto monitoru patří:

- Zobrazitelná plocha 864,3 mm (34,0 palců) (měřeno úhlopříčně).
- Rozlišení 3440 x 1440 s podporou zobrazení na celou obrazovku pro nižší rozlišení.
- Certifikace VESA AdaptiveSync Display minimalizuje zkreslení grafiky, jako je trhání a zadrhávání obrazovky, pro plynulejší a plynulé hraní.
- Podporuje technologii AMD FreeSync Premium pro hraní her bez trhání, zadrhávání a s nízkou latencí.
- VESA DisplayHDR 400.
- Barevná škála DCI-P3 95 %.
- Možnost nastavení náklonu a výšky.
- Odnímatelný stojánek a montážní otvory 100 mm standardu VESA (Video Electronics Standards Association) pro flexibilní řešení upevnění.
- Digitální připojení přes 1 port DisplayPort a 2 porty HDMI.
- Monitor je vybaven:
 - Jeden výstupní port USB Type-B
 - Dva vstupní porty USB Type-A
- Funkce Plug and Play (je-li podporována počítačem).
- Nabídka nastavení obrazovky (OSD) pro snadné nastavení a optimalizaci obrazu.
- Podporuje výběr režimu obraz vedle obrazu (PBP) a obrazu v obrazu (PIP).
- Otvor pro bezpečnostní zámek.
- Příkon < 0,5 W v pohotovostním režimu.
- Optimalizujte zrakové pohodlí s obrazovkou bez blikání a s funkcí Comfortview, která minimalizuje vyzařování modrého světla.
- Monitor používá panel Low Blue Light a je v souladu s TÜV Rheinland (hardwarové řešení) v továrním nastavení nebo ve výchozím nastavení. Toto integrované řešení s nízkou úrovní modrého světla snižuje nebezpečné emise modrého světla úpravou parametrů zobrazení, aniž by se obětovaly věrné barvy.

⚠ VAROVÁNÍ: Mezi možné dlouhodobé efekty emisí modrého světla monitoru může patřit poškození zraku, mimo jiné únava očí a digitální oční stres. Funkce ComfortView Plus omezuje množství modrého světla vyzařovaného z monitoru pro optimalizaci vašeho zrakového pohodlí.

Kompatibilita s operačními systémy

- Windows 10 a novější*

*Kompatibilita operačních systémů s monitory značky Dell a Alienware se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou:

- Konkrétní datum vydání, kdy jsou dostupné verze operačního systému, opravy nebo aktualizace.
- Konkrétní datum vydání, kdy jsou aktualizace firmwaru, softwarové aplikace nebo ovladačů monitorů Dell a Alienware k dispozici na webu podpory společnosti Dell.

Popis částí a ovládacích prvků

Pohled zepředu



Obrázek 1. Pohled na monitor zepředu

Tabulka 2. Součásti a popisy.

Štítek	Popis	Použití
1	Tlačítko napájení (kontrolka LED)	Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru. Nepřerušovaná bílá kontrolka ukazuje, že monitor je zapnutý a funguje. Když bílý indikátor bliká, monitor se nachází v pohotovostním režimu.

Pohled zezadu




Obrázek 2. Pohled na monitor zezadu

Tabulka 3. Součásti a popisy.

Štítek	Popis	Použití
1	Montážní otvory VESA (4) (100 mm x 100 mm – za připojeným krytem VESA)	Přípevněte monitor na stěnu pomocí sady držáku na stěnu standardu VESA.
2	Štítek s úředními údaji	Obsahuje přehled schválení podle úředních vyhlášek.
3	Tlačítko pro uvolnění stojánu	Uvolňuje stojánek od monitoru.
4	Tlačítko pákového ovladače	Slouží k ovládání nabídky OSD. Další informace najdete v části Používání monitoru .
5	Otvor pro správu kabelů	Protažením kabelů přes otvor je lze lépe uspořádat.

Pohled zdola

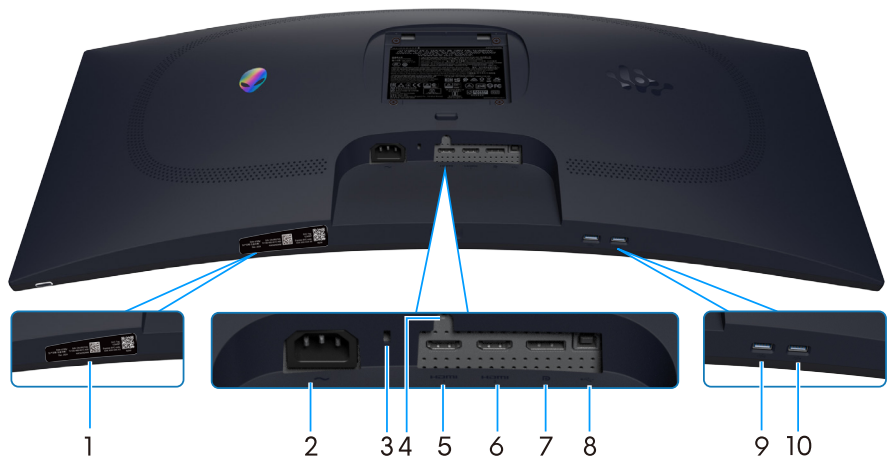

Obrázek 3. Pohled na monitor zespodu

Tabulka 4. Součásti a popisy.

Štítek	Popis	Použití
1	My Alienware QR kód, sériové číslo a štítek se servisním štítkem	V případě kontaktu technické podpory společnosti Dell viz tento štítek. Výrobní číslo je unikátní alfanumerický identifikátor, který umožňuje servisním technikům společnosti Dell identifikovat hardwarové součásti v monitoru a přistupovat k informacím o záruce.
2	 Konektor napájení	Připojte napájecí kabel (dodaný s monitorem).
3	Otvor pro bezpečnostní zámek (využívá technologii Kensington Security Slot)	Umožňuje zabezpečit monitor pomocí bezpečnostního zámku (nutno zakoupit samostatně), který zabráňuje neoprávněnému přemístění vašeho monitoru.
4	Funkce zámku stojánu	Možnost upevnit stojánek k monitoru šroubem M3x6 mm (šroub není součástí dodávky).
5	 Port HDMI 1	K tomuto portu připojte počítač pomocí kabelu HDMI 2.1 (dodávaného s monitorem).
6	 Port HDMI 2	K tomuto portu připojte počítač pomocí kabelu HDMI 2.1 (dodávaného s monitorem).
7	 DisplayPort	K tomuto portu připojte počítač pomocí kabelu DisplayPort-DisplayPort (dodávaného s monitorem).
8	 Výstupní port USB Type-B	Chcete-li aktivovat porty USB na monitoru, připojte kabel USB (dodaný s monitorem) k tomuto portu a k počítači.
9	 Vstupní port USB Type-A	Slouží k nabíjení vašeho zařízení USB. POZNÁMKA: Aby bylo možné tento port použít, musíte připojit kabel USB (dodaný s monitorem) k výstupnímu portu USB na monitoru a k počítači. POZNÁMKA: Chcete-li zabránit rušení signálu, nepřipojujte k sousednímu portu jiná zařízení USB, když používáte bezdrátové zařízení USB na výstupním portu USB.
10	 Vstupní port USB Type-A	Připojte zařízení USB Type-A. POZNÁMKA: Aby bylo možné tento port použít, musíte připojit kabel USB (dodaný s monitorem) k výstupnímu portu USB na monitoru a k počítači. POZNÁMKA: Chcete-li zabránit rušení signálu, nepřipojujte k sousednímu portu jiná zařízení USB, když používáte bezdrátové zařízení USB na výstupním portu USB.

Technické údaje monitoru

Tabulka 5. Technické údaje monitoru.

Popis	Hodnota
Typ obrazovky	Aktivní matice - TFT LCD
Technologie panelu	Technologie svislého zarovnání (VA)
Poměr stran	21:9
Velikost viditelného obrazu	
Úhlopříčka	864,3 mm (34,0 palců)
Aktivní plocha	
Horizontální	797,22 mm (31,38 palců)
Vertikální	333,72 mm (13,13 palců)
Plocha	266048,26 mm ² (412,02 palců ²)
Rozteč pixelů	0,23175 mm x 0,23175 mm
Obrazové body na palec (PPI)	110
Zorný úhel	
Horizontální	178° (typicky)
Vertikální	178° (typicky)
Brightness (Jas)	400 cd/m ² (typicky)
Míra kontrastu	3000:1 (typicky)
Povrchová úprava displeje obrazovky	Antireflexní s potahovaným povrchem 3H
Doba odezvy (šedá-šedá)	- 4 milisekundy šedá až šedá v režimu Fast (Rychle) - 2 milisekundy šedá až šedá v režimu Super Fast (Super rychlý) - 1 milisekunda šedá až šedá v režimu Extreme (Extrémní)
Zakřivení	1500R (typicky)
Barevná hloubka	1,07 miliardy barev
Barevná škála	DCI-P3 95 % (CIE 1976) (typicky)
Podpora HDR	VESA DisplayHDR 400
Integrovaná zařízení	- Jeden výstupní port USB Type-B - Dva vstupní porty USB Type-A (včetně jednoho portu USB Type-A, který podporuje nabíjení BC1.2)
Možnosti připojení	- Dva porty HDMI (HDCP 1.4 a 2.3) (Podporuje až WQHD 3440 x 1440 180Hz 10 bitů, FRL, VRR podle specifikace v HDMI 2.1) - Jeden DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 & 2.3) (podporuje až WQHD 3440 x 1440, 180 Hz, DSC, HDR, VRR) - Jeden vstupní port USB 5Gbps Type-A s nabíjením baterie 1.2 - Jeden vstupní port USB 5Gbps Type-A - Jeden výstupní port USB 5Gbps Type-B
Šířka ohraničení (od hrany monitoru k aktivní ploše)	
Nahoře	8,78 mm
Vlevo/vpravo	8,79 mm/8,79 mm
Dole	18,35 mm
Možnosti nastavení	
Výškově stavitelný stojánek	0 mm až 110 mm
Náklon	-5°/+21°

Popis	Hodnota
Otáčení podle vodorovné osy	Neuvedeno
Otáčení podle svislé osy	-5°/+5°
Vedení kabeláže	Ano
i POZNÁMKA: Nepřipevňujte ani nepoužívejte tento monitor na výšku (vertikální) nebo inverzní (180°) na šířku, mohlo by dojít k poškození monitoru.	
Zabezpečení	Otvor pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek je nutno zakoupit samostatně)
Alienware Command Center (AWCC)	Ano

Specifikace rozlišení

Tabulka 6. Specifikace rozlišení.

Popis	DisplayPort	Port HDMI
Rozsah horizontální frekvence	30 kHz až 285 kHz (automaticky)	29 kHz až 285 kHz (automaticky)
Rozsah vertikální frekvence	48 Hz až 180 Hz (automaticky)	48 Hz až 180 Hz (automaticky)
Maximální předvolené rozlišení	3440 x 1440 at 180 Hz (Povoleno DSC a bez vizuálních ztrát)	3440 x 1440 při 180 Hz

Podporované režimy videa

Tabulka 7. Podporované režimy videa.

Popis	Hodnota
Možnosti zobrazení videa (DisplayPort)	1080p, 720p, 576p, 480p
Možnosti zobrazení videa (HDMI)	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Předvolené režimy zobrazení

Tabulka 8. Předvolené režimy zobrazení DisplayPort.

Režim zobrazení	Vodorovná frekvence (kHz)	Svislá frekvence (Hz)	Takt pixelů (MHz)	Polarita synch. (Horizontální/Vertikální)
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 76	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	44,77	59,86	74,50	-/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 2560x1440	88,79	59,97	241,5	+/-
VESA 2560x1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560x1440	222,15	143,97	604,25	+/-
VESA 2560x1440	282,54	179,96	768,5	+/-
VESA 3440x1440	88,82	59,97	319,75	+/-
VESA 3440x1440	182,99	120,00	658,75	+/-
VESA 3440x1440	222,15	144,00	799,75	+/-
VESA 3440x1440	282,57	179,98	1017,25	+/-

Tabulka 9. Předvolené režimy zobrazení HDMI.

Režim zobrazení	Vodorovná frekvence (kHz)	Svislá frekvence (Hz)	Takt pixelů (MHz)	Polarita synch. (Horizontální/Vertikální)
IBM 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	44,77	59,86	74,50	-/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 2560x1440	88,79	59,97	241,5	+/-
VESA 2560x1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560x1440	222,15	143,97	604,25	+/-
VESA 2560x1440	282,54	179,96	768,5	+/-
VESA 3440x1440	88,82	59,97	319,75	+/-
VESA 3440x1440	182,99	120,00	658,75	+/-
VESA 3440x1440	222,15	144,00	799,75	+/-
VESA 3440x1440	282,56	179,98	1017,25	+/-
VESA 3840x2160	110,50	50,00	442,00	+/-
VESA 3840x2160	133,313	60,00	533,25	+/-

① **POZNÁMKA:** Tento monitor podporuje VESA AdaptiveSync Display, AMD FreeSync Premium, VESA DisplayHDR 400.

Tabulka 10. Předvolené režimy zobrazení PIP.

Režim zobrazení	Vodorovná frekvence (kHz)	Svislá frekvence (Hz)	Takt pixelů (MHz)	Polarita synch. (Horizontální/ Vertikální)
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	44,77	59,86	74,50	-/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 1920x1080	212,019	179,98	441	+/-

Tabulka 11. Předvolené režimy zobrazení PBP.

Režim zobrazení	Vodorovná frekvence (kHz)	Svislá frekvence (Hz)	Takt pixelů (MHz)	Polarita synch. (Horizontální/ Vertikální)
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA 720x480	31,50	60,00	27,03	+/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	44,77	59,86	74,50	-/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1720x1440	88,82	59,97	167,00	+/-
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 880x1440	88,70	59,98	92,25	+/-
VESA 2560x1440	88,79	59,97	241,5	+/-
VESA 1136x1440	88,82	59,92	115	+/-
VESA 2304x1440	88,82	59,94	218,75	+/-

Tabulka 12. PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP).

Hlavní okno	Vedlejší okno		
	HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort
HDMI 1	-	✓	✓
HDMI 2	✓	-	✓
DisplayPort	✓	✓	-

Technické údaje napájení

Tabulka 13. Technické údaje napájení.

Popis	Hodnota
Signály videovstupu	HDMI/DP, 600 mV pro každou diferenční linku, impedance vstupu 100 Ω na diferenční pár
Vstupní střídavé napětí / frekvence / proud	100 - 240 V~/50 Hz nebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,5 A (typicky)
Zapínací proud	• 120 V: 40 A (max.) při 0 °C (studený start) • 240 V: 80 A (max.) při 0 °C (studený start)
Příkon	• 0,3 W (režim vypnutí)¹ • 0,3 W (pohotovostní režim)¹ • 32 W (režim zapnutí)¹ • 85 W (max.)² • 31 W (P_{on})³ • 96,75 kWh (TEC)³

¹ Podle definice ve směrniciích EU 2019/2021 a EU 2019/2013.

² Nastavení maximálního jasu a kontrastu s maximálním výkonovým zatížením na všech portech USB.

³ P_{on} : Příkon v zapnutém režimu, který je měřený podle metody testování Energy Star.

TEC: Celková spotřeba energie v kWh měřená podle metody testování Energy Star.

Tento dokument je pouze informační a odráží laboratorní výkon.

Konkrétní produkt může dosahovat odlišných výsledků v závislosti na objednaném softwaru, součástech a perifériích a nejsme povinni takové informace aktualizovat.

Zákazník by se měl spoléhat na tyto informace při rozhodování o elektrických tolerancích ani jinak. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti.

Fyzické vlastnosti

Tabulka 14. Fyzické vlastnosti.

Popis	Hodnota
Typ signálního kabelu	• DisplayPort (kabel není součástí dodávky) • HDMI • USB
Typ konektoru	• One DP 1.4 (HDCP 1.4 & 2.3) (Podporuje až 3440 x 1440 180 Hz, DSC, HDR) • Dva HDMI 2.1 (HDCP 1.4 a 2.3) (podpora až 3440 x 1440 180 Hz FRL, HDR, podle specifikace v HDMI 2.1) (včetně 2x HDMI 2.1 FRL) • Jeden výstupní port USB Type-B • Jeden vstupní port USB Type-A s podporou nabíjení BC1.2 • Jeden vstupní port USB Type-A
i POZNÁMKA: Monitory Dell jsou navrženy tak, aby optimálně fungovaly s video kabely, které jsou dodávány s monitorem. Společnost Dell nemůže zaručit obrazovou funkčnost kabelů, které nejsou dodány s monitorem Dell, protože nemá kontrolu nad dodavateli, materiály, konektory a výrobním procesem.	
Rozměry (se stojánkem)	
Výška (vysunutý)	554,69 mm (21,84 palců)
Výška (zasunutý)	444,69 mm (17,51 palců)
Šířka	805,45 mm (31,71 palců)
Hloubka	232 mm (9,13 palců)
Rozměry (bez stojánu)	
Výška	360,85 mm (14,21 palců)
Šířka	805,45 mm (31,71 palců)
Hloubka	132,46 mm (5,21 palců)
Rozměry stojánu	
Výška (vysunutý)	447,30 mm (17,61 palců)
Výška (zasunutý)	410,44 mm (16,16 palců)
Šířka	270 mm (10,63 palců)
Hloubka	232 mm (9,13 palců)
Hmotnost	
Hmotnost včetně obalu	14,02 kg (30,92 lb)
Hmotnost se sestavou stojánu a kabely	9,51 kg (20,97 lb)
Hmotnost bez sestavy stojánu (pro montáž na stěnu nebo montáž VESA bez kabelů)	6,57 kg (14,48 lb)
Hmotnost sestavy podstavce	2,52 kg (5,56 lb)
Lesk předního rámečku	4 ± 2 gu


Prostorové vlastnosti

Tabulka 15. Nároky na prostředí.

Popis	Hodnota
Kompatibilní standardy	• Kompatibilní se standardem RoHS • Monitor obsahující omezené množství BFR/PVC (desky s tištěnými spoji jsou vyrobeny z laminátu bez obsahu BFR/PVC) • Sklo bez arzenu a pouze panel bez rtuťi
Teplota	
Provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Mimo provoz	• Skladování: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F) • Převážení: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkost	
Provozní	10% až 80% (bez kondenzace)
Mimo provoz	• Skladovací 5 až 90 % (bez kondenzace) • Převážení 5 až 90 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška	
Provozní (max.)	5 000 m (16 400 stop)
Neprovozní (max.)	12 191 m (40 000 stop)
Tepelný rozptyl	• 290,03 BTU/hod. (max.) • 109,19 BTU/hod. (zapnutý režim)

Uspořádání kolíků

DisplayPort




Obrázek 4. 20pinový DisplayPort

Tabulka 16. Uspořádání kolíků - Displayport.

Číslo kolíku	20kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	ML3 (n)
2	Zem
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	Zem
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	Zem
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	Zem
12	ML0 (p)
13	Zem
14	Zem
15	AUX (p)
16	Zem
17	AUX (n)
18	Detekce připojení za chodu
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Port HDMI 1/HDMI 2



Obrázek 5. 19kolíkový port HDMI 1/HDMI 2

Tabulka 17. Uspořádání kolíků - port HDMI 1/HDMI 2.

Číslo kolíku	19kolíková strana připojeného signálového kabelu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 STÍNĚNÍ
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 STÍNĚNÍ
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 STÍNĚNÍ
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS TAKT STÍNĚNÍ
12	TMDS TAKT-
13	CEC
14	Vyhrazeno (N.C. v zařízení)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemnění
18	+5V POWER
19	DETEKCE PŘIPOJENÍ ZA CHODU

Rozhraní Universal Serial Bus (USB)

Tato část obsahuje informace o portech USB monitoru.

① **POZNÁMKA:** Tento monitor je kompatibilní s rozhraním USB 5Gbps Type-B.

Tabulka 18. Porty USB

Port	Location (Umístění)
1 x Type B výstupní	Vzadu
2 x Type A vstupní	Dole
Nabíjecí port – k dispozici, pokud má zařízení ikonu  ; podporuje rychlé nabíjení až 2 A, pokud je zařízení kompatibilní s BC1.2.	


① **POZNÁMKA:** Funkce USB Type-A vyžaduje počítač s podporou USB Type-A.

① **POZNÁMKA:** Porty USB na monitoru fungují, pouze pokud je monitor zapnutý nebo se nachází v Standby Mode (Pohotovostní režim). Pokud monitor vypnete a poté zapnete, zprovoznění připojených zařízení může chvíli trvat.

Tabulka 19. Transfer speed (Rychlost přenosu).

Rychlost přenosu	Rychlost přenosu dat	Maximální spotřeba energie (každý port)
SuperSpeed	5 Gb/s	4,50 W
Vysoká rychlost	480 Mbps	4,50 W
Plná rychlost	12 Mbps	4,50 W

Výstupní port USB

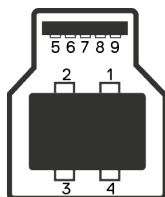


Obrázek 6. Výstupní port USB Type-B.

Tabulka 20. Uspořádání kolíků - výstupní port USB.

Číslo kolíku	9kolíková strana konektoru
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	Zem
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Shield

Vstupní port USB



Obrázek 7. Výstupní port USB Type-A.

Tabulka 21. Uspořádání kolíků - vstupní port USB.

Číslo kolíku	9kolíková strana konektoru
1	VCC
2	D-
3	D+
4	Zem
5	SSRX-
6	SSRX+
7	Zem
8	SSTX-
9	SSTX+

Plug-and-Play

Tento monitor můžete připojit k jakémukoli počítači, který je kompatibilní s technologií Plug-and-Play. Monitor počítači automaticky poskytne své údaje EDID (Extended Display Identification Data) pomocí protokolů DDC (Display Data Channel), takže daný počítač se může sám nakonfigurovat a optimalizovat nastavení monitoru. Většina instalací monitoru je automatická; podle potřeby můžete vybrat jiná nastavení. Další informace o změnách nastavení viz [Používání monitoru](#).

Zásady kvality a obrazových bodů LCD monitoru

Při výrobě LCD monitoru není neobvyklé, že jeden nebo více obrazových bodů zůstanou v trvale fixovaném stavu, ve kterém jsou obtížně viditelné a neomezují kvalitu nebo použitelnost obrazu. Další informace o zásadách dodržování kvality monitorů Dell a o zásadách týkajících se obrazových bodů viz [Zásady Dell týkající se obrazových bodů](#).


Ergonomie

△ **POZOR: Nevhodné nebo dlouhodobé používání klávesnice může vést ke zranění.**

△ **POZOR: Dlouhodobé sledování obrazovky monitoru může vést k únavě očí.**

Pro zajištění maximálního pohodlí a efektivity dodržujte při přípravě a používání počítače následující pravidla:

- Umístěte počítač tak, abyste měli při práci monitor a klávesnici přímo před sebou. Pro správné umístění klávesnice jsou k dispozici běžně dostupné políčky.
- Aby se omezilo riziko únavy očí a bolesti krku, paží, zad a ramen při dlouhodobém používání monitoru, doporučujeme dodržovat následující zásady:
 1. Umístěte obrazovku přibližně 50 až 70 cm (20 až 28 palců) od očí.
 2. Při práci s monitorem pravidelně mrkejte nebo si po delším používání monitoru opláchněte oči vodou.
 3. Po každých dvou hodinách dělejte pravidelné a časté 20 minutové přestávky.
 4. Během přestávek nejméně na 20 sekund odhlédněte od monitoru a zadívejte se objekt vzdálený 20 stop.
 5. Během přestávek se protahujte, aby došlo k uvolnění krku, paží, zad a ramen.
- Když sedíte před monitorem, ujistěte se, že je obrazovka monitoru na úrovni očí nebo mírně níže.
- Nastavte náklon monitoru, jeho kontrast a jas.
- Upravte okolní osvětlení (například stropní světla, lampičky a , závěsy nebo žaluzie na okolních oknech) tak, aby bylo na obrazovce monitoru co nejméně odlesků a odrazů světla.
- Používejte židli, která nabízí dobrou podporu beder.
- Při používání klávesnice a myši by mělo být předpaží vodorovně se zápěstím v neutrální, pohodlné poloze.
- Při používání klávesnice a myši mějte vždy k dispozici prostor pro položení rukou.
- Nechte své paže přirozeně spočívat na obou stranách židle.
- Nohy by měly být položeny rovně na podlaze.
- Při sezení se ujistěte, že váha nohou spočívá na chodidlech, nikoli na přední části sedáku. K zajištění správné polohy nastavte výšku vaší židle nebo použijte podložku pod nohy.
- Provádějte různorodou práci. Snažte se organizovat svou práci tak, abyste nemuseli sedět a pracovat dlouhou dobu bez přestávek. Snažte se pravidelně stát nebo se postavit a procházet se.
- Prostor pod pracovním stolem by měl být uklizený a neměly by se zde nacházet kabely ani napájecí kabely, které mohou narušovat pohodlí při sezení a o které byste mohli zakopnout.

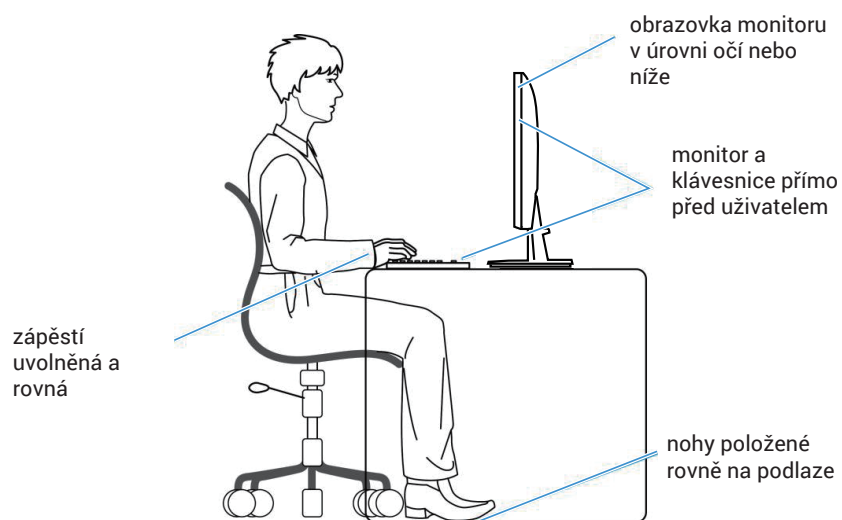


Obrázek 8. Správné sezení při používání monitoru

Manipulace s displejem a jeho přesouvání


Kvůli zajištění bezpečné manipulace s monitorem při jeho zvedání nebo přesouvání se držte následujících pokynů:

- Před přesouváním nebo zvedáním monitoru vypněte počítač a monitor.
- Odpojte všechny kabely od monitoru.
- Vložte monitor do původní krabice s původním obalovým materiálem.
- Při zvedání a přesouvání monitoru držte pevně spodní okraj a bok monitoru bez toho, abyste na monitor příliš tlačili.

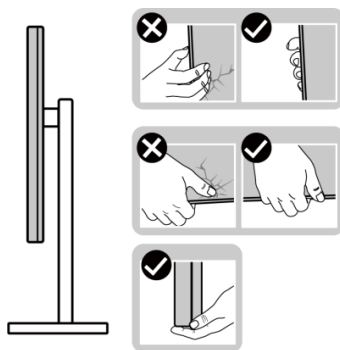


Obrázek 9. Přemísťování nebo zvedání monitoru

- Při zvedání nebo přemísťování monitoru postupujte tak, aby obrazovka směřovala od vás. Netlačte na obrazovku, aby se nepoškrábala nebo nepoškodila.

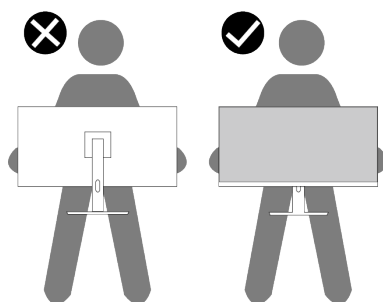

Obrázek 10. Zkontrolujte, zda obrazovka směřuje od vás

- Při přepravě monitoru jej nevystavujte rázům ani vibracím.
- Když při zvedání a přesouvání monitoru držíte základnu nebo zvedák stojánku, neotáčejte monitor vzhůru nohama. Mohlo by dojít k poškození monitoru nebo zranění.

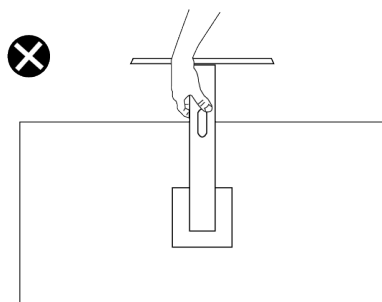

Obrázek 11. Neotáčejte monitor vzhůru nohama

Pokyny pro údržbu

Čištění monitoru

△ **POZOR:** Před čištěním monitoru si přečtěte a dodržujte [Bezpečnostní pokyny](#).

△ **VAROVÁNÍ:** Před čištěním monitoru odpojte jeho napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Při rozbalování, čištění, nebo manipulaci s monitorem postupujte podle pokynů v následujícím seznamu:

- K čištění sestavy stojánku, obrazovky a skříně monitoru Dell použijte čistý hadřík mírně navlhčený vodou. Pokud možno používejte speciální jemnou utěrku na čištění obrazovek nebo přípravek vhodný pro čištění monitorů Dell.
- Plochu stolu, na kterou chcete monitor Dell umístit, očistěte a před umístěním zkontrolujte, zda je zcela suchá a bez vlhkosti nebo čistícího prostředku.
 - △ **POZOR:** Nepoužívejte čisticí prostředky ani jiné chemikálie, jako je benzen, ředidlo, čpavek, abrazivní čisticí prostředky nebo stlačený vzduch.
 - △ **POZOR:** Použití chemikálií k čištění může způsobit změny ve vzhledu monitoru, například vyblednutí barev, mléčný film na monitoru, deformace, nerovnoměrný tmavý odstín a odlupování povrchu obrazovky.
 - △ **VAROVÁNÍ:** Nestříkejte čisticí roztok nebo dokonce vodu přímo na povrch monitoru. V opačném případě se tekutina nahromadí na dolní straně zobrazovacího panelu, způsobí korozi elektroniky a trvalé poškození. Místo toho naneste čisticí roztok nebo vodu na měkký hadřík, který potom monitor očistěte.
- ① **POZNÁMKA:** Poškození monitoru způsobené nevhodnými postupy čištění a používáním benzenu, ředidla, čpavku, abrazivních čisticích prostředků, alkoholu, stlačeného vzduchu, detergentů jakéhokoli druhu bude považováno za poškození způsobené zákazníkem (CID). Na CID se nevztahuje standardní záruka společnosti Dell.
- Pokud po vybalení monitoru zjistíte přítomnost bílého prášku, setřete jej látkou.
- S monitorem zacházejte opatrně, protože monitor tmavé barvy se může snadno poškrábat a bílé známky otěru jsou zřetelnější, než na monitoru světlé barvy.
- Pro zachování optimální kvality obraz monitoru používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky; když monitor nepoužíváte, vypněte jej.

Instalace monitoru

Přípevnění stojánu


△ **POZOR:** Následující kroky jsou důležité pro ochranu obrazovky. Postupujte podle zobrazených pokynů a dokončete instalaci.

① **POZNÁMKA:** Při expedici z výrobního závodu není nainstalován stojánek.

① **POZNÁMKA:** V následující části jsou uvedeny pokyny pro stojánek, který byl dodán s monitorem. Při připevňování stojánu, který byl zakoupen od jiného zdroje, postupujte podle pokynů pro montáž dodaných se stojánkem.

1. Vyměňte podstavec stojánu a zvedák stojánu z obalu.

① **POZNÁMKA:** Obrázky jsou pouze orientační. Umístění a vzhled vycpávky balení se může lišit podle modelu.

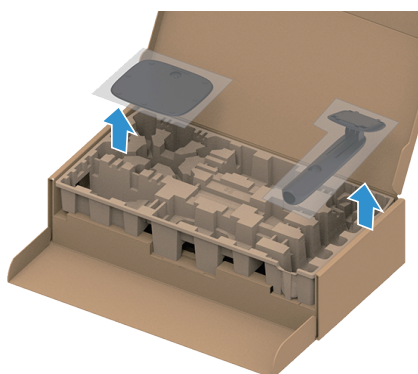


Obrázek 12. Demontujte základnu stojanu a podpěru stojanu

2. Zarovnejte a umístěte zvedák stojánu na podstavec stojánu.

3. Otevřete šroubovou rukojeť ve spodní části podstavce stojánu a otočením ve směru hodinových ručiček zajistěte sestavu stojánu.

4. Zavřete šroubovací držadlo.

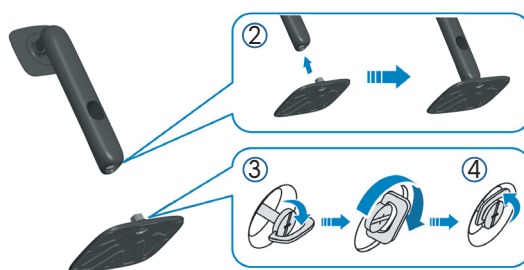

Obrázek 13. Připevněte zvedák stojánu k podstavci stojánu


5. Otevřete ochranný kryt na monitoru, abyste získali přístup k otvoru VESA na monitoru.

① **POZNÁMKA:** Před připevněním sestavy stojánu k displeji zkontrolujte, zda je přední klapka otevřená, aby byl prostor pro montáž.



Obrázek 14. Otevřete ochranný kryt

6. Připevněte sestavu stojánku k displeji.
- Srovnejte dva výstupky na horní části stojánku s drážkou na zadní části displeje.
 - Stiskněte stojánek, dokud nezacvakne na místo.

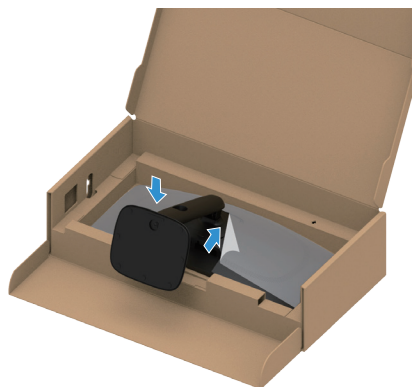

Obrázek 15. Připevněte sestavu stojánku k displeji

7. Uchopte stojánek, opatrně zvedněte monitor a poté jej položte na rovný povrch.
△ **POZOR: Opatrně zvedněte monitor tak, aby nedošlo k jeho uklouznutí nebo pádu.**



Obrázek 16. Uchopte podpěru stojanu a zvedněte monitor

8. Zvedněte ochranný kryt z monitoru.




Obrázek 17. Zvedněte ochranný kryt z monitoru.

Používání náklonu a nastavení výšky

① **POZNÁMKA:** V následující části jsou uvedeny pokyny pro připevnění stojánu, který byl dodán s monitorem. Při připevňování stojánu, který byl zakoupen od jiného zdroje, postupujte podle pokynů pro montáž dodaných se stojánkem.

Úpravy náklonu

Díky stojánu, který je připevněn k monitoru, lze monitor naklánět do optimálního pozorovacího úhlu.

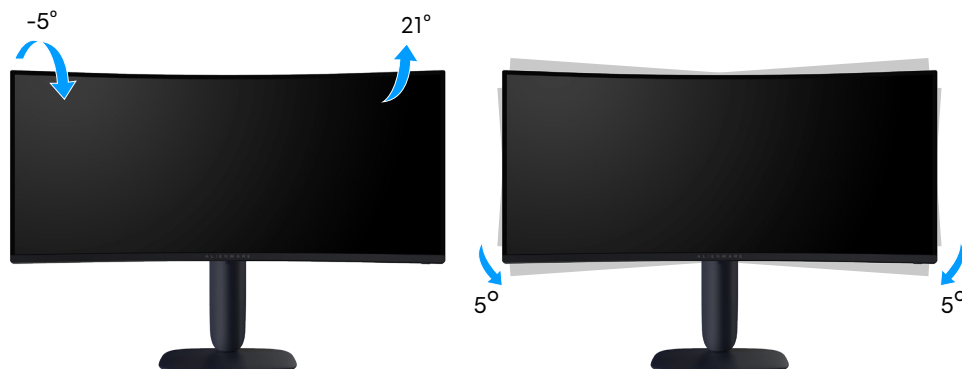

Obrázek 18. Úpravy náklonu

Nastavení výšky

① **POZNÁMKA:** Stojan lze svisle vysunout o 110 mm. Obrázek níže ukazuje svislé nastavení stojanu.



Obrázek 19. Nastavení výšky

Uspořádání kabelů

Po připojení všech požadovaných kabelů k monitoru a počítači (viz [Připojení monitoru](#) ohledně připojení kabelů) protáhněte kabely otvorem pro správu kabelů na podstavci.

Pokud kabel nedosáhne vašeho počítače, když jej vedete slotem, připojte jej místo toho přímo k počítači.



Obrázek 20. Uspořádání kabelů

Připojení monitoru

⚠ **VAROVÁNÍ:** Než začnete provádět jakýkoli postup v tomto oddílu, přečtěte si část [Bezpečnostní pokyny](#).

⚠ **POZOR:** Aby se zabránilo pádu monitoru, doporučujeme připevnit zvedák stojánku ke stěně vázací sponou nebo lankem, jehož nosnost odpovídá hmotnosti monitoru.



Obrázek 21. Zabezpečení monitoru

① **POZNÁMKA:** Nepřipojujte k počítači všechny kabely současně.

① **POZNÁMKA:** Obrázky jsou pouze orientační. Vzhled počítače se může lišit.

Pokyny pro připojení monitoru k počítači:

1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel.
2. Připojte kabel DisplayPort na DisplayPort nebo kabel HDMI od monitoru k počítači.
3. Připojte konec výstupního kabelu USB Type-B k monitoru a USB konec kabelu Type-A k počítači.
4. Připojte USB periférie ke vstupním portům USB 5Gbps na monitoru.
5. Připojte napájecí kabely počítače a monitoru k elektrické zásuvce.
6. Zapněte monitor a počítač.
Jestliže se na monitoru objeví obraz, instalace je dokončena. Pokud k zobrazení obrazu nedojde, viz [Obecné problémy](#).

Připojení kabelu DisplayPort (DP na DP)



Obrázek 22. Připojení kabelu DisplayPort (DP na DP)

Připojování kabelu HDMI



Obrázek 23. Připojování kabelu HDMI

Připojení kabelu USB Type-B (Type-B na Type-A).




Obrázek 24. Připojení kabelu USB Type-B (Type-B na Type-A).

Zabezpečení monitoru pomocí zámku Kensington (volitelné)

Otvor pro bezpečnostní zámek se nachází na dolní straně monitoru (viz [Otvor pro bezpečnostní zámek](#)). Připevněte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního zámku Kensington.

Další informace o používání zámku Kensington (lze zakoupit samostatně) naleznete v dokumentaci dodané se zámkem.

❗ **POZNÁMKA:** Následující obrázek je pouze ilustrační. Vzhled zámku se může lišit.

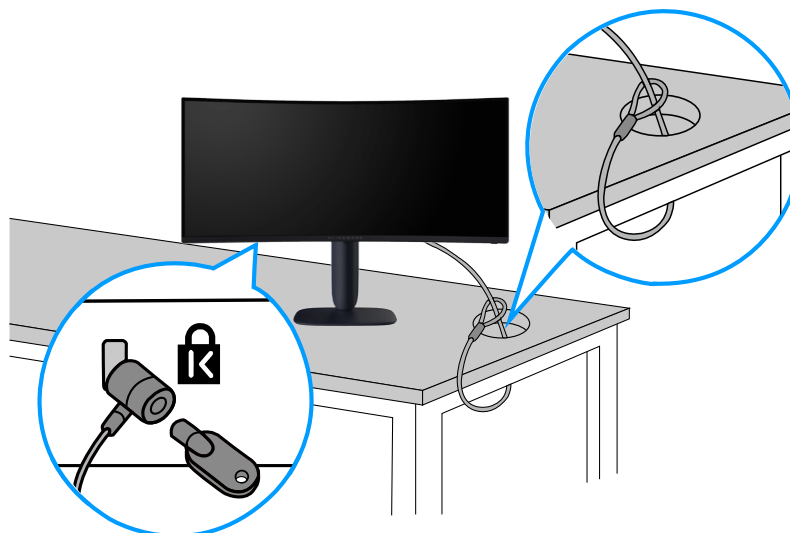

Obrázek 25. Používání zámku Kensington

Demontáž stojánku monitoru

- △ **POZOR:** Aby se zabránilo poškrábání obrazovky LCD při demontáži stojánku, zajistěte, aby byl monitor umístěn na měkkém a čistém povrchu a manipulujte s ním opatrně.
- △ **POZOR:** V následující části jsou uvedeny pokyny pro stojánek, který byl dodán s monitorem. Při demontáži stojánku, který byl zakoupen od jiného zdroje, postupujte podle pokynů dodaných se stojánkem.

Postup při demontáži stojánku:

1. Vypněte monitor.
2. Odpojte všechny kabely od počítače.
3. Odpojte kabely od monitoru a vysuňte je ze slotu pro správu kabelů na podstavci.
4. Umístěte monitor na měkkou látku nebo podložku.
5. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění stojánku na zadní straně displeje.
6. Zvedněte stojánek a vyjměte jej z monitoru.



Obrázek 26. Demontáž stojánku monitoru

Montáž VESA na stěnu (volitelně)



Obrázek 27. Montáž VESA na stěnu

① **POZNÁMKA:** Připevněte monitor k nástěnnému držáku šrouby M4 x 10 mm.

Viz pokyny dodané s VESA sadou pro montáž na stěnu.

1. Položte displej na měkkou látku nebo polštář na okraji stolu.
2. Sejměte stojánek. Viz [Demontáž stojánku monitoru](#).
3. Pomocí křížového šroubováku odmontujte čtyři šrouby, které zajišťují plastový kryt.
4. Připevněte montážní konzole pro sadu pro montáž na stěnu k monitoru.
5. Namontujte monitor na stěnu. Další informace naleznete v dokumentaci dodávané společně se sadou nástěnného držáku.

① **POZNÁMKA:** Používejte pouze montážní držák s certifikací UL, CSA nebo GS s minimální nosností 26,28 kg.

Používání monitoru

Zapnutí napájení monitoru

Stisknutím tlačítka napájení zapnete monitor.



Obrázek 28. Zapnutí napájení monitoru

Používání tlačítka ovladače

K nastavení nabídky na obrazovce (OSD) použijte pákový ovladač na dolní straně monitoru.



Obrázek 29. Používání tlačítka ovladače


Tabulka 22. Používání pákového ovladače.

Ovladač	Popis
	- Když je nabídka OSD zapnutá, stisknutím tlačítka pákového ovladače potvrďte výběr nebo uložte nastavení. - Když je nabídka OSD vypnutá, stisknutím tohoto tlačítka pákového ovladače spustíte hlavní nabídku OSD. Viz Přístup k nástroji Menu Launcher.
	- Pro 4směrovou navigaci (doleva, doprava, nahoru a dolů). - Přepíná mezi položkami nabídky. - Zvyšuje nebo snižuje parametry vybrané položky nabídky.
	Vybere a vstoupí do podnabídky.
	Vrátí se do nabídky vyšší úrovně nebo opustí aktuální nabídku.
	Ve výchozím nastavení, když je nabídka OSD vypnutá, pohybem tlačítka pákového ovladače dolů můžete přepínat mezi přednastavenými možnostmi AlienVision Vision 1 a Off (Vypnuto) .

Přístup k nástroji Menu Launcher

Když pohnete nebo stisknete tlačítko pákového ovladače, dole uprostřed obrazovky se zobrazí spouštěč nabídky, který vám umožní přístup k nabídce OSD a rychlým funkcím.

Pohybem tlačítka pákového ovladače vyberte funkci.

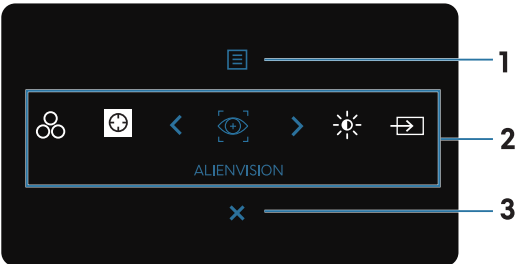


Obrázek 30. Nabídka OSD (On-Screen Display)

Následující tabulka obsahuje popis funkcí nástroje Menu Launcher:

Tabulka 23. Popis funkcí spouštěče nabídky.

Štítek	Ikona	Popis
1		Pomocí tlačítka Menu (Nabídka) otevřete nabídku na obrazovce (OSD) a vyberte nabídku OSD. Viz Přístup k systému nabídek .
2	Menu (Nabídka)	
		Když přesunete tlačítko pákového ovladače doleva nebo doprava, abyste přepínali mezi funkcemi zkratek, vybraná položka se zvýrazní a přesune do středové polohy. Stiskněte tlačítko pákového ovladače pro vstup do jeho podnabídky a proveďte úpravy pohybem tlačítka pákového ovladače. POZNÁMKA: Můžete nastavit preferované klávesové zkratky. Další informace najdete v části Personalize (Přizpůsobit) .
	Preset Modes (Režimy předvoleb)	Slouží k výběru preferovaného barevného režimu ze seznamu Preset Modes (Režimy předvoleb) .
		Pro přístup k nastavovacímu posuvníku Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti) .
	Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti)	
		Chcete-li vybrat preferovaný režim zobrazení pro hraní nebo vypnout AlienVision .
3	AlienVision	
		Slouží k přístupu k posuvníkům nastavení jasu a kontrastu.
	Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)	
3		Slouží k výběru vstupního zdroje ze seznamu videosignálů, které mohou být připojeny k monitoru.
	Input Source (Zdroj vstupu)	
3		Toto tlačítko slouží k návratu do hlavní nabídky nebo k ukončení hlavní nabídky OSD.
	Exit (Konec)	

Když je spouštěč nabídek zapnutý, v horní části uprostřed obrazovky se zobrazí stavový řádek OSD, který zobrazuje aktuální nastavení některých funkcí OSD.

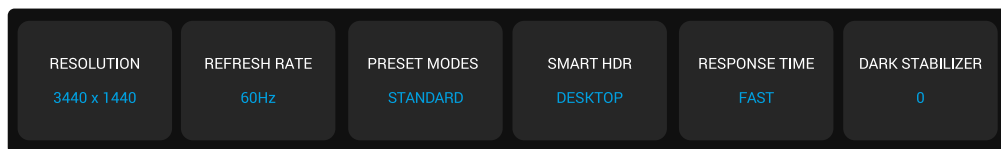

Obrázek 31. Stavový řádek OSD



Používání nabídky na obrazovce (OSD)



Přístup k systému nabídek


Po změně nastavení uložte změny stisknutím pákového ovladače, než přejdete do jiné nabídky nebo opustíte nabídku OSD.



① **POZNÁMKA:** Chcete-li opustit aktuální položku nabídky a vrátit se do předchozí nabídky, posuňte tlačítko pákového ovladače doleva.



Tabulka 24. Popis nabídky OSD.

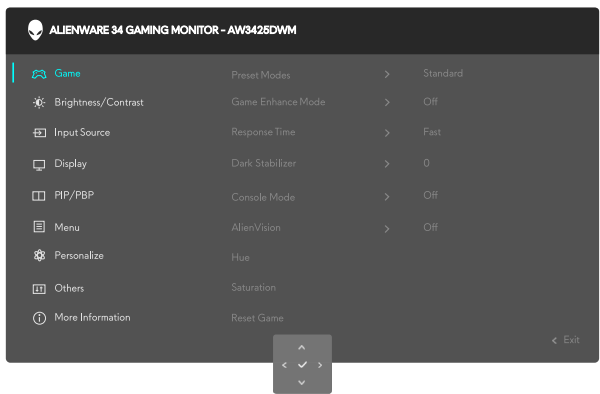
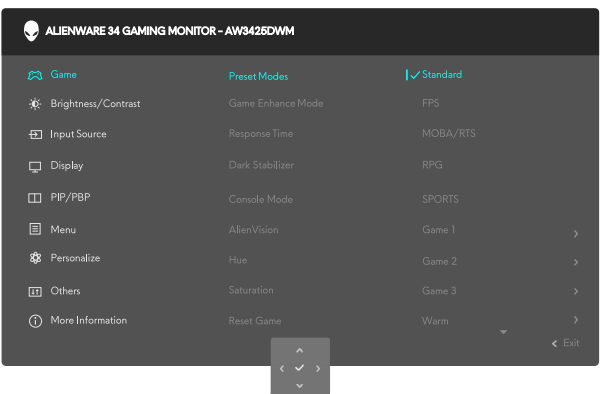
Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Game (Hra)	Pomocí této nabídky si můžete přizpůsobit svůj zážitek ze hry. 
	Preset Modes (Režimy předvoleb)	Umožňuje vybrat přednastavený barevný režim nebo vytvořit vlastní barevné režimy.  • Standard (Standardní): Načte výchozí nastavení barev monitoru. Toto je výchozí přednastavený režim. • FPS: Načte optimální nastavení barev pro hry FPS. • MOBA/RTS: Načte ideální nastavení barev pro hry Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) a Real-Time Strategy (RTS). • RPG: Načte optimální nastavení barev pro hry RPG (Role-Playing Games). • Sport: Načte ideální nastavení barev pro sportovní hry. • Game 1 (Hra 1)/Game 2 (Hra 2)/Game 3 (Hra 3): Umožňuje přizpůsobit nastavení Response Time (Doba odezvy), Gain (Zesílení), Offset (Odchylka), Hue (Odstín), Saturation (Sytost) a Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti) pro vaše herní potřeby. • Warm (Teplé): Zobrazuje barvy při nižších teplotách barev. Obrazovka má teplejší vzhled s červenožlutým odstínem. • Cool (Studené): Zobrazuje barvy při vyšších barevných teplotách. Obrazovka má studenější vzhled s modrým odstínem. • sRGB: Načte optimální nastavení barev pro sRGB. • Custom Color (Vlastní barva): Umožňuje ručně upravovat nastavení barev. Pomocí tlačítka pákového ovladače upravte Gain (Zesílení), Offset (Odchylka), Hue (Odstín) a Saturation (Sytost) vytvořte si vlastní přednastavené barevné režimy. ① POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována, když je zapnuto Console Mode (Režim konzole). ① POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována, když je aktivováno Smart HDR a zobrazuje se obsah HDR.

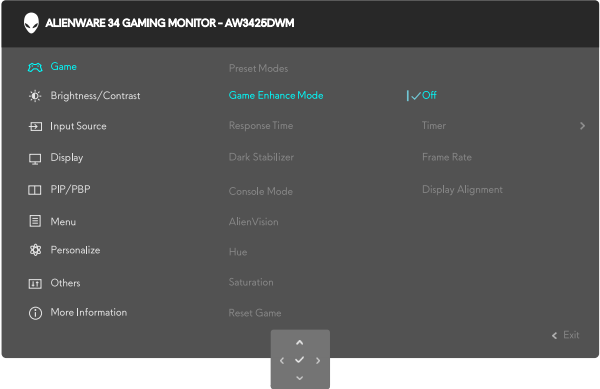
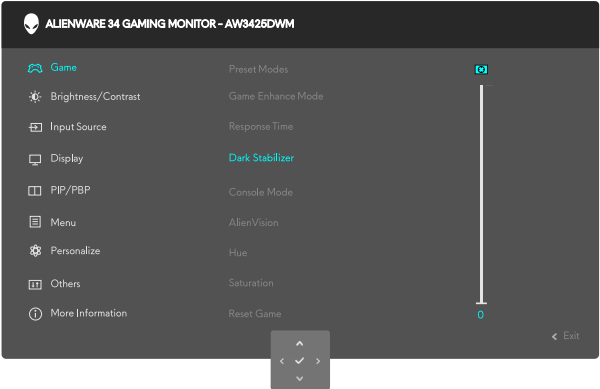
Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Game Enhance Mode (Režim vylepšení hry)	Tato funkce nabízí tři funkce pro vylepšení vašeho herního zážitku.  • Off (Vypnuto): Slouží k deaktivaci funkcí v režimu Game Enhance Mode (Režim vylepšení hry). • Timer (Časovač): Slouží k deaktivaci nebo aktivaci časovače v levém horním rohu displeje. Časovač ukazuje čas, který uplynul od začátku hry. Vyberte možnost ze seznamu časových intervalů, abyste byli informováni o zbývajícím čase. • Frame Rate (Frekvence snímků): Slouží k zobrazení aktuálních snímků za sekundu při hraní her. Čím vyšší frekvence, tím je pohyb plynulejší. • Display Alignment (Zarovnání zobrazení): Pomáhá zajistit dokonalé zarovnání obsahu videa z více displejů. Dalším stisknutím pákového ovladače režim Display Alignment (Zarovnání zobrazení) opustíte.
	Response Time (Doba odezvy)	Umožňuje nastavit dobu odezvy Fast (Rychle), Super Fast (Super rychlý) nebo Extreme (Extrémní).
	Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti)	Tato funkce zlepšuje viditelnost tmavých herních scén. Čím je hodnota vyšší (mezi 0 a 3), tím lepší je viditelnost tmavých částí zobrazení.  POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována, když je aktivováno Smart HDR a zobrazuje se obsah HDR.


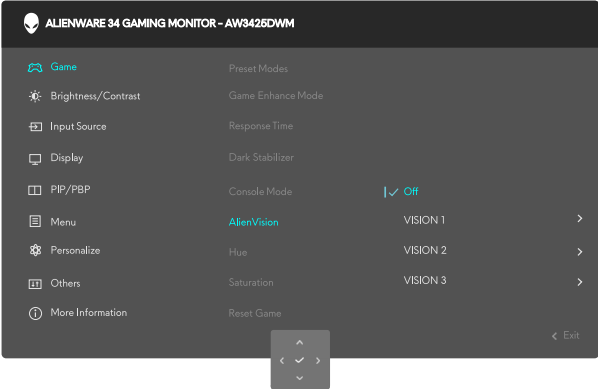
Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Console Mode (Režim konzole)	Slouží k úpravě Console Mode (Režim konzole) na On (Zapnuto)/Off (Vypnuto), Color (Barva), Gamma nebo Source Tone Map (Mapování tónů podle zdroje). Aktivováním této funkce získáte optimální herní zážitek při hraní na herních konzolích. • On/Off (Zapnuto/Vypnuto): Výběrem On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto) aktivujete nebo deaktivujete funkce v Console Mode (Režim konzole). • Color (Barva): Ručně nastavte RGB od 0 do 100. Ve výchozím nastavení je RGB nastaveno na 100. • Gamma: Ruční nastavení Gamma od 1,8 do 2,6. Ve výchozím nastavení je Gamma nastaveno na 2,2. • Source Tone Map (Mapování tónů podle zdroje): Tento výběr umožňuje namapovat obsah HDR zdrojovým zařízením. ❗ POZNÁMKA: Console Mode (Režim konzole) je pouze pro HDMI. Přednastavené režimy nejsou dostupné, když je Console Mode (Režim konzole) nastaveno na „On“ (Zapnuto). ❗ POZNÁMKA: Color (Barva)/Gamma je deaktivováno, když je aktivováno Smart HDR a je zobrazuje se obsah HDR. ❗ POZNÁMKA: Source Tone Map (Mapování tónů podle zdroje) je deaktivováno, když není zobrazen žádný obsah HDR.
	AlienVision	AlienVision poskytuje několik režimů zobrazení pro herní scénáře. Chcete-li zobrazit náhled, můžete projít možnosti. Ve výchozí konfiguraci je ALIENVISION Off (Vypnuto).  ❗ POZNÁMKA: Další možnosti AlienVision jsou k dispozici při použití Alienware Command Center (AWCC).
	Hue (Odstín)	Tato funkce dokáže posunout barvu obrazu videa k zelené nebo purpurové. Tato funkce se používá k nastavení požadovaného tónu barvy pleti. Pomocí tlačítka pákového ovladače upravte úroveň odstínu od 0 do 100. Vyšší úrovně zvyšují zelený odstín obrazu videa, zatímco nižší úrovně zvyšují fialový odstín obrazu videa. ❗ POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v případě, že vyberete režim předvolby FPS, MOBA/RTS, Sport nebo RPG.
	Saturation (Sytost)	Tato funkce ovládá barevnou sytost obrazu. Pomocí tlačítka pákového ovladače upravte úroveň sytosti od 0 do 100. Vyšší úrovně zvyšují barevný vzhled obrazu videa, zatímco nižší úrovně zvyšují monochromatický vzhled obrazu videa. ❗ POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v případě, že vyberete režim předvolby FPS, MOBA/RTS, Sport nebo RPG.
	Reset Game (Resetovat hru)	Obnoví všechna nastavení v nabídce Game (Hra) na výchozí tovární hodnoty.

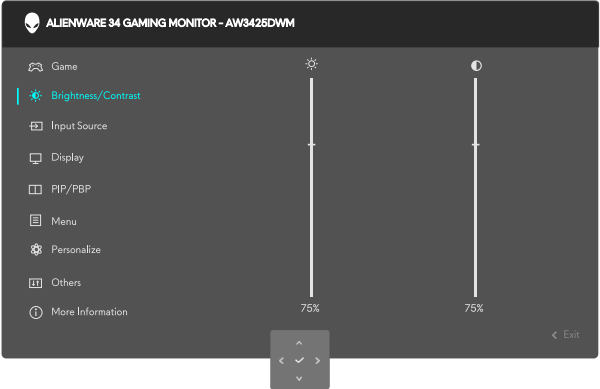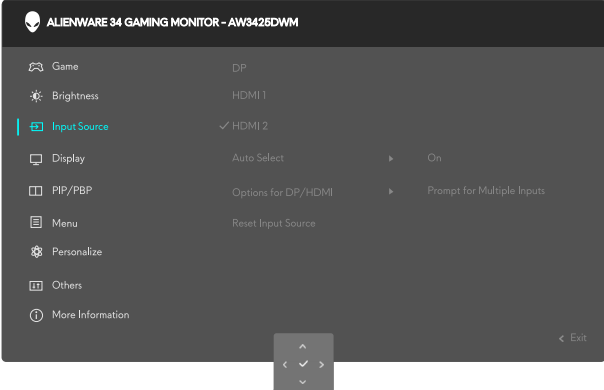
Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)	Pomocí této nabídky aktivujete úpravu Brightness/Contrast (Jas/Kontrast). 
	Brightness (Jas)	Brightness (Jas) upravuje svítivost podsvícení. Pohybem tlačítka pákového ovladače upravte úroveň jasu (od 0 do 100). POZNÁMKA: Ruční nastavení Brightness (Jas) je deaktivováno, když je aktivní Smart HDR a je zobrazen obsah HDR.
	Contrast (Kontrast)	Nejprve upravte Brightness (Jas) a potom upravte Contrast (Kontrast), pouze pokud nezbytná další úprava. Pohybem tlačítka pákového ovladače upravte úroveň kontrastu (od 0 do 100). Funkce Contrast (Kontrast) upravuje míru rozdílu mezi tmavými a světlými oblastmi na obrazovce monitoru. POZNÁMKA: Ruční nastavení Contrast (Kontrast) je deaktivováno, když je aktivní Smart HDR a je zobrazen obsah HDR.
	Input Source (Zdroj vstupu)	Nabídka vstupních zdrojů slouží k výběru různých videosignálů, které mohou být připojeny k monitoru. 
	DP	Používáte-li konektor DisplayPort (DP), vyberte vstup DP. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka joysticku.
	HDMI 1	Vyberte vstup HDMI 1 nebo HDMI 2, když používáte konektor HDMI. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka joysticku.
	HDMI 2	
	Auto Select (Automatický Výběr)	Automaticky vyhledá dostupné vstupní zdroje. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka joysticku.


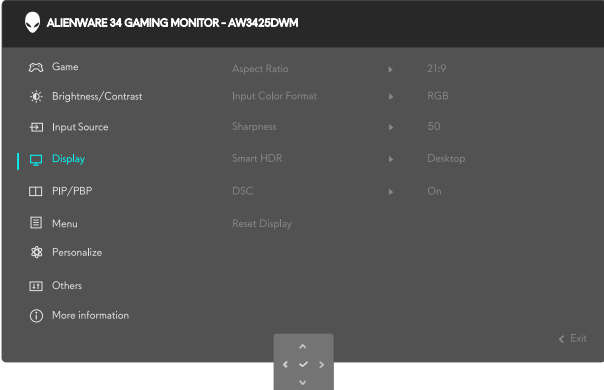
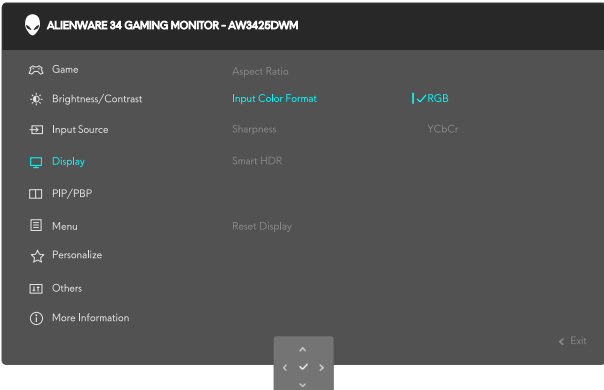
Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Options for DP/HDMI (Možnosti pro DP/HDMI)	Umožňuje nastavit tuto funkci na: • Prompt for Multiple Inputs (Dotázat se na výběr vstupů): Vždy zobrazí uživateli zprávu „Přepnout na vstup videa DP/HDMI“, aby se mohl rozhodnout, zda přepnout nebo ne. • Always Switch (Vždy přepnout): Vždy se přepne na video vstup DP/HDMI (bez dotazu), když je připojen kabel DP/HDMI. • Off (Vypnuto): Nikdy se automaticky nepřepne na video vstup DP/HDMI, když je připojen kabel DP/HDMI. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka joysticku. ❗ POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována, když je Auto Select (Automatický Výběr) nastaveno na Off (Vypnuto).
	Reset Input Source (Obnovit zdroj vstupu)	Obnoví všechna nastavení v nabídce Input Source (Zdroj vstupu) na výchozí tovární hodnoty.
	Display (Zobrazení)	Použijte nabídku Display (Zobrazení) k úpravám obrazu. 
	Aspect Ratio (Poměr Stran)	Slouží k nastavení poměru stran obrazu na 21:9, Auto Resize (Automaticky změnit velikost) nebo 4:3. ❗ POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována, když je aktivováno PIP/PBP.
	Input Color Format (Vstupní Formát Barev)	Umožňuje nastavení režimu video vstupu: • RGB: Vyberte tuto možnost, pokud je váš monitor připojen k počítači nebo přehrávači médií, který podporuje výstup RGB. • YCbCr: Tuto možnost vyberte, pokud přehrávač médií podporuje pouze výstup YCbCr. 
	Sharpness (Ostrost)	Pomocí této funkce lze upravit vzhled obrazu na ostřejší nebo jemnější. Pomocí tlačítka pákového ovladače upravit úroveň ostrosti od 0 do 100.

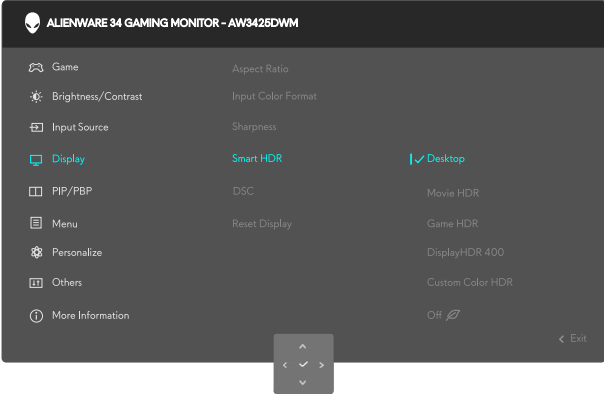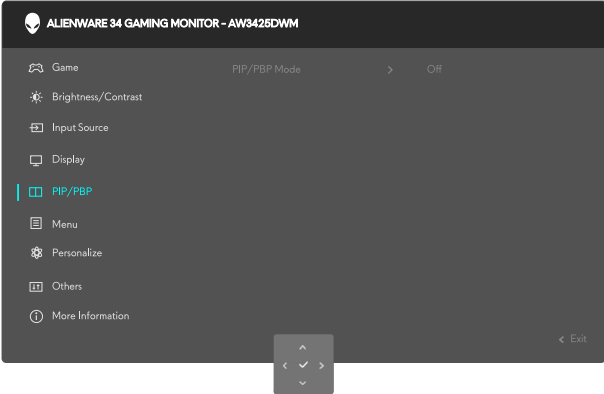Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Smart HDR	Funkce Smart HDR (High Dynamic Range) vylepšuje výstup displeje optimálním nastavením kontrastu a rozsahů barev a jasu tak, aby se podobaly skutečnému obrazu.  • Desktop (Stolní počítač): Vhodné pro použití monitoru se stolním počítačem. • Movie HDR (HDR - film): Vhodné pro přehrávání video obsahu HDR. • Game HDR (HDR - hra): Vhodné pro hraní her kompatibilních s HDR. Zobrazuje realističtější scény a činí herní zážitek pohlcujícím a zábavným. • Custom Color HDR (Vlastní barva HDR): Umožňuje vám vytvořit si vlastní režim HDR úpravou nastavení Contrast (Kontrast), Hue (Odstín) a Saturation (Sytost). • DisplayHDR 400: Vyhovuje standardu DisplayHDR True Black a podporuje maximální jas 400 cd/m². • Off (Vypnuto) : Deaktivujete Smart HDR výběrem Off (Vypnuto). POZNÁMKA: Při aktivaci nebo deaktivaci Smart HDR se očekává prázdná obrazovka (asi 5 sekund). Toto je normální chování, protože monitor mění režim zobrazení. Nezapínejte/nevypínejte monitor. POZNÁMKA: Když monitor zpracovává obsah HDR, je deaktivováno Preset Modes (Režimy předvoleb), Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti), Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast). POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována, když je aktivováno PIP/PBP.
	DSC	Umožňuje zapnout nebo vypnout DSC (Display Stream Compression). POZNÁMKA: DSC Zap/Vyp je pouze pro vstup DP a maximální rozlišení je 3440 x 1440 při 100 Hz, když je DSC vypnuto.
	Reset Display (Resetovat obraz)	Výběrem této volby budou obnovena výchozí nastavení zobrazení.
	PIP/PBP	Tato funkce zobrazí okno s obrazem z dalšího vstupního zdroje.  POZNÁMKA: V režimu PBP se snímky zobrazují ve středu rozdělených oken.

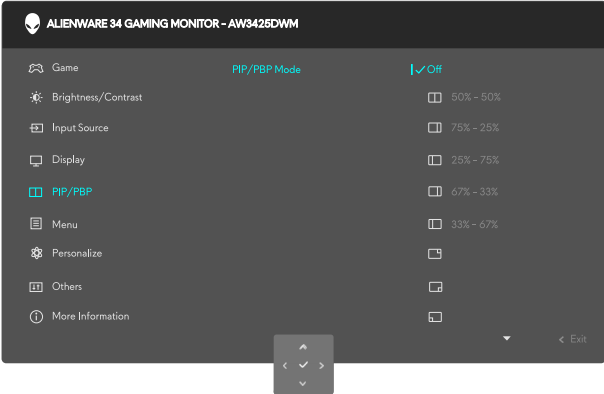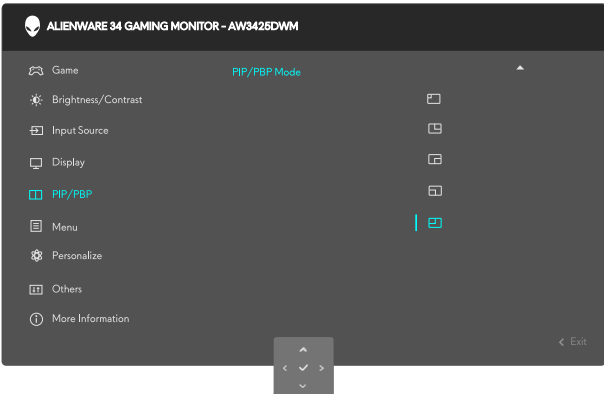Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP)	Umožňuje vybrat režim PBP nebo PIP z přednastaveného seznamu, který poskytuje různé velikosti a polohy podokna. Možnosti jsou zobrazeny v grafickém formátu, což umožňuje rychlé pochopení různých nastavení rozvržení. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka joysticku. Ve výchozím nastavení je PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP) nastaveno na Off (Vypnuto).  
	PIP/PBP (Sub) (PIP/PBP (Vedlejší))	Slouží k výběru různých signálů videa, které lze připojit k monitoru pro dílčí okno PIP/PBP. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka joysticku. POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v případě, když je aktivováno PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP).
	Video Swap (Záměna obrazu)	Slouží k záměně obrazu mezi hlavním a dílčím oknem v režimu PIP/PBP. POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v případě, když je aktivováno PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP).
	Contrast (Sub) (Kontrast (Vedlejší))	Vyberte pro úpravu úrovně kontrastu obrazu v PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP). Pomocí tlačítka ovladače upravte úroveň kontrastu od 0 do 100. POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v případě, když je aktivováno PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP). POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována, když je aktivováno Smart HDR a zobrazuje se obsah HDR.

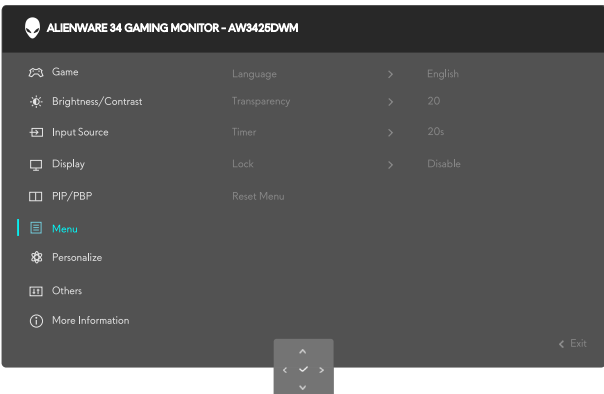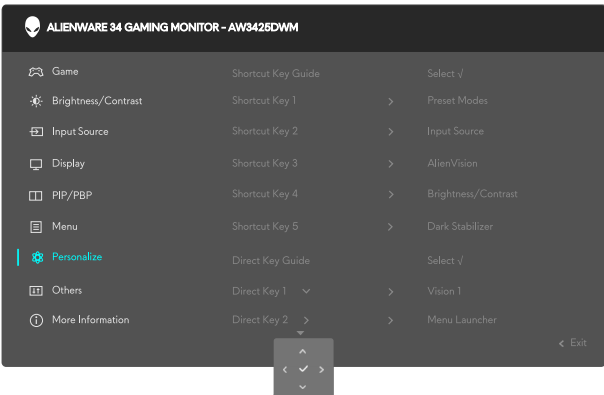
Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Menu (Nabídka)	Tato volba umožňuje měnit nastavení nabídky OSD, například jazyky OSD, časový interval zobrazení nabídky na obrazovce atd. 
	Language (Jazyk)	Nastavte jeden z osmi jazyků nabídky OSD: • English (Angličtina) • Español • Français • Deutsch • Português (Brasil) • Русский • 简体中文 • 日本語
	Transparency (Průhlednost)	Tato volba umožňuje nastavit průhlednost nabídky pohybu tlačítka pákového ovladače (od 0 do 100).
	Timer (Časovač)	Nastaví čas, ve kterém OSD zůstane aktivní po posledním stisku tlačítka. Pohybem tlačítka pákového ovladače upravte posuvník v krocích po 1 sekundách, od 5 do 60 sekund.
	LOCK (ZÁMEK)	Výběrem této volby můžete zamknout ovládací tlačítka na předním panelu, abyste zabránili přístupu do nabídky OSD a/nebo k tlačítku napájení. • Menu Buttons (Tlačítka nabídky): Nastavení nabídky OSD jsou uzamčena a nejsou přístupná. • Power Button (Tlačítko napájení): Tlačítko napájení je uzamčeno. • Menu + Power Buttons (Tlačítka nabídky a napájení): Nastavení nabídky OSD nejsou přístupná a tlačítko napájení je uzamčeno. • Disable (Deaktivovat): Vypněte funkci zámku.
	Reset Menu (Resetovat nabídku)	Obnoví přednastavené výrobní hodnoty všech nastavení OSD.
	Personalize (Přizpůsobit)	

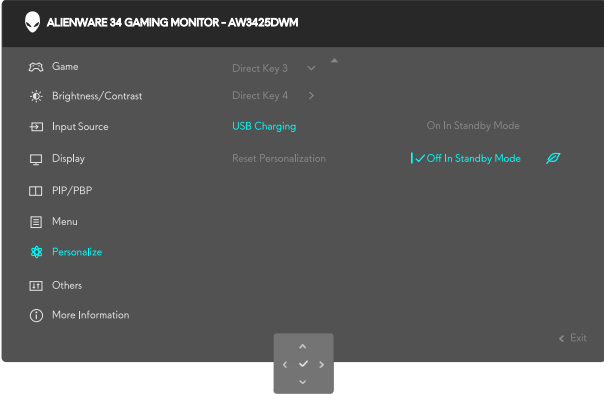Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Shortcut Key 1 (Rychlé tlačítko 1)	Umožňuje vybrat funkci z poskytnutého seznamu a nastavit ji jako klávesovou zkratku. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka joysticku.
	Shortcut Key 2 (Rychlé tlačítko 2)	• Preset Modes (Režimy předvoleb) • Game Enhance Mode (Režim vylepšení hry) • Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti) • AlienVision
	Shortcut Key 3 (Rychlé tlačítko 3)	• Brightness/Contrast (Jas/Kontrast) • Input Source (Zdroj vstupu) • Aspect Ratio (Poměr Stran) • Smart HDR
	Shortcut Key 4 (Rychlé tlačítko 4)	• Display Info (Informace o monitoru) • PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP) • Video Swap (Záměna obrazu)
	Shortcut Key 5 (Rychlé tlačítko 5)	
	Direct Keys Guide (Průvodce přímým tlačítkem)	Zapněte nebo vypněte funkci Direct Key (Přímé tlačítko) .
	Direct Key 1 (Přímé tlačítko 1)	Umožňuje vybrat funkci z poskytnutého seznamu a nastavit ji jako přímý klíč. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka joysticku.
	Direct Key 2 (Přímé tlačítko 2)	• Off (Vypnuto) • Menu Launcher (Spouštěč nabídky) • Vision 1 • Vision 2 • Vision 3
	Direct Key 3 (Přímé tlačítko 3)	• Preset Modes (Režimy předvoleb) • Game Enhance Mode (Režim vylepšení hry) • Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti) • Brightness (Jas) • Contrast (Kontrast) • Input Source (Zdroj vstupu) • Aspect Ratio (Poměr Stran) • Smart HDR • Display Info (Informace o monitoru) • PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP) • Video Swap (Záměna obrazu)
	Direct Key 4 (Přímé tlačítko 4)	
	Power LED (Kontrolka LED napájení)	Umožňuje nastavit stav kontrolky LED napájení pro úsporu energie. • On in On Mode (Zapnuto v zapnutém režimu) • Off in On Mode (Vypnuto v zapnutém režimu) • Off in On/Standby Mode (Vypnuto v zapnutém/pohotovostním režimu)
	USB Charging (Napájení USB)	Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci USB během pohotovostního režimu monitoru. 
	Reset Personalization (Obnovit Přizpůsobení)	Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení rychlých tlačítek.

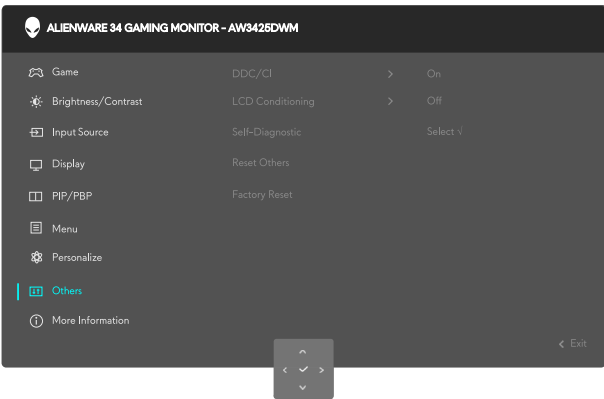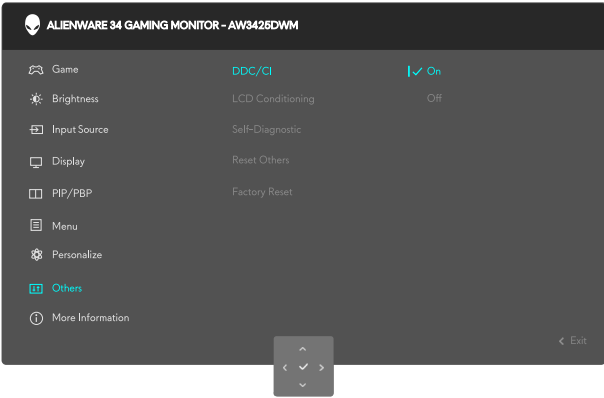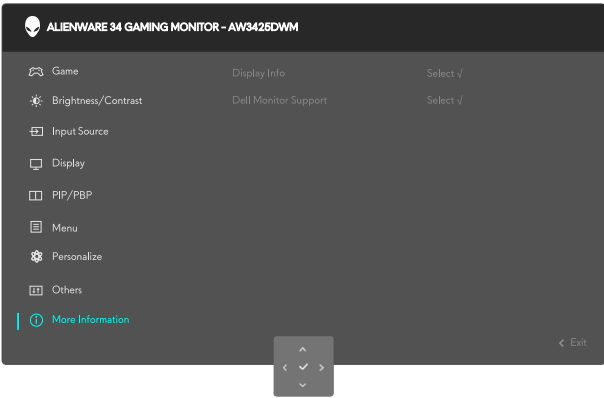Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Others (Další)	Mění nastavení OSD, jako například DDC/CI, LCD Conditioning (Stabilizace LCD), Self-Diagnostic (Samodiagnostika) atd. 
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) umožňuje upravovat nastavení monitoru pomocí softwaru v počítači. Výběrem volby Off (Vypnuto) tuto funkci vypnete. V zájmu nejlepšího uživatelského zážitku a optimálního výkonu monitoru ponechte tuto funkci povolenou. 
	LCD Conditioning (Stabilizace LCD)	Pomáhá opravit drobné projevy vypalování obrazu. V závislosti na stupni vypálení se tato funkce může projevit až po delší době. Chcete-li spustit LCD Conditioning (Stabilizace LCD) , vyberte On (Zapnuto) .
	Self-Diagnostic (Samodiagnostika)	Umožňuje zkontrolovat, zda monitor funguje správně.
	Reset Others (Obnovit ostatní)	Obnoví všechna nastavení v nabídce Others (Další) na tovární předvolené hodnoty.
	Factory Reset (Obnovit tovární nastavení)	Slouží k obnovení výchozích továrních hodnot všech nastavení OSD.
	More Information (Další informace)	Vyberte tuto možnost pro Display Info (Informace o monitoru) a Dell Monitor Support (Podpora monitoru Dell). 

Varovná zpráva OSD

Pokud monitor nepodporuje určitý režim rozlišení, zobrazí se následující zpráva:

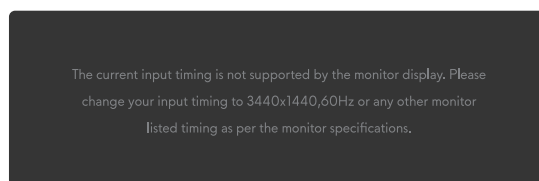


Obrázek 32. Varovná zpráva, pokud konkrétní režim rozlišení není podporován

To znamená, že se monitor nemůže sesynchronizovat se signálem, který přijímá z počítače. Rozsahy horizontálních a vertikálních frekvencí tohoto monitoru viz část [Technické údaje monitoru](#). Doporučené rozlišení je **3440 x 1440**.


① **POZNÁMKA:** Zpráva se může mírně lišit podle připojeného vstupního signálu.

Před deaktivací funkce **DDC/CI** se zobrazí následující zpráva:

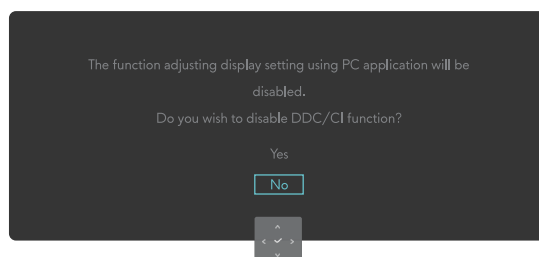

Obrázek 33. Varovná zpráva DDC/CI


Když poprvé zvýšíte úroveň **Brightness (Jas)** nad výchozí tovární nastavení, zobrazí se následující zpráva:

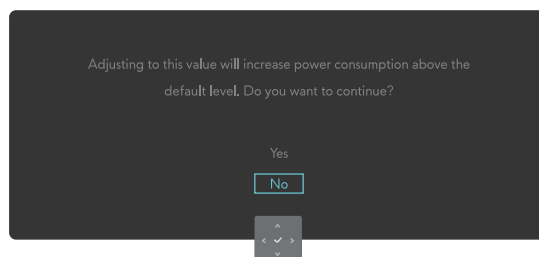

Obrázek 34. Varovná zpráva o zvýšení úrovně jasu

① **POZNÁMKA:** Pokud vyberete **Yes (Ano)**, zpráva se nezobrazí při příští změně nastavení **Brightness (Jas)**.


Tato zpráva se zobrazí při prvním nastavení **Preset Modes (Režimy předvoleb)** na **FPS**, **MOBA/RTS** nebo **Sport**:

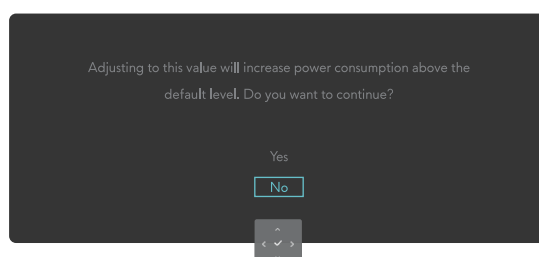

Obrázek 35. Varovná zpráva o nastavení přednastavených režimů

① **POZNÁMKA:** Pokud vyberete možnost No (Ne), úroveň **Brightness (Jas)** se změní na 75% pro tyto **Preset Modes (Režimy předvoleb)**.


Následující zpráva se zobrazí, když změníte výchozí nastavení funkcí úspory energie na **Smart HDR** nebo **USB Charging (Napájení USB)** poprvé po obnovení továrních nastavení:

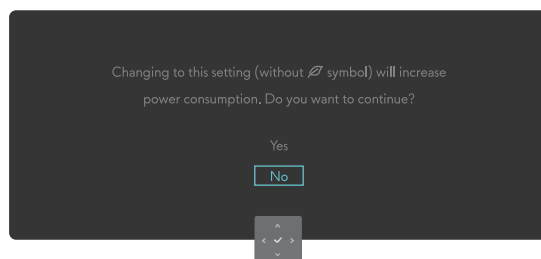

Obrázek 36. Varovná zpráva o změně výchozího nastavení

- ① **POZNÁMKA:** Pokud pro některou z výše uvedených funkcí vyberete **Yes (Ano)** zpráva se při příští změně nastavení těchto funkcí nezobrazí. Když provedete obnovení továrního nastavení, zpráva se zobrazí znovu.

Když monitor přejde do **Standby Mode (Pohotovostí režim)**, zobrazí se následující zpráva:




Obrázek 37. Varovná zpráva o přechodu do pohotovostního režimu

- ① **POZNÁMKA:** Zpráva se může mírně lišit podle připojeného vstupního signálu.

Chcete-li vstoupit do nabídky [Přístup k nástroji Menu Launcher](#), aktivujte počítač a probudte monitor.

Nabídka OSD funguje pouze v režimu normálního provozu. Pokud během pohotovostního režimu stisknete tlačítko pákového ovladače v závislosti na zvoleném vstupu, zobrazí se následující zpráva:

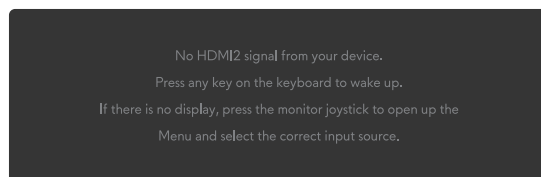


Obrázek 38. Varovná zpráva pro přístup ke spouštěči nabídky


- ① **POZNÁMKA:** Zpráva se může mírně lišit podle připojeného vstupního signálu.

Chcete-li vstoupit do nabídky [Přístup k nástroji Menu Launcher](#), aktivujte počítač a probudte monitor.

Pokud je vybrán vstup **DP**, **HDMI 1** nebo **HDMI 2** a není připojen odpovídající kabel, zobrazí se následující zpráva:

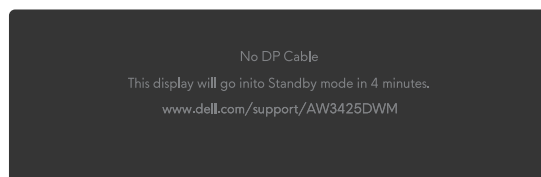


Obrázek 39. Varovná zpráva absence kabelu DP nebo

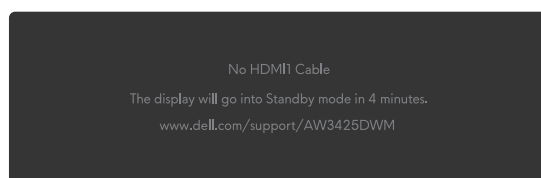

Obrázek 40. Varovná zpráva absence kabelu HDMI1


nebo

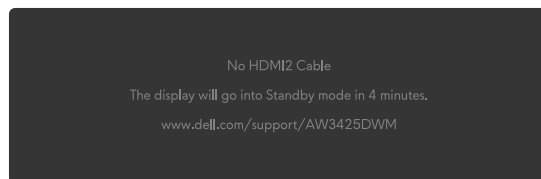

Obrázek 41. Varovná zpráva absence kabelu HDMI2

① **POZNÁMKA:** Zpráva se může mírně lišit v závislosti na zvoleném vstupním signálu.

Když vyberete **Factory Reset (Obnovit tovární nastavení)**, zobrazí se následující zpráva:

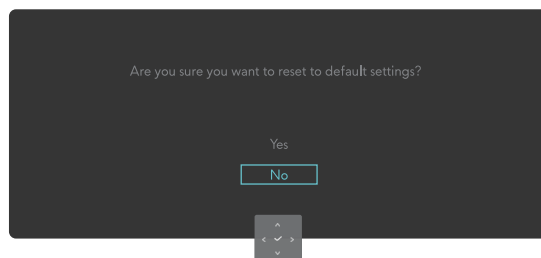

Obrázek 42. Varovná zpráva pro obnovení továrního nastavení

Další informace najdete v části [Odstraňování problémů](#).

Uzamčení ovládacích tlačítek

Ovládací tlačítka na předním panelu můžete zamknout, abyste zabránili přístupu do nabídky OSD a/nebo k tlačítku napájení.

1. Přemístěte a podržte tlačítko pákového ovladače nahoru/dolů/vlevo/vpravo přibližně 4 sekundy, dokud se nezobrazí místní okno nabídky.
2. Pohybem tlačítka pákového ovladače vyberte jednu z následujících možností:



: Nastavení nabídky OSD jsou uzamčena a nejsou přístupná.



: Tlačítko napájení je uzamčeno.



: Nastavení nabídky OSD nejsou přístupná a tlačítko napájení je uzamčeno.

3. Potvrďte konfiguraci stisknutím tlačítka pákového ovladače.

Chcete-li odemknout, posuňte a podržte tlačítko pákového ovladače nahoru/dolů/vlevo/vpravo po dobu asi 4 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí nabídka, a poté výběrem  odemkněte a zavřete místní nabídku.

Nastavení maximálního rozlišení

① **POZNÁMKA:** Tyto kroky se mohou mírně lišit podle verze operačního systému, který máte.

Nastavení maximální rozlišení monitoru:

Operační systém Windows 10 a Windows 11:

1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a klikněte na **Display settings (Nastavení zobrazení)**.
2. Pokud je připojeno více monitorů, vyberte **AW3425DWM**.
3. Klikněte na rozevírací seznam **Display Resolution (Rozlišení zobrazení)** a vyberte možnost **3440 x 1440**.
4. Klikněte na **Keep changes (Zachovat změny)**.

Pokud se nezobrazí 3440 x 1440 jako volba, musíte zaktualizovat grafický ovladač na nejnovější verzi. V závislosti na počítači proveďte některý z následujících postupů:

Máte stolní nebo přenosný počítač Dell:

- Přejděte na [web podpory Dell](#), zadejte servisní značku a stáhněte nejnovější ovladač k dané grafické kartě.

Pokud používáte (notebook nebo stolní) počítač jiný, než Dell:

- Přejděte na webové stránky podpory vašeho počítače jiného, než Dell, a stáhněte nejnovější ovladače grafické karty.
- Přejděte na stránku podpory vaší grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače grafické karty.

Požadavky na prohlížení nebo přehrávání obsahu HDR

1. Přes Ultra Blu-Ray DVD nebo herní konzole

Ujistěte se, že přehrávač DVD nebo herní konzole podporuje HDR, jako je Panasonic DMP-UB900 nebo PS5.

2. Přes počítač

Ujistěte se, že použitá grafická karta podporuje HDR, to znamená, že má port kompatibilní s HDMI 2.1 (s možností HDR) a že je nainstalován grafický ovladač HDR. Je nutné použít aplikační program podporující HDR, jako je Cyberlink PowerDVD 17, Windows 10/11 Movies & TV app.

❶ **POZNÁMKA:** Chcete-li stáhnout a nainstalovat nejnovější grafický ovladač, který podporuje přehrávání obsahu HDR na vašem stolním počítači nebo notebooku Dell, přejděte na [Ovladače na webu podpory Dell](#).

NVIDIA

Úplnou řadu grafických karet NVIDIA s podporou HDR naleznete na [domovské stránce NVIDIA](#).

Ujistěte se, že jste si stáhli ovladač, který podporuje režim přehrávání na celé obrazovce (jako jsou počítačové hry, přehrávače Ultra Blu-Ray), HDR na OS Win 10 Redstone 2: 381.65 nebo novější.

AMD

Úplnou řadu grafických karet AMD s podporou HDR naleznete na [domovské stránce AMD](#). Přečtěte si informace o podpoře ovladače HDR a stáhněte si nejnovější ovladač.

Intel (Integrated Graphics)

Procesor s podporou HDR: Cannon Lake nebo pozdější

Vhodný přehrávač HDR: filmy a TV aplikace Windows 10

Operační systém (OS) s podporou HDR: Windows 10 Redstone 3

Ovladač s podporou HDR: Nejnovější ovladač HDR najdete v části [Ovladače na webu podpory Intel](#)

❶ **POZNÁMKA:** Přehrávání HDR prostřednictvím operačního systému (jako je přehrávání HDR v okně na ploše) vyžaduje Windows 10 Redstone 2 nebo novější s vhodným aplikačním programem, jako je PowerDVD 17. Přehrávání chráněného obsahu bude vyžadovat vhodný software a/nebo hardware DRM, jako je Microsoft PlayReady. Informace o podpoře naleznete na [webu podpory Microsoft](#).

Použití funkce AlienFX™

Pokročilé funkce pro váš monitor si můžete přizpůsobit pomocí AlienFX™ v Alienware Command Center (AWCC).

① **POZNÁMKA:** Pokud máte stolní počítač nebo notebook Alienware Gaming, můžete přímo přistupovat k AWCC.

① **POZNÁMKA:** Další informace najdete v [online nápovědě Alienware Command Center](#).

Předpoklady

Před instalací AWCC do počítače jiného, než Alienware:

- Ujistěte se, že operační systém vašeho počítače je Windows 10 R3 nebo novější.
- Ujistěte se, že máte funkční připojení k internetu.
- Pokud chcete upravit světelné efekty, nezapomeňte propojit monitor Alienware a počítač pomocí dodaného výstupního kabelu USB Type-B.

Instalace AWCC prostřednictvím aktualizace systému Windows


1. Když je monitor poprvé připojen k počítači, kde není nainstalována aplikace AWCC, aplikace se stáhne a nainstaluje do počítače. Dokončení instalace trvá několik minut.
① **POZNÁMKA:** Tento proces stahování je závislý na internetovém připojení.
2. Přejděte do složky programu a ujistěte se, že instalace proběhla úspěšně. Případně aplikaci AWCC najdete v nabídce **Start**.
3. Připojte monitor k počítači.
4. Restartujte počítač.
5. Spusťte AWCC.
① **POZNÁMKA:** Pokud se na obrazovce AWCC Dashboard nezobrazuje monitor, přejděte do okna Nastavení OS, klikněte na **Apps (Aplikace)**, potom klikněte na **Installed apps (Nainstalované aplikace)**, vyhledejte **Alienware Command Center Package Manager (Správce balíčků Alienware Command Center)** a přidejte balíčky.
6. Pokud aktualizace ovladače ve vašem počítači nereaguje, nainstalujte AWCC z webu podpory společnosti Dell.

Instalace AWCC z webu podpory společnosti Dell

1. Přejděte na web podpory Dell na [Ovladače na webu podpory Dell](#) a do vyhledávacího pole zadejte AW3425DWM. Dostanete se na stránku podpory produktu.
2. Přejděte na **Drivers & Downloads (Ovladače a soubory ke stažení)**. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Alienware Command Center.
3. Přejděte do složky, do které jste uložili stažené instalační soubory.
4. Dvakrát klikněte na stažený instalační soubor ovladače s příponou .exe a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

Úprava herních funkcí

1. Spustíte aplikaci AWCC z nabídky **Start**.
 2. V okně zobrazení Dashboard klikněte na obrázek monitoru pro přístup k zobrazení zařízení.
 3. Vyberte panel **Game (Hra)** pro přizpůsobení následujících funkcí:
- **General Configuration (Obecná konfigurace):** Chcete-li upravit tmavý stabilizátor, dobu odezvy, režim vylepšení hry a klávesovou zkratku nastavení s tmavým stabilizátorem, přepínáním vidění, viděním 1/viděním 2/viděním 3.
 - **Vision 1/Vision 2/Vision 3 Configuration (Konfigurace Vision 1/Vision 2/Vision 3):** Pro přizpůsobení funkcí režimu Vision.

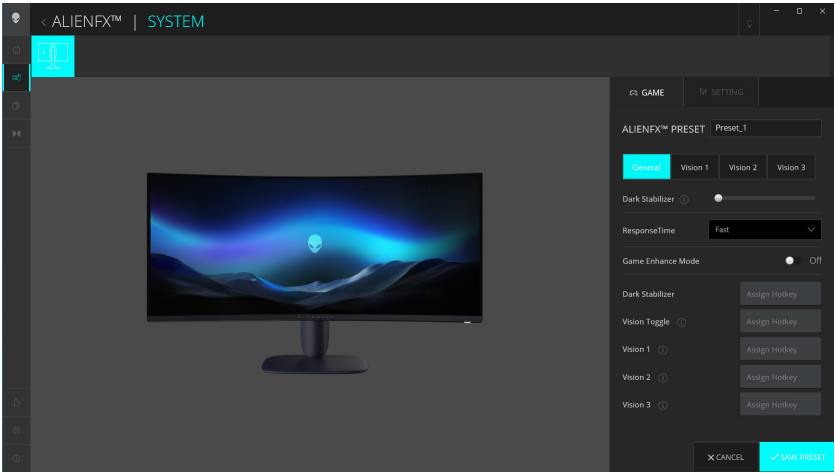

Obrázek 43. Spustíte aplikaci AWCC

Obecná konfigurace

Klepnutím na tlačítko **General (Obecné údaje)** vylepšíte svůj herní zážitek pomocí poskytovaných funkcí.

Tabulka 25. Obecné přizpůsobení.

Funkce	Popis
Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti)	Viz Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti) .
Response Time (Doba odezvy)	Umožňuje nastavit dobu odezvy na Fast (Rychlá), Super Fast (Super rychlá) nebo Extreme (Extrémní).
Game Enhance Mode (Režim vylepšení hry)	Viz Frame Rate (Frekvence snímků) a Timer (Časovač) .
Frame Rate (Frekvence snímků)/Timer Position (Pozice časovače)	Upravte polohu vlevo nahoře, vlevo dole, vpravo nahoře a vpravo dole.
Timer (Časovač)	Chcete-li nastavit časovač pomocí Vypnuto, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, 90 min.
Rychlá tlačítka - Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti)	Viz Dark Stabilizer (Stabilizátor tmavosti) .

Funkce	Popis
Rychlá tlačítka - Vision Toggle (Přepnout Vision)	Aktivace aktivního vidění a uložení do předvolby.
Klávesové zkratky – Vision 1	Zapněte/vypněte režim Preview Vision 1.
Klávesové zkratky – Vision 2	Zapněte/vypněte režim Preview Vision 2.
Klávesové zkratky – Vision 3	Zapněte/vypněte režim Preview Vision 3.

Přizpůsobení režimů Vision

Nabídka AlienVision obsahuje tři konfigurace Vision: Vision 1, Vision 2, Vision 3.

Každá konfigurace Vision ukládá různá nastavení efektů AlienVision, což vám umožňuje mezi nimi kdykoli rychle přepínat.

① **POZNÁMKA:** Chcete-li zobrazit efekty během přizpůsobení funkcí, přepněte přepínač NÁHLED do stavu Zapnuto.

① **POZNÁMKA:** Jiné modely produktů mohou mít různé podporované funkce.

Tabulka 26. Přizpůsobení Vision 1/Vision 2/Vision 3.

Funkce	Popis
Vision Mode (Režim Vision)	Režim Vision zahrnuje noční režim a režim chroma: • Night (Noc): Zlepšuje kontrast a jasnost během tmavých herních scén. • Chroma: Použijte tepelnou barevnou paletu k odlišení herních objektů od pozadí.
Size (Velikost)	Přetažením posuvníku zvětšíte okno náhledu nebo jej obnovíte na výchozí velikost. ① POZNÁMKA: Tato funkce není pro zaměřovací kříž dostupná.
Sharpness (Ostrost)	Pomocí této funkce lze upravit vzhled obrazu na ostřejší nebo jemnější. Přetažením posuvníku upravte úroveň ostroty z „Vypnuto“ na „Vysoká“. ① POZNÁMKA: Pomocí této funkce lze upravit vzhled obrazu na ostřejší nebo jemnější.
Crosshair (Zaměřovací kříž)	Tuto funkci zapnete nebo vypnete přepnutím přepínače zaměřovacího kříže. • Style (Styl): Z rozevíracího seznamu vyberte typ zaměřovacího kříže, který odpovídá hratelnosti. • Color (Barva): Vyberte preferované nastavení barvy zaměřovacího kříže.
Reset Vision	Obnovte všechna nastavení aktuálního režimu vidění na výchozí tovární hodnoty.

Nastavení

1. Spustíte aplikaci AWCC z nabídky **Start**.
2. V okně zobrazení Dashboard klikněte na obrázek monitoru AW3425DWM pro přístup k zobrazení zařízení.
3. Vyberte panel **Setting (Nastavení)** pro přizpůsobení následujících funkcí:
 - **Display configuration (Konfigurace displeje):** Slouží k nastavení jasu a kontrastu displeje.
 - **PIP/PBP configuration (Konfigurace PIP/PBP):** Pro zobrazení obrázků z různých zdrojů videa.

Konfigurace displeje

Klepnutím na tlačítko **Display (Zobrazení)** upravte nastavení zobrazení.

Tabulka 27. Konfigurace displeje.

Funkce	Popis
Brightness (Jas)	Přetažením posuvníků provedte úpravu. Viz Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) .
Contrast (Kontrast)	POZNÁMKA: Tyto funkce mohou být v závislosti na aktuálním stavu HDR nedostupné.
Preset Modes (Režimy předvoleb)	Rozevírací seznam Preset Modes (Přednastavené režimy) se mění podle stavu přepínače Use HDR (Použít HDR) . Když přepnete přepínač Smart HDR do polohy On (Zapnuto), viz Smart HDR . Když přepnete přepínač Smart HDR do polohy Off (Vypnuto), viz Preset Modes (Režimy předvoleb) .
Use HDR (Použít HDR)	Chcete-li přehrát HDR, přepněte přepínač Smart HDR do polohy On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).
Resolution (Rozlišení)/ Refresh Rate (Obnovovací frekvence)	Umožňuje změnit nastavení rozlišení a obnovovací frekvence systému. POZNÁMKA: Tato funkce je zakázána, pokud nastavíte duplikaci obrazovky na více monitorech.

Input configuration (Konfigurace vstupu)

Tato funkce umožňuje zobrazovat obrázky z různých zdrojů videa.

Když přepnete přepínač **PIP/PBP** do stavu ON, pod oknem náhledu se zobrazí možnosti přednastavených režimů PBP nebo PIP a můžete si vybrat preferovaný režim.

Tato funkce vyvolá okno zobrazující vizuální výstup z jiného vstupního zdroje.

Tabulka 28. Konfigurace PIP/PBP.

Funkce	Popis
Current Input Source (Aktuální vstupní zdroj)	Vyberte video vstupy pro vaši obrazovku.
PIP/PBP	PIP/PBP configuration (Konfigurace PIP/PBP): Chcete-li přehrát obraz PIP/PBP, přepněte přepínač do stavu Zapnuto nebo Vypnuto. Když přepnete na Zapnuto, můžete si vybrat typy PIP/PBP u tlačítek funkcí vlevo, a to následovně: - PIP/PBP vypnuto - PIP/PBP malý - PIP/PBP velký 50%-50% 25%-75% 75%-25% 33%-67% 67%-33% Input Source (Zdroj vstupu): Vyberte video vstupy pro hlavní okno a podokno. Video Swap (Záměna obrazu): Můžete přepínat video vstupy mezi hlavním oknem a vedlejším oknem. Video Swap Hotkey (Rychlé tlačítko přepnutí videa): Můžete definovat klávesové zkratky pro přepínání video vstupů mezi hlavním oknem a podoknem. Change PIP Position (Změnit pozici PIP): Můžete definovat klávesové zkratky pro přepínání pozice dílčího okna PIP. Contrast (Sub) (Kontrast (Vedlejší)): Potažením posuvníku upravte úroveň kontrastu obrázku v dílčím okně.

Odstraňování problémů


⚠ **VAROVÁNÍ:** Než začnete provádět jakýkoli postup v tomto oddílu, přečtěte si část [Bezpečnostní pokyny](#).

Automatický test

Tento monitor obsahuje funkci autotest, která umožňuje zkontrolovat správnou funkci displeje. Pokud jsou monitor a počítač správně zapojeny ale jeho obrazovka zůstane tmavá, spusťte funkci autotest displeje provedením následujícího postupu:


1. Vypněte počítač i monitor.
2. Odpojte video-kabel od počítače.
3. Abyste zajistili správnou činnost operace auto-test, odpojte všechny kabely digitálního a analogového signálu z počítače.
4. Zapněte monitor.

Na obrazovce by se mělo objevit dialogové okno indikující, že monitor funguje správně a nepřijímá video signál. V režimu automatického testu zůstane indikátor LED svítit bíle (výchozí barva).

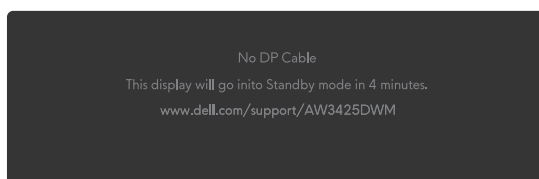


Obrázek 44. Varovná zpráva absence kabelu DP

nebo

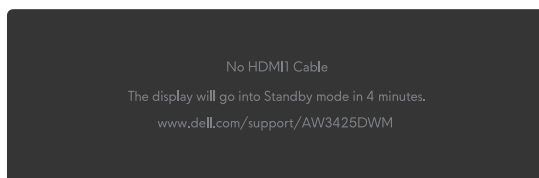

Obrázek 45. Varovná zpráva o absenci kabelu HDMI1

nebo

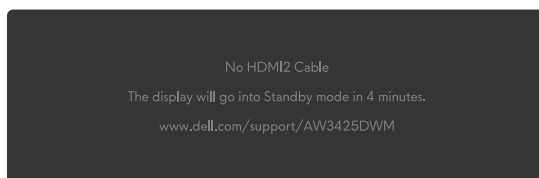


Obrázek 46. Varovná zpráva o absenci kabelu HDMI2

- ① **POZNÁMKA:** Zpráva se může mírně lišit podle připojeného vstupního signálu.
- ① **POZNÁMKA:** Toto dialogové okno se zobrazí také během normálního provozu, pokud je video kabel odpojen nebo poškozen.
5. Vypněte monitor a znovu zapojte video kabel. Pak zapněte počítač a monitor.

Pokud po provedení výše uvedených kroků monitor nezobrazuje žádný video výstup, problém může být v grafické kartě nebo v počítači.

Integrovaná diagnostika

Váš monitor má vestavěné diagnostické nástroje, které vám pomohou určit, zda abnormalita obrazovky nebo slyšitelný hluk, se kterým se setkáváte, jsou neodmyslitelným problémem vašeho monitoru.

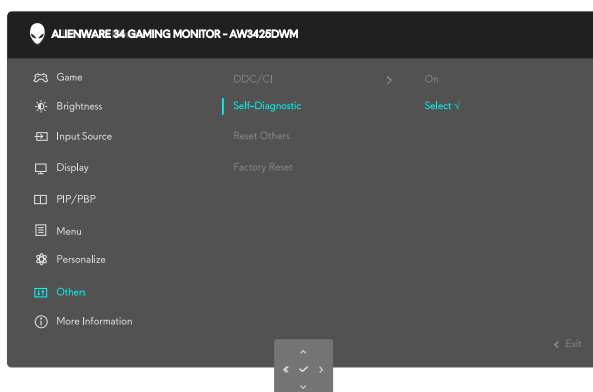

Obrázek 47. Zpráva vestavěné diagnostiky

Pokyny pro spuštění integrované diagnostiky:

1. Zkontrolujte, zda je obrazovka čistá (zda na povrchu obrazovky nejsou žádné částičky prachu).
2. Pohybem nebo stisknutím pákového ovladače spustíte spouštěč nabídky.
3. Pohybem pákového ovladače nahoru vyberte a otevřete hlavní nabídku.
4. Pohybem pákového ovladače procházejte a vyberte **Others (Další) > Self-Diagnostic (Samodiagnostika)** z nabídky OSD.
5. Diagnostiku spustíte stisknutím tlačítka pákového ovladače. Zobrazí se šedá obrazovka.
6. Sledujte, zda má obrazovka nějaké vady nebo abnormality.
7. Znovu přepněte tlačítko pákového ovladače, dokud se nezobrazí červená obrazovka.
8. Sledujte, zda má obrazovka nějaké vady nebo abnormality.

Opakujte kroky 7 a 8, dokud se na obrazovce nezobrazí zelená, modrá, černá a bílá barva. Povšimněte si veškerých abnormalit nebo závad.

Test bude dokončen, když se zobrazí obrazovka s textem. Chcete-li ukončit, přepněte znovu tlačítko pákového ovladače.

Pokud pomocí integrovaného diagnostického nástroje nezjistíte na obrazovce žádné abnormality, monitor funguje správně. Zkontrolujte grafickou kartu a počítač.

Obecné problémy

Následující tabulka obsahuje všeobecné informace o obecných problémech s monitorem a možná řešení:

Tabulka 29. Popis běžných problémů.

Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Žádné video/LED napájení nesvítí	Žádný obraz	- Pomocí jiného elektrického spotřebiče ověřte, zda elektrická zásuvka funguje správně. - Zkontrolujte, zda je vypínač zcela stisknutý.
Žádné video/LED napájení svítí	Žádný obraz nebo žádný jas	- Zvyšte jas a kontrast v nabídce Brightness/Contrast (Jas/Kontrast). - Proveďte kontrolu funkce Automatický test monitoru. - Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru kabelu videa ohnuté nebo prasklé kolíky. - Spusťte integrovanou diagnostiku. Další informace naleznete v nabídce Self-Diagnostic (Samodiagnostika). - Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstupní zdroj v nabídce Input Source (Zdroj vstupu).
Slabé zaostření	Obraz je neostrý, rozmazaný nebo obsahuje vícenásobné zobrazení	- Odpojte prodlužovací kabely videa. - Obnovte tovární nastavení monitoru. Další informace naleznete v nabídce Factory Reset (Obnovit tovární nastavení). - Změňte rozlišení videa na správný poměr stran.
Kolísající/roztřesené video	Zvlněný obraz nebo nepatrný pohyb	- Obnovte tovární nastavení monitoru. Další informace najdete v části Factory Reset (Obnovit tovární nastavení). - Zkontrolujte podmínky prostředí. - Přemístěte monitor a vyzkoušejte jej v jiné místnosti.
Chybějící pixely	Obrazovka LCD obsahuje tečky	- Zapněte a vypněte napájení. - Trvale tmavý obrazový bod představuje přirozený defekt, ke kterému může u technologie LCD dojít. - Další informace o zásadách dodržování kvality monitorů Dell a o zásadách týkajících se obrazových bodů viz Zásady Dell týkající se obrazových bodů.
Trvale rozsvícené pixely	Obrazovka LCD obsahuje jasné tečky	- Zapněte a vypněte napájení. - Trvale tmavý obrazový bod představuje přirozený defekt, ke kterému může u technologie LCD dojít. - Další informace o zásadách dodržování kvality monitorů Dell a o zásadách týkajících se obrazových bodů viz Zásady Dell týkající se obrazových bodů.
Potíže s jasem	Obraz je příliš tmavý nebo světlý	- Obnovte tovární nastavení monitoru. Další informace najdete v části Factory Reset (Obnovit tovární nastavení). - Nastavte ovládací prvky jasu a kontrastu v nabídce Brightness/Contrast (Jas/Kontrast).
Geometrické zkreslení	Obrazovka není správně vystředěna	Obnovte tovární nastavení monitoru. Další informace najdete v části Factory Reset (Obnovit tovární nastavení) .
Vodorovné/svislé čáry	Obrazovka obsahuje jednu nebo více čar	- Obnovte tovární nastavení monitoru. Další informace najdete v části Factory Reset (Obnovit tovární nastavení). - Proveďte kontrolu funkce Automatický test monitoru a zjistěte, zda se tyto čáry objevují také v režimu autotestu. - Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru kabelu videa ohnuté nebo prasklé kolíky. - Spusťte integrovanou diagnostiku. Další informace najdete v části Self-Diagnostic (Samodiagnostika).

Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Problémy se synchronizací	Obrazovka je nečitelná nebo přerušovaná	• Obnovte tovární nastavení monitoru. Další informace najdete v části Factory Reset (Obnovit tovární nastavení). • Proveďte Automatický test monitoru a ověřte, zda se nečitelná obrazovka zobrazuje v tomto režimu. • Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru kabelu videa ohnuté nebo prasklé kolíky. • Restartujte počítač v bezpečném režimu.
Záležitosti týkající se bezpečnosti	Viditelné známky kouře nebo jiskření	• Neprovádějte žádné kroky pro odstranění problémů. • Kontaktování společnosti Dell ihned.
Občasné potíže	Monitor střídavě funguje a nefunguje	• Zkontrolujte, zda je kabel videa řádně a bezpečně připojen k monitoru a k počítači. • Obnovte tovární nastavení monitoru. Další informace najdete v části Factory Reset (Obnovit tovární nastavení). • Proveďte Automatický test monitoru a ověřte, zda k občasnému problému dochází v tomto režimu.
Výpadek barvy	Obraz není barevný	• Proveďte kontrolu funkce Automatický test monitoru. • Zkontrolujte, zda je kabel videa řádně a bezpečně připojen k monitoru a k počítači. • Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru kabelu videa ohnuté nebo prasklé kolíky.
Nesprávná barva	Obraz není správně barevný	• Obnovte všechna nastavení v nabídce Game (Hra) na výchozí tovární hodnoty pomocí Reset Game (Resetovat hru). • Změňte Input Color Format (Vstupní Formát Barev) na RGB nebo YCbCr/YPbPr v Display (Zobrazení) nastavení OSD. • Spusťte integrovanou diagnostiku. Další informace najdete v části Self-Diagnostic (Samodiagnostika).
Špatná barva v režimu HDR	Barevné pruhy na obrázcích	Zkuste snížit frekvenci (DP: 3440 x 1440 při 60 Hz, HDMI: 3440 x 1440 při 60 Hz).
Obraz obrazovky je příliš malý	Obraz je vystředěn na obrazovce, ale nevyplňuje celou oblast zobrazení	• Zkontrolujte nastavení Aspect Ratio (Poměr Stran) v nabídce Display (Zobrazení) OSD. • Obnovte tovární nastavení monitoru. Další informace najdete v části Factory Reset (Obnovit tovární nastavení).
Nelze upravovat nastavení monitoru pomocí tlačítka pákového ovladače	Na obrazovce se nezobrazí OSD	• Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel, znovu připojte napájecí kabel a potom zapněte monitor. • Zkontrolujte, zda je zamknutá nabídka OSD. Pokud ano, odemkněte nabídku tak, že přemístíte a podržíte tlačítko pákového ovladače nahoru/dolů/vlevo/vpravo po dobu 4 sekund. Další informace najdete v části Uzamčení ovládacích tlačítek.
Žádný vstupní signál při stisknutí libovolného ovládacího prvku	Žádný obraz, indikátor LED svítí	• Zkontrolujte zdroj signálu. Pohybem myši nebo stisknutím libovolné klávesy na klávesnici zkontrolujte, zda se počítač nenachází v úsporném režimu. • Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně připojen. Podle potřeby kabel signálu odpojte a znovu připojte. • Resetujte počítač nebo přehrávač videa.
Obraz nevyplňuje celou obrazovku	Obraz nevyplňuje výšku nebo šířku obrazovky	• Vzhledem k rozdílným formátům videa (poměr stran videa) se může obraz na monitoru zobrazovat na celou obrazovku. • Spusťte integrovanou diagnostiku. Další informace najdete v části Self-Diagnostic (Samodiagnostika).

Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Zobrazené obrázky se zobrazují nesprávně, když je kabel DP/HDMI připojen přes adaptér USB Type-C nebo dokovací stanici k vašemu notebooku nebo stolnímu počítači	Displej zamrzne, má černou obrazovku nebo se zobrazí abnormální obrazovka	Nepoužívejte adaptér USB Type-C ani dokovací stanici. Připojte kabel DP/HDMI přímo k notebooku nebo stolnímu počítači.
Blikání obrazovky	Na zobrazených snímcích je patrné blikání	- Použijte nativní rozlišení vašeho monitoru (3440 x 1440 při 60 Hz) nebo vyšší obnovovací frekvenci. - Pokud je proměnná obnovovací frekvence (VRR) vašeho zařízení zapnutá, vypněte proměnnou obnovovací frekvenci (VRR). - Pokud používáte grafickou kartu NVIDIA a G-Sync je zapnutá, vypněte G-Sync. - Pokud používáte grafickou kartu AMD a je zapnutá funkce Free-Sync, vypněte Free-Sync. - Aktualizujte ovladač grafické karty a firmware na nejnovější verzi. - Vyměňte kabel pro připojení monitoru k počítači. Vadný kabel může způsobit přerušování signálu při přenosu přes drát. - Zkontrolujte okolí. Elektromagnetická pole mohou způsobit blikání obrazovky. Pokud je do stejné prodlužovací šňůry jako monitor připojeno jiné zařízení, zkuste je odpojit.
Ulpívání statického obrazu ponechaného příliš dlouho na monitoru	Matný obrys statického obrazu na obrazovce	- Nastavte obrazovku tak, aby se po několika minutách nečinnosti obrazovky vypnula. Tato nastavení lze upravit v nabídce napájení systému Windows nebo úspory energie systému Mac. - Nebo používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky. - Další informace najdete v části Pokyny pro údržbu.
Nerovnoměrnost jasu nebo barvy obrazu na obrazovce	Na obrazovce se objevují viditelné body (světlé nebo tmavé) nebo čáry nebo Mura	
Dochází k posunu pixelů	Obraz na obrazovce se občas mírně pohne.	Posun pixelů je funkce, která posouvá pixely na obrazovce, aby se zabránilo zachování obrazu na VA panelech. Nemá to vliv na váš zážitek ze sledování.
Nelze vybrat 10bitovou barvu	Z připojeného počítače nelze vybrat 10bitovou barvu	- Pokud je váš počítač vybaven grafickou kartou NVIDIA, přejděte na NVIDIA control panel (Ovládací panel NVIDIA) > Resolutions (Rozlišení) > Output Color Depth (Výstupní barevná hloubka), vyberte 10 bpc (bitů na barvu) z rozevírací nabídky Color Depth (Barevná hloubka) a klikněte na Apply (Použít). - Pokud je váš počítač vybaven grafickou kartou AMD, přejděte na AMD Radeon Pro and AMD Firepro Settings (Nastavení AMD Radeon Pro a AMD Firepro) > Display (Zobrazení) > Color Depth (Barevná hloubka) a vyberte 10 bpc z rozevíracího seznamu.
Nelze upravit herní funkce pomocí AWCC	Žádný panel Setting (Nastavení)	- Zkontrolujte, zda je kabel DP/HDMI řádně připojen. Podle potřeby znovu připojte kabel DP/HDMI. - Restartujte počítač.

Specifické problémy s rozhraním Universal Serial Bus (USB)

Tabulka 30. Specifické problémy s rozhraním Universal Serial Bus (USB).

Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Rozhraní USB nefunguje	Periferní zařízení USB nefungují	• Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý. • Znovu připojte výstupní kabel k počítači. • Znovu připojte konektor USB pro periferní zařízení. • Vypněte monitor a znovu jej zapněte. • Restartujte počítač. • Některá zařízení USB, například přenosný pevný disk, vyžadují výkonnější zdroj energie; připojte jednotku přímo k počítači.
Rozhraní USB 5Gbps Type-B je pomalé	Periferní zařízení USB 5Gbps Type-B fungují pomalu nebo vůbec ne	• Zkontrolujte, zda počítač podporuje rozhraní USB 5Gbps Type-B. • Některé počítače jsou vybaveny porty USB 5Gbps, USB 2.0 a USB 1.1. Použijte správný USB port. • Znovu připojte výstupní kabel k počítači. • Znovu připojte konektor USB pro periferní zařízení. • Restartujte počítač.
Po připojení zařízení USB Type-B přestanou fungovat bezdrátové USB periférie	Bezdrátové USB periférie reagují pomalu nebo pracují, pouze když se přiblíží ke svým přijímačům	• Zvětšete vzdálenost mezi periferními zařízeními USB Type-B a bezdrátovým přijímačem USB. • Umístěte bezdrátový USB přijímač co nejblíže k bezdrátovým USB perifériím. • Použijte prodlužovací kabel USB a umístěte bezdrátový USB přijímač co nejdále od sousedního portu USB Type-B.

Informace o předpisech

Sdělení komise FCC (pouze USA) a informace o dalších předpisech

Sdělení komise FCC a další regulační informace viz webové stránky pro dodržování předpisů na adrese [Domovské stránce regulační shody Dell](#).

Databáze produktů EU pro energetický štítek a list s informacemi o výrobku

AW3425DWM: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2166949>

Kontaktování společnosti Dell

Chcete-li kontaktovat společnost Dell ohledně odbytu, technické podpory nebo služeb pro zákazníky, podívejte se na část [Kontaktování podpory na webu podpory Dell](#).

- ① **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší v závislosti na zemi, oblasti nebo výrobku a některé služby nemusí být ve vaší zemi k dispozici.
- ① **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní připojení k Internetu, můžete vyhledat kontaktní informace na faktuře, ústřížku k balení, účtence nebo v katalogu produktů Dell.