

WIRELESS KEYBOARD


BUTTON

- OFF/ON**
Switch: slide the switch to power on or off the device
- Fn+C**
Press Fn+C 2 to 3 seconds to make the device into matching mode
- CH1 ↔ CH2**
Slide the button to change the channels

LED

- A**
The light is on for capital letters
- 1 2**
Connection light: when the device powers on, the light twinkles quickly, press Fn+C button 2 to 3 seconds, the light will start twinkling slowly to match
- ⚡**
Charging light: when the light turns red and twinkling, need to charge, during charging, the light shows red, when the light turn off from red, the device is fully charged

PRODUCT APPEARANCE AND MULTIMEDIA FUNCTION KEYS INTRODUCED

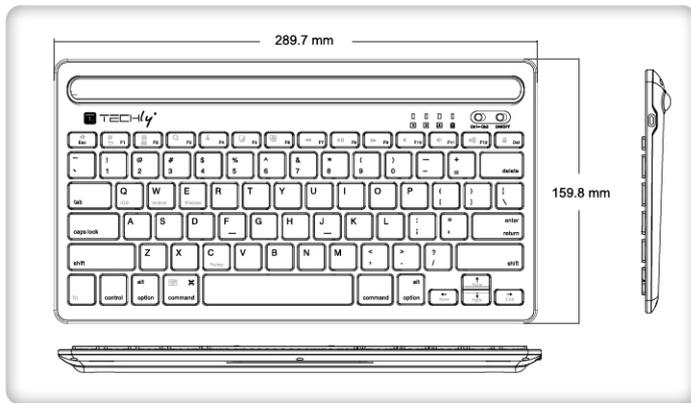

MULTIMEDIA AND SPECIAL FEATURES CROSS REFERENCE

KEY	WINDOWS	ANDROID	IOS
Esc	Esc (Home page)	Home page	Home page
F1	Fn+F1 (Home page)	Back	Brightness decrease
F2	Fn+F2 (E-mail)	E-mail	Brightness increased
F3	Fn+F3 (Search)	Search	Search
F4	Fn+F4 (Cut)	Cut	Cut
F5	Fn+F5 (Copy)	Copy	Copy
F6	Fn+F6 (Paste)	Paste	Paste
F7	Fn+F7 (Last song)	Last song	Last song
F8	Fn+F8 (Play/Pause)	Play/Pause	Play/Pause
F9	Fn+F9 (Next song)	Next song	Next song
F10	Fn+F10 (Mute)	Mute	Mute
F11	Fn+F11 (Volume down)	Volume down	Volume down
F12	Fn+F12 (Volume UP)	Volume UP	Volume UP
Del	Fn+Del (Lock screen)	Lock screen	Lock screen
↑	Fn+PgUp	PgUp	
↓	Fn+PgDn	PgDn	
←	Fn+Home	Home	
→	Fn+End	End	

BLUETOOTH KEYBOARD CONNECTION

IOS, ANDROID AND WINDOWS TREE IN ONE SYSTEM.

1. Turn on the Bluetooth keyboard, the blue light is twinkling quickly, Press Fn+C to 2 to 3 seconds and then the keyboard is under matching
2. Unlock the tablet, enter into "Start" interface.
3. Click "Setting" and then choose "Change the setting"
4. Click "Wireless", turn on the Bluetooth
5. Click "Device", choose to add the devices
6. The tablet will show you keyboard, click it to match
7. During the matching, no need password; if matched successfully, the blue light will turn off


TIPS

1. If you want the bluetooth keyboard to match a laptop or desk computer, they should have bluetooth device.
2. If you want to match a smart phone, it is the same way as tablet to match.
3. When you turn on the blue tooth keyboard, no need to match again.

CHANNEL SWITCH FUNCTION

The bluetooth keyboard has two channels, it can works two devices at the same time, just switch the channel, it will not happen to be disturbed, no function or disconnection.

1. First connection, the button should be at the CH1 position, connect with your 1st device, then slide the button at the CH2 position, connect with your 2nd device.
2. If just need use your 1st device, keep the button at the position of CH1; if you need to use your 2nd device, just switch the button at the CH2 position.

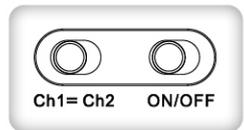

TIPS

1. When the keyboard restarts, Android or Windows devices, no need press any keys, just wait for 3 to 5 seconds, it can be automatically connected. IOS devices maybe need a little longer seconds, it is common.
2. The keyboard is three in one system and two channels, according to different brand of tablet, smart phone and computers bluetooth version, the automatically connection time is different, it is common phenomenon.

OS SUPPORTED

1. Android 3.0 or updated
2. IOS 4.0 or updated
3. Windows XP, Windows 7 or updated

SLEEPING MODE

If 10 minutes no use the device, it will come into sleeping mode. When you start to use again, press anykey, and waiting for 3 seconds, the keyboard will work again.

CHARGING

When the indicator light changes to red and twinkling, the keyboard need to charge.



1. Plug in the keyboard charging port
2. Plug USB into the adapter or the USB port of a computer
3. During the charging, the red indicator lights is on, if the red light turn off, the keyboard is fully charged.

DESCRIPTION AND SPEC

1. Working distance: 8 to 10 meters
2. Bluetooth version: Bluetooth 5.0
3. Working time: above 40 hours
4. Standby time: around 6 months
5. Charging time: 2 to 3 hours
6. Weight: 675g

SAFETY INSTRUCTION

- ⚠ Warning: if not working as the following, may cause fire, damage the device, or electric shock.
- ✗ Far away from edge tools
- 🔥 Far away from micro wave machines
- ✗ Forbidden squeezing
- ✗ Forbidden curving
- ⚠ Far away from oil, chemical material or organic solvent

MAINTENANCE INSTRUCTION

1. Long time no use, better turn off the keyboard in order to make the battery life longer.
2. In order to make bettery life longer, charge the keyboard when the indicator light twinkling.
3. If you charge the keyboard during using, you must use original cable, otherwise, it may no function.

In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.

CE With the CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.

TASTIERA WIRELESS


TASTI

- OFF/ON**
Interruttore acceso/spento: far scorrere il selettore per accendere o spegnere il dispositivo
- Fn+C**
Premere Fn+C da 2 a 3 secondi per entrare nella modalità pairing
- CH1 ↔ CH2**
Far scorrere il tasto per cambiare i canali

LED

- A**
La luce indica che è selezionato il carattere maiuscolo
- 1 2**
Luce di connessione: quando il dispositivo è acceso, la luce lampeggia velocemente, premere il tasto Fn+C per 2-3 secondi la luce lampeggia lentamente durante la fase di pairing
- Batteria**
Luce di ricarica: quando la luce diventa rossa e lampeggiante è necessario ricaricare il dispositivo. Durante la ricarica la luce appare rossa, quando la luce si spegne la tastiera risulta completamente ricaricata.

ASPETTO PRODOTTO E FUNZIONE TASTI MULTIMEDIALI

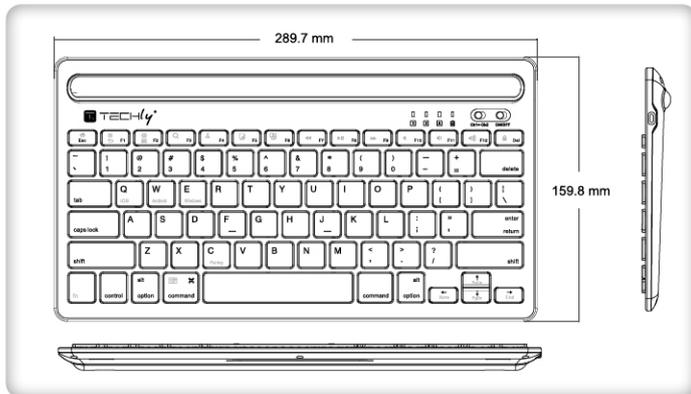

TASTI FUNZIONE

KEY	WINDOWS	ANDROID	IOS
Esc	Esc (Home page)	Home page	Home page
F1	Fn+F1 (Home page)	Indietro	Diminuzione dell'illuminazione
F2	Fn+F2 (E-mail)	E-mail	Aumento dell'illuminazione
F3	Fn+F3 (Cerca)	Cerca	Cerca
F4	Fn+F4 (Taglia)	Taglia	Taglia
F5	Fn+F5 (Copia)	Copia	Copia
F6	Fn+F6 (Incolla)	Incolla	Incolla
F7	Fn+F7 (Ultima canzone)	Ultima canzone	Ultima canzone
F8	Fn+F8 (Play/Pausa)	Play/Pausa	Play/Pausa
F9	Fn+F9 (Prossima canzone)	Prossima canzone	Prossima canzone
F10	Fn+F10 (Muto)	Muto	Muto
F11	Fn+F11 (Abbassa il volume)	Abbassa il volume	Abbassa il volume
F12	Fn+F12 (Alza il volume)	Alza il volume	Alza il volume
Del	Fn+Del (Blocca lo schermo)	Blocca lo schermo	Blocca lo schermo
↑	Fn+PgUp	PgUp	
↓	Fn+PgDn	PgDn	
←	Fn+Home	Home	
→	Fn+End	End	

COLLEGAMENTO TASTIERA BLUETOOTH

IOS, ANDROID e WINDOWS: TRE SISTEMI IN UNO


1. Accendere la tastiera BT e premere il tasto "Connetti" per 2-3 secondi, l'indicatore luminoso Bluetooth lampeggia, la tastiera entra nello stato di associazione
2. Sbloccare il tablet, accedere all'interfaccia di avvio
3. Cliccare su "Impostazioni" e scegliere "Modifica impostazione"
4. Cliccare su "Wireless", attivare il Bluetooth
5. Cliccare sul nome del dispositivo che compare e aggiungerlo
6. Il tablet mostrerà la tastiera, cliccaci sopra per avviare il collegamento
7. Durante l'associazione, non è necessario inserire una password; se l'associazione avviene con successo, la luce blu si spegnerà

SUGGERIMENTI

1. Se si desidera associare la tastiera wireless ad un laptop o un computer desktop, è necessario che questi dispongano di connessione Bluetooth.
2. Se si desidera associare uno smartphone, la procedura di associazione è la stessa utilizzata per il tablet.
3. Non è necessario rifare l'associazione della tastiera ogni volta che si desidera utilizzarla.

FUNZIONE SELEZIONE CANALE

La tastiera BT ha due canali, è possibile lavorare con due dispositivi contemporaneamente, basta spostarsi tra un canale e l'altro.

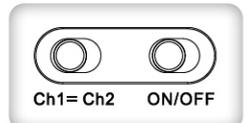

1. Al primo collegamento è necessario fare l'associazione con i due dispositivi, quindi posizionare il selettore su CH1 e collegare la prima periferica, spostare poi il selettore sulla posizione CH2 e collegare il secondo dispositivo.
2. Se si desidera utilizzare il primo dispositivo posizionare il selettore sul canale CH1; se si desidera utilizzare il secondo dispositivo spostare il selettore sul canale CH2.

SUGGERIMENTI

1. Quando la tastiera si riavvia, per i dispositivi Android o Windows non è necessario premere alcun tasto, attendere solo da 3 a 5 secondi, il collegamento è automatico. I dispositivi IOS potrebbero richiedere un po' più di tempo ma è normale.
2. La tastiera supporta tre sistemi operativi e due canali. In base alla diversa marca del dispositivo associato e alla versione Bluetooth, il tempo di connessione è diverso, è un fenomeno comune.

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

1. Android 3.0 o superiore
2. IOS 4.0 o superiore
3. Windows XP, Windows 7 o superiore

MODALITÀ STAND BY

Dopo 10 minuti di inutilizzo del dispositivo, la tastiera entrerà in modalità risparmio energetico. Quando si ricomincia ad usare, premere un tasto qualsiasi e aspettare 3 secondi, la tastiera funzionerà di nuovo.

RICARICA

Quando l'indicatore luminoso diventa rosso e lampeggiante, la tastiera deve essere ricaricata.



1. Collegare il cavo fornito in dotazione alla porta USB-C della tastiera
2. Collegare il lato USB-A ad un caricatore a muro o ad una porta USB di un computer
3. Durante la ricarica l'indicatore rosso è acceso, quando l'indicatore si spegne significa che la tastiera è completamente carica.

DESCRIZIONE E SPECIFICHE

1. Distanza di lavoro: da 8 a 10 metri
2. Versione Bluetooth: 5.0
3. Durata batteria durante il lavoro: circa 40 ore
4. Durata batteria in modalità standby: circa 6 mesi
5. Tempo di ricarica: da 2 a 3 ore circa
6. Peso: 675 g

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- ⚠ Attenzione: seguire le indicazioni sotto riportate per evitare danni, scosse elettriche, incendi
- ✖ Tenere lontano da strumenti affilati
- ⚡ Tenere lontano da apparecchi che emanano onde elettromagnetiche
- ✖ È proibito schiacciare il prodotto
- ✖ È proibito piegare il prodotto
- ⚠ Tenere lontano il prodotto da olii, prodotti chimici e solventi

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

1. Se il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo si consiglia di spegnere il prodotto per preservare la batteria
2. Per garantire una durata maggiore della batteria si consiglia di effettuare la ricarica quando l'indicatore led lampeggia
3. Se è necessario ricaricare la batteria quando si sta utilizzando la tastiera è preferibile usare il cavo originale fornito in dotazione con la tastiera

In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

CE Con il marchio CE, Techly[®] garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.