

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ProLite

LCD Monitor

ČESKY

ProLite T4329AS
ProLite T5529AS
ProLite T6529AS

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitor. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.



Naskenujte QR kód a zjistěte další software/služby dostupné pro váš produkt IIYAMA nebo přejděte na: iiyama.com/signup

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor splňuje požadavky směrnice ES/EU 2014/53/EU "RED Directive", směrnice 2009/125/ES "ErP Directive" a směrnice 2011/65/EU "RoHS Directive".

Elektromagnetická citlivost byla zvolena na úrovni, která umožňuje správnou funkci v obytných oblastech, obchodních a lehkých průmyslových prostorách a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa provozu jsou charakteristická svým připojením k veřejné síti nízkého napětí.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení radiaci CE stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.

Provozní frekvenční rozsah a maximální výstupní výkon (EIRP) jsou uvedeny níže:

PLT4329, PLT5529, PLT6529

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19.28 dBm
	5180-5320 MHz	20.88 dBm
	5500-5700 MHz	19.26 dBm
	5745-5825 MHz	13.49 dBm

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PLT4329, PLT5529, PLT6529



Tento výrobek obsahuje dvě alkalické baterie AAA.

- Baterie nezahřívejte.
- Nedeformujte baterii.
- Nedobíjejte baterii.
- Nevyhazujte baterii do ohně.
- Baterii uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla, neskladujte ji v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Nepožívejte baterii, nebezpečí popálení chemickými látkami.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a chraňte jej před dětmi.
- Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny v jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Model baterie : LR03

Napětí baterie / typická kapacita : 1.5V, 1200 mAh

Výrobce baterie : TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte prosím v souladu s místními předpisy a nevyhazujte staré výrobky do běžného domovního odpadu. Správná likvidace vašich starých výrobků pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Váš výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat v běžném domovním odpadu. Případně navštivte webové stránky https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Doporučujeme recyklovat použitý výrobek. Obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama. Informace o recyklaci získáte prostřednictvím internetu na adrese: <https://iiyama.com>

Můžete z ní vstoupit na webové stránky různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.
- Všechny ochranné známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel

T4329AS-B1AG : 2235455

T4329AS-B1AG A : 2452451

T5529AS-B1AG : 2255437

T5529AS-B1AG A : 2452945

T6529AS-B1AG : 2255593

T6529AS-B1AG A : 2452972

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS	5
ČIŠTĚNÍ	6
PŘED POUŽITÍM MONITORU	7
VLASTNOSTI	7
KONTROLA OBSAHU BALENÍ	7
ROZBALENÍ	8
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ K DOTYKOVÉMU PANELU	8
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY	9
INSTALACE	12
FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	16
PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE	17
ID DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	18
ZÁKLADNÍ PROVOZ	19
PŘIPOJENÍ MONITORU	21
NASTAVENÍ POČÍTAČE	25
OVLÁDÁNÍ MONITORU	26
NASTAVENÍ OBSAHU MENU	28
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE	58
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	59
INFORMACE O RECYKLACI	60
PŘÍLOHA	61
SPECIFIKACE : ProLite T4329AS-B1AG / B1AG A	61
SPECIFIKACE : ProLite T5529AS-B1AG / B1AG A	62
SPECIFIKACE : ProLite T6529AS-B1AG / B1AG A	63
ROZMĚRY : ProLite T4329AS	64
ROZMĚRY : ProLite T5529AS	64
ROZMĚRY : ProLite T6529AS	65
ROZMĚRY : MONTÁŽ NA STĚNU	66
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	67

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘERUŠTE PROVOZ MONITORU, KDYŽ ZJISTÍTE POTÍŽE

Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých jevů, jako je kouř, podivné zvuky nebo výpary, odpojte monitor od sítě a okamžitě kontaktujte prodejce nebo servisní středisko iiyama. Další používání může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEODSTRAŇUJTE SKŘÍŇ

Obvody vysokého napětí jsou uvnitř monitoru. Jejich demontáží se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NEVKLÁDEJTE DO MONITORU ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY

Do monitoru nevkládejte žádné pevné předměty ani tekutiny, například vodu. V případě nehody okamžitě odpojte monitor od sítě a kontaktujte prodejce nebo servisní středisko iiyama. Používání monitoru s jakýmkoli předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

NAINSTALUJTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Při pádu nebo upuštění monitoru může dojít ke zranění.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI VODY

Monitor nepoužívejte na místech, kde může dojít k postříkání nebo polití vodou, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

PRACOVAT POD STANOVENÝM NAPÁJENÍM

Dbejte na to, abyste monitor provozovali pouze s uvedeným zdrojem napájení. Použití nesprávného napětí způsobí poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRÁNIT KABELY

Napájecí a signální kabel netahejte ani neohýbejte. Na kabely nepokládejte monitor ani jiné těžké předměty. V případě poškození mohou kabely způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Doporučuje se nepoužívat monitor během silné bouřky, protože neustálé přerušování napájení může způsobit poruchu. Za těchto okolností se rovněž nedoporučuje dotýkat se zástrčky, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

MÍSTO INSTALACE

Monitor neinstalujte na místech, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkých, prašných či zakouřených prostorách, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde na monitor přímo svítí slunce.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÉ POLOHY

Pokud není monitor vhodně umístěn, může se převrhnout a způsobit zranění. Dbejte také na to, abyste na monitor nepokládali žádné těžké předměty a aby všechny kabely byly vedeny tak, aby za ně nemohly tahat děti a případně si způsobit zranění.

UDRŽOVAT DOBRÉ VĚTRÁNÍ

Aby se monitor nepřehříval, jsou k dispozici větrací otvory. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Aby byla umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, umístěte monitor alespoň 10 cm (nebo 4 palce) od jakýchkoli stěn.

Poškození může způsobit i provoz monitoru na zádech, na boku, obráceně nebo na koberci či jiném měkkém materiálu.

ODPOJTE KABELY PŘI PŘEMISŤOVÁNÍ MONITORU

Při přenášení monitoru vypněte vypínač, odpojte monitor od sítě a ujistěte se, že je odpojen signální kabel. Pokud je neodpojíte, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR OD SÍTĚ

Pokud monitor delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej nechat odpojený od sítě, aby nedošlo k nehodě.

PŘI ODPOJOVÁNÍ DRŽTE ZÁSTRČKU

Chcete-li odpojit napájecí nebo signální kabel, vždy jej vytáhněte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Vytahování nebo zasouvání zástrčky mokřima rukama může způsobit úraz elektrickým proudem.

NEPOUŽÍVEJTE NA MONITOR ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v jeho blízkosti. Monitor také neotírejte hadříkem nebo prostěradlem, které obsahují alkohol nebo dezinfekční prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

■ Následující příznaky jsou u monitorů LCD normální a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí monitoru LCD se obraz nemusí vejít do zobrazovací plochy kvůli typu použitého počítače. V takovém případě upravte polohu obrazu do správné polohy.
 - V závislosti na používaném vzoru pracovní plochy může být jas obrazovky mírně nerovnoměrný.
 - Vzhledem k povaze obrazovky LCD může po přepnutí obrazu zůstat následný obraz předchozí obrazovky, pokud je stejný obraz zobrazen několik hodin. V takovém případě se obrazovka pomalu obnovuje změnou obrazu nebo vypnutím vypínače na několik hodin.
- Tento LCD displej nelze používat ve venkovním prostředí.
- Tento LCD displej nelze používat s obrazovkou směřující nahoru.
- Pokud použijete delší kabel, než je dodaný, kvalita obrazu není zaručena.

POUŽITÍ POTVRZENÍ

Maximální počet hodin nepřetržitého používání výrobku podle pokynů pro instalaci v čistém a teplotně kontrolovaném prostředí: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Monitor je kompatibilní pro použití v režimu krajina/portrét.

PERZISTENCE OBRAZU / PŘILEPENÍ OBRAZU

Uvědomte si, že u všech obrazovek LCD může docházet k přetrvávání obrazu nebo k nalepování obrazu. K tomu dochází, když při dlouhodobém zobrazování statických obrázků zůstává na obrazovce viditelný zbytkový obraz. Přetrvávání obrazu na LCD displeji není trvalé, ale je třeba se vyvarovat zobrazování stálých obrazů po dlouhou dobu.

Chcete-li působit proti přetrvávání obrazu, vypněte monitor na dobu, po kterou byl zobrazen předchozí obraz, takže pokud byl obraz na monitoru 1 hodinu a objeví se zbytkový nebo "duchovitý" obraz, měli byste monitor na 1 hodinu vypnout, aby se zbytkový obraz vymazal.

U všech produktů LFD doporučuje společnost iiyama zobrazovat pohyblivé obrázky a používat pohyblivý spořič obrazovky v pravidelných intervalech, kdykoli je obrazovka nečinná. Můžete také vypnout monitor, když se nepoužívá, abyste napomohli prevenci.

Dalšími způsoby, jak snížit riziko perzistence obrazu, je využití funkce FAN-on (je-li k dispozici), nastavení nízkého podsvícení a nízkého jasu.

PRO ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ JAKO VEŘEJNÝ MONITOR

■ Nalepení obrazu na LCD panel

Když je statický obraz zobrazován po několik hodin, zůstává v blízkosti elektrody uvnitř LCD displeje stopa elektrického náboje, která vytváří "ducha" obrazu. (Stálost obrazu).

Funkce Image Persistence není trvalá.

■ Doporučení

Abyste zabránili nalepování obrazu a prodloužili životnost monitoru, doporučujeme následující:

1. Vyhněte se dlouhodobému zobrazování statických obrázků - statické obrázky měňte v nepřetržitě smyčce.
2. Pokud monitor nepoužíváte, vypněte jej dálkovým ovladačem nebo pomocí funkcí Pohotovostní režim nebo Plán.
3. Zkontrolujte, zda je v nabídce Nastavení monitoru k dispozici funkce "Pixel Shift" atd., a aktivujte ji, je-li k dispozici. Tím se sníží efekt lepení obrazu.
4. Pokud je monitor instalován v prostředí s vysokou okolní teplotou nebo v uzavřeném prostoru, použijte funkce Chladicí ventilátor, Spořič obrazovky a Nízký jas.
5. Vhodná ventilace jakéhokoli monitoru je předpokladem každé instalace - může být nutné použít klimatizační systémy.
6. Při dlouhém provozu nebo v prostředí s vysokou okolní teplotou důrazně doporučujeme použít aktivní chlazení s ventilátory.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Pokud musíte vrátit přístroj do servisu a původní obal byl vyřazen, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama, kde vám poradí nebo poskytnou náhradní obal.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ

Pokud do monitoru při čištění spadnou jakékoli materiály nebo tekutiny, například voda, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce nebo servisní středisko iiyama.

- Před čištěním monitoru vypněte z bezpečnostních důvodů vypínač napájení a odpojte jej ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v jeho blízkosti. Monitor také neotírejte hadříkem nebo prostěradlem, které obsahují alkohol nebo dezinfekční prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.
- Abyste zabránili možnému poškození monitoru (LCD panelu / skříně / konektorových svorek) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.

Benzín	Voda s kyselinou chlornou
Řidíši	Kyselá nebo zásaditá rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Abraziva
Peroxidy	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Tkaninový papír
Toluen	Vlhká tkáň
Čpavek	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (chlorové bělidlo)	Čisticí papír

atd.

POZNÁMKA

- Abyste ochránili panel LCD, nepoškrábejte jej a netřete o něj tvrdým předmětem.
- Nenechávejte panel LCD mokrá. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobné látky, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc vlhkost dostane dovnitř monitoru, může způsobit jeho poškození.
- Dlouhodobé dotýkání se skříně jakýmkoli výrobkem z gumy nebo plastu může způsobit degeneraci nebo ztrátu barvy na skříni.

Pravidelná péče

Skříňku jemně otřete měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je monitor obzvláště znečištěný, namočte hadřík do jemného čisticího prostředku důkladně zředěného vodou, pevně jej vyždímejte a poté nečistoty setřete. Poté jej ihned otřete měkkým a suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat ruce mimo dosah monitoru před a po použití.

Pokud monitor bezpodmínečně musíte dezinfikovat alkoholem, předem si uvědomte výše uvedená upozornění a varování. Vyvarujte se také časté dezinfekce alkoholem.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podpora rozlišení až 3840 × 2160
- ◆ Vysoký kontrast 4000:1 (typický)
- ◆ Jas 500cd/m² (Typicky bez dotykového panelu) :
ProLite T4329AS / ProLite T6529AS
- ◆ Jas 570cd/m² (Typicky bez dotykového panelu) :
ProLite T5529AS
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ Stereo reproduktory
2 × 10W Stereo reproduktory
- ◆ Funkce pohotovostního režimu
- ◆ Kompatibilní s montážním standardem VESA (300 mm × 300 mm) :
ProLite T4329AS
- ◆ Kompatibilní s montážním standardem VESA (300 mm × 300 mm) :
ProLite T5529AS
- ◆ Kompatibilní s montážním standardem VESA (400 mm × 400 mm) :
ProLite T6529AS
- ◆ Sklo s AG vrstvou

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Součástí balení je následující příslušenství. Zkontrolujte, zda je přiloženo k monitoru. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, obraťte se na místního prodejce iiyama nebo regionální pobočku iiyama.

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ■ Napájecí kabel (2ks)* | ■ Kabel HDMI | ■ Kabel RS-232C |
| ■ Dálkové ovládání | ■ Baterie (2ks) | ■ Dotykové pero (Dvojitá hlava: 2ks) |
| ■ Sada pro montáž na stěnu | ■ Bezpečnostní průvodec | ■ Rychlý průvodec |

UPOZORNĚNÍ

- * Veškeré záruky a garance jsou neplatné v případě jakýchkoli problémů nebo poškození způsobených napájecím kabelem, který nedodala společnost iiyama
Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm².

ROZBALENÍ

UPOZORNĚNÍ

Přemístění monitoru vyžaduje nejméně dvě osoby. V opačném případě může dojít k pádu a vážnému zranění.


ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ K DOTYKOVÉMU PANELU

UPOZORNĚNÍ

Pokud k využití dotykové funkce použijete ostré, špičaté nebo kovové předměty, může dojít k trvalému poškození panelu.

Tím rovněž můžete přijít o zbývající záruční období na zařízení.

Doporučujeme proto používat plastový stylus (typ ø2mm nebo více) nebo funkci aktivovat prstem.

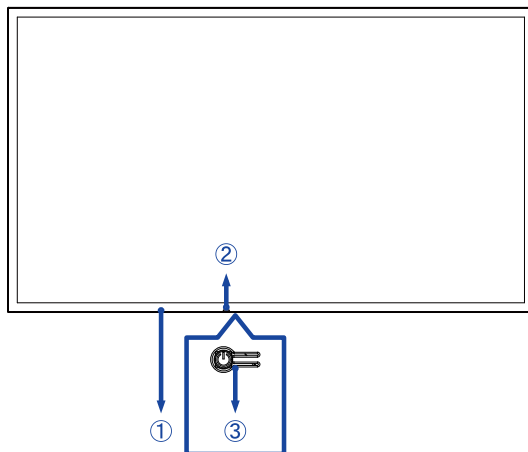

①	Vzdálený senzor		
②	Power Indicator	Vypnuto	Normální provoz
		Červená	Osvětlení : pohotovostní režim Flash : 3sekundové intervaly : Pohotovostní režim signálu 5sekundové intervaly : Síťový pohotovostní režim 7sekundové intervaly : Když je povolena funkce SCHEDULE.
③	Tlačítko napájení	Krátký tisk: Stisknutím tlačítka se monitor zapne/vypne, otevře se rychlá nabídka a prochází se rychlou nabídkou. Dlouhé stisknutí (3 sekundy): Potvrdí výběr v rychlé nabídce.	


Barva LED	Stav	Popis
Červená	Rychlé blikání (tři sekundy svítí, tři sekundy nesvítí)	Monitor je v pohotovostním režimu signálu a čeká na vstupní signály, přičemž šetří energii.
Červená	Pomalé blikání (pět sekund svítí, pět sekund nesvítí)	Monitor je v pohotovostním režimu sítě, zůstává připojen, aby rychle reagoval a zároveň šetřil energii.
Vypnutá světla		Monitor je aktivován.
Červená	Pomalé blikání (sedm sekund zapnuto, sedm sekund vypnuto)	Blikající červená kontrolka signalizuje aktivaci plánovaných operací.
Červená	Solid	Monitor je v pohotovostním režimu a spotřebovává minimum energie, dokud není aktivní.

POZNÁMKA


Pokud se pohotovostní režimy překrývají, barva světla odráží pořadí priority: Pohotovostní režim signálu → Síťový pohotovostní režim → Pohotovostní režim

■ ProLite T4329AS

ČESKY

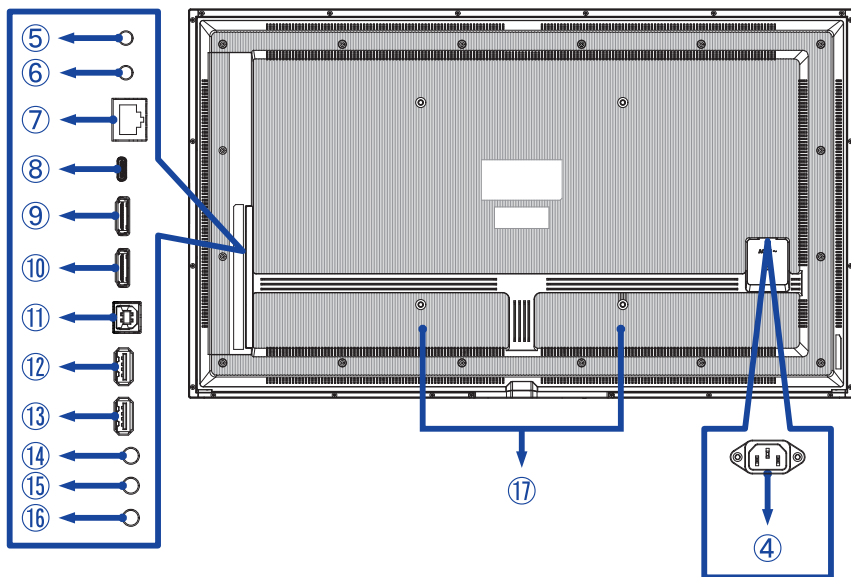

■ ProLite T5529AS / ProLite T6529AS

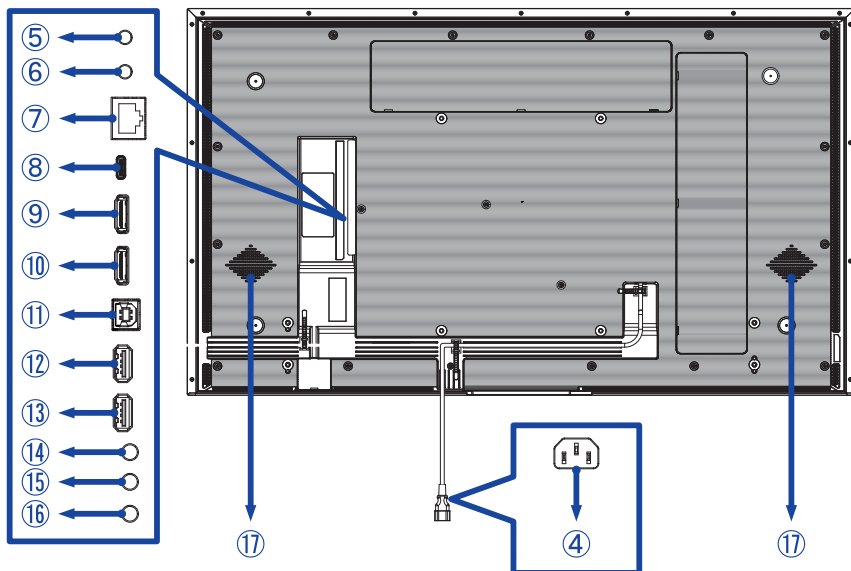

④	AC IN	AC-INLET	AC konektor(~ : Střídavý proud) (~) (AC-IN)
⑤	RS232C IN	ø 2,5mm submini jack	Konektor RS232C
⑥	RS232C OUT	ø 2,5mm submini jack	Konektor RS232C
⑦	LAN	RJ45	Konektor RJ45
⑧	USB-C2.0 IN	USB-C 2.0 (5V, 3A)	Konektor USB-C
⑨	HDMI1 IN	HDMI	Konektor HDMI
⑩	HDMI2 IN	HDMI (podpora HDMI ARC)* ¹	Konektor HDMI
⑪	TOUCH (USB-B upstream)	USB-B 2.0	Konektor USB-B
⑫	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Konektor USB
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Konektor USB
⑭	AUDIO OUT	ø 3,5mm mini jack	Konektor pro sluchátka* ²
⑮	IR IN	ø 3,5mm mini jack	IR konektor
⑯	IR OUT	ø 3,5mm mini jack	IR konektor
⑰	Reproduktory		


*¹ Funkce HDMI ARC je k dispozici pouze tehdy, když povolíte HDMI s jedním vodičem. Připojené zařízení (např. soundbar) musí mít/podporovat HDMI ARC.

*² Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

UPOZORNĚNÍ

- Postupujte podle návodu k obsluze pro vybraný typ držáku. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Přemístění monitoru vyžaduje nejméně dvě osoby.
- Před instalací se ujistěte, že je stěna dostatečně pevná, aby unesla potřebnou hmotnost monitoru a držáku.
- Tento výrobek nelze používat, pokud obrazovka monitoru směřuje dolů nebo nahoru.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utaženy, může dojít k uvolnění monitoru a zranění nebo poškození.

[MONTÁŽ NA STĚNU]

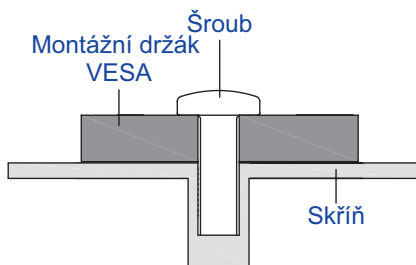

UPOZORNĚNÍ

Pomocí čtyř šroubů M6 x 16/18 mm* připevněte k monitoru montážní držák VESA. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny.

Při použití montáže na stěnu je třeba vzít v úvahu tloušťku montážní konzoly VESA. Předpokládá se, že tloušťka montážního držáku VESA je přibližně 2,5 mm.


Použití delšího šroubu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

* M6(L=18mm) : ProLite T4329AS


M6(L=16mm) : ProLite T5529AS / ProLite T6529AS

• ProLite T4329AS


- ① Pomocí 4ks šroubů M6x18mm připevníte dva držáky na zadní straně monitoru.

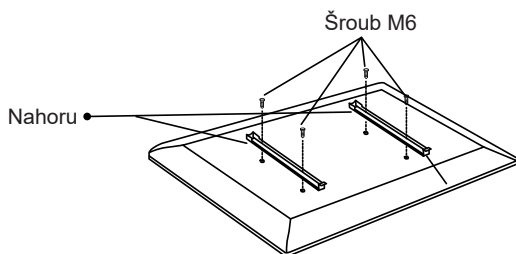

- ② Umístíte nástěnnou desku a upevníte ji pomocí 4ks šroubů ST7x55mm a kotev; v případě potřeby vyvrtejte otvory.

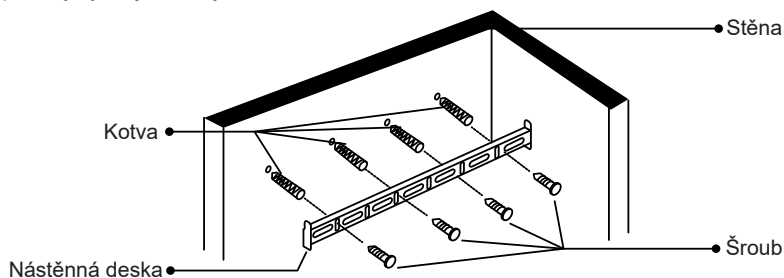


- ③ Zavěste předem sestavenou jednotku monitoru na nástěnnou desku a zatlačte na spodní část monitoru, abyste zajistili držáky. Chcete-li monitor sejmut, jednoduše stáhněte popruhy dolů, aby se držáky uvolnily. Po dokončení montáže úhledně uspořádejte všechny kabely a vodiče.

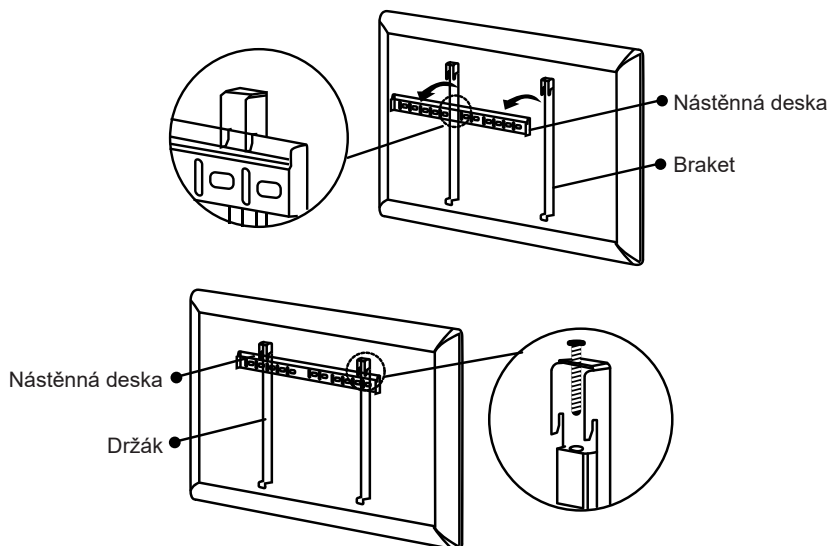


• ProLite T5529AS / ProLite T6529AS


- ① Pomocí 4ks šroubů M6x16mm upevníte dva držáky na zadní straně monitoru.

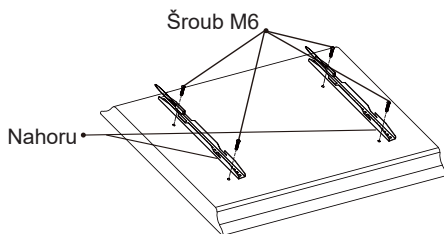

- ② Umístíte nástěnnou desku a upevníte ji pomocí 6ks šroubů ST7x55mm a kotev; v případě potřeby vyvrtejte otvory.

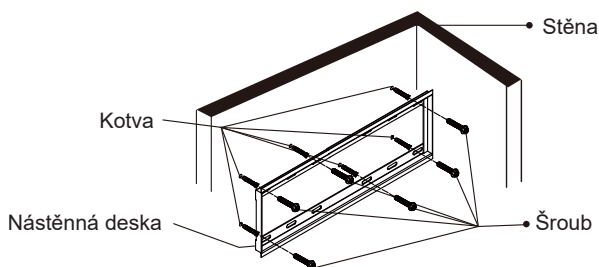


- ③ Zavěste předem sestavenou jednotku monitoru na nástěnnou desku a zatlačte na spodní část monitoru, abyste zajistili držáky. Chcete-li monitor sejmut, jednoduše stáhněte popruhy dolů, aby se držáky uvolnily. Po dokončení montáže úhledně uspořádejte všechny kabely a vodiče.

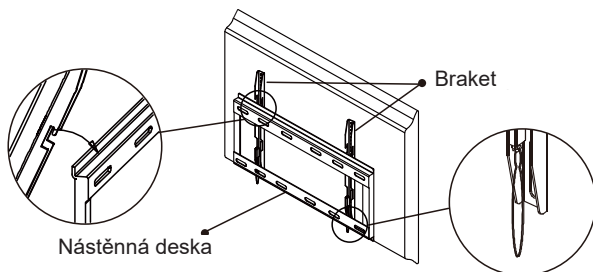


[POZNÁMKY K INSTALACI]

Dotyková sada tohoto monitoru je optické zařízení, které využívá infračervené světlo a citlivé snímače pro dotykovou detekci. Všimněte si, že dopadající světlo, které obsahuje velké množství infračerveného světla, může ovlivnit provoz dotykové obrazovky a její výkon. Silné světlo / Odražené světlo / Ohniskový bodový reflektor / Rozptýlené světlo / Přímé sluneční světlo / Nepřímé sluneční světlo z okna a / nebo skleněných dveří. / Neinstalujte dotykový monitor přímo pod světelným zdrojem.

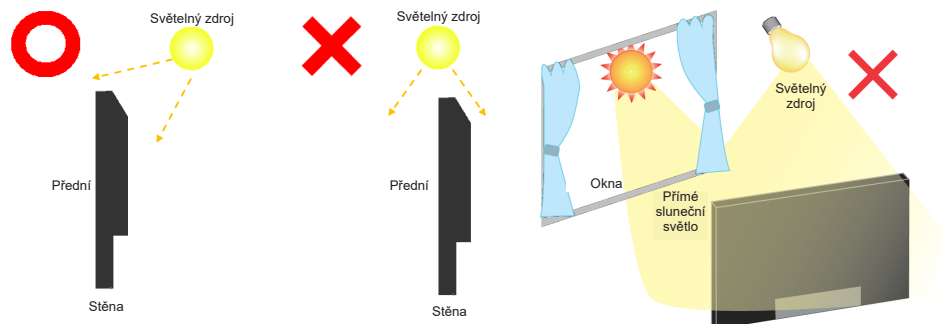


[OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

Monitor je navržen tak, aby byl kompatibilní s režimem na šířku i na výšku.

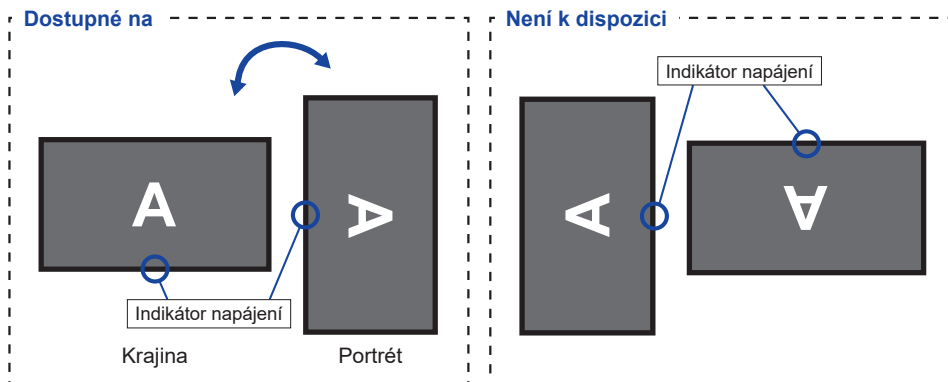

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

ČESKY

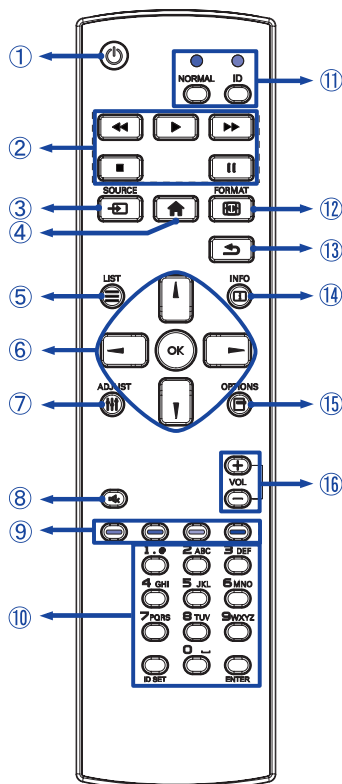

①		Zapnutí a vypnutí displeje. Rychle spusťte "Zasedací místnost".
②	[PLAY]	Ovládání přehrávání mediálních souborů. ▶: Přehrát ■: Stop : Pauza ◀◀: Rychlé přetáčení ▶▶: Rychlý posun vpřed
③	SOURCE	Vybere zdroj. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte z možností HDMI1, HDMI2, TYP C, nebo CMS. Stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení a ukončení.
④	HOME	Otevře systémy nabídek na obrazovce displeje.
⑤	LIST	Návrat na stránku spouštěče.
⑥		Navigace v nabídkách a nastaveních. ▲: Tlačítko nahoru ▼: Tlačítko dolů ◀: Levé tlačítko ▶: Pravé tlačítko V přehrávači Media Player: ◀: Předchozí soubor ▶: Další soubor V přehrávači PDF: ◀: Předchozí stránka ▶: Další stránka
	OK	Potvrdí výběr nebo uloží změny.
⑦	ADJUST	U tohoto modelu není k dispozici.
⑧	MUTE	Zapne nebo vypne funkci ztlumení zvuku, když není zobrazena nabídka Menu.
⑨	COLOR	U tohoto modelu není k dispozici.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Zadejte text pro nastavení sítě nebo ID.
⑪	ID Mode	ID: Vstup do režimu ID NORMAL: Opuštění režimu ID
⑫	FORMAT	Změna formátu obrázku.
⑬	BACK	Návrat do předchozí nabídky nebo zavření nabídky OSD.
⑭	INFO	Poskytuje informace o zdroji a rozlišení. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 6 sekund odemknete dálkový ovladač i dotykový zámek.
⑮	OPTIONS	Provozuje mediální soubory v přehrávači Media Player.
⑯	VOLUME - / +	SVAZEK : Sníží hlasitost zvuku. OBJEM+ : Zvyšuje hlasitost zvuku.


PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Chcete-li dálkový ovladač používat, vložte do něj dvě suché baterie.


UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte jiné baterie než ty, které jsou uvedeny v této příručce pro dálkové ovládání.
- Nevkládejte do dálkového ovladače staré a nové baterie společně.
- Ujistěte se, že svorky odpovídají údajům "+" a "-" v prostoru pro baterie.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby nedošlo k úniku kapaliny do prostoru pro baterie.
- Prasklé baterie nebo elektrolyt z těchto baterií mohou způsobit skvrny, požár nebo zranění.


- ① Kryt baterie otevřete stisknutím a posunutím.

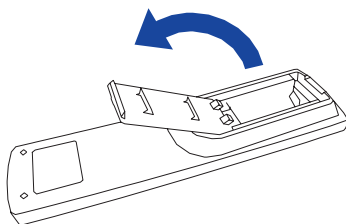

- ② Zarovnejte a vložte dvě baterie AAA podle jejich plusových a minusových portů (jak je uvedeno na dálkovém ovladači).

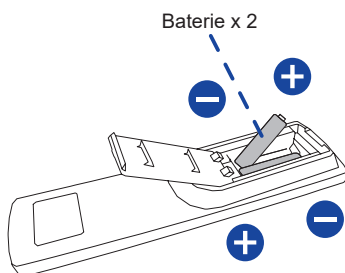

- ③ Vyměňte kryt baterie.

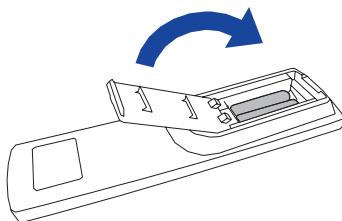

POZNÁMKA

- Při vyjímání baterií se řiďte výše uvedenými pokyny.
- Pokud dálkový ovladač v blízkosti monitoru nefunguje, vyměňte jej za nové baterie. Používejte suché baterie AAA. Při výměně baterií za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Dálkový ovladač ovládejte tak, že jej nasměrujete na snímač dálkového ovládání na monitoru.
- Dálkové ovládání jiných výrobců s tímto monitorem nefunguje. Používejte POUZE dodaný dálkový ovladač.
- Použité baterie je třeba podle městského předpisu zlikvidovat. (doporučení: při likvidaci použitých baterií se řiďte správnými pravidly podle předpisů vaší městské rady)
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

ID DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

ID dálkového ovládání můžete nastavit, pokud chcete dálkové ovládání používat na konkrétních monitorech.

Režim ID (Vstup do režimu ID) :

Stiskněte a podržte tlačítko ID, dokud červená kontrolka dvakrát neblikne.

Normální režim (opuštění režimu ID) :

Stiskněte a podržte tlačítko Normal, dokud dvakrát neblikne zelená kontrolka LED.

■ Režim programování ID

Přiřazení ID dálkovému ovladači.

1. Vstupte do režimu ID.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ID SET, dokud červená kontrolka dvakrát neblikne.
3. Pomocí číselného tlačítka zadejte požadované ID. (01 - 255)
4. ID potvrdíte stisknutím tlačítka ENTER.
5. Po potvrzení ID červená LED dvakrát zabliká.

POZNÁMKA

- Pokud do 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim ID se ukončí.
- Pokud došlo k chybnému stisknutí jiných tlačítek než číslic, počkejte 1 sekundu, až červená LED dioda zhasne a znovu se rozsvítí, a poté znovu stiskněte správné číslice.
- Chcete-li zrušit nebo ukončit programování ID, stiskněte tlačítko ID SET.
- Před výběrem identifikačního čísla je nutné nastavit identifikační číslo pro každý monitor.

■ Použijte režim ID

1. Vstupte do režimu ID.
2. Zadejte ID monitoru, který chcete ovládat pomocí číselného tlačítka.
3. Stiskněte tlačítko INPUT.

■ Zapnutí monitoru

Po stisknutí tlačítka NAPÁJENÍ na monitoru nebo na dálkovém ovladači se monitor zapne a indikátor napájení se změní na průhledný. Monitor je vypnutý a indikátor napájení se změní na červený, když stisknete tlačítko NAPÁJENÍ na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím tlačítka monitor zapnete.


POZNÁMKA

I při použití pohotovostního režimu nebo vypnutí vypínače bude monitor spotřebovávat malé množství elektrické energie. Odpojte napájecí kabel od zdroje napájení, kdykoli monitor nepoužíváte nebo v noci, abyste zabránili zbytečné spotřebě energie




■ Zobrazení stránky nabídky nastavení

Po stisknutí tlačítka  HOME na dálkovém ovladači se na obrazovce zobrazí stránka nabídky. Stránka nabídky zmizí po opětovném stisknutí tlačítka  BACK na dálkovém ovladači.

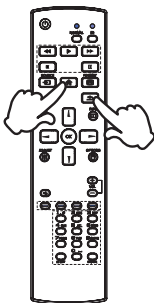


■ Posunutí kurzoru ve svislém směru

Stisknutím tlačítka  /  na dálkovém ovladači vyberte nastavení, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka nabídky.

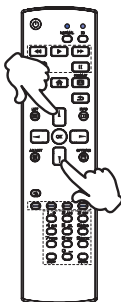


■ Přesun kurzoru ve vodorovném směru

Vyberte nabídku nebo nastavení nebo proveďte nastavení stisknutím tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka nabídky.

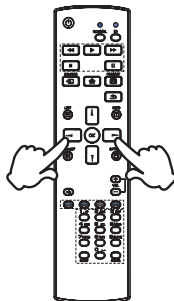


■ Nastavení hlasitosti zvuku

Stisknutím tlačítka + / - na dálkovém ovladači upravte hlasitost zvuku, když se na obrazovce nezobrazuje stránka nabídky.

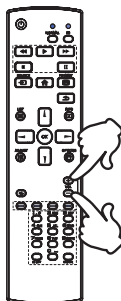

■ Přepínání vstupního signálu

Tato funkce se aktivuje po postupném stisknutí tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači.

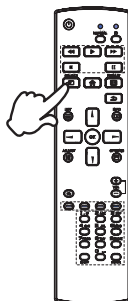

- ① Zkontrolujte, zda jsou počítač i monitor vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí signálního kabelu.
- ③ Připojte počítač pomocí kabelu RS-232C z monitoru.
- ④ Připojte počítač k monitoru Kabelem USB typu-C při prohlížení obrázků na monitoru prostřednictvím Konektoru USB typu-C nebo při použití funkce rozbočovače USB monitoru.*
- ⑤ Napájecí kabel nejprve připojte k monitoru a poté ke zdroji napájení.
- ⑥ Zapněte monitor(hlavní vypínač a vypínačnapájení) a počítač.
- ⑦ Postupujte podle pokynů OOBÉ a dokončete nastavení obrazovky.

- * ● Při nabíjení připojeného zařízení pomocí USB typu-C Konektor zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno USB typu-C Konektor, který podporuje funkci nabíjení přes USB PD (=Power Delivery).
- Maximální energie USB je až 15 W. Pokud připojené zařízení vyžadovalo pro provoz nebo pro spuštění (při vybité baterii) více než 15 W, použijte originální napájecí adaptér dodaný se zařízením.
- Pokud použijete samostatně zakoupený USB typu-C kabel, ujistěte se, že je kabel certifikován USB-IF a je plně vybaven funkcemi dodávky energie a přenosu videa / zvuku / dat.
- USB C na A kabel není součástí monitoru. Pokud používáte USB C na A kabel, mějte na paměti, e můžete přenášet pouze data.
- Kompatibilita se všemi připojenými zařízeními není zaručena kvůli různým uživatelským prostředím.

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace v budově má jistič 120/240 V, maximálně 20 A.
- Signálové kabely používané pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit podle typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození monitoru i počítače. Kabel dodávaný s monitorem je určen pro standardní konektor. Pokud potřebujete speciální kabel, obraťte se na místního prodejce iiyama nebo regionální pobočku iiyama.
- Při připojení USB kabelu pak počkejte 5 vteřin a dotyková funkce je připravena k chodu. Může být aktivovaná perem, prstem nebo jiným ukazovacím zařízením.
- Připojovací zařízení třídy I typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.

[Příklad připojení]

• ProLite T4329AS


<Zpět>

ČESKY

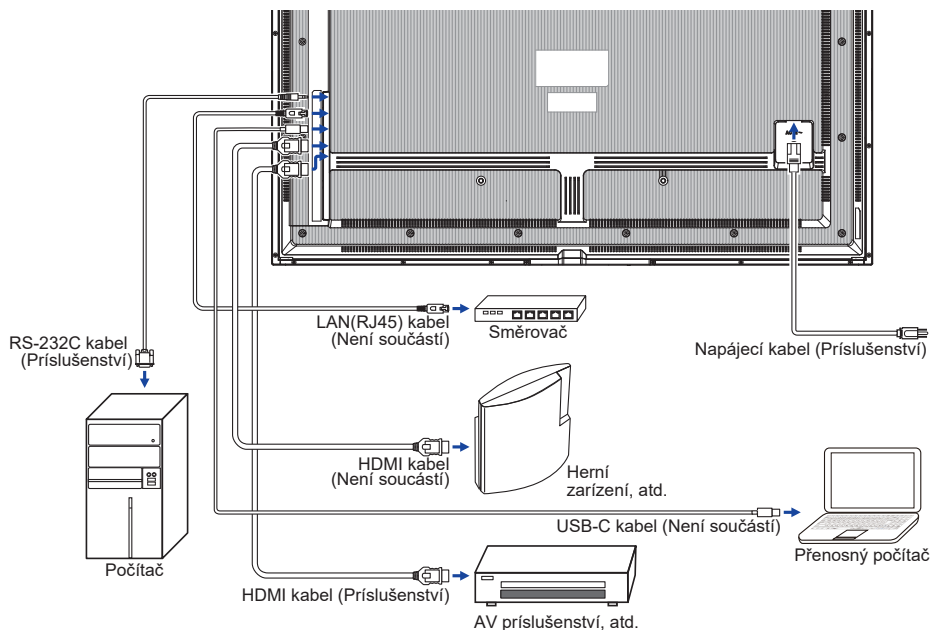

• ProLite T5529AS / ProLite T6529AS

<Zpět>

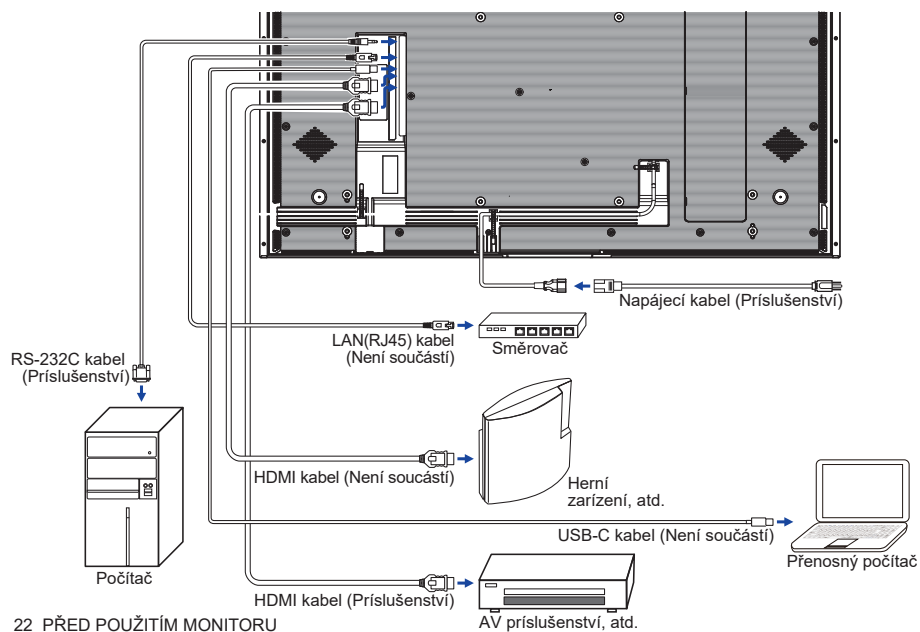

[Příklad připojení s periferním zařízením]


UPOZORNĚNÍ

Před připojením vypněte vypínač a odpojte monitor a periferní zařízení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození.


POZNÁMKA

- Současně nahlédněte do uživatelské příručky k periferním zařízením.
- Zajištěte si potřebné kabely podle potřeby.

■ ProLite T4329AS

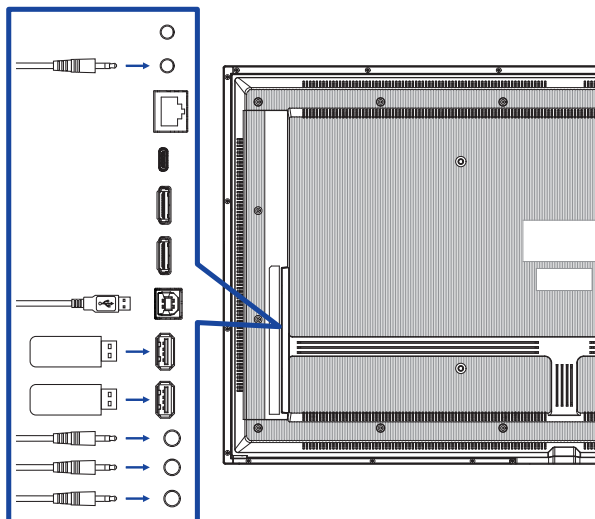


■ ProLite T5529AS ProLite T6529AS

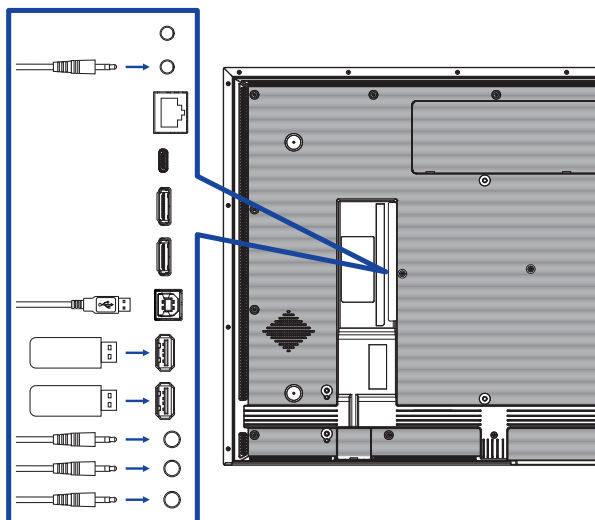

[O sériovém zapojení]

■ Připojení ovládání monitoru RS-232C

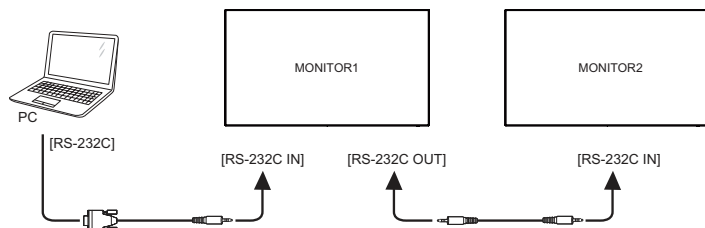


[Nastavení sítě]

1. Zapněte směrovač a zapněte jeho nastavení DHCP.
2. Připojte směrovač k tomuto monitoru pomocí ethernetového kabelu.
3. Stisknutím tlačítka  HOME na dálkovém ovladači otevřete nabídku.
4. Vyberte možnost "Network" a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost "Ethernet" a stiskněte tlačítko OK.
6. Při instalaci sítě postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA

Připojení pomocí stíněného ethernetového kabelu CAT-5 pro splnění požadavků směrnice EMC.

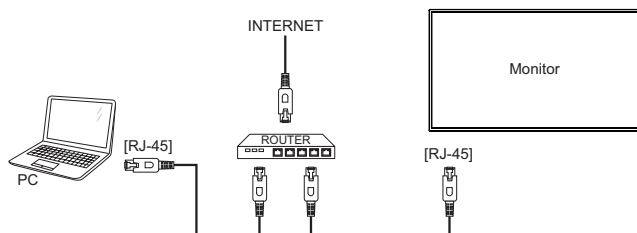

NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 67: ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ.

■ Windows 7/8/10/11 Plug & Play

LCD monitor iiyama splňuje normu DDC2B VESA. Funkce Plug & Play běží pod Windows 10/11 po připojení monitoru k počítači kompatibilnímu se systémem DDC2B dodaným signálním kabelem.

POZNÁMKA

■ Další informace ke stažení ovladače pro váš monitor s dotykovou obrazovkou můžete získat na webové stránce: <https://iiyama.com>

■ Operační systémy Macintosh nebo Unix většinou nevyžadují ovladače monitoru. Další informace si vyžádejte od dodavatele svého počítače.

■ Sekvence zapínání

Nejprve zapněte monitor a pak počítač.

■ Operační systém podpory TOUCH:

Verze OS (Windows)	Windows		
	Win8/10/11	Win7	XP
Podporované dotyky	Multi-touch		1
Podporovaná platforma a IO rozhraní	I2C/USB	USB	
Poznámka	Ovladač Windows inbox (Není potřeba žádný ovladač)		Single-touch (Potřebujete ovladač)

Verze OS (Linux Distribution)	Android	Ubuntu	Fedora	Debian	RHEL	SUSE
	7.0~14	18.04~24.04	22~38	9~11	8~9.1	15-SP3~15-SP5
Podporované dotyky Multi-touch	Multi-touch					
Podporovaná verze Kernel	4.4~6.2	4.15~6.8	4.0~6.2	4.19~5.10	4.18~5.10	3.10~5.14
Podporovaná platforma a IO rozhraní	USB/I2C		x86(USB)			
Poznámka	Ovladač podporuje Multi-touch*					


Verze OS (Mac OS)	Mac OS 10.14~14
Podporované dotyky	Multi-touch
Podporovaná platforma a IO rozhraní	USB
Poznámka	Ovladač podporuje Multi-touch*

* Vícedytkový ovladač naleznete na našich webových stránkách (<https://iiyama.com>).

OVLÁDÁNÍ MONITORU


Pro vytvoření nejlepšího obrazu byl váš LCD monitor iiyama z výroby přednastaven na SOUHLASNÉ ČASOVÁNÍ, které je uvedeno na straně 67. Obraz můžete také nastavit podle níže uvedeného ovládání tlačítek.

- 1 Stisknutím tlačítka **HOME** na dálkovém ovladači nebo výběrem možnosti **System Settings (Nastavení systému)** na pracovní ploše spustíte funkci **On Screen Display (Zobrazení na obrazovce)**. Nabídku můžete také otevřít klepnutím na tlačítko **OS** na panelu nástrojů. Existují ještě další položky menu, které mohou být zapnuty pomocí **▲ / ▼** tlačítek na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem.

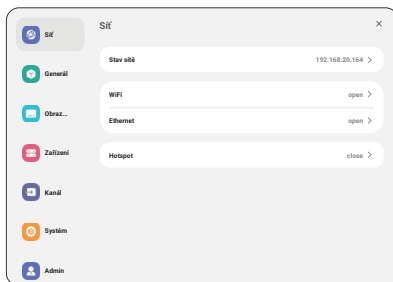

- 2 Vyberte položku nabídky, kterou chcete upravit. Stiskněte tlačítko **►** na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem a pomocí tlačítek **▲ / ▼** zvýrazněte požadovanou položku nastavení. Poté stisknutím tlačítka **OK** vstupte na stránku nabídky.
- 3 Pomocí tlačítek **▲ / ▼ / ◀ / ▶** na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení. Pak stiskněte tlačítko **Enter** na dálkovém ovladači.
- 4 Nabídku opustíte stisknutím tlačítka **↶ BACK** na dálkovém ovladači nebo klepnutím dotykovým perem na prázdnou oblast mimo nabídku. Právě provedená nastavení se automaticky uloží.

Chcete-li například korigovat ostrost, vyberte položku nabídky "Obecné". Stiskněte tlačítko **►** na dálkovém ovladači a poté pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte položku "Picture". Stiskněte tlačítko **OK** a poté pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte položku "Sharpness" (Ostrost). Pomocí tlačítek **◀ / ▶** na dálkovém ovladači můžete měnit nastavení ostrosti. Během této činnosti by se měla odpovídajícím způsobem měnit ostrost celého monitoru.

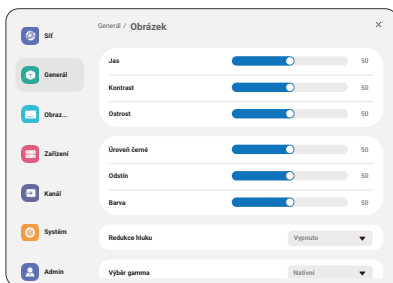


Stiskněte tlačítko **↶ Zpět** na dálkovém ovladači nebo klepněte na prázdnou oblast mimo menu dotykovým perem k uzavření menu, všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Tlačítko **↶ BACK** na dálkovém ovladači slouží k návratu k předchozí položce nabídky.
- Veškeré změny se automaticky uloží do paměti, jakmile zmizí zobrazení na obrazovce. Během používání Menu je třeba se vyvarovat vypínání napájení.
- Všechna nastavení mají pouze jedno nastavení, které platí pro všechny časy signálů.

Rychlé menu

Stisknutím tlačítka napájení na monitoru otevřete rychlou nabídku.

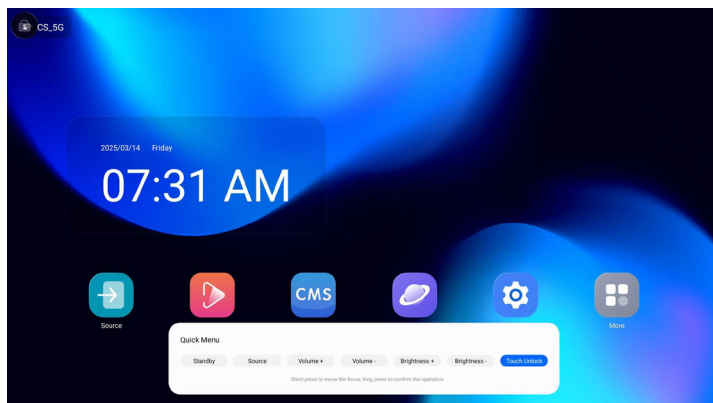

- Pohotovostní režim: Vstup do pohotovostního režimu.
- Zdroj : Přístup do nabídky vstupního zdroje.
- Hlasitost + : Zvyšuje hlasitost.
- Hlasitost - : Snižuje hlasitost.
- Jas + : Zvyšuje jas obrazovky.
- Jas - : Snižuje jas obrazovky.
- Odemknutí dotyku : Odemkne dotykovou funkci.

NASTAVENÍ OBSAHU MENU

Sit'
Network

Sit

General

Other...

Advanced

Reset

System

Admin

Sit


Stav sítě192.168.20.154 >

WiFiopen >

Ethernetopen >


Hotspotclose >

Položka úpravy	Problém / možnost	
Stav sítě Network Status	Po připojení se automaticky zobrazí IP adresa, výchozí brána, maska podsítě a DNS.	
WiFi WiFi	Nastavení funkce wifi Povolit / zakázat a párování se zařízením WiFi.	
Ethernet Ethernet	Nastavte kabelovou síť. Zapnuto / Vypnuto	
	Získání IP adresy	Automatické získání
		Ruční konfigurace
Hotspot Hotspot	Nastavení funkce Hotspot.	

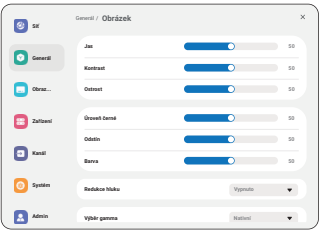


Položka úpravy	Problém / možnost		Tlačítko pro stisknutí		
Obrázek Picture	Jas* ¹ Přímo	Příliš tmavé Příliš jasný			
	Kontrast* ²	Příliš nudné Příliš intenzivní			
	Ostrost* ²	Příliš měkké Příliš ostrý			
	Úroveň černé* ²	Černá je příliš tmavá Černá je příliš světlá			
	Odstín* ²	Purpurový Zelenkavý			
	Barva* ²	Příliš slabé Příliš silný			
	Redukce hluku* ²	Vypnuto	Redukce šumu je vypnutá.		
		Nízká	Elektronický obrazový šum způsobený různými přehrávači médií je redukován.		
		Střední	Elektronický obrazový šum způsobený různými přehrávači médií se snižuje více než Nízká.		
		Vysoká	Elektronický obrazový šum způsobený různými přehrávači médií se snižuje více než na hodnotu Medium.		
	Výběr gamma* ²	Můžete nastavit hodnotu Gamma. Nativní / 2,2 / 2,4 / Sgamma / D-image			
	Nízké modré světlo	Vypnuto	Návrat k normálu.		
		Zapnuto	Modré světlo je sníženo.		
	Teplota barev	3000°K	9300°K		
		4000°K	10000°K		
		5000°K	Nativní	Původní teplota barev	
		6500°K	Uživatel1	Uživatelská předvolba 1	
7500°K		Uživatel2	Uživatelská předvolba 2		
Ovládání barev* ³	Nastavení uživatelské barvy.				
	Uživatel1	R	Příliš slabé Příliš silný		
		G			
		B			
	Uživatel2	2000K-10000K			

Generál
General

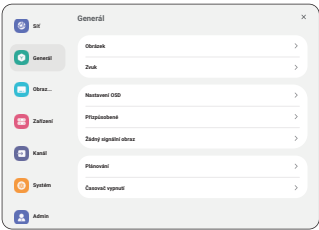


Položka úpravy		Problém / možnost		Tlačítko pro stisknutí
Obrázek Picture	Resetování obrázku	Zrušit	Zpět do menu.	
		Obnovení	Nastavení obrazu se obnoví na data přednastavená z výroby.	
Zvuk Audio	Bilance	Levý reproduktor je hlasitější. Pravý reproduktor je hlasitější.		 
	Treble	Příliš slabé Příliš silný		 
	Basová kytara	Příliš slabé Příliš silný		 
	Svazek Přimo	Příliš měkké Příliš hlasitý		 
	Zvukový výstup (Line out)	Nastavení hlasitosti zvukového výstupu. Příliš měkké Příliš hlasitý		 
	Maximální objem	Nastavení maximální hlasitosti.		 
	Minimální objem	Nastavte minimální hlasitost.		 
	Ztlumit	Vypnuto	Vrátí hlasitost zvuku na předchozí úroveň.	
		Zapnuto	Dočasně vypněte zvuk.	
	Synchronizace zvuku	Vypnuto	Hlasitost reproduktoru se liší od hlasitosti audio výstupu (linkového výstupu).	
		Zapnuto	Hlasitost reproduktoru je shodná s hlasitostí výstupu zvuku (linkového výstupu).	
	Nastavení reproduktoru	Vypnuto	Vypněte vestavěný reproduktor.	
		Zapnuto	Povolte vestavěný reproduktor.	
	Resetování zvuku	Zrušit	Zpět do menu.	
		Obnovení	Nastavení zvuku bude obnoveno na data přednastavená z výroby.	
Nastavení OSD OSD setting	Časový limit OSD	Dobu trvání zobrazení OSD můžete nastavit v rozmezí 5 až 120 sekund. Vypnuto / 5 - 120 sekund		 
	Pozice OSD H	OSD je příliš vlevo OSD má příliš velkou pravdu		 
	Pozice OSD V	OSD je příliš nízká OSD je příliš vysoká		 

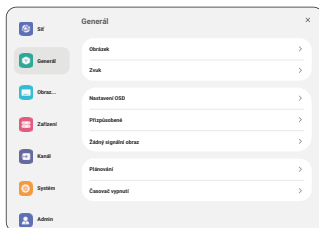

Položka úpravy	Problém / možnost		Tlačítko pro stisknutí	
Nastavení OSD OSD setting	Transparentnost OSD	Pozadí OSD je průhledné. Vypnuto / 5 - 100		 
	Informace OSD	Nastavte dobu zobrazování informací OSD v pravém horním rohu obrazovky. Vypnuto / 1 - 60 sekund		 
	Boční lišta	Vyberte nastavení zobrazení boční lišty.		
		3s přidržení dotyku	Dotkněte se obrazovky po dobu 3 sekund, aby se zobrazila.	
		Vždy vypnuto	Vždy se schovej	
Vždy na		Vždy ukázat		
Přizpůsobené Customised	Logo a animace	Vypnuto	iiyama Logo a animace se po zapnutí monitoru nezobrazí.	
		Zapnuto	iiyama Logo a animace se zobrazí po zapnutí monitoru.	
		Nastavení loga	Vyberte logo zavádění.	
		Nastavení animace	Vyberte animaci spouštění.	
	Tapety	Nastavení tapety.		
Žádný signální obraz No signal image	Přizpůsobení obrázku pro obrazovku bez signálu. Vypnuto / Zapnuto / Uživatel			
Plánování Schedule	Seznam rozvrhu	Lze nastavit až 7 časových plánů.		
	Čas zahájení* ⁴	Nastavte čas zahájení.		
	Čas ukončení* ⁴	Nastavte čas ukončení.		
	Vstup	Vyberte výchozí vstupní zdroj, který se použije při příštím automatickém zapnutí monitoru. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Webový přehrávač / CMS / Správce souborů ⁵ / Přehrávač médií / Přehrávač PDF / Vlastní		
	Seznam skladeb	Výběr seznamu skladeb pro přehrávač médií, přehrávač PDF a prohlížeč.		
	Dny v týdnu	Nastavení dne v týdnu. Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne.		
	Provádět pouze po dobu jednoho týdne	Nastavte, zda se má opakovat každý týden. Vypnuto / Zapnuto		
	Povolit* ⁶	Povolení / zakázání plánu.		

Generál General

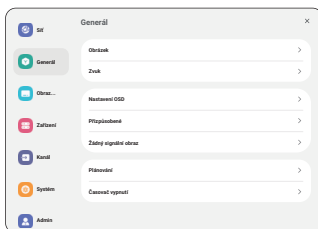


Položka úpravy	Problém / možnost	Tlačítko pro stisknutí
Časovač vypnutí Off timer	Nastavení při vypnutí monitoru. Vypnuto / 1 - 24 hodin	

- *1 Pokud používáte monitor v tmavé místnosti a máte pocit, že je obrazovka příliš jasná, upravte Jas.
Nastavení jasu je zakázáno, když je zapnuta funkce Brightness of Panel saving.
- *2 Není k dispozici pro přehrávač médií, prohlížeč, CMS, přehrávač PDF a vlastní vstupy.
- *3 Lze ji zvolit pouze v případě, že je teplota barev nastavena na "Uživatel 1/Uživatel 2".
- *4 Čas zahájení v plánu musí být kratší než čas ukončení.
- *5 Soubory fotografií nebo videí ve složce iiyama_play uvnitř jednotky USB flash lze automaticky přehrávat pomocí nastavení Plán.
Pořadí přehrávání je abecední, 0 ~ 9 ,aA~ zZ, nerozlišuje velká a malá písmena.
- *6 Úpravy položky "Povolit" by měly být provedeny až po správném nastavení času zahájení, času ukončení, vstupu a týdne .

Přímo

K tomuto nastavení můžete přistupovat přímo z rychlé nabídky.

Obrazovka Screen

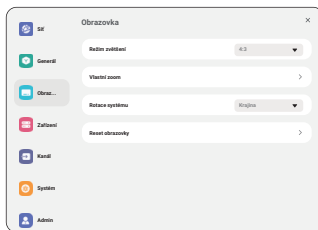


Položka úpravy	Problém / možnost	
Režim zvětšení* ¹ Zoom mode	Úplný	Pokud je zdrojem obrazu formát 4:3 (standardní rozlišení), zvětší obraz vodorovně tak, aby vyplnil obrazovku. Pokud je zdrojem obrazu 16:9 (vysoké rozlišení), obraz se nezmenšuje.
	4:3	Zobrazení všech obrázků v poměru stran 4:3.
	Skutečné	Zobrazte obrázek bod po bodu.
	21:9	Zobrazení všech obrázků v poměru stran 21:9.
	Vlastní	Přizpůsobení obrazovky zoomu.
Vlastní zoom* ² Custom zoom	Zoom	Současně zvětšíte horizontální a vertikální velikost obrazu.
	H přiblížení	Zvětšení vodorovné velikosti obrázku.
	V zoom	Zvětšení vertikální velikosti obrázku.
	Poloha H* ³	Zoom / H Hodnoty zoomu.
	Poloha V* ³	Zoom / V Hodnoty zoomu.
Rotace systému System rotation	Krajina	Zobrazení OSD v režimu na šířku.
	Portrét	Zobrazení OSD v režimu na výšku.
Reset obrazovky Screen reset	Zrušit	Zpět do menu.
	Obnovení	Nastavení obrazovky bude obnoveno na údaje přednastavené z výroby.

*¹ Není k dispozici pro přehrávač médií, prohlížeč, CMS, přehrávač PDF a vlastní vstupy.

*² Lze ji zvolit pouze v případě, že je režim zvětšení nastaven na "Vlastní".


*³ Pokud je hodnota Zoom, H zoom a V zoom "0", polohu H a V nelze nastavit.

Zařízení Device

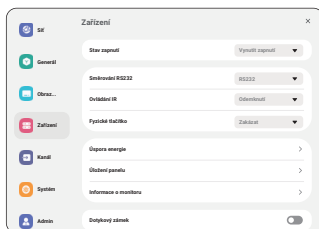

Položka úpravy		Problém / možnost	
Stav zapnutí Power on status	Vynutit zapnutí	Monitor se zapne po připojení napájecího kabelu do zásuvky.	
	Vypnutí napájení	Po připojení napájecího kabelu do zásuvky zůstane monitor vypnutý.	
	Poslední stav	Po vyjmutí a výměně napájecího kabelu se monitor vrátí do předchozího stavu napájení (zapnuto/vypnuto/pohotovostní režim).	
Směrování RS232 RS232 routing	Vyberte řídicí port RS232. RS232 / LAN RS232		
Ovládání IR IR control	Zvolte provozní režim dálkového ovládání, pokud je prostřednictvím připojení RS232C připojeno více monitorů.		
	Zamknout vše	Uzamkněte celý dálkový ovladač.	
	Zamknout vše kromě hlasitosti	Zablokujte vše kromě napájení dálkového ovladače.	
	Zamknout vše kromě napájení	Zamkněte všechny funkce kromě hlasitosti dálkového ovládání.	
	Zamknout vše kromě PWR a VOL	Zamkněte všechny funkce kromě hlasitosti a napájení dálkového ovládání.	
	Odemknutí ^{*1}	Odemkněte dálkový ovladač.	
Fyzické tlačítko Physical button	Povolit	Umožňuje použití fyzických tlačítek na monitoru.	
	Zakázat	Zakáže fyzická tlačítka, aby se zabránilo jejich náhodnému použití.	
Motorizovaný stojan ^{*2} Motorized stand	Při použití motorizovaného stojanu si můžete upravit a přizpůsobit výšku.		
	Nahoru	Zvedněte motorizovaný stojan.	
	Dolů	Spustíte motorizovaný stojan.	
	Slot 1 / Slot 2	Zapamatujte si preferovanou výšku ve slotu 1 nebo slotu 2.	
Úspora energie Power saving	WOL	Vypnuto	Zakázat funkci probuzení v síti LAN.
		Zapnuto	Povolení funkce probuzení v síti LAN.
	Probuzení zdrojového vstupu	Vypnuto	Zakázat funkci probuzení zdrojového vstupu.
		Zapnuto	Povolení probuzení monitoru z pohotovostního režimu při detekci aktivního signálu.
	Automatické vypnutí ^{*3}	Vypnuto	Zakázat funkci automatického vypnutí.
		Zapnuto	Povolit automatické vypnutí displeje po určité době 60 minut / 90 minut / 120 minut / 150 minut / 180 minut / 210 minut / 240 minut
Úložení panelu Panel saving	Jas	Vypnuto	Nastavení podsvícení je vypnuté.
		Zapnuto	Jas obrazu se sníží na 40 % maxima.

Zařízení Device

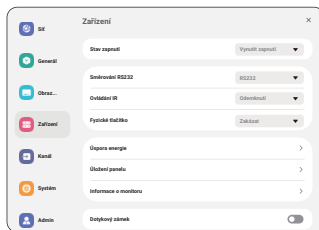


Položka úpravy	Problém / možnost		
Úložení panelu Panel saving	Bílé praní	Pomáhá snížit zadržování obrazu nebo vypalování zobrazením plně bílého obrazu nebo provedením obnovy pixelů pro recalibraci úrovně napětí pixelů a zlepšení výkonu displeje.	
Informace o monitoru Monitor information	Zobrazuje informace o monitoru, včetně názvu modelu, sériového čísla, doby provozu a verze SW.		
Dotykový zámek* ¹ Touch lock	Vypnuto	Povolit ovládání dotykové obrazovky.	
	Zapnuto	Zakázat ovládání dotykové obrazovky.	
Ostatní Other	ID monitoru	Nastavte ID na monitor. 1 - 255	
	Napájecí LED světlo	Vypnuto	Indikátor napájení je vypnutý.
		Zapnuto	Indikátor napájení je zapnutý.

*¹ Pro odemknutí stiskněte a podržte tlačítko INFO na dálkovém ovladači po dobu 6 sekund.

*² Deaktivováno, pokud není připojeno k motorizovanému stojanu.

*³ Výchozí doba automatického vypnutí je 180 minut, funkci lze vypnout nebo změnit na jinou dobu při prvním spuštění displeje nebo v nabídce možností OSD advance.

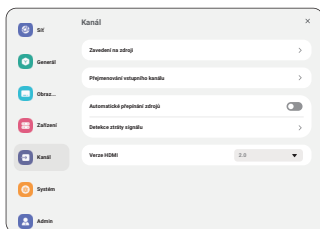


Položka úpravy	Problém / možnost	
Zavedení na zdroj ^{*1} Boot on source	Poslední vstup	Po zapnutí napájení se spustí se stejným nastavením jako při posledním vypnutí. Vypnuto / Zapnuto
	Vstup	Výběr vstupního zdroje při spuštění systému. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Webový přehrávač / CMS / Správce souborů / Přehrávač médií / Přehrávač PDF / Vlastní
	Seznam skladeb	Výběr indexu seznamu skladeb pro prohlížeč, přehrávač médií a přehrávač PDF.
Přejmenování vstupního kanálu Rename input channel	Přizpůsobte názvy jednotlivých zdrojů signálu.	
Automatické přepínání zdrojů ^{*2} Auto source switching	Vypnuto	Zakázat automatickou detekci signálu.
	Zapnuto ^{*3}	Automaticky rozpozná všechny zdroje, pokud na výchozím vstupu není žádný signál, a automaticky vybere dostupný signál.
Detekce ztráty signálu Signal lost detection	Přepínání při ztrátě signálu	Automaticky detekuje zdroje výběrem naposledy použitého zdroje, uzamčením na zadaném vstupu nebo podle pořadí definovaného uživatelem, pokud na výchozím vstupu není žádný signál. Vypnuto / Poslední vstup / Pevný zdroj / Podle pořadí
Verze HDMI ^{*4} HDMI version	Nastavení verze rozhraní HDMI. 2.0 / 1.4	

^{*1} Bez funkce failover, systém zachová zdroj i v případě, že na vstupu není žádný signál.

^{*2} Displej automaticky rozpozná a vybere dostupný zdroj signálu.


^{*3} Pořadí detekce: HDMI1 → HDMI2 → USB-C → Webový přehrávač → CMS → Správce souborů → Přehrávač médií → Přehrávač PDF → Vlastní

^{*4} Vhodné pouze pro vstup HDMI.

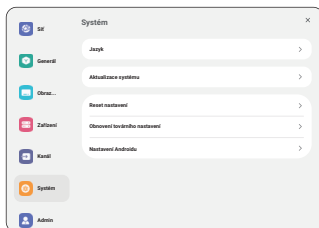

Položka úpravy	Problém / možnost			
Jazyk Language	English	Angličtina	Deutsch	Němčina
	Français	Francouzština	Italiano	Italština
	Español	Španělština	Русский	Ruština
	Polski	Polština	Nederlands	Nizozemština
	Dansk	Dánština	Svenska	Švédština
	Suomi	Finština	Norsk bokmål	Norština
	Čeština	Česky		
Aktualizace systému System update	OTA	Aktualizace firmwaru.		
	Místní aktualizace			
Reset nastavení Setting reset	Zrušit	Zpět do menu.		
	Obnovení	Nastavení systému se obnoví na údaje přednastavené z výroby.		
Obnovení továrního nastavení Factory reset	Zrušit	Zpět do menu.		
	Obnovení	Obnoví se přednastavená data z výroby.		
Nastavení Androidu Android setting	Pro přístup k funkci povolte v nastavení spouštěč systému Android.			

Admin Admin

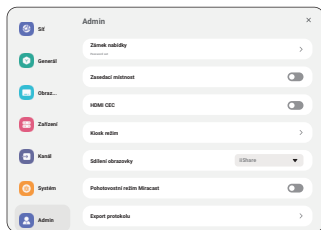


Položka úpravy	Problém / možnost	
Zámek nabídky Menu Lock	Správce může při prvním vstupu nastavit šestimístné heslo a po jeho nastavení musí uživatelé pro další vstup na stránku správce zadat příslušné heslo.	
Zasedací místnost Meeting room	Když je zapnutý, obrazovka bez signálu pouze odpočívá, uživatelé mohou obrazovku kdykoli probudit pomocí dálkového ovladače, tlačítek nebo jakéhokoli kabelu přenášejícího signál, který propojuje obrazovku a systém.	
HDMI CEC HDMI CEC	Vypnuto	Zakázat propojení podle HDMI CEC.
	Zapnuto	Povolte propojení podle HDMI CEC.
Kiosk režim* Kiosk mode	Omezte funkčnost monitoru tak, aby jej bylo možné používat pouze pro specifické účely. Zadejte heslo, které jste nastavili na první obrazovce nastavení. Heslo (Zrušit / Ok)	
Sdílení obrazovky Screen Share	Vyberte systém pro sdílení obrazovky. iiShare / EsharePro	
Pohotovostní režim Miracast Miracast standby	Vypnuto	Zakáže příjem Miracast v pohotovostním režimu.
	Zapnuto	Povoluje příjem Miracast v pohotovostním režimu.
Export protokolu Log export	Exportuje systémové protokoly za účelem řešení problémů nebo kontroly.	

* Funkce zakázány v Kiosk režim


Generál	Logo a animace
	Žádný signální obraz
Systém	Nastavení Androidu

ÚVODNÍ NASTAVENÍ


① Výběr jazyka zobrazení.

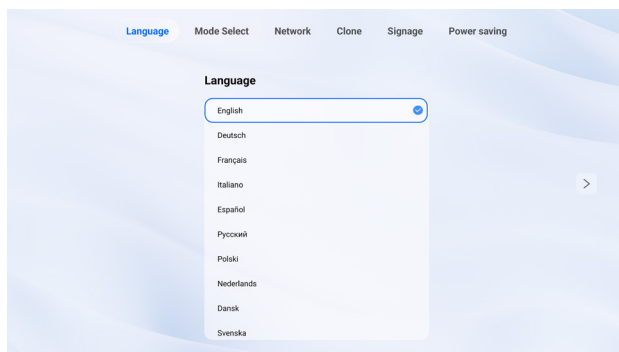


② Vyberte režim zobrazení.

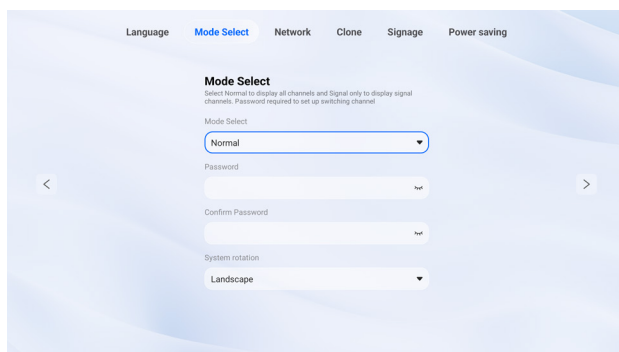


③ Vyberte možnost Síťové připojení.

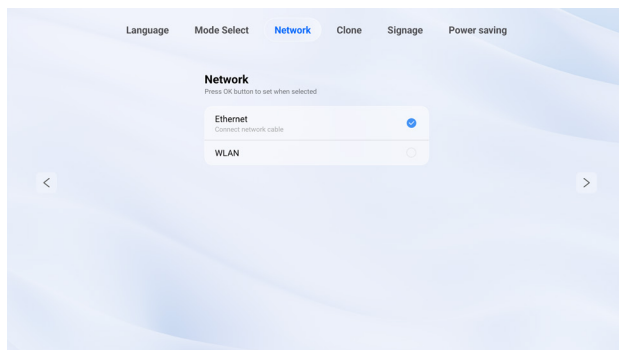


④ Vyberte zdroj klonování.

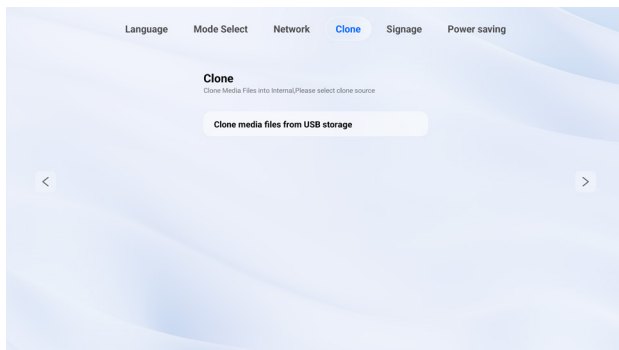

⑤ Nastavte parametry monitoru.

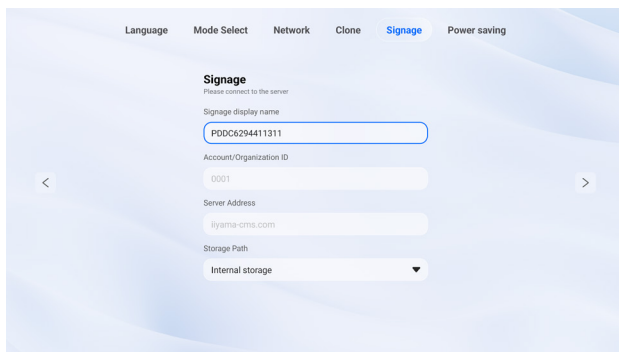


⑥ Nastavení energetické strategie.

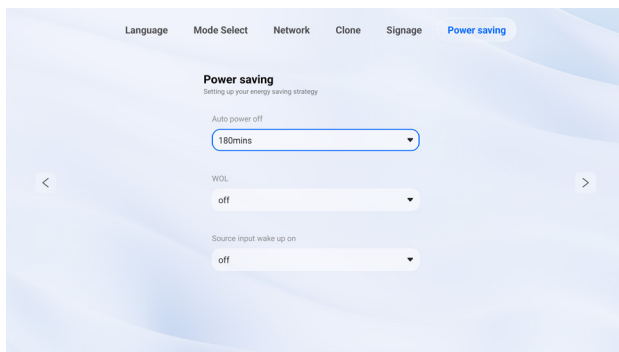

PANEL NÁSTROJŮ NAVIGACE

Panel nástrojů může být zobrazen na levé nebo pravé straně obrazovky. Dotkněte se obrazovky kdekoli prstem po dobu 3 sekund a zobrazí se Boční lišta.

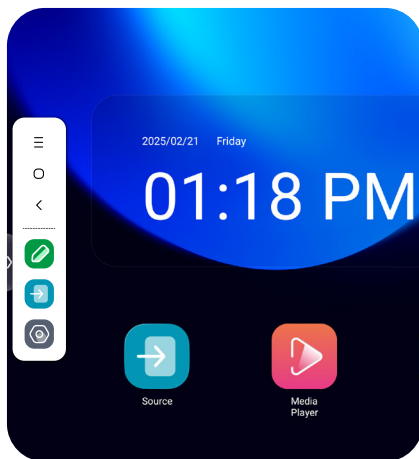


☰ : Back Stage

○ : Menu

< : Zpět

✎ : Mark



Výběr : Výběr a manipulace s objekty na monitoru.

Pero : Anotace

Guma : Čištění poznámek, gesto guma

Uložit : Uložení aktuálních poznámek v obsahu obrazovky do obrázku v úložišti.

Historie : Zobrazení dříve uložených poznámek a snímků obsahu obrazovky.

Snímek : Zachytí a uloží aktuální obrazovku tabule jako obrázek.


Zavřít : Exit

➡ : Zdroj

⚙ : Nastavení systému


APPLICATION

Stiskněte tlačítko  LIST na dálkovém ovladači.

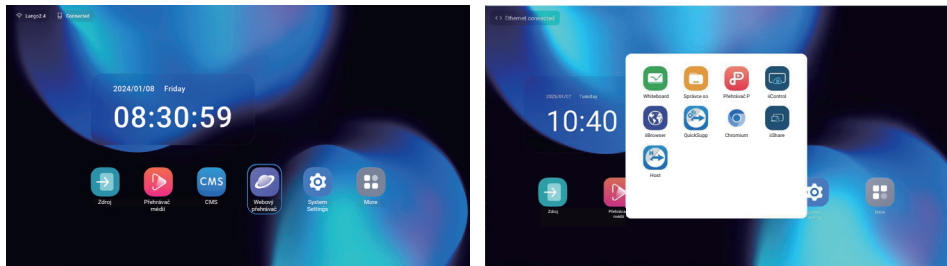

[Zdroj]


Vyberte vstupní zdroj pro připojení.

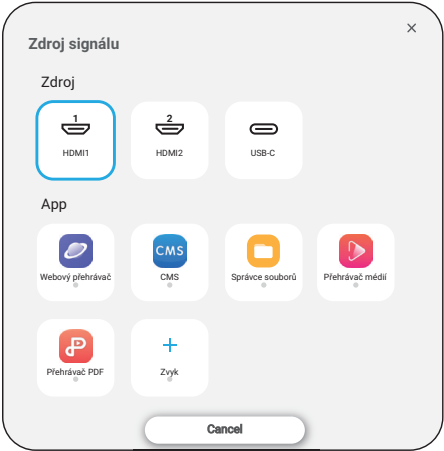

[Nastavení Androidu]


Přístup k nastavení systému Android získáte prostřednictvím nabídky OSD výběrem možnosti "Nastavení Androidu".

Sít' a internet Network & internet

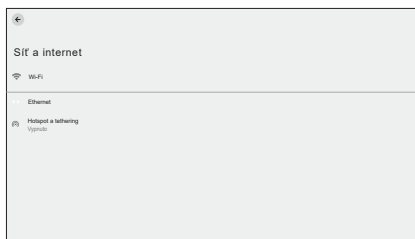

Položka úpravy	Problém / možnost	
Wi-Fi Wi-Fi	Nastavení funkce wifi Povolit / zakázat a párování se zařízením WiFi.	
	Seznam Wifi	Zobrazení seznamu sítí WiFi
	Přidání sítě	Název sítě
		Zabezpečení
		Rozšířené možnosti
	Předvolby sítě	Automatické zapnutí wifi
		Upozornění pro veřejné sítě
		Instalace certifikátů
		Wi-Fi Direct
	Uložené sítě	Uložte sítě wifi na tomto monitoru.
Ethernet ^{*1} Ethernet	Nastavte kabelovou sít'. Zapnuto / Vypnuto	
	MAC ^{*2}	Přiřazení MAC pro tento monitor.
	IP adresa	Přiřazení IP adresy pro tento monitor.
	Síťová maska	Přiřazení síťové masky pro tento monitor.
	Brána	Přiřazení brány pro tento monitor.
	DNS1	Přiřazení adresy serveru DNS.
	DNS2	
	Adresa IPv6	Přiřazení adresy IPv6 pro tento monitor.
	Výchozí brána IPv6	Přiřazení výchozí brány IPv6 pro tento monitor.
	Server DNS IPv6	Přiřazení adresy serveru IPv6 DNS.
	Režim Ethernet IP	Statické
		DHCP
	Proxy	Nastavení proxy serveru. Žádné / Manuální / Automatická konfigurace proxy serveru
Hotspot a tethering Hotspot & tethering	Hotspot Wi-Fi	Nastavení funkce Hotspot.
	Připojení k síti Ethernet	Nastavení funkce tetheringu


*¹ Adresu MAC/Ethernet najdete na štítku umístěném na zadní straně monitoru.

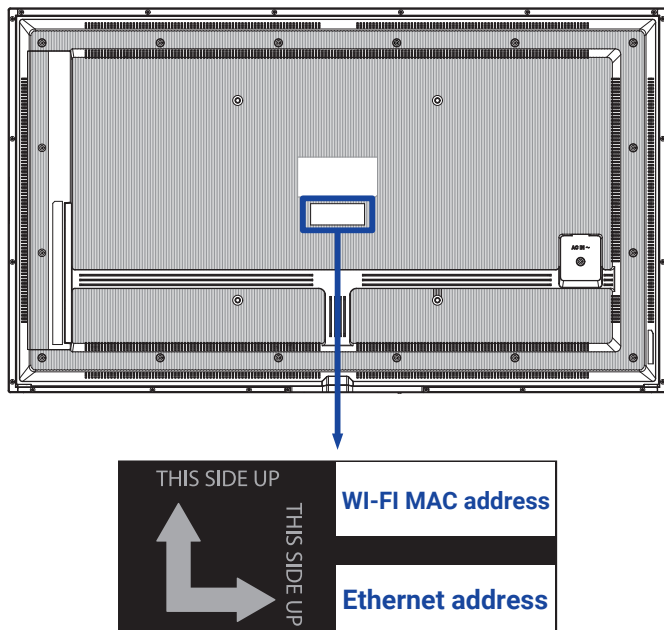

*² Pokud je třeba použít adresu MAC Wi-Fi pro některá specifická nastavení sítě, ujistěte se, že nastavení adresy MAC Wi-Fi je "Use device MAC".

Aplikace a oznámení


Apps & Notification

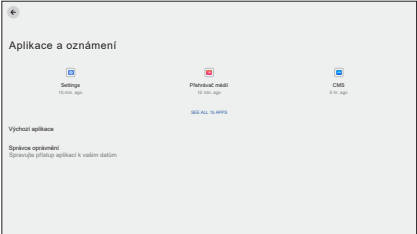

Položka úpravy	Problém / možnost	
Informace o aplikaci App info	Zobrazení všech aplikací.	
Výchozí aplikace Default apps	Aplikace prohlížeče	Nastavení výchozích aplikací.
	Aplikace Home	
	Otevírací odkazy	
Správce oprávnění Permission manager	Oprávnění aplikace	Nastavení oprávnění aplikace.

Displej


Display

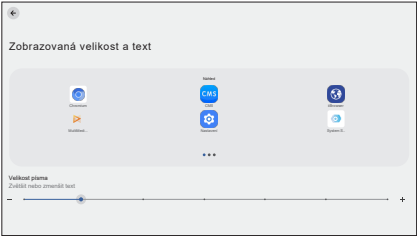

Položka úpravy	Problém / možnost	
Velikost písma Font size	Malé	Nastavení velikosti písma.
	Výchozí	
	Velké	
	Největší	

Signage displej


Signage display

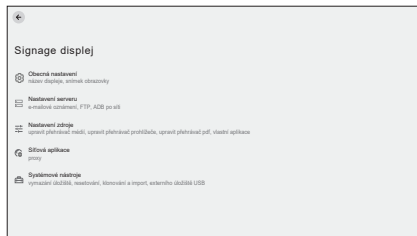

Položka úpravy	Problém / možnost		
Obecná nastavení General settings	Název displeje pro značení	Nastavte název monitoru.	
	Snímek obrazovky	Zakázat / povolit(Interval, Čas zahájení, Čas ukončení, Opakování, Uložit do, Vymazat snímky obrazovky, Odeslat snímky obrazovky e-mailem)	
Nastavení serveru Server settings	Upozornění e-mailem	Zakázat / povolit(SMTP, Správce e-mailu, Test)	
	FTP	Zakázat / povolit(účet, heslo, cesta k úložišti, port)	
	ADB v síti	Přístup k síťovému připojení pomocí portu 5555.	
Nastavení zdroje Source settings	Upravit přehrávač médií	Úprava seznamu skladeb a nastavení efektů přehrávače médií.	
	Upravit přehrávač prohlížeče	Úprava seznamu Prohlížeč a nastavení efektů.	
	Upravit přehrávač PDF	Úprava seznamu skladeb a nastavení efektů přehrávače PDF.	
	Úložá podložka	Nastavení přehrávače médií, přehrávače PDF a umístění úložiště prohlížeče.	
	Vlastní aplikace	Upravte vlastní aplikaci.	
Síťová aplikace Network application	Proxy	Nastavení proxy serveru. Zakázat / Povolit (Název hostitele: IP adresa proxy serveru, Port: Proxy serveru, Typ: Proxy server: Typ proxy serveru) Ověřování / Uživatelské jméno/ Heslo	
Systémové nástroje System tools	Přehledné úložiště	Vymazání všech dat ve složkách značení. Vše / Interní úložiště / Úložiště USB	
	Obnovení	Vymazání všech dat	Obnoví se přednastavená data z výroby.
	Klonování a import	Klonování	Zkopírujte nastavení OSD, seznam skladeb a mediální soubory*.
		Import	Import ze složky signage pod USB. Interní úložiště
	Externí úložiště USB Zámek	Zakázat	Odemknutí externího úložiště USB.
		Povolit	Zámek externího úložiště USB.


* Mediální soubory jsou mediální obsahy, které se do tohoto zařízení kopírují při vytváření seznamů skladeb v Prohlížeči, Přehrávači médií a zdroji přehrávače PDF.

Zabezpečení Security

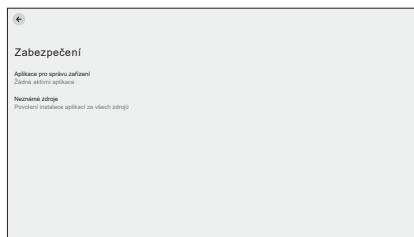

Položka úpravy	Problém / možnost
Aplikace pro správu zařízení Device admin apps	Zobrazení informací o uložení pověření.
Neznámé zdroje Unknown sources	Zakázat / povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů.

Systém System

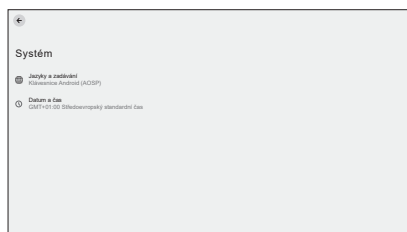

Položka úpravy	Problém / možnost	
Jazyky a zadávání Language & Input	Jazyky	Nastavení jazyka zobrazení, klávesnice a způsobu zadávání.
	Klávesnice na obrazovce	Jazyk: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
Datum a čas Date & time	Automatické nastavení času	Nastavení data a času.
	Časové pásmo	Nastavení časového pásma.
	Server Ntp	


Informace o zařízení
About device



Položka úpravy	Problém / možnost	
Právní informace Legal information	Licence třetích stran	Hlavní informace v sekci O nás: Právní / Model / Verze systému Android / Číslo sestavení / Verze sestavení Automatické vyhledávání aktualizací .zip z USB nebo SD karty. Po výběru aktualizovaného souboru .zip se monitor restartuje a spustí se aktualizace.
	Systémové licence Webview	
Model Model	Model	
	Sériové číslo	
	Verze hardwaru	
Verze systému Android Android version	Verze pro Android	
	Aktualizace zabezpečení systému Android	
	Verze jádra	
	Číslo sestavení	
Číslo sestavení Build number		
Verze sestavení Build version		

■ Rychlé informace

Stiskněte tlačítko Info a číslo 77 na dálkovém ovladači.
Zobrazení informací o síti, monitoru atd.

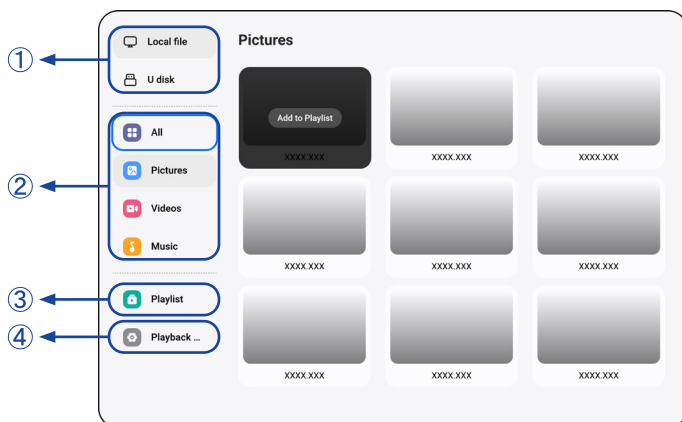

① Procházejte soubory uložené v interním paměťovém zařízení a v úložišti USB.

② Přehrát soubor

1. Procházení různých typů mediálních souborů: Všechny, Obrázky, Video a Hudba.
2. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK pro přehrávání.

POZNÁMKA

■ Podporovaný souborový systém:
FAT32

■ Podporovaný formát souboru:

Režim na šířku

- **Obrázek:** JPG, BMP, PNG, GIF, WebP, HEIF(HEIC), AVIF
- **Video:** AVI, ASF, AVS, AVS2, FLV, MP4, MKV, 3GPP, OGM, VCI, WEBM, WMV, H264, H265, RM
- **Hudba:** MP3, EAC3, AC3, AVI, ASF, WMV, WAV, WMW, MKV, 3GPP, MP4, FLV, OGM, RM, AAC, WEBM, OGG

■ Horká klávesa médií

- ► : Přehrávání mediálního souboru.
- II : Pozastavení mediálního souboru.
- ►| : Přehrávání dalšího souboru.
- ◀| : Přehrávání předchozího souboru.
- ↺ : Opakované přehrávání.
- ⇄ : Sekvenční přehrávání.
- ⇄ : Zpětné přehrávání.
- ✂ : Náhodné přehrávání.

■ Klávesová zkratka Šipka

- ◀ : Předchozí soubor
- ▶ : Další soubor

■ Možnosti úprav

Stisknutím tlačítka "Option" zobrazíte možnosti úprav.

- **Přidat do seznamu skladeb:** Vyberte soubor a přidejte jej do seznamu.

■ Dálkové ovládání

-  **Klíč k volbě:** Zobrazení možností úprav
-  **Klíč OK:** Vybrat / zrušit výběr souboru
-  **Zadní klíč:** Zpět
-  **Přehrát:** Přehrání mediálního souboru.
-  **Pauza:** Pozastavení mediálního souboru.
-  **Rychle vpřed:** Přeskočení o 10 sekund dopředu.
-  **Přetočení:** Přeskočení o 10 sekund zpět.
-  **Zastavit:** Zastavení přehrávání souboru a návrat do nabídky

③ Seznam skladeb

Zobrazení aktuálního seznamu skladeb nebo vytvoření nového.

1. Na stránce vyberte možnost "Přidat".
2. Zadejte název seznamu skladeb.

■ Možnosti úprav

Stisknutím tlačítka "Option" zobrazíte možnosti úprav.

- **Přehrát:** Přehrát soubory ze seznamu.
- **Odstranit:** Odstranit seznam.
- **Posun nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
- **Posun dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu.
- **Odstranit:** Odstranit soubory.

■ Dálkové ovládání

-  **Klíč k volbě:** Zobrazení možností úprav
-  **OK / ▶ Tlačítko Play:** Přehrávání souborů ze seznamu.
-  **Zadní klíč:** Zpět

④ Nastavení přehrávání

■ Pořadí hry


- **Sekvence:** Přehrávání souborů v sekvencích.
- **Reverzní strana:** Přehrávání souborů v opačném pořadí.
- **Náhodné:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají náhodně.
- **Cyklus:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají opakovaně.

■ Režim přehrávání

- **Auto:** Doba trvání automatického přehrávání Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
- **Příručka:** Přehrajte soubor ručně.

■ Styl hry

- **Na celou obrazovku:** Zvětšení obrazu na celou obrazovku.
- **Měřítko:** Zobrazte obrázek v původním poměru stran.

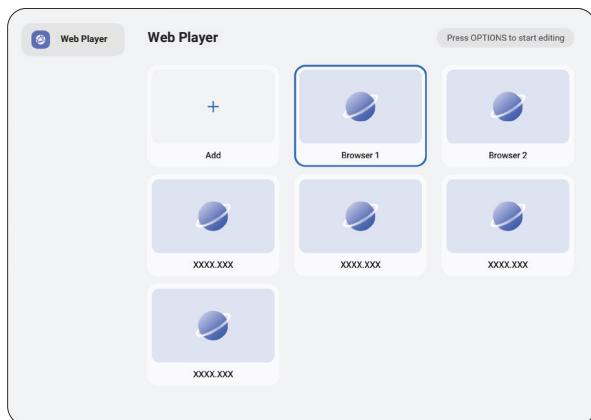

① Seznam skladeb

Nastavení často používaných adres URL.

1. Na stránce vyberte možnost "Přidat".
2. Zadejte adresu URL a stiskněte tlačítko Potvrdit pro přístup.

■ Možnosti úprav

- **Přehrát:** Otevřete webovou stránku
- **Odstranit:** Odstranění adresy URL.

■ Dálkové ovládání

-  **Klíč k volbě:** Zobrazení možností úprav
-  **OK / ► Tlačítko Play:** Otevření webové stránky
-  **Zadní klíč:** Zpět



① Procházejte soubory uložené v interním paměťovém zařízení a v úložišti USB.

② Přehrát soubor

1. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK pro jeho zobrazení.

■ Klávesová zkratka Šipka

- ◀ : Předchozí stránka
- ▶ : Další stránka

■ Možnosti úprav

Stisknutím tlačítka "Option" zobrazíte možnosti úprav.

- **Přidat do seznamu skladeb:** Vyberte soubor a přidejte jej do seznamu.

■ Dálkové ovládání

- **Klíč k volbě:** Zobrazení možností úprav
- **OK Klíč OK:** Vybrat / zrušit výběr souboru
- **Zadní klíč:** Zpět
- **▶ Přehrát:** Přehrání mediálního souboru.
- **|| Pauza:** Pozastavení mediálního souboru.
- **■ Zastavit:** Zastavení přehrávání souboru a návrat do nabídky

③ Seznam skladeb

Zobrazení aktuálního seznamu skladeb nebo vytvoření nového.

1. Na stránce vyberte možnost "Přidat".
2. Zadejte název seznamu skladeb.

■ Možnosti úprav


Stisknutím tlačítka "Option" zobrazíte možnosti úprav.

- **Přehrát:** Otevřete soubor PDF ze seznamu.
- **Odstranit:** Odstranit seznam.
- **Posun nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
- **Posun dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu.
- **Odstranit:** Odstranit soubory.

- Dálkové ovládání
-  **Klíč k volbě:** Zobrazení možností úprav
-  **OK / ► Tlačítko Play:** Otevřete soubor PDF ze seznamu.
-  **Zadní klíč:** Zpět

④ Nastavení přehrávání

- Pořadí hry
 - **Sekvence:** Přehrávání souborů v sekvencích.
 - **Reverzní strana:** Přehrávání souborů v opačném pořadí.
 - **Náhodné:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají náhodně.
 - **Cyklus:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají opakovaně.
- Režim přehrávání
 - **Auto:** Doba trvání automatického přehrávání Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
 - **Příručka:** Přehrajte soubor ručně.

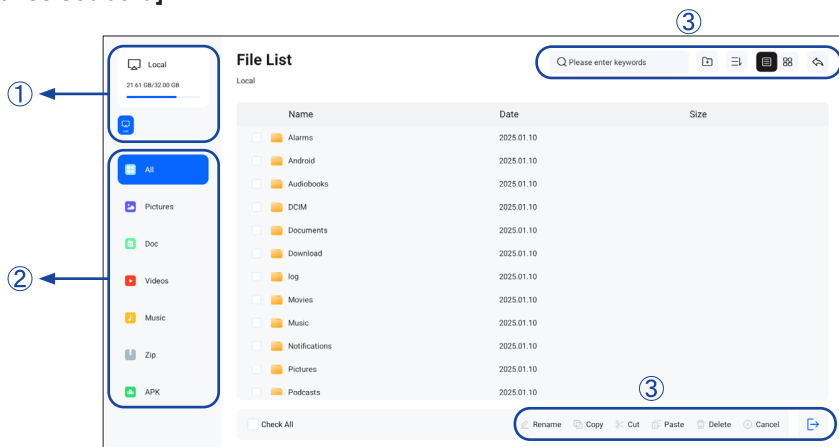

① Procházejte soubory uložené v interním paměťovém zařízení a v úložišti USB.

② Správa souborů

1. Procházení různých typů souborů: Všechny, Obrázky, Dokumenty, Video, Hudba, Zip a APK.
2. Vyberte soubor, který chcete uspořádat a zobrazit.

③ Nástroje

: Přejmenování

: Kopírovat

: Stříh

: Paste

: Smazat

: Zrušit

: Exit

: Vyhledávání


: Vytvořit

: Třídít (datum, velikost, název)

: Seznam

: Mřížka

: Návrat

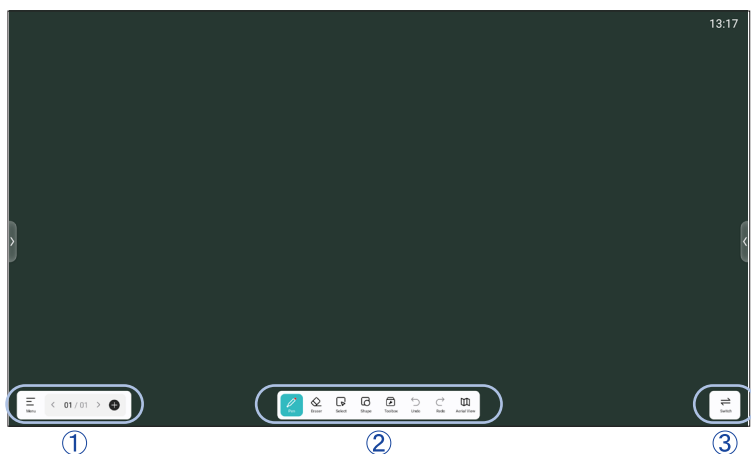

Jedná se o software pro digitální tabule, který uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a spolupracovat na virtuálních tabulích.

① ☰ Menu

Novinka: Vytvořit novou tabuli.

Otevřeno: Otevřete existující soubor tabule.

Uložit: Uložit aktuální tabuli.

Uložit jako: Uložit aktuální tabuli s novým názvem nebo umístěním.

Skenování: Sdílejte tabuli. Uživatelé mohou naskenovat QR kód pomocí chytrého telefonu a stáhnout si obrázek přímo do svého zařízení.

E-mail: Odeslání pořízeného snímku e-mailem.

Nastavení

Zabraňte náhodnému dotyku: Pokud je tato funkce povolena, ignoruje dlaň položenou na obrazovce.

Čas zobrazení: Pokud je tato funkce povolena, zobrazí se v pravém horním rohu tabule aktuální čas.

Režim více prstů: Při zapnutí je povolen režim více prstů, při vypnutí je náhled více prstů.

Pozadí: Nastavení barvy pozadí tabule a stylu mřížky.

Prahová hodnota: Nastavení spouštěcích hodnot pro tlustá a tenká pera a gesta gummy.

Panel nástrojů: Přizpůsobení rozložení panelu nástrojů a dostupných nástrojů.

Odchod: Návrat na hlavní obrazovku.

< : Na předchozí stránku.

> : Na další stránku.

01 / 01 : Číslo stránky

+ : Přidání nové stránky za poslední stránku.

② Nástroje



Pen : Přizpůsobte si barvu pera při psaní rukou.

Změňte šířku a barvu tahu. (Pero / Velikost písma / Barva písma)



Eraser : Vymazání zadaného objektu.



Vybrat : Vybere upravovaný objekt, může se pohybovat, může zvětšovat.



Tvar : Nakreslete tvar



Toolbox

Obrázek: Vkládání a manipulace s obrázky

Tabulka: Vytvoření tabulky

Vládce: Funkce pravítka

Myšlenková mapa: Vizualní nástroj pro myšlení

Prohlížeč: Otevřete webový prohlížeč v rámci tabule.

FourLineGrid: Použít čtyřřádkové mřížkové pozadí.

Místo: Vkládání a zobrazování webových odkazů nebo náhledů stránek.

StickyNotes: Nástroj pro brainstorming

PDF: Importovat a anotovat soubory PDF.

PeriodicTab.: Zobrazí periodickou tabulku pro rychlou referenci.



Zrušit : Zrušit



Přepracovat: Redo



Letecký pohled : Zobrazí miniaturní přehled celé tabule.

③ ⇌ Přepínač : Přepínač: Přepínání: Rychle přepínejte mezi různými tabulemi.

[CMS]

Správa obsahu digitálních nápisů.

Abyste mohli využívat funkce, stáhněte si prosím software CMS a uživatelskou příručku z našich webových stránek <https://iiyama.com/iisignage>

Software CMS používá síťový port: 9989, další informace jsou k dispozici v uživatelské příručce iiSignage.

[iiControl]

Tento software poskytuje organizacím pohodlné a rychlé řešení jednotné správy koncových zařízení, vytváří efektivní systém správy zařízení v reálném čase, pomáhá digitalizovat prostředí kampusu a usnadňuje jeho správu.

[iiBrowser]

Připojte se k síti a procházejte web.

[QuickSupport]

Mobilní aplikace TeamViewer QuickSupport umožňuje rychle přijímat vzdálenou podporu na chytrém telefonu nebo tabletu.

[Chromium]

Připojte se k síti a procházejte web.

[iiShare]

Jedná se o software, který dokáže bezdrátově sdílet obrazovku s jiným notebookem atd..

[Host]

Aplikace TeamViewer Host pro Android umožňuje vzdálené ovládání bezobslužných zařízení se systémem Android. Připojení je možné i v případě, že zařízení není aktivně používáno.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento výrobek je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Když je aktivována, automaticky snižuje zbytečnou spotřebu energie monitoru, když se počítač nepoužívá.

Monitor provede níže popsany pohotovostní krok. Funkce pohotovostního režimu, včetně případného nastavení časovače, je konfigurována operačním systémem. Informace o způsobu konfigurace naleznete v příručce k operačnímu systému.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače vypnutý, monitor přejde do pohotovostního režimu, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5 W*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na červený. Z pohotovostního režimu se obraz znovu objeví za několik sekund, když se znovu dotknete klávesnice nebo myši.

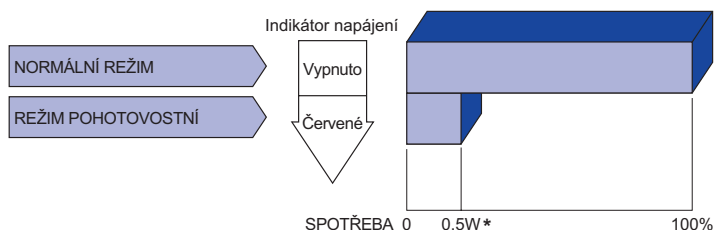

* Pokud nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste našli možné řešení.

1. V závislosti na problému proveďte nastavení popsáná v části OBSLUHA MONITORU. Pokud se na monitoru nezobrazuje obraz, přejděte k bodu 2.
2. Pokud v části PROVOZ MONITORU nenajdete vhodnou položku pro nastavení nebo pokud problém přetrvává, nahlédněte do následujících položek.
3. Pokud se vyskytne problém, který není popsán níže, nebo se vám nedaří problém odstranit, přestaňte monitor používat a obraťte se na prodejce nebo servisní středisko iiyama, kde vám poskytnou další pomoc.

Problém

Podívejte se na stránky

① Obrázek se nezobrazí.

(Indikátor napájení nesvítí.)

- ☐ Napájecí kabel je pevně zasunut v zásuvce.
- ☐ Vypínač napájení je zapnutý.
- ☐ Zásuvka střídavého proudu je pod napětím. Zkontrolujte to pomocí jiného zařízení.

(Indikátor napájení je zelená.)

- ☐ Zvyšte kontrast a/nebo jas.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Časování signálu počítače je v rámci specifikace monitoru.

(Indikátor napájení je červená.)

- ☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovladači.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Časování signálu počítače je v rámci specifikace monitoru.

② Obrazovka není synchronizovaná.

- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Časování signálu počítače je v rámci specifikace monitoru.

③ Obrazovka pozice není v středisko.

- ☐ Časování signálu počítače je v rámci specifikace monitoru.

④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.

- ☐ Výstupní úroveň videa počítače je v rámci specifikace monitoru.

⑤ Obrazovka je třesoucí se.

- ☐ Napájecí napětí je v souladu se specifikací monitoru.
- ☐ Časování signálu počítače je v rámci specifikace monitoru.

⑥ Bez zvuku.

- ☐ Zvukové zařízení (počítač atd.) je zapnuté.
- ☐ Audiokabel je správně připojen.
- ☐ Hlasitost je zvýšena.
- ☐ Ztlumení je vypnuté.
- ☐ Výstupní úroveň zvuku zvukového zařízení je v rámci specifikace monitoru.

⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.

- ☐ Výstupní úroveň zvuku zvukového zařízení je v rámci specifikace monitoru.

⑧ Podivný zvuk je slyšel.

- ☐ Audiokabel je správně připojen.

INFORMACE O RECYKLACI

V zájmu lepší ochrany životního prostředí monitor nevyhazujte.

Navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitorů.

PRÍLOHA

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : ProLite T4329AS-B1AG / B1AG A

Dotyková obrazovka	Technologie	Projektovaná kapacitní 20 bodů
	Propustnost světla	≥82%
	Tvrдость	8H
	Tloušťka	3,72mm
	Doba odezvy	≤25ms
Kategorie velikosti		43"
LCD Panel	Technologie panelů	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 42,5" (108 cm)
	Rozteč pixelů	0,0817 mm V × 0,2451 mm V
	Jas	500cd/m ² (Typický bez dotykového panelu) 420cd/m ² (Typický s dotykového panelu) 260cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (typické)
	Úhel pohledu	Horizontální: 89 stupňů, vertikální: 89 stupňů (typické)
	Doba odezvy	6,5 ms (typické, od šedé k šedé)
Barvy displeje		Přibližně 1,07G
Synchronizační frekvence		Horizontální: 28,0-160,0 kHz, vertikální: 57-62 Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů
Podpora Max. Rozlišení		3840 × 2160 60 Hz
Vstupní videosignál		HDMI, USB-C 2.0 (DisplayPort 1.2)
LAN		RJ45
Sériový port		RS-232C In/Out ø 2,5mm submini jack
IR konektor		IR In/Out
Standard USB		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2 USB-C 2.0(5V, 3A) (režim DisplayPort 1.2 ALT) × 1
Počet portů USB Tvar konektoru		1 Protí proudu: typ C 2 Po proudu: typ A
Konektor pro sluchátka*1		ø 3,5mm mini jack (stereo)
Reproduktory		Interní: 10W×2 (stereofonní reproduktory)
RAM		4GB DDR4
ROM		32GB eMMC
WIFI		2,4-2,5 GHz / 5,15-5,825 GHz / 802.11a/b/g/n/ac
Maximální velikost obrazovky		941,18mm Š × 529,42mm V / 37,1" Š × 20,8" V
Zdroj energie		100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,1 A
Spotřeba energie*2		98W typický Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim : max. 0,3W
Rozměry / čistá hmotnost		989,5 × 578,0 × 72,0 mm / 39,0 × 22,7 × 2,8" (Š×V×H) 13,7kg / 30,2lbs
Úvahy o životním prostředí		Provozní: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F Vlhkost 10 až 90 % (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

POZNÁMKA

*1 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*2 Když nejsou připojena zařízení USB.

Dotyková obrazovka	Technologie	Projektovaná kapacitní 20 bodů	
	Propustnost světla	≥82%	
	Tvrdost	8H	
	Tloušťka	3,72mm	
	Doba odezvy	≤25ms	
Kategorie velikosti		55"	
LCD Panel	Technologie panelů	VA	
	Velikost	Úhlopříčka: 54,6" (139 cm)	
	Rozteč pixelů	0,105 mm V × 0,315 mm V	
	Jas	570cd/m ² (Typický bez dotykového panelu)) 450cd/m ² (Typický s dotykového panelu) 320cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)	
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (typické)	
	Úhel pohledu	Horizontální: 89 stupňů, vertikální: 89 stupňů (typické)	
Doba odezvy		6,5 ms (typické, od šedé k šedé)	
Barvy displeje		Přibližně 1,07G	
Synchronizační frekvence		Horizontální: 28,0-160,0 kHz, vertikální: 57-62 Hz	
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů	
Podpora Max. Rozlišení		3840 × 2160 60 Hz	
Vstupní videosignál		HDMI, USB-C 2.0 (DisplayPort 1.2)	
LAN		RJ45	
Sériový port		RS-232C In/Out ø 2,5mm submini jack	
IR konektor		IR In/Out	
Standard USB		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2 USB-C 2.0(5V, 3A) (režim DisplayPort 1.2 ALT) × 1	
Počet portů USB		1 Proti proudu: typ C	
Tvar konektoru		2 Po proudu: typ A	
Konektor pro sluchátka* ¹		ø 3,5mm mini jack (stereo)	
Reproduktory		Interní: 10 W × 2 (stereofonní reproduktory)	
RAM		4GB DDR4	
ROM		32GB eMMC	
WIFI		2,4-2,5 GHz / 5,15-5,825 GHz / 802.11a/b/g/n/ac	
Maximální velikost obrazovky		1209,6 mm Š × 680,4 mm V / 47,6" Š × 26,8" V	
Zdroj energie		100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,9 A	
Spotřeba energie* ²		104W typický Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim : max. 0,3W	
Rozměry / čistá hmotnost		1258,0 × 729,0 × 42,5 mm / 49,5 × 28,7 × 1,7" (Š×V×H) 26,8kg / 59,1lbs	
Úvahy o životním prostředí		Provozní: Teplota Vlhkost	0 až 40°C / 32 až 104°F 20 až 80 % (bez kondenzace)
		Skladování: Teplota Vlhkost	-20 až 60°C / 4 až 140°F 10 až 90 % (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

POZNÁMKA*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.*² Když nejsou připojena zařízení USB.


Dotyková obrazovka	Technologie	Projektovaná kapacitní 20 bodů	
	Propustnost světla	≥82%	
	Tvrdost	8H	
	Tloušťka	3,72mm	
	Doba odezvy	≤25ms	
Kategorie velikosti		65"	
LCD Panel	Technologie panelů	VA	
	Velikost	Úhlopříčka: 64,5" (164 cm)	
	Rozteč pixelů	0,124 mm V × 0,372 mm V	
	Jas	500cd/m ² (Typický bez dotykového panelu) 420cd/m ² (Typický s dotykového panelu) 260cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)	
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (typické)	
	Úhel pohledu	Horizontální: 89 stupňů, vertikální: 89 stupňů (typické)	
	Doba odezvy	6,5 ms (typické, od šedé k šedé)	
Barvy displeje		Přibližně 1,07G	
Synchronizační frekvence		Horizontální: 28,0-160,0 kHz, vertikální: 57-62 Hz	
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů	
Podpora Max. Rozlišení		3840 × 2160 60 Hz	
Vstupní videosignál		HDMI, USB-C 2.0 (DisplayPort 1.2)	
LAN		RJ45	
Sériový port		RS-232C In/Out ø 2,5mm submini jack	
IR konektor		IR In/Out	
Standard USB		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2 USB-C 2.0(5V, 3A) (režim DisplayPort 1.2 ALT) × 1	
Počet portů USB		1 Proti proudu: typ C	
Tvar konektoru		2 Po proudu: typ A	
Konektor pro sluchátka*1		ø 3,5mm mini jack (stereo)	
Reproduktory		Interní: 10 W × 2 (stereofonní reproduktory)	
RAM		4GB DDR4	
ROM		32GB eMMC	
WIFI		2,4-2,5 GHz / 5,15-5,825 GHz / 802.11a/b/g/n/ac	
Maximální velikost obrazovky		1428,48mm Š × 803,52mm V / 56,2" Š × 31,6" V	
Zdroj energie		100-240VAC, 50/60Hz, 2,0A	
Spotřeba energie*2		118W typický Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim : max. 0,3W	
Rozměry / čistá hmotnost		1477,5 × 852,5 × 43,0 mm / 58,2 × 33,6 × 1,7" (Š×V×H) 38,5kg / 84,9lbs	
Úvahy o životním prostředí		Provozní: Teplota Vlhkost	0 až 40°C / 32 až 104°F 20 až 80 % (bez kondenzace)
		Skladování: Teplota Vlhkost	-20 až 60°C / 4 až 140°F 10 až 90 % (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

POZNÁMKA


*1 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*2 Když nejsou připojena zařízení USB.


ROZMĚRY : ProLite T4329AS

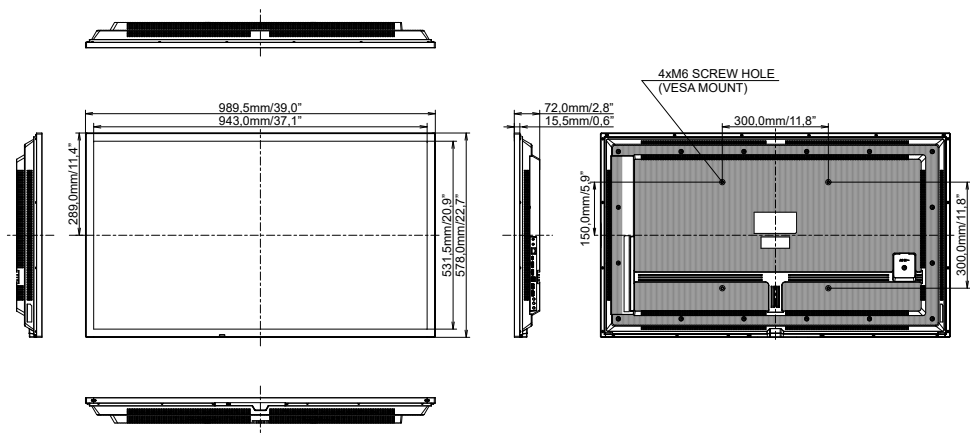

ROZMĚRY : ProLite T5529AS

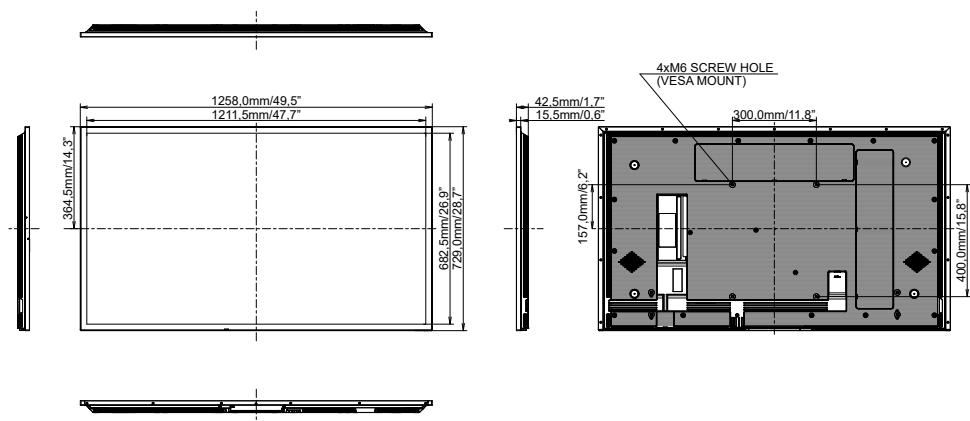


ROZMĚRY : ProLite T6529AS

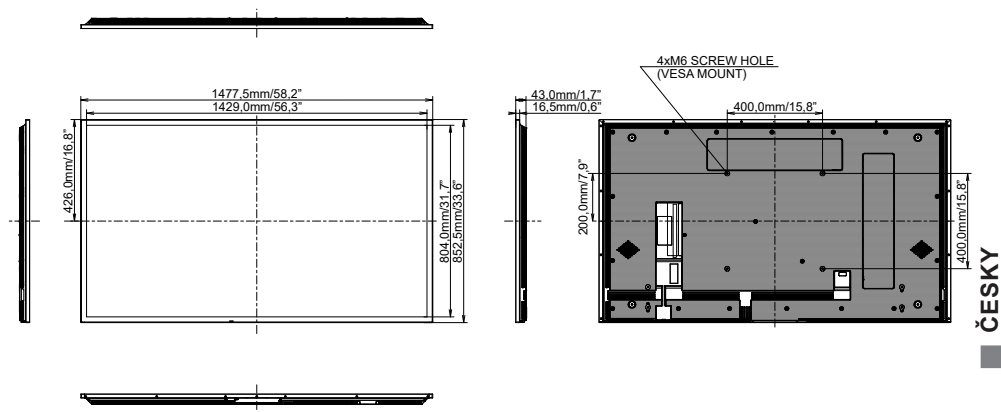


ČESKY

ROZMĚRY : MONTÁŽ NA STĚNU

• ProLite T4329AS

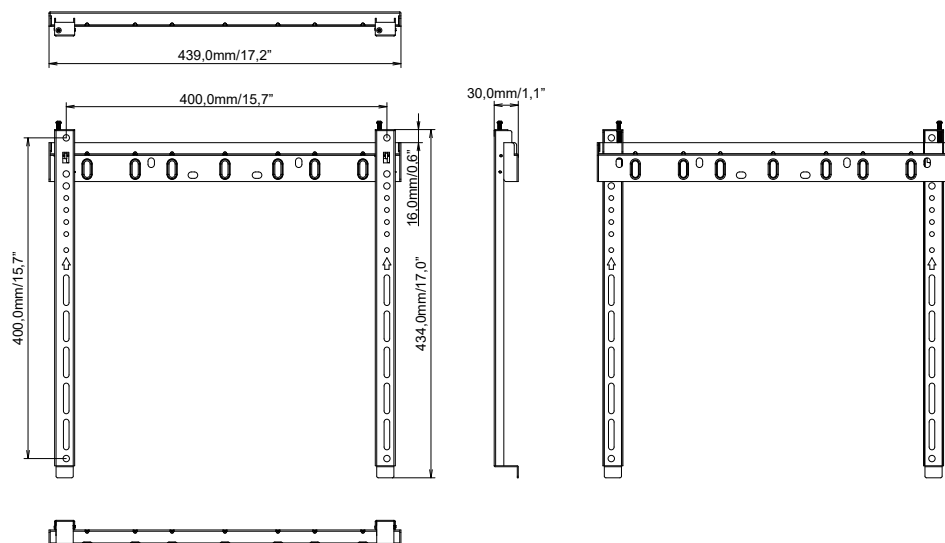

• ProLite T5529AS / ProLite T6529AS

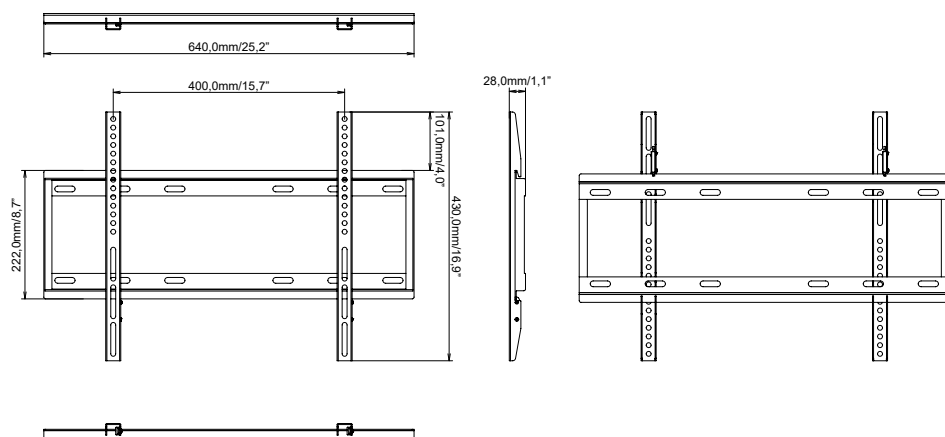

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Timing		fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○
IBM	720x400	67,5	30,0	297,000	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○
SD	480i	31,5	70,0	28,320	○	○	○
		15,7	60,0	27,000	○	○	
	576i	15,6	50,0	13,500	○	○	
		31,5	60,0	27,000	○	○	○
HD	720p	31,3	50,0	27,000	○	○	○
		37,5	50,0	27,000	○	○	○
	1080i	45,0	60,0	74,250	○	○	○
		28,1	50,0	74,250	○	○	○
	1080p	33,7	60,0	74,250	○	○	○
		56,3	50,0	148,500	○	○	○
		67,5	60,0	148,500	○	○	○
					○	○	○

* ○ prostředky podpořil načasování.