



TECHly[®]
The Modern IT brand

EN User's Manual

IT Manuale d'istruzione

1x8 HDMI SPLITTER WITH EXTENDER POC

Technical features



SCAN
for **MORE**
PRODUCT INFO

P/N: IDATA EX-HL81TYP
8059018368505

1x8 HDMI SPLITTER WITH EXTENDER POC

Dear Customer

Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

INTENDED USE



We do not permit using the device in other ways like described in this user's manual. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instruction might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

The manufacturer/supplier assumes no liability for damages caused by failure to comply with the intended use.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



To reduce risk of electric shock, this product should **ONLY** be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the

product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

- Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and can injure when used inappropriately!
- Please install the system and devices attached to it in a way that persons cannot be injured, or objects not be damaged for example by dropping or stumbling.
- Please remove the packing materials, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore, there is a risk of swallowing and inhalation of incidentals and insulating material.
- Avoid places with high temperatures, or humidity, or places which might come into contact with water. Do not install the product close to openings of air conditioners, or at places with an excessive amount of dust or smoke. Keep distance from flammable and explosive devices.
- Do not install the product at places subject to vibration, or oscillation.
- Do not modify and alter the product and any accessories! Do not use any damaged parts.
- Keep enough space around all devices for a good ventilation and free motion and to avoid damages.
- Do not plug-in/out the cables when it is in using.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause a danger of electric shock.
- Do not mix up the HDMI sender and HDMI receiver, and the IR blaster and IR receiver.
- Power supply: usage only the supplied power unit, do not use the power supply if it is damaged. Make sure the specification matched if using 3rd party DC adapters.

INTRODUCTION

This product is a 1 input to 8 outputs splitter extender kit, it distributes 1 HDMI input signal to 8 identical signal outputs, extends these signals up to 70 meters. Supports 4K@30Hz resolution, bi-directional IR passthrough, RS-232 control and 3.5 mm L/R audio output functions. It is suitable for outdoor advertising, studios, multimedia classrooms, etc.

FEATURES

- Distributes 1 HDMI source to 8 HD displays over network cable simultaneously
- Zero latency transmission
- Supports up to 4K@30Hz resolution, downward compatible
- Transmitter supports one HDMI Loop-out
- Supports CAT6/6a/7 network cables which can transmit 1080p signal up to 70 meter and 4K@30Hz signal up to 40 meter
- Supports power over network cable, only transmitter needs to be powered
- Supports HDR10
- Supports bidirectional IR passthrough (20~60Hz)
- Supports RS-232 command control
- Surge protection, lightning protection, ESD protection

PACKAGE CONTENTS

- Transmitter unit x 1pc • Receiver unit x 8pcs • DC12V/5A x 1pc
- IR Blaster extension cable x 1pc • IR receiver extension cable x 8pcs
- User manual x 1pc • Terminal Block (RS-232) x 1pc • Mounting ear x 2pcs
- Screws x 8pcs


NOTE: above accessories are contented in the regular package for the kit with transmitter and receiver. If buy HDMI Extender TX or HDMI Extender RX separately, the package contents would be different.

INSTALLATION REQUIREMENTS

Item	Description	Requirement
Signal source	Devices with HDMI port (PC, DVD, NVR, etc)	HDMI cable ≤ 5m
Cable	CAT.6/6A/7, following standard EIA/TIA 568B	CAT6/6A/7 ≤ 70 m
Display device	TV, projector, etc, with HDMI port	HDMI cable ≤ 5m


PANEL DESCRIPTION

Transmitter unit (TX)

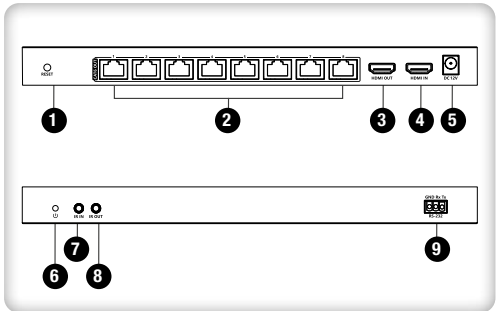

1	Reset button	Press to restart the device
2	RJ45 signal output	Connect with Cat.6/6A/7 network cable
3	HDMI output	Connect with HDMI display device
4	HDMI input	Connect with HDMI source
5	Power input	Connect with DC12V /5A power adapter
6	Power indicator	a. when power is on and no HDMI signal is transmitted, the indicator flashes b. when power is on and HDMI signal is transmitted, the indicator is always on"
7	IR in	Connect with IR receiver extension cable
8	IR out	Connect with IR blaster extension cable
9	RS-232	Connect to a control device (like computer), input control commands for management

Receiver unit (RX)

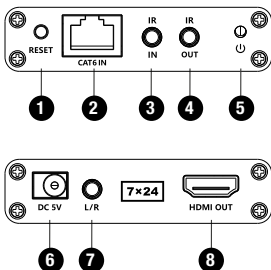

1	Reset button	Press to restart the device
2	RJ45 signal input	Connect with Cat.6/6A/7 network cable
3	IR In	Connect with IR receiver extension cable
4	IR Out	Connect with IR blaster extension cable
5	Power indicator	a. when power is on and no HDMI signal is transmitted, the indicator flashes b. when power is on and HDMI signal is transmitted, the indicator is always on
6	Power input	Connect with DC5V/1A power adapter (no need to connected when the transmitter is powered)
7	3.5mm L/R out	Connect headphones or power amplifiers to output stereo audio
8	HDMI output	Connect with HDMI display device


INSTALLATION PROCEDURES

How to make a Cat.5/6 network cable

Follow the standard EIA-568B:

- 1-Orange/white
- 2-Orange
- 3-Green/white
- 4-Blue
- 5-Blue/white
- 6-Green
- 7-Brown/white
- 8-Brown

CONNECTION DIAGRAM

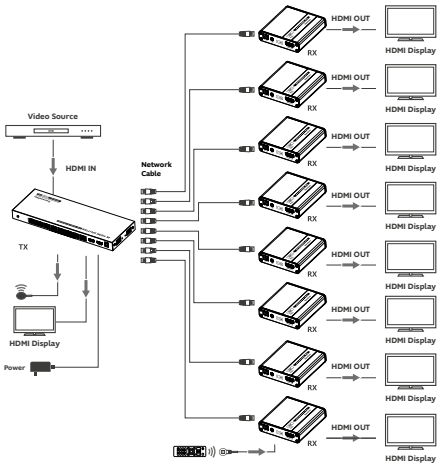


Connection instructions

- 1) Connect the source device to the HDMI IN port of the transmitter with an HDMI cable and the HDMI OUT port of the receiver to the display device with another HDMI cable
- 2) Use a Cat. 6/6A/7 cable to connect the RJ45 port of the transmitter and receiver


- 3) If using the HDMI loop out, connect the display device to the HDMI OUT port of the transmitter
- 4) If using the IR passthrough, the IR blaster extension cable should plug in the IR OUT port, the IR receiver extension cable should plug in the IR IN port
- 5) If you need to output audio additionally, connect the speaker to the L/R port of the receiver with 3.5mm stereo audio cable
- 6) If you need to use RS-232 command control, connect the RS-232 port to the control device
- 7) Plug the power supply into the device to get started

IR User guide



IR Blaster

1. Power
2. IR signal
3. Null



IR Receiver

1. Power
2. IR signal
3. Grounding

- 1) IR Blaster extension cable should plug in the IR OUT port of the transmitter or receiver, IR receiver extension cable should plug in the IR IN port of the transmitter or receiver
- 2) The emitter of the IR blaster extension cable should be as closer as possible to the IR receiving window of the source device
- 3) Point the remote control at the receiving head of the IR receiver extension cable to operate

RS-232 SETTING

Baud rate: 9600

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity: none



CONTROL COMMANDS	FUNCTION DESCRIPTIONS	
EX XX On [Enter]	1) Turn on the network signal output port(s), choose from "01" to "08" (the network ports from left to right are: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) 2) "All" means all four ports	
EX XX Off [Enter]	1) Turn off the network signal output port(s), choose from "01" to "08" (the network ports from left to right are: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) 2) "All" means all four ports	
Reset [Enter]	Restard the device	
Recover [Enter]	Restore device factory settings	
Baud XX [Enter]	Set the baud rate value: 9600 (default), 19200, 38400, 57600, 115200	
EXAMPLES OF THE CONTROL COMMANDS ARE SHOWN BELOW		
Control Command1	ES 04 On [Enter]	
Function description	Turn on network signal output port 04	
Return values	Received succesfully	ES 04 On OK
	Received failed	ES 04 On FAIL
Control Command2	ES All Off [Enter]	
Function description	Turn off all the network signal output port	
Return values	Received succesfully	ES All Off OK
	Received failed	ES All Off FAIL
Control Command3	Reset [Enter]	
Function description	Restart the device	
Return values	Received succesfully	Reset OK
	Received failed	Reset FAIL
Control Command4	Baud 19200 [Enter]	
Function description	Set the baud rate value: 19200	
Return values	Received succesfully	Baud 19200 OK
	Received failed	Baud 19200 FAIL

Note that you need to press the "Enter" key to send the control command

SPECIFICATION

ITEMS		SECIFICATION	
HDMI performance	Compatibility	HDMI1.4, HDCP1.4	
	Resolution	800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz, 4K@24/25/30Hz	
	Audio format	PCM, LPCM, DTS-HD, DTS-Audio, Dolby Digital 5.1CH, Dolby TrueHD 5.1CH	
Transmission distance	CAT6/6A/7	1080p@60Hz ≤ 70 meters 4K@30Hz ≤ 40 meters	
IR Passback	Bidirectional IR passback 20-60KHz		
RS-232	3Pin: GND-RxD-TxD, follow RS-232 levels Default baud rate: 9600		
Operation Environment	Working temperature	-20°C to 60°C	
	Storage temperature	-30°C to 70°C	
	Humidity	0 to 90% RH	
Protection	ESD protection 1a Contact discharge level 2(+/-4KV) 1b Air discharge level 3 (+/-8KV) implemmentation of the standrd: IEC61000-4-2		
Power	Supply	TX:DC12V/5A	RX:DC5V/1A
	Consumption	TX: <34W	RX: <2.5W
Physical properties	Housing	Iron	
	Color	Black	
	Weight	TX: 615g	RX: 160g x8
	Dimension	TX: 272,0 (L) x 96,5 (W) x 23,0 (H) mm RX: 75,0 (L) x 80,0 (W) x 18,0 (H) mm	

FAQ

Q: Why there is no image output on display device?

- A:** 1) Please check the power supply and all the cables are well-connected
2) Please check whether there is a HDMI signal input
3) Please make sure that the corresponding network port output is not turned off by RS-232 command

Q: Why the output image is unstable?

- A:** 1) Please check whether the length of network cable is within the specified range
2) Press the reset button on TX or RX to restart and reconnect

Q: Why does the TV have a snowy/fuzzy screen?

- A:** 1) Change to a better quality or shorter HDMI cable, the recommended length of HDMI cable is less than or equal to 5 meters
2) Try another network cable and make sure that the length is within the specified range

Maintenance:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.



In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.



With the CE sign, Techly[®] ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.

1x8 HDMI SPLITTER CON EXTENDER POC

Gentile Cliente

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottenere il massimo delle prestazioni nella salvaguardia della sua sicurezza, le consigliamo di leggere con attenzione il presente manuale prima di collegare e mettere in funzione il prodotto. Tenga sempre a disposizione il presente manuale per ulteriori esigenze future.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

USO PREVISTO



Non è consentito l'uso dell'apparecchio in modi diversi da quello indicato nel presente manuale. Utilizzare il prodotto solo in luoghi interni asciutti. Non rispettare le istruzioni e le precauzioni di sicurezza riportate nel presente manuale potrebbe causare incidenti mortali, lesioni e danni a persone e cose. Il costruttore/fornitore non risponde dei danni risultanti da un utilizzo non conforme all'uso previsto.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



Per ridurre il rischio di shock elettrico, questo prodotto dovrebbe essere aperto **SOLO** da un tecnico autorizzato quando è necessario

ripararlo. Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

- Questo prodotto non è un giocattolo e non è pensato per i bambini, contiene piccole parti che potrebbero venir ingerite o inalate e provocare danni se non utilizzato correttamente!
- Installare l'apparecchio e le periferiche ad esso collegate in modo che non possano provocare danni a persone e oggetti come far inciampare o causare cadute.
- Rimuovere tutti gli imballi che potrebbero causare soffocamento se manipolati da bambini.
- Evitare di installare l'apparecchio in luoghi con temperature o umidità eccessive, o luoghi che potrebbero venire a contatto con l'acqua. Non installare vicino a bocchette dell'aria condizionata o in luoghi che presentano polvere o fumi eccessivi. Mantenere il prodotto distante da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Non installare il prodotto in luoghi soggetti a vibrazioni o oscillazioni.
- Non modificare o alterare il prodotto e i suoi accessori! Non utilizzare parti danneggiate.
- Mantenere sufficiente spazio attorno alla periferica per garantire una buona ventilazione, permettere una maggiore libertà di movimento ed evitare danni.
- Non collegare o scollegare i cavi di rete quando la periferica è in uso.
- Non inserire alcun elemento metallico nelle parti aperte del dispositivo. Questo potrebbe causare un pericolo di scossa elettrica.
- Non confondere il trasmettitore HDMI con il ricevitore HDMI e il blaster IR con il ricevitore IR.

- Alimentatore: utilizzare solo l'alimentatore fornito nella confezione. Non utilizzare se l'alimentatore risulta danneggiato. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'alimentatore originale fornito nella confezione, assicurarsi che le specifiche dell'alimentatore sostitutivo corrispondano a quelle dell'originale.

INTRODUZIONE

Questo prodotto è un kit di estensione splitter da 1 ingresso a 8 uscite, distribuisce 1 segnale di ingresso HDMI a 8 uscite di segnale identiche, estende questi segnali fino a 70 metri. Supporta la risoluzione 4K a 30 Hz, passthrough IR bidirezionale, controllo RS-232 e funzioni di uscita audio L/R da 3,5 mm. È adatto per pubblicità esterna, studi, aule multimediali, ecc.

CARATTERISTICHE

- Distribuisce simultaneamente il segnale proveniente da 1 sorgente HDMI a 8 schermi HDMI tramite un cavo di rete
- Trasmissione con zero latenza
- Supporta risoluzione fino a 4K@30Hz, compatibile con versioni precedenti
- Il trasmettitore supporta un'uscita HDMI locale
- Supporta cavo di rete di CAT6/6A/7 che può trasmettere il segnale 1080p fino a 70m e 4K@30Hz fino a 40 metri
- Supporta funzionalità Power over Ethernet, solo il trasmettitore necessita di essere alimentato
- Supporta HDR10
- Supporta IR bidirezionale passante (20~60Hz)
- Supporta controllo tramite comandi RS-232
- Protezione contro le sovratensioni, protezione contro i fulmini, protezione ESD

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Trasmettitore x 1pz • Ricevitore x 8pz • Alimentatore DC12V/5A x 1pz
- Cavo di estensione IR Blaster x 1pz • Cavo di estensione ricevitore IR x 8pz
- Manuale d'istruzione x 1pz • Morsettiera (RS-232) x 1pz
- Alette di montaggio x 2pz • Viti x 8pz


NOTA: gli accessori sopra elencati sono contenuti nella confezione contenente il kit con trasmettitore e ricevitore. Se il trasmettitore HDMI Extender o il ricevitore HDMI Extender vengono acquistati separatamente, il contenuto della confezione potrebbe essere diverso.

REQUISITI D'INSTALLAZIONE


Item	Descrizione	Requisiti
Sorgente segnale	Apparecchiature con porta HDMI (PC, DVD, NVR, etc..)	Cavo HDMI ≤ 5m
Cavo	Cat. 6/6A/7 conforme allo standard EIA/TIA 568B	Cat. 6/6A/7 ≤ 70 m
Dispositivo di visualizzazione	TV, proiettore, ecc con porta HDMI	Cavo HDMI ≤ 5m

DESCRIZIONE DEL PANNELLO

Trasmettitore (TX)

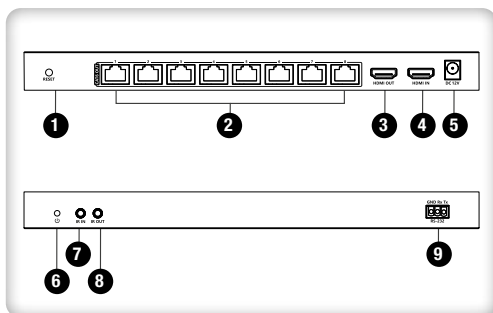

1	Tasto reset	Premere per riavviare il dispositivo
2	Uscita segnale RJ45	Collegare con un cavo di rete CAT6/6A/7
3	Uscita segnale HDMI	Collegare all'apparecchiatura di visualizzazione HDMI
4	Ingresso segnale HDMI	Collegare con la sorgente HDMI
5	Ingresso alimentazione	Collegare con un alimentatore DC12V/5A
6	Indicatore alimentazione	a. quando l'alimentazione è accesa e non viene trasmesso alcun segnale HDMI, l'indicatore lampeggia b. quando l'alimentazione è accesa e viene trasmesso il segnale HDMI, l'indicatore è sempre acceso
7	Ingresso IR	Collegare con il cavo prolunga IR del ricevitore
8	Uscita IR	Collegare con un cavo prolunga IR blaster
9	RS-232	Collegare a un dispositivo di controllo (come un computer), immettere i comandi di controllo per la gestione

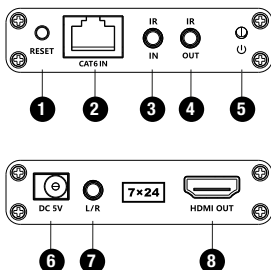Ricevitore (RX)


1	Tasto reset	Premere per riavviare il dispositivo
2	Ingresso segnale RJ45	Collegare con cavo di rete Cat.6/6A/7
3	Ingresso IR	Collegare con il cavo di prolunga del ricevitore IR
4	Uscita IR	Collegare con un cavo di prolunga IR blaster
5	Indicatore alimentazione	a. quando l'alimentazione è accesa e non viene trasmesso alcun segnale HDMI, l'indicatore lampeggia b. quando l'alimentazione è accesa e viene trasmesso il segnale HDMI, l'indicatore è sempre acceso
6	Ingresso alimentazione	Collegamento con adattatore di alimentazione DC5V/1A (non è necessario collegarlo quando il trasmettitore è alimentato)
7	Uscita 3.5mm L/R	Collega le cuffie o gli amplificatori di potenza per riprodurre l'audio stereo
8	Uscita segnale HDMI	Connettiti con un dispositivo di visualizzazione HDMI


PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE

Come preparare un cavo di rete Cat.5/6

Seguire lo standard EIA-568B:

- 1-Arancio/bianco
- 2-Arancio
- 3-Verde/bianco
- 4-Blu
- 5-Blu/bianco
- 6-Verde
- 7-Marrone/bianco
- 8-Marrone

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

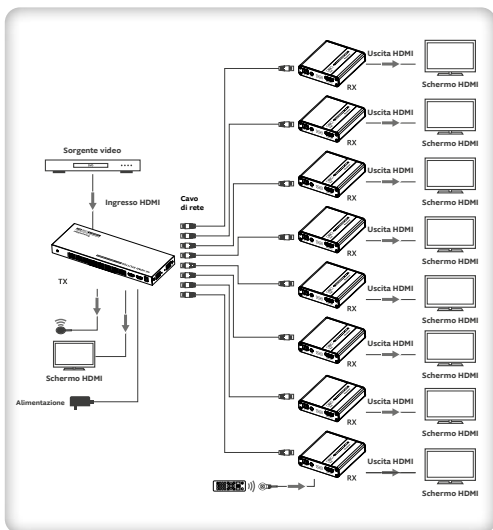


Istruzioni per il collegamento

- 1) Connettere la sorgente alla porta HDMI IN sul trasmettitore con un cavo HDMI e la porta HDMI OUT del ricevitore al dispositivo di visualizzazione usando un altro cavo HDMI
- 2) Usare un cavo Cat.6/6A/7 per collegare la porta RJ45 del trasmettitore e del ricevitore


- 3) Se si utilizza l'uscita locale sul trasmettitore, collegare lo schermo alla porta HDMI OUT del trasmettitore
- 4) Se si utilizza l'IR passante, la proluna IR blaster deve essere collegata alla porta IR OUT, la prolunga IR del ricevitore deve essere collegata alla porta IT IN
- 5) Se si necessita di una uscita audio aggiuntiva, collegare gli altoparlanti alla porta L/R presente sul ricevitore utilizzando un cavo audio stereo da 3.5mm
- 6) Se si necessita utilizzare il controllo tramite comandi RS-232, collegare la porta RS-232 al dispositivo di controllo
- 7) Collegare l'alimentatore all'apparecchiatura per alimentarla

Guida IR



Blaster IR

1. Alimentazione
2. Segnale IR
3. Null



Ricevitore IR

1. Alimentazione
2. Segnale IR
3. Terra

- 1) Il cavo di prolunga IR Blaster deve essere collegato alla porta IR OUT del trasmettitore o ricevitore, il cavo di prolunga del ricevitore IR deve essere collegato alla porta IR IN del trasmettitore o ricevitore
- 2) L'emettitore del cavo di prolunga IR blaster dovrebbe essere il più vicino possibile alla finestra di ricezione IR del dispositivo sorgente
- 3) Puntare il telecomando verso l'estremità ricevente del cavo di prolunga del ricevitore IR per azionarlo

CONFIGURAZIONE RS-232

Baud rate: 9600

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity: none

COMANDI DI CONTROLLO	DESCRIZIONE FUNZIONI	
EX XX On [Enter]	1) Attivare la/e porta/e di uscita del segnale di rete, scegliere da "01" a "08" (le porte di rete da sinistra a destra sono: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) 2) "Tutti" significa tutte e quattro le porte	
EX XX Off [Enter]	1) Disattivare le porte di uscita del segnale di rete scegliere da "01" a "08" (le porte di rete da sinistra a destra sono: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) 2) "Tutti" significa tutte e quattro le porte	
Reset [Enter]	Riavviare il dispositivo	
Recover [Enter]	Ripristina le impostazioni di fabbrica del dispositivo	
Baud XX [Enter]	Imposta il valore della velocità di trasmissione: 9600 (predefinito), 19200, 38400, 57600, 115200	
ESEMPI DEI COMANDI DI CONTROLLO SONO MOSTRATI DI SEGUITO		
Comando di controllo1	ES 02 On [Enter]	
Descrizione funzione	Attiva la porta di uscita del segnale di rete 04	
Valori di ritorno	Ricevuto con successo	ES 04 On OK
	Ricezione non riuscita	ES 04 On FAIL
Comando di controllo2	ES Tutto spento [Enter]	
Descrizione funzione	Spegnere tutte le porte di uscita del segnale di rete	
Valori di ritorno	Ricevuto con successo	ES Tutto Spento OK
	Ricezione non riuscita	ES Tutti spenti FAIL
Comando di controllo3	Reimposta [Enter]	
Descrizione funzione	Riavviare il dispositivo	
Valori di ritorno	Ricevuto con successo	Reset OK
	Ricezione non riuscita	Reset FAIL
Comando di controllo4	Baud 19200 [Enter]	
Descrizione funzione	Imposta il valore di baud rate: 19200	
Valori di ritorno	Ricevuto con successo	Baud 19200 OK
	Ricezione non riuscita	Baud 19200 FAIL

E' necessario premere il tasto "Invio" per inviare il comando di controllo

SPECIFICHE

ITEMS		SPECIFICHE	
Prestazioni HDMI	Compatibilità	HDMI1.4, HDCP1.4	
	Risoluzioni	800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz, 4K@24/25/30Hz	
	Formato audio	PCM, LPCM, DTS-HD, DTS-Audio, Dolby Digital 5.1CH, Dolby TrueHD 5.1CH	
Distanza di trasmissione	CAT6/6A/7	1080p@60Hz ≤ 70 metri 4K@30Hz ≤ 40 metri	
IR Passback	IR bidirezionale passante	20-60KHz	
RS-232	3Pin: GND-RxD-TxD, seguire i livelli RS-232 Velocità di trasmissione predefinita: 9600		
Ambiente operativo	Temperature d'esercizio	-20°C a 60°C	
	Temperatura di stoccaggio	-30°C a 70°C	
	Umidità	0 a 90% RH	
Protezione	Protezione ESD 1a Contact discharge level 2(+/-4KV) 1b Air discharge level 3 (+/-8KV) implementation of the standrd: IEC61000-4-2		
Alimentazione	Alimentatore	TX: DC12V/5A	RX: DC5V/1A
	Consumo	TX: <34W	RX: <2.5W
Proprietà fisiche	Alloggiamento	metallo	
	Colore	Nero	
	Peso	TX: 615g	RX: 160g x8
	Dimensione	TX: 272,0 (P) x 96,5 (L) x 23,0 (A) mm	
RX: 75,0 (P) x 80,0 (L) x 18,0 (A) mm			

FAQ

D: Perché non viene visualizzata l'immagine sul dispositivo di visualizzazione?

- R:** 1) Controllare l'alimentazione e verificare che tutti i cavi siano ben collegati
2) Controllare se è presente un ingresso del segnale HDMI
3) Assicurarsi che l'uscita della porta di rete corrispondente non sia disattivata dal comando RS-232

D: Perché l'immagine di output è instabile?

- R:** 1) Controllare se la lunghezza del cavo di rete rientra nell'intervallo specificato
2) Premere il pulsante di ripristino su TX o RX per riavviare e riconnettersi

D: Perché la TV ha uno schermo nevosso/sfocato?

- R:** 1) Passare ad un cavo HDMI di qualità migliore o più corto, la lunghezza consigliata del cavo HDMI è inferiore o uguale a 5 metri
2) Provare un altro cavo di rete e assicurarsi che la lunghezza rientri nell'intervallo specificato

Manutenzione:

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso improprio del prodotto stesso.



In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly[®] garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

All rights reserved.
All trademarks and trade names are those
of their respective owners.
TECHLY[®] - Viale Europa 33
33077 Sacile (PN) - Italy