

The drivers and files for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 or scan QR code.

Los controladores y archivos de este monitor pueden descargarse desde https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 o escaneando el código QR.

يمكن تثبيت برنامج التشغيل والملحقات الخاصة بجهاز العرض من https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 أو مسح رمز الاستجابة الدينية QR.

Ovládač soubory pro tento monitor si můžete stáhnout z https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 nebo naskenujte QR kód. Ovládač soubory pro tento monitor si můžete stáhnout z https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 alebo naskenujte QR kód. Sterowník i pliky do tego monitora można pobrać ze strony https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 lub skanem kodu QR. Bi monitorin sürtüüleri ve dosyaları https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 adresinden indirilebilir veya QR kodu taramalı. Drivers e ficheiros para este monitor podem ser descarregados em https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 ou leia o código QR. Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados em https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 ou digitalizados com o código QR. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวควบคุมและไฟล์อื่นๆ สำหรับจอภาพนี้ได้จาก https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 หรือสแกนรหัส QR ที่แสดง https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 หรือสแกนรหัส QR ที่แสดง

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 atau pindai kode QR.

Safety information



DANGER

- To avoid shock hazard:
- Do not remove the covers.
- Do not operate this product unless the stand is attached.
- Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.
- The power cord plug must be connected to a properly wired and grounded power outlet.
- Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets.
- To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible.
- Handling:
• If your monitor weighs more than 18kg(39.68 lb), it is recommended that it be moved or lifted by two people.



DANGER

- Pour éviter tout risque de choc électrique :
- Ne retirez pas les carters.
 - N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.
 - N'effectuez aucun branchement de ce produit au cours d'un orage.
 - La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.

- Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.

Manipulation:

- Si le moniteur pèse plus de 18 kg, faites-vous aider par une autre personne pour le déplacer ou le soulever.



ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di scosse:

- Non rimuovere i copri.
- Non rendere operativo il prodotto se non è collegato il supporto.
- Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere collegato alla presa di corrente con messa a terra corrente.
- Anche l'apparecchiatura che verrà collegata a questo prodotto deve essere collegata a prese di corrente con messa a terra corrente.
- Per isolare il monitor dall'alimentazione, rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile.

Gestione:

- Se il monitor pesa più di 18 kg (39.68 lb), si consiglia di utilizzare due persone per spostarlo o sollevarlo.



VORSICHT

- Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen:
- Die Abdeckungen nicht entfernen.
 - Dieses Produkt nur mit angebrachtem Standfuß betreiben.
 - Bei Gewitter an diesem Gerät keine Kabel anschließen oder lösen.
 - Netzteil nur an eine vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdose mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen.

- Alle Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen werden, ebenfalls an vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdosen mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen.

- Alle Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen werden, ebenfalls an vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdosen mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen.

- Um den Bildschirm von der Stromquelle trennen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein.

Handhabung:

- Bei einem Gewicht von über 18kg sollte der Bildschirm von zwei Personen bewegt oder angehoben werden.



PELIGRO

Para evitar el riesgo de descarga:

- No retire las tapas.

- No trabaje con este producto a no ser que esté sujeto a la base.

- No conecte o desconecte el producto durante una tormenta eléctrica.

- El enchufe del cable de alimentación debe estar conectado a una toma de alimentación que esté bien cableada y que tenga una toma de tierra.

- Todo el equipo al que se conecte este producto también debe tener una toma eléctrica bien cableada y una toma de tierra.

- Para aislar el monitor de la fuente de alimentación eléctrica, retire el enchufe de la toma de alimentación. La toma de alimentación debe ser de fácil acceso.

Manipulación:

- Si el monitor pesa más de 18kg(39.68 libras), se recomienda que lo manipulen, muevan o levanten, entre dos personas.



FARA

Undvik elektriska stötar:

- Därskerle må ikke fjernes.

- Benyt ikke produktet, medmindre standen er tilsluttet.

- Tilslut eller afmonter ikke produktet i tordenvejr.

- Sæt netledningen i en korrekt jordforbindet stikkontakt.

- Slut også eventuelt udstyr, som dette produkt forbides med, til korrekt forbundne stikkontakter.

- Isolér skærmen fra nettet ved at tage netledningen ud af stikkontakten.

- Stikkontakter skal være let tilgængelig.

- Hvis din skærm vejer mere end 18kg, bør der være to personer til at flytte eller løfte den.

- Hvis din skærm vejer mere end 18kg(39.68 lib),






- 建議移動或抬起來由兩個人一起操作。

處理方式:

- 如果顯示器重量超過18公斤(39.68磅),

- 建議移動或抬起來由兩個人一起操作。

* Depending on many factors such as the processing capability of peripheral devices, file attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer rate using the various USB connectors on this device will vary and is typically slower than the data rates as defined by the respective USB specifications: - 5 Gbit/s for USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s for USB 3.1 Gen 2 & 20 Gbit/s for USB 3.2.

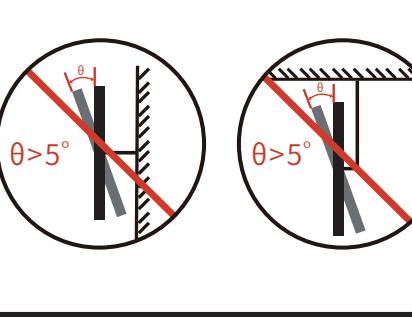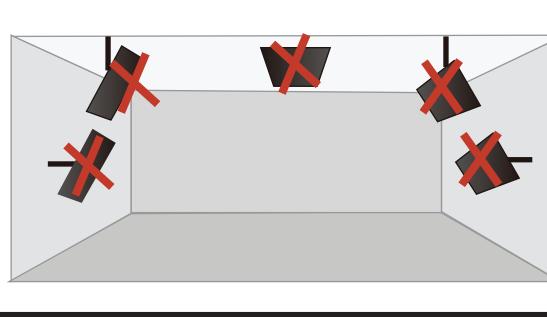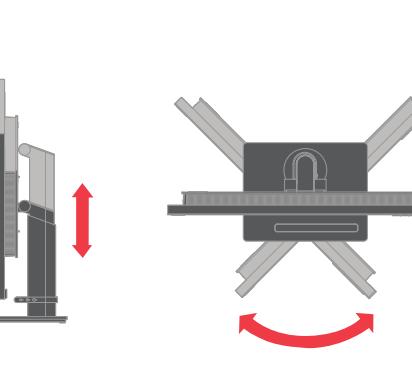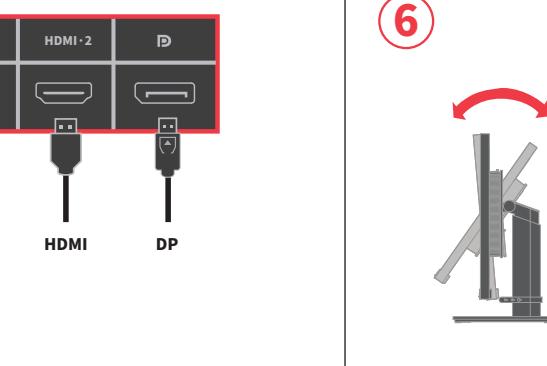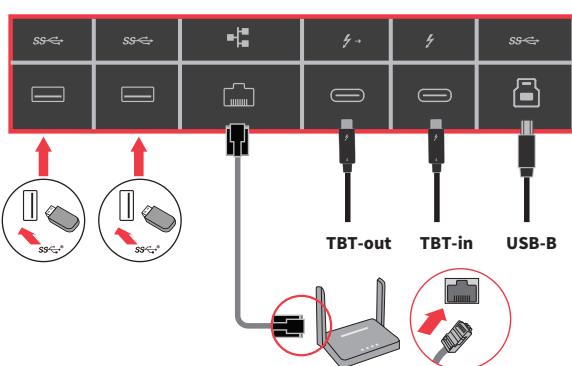

The drivers and files for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 or scan QR code.

Los controladores y archivos de este monitor pueden descargarse desde https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 o escaneando el código QR.

يمكن تثبيت برنامج التشغيل والملحقات الخاصة بجهاز العرض من https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 أو مسح رمز الاستجابة الدينية QR.

Ovládač soubory pro tento monitor si můžete stáhnout z https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 nebo naskenujte QR kód. Ovládač soubory pro tento monitor si můžete stáhnout z https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 alebo naskenujte QR kód. Sterowník i pliky do tego monitora można pobrać ze strony https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 lub skanem kodu QR. Bi monitorin sürtüüleri ve dosyaları https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 adresinden indirilebilir veya QR kodu taramalı. Drivers e ficheiros para este monitor podem ser descarregados em https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 ou leia o código QR. Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados em https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 ou digitalizados com o código QR. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวควบคุมและไฟล์อื่นๆ สำหรับจอภาพนี้ได้จาก https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 หรือสแกนรหัส QR ที่แสดง https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 หรือสแกนรหัส QR ที่แสดง

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p27u_20 atau pindai kode QR.

Safety information



DANGER

- To avoid shock hazard:
- Do not remove the covers.
- Do not operate this product unless the stand is attached.
- Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.
- The power cord plug must be connected to a properly wired and grounded power outlet.
- Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets.
- To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible.
- Handling:
• If your monitor weighs more than 18kg(39.68 lb), it is recommended that it be moved or lifted by two people.



DANGER

- Pour éviter tout risque de choc électrique :
- Ne retirez pas les carters.
 - N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.
 - N'effectuez aucun branchement de ce produit au cours d'un orage.
 - La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.

- Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.

Manipulation:

- Si le moniteur pèse plus de 18 kg, faites-vous aider par une autre personne pour le déplacer ou le soulever.



ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di scosse:

- Non rimuovere i copri.
- Non rendere operativo il prodotto se non è collegato il supporto.
- Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere collegato alla presa di corrente con messa a terra corrente.
- Anche l'apparecchiatura che verrà collegata a questo prodotto deve essere collegata a prese di corrente con messa a terra corrente.
- Per isolare il monitor dall'alimentazione, rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile.

Gestione:

- Se il monitor pesa più di 18 kg (39.68 lb), si consiglia di utilizzare due persone per spostarlo o sollevarlo.



VORSICHT

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificato.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine.	v. L'indicatore di accensione/sospensione del video non è acceso. v. Il cavo di alimentazione è allentato o scollato. v. Non è presente alimentazione nella presa.	v. Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente. v. Verificare che la presa sia attivata. v. Accendere il video. v. Provare ad utilizzare un altro cavo di alimentazione. v. Provare ad utilizzare una presa diversa.
L'indicatore dell'alimentazione è bianco, ma non c'è immagine.	Il cavo di segnale del video è allentato o scollato dal sistema o dal video.	v. Collegare il cavo di segnale del video al sistema correttamente.
I livelli di contrasto e luminosità del video sono impostati su valori elevati.	Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD(On Screen Display).	
La qualità dell'immagine non è accettabile.	Il cavo di segnale del video non è collegato al video o al sistema in modo completo. Le impostazioni del colore potrebbero essere errate. La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita (video LCD).	v. Verificare che il cavo di segnale sia stato collegato correttamente al sistema ed al video. v. Selezionare un'altra impostazione di colore nel menu OSD. v. Eseguire l'installazione automatica dell'immagine.
Le parole "Fuori portata" sono mostrate sullo schermo e l'indicatore dell'alimentazione lampeggia di luce blanca.	Il sistema è impostato su una modalità video che non è supportata da questo video.	v. Se si sostituisce un video obsoleto, ricollegarlo e regolare la modalità video su un valore dell'intervallo specificato per il nuovo video. v. Se si utilizza un sistema Windows, riavviare il sistema in modalità sicura, quindi selezionare una modalità video supportata. v. Se tali opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza Lenovo.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a **Lenovo**, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	v. El interruptor de alimentación del monitor no está conectado. v. El cable de alimentación está suelto o desenchufado. v. No llega energía a la toma de alimentación eléctrica.	v. Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. v. Verifique que el cable de alimentación esté suelto o desenchufado. v. Intentar utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación se ilumina en blanco pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de video está suelto o desenchufado.	v. Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor están fijados en blanco.	Ajuste los niveles de brillo y contraste en el menú de control de OSD(On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los valores de color pueden ser incorrectos. La función de configuración automática de la imagen se ha llevado a cabo (monitor LCD).	v. Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD. v. Lleve a cabo la configuración automática de la imagen (monitor LCD).
Las palabras "Fuera del intervalo" aparecen en la pantalla y el indicador de encendido/pantalla en color blanco.	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	v. Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización que el rango específico para el monitor nuevo. v. Si se utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad seguridad, y entonces, seleccione una modalidad de visualización que su monitor admite. v. Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Si un incidente se produce lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou **Lenovo**, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v. L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. v. Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. v. La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	v. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. v. Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. v. Mettez le moniteur sous tension. v. Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais il n'y a pas d'image.	Le câble d'interface vidéo est déconnecté ou il est débranché du système ou du moniteur.	vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés aux plus bas.	Réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD(On Screen Display).
Les mots « Hors plage » suffisent sur l'écran et le témoin d'alimentation clignote en blanc.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	v. Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage à la température de la plage spécifique pour le nouveau moniteur. v. Sous Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. v. Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de control de monitor.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte o Guía del Usuario.

Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:

Problema	Posible causa	Acción sugerida
Si en la configuración o utilización de su monitor no puede solucionar el problema, intente las siguientes sugerencias:	• Volver a instalar el software de control de monitor.	v. Volver a instalar el software de