

Monitor 4K Dell 34 Plus S3425DW

Uproszczona instrukcja serwisowa

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu produktu.

 **PRZESTROGA:** PRZESTROGA oznacza potencjalną możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i wskazuje, jak uniknąć problemu.

 **OSTRZEŻENIE:** OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość wystąpienia uszkodzenia własności, obrażeń osób lub śmierci.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	5
Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora	5
Po pracy wewnątrz monitora	5
Widoki monitora S3425DW	6
Widok z przodu	6
Widok od tyłu	7
Widok z boku	7
Widok z dołu	8
Główne komponenty S3425DW	9
Schemat podłączenia okablowania	11
Podłączenie kabli	12
Podłączenie kabla USB-C do C	12
Podłączenie kabla HDMI (kupowany oddzielnie)	12
Prowadzenie kabla do bocznego We/Wy (opcjonalne)	13
Zakładanie bocznej pokrywy We/Wy	13
Prowadzenie kabli	13
Demontaż i ponowny montaż	14
Zalecane narzędzia	14
Lista śrub	14
Podstawa	16
Demontaż podstawy	16
Instalacja podstawy	16
Pokrywa tylna	18
Zdejmowanie pokrywy tylnej	18
Instalacja pokrywy tylnej	20
Głośnik	22
Zdejmowanie głośnika	22
Instalacja głośnika	24
Metalowa osłona	26
Zdejmowanie metalowej osłony	26
Instalacja metalowej osłony	28
Płyta systemowa i płyta zasilania	30
Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania	30
Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania	32
Ramka środkowa	35
Zdejmowanie środkowej ramki	35
Instalacja ramki środkowej	36
Płyta obiektywu	37
Zdejmowanie płyty obiektywu	37
Instalacja płyty obiektywu	38
Płyta USB	38
Zdejmowanie płyty USB	38
Instalacja płyty USB	40
Płyta klawiatury	41
Zdejmowanie płyty klawiatury	41
Instalacja płyty klawiatury	42

Rozwiązywanie problemów	43
Autotest	43
Wbudowane testy diagnostyczne	44
Typowe problemy	45
Problemy specyficzne dla interfejsu uniwersalnej magistrali szeregowej (USB)	47
Informacje dotyczące przepisów	48
Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów	48
Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie	48
Kontaktowanie się z firmą Dell	49

Instrukcje bezpieczeństwa

Użyj następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia monitora przed potencjalnym uszkodzeniem i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Jeśli nie zostanie to określone inaczej w każdej procedurze dostarczonej w tym dokumencie założono, że użytkownik przeczytał dostarczone z monitorem informacje dotyczące bezpieczeństwa.

ⓘ UWAGA: Przed użyciem monitora, należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone z posiadanym monitorem i wydrukowane na produkcie. Dokumentację należy zachować w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

⚠ OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.

⚠ PRZESTROGA: Możliwy długotrwały efekt uszkodzenia słuchu podczas słuchania audio przy wysokiej głośności przez słuchawki (na monitorze, który je obsługuje).

- Monitor należy umieścić na trwałej powierzchni i obsługiwać z zachowaniem ostrożności.
 - Ekran jest delikatny i po jego upuszczeniu lub naciśnięciu ostrym przedmiotem, można go uszkodzić.
 - Należy się upewnić, że monitor jest zasilany prądem zmiennym dostępnym w miejscu użytkownika.
 - Monitor należy utrzymywać w temperaturze pokojowej. Zbyt niska lub wysoka temperatura może wpływać negatywnie na ciekłe kryształy wyświetlacza.
 - Kabel zasilający monitora należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu i dostępnego, ściennego gniazda zasilającego. Patrz [Podłączenie kabli](#).
- Monitora nie należy umieszczać i używać na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
- Monitora nie należy narażać na duże wstrząsy lub silne uderzenia. Na przykład, monitora nie należy umieszczać w bagażniku samochodowym.
- Monitor należy odłączyć, gdy długo nie będzie używany.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować żadnych pokryw lub dotykać elementów wewnątrz monitora.
- Należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje. Dokument ten należy zachować na przyszłość. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Określone monitory można zamontować z użyciem sprzedawanego oddzielnie zestawu do montażu VESA. Należy się upewnić, że są używane prawidłowe specyfikacje VESA, jak określono w Instrukcji użytkownika w części dotyczącej montażu na ścianie.

W celu uzyskania informacji o instrukcjach bezpieczeństwa, należy sprawdzić w dostarczonym z monitorem dokumencie Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i przepisów (SERI).

Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Wyłącz monitor.
3. Odłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia od gniazd elektrycznych.
4. Odłącz od monitora wszystkie podłączone urządzenia sieciowe i urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokująca.
- ⚠ **PRZESTROGA:** Aby odłączyć kabel sieciowy, najpierw odłącz kabel od monitora, a następnie odłącz kabel od urządzenia sieciowego.
5. Jeśli ma to zastosowanie, wyjmij z monitora wszelkie karty multimedialne i dyski optyczne.

Po pracy wewnątrz monitora


⚠ **PRZESTROGA:** Przypadkowe pozostawienie śrub wewnątrz monitora, może spowodować jego poważne uszkodzenie.

Kroki

1. Załóż z powrotem wszystkie śruby i upewnij się, że wewnątrz monitora nie pozostały żadne inne śruby.
2. Podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, urządzenia peryferyjne lub kable, które zostały odłączone przed rozpoczęciem pracy na monitorze.
3. Przed przystąpieniem na monitorze, włóż z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski lub inne wyjęte części.
4. Podłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia do ich gniazd elektrycznych.
5. Włącz monitor.

Widoki monitora S3425DW

Widok z przodu

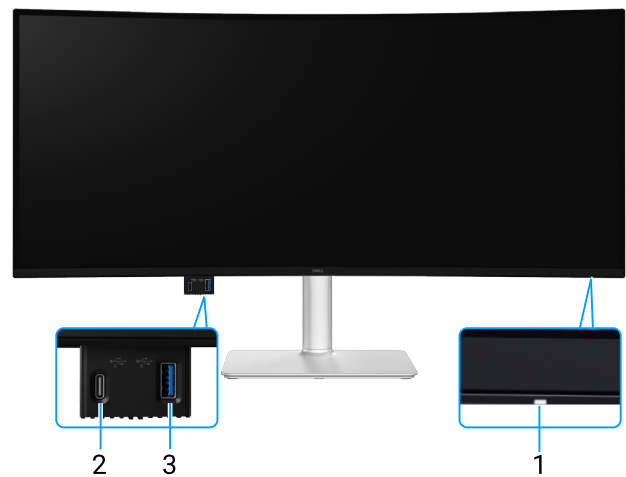

Rysunek 1. Widok monitora z przodu

Tabela 1. Widok monitora z przodu.

Nr	Opis	Zastosowanie
1	Kontrolka zasilania	Stałe, białe światło oznacza, że monitor jest włączony i działa normalnie. Migające, białe światło oznacza, że monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii.
2	 Port szybkiego dostępu: Port pobierania danych USB-C 5 Gb/s (tylko dane)	Podłączanie urządzenia USB* lub ładowanie urządzenia. UWAGA: W celu używania tych portów należy podłączyć kabel USB-C (dostarczony z monitorem), do portu USB-C przesyłania danych monitora i do komputera.
3	 Port szybkiego dostępu: Port USB 5Gbps Type-A pobierania danych	Podłączanie urządzenia USB* lub ładowanie urządzenia. UWAGA: W celu używania tych portów należy podłączyć kabel USB-C (dostarczony z monitorem), do portu USB-C przesyłania danych monitora i do komputera.

*Aby uniknąć zakłóceń sygnału po podłączeniu bezprzewodowego urządzenia USB do portu USB pobierania danych, NIE zaleca się podłączania żadnych innych urządzeń USB do sąsiednich portów.

Widok od tyłu



Rysunek 2. Widok monitora od tyłu

Tabela 2. Widok monitora od tyłu.


Nr	Opis	Zastosowanie
1	Otwory montażowe VESA (100 mm x 100 mm - za zamontowaną pokrywą VESA)	Montaż monitora na ścianie z wykorzystaniem zestawu do montażu na ścianie, zgodnego z VESA. UWAGA: Zestaw do montażu na ścianie nie jest dostarczany z monitorem i sprzedawać oddzielnie.
2	Etykieta z informacjami wymaganymi przepisami	Lista zgodności z przepisami.
3	Etykieta zgodności z przepisami (z kodem QR MyDell, numerem seryjnym i etykietą Service Tag)	Tą etykietę należy sprawdzić, jeśli potrzebny jest kontakt z pomocą techniczną Dell. Service Tag, to unikatowy identyfikator alfanumeryczny, który umożliwia technikom serwisu Dell identyfikację komponentów sprzętowych w monitorze i uzyskanie dostępu do informacji o gwarancji.
4	Joystick	Do sterowania menu OSD. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź Operating the monitor w Instrukcji użytkownika S3425DW.
5	Przycisk zasilania	Do włączania lub wyłączania monitora.
6	Przycisk zwolnienia wspornika	Zwalnianie wspornika z monitora.
7	Boczna pokrywa We/Wy	Używana do zasłaniania bocznych złączy We/Wy.
8	Prowadnica kabli	Umożliwia przeprowadzenie kabli w celu ich uporządkowania.

Widok z boku



Rysunek 3. Widok monitora z boku

Widok z dołu

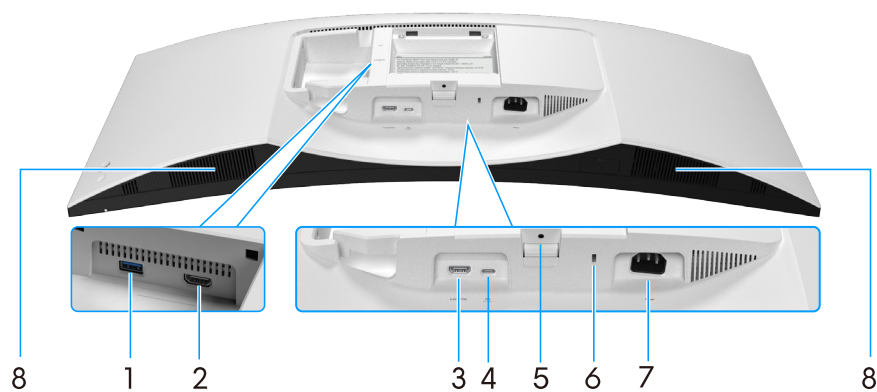


Rysunek 4. Widok monitora z dołu

Tabela 3. Widok monitora z dołu.

Nr	Opis	Zastosowanie
1	 Port USB 5Gbps Type-A pobierania danych	Podłączanie urządzenia USB lub ładowanie urządzenia UWAGA: W celu używania tych portów należy podłączyć kabel USB-C (dostarczony z monitorem), do portu USB-C przesyłania danych monitora i do komputera.
2	 Gniazdo HDMI 2	Podłączanie komputera z kablem HDMI (kupowany oddzielnie).
3	 Gniazdo HDMI 1	Podłączanie komputera z kablem HDMI (kupowany oddzielnie).
4	 Port USB-C 5Gbps danych (Power Delivery do 65 W)	Podłączanie dostarczonego z monitorem kabla USB-C, do komputera lub urządzenia przenośnego. Ten port obsługuje wideo, zasilanie i dane. Port USB-C 5Gbps przesyłania danych z obsługą DisplayPort 1.4 Alternate Mode z maksymalną rozdzielczością 3440 x 1440 przy 120 Hz, PD 20 V/ 3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. UWAGA: USB-C nie jest obsługiwane w wersjach Windows starszych niż Windows 10.
5	Funkcja blokady wspornika	Blokada wspornika w monitorze z użyciem śruby M3 x 6 mm (śruba niedostarczona).
6	Zabezpieczenie - gniazdo blokady (w oparciu o wykorzystanie gniazda zabezpieczenia Kensington)	Do zabezpieczenia monitora blokadą bezpieczeństwa (należy kupić oddzielnie), aby nie został zabrany przez niepowołaną osobę.
7	 Złącze zasilania	Do podłączenia kabla zasilającego (dostarczony z monitorem).
8	Wbudowane głośniki	Udostępnia wyjście audio.

Główne komponenty S3425DW

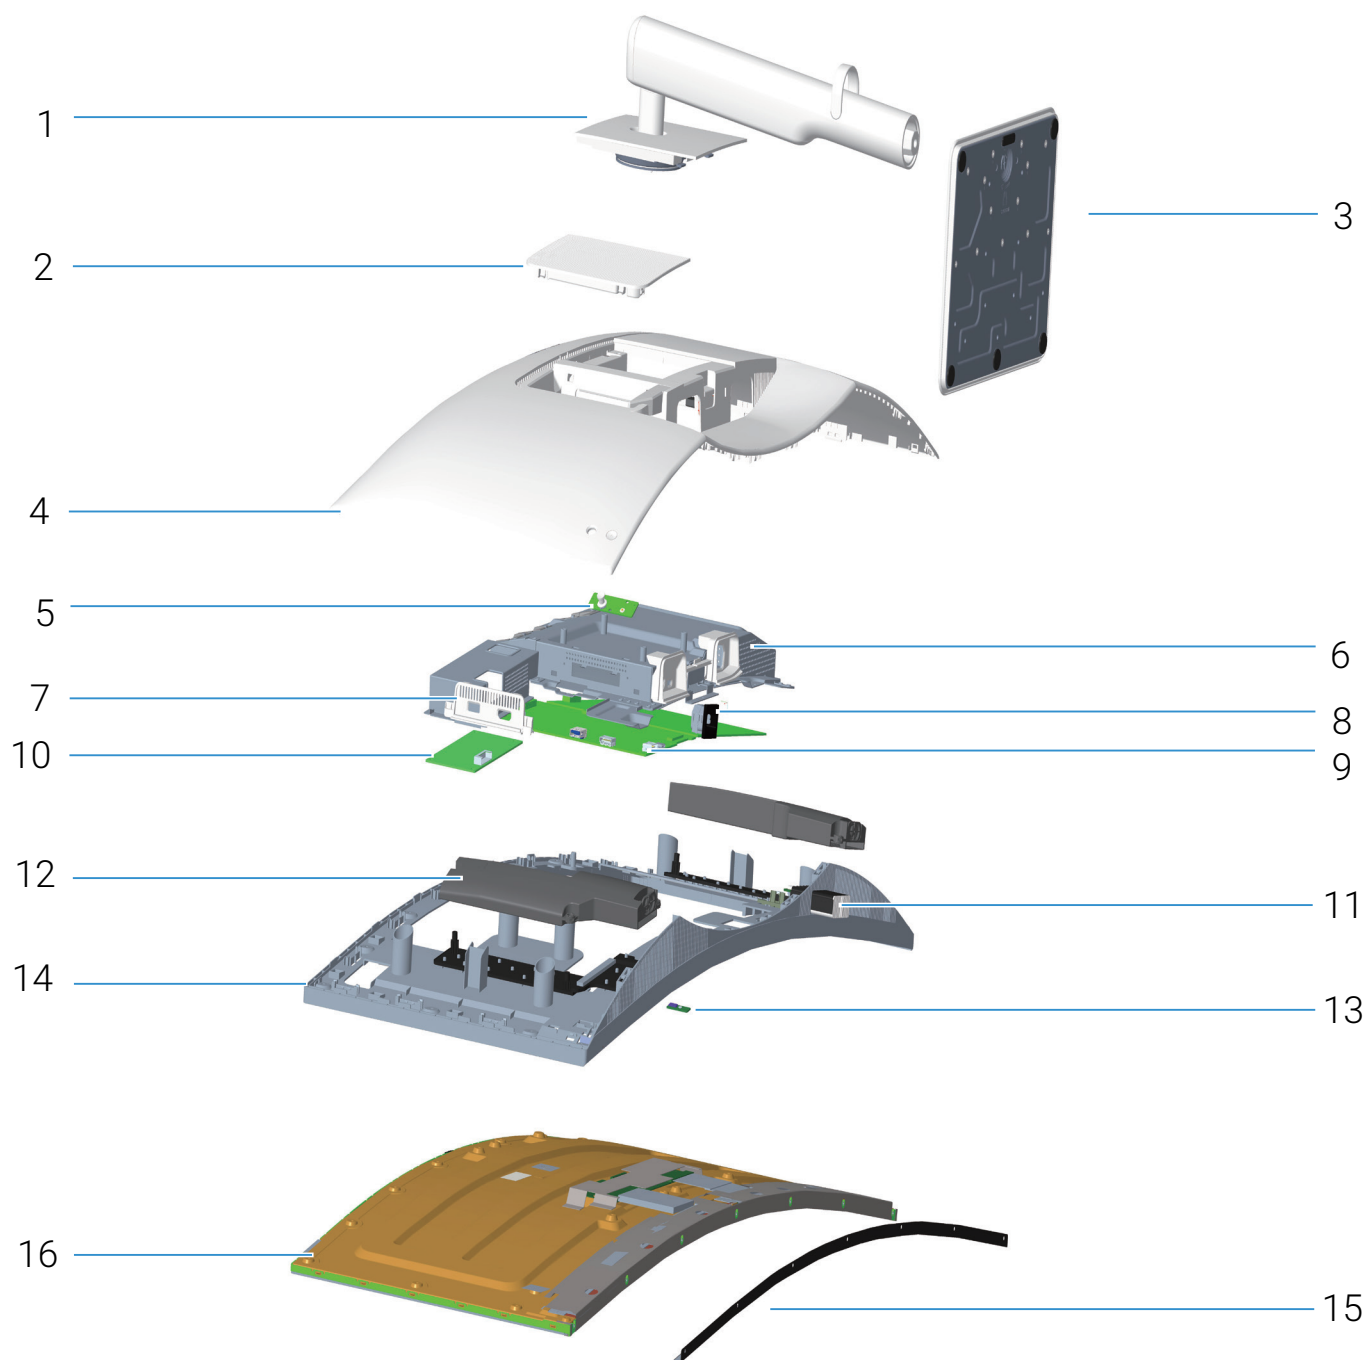

Rysunek 5. Główne komponenty S3425DW

Tabela 4. Główne komponenty S3425DW.


Nr	Opis
1	Płyta wspornika
2	Boczna pokrywa We/Wy
3	Podstawa wspornika
4	Pokrywa tylna
5	Płyta klawiatury
6	Metalowa osłona
7	Pokrywa We/Wy metalowej osłony
8	Płyta zasilania
9	Płyta systemowa
10	Płyta konwertera
11	Płyta USB
12	Głośnik
13	Płyta obiektywu
14	Ramka środkowa
15	Przednie wykończenie
16	Panel wyświetlacza

Uwaga

W sprawie wymiany kabla zasilającego, kabla połączeniowego i zewnętrznego zasilacza (jeśli dotyczy), należy się skontaktować z firmą Dell:

1. Przejdź do [Strona pomocy technicznej Dell](#).
2. Sprawdź swój kraj lub region w rozwijanym menu **Choose A Country/Region (Wybierz kraj/region)** w dolnym, prawym rogu strony.
3. Kliknij **Contact Us (Skontaktuj się nami)** za rozwijanym menu kraju.
4. Wybierz odpowiednią usługę i łącze pomocy, w zależności od potrzeb.
5. Wybierz wygodną metodę kontaktu z Dell.

Schemat podłączenia okablowania

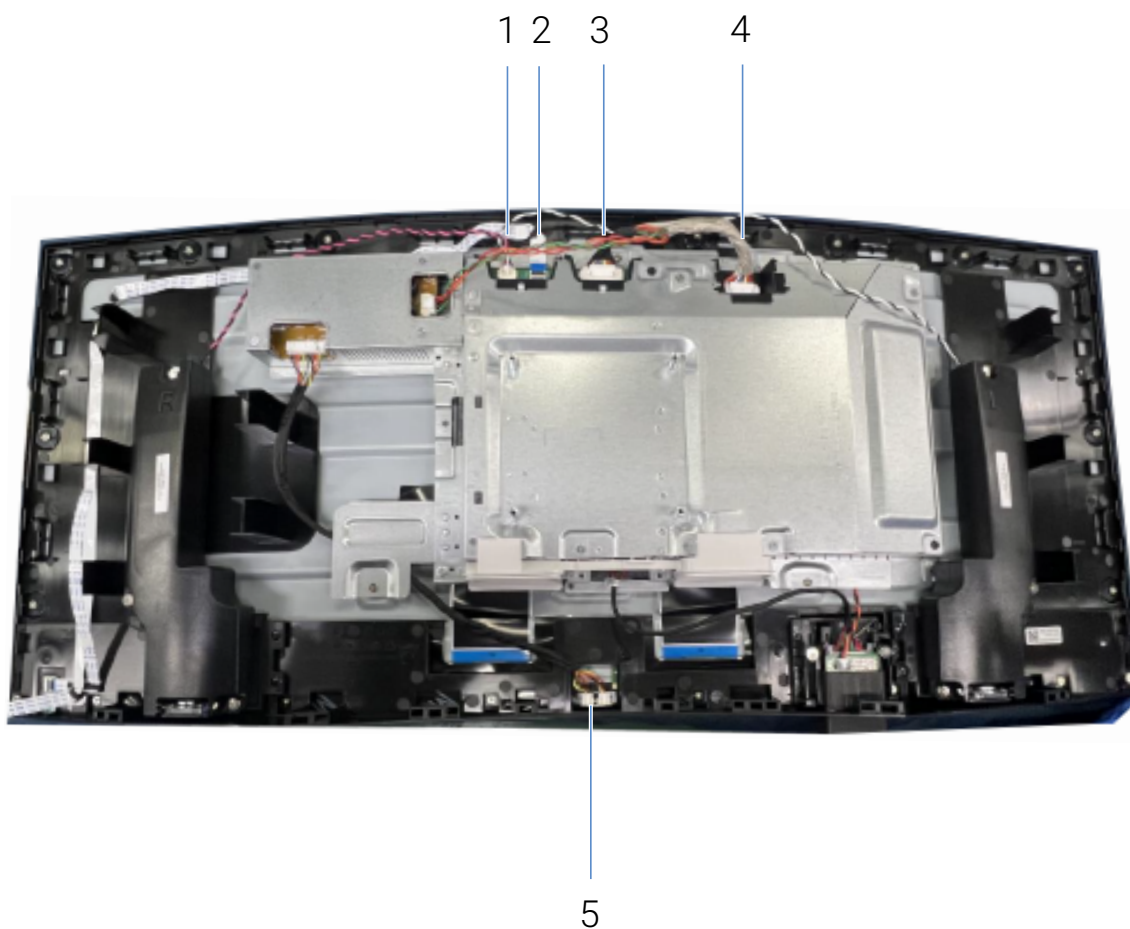

Rysunek 6. Schemat podłączenia okablowania

Tabela 5. Schemat podłączenia przewodów.

Nr	Opis
1	Kabel głośnika
2	Kabel płyty klawiatury
3	Kabel płyty systemowej-płyty zasilania
4	Kabel płyty zasilania
5	Kabel listwy świetlnej

Podłączenie kabli


⚠ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części, należy się zastosować do [Instrukcje bezpieczeństwa](#).

- i UWAGA:** Monitory Dell są zaprojektowane do optymalnej pracy z dostarczonymi w opakowaniu kablami Dell. Firma Dell nie gwarantuje jakości wideo i jakości działania, jeżeli używane są kable innej firmy niż Dell.
- i UWAGA:** Przed podłączeniem kabli do monitora należy je przeprowadzić przez prowadnicę kabli.
- i UWAGA:** Nie należy podłączać jednocześnie wszystkich kabli do komputera.
- i UWAGA:** Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Wygląd komputera może być inny.

W celu podłączenia monitora do komputera:


1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający.
2. Podłącz kabel USB-C lub HDMI (kupowane oddzielnie) od monitora do komputera.

Podłączenie kabla USB-C do C

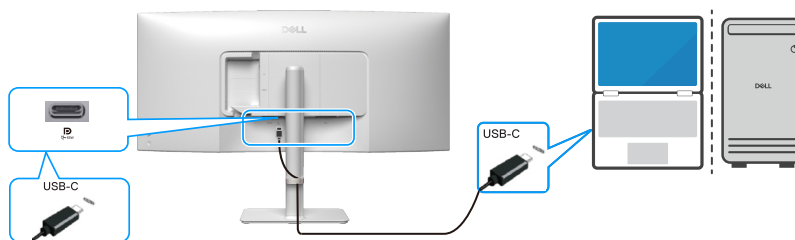


Rysunek 7. Podłączenie kabla USB-C do C

Podłączenie kabla HDMI (kupowany oddzielnie)

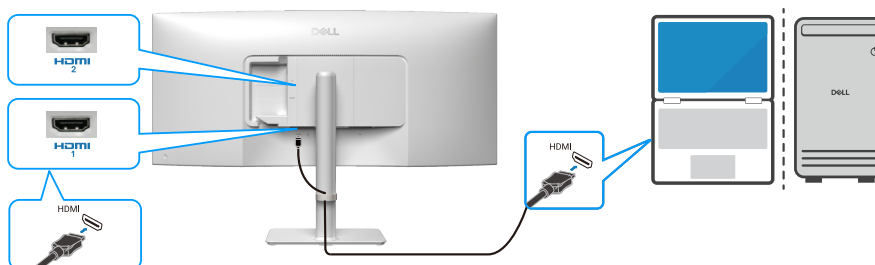

Rysunek 8. Podłączenie kabla HDMI

3. Podłącz kable zasilające od komputera i monitora do pobliskiego gniazda zasilania.

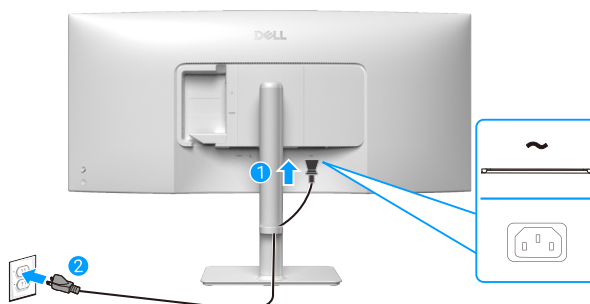


Rysunek 9. Podłączenie kabla zasilającego

4. Włącz monitor i komputer.

Jeśli na monitorze wyświetlany jest obraz oznacza to, że instalacja została zakończona. Jeśli obraz nie jest wyświetlany, sprawdź

[Typowe problemy](#).

Prowadzenie kabla do bocznego We/Wy (opcjonalne)

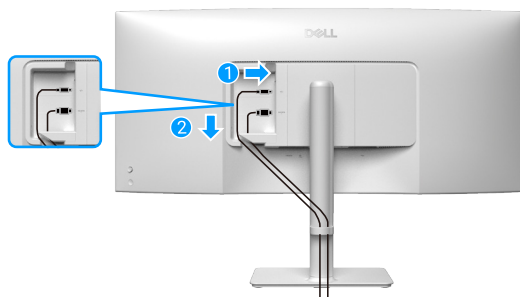


Rysunek 10. Prowadzenie kabla do bocznego We/Wy

Aby poprowadzić kabel do bocznego We/Wy:

1. Włóż kabel HDMI (kupowany osobno) i kabel USB (kupowany osobno) do bocznego złącza We/Wy.
2. Włóż i poprowadź kable pod dźwignią mocowania.

Zakładanie bocznej pokrywy We/Wy

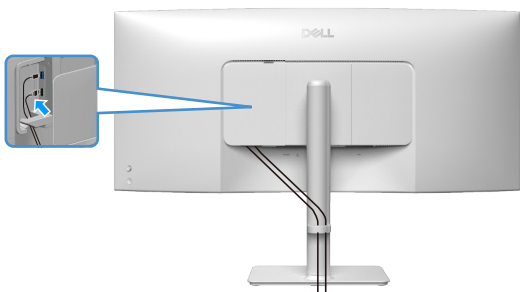


Rysunek 11. Zakładanie bocznej pokrywy We/Wy

Aby założyć boczną pokrywę We/Wy:

1. Wyrównaj i umieść zaczepy na bocznej pokrywie We/Wy z gniazdami na wyświetlaczu tylnym.
2. Naciśnij boczną pokrywę We/Wy, aby ją zatrzasknąć na jej miejscu.

Prowadzenie kabli

Poprowadź kable przez szczelinę do prowadzenia kabli na płycie wspornika.

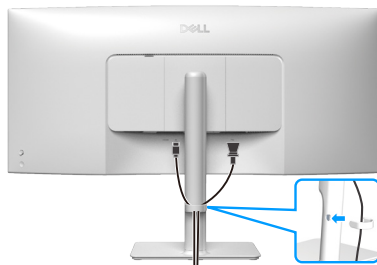

Rysunek 12. Prowadzenie kabli

Po podłączeniu wszystkich niezbędnych kabli do monitora i komputera, (patrz [Podłączenie kabli](#) w celu uzyskania informacji o podłączaniu kabli), poprowadź wszystkie kable w sposób pokazany na ilustracji powyżej.

Jeśli kabel nie sięga do komputera, można go podłączyć bezpośrednio do komputera, bez konieczności prowadzenia go przez prowadnicę kabli na wsporniku monitora.

Demontaż i ponowny montaż

△ **PRZESTROGA:** Informacje zawarte w tej części przeznaczone są dla autoryzowanych techników serwisowych w regionie EMEA. Firma Dell zabrania użytkownikom demontażu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym serwisowaniem nie będą objęte gwarancją.

Zalecane narzędzia

Procedury opisane w tym dokumencie mogą wymagać następujących narzędzi:

- Śrubokręt (krzyżakowy, sześciokątny)
- Plastikowe narzędzie do podważania

Lista śrub

- i **UWAGA:** Podczas usuwania śrub z komponentu zaleca się zanotowanie rodzaju śrub i ich ilości, a następnie umieszczenie ich w pudełku do przechowywania śrub. Ma to na celu zapewnienie przywrócenia prawidłowej ilości śrub i prawidłowego typu śrub podczas wymiany komponentu.
- i **UWAGA:** Niektóre komputery mają powierzchnie magnetyczne. Podczas wymiany komponentu należy uważać, aby śruby nie pozostały przymocowane do takich powierzchni.
- i **UWAGA:** Kolor śrub może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

Tabela 6. Lista śrub.

Komponent	Typy śrub	Liczba	Obrazy śrub
Pokrywa tylna	M4x10	4	
Głośnik	M3x6	6	
Metalowa osłona	M3x4	6	
Płyta systemowa	D3x6	4	
Płyta zasilania	D3x6	4	
	M4x6	1	
Płyta konwertera	D3x6	4	
Ramka środkowa	M3x4	20	
Przednie wykończenie	M2x2	7	
Płyta obiektywu	Q2x2.5	1	

Komponent	Typy śrub	Liczba	Obrazy śrub
Płyta USB	M3x6	2	
	M3x4	1	
Płyta klawiatury	Q2x2.5	3	

Podstawa


Demontaż podstawy

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację wspornika i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

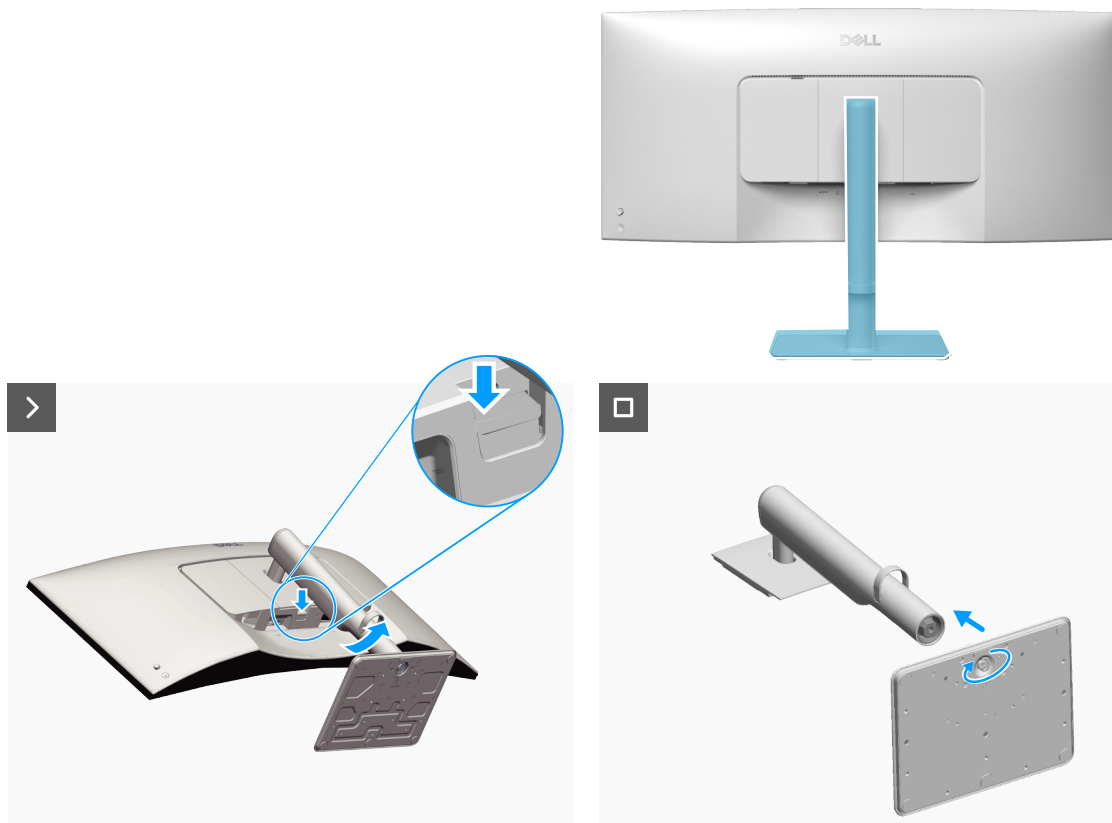

Rysunek 13. Demontaż wspornika

Kroki

1. Umieść monitor na czystej, płaskiej powierzchni na miękkiej tkaninie lub podkładce.
2. Naciśnij przycisk zwalniania i odsuń zespół wspornika od monitora.
3. Otwórz uchwyt śruby na spodzie podstawy wspornika i obróć go w lewo w celu odblokowania płyty od podstawy.
4. Odłącz płytę wspornika do podstawy wspornika.


Instalacja podstawy

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację wspornika i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

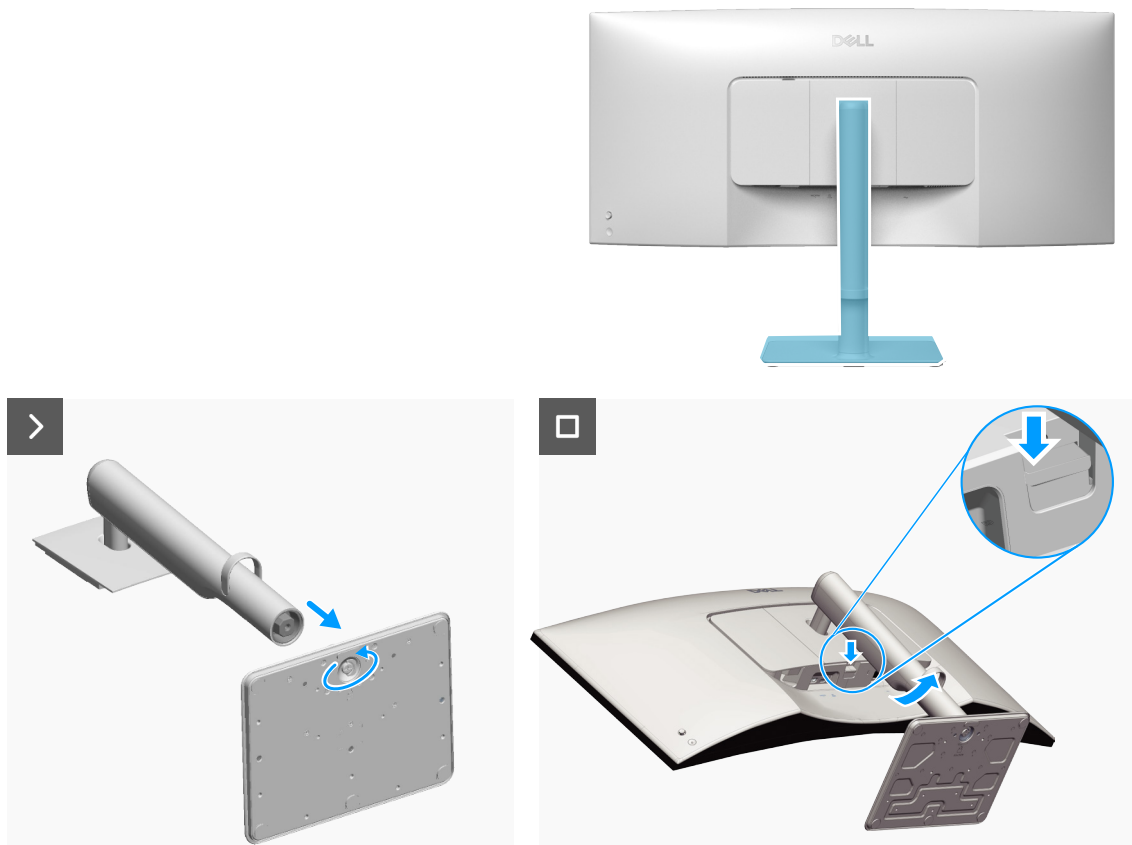

Rysunek 14. Instalacja podstawy

Kroki

1. Dopasuj i włóż płytę wspornika do podstawy wspornika, aż do jej zatrzaśnięcia na swoim miejscu.
2. Otwórz uchwyt śruby na spodzie podstawy wspornika i obróć go w prawo w celu przymocowania zespołu wspornika.
3. Zamknij uchwyt śruby.
4. Wyrównaj zaczep wspornika z rowkami z tyłu monitora.
5. Wsuń i delikatnie naciśnij zespół wspornika, aż do zatrzaśnięcia go na miejscu.

Następne kroki

1. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Pokrywa tylna


Zdejmowanie pokrywy tylnej

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację pokrywy tylnej i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

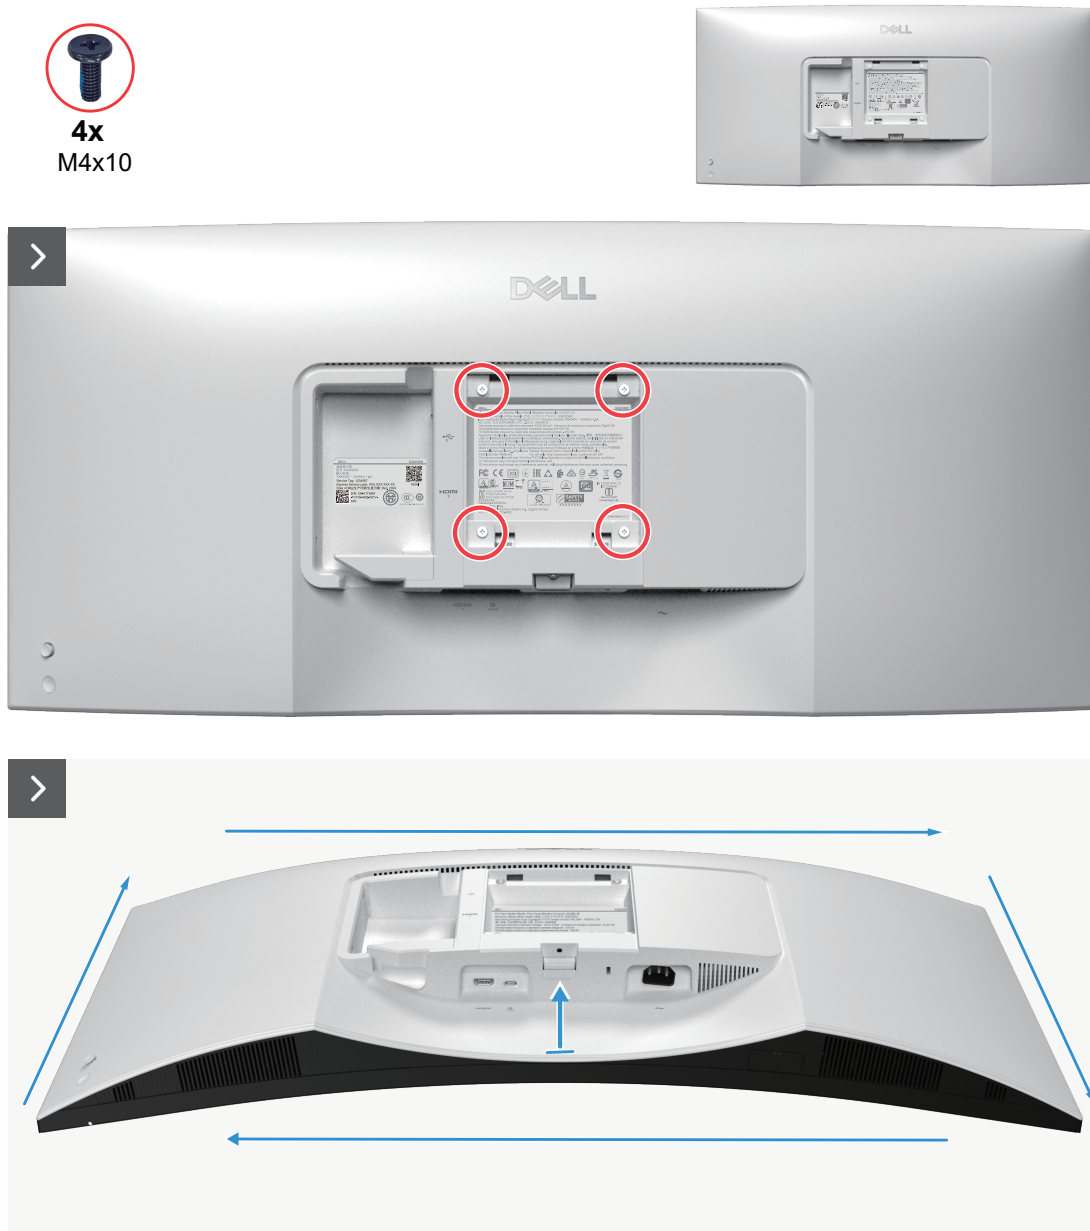

Rysunek 15. Odkręcanie śrub i podważanie pokrywy tylnej

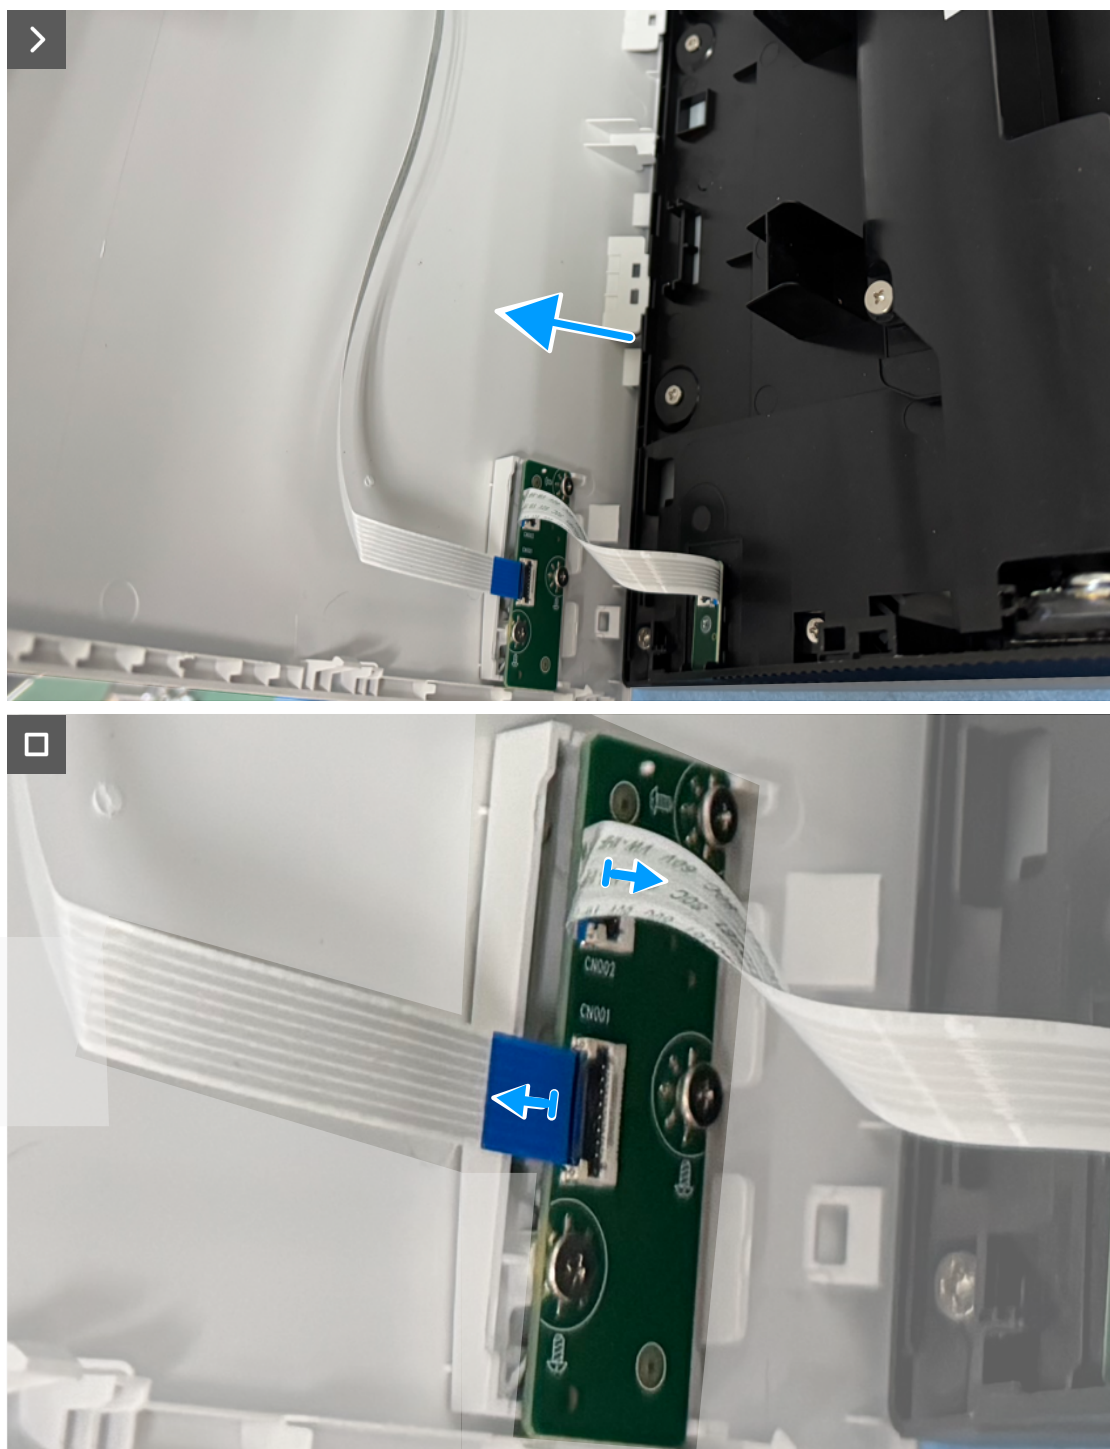

Rysunek 16. Odłącz płytę klawiatury i kable płyty obiektywu

Kroki

1. Odkręć cztery śruby (M4x10), które mocują pokrywę tylną do obudowy.
2. Plastikowym narzędziem do podważania, podważ tylną pokrywę, zaczynając od dolnej krawędzi monitora.
3. Podnieś częściowo pokrywę tylną z prawej strony i odłącz kabel płyty klawiatury i kabel płyty obiektywu od złączy na płycie klawiatury.


Instalacja pokrywy tylnej

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację pokrywy tylnej i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

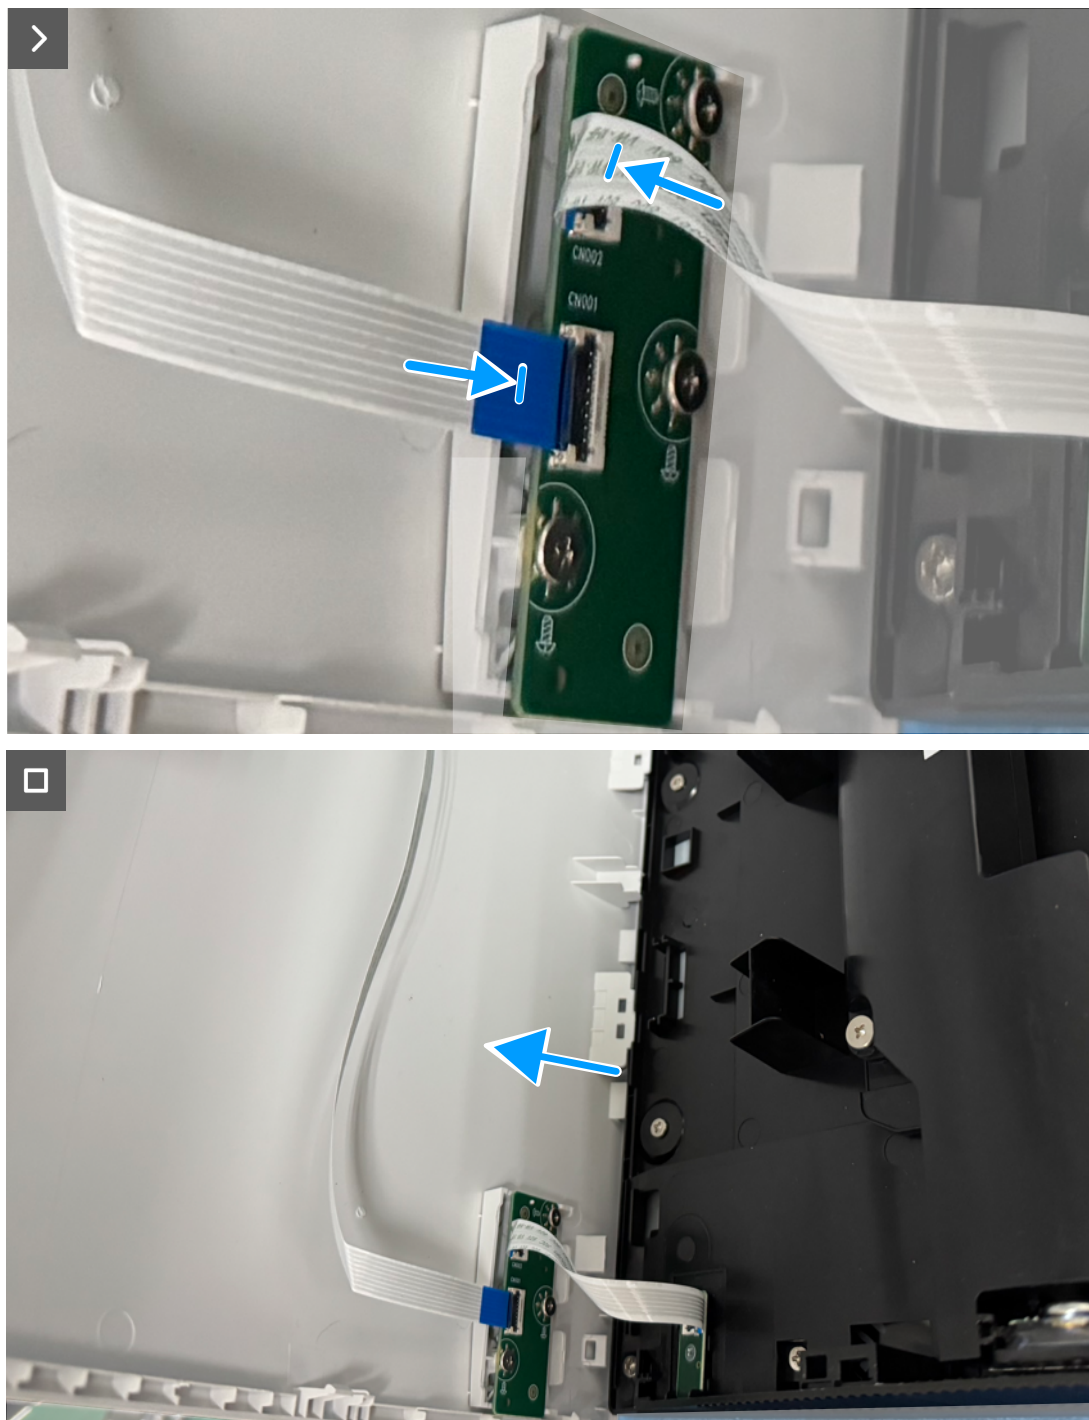

Rysunek 17. Podłącz kable płyty klawiatury i płyty obiektywu



Rysunek 18. Przykręć ponownie śruby

Kroki

1. Podłącz kabel klawiatury i kabel płyty obiektywu do złączy na płycie klawiatury.
2. Dopasuj otwory na śruby w tylnej pokrywie z otworami na śruby w monitorze i delikatnie dociśnij po bokach, aby zatrzasknąć tylną pokrywę na miejscu.
3. Przykręć z powrotem cztery śruby (M4x10) w celu zamocowania pokrywy tylnej do obudowy.

Następne kroki

1. Instalacja [podstawy](#).
2. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).


Głośnik

Zdejmowanie głośnika

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).



Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację głośnika i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

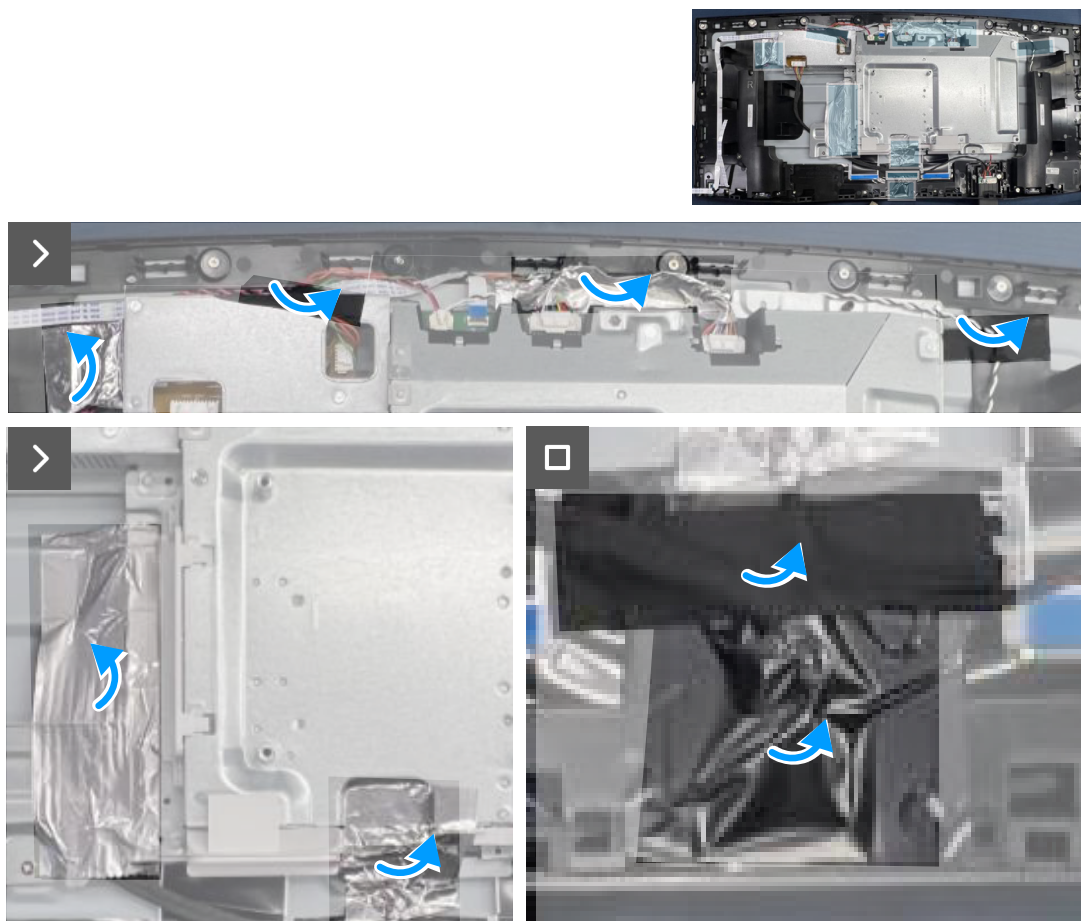

Rysunek 19. Przyklej taśmy, aby przymocować kable i metalową osłonę



6x
M3x6

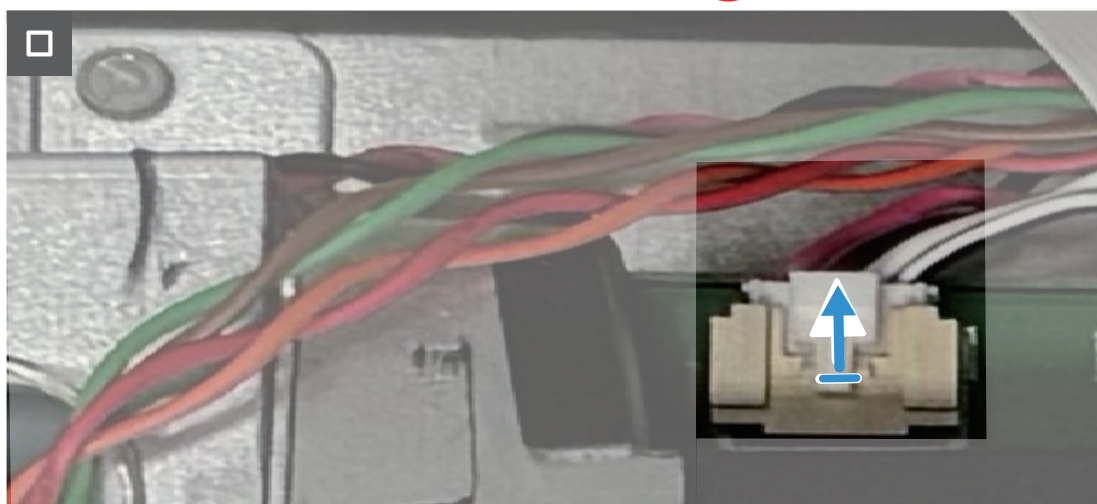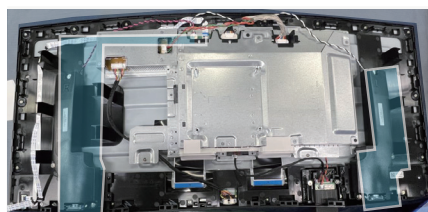

Rysunek 20. Odkręcenie śrub i odłączenie kabla głośnika

Kroki

1. Ściągnij taśmy mocujące kable i metalową osłonę do panelu wyświetlacza..
2. Odkręć sześć śrub (M3x6), które mocują głośniki do środkowej ramki.
3. Odłącz kabel głośnika od złącza na płycie systemowej.
4. Wyjmij głośniki z monitora.

Instalacja głośnika

Wymagania



Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu


Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację głośnika i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



6x
M3x6

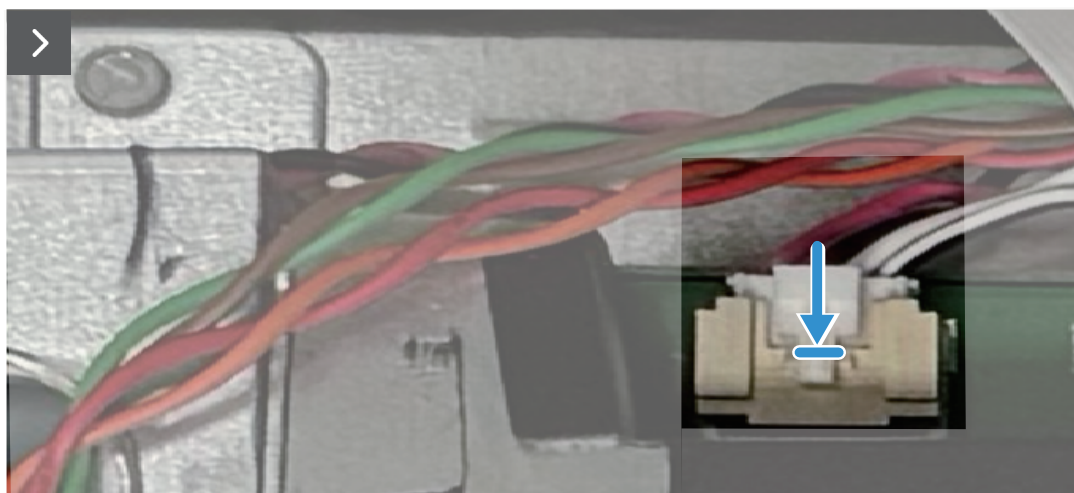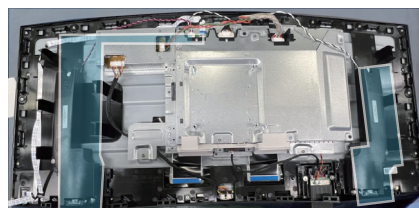

Rysunek 21. Podłącz kabel głośnika i zainstaluj śruby

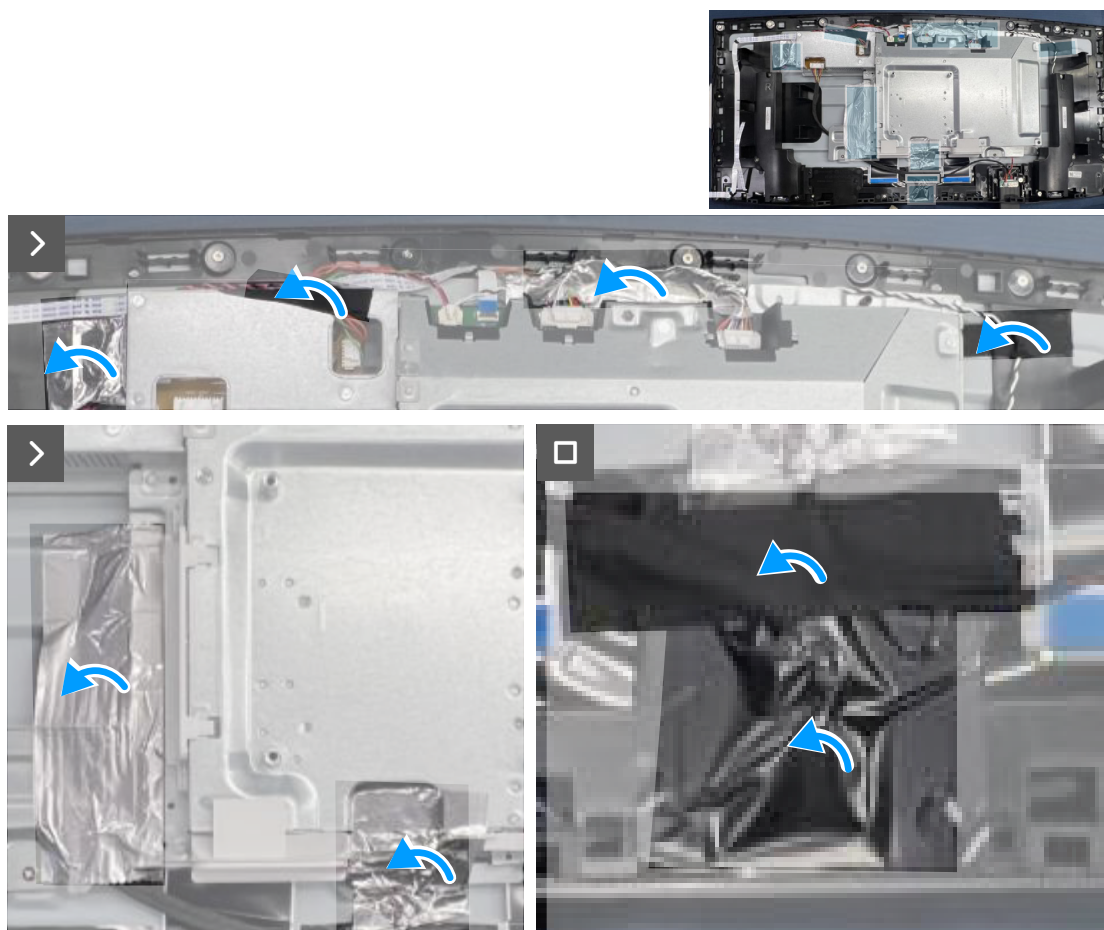

Rysunek 22. Przyklej taśmy, aby przymocować kable i metalową osłonę

Kroki

1. Dopasuj i umieść głośniki w gniazdach na obudowie.
2. Podłącz kabel głośnika do złącza na płycie systemowej.
3. Dopasuj otwory śrub w głośnikach do otworów na śruby w środkowej ramce.
4. Przykręć z powrotem cztery śruby (M3x6) w celu przymocowania głośników do ramki środkowej.
5. Przyklej taśmy, aby przymocować kable i metalową osłonę do panelu wyświetlacza.

Następne kroki

1. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
2. Instalacja [podstawy](#).
3. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Metalowa osłona


Zdejmowanie metalowej osłony

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).
4. Zdejmowanie [głośnika](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację metalowej osłony i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

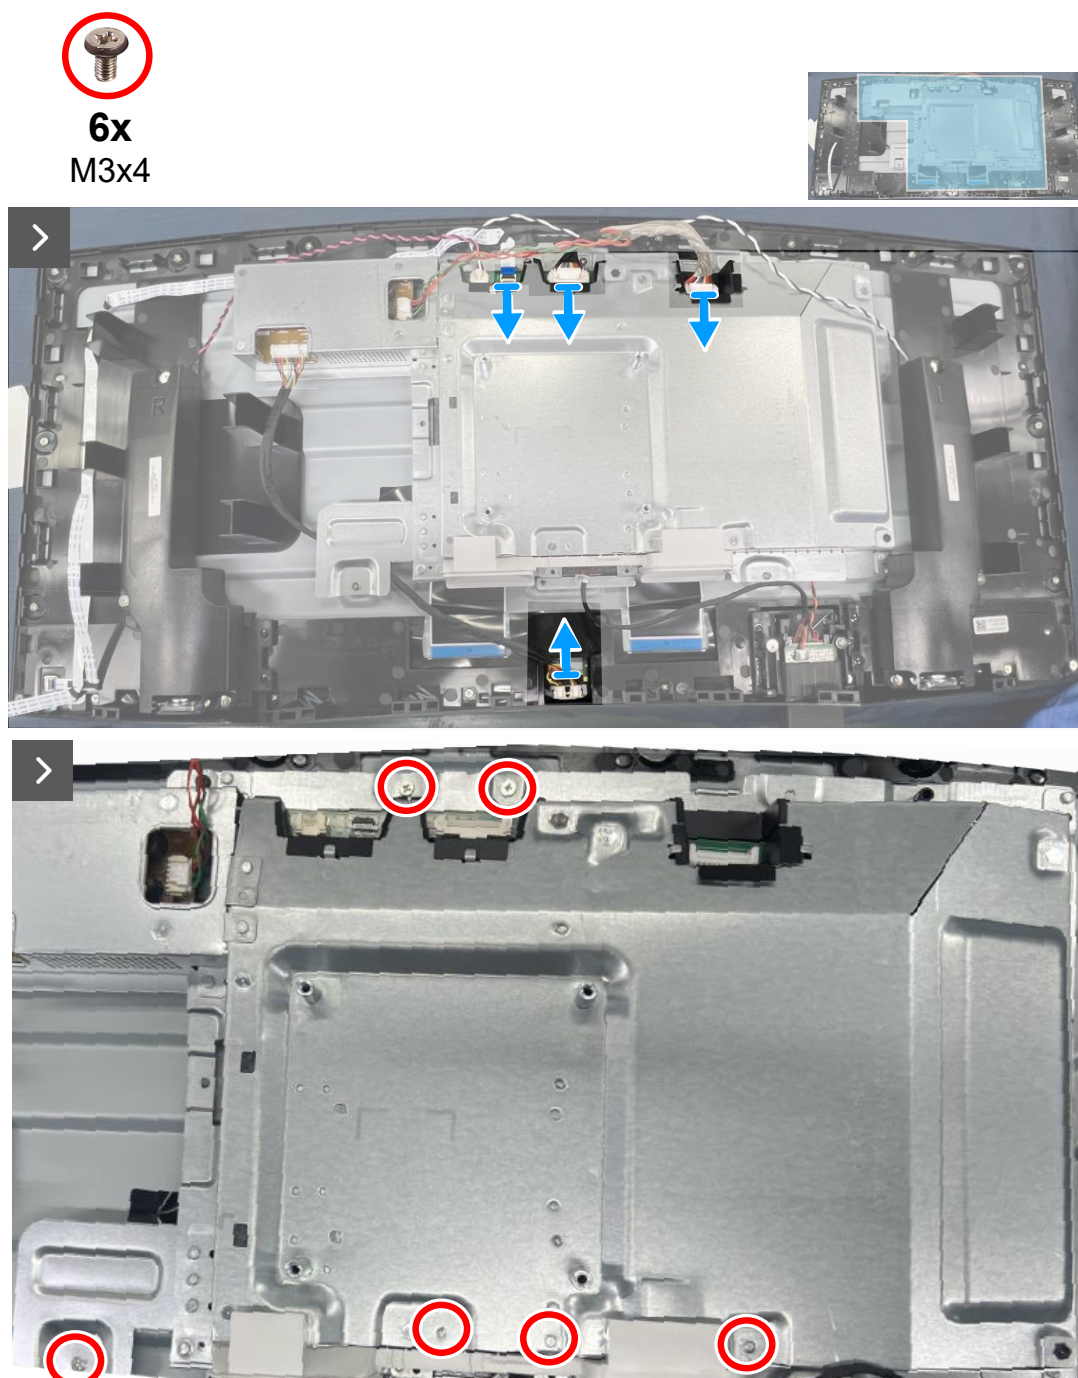

Rysunek 23. Odlącz kable i odkręć śruby

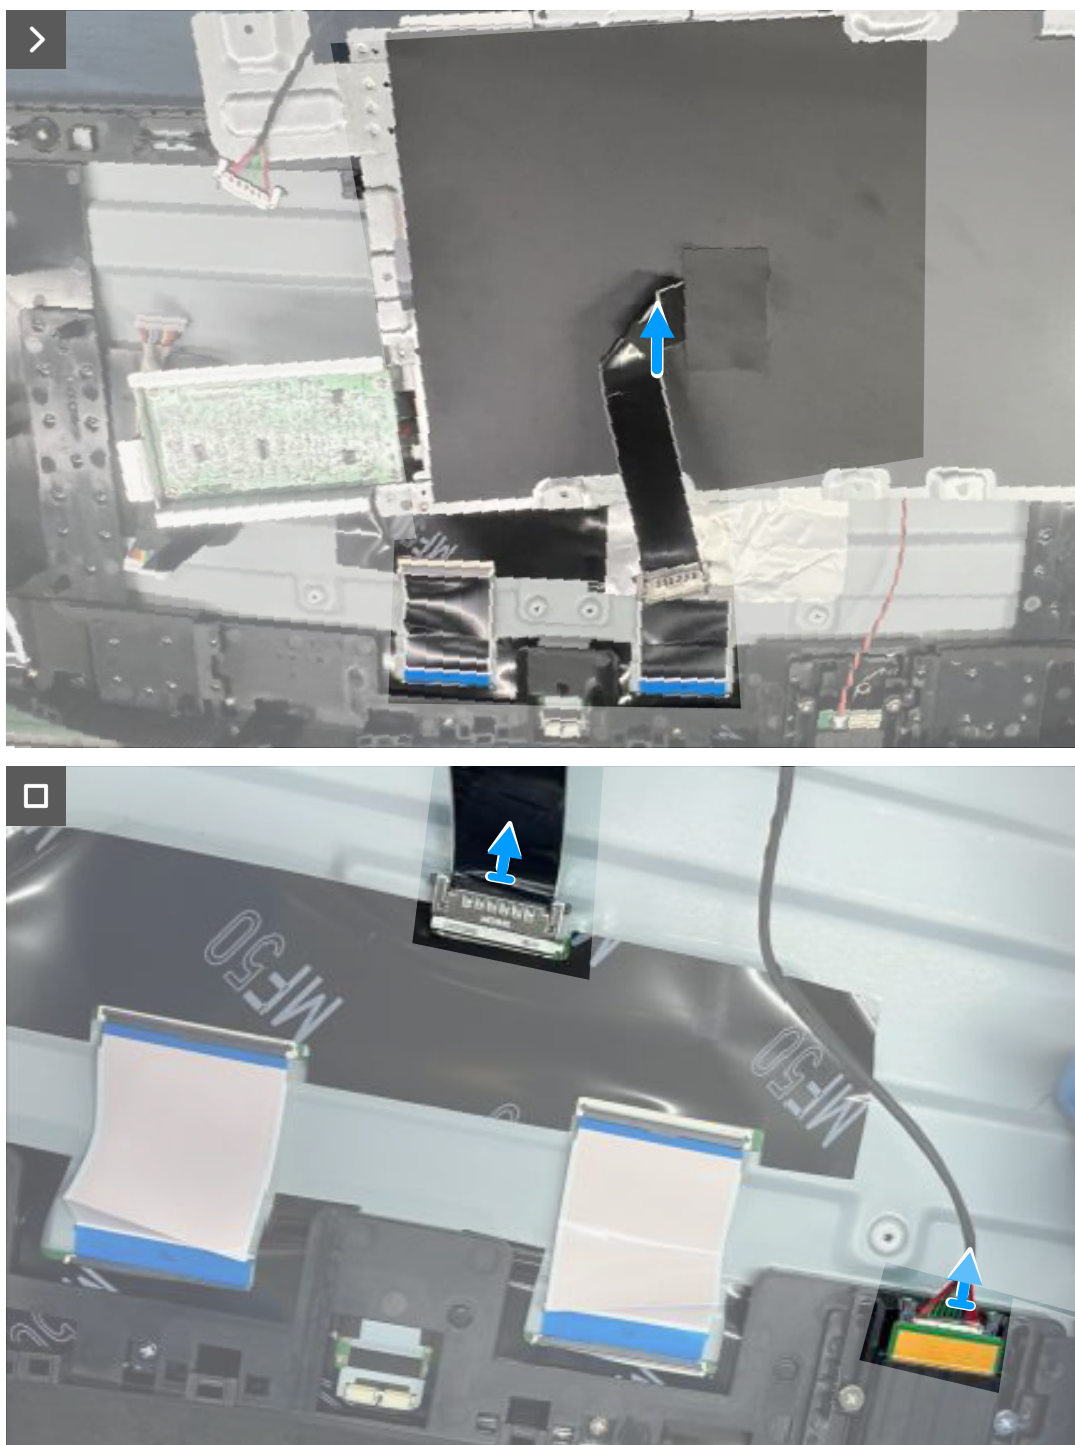

Rysunek 24. Odłączenie kabli wyświetlacza

Kroki

1. Odłącz kabel płyty klawiatury, kabel płyty systemowej, kabel płyty zasilania i kabel listwy świetlnej od złączy na płycie systemowej i panelu wyświetlacza.
2. Odkręć sześć śrub (M3x4), mocujących metalową osłonę do środkowej ramki.
3. Podnieś częściowo metalową osłonę i odłącz kabel wyświetlacza od złącza na panelu wyświetlacza.


Instalacja metalowej osłony

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu



Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację metalowej osłony i przedstawia wizualną reprezentację procedury instalacji.

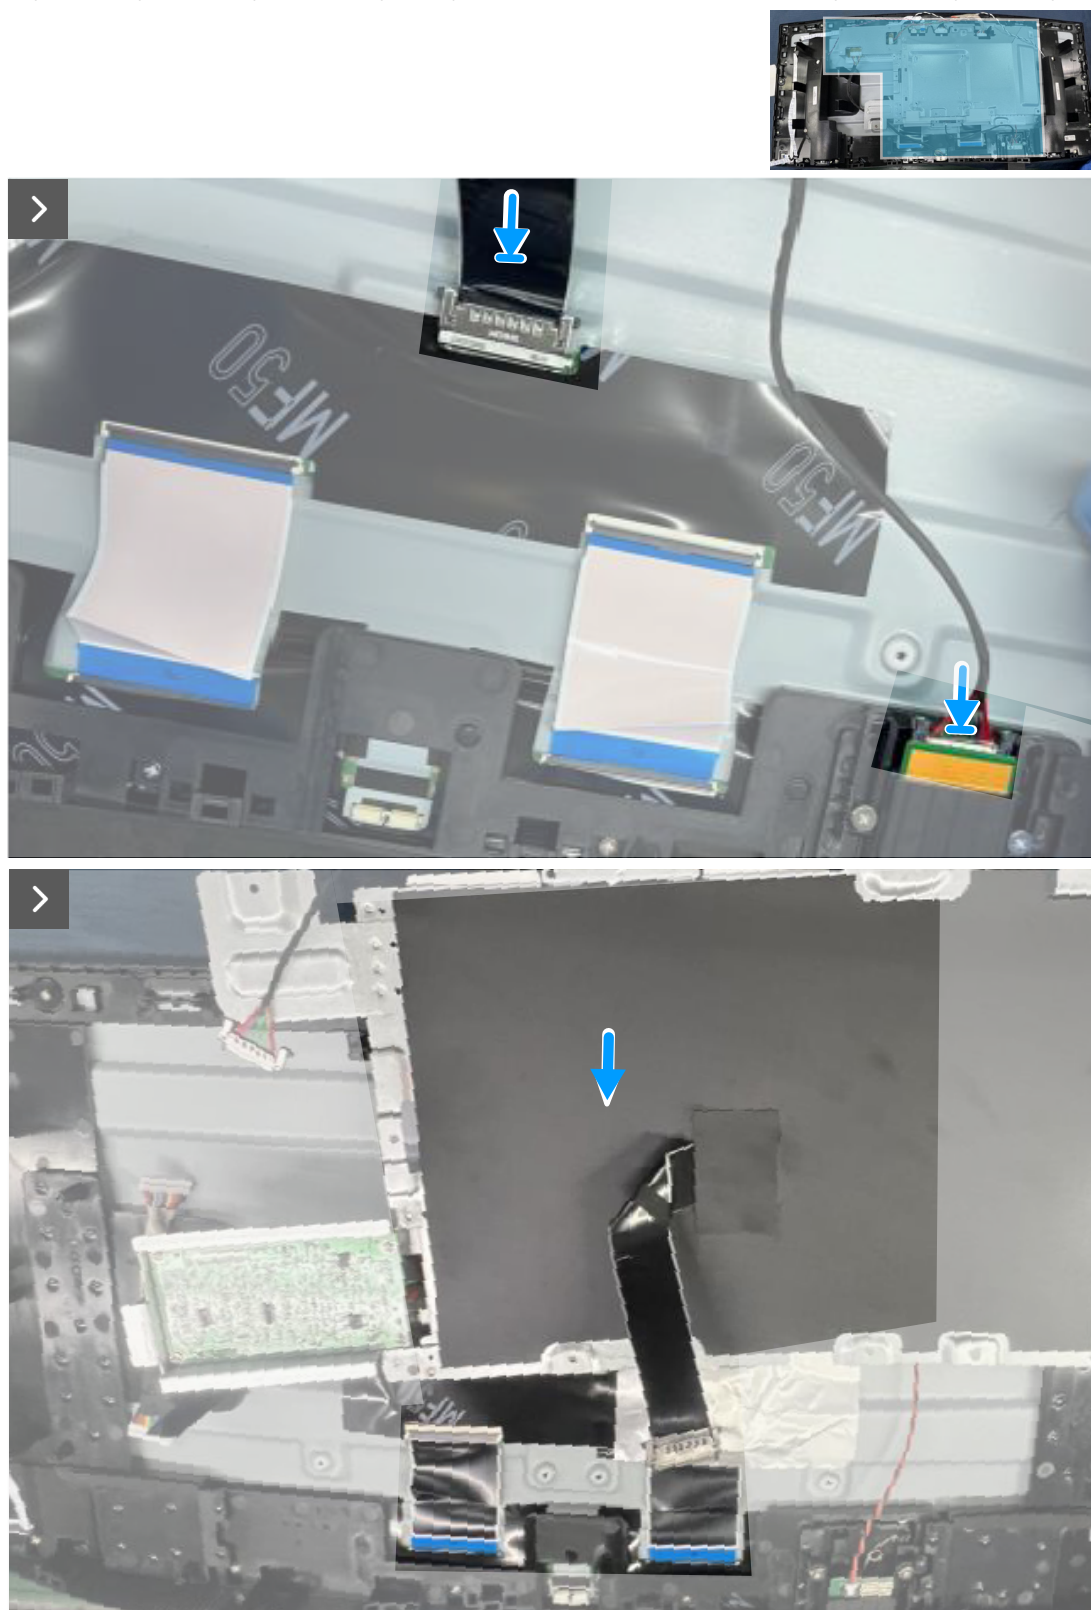

Rysunek 25. Podłączenie kabli wyświetlacza



6x
M3x4

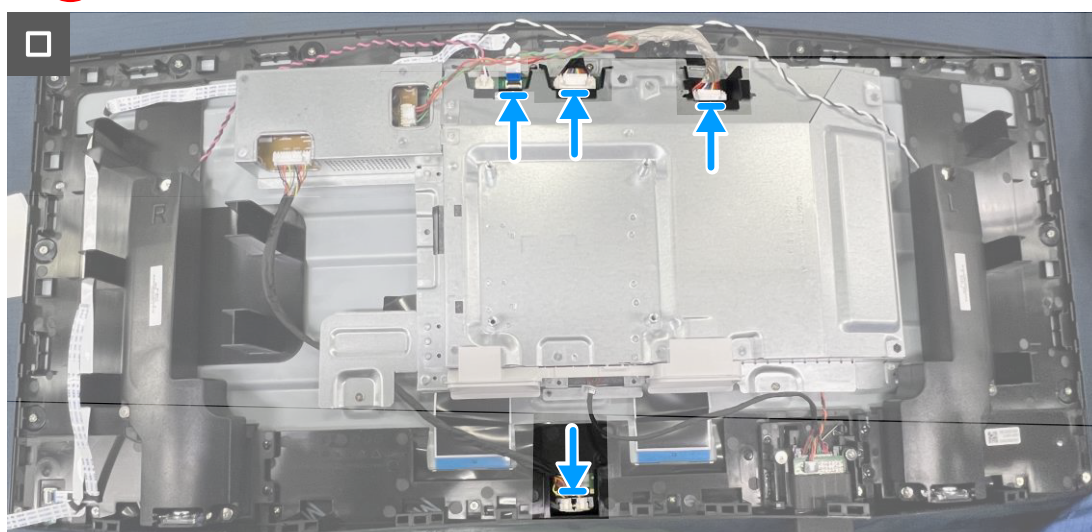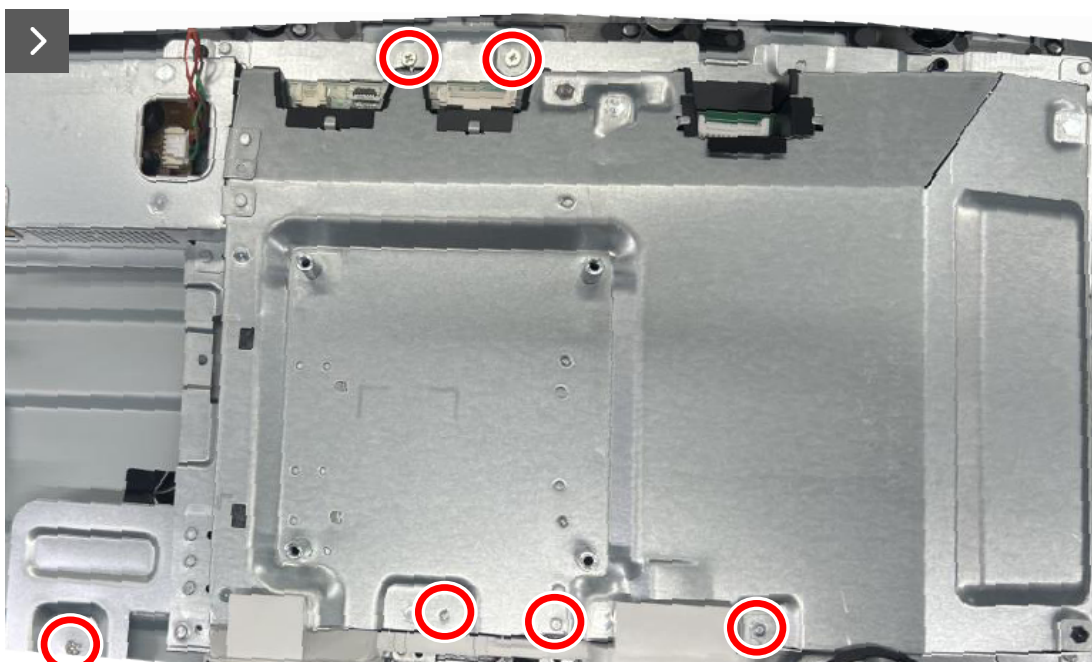

Rysunek 26. Odkręcenie śrub i odłączenie kabli

Kroki

1. Podłącz kable wyświetlacza do złącza na panelu wyświetlacza i połóż metalową osłonę.
2. Dopasuj otwory śrub metalowej osłony do otworów śrub na panelu wyświetlacza.
3. Przykręć z powrotem sześć śrub (M3x4) w celu zamocowania metalowej osłony do panela wyświetlacza.
4. Podłącz kabel płyty klawiatury, kabel płyty systemowej, kabel płyty zasilania i kabel listwy świetlnej do złączy na płycie systemowej i panelu wyświetlacza.

Następne kroki

1. Instalacja [głośnika](#).
2. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
3. Instalacja [podstawy](#).
4. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta systemowa i płyta zasilania


Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).
4. Zdejmowanie [głośnika](#).
5. Zdejmowanie [metalowej osłony](#).

Informacje o zadaniu


Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty systemowej, płyty zasilania i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

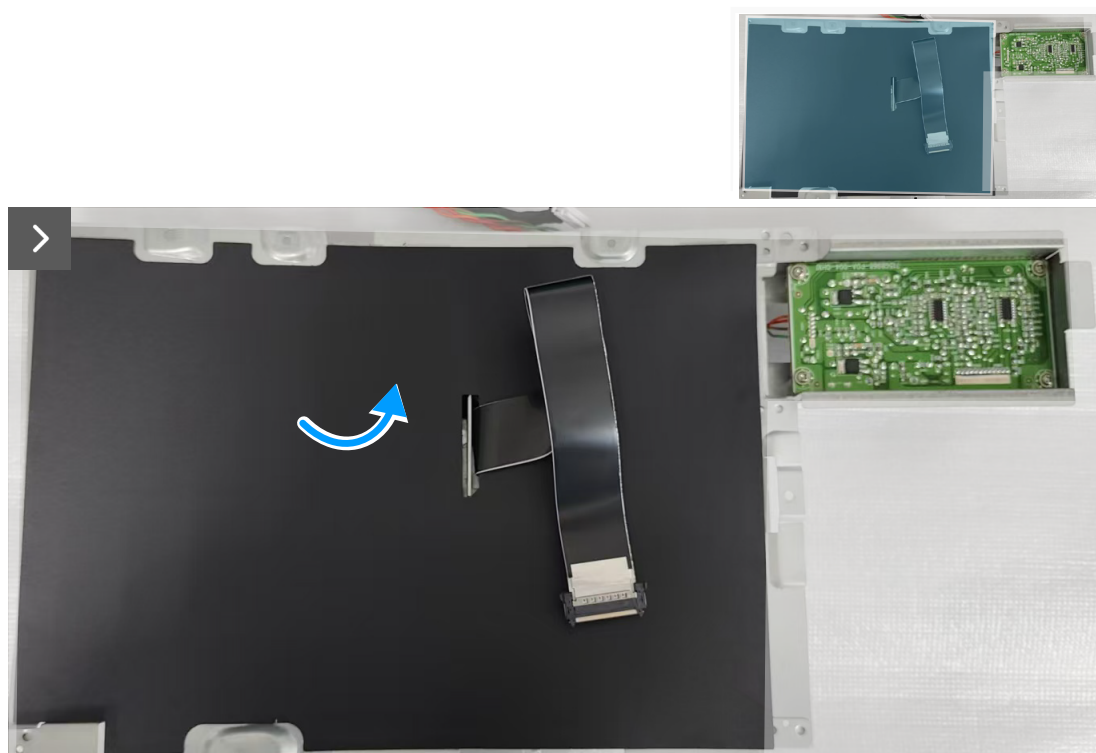


Rysunek 27. Zdejmowanie mylara



Rysunek 28. Zdejmowanie metalowej osłony pokrywy We/Wy

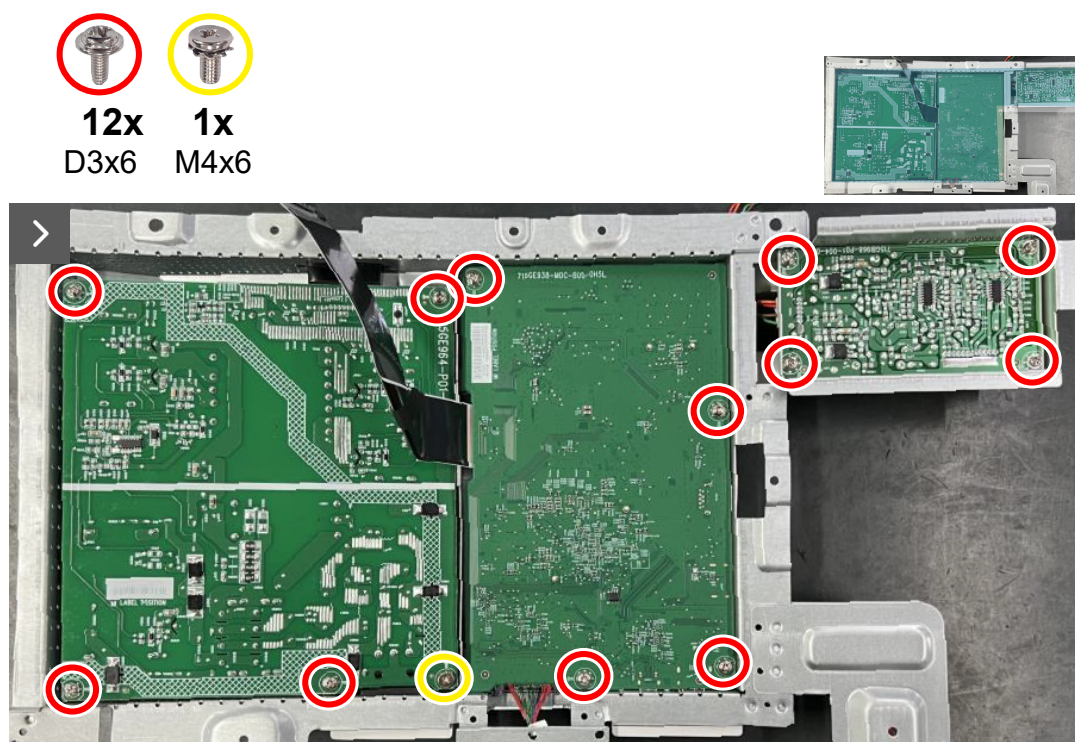

Rysunek 29. Odkręcenie śrub

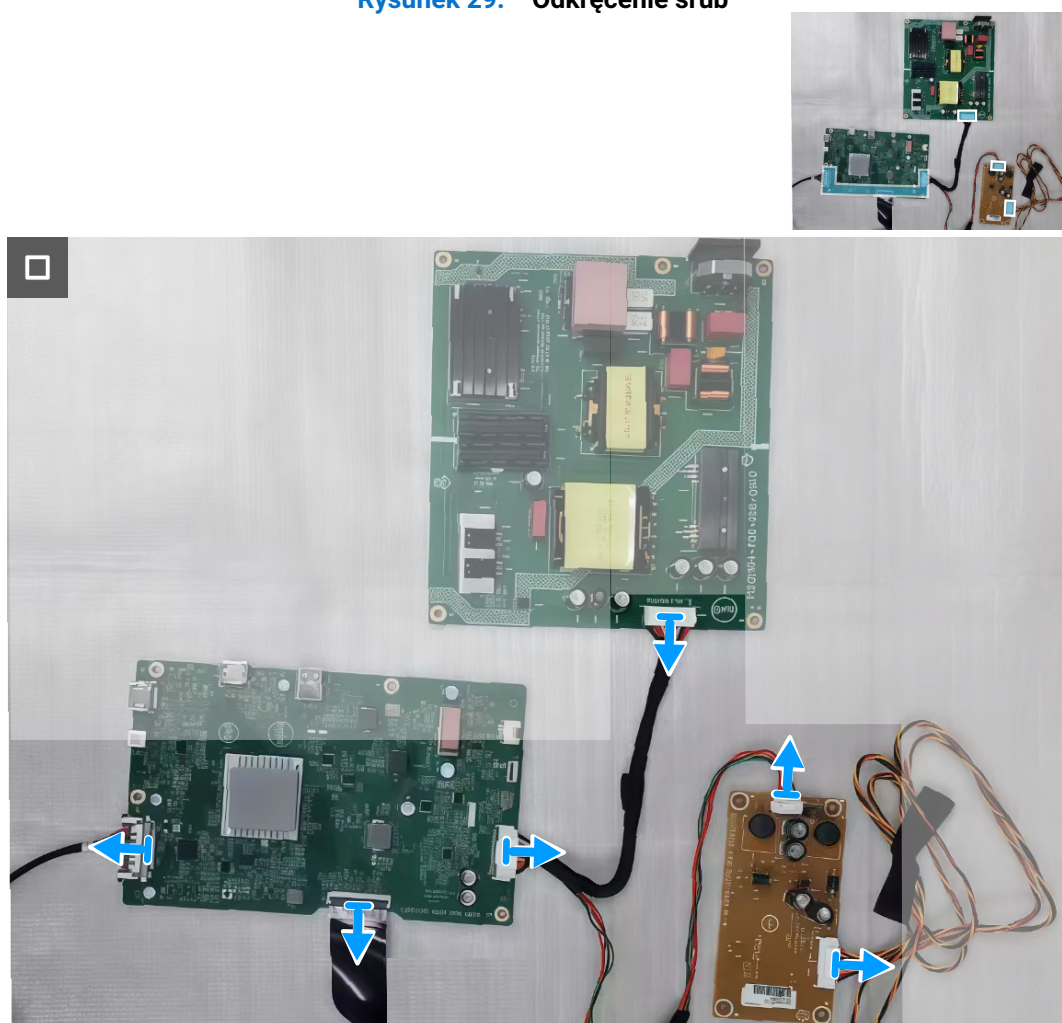

Rysunek 30. Odłączenie kabli

Kroki

1. Zdejmij mylar z płyty systemowej i płyty zasilania.
2. Zdejmij metalową osłonę pokrywy We/Wy z metalowej osłony.
3. Odkręć dwanaście śrub (D3x6) i śrubę (M4x6), mocującą płytę systemową, płytę zasilania i płytę konwertera do metalowej osłony.
4. Odłącz kable od złączy na płycie systemowej, płycie zasilania i płycie konwertera.


Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania

Wymagania


Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty systemowej, płyty zasilania i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

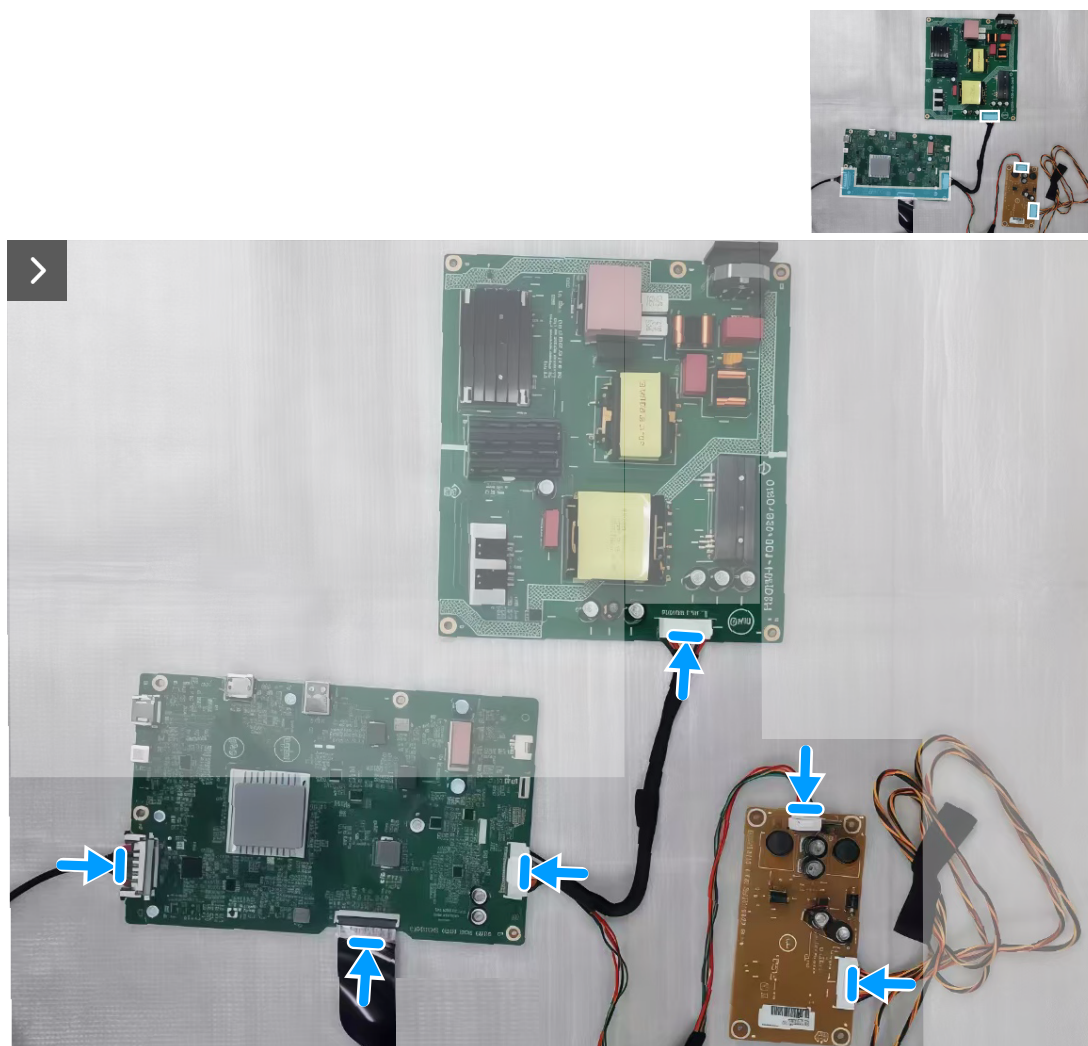


Rysunek 31. Podłączenie kabli

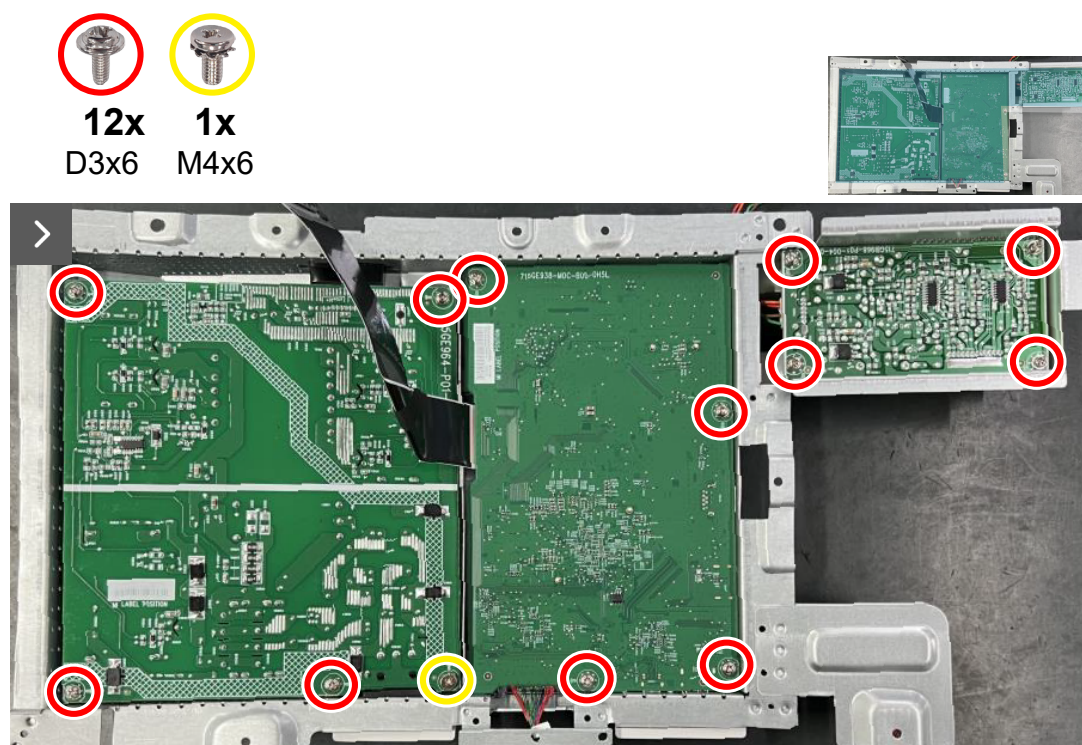

Rysunek 32. Przykręć ponownie śruby



Rysunek 33. Załóż metalową osłonę pokrywy We/Wy

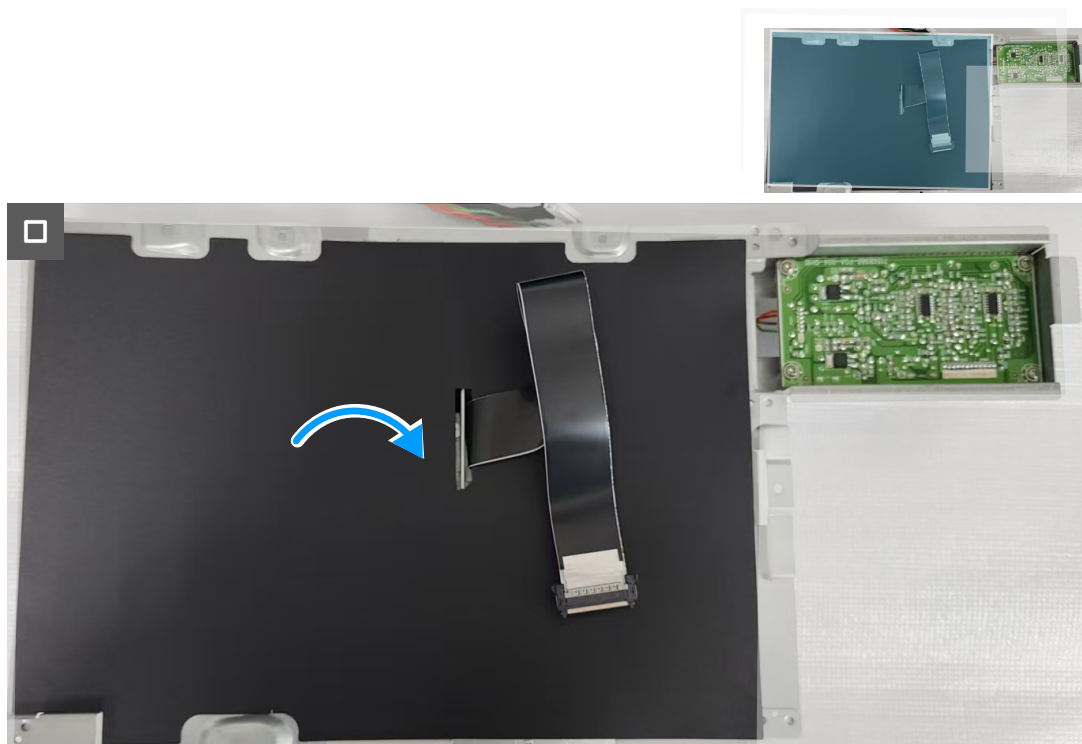

Rysunek 34. Instalacja mylara

Kroki

1. Podłącz kable do złączy na płycie systemowej, płycie zasilania i płycie konwertera.
2. Przykręć ponownie dwanaście śrub (D3x6) i śrubę (M4x6) w celu zamocowania płyty systemowej, płyty zasilania i płyty konwertera do metalowej osłony.
3. Zdejmij metalową osłonę pokrywy We/Wy na metalowej osłonie.
4. Umieść arkusz mylara na płycie systemowej i płycie zasilania.

Następne kroki

1. Instalacja [metalowej osłony](#).
2. Instalacja [głośnika](#).
3. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
4. Instalacja [podstawy](#).
5. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Ramka środkowa


Zdejmowanie środkowej ramki

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).
4. Zdejmowanie [głośnika](#).
5. Zdejmowanie [metalowej osłony](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację środkowej ramki i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

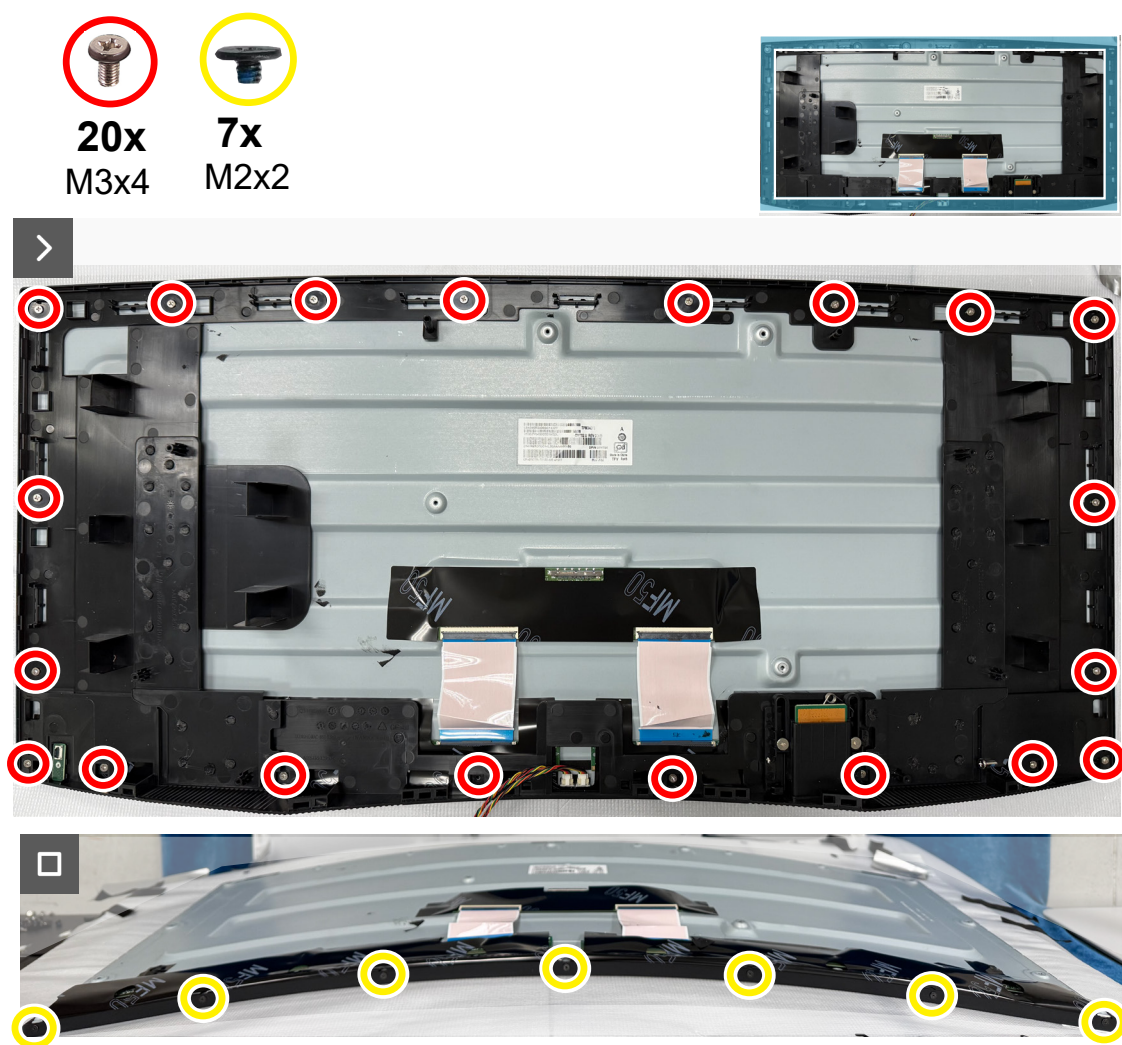

Rysunek 35. Odkręcenie śrub

Kroki

1. Odkręć dwadzieścia śrub (M3x4), które mocują środkową ramkę do panela wyświetlacza.
2. Podnieś i zdejmij ramkę środkową z panelu wyświetlacza.
3. Odkręć siedem śrub (M2x2.0), które mocują przednie wykończenie do panela wyświetlacza.
4. Zdejmij przednie wykończenie z panela wyświetlacza.


Instalacja ramki środkowej

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację środkowej ramki i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

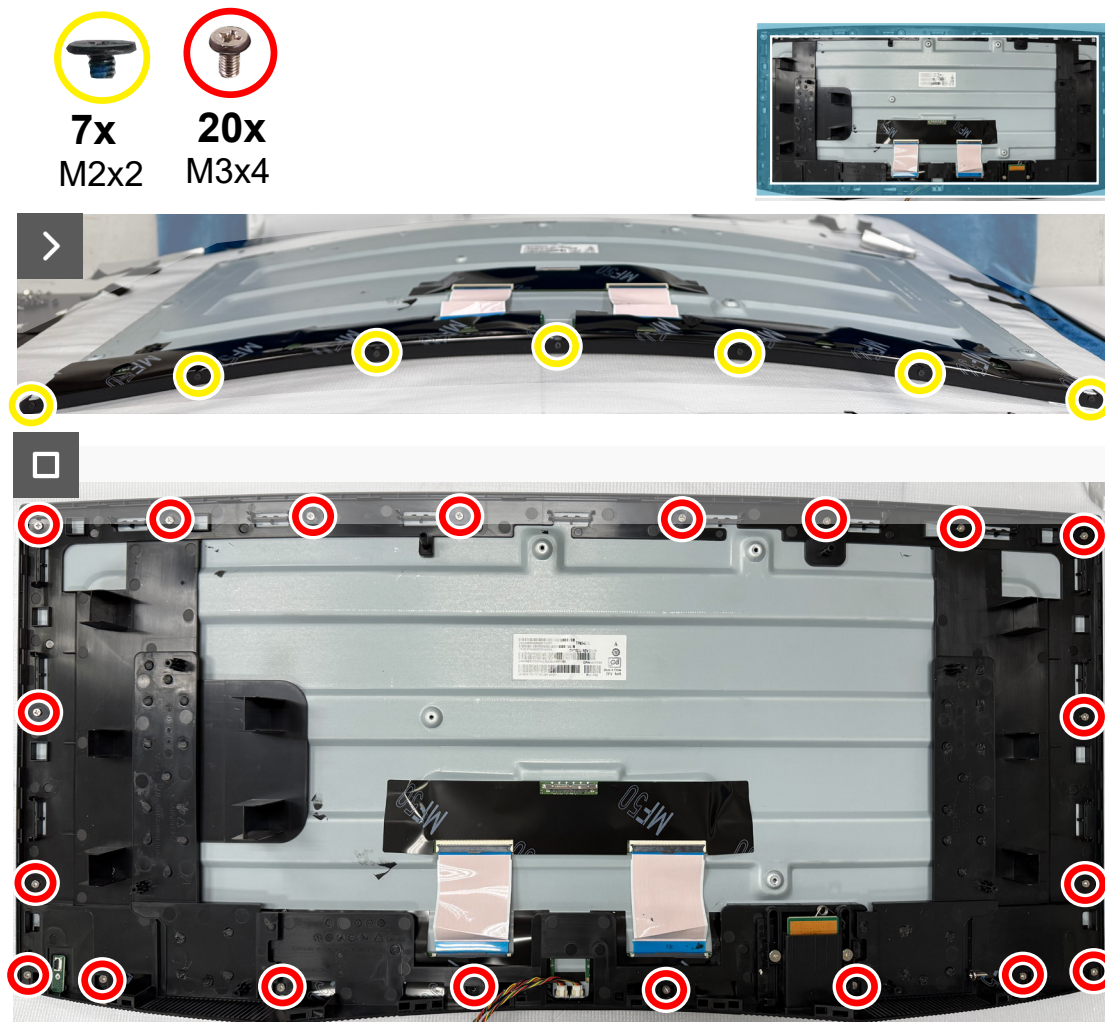

Rysunek 36. Przykręć ponownie śruby

Kroki

1. Dopasuj i umieść przednie wykończenie na panelu wyświetlacza.
2. Przykręć ponownie siedem śrub (M2X2), aby przymocować przednie wykończenie do panela wyświetlacza.
3. Dopasuj środkową ramkę i panel wyświetlacza.
4. Przykręć ponownie dwadzieścia śrub (M3X4), aby przymocować środkową ramkę do panela wyświetlacza.

Następne kroki

1. Instalacja [metalowej osłony](#).
2. Instalacja [głośnika](#).
3. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
4. Instalacja [podstawy](#).
5. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta obiektywu

Zdejmowanie płyty obiektywu

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).
4. Zdejmowanie [głośnika](#).
5. Zdejmowanie [metalowej osłony](#).
6. Zdejmowanie [środkowej ramki](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty obiektywu i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



Rysunek 37. Zdejmowanie płyty obiektywu

Kroki

1. Odkręć śrubę (Q2x2.5), która mocuje płytę obiektywu do środkowej ramki.


Instalacja płyty obiektywu

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty obiektywu i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

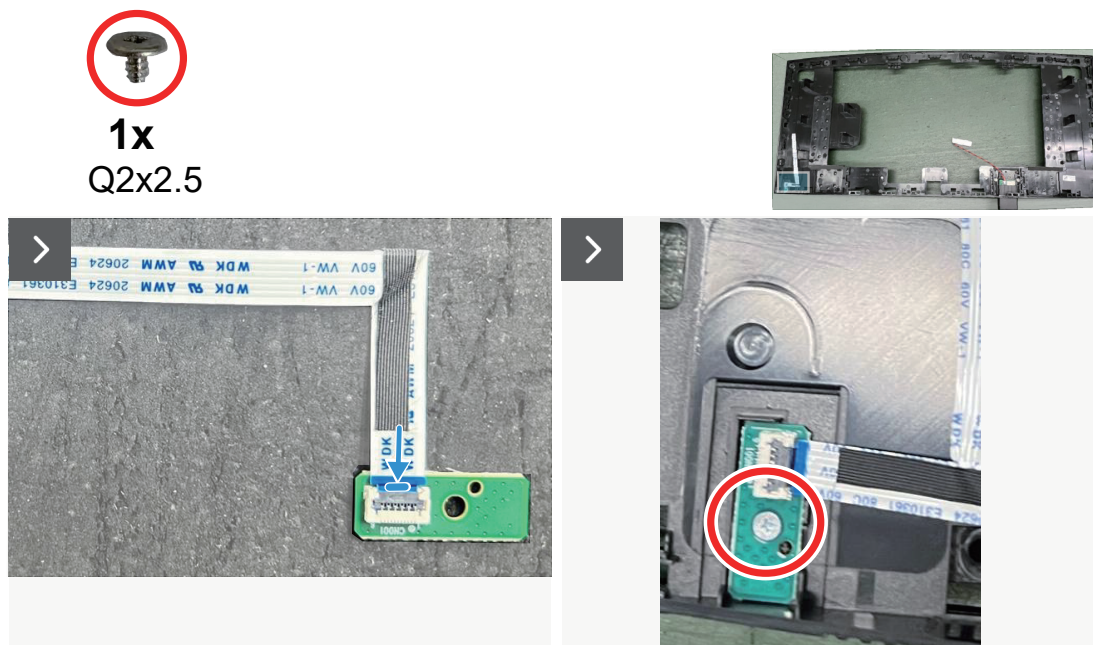

Rysunek 38. Instalacja płyty obiektywu

Kroki

1. Przykręć z powrotem śrubę (Q2x2.5), która mocuje płytę obiektywu do środkowej ramki.

Następne kroki

1. Instalacja [ramki środkowej](#).
2. Instalacja [metalowej osłony](#).
1. Instalacja [głośnika](#)
2. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
3. Instalacja [podstawy](#).
4. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta USB


Zdejmowanie płyty USB

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).
4. Zdejmowanie [głośnika](#).
5. Zdejmowanie [metalowej osłony](#).
6. Zdejmowanie [środkowej ramki](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty USB i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

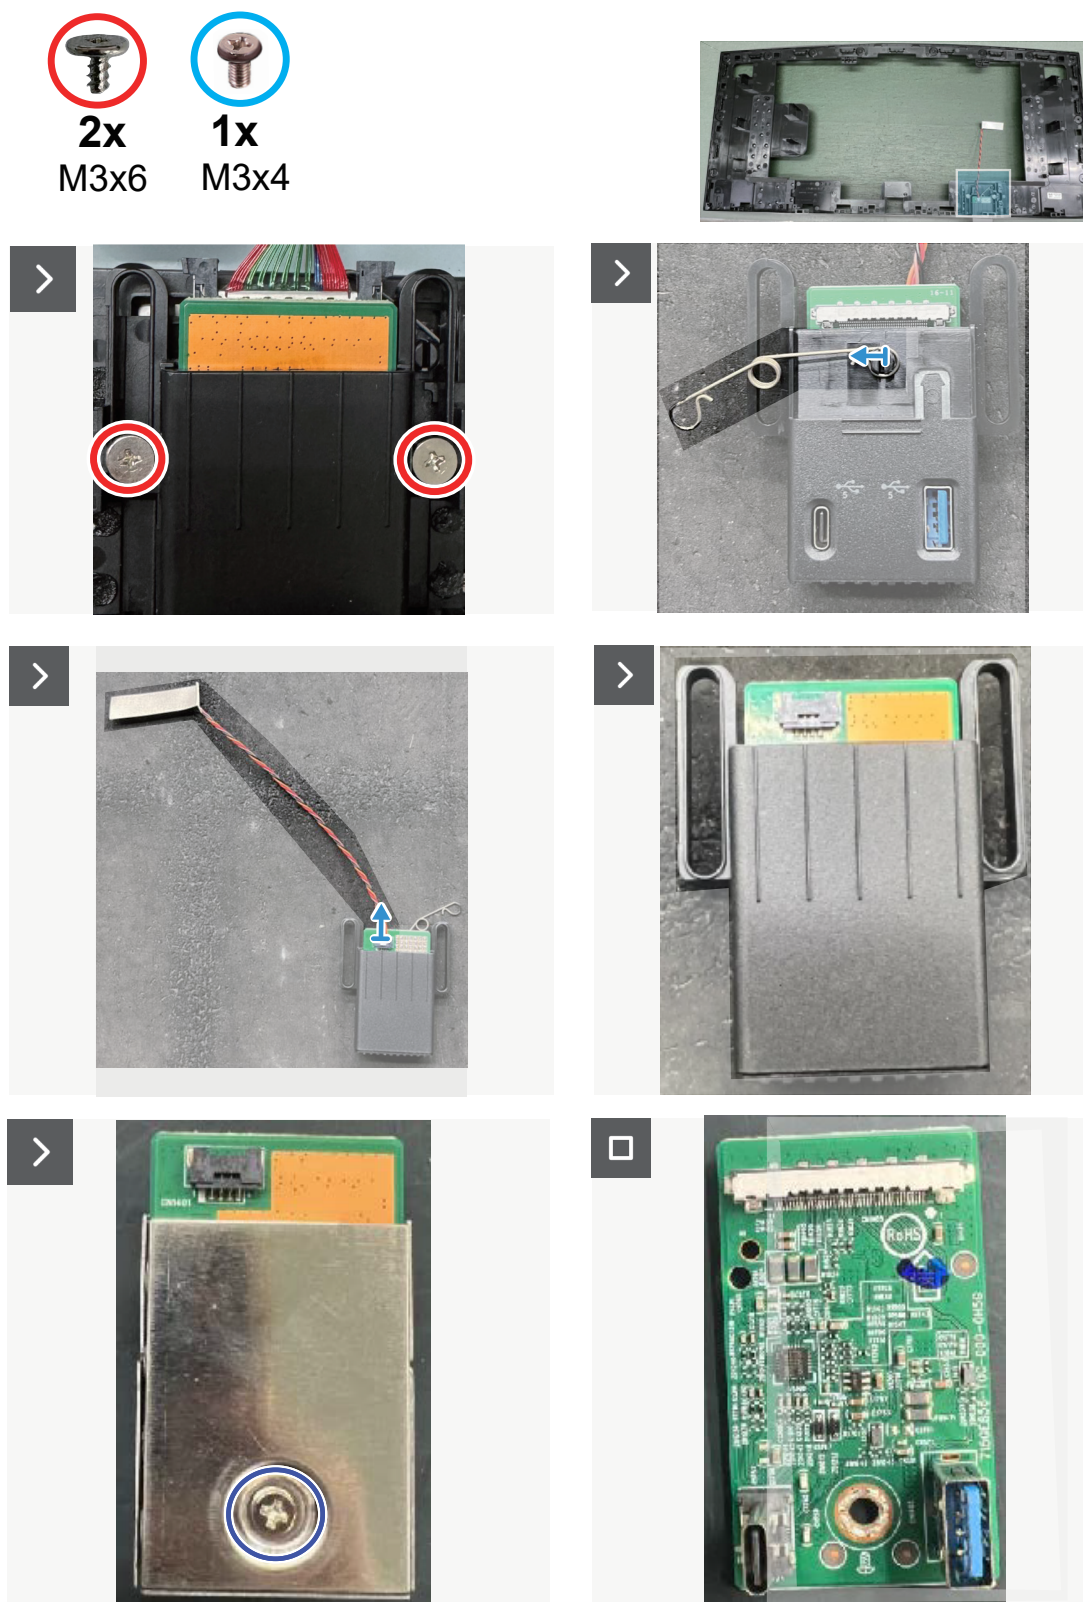

Rysunek 39. Zdejmowanie płyty USB

Kroki

1. Odkręć dwie śruby (M3x6) i śrubę (M3x4), które mocują płytę USB do środkowej ramki.

Instalacja płyty USB

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty USB i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



Rysunek 40. Instalacja płyty USB

Kroki

1. Odkręć śrubę (M3x4) i dwie śruby (M3x6), które mocują płytę USB do środkowej ramki.

Następne kroki

1. Instalacja [ramki środkowej](#).
2. Instalacja [metalowej osłony](#).
3. Instalacja [głośnika](#).
4. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
5. Instalacja [podstawy](#).
6. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta klawiatury

Zdejmowanie płyty klawiatury

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty klawiatury i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



3x
Q2x2.5

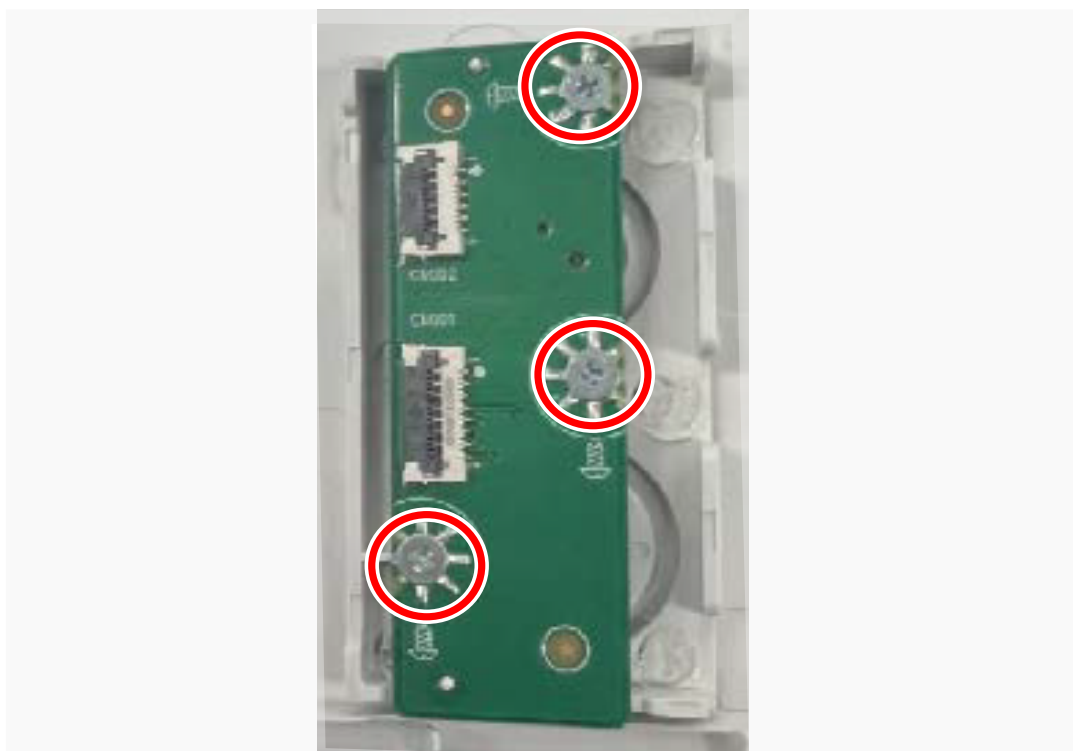

Rysunek 41. Zdejmowanie płyty klawiatury

Kroki

1. Przykręć trzy śruby (Q2x2.5) mocujące płytę klawiatury do pokrywy tylnej.
2. Podnieś płytę klawiatury z pokrywy tylnej.

Instalacja płyty klawiatury

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty klawiatury i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



3x
Q2x2.5



Rysunek 42. Instalacja płyty klawiatury

Kroki

1. Dopasuj i umieść płytę klawiatury na pokrywie tylnej.
2. Przykręć z powrotem trzy śruby (Q2x2.5) w celu zamocowania płyty klawiatury do pokrywy tylnej.

Następne kroki

1. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
2. Instalacja [podstawy](#).
3. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Rozwiązywanie problemów


⚠ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części, należy się zastosować do [Instrukcje bezpieczeństwa](#).

Autotest

Monitor ma funkcję autotestu, umożliwiającą sprawdzenie prawidłowości działania monitora. Jeśli monitor i komputer są prawidłowo podłączone, ale ekran monitora pozostaje ciemny należy uruchomić autotest monitora, wykonując następujące czynności:


1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz kabel wideo od komputera.
3. Włącz monitor.

Jeżeli monitor nie wykrywa sygnału wideo i działa prawidłowo, pojawia się następujący komunikat:

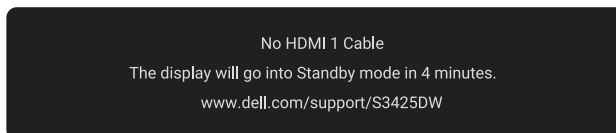


Rysunek 43. Komunikat o braku kabla HDMI 1

lub

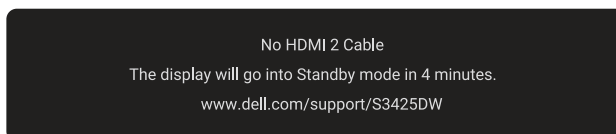

Rysunek 44. Komunikat o braku kabla HDMI 2

lub

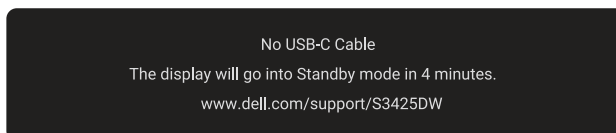

Rysunek 45. Komunikat braku kabla USB-C

① **UWAGA:** Komunikat może się nieco różnić w zależności od podłączonego sygnału wejścia.

① **UWAGA:** W trybie autotestu, dioda LED zasilania świeci białym światłem.

4. Ten komunikat może pojawiać się także przy normalnym działaniu systemu, po odłączeniu lub uszkodzeniu kabla wideo.
5. Wyłącz monitor, podłącz ponownie kabel wideo, a następnie włącz komputer i monitor.


Jeśli po wykonaniu powyższych kroków ekran monitora pozostaje pusty, oznacza to, że monitor działa prawidłowo. Sprawdź kontroler wideo i komputer.

Wbudowane testy diagnostyczne

Monitor posiada wbudowane narzędzie diagnostyczne, pomocne w zidentyfikowaniu, czy nieprawidłowości działania ekranu są powiązane z monitorem, czy z komputerem i kartą wideo.

Aby uruchomić wbudowane testy diagnostyczne:

1. Upewnij się, że ekran jest czysty (na powierzchni ekranu nie ma kurzu).
2. Naciśnij przycisk joysticka, aby wyświetlić główne menu OSD.
3. Przesuń Joystick w celu wyboru **Others (Pozostałe) > Self-Diagnostic (Autodiagnostyka)**, aby zainicjować proces autodiagnostyki.

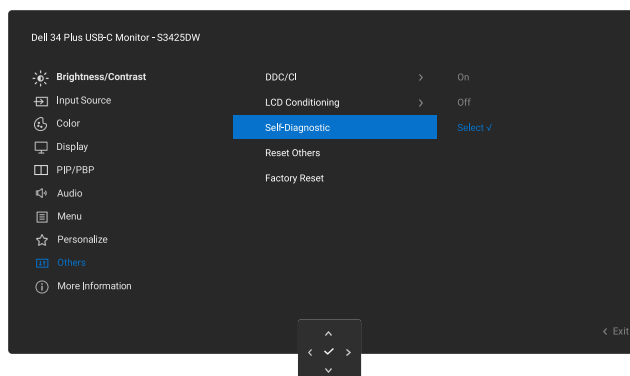

Rysunek 46. Wbudowane testy diagnostyczne

4. Po zainicjowaniu, pojawi się szary ekran. Sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
5. Przelącz przycisk joysticka. Kolor ekranu zmieni się na czerwony. Sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
6. Powtórz czynność 5 i sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlane są kolory zielony, niebieski, czarny i biały, a po nich tekst ekranowy.
7. Po pojawieniu się ekranu tekstowego test jest zakończony. Aby wyjść, ponownie kliknij przycisk joysticka.

Jeśli używając wbudowanego narzędzia diagnostyki nie można wykryć żadnych nieprawidłowości ekranu, monitor działa prawidłowo. Sprawdź kartę graficzną i komputer.

Typowe problemy

Następująca tabela zawiera ogólne informacje o typowych problemach związanych z monitorem, które mogą wystąpić i podaje możliwe rozwiązania.

Tabela 1. Typowe problemy

Typowe objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Brak wideo/wyłączona dioda LED zasilania	Brak obrazu	- Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do monitora i zamocowany. - Sprawdź, czy prawidłowo działa gniazdo zasilania, wykorzystując do tego celu inne urządzenie elektryczne. - Upewnij się, że został do końca naciśnięty przycisk zasilania. - Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź menu Input Source (Źródło wejścia) w Instrukcji użytkownika S3425DW.
Brak wideo/włączona dioda LED zasilania	Brak obrazu	- Zwiększ jasność i kontrast w menu OSD. - Wykonaj autotest monitora. - Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. - Uruchom wbudowane testy diagnostyczne. Więcej informacji można znaleźć w części Wbudowane testy diagnostyczne. - Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia. W celu uzyskania dalszych informacji, - sprawdź menu Input Source (Źródło wejścia) w Instrukcji użytkownika S3425DW.
Słaba ostrość	Obraz jest nieostry, zamazany lub zamglony	- Wyeliminuj przedłużacze kabli wideo. - Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). - Zmień rozdzielczość video na prawidłowy współczynnik proporcji.
Drżący/skaczący obraz wideo	Pofalowany obraz lub nie płynny ruch	- Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). - Sprawdź czynniki środowiskowe. - Zmień lokalizację monitora i sprawdź go w innym pomieszczeniu.
Brakujące piksele	Na ekranie LCD pojawiają się plamki	- Włącz i wyłącz zasilanie. - Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD. - Aby uzyskać dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora Dell, sprawdź www.dell.com/pixelguidelines.
Wadliwe piksele	Na ekranie LCD pojawiają się jasne plamki	- Włącz i wyłącz zasilanie. - Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD. - Aby uzyskać dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora Dell, sprawdź www.dell.com/pixelguidelines.
Zniekształcenie geometryczne	Nieprawidłowe wyśrodkowanie ekranu	Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).
Poziome lub pionowe linie	Na ekranie wyświetla się jedna lub więcej linii	- Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). - Wykonaj funkcję autotestu monitora (patrz Autotest) i określ, czy linie są widoczne także w trybie autotestu. - Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. - Uruchom wbudowane testy diagnostyczne. Więcej informacji można znaleźć w części Wbudowane testy diagnostyczne.
Problemy związane z synchronizacją	Zniekształcony lub postrzępiony obraz ekranowy	- Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). - Wykonaj funkcję autotestu monitora (sprawdź Autotest), aby określić, czy zniekształcony obraz ekranowy pojawia się w trybie autotestu. - Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. - Uruchom ponownie komputer w trybie bezpiecznym.

Typowe objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Problemy związane z bezpieczeństwem	Widoczny dym lub iskrzenie	- Nie należy wykonywać żadnych czynności rozwiązywania problemów. - Jak najszybciej Kontaktowanie się z firmą.
Okresowe problemy	Pojawianie się i zanikanie nieprawidłowego działania monitora	- Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. - Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). - Wykonaj funkcję autotestu monitora (patrz Autotest), aby określić, czy zniekształcony obraz ekranowy pojawia się w trybie autotestu.
Brak koloru	Brak koloru obrazu	- Wykonaj funkcję autotestu monitora (patrz Autotest). - Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. - Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo.
Nieprawidłowy kolor	Nieodpowiedni kolor obrazu	- Zmień ustawienia Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych) w menu OSD Color (Kolor) w zależności od zastosowania. - Dopasuj wartości R/G/B pod Custom Color (Kolory niestandardowe) w menu OSD Color (Kolor). - Zmień Input Color Format (Wprowadź format koloru) na RGB lub YCbCr w ustawieniach OSD Color (Kolor). - Uruchom wbudowane testy diagnostyczne. Więcej informacji można znaleźć w części Wbudowane testy diagnostyczne.
Długotrwałe utrzymywanie statycznego obrazu na monitorze	Na ekranie wyświetlane są słabe cienie od obrazów statycznych	- Ustawienie wyłączenia ekranu po kilku minutach bezczynności ekranu. Elementy te można dostosować w ustawieniach Windows Power Options (Opcje zasilania Windows) lub w Mac Energy Saver. - Alternatywnie, użyj dynamicznie zmienianego wygaszacza ekranu.
Odbicia lub przeregulowanie obrazu	Odbicia wideo, cienie lub rozmazywanie kolorów podczas przewijania	Zmień Response Time (Czas odpowiedzi) w menu OSD Display (Ekran) na Normal (Normalny).
Za mały obraz ekranowy	Obraz jest wyśrodkowany na ekranie, ale nie wypełnia całego obszaru widzenia	- Sprawdź ustawienie Aspect Ratio (Współczynnik proporcji) w menu OSD Display (Ekran). - Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).
Nie można wyregulować monitora joystickiem	OSD nie wyświetla się na ekranie	- Wyłącz monitor, odłącz kabel zasilający, podłącz go ponownie, a następnie włącz monitor. - Sprawdź, czy nie jest zablokowane menu ekranowe (OSD). Jeśli tak, przesun i przytrzymaj joystick w górę/w dół/w lewo/w prawo na 4 sekundy w celu odblokowania (patrz Blokada i Blokada przycisków sterowania w Instrukcji użytkownika S3425DW).
Brak sygnału wejścia po naciśnięciu przycisku zasilania lub przesunięciu joysticka	Brak obrazu, białe światło LED	- Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii, przesuwając mysz lub naciskając dowolny przycisk na klawiaturze. - Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. Jeżeli to konieczne, ponownie podłącz kabel sygnałowy. - Zresetuj komputer lub odtwarzacz wideo.
Obraz nie wypełnia całego ekranu	Obraz nie wypełnia wysokości lub szerokości ekranu	- Ze względu na różne formaty wideo (współczynnik proporcji) DVD, monitor może wyświetlać obraz na pełnym ekranie. - Uruchom wbudowane testy diagnostyczne. Więcej informacji można znaleźć w części Wbudowane testy diagnostyczne.
Brak wideo w gnieździe HDMI/portcie USB-C	Po podłączeniu do portu niektórych kluczy/urządzeń dokujących, po odłączeniu/podłączeniu kabla z laptopa nie ma wideo	Odłącz kabel HDMI/USB-C od klucza/urządzenia dokującego, a następnie podłącz kabel HDMI/USB-C bezpośrednio do laptopa.

Problemy specyficzne dla interfejsu uniwersalnej magistrali szeregowej (USB)

Typowe objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Interfejs USB nie działa	Urządzenia peryferyjne USB nie działają	- Sprawdź, czy monitor jest włączony. - Podłącz ponownie kabel przesyłania danych do komputera. - Ponownie podłącz urządzenia peryferyjne USB (port pobierania danych). - Wyłącz monitor, a następnie włącz go ponownie. - Ponownie uruchom komputer. - Niektóre urządzenia USB takie jak przenośne dysk twardy wymagają większego prądu; podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera.
Port USB-C z ikoną  z tyłu monitora, nie zapewnia zasilania	Nie można ładować peryferyjnych urządzeń USB	- Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest zgodne ze specyfikacją USB-C. Port USB-C (wideo i dane) z ikoną  obsługuje USB 5Gbps i wyjście 65 W. - Sprawdź, czy jest używany kabel USB-C dostarczony z używanym monitorem.
Interfejs USB 5Gbps działa wolno	Urządzenia peryferyjne USB 5Gbps działają wolno lub nie działają wcale	- Sprawdź, czy komputer jest zgodny z USB 5Gbps. - Niektóre komputery są wyposażone w porty USB 3.2, USB 2.0 i USB 1.1. Upewnij się, że zastosowane zostało prawidłowe gniazdo USB. - Podłącz ponownie kabel przesyłania danych do komputera. - Ponownie podłącz urządzenia peryferyjne USB (port pobierania danych). - Ponownie uruchom komputer.
Bezprzewodowe urządzenia peryferyjne USB przestają działać po podłączeniu urządzenia USB 3.2	Urządzenia peryferyjne USB reagują wolno lub działają wyłącznie przy zmniejszeniu odległości pomiędzy nimi i ich odbiornikami	- Zwiększ odległość między urządzeniem peryferyjnym USB 3.2, a bezprzewodowym odbiornikiem USB. - Ustaw bezprzewodowy odbiornik USB możliwie najbliżej bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych USB. - Użyj kabla przedłużającego USB do ustawienia bezprzewodowego odbiornika USB tak daleko jak to możliwe od gniazda USB 3.2.
Nie działa prawidłowo bezprzewodowa mysz USB	Po podłączeniu do portu USB na panelu szybkiego dostępu na dole monitora, bezprzewodowa mysz USB przestaje odpowiadać (lub staje się nie reaguje) podczas użytkowania.	Odłącz odbiornik bezprzewodowej myszy USB i podłącz go ponownie do portu USB z tyłu monitora.

Informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można sprawdzić na stronie internetowej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie

S3425DW: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407>

Kontaktowanie się z firmą Dell

W celu kontaktu z firmą Dell w zakresie problemów dotyczących sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, patrz www.dell.com/contactdell.

- ① **UWAGA:** Dostępność zależy od kraju, regionu lub produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne w kraju użytkownika.
- ① **UWAGA:** Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktów Dell.