

צג Dell 34 Plus USB-C

S3425DW

מדריך למשתמש

הערות, זהירות ואזהרות

- ① **הערה:** הערה מציינת מידע חשוב שיעזור לך לשפר את השימוש במוצר.
- ⚠ **זהירות:** זהירות מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים ומייעץ לך כיצד להימנע מבעיה זו.
- ⚠ **אזהרה:** אזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש או של פגיעה בגוף או בנפש.

5	הוראות בטיחות
6	אודות הצג
6	תוכן האריזה
7	תכונות המוצר
10	תאימות למערכת הפעלה
10	זיהוי החלקים והלחצנים
10	מבט קדמי
11	מבט מאחור
12	מבט מלמטה
13	מפרט הצג
14	*תצוגה ותאימות היקפית של עבור Dell (DDPM) Windows
14	מפרטי רזולוציות
15	מצבי וידאו נתמכים
15	מצבי תצוגה מוגדרים מראש
17	מפרטים חשמליים
18	מאפיינים פיזיים
19	תנאי סביבה
20	הקצאות פינים
20	HDMI מחבר 19 פינים מסוג
21	מחבר USB-C במעלה הזרם ובהמשך
22	מחבר USB Type-A במורד הזרם
23	ממשק USB (Universal Serial Bus)
24	רוחב פס וידאו
24	רוחב פס של מהירות USB
25	יכולת "הכנס-הפעל"
25	איכות צג ה-LCD ומדיניות הפיקסלים
25	ארגונומיקה
27	שימוש בצג והזזתו
28	הנחיות לתחזוקה
28	ניקוי הצג
29	התקנת הצג
29	הצמדת המעמד
31	שימוש ביציאות הגישה המהירה
32	חיבור הצג
32	חיבור כבל USB-C ל-C
32	חיבור כבל HDMI (נרכש בנפרד)
33	ניתוב הכבלים ל-I/O צדדי (אופציונלי)
33	חיבור כיסוי הקלט/פלט הצדדי
33	ארגון הכבלים שלך
34	הסרת המעמד של הצג
35	תלייה על קיר (אופציונלי)
36	שימוש בכוונון ההטיה, ההטיה והגובה
36	התאמת הטיה והטיה
36	התאמת גובה

37	הפעלת הצג
37	הפעל את הצג
38	שימוש בג'ויסטיק
39	שימוש בתפריט המסך (OSD)
39	גישה למערכת התפריטים
40	שימוש בלחצני הניווט
41	פונקציות מפתח ישיר
42	גישה אל מערכת התפריטים
54	הודעות OSD
54	הגדרה ראשונית
56	הודעות אזהרה בתפריט המסך
59	נעילת כפתורי השליטה
60	הגדרת הרזולוציה המקסימלית
61	פתרון בעיות
61	בדיקה עצמית
62	כלי אבחון מובנה
63	בעיות נפוצות
65	בעיות ספציפיות בממשק USB
66	מידע רגולטורי
66	הודעות תאימות FCC (ארה"ב בלבד) ומידע רגולטורי נוסף
66	גיליון מידע למוצר ותווית אנרגיה של מאגר נתוני המוצרים של האיחוד האירופי
67	יצירת קשר עם Dell

הוראות בטיחות

השתמש בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על הצג מפני נזק ולשמור על בטיחותך. אלא אם צוין אחרת, הנהלים המפורטים במסמך יוצאים מנקודת הנחה שקראת את המידע הבטיחותי שצורף לצג.

הערה: לפני השימוש בצג יש לקרוא את המידע הבטיחותי שצורף לצג ומודפס על גבי המוצר. יש לשמור את המסמכים במקום בטוח לצורך שימוש עתידי. 

אזהרה: שימוש בפקדים, התאמות או נהלים אחרים מאלו המפורטים בתיעוד זה עלול לגרום לחשיפה להלם, סכנות חשמליות ו/או סכנות מכניות. 

זהירות: ההשפעה האפשרית לטווח ארוך של האזנה לאודיו בווליום גבוה דרך האוזניות (על צג התומך בכך) עלולה לפגוע בכושר השמיעה שלך. 

- הנח את הצג על גבי משטח יציב והשתמש בו בזהירות.
 - המסך שביר ויכול להינזק אם נופל או לוחץ עם חפץ חד.
 - יש לוודא שהדירוג החשמלי של הצג מתאים למתח החשמל באזורך.
 - יש לשמור על הצג בטמפרטורת החדר. טמפרטורות גבוהות או נמוכות מאוד עלולות לפגוע בגבישים הנוזליים שבתוך הצג.
 - יש לחבר את כבל החשמל שיוצא מהצג לשקע קרוב ונגיש. ראה **חיבור הצג**.
 - אין להניח את הצג או להשתמש בו על משטח רטוב או בקרבת מים.
 - יש להימנע מחשיפת הצג לרעידות וזעזועים או מקומות שבהם הוא יכול להיחבט. למשל, אין לשים את הצג בתוך תא המטען של מכונית.
 - אם לא עומדים להשתמש בצג במשך זמן רב יש לנתק אותו מהחשמל.
 - אין לנסות להסיר כיסויים או לגעת בחלקים הפנימיים של הצג מחשש להתחשמלות.
 - יש לקרוא הנחיות אלה בעיון. יש לשמור מסמך זה בהישג יד לעיון בעתיד. פעל לפי כל האזהרות וההוראות המסומנות על המוצר.
 - יש צגים שניתן לחבר אותם לקיר תוך שימוש במסגרת בתקן VESA (שנמכרת בנפרד). הקפד להשתמש במפרטים הנכונים של תקן VESA כמתואר בפרק החיבור לקיר במדריך למשתמש.
- למידע על הוראות בטיחות, עיין במסמך מידע בטיחות, סביבה ורגולטורי (SERI) המצורף עם הצג שלך.

אודות הצג

תוכן האריזה

בטבלה הבאה מוצגת רשימת הרכיבים המגיעים עם הצג. אם אחד מהחלקים חסר, פנה ל-Dell. למידע נוסף, ראה [יצירת קשר עם Dell](#).
הערה: חלק מהפריטים עשויים להיות אופציונליים וייתכן שלא יישלחו עם הצג שלך. ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהתכונות במדינות מסוימות.

שולחן 1. הרכיבים והתיאורים של המוניטור.

תמונת הרכיב	תיאור הרכיב
	צג
	כיסוי קלט/פלט צדדי
	מגבה המעמד
	בסיס המעמד
	כבל USB-C ל-USB-A 100 W 10Gbps C מ'
	כבל החשמל (משתנה בין ארצות)
	• כרטיס QR • מידע אודות בטיחות, סביבה ותקינה

תכונות המוצר

צג Dell S3425DW מצויד במטריצה פעילה, בטכנולוגיית TFT (Thin-Film Transistor), בטכנולוגיית LCD (Liquid Crystal Display), בטכנולוגיה אנטי-סטטית ובתאורת LED אחורית. תכונות הצג כוללות:

- תצוגת אזור צפייה בגודל 864.3 מ"מ (34.0 אינץ') (נמדד באלכסון).
- רזולוציה של 1440 x 3440, עם תמיכה במסך מלא ברזולוציות נמוכות יותר.
- תואם לטכנולוגיית AMD FreeSync Premium, קצבי רענון גבוהים של 120 הרץ וזמן תגובה מהיר של 1 ms.
- תומך 48 הרץ עד 120 הרץ (HDMI) ו-48 הרץ עד 120 הרץ (מצב USB-C חלופי) במצב Freesync.
- סולם צבעים של 99% sRGB (CIE 1931) (אופייני) ו-95% DCI-P3 (CIE 1976) (אופייני).
- קישוריות דיגיטלית עם שתי יציאות HDMI ויציאת USB-C אחת.
- תומך במצב תמונה אחר תמונה (PBP) ומצב תמונה בתמונה (PIP).
- רמקולים מובנים (2 x 5 וואט).
- USB-C יחיד מספק חשמל (ספק כוח 65 וואט) למחשב נייד תואם תוך קבלת אות וידאו ונתונים.
- מצויד ב:
- יציאת USB-C אחת 5Gbps במעלה הזרם (DisplayPort 1.4 מצב חלופי, אספקת חשמל עד 65 וואט) - תומך בעד 1440 x 3440 120 הרץ, HDR, AdaptiveSync
- יציאת USB אחת 5Gbps Type-A במורד הזרם
- יציאת USB אחת 5Gbps Type-A במורד הזרם עם טעינת חשמל BC 1.2
- יציאת USB-C אחת 5Gbps במורד הזרם (נתונים בלבד) עם יכולת טעינה של עד 15 וואט
- יכולות הטיה והתאמת גובה.
- מסגרת דקה במיוחד מונעת מרווח כאשר נעשה שימוש במספר צגים, ומאפשרת הגדרה קלה וחוויית צפייה אלגנטית.
- מעמד נשלף ופתחי הרכבה 100 מ"מ (תואם VESA (Video Electronics Standards Association) לפתרונות הרכבה גמישים.
- יכולת הכנס והפעל (אם היא נתמכת על ידי המחשב שלך).
- כוונן תפריט מסך (OSD) להגדרה קלה ולאופטימיזציה של המסך.
- נעילת לחצני הפעלה וג'ויסטיק.
- חריץ מנעול אבטחה למנעולי קניינגטון (נמכר בנפרד).
- נעילת מעמד.
- פחות מ-0.3 וואט במצב המתנה.
- תומך ב-Dell Display and Peripheral Manager.
- Dell ComfortView Plus היא תכונת מסך משולבת באור כחול נמוך המשפרת את נוחות העין על ידי הפחתת פליטת אור כחול שעלולה להזיק מבלי להתפשר על הצבע. באמצעות טכנולוגיית Dell ComfortView Plus, הפחיתה את החשיפה לאור הכחול המזיק מ-50% ל-35%. צג זה מאושר עם TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 עם דירוג 4 כוכבים. הוא משלב טכנולוגיות מפתח המספקות גם מסך נטול הבהוב, קצב רענון של עד 120 הרץ, סולם צבעים של מינימום 95% sRGB. תכונת Dell ComfortView Plus מופעלת כברירת מחדל בצג שלך.
- צג זה משתמש בפאנל אור כחול נמוך. כאשר הצג מאופס להגדרות היצרן או להגדרות ברירת המחדל, הוא תואם לאישור האור הכחול נמוך של TÜV Rheinland*.

יחס אור כחול:

יחס האור בטווח שבין 415 ננומטר-455 ננומטר לעומת 400 ננומטר-500 ננומטר הוא פחות מ-50%.

שולחן 2. יחס אור כחול

קטגוריה	יחס אור כחול
1	$20\% \geq$
2	$35\% \geq R > 20\%$
3	$50\% \geq R > 35\%$

- מקטין את רמת האור הכחול המפגע הנפלט מהמסך כדי להפוך את הצפייה לנוחה יותר לעיניים שלך ללא עיוות של דיוק הצבע.
- הצג כולל טכנולוגיית Flicker-Free, המבטלת הבהוב גלוי כדי לספק חוויית צפייה נוחה ולסייע במניעת עומס ועייפות עיניים.

* צג זה תואם לחומרת TÜV Rheinland אישור אור כחול נמוך תחת קטגוריה 2.



אודות TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

תוכנית ההסמכה של TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 מציגה מערכת דירוג בצורת כוכבים ייחודית לצרכן לתעשיית התצוגה, תוך קידום של בריאות העיניים מבטיחות עד לטיפול בעיניים. בהשוואה לאישורים קיימים, תוכנית הדירוג ב-5 כוכבים מוסיפה דרישות בדיקה קפדניות לגבי תכונות טיפוח עיניים כוללות כגון אור כחול נמוך, ללא הבהוב, קצב רענון, טווח צבעים, דיוק צבעים וביצועי חיישן אור הסביבה. הוא מפרט מדדי דרישות ומדרג את ביצועי המוצר בחמש רמות, ותהליך ההערכה הטכני המתוחכם מספק לצרכנים ולקונים אינדיקטורים שקל יותר לשפוט.

גורמי בריאות העיניים הנשקלים נשארים קבועים, אולם, הסטנדרטים דירוג הכוכבים השונים הם שונים. ככל שדירוג הכוכבים גבוה יותר, כך הסטנדרטים מחמירים יותר. הטבלה שלהלן מפרטת את דרישות נוחות העין העיקריות החלות בנוסף לדרישות נוחות העין הבסיסיות (כגון צפיפות הפיקסלים, אחידות בהירות וצבע וחופש תנועה).

למידע נוסף על TÜV נוחות העין הסמכת, עיין

<https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html>


Eye Comfort 3.0 דרישות ותכנית דירוג כוכבים עבור מסכים				
קטגוריה	פריט מבחן	תכנית דירוג כוכבים		
		3 כוכבים	4 כוכבים	5 כוכבים
טיפול עיניים	אור כחול נמוך	חומרת TÜV LBL קטגוריה III או פתרון תוכנה LBL ¹ (≤50%)	חומרת TÜV LBL קטגוריה II או I (≤35%) (≤20%)	חומרת TÜV LBL קטגוריה I או II (≤35%) (≤20%)
	ללא הבהוב	TÜV הבהוב מופחת או TÜV ללא הבהוב	TÜV הבהוב מופחת או TÜV ללא הבהוב	ללא הבהוב
ניהול אור סביבתי	ביצועי חיישן אור סביבתי	אין חיישן	אין חיישן	חיישן אור סביבתי
	בקרת CCT חכמה	לא	לא	כן
	בקרת בהירות חכמה	לא	לא	כן
איכות תמונה	קצב רענון	60Hz≤	75Hz≤	120Hz≤
	אחידות בהירות	אחידות בהירות ≤ 75%		
	אחידות צבע	אחידות הצבע $\Delta u'v' \leq 0.02$		
	חופש התנועה	שינויים בהירות יפחת בפחות מ-50%; שינוי הצבע יהיה פחות מ-0.01.		
	הבדל גמא	הבדל גמא ≥ 0.2	הבדל גמא ≥ 0.2	הבדל גמא ≥ 0.2
	סולם צבעים רחב ²	NTSC ³ מינימום 72% sRGB ⁴ או (CIE 1931) מינימום 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ דקות 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ דקות 95% sRGB ⁴ -ו (CIE 1976) דקות 95% (CIE 1931) או Adobe RGB ⁶ דקות 95% sRGB ⁴ -ו (CIE 1931) 95% (CIE 1931)
מדריך למשתמש Eye של Comfort	מדריך למשתמש	כן	כן	כן
¹ התוכנה שולטת בפליטת האור הכחול על ידי הפחתת האור הכחול המוגזם, וכתוצאה מכך גוון צהוב יותר. ² סולם צבעים מתאר את זמינות הצבעים בתצוגה. סטנדרטים שונים פותחו למטרות ספציפיות. 100% מתאים למרחב הצבעים המלא כפי שהוגדר בתקן. ³ NTSC ראשי תיבות של National Television Standards Committee, אשר פיתחה מרחב צבע למערכת הטלוויזיה הנמצאת בשימוש בארצות הברית. ⁴ sRGB הוא מרחב צבע סטנדרטי אדום, ירוק וכחול שנמצא בשימוש על צגים, מדפסות ו-World Wide Web. ⁵ DCI-P3, קיצור של Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, הוא מרחב צבע המשמש בקולנוע דיגיטלי המקיף מגוון רחב יותר של צבעים ממרחב הצבעים הסטנדרטי של RGB. ⁶ Adobe RGB הוא מרחב צבע שנוצר על ידי Adobe Systems המקיף מגוון רחב יותר של צבעים מאשר מודל הצבעים הרגיל של RGB, במיוחד בציאן וירוק.				

תאימות למערכת הפעלה

- Windows 10 ואילך*
- macOS 13 *ו-macOS 14*
- *תאימות מערכת ההפעלה במסכים ממותגי Dell עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון:
- תאריכי שחרור ספציפיים כאשר גרסאות מערכת הפעלה, תיקונים או עדכונים זמינים.
- תאריכי שחרור ספציפיים כאשר קושחת צג ממותג Dell, יישום תוכנה או מנהלי התקנים זמינים באתר התמיכה של Dell.

זיהוי החלקים והלחצנים

מבט קדמי

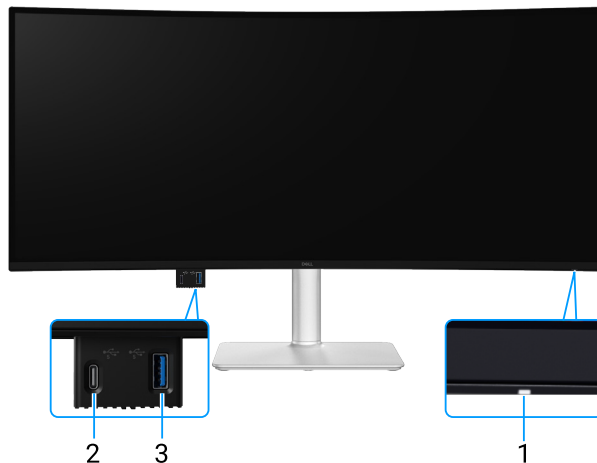


דמות 1. מבט קדמי של צג התצוגה

שולחן 4. רכיבים ותיאורים.

תווית	תיאור	שימוש
1	נורית חיווי הפעלה	מחוון לבן מציין שהצג דולק ו תקין. מחוון לבן מהבהב מציין שהצג במצב המתנה.
2	יציאת גישה מהירה: יציאת USB-C 5Gbps במורד הזרם (נתונים בלבד)	חבר את התקן ה-USB שלך* או טען את המכשיר. הערה: כדי להשתמש ביציאות אלה, עליך לחבר את כבל ה-USB-C (המצורף עם הצג שלך) ליציאת ה-USB-C במעלה הצג ולמחשב שלך.
3	יציאת גישה מהירה: יציאת USB 5Gbps Type-A במורד הזרם	חבר את התקן ה-USB שלך* או טען את המכשיר. הערה: כדי להשתמש ביציאות אלה, עליך לחבר את כבל ה-USB-C (המצורף עם הצג שלך) ליציאת ה-USB-C במעלה הצג ולמחשב שלך.


* כדי למנוע הפרעות אות, כאשר התקן USB אלחוטי חובר ליציאת USB במורד הזרם, לא מומלץ לחבר התקני USB אחרים ליציאות/ים הסמוכים.

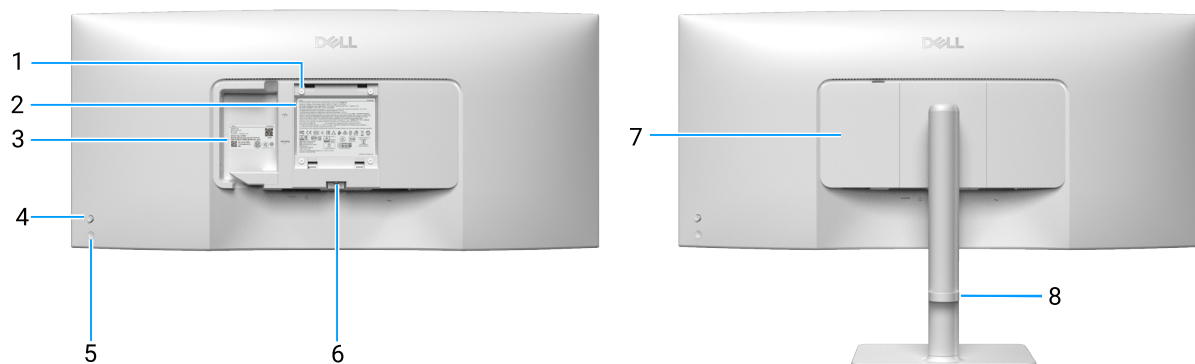

דמות 2. מבט אחורי של הצג

שולחן 5. רכיבים ותיאורים.

תווית	תיאור	שימוש
1	חורי הרכבה של VESA (100 מ"מ x 100 מ"מ) - מאחורי מכסה VESA מחובר	התקן את הצג על הקיר באמצעות ערכת התקנה על הקיר תואמת VESA. הערה: ערכה לתלייה על הקיר אינה נשלחת עם הצג שלך ונמכרת בנפרד. מפרטת את אישורי התקינה.
2	תווית של מידע רגולטורי	
3	תווית תקינה (כולל קוד MyDell QR, מספר סידורי ותווית תג שירות)	עיין בתווית זו אם תרצה ליצור קשר עם Dell לקבלת עזרה טכנית. תג השירות הוא מזהה אלפאנומרי ייחודי המאפשר לטכנאי שירות של Dell לזהות את רכיבי החומרה בצג שלך ולגשת למידע על אחריות.
4	ג'ויסטיק	משמש לשליטה בתפריט המסך. למידע נוסף, ראה הפעלת הצג .
5	Power Button (לחצן הפעלה)	להפעלה וכיבוי של הצג.
6	לחצן שחרור מעמד	הסר את המעמד מהצג.
7	מכסה קלט/פלט צדדי	השתמש כדי לכסות קלט/פלט צד.
8	מדריך לניהול כבלים	משמש לארגון הכבלים על-ידי ניתובם דרך החריץ.

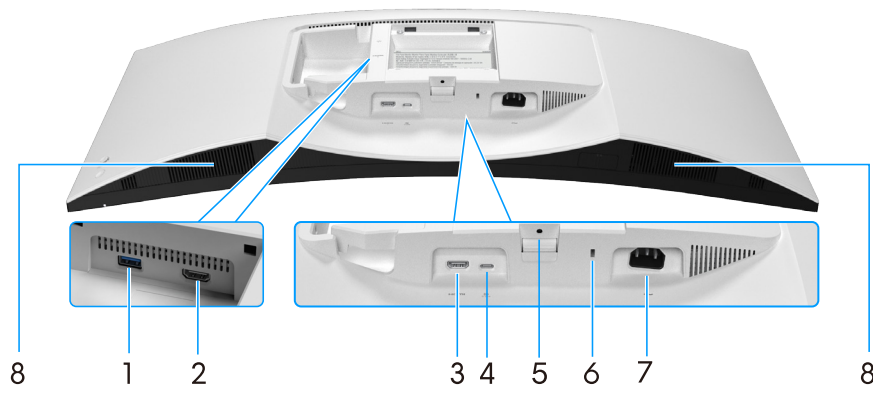

דמות 3. תצוגה תחתונה של המסך

שולחן 6. רכיבים ותיאורים.

תווית	תיאור	שימוש
1	 יציאת USB 5Gbps Type-A במורד הזרם	חבר את התקן ה-USB שלך או טען את המכשיר. הערה: כדי להשתמש ביציאות אלה, עליך לחבר את כבל ה-USB-C (המצורף עם הצג שלך) ליציאת ה-USB-C במעלה הצג ולמחשב שלך.
2	 יציאת HDMI 2	חבר למחשב שלך עם כבל HDMI (נרכש בנפרד).
3	 יציאת HDMI 1	חבר למחשב שלך עם כבל HDMI (נרכש בנפרד).
4	 יציאת USB-C 5Gbps במעלה הצג (אספקת חשמל עד 65 W)	חבר את כבל ה-USB-C, אשר הגיע יחד עם הצג, למחשב או למכשיר נייד. יציאה זו תומכת בווידאו, כוח ונתונים. יציאת ה-USB-C 5Gbps במעלה הצג תומכת במצב חלופי DisplayPort 1.4 ברזולוציה מקסימלית של 3440 x 1440 ב-120 הרץ, PD 20 V/3.25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. הערה: USB-C אינו נתמך בגירסאות של Windows קודמות ל-Windows 10. נעילת המעמד אל הצג באמצעות בורג M3 בקוטר 6 מ"מ (הבורג אינו מצורף).
5	תכונת נעילה במעמד	לאבטחת הצג באמצעות מנעול אבטחה (נרכש בנפרד) למניעת הזזה לא מורשית שלו.
6	חריץ נעילה לאבטחה (מסתמך על Kensington Security Slot)	לחיבור כבל החשמל (מצורף לצג).
7	 מחבר לתקע החשמל	משמש לשמיעת אודיו.
8	רמקולים מובנים	

מפרט הצג

שולחן 7. מפרט הצג.

תיאור	ערך
סוג מסך	מטריצה פעילה - TFT LCD
טכנולוגיית פאנל	טכנולוגיית יישור אנכי (VA).
יחס גובה-רוחב	21:9
מידות תמונה ניתנות לצפייה	
אלכסוני	864.3 מ"מ (34.0 אינץ')
אזור פעיל	
אופקי	797.22 מ"מ (31.39 אינץ')
אנכי	333.72 מ"מ (13.14 אינץ')
אזור	266048.26 מ"מ ² (412.38 אינץ' ²)
גובה פיקסל	
אופקי	0.23175 אינץ'
אנכי	0.23175 אינץ'
צפיפות פיקסלים לאינץ' (PPI)	109
זווית צפייה	
אופקי	178° (טיפוסי)
אנכי	178° (טיפוסי)
בהירות	300cd/m ² (טיפוסי)
יחס ניגודיות	3000:1 (טיפוסי)
ציפוי המסך	אנטי בוהק עם ציפוי קשיח 3H
תאורה אחורית	מערכת LED Edgelight
זמן תגובה	- מצב Normal (רגיל): 5 אלפיות השנייה (אפור לאפור) - מצב Fast (מהיר): 3 אלפיות השנייה (אפור לאפור) - מצב Extreme (קיצוני): 1 אלפיות השנייה (אפור לאפור)
עומק צבע	1.07 מיליארד צבעים
לוח צבעים	- sRGB 99% (CIE 1931) (אופייני) - DCI-P3 95% (CIE 1976) (אופייני)
חיבורים	אחורי: - שני HDMI 2.1 (2.2 ו-1.4 HDCP) - תומך עד 1440 x 3440 WQHD, 120 הרץ, 10 סיביות, FRL, HDR, VRR לפי המפורט ב-HDMI 2.1 - יציאת USB-C אחת 5Gbps במעלה הזרם (DisplayPort 1.4 מצב חלופי, אספקת חשמל עד 65 וואט) - תומך בעד 1440 x 3440 120 הרץ, HDR, AdaptiveSync - יציאת USB אחת 5Gbps Type-A במורד הזרם גישה מהירה (משמאל למטה): - יציאת USB אחת 5Gbps Type-A במורד הזרם עם טעינת חשמל BC 1.2 - יציאת USB-C אחת 5Gbps במורד הזרם (נתונים בלבד) עם יכולת טעינה של עד 15 וואט
רוחב השוליים (מקצה הצג לאזור הפעיל)	
למעלה	8.25 מ"מ (0.33 אינץ')
שמאל/ימין	8.29 מ"מ (0.33 אינץ')
למטה	13.80 מ"מ (0.54 אינץ')

תיאור	ערך
כוונון	
מעמד עם גובה מתכוונון	130 מ"מ
זווית הטיה	5° ל 21°
סיבוב מצד לצד	לא זמין
הטייה בשיפוע	4° ל 4°
ניהול כבלים	כן
מנהל התצוגה וההיקפי של Dell*	כן
אבטחה	חריץ למנעול אבטחה (למנעולי קנזינגטון, נמכר בנפרד)
רמקולים מובנים	2 x 5 ואט

*תצוגה ותאימות היקפית של עבור Dell (DDPM) Windows

DDPM הוא יישום תוכנה שעוזר לך להגדיר ולהגדיר את הצגים והציוד ההיקפי של Dell. חלק מהתכונות שלו כוללות:

1. התאמת הגדרות הצג על המסך (OSD) כגון בהירות, ניגודיות ורזולוציה ללא צורך להשתמש בג'ויסטיק על הצג.
 2. סדר אפליקציות מרובות על המסך שלך על ידי הצבתן בתבנית לבחירתך באמצעות **Easy Arrange (קל לארגן)**.
 3. הקצה יישומים או קבצים למחיצות של **Easy Arrange (קל לארגן)**, שמור את הפריסה כפרופיל ושחזר את הפרופיל באופן אוטומטי עם **Easy Arrange Memory (קל לארגן זיכרון)** בעת הצורך.
 4. חבר את צג Dell למקורות קלט מרובים ונהל את כניסות הווידאו הללו באמצעות **Input Source (מקור כניסה)** תכונת.
 5. התאם אישית כל אפליקציה עם מצב צבע ייחודי משלה באמצעות התכונה **Color Preset (הגדרות צבע מראש)** מראש.
 6. שכפול הגדרות יישום תוכנה מצג אחד לצג זהה אחר באמצעות תכונת ה **Import/Export (ייבוא/ייצוא)** גדרות היישום.
 7. קבל הודעות ועדכן את הקושחה והתוכנה.
 8. כמו כן, אם התצוגה תומכת בתכונת **Network KVM (רשת KVM)**, אז אתה יכול לשתף את המקלדת והעכבר בין מחשבים באותה רשת ולהעביר קבצים ביניהם.
 9. גרסת macOS של תוכנת DDPM זמינה גם עבור הצג שלך לרשימת התצוגות התומכות בגרסת DDPM macOS, עיין במאמר בסיס הידע 000201067 בכתובת [אתר התמיכה של Dell](#).
- הערה:** חלק מהתכונות של ה-DDPM שהוזכרו לעיל זמינות רק בדגמי מסך נבחרים. למידע נוסף לגבי על DDPM ותצורת המחשב המומלצת [להתקנתו אתר התמיכה של Dell](#).

מפרטי רזולוציות

שולחן 8. מפרטי רזולוציות

תיאור	ערך
טווח סריקה אופקי	25 kHz עד 200 kHz (אוטומטי)
טווח סריקה אנכי	48 Hz עד 120 Hz (אוטומטי)
רזולוציה מוגדרת מראש מרבית	1440 x 3440 ב-120 Hz

מצבי וידאו נתמכים
שולחן 9. מצבי וידאו נתמכים

תיאור	ערך
יכולת תצוגת וידאו (HDMI)	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
יכולות תצוגת וידאו (USB-C)	480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p

מצבי תצוגה מוגדרים מראש
שולחן 10. מצבי תצוגה מוגדרים מראש של HDMI

מצב תצוגה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)	שעון פיקסלים (MHz)	קוטביות סנכרון (אופקי/אנכי)
IBM 720 x 400	31.47	70.08	28.32	+/-
VESA 640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
VESA 640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
VESA 800 x 600	37.88	60.32	40.00	+/+
VESA 800 x 600	46.88	75.00	49.50	+/+
VESA 1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
VESA 1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
VESA 1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
VESA 1280 x 720	45.00	59.94	74.25	+/-
VESA 1280 x 800	49.31	59.91	71.00	+/+
VESA 1440 x 900	55.94	59.89	106.50	+/-
VESA 1280 x 960	60.00	60.00	108.00	+/+
VESA 1280 x 1024	63.98	60.02	108.00	+/+
VESA 1680 x 1050	65.29	59.95	146.25	+/-
VESA 1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/+
VESA 2560 x 1440	183.00	120.00	497.50	-/+
VESA 3440 x 1440	88.82	59.97	319.75	-/+
VESA 3440 x 1440	151.00	99.98	538.37	-/+
VESA 3440 x 1440	183.00	120.00	666.12	-/+
VESA 3840 x 2160	133.31	60.00	533.25	-/+
VESA 3840 x 2160	183.00	120.00	666.12	-/+

שולחן 11. מצבי תצוגה מוגדרים מראש של USB-C

מצב תצוגה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)	שעון פיקסלים (MHz)	קוטביות סנכרון (אופקי/אנכי)
IBM 720 x 400	31.47	70.08	28.32	+/-
VESA 640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
VESA 640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
VESA 800 x 600	37.88	60.32	40.00	+/+
VESA 800 x 600	46.88	75.00	49.50	+/+
VESA 1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
VESA 1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
VESA 1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
VESA 1280 x 720	45.00	59.94	74.25	+/-
VESA 1280 x 800	49.31	59.91	71.00	+/+
VESA 1440 x 900	55.94	59.89	106.50	+/-
VESA 1280 x 960	60.00	60.00	108.00	+/+
VESA 1280 x 1024	63.98	60.02	108.00	+/+
VESA 1680 x 1050	65.29	59.95	146.25	+/-
VESA 1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/+
VESA 2560 x 1440	183.00	120.00	497.50	-/+
VESA 3440 x 1440	88.82	59.97	319.75	-/+
VESA 3440 x 1440	151.00	99.98	538.37	-/+
VESA 3440 x 1440	183.00	120.00	666.12	-/+

הערה: הצג תומך גם ברזולוציות תצוגה אחרות שאינן מופיעות במצב מוגדר מראש.



מפרטים חשמליים

שולחן 12. מפרטים חשמליים

תיאור	ערך
אותות כניסת וידאו	HDMI 2.1/USB-C (מצב DP 1.4 Alt), 600 mV לכל קו דיפרנציאלי, עכבת כניסה של 100 אוהם לזוג דיפרנציאלי.
מתח מבוא / תדר / זרם	100 VAC - 240 VAC / 50 הרץ או 60 הרץ $\pm$ 3 הרץ/2 A (טיפוסי)
נחשול זרם	120 V : 30 A (מקסימום) ב-0°C (התחלה קרה) 240 V : 60 A (מקסימום) ב-0°C (התחלה קרה)
צריכת חשמל	0.3 וואט (במצב כבוי) ¹ 0.3 וואט (במצב המתנה) ¹ 31.0 וואט (במצב מופעל) ¹ 175 וואט (מקסימום) ² 33.0 וואט (Pon) ³ 102.9 קוט"ש (TEC) ³

¹ כמוגדר בתקנות EU 2019/2021 ו-EU 2019/2013.

² הגדרות בהירות וניגודיות מקסימליות עם עומס צריכת חשמל בכל יציאות ה-USB.

³ P_{on}: צריכת החשמל כשהמכשיר פועל כמוגדר בגרסת Energy Star 8.0.

TEC: סה"כ צריכת חשמל בקוט"ש, בהתאם להגדרות של Energy Star 8.0.

מסמך זה מיועד למטרות מידע בלבד ומשקף את ביצועי המעבדה. ביצועי המוצר שלך עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה, לרכיבים ולציווד ההיקפי שהזמנת. אין חובה לעדכן מידע זה.

בהתאם לכך, אין להסתמך על המידע הזה בעת קבלת ההחלטה בנוגע לעמידות חשמלית או כל החלטה אחרת. אין כל אחריות בנוגע לדיוק או לשלמות המידע, בין אם באופן מפורש או מרומז.

① **הערה:** צג זה תואם לתקן ENERGY STAR.

תכנית ENERGY STAR, המנוהלת על ידי הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית (EPA) ומשרד האנרגיה האמריקאי (DOE), מקדמת את היעילות האנרגטית.



מוצר זה מתאים ל-ENERGY STAR בהגדרות ברירת המחדל של היצרן, וזו ההגדרה שבה מושג חיסכון בחשמל.

שינוי הגדרות תמונה ברירת המחדל של היצרן או הפעלת תכונות נוספות יגדילו את צריכת החשמל, מה שעשוי לחרוג מהמגבלות הדרושות לזכאות לדירוג ENERGY STAR.


למידע נוסף על תוכנית ENERGY STAR, אנא בקר <https://www.energystar.gov>.

תיאור	ערך
סוג כבל אותות	אוטובוס מסדרה אוניברסלי: Type-C, 24 פינים דיגיטלי: יציאת 19, HDMI פינים (כבל לא כלול)
מידות (כולל מעמד)	
גובה (פרוש)	517.18 מ"מ (20.36 אינץ')
גובה (מקופל)	411.53 מ"מ (16.20 אינץ')
רוחב	807.32 מ"מ (31.78 אינץ')
עומק	221.85 מ"מ (8.73 אינץ')
מידות (לא כולל מעמד)	
גובה	355.77 מ"מ (14.01 אינץ')
רוחב	807.32 מ"מ (31.78 אינץ')
עומק	116.89 מ"מ (4.60 אינץ')
מידות המעמד	
גובה (פרוש)	410.30 מ"מ (16.15 אינץ')
גובה (מקופל)	371.90 מ"מ (14.64 אינץ')
רוחב	259.00 מ"מ (10.20 אינץ')
עומק	221.85 מ"מ (8.73 אינץ')
משקל	
משקל כולל אריזה	14.88 ק"ג (32.80 פאונד)
משקל כולל מכלול המעמד וכבלים	9.38 ק"ג (20.68 פאונד)
משקל ללא מכלול המעמד (ללא כבלים)	6.91 ק"ג (15.23 פאונד)
משקל מכלול המעמד	2.22 ק"ג (4.89 פאונד)

תיאור	ערך
התאמה לתקינה	- צג עם אישור ENERGY STAR - תאימות לתקן RoHS - צג הפחתת BFR/PVC (המעגלים עשויים מלמינטים ללא BFR/PVC). - זכוכית נטולת ארסן וכספית בפנל בלבד
טמפרטורה	
בפעולה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
לא בפעולה	אחסון: -20°C עד 60°C (-4°F עד 140°F) הובלה: -20°C עד 60°C (-4°F עד 140°F)
לחות	
בפעולה	10% עד 80% (ללא התעבות)
לא בפעולה	אחסון: 5% עד 90% (ללא התעבות) הובלה: 5% עד 90% (ללא התעבות)
גובה	
פועל (מקסימום)	5,000 מטר (16,400 רגל)
כבוי (מקסימום)	12,192 מטר (40,000 רגל)
פיזור תרמי	598.5 BTU/שעה (מקסימום) 112.9 BTU/שעה (במצב מופעל)

הקצאות פינים

HDMI מחבר 19 פינים מסוג

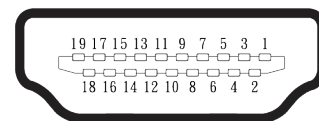


דמות 4. HDMI מחבר 19 פינים מסוג

שולחן 15. הקצאות פינים HDMI 1/HDMI 2.

מספר פין	הצד עם 19 הפינים של כבל האותות
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	שמור (N.C. בהתקן)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	הארקת CEC/DDC
18	+5 V POWER
19	זיהוי תקע פעיל

מחבר USB-C במעלה הזרם ובהמשך




דמות 5. מחבר USB-C

שולחן 16. הקצאות פינים - מחבר USB-C

מספר פין	שם האות	מספר פין	שם האות
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

מחבר USB Type-A במורד הזרם

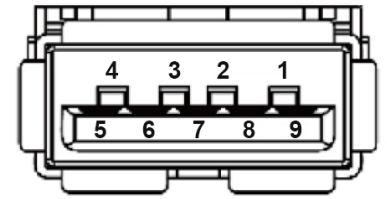

דמות 6. מחבר USB Type-A במורד הזרם

שולחן 17. הקצאת פינים - מחבר USB Type-A במורד הזרם

מספר פין	הצד עם 9 הפינים של המחבר
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

ממשק (Universal Serial Bus) USB

סעיף זה מספק מידע על יציאות ה-USB הזמינות בצג.

אחורי

- USB-C אחד 5Gbps במעלה הזרם
שולחן 18. USB-C 5Gbps במעלה הזרם

USB-C	תיאור
וידאו	*DisplayPort 1.4
נתונים	5Gbps
אספקת מתח (PD)	עד 65 וואט

יש תמיכה ב-HBR3*

- USB אחד 5Gbps Type-A במורד הזרם
שולחן 19. USB 5Gbps Type-A במורד הזרם

מהירות העברה	קצב העברת נתונים	כוח מקסימלי נתמך
USB 5 Gbps	5 Gbps	4.5 ואט
USB 2.0	480 Mbps	4.5 ואט
USB 1.0	12 Mbps	4.5 ואט

גישה מהירה (משמאל למטה)

- USB אחד 5Gbps Type-A במורד הזרם עם טעינת חשמל BC 1.2
שולחן 20. USB 5Gbps Type-A במורד הזרם

מהירות העברה	קצב העברת נתונים	כוח מקסימלי נתמך
USB 5Gbps	5Gbps	10 ואט
USB 2.0	480 Mbps	10 ואט
USB 1.0	12 Mbps	10 ואט

- USB-C אחד 5Gbps במורד הזרם
שולחן 21. USB-C 5Gbps במורד הזרם

מהירות העברה	קצב העברת נתונים	כוח מקסימלי נתמך
USB 5Gbps	5Gbps	15 ואט
USB 2.0	480 Mbps	15 ואט
USB 1.0	12 Mbps	15 ואט

① **הערה:** 5Gbps נתונים קצב דורש מחשב עם USB 5Gbps.

① **הערה:** יציאות ה-USB של הצג פועלות רק כאשר הצג פועל או במצב המתנה. אם תכבה את הצג ולאחר מכן תפעיל אותו, ייתכן שיחלפו מספר שניות לציווד ההיקפי המצורף כדי לחזור לתפקוד הרגיל.

רוחב פס וידאו
שולחן 22. רוחב פס וידאו

מארח	כבל וידאו	DSC	עומק צבע	USB-C Prioritization (תעדוף USB-C)	רזולוציה מקסימלית וקצב רענון
USB-C (DP 1.4 Alt בצמ)	כבל USB-C	DSC פועל	10 ביט	מהירות נתונים גבוהה	1440 x 3440 ב-120 הרץ
		DSC פועל	10 ביט	רזולוציה גבוהה	1440 x 3440 ב-120 הרץ
		DSC כבוי	10 ביט	מהירות נתונים גבוהה	1440 x 3440 ב-60 הרץ
		DSC כבוי	10 ביט	רזולוציה גבוהה	1440 x 3440 ב-120 הרץ
HDMI 2.1	כבל HDMI 2.1	N/A	10 ביט	N/A	1440 x 3440 ב-120 הרץ

הערה: עומק הצבע והרזולוציה עשויים להשתנות בהתאם להתנהגות המארח.

רוחב פס של מהירות USB
שולחן 23. רוחב פס של מהירות USB

מארח	כבל USB לפני הזרם	תעדוף USB-C	קצב נתונים מרבי נתמך
USB-C (DP 1.2 Alt מצב)	כבל USB-C (כלול עם הצג שלך)	מהירות נתונים גבוהה	5Gbps
		רזולוציה גבוהה	480 Mbps
USB-C (DP 1.4 Alt מצב)	כבל USB-C (כלול עם הצג שלך)	מהירות נתונים גבוהה	5Gbps
		רזולוציה גבוהה	480 Mbps
USB 2.0 ל Type-A	כבל מסוג USB Type-C לכבל מסוג A	N/A	480 Mbps
USB 5Gbps Type-A	כבל מסוג USB Type-C לכבל מסוג A	N/A	5Gbps
USB-C 5Gbps (נתונים בלבד)	כבל USB-C (כלול עם הצג שלך)	N/A	5Gbps
USB-C 10Gbps (נתונים בלבד)	כבל USB-C (כלול עם הצג שלך)	N/A	5Gbps

יכולת "הכנס-הפעל"

באפשרותך לחבר את הצג לכל תקע ומערכת יכולת "הכנס-הפעל" הצג מספק למחשב באופן אוטומטי את נתוני זיהוי התצוגה המורחבים (EDID) באמצעות פרוטוקולי Display Data Channel (DDC), כך שהמחשב יוכל לקבוע את התצורה של עצמו ולמטב את הגדרות הצג. ברוב המקרים, התקנת הצג תתבצע אוטומטית; ניתן לבחור הגדרות שונות לפי הצורך. למידע נוסף על החלפת ההגדרות ש הצג, עיין ב הפעלת הצג.

איכות צג ה-LCD ומדיניות הפיקסלים

בתהליך הייצור של צג ה-LCD, אין זה נדיר שפיקסל אחד או יותר מתקבע במצב בלתי משתנה שקשה לראות ושלא משפיע על איכות התצוגה או השימושיות שלה. למידע נוסף על איכות צג ומדיניות פיקסלים של ראה Dell www.dell.com/pixelguidelines.


ארגונומיקה

△ **זהירות:** שימוש לא נכון או ממושך במקלדת עלול לגרום לפציעה.

△ **זהירות:** צפייה במסך למשך זמן רק עלולה לגרום למאמץ בעיניים.

מטעמי נוחות ויעילות, מומלץ להקפיד על ההנחיות הבאות כשמתקינים את עמדת העבודה של המחשב:

- יש למקם את המחשב כך שהצג והמקלדת יהיו ישירות מולך בזמן העבודה. אפשר להשתמש במדפים מיוחדים שקונים בחנויות לבית כדי למקם נכון את המקלדת.
- כדי להפחית את הסיכון לכאבי עיניים וכאבי צוואר, זרועות, גב או כתפיים כתוצאה משימוש במוניטור במשך תקופה ארוכה, אנו ממליצים לך:
 - הגדר את המרחק של המסך בין 20 ל-28 אינץ' (50 - 70 ס"מ) מהעיניים שלך.
 - למצמצם יותר כדי ללחלח את העיניים אחרי שימוש ממושך בצג.
 - לצאת להפסקות של 20 דקות מדי שעתיים.
 - הבט הרחק מהצג שלך והבט בחפץ מרוחק שנמצא במרחק של 20 רגל במשך 20 שניות לפחות במהלך ההפסקות.
 - בצע מתיחות כדי להפיג מתחים בצוואר, בזרועות, בגב ובכתפיים במהלך ההפסקות.
- ודא שמסך הצג בגובה העיניים או מעט נמוך יותר כאשר אתה יושב מול הצג.
- להטות את הצג ולכוון את הניגודיות והבהירות שלו.
- כוון את תאורת הסביבה סביבך (כגון אורות תקרה, מנורות שולחן ווילונות, או תריסים בחלונות סמוכים) כדי למזער השתקפויות ובוהק על מסך הצג.
- השתמש בכיסא המספק תמיכה טובה לגב התחתון.
- לשמור על האמות ישירות כשפרקי כף היד במנח טבעי ונוח בזמן שמשתמשים במקלדת או בעכבר.
- להשאיר מספיק מקום להנחת הידיים כשמשתמשים בעכבר או במקלדת.
- לאפשר מנח טבעי לזרועות משני הצדדים.
- לוודא שהרגליים מונחות ישר על הרצפה.
- כשיושבים, לוודא שכפות הרגליים נושאות את משקל הרגליים ולא החלק הקדמי של הכיסא. התאם את גובה הכיסא שלך או השתמש במשענת רגל במידת הצורך כדי לשמור על יציבה נכונה.
- לגוון בפעולות העבודה. לסדר את יום העבודה כך שלא יהיה צריך לשבת ולעבוד למשך זמן רב. לעמוד ולהסתובב בחדר מפעם לפעם במרווחים קבועים.
- לוודא שאין מכשולים או כבלים, כולל כבלי חשמל, באזור שמתחת לעמדת העבודה, שעלולים להפריע לישיבה נוחה או לגרום לסכנת מעידה.

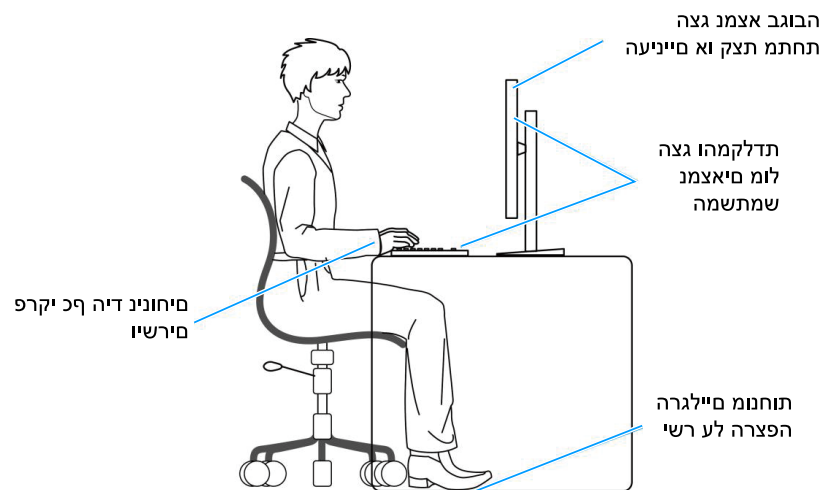


דמות 7. ארגונומיקה

שימוש בצג והזזה


כדי להבטיח שהצג מטופל בבטחה בעת הרמה או הזזה שלו, פעל לפי ההנחיות הבאות:

- לפני שמזיזים או מרימים את הצג, לכבות את המחשב ואת הצג.
- לנתק את כל הכבלים מהצג.
- להכניס את הצג לאריזה המקורית יחד עם חומרי האריזה המקוריים.
- להחזיק היטב את הצג מלמטה ומהצד בלי להפעיל יותר מדי כוח עליו כשמרימים או מזיזים אותו.

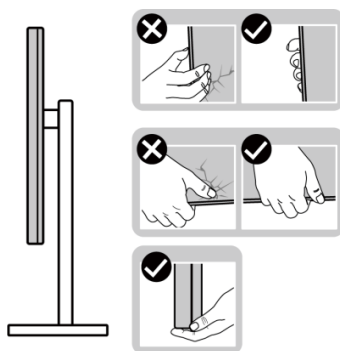


דמות 8. טיפול בתצוגה

- בעת הרמה או הזזה של הצג, ודא שהמסך פונה הרחק ממך ואל תלחץ על אזור התצוגה כדי למנוע שריטות או נזק.

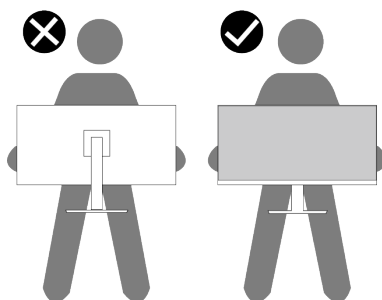

דמות 9. המסך רחוק ממך

- למנוע זעזוע או רעידות לצג כשמשנעים אותו.
- לא להפוך את הצג תוך החזקת המעמד או המגביה כשמרימים או מזיזים את הצג. הדבר עלול להוביל לנזק לא מכוון לצג או לגרום לפציעה.

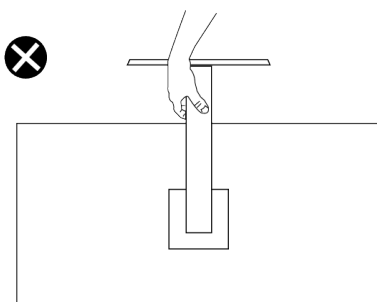

דמות 10. אל תהפוך את הצג על הפוך בשום מקרה

ניקוי הצג

זהירות: לפני ניקוי הצג, קרא את ההוראות בחלק הוראות בטיחות והישמע להן. 

אזהרה: לפני ניקוי הצג, נתק את כבל החשמל שלו מהשקע שבקיר. 

מומלץ לפעול בהתאם להוראות שברשימה הבאה כשמוציאים את הצג מהאריזה, מנקים אותו או משתמשים בו:

- השתמש במטלית נקייה עם מים מעומעמים מעט כדי לנקות את מכלול המעמד, את המסך ואת המארז של צג Dell שברשותך. אם זמין, השתמש ברקמה או בפתרון לניקוי-מסך המתאימים לניקוי הצגים של Dell.
- לאחר ניקוי פני השטח של השולחן, ודא שהוא יבש לחלוטין ושאינו מכיל לחות או חומר ניקוי לפני שתשים עליו את צג Dell.
- **זהירות:** אין להשתמש בחומרי ניקוי או כימיקלים אחרים כגון בנזן, מדלל, אמוניה, חומרי ניקוי שוחקים, אלכוהול או אוויר דחוס. 
- **זהירות:** שימוש בכימיקלים לניקוי הצג עלול לגרום לשינויים במראה שלו, כגון דהיייה של הצבע, שכבה חלבית על הצג, עיוות צורה, צל כהה לא אחיד וקילוף של אזור המסך. 
- **אזהרה:** אל תרסס את תמיסת הניקוי, ואפילו מים, ישירות על משטח הצג. אם תעשה כך, עלולים להצטבר נוזלים בתחתית פנל המסך ולגרום לקורוזיה של הרכיבים האלקטרוניים ולנזק בלתי-הפיך. במקום זאת, רסס את תמיסת הניקוי או את המים על גבי מטלית רכה ואז נקה את הצג. 
- **הערה:** נזק למסך כתוצאה משיטות ניקוי לא נכונות ושימוש בבנזן, מדלל, אמוניה, חומרים שוחקים, אלכוהול, אוויר דחוס, או כל סוג של סבון, ייחשב כנזק שנגרם על ידי הלקוח (CID) Customer Induced Damage. 'נזק שגרם הלקוח' אינו מכוסה על האחריות הסטנדרטית של Dell. 
- אם אתה מבחין בשאריות אבקה לבנה כאשר אתה פורק את הצג שלך, נגב אותה עם מטלית.
- טפל בצג בזהירות. מכשיר עם צבעים כהים יכול להישרט ועלולים להופיע עליו יותר סימני שחיקה לבנים מאשר במכשיר עם צבעים בהירים.
- כדי לשמור על איכות התמונה הגבוהה ביותר בצג שלך, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה את הצג כשאינו בשימוש.

התקנת הצג


הצמדת המעמד

הערה: המעמד אינו מותקן במפעל לפני האספקה.

הערה: ההוראות הבאות חלות רק על המעמד שהגיע עם הצג. אם מחברים מעמד שנרכש ממקור אחר, יש לפעול לפי ההוראות שצורפו למעמד.

כדי לחבר את מעמד הצג:

1. הוצא את מגבה המעמד ואת בסיס במעמד מהכרית באריזה.

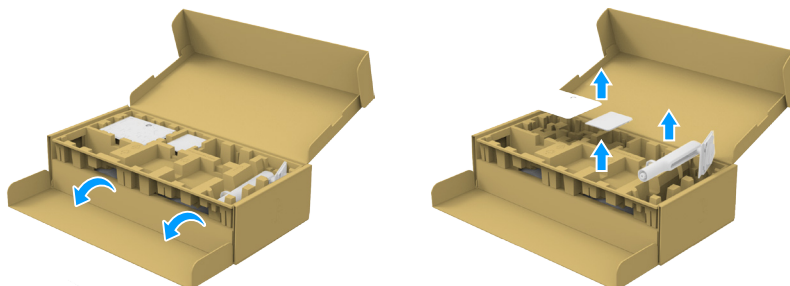


דמות 11. הסר את גב המעמד ובסיס המעמד

הערה: התמונות מיועדות להמחשה בלבד. המיקום והמראה של כרית החבילה עשויים להשתנות לפי דגם.

2. הכנס את הפינים של בסיס המעמד אל תוך החריצים במעמד.

3. הרם את הידית המתברגת וסובב את הבורג בכיוון השעון.

4. אחרי הידוק הבורג עד הסוף, קפל את הידית המתברגת אל תוך החריץ.

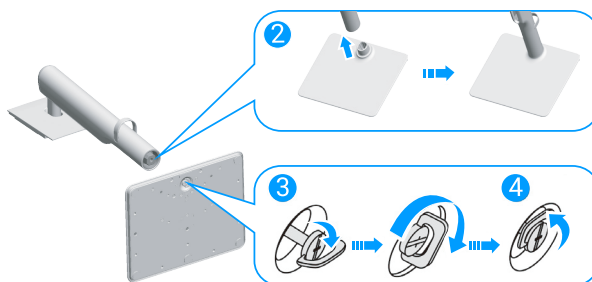

דמות 12. התקן את גב המעמד ובסיס המעמד

5. הרם את כיסוי המגן, כפי שמוצג, כדי לגשת לאזור VESA להרכבת המעמד.



דמות 13. הרם את כיסוי המגן

הערה: ודא שדש הצלחת הקדמי פתוח לגמרי לפני חיבור מכלול המעמד לצג.


6. חבר את מכלול המעמד אל הצג.

- התאם את שתי הלשוניות בחלק העליון של המעמד לחרוץ שבגב הצג.
- לחץ על המעמד עד שיינעל למקומו בנקישה.



דמות 14. חבר את מכלול המעמד לצג


7. החזק את מגבה המעמד והרם את הצג בזהירות, והנח אותו על משטח ישר.

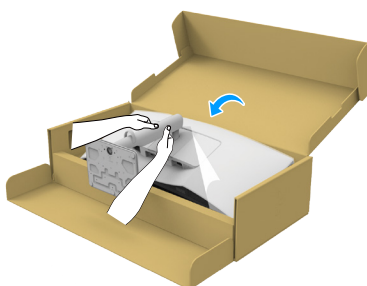

דמות 15. החזק את מעמד ה-Riser והרם את הצג

הערה: הרם את הצג בזהירות כך שלא יחליק או ייפול. i


8. הוצא את הכיסוי מהצג.

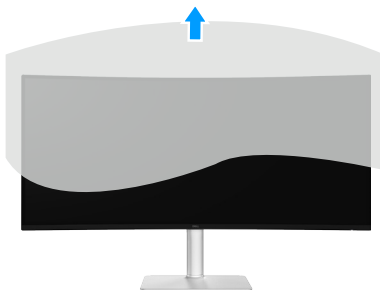

דמות 16. הסר את המכסה מהצג

שימוש ביציאות הגישה המהירה

כאשר ברצונך להשתמש ביציאות הגישה המהירה המובנות של הצג, לחץ על מודול יציאות הגישה המהירה ולאחר מכן שחרר. מודול יציאות הגישה המהירה מחליק מטה.

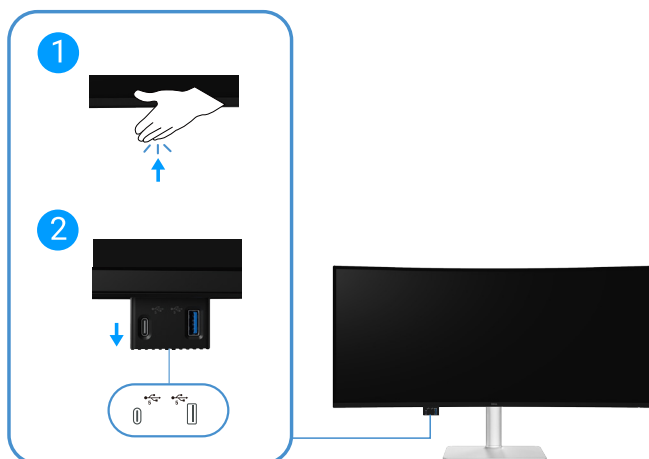

דמות 17. שימוש ביציאות הגישה המהירה


חיבור הצג

- ⚠ אזהרה:** לפני שתתחיל בביצוע הפעולות שבסעיף זה, עיין בחלק הוראות בטיחות.
- i הערה:** צגי Dell מתוכננים לעבוד בצורה מיטבית עם הכבלים שסופקו על ידי Dell בתוך הקופסה. Dell לא תוכל לערוך לאיכות ולביצועי הווידאו במקרה של שימוש בכבלים שאינם של Dell.
- i הערה:** נתב את הכבלים דרך מדריך ניהול הכבלים לפני חיבורם.
- i הערה:** אל תחבר את כל הכבלים למחשב בו זמנית.
- i הערה:** התמונות מיועדות להמחשה בלבד. מראה המחשב עשוי להיות שונה.

לחיבור הצג אל המחשב:


1. כבה את המחשב ונתק את כבל החשמל.
2. חבר את כבל ה-USB-C או ה-HDMI (נרכש בנפרד) מהצג שלך למחשב.

חיבור כבל USB-C ל-C

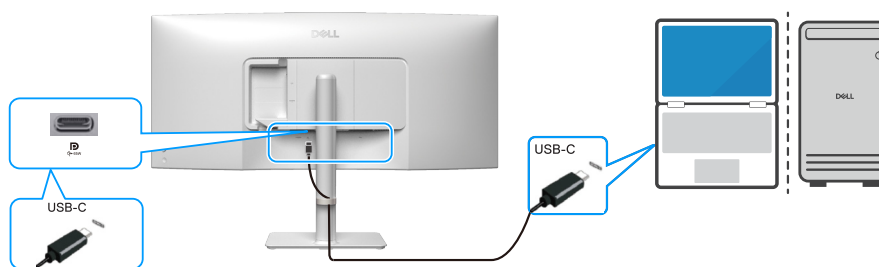


דמות 18. חיבור כבל USB-C ל-C

חיבור כבל HDMI (נרכש בנפרד)

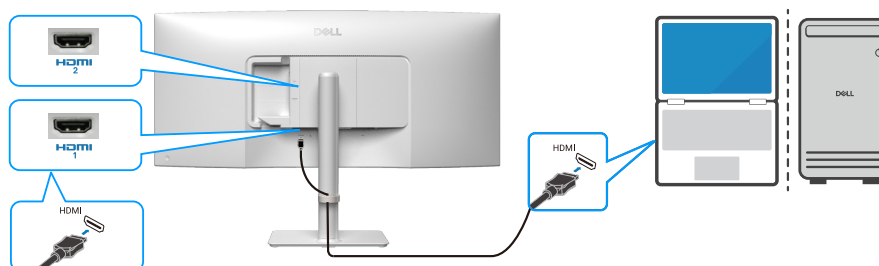

דמות 19. חיבור כבל HDMI


3. חבר את כבלי החשמל מהמחשב והצג לשקע סמוך.

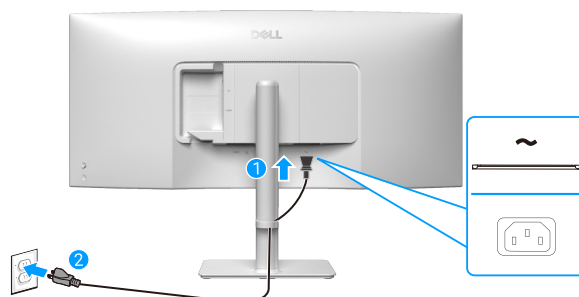

דמות 20. מחבר את כבל החשמל

4. הדלק את הצג ואת המחשב.
- אם מוצגת תמונה, ההתקנה הסתיימה. אם זה לא מציג תמונה, ראה **בעיות נפוצות**.

ניתוב הכבלים ל-I/O צדדי (אופציונלי)

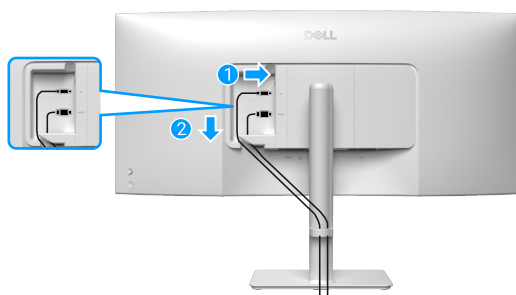


דמות 21. ניתוב הכבלים ל-I/O צדדי

כדי לנתב את הכבלים ל-I/O הצדדי:

1. הכנס את כבל ה-HDMI (נרכש בנפרד) וכבל ה-USB (נרכש בנפרד) למחבר ה-I/O הצדדי.
2. הכנס וארגן את הכבלים מתחת לידית הריסון כפי שמוצג לעיל.

חיבור כיסוי הקלט/פלט הצדדי

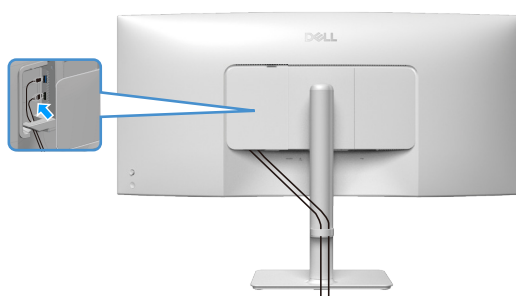

דמות 22. חיבור כיסוי הקלט/פלט הצדדי

כדי לחבר את כיסוי הקלט/פלט הצדדי:

1. יישר והנח את הלשוניות על מכסה הקלט/פלט הצדדי עם החריצים בכיסוי האחורי של הצג.
2. לחץ על מכסה הקלט/פלט הצדדי כדי לנעוץ אותו במקומו.

ארגון הכבלים שלך

נתב את הכבלים דרך מדריך ניהול הכבלים שעל גבי המעמד.




דמות 23. ארגון הכבלים שלך

לאחר חיבור כל הכבלים הדרושים לצג ולמחשב, (ראה עבור **חיבור הצג** כבלים) ארגן את כל הכבלים כפי שמוצג בתמונה. אם הכבל שלך לא מצליח להגיע למחשב שלך, אתה יכול להתחבר ישירות למחשב מבלי לנתב דרך מדריך ניהול הכבלים במעמד הצג.

אבטחת הצג באמצעות מנעול Kensington (אופציונלי)

חריץ נעילת האבטחה ממוקם בתחתית הצג (ראה [חריץ נעילה לאבטחה](#)). אפשר לאבטח את הצג לשולחן באמצעות מנעול Kensington. למידע נוסף על שימוש במנעול Kensington (לרכישה בנפרד) יש להיעזר במסמכים המצורפים למנעול.

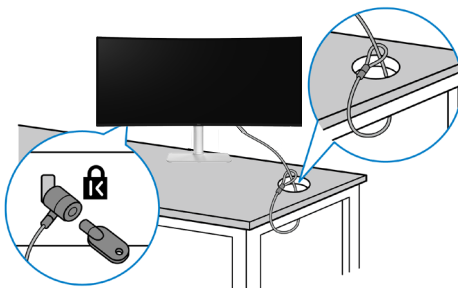

דמות 24. שימוש במנעול Kensington.

הערה: התמונה מיועדת להמחשה בלבד. מראה המנעול עשוי להיות שונה. i

הסרת המעמד של הצג


הערה: כדי למנוע ממסך LCD להישרט במהלך הסרת המעמד, ודא שהצג מונח על משטח רך וטפל בו בזהירות. i

הערה: השלבים הבאים חלים ספציפית על המעמד שהגיע עם הצג. אם מפרקים מעמד שנרכש ממקור אחר, יש לפעול לפי הוראות ההתקנה שצורפו למעמד. i

הערה: לפני הסרת המעמד, ודא שניתקת את כל הכבלים מהצג. i


להסרת המעמד:

1. הנח את הצג על מטלית רכה או על כרית.
2. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן שחרור המעמד שבגב הצג.
3. הרם את המעמד והרחק אותו מהצג.

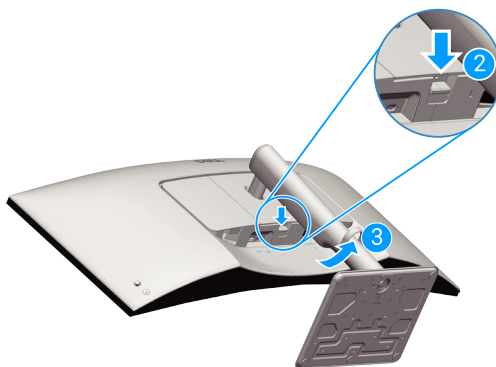

דמות 25. הסרת המעמד של הצג

תלייה על קיר (אופציונלי)

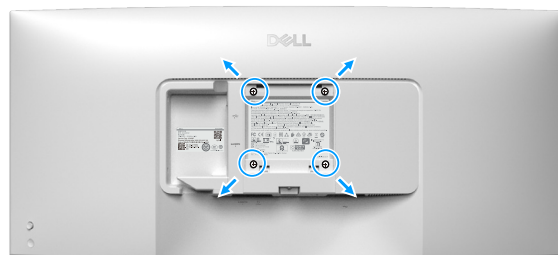

דמות 26. התקנה על קיר

הערה: השתמש בברגים M4 10 mm כדי לחבר את הצג לערכת ההרכבה על הקיר. ❗

אפשר להיעזר במסמכים שצורפו לערכה תואמת-VESA לתלייה על הקיר.


1. הנח את הצג על גבי בד רך או כרית ליד קצה שולחן שטוח ויציב.
 2. הסר את מעמד הצג (ראה **הסרת המעמד של הצג**).
 3. בעזרת מברג פיליפס, הסר את ארבעת הברגים המאבטחים את מכסה הפלסטיק.
 4. חבר את תושבת ההרכבה מערך ההרכבה על הקיר לצג.
 5. התקן את הצג על הקיר. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לערכת ההרכבה על הקיר.
- הערה:** ❗ התקן את הצג באמצעות תושבת לתליית קיר הרשומה ב-UL/CSA/GS בלבד עם משקל מינימלי או יכולת נשיאת עומס (27.64 ק"ג).

שימוש בכוונון ההטיה, ההטיה והגובה

① **הערה:** ההוראות הבאות חלות רק על חיבור המעמד שמצורף לצג. אם מחברים מעמד שנרכש ממקור אחר, יש לפעול לפי ההוראות שצורפו למעמד.

התאמת הטיה והטיה

עם המעמד המחובר לצג, אתה יכול להטות ולהטות את הצג לזווית הצפייה הנוחה ביותר.

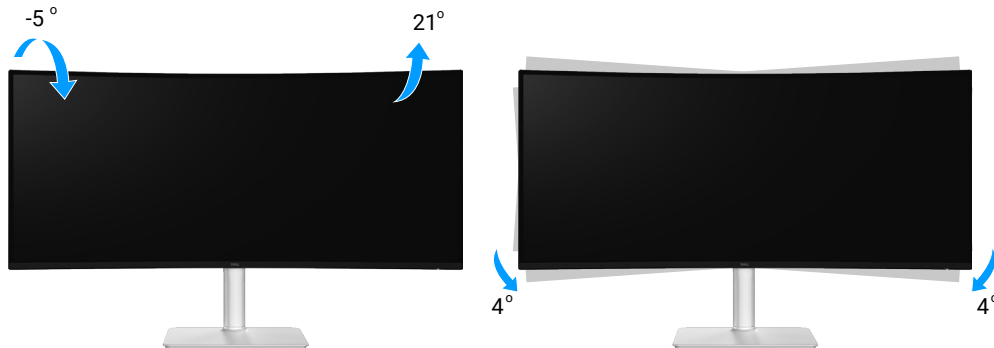


דמות 27. התאמת הטיה והטיה

① **הערה:** מכלול המעמד אינו מותקן מראש כאשר הצג נשלח מהמפעל.

התאמת גובה

① **הערה:** המעמד יכול להתרחב אנכית עד 130 מ"מ.


התמונה הבאה ממחישה כיצד להאריך את המעמד בצורה אנכית.

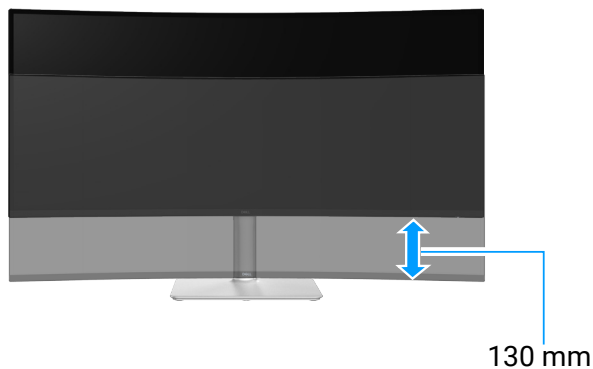

דמות 28. התאמת גובה

הפעלת הצג

⚠ **זהירות:** לפני השימוש בצג, מומלץ להדק את כרטיס ההרחבה של המעמד לקיר באמצעות עניבת כבל או באמצעות כבל שיכול לתמוך במשקלו של הצג על מנת למנוע את נפילתו.

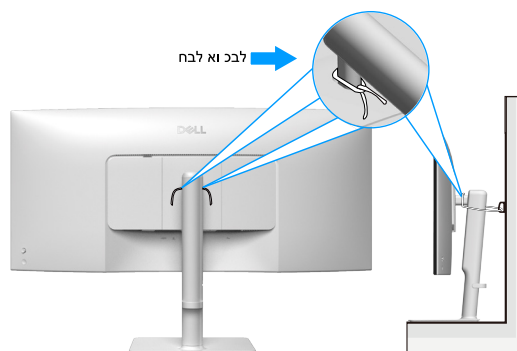

דמות 29. הדק את הצג

הפעל את הצג

לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק את הצג.



דמות 30. הפעל את הצג

שימוש בג'ויסטיק


אפשר להשתמש בג'ויסטיק שבגב הצג כדי לשנות את הפריטים שבתפריט המסך.



דמות 31. שימוש בג'ויסטיק

1. לחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח את מערכת התפריטים.
2. כוונן את הג'ויסטיק בכל כיוון למעלה, למטה, שמאלה או ימינה כדי לנווט בין האפשרויות.
3. לחץ שוב על הלחצן של הג'ויסטיק כדי לאשר את הבחירה.


שולחן 24. שימוש בג'ויסטיק

ג'ויסטיק	תיאור
	כאשר אין OSD על המסך, לחץ על הג'ויסטיק כדי להפעיל את מפעיל התפריטים. ראה גישה למערכת התפריטים . כאשר ה-OSD מוצג, לחץ על הג'ויסטיק כדי לאשר את הבחירה או לשמור את ההגדרות.
	לניווט דו כיווני (ימינה ושמאלה). הזז ימינה כדי להיכנס לתת-התפריט. עברו שמאלה לתפריט ברמה העליונה או צא מהתפריט הנוכחי.
	לניווט כיווני דו כיווני (מעלה ומטה). מנווט בין פריטי התפריט. הגדלה (למעלה) או הקטנה (למטה) של הערך בפריט שנבחר בתפריט.

שימוש בתפריט המסך (OSD)

גישה למערכת התפריטים

כאשר אתה לוחץ על הג'ויסטיק, מפעיל התפריטים מופיע כדי לאפשר לך לגשת לתפריט הראשי של ה-OSD ולפונקציות הקיצור. כדי לבחור פונקציה מזיזים את הג'ויסטיק.

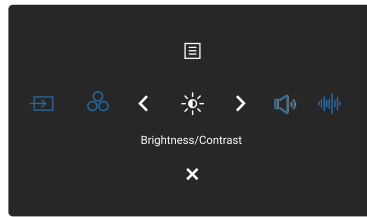

דמות 32. גישה למערכת התפריטים

שולחן 25. תיאור הפונקציות של מפעיל התפריטים:

ג'ויסטיק	תיאור
1	 Shortcut Key 1 (מקש קיצור 1) / Input Source (מקור כניסה)
2	 Shortcut Key 2 (מקש קיצור 2) / Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש)
3	 Shortcut Key 3 (מקש קיצור 3) / Brightness/Contrast (בהירות/ניגודיות)
4	 Shortcut Key 4 (מקש קיצור 4) / Volume (עוצמת שמע)
5	 Shortcut Key 5 (מקש קיצור 5) / Audio Profiles (פרופילי אודיו)
6	 Menu (תפריט)
7	 Exit (יציאה)

שימוש בלחצני הניווט

כשתפריט המסך פועל, אפשר להזיז את הג'ויסטיק כדי לשנות את ההגדרות באמצעות החצים שבתפריט המסך.



דמות 33. מקשי ניווט

שולחן 26. לחצני שליטה ותיאורים.

תיאור	לחצני בקרה
השתמש במקש הניווט למעלה כדי לכוון (להגדיל טווחים) פריטים בתפריט ה-OSD.	 למעלה
השתמש במקש הניווט למטה כדי לכוון (הקטנת טווחים) פריטים בתפריט ה-OSD.	 למטה
לרמה הראשונה ברשימת התפריטים, השתמש במקש הניווט השמאלי כדי לצאת/לסגור את תפריט ה-OSD.	 שמאלה
עבור כל הרמות האחרות מלבד הרמה הראשונה ברשימת התפריטים, מקש הניווט הימני יעבור לרמה הבאה.	 ימינה
לחץ על הלחצן של הג'ויסטיק כדי לאשר את הבחירה.	 האישור

① **הערה:** לצאת מפריט התפריט הנוכחי ולחזור לתפריט הקודם, הזז את הג'ויסטיק שמאלה עד שתצא.



דמות 34. מפתח ישיר


שולחן 27. לחצני שליטה ותיאורים.

תיאור	לחצני בקרה	
מאפשר לך לבחור תכונה מתוך Off (כבוי), Menu Launcher (מפעיל התפריטים), Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש), Brightness (בהירות), Contrast (ניגודיות), Input Source (מקור כניסה), Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב), Volume (עוצמת שמע), Audio Profiles (פרופילי אודיו), Smart HDR (חכם HDR), Display Info (פרטי תצוגה), PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP) או Video Swap (החלפת וידאו) ולהגדיר אותו כמפתח ישיר 1.	Direct Key 1 (מקש ישיר 1)	1
מאפשר לך לבחור תכונה מתוך Off (כבוי), Menu Launcher (מפעיל התפריטים), Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש), Brightness (בהירות), Contrast (ניגודיות), Input Source (מקור כניסה), Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב), Volume (עוצמת שמע), Audio Profiles (פרופילי אודיו), Smart HDR (חכם HDR), Display Info (פרטי תצוגה), PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP) או Video Swap (החלפת וידאו) ולהגדיר אותו כמפתח ישיר 2.	Direct Key 2 (מקש ישיר 2)	2
מאפשר לך לבחור תכונה מתוך Off (כבוי), Menu Launcher (מפעיל התפריטים), Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש), Brightness (בהירות), Contrast (ניגודיות), Input Source (מקור כניסה), Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב), Volume (עוצמת שמע), Audio Profiles (פרופילי אודיו), Smart HDR (חכם HDR), Display Info (פרטי תצוגה), PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP) או Video Swap (החלפת וידאו) ולהגדיר אותו כמפתח ישיר 3.	Direct Key 3 (מקש ישיר 3)	3
מאפשר לך לבחור תכונה מתוך Off (כבוי), Menu Launcher (מפעיל התפריטים), Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש), Brightness (בהירות), Contrast (ניגודיות), Input Source (מקור כניסה), Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב), Volume (עוצמת שמע), Audio Profiles (פרופילי אודיו), Smart HDR (חכם HDR), Display Info (פרטי תצוגה), PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP) או Video Swap (החלפת וידאו) ולהגדיר אותו כמפתח ישיר 4.	Direct Key 4 (מקש ישיר 4)	4
כדי לגשת למפעיל התפריטים.	Menu Launcher (מפעיל תפריטים)	5

גישה אל מערכת התפריטים

הערה: לאחר שתשנה את ההגדרות, לחץ על הג'ויסטיק כדי לשמור את השינויים לפני יציאה או המשך לתפריט אחר.

1. לחץ על  כדי לפתוח את תפריט המסך ולהציג את התפריט הראשי.

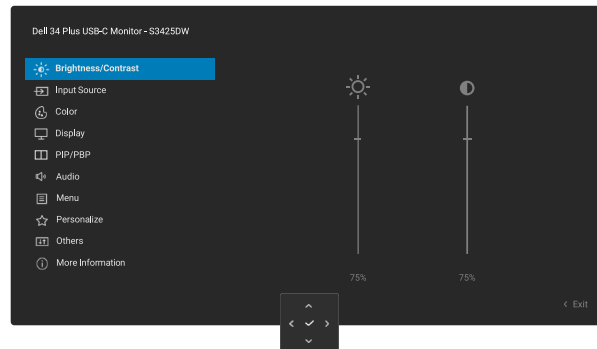

2. לחץ על הג'ויסטיק פנימה  או  על מקש הניווט כדי להפעיל את האפשרות המודגשת.

3. הקש על מקש הניווט  או  כדי לעבור בין אפשרויות ההגדרה. כשאתה עובר בין הסמלים, האפשרות מסומנת.


4. לחץ על הג'ויסטיק פנימה  או  על מקש הניווט כדי להפעיל את האפשרות המודגשת.


הערה: לחצני הכיוון (וכפתור האישור) המוצגים עשויים להיות שונים בהתאם לתפריט שבחרת. השתמש ב לחצנים הזמינים כדי לבחור.


5. לחץ על  או  לבחור את הפרמטר הרצוי.


6. הקש  ולאחר מכן השתמש במקש הניווט  או  לפי המחוונים בתפריט, כדי לבצע את השינויים שלך.


7. לחץ על  כדי לחזור אל התפריט הראשי.

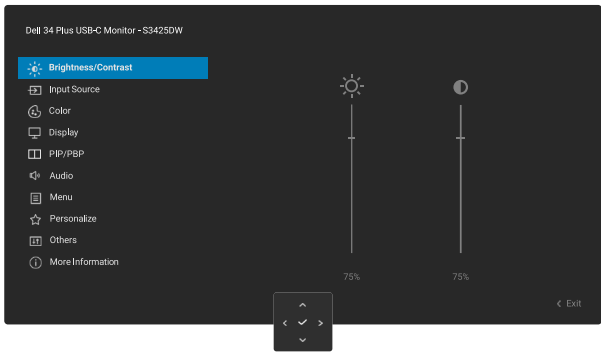
סמל	תפריט ותפריט משנה	תיאור
	Brightness/Contrast (בהירות/ניגודיות)	כוונן הבהירות והניגודיות של התצוגה. 
	Brightness (בהירות)	Brightness (בהירות) התאמת תאורת התאורה האחורית. הזז את הג'ויסטיק למעלה או למטה כדי להגביר או להקטין את רמת הבהירות (מינימום 0 ~ מקסימום 100).
	Contrast (ניגודיות)	Contrast (ניגודיות) התאמת ניגודיות התצוגה. הזז את הג'ויסטיק למעלה או למטה כדי להגביר או להקטין את רמת הניגודיות (מינימום 0 ~ מקסימום 100).

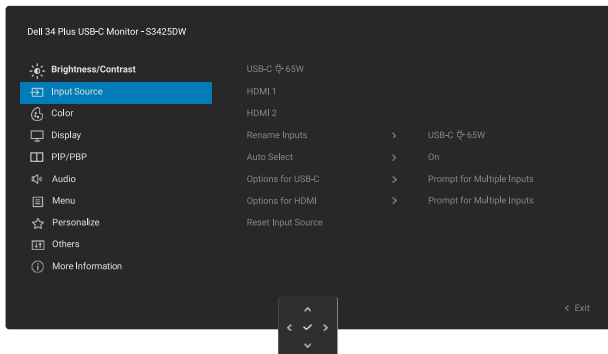
סמל	תפריט ותפריט משנה	תיאור
	Input Source (מקור כניסה)	בחר בין אותות הווידאו השונים שעשויים להיות מחוברים לצג שלך.
		
	USB-C 65W	בחר USB-C 65W את כניסת ה-USB כאשר אתה משתמש ב-USB יציאה ה-USB. לחץ על הג'ויסטיק כדי לאשר את הבחירה.
	HDMI 1	בחר HDMI 1 כאשר אתה משתמש ביציאת HDMI. לחץ על הג'ויסטיק כדי לאשר את הבחירה.
	HDMI 2	בחר HDMI 2 כאשר אתה משתמש ביציאת HDMI. לחץ על הג'ויסטיק כדי לאשר את הבחירה.
	Rename Inputs (שינוי השם של אותות המקור)	מאפשר לך להגדיר מראש שם למקור הכניסה שנבחר. האפשרויות שהוגדרו-מראש הן PC 1 , PC 2 , Laptop 1 , Laptop 2 , וכן Off (כבוי). הערה: כאשר אתה מבצע שינוי שם עבור כניסת ה- USB-C (65W) ערך ההספק נשאר לאחר האפשרות שצוינה, למשל, PC 1 (65W) . הערה: זה לא ישים עבור שמות הקלט המוצגים בהודעות האזהרה ו Display Info (פרטי תצוגה). סורק אוטומטית אחר מקורות קלט זמינים. ברירת המחדל היא On (מופעל). לחץ על הג'ויסטיק כדי לאשר את הבחירה.
	Auto Select (בחירה אוטומטית) Options for USB-C (אפשרויות עבור USB-C)	אפשר להשתמש בבחירה אוטומטית ל-USB-C כדי: Prompt for Multiple Inputs (הצג בקשה לקליטים מרובים): תמיד הודעת Switch to USB-C Video Input (עבור לכניסת וידאו USB-C) כדי שהמשתמש יוכל לבחור אם לעבור או לא. Always Switch (החלף תמיד): אוטומטית לכניסת וידאו USB-C (ללא הנחיה) כאשר כבל USB-C מחובר. Off (כבוי): אל תעבור לכניסת וידאו USB-C כאשר כבל USB-C מחובר. לחץ על הג'ויסטיק כדי לאשר את הבחירה. הערה: פונקציה זו אינה זמינה כאשר היא Auto Select (בחירה אוטומטית) מוגדרת ל Off (כבוי).
	Options for HDMI (אפשרויות עבור DP)	מאפשר לך להגדיר את הפונקציה ל: Prompt for Multiple Inputs (הצג בקשה לקליטים מרובים): תמיד הודעת Switch to HDMI Video Input (עבור לכניסת וידאו HDMI) כדי שהמשתמש יוכל לבחור אם לעבור או לא. Always Switch (החלף תמיד): עובר אוטומטית לכניסת וידאו HDMI (ללא הנחיה) כאשר כבל USB-C או HDMI מחובר. Off (כבוי): אל תעבור לכניסת וידאו HDMI כאשר כבל HDMI מחובר. לחץ על הג'ויסטיק כדי לאשר את הבחירה. הערה: פונקציה זו אינה זמינה כאשר היא Auto Select (בחירה אוטומטית) מוגדרת ל Off (כבוי).
	Reset Input Source (איפוס אות המקור)	אפס Input Source (מקור כניסה) להגדרות ברירת המחדל.



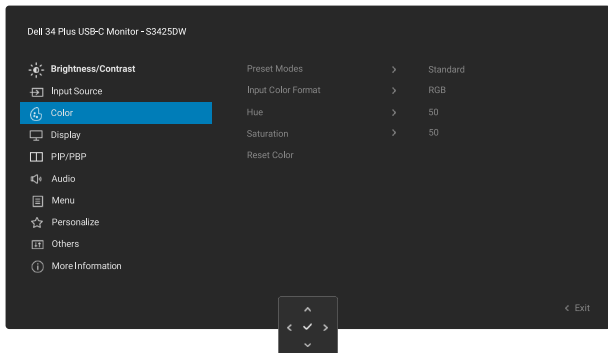
סמל	תפריט ותפריט משנה	תיאור
	Color (צבע)	כווןן הגדרות הצבעים. 
	Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש)	מאפשר בחירה מתוך רשימה של מצבי צבעים מוגדרים מראש. לחץ על הג'ויסטיק כדי לאשר את הבחירה. • Standard (רגיל): זוהי הגדרת ברירת המחדל. באמצעות פאנל אור כחול נמוך, צג זה מאושר על ידי TÜV להפחתת תפוקת האור הכחול וליצור תמונות מרגיעות יותר ופחות מעוררות. • Movie (סרט): טוען הגדרות צבעים אידיאליות עבור צפייה בסרטים. • FPS: טעינת הגדרות צבע מושלמות למשחקי ירי בגוף ראשון. • RTS: טעינת הגדרות צבע מושלמות למשחקי אסטרטגיה בזמן אמת. • RPG: טעינת הגדרות צבע מושלמות למשחקי תפקידים. • Warm (חם): מציג צבעים בטמפרטורות צבע נמוכות יותר. המסך ייראה "חם" יותר עם גוון אדום/צהוב. • Cool (קר): טמפרטורת הצבע המוצג גבוהה יותר. המסך ייראה "קריר" יותר עם גוון כחול. • sRGB: מציג צבעים במרחב הצבעים sRGB. • Custom Color (צבע מותאם אישית): מאפשר לך להתאים באופן ידני את הגדרות הצבע (R/G/B) וליצור מצב צבע מוגדר מראש משלך.
	Input Color Format (תבנית צבע כניסה)	מאפשר להגדיר את מצב כניסת הווידאו ל: • RGB: בחר באפשרות זו אם הצג מחובר למחשב או לנגן מדיה שתומך ב-RGB. • YCbCr: בחר באפשרות זו אם נגן המדיה תומך רק בפלט YCbCr.
	Hue (גוון)	פונקציה זו יכולה לשנות את צבע תמונת הווידאו לירוק או סגול. משמש לכווןן גוון העור הרצוי. הזז את הג'ויסטיק כדי לכוון את רמת הגוון מ-0 ל-100. הערה:  ה פונקציה זמינה רק כאשר אתה בוחר Movie (סרט), FPS, RTS, or RPG מצב.
	Saturation (רוויה)	פונקציה זו יכולה להתאים את רווית הצבע של תמונת הווידאו. הזז את הג'ויסטיק כדי לכוון את רמת הרוויה מ-0 ל-100. הערה:  ה פונקציה זמינה רק כאשר אתה בוחר Movie (סרט), FPS, RTS, or RPG מצב.
	Reset Color (איפוס צבע)	אפס Color (צבע) להגדרות ברירת המחדל.


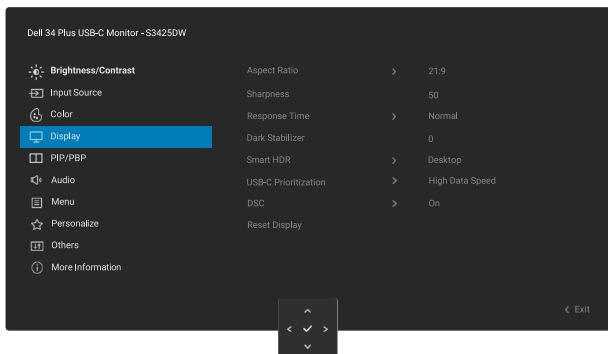
סמל	תפריט ותפריט משנה	תיאור
	Display (תצוגה)	השתמש Display (תצוגה) תפריט כדי להתאים התמונה.
		
	Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב)	מכוון את יחס התמונה ל-21:9, Auto Resize (שינוי גודל אוטומטי), 4:3 או 1:1.
	Sharpness (חדות)	מכוון את חדות התמונה של התצוגה. הזז את הג'ויסטיק כדי לכוון את רמת החדות מ-0 ל-100.
	Response Time (זמן תגובה)	מאפשר לך להגדיר את ל Normal (נורמלי), Fast (מהיר), או Extreme (קיצוני).
	Dark Stabilizer (מייצב צבעים כהים)	תכונה זו משפרת את הנראות בתרחישי משחק חשוכים. ככל שהערך גבוה יותר (בין 0 ל-3), כך הראות טובה יותר באזור הכהה של תמונת התצוגה. הגדרת ברירת המחדל היא 0.
	Smart HDR (HDR חכם)	תכונה ה-Smart HDR (High Dynamic Range) משפרת את תפוקת התצוגה על ידי התאמת ניגודיות אופטימלית וטווחי הצבע והבהירות כדי להידמות לתמונות חזותיות אמיתיות. Desktop (שולחני): מתאים לשימוש בצג עם מחשב שולחני. Movie HDR (סרט HDR): מתאים להשמעה של תוכן וידאו HDR. Game HDR (משחק HDR): מתאים למשחקים תואמי HDR. הוא מציג סצנות מציאותיות יותר והופך את חווית המשחק לסוחפת ומשעשעת. Off (כבוי): משבית את Smart HDR. הערה: בעת הפעלה וכיבוי Smart HDR, צפוי מסך ריק (למשך 5 שניות). זוהי התנהגות נורמלית מכיוון שהצג משנה את מצב התצוגה. אל תפעיל כוח הפעלה/כיבוי את הצג. הערה: כאשר הצג מעבד תוכן HDR, Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש), Dark Stabilizer (מייצב צבעים כהים), Brightness (בהירות), ו Contrast (ניגודיות) מושבתים.
	USB-C Prioritization (תעדוף USB-C)	מאפשר לציין את העדיפות להעברת הנתונים ברזולוציה גבוהה (High Resolution) או מהירות גבוהה (High Data Speed) (מהירות נתונים גבוהה) בעת שימוש ביציאת USB (מצב DP ALT). אם הפלטפורמה הנוכחית היא DP 1.4 (HBR3), השתמש High Data Speed (מהירות נתונים גבוהה) כדי לגשת לביצועי וידאו עם מהירות נתונים גבוהה. אם הפלטפורמה הנוכחית היא DP 1.2 (HBR2) או מתחת, בחר לגישה High Resolution (רזולוציה גבוהה) לביצועי וידאו מלאים עם ירידה בנתונים ומהירות.
	DSC	תומך בתכונת NVIDIA DSR/DLDSR המחייבת את ה-DSC Off (כבוי). הערה: פונקציה זו זמינה רק עם מקור קלט USB-C. הרזולוציה המקסימלית וקצב הרענון יהיו נמוכים יותר כאשר DSC הוא Off (כבוי) ראה רחוב פס וידאו לפרטים נוספים.
	Reset Display (איפוס הצג)	אפס Display (תצוגה) להגדרות ברירת המחדל.


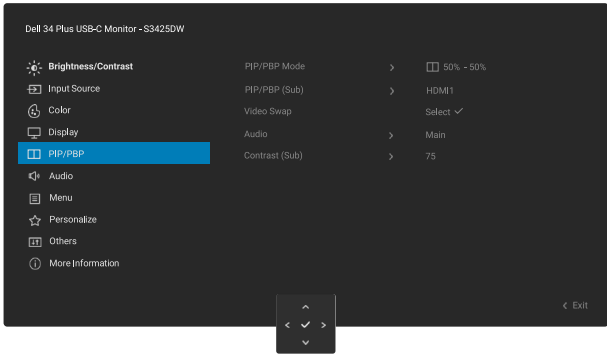
סמל	תפריט ותפריט משנה	תיאור
	PIP/PBP	צפייה בכמה תמונות בו-זמנית.
		
	PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP)	מתאים את PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP). תוכל להתאים תכונה זו על ידי בחירה ב Off (כבוי), 50%-50%, 75%-25%, 25%-75%, 67%-33%, 33%-67%, PIP (Small), PIP (קטן), PIP (Large) (גדול).
		הערה: FreeSync אינו נתמך כאשר PIP/PBP מופעל. הערה: HDR אינו נתמך כאשר PIP/PBP מופעל. הערה: DSC אינו נתמך כאשר PIP/PBP מופעל.
	PIP/PBP (Sub) (חלון משני)	מאפשר לך לבחור בין אות וידאו 1 HDMI, USB-C, או HDMI 2 שעשוי להיות מחובר לצג שלך עבור חלון המשנה PIP/PBP.
	Video Swap (החלפת וידאו)	מאפשר לך להחליף סרטונים בין החלון הראשי לחלון המשנה PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP).
	Audio (שמע)	מאפשר לך להגדיר את אודיו Main (ראשי) או Sub (תת).
	Contrast (Sub) (ניגודיות (חלון משני))	מכוון את רמת הניגודיות של התמונה PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP). הערה: תכונה זו חלה רק כאשר המשתמש מפעיל PIP/PBP.


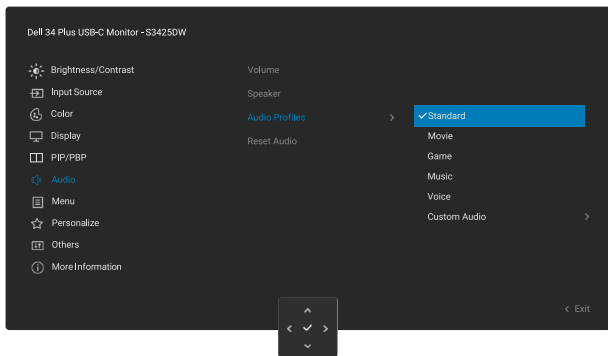
סמל	תפריט ותפריט משנה	תיאור
	Audio (שמע)	מתאים את הגדרות השמע.
	Volume (עוצמת שמע)	השתמש בלחצנים כדי לכוון את עוצמת השמע. המינימום הוא 0 (-). המקסימום הוא 100 (+).
	Speaker (רמקול)	מאפשר להפעיל או לכבות את הרמקול.
	Audio Profiles (פרופילי אודיו)	הרחב כדי להציג את פרופילי האודיו השונים.  Standard (רגיל): הגדרת שמע ברירת מחדל. Movie (סרט): לצפייה בסרטי קולנוע. Game (משחק): למשחק. Music (מוזיקה): להאזנה למוזיקה. Voice (קול): לדיבור. Custom Audio (אודיו מותאם אישית): מאפשר לך לכוון את הצליל באופן ידני. הזז את הג'ויסטיק < > כדי לכוון את ההגדרה.
	Reset Audio (אפס שמע)	אפס Audio (שמע) להגדרות ברירת המחדל.

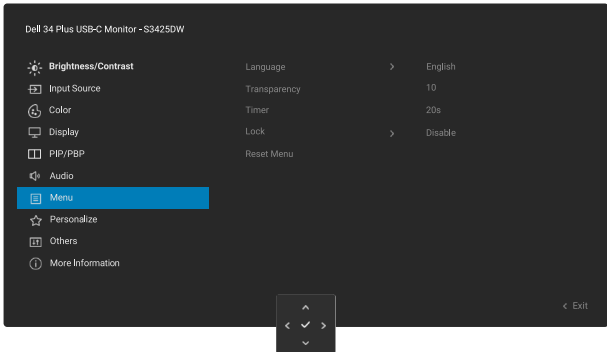סמל	תפריט ותפריט משנה	תיאור
	Menu (תפריט)	כיוון ההגדרות שבתפריט המסך, כגון שפות תפריט המסך, משך הזמן להצגת התפריט וכדומה. 
	Language (שפה)	הגדרת שפת התפריט לאחת משמונה שפות (אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית ברזילאית, רוסית, סינית פשוטה או יפנית).
	Transparency (שקיפות)	בחר כדי לשנות את שקיפות התפריט על ידי הזזת הג'ויסטיק (מינימום 0/מקסימום 100).
	Timer (קוצב זמן)	מגדיר את משך הזמן שבו ה-OSD יישאר פעיל לאחר הפעולה האחרונה שלך עם הג'ויסטיק. הזז את הג'ויסטיק כדי לכוון את משך הזמן במרווחים של שנייה, בין 5 ל-60 שניות.
	Lock (נעילה)	שליטה בגישת המשתמשים לכוונן. המשתמש יכול לבחור באחת מהאפשרויות הבאות: Menu Buttons (לחצני התפריט), Power Button (לחצן הפעלה), Menu + Power Buttons (לחצני התפריט + ההפעלה), או Disable (בטל).
	Reset Menu (איפוס התפריטים)	אפס Menu (תפריט) הגדרות ברירת המחדל.

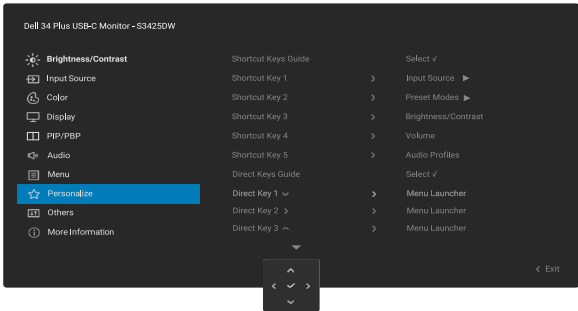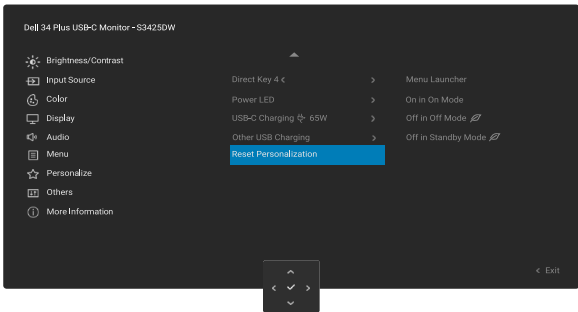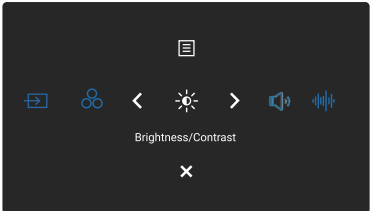סמל	תפריט ותפריט משנה	תיאור
☆	Personalize (התאמה אישית)	בחר באפשרות הזו כדי לשנות את ההגדרות של המצב המותאם אישית.  
	Shortcut Keys Guide (מדריך מקש קיצור)	בחר באפשרות זו לכניסה Shortcut Keys Guide (מדריך מקש קיצור). בחר פונקציה מתוך Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש), Brightness/Contrast (בהירות/ניגודיות), Input Source (מקור כניסה), Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב), Volume (עוצמת שמע), Audio Profiles (פרופילי אודיו), Smart HDR (חכם HDR), Display Info (פרטי תצוגה), PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP) או Video Swap (החלפת וידאו) והגדר אותה כמקש קיצור במפעיל התפריטים. 
	Direct Keys Guide (מדריך מקש ישיר)	בחר באפשרות זו לכניסה Direct Keys Guide (מדריך מקש ישיר). מאפשר לך לבחור תכונה מתוך Off (כבוי), Menu Launcher (מפעיל התפריטים), Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש), Brightness (בהירות), Contrast (ניגודיות), Input Source (מקור כניסה), Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב), Volume (עוצמת שמע), Audio Profiles (פרופילי אודיו), Smart HDR (חכם HDR), Display Info (פרטי תצוגה), PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP) או Video Swap (החלפת וידאו) ולהגדיר אותו כמפתח ישיר. מאפשר לך להגדיר את מצב נורית ההפעלה כדי לחסוך באנרגיה. מאפשר לך להפעיל או להשבית את פונקציית הטעינה של 65W USB-C Charging (טעינת USB-C ב-65W) (מופעל מופעלבמצב כבוי) On in Off Mode (מופעל מופעלבמצב כבוי) פונקציה זו מופעלת, תוכל לטעון את הטלפון הנייד שלך באמצעות כבל או USB-C גם כאשר הצג במצב המתנה. מאפשר לך להפעיל או להשבית את פונקציית הטעינה של יציאות USB Type-A ו-USB-C Downstream כאשר הציג במצב המתנה. כאשר פונקציה זו מופעלת, תוכל לטעון את המכשירים הניידים שלך גם כאשר הצג במצב המתנה. הערה: פונקציה זו זמינה כאשר כבל ה-USB-C מנותק מהיציאה במעלה הזרם. אם כבל ה-USB-C מחובר Other USB Charging (טעינה אחרת דרך USB). עוקב אחר מצב המתח של מארח ה-USB והפונקציה אינה נגישה. אפשר Personalize (התאמה אישית) להגדרות ברירת המחדל.
	Power LED (נורית הפעלה)	
	65W USB-C Charging (טעינת USB-C ב-65W)	
	Other USB Charging (טעינה אחרת דרך USB)	
	Reset Personalization (אפס התאמה אישית)	

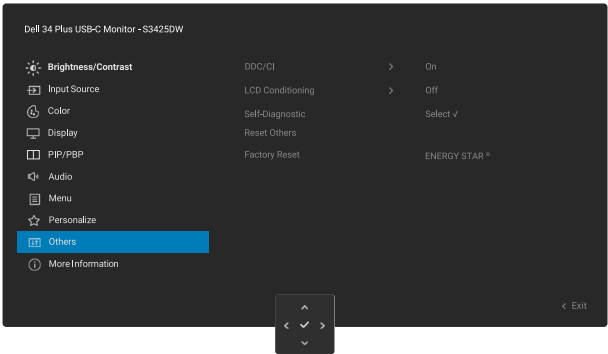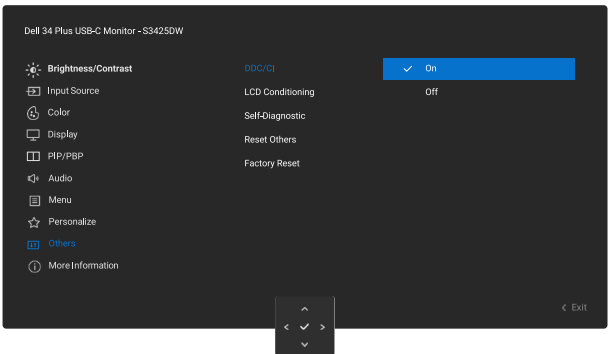תיאור	תפריט ותפריט משנה	סמל
מכוון את הגדרות ה-OSD, כגון DDC/CI, LCD Conditioning (תיקון צריבת תמונה), Factory Reset Reset Others (איפוס אחר), ו Self-Diagnostic (אבחון עצמי), ו Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל). 	Others (אחרים)	
DDC/CI (ערוץ נתונים/ממשק השליטה של הצג) מאפשר לכוון את הגדרות הצג באמצעות תוכנה במחשב. הפעל פונקציה זו עבור חווית משתמש מיטבית וביצועים מיטביים של הצג שלך. אתה יכול להשבית פונקציה זו על ידי בחירה Off (כבוי). 	DDC/CI	

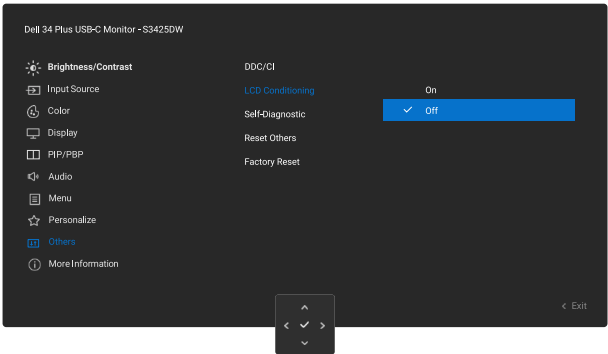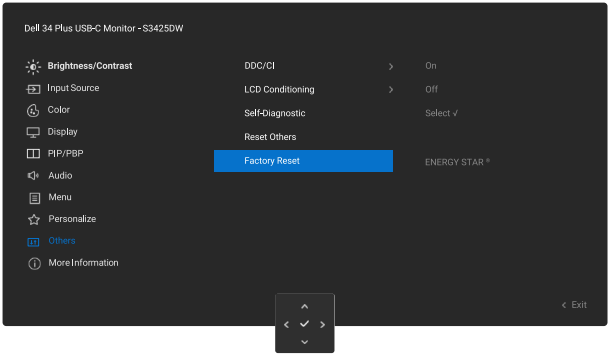
תיאור	תפריט ותפריט משנה	סמל
מסייע למנוע מקרים של צריבת תמונה קלה. כולות ברמת הצריבה, ייתכן שפעולת התוכנית תימשך זמן מה. כבירת מחדל, ההגדרה היא Off (כבוי). אתה יכול להפעיל פונקציה זו על ידי בחירה On (מופעל). 	LCD Conditioning (תיקון צריבת תמונה)	
בחר בפונקציה זו כדי להפעיל את האבחון המובנה, ראה כלי אבחון מובנה.	Self-Diagnostic (אבחון עצמי)	
איפוס כל ההגדרות תחת Others (אחרים) תפריט לערכים שנקבעו מראש על-ידי היצרן.	Reset Others (איפוס אחר)	
לשחזור הערכים של כל ההגדרות המתוכנתות לערכי ברירת המחדל של היצרן. אלו הן גם ההגדרות לבדיקות ENERGY STAR 	Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)	

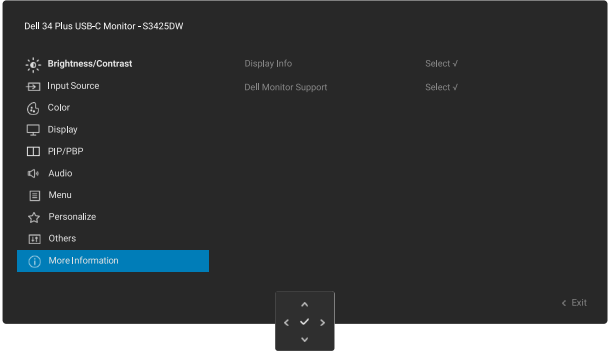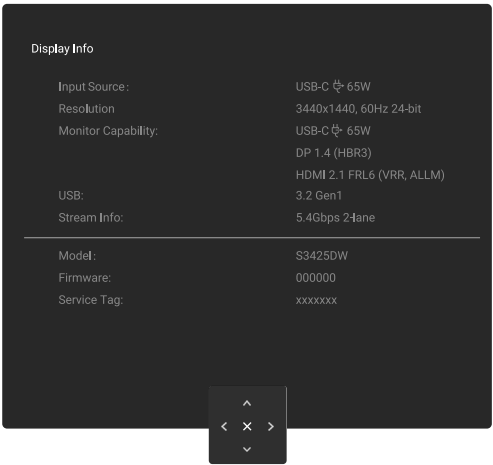סמל	תפריט ותפריט משנה	תיאור
	More Information (עוד מידע)	מאפשר לך להציג את המידע של הצג או לחפש תמיכה נוספת בצג. 
	Display Info (פרטי תצוגה)	מציג את ההגדרות הנוכחיות, גרסת הקושחה ותג השירות של הצג שלך.  הערה:  ה תמונה המוצגת היא להמחשה בלבד המידע עשוי להשתנות בהתאם לדגם ולהגדרות הנוכחיות.
	Dell Monitor Support (תמיכת צג Dell)	כדי לגשת לחומרי התמיכה הכלליים של הצג עבור הצג שלך, השתמש בסמארטפון שלך כדי לסרוק את קוד ה-QR.

הודעות OSD


הגדרה ראשונית

כאשר אתה מפעיל את הצג, מופיעה ההודעה הבאה:

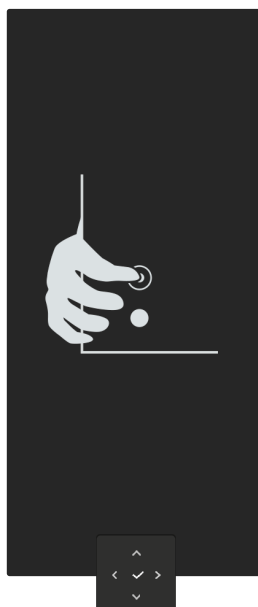


דמות 35. המסר של לחיצה על הג'ויסטיק

אם תלחץ על הג'ויסטיק, תופיע ההודעה הבאה:

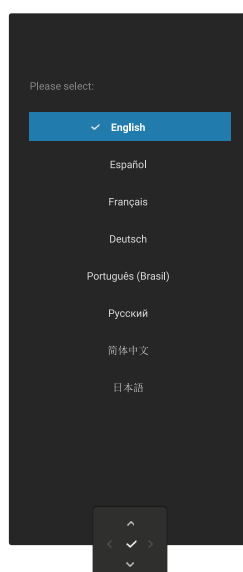


דמות 36. המסר של בחירת שפה

אם תבחר בשפה שלך, תופיע ההודעה הבאה:

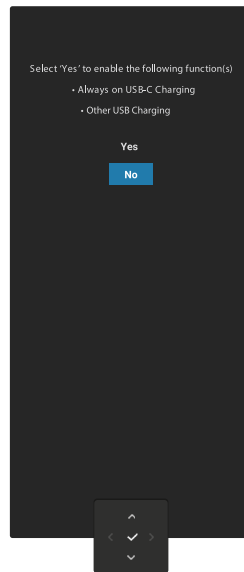

דמות 37. ההודעה של בחירת פונקציית טעינת ה-USB

אם תבחר בפונקציה זו או פסק זמן להודעה, תופיע ההודעה הבאה:

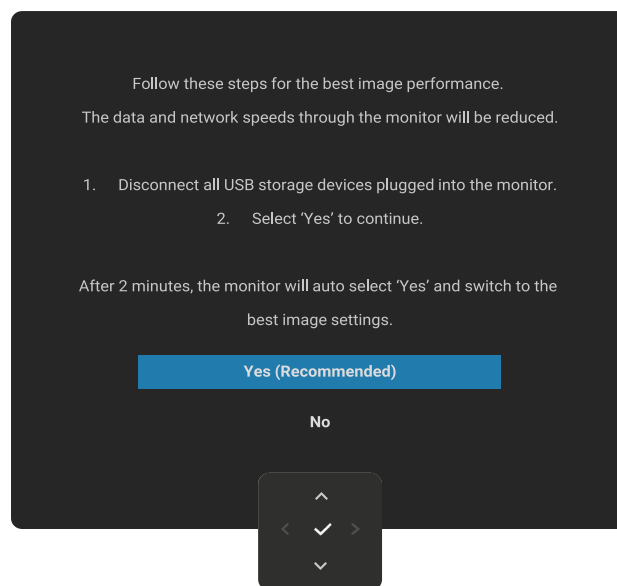

דמות 38. ההודעה של בחירת פונקציית טעינת ה-USB או פסק זמן להודעה

הודעות אזהרה בתפריט המסך

כאשר הצג אינו תומך במצב רזולוציה מסוים, מופיעה ההודעה הבאה:


The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to 3440x1440, 60Hz or any other
monitor listed timing as per the monitor specifications.

דמות 39. הודעת אזהרה על מצב רזולוציה לא נתמך

משמעות הדבר היא שהצג אינו מצליח להסתגל עם האות שמגיע מהמחשב. ראה **מפרט הצג** עבור טווחי התדרים האופקיים והאנכיים שניתן להתייחס אליהם על ידי צג זה.

הערה: הרזולוציה המומלצת היא **3440 x 1440**. ❗


בעת התאמת ה **Brightness** (בהירות) רמה מעל ברירת המחדל בפעם הראשונה, מופיעה ההודעה הבאה:

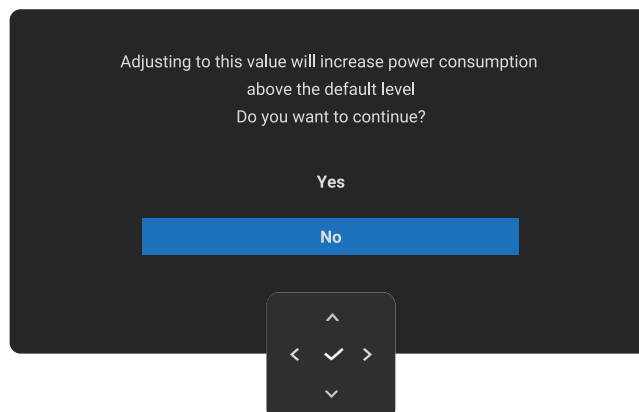

דמות 40. הודעת אזהרה על התאמת הבהירות

הערה: אם תבחר כן, ההודעה לא תופיע בפעם הבאה שתשנה את ה **Brightness** (בהירות) הגדרה. ❗


ההודעה הבאה תופיע לפני ה- **Lock** (נעילה) הפונקציה מופעלת:

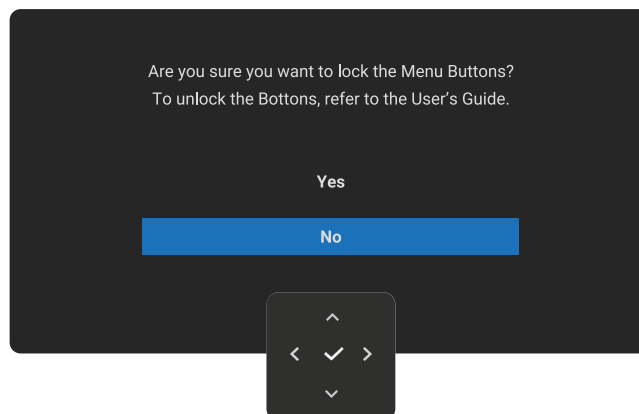

דמות 41. הודעת אזהרה על הפעלת פונקציית הנעילה


הערה: ההודעה עשויה הגדרות שנבחרו להיות שונה במקצת בהתאם. ❗

ההודעה הבאה תופיע לפני שפונקציית DDC/CI תהפוך ללא זמינה:

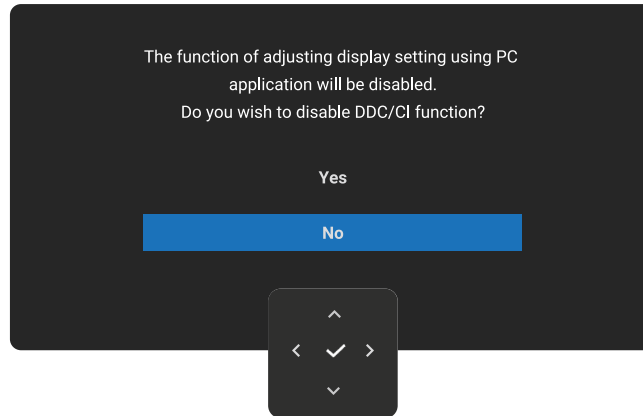

דמות 42. הודעת אזהרה של ה DDC/CI


ההודעה הבאה מופיעה כשהצג עובר למצב המתנה:

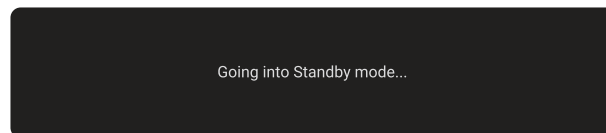

דמות 43. ההודעה של מצב המתנה

הפעל את המחשב והדלק את הצג כדי שתוכל להיכנס לתפריט התצוגה.

תצוגת המסך תהיה זמינה במצב פעולה רגיל בלבד. אם תלחץ על הג'ויסטיק במהלך מצב המתנה, ההודעה הבאה תופיע בהתאם לקלט שנבחר:

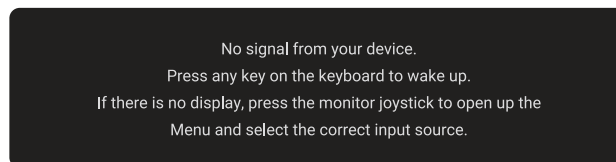


דמות 44. הודעת אזהרה על אין כניסת אות

הפעל את המחשב ואת הצג כדי לקבל גישה אל OSD.


הערה: ה הודעה עשויה להשתנות מעט בהתאם לאות הקלט שנבחר. 

אם נבחרה כניסת HDMI 1, HDMI 2 או USB-C והכבל המתאים אינו מחובר, תופיע ההודעה הבאה:

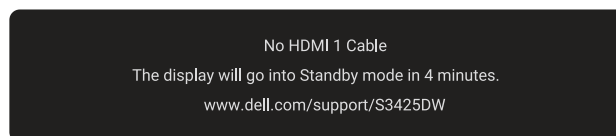


דמות 45. ההודעה של ללא כבל HDMI 1

או

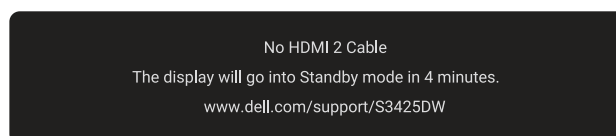

דמות 46. ההודעה של ללא כבל HDMI 2

או

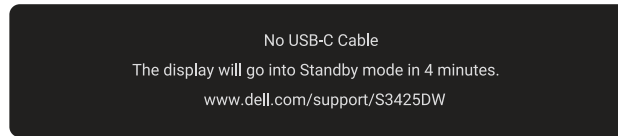

דמות 47. ההודעה של No USB-C כבל


הערה: ההודעה עשויה להשתנות מעט בהתאם לאות הקלט שנבחר. 

למידע נוסף, ראה [פתרון בעיות](#).

נעילת כפתורי השליטה

ניתן לנעול את לחצני הבקרה של הצג כדי למנוע גישה לתפריט ה-OSD ו/או לחצן ההפעלה.

1. הזז והחזק את הג'ויסטיק למעלה, למטה, שמאלה או ימינה למשך כארבע שניות עד להופעת תפריט מוקפץ.

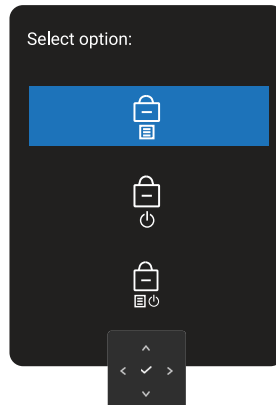

דמות 48. המסר של נעילת כפתורי השליטה

2. הזז את הג'ויסטיק כדי לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

: הגדרות תפריט ה-OSD נעולות ואין נגישות. 

: כפתור ההפעלה נעול. 

: תפריט ה-OSD אין נגישות וכפתור ההפעלה נעול. 

3. לחץ על הג'ויסטיק כדי לאשר את התצורה.

כדי לבטל את הנעילה, הזז והחזק את לחצן הג'ויסטיק למעלה/למטה/שמאלה/ימינה למשך כ-4 שניות עד שיופיע תפריט על המסך, ולאחר מכן בחר  כדי לבטל את הנעילה ולסגור את התפריט המוקפץ.

הגדרת הרזולוציה המקסימלית

① **הערה:** השלבים עשויים להשתנות מעט בהתאם לגרסת Windows שלך.

להגדרת הרזולוציה המרבית של הצג:

ב-Windows 10 וב-Windows 11:


1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ **Display settings** (הגדרות התצוגה).
 2. אם מחובר אצלך יותר מצג אחד, ודא שבחרת את **S3425DW**.
 3. לחצו על **Display Resolution** (רזולוציית התצוגה) רשימת רזולוציות ובחר **3440 x 1440**.
 4. לחצו **Keep changes** (שמור שינויים).
- אם האפשרות **3440 x 1440** אינה מוצגת, עליך לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך לגרסתו האחרונה.
- בהתאם למחשב, בצע אחת מהפעולות האלה.
- אם ברשותך מחשב שולחני או נייד של Dell:
- עבור אל **אתר התמיכה של Dell**, הזן את תג השירות שלך והורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור הכרטיס הגרפי שלך.
- אם המחשב שברשותך אינו מתוצרת Dell (נייד או שולחני):
- עבור אל אתר התמיכה עבור המחשב שאינו של Dell והורד את מנהלי ההתקן העדכניים ביותר של הכרטיס הגרפי.
 - עבור אל אתר האינטרנט של הכרטיס הגרפי והורד את מנהלי ההתקן העדכניים ביותר של הכרטיס הגרפי.

בדיקה עצמית

הצג שברשותך כולל תכונת בדיקה עצמית אשר מוודאת כי הוא פועל בצורה תקינה. אם הצג והמחשב מחוברים בצורה תקינה אך המסך נשאר חשוך, הפעל את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הפעולות האלה:


1. כבה את המחשב ואת הצג.
2. נתק את כבל הווידאו מהמחשב.
3. הדלק את הצג.

אם הצג אינו יכול לחוש אות וידאו והוא פועל כהלכה, תופיע ההודעה הבאה:

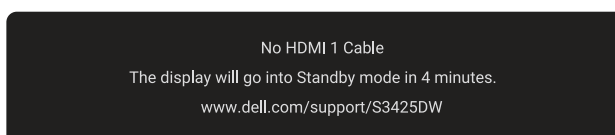


דמות 49. ההודעה של ללא כבל HDMI 1

או

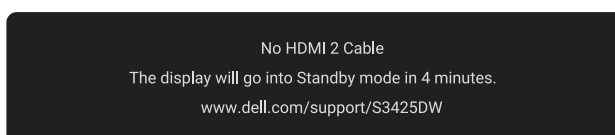

דמות 50. ההודעה של ללא כבל HDMI 2

או

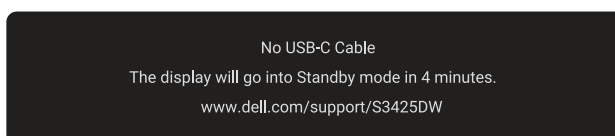

דמות 51. ההודעה של ללא כבל USB-C

① **הערה:** ה הודעה עשויה להשתנות מעט בהתאם לאות הקלט שנבחר.

① **הערה:** במצב בדיקה עצמית, נורית ההפעלה תישאר לבנה.

4. הודעה זו יכולה להופיע גם במהלך פעולת מערכת רגילה אם כבל הווידאו מנותק או ניזוק.

5. כבה את הצג, חבר מחדש את כבל הווידאו ולאחר מכן הפעל גם את המחשב וגם את הצג.


אם מסך הצג שלך נשאר ריק לאחר ביצוע השלבים לעיל, זה מציין שהצג פועל כראוי. בדוק את בקר הווידאו והמחשב.

כלי אבחון מובנה

הצג שלך כולל כלי אבחון מובנה שיעזור לך לזהות אם חריגה במסך נובעת מבעיה בצג עצמו או במחשב ובכרטיס המסך שלך.

להפעלת האבחון המובנה:

1. ודא שהמסך נקי (אין עליו חלקיקי אבק).
2. לחץ על לחצן הג'ויסטיק כדי להפעיל את התפריט הראשי של OSD.
3. הזז את לחצן Joystick כדי לבחור **Others (אחרים) < Self-Diagnostic (אבחון עצמי)** להתחיל בתהליך אבחון עצמי.

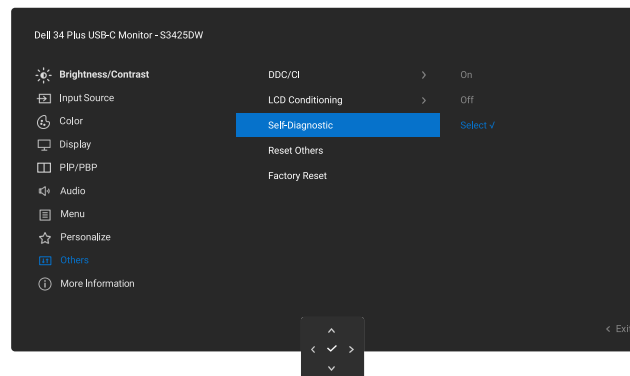

דמות 52. כלי אבחון מובנה

4. לאחר תחילת התהליך יוצג מסך אפור. בדוק בעיון את המסך ונסה לאתר בעיות חריגות.
 5. הזז את לחצן הג'ויסטיק. צבע המסך ישתנה לאדום. בדוק בעיון את המסך ונסה לאתר בעיות חריגות.
 6. חזור על שלב 5 ובדוק את הצג כאשר הוא מציג את הצבעים ירוק, כחול, שחור ולבן ואחריהם טקסט על המסך.
 7. הבדיקה תסתיים כאשר יופיע מסך הטקסט. כדי לצאת, הזז את לחצן הג'ויסטיק שוב.
- אם לא זיהית חריגות במסך כאשר השתמשת בכלי האבחון המובנה, הצג תקין. בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב.

בעיות נפוצות

הטבלה הבאה מכילה מידע כללי על הבעיות הנפוצות של צג התצוגה שאתה עלול להיתקל בהן והפתרונות האפשריים שלהן:

שולחן 29. בעיות נפוצות

תסמינים נפוצים	באיזו בעיה נתקלת	פתרונות אפשריים
אין תמונה/נורית ההפעלה כבויה	אין תמונה	ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. חבר התקן חשמלי אחר לשקע החשמל שבקיר כדי לבדוק אם הוא פועל כשורה. ודא שכפתור ההפעלה לחוץ עד הסוף. ודא שמקור הקלט הנכון נבחר ב Input Source (מקור כניסה) תפריט.
אין תמונה/נורית ההפעלה דולקת	אין תמונה	הגדל את הבהירות ואת הניגודיות מתפריט המסך. בצע בדיקה עצמית לצג. בדוק אם ישנם פגמים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. להפעלת האבחון המובנה. למידע נוסף, ראה כלי אבחון מובנה . ודא שמקור הקלט הנכון נבחר ב Input Source (מקור כניסה) תפריט.
מיקוד גרוע	התמונה מעורפלת, מטושטשת או כפולה	אל תשתמש בכבלים מאריכים לווידאו. אפס את הצג להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). שנה את רזולוציית הווידאו ליחס גובה-רוחב נכון.
התמונה רועדת/קופצת	תמונה גלית או תנועה עדינה	אפס את הצג להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). בדוק את תנאי הסביבה. שנה את מיקום הצג ובדוק אותו בחדר אחר.
פיקסלים חסרים	נקודות במסך ה-LCD	הדלק וכבה את הצג. פיקסלים שכבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית LCD. למידע נוסף על איכות הצג של Dell ומדיניות הפיקסלים, ראה www.dell.com/pixelguidelines .
פיקסלים "תקועים"	נקודות בהירות במסך ה-LCD	הדלק וכבה את הצג. פיקסלים שכבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית LCD. למידע נוסף על איכות הצג של Dell ומדיניות הפיקסלים, ראה www.dell.com/pixelguidelines .
עיוות גאומטרי	המסך אינו ממורז	אפס את הצג להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)).
קווים אופקיים/אנכיים	מופיע קו אחד או מספר קווים במסך	אפס את הצג להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). בצע בדיקת תכונת בדיקה עצמית של הצג (ראה בדיקה עצמית) (וקבע אם קווים אלה נמצאים גם במצב בדיקה עצמית). בדוק אם ישנם פגמים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. להפעלת האבחון המובנה. למידע נוסף, ראה כלי אבחון מובנה .
בעיות סנכרון	המסך מעורבל או נראה "קרוע"	אפס את הצג להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). בצע בדיקת תכונת בדיקה עצמית של הצג (ראה בדיקה עצמית) כדי לקבוע אם המסך המקושקש מופיע במצב בדיקה עצמית. בדוק אם ישנם פגמים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח.

תסמינים נפוצים	באיזו בעיה נתקלת	פתרונות אפשריים
בעיות שקשורות לבטיחות	סימנים גלויים של עשן או של ניצוצות	אל תבצע פעולות לפתרון בעיות. יצירת קשר עם Dell מיד.
בעיות חוזרות ונשנות	הצג נדלק וכבה	ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. אפס את הצג להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)). בצע בדיקת תכונת בדיקה עצמית של הצג (ראה בדיקה עצמית) כדי לקבוע אם המסך המקושקש מופיע במצב בדיקה עצמית. בצע בדיקת תכונת בדיקה עצמית של הצג (ראה בדיקה עצמית).
צבע חסר	בתמונה חסר צבע	ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו.
צבע שגוי	צבע התמונה לא טוב	שנה את ההגדרות של ה- OSD Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש) ב Color (צבע) תפריט בהתאם ליישום. כוונן את ערך R/G/B תחת Custom Color (צבע מותאם אישית) ב Color (צבע) תפריט המסך. שנה את ה Input Color Format (תבנית צבע כניסה) שנה את ה- RGB או Color YCbCr (צבע) ב-OSD ההגדרות. להפעלת האבחון המובנה. למידע נוסף, ראה כלי אבחון מובנה .
תמונה סטטית נשארת בתצוגה למשך זמן רב	צל קלוש מהתמונה הסטטית המוצגת מופיע על המסך	אפשר להגדיר שהמסך ייכבה אחרי כמה דקות של חוסר פעילות. ניתן לכוון את אלה בהגדרות Windows Power Options או Mac Energy Saver. לחלופין, השתמש בשומר מסך משתנה.
תמונה מרצדת או מטושטשת	רוחות רפאים של וידאו, צללים או מריחת צבע בזמן גלילה	שנה את Response Time (זמן תגובה) ב Display (תצוגה) תפריט OSD Normal (נורמלי).
תמונת המסך קטנה מדי	התמונה ממורכזת על המסך, אך אינה ממלאת את כל אזור הצפייה	בדוק את Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב) ההגדרות ב Display (תצוגה) תפריט OSD . אפס את הצג להגדרות היצרן (Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)).
לא מצליחים לכוון את הצג באמצעות הג'ויסטיק	תפריט המסך אינו מופיע	כבה את הצג, נתק את כבל החשמל, חבר אותו בחזרה ולאחר מכן הפעל את הצג. בדוק אם תפריט המסך נעול אם כן, הזז והחזק את הג'ויסטיק למעלה/למטה/שמאלה/ימינה למשך 4 שניות כדי לבטל את הנעילה (ראה Lock (נעילה) ו נעילת כפתורי השליטה).
אין אות כניסה בעת לחיצה על לחצן ההפעלה או הזזת הג'ויסטיק	אין תמונה, נורת ה-LED לבנה	בדוק את מקור האות. ודא שהמחשב אינו במצב חיסכון בחשמל על ידי הזזת העכבר או לחיצה על מקש כלשהו במקלדת. ודא שכבל האותות מחובר כהלכה. חבר מחדש את כבל האותות, אם יש צורך בכך. הפעל מחדש את המחשב או את נגן הווידאו.
התמונה אינה ממלאת את המסך	התמונה אינה ממלאת את הגובה או הרוחב של המסך	בתקליטורי DVD שונים יש הבדל בין תבניות וידאו שונות (יחס גובה-רוחב) ולכן ייתכן שהתצוגה תהיה במסך מלא. להפעלת האבחון המובנה. למידע נוסף, ראה כלי אבחון מובנה .
אין וידאו ביציאת HDMI/USB-C	כאשר מחוברים לאיזה דונגל/מכשיר עגינה ביציאה, אין וידאו בעת ניתוק/חיבור הכבל מהמחשב הנייד	נתק את כבל ה-HDMI/USB-C מהדונגל/התקן העגינה, ולאחר מכן חבר את כבל ה-HDMI/USB-C ישירות למחשב הנייד.

בעיות ספציפיות בממשק USB

תסמינים נפוצים	באיזו בעיה נתקלת	פתרונות אפשריים
ממשק USB אינו פועל	התקני USB חיצוניים אינם פועלים	• בדוק שהצג שלך מופעל. • חבר בחזרה את כבל ה-upstream למחשב. • חבר מחדש את ציוד ה-USB ההיקפי (יציאה במורד הזרם). • כבה את הצג ולאחר מכן הפעל שוב. • הפעל מחדש את המחשב. • התקני USB מסוימים כמו כונן קשיח נייד חיצוני דורשים זרם חשמלי גבוה יותר; לחבר את המכשיר ישירות למערכת המחשב.
 יציאת USB-C עם סמל בצד האחורי של הצג אינה מספקת חשמל	לא ניתן לטעון ציוד היקפי מסוג USB	• בדוק שההתקן המחובר תואם את המפרט של USB-C. יציאת ה-USB-C (וידאו ונתונים) עם  אייקון תומכת ב-USB 5Gbps ותפוקה של 65W. • בדוק שאתה משתמש בכבל USB-C שהגיע עם הצג.
ממשק USB 5Gbps איטי	ציוד היקפי USB 5Gbps פועל לאט או לא פועל בכלל	• בדוק שהמחשב שלך תואם USB 5Gbps. • בחלק מהמחשבים יש יציאות USB 3.2, USB 2.0 ו-USB 1.1. ודא שחיברת את ההתקן ליצירת USB מתאימה. • חבר בחזרה את כבל ה-upstream למחשב. • חבר מחדש את ציוד ה-USB ההיקפי (יציאה במורד הזרם). • הפעל מחדש את המחשב.
כשמחברים התקן עם חיבור USB 3.2 הציוד ההיקפי שמחובר באופן אלחוטי ליציאת USB מפסיק לפעול	התקני USB אלחוטיים מגיבים לאט או עובדים רק לאחר קיצור המרחק ביניהם לבין המקלט שלהם.	• הגדל את המרחק שבין התקני USB 3.2 למקלט ה-USB. • קרב את מקלט ה-USB האלחוטי עד כמה שניתן אל הציוד ההיקפי האלחוטי. • השתמש בכבל הארכת USB להרחקת מקלט ה-USB האלחוטי עד כמה שניתן מיציאת USB 3.2.
עכבר USB אלחוטי אינו פועל כראוי	כאשר הוא מחובר ליציאת USB בלוח הגישה המהירה בתחתית הצג, עכבר ה-USB האלחוטי מפסיק להגיב (או לא מגיב) במהלך השימוש.	• נתק את מקלט העכבר האלחוטי USB וחבר אותו מחדש ליציאת ה-USB בצד האחורי של הצג.

מידע רגולטורי

הודעות תאימות FCC (ארה"ב בלבד) ומידע רגולטורי נוסף

לקריאת הצהרות ה-FCC ושאר המידע הרגולטורי, היכנס לאתר התאימות הרגולטורית בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.

גיליון מידע למוצר ותווית אנרגיה של מאגר נתוני המוצרים של האיחוד האירופי

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2198463> :S3425DW

יצירת קשר עם Dell

לפניה אל Dell עבור מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, עיינו www.dell.com/contactdell.

① **הערה:** זמינות משתנה לפי מדינה, אזור או מותג, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים במדינה שלך.

① **הערה:** אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי הקשר בחשבונית הרכישה, פתק המשלוח, החשבון או קטלוג מוצרי Dell.