

# Monitor 4K Dell 34 Plus S3425DW

Istruzioni di smontaggio

## Note, precauzioni e avvisi

 **NOTA:** La dicitura NOTA indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** La dicitura ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.

 **AVVISO:** Un AVVISO segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.

# Indice

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Istruzioni per la sicurezza</b>                                                            | <b>4</b>  |
| Prima di lavorare all'interno del monitor                                                     | 4         |
| Dopo aver lavorato all'interno del monitor                                                    | 4         |
| <b>Smontaggio e rimontaggio</b>                                                               | <b>5</b>  |
| Strumenti consigliati                                                                         | 5         |
| Elenco delle viti                                                                             | 5         |
| Supporto                                                                                      | 7         |
| Rimozione del supporto                                                                        | 7         |
| Installazione del supporto                                                                    | 7         |
| Coperchio posteriore                                                                          | 9         |
| Rimozione del coperchio posteriore                                                            | 9         |
| Installazione del coperchio posteriore                                                        | 11        |
| Altoparlante                                                                                  | 13        |
| Rimozione dell'altoparlante                                                                   | 13        |
| Installazione dell'altoparlante                                                               | 15        |
| Schermatura metallica                                                                         | 17        |
| Rimozione della schermatura metallica                                                         | 17        |
| Installazione della schermatura metallica                                                     | 19        |
| Scheda di sistema e scheda di alimentazione                                                   | 21        |
| Rimozione della scheda di sistema e della scheda di alimentazione                             | 21        |
| Installazione della scheda di sistema e della scheda di alimentazione                         | 23        |
| Struttura centrale                                                                            | 26        |
| Rimozione della struttura centrale                                                            | 26        |
| Installazione della struttura centrale                                                        | 27        |
| Scheda Lens                                                                                   | 28        |
| Rimozione della scheda Lens                                                                   | 28        |
| Installazione della scheda Lens                                                               | 29        |
| Scheda USB                                                                                    | 29        |
| Rimozione della scheda USB                                                                    | 29        |
| Installazione della scheda USB                                                                | 31        |
| Scheda del tastierino                                                                         | 32        |
| Rimozione della scheda del tastierino                                                         | 32        |
| Installazione della scheda del tastierino                                                     | 33        |
| <b>Informazioni sulle normative</b>                                                           | <b>34</b> |
| Dichiarazione FCC (solo Stati Uniti) ed altre informazioni sulle normative                    | 34        |
| Database dei prodotti dell'UE per l'etichetta energetica e la scheda informativa del prodotto | 34        |
| <b>Contattare Dell</b>                                                                        | <b>35</b> |

# Istruzioni per la sicurezza

Usare le seguenti indicazioni di sicurezza per proteggere il monitor da danni potenziali e garantire la sicurezza personale. Salvo diversamente specificato, ogni procedura inclusa in questo documento presuppone che abbiate letto le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

❗ **NOTA:** Prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

⚠ **AVVISO:** L'utilizzo dei controlli, delle regolazioni o delle procedure in modo diverso da quello specificato in questo documento può esporre a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.

⚠ **ATTENZIONE:** Il possibile effetto a lungo termine dell'ascolto di audio ad alto volume attraverso le cuffie (su un monitor che lo supportano) potrebbe danneggiare la capacità uditiva.

- Collocare il monitor su una superficie solida e maneggiarlo con cura.
  - Lo schermo è fragile e può danneggiarsi se lasciato cadere o premuto con oggetti affilati.
  - Accertarsi che il monitor abbia valori nominali elettrici tali da funzionare con l'alimentazione CA disponibile nella propria regione geografica.
  - Tenere il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di freddo o caldo eccessivo possono influire negativamente sul cristallo liquido del display.
  - Collegare il cavo di alimentazione dal monitor ad una presa a muro che si trovi in prossimità e sia accessibile. Fare riferimento a [Collegamento dei cavi](#).
- Non collocare e utilizzare il monitor su una superficie bagnata o vicino all'acqua.
- Non sottoporre il monitor a forti vibrazioni o condizioni di forte impatto. Ad esempio, non collocare il monitor all'interno di un bagagliaio.
- Scollegare il monitor se si prevede di non usarlo per un periodo di tempo prolungato.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere alcun coperchio o toccare l'interno del monitor.
- Leggere con attenzione queste istruzioni. Conservare questo documento per riferimenti futuri. Attenersi a tutte le avvertenze ed istruzioni riportate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette come indicato nella sezione relativa al montaggio a parete della Guida all'uso.

Fare riferimento al documento Informazioni sulla sicurezza, ambientali e di carattere regolamentare (SERI) in dotazione con il monitor per informazioni sulle istruzioni per la sicurezza

## Prima di lavorare all'interno del monitor

### Operazioni

1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni aperte.
  2. Spegnerne il monitor.
  3. Scollegare il monitor e tutti i dispositivi collegati dalle rispettive prese elettriche.
  4. Scollegare dal monitor tutti i dispositivi e le periferiche di rete collegati, come tastiera, mouse e dock.
- ⚠ **ATTENZIONE:** Per scollegare un cavo di rete, disinserire prima il cavo dal monitor e poi dal dispositivo di rete.
5. Rimuovere eventuali schede multimediali e dischi ottici dal monitor, se applicabile.

## Dopo aver lavorato all'interno del monitor

⚠ **ATTENZIONE:** Lasciare viti sparse o allentate all'interno del monitor potrebbe danneggiarlo gravemente.

### Operazioni

1. Riporre tutte le viti e assicurarsi che non rimangano viti sparse all'interno del monitor.
2. Collegare eventuali dispositivi esterni, periferiche o cavi rimossi prima di lavorare sul monitor.
3. Riporre eventuali schede multimediali, dischi o qualsiasi altra parte rimossa prima di lavorare sul monitor.
4. Collegare il monitor e tutti i dispositivi collegati alle rispettive prese elettriche.
5. Accendere il monitor.



# Smontaggio e rimontaggio

⚠ **ATTENZIONE:** Le informazioni contenute in questa sezione sono destinate ai tecnici di assistenza autorizzati nella regione EMEA. Dell'obbligo agli utenti di smontare il monitor e qualsiasi danno causato da assistenza non autorizzata non sarà coperto dalla garanzia.

## Strumenti consigliati

Le procedure descritte in questo documento potrebbero richiedere i seguenti strumenti:

- Cacciavite (a croce, esagonale)
- Segnatoio in plastica

## Elenco delle viti

- ❗ **NOTA:** Quando si rimuovono le viti da un componente, si consiglia di annotare il tipo e la quantità di viti, quindi riporle in una scatola per le viti. Ciò garantisce che il numero corretto di viti e il tipo corretto di viti vengano ripristinati quando il componente viene sostituito.
- ❗ **NOTA:** Alcuni computer hanno superfici magnetiche. Assicurarsi che le viti non rimangano attaccate a tali superfici durante la sostituzione di un componente.
- ❗ **NOTA:** Il colore delle viti potrebbe variare in base alla configurazione ordinata.

**Tabella 1. Elenco delle viti.**

| Componente              | Tipi di vite | Quantità | Immagini della vite                                                                 |
|-------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Coperchio posteriore    | M4x10        | 4        |   |
| Altoparlante            | M3x6         | 6        |  |
| Schermatura metallica   | M3x4         | 6        |  |
| Scheda di sistema       | D3x6         | 4        |  |
| Scheda di alimentazione | D3x6         | 4        |  |
|                         | M4x6         | 1        |  |
| Scheda convertitore     | D3x6         | 4        |  |
| Struttura centrale      | M3x4         | 20       |  |
| Ritaglio anteriore      | M2x2         | 7        |  |
| Scheda Lens             | Q2x2.5       | 1        |  |

| Componente            | Tipi di vite | Quantità | Immagini della vite                                                               |
|-----------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Scheda USB            | M3x6         | 2        |  |
|                       | M3x4         | 1        |  |
| Scheda del tastierino | Q2x2.5       | 3        |  |

## Supporto


### Rimozione del supporto

#### Prerequisiti

1. Attenersi alla procedura in [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).

#### Informazioni sull'attività

L'immagine seguente indica la posizione del supporto e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.

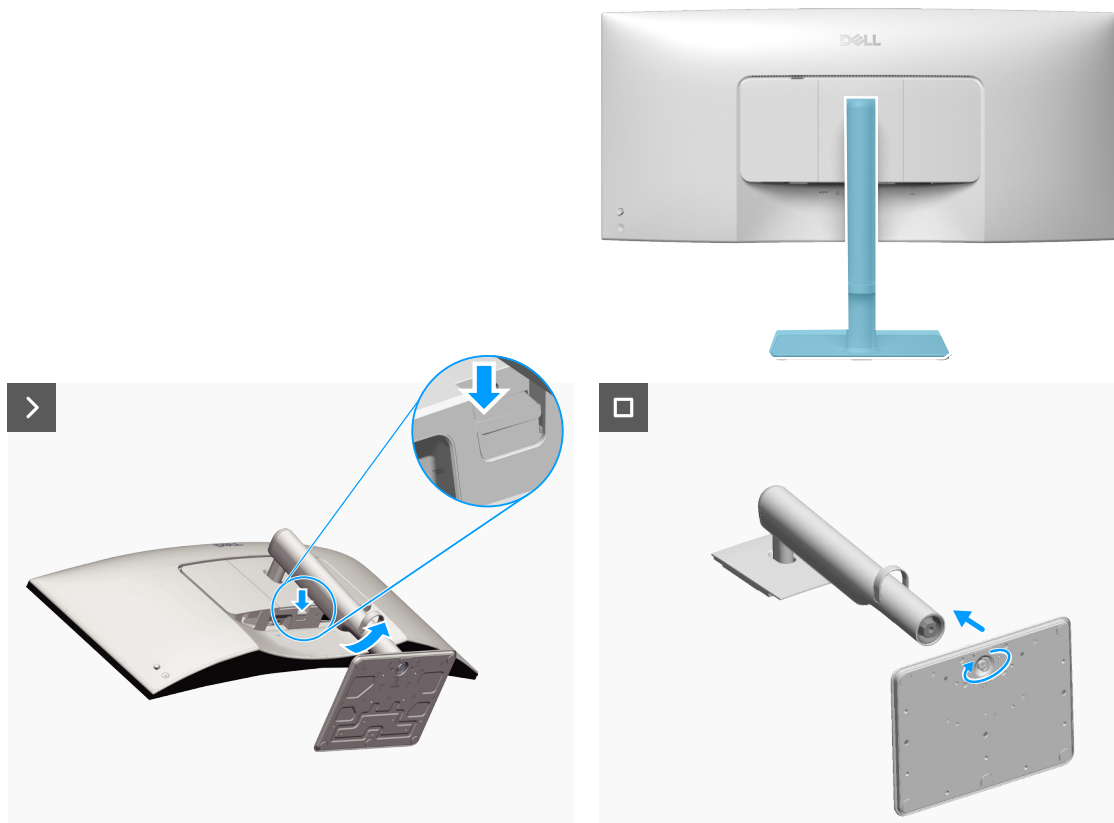

**Figura 1. Rimozione del supporto**

#### Operazioni

1. Collocare il monitor su una superficie pulita e piatta su un panno morbido o su un cuscino.
2. Premere il tasto di rilascio e tirare l'assieme supporto dal monitor.
3. Aprire la maniglia a vite nella parte inferiore della base del supporto e ruotarla in senso antiorario per sbloccare il supporto dalla base.
4. Staccare il montante supporto dalla base del supporto.


### Installazione del supporto

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il componente esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione del supporto e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.

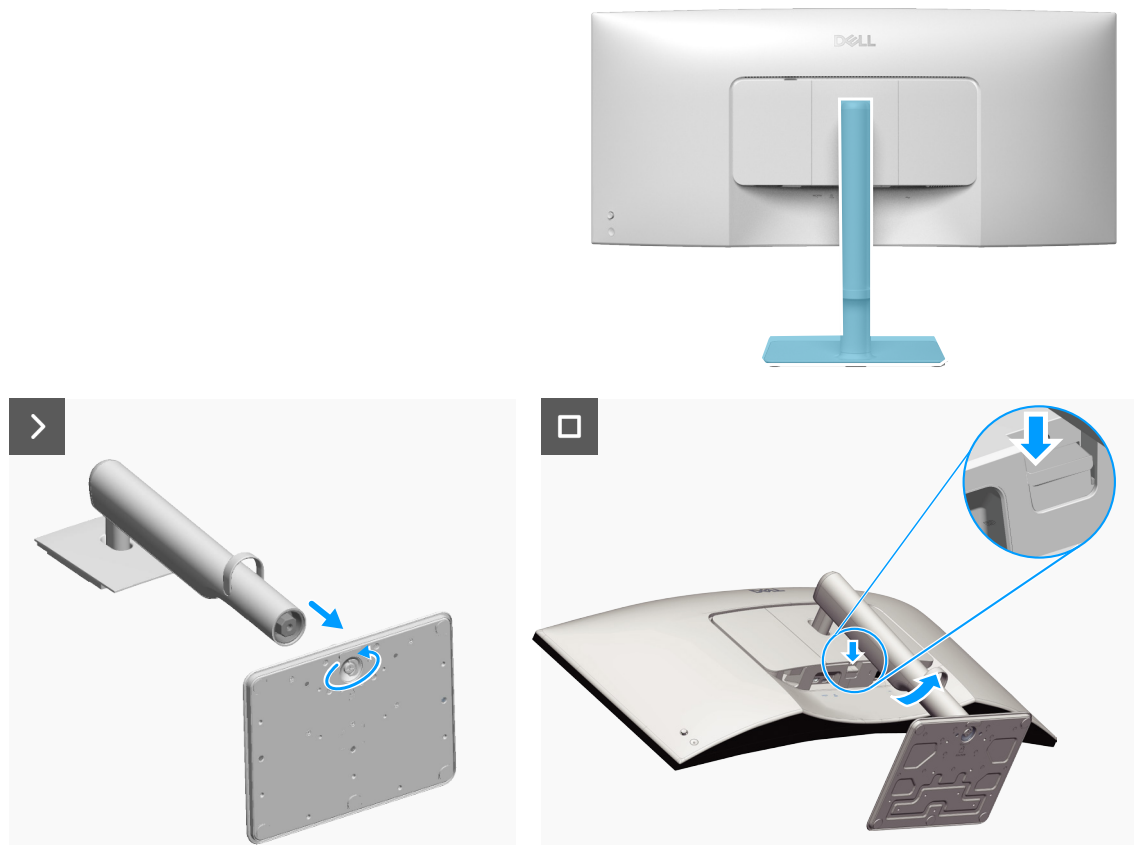

**Figura 2. Installazione del supporto**

#### **Operazioni**

1. Allineare e inserire il supporto nella base del supporto finché non scatta in posizione.
2. Aprire la maniglia a vite nella parte inferiore della base del supporto e ruotarla in senso orario per fissare il gruppo supporto.
3. Chiudere l'impugnatura della vite.
4. Allineare la staffa del dispositivo di sollevamento supporto alle scanalature sul retro del monitor.
5. Far scorrere e premere delicatamente l'assieme supporto finché non scatta in posizione.

#### **Fasi successive**

1. Attenersi alla procedura in [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

## Coperchio posteriore


### Rimozione del coperchio posteriore

#### Prerequisiti


1. Attenersi alla procedura in [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimozione del [supporto](#).

#### Informazioni sull'attività

L'immagine seguente indica la posizione del coperchio posteriore e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.

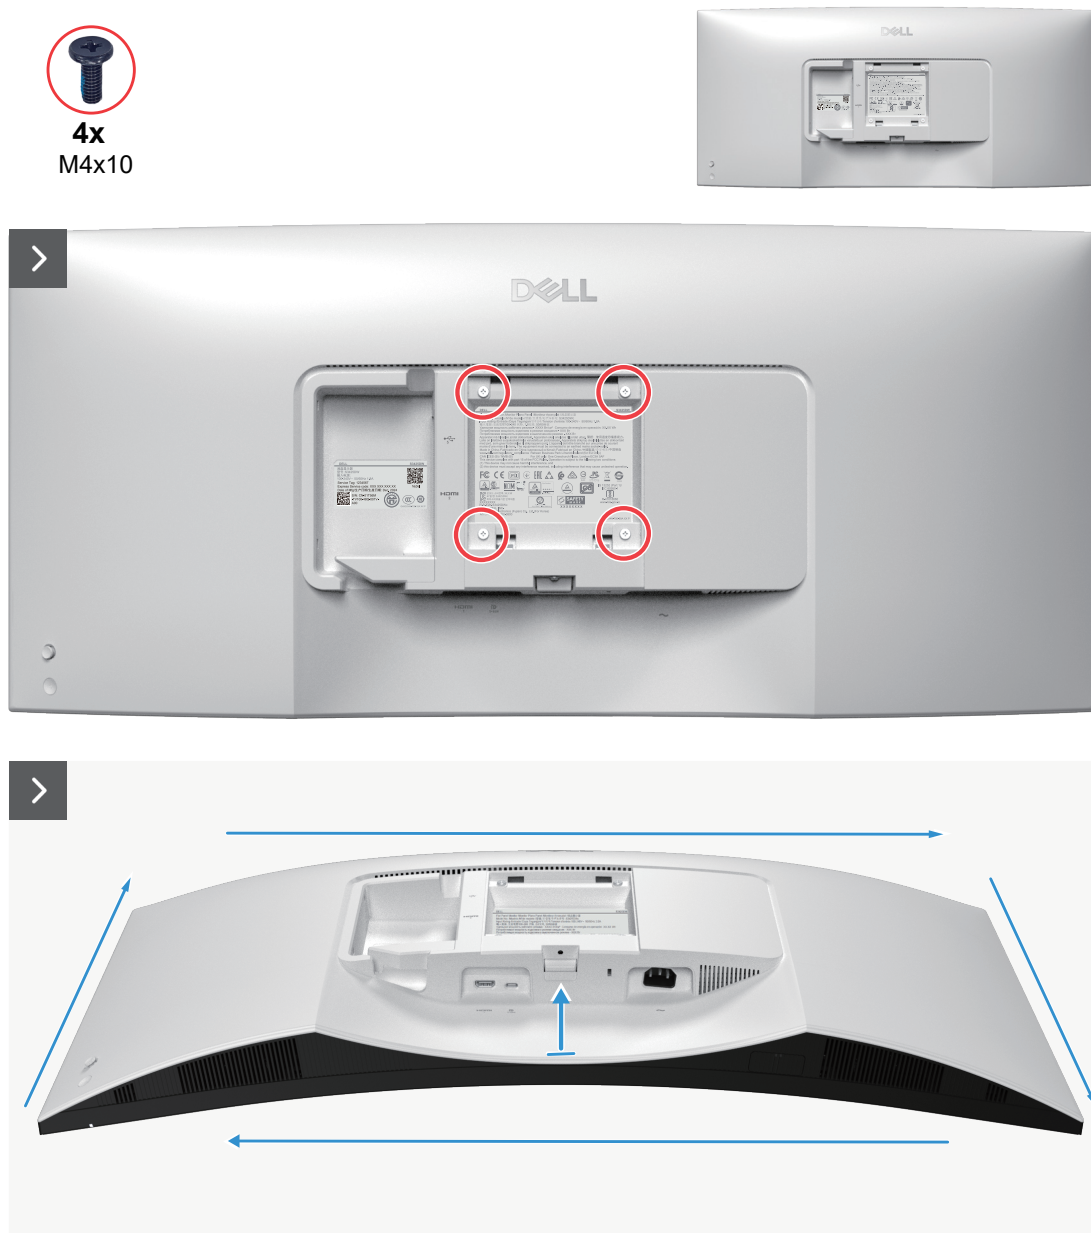

**Figura 3.** Rimozione delle viti e sollevamento con un raschietto del coperchio posteriore

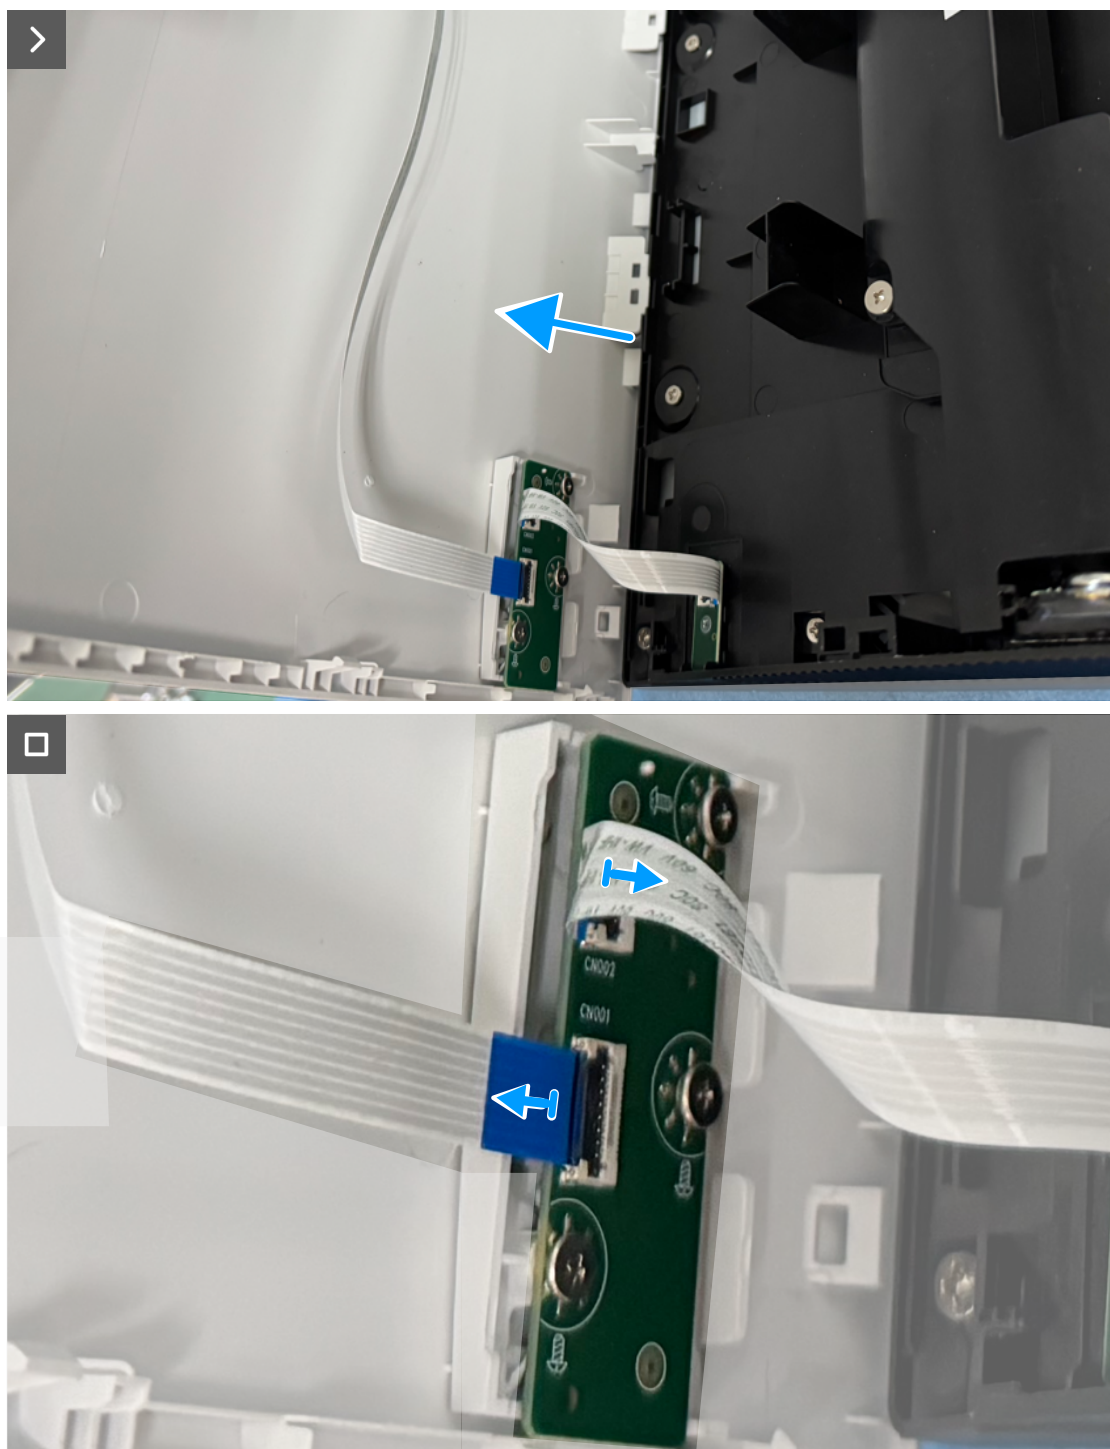

**Figura 4. Scollegamento dei cavi della scheda del tastierino e della scheda Lens**

#### Operazioni

1. Rimuovere le quattro viti (M4x10) di fissaggio del coperchio posteriore al telaio.
2. Utilizzando un segnatoio in plastica, sollevare con un graffietto il coperchio posteriore dal bordo inferiore del monitor.
3. Sollevare parzialmente il coperchio posteriore dal lato destro e scollegare il cavo della scheda del tastierino e il cavo della scheda Lens dai connettori sulla scheda del tastierino.




## Installazione del coperchio posteriore

### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il componente esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione del coperchio posteriore e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.

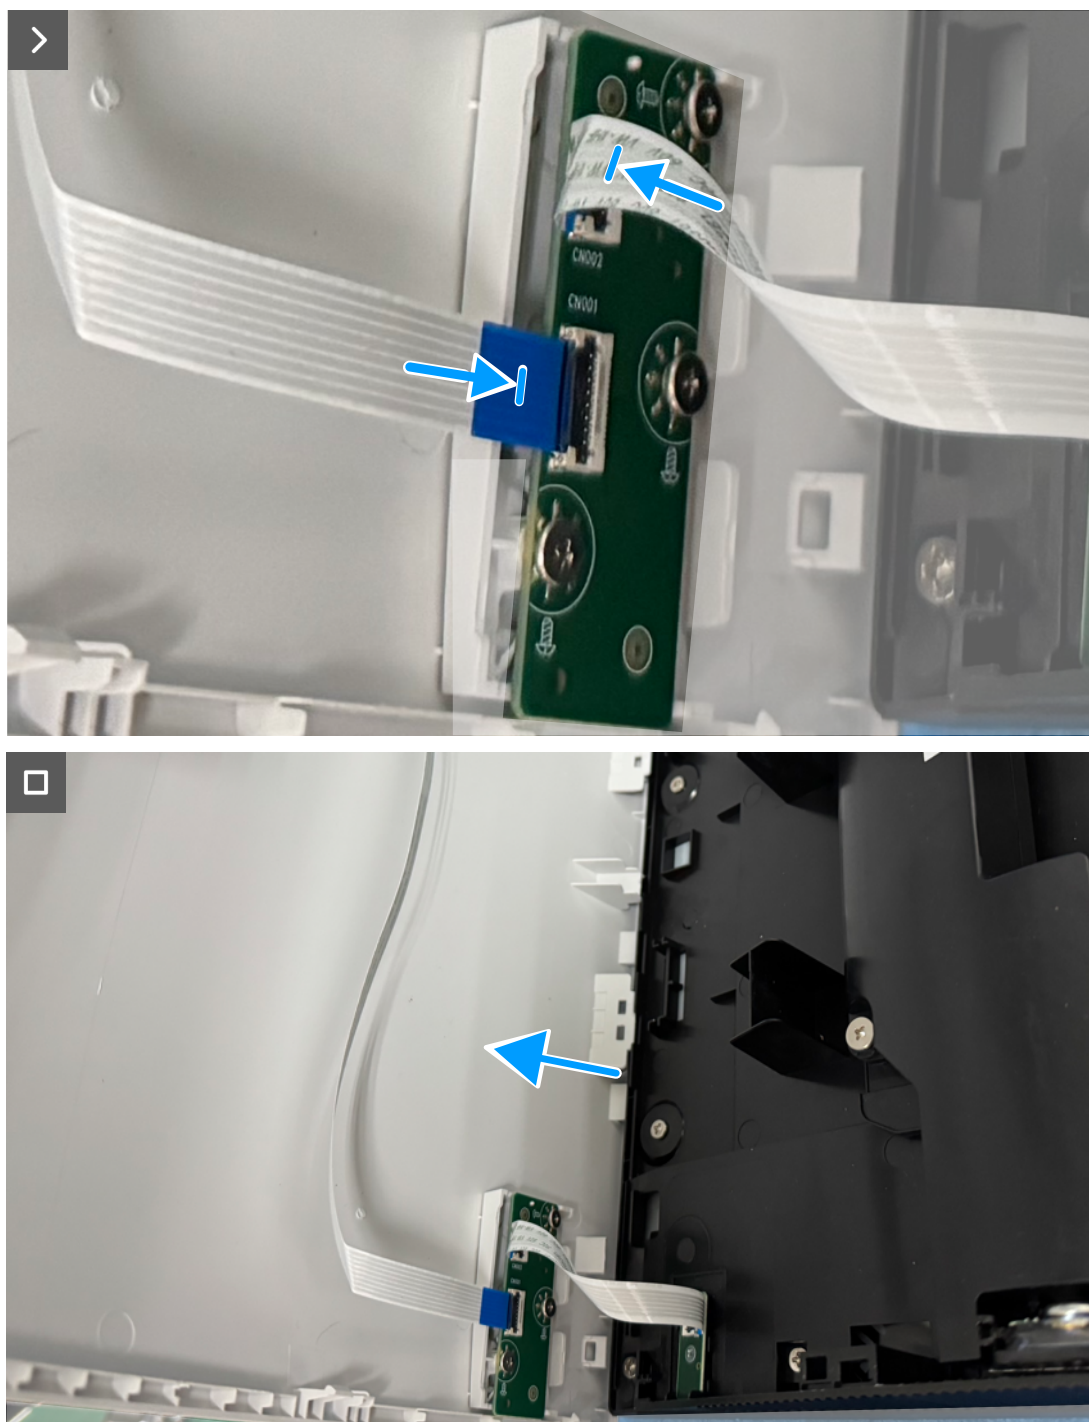

**Figura 5.** Collegamento dei cavi della scheda del tastierino e della scheda Lens



**Figura 6. Riposizionamento delle viti**

### Operazioni

1. Collegare il cavo della scheda del tastierino e il cavo della scheda Lens ai connettori sulla scheda del tastierino.
2. Allineare i fori delle viti sul coperchio posteriore con i fori delle viti sul monitor e premere delicatamente lungo i lati per far scattare il coperchio posteriore in posizione.
3. Riporre le quattro viti (M4x10) di fissaggio del coperchio posteriore al telaio.

### Fasi successive

1. Installazione del [supporto](#).
2. Attenersi alla procedura in [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).



## Altoparlante


### Rimozione dell'altoparlante

#### Prerequisiti

1. Attenersi alla procedura in [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimozione del [supporto](#).
3. Rimozione del [coperchio posteriore](#).

#### Informazioni sull'attività



L'immagine seguente indica la posizione dell'altoparlante e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.

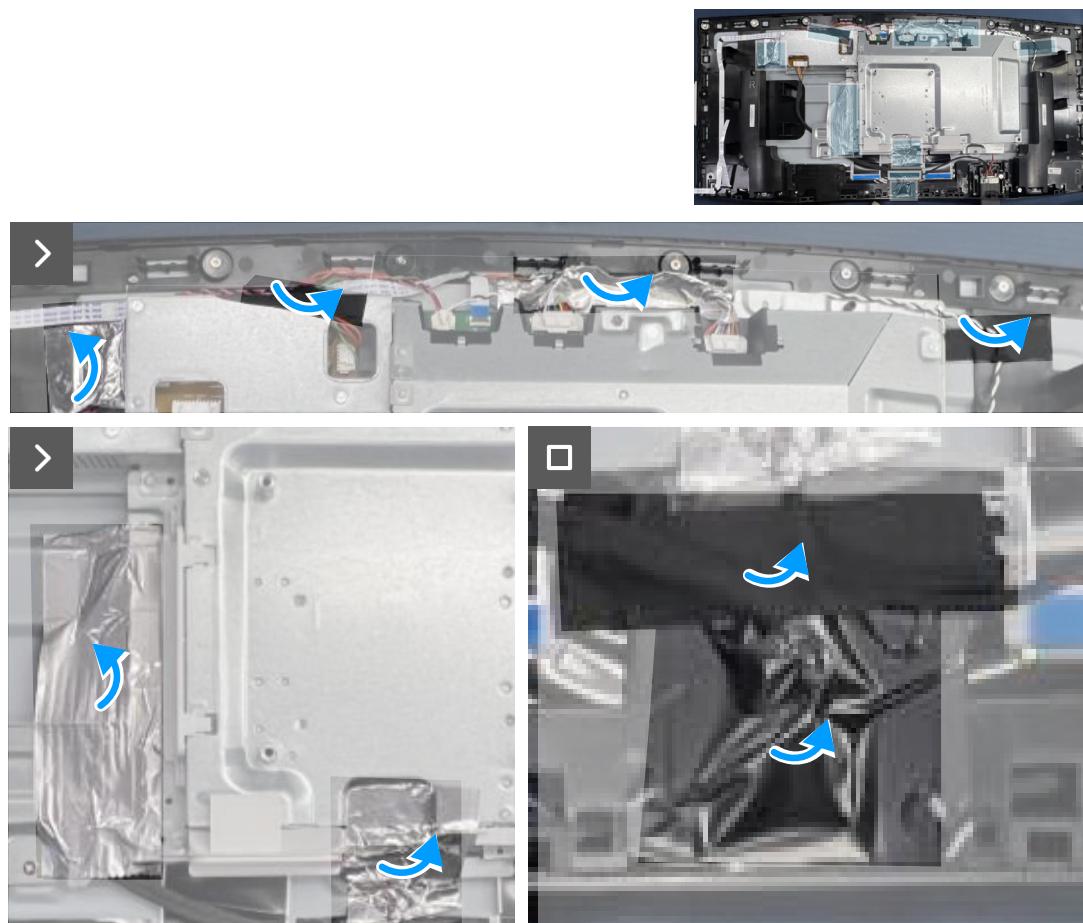

**Figura 7.** Staccare i nastri che fissano i cavi e la schermatura metallica



**6x**  
M3x6

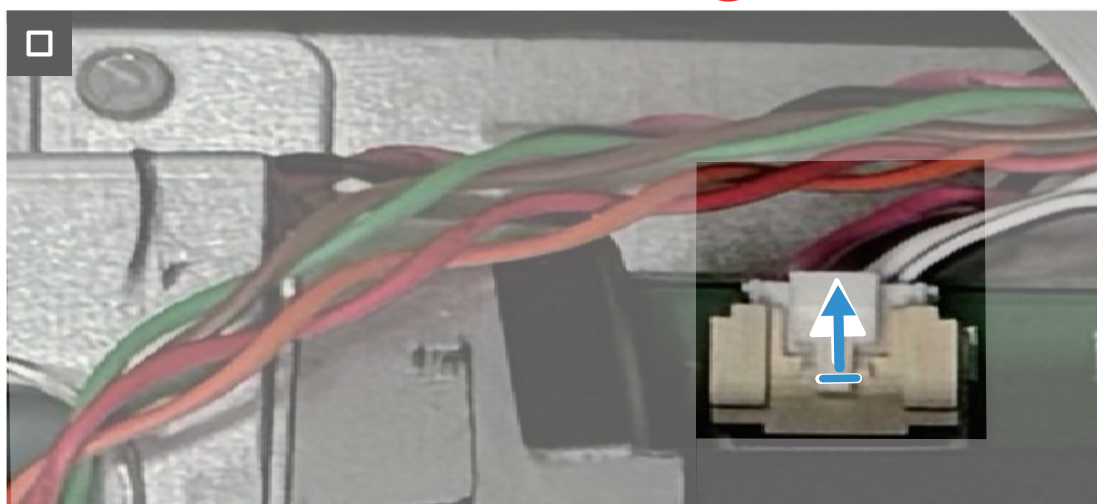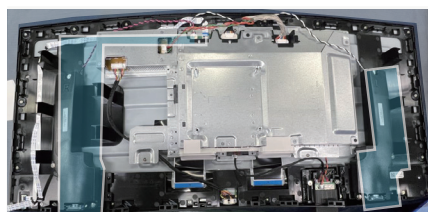

**Figura 8. Rimozione delle viti e scollegamento del cavo altoparlante**

#### Operazioni

1. Staccare i nastri che fissano i cavi e la schermatura metallica al display.
2. Rimuovere le sei viti (M3x6) di fissaggio degli altoparlanti sulla struttura centrale.
3. Scollegare il cavo altoparlante dal connettore sulla scheda di sistema.
4. Sollevare gli altoparlanti dal monitor.

## Installazione dell'altoparlante

### Prerequisiti



Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il componente esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

### Informazioni su questa attività


L'immagine seguente indica la posizione dell'altoparlante e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



**6x**  
**M3x6**

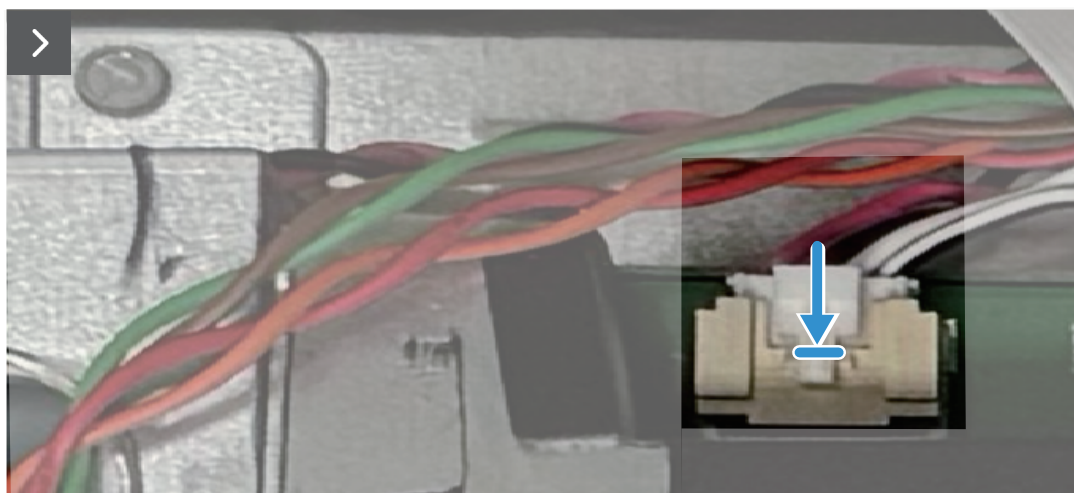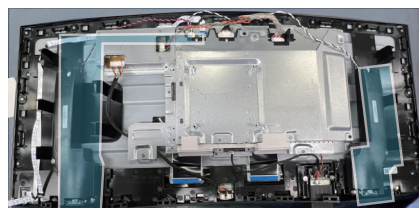

**Figura 9.** Collegamento del cavo altoparlante e installazione delle viti

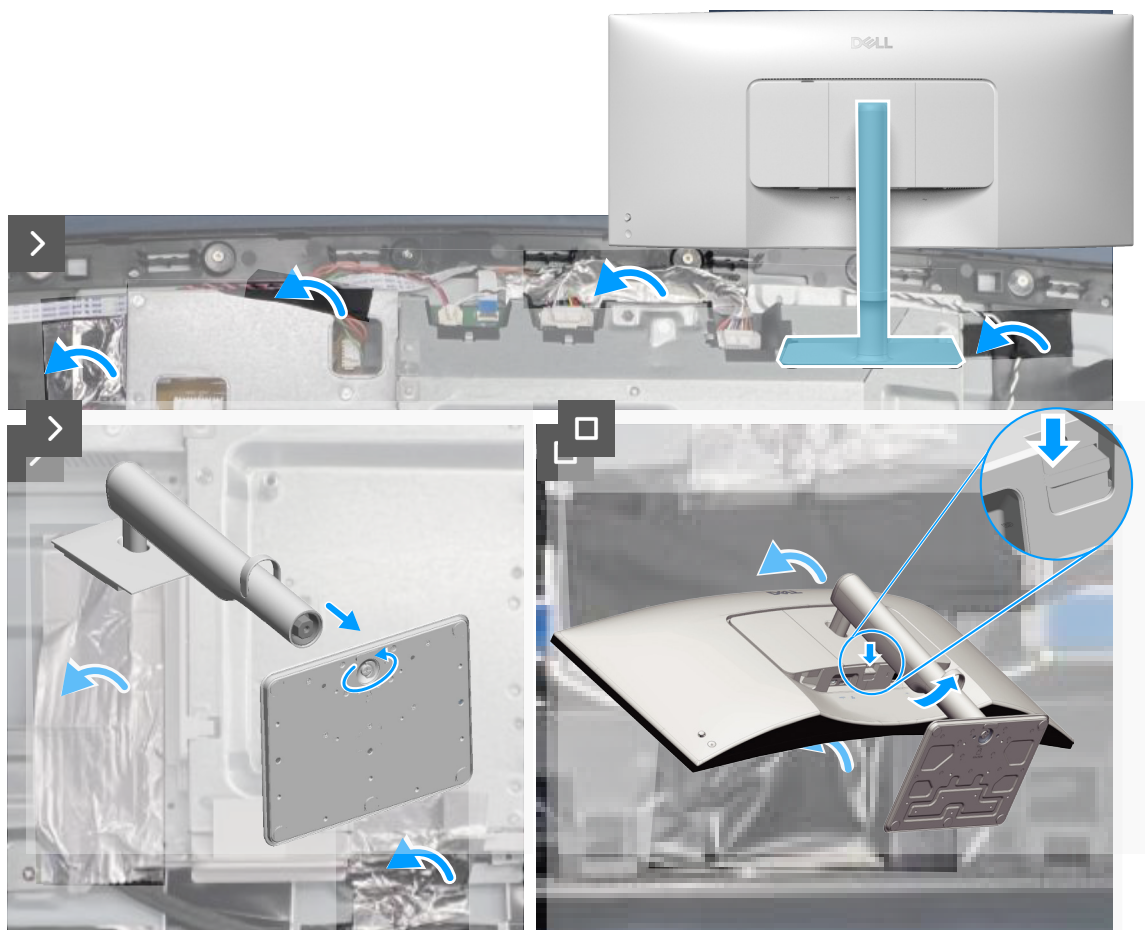

**Figura 10. Attaccare i nastri che fissano i cavi e la schermatura metallica**

#### Operazioni

1. Allineare e posizionare gli altoparlanti negli slot sul telaio.
2. Collegare il cavo altoparlante al connettore sulla scheda di sistema.
3. Allineare i fori delle viti sugli altoparlanti ai fori delle viti sulla struttura centrale.
4. Riporre le sei viti (M3x6) di fissaggio degli altoparlanti sulla struttura centrale.
5. Attaccare i nastri che fissano i cavi e la schermatura metallica al display.

#### Fasi successive

1. Installazione del [coperchio posteriore](#).
2. Installazione del [supporto](#).
3. Attenersi alla procedura in [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).



## Schermatura metallica


### Rimozione della schermatura metallica

#### Prerequisiti


1. Attenersi alla procedura in [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimozione del [supporto](#).
3. Rimozione del [coperchio posteriore](#).
4. Rimozione dell'[altoparlante](#).

#### Informazioni sull'attività

L'immagine seguente indica la posizione della schermatura metallica e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.

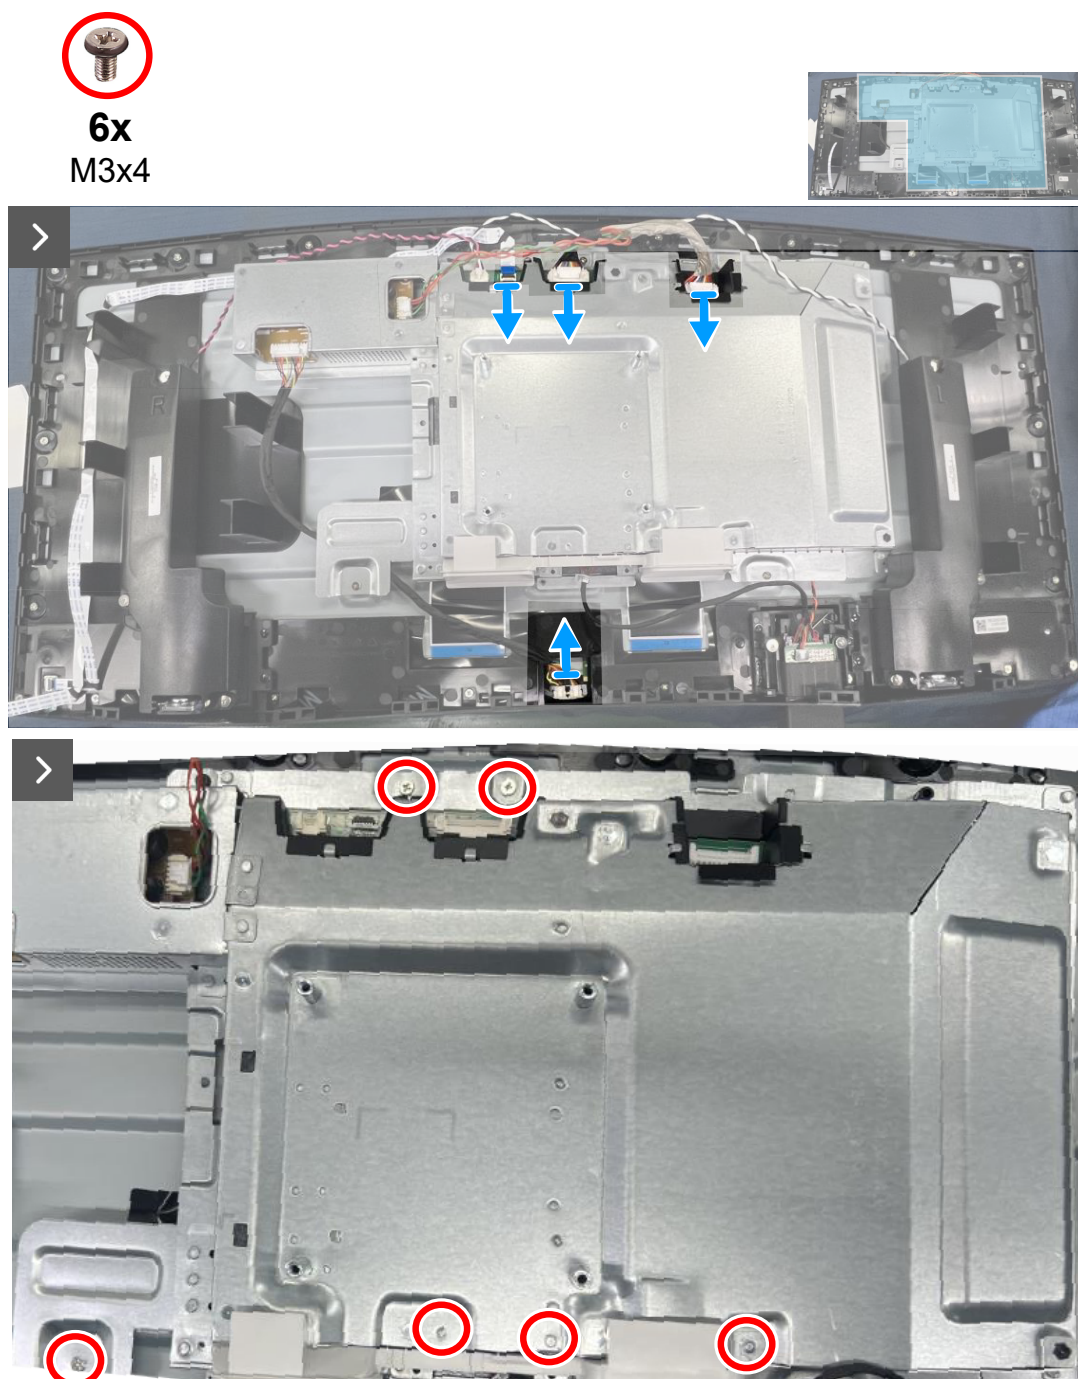

**Figura 11.** Scollegamento dei cavi e rimozione delle viti

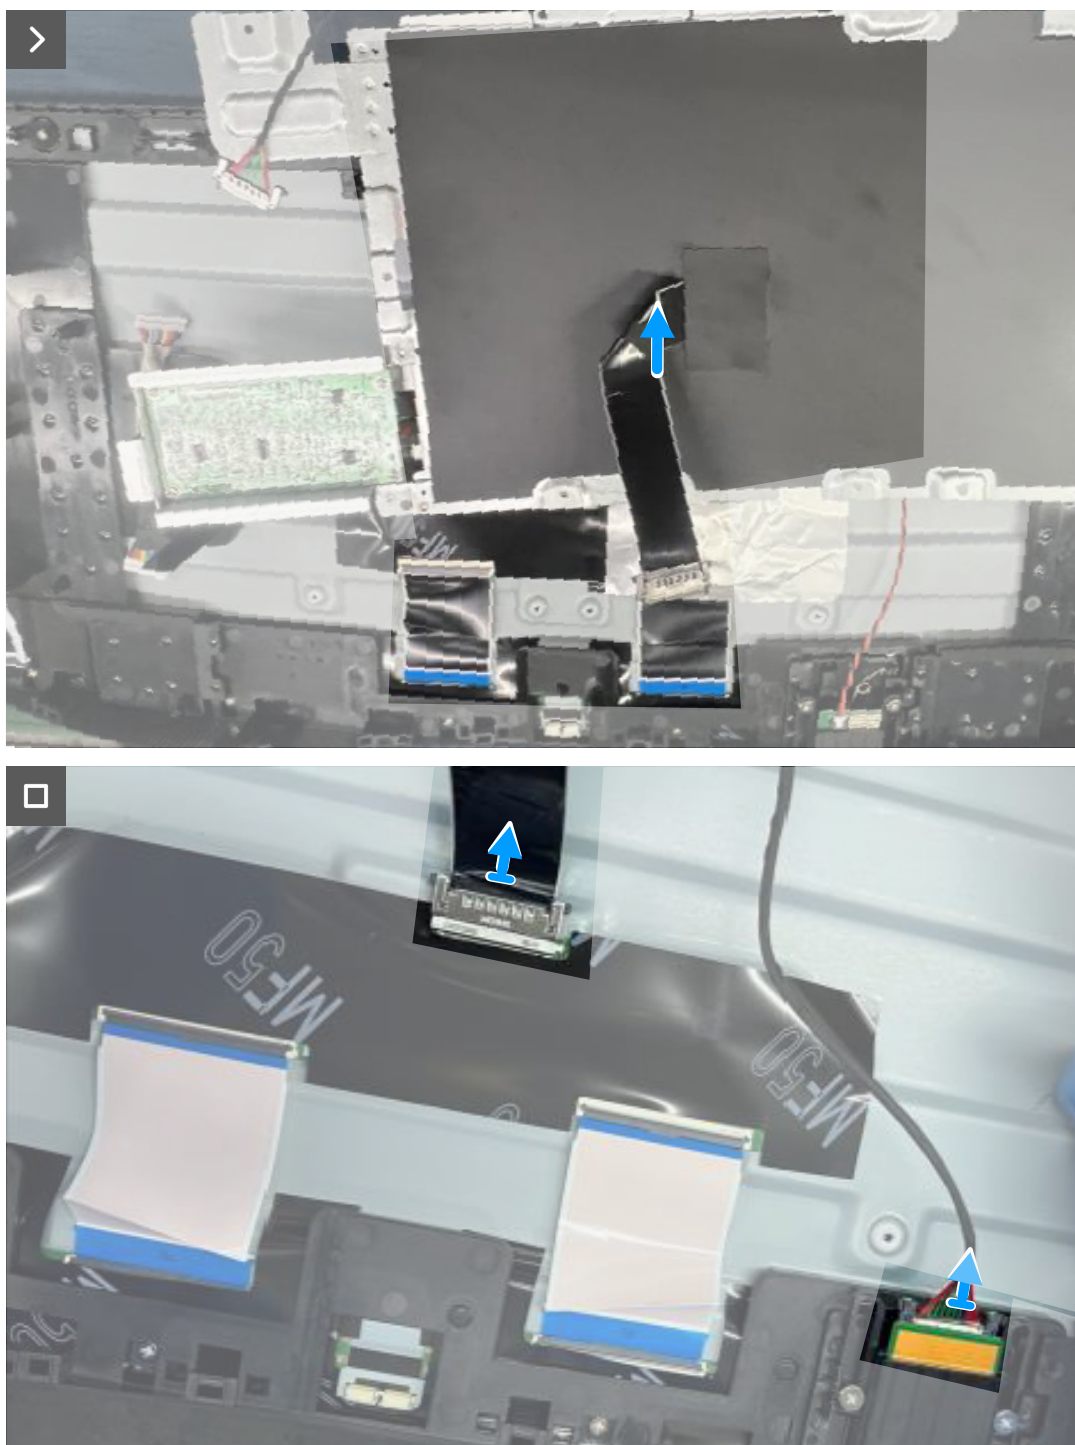

**Figura 12. Scollegamento dei cavi del display**

### Operazioni

1. Scollegare il cavo della scheda del tastierino, il cavo della scheda di sistema, il cavo della scheda di alimentazione e il cavo della barra luminosa dai connettori sulla scheda di sistema e sul display.
2. Rimuovere le sei viti (M3x4) di fissaggio della schermatura metallica sulla struttura centrale.
3. Sollevare parzialmente la schermatura metallica e scollegare il cavo del display dal connettore sul display.


## Installazione della schermatura metallica

### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il componente esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione della schermatura metallica e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.


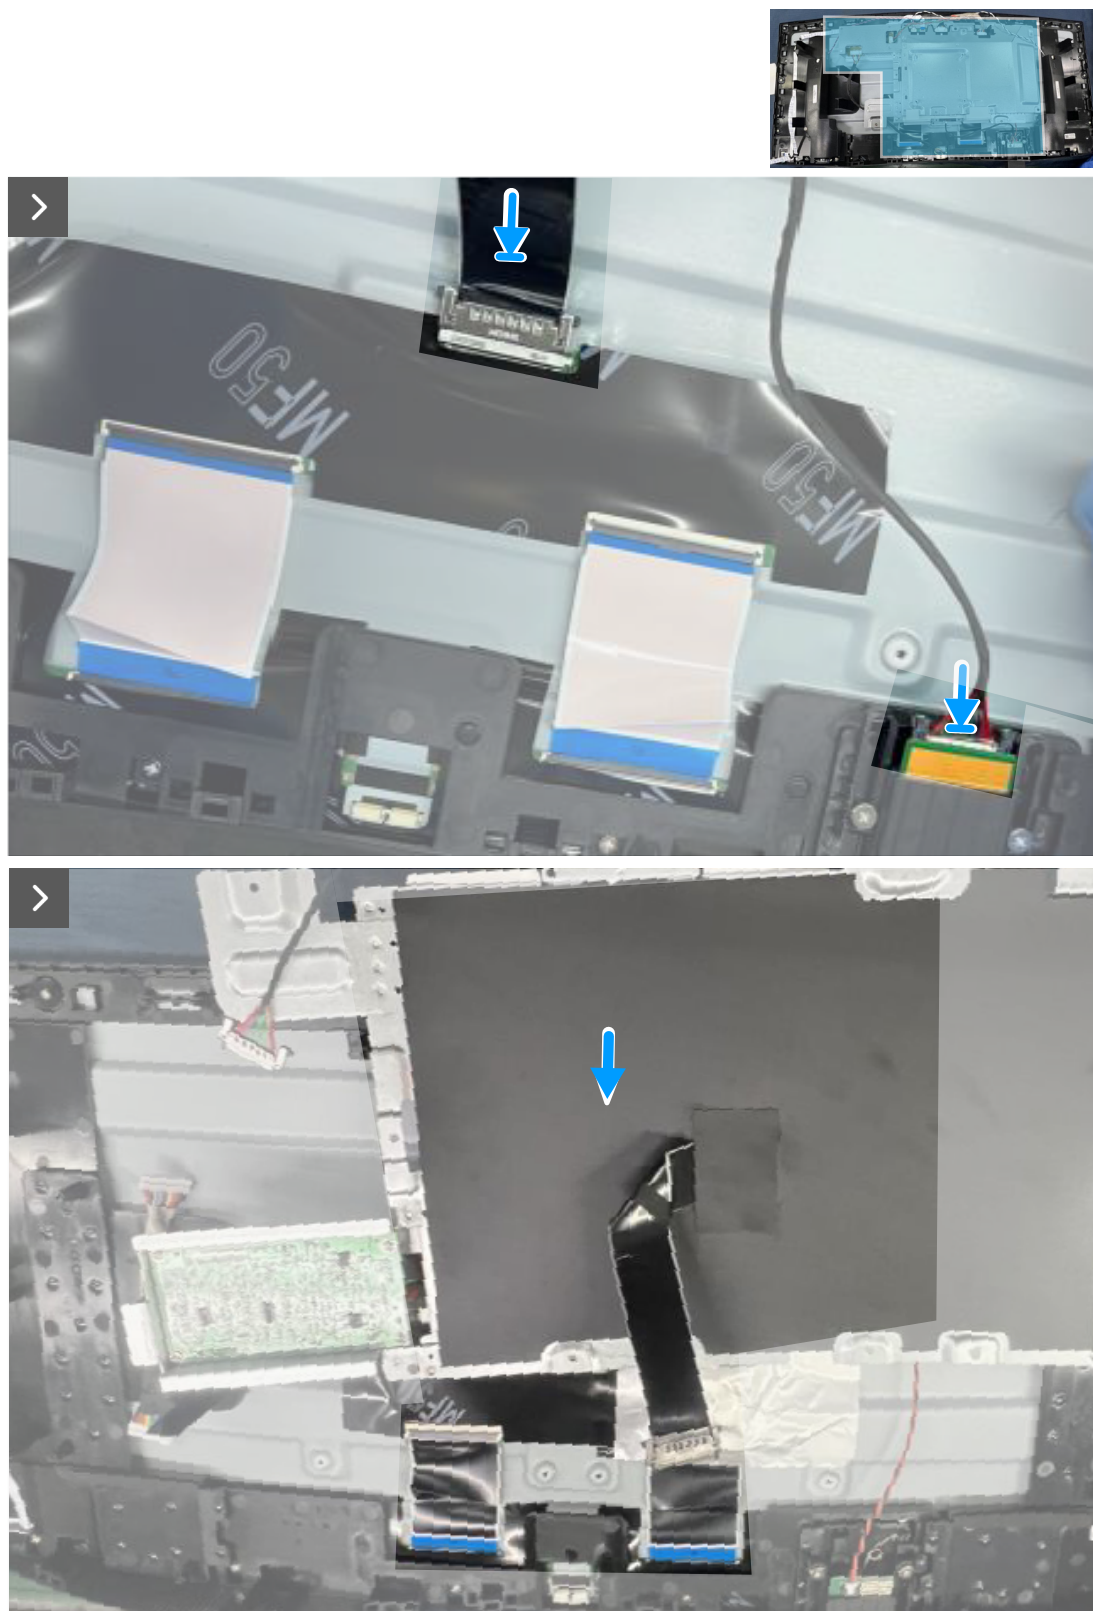


**Figura 13.** Collegamento dei cavi del display





**6x**  
**M3x4**

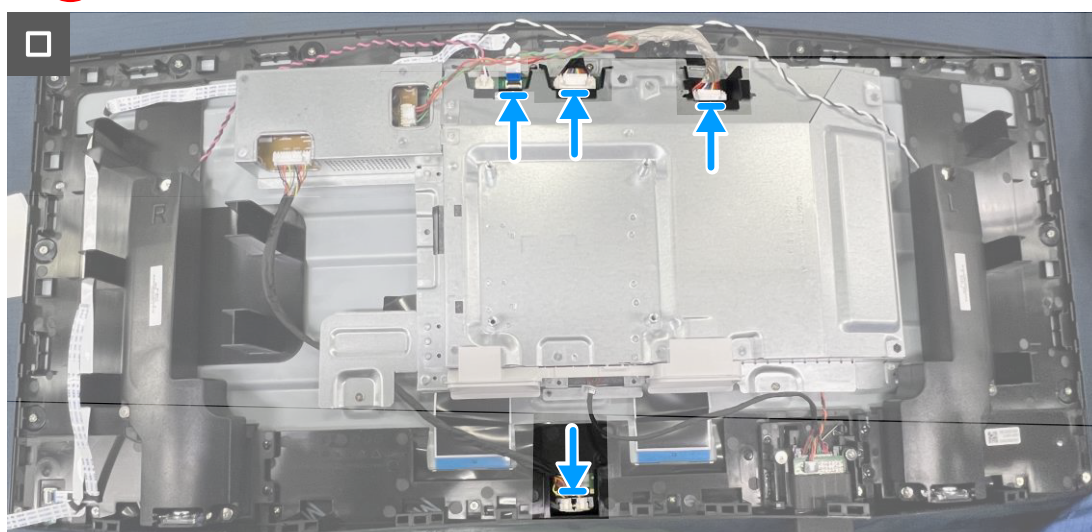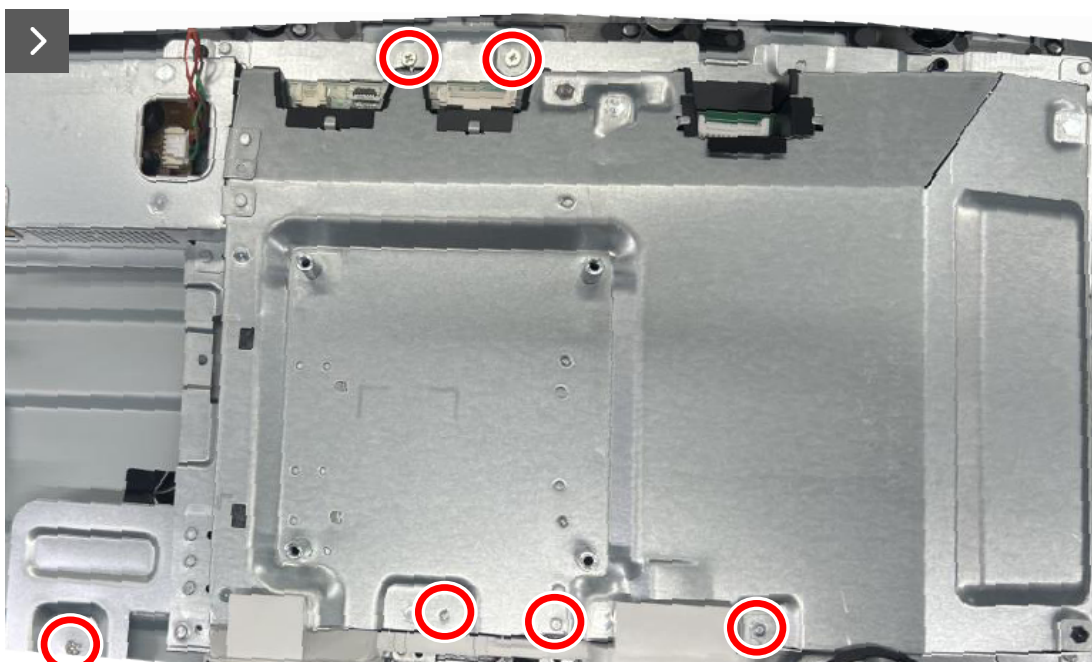

**Figura 14. Riposizionamento delle viti e scollegamento dei cavi**

#### Operazioni

1. Collegare il cavo del display ai connettori sul display e appoggiare la schermatura metallica.
2. Allineare i fori delle viti sulla schermatura metallica ai fori delle viti sul display.
3. Riporre le sei viti (M3x4) di fissaggio della schermatura metallica al display.
4. Collegare il cavo della scheda del tastierino, il cavo della scheda di sistema, il cavo della scheda di alimentazione e il cavo della barra luminosa ai connettori sulla scheda di sistema e sul display.

#### Fasi successive

1. Installazione dell'[altoparlante](#).
2. Installazione del [coperchio posteriore](#).
3. Installazione del [supporto](#).
4. Attenersi alla procedura in [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

## Scheda di sistema e scheda di alimentazione


### Rimozione della scheda di sistema e della scheda di alimentazione

#### Prerequisiti

1. Attenersi alla procedura in [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimozione del [supporto](#).
3. Rimozione del [coperchio posteriore](#).
4. Rimozione dell'[altoparlante](#).
5. Rimozione della [schermatura metallica](#).

#### Informazioni sull'attività

L'immagine seguente indica la posizione della scheda di sistema, della scheda di alimentazione e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.

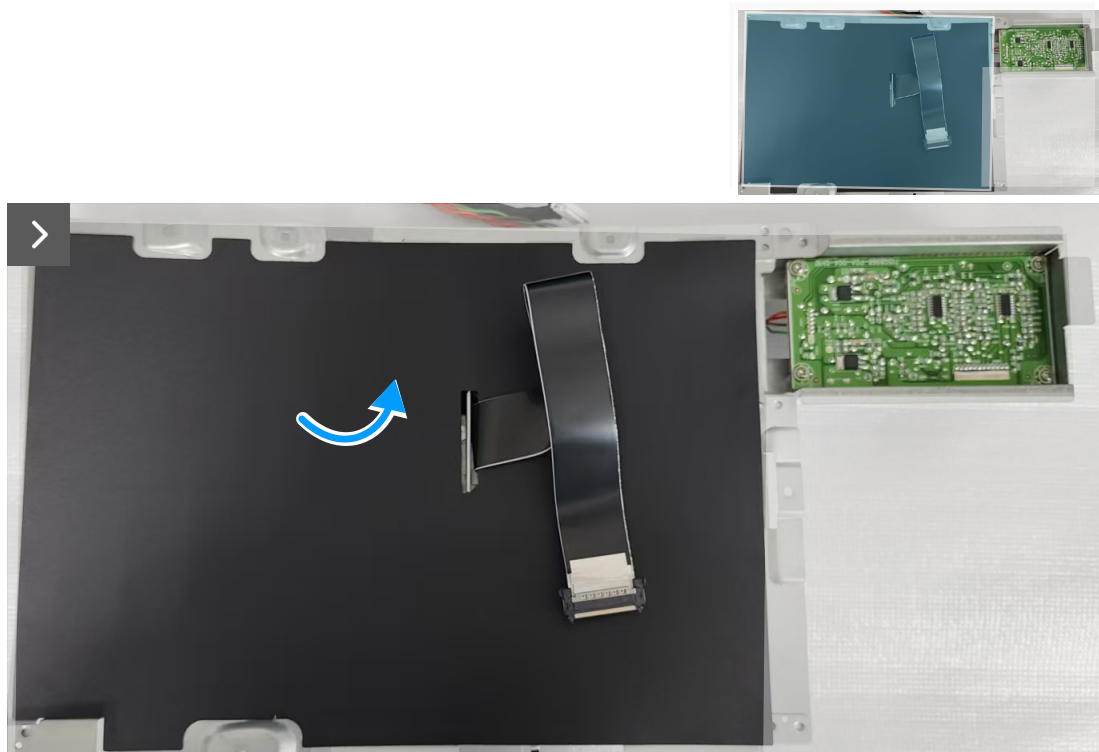


**Figura 15.** Rimozione del mylar




**Figura 16.** Rimozione del coperchio I/O della schermatura metallica



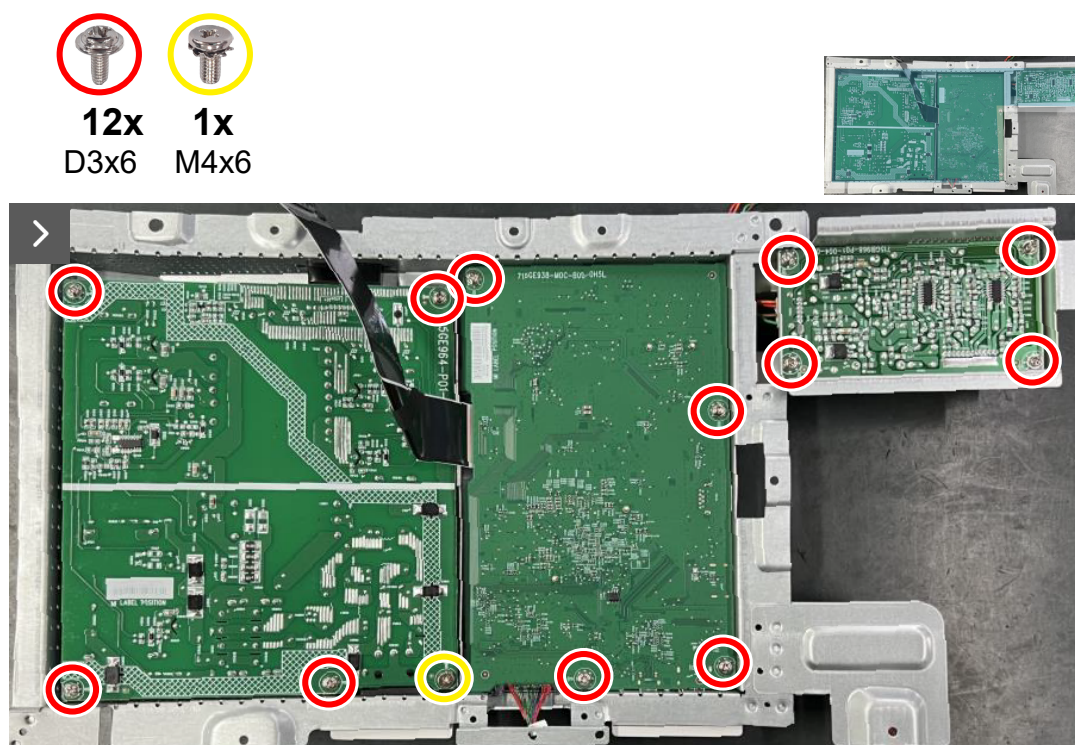

**Figura 17.** Rimozione delle viti

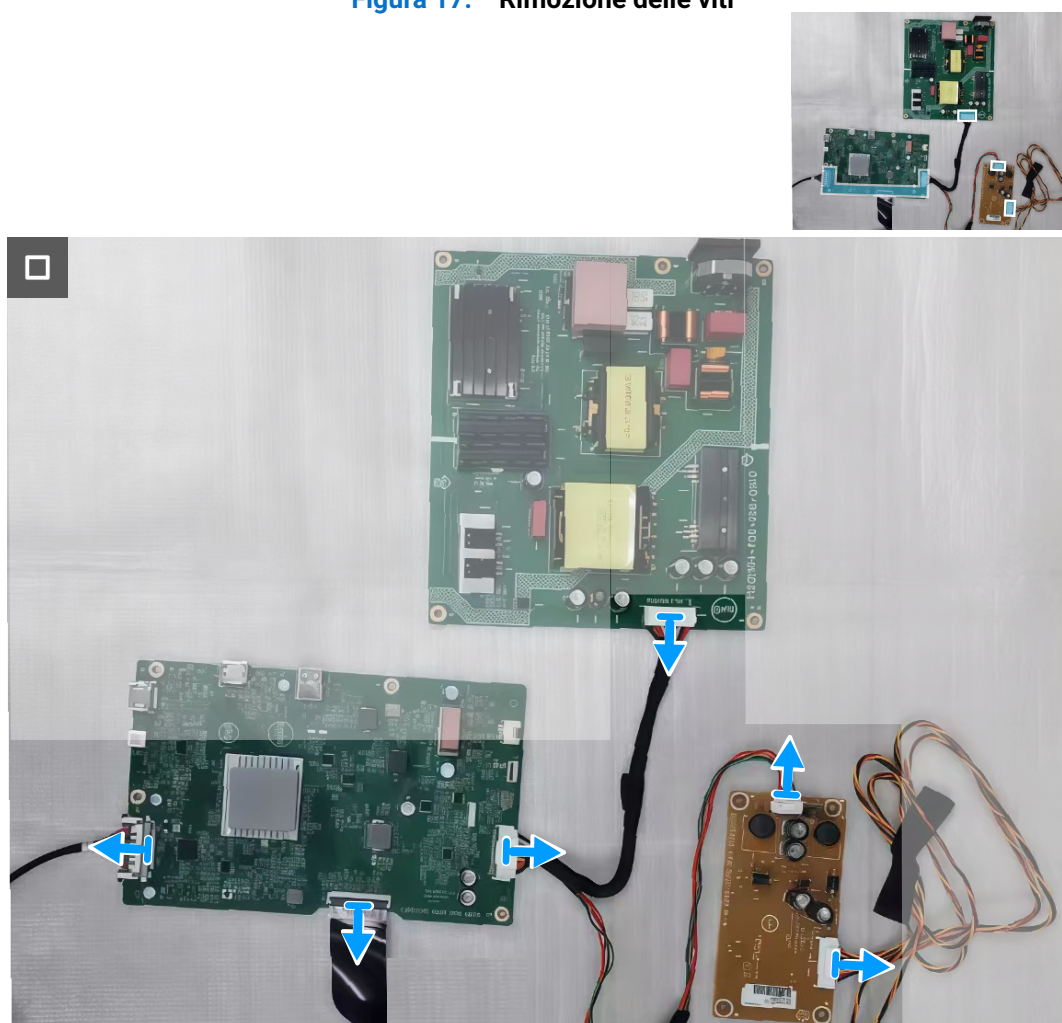

**Figura 18.** Scollegamento dei cavi

## Operazioni

1. Rimuovere il foglio mylar dalla scheda di sistema e dalla scheda di alimentazione.
2. Rimuovere il coperchio I/O della schermatura metallica dalla schermatura metallica.
3. Rimuovere le dodici viti (D3x6) e la vite (M4x6) che fissano la scheda di sistema, la scheda di alimentazione e la scheda convertitore alla schermatura metallica.
4. Scollegare i cavi dai connettori sulla scheda di sistema, sulla scheda di alimentazione e sulla scheda convertitore.


## Installazione della scheda di sistema e della scheda di alimentazione

### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il componente esistente prima di eseguire la procedura di installazione.


### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione della scheda di sistema, della scheda di alimentazione, e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.

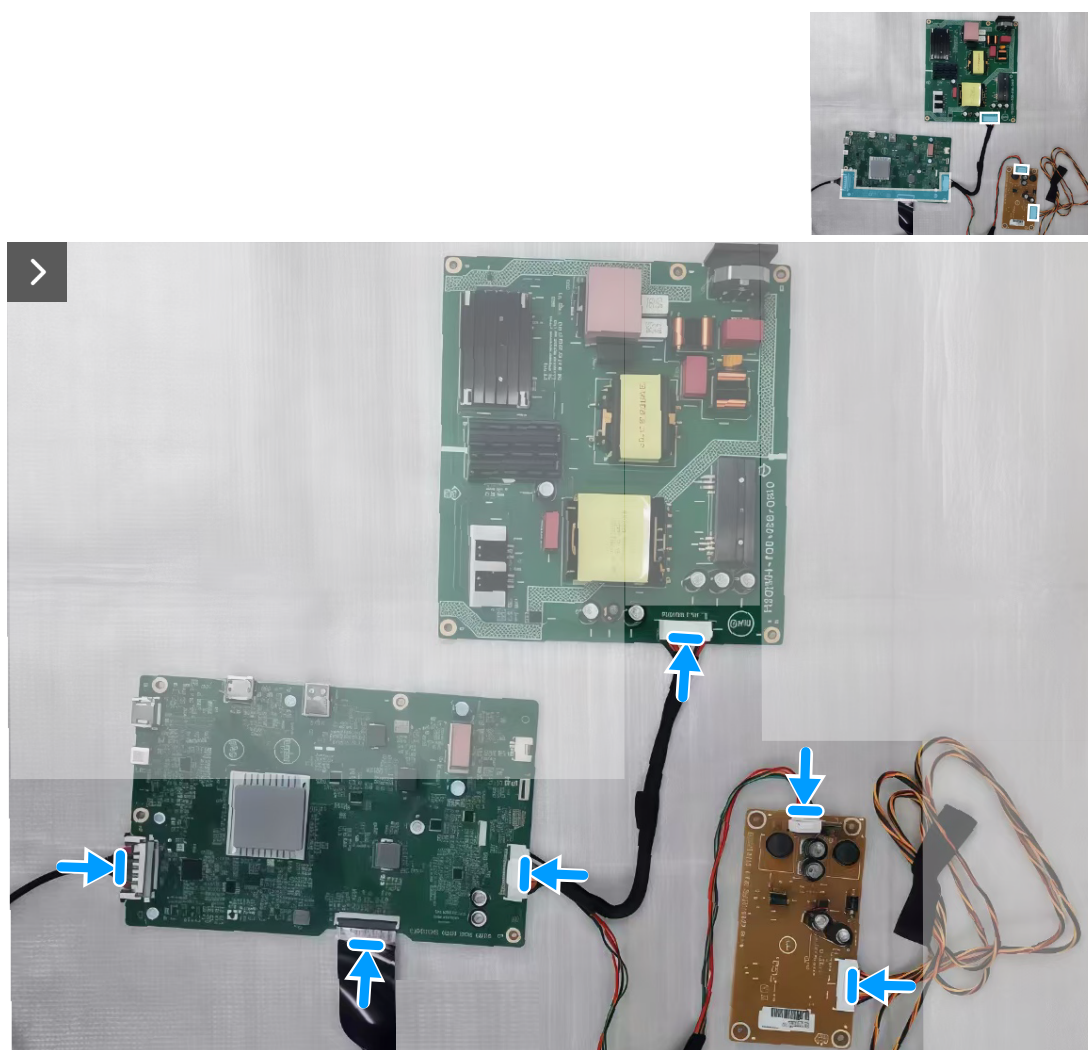

**Figura 19.** Collegamento dei cavi



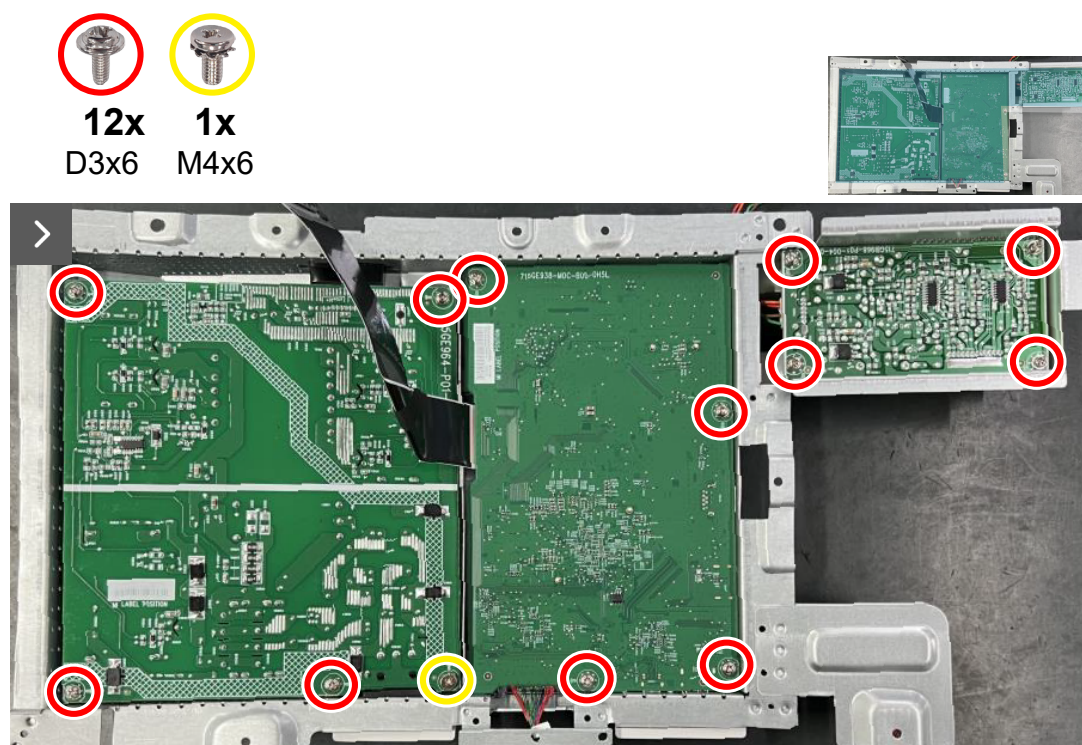


**Figura 20.** Riposizionamento delle viti



**Figura 21.** Riposizionamento del coperchio I/O della schermatura metallica



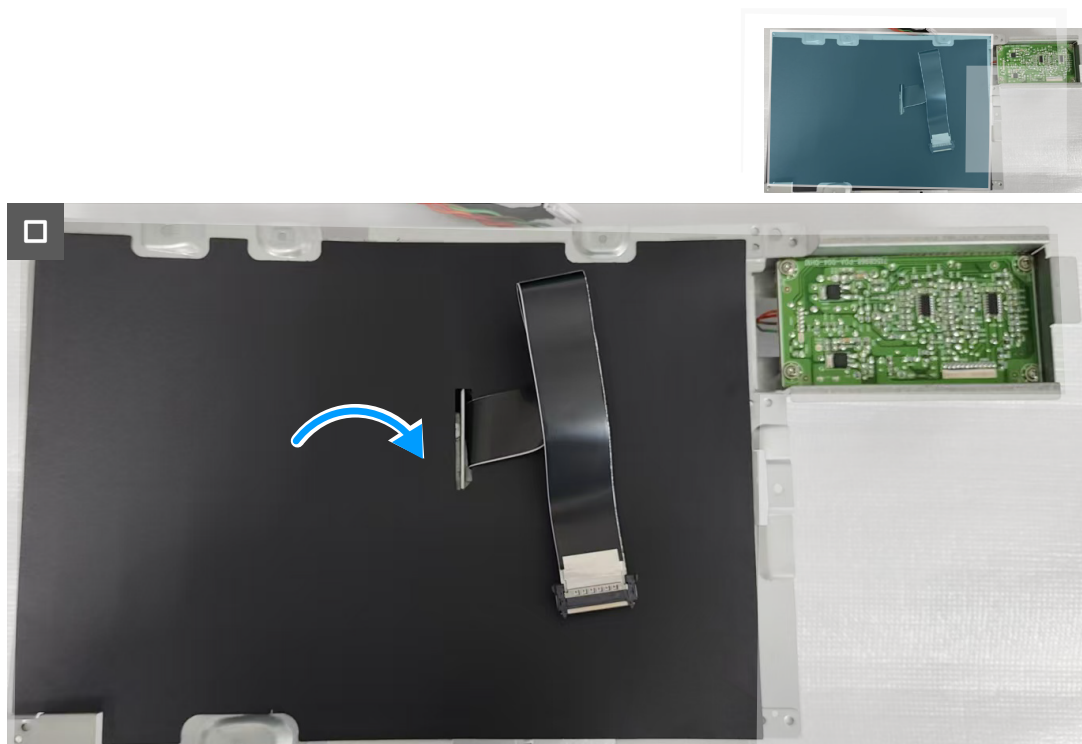

**Figura 22. Installazione del mylar**

#### **Operazioni**

1. Collegare i cavi ai connettori sulla scheda di sistema, sulla scheda di alimentazione e sulla scheda convertitore.
2. Riporre le dodici viti (D3x6) e la vite (M4x6) che fissano la scheda di sistema, la scheda di alimentazione e la scheda convertitore alla schermatura metallica.
3. Riporre il coperchio I/O della schermatura metallica sulla schermatura metallica.
4. Collocare il foglio mylar sulla scheda di sistema e dalla scheda di alimentazione.

#### **Fasi successive**

1. Installazione della [schermatura metallica](#).
2. Installazione del [coperchio posteriore](#).
3. Installazione del [supporto](#).
4. Attenersi alla procedura in [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

## Struttura centrale


### Rimozione della struttura centrale

#### Prerequisiti

1. Attenersi alla procedura in [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimozione del [supporto](#).
3. Rimozione del [coperchio posteriore](#).
4. Rimozione dell'[altoparlante](#).
5. Rimozione della [schermatura metallica](#).

#### Informazioni sull'attività

L'immagine seguente indica la posizione della struttura centrale e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.

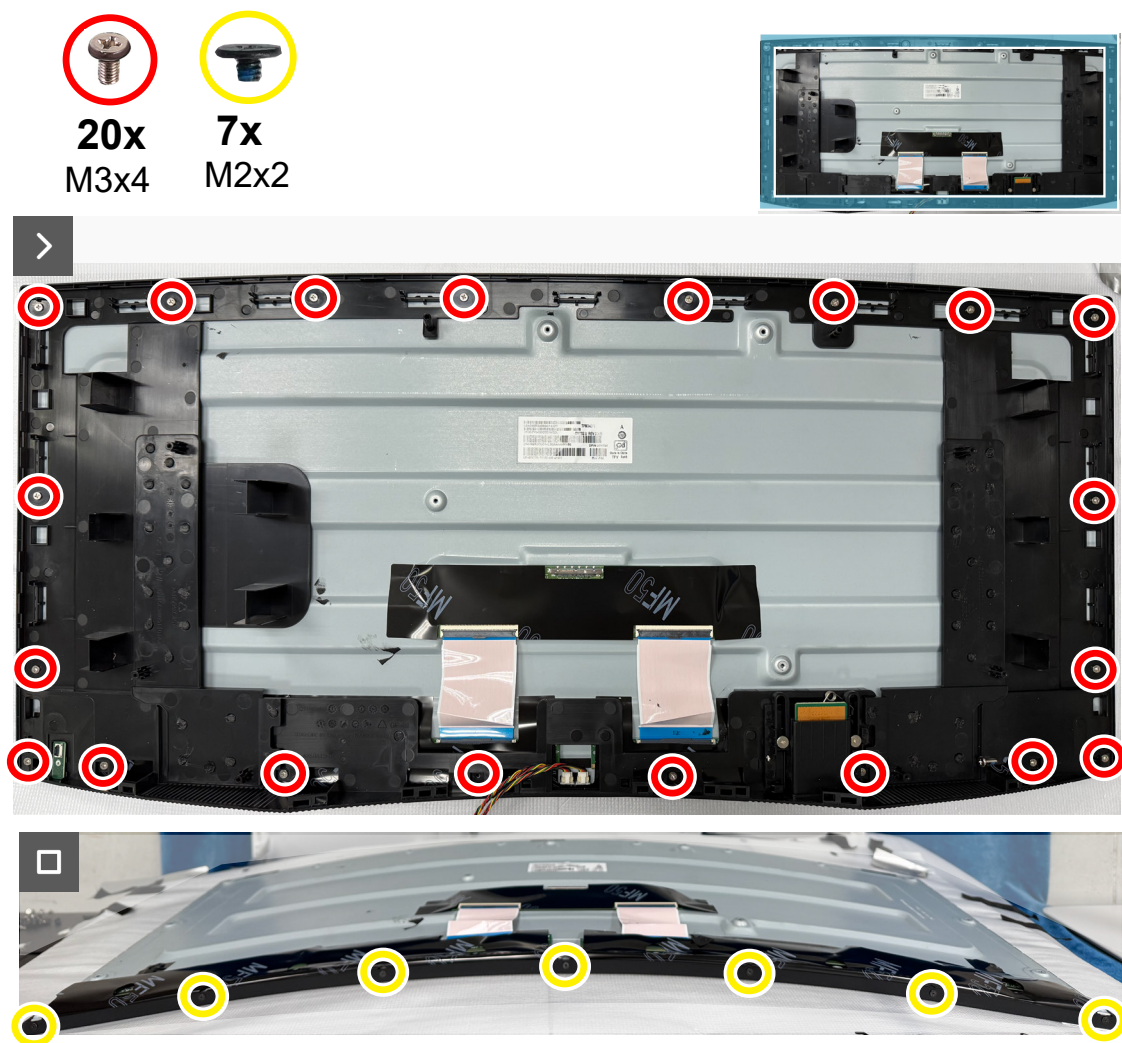

**Figura 23. Rimozione delle viti**

#### Operazioni

1. Rimuovere le venti viti (M3x4) di fissaggio della struttura centrale al display.
2. Sollevare e rimuovere la struttura centrale dal display.
3. Rimuovere le sette viti (M2x2.0) di fissaggio del ritaglio anteriore al display.
4. Rimuovere il ritaglio anteriore dal display.


## Installazione della struttura centrale

### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il componente esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione della struttura centrale e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.

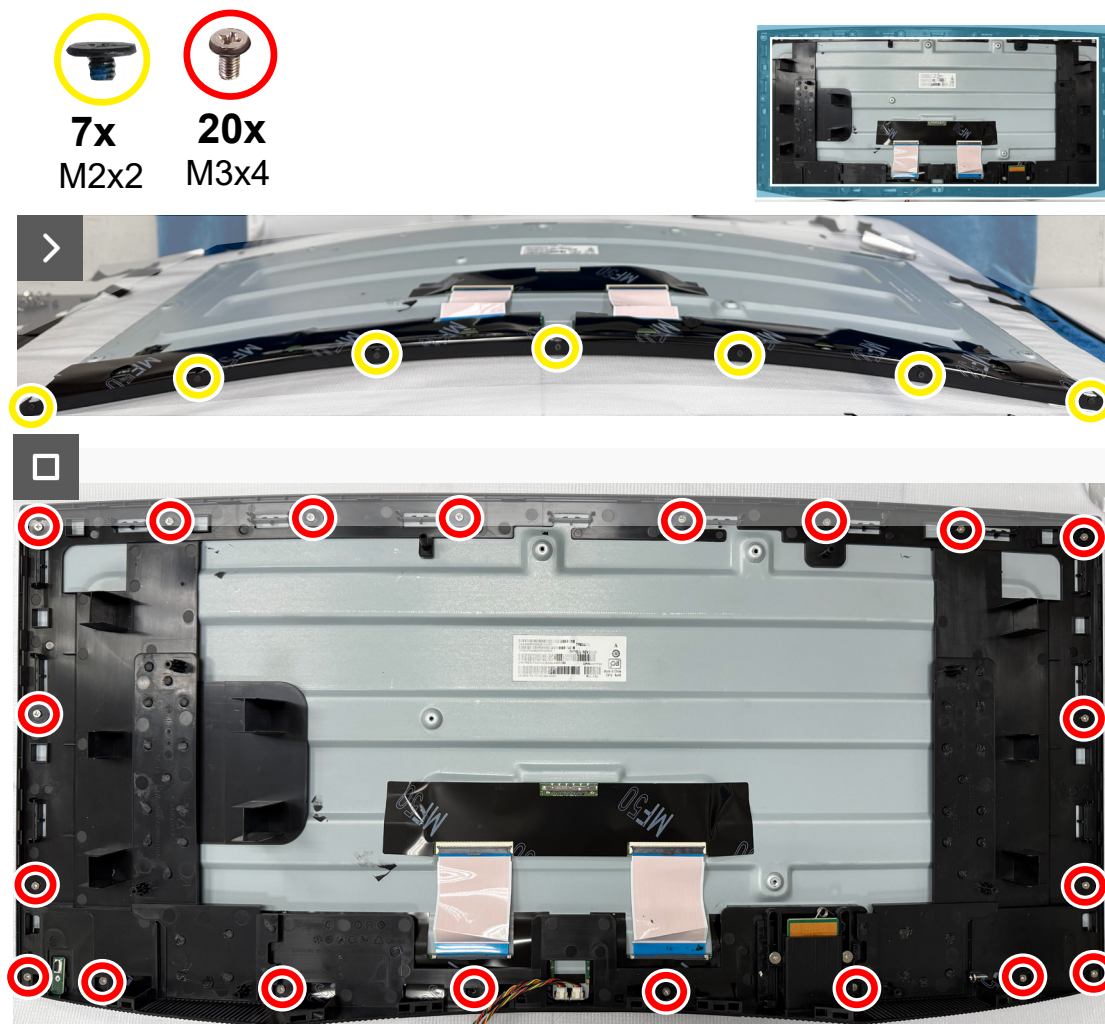

**Figura 24.** Riposizionamento delle viti

### Operazioni

1. Allineare e collocare il ritaglio anteriore sul display.
2. Riporre le sette viti (M2X2) di fissaggio del ritaglio anteriore al display.
3. Allineare la struttura centrale e il display.
4. Riporre le venti viti (M3x4) di fissaggio della struttura centrale al display.

### Fasi successive

1. Installazione della [schermatura metallica](#).
2. Installazione dell'[altoparlante](#).
3. Installazione del [coperchio posteriore](#).
4. Installazione del [supporto](#).
5. Attenersi alla procedura in [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

## Scheda Lens

### Rimozione della scheda Lens

#### Prerequisiti

1. Attenersi alla procedura in [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimozione del [supporto](#).
3. Rimozione del [coperchio posteriore](#).
4. Rimozione dell'[altoparlante](#).
5. Rimozione della [schermatura metallica](#).
6. Rimozione della [struttura centrale](#).

#### Informazioni sull'attività

L'immagine seguente indica la posizione della scheda Lens e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



**Figura 25. Rimozione della scheda Lens**

#### Operazioni

1. Rimuovere la vite (Q2x2.5) di fissaggio della scheda Lens sulla struttura centrale.




## Installazione della scheda Lens

### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il componente esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione della scheda Lens e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.

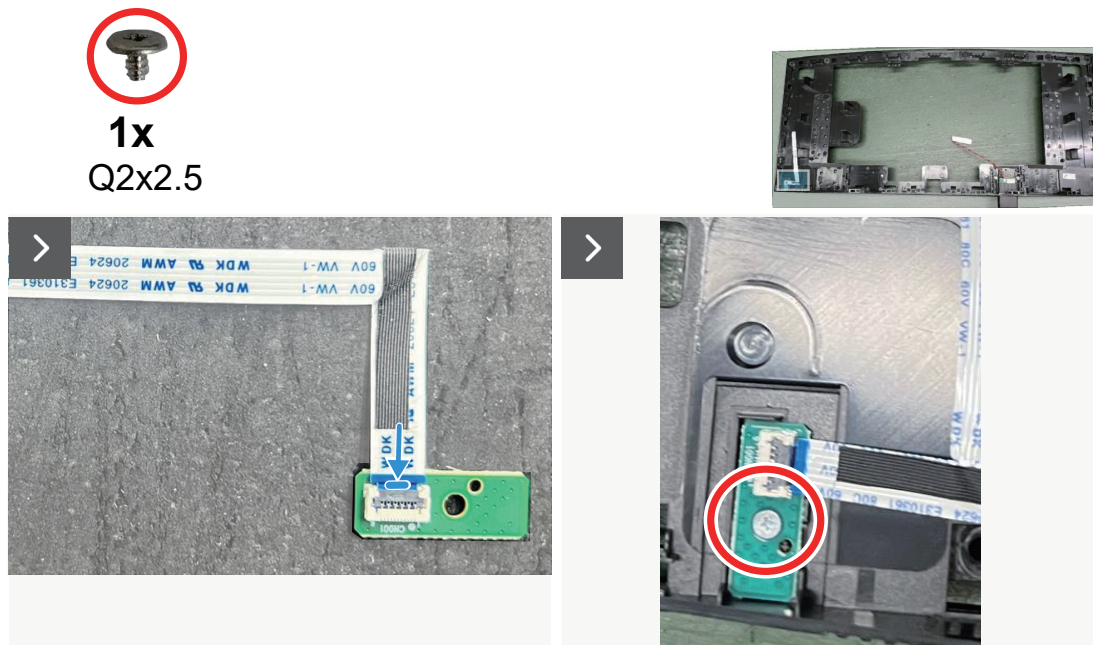

**Figura 26. Installazione della scheda Lens**

### Operazioni

1. Riporre la vite (Q2x2.5) di fissaggio della scheda Lens sulla struttura centrale.

### Fasi successive

1. Installazione della [struttura centrale](#).
2. Installazione della [schermatura metallica](#).
3. Installazione dell'[altoparlante](#).
4. Installazione del [coperchio posteriore](#).
5. Installazione del [supporto](#).
6. Attenersi alla procedura in [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

## Scheda USB


### Rimozione della scheda USB

#### Prerequisiti

1. Attenersi alla procedura in [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimozione del [supporto](#).
3. Rimozione del [coperchio posteriore](#).
4. Rimozione dell'[altoparlante](#).
5. Rimozione della [schermatura metallica](#).
6. Rimozione della [struttura centrale](#).

#### Informazioni sull'attività

L'immagine seguente indica la posizione della scheda USB e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.

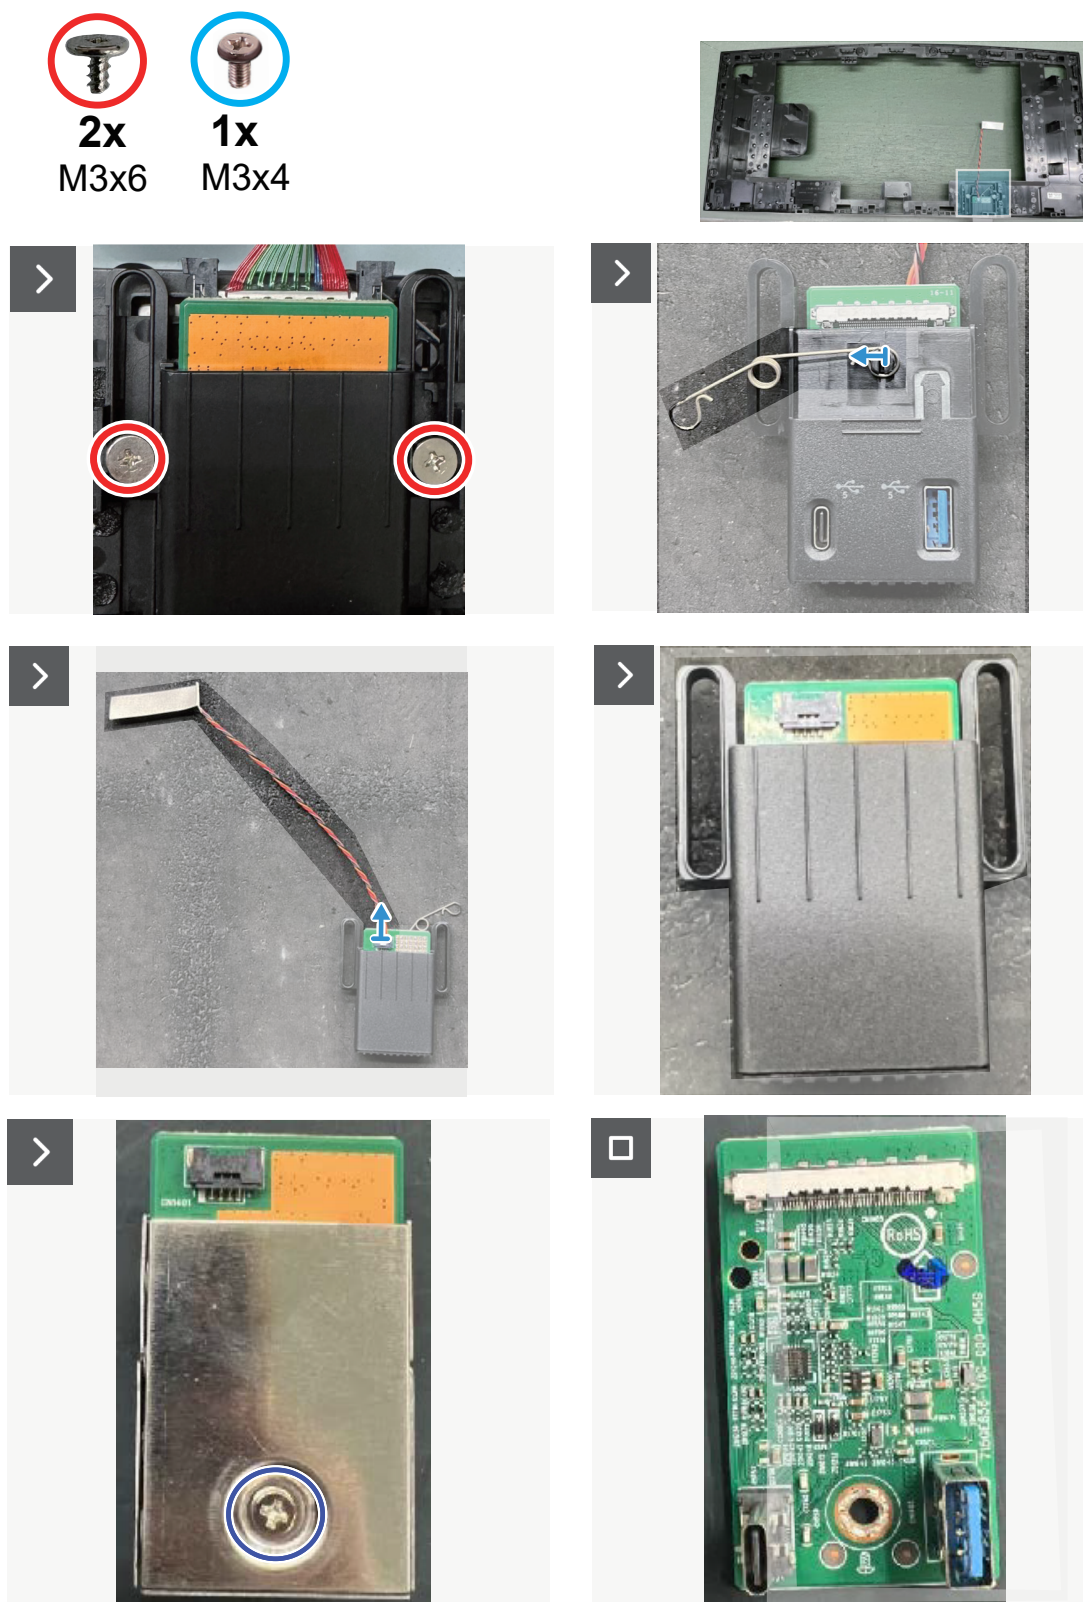

**Figura 27. Rimozione della scheda USB**

#### Operazioni

1. Rimuovere le due viti (M3x6) e la vite (M3x4) di fissaggio della scheda USB alla struttura centrale.

## Installazione della scheda USB

### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il componente esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione della scheda USB e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



**Figura 28.** Installazione della scheda USB



## Operazioni

1. Riporre la vite (M3x4) e le due viti (M3x6) di fissaggio della scheda USB alla struttura centrale.

## Fasi successive

1. Installazione della [struttura centrale](#).
2. Installazione della [schermatura metallica](#).
3. Installazione dell'[altoparlante](#).
4. Installazione del [coperchio posteriore](#).
5. Installazione del [supporto](#).
6. Attenersi alla procedura in [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

## Scheda del tastierino

### Rimozione della scheda del tastierino

#### Prerequisiti


1. Attenersi alla procedura in [Prima di lavorare all'interno del monitor](#).
2. Rimozione del [supporto](#).
3. Rimozione del [coperchio posteriore](#).

#### Informazioni sull'attività

L'immagine seguente indica la posizione della scheda del tastierino e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



**3x**  
Q2x2.5

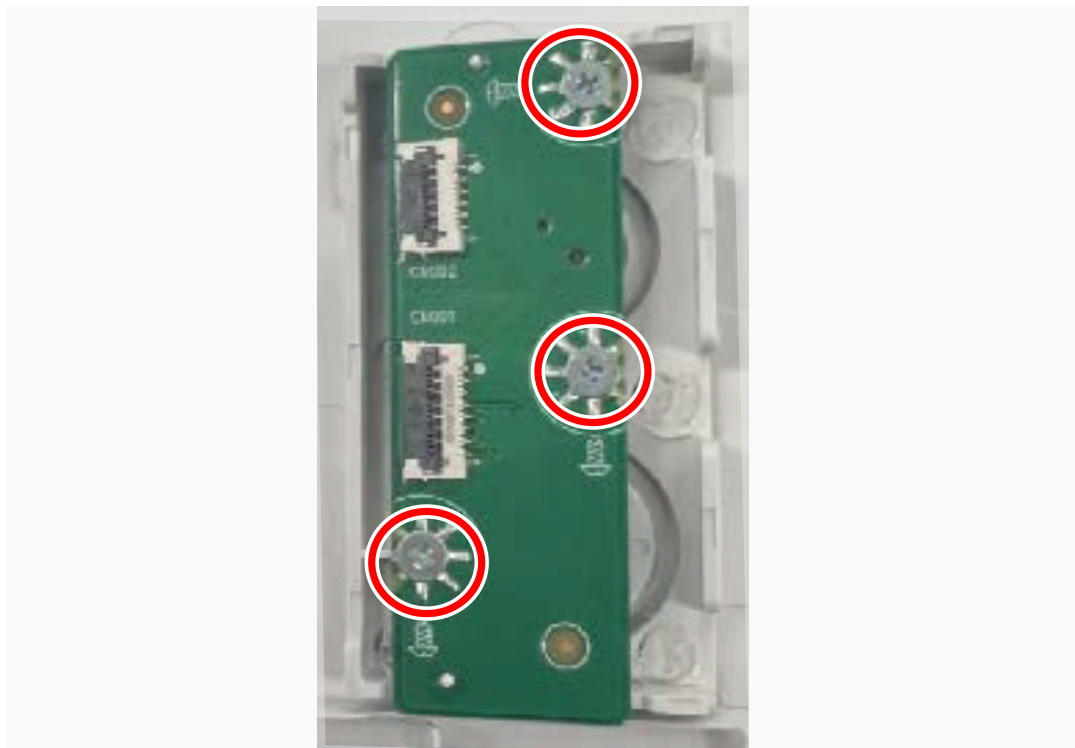

**Figura 29.** Rimozione della scheda del tastierino



## Operazioni

1. Rimuovere le tre viti (Q2x2.5) di fissaggio della scheda del tastierino al coperchio posteriore.
2. Sollevare la scheda del tastierino dal coperchio posteriore.

## Installazione della scheda del tastierino

### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere il componente esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione della scheda del tastierino e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



**3x**  
Q2x2.5



**Figura 30. Installazione della scheda del tastierino**

## Operazioni

1. Allineare e posizionare la scheda del tastierino sul coperchio posteriore.
2. Riporre le tre viti (Q2x2.5) di fissaggio della scheda del tastierino al coperchio posteriore.

### Fasi successive

1. Installazione del [coperchio posteriore](#).
2. Installazione del [supporto](#).
3. Attenersi alla procedura in [Dopo aver lavorato all'interno del monitor](#).

# Informazioni sulle normative

## Dichiarazione FCC (solo Stati Uniti) ed altre informazioni sulle normative

Per l'avviso FCC ed altre informazioni sulle normative, fare riferimento al sito sulla conformità alle normative all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Database dei prodotti dell'UE per l'etichetta energetica e la scheda informativa del prodotto

**S3425DW:** <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407>

# Contattare Dell

Per contattare Dell per le vendite, il supporto tecnico o per il servizio tecnico, vedere [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

- ① **NOTA:** La disponibilità varia in base al paese, alla regione o al prodotto e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio paese.
- ① **NOTA:** Se non si ha una connessione ad Internet attiva, le informazioni di contatti si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.