

Monitor Dell 34 Plus 4K S3425DW

Manual de servicio simplificado

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor el producto.

 **PRECAUCIÓN:** Un AVISO indica daños potenciales al hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica que se pueden producir daños materiales o personales o, incluso, la muerte.

Contenido

Instrucciones de seguridad	5
Antes de trabajar en el interior del monitor	5
Después de trabajar en el interior del monitor	5
Vistas del monitor S3425DW	6
Vista frontal	6
Vista posterior	7
Vista lateral	7
Vista inferior	8
Componentes principales del monitor S3425DW	9
Diagrama de conectividad del cableado	11
Conectar los cables	12
Conectar el cable USB-C a C	12
Conectar el cable HDMI (adquirido por separado)	12
Enrutamiento del cable hacia el lado de E/S (opcional)	13
Acoplar la cubierta de E/S lateral	13
Organizar los cables	13
Desmontaje y montaje	14
Herramientas recomendadas	14
Lista de tornillos	14
Pedestal	16
Quitar el pedestal	16
Instalar el pedestal	16
Cubierta posterior	18
Quitar la cubierta posterior	18
Instalar la cubierta posterior	20
Altavoz	22
Retirar el altavoz	22
Instalar el altavoz	24
Protección metálica	26
Quitar la protección metálica	26
Instalar la protección metálica	28
Placa del sistema y placa de alimentación	30
Quitar la placa del sistema y la placa de alimentación	30
Instalar la placa del sistema y la placa de alimentación	32
Marco central	35
Quitar el marco central	35
Instalar el marco central	36
Placa Lens	37
Retirar la placa Lens	37
Instalar la placa Lens	38
Placa USB	38
Retirar la placa USB	38
Instalar la placa USB	40
Placa del teclado	41
Retirar la placa del teclado	41
Instalar la placa del teclado	42

Solucionar problemas	43
Comprobación automática	43
Diagnósticos integrados	44
Problemas comunes	45
Problemas específicos de la interfaz Bus de serie universal (USB)	47
Información reguladora	48
Avisos FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas	48
Base de datos de productos de la UE para la etiqueta energética y hoja de información del producto	48
Contactar con Dell	49

Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes pautas de seguridad para proteger el monitor contra posibles daños potenciales y garantizar su seguridad personal. A menos que se indique lo contrario, cada procedimiento incluido en este documento asume que ha leído la información de seguridad que se envió con su monitor.

- ① **NOTA:** Antes de usar el monitor, lea la información de seguridad que se suministra con el monitor y que está impresa en el producto. Conserve la documentación en un lugar seguro por si tuviera que consultarla en otro momento.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** La utilización de los controles, ajustes o procedimientos de forma diferente a como se especifica en esta documentación puede producir descargas, riesgos eléctricos y/o riesgos mecánicos.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** El posible efecto a largo plazo de escuchar audio a un volumen alto a través de los auriculares (en un monitor que los admita) puede dañar su capacidad auditiva.
- Coloque el monitor en una superficie sólida y manipúlelo con cuidado.
 - La pantalla está hecha de vidrio y puede resultar dañada si se deja caer o se presiona con un objeto afilado.
 - Asegúrese siempre de que están establecidos los valores eléctricos nominales en el monitor para utilizarlo con la fuente de alimentación disponible de su zona.
 - Mantenga el monitor a temperatura ambiente. Unas condiciones de calor o frío excesivo pueden tener un efecto perjudicial en el cristal líquido de la pantalla.
 - Conecte el cable de alimentación del monitor a una toma de corriente cercana y accesible. Consulte la sección [Conectar los cables](#).
- No coloque ni use el monitor sobre una superficie mojada o cerca del agua.
- No someta el monitor a fuertes vibraciones ni a grandes impactos. Por ejemplo, no coloque el monitor dentro del maletero de un automóvil.
- Desenchufe el monitor si no lo va a utilizar durante un período prolongado.
- Para evitar descargas eléctricas, no intente quitar ninguna cubierta ni tocar el interior del monitor.
- Lea estas instrucciones detenidamente. Mantenga este documento para una futura referencia. Siga todas las advertencias e instrucciones que se indican en el producto.
- Algunos monitores se pueden montar en la pared utilizando el soporte VESA que se vende por separado. Asegúrese de utilizar las especificaciones VESA correctas como se menciona en la sección de montaje en pared de la Guía del usuario.

Para obtener información sobre instrucciones de seguridad, consulte el documento Información sobre seguridad, medioambiental y reguladora (SERI) suministrada con el monitor.

Antes de trabajar en el interior del monitor

Pasos

1. Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todas las aplicaciones abiertas.
2. Apague el monitor.
3. Desconecte el monitor y todos los dispositivos conectados de la toma de corriente.
4. Desconecte del monitor todos los dispositivos de red y periféricos conectados, como el teclado, el ratón y la base de acoplamiento.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Para desconectar un cable de red, desenchufe primero el cable del monitor y, a continuación, haga lo propio con el cable del dispositivo de red.
5. Quite la tarjeta multimedia y el disco óptico del monitor, si procede.

Después de trabajar en el interior del monitor

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Si deja tornillos sueltos o extraviados en el interior del monitor, este podría resultar gravemente dañado.

Pasos

1. Vuelva a colocar todos los tornillos y asegúrese de que no quede ningún tornillo extraviado dentro del monitor.
2. Conecte todos los dispositivos externos, periféricos o cables que haya quitado antes de trabajar con el monitor.
3. Vuelva a colocar las tarjetas multimedia, los discos o cualquier otra pieza que haya retirado antes de trabajar en el monitor.
4. Conecte el monitor y todos los dispositivos conectados a sus tomas de corriente.
5. Encienda el monitor.

Vistas del monitor S3425DW

Vista frontal

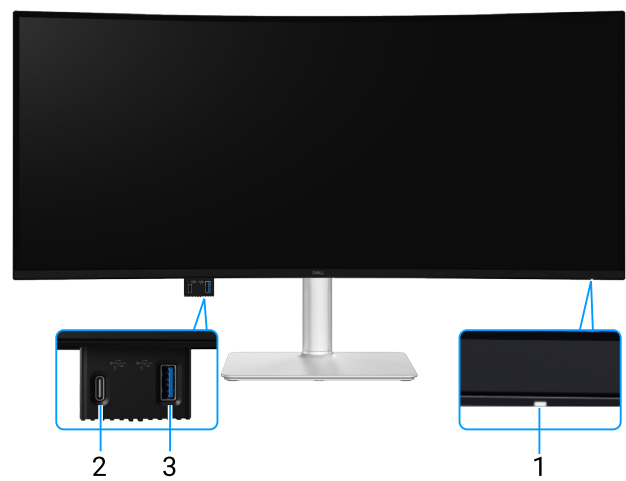


Figura 1. Vista frontal del monitor

Tabla 1. Vista frontal del monitor.

N.º	Descripción	Uso
1	Indicador LED de alimentación	La luz blanca permanente indica que el monitor está encendido y funciona con normalidad. Una luz blanca intermitente indica que el monitor está en modo de espera.
2	 Puerto de acceso rápido: Puerto descendente USB-C de 5 Gbps (solo datos)	Conecte el dispositivo USB* y cargue el dispositivo. NOTA: Para utilizar estos puertos, debe conectar el cable USB-C (suministrado con el monitor) al puerto ascendente USB-C del monitor y al equipo.
3	 Puerto de acceso rápido: Puerto de bajada USB Tipo-A de 5 Gbps	Conecte el dispositivo USB* y cargue el dispositivo. NOTA: Para utilizar estos puertos, debe conectar el cable USB-C (suministrado con el monitor) al puerto ascendente USB-C del monitor y al equipo.

* Para evitar la interferencia de señal, cuando un dispositivo USB se ha conectado a un puerto USB de bajada, NO se recomienda conectar ningún otro dispositivo USB en los puertos adyacentes.

Vista posterior



Figura 2. Vista trasera del monitor

Tabla 2. Vista trasera del monitor.

N.º	Descripción	Uso
1	Orificios de instalación VESA (100 mm x 100 mm, detrás de la tapa VESA acoplada)	Instale el monitor en la pared con el kit de montaje en pared compatible con VESA. NOTA: El kit de instalación en pared no se envía con el monitor y se vende por separado.
2	Etiqueta de información sobre normativas	Enumera las autorizaciones de organismos reguladores.
3	Etiqueta sobre normativas (incluido el código QR MyDell, el número de serie y el sello de la etiqueta de servicio)	Consulte esta etiqueta si necesita ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell. La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware del monitor y acceder a la información de la garantía.
4	Palanca de mando	Utilícela para controlar el menú OSD. Para obtener más información, consulte Operating the monitor en la Guía del usuario de S3425DW.
5	Botón de encendido	Para encender o apagar el monitor.
6	Botón de liberación del pedestal	Permite liberar el pedestal del monitor.
7	Cubierta de E/S lateral	Úsela para cubrir la E/S lateral.
8	Guía de administración de cables	Se utiliza para organizar los cables llevándolos a través de la ranura.

Vista lateral



Figura 3. Vista lateral del monitor

Vista inferior

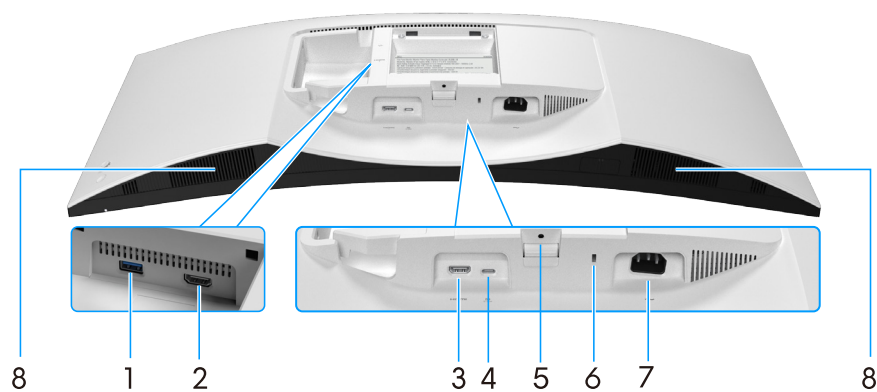


Figura 4. Vista inferior del monitor

Tabla 3. Vista inferior del monitor.

N.º	Descripción	Uso
1	 Puerto de bajada USB Tipo-A de 5 Gbps	Conecte el dispositivo USB y cargue el dispositivo. NOTA: Para utilizar estos puertos, debe conectar el cable USB-C (suministrado con el monitor) al puerto ascendente USB-C del monitor y al equipo.
2	 Puerto HDMI 2	Permite conectar su equipo empleando el cable HDMI (se adquiere por separado).
3	 Puerto HDMI 1	Permite conectar su equipo empleando el cable HDMI (se adquiere por separado).
4	 Un puerto USB-C de 5 Gbps ascendente (Power Delivery hasta 65 W)	Conecte el cable USB-C incluido con el monitor a su PC o dispositivo móvil. Este puerto admite vídeo, alimentación y datos. El puerto ascendente USB-C de 5 Gbps admite el modo DisplayPort 1.4 Alternate con una resolución máxima de 3440 x 1440 a 120 Hz, PD 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. NOTA: USB-C no es compatible con versiones de Windows anteriores a Windows 10.
5	Función de bloqueo del pedestal	Para bloquear la base en el monitor utilizando un tornillo M3 x 6 mm (no incluido).
6	Ranura de bloqueo de seguridad (basado en la ranura de seguridad Kensington)	Proteja el monitor utilizando la cerradura de seguridad (se adquiere por separado) para evitar el traslado no autorizado del monitor.
7	 Conector de alimentación	Conecte el cable de alimentación (suministrado con el monitor).
8	Altavoces integrados	Proporciona salida de audio.

Componentes principales del monitor S3425DW

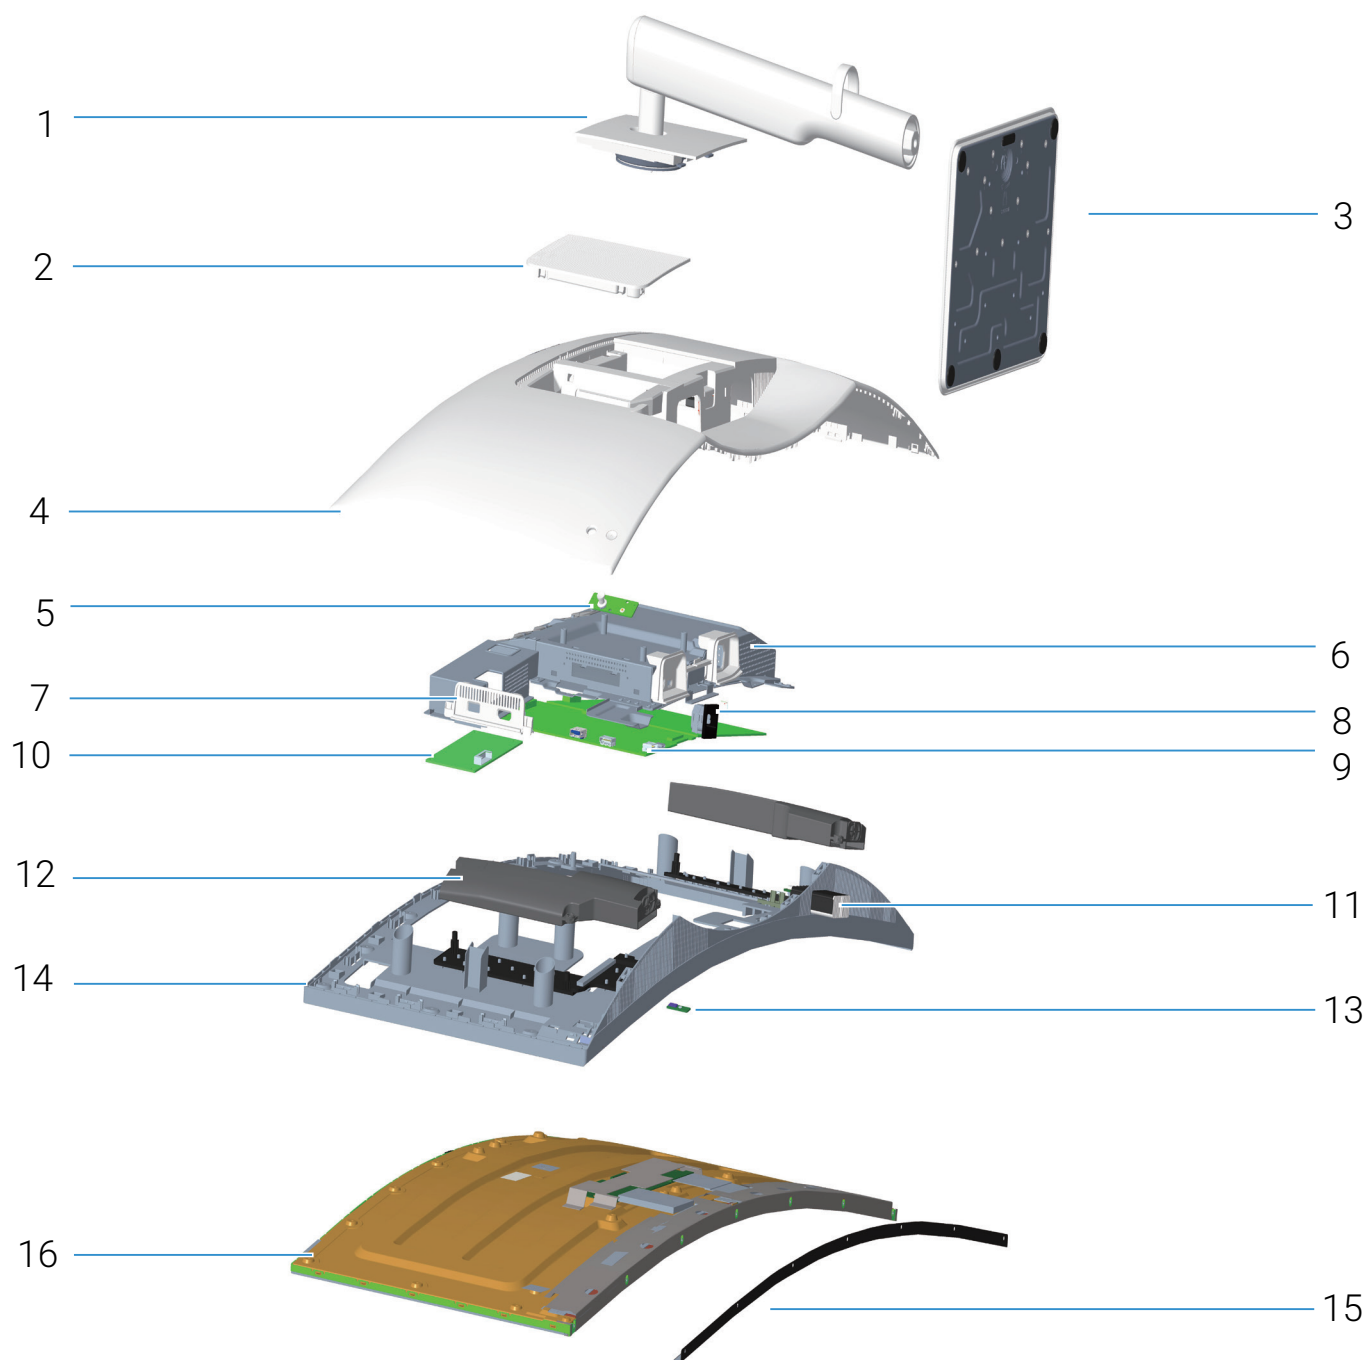


Figura 5. Componentes principales del monitor S3425DW

Tabla 4. Componentes principales del monitor S3425DW.

N.º	Descripción
1	Elevador del pedestal
2	Cubierta de E/S lateral
3	Base del pedestal
4	Cubierta posterior
5	Placa del teclado
6	Protección metálica
7	Cubierta de E/S de la protección metálica
8	Placa de alimentación
9	Placa del sistema
10	Placa del convertidor
11	Placa USB
12	Altavoz
13	Placa Lens
14	Marco central
15	Embellecador frontal
16	Panel de la pantalla

Nota

Para reemplazar el cable de alimentación, el cable de conectividad y la fuente de alimentación externa (si procede), póngase en contacto con Dell:

1. Vaya al [sitio de asistencia de Dell](#).
2. Compruebe su país o región en el menú desplegable **Choose A Country/Region (Elegir un país o región)** situado en la parte inferior derecha de la página.
3. Haga clic en **Contact Us (Contacto)** junto a la lista desplegable del país.
4. Seleccione el servicio o enlace de soporte adecuado en función de sus necesidades.
5. Seleccione el método de contacto con Dell que le resulte más cómodo.

Diagrama de conectividad del cableado

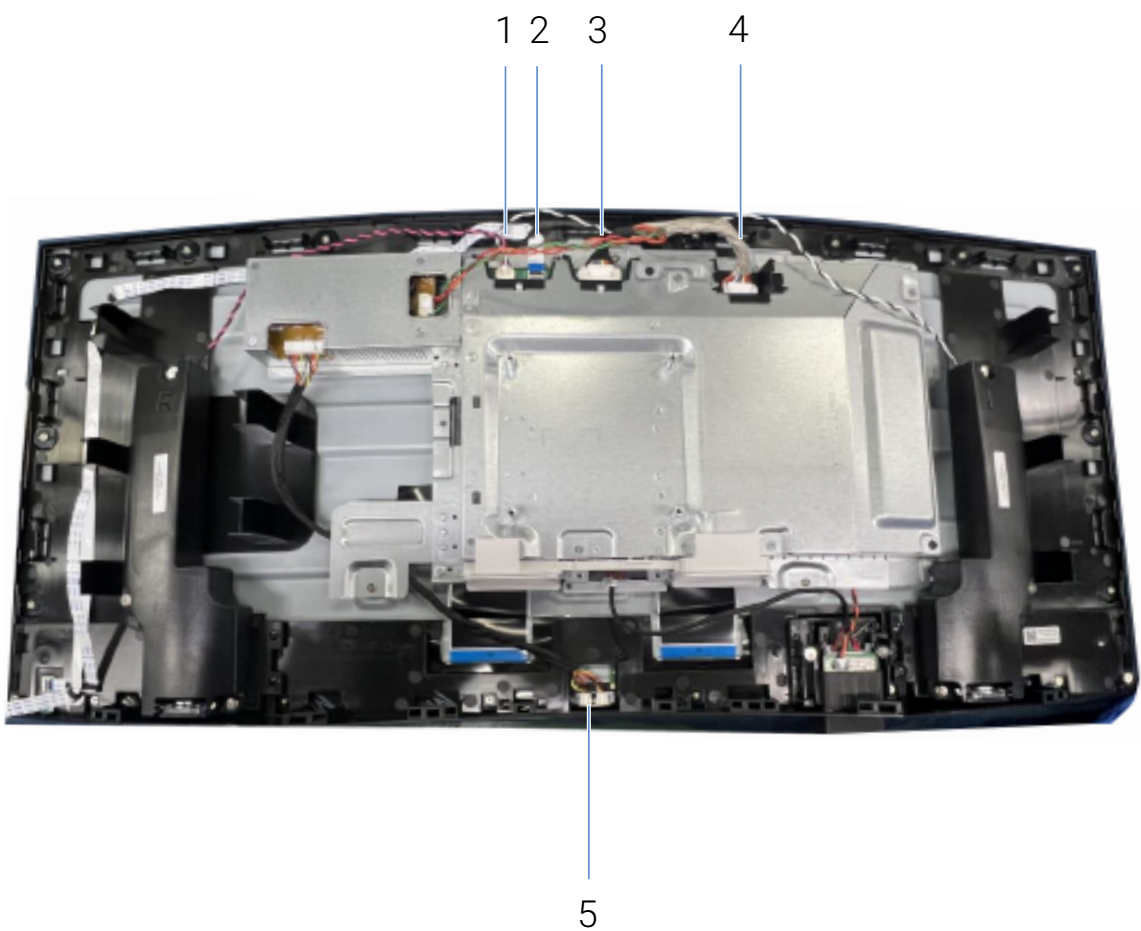


Figura 6. Diagrama de conectividad del cableado

Tabla 5. Diagrama de conectividad del cableado.

N.º	Descripción
1	Cable del altavoz
2	Cable de la placa del teclado
3	Cable placa del sistema-placa de alimentación
4	Cable de la placa de alimentación
5	Cable de la barra de luces

Conectar los cables

⚠ ADVERTENCIA: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [Instrucciones de seguridad](#).

- ① **NOTA:** Los monitores Dell están diseñados para funcionar de manera óptima con los cables suministrados por Dell dentro de la caja. Dell no garantiza la calidad y el rendimiento del vídeo si se utilizan cables que no son de Dell.
- ① **NOTA:** Pase los cables a través de la guía de administración de cables antes de conectarlos.
- ① **NOTA:** No conecte todos los cables al ordenador simultáneamente.
- ① **NOTA:** Las imágenes son solo para fines ilustrativos. La apariencia del equipo puede ser diferente.

Para conectar el monitor al equipo:

1. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable USB-C o HDMI (se adquiere por separado) desde el monitor a su PC.

Conectar el cable USB-C a C

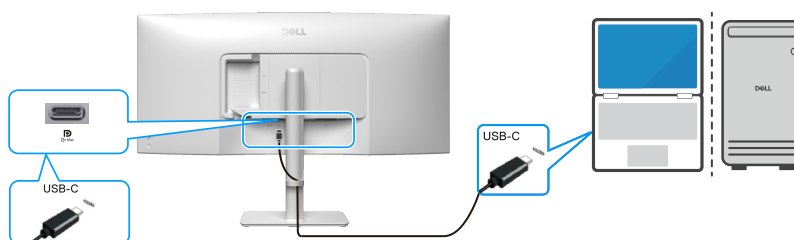


Figura 7. Conectar el cable USB-C a C

Conectar el cable HDMI (adquirido por separado)

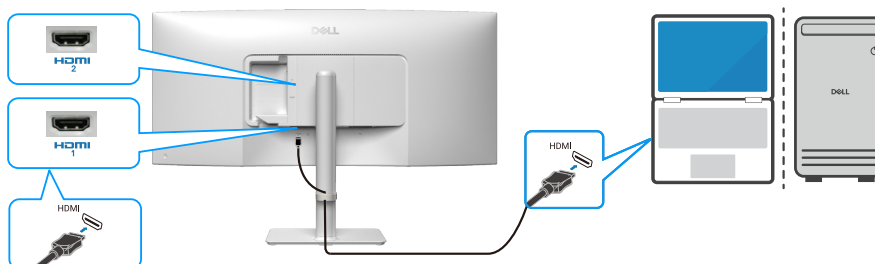


Figura 8. Conectar el cable HDMI

3. Enchufe los cables de alimentación de su PC y monitor en una toma de corriente eléctrica cercana.

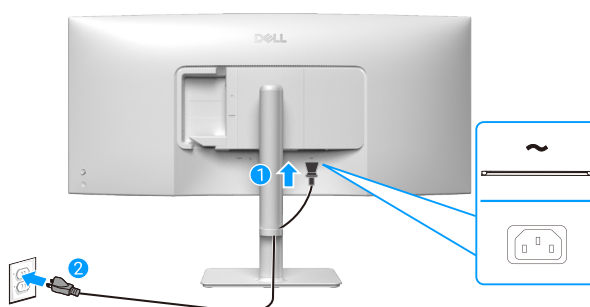


Figura 9. Conectar el cable de alimentación

4. Encienda el monitor y el PC.

Si su monitor muestra una imagen, entonces la instalación ha sido completada. Si no se muestra una imagen, consulte la sección [Problemas comunes](#).

Enrutamiento del cable hacia el lado de E/S (opcional)

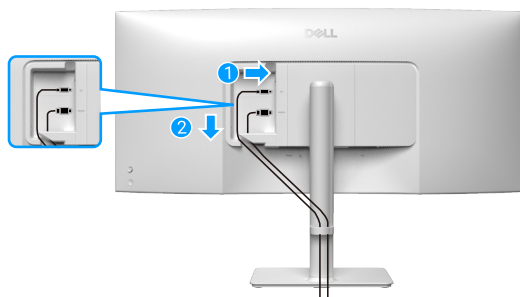


Figura 10. Enrutamiento del cable hacia el lado de E/S

Para enrutar el cable hacia el lado de E/S:

1. Inserte el cable HDMI (comprado por separado) y el cable USB (se adquiere por separado) en el conector de E/S lateral.
2. Inserte y organice los cables debajo de la palanca de sujeción.

Acoplar la cubierta de E/S lateral

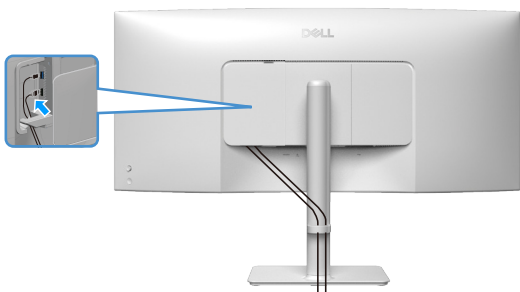


Figura 11. Acoplar la cubierta de E/S lateral

Para acoplarla cubierta de E/S lateral:

1. Alinee y coloque las pestañas de la cubierta de E/S lateral con las ranuras de la cubierta posterior de la pantalla.
2. Presione la cubierta de E/S lateral para encajarla en su sitio.

Organizar los cables

Pase los cables a través de la guía de administración de cables del elevador del pedestal.

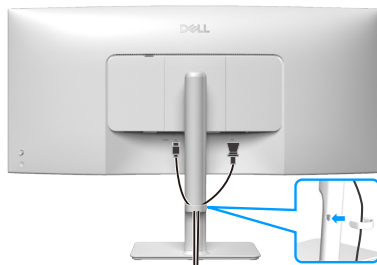


Figura 12. Organizar los cables

Tras conectar todos los cables necesarios a su monitor y PC, (consulte [Conectar los cables](#) para obtener información sobre el acoplamiento de los cables), organice todos ellos tal y como se muestra en la imagen.

Si el cable no llega hasta el equipo, puede conectarlo directamente a este sin pasar por la guía de administración de cables del pedestal del monitor.

Desmontaje y montaje

⚠ **PRECAUCIÓN:** La información de esta sección está pensada para los técnicos de servicio autorizados de la región EMEA. Dell prohíbe a los usuarios desmontar el monitor y cualquier daño causado por tareas de servicio no autorizadas no estará cubierto por la garantía.

Herramientas recomendadas

Los procedimientos que figuran en este documento pueden requerir las siguientes herramientas:

- Destornillador (cabeza Phillips, cabeza hexagonal)
- Palanca de plástico

Lista de tornillos

- ❗ **NOTA:** Al quitar los tornillos de un componente, se recomienda anotar el tipo de tornillo, la cantidad de tornillos y, a continuación, colocarlos en una caja para almacenar tornillos. De este modo se garantiza que al sustituir el componente se restaura el número correcto de tornillos y el tipo de tornillo adecuado.
- ❗ **NOTA:** Algunos equipos tienen superficies magnéticas. Asegúrese de que los tornillos no queden adheridos a dichas superficies al sustituir un componente.
- ❗ **NOTA:** El color de los tornillos puede variar en función de la configuración solicitada.

Tabla 6. Lista de tornillos.

Componente	Tipos de tornillo	Cantidad	Imágenes de los tornillos
Cubierta posterior	M4x10	4	
Altavoz	M3x6	6	
Protección metálica	M3x4	6	
Placa del sistema	D3x6	4	
Placa de alimentación	D3x6	4	
	M4x6	1	
Placa del convertidor	D3x6	4	
Marco central	M3x4	20	
Embellecedor frontal	M2x2	7	
Placa Lens	Q2x2.5	1	

Componente	Tipos de tornillo	Cantidad	Imágenes de los tornillos
Placa USB	M3x6	2	
	M3x4	1	
Placa del teclado	Q2x2.5	3	

Pedestal

Quitar el pedestal

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del pedestal y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

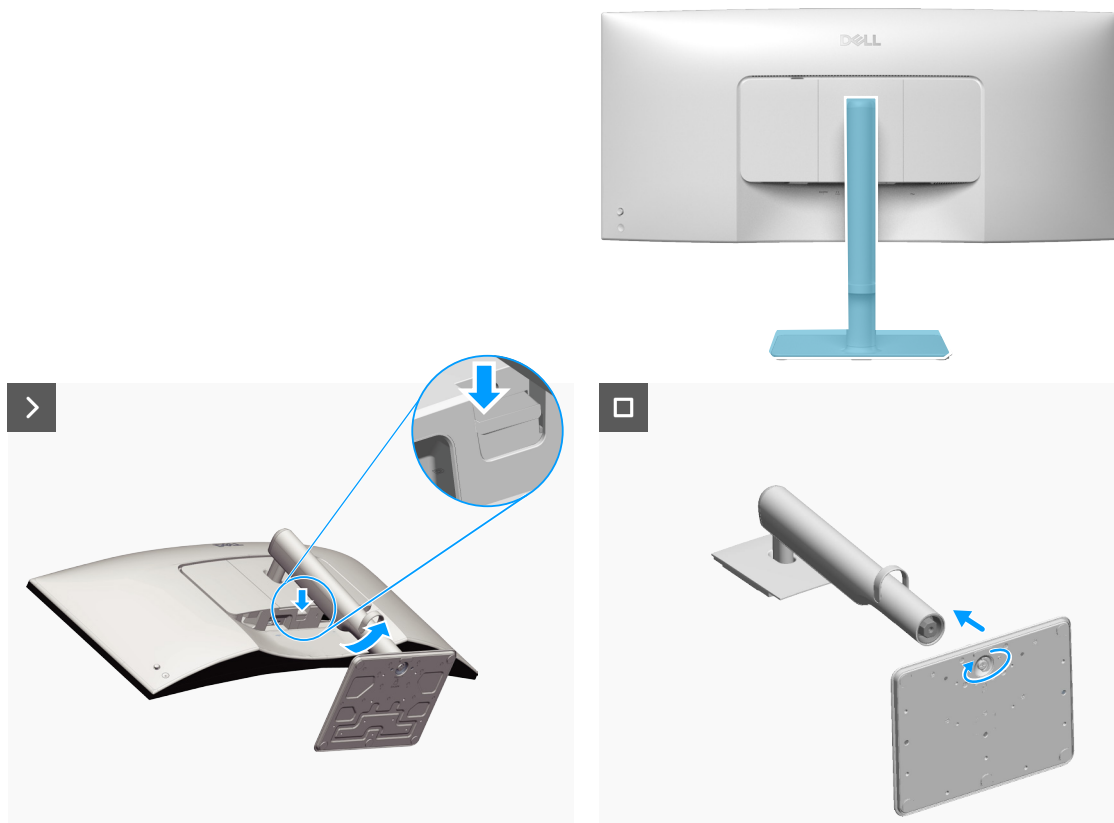


Figura 13. Quitar el pedestal

Pasos

1. Coloque el monitor en una superficie limpia y plana sobre un paño suave o un cojín.
2. Pulse el botón de liberación y separe el conjunto del pedestal del monitor.
3. Abra el asa del tornillo que se encuentra en la parte inferior de la base del pedestal y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear el elevador de la base.
4. Desmonte el elevador del pedestal de la base de dicho pedestal.

Instalar el pedestal

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del pedestal y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

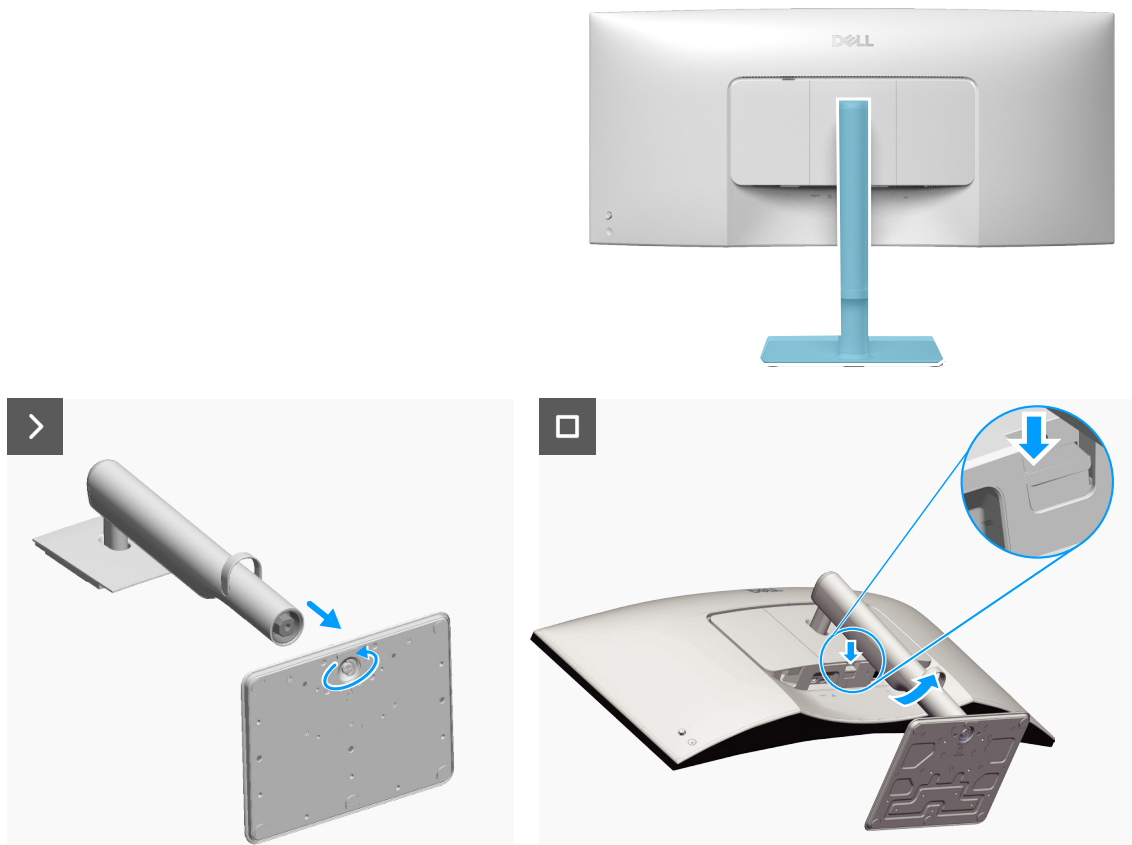


Figura 14. Instalar el pedestal

Pasos

1. Alinee el elevador del pedestal con la base de dicho pedestal e inserte aquel en esta hasta que encaje en su sitio.
2. Abra el asa del tornillo que se encuentra en la parte inferior de la base del pedestal y gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el ensamblaje del pedestal.
3. Cierre la manilla del tornillo.
4. Alinee el soporte del elevador del pedestal con las ranuras situadas en la parte posterior del monitor.
5. Deslice y presione ligeramente el conjunto del pedestal hasta que quede encajado en su lugar.

Pasos siguientes

1. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Cubierta posterior

Quitar la cubierta posterior

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Quitar el [pedestal](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la cubierta posterior y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

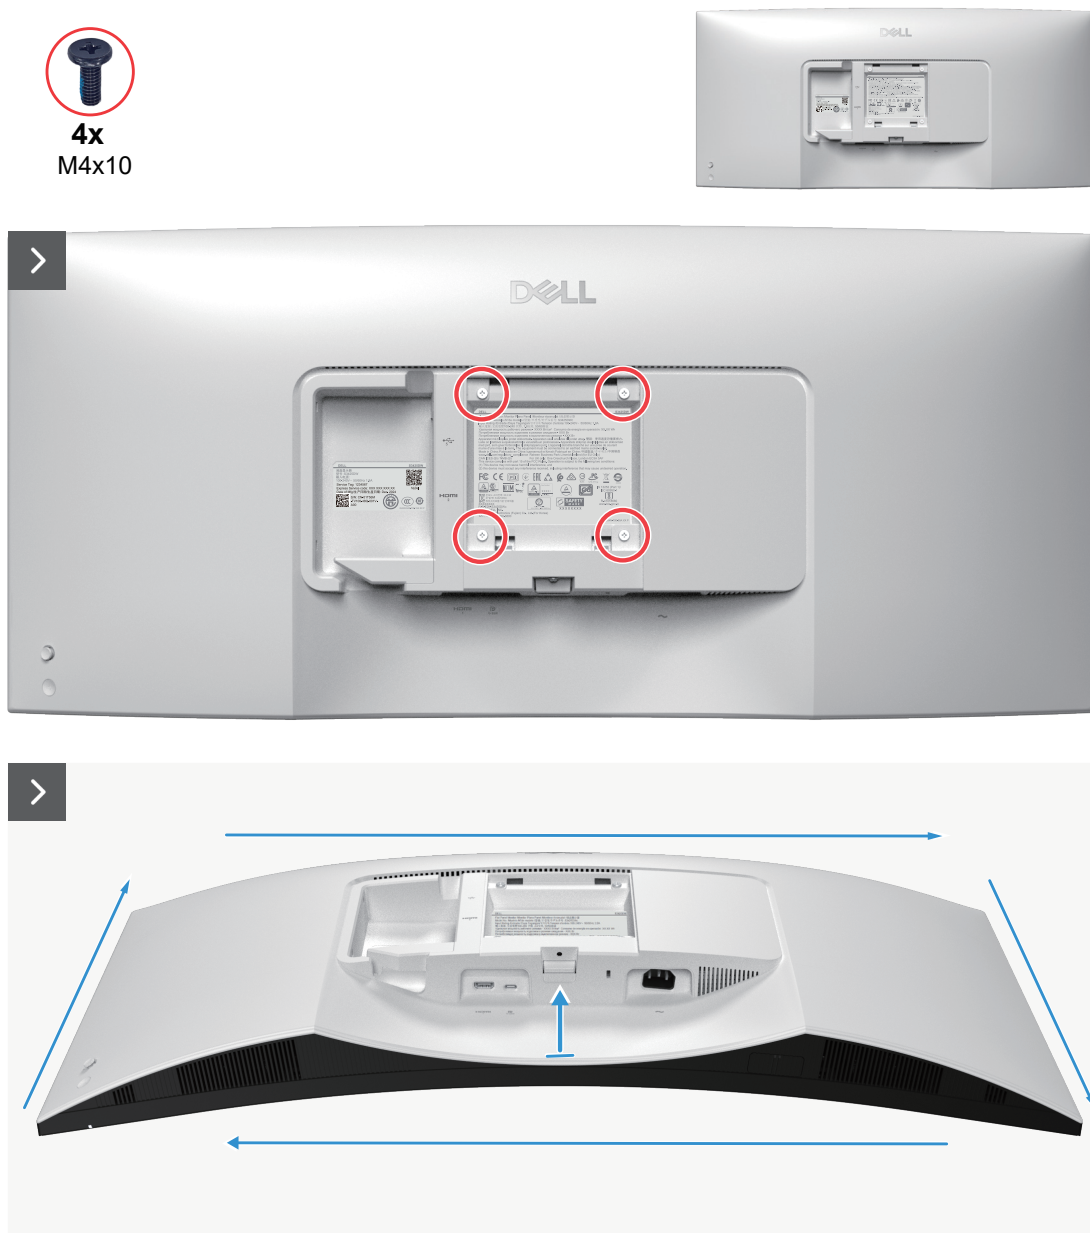


Figura 15. Retire los tornillos y haga palanca en la cubierta posterior

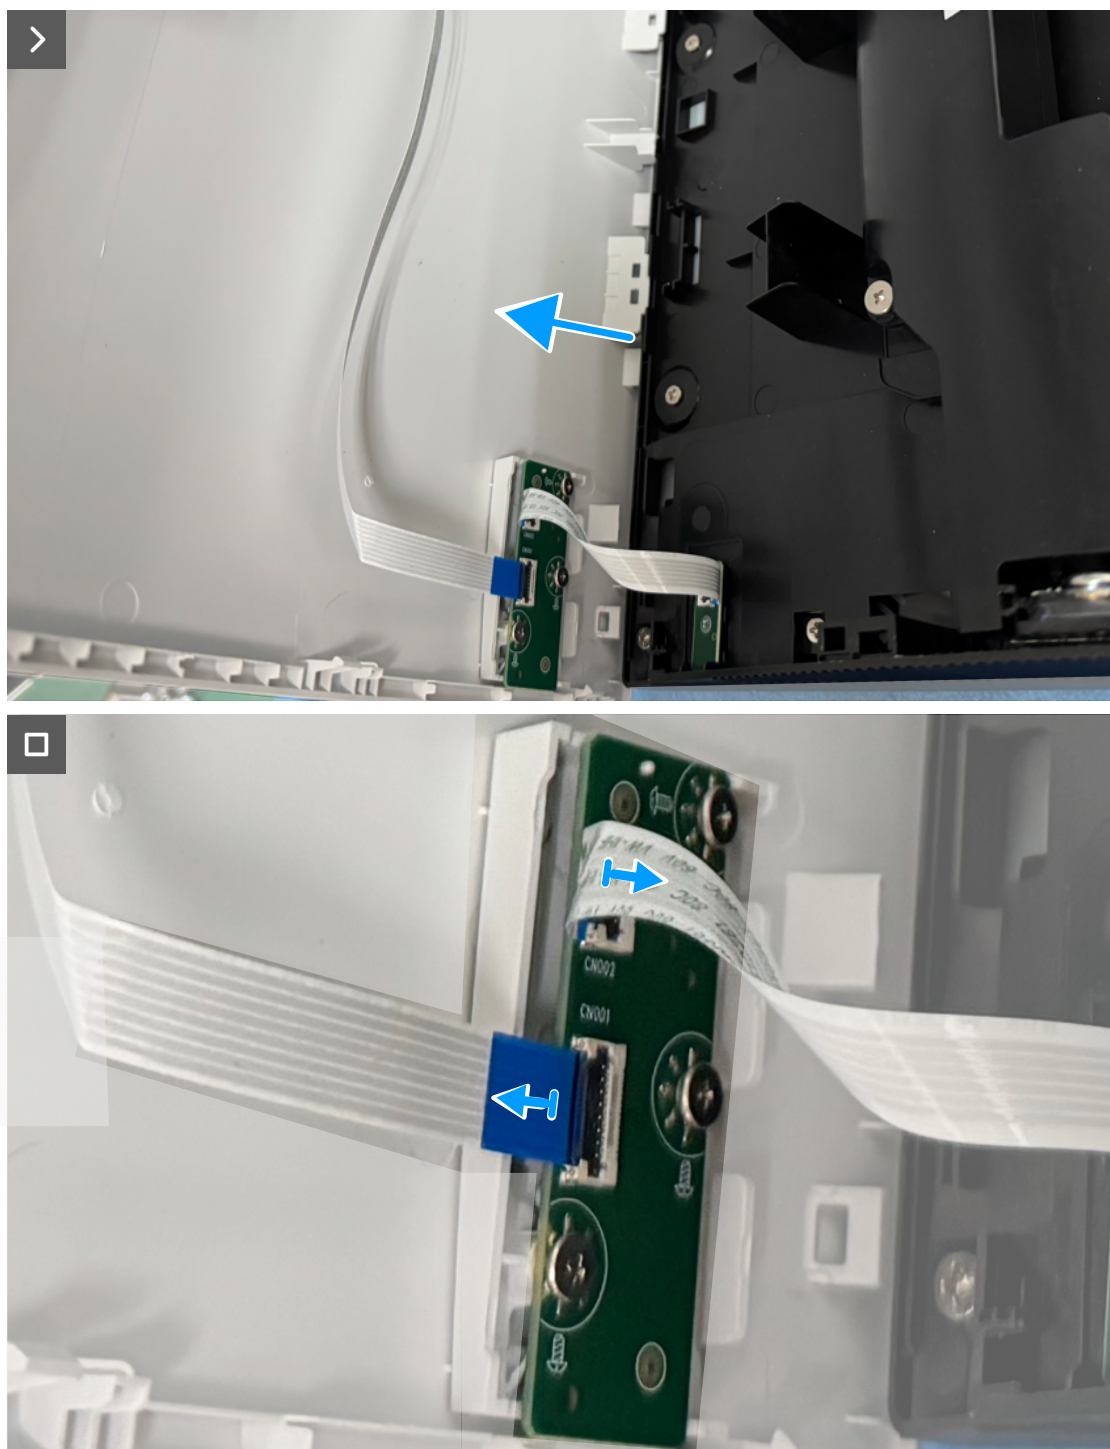


Figura 16. Desconectar los cables de la placa del teclado y de la placa Lens

Pasos

1. Retire los cuatro tornillos (M4x10) que fijan la cubierta posterior al chasis.
2. Con ayuda de una palanca de plástico, haga palanca en la cubierta posterior empezando por el borde inferior del monitor.
3. Levante parcialmente la cubierta posterior por el lado derecho y desconecte el cable de la placa del teclado y el cable de la placa Lens de los conectores de la placa del teclado.

Instalar la cubierta posterior

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la cubierta posterior y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

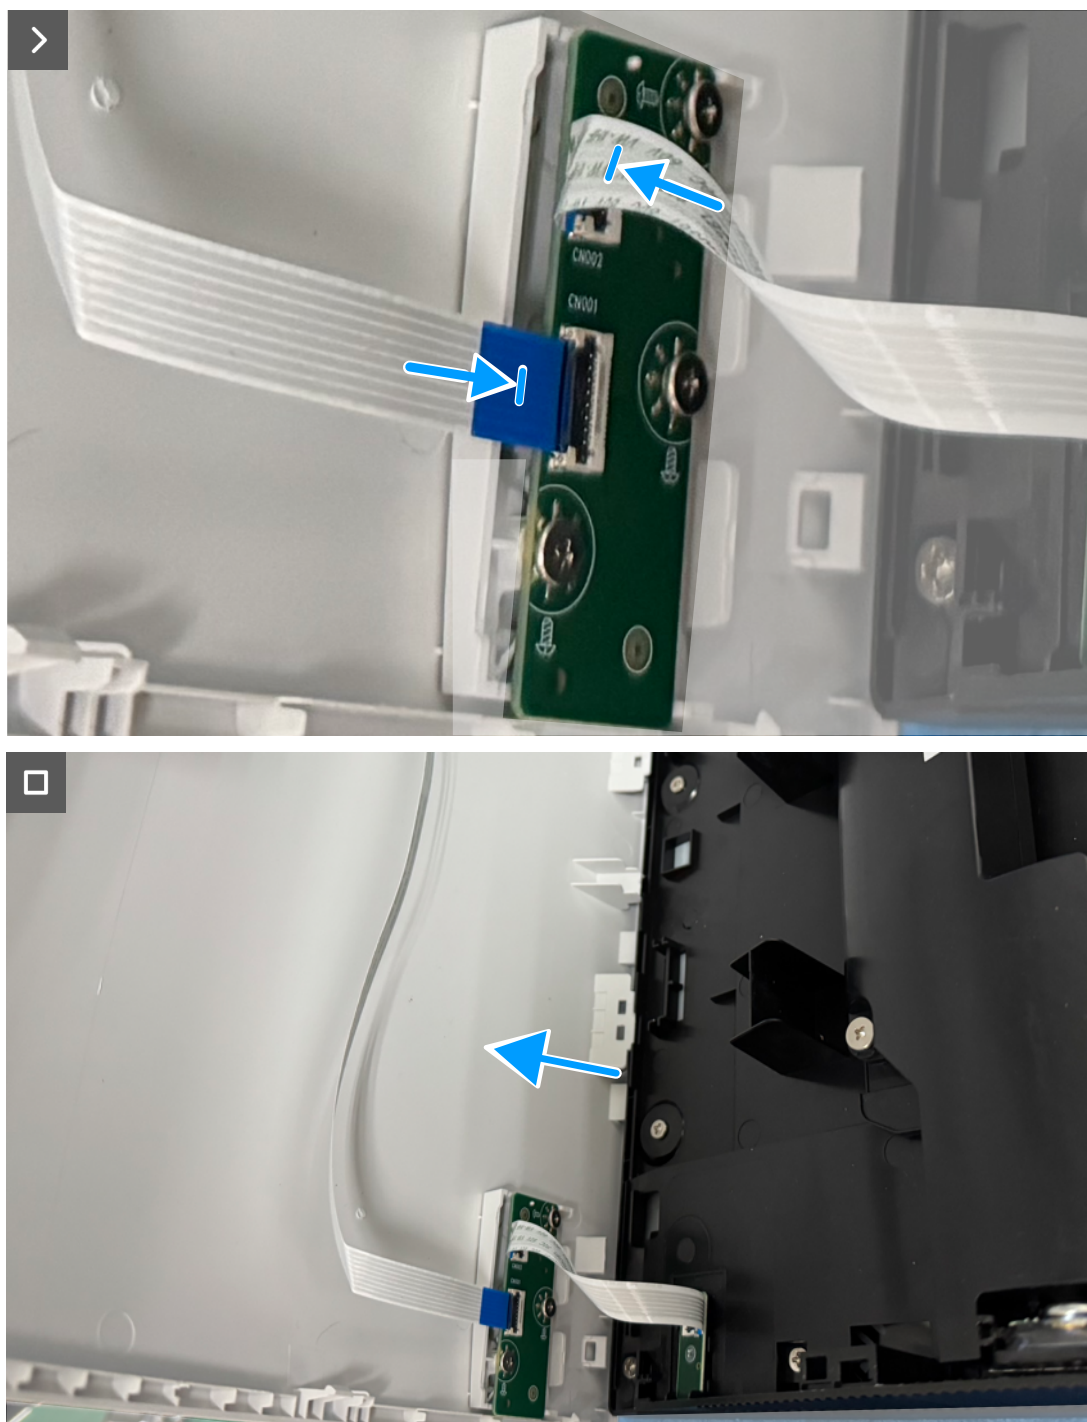


Figura 17. Conectar los cables de la placa del teclado y de la placa Lens



Figura 18. Volver a colocar los tornillos

Pasos

1. Conecte el cable de la placa del teclado y el cable de la placa Lens en los conectores de la placa del teclado.
2. Alinee los orificios de los tornillos de la cubierta posterior con los orificios de los tornillos del monitor y presione suavemente a lo largo de los laterales para encajar dicha cubierta en su sitio.
3. Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M4x10) para fijar la cubierta posterior al chasis.

Pasos siguientes

1. Instalar el [pedestal](#).
2. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Altavoz

Retirar el altavoz

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Quitar el [pedestal](#).
3. Quitar la [cubierta posterior](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del altavoz y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

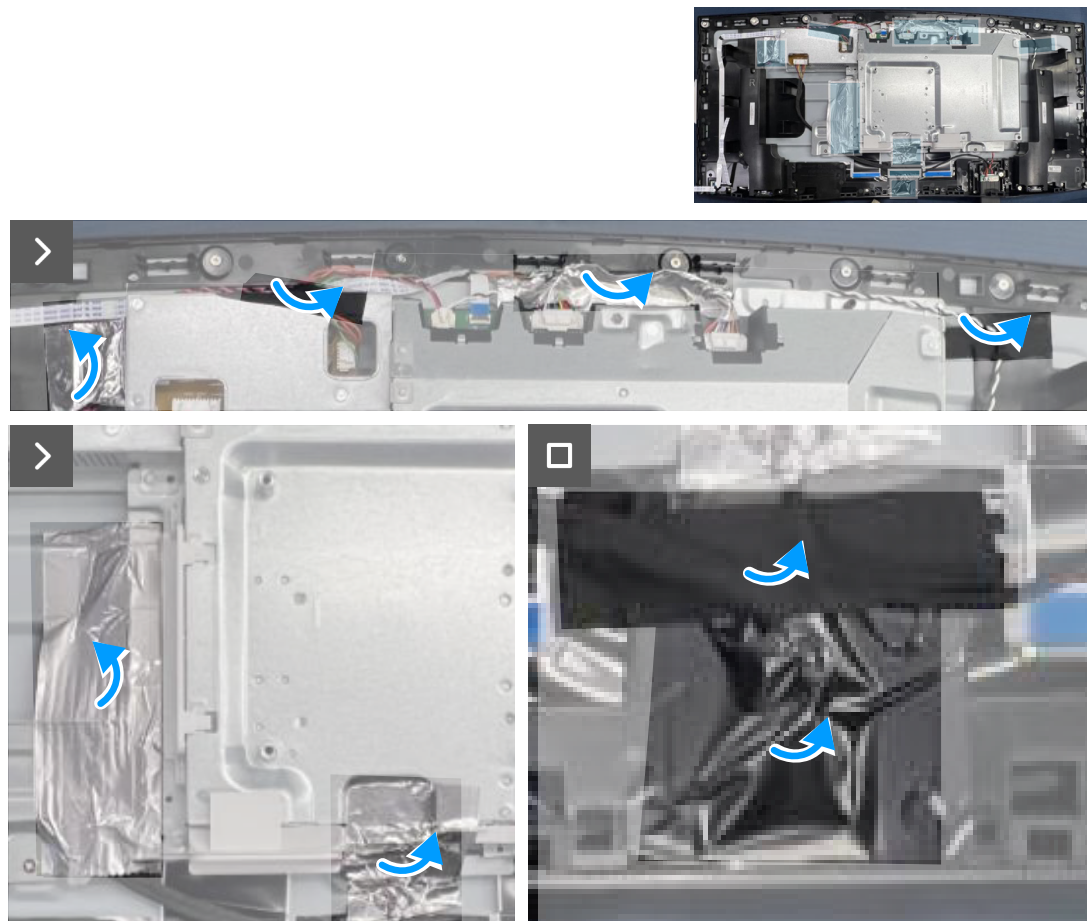


Figura 19. Despegar las cintas para fijar los cables y la protección metálica



6x
M3x6

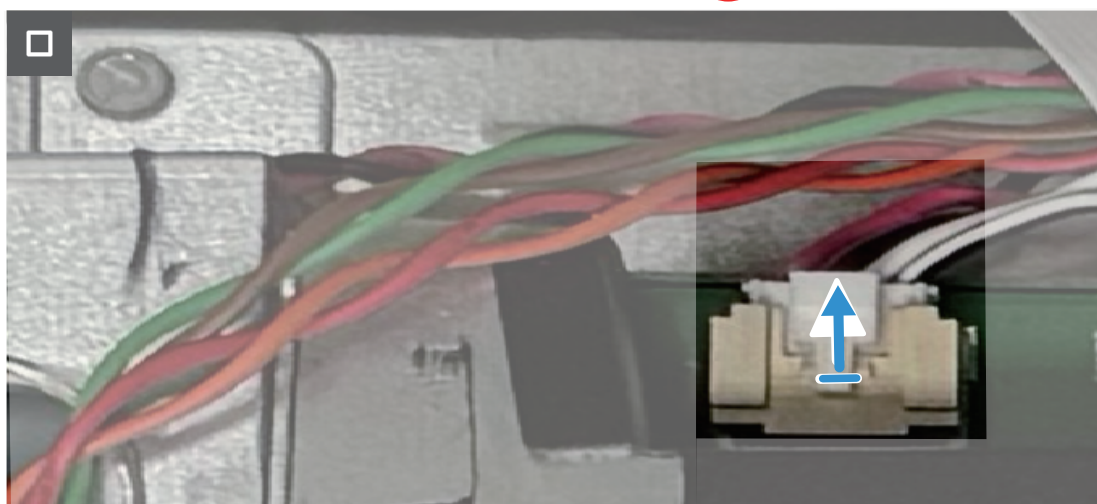
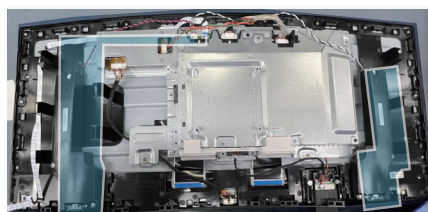


Figura 20. Retirar los tornillos y desconectar el cable del altavoz

Pasos

1. Retire las cintas que fijan los cables y la protección metálica al panel de la pantalla.
2. Retire los seis tornillos (M3x6) que fijan los altavoces al marco central.
3. Desconecte el cable del altavoz del conector de la placa del sistema.
4. Separe los altavoces del monitor.

Instalar el altavoz

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del altavoz y proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

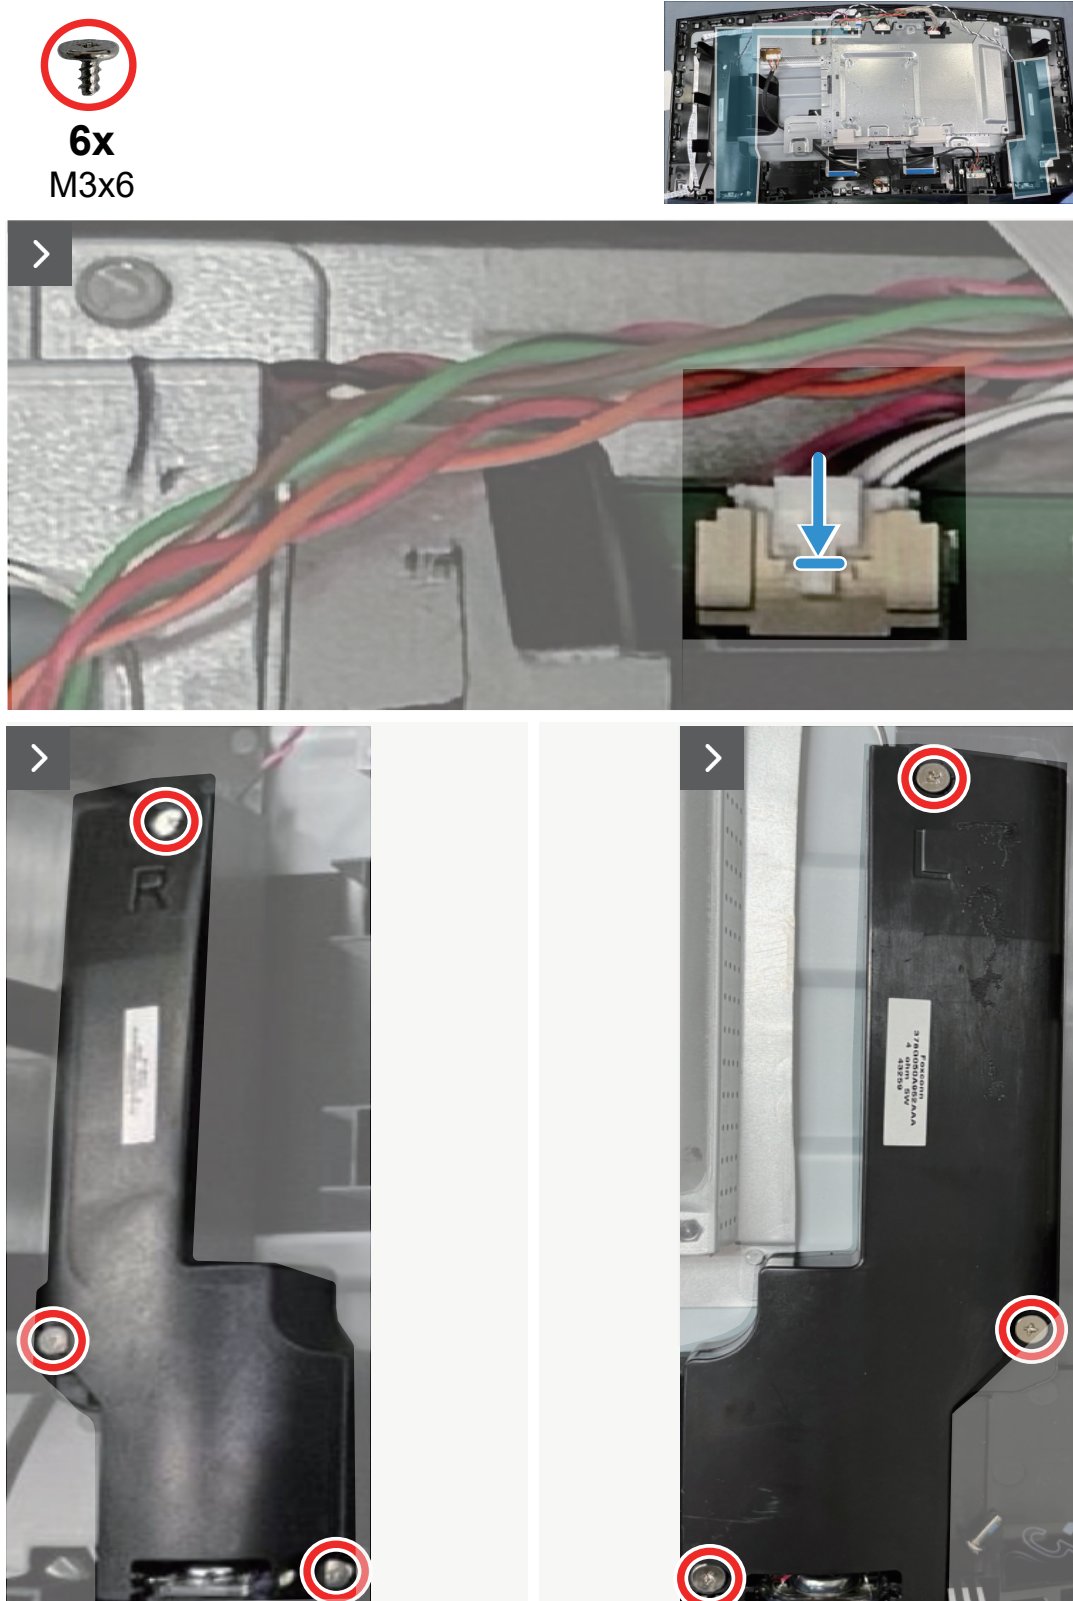


Figura 21. Conectar el cable del altavoz e instalar los tornillos

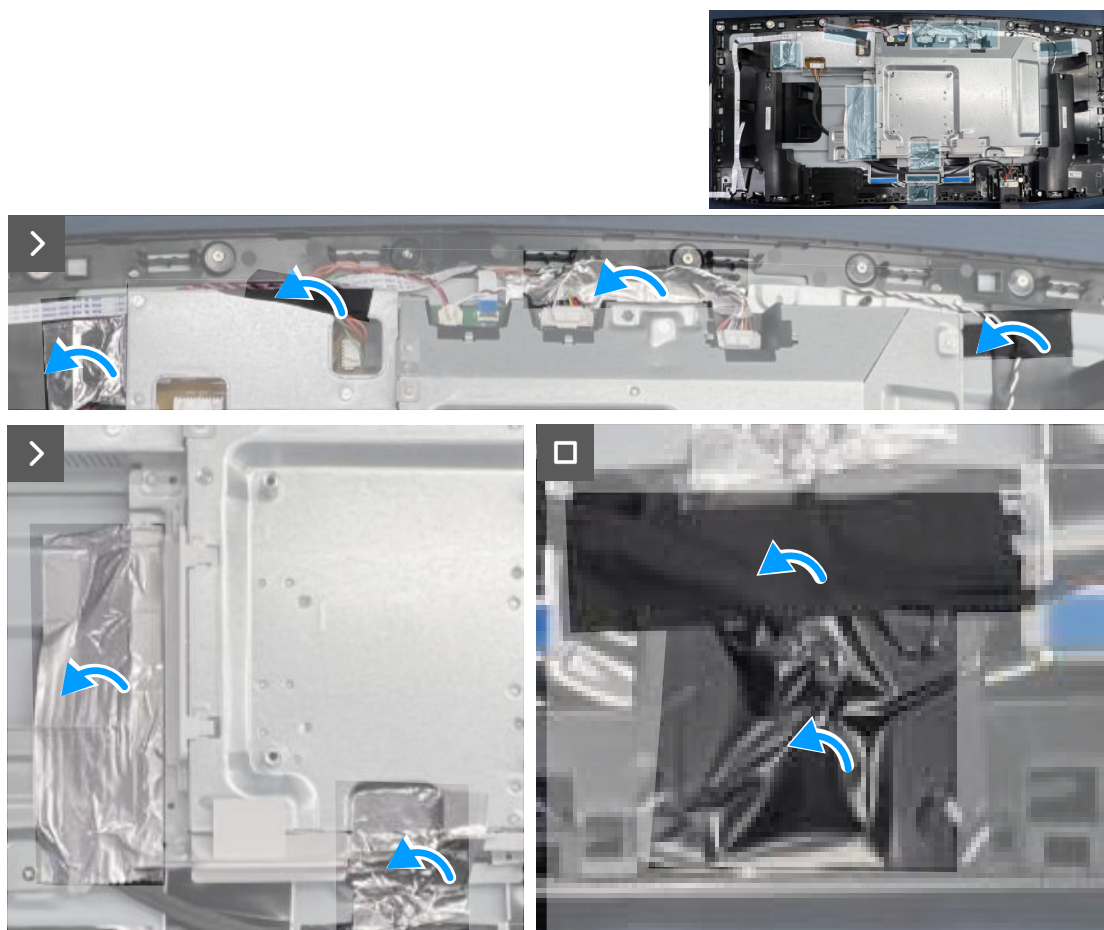


Figura 22. Pegar las cintas para fijar los cables y la protección metálica

Pasos

1. Alinee los altavoces con las ranuras del chasis e insértelos en estas.
2. Conecte el cable del altavoz al conector de la placa del sistema.
3. Alinee los orificios de los tornillos de los altavoces con los orificios de los tornillos del marco central.
4. Vuelva a colocar los seis tornillos (M3x6) que fijan los altavoces al marco central.
5. Adhiera las cintas que fijan los cables y la protección metálica al panel de la pantalla.

Pasos siguientes

1. Instalar la [cubierta posterior](#).
2. Instalar el [pedestal](#).
3. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#)

Protección metálica

Quitar la protección metálica

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Quitar el [pedestal](#).
3. Quitar la [cubierta posterior](#).
4. Retirar el [altavoz](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la protección metálica y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

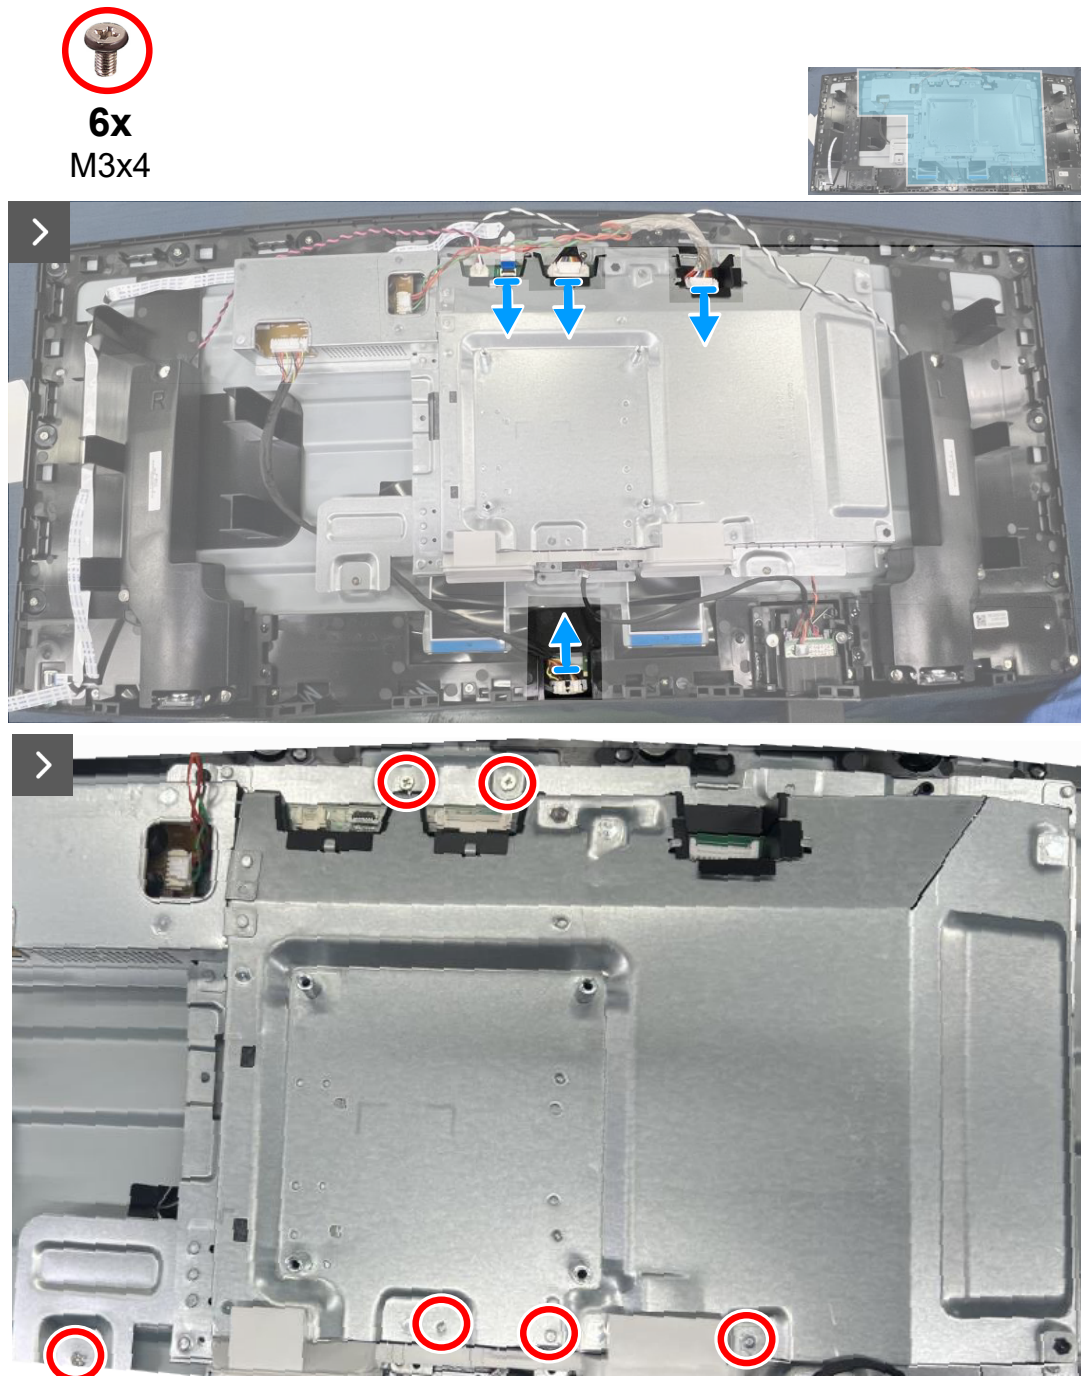


Figura 23. Desconectar los cables y retire los tornillos

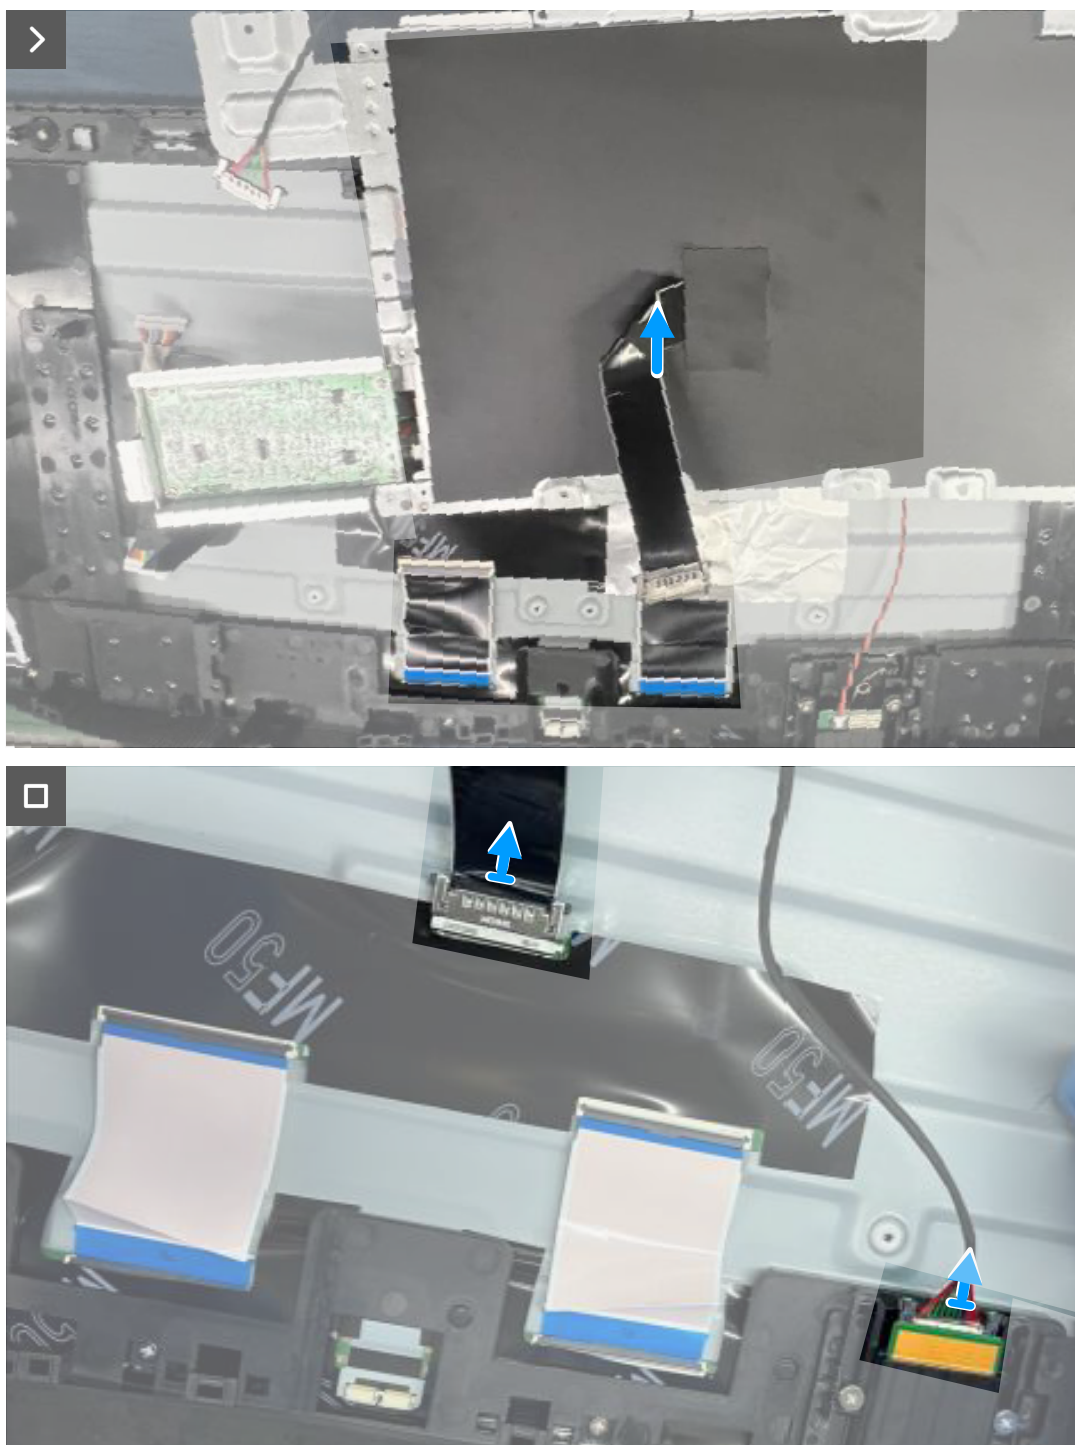


Figura 24. Desconectar los cables de la pantalla

Pasos

1. Desconecte el cable de la placa del teclado, el cable de la placa del sistema, el cable de la placa de alimentación y el cable de la barra de luces de los conectores de la placa del sistema y del panel de la pantalla.
2. Retire los seis tornillos (M3x4) que fijan la protección metálica al marco central.
3. Levante parcialmente la protección metálica y desconecte el cable de la pantalla del conector del panel de la pantalla.

Instalar la protección metálica

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la protección metálica y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

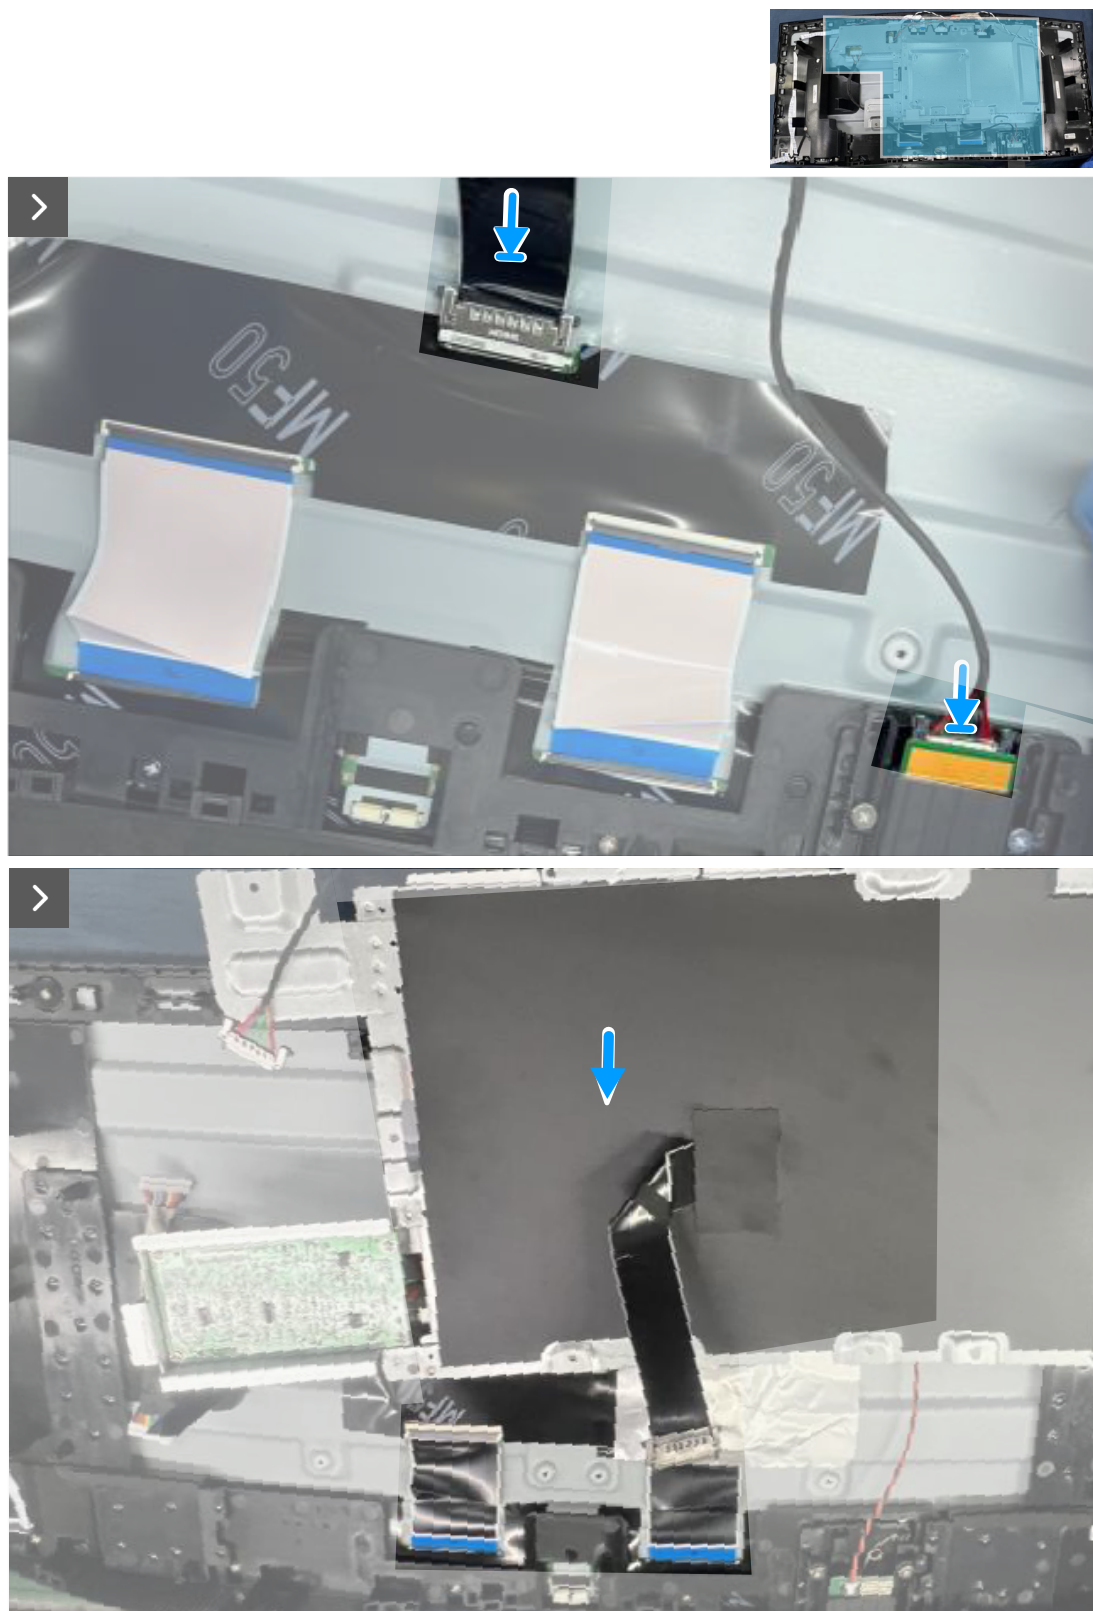


Figura 25. Conectar los cables de la pantalla



6x
M3x4

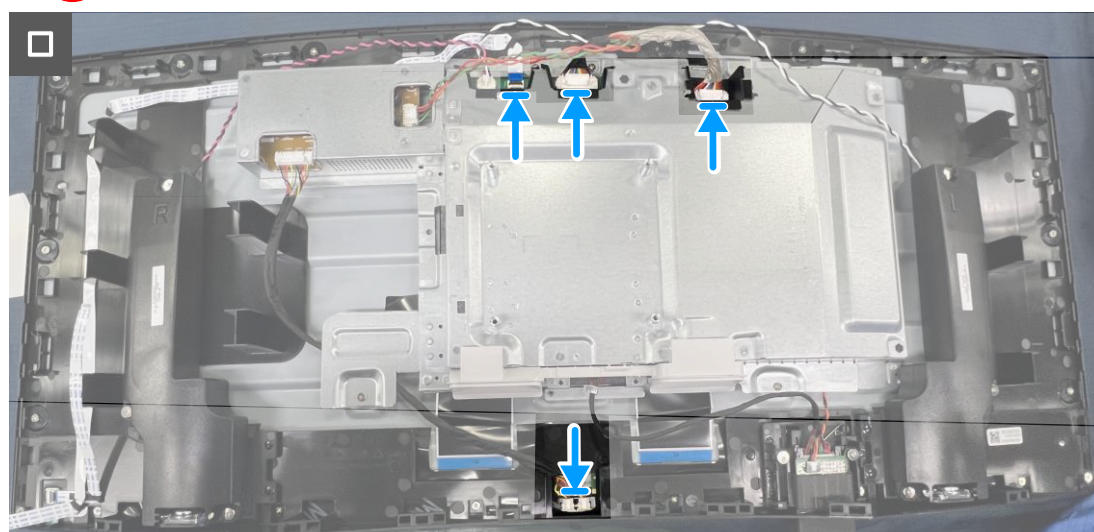
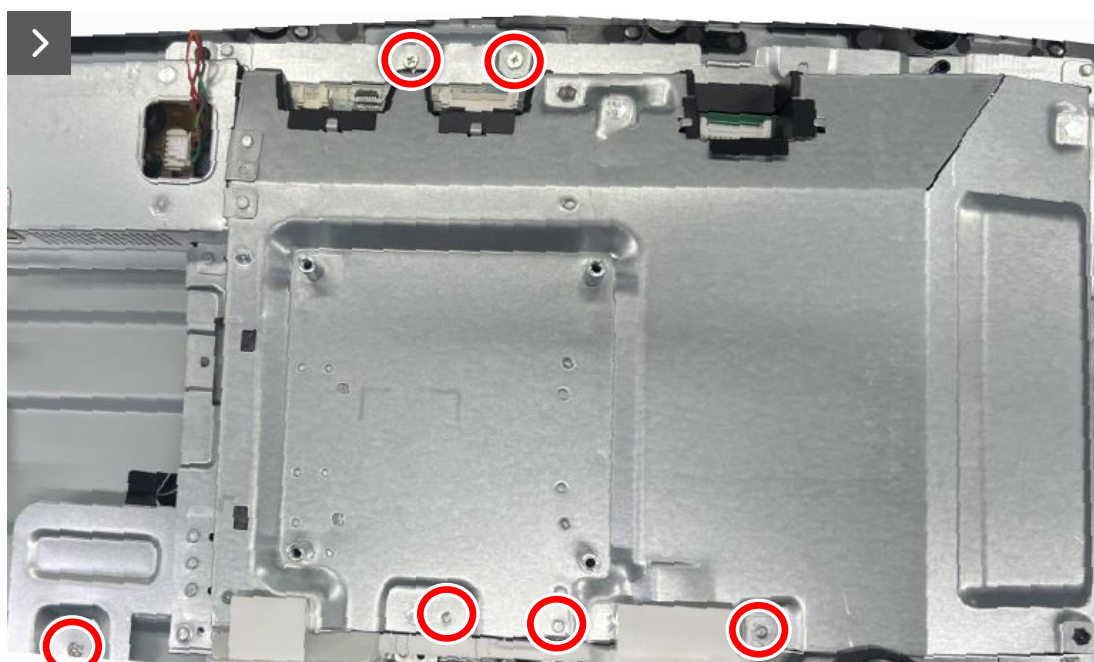


Figura 26. Volver a colocar los tornillos y desconectar de los cables

Pasos

1. Conectar los cables de la pantalla a los conectores del panel de la pantalla y de la protección metálica.
2. Alinee los orificios de los tornillos de la protección metálica con los orificios de los tornillos del panel de la pantalla.
3. Vuelva a colocar los seis tornillos (M3x4) para fijar la protección metálica al panel de la pantalla.
4. Conecte el cable de la placa del teclado, el cable de la placa del sistema, el cable de la placa de alimentación y el cable de la barra de luces a los conectores de la placa del sistema y del panel de la pantalla.

Pasos siguientes

1. Instalar el [altavoz](#).
2. Instalar la [cubierta posterior](#).
3. Instalar el [pedestal](#).
4. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Placa del sistema y placa de alimentación

Quitar la placa del sistema y la placa de alimentación

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Quitar el [pedestal](#).
3. Quitar la [cubierta posterior](#).
4. Retirar el [altavoz](#).
5. Quitar la [protección metálica](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa del sistema, la placa de alimentación y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

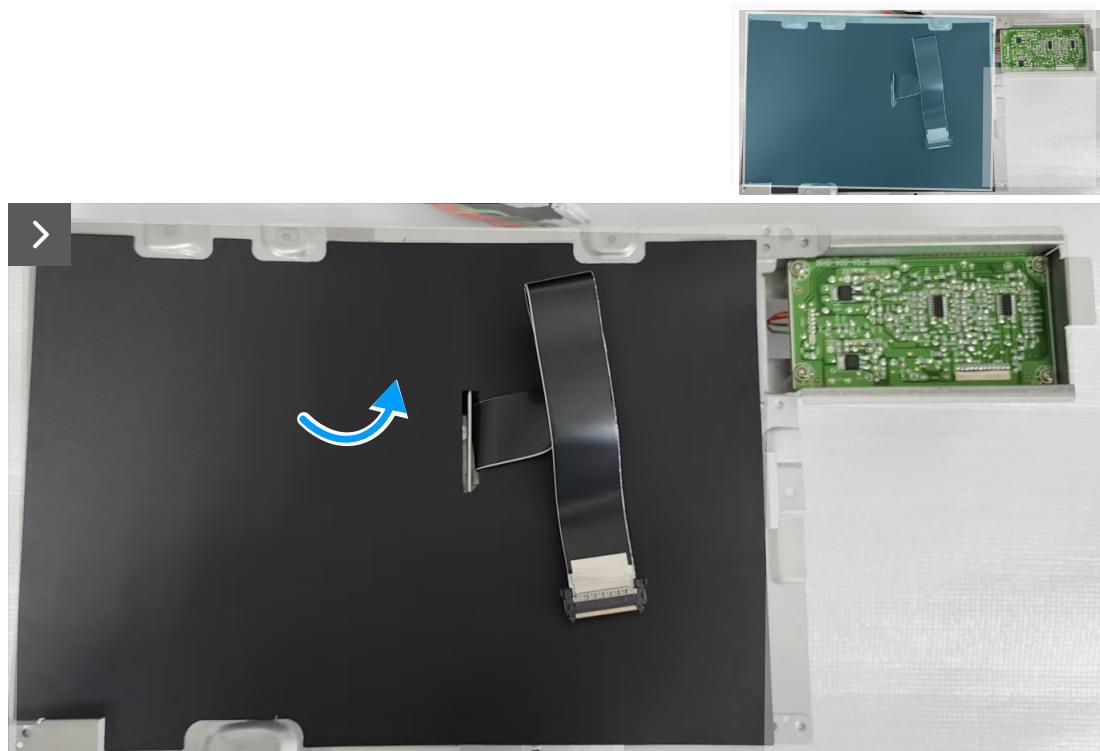


Figura 27. Retirar la cinta Mylar



Figura 28. Retirar la cubierta de E/S de la protección metálica

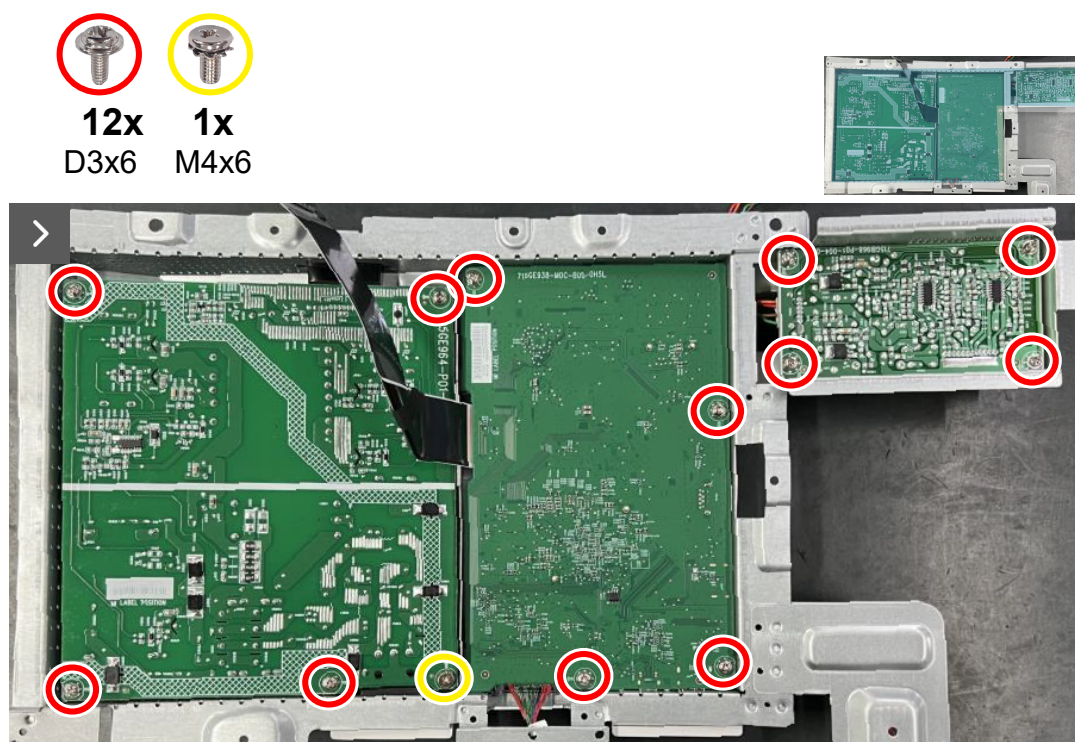


Figura 29. Retirar los tornillos

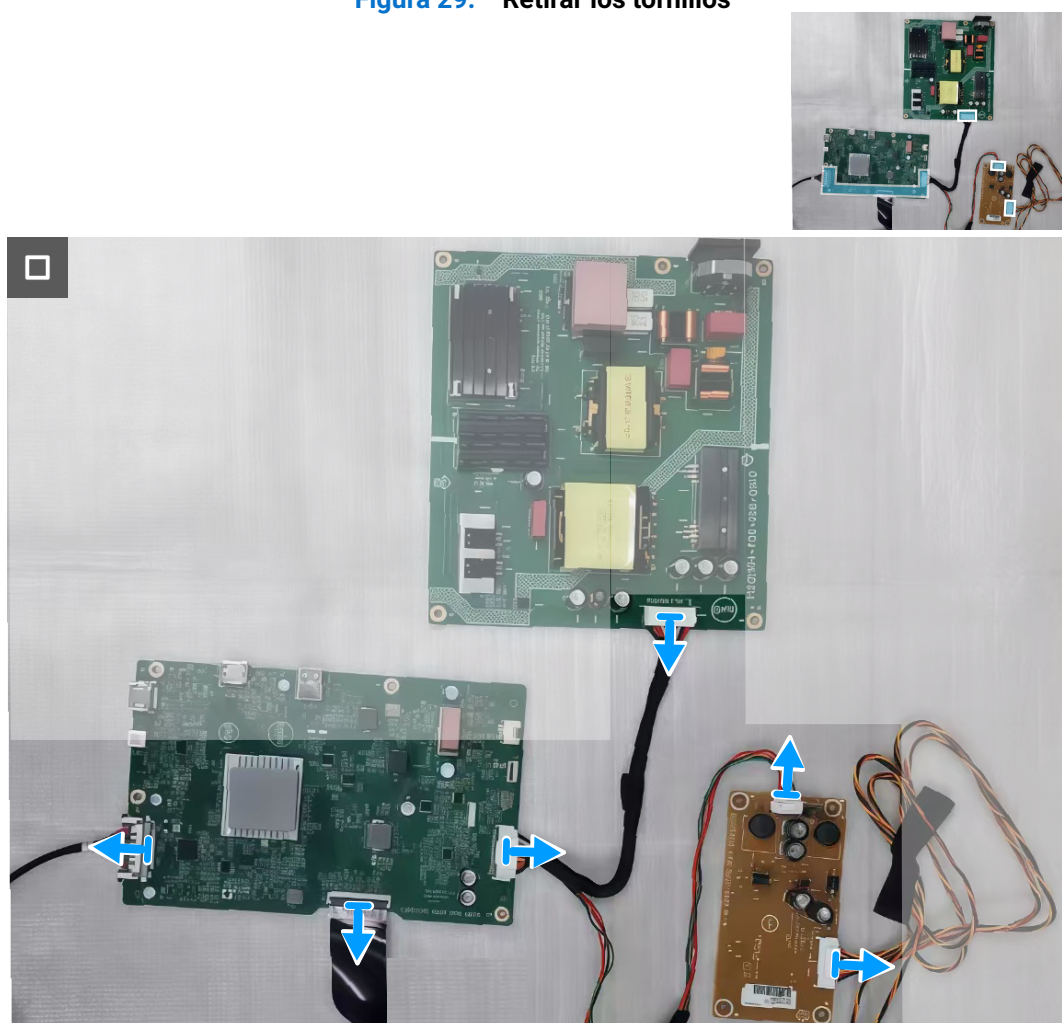


Figura 30. Desconectar los cables

Pasos

1. Retire la lámina Mylar de la placa del sistema y de la placa de alimentación.
2. Retire la cubierta de E/S de la protección metálica.
3. Retire los doce tornillos (D3x6) y el tornillo (M4x6) que fijan la placa del sistema, la placa de alimentación y la placa del convertidor a la protección metálica.
4. Desconecte los cables de los conectores de la placa del sistema, la placa de alimentación y la placa del convertidor.

Instalar la placa del sistema y la placa de alimentación

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acercas de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa del sistema, la placa de alimentación y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

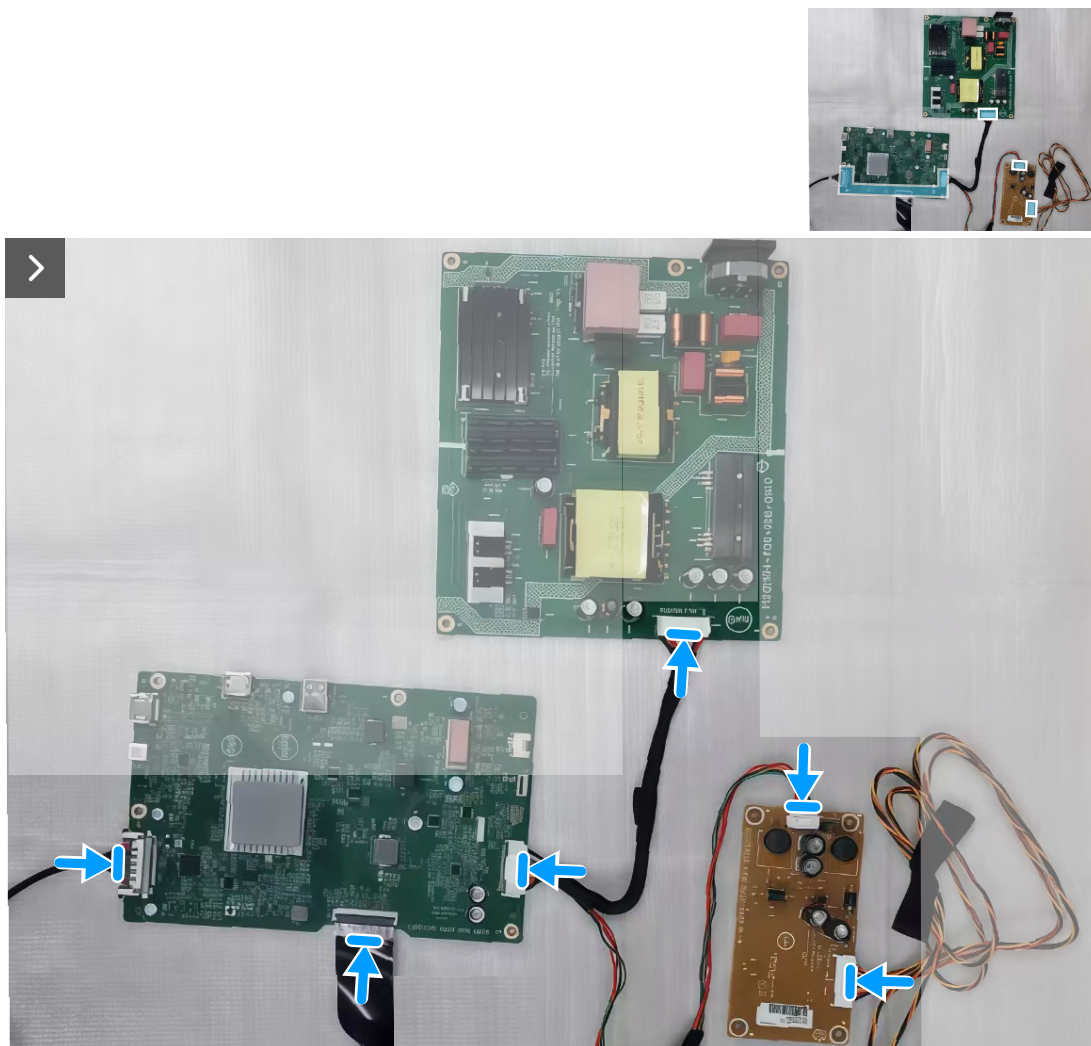


Figura 31. Conectar los cables

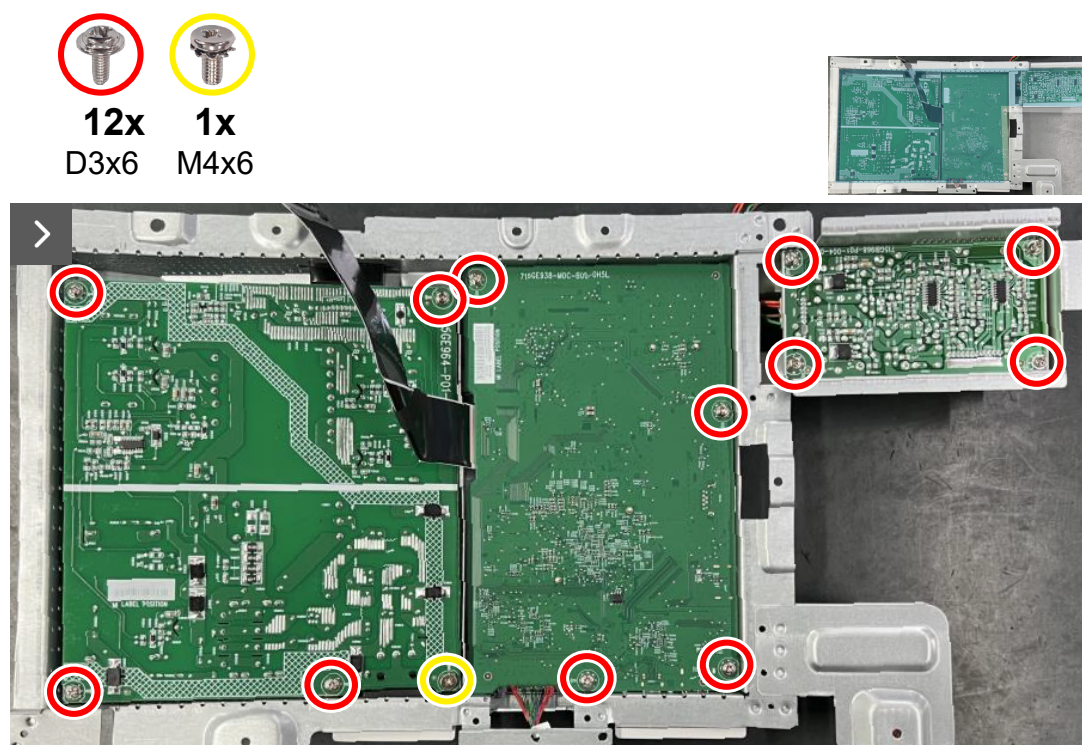


Figura 32. Volver a colocar los tornillos



Figura 33. Volver a colocar la cubierta de E/S de la protección metálica

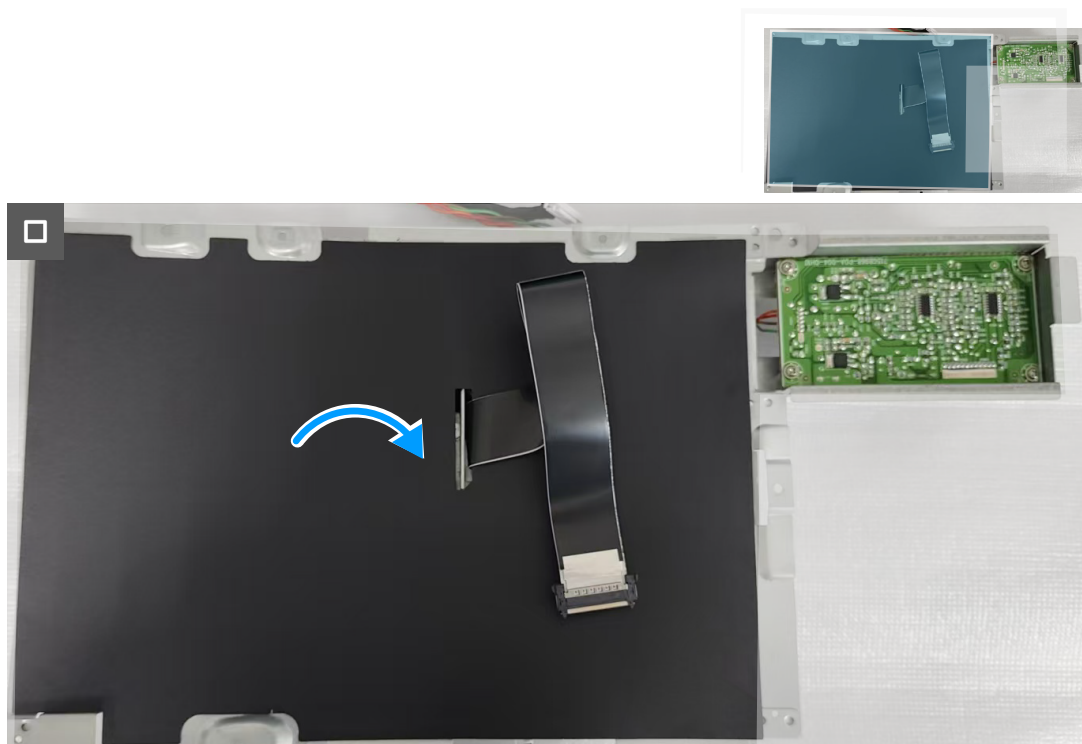


Figura 34. Instalar la cinta Mylar

Pasos

1. Conecte los cables de los conectores de la placa del sistema, la placa de alimentación y la placa del convertidor..
2. Vuelva a colocar los doce tornillos (D3x6) y el tornillo (M4x6) que fijan la placa del sistema, la placa de alimentación y la placa del convertidor a la protección metálica.
3. Vuelva a colocar la cubierta de E/S de la protección metálica.
4. Coloque la lámina Mylar en la placa del sistema y de la placa de alimentación.

Pasos siguientes

1. Instalar la [protección metálica](#).
2. Instalar el [altavoz](#).
3. Instalar la [cubierta posterior](#).
4. Instalar el [pedestal](#).
5. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Marco central

Quitar el marco central

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Quitar el [pedestal](#).
3. Quitar la [cubierta posterior](#).
4. Retirar el [altavoz](#).
5. Quitar la [protección metálica](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del marco central y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

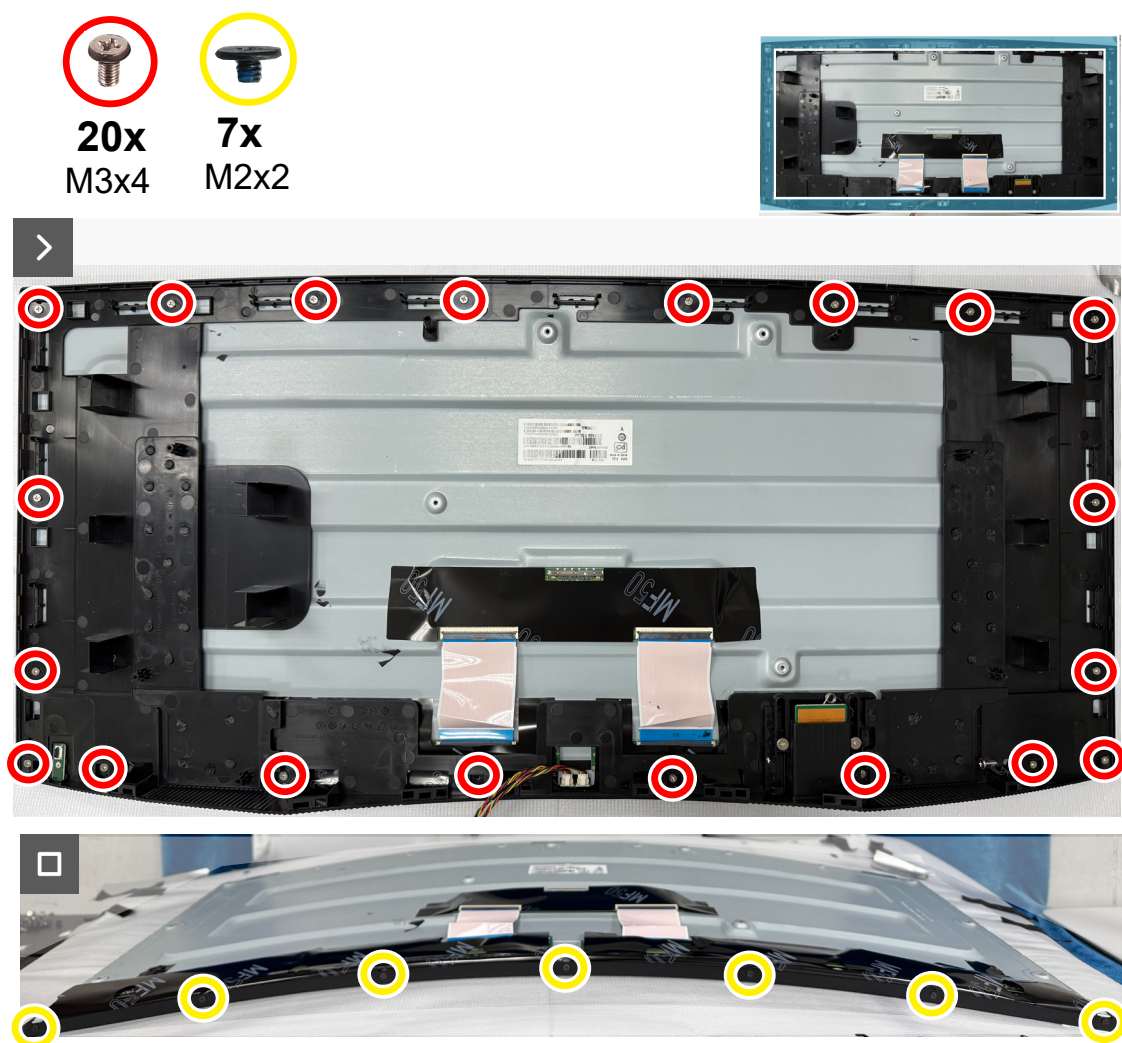


Figura 35. Retirar los tornillos

Pasos

1. Retire los veinte tornillos (M3x4) que fijan el marco central al panel de la pantalla.
2. Levante y quite el marco central del panel de la pantalla.
3. Retire los siete tornillos (M2x2.0) que fijan el embellecedor frontal al panel de la pantalla.
4. Retire el embellecedor frontal del panel de la pantalla.

Instalar el marco central

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del marco central y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

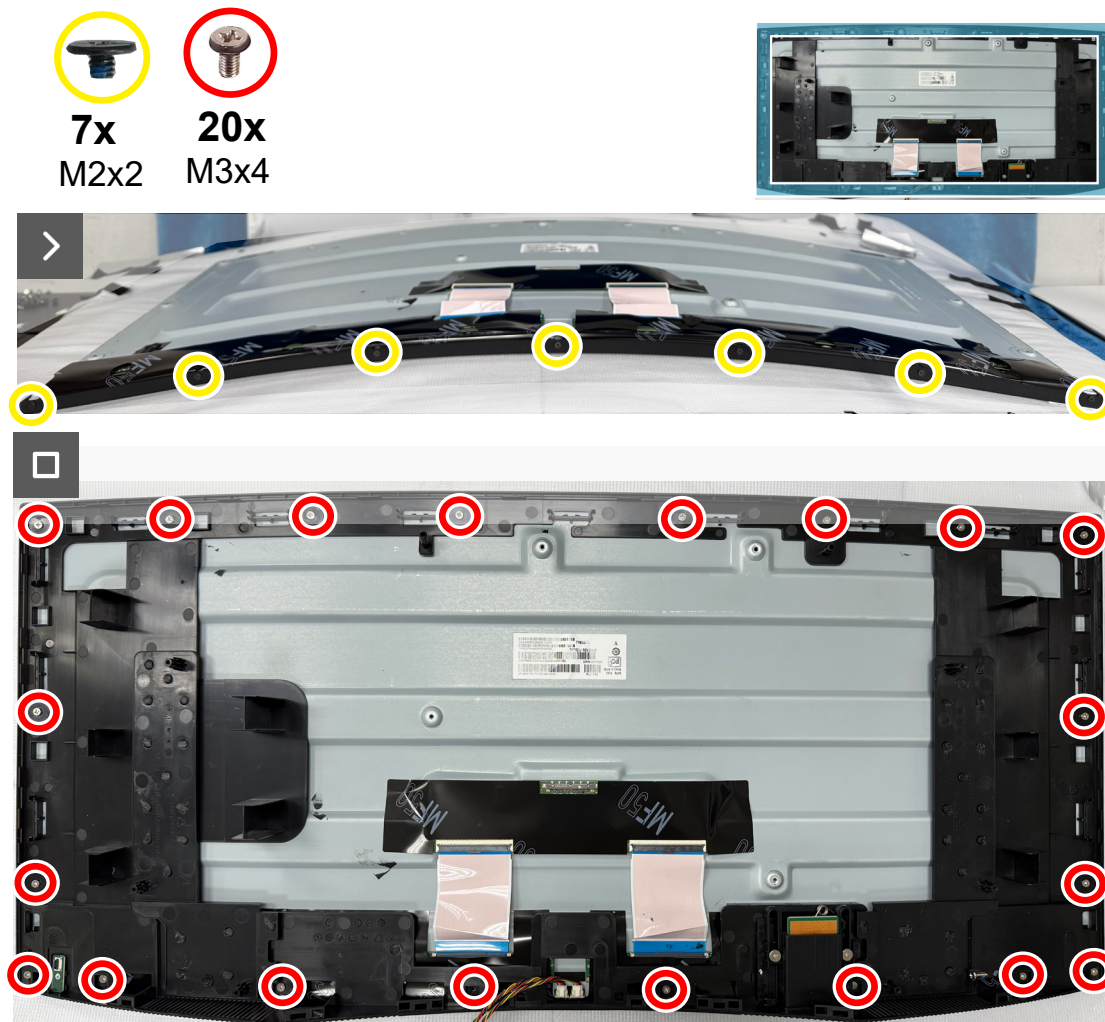


Figura 36. Volver a colocar los tornillos

Pasos

1. Alinee el embellecedor frontal con el panel de la pantalla y coloque aquel en este.
2. Vuelva a colocar los siete tornillos (M2x2) que fijan el embellecedor frontal al panel de la pantalla.
3. Alinee el marco central y el panel de la pantalla.
4. Vuelva a colocar los veinte tornillos (M3x4) para fijar el marco central al panel de la pantalla.

Pasos siguientes

1. Instalar la [protección metálica](#).
2. Instalar el [altavoz](#).
3. Instalar la [cubierta posterior](#).
4. Instalar el [pedestal](#).
5. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Placa Lens

Retirar la placa Lens

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Quitar el [pedestal](#).
3. Quitar la [cubierta posterior](#).
4. Retirar el [altavoz](#).
5. Quitar la [protección metálica](#).
6. Quitar el [marco central](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa Lens y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



Figura 37. Retirar la placa Lens

Pasos

1. Retire el tornillo (Q2x2.5) que fija la placa Lens al marco central.

Instalar la placa Lens

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa Lens y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

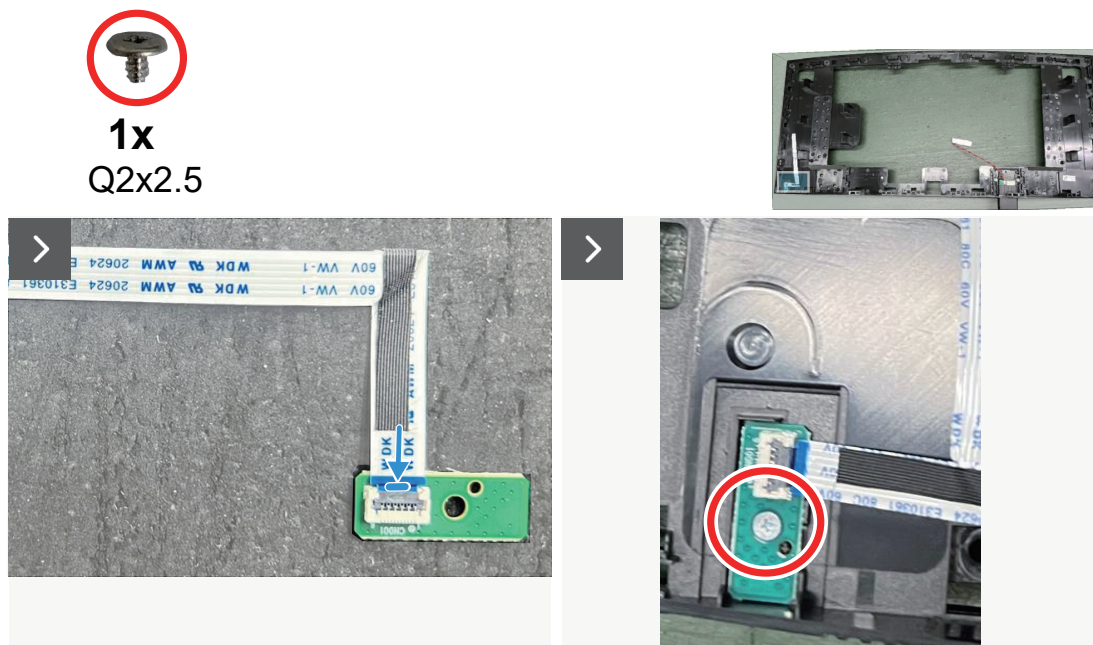


Figura 38. Instalar la placa Lens

Pasos

1. Vuelva a colocar el tornillo (Q2x2.5) que fija la placa Lens al marco central.

Pasos siguientes

1. Instalar el [marco central](#).
2. Instalar la [protección metálica](#).
3. Instalar el [altavoz](#).
4. Instalar la [cubierta posterior](#).
5. Instalar el [pedestal](#).
6. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Placa USB

Retirar la placa USB


Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Quitar el [pedestal](#).
3. Quitar la [cubierta posterior](#).
4. Retirar el [altavoz](#).
5. Quitar la [protección metálica](#).
6. Quitar el [marco central](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa USB y se proporciona una representación visual del procedimiento de

extracción.

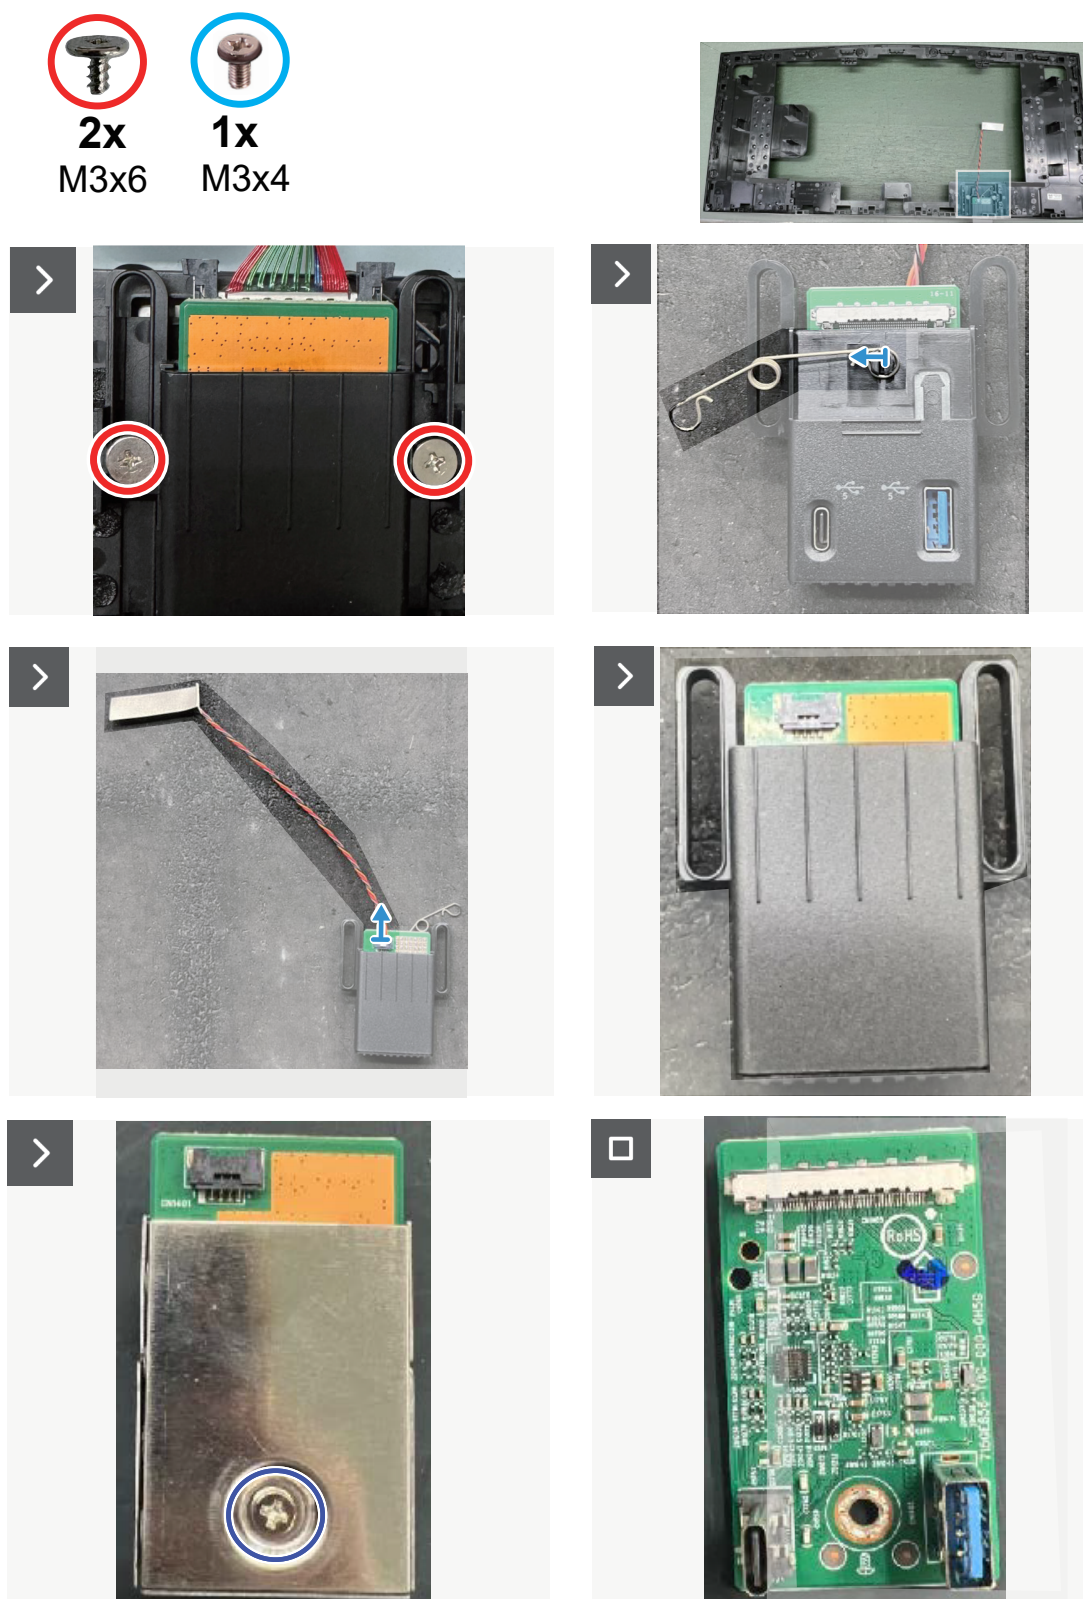

Pasos

1. Retire los dos tornillos (M3x6) y el tornillo (M3x4) que fijan la placa USB al marco central.

Instalar la placa USB

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa USB y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



Figura 40. Instalar la placa USB

Pasos

1. Vuelva a colocar el tornillo (M3x4) y los dos tornillos (M3x6) que fijan la placa USB al marco central.

Pasos siguientes

1. Instalar el [marco central](#).
2. Instalar la [protección metálica](#).
3. Instalar el [altavoz](#).
4. Instalar la [cubierta posterior](#).
5. Instalar el [pedestal](#).
6. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Placa del teclado

Retirar la placa del teclado

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Quitar el [pedestal](#).
3. Quitar la [cubierta posterior](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa del teclado y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



3x
Q2x2.5

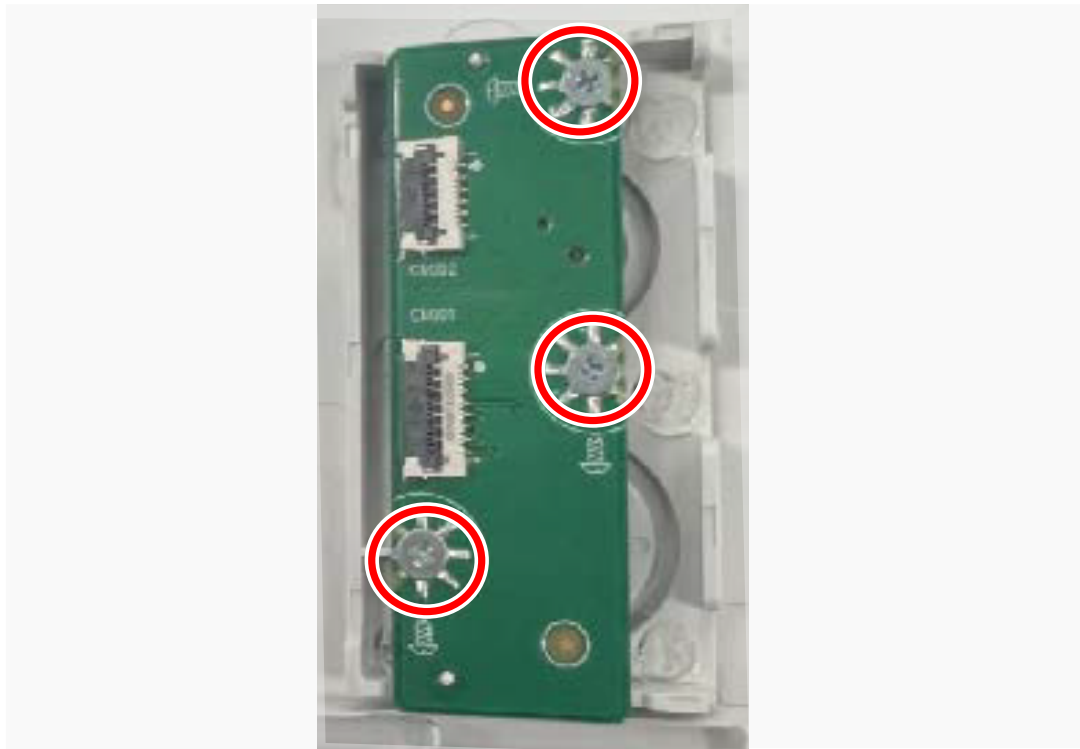
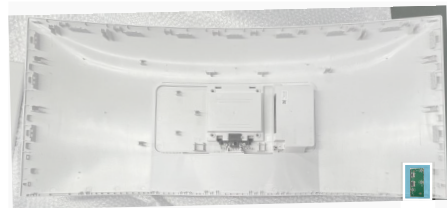


Figura 41. Retirar la placa del teclado

Pasos

1. Retire los tres tornillos (Q2X2.5) que fijan la placa del teclado a la cubierta posterior.
2. Retire la placa del teclado de la cubierta posterior.

Instalar la placa del teclado

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa del teclado y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



3x
Q2x2.5

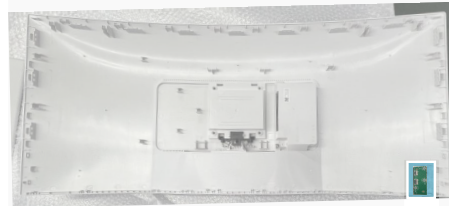


Figura 42. Instalar la placa del teclado

Pasos

1. Alinee y coloque la placa del teclado en la cubierta posterior.
2. Vuelva a colocar los tres tornillos (Q2X2.5) para fijar la placa del teclado a la cubierta posterior.

Pasos siguientes

1. Instalar la [cubierta posterior](#).
2. Instalar el [pedestal](#).
3. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Solucionar problemas

⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de comenzar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las indicaciones de la sección [Instrucciones de seguridad](#).

Comprobación automática

El monitor le proporciona una función de comprobación automática que comprueba si el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y su PC están conectados correctamente, pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática del monitor llevando a cabo los pasos siguientes:

1. Apague tanto su PC como el monitor.
2. Desenchufe el cable de vídeo del ordenador.
3. Encienda el monitor.

Si el monitor no puede detectar una señal de vídeo y funciona correctamente, aparece el siguiente mensaje:

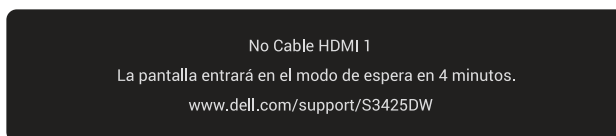


Figura 43. Mensaje No Cable HDMI 1

O

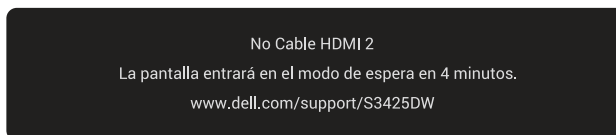


Figura 44. Mensaje No Cable HDMI 2

O



Figura 45. Mensaje No Cable USB-C

- ① **NOTA:** El mensaje puede variar ligeramente diferente en función de la señal de entrada conectada.
- ① **NOTA:** En el modo de comprobación automática, el LED de alimentación permanece iluminado en color blanco.
- 4. Este mensaje también puede aparecer durante el funcionamiento normal del sistema en el caso de que el cable de vídeo se desconecte o sufra algún tipo de daño.
- 5. Apague el monitor, vuelva a conectar el cable de vídeo y encienda tanto su PC como el monitor.

Si la pantalla del monitor sigue en blanco después de realizar los pasos anteriores, significa que el monitor funciona correctamente. Compruebe el controlador de vídeo y el ordenador.

Diagnósticos integrados

El monitor incluye una herramienta de diagnóstico integrada que le ayudará a identificar si la anomalía de la pantalla se debe a un problema del propio monitor o del ordenador y la tarjeta de vídeo.

Para ejecutar los diagnósticos integrados:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia, es decir, no tiene partículas de polvo en su superficie.
2. Presione el botón del joystick para iniciar el menú principal OSD.
3. Mueva el joystick para seleccionar **Otros > Autodiagnóstico** para iniciar el proceso de autodiagnósticos.

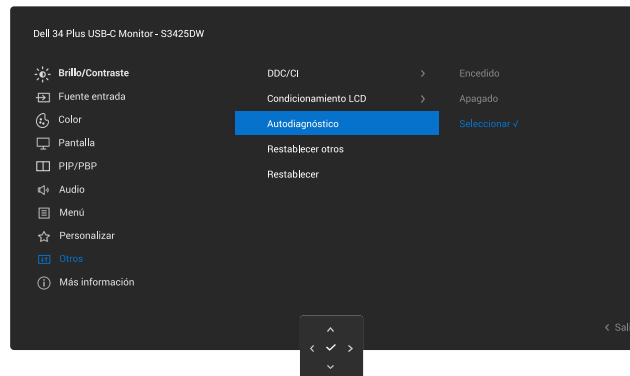


Figura 46. Diagnósticos integrados

4. Cuando se inicia, aparece una pantalla gris. Inspeccione la pantalla en busca de anomalías.
5. Cambie el botón del joystick. El color de la pantalla cambiará a rojo. Inspeccione la pantalla en busca de anomalías.
6. Repita el paso 5 e inspeccione la pantalla cuando muestre los colores verde, azul, negro y blanco seguidos del texto en pantalla.
7. La comprobación finaliza cuando aparezca la pantalla de texto. Para salir, vuelva a hacer clic en el botón del joystick.

Si no detecta ninguna anomalía en la pantalla con la herramienta de diagnósticos integrados, el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y su PC.

Problemas comunes

La tabla siguiente incluye información general sobre problemas comunes del monitor que puede encontrar y las posibles soluciones:

Tabla 1. Problemas comunes

Síntomas comunes	El problema	Soluciones posibles
No hay vídeo/ alimentación LED apagado	No hay imagen	- Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. - Utilizando otro equipo eléctrico, compruebe que la toma de corriente eléctrica funciona correctamente. - Asegúrese de que el botón de alimentación esté completamente presionado. - Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente de entrada correcta. Para obtener más información, consulte el menú Fuente de entrada en la Guía del usuario de S3425DW.
No hay vídeo/ alimentación LED encendido	No hay imagen	- Aumente los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD. - Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática. - Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. - Ejecute los diagnósticos integrados. Para obtener más información, consulte la sección Diagnósticos integrados. - Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente de entrada correcta. Para obtener más información, - consulte el menú Fuente de entrada en la Guía del usuario de S3425DW.
Enfoque de baja calidad	La imagen está borrosa, difuminada o con sombras	- Elimine los alargadores de vídeo. - Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). - Cambie la resolución de vídeo a la relación de aspecto correcta.
Vídeo tembloroso o borroso	Imagen ondulada o pequeño movimiento	- Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). - Compruebe que no haya factores ambientales que puedan influir. - Cambie de ubicación el monitor y pruébelo en otra sala.
Píxeles desaparecidos	La pantalla LCD tiene puntos	- Apague y vuelva a encender la unidad. - Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD. - Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte www.dell.com/pixelguidelines.
Píxeles bloqueados	La pantalla LCD tiene puntos brillantes	- Apague y vuelva a encender la unidad. - Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD. - Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte www.dell.com/pixelguidelines.
Distorsión geométrica	La pantalla no está centrada correctamente	Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer).
Líneas horizontales o verticales	La pantalla tiene una o varias líneas	- Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). - Ejecute una función de comprobación automática del monitor (consulte Comprobación automática) y determinar si estas líneas también están en modo de comprobación automática. - Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. - Ejecute los diagnósticos integrados. Para obtener más información, consulte la sección Diagnósticos integrados.
Problemas de sincronización	La pantalla está movida o aparece rasgada	- Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). - Ejecute una verificación de la función de comprobación automática del monitor (consulte Comprobación automática) para determinar si la pantalla movida también aparece en el modo de comprobación automática. - Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. - Reinicie su PC en el modo seguro.

Síntomas comunes	El problema	Soluciones posibles
Problemas relacionados con la seguridad	Señales visibles de humo o chispas	- No realice ninguno de los pasos incluidos en la sección de solución de problemas. Contactar con Dell inmediatamente.
Problemas intermitentes	El monitor se enciende y se apaga de forma aleatoria	- Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. - Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). - Ejecute la verificación de la función de comprobación automática (consulte Comprobación automática) para determinar si la pantalla movida también aparece en el modo de comprobación automática.
Ausencia de color	Ausencia de color de la imagen	- Ejecute la función de comprobación automática (consulte Comprobación automática). - Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. - Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.
Color incorrecto	Color de imagen incorrecto	- Cambie la configuración de la opción Modos predefinidos en el menú OSD Color según la aplicación. - Ajuste los valores R/G/B en Color personal. en el menú OSD Color. - Cambie Formato color entrada a RGB o YCbCr en el menú OSD de configuración Color. - Ejecute los diagnósticos integrados. Para obtener más información, consulte la sección Diagnósticos integrados.
Retención de imagen provocada por dejar una imagen estática en el monitor durante un prolongado período de tiempo	Aparecen sombras tenues en la pantalla provocadas por la imagen estática mostrada	- Establezca un período de tiempo para que la pantalla se apague después de unos minutos de inactividad de la misma. Este tiempo se puede ajustar en Opciones de energía de Windows o en la configuración Ahorro de energía de Mac. - De forma alternativa, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente.
Efecto fantasma o exceso de vídeo	Vídeo fantasma, sombras o manchas de color al desplazarse	Cambie la opción Tiempo de respuesta en el menú OSD Pantalla a Normal.
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	La imagen está centrada en la pantalla, pero no ocupa todo el área de visualización	- Compruebe la opción Relación de aspecto en el menú OSD Pantalla. - Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer).
No se puede ajustar el monitor mediante el joystick.	El menú OSD no aparece en la pantalla	- Apague el monitor, desenchufe el cable de alimentación, vuelva enchufarlo y, por último, encienda el monitor. - Compruebe si el menú OSD está bloqueado. Si lo está, mueva el joystick hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha durante 4 segundos y manténgalo en esa posición para desbloquear (consulte Bloquear y Bloquear los botones de control en la Guía del usuario de S3425DW).
No hay señal de entrada al presionar el botón de encendido o mover el joystick	No hay imagen, el LED se ilumina en blanco.	- Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que su PC no se encuentra en el modo de ahorro de energía moviendo el ratón o presionando cualquier tecla del teclado. - Compruebe si el cable de señal está correctamente conectado. Si es necesario, vuelva a enchufar el cable de señal. - Reinicie el equipo o el reproductor de vídeo.
La imagen no ocupa toda la pantalla	La imagen no puede ocupar la altura o anchura de la pantalla	- Debido a los diferentes formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor puede mostrarse a pantalla completa. - Ejecute los diagnósticos integrados. Para obtener más información, consulte la sección Diagnósticos integrados.
No hay vídeo en el puerto HDMI o USB-C	Cuando se conecta a algún dispositivo de llave o acoplamiento en el puerto, no hay vídeo al desenchufar o enchufar el cable del equipo portátil.	Desenchufe el cable HDMI o USB-C del dispositivo de acoplamiento o la llave y, a continuación, enchufe el cable HDMI o USB-C al equipo portátil.

Problemas específicos de la interfaz Bus de serie universal (USB)

Síntomas comunes	El problema	Soluciones posibles
La interfaz USB no funciona	Los periféricos USB no funcionan	• Compruebe que el monitor está encendido. • Vuelva conectar el cable de carga a su PC. • Vuelva a conectar los periféricos USB (puerto descendente). • Apague el televisor y, a continuación, vuelva a encenderlo. • Reinicie el equipo. • Algunos dispositivos USB, como las unidades de disco duro portátiles externas, requieren más corriente eléctrica; conecte el dispositivo directamente al sistema de su PC.
El puerto USB-C con el icono  en la parte trasera del monitor no suministra energía	Los periféricos USB no se pueden cargar	• Compruebe que el dispositivo conectado admite la especificación USB-C. El puerto USB-C (vídeo y datos) con icono  admite USB de 5 Gbps y una salida de 65 W. • Compruebe que utiliza el cable USB-C suministrado con el monitor.
La interfaz USB de 5 Gbps es lenta	Los periféricos USB de 5 Gbps funcionan lentamente o no funcionan en absoluto	• Compruebe que el equipo es compatible con USB de 5 Gbps. • Algunos equipos tienen puertos USB 3.2, USB 2.0 y USB 1.1. Asegúrese de que utiliza el puerto USB correcto. • Vuelva conectar el cable de carga a su PC. • Vuelva a conectar los periféricos USB (puerto descendente). • Reinicie el equipo.
Los periféricos USB dejan de funcionar cuando se enchufe un dispositivo USB 3.2	Los periféricos USB inalámbricos responden lentamente o solamente funcionan cuando la distancia entre ellos y su receptor disminuye.	• Aumente la distancia entre los periféricos USB 3.2 y el receptor USB inalámbrico. • Coloque el receptor USB inalámbrico tan cerca de los periféricos inalámbricos como sea posible. • Utilice un cable alargador USB para ubicar el receptor USB inalámbrico tan lejos como sea posible del puerto USB 3.2.
El ratón USB inalámbrico no funciona correctamente	Cuando se conecta a un puerto USB en el panel de acceso rápido en la parte inferior del monitor, el ratón USB inalámbrico deja de responder (o permanece indiferente) durante el uso.	• Desconecte el receptor USB inalámbrico del ratón y vuelva a conectarlo al puerto USB lateral trasero del monitor.

Información reguladora

Avisos FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas

Para obtener detalles acerca de los avisos FCC y otra información sobre normativas, consulte el sitio web sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Base de datos de productos de la UE para la etiqueta energética y hoja de información del producto

S3425DW: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407>

Contactar con Dell

Para ponerse en contacto con Dell en referencia a ventas, soporte técnico o problemas de servicio de atención al cliente. Consulte el sitio web www.dell.com/contactdell.

- ① **NOTA:** La disponibilidad varía en función del país, región o producto, y algunos servicios podrían no estar disponibles en su país.
- ① **NOTA:** Si no tiene una conexión activa a Internet, puede encontrar información de contacto acerca de su recibo de compra, factura de transporte, factura o catálogo de productos de Dell.