

Monitor Dell 24 SE2425HM

Guía del usuario

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor el producto.

 **PRECAUCIÓN:** Un AVISO indica daños potenciales al hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica que se pueden producir daños materiales o personales o, incluso, la muerte.

Contenido

Instrucciones de seguridad	5
Acerca del monitor	6
Contenido del paquete	6
Características del producto	7
Compatibilidad con sistemas operativos	10
Identificar las partes y controles	10
Vista frontal	10
Vista posterior	11
Vista lateral	12
Vista inferior	12
Especificaciones del monitor	13
Especificaciones de la resolución	14
Modos de vídeo admitidos	14
Modos de visualización predefinidos	14
Especificaciones eléctricas	15
Características físicas	16
Características medioambientales	17
Asignaciones de pines	18
Puerto VGA	18
Puerto HDMI	19
Plug and Play	20
Política de calidad y píxeles del monitor LCD	20
Ergonomía	21
Manipulación y traslado de la pantalla	22
Instrucciones de mantenimiento	23
Limpieza del monitor	23
Instalar el monitor	24
Fijar el soporte	24
Conectar el monitor	26
Conectar el cable HDMI	26
Conectar el cable VGA	26
Organizar los cables	27
Protección del monitor mediante un bloqueo Kensington (opcional)	27
Extraer el soporte del monitor	28
Instalación en pared VESA (opcional)	29
Usar la inclinación	29
Funcionamiento del monitor	30
Encender el monitor	30
Utilizar los controles del panel frontal	30
Utilizar la función de bloqueo OSD	31
Utilizar el menú Bloquear para bloquear los botones	31
Utilizar el botón de control del panel frontal para bloquear los botones	32
Para desbloquear los botones	33
Controles OSD	34
Utilizar el menú en pantalla (OSD)	35

Acceder al menú OSD	35
Mensajes de advertencia OSD	44
Establecer la resolución máxima	46
Solucionar problemas	47
Comprobación automática	47
Diagnósticos integrados	48
Problemas comunes	49
Problemas específicos del producto	50
Información reguladora	51
Contactar con Dell	52

Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes pautas de seguridad para proteger el monitor contra posibles daños potenciales y garantizar su seguridad personal. A menos que se indique lo contrario, cada procedimiento incluido en este documento asume que ha leído la información de seguridad que se envió con su monitor.

ⓘ NOTA: Antes de usar el monitor, lea la información de seguridad que se suministra con el monitor y que está impresa en el producto. Conserve la documentación en un lugar seguro por si tuviera que consultarla en otro momento.

⚠ ADVERTENCIA: El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los descritos en esta documentación puede dar lugar a riesgos de descarga eléctrica y otros peligros de carácter eléctrico y/o mecánico.

⚠ PRECAUCIÓN: El posible efecto a largo plazo de escuchar audio a un volumen alto a través de los auriculares (en un monitor que los admita) puede dañar su capacidad auditiva.

- Coloque el monitor en una superficie sólida y manipúlelo con cuidado. La pantalla es frágil y puede resultar dañada si se deja caer o se presiona con un objeto afilado.
- Asegúrese siempre de que están establecidos los valores eléctricos nominales en el monitor para utilizarlo con la fuente de alimentación de CA disponible de su zona.
- Mantenga el monitor a temperatura ambiente. Unas condiciones de calor o frío excesivo pueden tener un efecto perjudicial en el cristal líquido de la pantalla.
- Conecte el cable de alimentación del monitor a una toma de corriente cercana y accesible. Consulte la sección [Conectar el monitor](#).
- No coloque ni use el monitor sobre una superficie mojada o cerca del agua.
- No someta el monitor a fuertes vibraciones ni a grandes impactos. Por ejemplo, no coloque el monitor dentro del maletero de un automóvil.
- Desenchufe el monitor si no lo va a utilizar durante un período prolongado.
- Para evitar descargas eléctricas, no intente quitar ninguna cubierta ni tocar el interior del monitor.
- Lea detenidamente estas instrucciones. Guarde este documento por si tuviera que consultarlas en otro momento. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
- Algunos monitores se pueden montar en la pared utilizando el soporte VESA que se vende por separado. Asegúrese de usar las especificaciones VESA correctas como se menciona en la sección de instalación en pared de la guía del usuario.

Para obtener información sobre instrucciones de seguridad, consulte el documento *Información sobre seguridad, medioambiental y reguladora (SERI)* suministrada con el monitor.



Acerca del monitor

Contenido del paquete

La siguiente tabla proporciona la lista de componentes que se envían con el monitor. Si falta algún componente, póngase en contacto con Dell. Para obtener más información, consulte la sección [Contactar con Dell](#).

- NOTA:** Algunos componentes pueden ser opcionales y no incluirse con el monitor. Algunas características pueden no estar disponibles en determinados países.
- NOTA:** Para configurar el soporte desde cualquier otra fuente, consulte la documentación que viene con el soporte para obtener instrucciones.

Tabla 1. Componentes y descripciones del monitor.

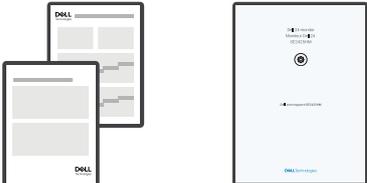Imagen de los componentes	Descripción de los componentes
	Monitor
	Elevador del soporte
	Base del soporte
	Cable de alimentación (varía en función del país)
	Cable HDMI (1,80 metros)
	Tarjeta QR Información de seguridad, medioambiental y reglamentaria

Características del producto

El monitor de panel plano **Dell SE2425HM** tiene una matriz activa, un transistor de película fina (TFT), un panel de pantalla de cristal líquido (LCD) y retroiluminación LED. Las características del monitor incluyen:

- 604,7 mm (23,8 pulgadas) de área de visualización (medida en diagonal).
- Resolución de 1920 x 1080, con soporte de pantalla completa para resoluciones más bajas.
- Ángulo de visión amplio de 178 grados en direcciones vertical y horizontal.
- Relación de contraste (1000:1)
- Conectividad digital con puerto HDMI.
- Soporta una frecuencia de actualización de 100 Hz.
- Funcionalidad Plug and Play si lo soporta su PC.
- Ajustes del menú de visualización en pantalla (OSD, On-Screen Display) que facilitan la configuración y la optimización de la pantalla.
- Consume $\leq 0,3$ W en modo de espera.
- Optimice el confort ocular con una pantalla sin parpadeos.
- Ranura de bloqueo de seguridad.
- Vidrio sin arsénico y panel sin mercurio.
- BFR/PVC reducido (sus placas de circuito están fabricadas con laminados que no contienen BFR/PVC).
- Cumple los requisitos de corriente de fuga NFPA 99.
- Cumple con RoHS.
- Certificación Energy Star.
- Dell ComfortView Plus es una función integrada de pantalla de luz azul baja que mejora la comodidad ocular al reducir las emisiones de luz azul potencialmente dañinas sin comprometer el color. Gracias a la tecnología ComfortView Plus, Dell ha reducido la dañina exposición a la luz azul $\leq 50\%$.
- Este monitor está certificado con TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 con una calificación de 3 estrellas. Incorpora tecnologías clave que también ofrecen una pantalla sin parpadeos, una frecuencia de actualización de hasta 100 Hz y una gama cromática mínima del 72 % NTSC. La función Dell ComfortView Plus está habilitada de forma predeterminada en el monitor.
- Este monitor utiliza un panel de luz azul baja. Al restablecer la configuración predeterminada de fábrica del monitor, este cumple con la certificación de baja luz azul de hardware de TÜV Rheinland.*

*Este monitor cumple con la certificación de bajo nivel de luz azul de hardware de TÜV Rheinland bajo la Categoría 3.

Relación de luz azul:

la proporción de luz en el intervalo de 415 nm a 455 nm en comparación con 400 nm a 500 nm es inferior al 50%.

Tabla 2. Relación de luz azul.

Categoría	Relación de luz azul
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- Reduce el nivel de luz azul perjudicial emitida por la pantalla para hacer la visualización más cómoda para sus ojos sin distorsionar la precisión del color.
- El monitor cuenta con tecnología Flicker-Free, que elimina el parpadeo visible para garantizar una experiencia de visualización cómoda y ayuda a prevenir la fatiga y el cansancio ocular.

Acerca de Eye Comfort 3.0 de TÜV Rheinland

El programa de certificación Eye Comfort 3.0 de TÜV Rheinland presenta un esquema de clasificación por estrellas fácil de usar para el sector de las pantallas que promueve el bienestar ocular desde la seguridad hasta el cuidado de los ojos. En comparación con las certificaciones existentes, el programa de calificación de 5 estrellas agrega requisitos de pruebas exigentes sobre atributos generales de cuidado de la vista, como baja luz azul, ausencia de parpadeo, frecuencia de actualización, gama cromática, precisión cromática y rendimiento del sensor de luz ambiental. Plantea métricas de requisitos y califica el rendimiento del producto en cinco niveles, y el sofisticado proceso de evaluación técnica proporciona a los consumidores y compradores indicadores más fáciles de juzgar.

Los factores de bienestar ocular que se tienen en cuenta siguen siendo los mismos, pero las normas para las distintas clasificaciones por estrellas han cambiado. Cuanto más alta sea la clasificación por estrellas, más estrictas son las normas. En la tabla siguiente se enumeran los principales requisitos de comodidad ocular que se aplican además de los requisitos básicos de comodidad ocular (como densidad de píxeles, uniformidad de luminancia y color, y libertad de movimiento).

Para obtener más información acerca de la **certificación TÜV Eye Comfort** consulte el sitio web:

<https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html>



Tabla 3. Requisitos de Eye Comfort 3.0

Requisitos de Eye Comfort 3.0 esquema de clasificación por estrellas para los monitores				
Categoría	Elemento de prueba	Esquema de clasificación por estrellas		
		3 estrellas	4 estrellas	5 estrellas
Cuidado de los ojos	Luz azul baja	TÜV, categoría III de luz azul baja por hardware ($\leq 50\%$) o solución de luz azul baja por software ¹	TÜV, categoría II de luz azul baja por hardware ($\leq 35\%$) o categoría I ($\leq 20\%$)	TÜV, categoría II de luz azul baja por hardware ($\leq 35\%$) o categoría I ($\leq 20\%$)
	Sin parpadeos	TÜV Flicker Reduced o TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced o TÜV Flicker Free	Sin parpadeos
Configuración de la luz ambiente	Rendimiento del sensor de la luz ambiente	Sin sensor	Sin sensor	Sensor de luz ambiente
	Control CCT inteligente	No	No	Sí
	Control de luminancia inteligente	No	No	Sí
Calidad de la imagen	Frecuencia de actualización	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Uniformidad de luminancia	Uniformidad de luminancia $\geq 75\%$		
	Uniformidad de color	Uniformidad de color $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Libertad de movimiento	Los cambios de luminancia deberán disminuir a menos del 50% El cambio de color deberá ser inferior a 0,01		
	Diferencia de gamma	Diferencia de gamma $\leq \pm 0,2$	Diferencia de gamma $\leq \pm 0,2$	Diferencia de gamma $\leq \pm 0,2$
	Amplio espectro de colores ²	NTSC ³ mín. 72% (CIE 1931) o sRGB ⁴ mín. 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ mín. 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ mín. 95% (CIE 1976) y sRGB ⁴ mín. 95% (CIE 1931) o Adobe RGB ⁶ mín. 95% (CIE 1931) y sRGB ⁴ mín. 95% (CIE 1931)
Guía del usuario de comodidad ocular	Guía del usuario	Sí	Sí	Sí
Observaciones	<p>¹ El software controla la emisión de luz azul reduciendo el exceso de dicha luz, lo que genera un tono más amarillo.</p> <p>² El espectro de colores describe la disponibilidad de colores en la pantalla. Se desarrollaron varias normas con fines específicos. El 100% corresponde al espacio de color completo definido en la norma.</p> <p>³ NTSC son las siglas de National Television Standards Committee (Comité Nacional de Sistema de Televisión), que desarrolló un espacio de color para el sistema de televisión que se utiliza en Estados Unidos.</p> <p>⁴ sRGB es un espacio de los colores rojo, verde y azul estándar que se utiliza en monitores, impresoras e Internet.</p> <p>⁵ DCI-P3, abreviatura de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, es un espacio de color utilizado en el cine digital que abarca una gama de colores más amplia que el espacio de color RGB estándar.</p> <p>⁶ Adobe RGB es un espacio de color creado por Adobe Systems que abarca una gama de colores más amplia que el modelo de color RGB estándar, especialmente en los cianes y los verdes.</p>			

Compatibilidad con sistemas operativos

- Windows 10/Windows 11 y versiones posteriores*
*La compatibilidad del sistema operativo en los monitores de las marcas Dell y Alienware puede variar en función de factores como:
- Fechas de lanzamiento específicas en las que las versiones, las revisiones o las actualizaciones de los sistemas operativos están disponibles.
- Fechas de lanzamiento específicas en las que las actualizaciones del firmware, de las aplicaciones de software o de los controladores de los monitores de las marcas Dell y Alienware están disponibles en el sitio web de soporte técnico de Dell.

Identificar las partes y controles

Vista frontal

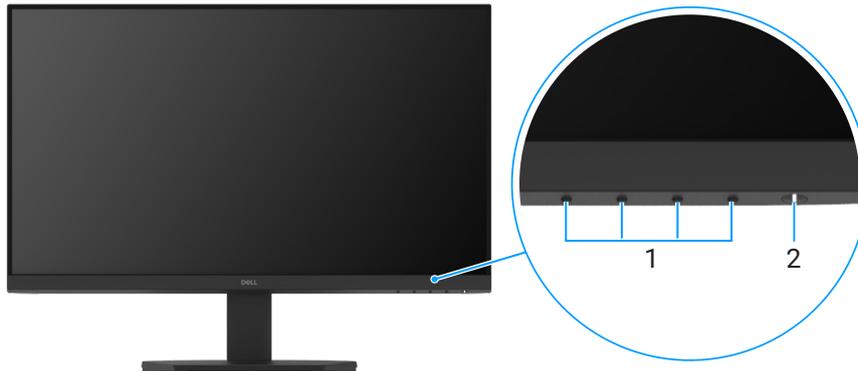


Figura 1. Vista frontal

Tabla 4. Componentes y descripciones.

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Botones de función	Para acceder al menú OSD y cambiar la configuración si es necesario. Para obtener más información, consulte la sección Utilizar los controles del panel frontal .
2	Botón de encendido (con indicador LED)	Enciende/apaga el monitor. Una luz blanca fija indica que el monitor está encendido y funcionando. Una luz blanca parpadeante indica que el monitor está en modo de espera.

Vista posterior

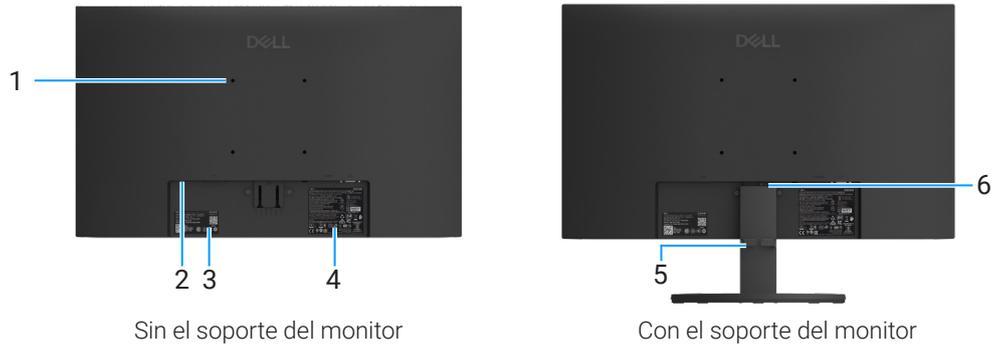


Figura 2. Vista posterior del monitor

Tabla 5. Componentes y descripciones.

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Orificios de montaje VESA (100 mm x 100 mm)	Sirve para montar el monitor en la pared usando un kit de montaje en pared compatible con VESA.
2	Ranura de bloqueo de seguridad (Basado en Kensington Security Slot)	Asegure su monitor usando un candado de seguridad (se compra por separado) para evitar el movimiento no autorizado de su monitor. Para más información, consulte en Protección del monitor mediante un bloqueo Kensington (opcional) .
3	Etiqueta regulatoria (incluyendo el código QR de MyDell, número de serie y etiqueta de Service Tag)	Consulte esta etiqueta si necesita contactar a Dell para soporte técnico. El Service Tag es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar las especificaciones de tu monitor y acceder a la información de garantía
4	Etiqueta de información regulatoria	Lista las aprobaciones regulatorias.
5	Abrazadera para administrar cables	Se usa para organizar los cables insertándolos por la ranura.
6	Botón de liberación del pedestal	Libera el soporte del monitor.

Vista lateral



Figura 3. Vista lateral

Vista inferior



Figura 4. Vista inferior

Tabla 6. Componentes y descripciones.

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Puerto de alimentación	Para conectar el cable de alimentación del monitor.
2	Puerto HDMI	Conéctese a su computadora con el cable HDMI.
3	Puerto VGA	Conéctese a su computadora con el cable VGA.

Especificaciones del monitor

Tabla 7. Especificaciones del monitor.

Descripción	Valor
Tipo de pantalla	Matriz activa - LCD TFT
Tecnología de panel	Tecnología de Conmutación en el Plano (IPS)
Relación de aspecto	16:9
Dimensiones de la imagen visualizable	
Diagonal	604,7 mm (23,8 pulgadas)
activa	
Sincronización	527,04 mm (20,75")
Vertical	296,46 mm (11,67")
Área	156 246,28 mm ² (242,18"²)
Densidad del píxel	
Horizontal	0,2745 mm
Vertical	0,2745 mm
Píxeles por pulgada (PPI)	93
Ángulo de visión	
Sincronización	178° (típico)
Vertical	178° (típico)
Brillo	250 cd/m ² (típico)
Relación de contraste	1000:1 (típico)
Recubrimiento de la cubierta	Antirreflejos con recubrimiento duro 3H
Retroiluminación	Sistema de luz lateral LED
Tiempo de respuesta	
En modo normal	8,0 milisegundos (gris a gris)
En modo rápido	5,0 milisegundos (gris a gris)
Profundidad de color	16,7 millones de colores
Espectro de color	NTSC mínimo 72% (CIE 1931) (mínimo)
Dell Display and Peripheral Manager	Sí
Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x puerto HDMI (HDCP 1.4) (soporta hasta FHD 1920 x 1080 100Hz según lo especificado en HDMI 1.4) • 1 x puerto VGA
Ancho del bisel (del borde del monitor al área activa)	
Parte superior	5,80 mm (0,23 pulg.)
Laterales (Izquierda/Derecha)	5,80 mm (0,23 pulg.)
Parte inferior	17,43 mm (0,69 pulg.)
Seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (candado de cable se vende por separado)
Ángulo de inclinación	-5° a 21°

Especificaciones de la resolución

Tabla 8. Especificaciones de la resolución.

Descripción	Valor
Rango de exploración horizontal	
VGA	30 kHz a 82 kHz (automático)
HDMI	30 kHz a 110 kHz (automático)
Rango de exploración vertical	
VGA	50 Hz a 76 Hz (automático)
HDMI	50 Hz a 100 Hz (automático)
Resolución preestablecida máxima	
VGA	1920 x 1080 a 60 Hz
HDMI	1920 x 1080 a 100 Hz

Modos de vídeo admitidos

Tabla 9. Modos de vídeo admitidos.

Descripción	Valor
Funciones de visualización de vídeo (HDMI)	480 p a 60 Hz 576 p a 50 Hz 720 p a 50 Hz 720 p a 60 Hz 1080 p a 50 Hz 1080 p a 60 Hz

Modos de visualización predefinidos

Tabla 10. Modos de visualización predefinidos.

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (Horizontal/Vertical)
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	31,46	59,94	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 800 x 600	37,87	60,31	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,87	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,02	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
1280 x 720	56,46	74,78	95,75	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,97	75,02	135,00	+/+
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
1920 x 1080 a 100 Hz (solo HDMI)	110,00	100,00	228,80	+/-

Especificaciones eléctricas

Tabla 11. Especificaciones eléctricas.

Descripción	Valor
Señales de entrada de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> • RGB analógica: 0,7 V ± 5%, impedancia de entrada de 75 Ω • HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 600 mV para cada línea diferencial, impedancia de entrada de 100 Ω por par diferencial
Señales de entrada de sincronización	Sincronizaciones horizontal y vertical independientes, nivel TTL sin polaridad, SOG (SINCRONIZACIÓN compuesta en verde)
Voltaje/frecuencia/corriente de entrada	100 VAC a 240 VAC/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/0,7 A (típico)
Corriente de pico	<ul style="list-style-type: none"> • 120 V: 30 A (máximo) a 0°C (arranque en frío) • 240 V: 60 A (máximo) a 0°C (arranque en frío)
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • 0,3 W (modo Apagado)¹ • 0,3 W (modo en espera)¹ • 12,8 W (modo Encendido)¹ • 28,5 W (Máx.)² • 12,11 W (P_{on})³ • 38,84 kWh (TEC)³

¹ Según se define en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.

² Configuración de brillo y contraste máximos.

³ P_{on} : Consumo de potencia del modo Encendido según se define en la versión Energy Star 8.0.

TEC: Consumo de energía total en kWh según se define la versión 8.0 de Energy Star.

Este documento es solamente a título informativo y refleja el rendimiento del laboratorio. El producto puede funcionar de forma diferente dependiendo del software, los componentes y los periféricos solicitados sin la obligación de actualizar tal información.

Por este motivo, el cliente no debe basarse en esta información para hacer decisiones sobre tolerancias eléctricas o de cualquier otro tipo. No hay ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la exactitud o integridad.

NOTA: El monitor cuenta con la certificación ENERGY STAR.

Este producto califica para ENERGY STAR en los ajustes de fábrica predeterminados que se pueden restaurar mediante la función de **Restablecer valores de fábrica** en el menú OSD. Cambiar los ajustes predeterminados de fábrica o habilitar otras funciones puede aumentar el consumo de energía y superar el límite especificado por ENERGY STAR.



Características físicas

Tabla 12. Características físicas.

Descripción	Valor
Tipo de cable de señal	<ul style="list-style-type: none">• D-Sub (VGA)• HDMI
<p>i NOTA: Los monitores Dell están diseñados para funcionar de manera óptima con los cables de vídeo que se suministran con el monitor. Como Dell no controla los diferentes proveedores de cables del mercado, el tipo de material, el conector y el proceso utilizado para fabricar estos cables, Dell no garantiza el rendimiento de vídeo en cables que no se suministran con el monitor Dell.</p>	
Dimensiones (con la base):	
Altura	412,26 mm (16,23")
Anchura	538,64 mm (21,21")
Profundidad	178,81 mm (7,04")
Dimensiones (sin soporte)	
Altura	324,21 mm (12,76")
Anchura	538,64 mm (21,21")
Profundidad	47,70 mm (1,88 ")
Dimensiones de la base:	
Altura	173,93 mm (6,85")
Anchura	240,42 mm (9,47")
Profundidad	178,81 mm (7,04")
Peso:	
Peso con embalaje incluido	5,01 kg (11,05 lb)
Peso con el soporte y cables	3,47 kg (7,65 lb)
Peso sin el soporte y cables	2,80 kg (6,17 lb)
Peso del soporte	0,32 kg (0,71 lb)

Características medioambientales

Tabla 13. Características medioambientales.

Descripción	Valor
Temperatura En funcionamiento Sin funcionamiento (Almacenamiento/ Envío)	0°C a 40°C (32°F a 104°F) -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad En funcionamiento Sin funcionamiento(Almacenamiento/ Envío)	10% a 80% (sin condensación) 5% a 90% (sin condensación)
Altitud:	
Funcionamiento (máximo)	5 000 m (16 404 ft)
Sin funcionamiento (máximo)	12 192 m (40 000 ft)
Disipación térmica	97,21 BTU/hora (máximo) 43,7 BTU/hora (modo Encendido)
Normas de conformidad	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor con la certificación ENERGY STAR • Compatibilidad con RoHS. • Monitor con BFR/PVC reducidos. (Las placas de circuito están hechas de laminados sin BFR/PVC) • Cristal sin arsénico y sin mercurio solamente en el panel. • Cumple los requisitos de corriente de fuga NFPA 99.

Asignaciones de pines

Puerto VGA

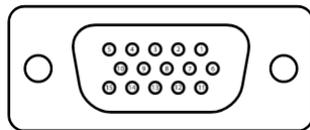


Figura 5. Puerto VGA

Tabla 14. Asignaciones de contactos (Puerto VGA).

Número de pin	Asignación de Señal
1	Vídeo rojo
2	Vídeo verde
3	Vídeo azul
4	TIERRA
5	Comprobación automática
6	TIERRA-ROJO
7	TIERRA-VERDE
8	TIERRA-AZUL
9	DDC +5 V
10	TIERRA Sincronización
11	TIERRA
12	Datos DDC
13	Sinc. H.
14	Sinc. V.
15	Reloj DDC

Puerto HDMI

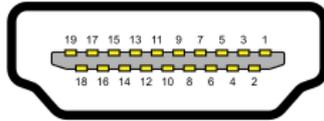


Figura 6. Puerto HDMI

Tabla 15. Asignaciones de contactos (Puerto HDMI).

Número de pin	Asignación de Señal
1	TMDS DATA 2+
2	BLINDAJE TMDS DATA 2
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	BLINDAJE TMDS DATA 1
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	BLINDAJE TMDS DATA 0
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	BLINDAJE TMDS CLOCK
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reservado (N.C. en dispositivo)
15	RELOJ DDC (SCL)
16	DATOS DDC (SDA)
17	Tierra DDC/CEC
18	+ 5 V DE ALIMENTACIÓN
19	DETECCIÓN DE CONEXIÓN EN CALIENTE

Plug and Play

Puede instalar el monitor con cualquier ordenador compatible con la funcionalidad Plug and Play. El monitor proporciona automáticamente al equipo los datos de identificación de visualización extendida (EDID, Extended Display Identification Data) utilizando protocolos de canal de datos de visualización (DDC, Display Data Channel) para que el equipo pueda configurarse automáticamente y optimizar la configuración del monitor. Muchas de las instalaciones del monitor son automáticas. Puede seleccionar configuraciones diferentes según lo desee. Para más información sobre los cambios en la configuración del monitor, vaya a [Funcionamiento del monitor](#).

Política de calidad y píxeles del monitor LCD

Durante el proceso de fabricación del monitor LCD, es normal que uno o más píxeles se fijen en un estado inamovible; son difíciles de ver y no afectan a la calidad o uso de la pantalla. Para más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte www.dell.com/pixelguidelines.

Ergonomía

△ **PRECAUCIÓN:** El uso inadecuado o prolongado del teclado puede provocar lesiones.

△ **PRECAUCIÓN:** Mirar la pantalla del monitor durante períodos prolongados puede provocar fatiga visual.

Para mayor comodidad y eficiencia, las siguientes pautas al configurar y usar su PC:

- Coloque el PC de manera que el monitor y el teclado estén directamente frente a usted mientras trabaja. Hay estanterías especiales, que puede adquirir en cualquier tienda especializada, para ayudarlo a colocar correctamente el teclado.
- Para reducir el riesgo de tensión ocular y dolor de cuello, brazos, espalda y hombros producidos por el uso del monitor durante prolongados períodos de tiempo, le recomendamos que:
 - Establezca la pantalla a una distancia de entre 50 y 70 cm (de 20 a 28 pulgadas) de sus ojos.
 - Parpadee con frecuencia para humedecer los ojos o mójese estos con agua después de un uso prolongado del monitor.
 - Realice descansos frecuentes durante 20 minutos cada dos horas.
 - Mire a un objeto alejado unos 6 metros (20 pies) del monitor durante al menos 20 segundos en los descansos.
 - Realice estiramientos para liberar la tensión del cuello, los brazos, la espalda y los hombros durante los descansos.
- Asegúrese de que la pantalla del monitor esté al nivel de los ojos o ligeramente por debajo cuando esté sentado frente al monitor.
- Ajuste la inclinación del monitor y sus valores de contraste y brillo.
- Ajuste la iluminación ambiental a su alrededor (como luces de techo, lámparas de escritorio y las cortinas o persianas de las ventanas cercanas) para minimizar los reflejos y el deslumbramiento en la pantalla del monitor.
- Use una silla que proporcione un buen soporte para la zona lumbar.
- Mantenga los antebrazos horizontales con las muñecas en una posición neutra y cómoda mientras usa el teclado o el ratón.
- Siempre deje espacio para que las manos descansen mientras usa el teclado o el ratón.
- Deje que sus brazos descansen de forma natural en ambos lados de la silla.
- Asegúrese de que sus pies descansen planos sobre el suelo.
- Cuando esté sentado, asegúrese de que el peso de sus piernas esté sobre sus pies y no sobre la parte delantera de su asiento. Ajuste la altura de su silla o use un reposapiés si es necesario para mantener una postura adecuada.
- Varíe sus actividades laborales. Trate de organizar su trabajo para que no tenga que sentarse y trabajar durante largos períodos de tiempo. Trate de pararse o levantarse y caminar a intervalos regulares.
- Mantenga el área debajo del escritorio sin obstáculos, cables de cualquier tipo o de alimentación que puedan interferir con asientos cómodos o suponer un posible peligro de tropiezo.

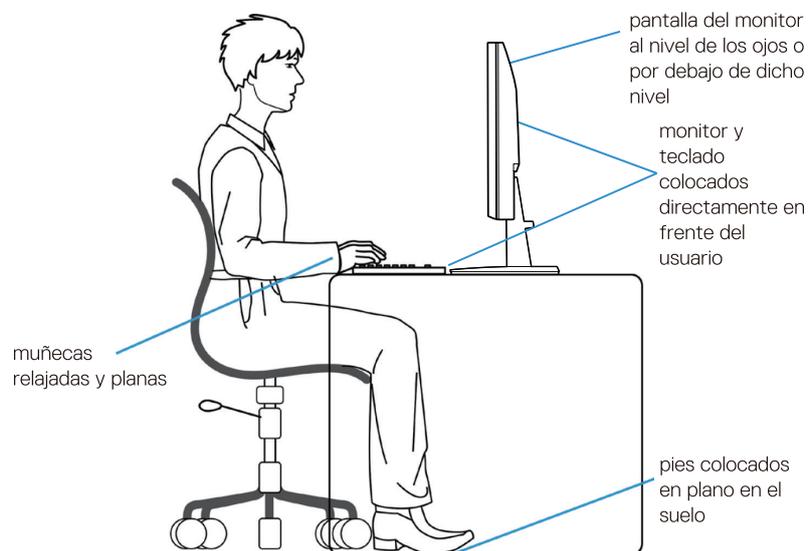


Figura 7. Ergonomía

Manipulación y traslado de la pantalla

Para asegurarse de que el monitor se manipula de manera segura cuando se levanta o traslada, siga las indicaciones mencionadas a continuación:

- Antes de trasladar o levantar el monitor, apague su PC y dicho monitor.
- Desconecte todos los cables del monitor.
- Coloque el monitor en la caja original con los materiales de embalaje originales.
- Sujete firmemente el borde inferior y el lateral del monitor sin aplicar una presión excesiva al levantar o mover el monitor.

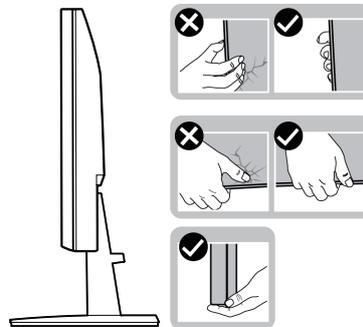


Figura 8. Mover o levantar el monitor

- Cuando levante o traslade el monitor, asegúrese de que la pantalla esté mirando hacia usted y, para evitar arañazos o daños, no presione el área de la pantalla.

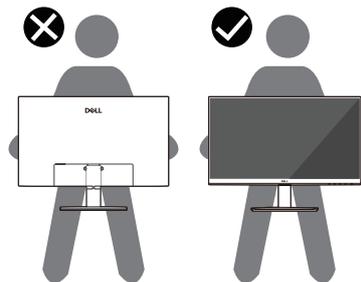


Figura 9. Asegurarse de que la pantalla no está orientada en sentido opuesto a usted

- Cuando transporte el monitor, evite que este sufra cualquier impacto o vibración repentinos.
- Cuando levante o traslade el monitor, no lo ponga boca abajo mientras sujeta la base del soporte o el elevador de este. Esto puede ocasionar daños accidentales al monitor o causar lesiones personales.

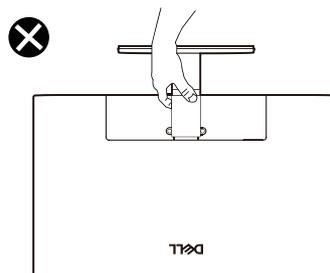


Figura 10. No colocar el monitor boca abajo

Instrucciones de mantenimiento

Limpieza del monitor

△ **PRECAUCIÓN:** Lea y siga las siguientes [Instrucciones de seguridad](#) antes de limpiar el monitor.

△ **ADVERTENCIA:** Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.

Para obtener mejores resultados, siga las instrucciones de la lista siguiente al desembalar, limpiar o manipular el monitor:

- Use un paño limpio ligeramente humedecido con agua para limpiar el ensamblaje del pedestal, la pantalla y el chasis del monitor Dell. Si lo tiene disponible, utilice un tejido para limpiar pantallas o una solución adecuada para limpiar monitores Dell.
- Después de limpiar la superficie de la mesa, asegúrese de que esté completamente seca y libre de humedad o agentes de limpieza antes de colocar el monitor Dell sobre ella.
 - △ **PRECAUCIÓN:** No utilice detergentes ni otros productos químicos, como benceno, disolvente, amoníaco, productos de limpieza abrasivos, alcohol o aire comprimido.
 - △ **PRECAUCIÓN:** El uso de producto químicos para limpiar puede causar cambios en la apariencia del monitor, como decoloración del color, película lechosa en el monitor, deformación, sombras oscuras irregulares y pelado de la superficie de la pantalla.
 - △ **ADVERTENCIA:** No pulverice la solución de limpieza o incluso agua directamente sobre la superficie del monitor. Si lo hace, permitirá que los líquidos se acumulen en la parte inferior del panel de visualización y corroan los componentes electrónicos, lo que provocará daños permanentes. En su lugar, aplique la solución de limpieza o agua en un paño suave y, a continuación, limpie el monitor.
 - ⓘ **NOTA:** Los daños en el monitor provocados por métodos de limpieza inadecuados y el uso de benceno, disolvente, amoníaco, productos de limpieza abrasivos, alcohol, aire comprimido o detergente de cualquier tipo causará un Daño Inducido por el Cliente (CID). El CID no está cubierto por la garantía estándar de Dell.
- Si observa la presencia de un polvo blanco residual cuando desempaque el monitor, límpielo con un paño.
- Manipule el monitor con cuidado, ya que los componentes de plástico de color oscuro pueden arañarse y presentar raspaduras de color blanco que destacarían sobre las zonas más claras del monitor.
- Para ayudar a mantener la máxima calidad de imagen en el monitor, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente y apague el monitor cuando no lo utilice.

Instalar el monitor

Fijar el soporte

- ① **NOTA:** El soporte no está acoplado cuando el monitor sale de la fábrica
- ① **NOTA:** Las siguientes instrucciones son aplicables solo para el soporte que se envió con su monitor. Si está fijando un soporte que compró de otro vendedor, siga las instrucciones de montaje que se incluyen con el soporte.

1. Monte el elevador de la base en esta.
 - a. Coloque la base del monitor sobre una mesa estable.
 - b. Desplace el cuerpo del monitor en la dirección correcta hacia abajo contra la base hasta que quede encajado en su lugar (oírá un clic).

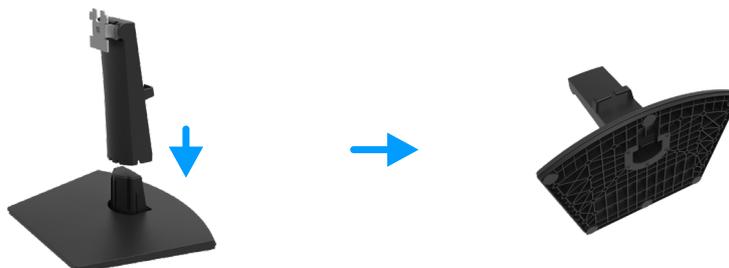


Figura 11. Montar el soporte

2. Acople el ensamblaje del soporte al monitor.
 - a. Abra la cubierta protectora del monitor.
 - b. Alinea el soporte elevador con las ranuras en la parte trasera del monitor.
 - c. Desliza el ensamblaje del soporte hasta que encaje en su lugar.

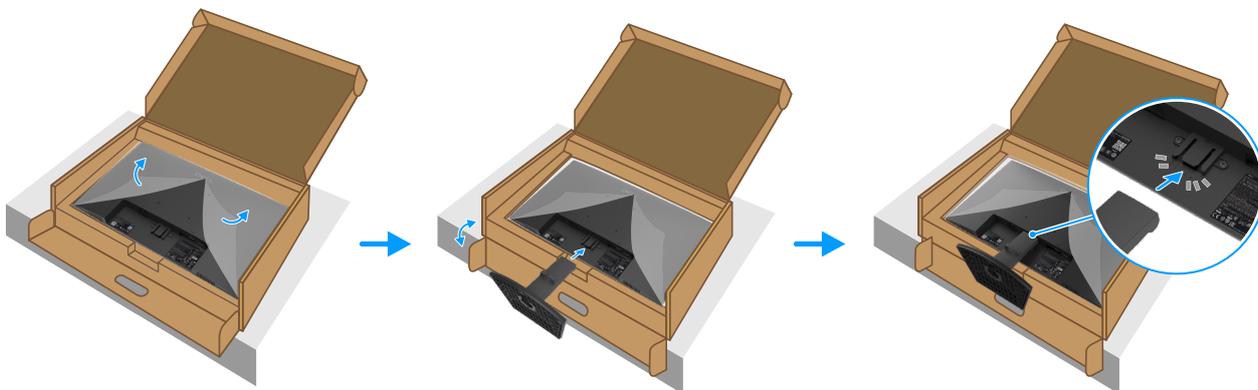


Figura 12. Conecta el soporte

3. Sostén el soporte elevador y levanta cuidadosamente el monitor, luego colócalo en una superficie plana. cople el ensamblaje del soporte al monitor.

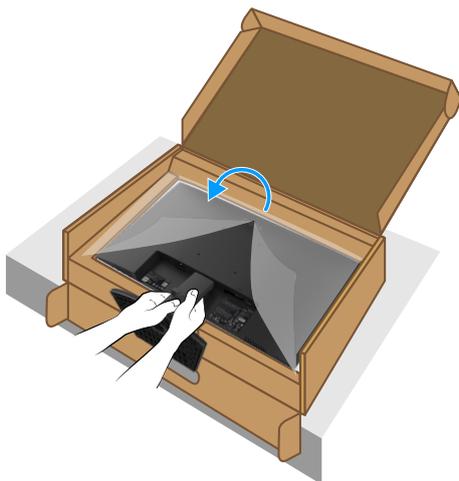


Figura 13. Sostén el soporte elevador y levanta el monitor

4. Levanta la cubierta protectora del monitor.

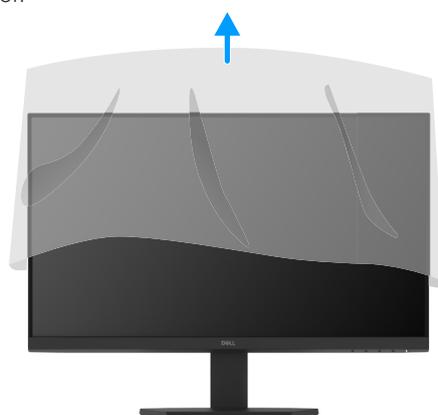


Figura 14. Levanta la cubierta protectora del monitor

Conectar el monitor

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [Instrucciones de seguridad](#).
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Por su seguridad, asegúrese de que la toma de corriente con conexión a tierra en la que conecte el cable de alimentación sea accesible para el operador y que esté ubicada tan cerca del equipo como sea posible. Para desconectar la alimentación del equipo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente agarrando el enchufe firmemente. Nunca tire del cable.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Debe utilizar un cable de alimentación homologado con este equipo. Deben tenerse en cuenta las regulaciones nacionales pertinentes sobre instalación y/o equipos. Debe usarse un cable de alimentación certificado que no sea más ligero que un cable flexible de policloruro de vinilo según IEC 60227 (con designación H05VV-F 3G 0,75mm² o H05VVH2-F2 3G 0,75mm²). Un cable flexible alternativo es el de caucho sintético.
- ℹ **NOTA:** No conecte todos los cables al ordenador al mismo tiempo. Es recomendable dirigir los cables a través de la ranura de administración de cables antes de conectarlos al monitor.
- ℹ **NOTA:** Los monitores Dell están diseñados para funcionar de manera óptima con los cables incluidos por Dell. Dell no garantiza la calidad y el rendimiento del video si se utilizan cables que no sean de Dell.

Para conectar el monitor al PC:

1. Apague el PC y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable HDMI o VGA del monitor al ordenador.

Conectar el cable HDMI



Figura 15. Conectar el cable HDMI

Conectar el cable VGA



Figura 16. Conectar el cable VGA

Organizar los cables

Utilice la abrazadera para sujetar los cables y orientarlos hacia los puertos del monitor.



Figura 17. Organizar los cables

Protección del monitor mediante un bloqueo Kensington (opcional)

La ranura del bloqueo de seguridad se encuentra en la parte inferior del monitor (consulte [Ranura de bloqueo de seguridad](#)). Fije el monitor a una mesa con el bloqueo de seguridad Kensington.

Para obtener más información sobre el uso del bloqueo Kensington (vendido por separado), consulte la documentación que se envía con el mismo.

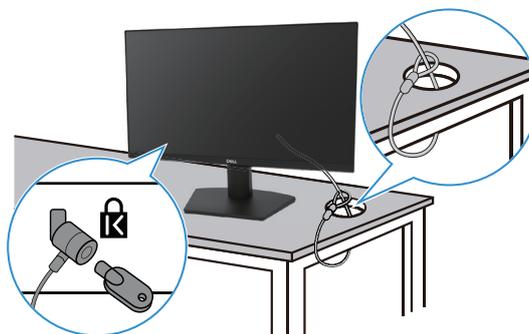


Figura 18. Usar el bloqueo Kensington

NOTA: La imagen es solo para fines ilustrativos. La apariencia de la cerradura puede ser diferente.

Extraer el soporte del monitor

- ① **NOTA:** Para evitar arañazos en la pantalla LCD cuando quite el soporte, asegúrese de que el monitor está colocado sobre una superficie blanda y manipúlelo con cuidado.
- ① **NOTA:** Las siguientes instrucciones son aplicables solo para el soporte que se envió con su monitor. Si está retirando un soporte que compró de otro vendedor, siga las instrucciones de desmontado que se incluyen con el soporte.
- ① **NOTA:** Antes de quitar el soporte, asegúrese de haber desconectado todos los cables del monitor. Para quitar el pedestal:

Para quitar el soporte del monitor

1. Coloque el monitor sobre un paño suave a lo largo del escritorio.



Figura 19. Coloque el monitor en el escritorio

2. Use un destornillador largo y fino para presionar el botón de liberación.

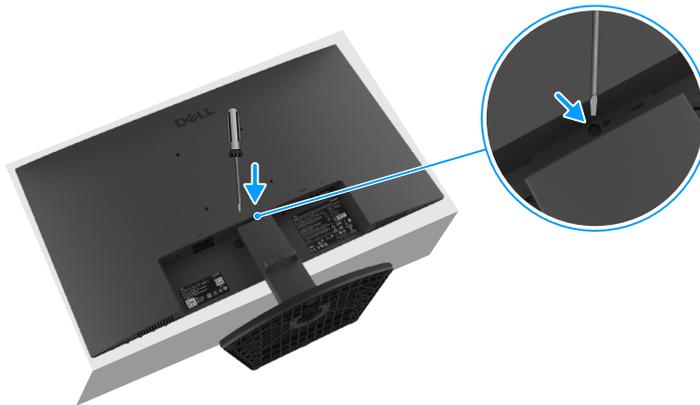


Figura 20. Presione el botón de liberación

3. Mientras mantiene presionado el botón de liberación, saque el soporte del monitor. Luego presione la pestaña de liberación rápida en la parte inferior de la base, para separar la base del elevador del soporte.



Figura 21. Retire el soporte

Instalación en pared VESA (opcional)

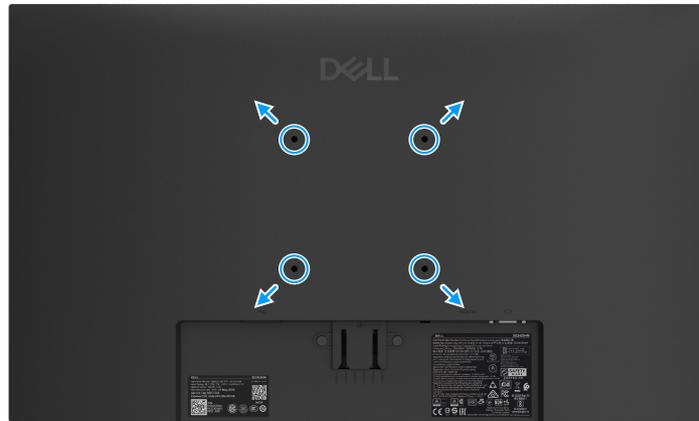


Figura 22. Instalación en pared VESA

Consulte las instrucciones que vienen con el kit de montaje en base compatible con VESA.

1. Coloque el panel del monitor sobre un paño suave o cojín en una mesa plana y estable.
2. Retire el soporte. Para más información, consulte en [Extraer el soporte del monitor](#).
3. Fije el soporte de montaje del kit de montaje en pared al monitor.
4. Monte el monitor en la pared. Para más información, consulte la documentación que se envía con el kit de montaje en pared.

NOTA: Usar tornillos M4 × 10 mm para conectar el monitor al kit de montaje en pared (los tornillos VESA no están incluidos con el monitor). Para uso solo con soportes de montaje en pared listados por UL o CSA que tengan una capacidad mínima de peso/carga de 11.20 kg (24.69 lb).

Usar la inclinación

Puede inclinar el monitor hasta conseguir el ángulo de visualización más cómodo.

NOTA: El soporte no está acoplado cuando el monitor sale de la fábrica

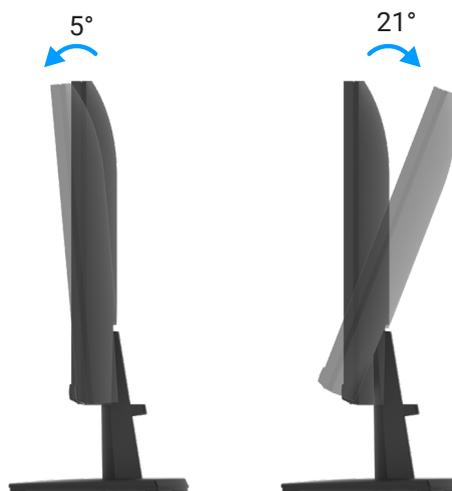


Figura 23. Ajuste de la inclinación

Funcionamiento del monitor

Encender el monitor

Presione el botón  para encender el monitor.



Figura 24. Encender el monitor

Utilizar los controles del panel frontal

Utilice los botones de control que se encuentran en el borde inferior del monitor para ajustar la imagen que se va a mostrar.



Figura 25. Controles del panel frontal

La siguiente tabla describe los botones de control:

Tabla 16. Descripción de los botones de control.

	Botones de control	Descripción
1	 Modalidad preestablecida	Utilice este botón para escoger modos preestablecidos en una lista.
2	 Brillo/Contraste	Permite acceder directamente al menú de control Brillo y Contraste.
3	 Menú	Permite iniciar el menú de visualización en pantalla (OSD) o acceder a la lista de elementos u opciones de un elemento del menú. Para obtener más información, consulte la sección Acceder al menú OSD .
4	 Salir	Permite salir o volver al menú principal OSD.
5	 Botón de alimentación (con luz de estado de alimentación)	Permite encender o apagar el monitor. La luz blanca permanente indica que el monitor está encendido y funciona con normalidad. Una luz blanca intermitente indica que el monitor está en modo Espera.

Utilizar la función de bloqueo OSD

Puede bloquear los botones de control del panel frontal para evitar el acceso al menú OSD y botón de encendido.

Utilizar el menú Bloquear para bloquear los botones

1. Seleccione una de las siguientes opciones.

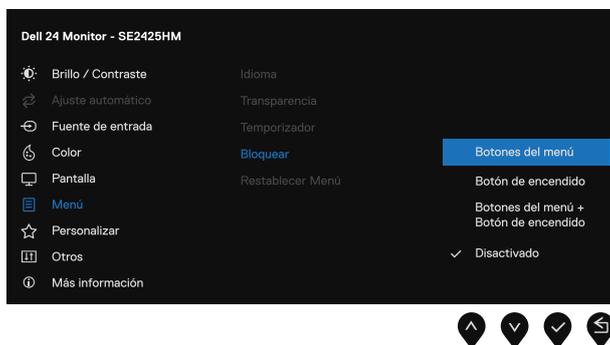


Figura 26. Seleccionar el menú OSD principal

2. Cuando aparezca el siguiente mensaje, seleccione **Sí** para bloquear los botones. Una vez bloqueado, al presionar cualquier botón de control se mostrará el icono de bloqueo .

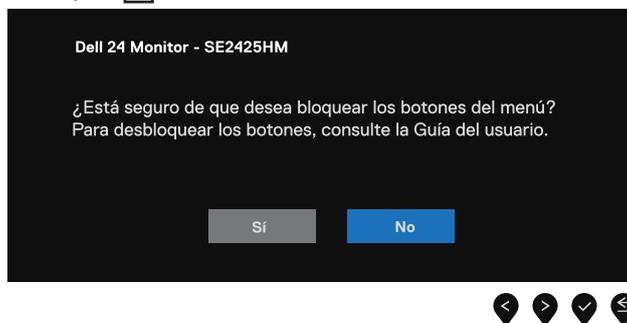


Figura 27. Mensaje de aviso de bloqueo de botones del menú

Utilizar el botón de control del panel frontal para bloquear los botones

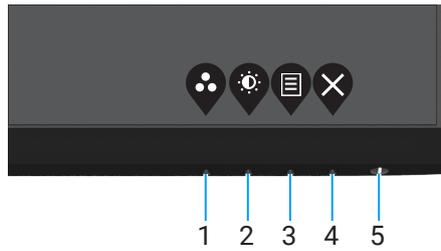


Figura 28. Botón de control del panel frontal

1. Mantenga presionado el **botón 4** durante cuatro segundos. Un menú aparecerá en la pantalla.

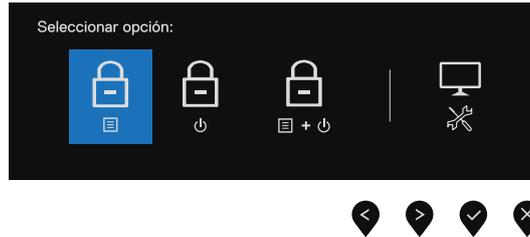


Figura 29. Mensaje de aviso de bloqueo de botones del menú

2. Seleccione una de las siguientes opciones:

Tabla 17. Descripción de los botones de bloqueo.

	Opciones	Descripción
1	 Bloqueo de los botones de menú	Seleccione esta opción para bloquear la función del menú OSD.
2	 Bloqueo del botón de encendido	Seleccione esta opción para bloquear el botón de encendido.
3	 Bloqueo de los botones de menú y de alimentación	Seleccione esta opción para bloquear el menú OSD y el botón de encendido.
4	 Diagnósticos integrados	Seleccione esta opción para ejecutar los diagnósticos integrados, consulte Diagnósticos integrados .

Para desbloquear los botones

Mantenga presionado el **botón 4** durante cuatro segundos hasta que aparezca un menú en la pantalla. La siguiente tabla describe las opciones para desbloquear los botones de control del panel frontal.

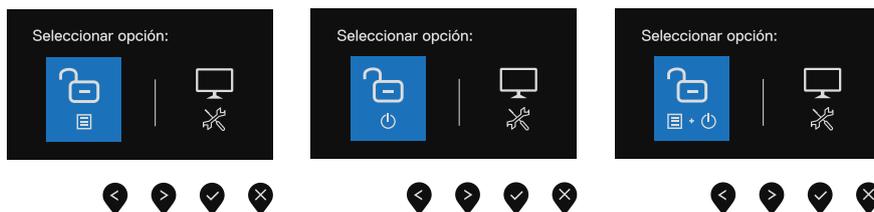


Figura 30. Bloqueo del botón de encendido

Tabla 18. Descripción de los botones de desbloqueo.

	Opciones	Descripción
1	 Desbloqueo de los botones de menú	Seleccione esta opción para desbloquear el menú OSD.
2	 Desbloqueo del botón de alimentación	Seleccione esta opción para desbloquear el botón de encendido.
3	 Desbloqueo de los botones de menú y de alimentación	Seleccione esta opción para desbloquear el menú OSD y el botón de encendido.
4	 Diagnósticos integrados	Seleccione esta opción para ejecutar los diagnósticos integrados, consulte Diagnósticos integrados .

Controles OSD

Utilice los botones situados en el borde inferior del monitor para ajustar la configuración de la imagen.



Figura 31. Controles OSD

Tabla 19. Descripción de los botones de control del menú OSD.

	Botones de control	Descripción
1	 Arriba	Utilice el botón Subir para aumentar los valores o desplazarse hacia arriba por un menú.
2	 Abajo	Utilice el botón Bajar para reducir los valores o desplazarse hacia abajo por un menú.
3	 Aceptar	Utilice el botón Aceptar para confirmar la selección en un menú.
4	 Atrás	Utilice el botón Atrás para volver al menú anterior.

Utilizar el menú en pantalla (OSD)

Acceder al menú OSD

NOTA: Todos los cambios realizados se guardarán automáticamente cuando pase a otro menú, salga del menú OSD o espere a que el menú OSD se cierre automáticamente.

1. Presione el botón  para mostrar el menú principal OSD.

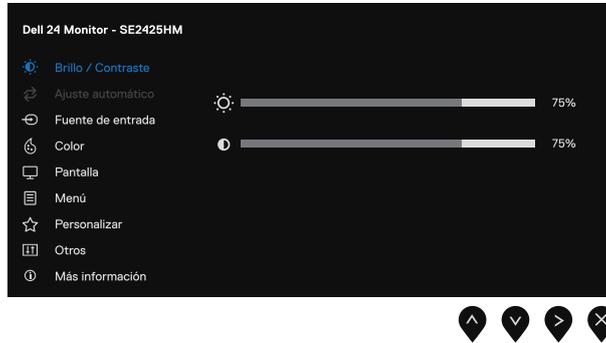
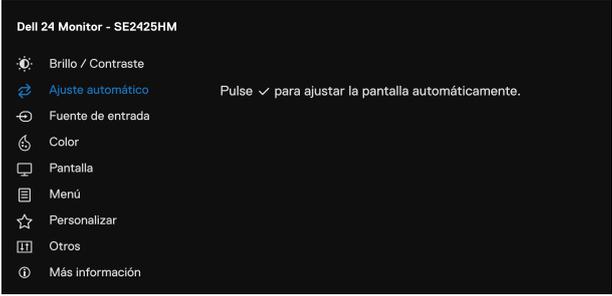
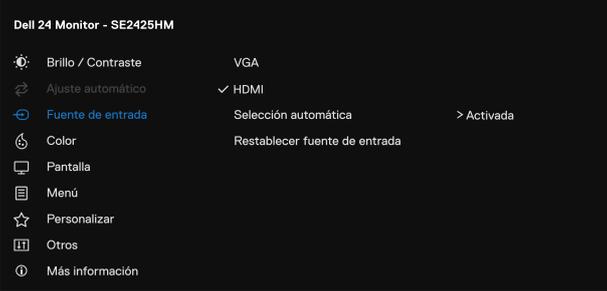
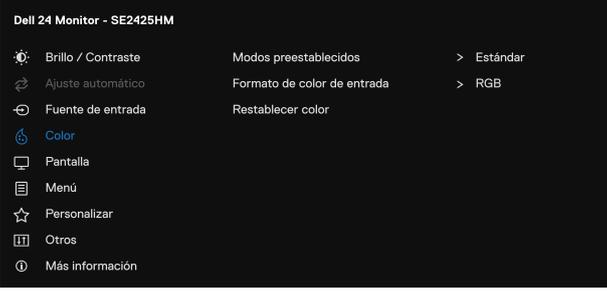
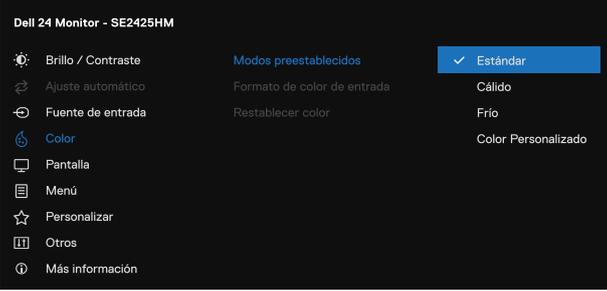


Figura 32. Menú principal OSD

2. Presione los botones  y  para desplazarse entre las opciones. A medida que se mueve de un icono a otro, el nombre de la opción se resalta.
3. Presione el botón  una vez para activar la opción destacada.
4. Presione los botones  y  para seleccionar el parámetro que desee.
5. Presione el botón  y, a continuación, utilice los botones  y  conforme a los indicadores del menú para realizar los cambios.
6. Seleccione el botón  para volver al menú anterior.



Tabla 20. Lista de árbol OSD.




Icono	Menú y submenús	Descripción
	Brightness/Contrast (Brillo/Contraste)	<p>Utilice esta opción para controlar la configuración del brillo o contraste.</p>  <p style="text-align: right;">     </p>
	Brightness (Brillo)	<p>El brillo ajusta la luminancia de la retroiluminación (mínimo 0; máximo 100).</p> <p>Presione el botón  para aumentar el brillo y presione el botón  para disminuir el nivel de brillo.</p>
	Contrast (Contraste)	<p>Ajuste primero el brillo y después el contraste, y solamente si son necesarios más ajustes.</p> <p>Presione el botón  para aumentar el contraste y presione el botón  para disminuir el contraste (Rango: 0 ~ 100).</p> <p>La función Contraste le permite ajustar el grado de diferencia entre la oscuridad y la claridad en la pantalla.</p>
	Auto Adjust (Ajuste automático)	<p>Utilice esta opción para activar el menú de configuración y ajuste automático.</p>  <p style="text-align: right;">     </p> <p>El cuadro de diálogo siguiente aparecerá en una pantalla negra, mientras el monitor se ajusta automáticamente a la entrada de corriente:</p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> Ajuste automático en progreso... </div> <p>La opción Ajuste automático permite al monitor ajustarse automáticamente a la señal de vídeo entrante. Después de usar el elemento Ajuste automático, puede seguir ajustando el monitor mediante los controles Reloj de píxeles (general) Fase (precisión) de la pantalla.</p> <p>NOTA: La opción Ajuste automático no se establecerá, si presiona el botón mientras no existan señales de entrada de vídeo ni cables conectados. Esta opción solo está disponible cuando se utiliza el conector analógico (VGA).</p>



Icono	Menú y submenús	Descripción
	Input Source (Fuente de entrada)	<p>Utilice el menú Fuente entrada para cambiar entre señales de vídeo diferentes que se pueden conectar al monitor.</p>  <p style="text-align: right;">  </p>
	VGA	Presione  para seleccionar la fuente de entrada VGA cuando utilice un conector VGA.
	HDMI	Presione  para seleccionar la fuente de entrada HDMI cuando utilice un conector HDMI.
	Auto Select (Selección automática)	Selecciona Selección automática para escanear las señales de entrada disponibles.
	Reset Input Source (Restablecer fuente de entrada)	Seleccione esta opción para restablecer la fuente de entrada predeterminada.
	Color	<p>Utilice color para ajustar el modo de configuración de color.</p>  <p style="text-align: right;">  </p>
	Preset Modes (Modos predefinidos)	<p>Le permite elegir entre una lista de modos de color preestablecidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estándar: Carga la configuración de color predeterminada del monitor. Se trata del modo predefinido predeterminado. • Cálido: Permite aumentar la temperatura del color. La pantalla tiene un aspecto más cálido con un matiz rojizo y amarillento. • Frío: Permite reducir la temperatura del color. La pantalla tiene un aspecto más frío con un matiz azulado. • Color Personalizado: Le permite ajustar la configuración de color manualmente. <p>Presione los botones  y  para ajustar los valores de los tres colores (R, G y B) y crear su propio modo de color predefinido.</p>  <p style="text-align: right;">  </p>


Icono	Menú y submenús	Descripción
	Input Color Format (Formato de color de entrada)	<p>Le permite establecer el modo de entrada de vídeo en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Seleccione esta opción si el monitor está conectado a un equipo o un reproductor multimedia que admita salida RGB. • YCbCr/YPbPr*: Seleccione esta opción si el reproductor multimedia solo soporta la salida YCbCr/YPbPr. <div data-bbox="486 398 1098 694" data-label="Image"> <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell 24 Monitor - SE2425HM. The 'Formato de color de entrada' (Input Color Format) option is selected and highlighted in blue, with 'RGB' chosen. Other options include 'YCbCr' and 'Restablecer color'.</p> </div> <p style="text-align: right;">⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️</p> <p>*Cuando se selecciona la entrada HDMI.</p> <div data-bbox="486 795 1098 1090" data-label="Image"> <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell 24 Monitor - SE2425HM. The 'Formato de color de entrada' (Input Color Format) option is selected and highlighted in blue, with 'YPbPr' chosen. Other options include 'RGB' and 'Restablecer color'.</p> </div> <p style="text-align: right;">⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️</p> <p>*Cuando se selecciona la entrada VGA.</p>
	Reset Color (Restablecer color)	<p>Restablece los valores predeterminados de fábrica de la configuración de color del monitor.</p>

Icono	Menú y submenús	Descripción
	Display (Pantalla)	<p>Utilice esta pantalla para ajustar la imagen.</p> 
	Aspect Ratio (Relación de aspecto)	<p>Permite ajustar la relación de la imagen con los valores 16:9, 4:3 o 5:4.</p>
	Horizontal Position (Posición Horizontal) (VGA input only) (Solo entrada VGA)	<p>Utilice los botones  o  para desplazar la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha.</p> <p>El valor mínimo es "0" (-). El valor máximo es "100" (+).</p>
	Vertical Position (Posición Vertical) (VGA input only) (Solo entrada VGA)	<p>Utilice los botones  o  para desplazar la imagen hacia arriba y hacia abajo.</p> <p>El valor mínimo es "0" (-). El valor máximo es "100" (+).</p>
	Sharpness (Nitidez)	<p>Esta función puede hacer que la imagen parezca más intensa o más suave.</p> <p>Utilice  o  para ajustar la nitidez entre los valores 0 ~ 100.</p>
	Pixel Clock (Reloj de Pixel) (VGA input only) (Solo entrada VGA)	<p>La función Reloj de píxeles le permite ajustar la calidad de la imagen en el monitor según sus preferencias.</p> <p>Utilice los botones  o  para realizar los ajustes y conseguir la mejor calidad de imagen.</p>
	Phase (Fase) (VGA input only) (Solo entrada VGA)	<p>Si no obtiene un resultado satisfactorio con el ajuste Fase, use el ajuste Reloj de píxeles (general) y, a continuación, la opción Fase (preciso) de nuevo.</p>
	Response Time (Tiempo de respuesta)	<p>Le permite seleccionar entre Normal (8 ms) y Rápido (5 ms).</p>
	Reset Display (Restablecer pantalla)	<p>Seleccione esta opción para restablecer la configuración de pantalla predeterminada.</p>

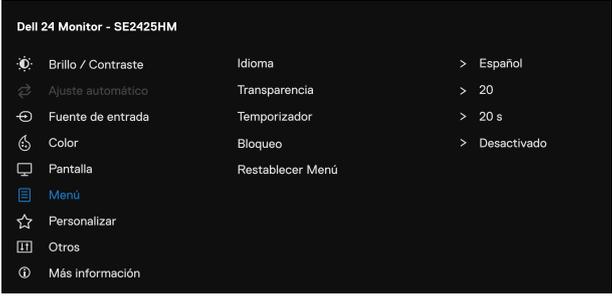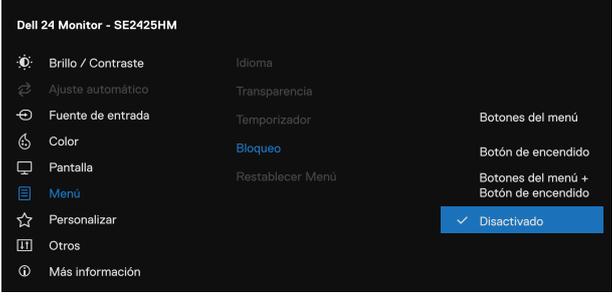Icono	Menú y submenús	Descripción
	Menu (Menú)	<p>Seleccione esta opción para ajustar la configuración del menú OSD como, por ejemplo, los idiomas del menú OSD, la cantidad de tiempo que el menú permanece en pantalla, etc.</p>  
	Language (Idioma)	<p>La opción de idioma configura la pantalla OSD en uno de los ocho idiomas: Inglés, Español, Francés, Alemán, Portugués Brasileño, Ruso, Chino Simplificado o Japonés. Inglés, Español, Francés, Alemán, Portugués Brasileño, Ruso, Chino Simplificado o Japonés.</p>
	Transparency (Transparencia)	<p>Seleccione esta opción para cambiar la transparencia de los menús presionando los botones  y  (de 0 a 100).</p>
	Timer (Temporizador)	<p>Tiempo de permanencia de OSD: Establece el tiempo que el menú OSD permanece activo después de presionar un botón por última vez.</p> <p>Use los botones  o  para ajustar el control deslizante en incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.</p>
	Lock (Bloqueo)	<p>Con los botones de control del monitor bloqueados, puede evitar que las personas accedan a los controles. También impide la activación accidental de varios monitores colocados uno junto a otro.</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Botones del menú: Todos los botones del menú/función (excepto el botón de encendido) están bloqueados y no son accesibles por el usuario. • Botón de encendido: Solo el botón de encendido está bloqueado y no se puede acceder a él. • Botones del menú + Botón de encendido: Tanto los botones del menú/función como el botón de encendido están bloqueados y no se puede acceder a ellos. <p>La opción predeterminada es Deshabilitado.</p> <p> NOTA: Presione sin soltar el botón  del monitor durante 4 segundos para desbloquear los botones.</p>
Reset Menu (Restablecer menú)	<p>Seleccione esta opción para restablecer la configuración del menú predeterminada.</p>	

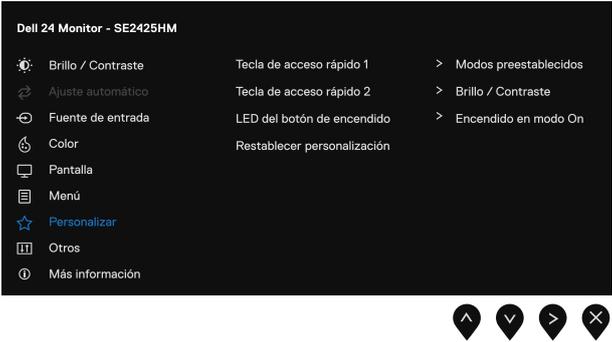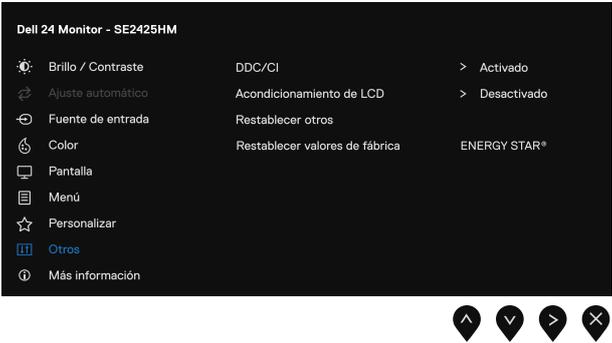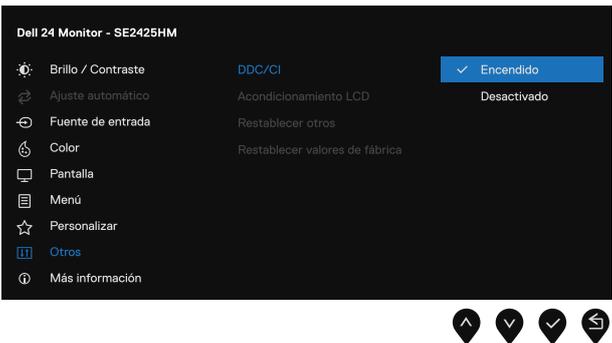Icono	Menú y submenús	Descripción
	Personalize (Personalizar)	<p>La selección de esta opción le permite establecer dos teclas de acceso directo y la función del indicador LED de alimentación.</p> 
	Shortcut Key 1 (Tecla de acceso rápido 1)	<p>Le permite seleccionar una de las siguientes funciones: Modos preestablecidos, Brillo/Contraste, Ajuste automático, Fuente de entrada, Relación de aspecto para establecer el botón de acceso directo 1.</p>
	Shortcut Key 2 (Tecla de acceso rápido 2)	<p>Le permite seleccionar una de las siguientes funciones: Modos preestablecidos, Brillo/Contraste, Ajuste automático, Fuente de entrada, Relación de aspecto para establecer el botón de acceso directo 2.</p>
	Power Button LED (LED del botón de encendido)	<p>Le permite establecer el indicador LED de alimentación. ON en modo encendido OFF en modo encendido para ahorrar energía.</p>
	Reset Personalization (Restablecer personalización)	<p>Le permite restablecer la configuración predeterminada de la tecla de acceso directo.</p>
	Others (Otros)	
	DDC/CI	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface, es decir, Canal de datos de visualización/ Interfaz de comandos) permite ajustar la configuración del monitor utilizando el software de su PC.</p> <p>Seleccione Desactivado para deshabilitar esta función.</p> <p>Habilitar esta función para una mejor experiencia de usuario y un rendimiento óptimo de su monitor.</p> 

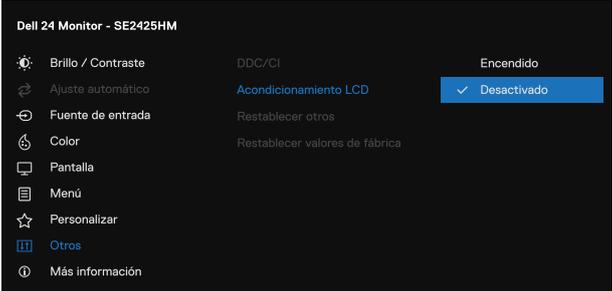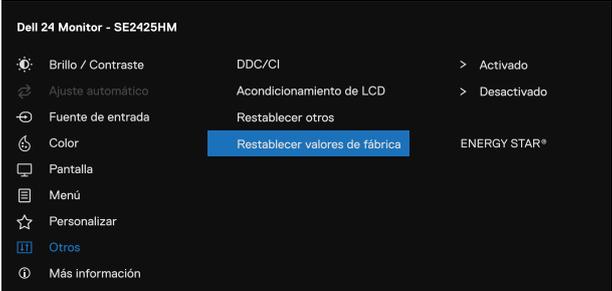Icono	Menú y submenús	Descripción
	LCD Conditioning (Acondicionamiento LCD)	<p>Esta función ayuda a reducir los casos menores de retención de imagen. Dependiendo del grado de retención de imagen, el programa puede tardar cierto tiempo para ejecutarse. Para iniciar la opción Acondicionamiento LCD, seleccione Encendido.</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell 24 Monitor (SE2425HM). The 'Acondicionamiento LCD' option is highlighted in blue, and its status is 'Encendido'. Other options include 'Brillo / Contraste', 'Ajuste automático', 'Fuente de entrada', 'Color', 'Pantalla', 'Menú', 'Personalizar', 'Otros', and 'Más información'. Navigation arrows are visible at the bottom right of the screen.</p>
	Reset Others (Restablecer otros)	<p>Permite restablecer los valores preestablecidos de fábrica de toda la configuración del menú de configuración Otros.</p>
	Factory Reset (Restablecer valores de fábrica)	<p>Permite restaurar la configuración predeterminada de fábrica de todos los valores predefinidos. Esta es también la configuración para las pruebas ENERGY STAR.</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell 24 Monitor (SE2425HM). The 'Restablecer valores de fábrica' option is highlighted in blue. Other options include 'Brillo / Contraste', 'Ajuste automático', 'Fuente de entrada', 'Color', 'Pantalla', 'Menú', 'Personalizar', 'Otros', and 'Más información'. The status of 'Restablecer valores de fábrica' is 'ENERGY STAR®'. Navigation arrows are visible at the bottom right of the screen.</p>

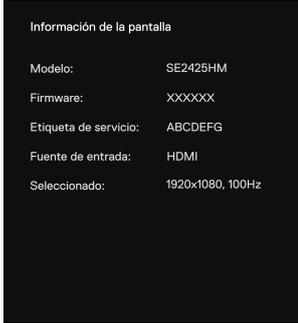Icono	Menú y submenús	Descripción
	More Information (Más información)	<p>Utilice el menú para ver la información del monitor o buscar más ayuda sobre el monitor.</p>  
	Display Info (Información de la pantalla)	<p>Seleccione esta opción para ver la configuración actual, la versión del firmware y la etiqueta de servicio del monitor.</p>   <p>NOTA: La imagen superior mostrada anteriormente es solo para fines ilustrativos. La información puede variar según el modelo y la configuración actual.</p>
	Dell Monitor Support (Soporte para monitores Dell)	<p>Para acceder a los materiales de soporte técnico generales del monitor, utilice su teléfono inteligente para escanear el código QR.</p>

Mensajes de advertencia OSD

El siguiente cuadro del mensaje de advertencia de alimentación se aplica a las funciones de brillo por primera vez cuando ajusta el nivel de brillo por encima del nivel predeterminado.

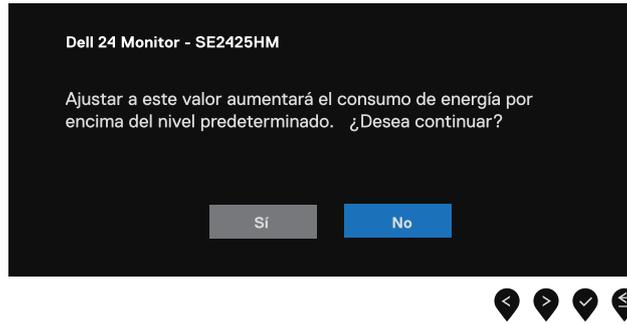


Figura 33. Mensaje de advertencia de la alimentación

Antes de que la función de bloqueo se active, se muestra el siguiente mensaje.

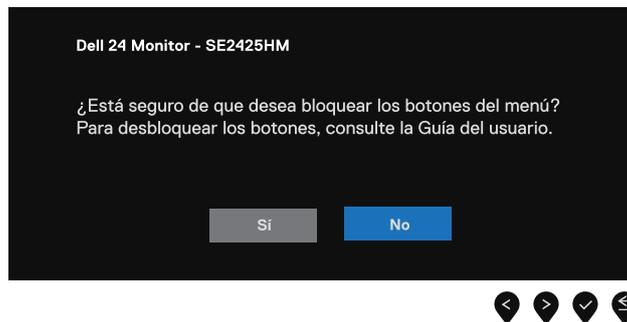


Figura 34. Mensaje de advertencia de la función de bloqueo

NOTA: El mensaje puede variar ligeramente en función de la configuración seleccionada. Verá el siguiente mensaje antes de deshabilitar la función DDC/CI.

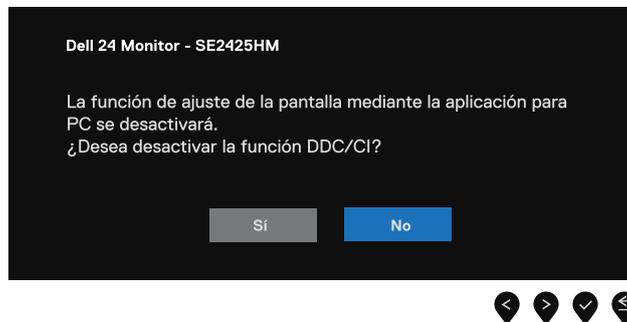


Figura 35. Mensaje de advertencia de la función DDC/CI

Cuando el monitor entre en el modo Espera, se mostrará el siguiente mensaje:

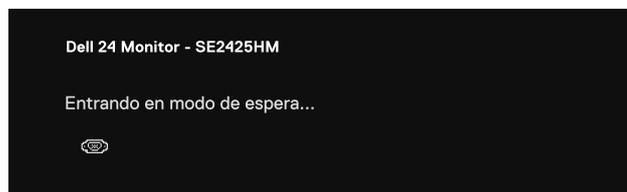


Figura 36. Mensaje de advertencia del modo Espera

Si el cable VGA o HDMI no está conectado, aparecerá un cuadro de diálogo flotante. El monitor entrará en el modo de espera después de 4 minutos si permanece en este estado.

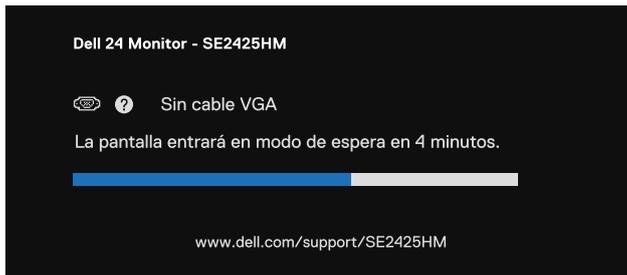


Figura 37. Mensaje de advertencia de cable VGA desconectado



Figura 38. Mensaje de advertencia de cable HDMI desconectado

Para más información, consulte en [Solucionar problemas](#).

Establecer la resolución máxima

NOTA: Los pasos pueden variar ligeramente según la versión de Windows que tenga.

Para establecer la resolución máxima del monitor:

En Windows 10 y Windows 11:

1. Haga clic con el botón secundario en el escritorio y elija **Configuración de pantalla**.
2. Si tiene más de un monitor conectado, asegúrese de seleccionar **SE2425HM**.
3. Haga clic en la lista desplegable **Configuración de pantalla** y seleccione **1920 x 1080**.
4. Haga clic en **Conservar cambios**.

Si no aparece 1920 x 1080 como una opción, debe actualizar el controlador gráfico a la versión más reciente. En función del PC, complete uno de los siguientes procedimientos:

Si tiene un equipo de escritorio o portátil Dell:

- Vaya al sitio web www.dell.com/support, especifique la etiqueta de servicio y descargue el controlador más reciente para la tarjeta gráfica.

Si utiliza un equipo que no sea Dell (portátil o de escritorio):

- Vaya al sitio de soporte de su equipo que no es Dell y descargue los controladores de las tarjetas gráficas más recientes.
- Vaya al sitio web de la tarjeta gráfica y descargue los controladores de las tarjetas gráficas más recientes.

Solucionar problemas

⚠ ADVERTENCIA: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [Instrucciones de seguridad](#).

Comprobación automática

El monitor le proporciona una función de comprobación automática que verifica que el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y su PC están conectados correctamente, pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática del monitor llevando a cabo los pasos siguientes:

1. Apague tanto su PC como el monitor.
 2. Desconecte todos los cables de video del monitor. Para asegurar un funcionamiento adecuado de la comprobación automática, retire todos los cables digitales de la parte trasera de ordenador.
 3. Encienda el monitor.
- ⓘ NOTA:** Si el monitor funciona correctamente, detecta que no hay señal y aparece uno de los siguientes mensajes. En el modo de comprobación automática, el LED de alimentación permanece iluminado en color blanco.

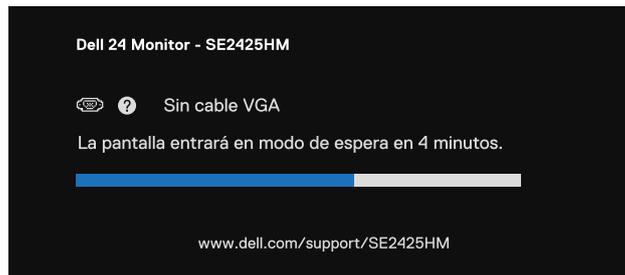


Figura 39. Advertencia de cable VGA desconectado



Figura 40. Advertencia de cable HDMI desconectado

ⓘ NOTA: Debería aparecer un cuadro de diálogo en la pantalla (contra un fondo negro), si el monitor no puede detectar una señal de video y está funcionando correctamente. Mientras está en modo de comprobación automática, el LED de encendido permanece blanco.

4. Apague su monitor y vuelva a conectar el cable de video; luego encienda su computadora y el monitor.

Si la pantalla de su monitor permanece en blanco después de realizar el procedimiento anterior, verifique su controlador de video y su computadora, ya que su monitor está funcionando correctamente.

Diagnósticos integrados

El monitor cuenta con una herramienta de diagnósticos integrados que ayuda a determinar si cualquier anomalía de la pantalla que está experimentando es un problema inherente al monitor o a su PC y tarjeta de vídeo.

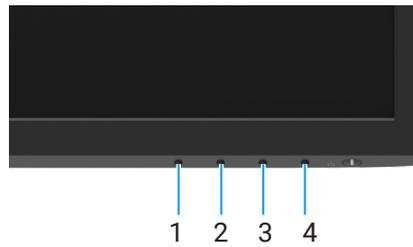


Figura 41. Botones de función de diagnósticos integrados

Tabla 21. Descripción de etiquetas.

Etiqueta	Descripción
1	Botón 1
2	Botón 2
3	Botón 3
4	Botón 4

Para ejecutar los diagnósticos integrados:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia, es decir, no tiene partículas de polvo en su superficie.
2. Presione sin soltar el **Botón 4** durante 4 segundos y espere a que aparezca un menú emergente.
3. Utilice el **Botón 1** o **2** para seleccionar  y presione  para confirmar la selección. Aparece un patrón de prueba gris al comienzo del programa de diagnóstico.
4. Inspeccione atentamente la pantalla para comprobar si tiene anomalías.
5. Presione el **Botón 1** para cambiar los patrones de prueba.
6. Repita los pasos 4 y 5 para inspeccionar la visualización en las pantallas roja, verde, azul, negra, blanca y de texto.
7. Al estar en la pantalla de prueba de color blanco, revise la uniformidad del color y observe si el blanco muestra tonalidades verdosas, rojizas o similares.
8. Presione el **Botón 1** para terminar el programa de diagnóstico.

Problemas comunes

La tabla siguiente proporciona información general sobre problemas comunes del monitor y las posibles soluciones:

Tabla 22. Problemas comunes y soluciones.

Síntomas habituales	Soluciones posibles
No hay vídeo/LED de alimentación apagado	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. Utilizando otro equipo eléctrico, compruebe que la toma de corriente eléctrica funciona correctamente. Asegúrese de que el botón de encendido esté presionado. Asegúrese de seleccionar la fuente de entrada correcta con el menú Fuente de entrada.
No hay vídeo/LED de alimentación encendido	<ul style="list-style-type: none"> Aumente los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD. Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática. Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. Ejecute los diagnósticos integrados. Asegúrese de seleccionar la fuente de entrada correcta con el menú Fuente de entrada.
Enfoque de baja calidad	<ul style="list-style-type: none"> Desconecte los cables alargadores de vídeo. Restablezca el monitor a la configuración de fábrica (Restablecer valores de fábrica). Cambie la resolución de vídeo a la relación de aspecto correcta.
Vídeo tembloroso o borroso	<ul style="list-style-type: none"> Restablezca el monitor a la configuración de fábrica (Restablecer valores de fábrica). Compruebe que no haya factores ambientales que puedan influir. Cambie de ubicación el monitor y pruébelo en otra sala.
Píxeles desaparecidos	<ul style="list-style-type: none"> Apague el monitor y vuelva a encenderlo. Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD. Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: www.dell.com/pixelguidelines.
Píxeles bloqueados	<ul style="list-style-type: none"> Apague el monitor y vuelva a encenderlo. Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD. Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: www.dell.com/pixelguidelines.
Problemas con el brillo	<ul style="list-style-type: none"> Restablezca el monitor a la configuración de fábrica (Restablecer valores de fábrica). Ajuste los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD.
Distorsión geométrica	<ul style="list-style-type: none"> Restablezca el monitor a la configuración de fábrica (Restablecer valores de fábrica). Ajuste horizontal y vertical mediante el menú OSD.
Líneas horizontales y verticales	<ul style="list-style-type: none"> Restablezca el monitor a la configuración de fábrica (Restablecer valores de fábrica). Realice la comprobación de la función de comprobación automática y verifique si estas líneas también están en el modo de comprobación automática. Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. Ejecute los diagnósticos integrados.
Problemas de sincronización	<ul style="list-style-type: none"> Restablezca el monitor a la configuración de fábrica (Restablecer valores de fábrica). Ejecute la autoprueba de la función de comprobación automática para determinar si la pantalla movida también aparece en el modo de comprobación automática. Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. Reinicie el equipo en el modo seguro.
Problemas relacionados con la seguridad	<ul style="list-style-type: none"> No realice ninguno de los pasos incluidos en la sección de solución de problemas. Póngase en contacto con Dell inmediatamente.

Síntomas habituales	Soluciones posibles
Problemas intermitentes	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebe con opciones diferentes de Modos predefinidos dentro de la configuración de Color del OSD. Ajuste el valor R/G/B en Color personal dentro de la configuración de Color del OSD. • Cambie Formato color entrada a RGB o YCbCr/YPbPr dentro de la configuración de Color del OSD. • Ejecute los diagnósticos integrados.
Ausencia de color	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática. • Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. • Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.
Color incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebe con opciones diferentes de Modos predefinidos dentro de la configuración de Color del OSD. Ajuste el valor R/G/B en Color personal dentro de la configuración de Color del OSD. • Cambie Formato color entrada a RGB o YCbCr/YPbPr dentro de la configuración de Color del OSD. • Ejecute los diagnósticos integrados.
Retención de imagen provocada por dejar una imagen estática en el monitor durante un prolongado período de tiempo	<ul style="list-style-type: none"> • Establezca un período de tiempo para que la pantalla se apague después de unos minutos de inactividad de la misma. Este tiempo se puede ajustar en Opciones de energía de Windows o en la configuración Ahorro de energía de Mac. • De forma alternativa, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente.
Efecto fantasma o exceso de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie el elemento Tiempo de respuesta del menú OSD Pantalla a Rápido o Normal dependiendo de la aplicación y uso.

Problemas específicos del producto

Tabla 23. Problemas y soluciones específicos del producto.

Síntomas específicos	Soluciones posibles
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la configuración Relación de aspecto en el menú OSD del ajuste Pantalla. • Restablezca el monitor a la configuración de fábrica (Restablecer valores de fábrica).
No se puede ajustar el monitor mediante los botones del panel inferior.	<ul style="list-style-type: none"> • Apague el monitor, desenchufe el cable de alimentación, vuelva enchufarlo y, luego, encienda el monitor. • Compruebe si el menú OSD está bloqueado. En caso afirmativo, presione sin soltar el botón Salir (botón 4) durante cuatro segundos para desbloquear.
No hay señal de entrada cuando se presionan los controles de usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que su PC no se encuentra en el modo de espera o suspensión moviendo el ratón o presionando cualquier tecla del teclado. • Compruebe si el cable de vídeo está correctamente conectado. Si es necesario, desconecte el cable de vídeo y vuelva conectarlo. • Reinicie el PC o el reproductor de vídeo.
La imagen no ocupa toda la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Debido a los diferentes formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor puede mostrarse a pantalla completa. • Ejecute los diagnósticos integrados.

Información reguladora

Avisos FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas

Para obtener detalles acerca de los avisos FCC y otra información sobre normativas, consulte el sitio web sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Base de datos de productos de la UE para la etiqueta energética y la hoja de información del producto

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192908>

Contactar con Dell

Para ponerse en contacto con Dell en referencia a ventas, soporte técnico o problemas de servicio de atención al cliente. Consulte el sitio web www.dell.com/contactdell.

- ① **NOTA:** La disponibilidad varía en función del país y el producto, y algunos servicios podrían no estar disponibles en su país.
- ① **NOTA:** Si no tiene una conexión activa a Internet, puede encontrar información de contacto en su recibo de compra, factura de transporte, factura o catálogo de productos de Dell.