

Monitor Dell 22

SE2225HM

Istruzioni per lo smantellamento

Note, precauzioni e avvertenze

- ① **NOTA:** una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a utilizzare meglio il prodotto.
- △ **ATTENZIONE:** una PRECAUZIONE indica un potenziale danno all'hardware o la perdita di dati e spiega come evitare il problema.
- △ **AVVERTENZA:** un'AVVERTENZA indica il rischio di danni materiali, lesioni personali o di morte.

Contenuti

Istruzioni per la sicurezza	4
Prima di intervenire all'interno del monitor	4
Al termine dell'intervento all'interno del monitor	4
Smontaggio e rimontaggio	5
Attrezzi raccomandati	5
Elenco delle viti	5
Supporto	6
Rimuovere il supporto	6
Installare il supporto	7
Coperchio posteriore	8
Rimuovere il coperchio posteriore	8
Installare il coperchio posteriore	9
Scheda tastierino	10
Rimuovere la scheda del tastierino	10
Installare la scheda del tastierino	11
Montaggio della scheda dell'interfaccia	12
Rimuovere il gruppo della scheda di interfaccia	12
Installare il gruppo della scheda di interfaccia	13
Scheda interfaccia	14
Rimozione della scheda di interfaccia	14
Installazione della scheda di interfaccia	15
Contatti Dell	16

Istruzioni per la sicurezza

Per proteggere il monitor da potenziali danni e per garantire la propria sicurezza personale, attenersi alle seguenti indicazioni sulla sicurezza. Se non diversamente indicato, ogni procedura inclusa nel presente documento presuppone la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

ⓘ NOTA: prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

⚠ AVVERTENZA: l'uso di comandi, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nella presente documentazione può comportare l'esposizione a scosse, rischi elettrici e/o meccanici.

⚠ ATTENZIONE: il possibile effetto a lungo termine dell'ascolto di audio ad alto volume attraverso le cuffie (su monitor che lo supportano) può danneggiare l'udito.

- Collocare il monitor su una superficie solida e gestirlo con cautela.
 - Lo schermo è fragile e può danneggiarsi in caso di caduta o urto contro oggetti affilati.
 - Assicurarsi che il monitor sia adatto al funzionamento tramite alimentazione CA disponibile nel luogo in cui ci si trova.
 - Tenere il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di freddo o caldo eccessivo possono avere effetti negativi sui cristalli liquidi del display.
 - Collegare il cavo di alimentazione del monitor a una presa a parete vicina e accessibile. Fare riferimento al capitolo Collegamento dei cavi.
- Non collocare e utilizzare il monitor su superfici bagnate o in prossimità dell'acqua.
- Non esporre il monitor a forti vibrazioni o a forti sollecitazioni. Evitare, ad esempio, di collocare il monitor all'interno del bagagliaio di un'auto.
- Scollegare il monitor nel caso in cui si preveda di non utilizzarlo per periodi di tempo prolungati.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere il coperchio o di toccare i componenti interni del monitor.
- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare il presente documento per riferimenti futuri. Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni contrassegnate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette, come indicato nella sezione Montaggio a parete del Manuale d'uso.

Per informazioni riguardo alle istruzioni sulla sicurezza, consultare il documento *Informazioni in materia di sicurezza, ambiente e normative (SERI)* fornito insieme al monitor.

Prima di intervenire all'interno del monitor

Passaggi

1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni aperte.
2. Spegnerne il monitor.
3. Scollegare il monitor e tutti i dispositivi collegati dalle prese elettriche.
4. Scollegare dal monitor tutti dispositivi di rete e le periferiche collegate, come tastiera, mouse e dock.
- ⚠ **ATTENZIONE:** Per scollegare un cavo di rete, scollegarlo prima dal monitor e poi dal dispositivo di rete.
5. Rimuovere eventuali schede di memoria e dischi ottici dal monitor, se applicabile.

Al termine dell'intervento all'interno del monitor

⚠ **ATTENZIONE:** Eventuali viti non avvitate o allentate all'interno del monitor possono causare gravi danni al monitor stesso. Protezione dalle scariche elettrostatiche.

Passaggi

1. Avvitare tutte le viti e assicurarsi che non vi siano viti libere all'interno del monitor.
2. Collegare tutti i dispositivi esterni, le periferiche o i cavi rimossi prima di intervenire sul monitor.
3. Reinstallare eventuali schede di memoria, dischi o altre parti rimosse prima di intervenire sul monitor.
4. Collegare il monitor e tutti i dispositivi ad esso collegati alle rispettive prese di corrente.
5. Accendere il monitor.

Smontaggio e rimontaggio

⚠ ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questo capitolo sono rivolte ai tecnici autorizzati dell'area EMEA. Dell'azienda vieta agli utenti di smontare il monitor e qualsiasi danno causato da interventi di assistenza non autorizzati non sarà coperto dalla garanzia.

Attrezzi raccomandati

Le procedure descritte nel presente documento potrebbero richiedere i seguenti attrezzi:

- Cacciavite (testa Phillips, testa esagonale)
- Stilo in plastica

Elenco delle viti

ⓘ NOTA: Quando si rimuovono le viti da un componente, si consiglia di annotare il tipo e la quantità di viti e di riporle in un apposito contenitore. In questo modo sarà possibile avere il numero e il tipo di viti corretti quando si procederà al rimontaggio del componente.

ⓘ NOTA: Alcuni monitor hanno superfici magnetiche. Assicurarsi che le viti non vi rimangano attaccate quando si sostituisce un componente.

ⓘ NOTA: Il colore delle viti può variare a seconda della configurazione ordinata.

Tabella 1. Elenco delle viti

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine della vite
Coperchio posteriore	M3x8	1	
Coperchio posteriore	M3x6	1	
Montaggio della scheda dell'interfaccia	M3x5	2	
Scheda interfaccia	M3x6	3	
Scheda interfaccia	M4x6	1	

Supporto

Rimuovere il supporto

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo [Prima di intervenire all'interno del monitor.](#)

Passaggi

1. Posizionare il monitor su un panno morbido lungo la scrivania.
2. Utilizzare un cacciavite lungo e sottile per premere il pulsante di rilascio.
3. Tenendo premuto il pulsante di rilascio, estrarre la struttura del supporto dal monitor.
4. Sollevare il montante del supporto per staccarlo dalla base del supporto.

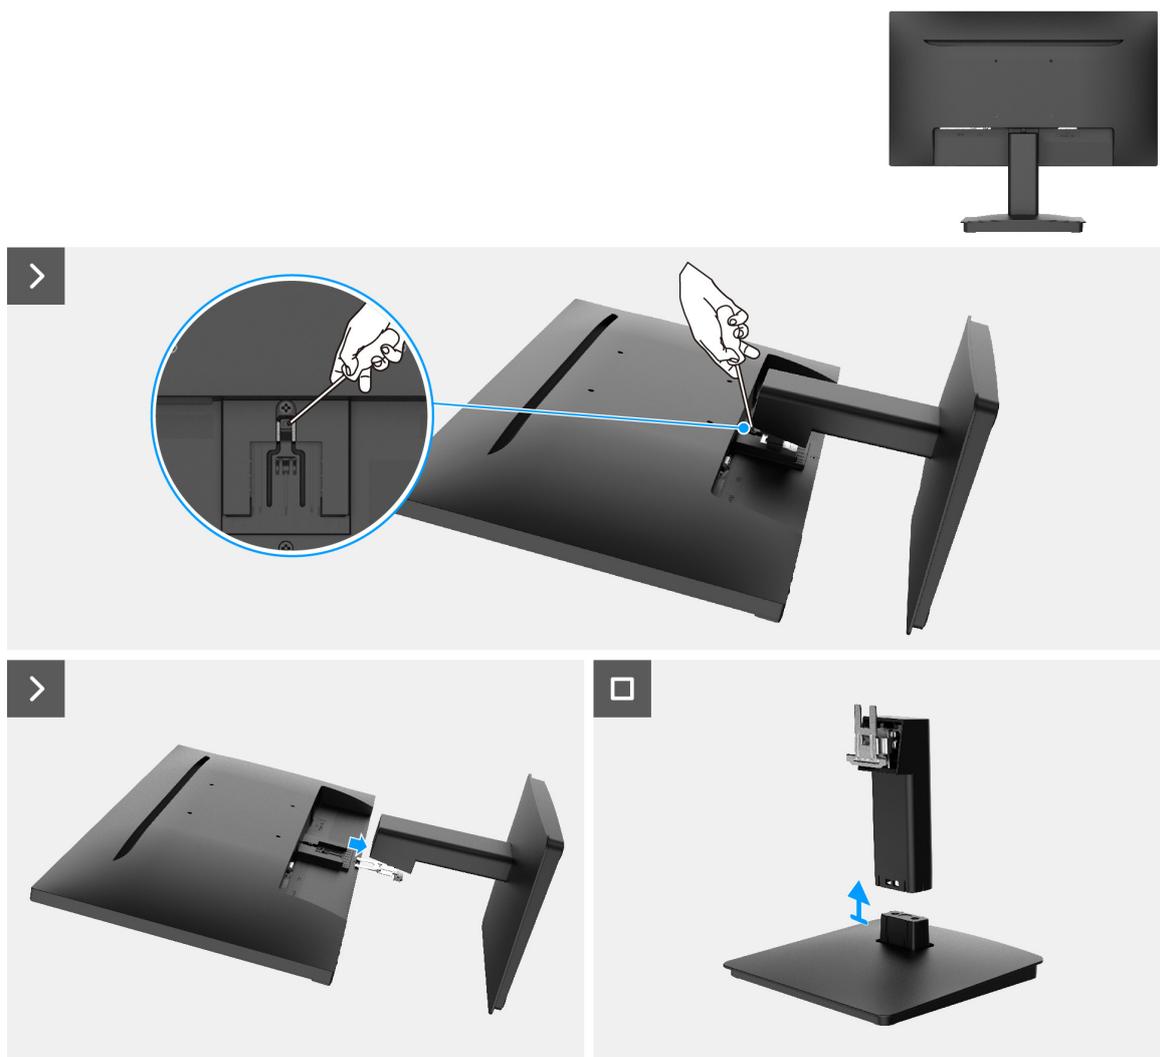


Figura 1. Rimuovere il supporto

Installare il supporto

Passaggi

1. Allineare la staffa del montante del supporto con le scanalature situate sul retro del monitor.
2. Far scorrere la struttura del supporto fino allo scatto in posizione.

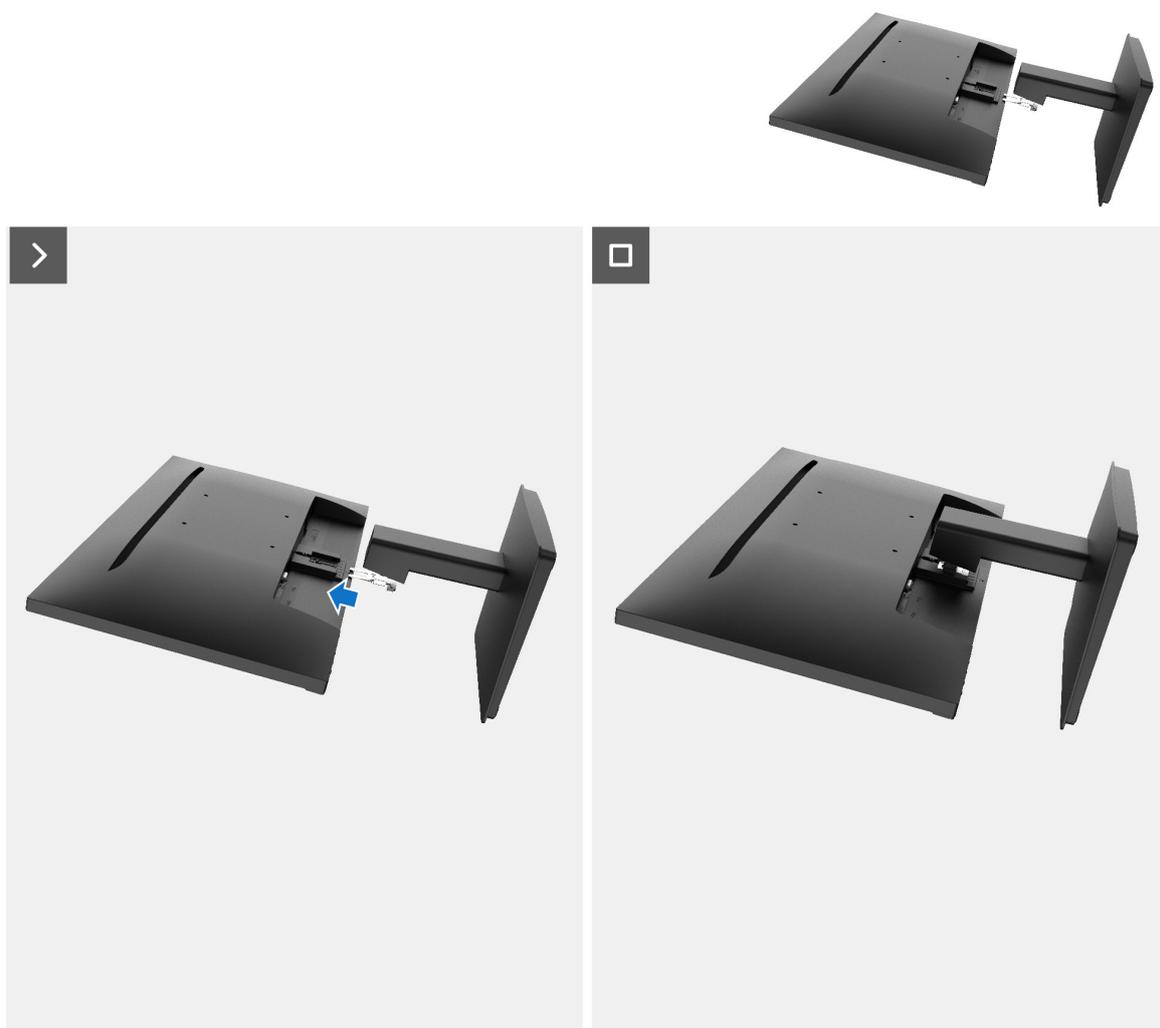


Figura 2. Installare il supporto

Passaggi successivi

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo [Al termine dell'intervento all'interno del monitor.](#)

Coperchio posteriore

Rimuovere il coperchio posteriore

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo [Prima di intervenire all'interno del monitor](#).
2. Rimuovere il [supporto](#).

Passaggi

1. Rimuovere la vite (M3x8) che fissa il coperchio posteriore al telaio.
2. Rimuovere la vite (M3x6) che fissa il coperchio posteriore al telaio.
3. Utilizzando lo stilo in plastica, fare leva sul coperchio posteriore partendo dal bordo inferiore del monitor.
4. Sollevare il coperchio posteriore e rimuoverlo dal monitor.

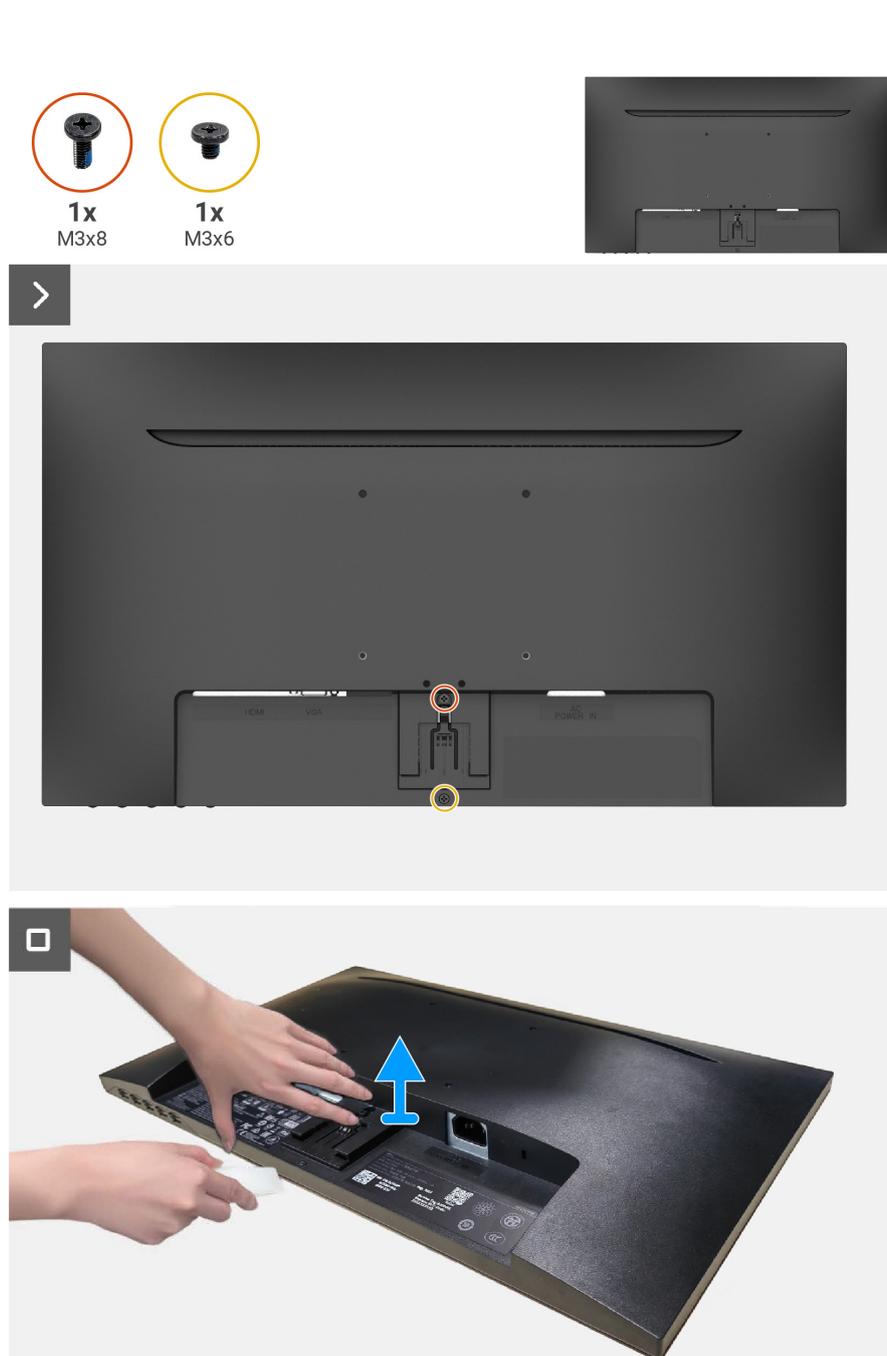


Figura 3. Rimuovere il coperchio posteriore

Installare il coperchio posteriore

Passaggi

1. Allineare il coperchio posteriore al telaio e farlo scattare in posizione.
- ① **NOTA:** Allineare i fori delle viti sul coperchio posteriore con i fori delle viti sul gruppo del telaio, quindi applicare una leggera pressione sul coperchio posteriore.
2. Avvitare la vite (M3x8) che fissa il coperchio posteriore al monitor.
3. Avvitare la vite (M3x6) che fissa il coperchio posteriore al monitor.

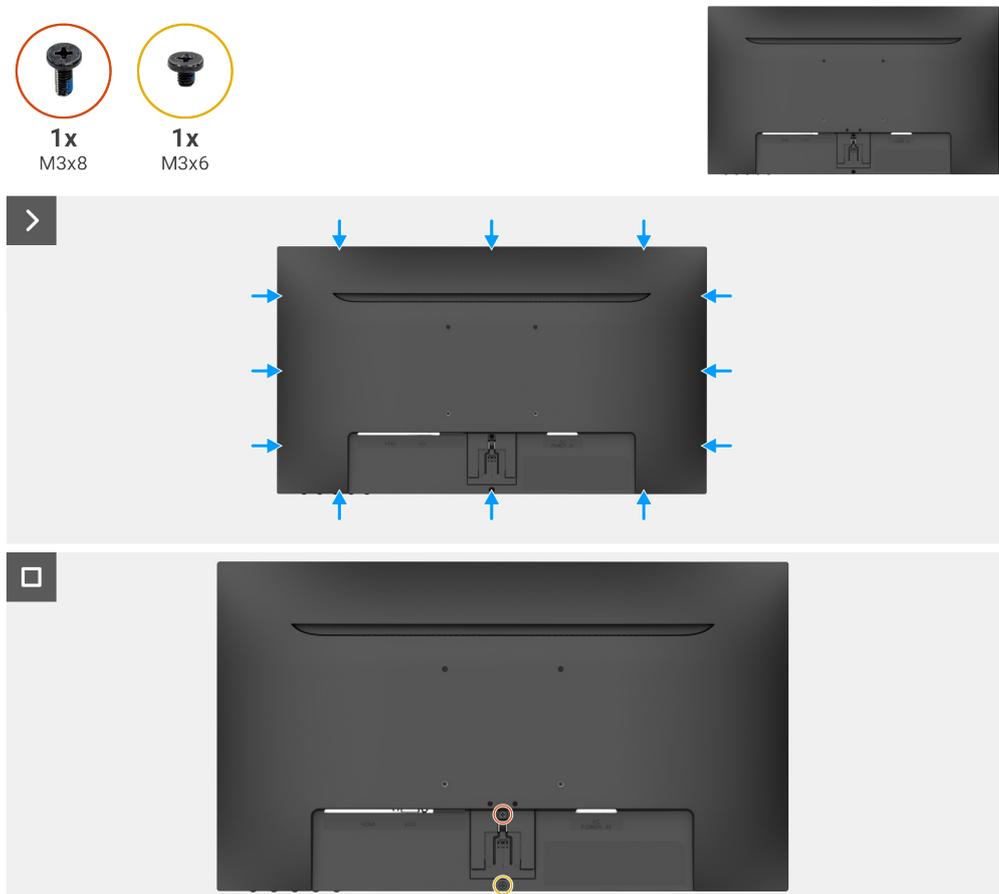


Figura 4. Installare il coperchio posteriore

Passaggi successivi

1. Installare il [supporto](#).
2. Seguire la procedura descritta nel paragrafo [Al termine dell'intervento all'interno del monitor](#).

Scheda tastierino

Rimuovere la scheda del tastierino

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo [Prima di intervenire all'interno del monitor](#).
2. Rimuovere il [supporto](#).
3. Rimuovere il [coperchio posteriore](#).

Passaggi

1. Estrarre la scheda del tastierino dallo slot della scheda deco.
2. Aprire il fermo e scollegare il cavo della scheda del tastierino dal connettore sulla scheda.
3. Sollevare e rimuovere la scheda del tastierino dal coperchio posteriore.

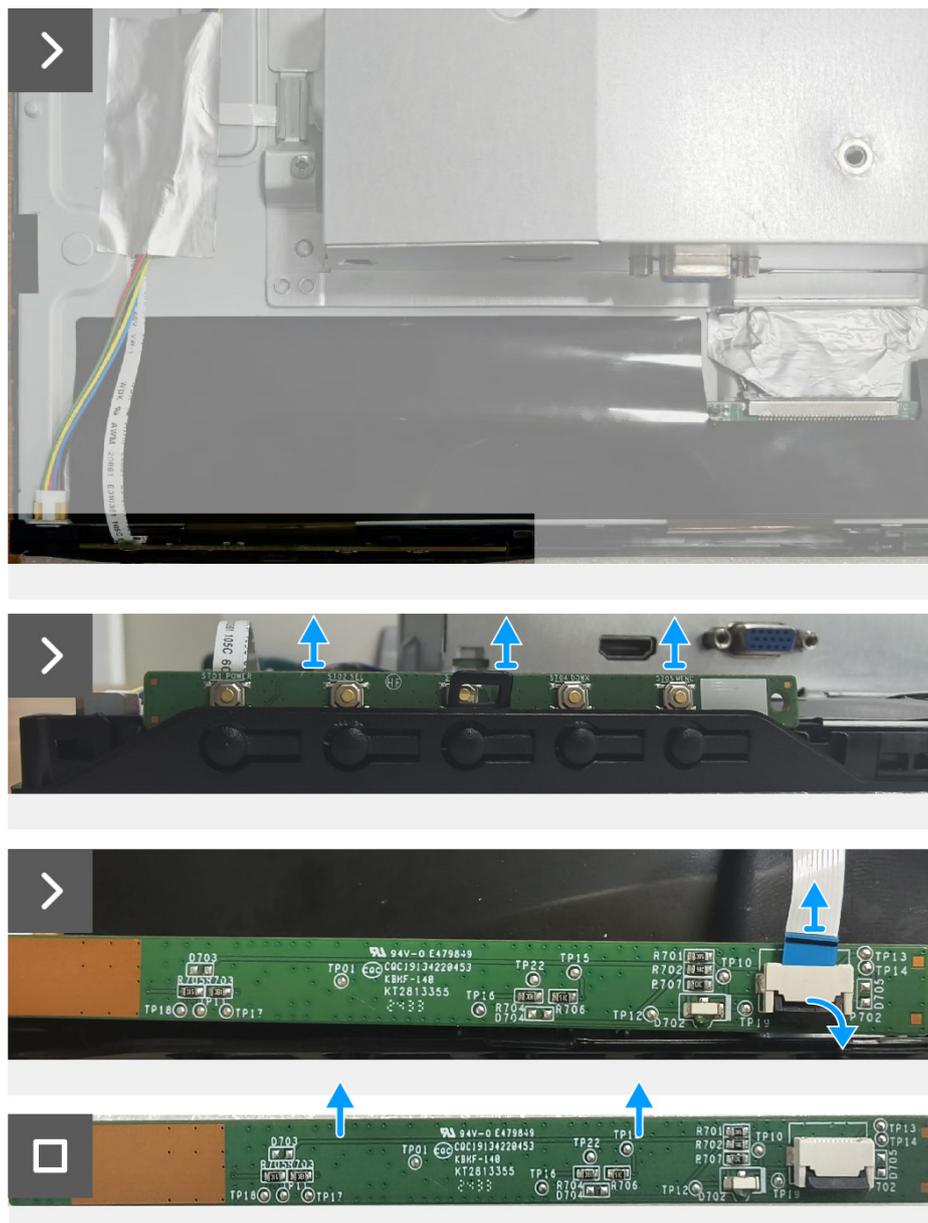


Figura 5. Rimuovere la scheda del tastierino

Installare la scheda del tastierino

Passaggi

1. Inserire il cavo della scheda del tastierino nel relativo connettore sulla scheda, quindi chiudere il fermo per fissarla in posizione.
2. Far scorrere saldamente la scheda del tastierino nello slot ad angolo, quindi premere la scheda verso il basso finché non scatta in posizione.

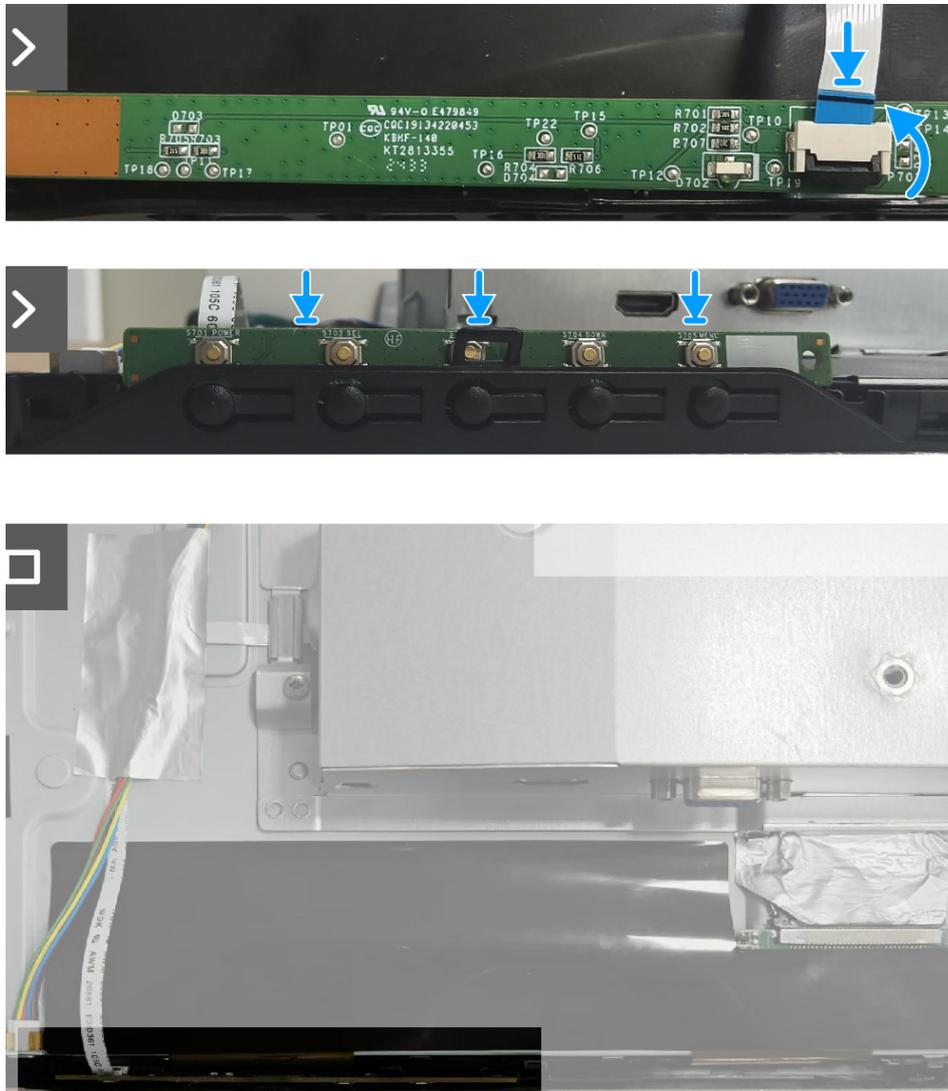


Figura 6. Installare la scheda del tastierino

Passaggi successivi

1. Installare il [coperchio posteriore](#).
2. Installare il [supporto](#).
3. Seguire la procedura descritta nel paragrafo [Al termine dell'intervento all'interno del monitor](#).

Montaggio della scheda dell'interfaccia

Rimuovere il gruppo della scheda di interfaccia

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo [Prima di intervenire all'interno del monitor](#).
2. Rimuovere il [supporto](#).
3. Rimuovere il [coperchio posteriore](#).
4. Rimuovere la [scheda del tastierino](#).

Passaggi

1. Rimuovere le due viti (M3x5) che fissano il gruppo della scheda di interfaccia al pannello del display.
2. Rimuovere i nastri che fissano il cavo della scheda della barra luminosa al pannello del display.
3. Scollegare il cavo della scheda della barra luminosa dal pannello del display.
4. Rimuovere il nastro che fissa il connettore del cavo EDP al pannello del display.
5. Scollegare il cavo EDP dal pannello del display.
6. Sollevare il gruppo della scheda di interfaccia dal pannello del display.



2x
M3x5

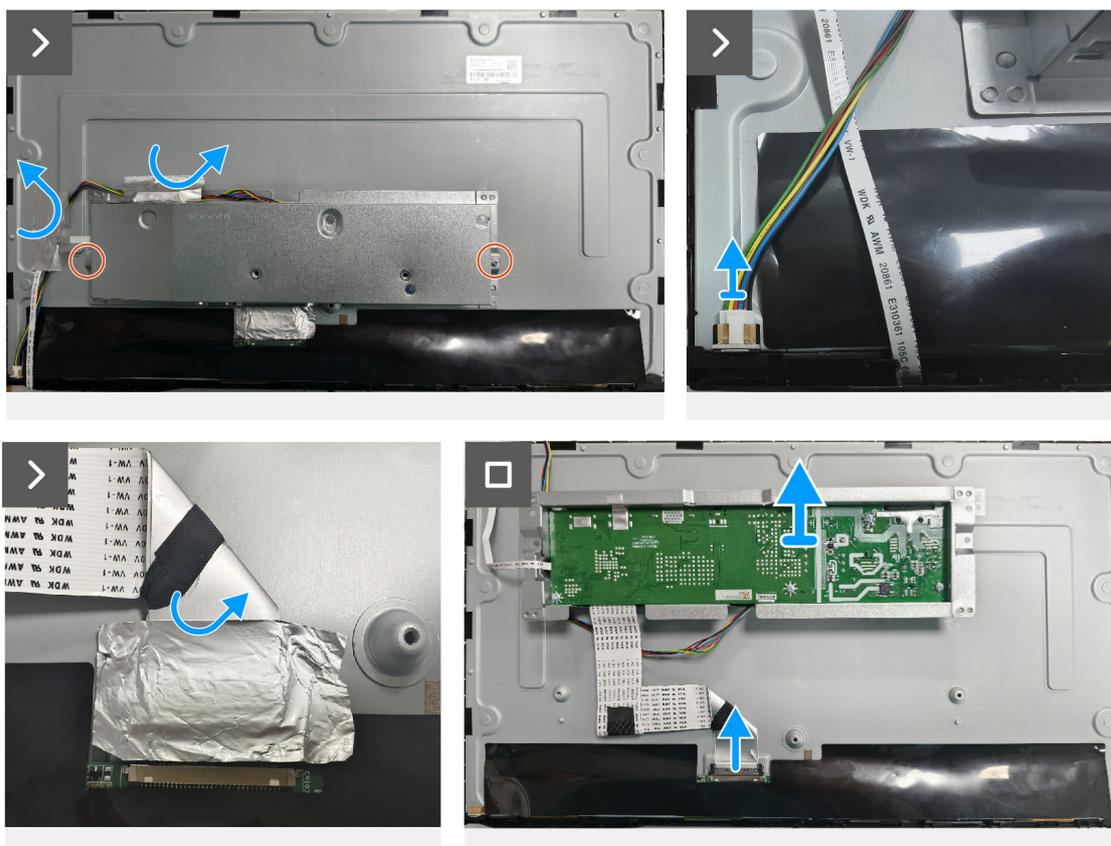


Figura 7. Rimuovere il gruppo della scheda di interfaccia

Installare il gruppo della scheda di interfaccia

Passaggi

1. Collegare il cavo EDP al pannello del display.
2. Applicare il nastro che fissa il connettore del cavo EDP al pannello del display.
3. Collegare il cavo della scheda della barra luminosa al pannello del display.
4. Applicare i nastri che fissano il cavo della scheda della barra luminosa al pannello del display.
5. Allineare i fori delle viti sul gruppo della scheda di interfaccia con i fori delle viti sul pannello del display.
6. Riposizionare le due viti (M3x5) che fissano il gruppo della scheda di interfaccia al pannello del display.

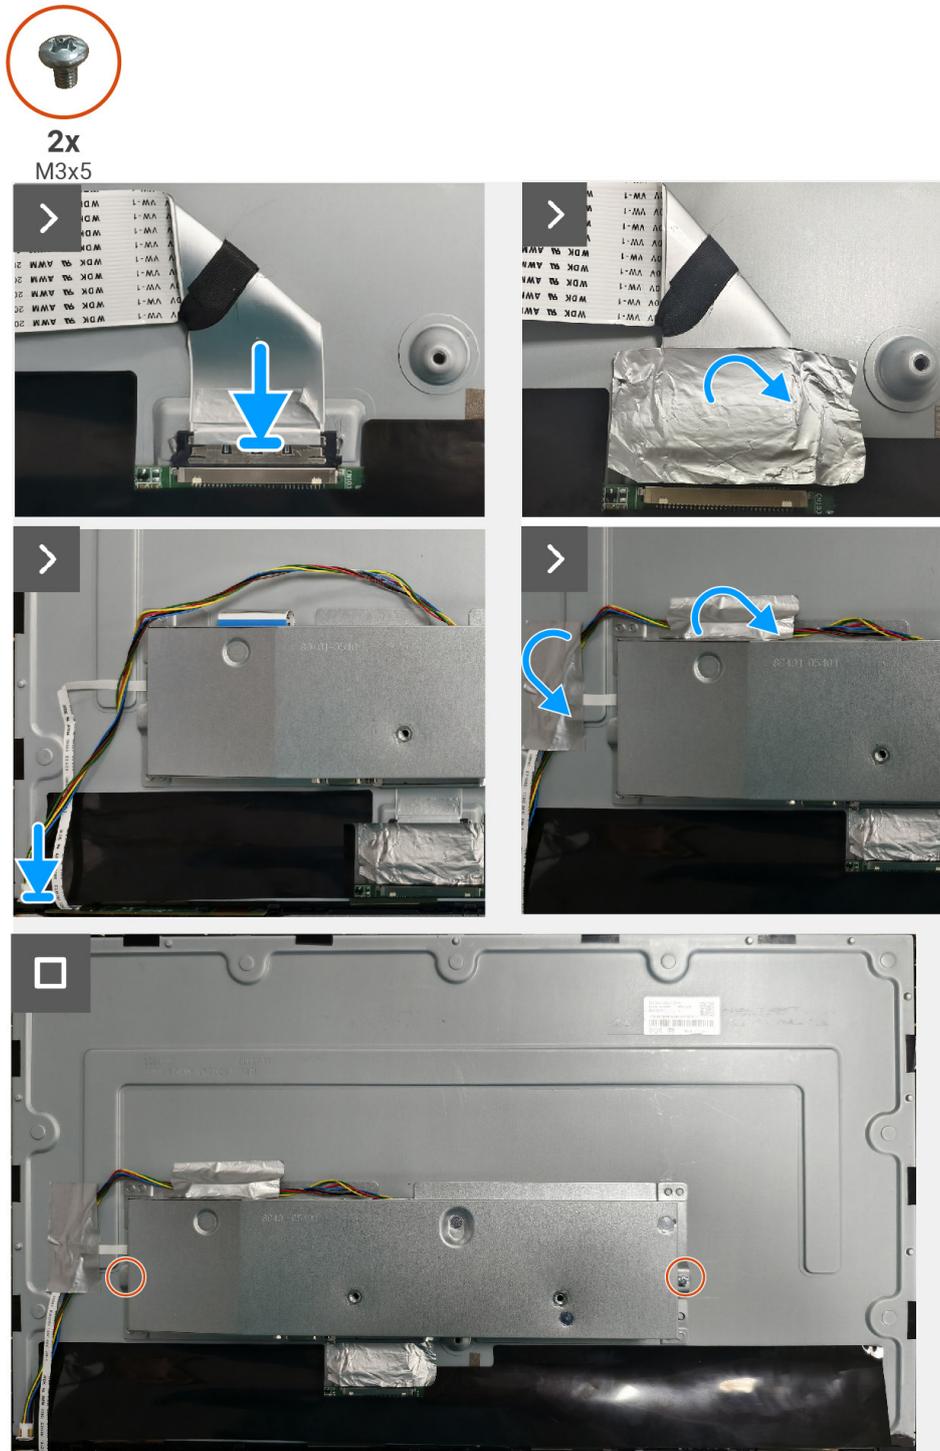


Figura 8. Installare il gruppo della scheda di interfaccia

Passaggi successivi

1. Installare la [scheda del tastierino](#).
2. Installare il [coperchio posteriore](#).
3. Installare il [supporto](#).
4. Seguire la procedura descritta nel paragrafo [Al termine dell'intervento all'interno del monitor](#).

Scheda interfaccia

Rimozione della scheda di interfaccia

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo [Prima di intervenire all'interno del monitor](#).
2. Rimuovere il [supporto](#).
3. Rimuovere il [coperchio posteriore](#).
4. Rimuovere la [scheda del tastierino](#).
5. Rimuovere il [gruppo della scheda di interfaccia](#).

Passaggi

1. Rimuovere le tre viti (M3x6) che fissano la scheda di interfaccia alla sua staffa.
2. Rimuovere la vite (M4x6) e sollevare la scheda di interfaccia per separarla dalla staffa.
3. Aprire il fermo e scollegare il cavo della scheda del tastierino dalla scheda di interfaccia.
4. Aprire il fermo e scollegare il cavo EDP dalla scheda di interfaccia.



3x
M3x6



1x
M4x6

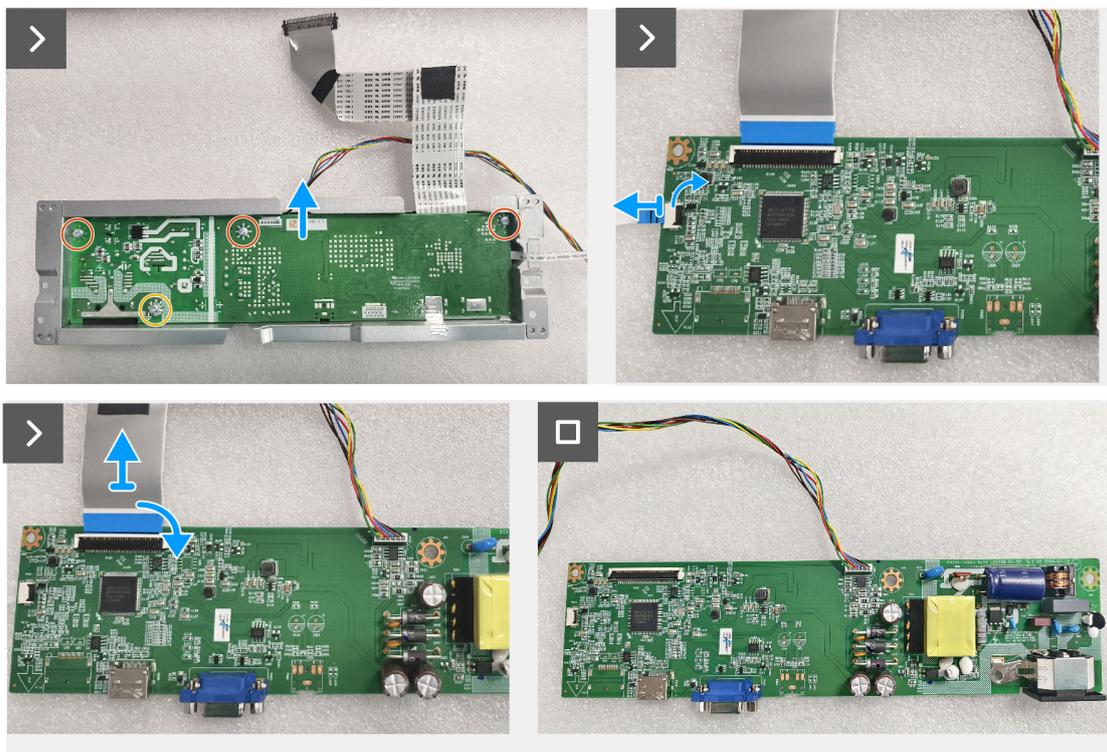


Figura 9. Rimozione della scheda di interfaccia

Installazione della scheda di interfaccia

Passaggi

1. Inserire il cavo EDP nel relativo connettore sulla scheda di interfaccia, quindi chiudere il fermo per fissare in posizione.
2. Inserire il cavo della scheda del tastierino nel relativo connettore sulla scheda di interfaccia, quindi chiudere il fermo per fissare in posizione.
3. Riavvitare le tre viti (M3x6) che fissano la scheda di interfaccia alla relativa staffa.
4. Riavvitare la vite (M4x6) che fissa la scheda di interfaccia alla relativa staffa.

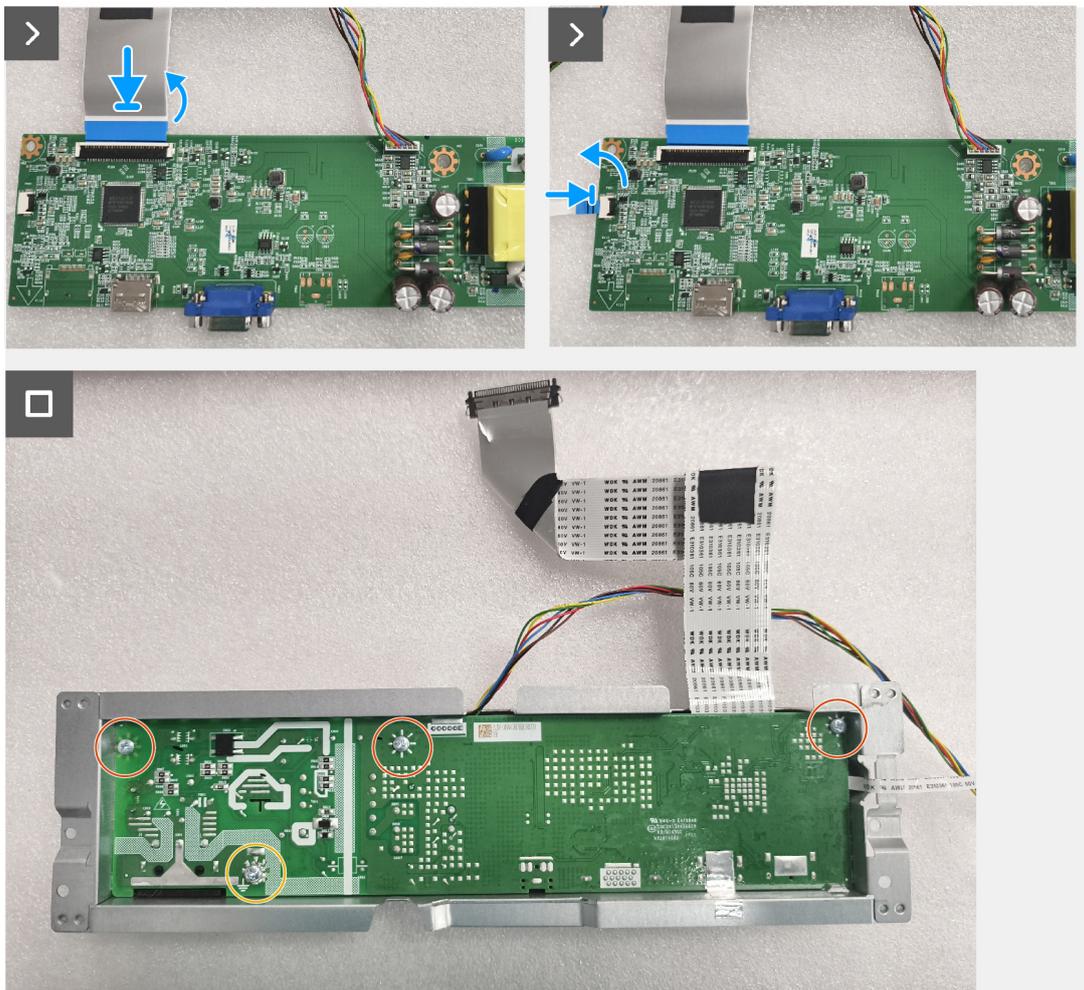


Figura 10. Installazione della scheda di interfaccia

Passaggi successivi

1. Installare il [gruppo della scheda di interfaccia](#).
2. Installare la [scheda del tastierino](#).
3. Installare il [coperchio posteriore](#).
4. Installare il [supporto](#).
5. Seguire la procedura descritta nel paragrafo [Al termine dell'intervento all'interno del monitor](#).

Contatti Dell

Per contattare Dell per aspetti riguardanti vendita, assistenza tecnica o servizio clienti, visitare il sito www.dell.com/contactdell.

- ① **NOTA:** la disponibilità varia a seconda del Paese e del prodotto, pertanto alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese.
- ① **NOTA:** se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare informazioni di contatto sulla fattura di acquisto, sulla bolla di accompagnamento, sulla fattura o nel catalogo dei prodotti Dell