TC-21

Manuale online

Italiano (Italian)

Sommario

Simboli utilizzati in questo documento. 16
Marchi. 17
Licenze. 18
Funzioni di base. 44
Componenti della stampante. 45
Parte frontale. 46
Parte posteriore/laterale. 49
Vista dall'alto. 50
Parte interna. 52
Pannello dei comandi. 54
Raccoglitore da scrivania. 55
Supporto stampante. 57
Utilizzo della stampante. 59
Accensione e spegnimento della stampante. 60
Utilizzo del raccoglitore da scrivania. 62
Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante. 64
Interruzione della stampa. 66
Stampa. 67
Stampa da un computer (Windows). 68
Stampa con Installazione facilitata. 69
Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa. 74
Stampa di foto e documenti aziendali. 75
Stampa in base al tipo di stampa. 76
Modifica con PosterArtist e stampa. 79
Stampa di disegni CAD. 81
Stampa in base al tipo di stampa. 76
Stampa su cartoline. 85
Impostazione della stampa delle buste. 86
Impostazione della stampa delle buste per medicine. 87
Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine. 88
Regolazione del bilanciamento del colore. 89
Impostazione del livello della qualità di stampa (Personalizzata). 91

Stampa in bianco e nero di un documento a colori. 93
Specifica della correzione colore. 95
Stampa fotografica ottimale dei dati immagine. 98
Regolazione dei colori con il driver della stampante. 100
Stampa con i profili ICC. 103
Regolazione della luminosità. 108
Regolazione del contrasto. 110
Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate. 112
Stampa in scala. 115
Stampa su formati carta sovradimensionati. 118
Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato). 121
Stampa con margini minimi sugli scenari. 125
Stampa con margini minimi per adattarsi al formato della carta. 126
Stampa con margini minimi per adattarsi alla larghezza della carta in rotolo. 129
Stampa a grandezza naturale con margini minimi. 132
Stampa con margini minimi su tre lati sulla carta in rotolo. 134
Stampa di striscioni da appendere e orizzontali sulla carta in rotolo (stampa di grande formato). 139
Stampa mediante la divisione/unione di documenti. 142
Stampa mediante il collegamento di più pagine. 143
Stampa di più pagine sullo stesso foglio. 144
Divisione e stampa di poster. 147
Stampa con risparmio di carta in rotoli. 150
Risparmio di carta in rotoli mediante rotazione di 90 gradi del documento. 151
Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze. 154
Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa. 156
Altre impostazioni utili. 157
Stampa di un timbro. 158
Registrazione di un timbro. 159
Impostazione di Formato pagina e Orientamento. 162
Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente. 163
Stampa da smartphone o tablet. 165
Driver Windows della stampante. 166
Panoramica del driver della stampante. 167
Driver della stampante Canon IJ. 168

Modifica delle opzioni di stampa. . . . 169
Canon imagePROGRAF Preview. . . . 171
Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante. . . . 172
Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante. . . . 174
Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato. . . . 176
Monitor di stato Canon IJ. . . . 177
Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer. . . . 179
Istruzioni per l'uso (driver della stampante). . . . 180
Descrizione del driver della stampante. . . . 184
Descrizione della scheda Principale. . . . 185
Descrizione della scheda Imposta pagina. . . . 194
Descrizione della scheda Layout. . . . 199
Descrizione della scheda Preferiti. . . . 206
Descrizione della scheda Manutenzione. . . . 208
Descrizione della scheda Impostazioni dispositivo. . . . 210
Descrizione di Monitor di stato Canon IJ. . . . 211
Aggiornamento del driver della stampante. . . . 215
Acquisizione della versione più recente del driver della stampante. . . . 216
Eliminazione del driver della stampante non necessario. . . . 217
Prima di installare il driver della stampante. . . . 218
Installazione del driver della stampante. . . . 219
Gestione della carta. . . . 220
Utilizzo di rotoli. . . . 222
Caricamento di rotoli nella stampante. . . . 223
Spostamento del sostegno del supporto per rotolo. . . . 233
Rimozione del rotolo dalla stampante. . . . 235
Tagliare la carta in rotoli. . . . 240
Taglio della carta in rotoli dopo la stampa. . . . 242
Caricamento di fogli o cartoline nella stampante. . . . 243
Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante. . . . 249
Impostazioni carta. . . . 254
Cambio del tipo di carta. . . . 255
Specifica del metodo di taglio per i rotoli. . . . 257
Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo. . . . 259

Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli. 261
Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro. 263
Impostazione dei margini superiore e inferiore sulla carta in rotolo. 265
Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo. 268
Informazioni sulla carta. 271
Formato carta. 272
Carta utilizzabile. 274
Aggiornamento delle informazioni sulla carta. 278
Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione. 279
Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti. 280
Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta. 282
Impostazioni. 283
Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi. 285
Composizione del menu della schermata Home. 286
Struttura del menu. 290
Avanzate (Impostazioni carta). 299
Avanzate (Impostazioni LAN). 301
Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi. 303
Impostazioni di protezione. 305
Impostazioni di stampa. 306
Contr. aliment.. 307
Impostazioni sulla carta. 308
Impostazioni LAN. 310
Altre impostazioni stampante. 317
Selezione lingua. 319
Aggiornamento del firmware. 320
Ripristina impostazione. 321
Manutenzione. 323
Impostazione servizio Web. 325
ECO. 326
Informazioni di sistema. 327
Gestione processo. 328
Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi. 329

Verifica del numero totale di utilizzi della stampante. 331
Modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il browser Web. 332
Avvio dell'UI remota. 333
Impostazioni modificabili tramite l'UI remota. 336
Protezione. 338
Impostazioni LAN. 340
Impostazione di password tramite l'UI remota. 342
Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL. 344
Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL. 349
Generazione del certificato server. 355
Impostazione del server e-mail. 358
Ricezione dello stato della stampante per e-mail. 360
Impostazione della rete. 362
Metodi di connessione della stampante. 363
Connessione Wi-Fi. 365
Connessione WPS. 368
Connessione WPS (codice PIN). 370
Connessione manuale. 372
Connessione w.less facile. 376
Connessione wireless diretta. 378
Connessione cablata. 383
USB Connessione. 386
Trovata un'altra stampante con lo stesso nome. 387
Stampa delle impostazioni di rete. 388
Contromisure contro l'accesso non autorizzato. 389
Stato della rete e risoluzione dei problemi. 392
Condivisione della stampante su una rete (Windows). 394
Configurazione di una stampante condivisa. 395
Restrizioni per la condivisione della stampante. 397
Manutenzione. 399
Regolazioni per una migliore qualità di stampa. 401
Procedura di manutenzione. 402
Verifica della pulizia degli ugelli. 404

Pulizia della testina di stampa. 407
Pulizia approfondita della testina di stampa. 410
Sostituzione inchiostro nella testina di stampa. 412
Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori. 414
Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori. 415
Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori. 417
Regolazione di striature orizzontali di colori diversi. 421
Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso. 422
Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso. 424
Regolazione della lunghezza delle linee. 426
Sostituzione materiali di consumo. 428
Ricarica dei serbatoi d'inchiostro. 429
Controllo del livello di inchiostro. 435
Sostituzione della testina di stampa. 436
Sostituzione della cartuccia di manutenzione. 443
Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione. 448
Pulizia della stampante. 449
Pulizia delle superfici esterne della stampante. 450
Pulizia dell'interno della stampante. 452
Pulizia dei rulli di alimentazione della carta. 457
Esecuzione dell'operazione Pulizia lastra inferiore. 459
Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows). 461
Pulizia delle testine di stampa. 462
Stampa del motivo di controllo degli ugelli. 463
Altra manutenzione. 465
Operazioni preliminari al trasferimento della stampante. 466
Reinstallazione della stampante. 474
Aggiornamento del firmware. 478
Domande frequenti. 480
Impossibile installare i driver della stampante (Windows). 484
Riparazione della stampante. 485
Problemi con la qualità di stampa. 488
La stampa è sbiadita. 489

Appaiono bande di vari colori. 491
I colori delle immagini stampate non sono uniformi. 494
I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche. 498
La carta sfrega contro la testina di stampa. 500
I bordi della carta sono sporchi. 504
La superficie della carta è sporca. 508
Il retro della carta è sporco. 513
Il margine del bordo finale si sporca quando si eseguono stampe con margini immediatamente dopo la stampa con margine minimo/stampa senza bordo. 515
I colori stampati non sono precisi. 516
I documenti stampati sono monocromatici. 518
Lo spessore delle linee non è uniforme. 519
Linee o colori non sono correttamente allineati. 521
La lunghezza dell'immagine stampata nella direzione di espulsione della carta non è accurata. 524
Le immagini vengono stampate storte. 526
I margini sono ampi. 527
I bordi appaiono nella stampa con margine minimo/stampa senza bordi. 528
I margini sinistro e destro non corrispondono nella stampa con bordo. 530
Quando si stampa su carta in rotolo, la superficie stampata appare graffiata. 531
Impossibile configurare le impostazioni di rete. 532
Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione. 533
Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB). 535
"Impossibile connettersi al router wireless." Viene visualizzato. 537
Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni. 539
Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete. 541
Impossibile trovare la stampante in una rete. 542
Impossibile trovare la stampante in una rete. 543
Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione. 548
Impossibile stampare sulla rete. 552
Impossibile stampare sulla rete TCP/IP. 553
Impossibile stampare tramite le reti Bonjour. 554
Impossibile stampare utilizzando AirPrint. 555
Problemi della connessione di rete. 556
Impostazioni di rete e problemi comuni. 557

Impossibile connettersi alla stampante. 558
Chiave di rete (password) sconosciuta. 563
Controllo delle informazioni rete. 565
Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti. 568
Problemi relativi alla stampante. 569
La stampante non si accende. 570
Problemi di connessione USB. 571
Il display LCD è spento. 573
I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati. 574
Cosa fare se la stampante emette uno strano suono. 575
Problemi di stampa. 577
La stampante non stampa. 578
La stampa si arresta. 580
La stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore. 581
La carta non viene alimentata o espulsa correttamente. 582
Rimuovere la carta in rotolo inceppata. 583
Rimuovere un foglio inceppato. 587
Rimozione della carta inceppata (fessura di alimentazione della carta). 590
Cosa fare quando fogli di formato piccolo sono inceppati. 592
Non è possibile inserire la carta in rotolo nell'alimentatore manuale della carta. 594
La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore " carta esaurita". 596
Carta in rotolo eccessiva o mancante nonostante la quantità gestita. 599
La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa. 600
Problemi relativi al taglio della carta. 601
La carta tagliata non è dritta. 602
La lama di taglio non funziona durante il taglio. 603
Desidero sapere come fare per configurare il taglio del rotolo. 604
Desidero configurare il rotolo in modo che venga tagliato automaticamente dopo aver atteso l'asciugatura dell'inchiostro. 605
Problemi relativi all'impostazione della carta. 606
Non è possibile rilevare le larghezze della carta con trasparenza elevata. 607
Tipi di carta che possono essere utilizzati con questa stampante/Quale tipo di carta selezionare. . . . 608
Il tipo di carta che desidero stampare non è visualizzato sul touchscreen. 609
Problemi correlati all'inchiostro. 610
L'inchiostro non fuoriesce. 611

La stampante consuma molto inchiostro. 614
Rilevamento del livello d'inchiostro. 615
Informazioni sulle impostazioni di stampa. 616
Come è possibile stampare senza bordi. 617
Desidero creare facilmente striscioni verticali od orizzontali. 618
È possibile eseguire la stampa fronte/retro. 619
Desidero eseguire la stampa di un ingrandimento. 620
Elenco dei codici supporto per errore. 621
1000. 623
100A. 624
1021. 625
1024. 626
1026. 627
1058. 628
1070. 629
1200. 630
1201. 631
120A. 632
120B. 633
120C. 634
1215. 635
1220. 636
1221. 637
1300. 638
1313. 640
1317. 641
1338. 642
1339. 643
133A. 644
1369. 645
136A. 646
136B. 647
1401. 648

1403. 649
1405. 650
140B. 651
1434. 652
147D. 653
1496. 654
1563. 655
15A1. 656
15A2. 657
15A3. 658
15B0. 659
1641. 660
1723. 661
1724. 662
1725. 663
1726. 664
1727. 665
2114. 666
2117. 668
2123. 670
2200. 671
2500. 672
3000. 673
3252. 674
3306. 675
3310. 676
3311. 677
3312. 678
3313. 679
3314. 680
3315. 681
3316. 682
3317. 683

3318. 684
3319. 685
3413. 686
3440. 687
3441. 688
3442. 689
3443. 690
3444. 691
3445. 692
3446. 693
3447. 694
3454. 695
3455. 696
4103. 697
4104. 698
410F. 699
4111. 700
4129. 701
412A. 702
4920. 703
4931. 704
495A. 705
5100. 706
5200. 707
5207. 708
5400. 709
5700. 710
5C02. 711
5C30. 712
6000. 713
6001. 714
6004. 715
6011. 716

6012. 717
6013. 718
6014. 719
6015. 720
6016. 721
6017. 722
6018. 723
6019. 724
6030. 725
6500. 726
6503. 727
6700. 728
6701. 729
6800. 730
6801. 731
6830. 732
6831. 733
6832. 734
6833. 735
6900. 736
6901. 737
6902. 738
6910. 739
6920. 740
6921. 741
6930. 742
6931. 743
6932. 744
6933. 745
6940. 746
6941. 747
6942. 748
6943. 749

6944. 750
6945. 751
6946. 752
6A80. 753
6A81. 754
6D01. 755
7500. 756
7600. 757
7700. 758
7800. 759
B506. 760
B508. 761
B509. 762
B50A. 763
C000. 764
C100. 765
C101. 766
D103. 767
D107. 768
D108. 769
D109. 770
Informazioni sulla stampante. 771
Sicurezza. 772
Precauzioni per la sicurezza. 773
Informazioni normative. 777
WEEE. 778
Precauzioni per l'uso. 791
Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante. 792
Restrizioni legali sulla stampa. 793
Suggerimenti sull'inchiostro. 794
Specifiche. 795
Specifiche. 796

Area di stampa. 800
Appendice. 803
Manuale online. 804

Simboli utilizzati in questo documento

⚠ Avviso

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso, gravi lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

⚠ Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Importante

Istruzioni contenenti informazioni importanti che devono essere osservate per evitare danni e lesioni o un uso improprio del prodotto. Assicurarsi di leggere tali istruzioni.

Nota

Le istruzioni includono note sul funzionamento e altro.

Fondamenti

Istruzioni che illustrano le operazioni di base del prodotto.

Nota

- Le icone variano in base al prodotto in uso.

Marchi

- Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Store, OneDrive, PowerPoint, Windows e Windows Vista sono marchi del gruppo di società Microsoft.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, il logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- The Mopria® word mark and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato dietro licenza.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps e Google Analytics sono marchi registrati o marchi di Google LLC.
  Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Illustrator, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
- Amazon, Echo e Alexa sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
- Google, Google Home e YouTube sono marchi di Google LLC.
- LINE è un marchio registrato o marchio di LY Corporation.
- LINE Clova è un marchio registrato di LY Corporation.
- Google Docs e Google Drive sono marchi di Google LLC.
- App Store è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- AOSS™ è un marchio di BUFFALO INC.
- Autodesk e AutoCAD sono marchi o marchi registrati di Autodesk, Inc. e/o delle sue sussidiarie e/o affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.
- HP-GL e HP-GL/2 sono marchi registrati o marchi di HP Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Mozilla Firefox è un marchio o marchio registrato di Mozilla Foundation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Wi-Fi, WPA , WPA2 e WPA3 sono marchi registrati o marchi di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri nomi di società e prodotti menzionati in questa guida possono essere marchi registrati o marchi delle relative società.

Licenze

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
    1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
    2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any

such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 10: Lennart Poettering copyright notice (BSD-like) -----

Copyright 2010 Lennart Poettering

Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

---- Part 11: IETF copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2013 IETF Trust and the persons identified as authors of
the code. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the
names of specific contributors, may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 12: Arista Networks copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2013, Arista Networks, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Arista Networks, Inc. nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

---- Part 13: VMware, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2016, VMware, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of VMware, Inc. nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 14: USC/Information Sciences Institute copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2017-2018, Information Sciences Institute

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Information Sciences Institue nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

============

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

"""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

"""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

===========

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, CRYPTOGAMS by <appro@openssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain copyright notices, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the CRYPTOGAMS nor the names of its copyright holder and contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License

Copyright (c) 2013-2017

Frank Denis <j at pureftpd dot org>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation
by Lennart Augustsson (lennart@augustsson.net) at
Carlstedt Research & Technology.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
* Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license
Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuneScript

Copyright (c) 2018 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2002-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2019, Broadcom Corporation. All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

The certificate files "Amazon Root CA 1", "Amazon Root CA 2", "Amazon Root CA 4" are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

This software is licensed under the MIT License.

Copyright Fedor Indutny, 2018.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Quanto riportato di seguito è applicabile solo ai prodotti che supportano il Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright 2008, Google Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1998-2010, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in their documentation.

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its operation, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Disclaimer: IMPORTANT: This Apple software is supplied to you, by Apple Inc. ("Apple"), in your capacity as a current, and in good standing, Licensee in the MFi Licensing Program. Use of this Apple software is governed by and subject to the terms and conditions of your MFi License, including, but not limited to, the restrictions specified in the provision entitled "Public Software", and is further subject to your agreement to the following additional terms, and your agreement that the use, installation, modification or redistribution of this Apple software constitutes acceptance of these additional terms. If you do not agree with these additional terms, please do not use, install, modify or redistribute this Apple software.

Subject to all of these terms and in consideration of your agreement to abide by them, Apple grants you, for as long as you are a current and in good-standing MFi Licensee, a personal, non-exclusive license, under Apple's copyrights in this original Apple software (the "Apple Software"), to use, reproduce, and modify the Apple Software in source form, and to use, reproduce, modify, and redistribute the Apple Software, with or without modifications, in binary form. While you may not redistribute the Apple Software in source form, should you redistribute the Apple Software in binary form, you must retain this notice and the following text and disclaimers in all such redistributions of the Apple Software. Neither the name, trademarks, service marks, or logos of Apple Inc. may be used to endorse or promote products derived from the Apple Software without specific prior written permission from Apple. Except as expressly stated in this notice, no other rights or licenses, express or implied, are granted by Apple herein, including but not limited to any patent rights that may be infringed by your derivative works or by other works in which the Apple Software may be incorporated.

Unless you explicitly state otherwise, if you provide any ideas, suggestions, recommendations, bug fixes or enhancements to Apple in connection with this software ("Feedback"), you hereby grant to Apple a non-exclusive, fully paid-up, perpetual, irrevocable, worldwide license to make, use, reproduce, incorporate, modify, display, perform, sell, make or have made derivative works of, distribute (directly or indirectly) and sublicense, such Feedback in connection with Apple products and services. Providing this Feedback is voluntary, but if you do provide Feedback to Apple, you acknowledge and agree that Apple may exercise the license granted above without the payment of royalties or further consideration to Participant.

The Apple Software is provided by Apple on an "AS IS" basis. APPLE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND OPERATION ALONE OR
IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, MODIFICATION
AND/OR DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN

ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

Copyright (c) 2012-2013 Apple Inc. All rights reserved.

Copyright (C) 2013 Apple Inc. All Rights Reserved.

Quanto segue si applica solo ai prodotti che supportano il servizio cloud (precedentemente noto come PIXUS Cloud Link, PIXMA Cloud Link o MAXIFY Cloud Link).

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.
Copyright (c) 1997-2012 University of Cambridge
All rights reserved.

PCRE JUST-IN-TIME COMPILATION SUPPORT

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Emain domain: freemail.hu
Copyright(c) 2010-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

STACK-LESS JUST-IN-TIME COMPILER

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Emain domain: freemail.hu
Copyright(c) 2009-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

THE C++ WRAPPER FUNCTIONS

Contributed by: Google Inc.
Copyright (c) 2007-2012, Google Inc.
All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

----------Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.


Funzioni di base

- **Componenti della stampante**
  - Parte frontale
  - Parte posteriore/laterale
  - Vista dall'alto
  - Parte interna
  - Pannello dei comandi
  - Raccoglitore da scrivania
  - Supporto stampante
- **Utilizzo della stampante**
  - Accensione e spegnimento della stampante
  - Caricamento di rotoli nella stampante
  - Caricamento di fogli o cartoline nella stampante
  - Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante
  - Utilizzo del raccoglitore da scrivania
  - Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante
  - Interruzione della stampa

Componenti della stampante

- Parte frontale
- Parte posteriore/laterale
- Vista dall'alto
- Parte interna
- Pannello dei comandi
- Raccoglitore da scrivania
- Supporto stampante

Parte frontale

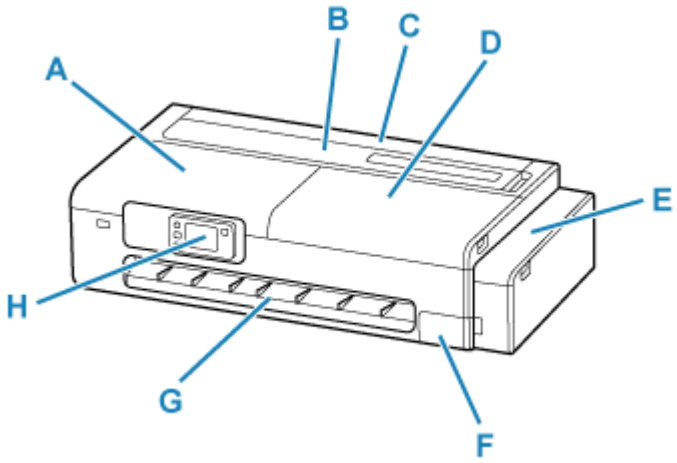

A: Coperchio di accesso

Aprire il coperchio durante la manutenzione della stampante o durante la rimozione di carta inceppata.

➡ Parte interna

B: Coperchio dell'alimentatore foglio singolo

Aprire quando si caricano fogli, cartoline, buste o buste per medicine nell'alimentatore superiore.

➡ Vista dall'alto

C: Coperchio dell'alimentatore carta in rotolo

Aprire il coperchio durante il caricamento dei rotoli. Procedere tenendo aperto il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

➡ Vista dall'alto (con rotolo caricato)

D: Coperchio di accesso

Aprire il coperchio durante la manutenzione della stampante o durante la rimozione di carta inceppata.

➡ Parte interna

E: Coperchio del serbatoio d'inchiostro

Aprire per ricaricare i serbatoi d'inchiostro.

➡ Parte interna del coperchio serbatoio dell'inchiostro/coperchio di manutenzione

F: Coperchio di manutenzione

Aprire il coperchio quando si sostituisce la cartuccia di manutenzione.

➡ Parte interna del coperchio serbatoio dell'inchiostro/coperchio di manutenzione

G: Guida di uscita

Sostiene l'uscita della carta.


H: Pannello dei comandi

Consente di utilizzare la stampante o di modificarne le impostazioni.

L'inclinazione del pannello dei comandi può essere regolata in tre fasi.

➡ Pannello dei comandi

Parte interna del coperchio serbatoio dell'inchiostro/coperchio di manutenzione

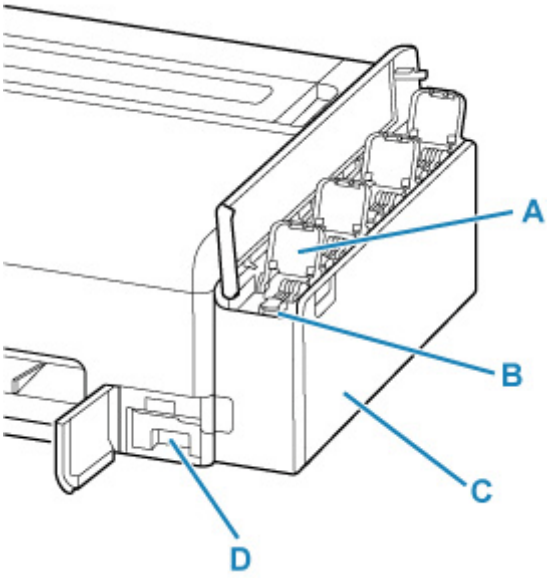

A: Coperchio interno del serbatoio dell'inchiostro

Aprire per ricaricare i serbatoi d'inchiostro.

B: Coperchietti del serbatoio

Aprire per ricaricare i serbatoi d'inchiostro.

C: Serbatoi d'inchiostro

Contenitori di inchiostro all'interno della stampante. Da riempire quando i livelli di inchiostro scendono.


➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

D: Cartuccia di manutenzione

➡ Cartuccia di manutenzione

Cartuccia di manutenzione

Numero modello: MC-32

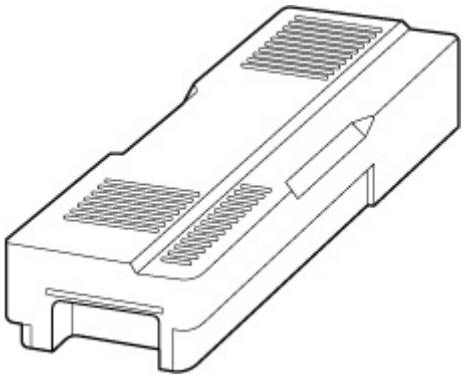


Assorbe l'inchiostro usato per la pulizia.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Importante

- Al momento dell'acquisto, controllare il Numero modello.

Parte posteriore/laterale

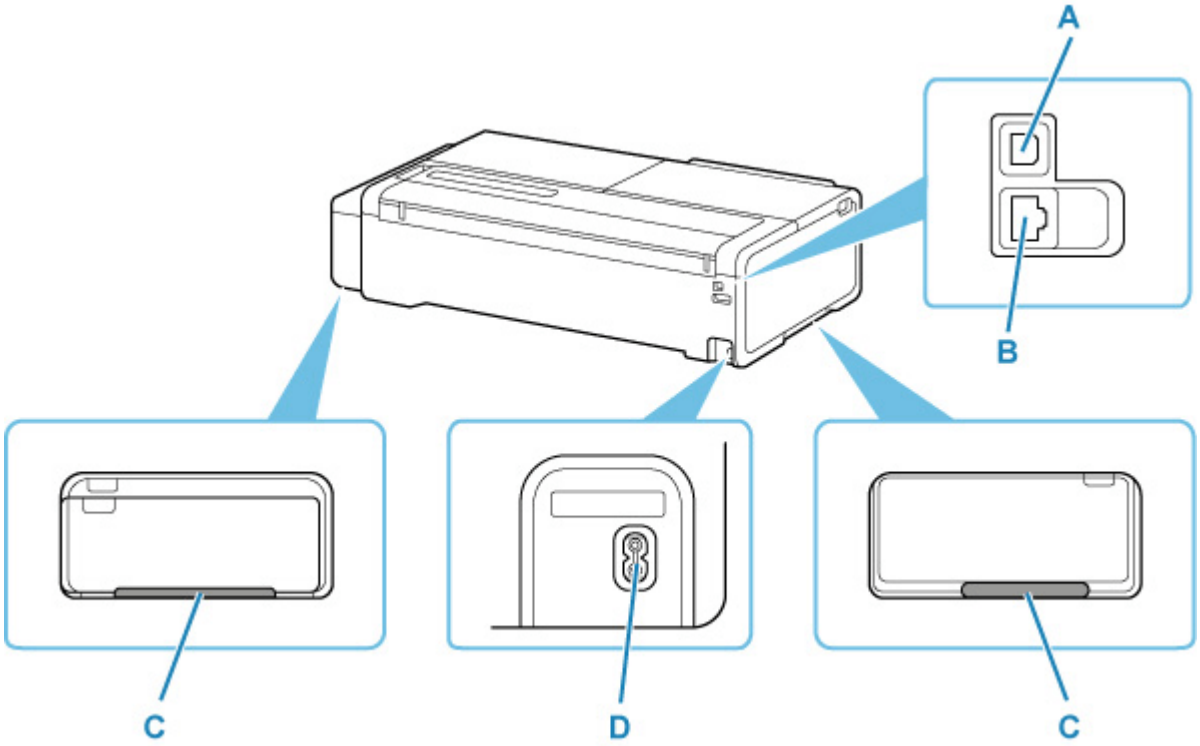

A: Porta USB

Inserire il cavo USB per collegare la stampante a un computer.

B: Connettore della LAN wired

Inserire il cavo LAN per connettere la stampante a una LAN.


C: Maniglie trasporto

Per il trasporto della stampante, prevedere l'intervento di 2 persone, utilizzando le maniglie presenti su entrambi i lati. Inoltre, tenere strette la parte destra e sinistra di queste parti quando si sposta la stampante con un supporto.

D: Connettore del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione fornito.

Vista dall'alto

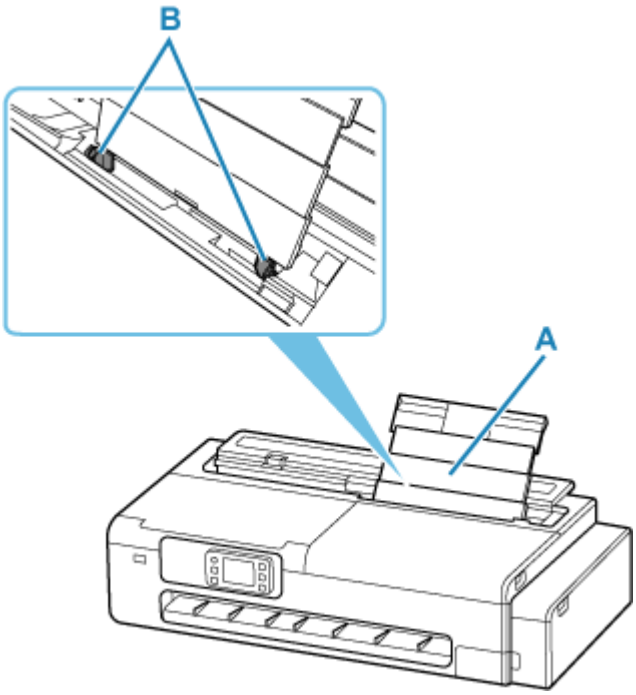

A: Alimentatore superiore


Quando si caricano fogli, cartoline, buste o buste per medicine, aprire l'alimentatore superiore e tirarlo verso l'alto.

- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante
- Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante

B: Guide della carta

Allineare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

Vista dall'alto (con rotolo caricato)

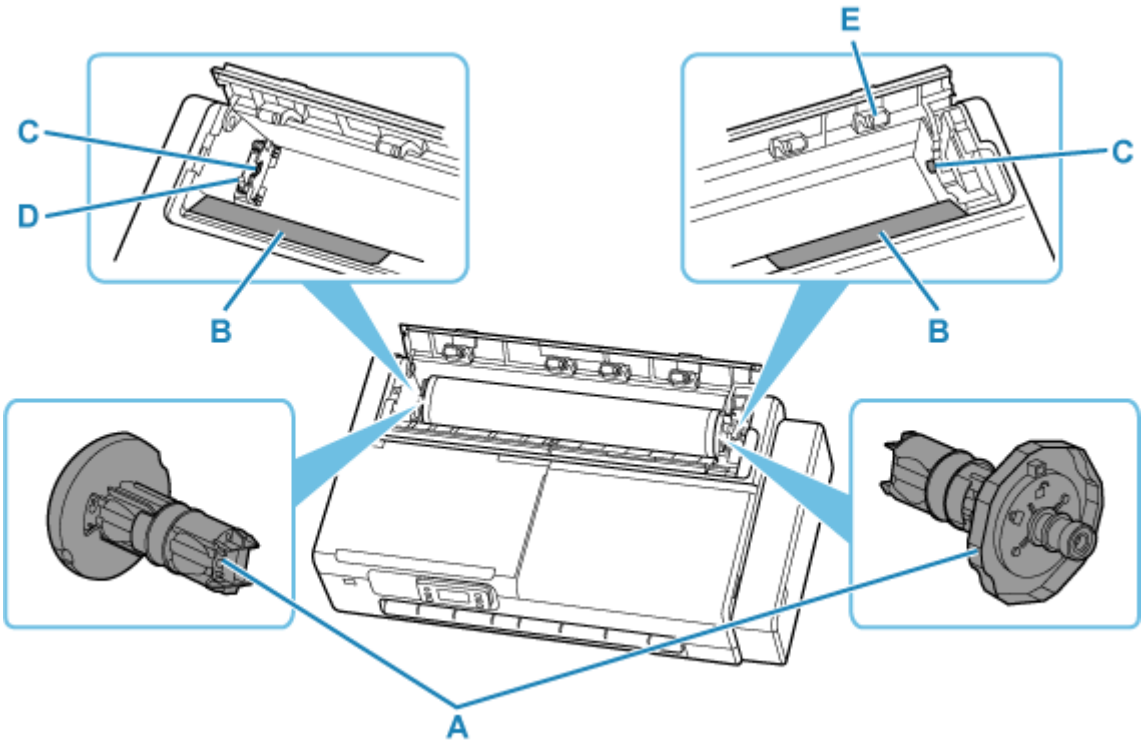

A: Supporto per rotolo

Quando il rotolo è caricato nella stampante, è collegato e fissato su entrambi i lati della carta in rotolo.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante

B: Guida scorrimento

Far scorrere il supporto per rotolo su questa guida per caricare il rotolo nella stampante.

C: Slot supporto rotolo

Gli alberi del supporto per rotolo montati su entrambi i lati del rotolo sono inseriti in questi slot.

D: Sostegno del supporto per rotolo


Spostare a sinistra o a destra durante la modifica della larghezza del rotolo da impostare.

➡ Spostamento del sostegno del supporto per rotolo

E: Rulli del coperchio dell'alimentatore

Durante l'avanzamento della carta in rotolo, questi rulli aiutano a far arrivare la carta nell'alloggiamento carta.

Parte interna

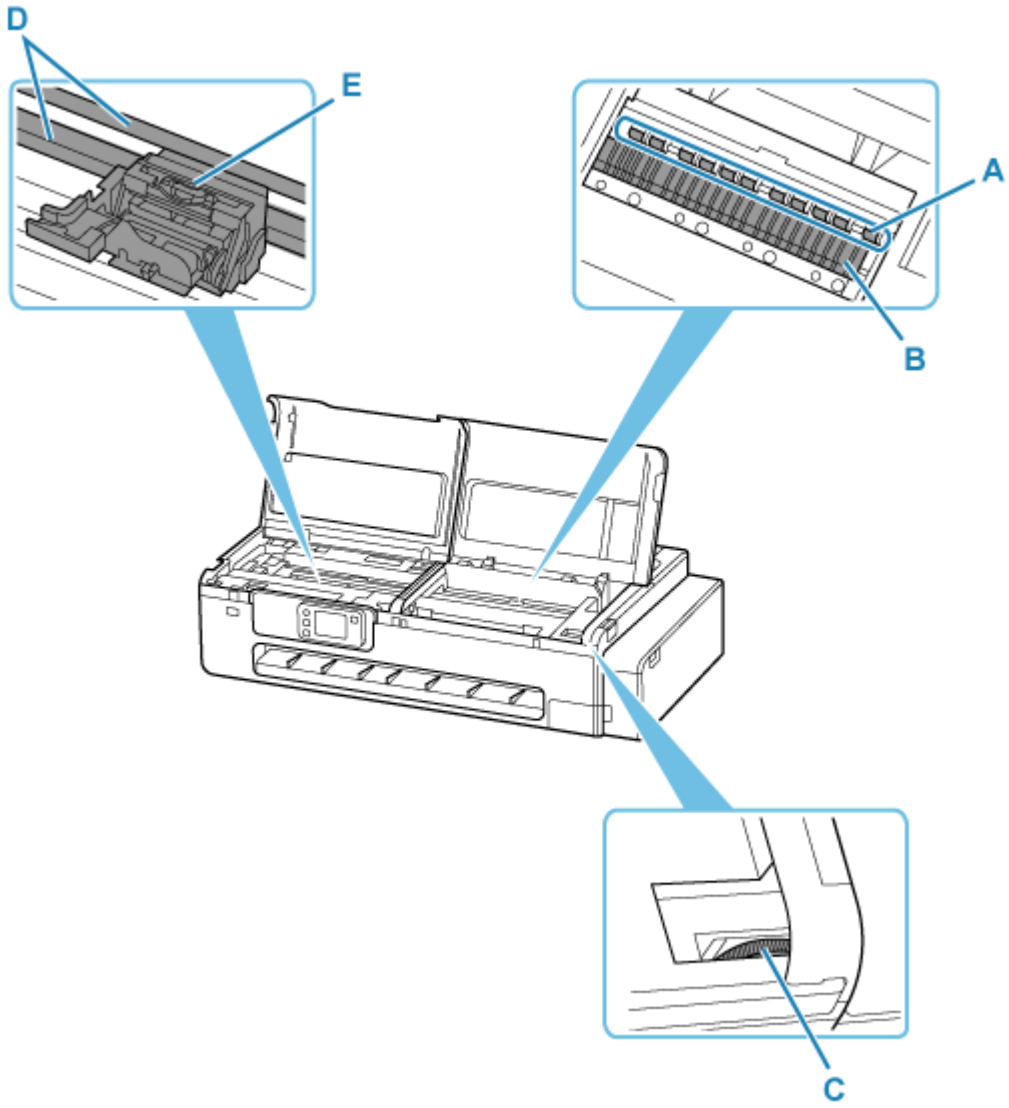

A: Alloggiamento carta

Tiene ferma la carta quando viene alimentata.

B: Vassoio

Parte su cui si sposta testina di stampa durante la stampa.

C: Leva valvola d'inchiostro

Da utilizzare quando la stampante viene inviata in riparazione.

➡ Riparazione della stampante

D: Binario del carrello


Il carrello scorre lungo questo binario.

E: Carrello

Sposta la testina di stampa.

➡ Carrello

Carrello

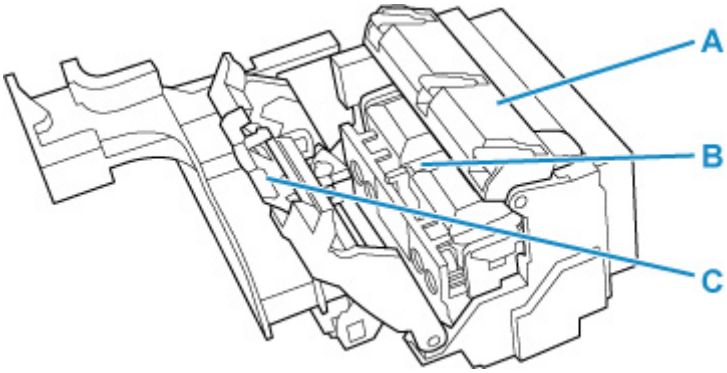

A: Coperchio di bloccaggio della testina di stampa

Protegge la testina di stampa.

B: Testina di stampa


➡ Testina di stampa

C: Leva di bloccaggio della testina di stampa

Bloccare il coperchio di bloccaggio della testina di stampa.

Testina di stampa

Numero modello: PF-08

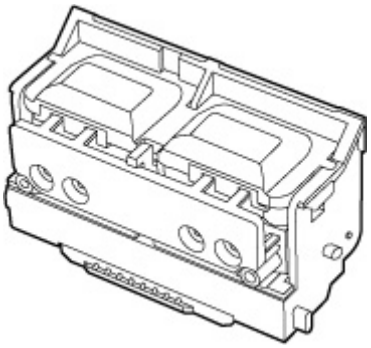


La testina di stampa è dotata di ugelli dell'inchiostro.

➡ Sostituzione della testina di stampa

Importante

- Al momento dell'acquisto, controllare il Numero modello.

Pannello dei comandi

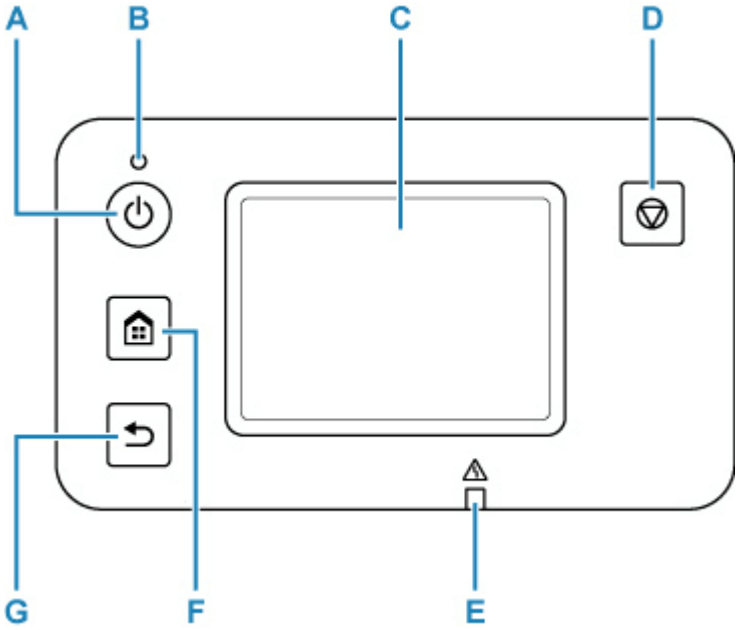

Nota

- L'inclinazione del pannello dei comandi può essere regolata in tre fasi.

A: Pulsante ON

Consente di accendere e spegnere la stampante.

➡ Accensione e spegnimento della stampante

B: Spia ON

Resta accesa dopo il lampeggiamento quando la stampante è accesa.

C: Touchscreen

Visualizza i messaggi, gli elementi di menu e lo stato di funzionamento. Toccare delicatamente lo schermo con un dito per selezionare un elemento di menu o un pulsante.

➡ Composizione del menu della schermata Home

D: Pulsante Stop

Annulla la stampa.

E: Indicatore di Allarme (Alarm)

Si accende o lampeggia in caso di errore.

F: Pulsante HOME

Utilizzato per visualizzare la schermata HOME.

➡ Composizione del menu della schermata Home


G: Pulsante Indietro (Back)

Viene visualizzata la schermata precedente.


Raccoglitore da scrivania

Per questa stampante è disponibile il seguente raccoglitore.

- Raccoglitore da scrivania BU-06

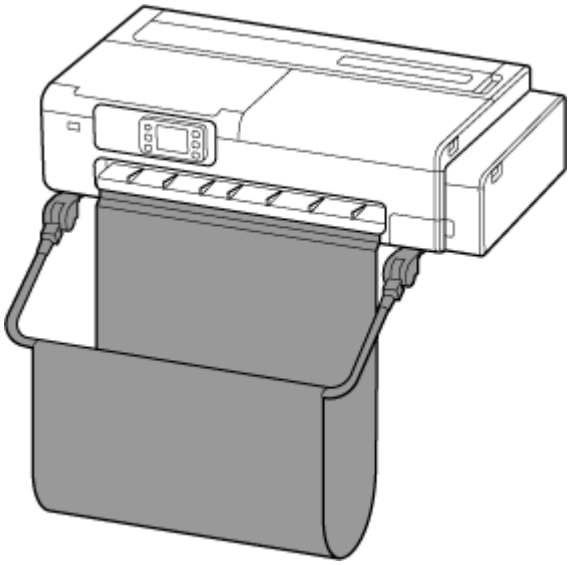

Componenti del raccoglitore da scrivania

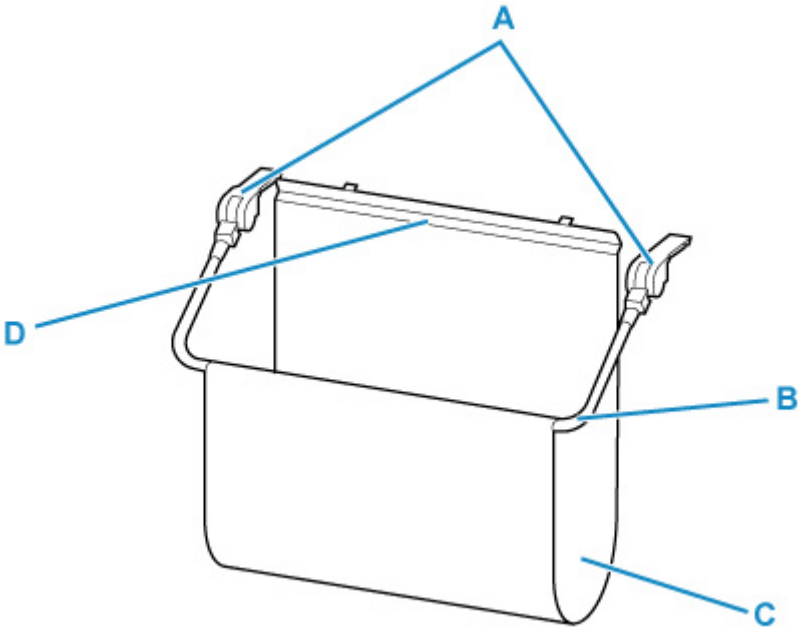

A: Adattatori del raccoglitore

Inserirli nella stampante per fissare il raccoglitore da scrivania.

B: Braccio del raccoglitore

Spostare il braccio per aprire o chiudere il raccoglitore.

C: Tessuto del raccoglitore

Raccoglie i documenti stampati espulsi.

D: Tirante del sostegno

Collegato alla parte anteriore della guida di uscita a supporto del tessuto del raccoglitore.


Nota

- Per istruzioni su come utilizzare il raccoglitore da scrivania, consultare la sezione "Utilizzo del raccoglitore da scrivania".


Supporto stampante

Il supporto riportato di seguito è disponibile per questa stampante.

- Supporto stampante SD-24

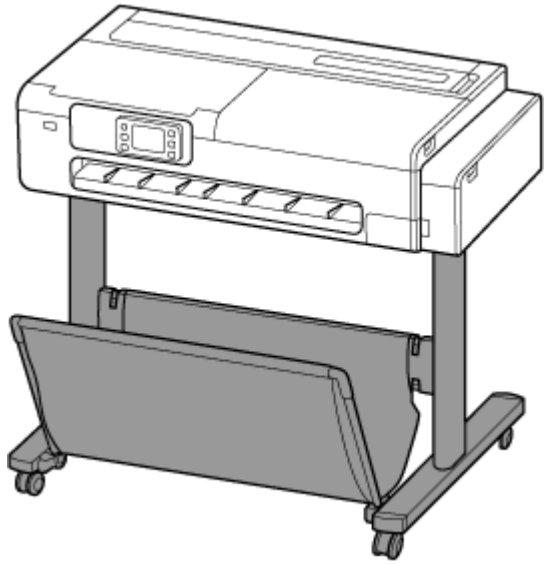

Componenti del supporto stampante

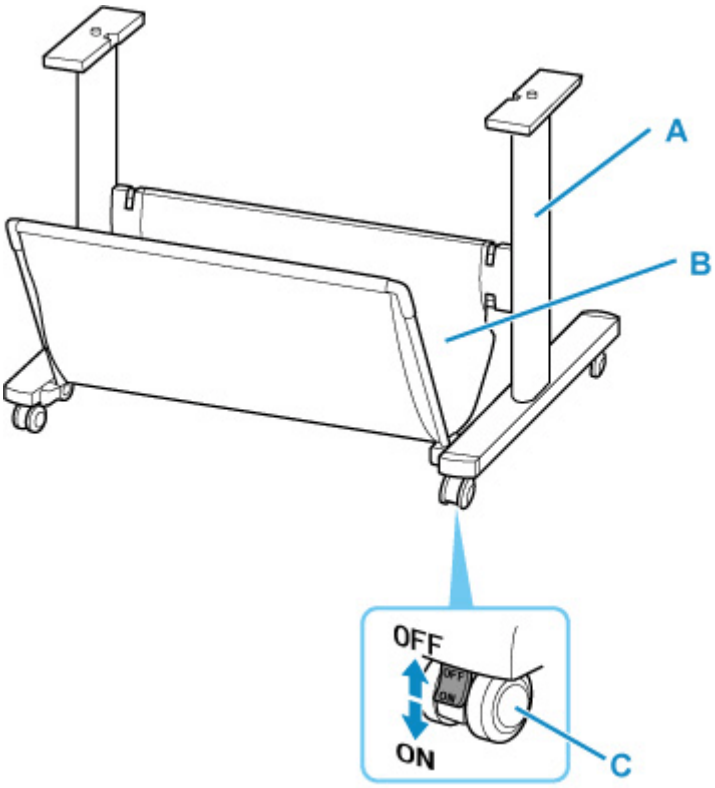

A: Supporto

Supporto su cui viene poggiata la stampante. È dotato di ruote per facilitare il movimento.

B: Tessuto del raccoglitore

Raccoglie i documenti stampati espulsi.

C: Rotella con blocco

Le rotelle possono essere bloccate in modo saldamente. Quando si sposta la stampante, assicurarsi di sbloccare le 4 rotelle. Se si effettua lo spostamento con le rotelle con blocco bloccate, il pavimento potrebbe graffiarsi.

Nota

- Per istruzioni su come utilizzare il raccoglitore in dotazione con il supporto stampante, consultare la sezione "Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante".

Utilizzo della stampante


- Accensione e spegnimento della stampante
- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante
- Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante
- Utilizzo del raccoglitore da scrivania
- Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante
- Interruzione della stampa

Accensione e spegnimento della stampante

Accensione della stampante

Premere il pulsante ON per accendere la stampante.

➡ Verifica dell'accensione

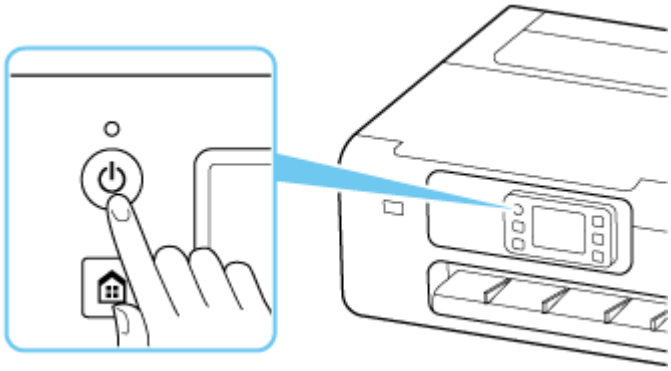

Nota


- L'inizio della stampa da parte della stampante potrebbe richiedere qualche secondo immediatamente dopo l'accensione della stampante.
- È possibile impostare la stampante in modo che si accenda automaticamente quando si esegue un'operazione di stampa da un computer connesso tramite cavo USB o alla rete wireless. Per impostazione predefinita, tale funzione è disattivata.

  ➡ ECO

Spegnimento della stampante

1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante.


   Quando la spia **ON** smette di lampeggiare, la stampante è spenta.

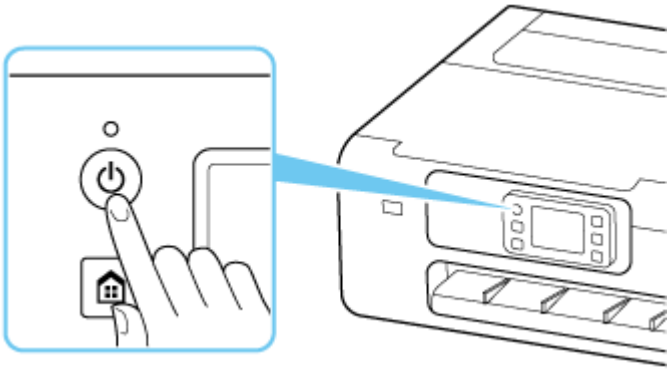

2. Verificare che la spia **ON** sia spenta.

Importante


- Quando si scollega il cavo di alimentazione, premere il pulsante **ON**, quindi verificare che la spia **ON** sia spenta. Lo scollegamento del cavo di alimentazione mentre la spia **ON** è accesa o lampeggia può provocare l'essiccazione o l'otturazione della testina di stampa, con conseguente riduzione della qualità di stampa.

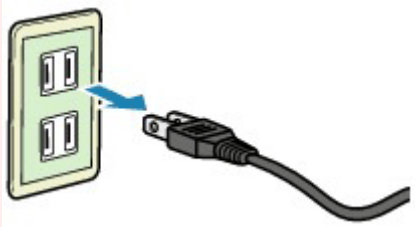

Verifica dell'accensione

La spia **ON** è accesa quando la stampante è accesa.

Anche se il touchscreen è spento, se la spia **ON** è accesa, la stampante è accesa.

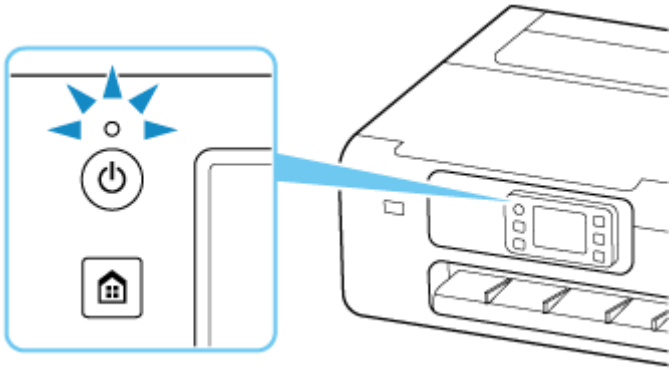

Nota


- Il display del touchscreen si spegnerà se la stampante non viene utilizzata per circa 5 minuti. Per ripristinare la visualizzazione, toccare il touchscreen. Il display si riattiva anche quando si stampa un originale da un computer.

Utilizzo del raccoglitore da scrivania

È possibile riporre i documenti stampati nel raccoglitore.


Quando si conservano i documenti stampati nel raccoglitore, usare il raccoglitore nella posizione (1).

Quando non si utilizza il raccoglitore, riporlo in posizione (2).

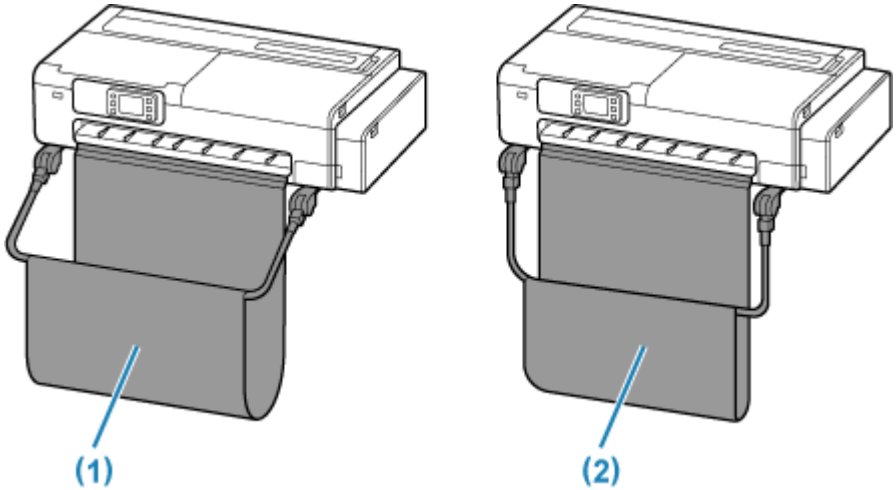

Importante

- Quando si conservano i documenti stampati nel raccoglitore, usarlo sempre nella posizione (1). Diversamente, i documenti stampati potrebbero non finire nel raccoglitore, e la superficie stampata potrebbe sporcarsi.
- Sollevare i lati destro e sinistro del braccio del raccoglitore (A) in modo uniforme affinché che la parte anteriore del raccoglitore sia orizzontale.

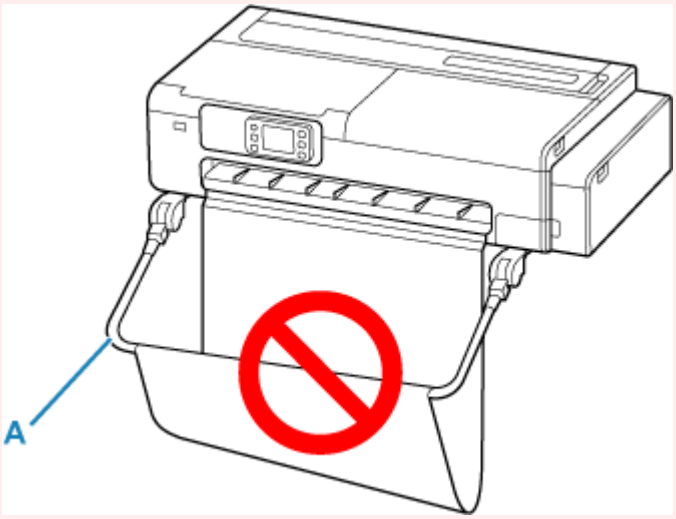

- Il raccoglitore consente di raccogliere un solo foglio. Per stampare più pagine, procedere alla stampa dopo aver rimosso ogni foglio.
- Il raccoglitore può sostenere documenti stampati da carta con una lunghezza massima di 914,4 mm (36,0 pollici).

Quando si stampa su una carta più lunga, chiudere il raccoglitore e tenere la carta espulsa con la mano. Se la carta cade, la superficie stampata potrebbe sporcarsi o danneggiarsi. Inoltre, non tirare la carta con forza durante la stampa.

- Quando si stampa su carta più piccola del formato A4, i documenti stampati potrebbero non entrare nel raccoglitore.
- I documenti stampati corti rispetto alla larghezza della carta in rotolo potrebbero non cadere dritti nel raccoglitore. Per i documenti stampati corti, si consiglia di utilizzare la funzione **Taglio di espulsione (Eject cut)**.


  ➡ Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Se la parte in tessuto del raccoglitore si sporca, rimuovere la sporcizia senza lavarla. Il lavaggio potrebbe incidere negativamente sulle prestazioni del raccoglitore.

Utilizzo del raccoglitore sul supporto stampante

È possibile riporre i documenti stampati nel raccoglitore.


Quando si conservano i documenti stampati nel raccoglitore, usare il raccoglitore nella posizione (1).

Quando non si utilizza il raccoglitore, riporlo in posizione (2).

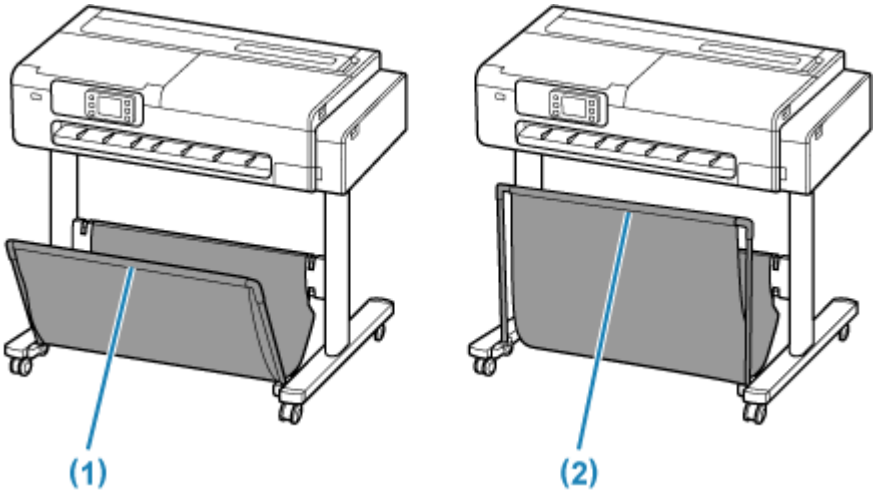

Importante

- Quando si conservano i documenti stampati nel raccoglitore, usarlo sempre nella posizione (1). Diversamente, i documenti stampati potrebbero non finire nel raccoglitore, e la superficie stampata potrebbe sporcarsi.
- Per riporre i documenti stampati nel raccoglitore, per prima cosa premere l'asta laterale (B) in modo uniforme affinché l'asta anteriore (A) non sia obliqua, quindi utilizzare il raccoglitore.

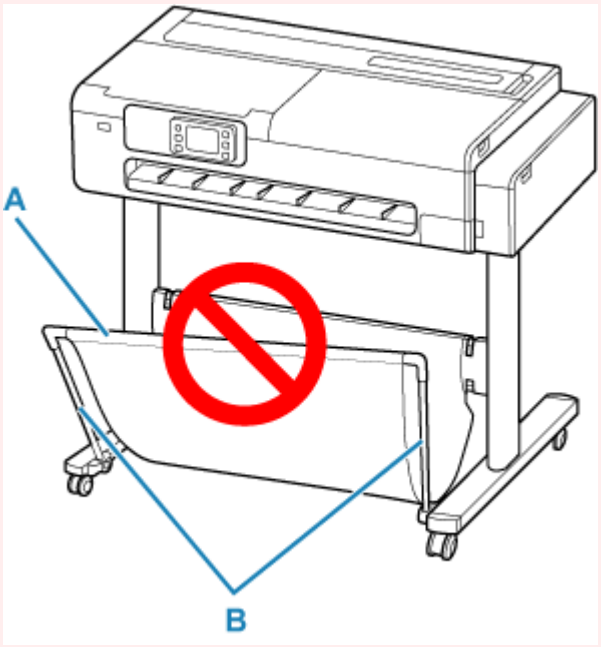


- Il raccoglitore consente di raccogliere un solo foglio. Per stampare più pagine, procedere alla stampa dopo aver rimosso ogni foglio.

- Il raccoglitore può sostenere documenti stampati da carta con una lunghezza massima di 1219,2 mm (48 pollici).

  Quando si stampa su una carta più lunga, chiudere il raccoglitore e tenere la carta espulsa con la mano. Se la carta cade, la superficie stampata potrebbe sporcarsi o danneggiarsi. Inoltre, non tirare la carta con forza durante la stampa.
- Quando si stampa su carta più piccola del formato A4, i documenti stampati potrebbero non entrare nel raccoglitore.
- Prima di spostare il supporto, assicurarsi che il raccoglitore non sfreghi contro il pavimento e che tutte e quattro le ruote siano sbloccate. Diversamente si potrebbe danneggiare il raccoglitore, graffiare il pavimento o causare lesioni.
- Se la parte in tessuto del raccoglitore si sporca, rimuovere la sporcizia senza lavarla. Il lavaggio potrebbe incidere negativamente sulle prestazioni del raccoglitore.

Interruzione della stampa

Per annullare la stampa o la ricezione dei lavori di stampa, premere il pulsante **Stop** sul pannello dei comandi.

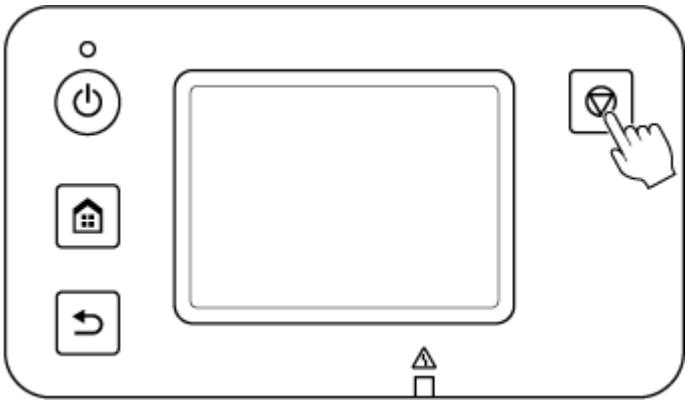

Quando si preme il pulsante **Stop** durante la stampa, l'operazione eseguita dalla stampante varia a seconda dello stato corrente.

- **Pressione del pulsante Stop prima dell'avvio della stampa**

  Il lavoro di stampa viene annullato.

- **Pressione del pulsante Stop durante la stampa**

  La stampa si interrompe immediatamente.

Importante

- Se si preme il pulsante **ON** mentre la stampa è in corso, i dati di stampa inviati dal computer rimangono in coda nella stampante e potrebbe non essere possibile continuare a stampare. Premere il pulsante **Stop** per annullare la stampa.

Stampa

- **Stampa da un computer (Windows)**
  - Stampa con Installazione facilitata Fondamenti
  - Stampa in scala
  - Stampa su formati carta sovradimensionati
  - Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)
  - Stampa di striscioni da appendere e orizzontali sulla carta in rotolo (stampa di grande formato)
  - Per saperne di più...
- **Stampa da computer (macOS)**
  - Stampa con Installazione facilitata Fondamenti
  - Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)
  - Stampa di striscioni da appendere e orizzontali sulla carta in rotolo (stampa di grande formato)
  - Stampa con AirPrint
  - Per saperne di più...
- **Stampa da Chromebook**
- **Stampa da smartphone o tablet**
  - Stampa con facilità da smartphone o tablet con Canon PRINT
  - Stampa da un dispositivo iOS (AirPrint)
  - Informazioni su Mopria®
  - Stampa con Canon Print Service
- **Utilizzo del servizio cloud**

Stampa da un computer (Windows)

- Stampa con Installazione facilitata Base
- Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
- Stampa di foto e documenti aziendali
- Stampa di disegni CAD
- Stampa su cartoline
- Impostazione della stampa delle buste
- Impostazione della stampa delle buste per medicine
- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine
- Stampa in scala
- Stampa su formati carta sovradimensionati
- Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)
- Stampa con margini minimi nei vari scenari
- Stampa di striscioni verticali e orizzontali su carta in rotoli (stampa di grande formato)
- Stampa mediante la divisione/unione di documenti
- Stampa con risparmio di carta in rotoli
- Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze
- Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa
- Altre impostazioni utili

Stampa con Installazione facilitata

In questa sezione viene descritta la semplice procedura di impostazione per poter stampare correttamente con questa stampante.

Stampa con Installazione facilitata

1. Verificare che la stampante sia accesa


2. Caricare la carta nella stampante

   Impostare la carta in rotoli o il foglio singolo sulla stampante.

3. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

4. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

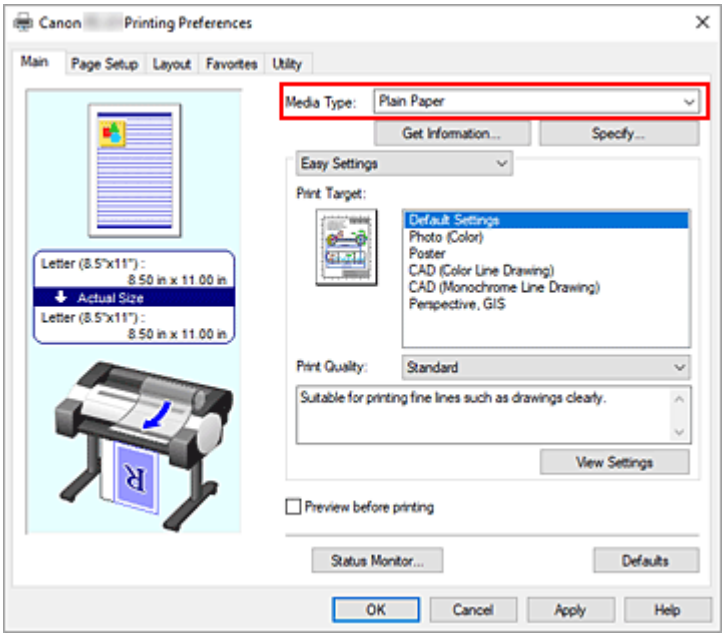

Importante

- Vedere "Elenco informazioni carta" per la carta originale Canon o la carta approvata per l'output Canon.

Nota


- Per evitare che la stampante applichi automaticamente il tipo di supporto impostato, modificare le impostazioni in **Impost. personalizzate... (Custom Settings...)** nella scheda **Manutenzione (Utility)**.
- Fare clic su **Ottieni informazioni... (Get Information...)** per visualizzare la finestra di dialogo **Informazioni sulla carta nella stampante (Paper Information on Printer)**. La finestra di dialogo **Informazioni sulla carta nella stampante (Paper Information on Printer)** permette di

ottenere dalla stampante le informazioni sulla carta e di impostare l'alimentazione carta e il tipo di supporto sul driver della stampante.

- Per le istruzioni su come cambiare il tipo di supporto dal pannello dei comandi della stampante, vedere "Cambio del tipo di carta."


5. Selezionare una destinazione di stampa

Dal menu a discesa, fare clic su **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**, quindi selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze dall'elenco **Destinazione di stampa (Print Target)**.

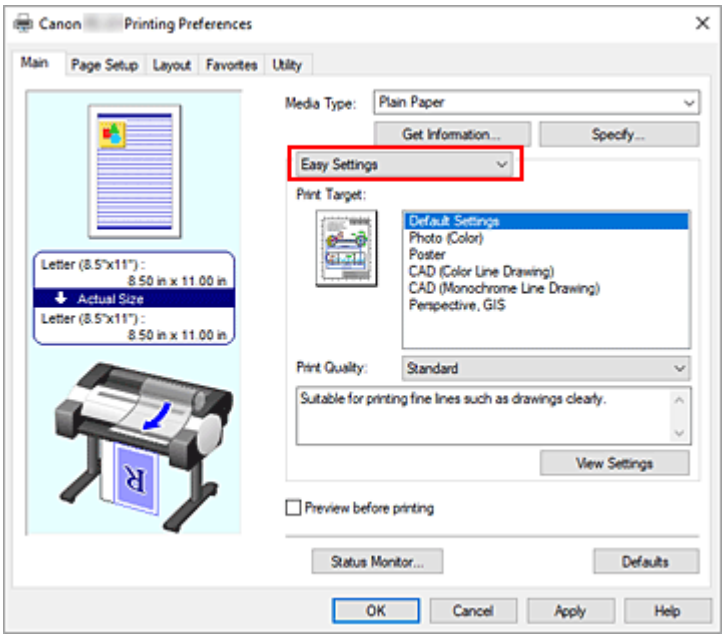

6. Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità di stampa (Print Quality)**, selezionare **Alta (High)**, **Standard** o **Bozza (Draft)** in funzione delle esigenze.

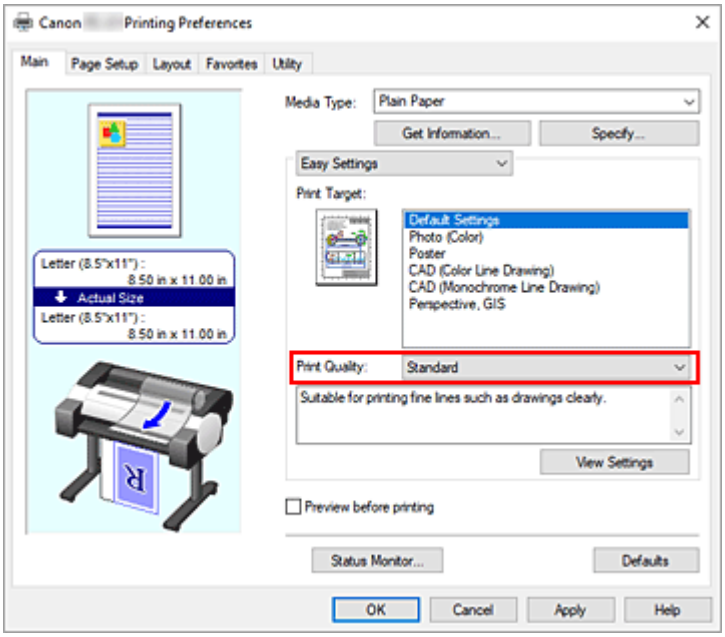


Importante

- Le impostazioni della qualità di stampa selezionabili possono variare in base al profilo di stampa.


7. Selezionare il formato carta

Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.

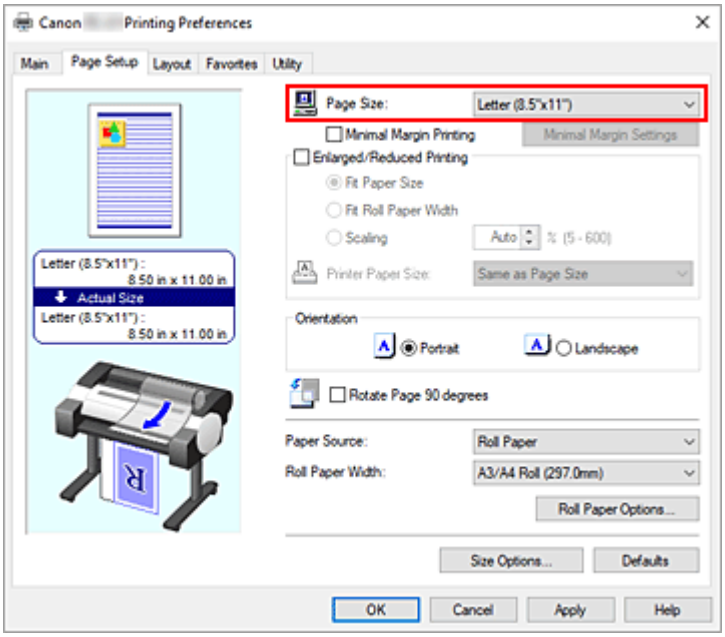


8. Selezionare l'alimentazione carta

Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

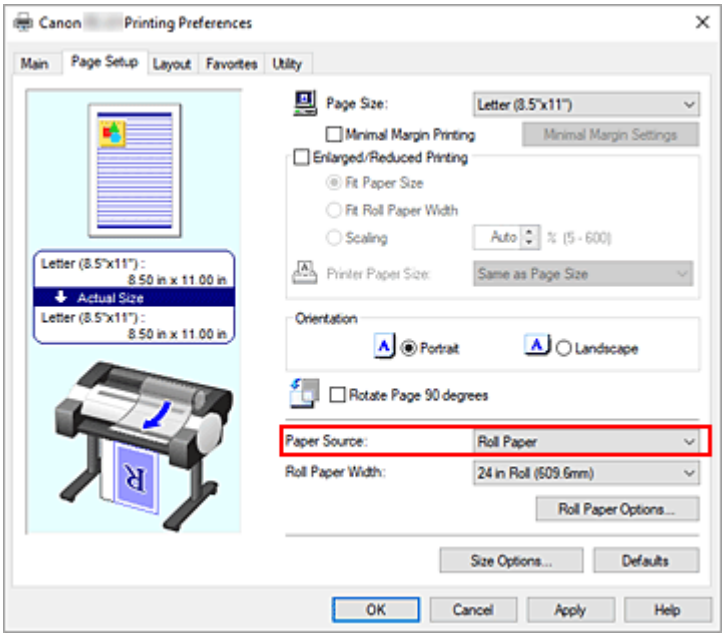


9. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

Se è stata selezionata la carta in rotoli per **Sorgente carta (Paper Source)**, impostare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** alla larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

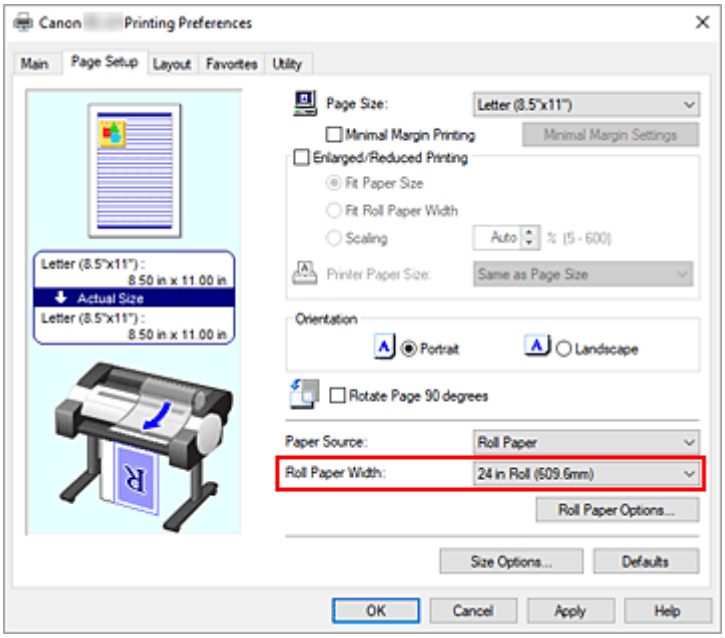

10. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le impostazioni configurate in base alle proprie esigenze.

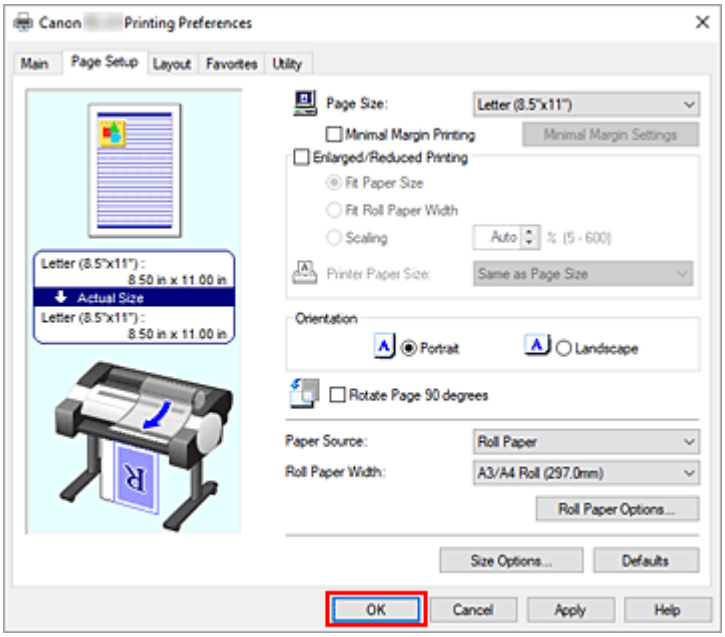

Nota

- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, è possibile che sul pannello dei comandi della stampante venga visualizzato un errore. È comunque possibile eseguire una stampa, ma si potrebbero ottenere risultati di stampa non corretti.

Verifica delle impostazioni della stampante e applicazione delle impostazioni al driver della stampante

1. Aprire la finestra d'impostazione del driver della stampante

2. Fare clic su **Ottieni informazioni... (Get Information...)** nella scheda **Principale (Main)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni sulla carta nella stampante (Paper Information on Printer)**.

3. Selezionare l'alimentazione carta

   Da **Sorgente carta (Paper Source)**, verificare l'impostazione o selezionare una nuova alimentazione della carta.
   Le impostazioni correnti della stampante vengono visualizzate nelle impostazioni del tipo di carta e del formato carta.

4. Applicare le impostazioni

   Per applicare le impostazioni della stampante al driver della stampante, fare clic su **OK**.

   Nota

   - Se il tipo di supporto e il formato della carta in uscita non vengono impostati sulla stampante, l'opzione **OK** è visualizzata in grigio e non è possibile farci clic.
   - Se la comunicazione con la stampante è disattivata, non è possibile ottenere le informazioni sulla carta della stampante.


Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa

Di seguito viene descritta la procedura per specificare il numero di copie e l'ordine di stampa.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Specificare il numero di copie da stampare

   Per **Copie (Copies)** nella scheda **Layout**, specificare il numero di copie da stampare.

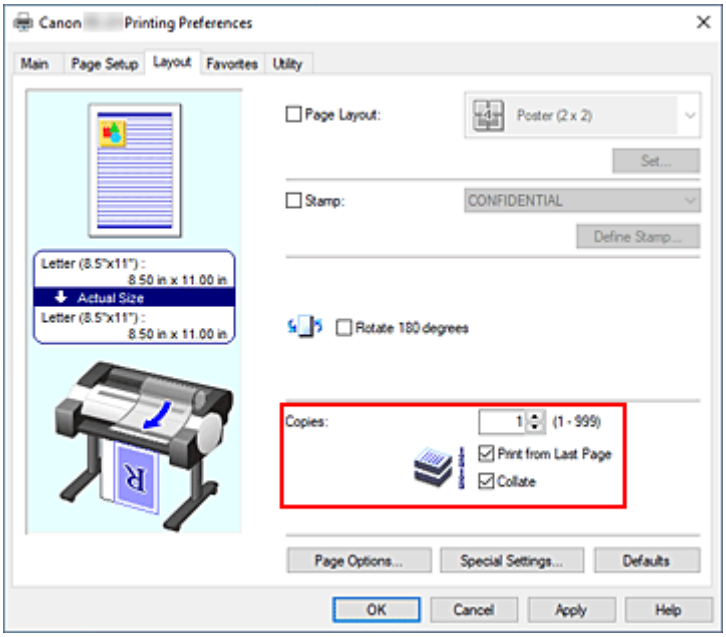

3. Specificare l'ordine di stampa

   Selezionare la casella di controllo **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** se si desidera stampare dall'ultima pagina e deselezionarla se si desidera stampare dalla prima pagina.
   Selezionare la casella di controllo **Fascicola (Collate)** quando si desidera stampare due o più copie in gruppi; deselezionarla se si desidera stampare le copie come gruppo nella stessa pagina.

4. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, il numero specificato di copie viene stampato nell'ordine di stampa indicato.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione software e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Stampa di foto e documenti aziendali

- **Stampa in base al tipo di stampa**
- **Modifica con PosterArtist e stampa**

Stampa in base al tipo di stampa


Le impostazioni di stampa generalmente utilizzate sono spesso pre-registrate come tipo di stampa. Configurando il tipo di stampa, è possibile stampare con le impostazioni che si adattano al documento.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa mediante utilizzo di un tipo di stampa:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

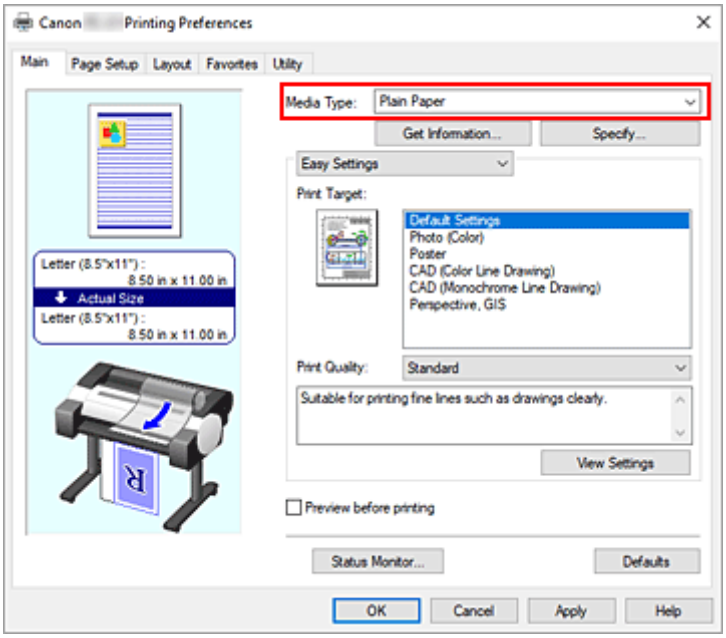

3. Selezionare la modalità d'impostazione della stampa

   Dal menu a discesa, selezionare **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**.

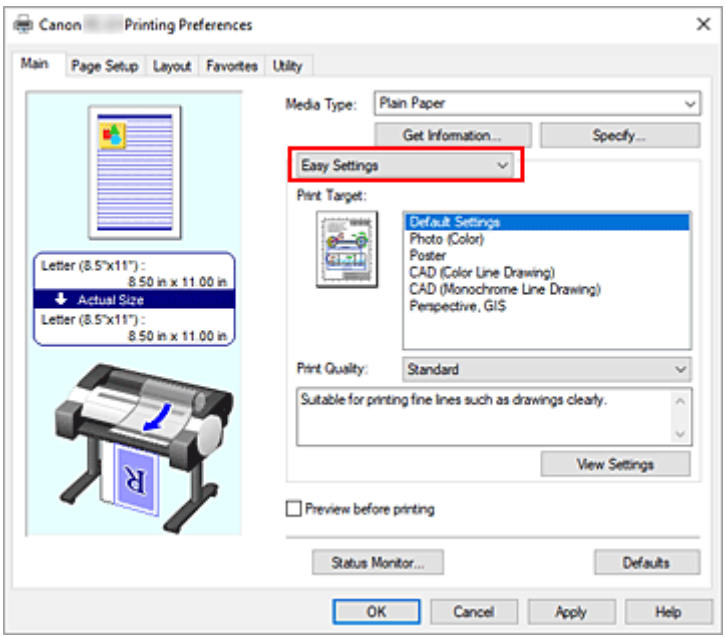

4. Selezionare il tipo di stampa

Per **Destinazione di stampa (Print Target)**, selezionare l'impostazione che si adatta al documento.

Impostazioni predefinite (Default Settings)

Selezionare questa impostazione per stampare documenti generici come i documenti aziendali.

Foto (Colore) (Photo (Color))

Selezionare questa impostazione quando si esegue la stampa di immagini a colori o di foto.

Poster

Selezionare questa impostazione per stampare i poster.

CAD (disegno di linee a colori) (CAD (Color Line Drawing))

Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni.

CAD (disegno di linee monocromatico) (CAD (Monochrome Line Drawing))

Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni in bianco e nero.

Prospettiva, GIS (Perspective, GIS)


Selezionare se stampare dati, ad esempio prospettive e GIS.

Nota

- Per verificare le impostazioni delle voci impostate in **Destinazione di stampa (Print Target)**, fare clic su **Visualizza impostazioni (View Settings)**.

5. Selezionare il formato carta

Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.
Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

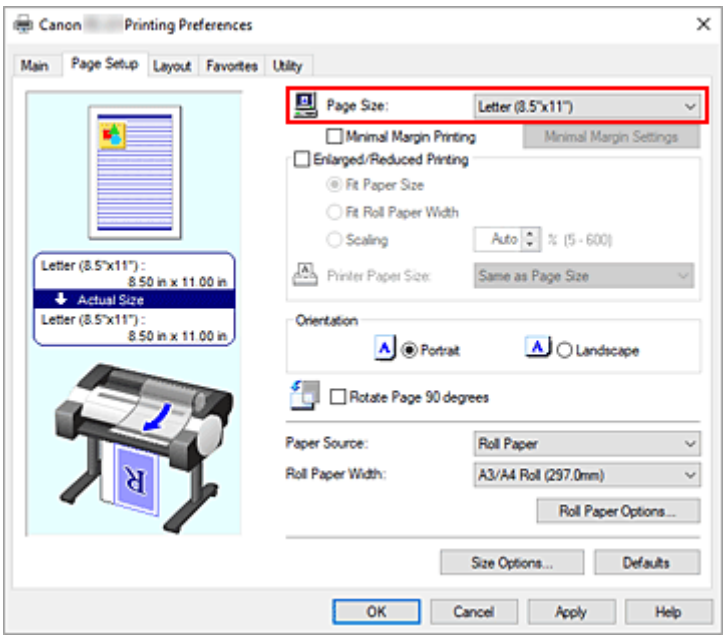

6. Selezionare l'alimentazione carta

Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

7. Impostare gli altri elementi

Se necessario, impostare le altre voci.

8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le impostazioni che rispecchiano il tipo di stampa specificato.

Modifica con PosterArtist e stampa


Da PosterArtist è possibile stampare documenti Word, fogli di calcolo, schermate dei web browser, ecc.

Di seguito viene spiegata la procedura per modificare i documenti originali creati in più applicazioni software in PosterArtist e per eseguire la stampa in un layout poster.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare Modifica in PosterArtist

   Spuntare **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout** e selezionare **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** dal menu a discesa.

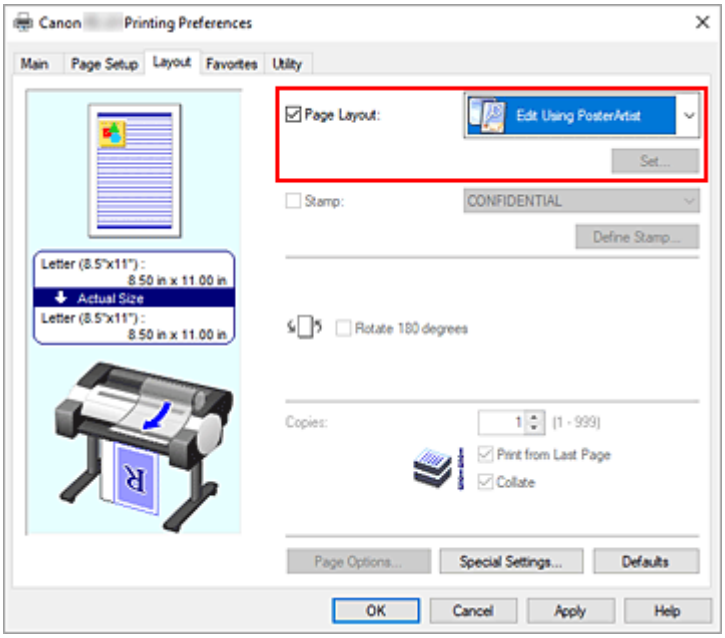

Nota

- **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente di utilizzo.

3. Avviare PosterArtist

   Fare clic su **OK**.
   Dopo aver eseguito la stampa, PosterArtist si avvia e si apre la finestra PageCapture.

4. Selezionare la pagina da introdurre in PosterArtist

5. Modificare la pagina in PosterArtist

   La modifica e l'ordinamento dell'immagine vengono eseguite in PosterArtist.
   Ripetere i punti da 1 a 4 senza chiudere la finestra PosterArtist per disporre su una pagina i documenti creati in più applicazioni software.
   Dopo aver eseguito la modifica, eseguire la stampa dal menu di PosterArtist.

Nota

- Per istruzioni su come modificare e ridisporre le immagini, fare riferimento al manuale di PosterArtist.

Stampa di disegni CAD

- **Stampa in base al tipo di stampa**

Stampa in base al tipo di stampa


Le impostazioni di stampa generalmente utilizzate sono spesso pre-registrate come tipo di stampa. Configurando il tipo di stampa, è possibile stampare con le impostazioni che si adattano al documento.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa mediante utilizzo di un tipo di stampa:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

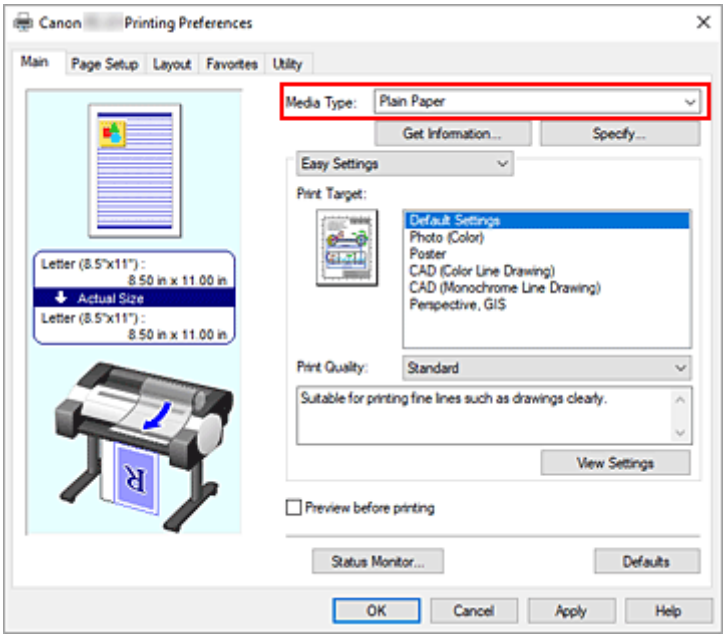

3. Selezionare la modalità d'impostazione della stampa

   Dal menu a discesa, selezionare **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**.

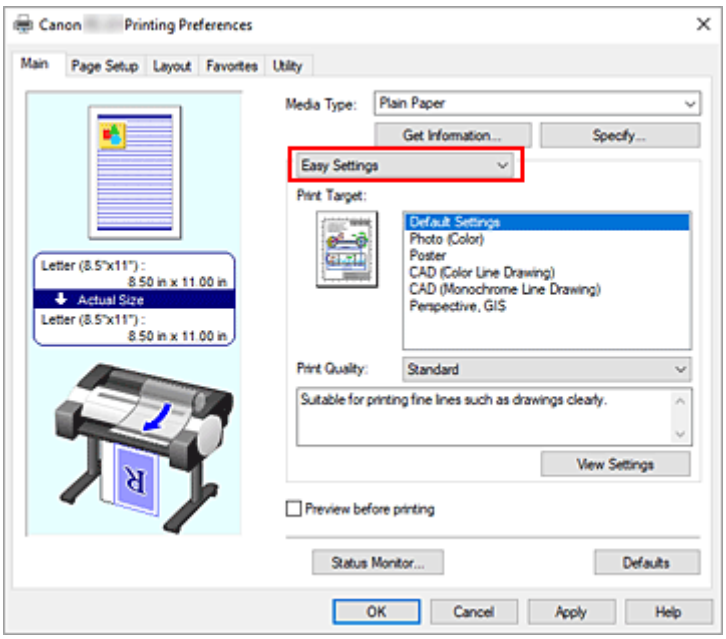

4. Selezionare il tipo di stampa

Per **Destinazione di stampa (Print Target)**, selezionare l'impostazione che si adatta al documento.

Impostazioni predefinite (Default Settings)

Selezionare questa impostazione per stampare documenti generici come i documenti aziendali.

Foto (Colore) (Photo (Color))

Selezionare questa impostazione quando si esegue la stampa di immagini a colori o di foto.

Poster

Selezionare questa impostazione per stampare i poster.

CAD (disegno di linee a colori) (CAD (Color Line Drawing))

Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni.

CAD (disegno di linee monocromatico) (CAD (Monochrome Line Drawing))

Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni in bianco e nero.

Prospettiva, GIS (Perspective, GIS)


Selezionare se stampare dati, ad esempio prospettive e GIS.

Nota

- Per verificare le impostazioni delle voci impostate in **Destinazione di stampa (Print Target)**, fare clic su **Visualizza impostazioni (View Settings)**.

5. Selezionare il formato carta

Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.
Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

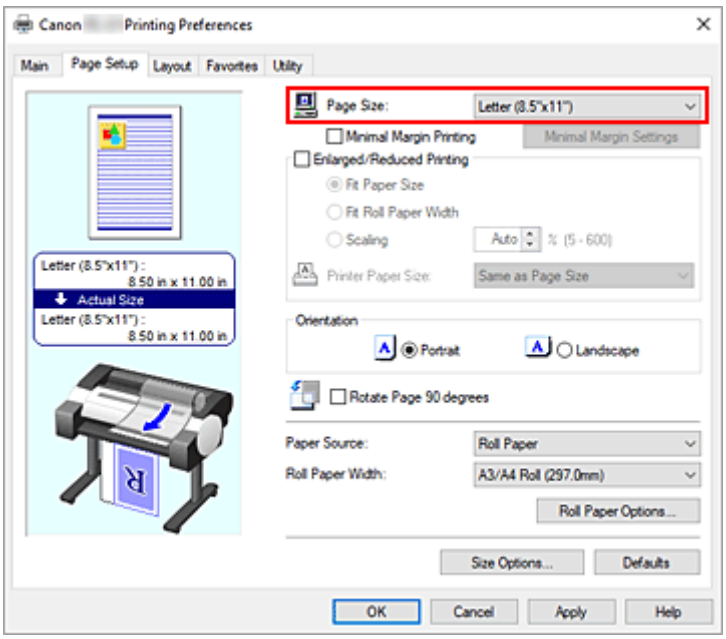

6. Selezionare l'alimentazione carta

Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

7. Impostare gli altri elementi

Se necessario, impostare le altre voci.

8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le impostazioni che rispecchiano il tipo di stampa specificato.

Stampa su cartoline

Il metodo di stampa Hagaki è descritto di seguito.

1. Caricare la cartolina nella stampante
2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
3. Selezionare il tipo di supporto

   Selezionare **Hagaki** da **Tipo supp. (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)**, quindi selezionare il tipo di Hagaki che si desidera utilizzare.

   Importante

   - Questa stampante non può stampare su cartoline aventi foto o adesivi attaccati.
   - Si ottiene una stampa più pulita se si stampa prima il lato dell'indirizzo e poi quello del messaggio.
   - Le impostazioni carta nel driver della stampante sono differenti, a seconda se si stampa sul lato dell'indirizzo o sul lato del messaggio.
     Per i dettagli sulle informazioni relative alla carta da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, consultare i seguenti articoli:
     - Elenco informazioni carta
     - Formati carta
4. Selezionare il formato carta

   Accedere a **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, quindi selezionare **Hagaki 100x148mm** o **Hagaki 2 200x148mm**.

   Importante

   - Le cartoline di ritorno possono essere utilizzate solo quando si stampa dal computer.
   - Quando si stampa una cartolina di ritorno, impostare sempre il formato carta su **Hagaki 2 200x148mm** dall'applicazione software o dal driver della stampante.
   - La cartolina di ritorno non deve essere piegata. Se si forma una piega, la stampante non potrà alimentare correttamente la cartolina con il rischio di provocare spostamenti di linea o inceppamenti della carta.
5. Fare clic su **OK**

   Quando si esegue la stampa, i dati verranno stampati sulla cartolina.

Nota

- Quando si stampa l'indirizzo con orientamento orizzontale, selezionare **Paesaggio (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.


Impostazione della stampa delle buste

1. Caricare una busta nella stampante
2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
3. Selezionare il tipo di supporto

   Selezionare **Busta (Envelope)** da **Tipo supp. (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)**.
4. Selezionare il formato carta

   Nella sezione **Formato pagina (Page Size)** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la dimensione della busta in uso da **Buste (Envelopes)**.
5. Impostare l'orientamento

   Per stampare il destinatario in orizzontale, selezionare **Paesaggio (Landscape)** per **Orientamento (Orientation)**.

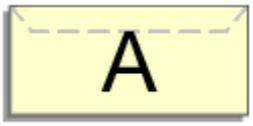6. Fare clic su **OK**

   Quando si esegue la stampa, le informazioni vengono stampate sulla busta.

Importante

- Quando si esegue la stampa di buste, vengono visualizzati alcuni messaggi della Guida.
  Per nascondere i messaggi della Guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.
  Per visualizzare nuovamente la guida, fare clic sul pulsante **Status Monitor...** nella scheda **Principale (Main)** e avviare Canon IJ Status Monitor.
  Fare quindi clic su **Stampa busta (Envelope Printing)** da **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)** del menu **Opzioni (Option)** per attivare l'impostazione.

Impostazione della stampa delle buste per medicine

1. Caricare una busta per medicine nella stampante

2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

3. Selezionare il tipo di supporto

   Accedere a **Tipo supp. (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)**, quindi selezionare **Busta per medicine (Medicine Envelope)** o **Busta per medicine (asc. ist.) (Medicine Envelope (Instant-dry))**.

4. Impostare le voci seguenti come necessario:

   - Quando si stampa con orientamento orizzontale con il lato aperto della busta a destra:

     Selezionare **Paesaggio (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** e deselezionare **Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)** nella scheda **Layout**.
   - Quando si stampa con orientamento orizzontale con il lato aperto della busta a sinistra:

     Selezionare **Paesaggio (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

5. Fare clic su **OK**

   Quando si esegue la stampa, le informazioni vengono stampate sulla busta per medicine.

Importante

- Se non si selezionano il formato e l'orientamento corretti, la stampa potrebbe risultare capovolta o ruotata di 90 gradi.
- A seconda dell'app in uso, il documento potrebbe non essere ruotato automaticamente e la stampa potrebbe risultare capovolta. In questi casi, selezionare **Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)** nella scheda **Layout**.
- Quando si esegue la stampa, vengono visualizzati alcuni messaggi di guida.
  Per nascondere i messaggi della Guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.
  Per visualizzare nuovamente la guida, fare clic sul pulsante **Status Monitor...** nella scheda **Principale (Main)** e avviare Canon IJ Status Monitor.
  Fare quindi clic su **Stampa su buste per medicine (Medicine Envelope Printing)** in **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)** nel menu **Opzioni (Option)** per attivare l'impostazione.

Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine

- Regolazione del bilanciamento del colore
- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Stampa in bianco e nero di un documento a colori
- Specifica della correzione colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto
- Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate

Regolazione del bilanciamento del colore

È possibile regolare l'intensità dei colori durante la stampa.
Poiché questa funzione regola il bilanciamento del colore delle stampe in uscita variando le proporzioni di inchiostro di ciascun colore, modifica quindi la gestione del colore totale del documento. Per modificare il bilanciamento del colore in modo significativo, utilizzare l'applicazione software. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente la gestione del colore.
L'esempio seguente mostra il caso in cui il bilanciamento colore è utilizzato per intensificare il colore ciano e per diminuire il colore giallo in modo che i colori complessivi risultino più uniformi.



Nessuna regolazione




Regolare il bilanciamento del colore

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del bilanciamento del colore.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Selezionare **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** dal menu a comparsa nella scheda **Principale (Main)**.

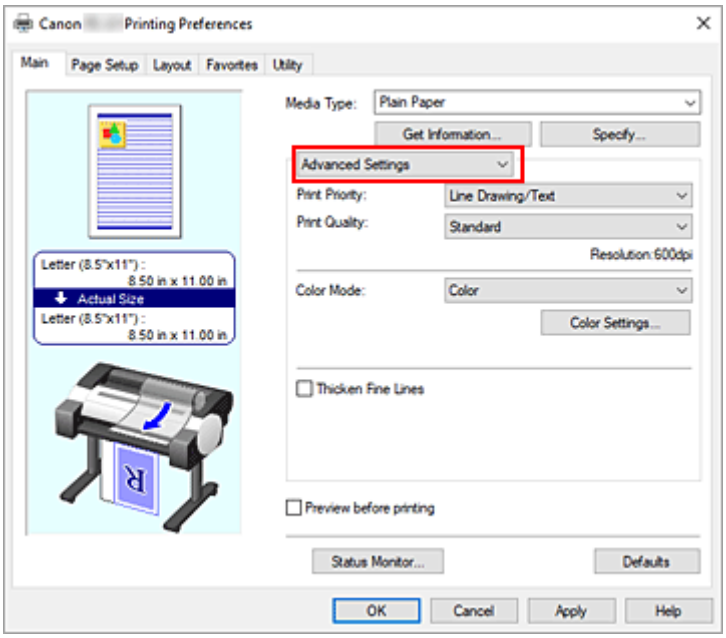


3. Selezionare Modalità colore

Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Regolare il bilanciamento del colore

La scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)** ha dei cursori individuali per **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**. Ogni colore diventa più intenso quando il cursore corrispondente viene spostato verso destra e meno intenso quando viene spostato verso sinistra. Ad esempio, se diminuisce l'intensità del ciano, il rosso diventa più intenso.
È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su **OK**.

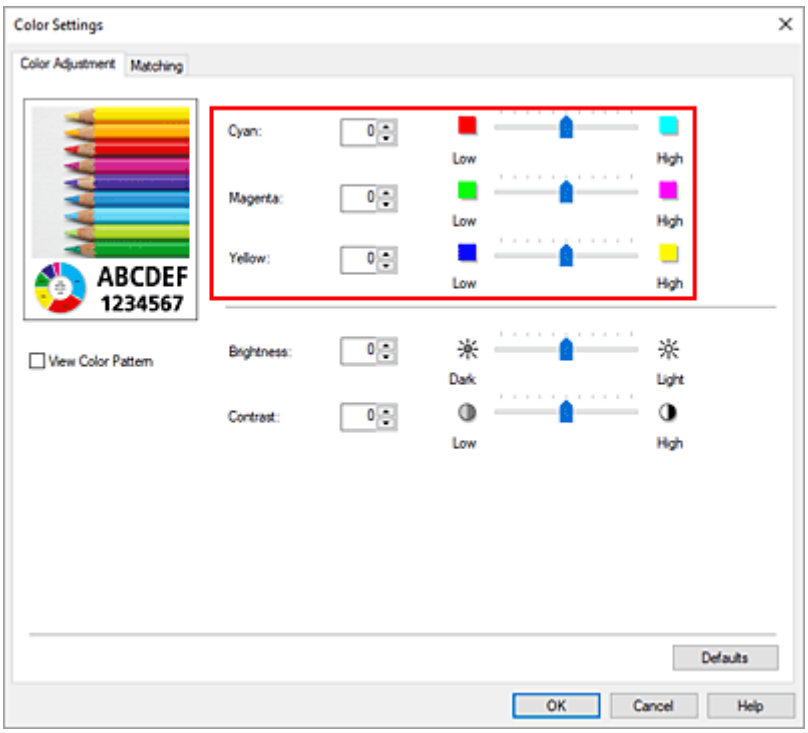

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con il bilanciamento del colore regolato.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto

Impostazione del livello della qualità di stampa (Personalizzata)


La voce **Personalizzata (Custom)** nella scheda **Qual. di stampa (Print Quality)** consente di impostare dei livelli di qualità di stampa dettagliati.

La procedura per l'impostazione del livello di qualità di stampa è come segue:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

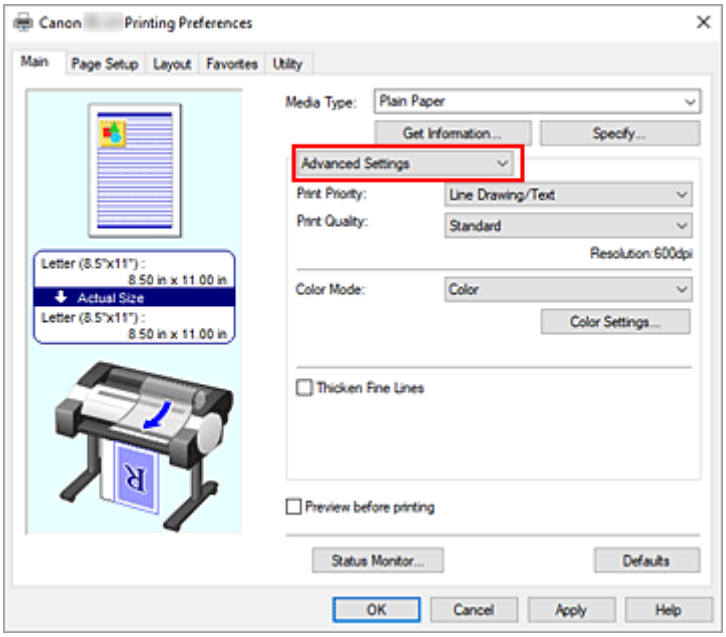

3. Selezionare la qualità di stampa

   Per **Qual. di stampa (Print Quality)**, selezionare **Personalizzata (Custom)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Personalizzata (Custom)**.

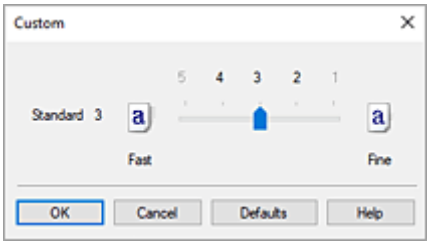

Importante

- Se è selezionata l'opzione **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** per **Tipo carta (Media Type)**, non è possibile selezionare **Personalizzata (Custom)**.

4. Impostazione del livello di qualità di stampa

Trascinare la barra di scorrimento per selezionare il livello di qualità di stampa e fare clic su **OK**.

Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo supp. (Media Type)**, alcuni livelli di qualità di stampa non possono essere selezionati.


5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, i dati immagine vengono stampati con il livello di qualità di stampa selezionato.

Argomenti correlati

- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto

Stampa in bianco e nero di un documento a colori

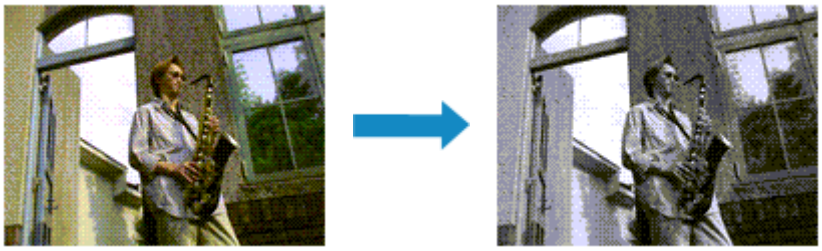


Di seguito viene descritta la procedura per stampare in bianco e nero un documento a colori:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

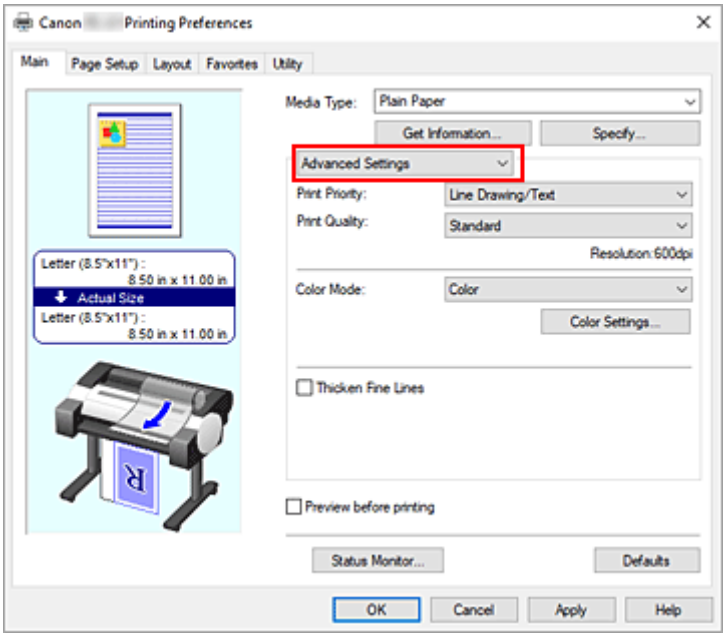

3. Selezionare Modalità colore

   Per **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Monocromatico (Monochrome)** o **Bitmap monocromatica (Monochrome Bitmap)**.

Nota

- La **Modalità colore (Color Mode)** selezionabile dipende dal tipo di supporto selezionato per il **Tipo carta (Media Type)** sulla scheda **Principale (Main)**.
- È possibile selezionare **Bitmap monocromatica (Monochrome Bitmap)** per **Modalità colore (Color Mode)** solo se **Disegno di linee/Testo (Line Drawing/Text)** è selezionato in **Priorità di stampa (Print Priority)**.

4. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, il documento viene convertito in dati in scala di grigi. In tal modo risulta possibile stampare il documento a colori in bianco e nero.

Importante

- Se sono selezionate le opzioni **Monocromatico (Monochrome)** o **Bitmap monocromatica (Monochrome Bitmap)**, il driver della stampante elabora i dati immagine come dati sRGB. In tal caso, i colori effettivamente stampati potrebbero essere diversi da quelli dei dati di immagine originali.
  Quando si utilizza la funzione di stampa in scala di grigi per stampare i dati Adobe RGB, convertire i dati in formato sRGB utilizzando un'applicazione software.

Nota

- Se è selezionato **Monocromatico (Monochrome)** o **Bitmap monocromatica (Monochrome Bitmap)**, è possibile utilizzare anche inchiostri diversi dal nero.

Specifica della correzione colore

È possibile specificare il metodo di correzione colore adatto al tipo di documento da stampare.
In genere, quando si esegue la stampa, il driver della stampante regola automaticamente i colori.


Se si desidera stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati immagine, selezionare **ICM** o **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)**. Se si desidera utilizzare un'applicazione software per specificare un profilo ICC di stampa, selezionare **Disattiva (Off)**.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della correzione colore:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

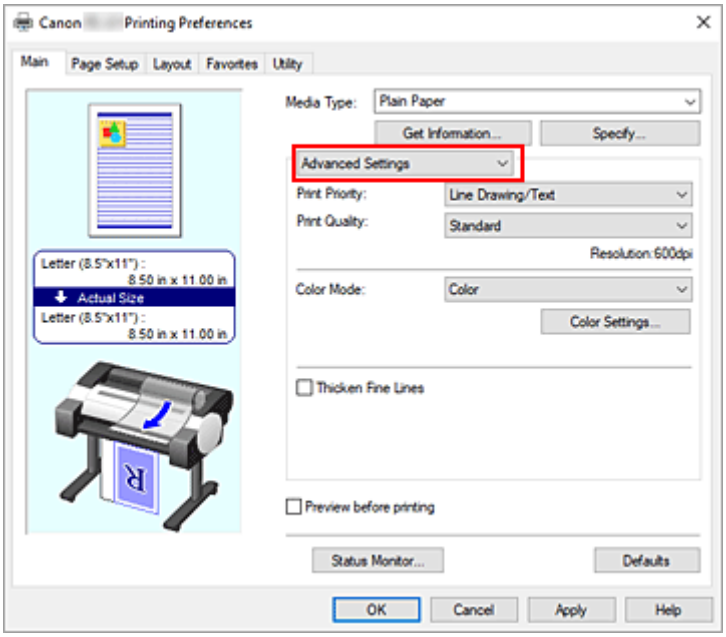


3. Selezionare Modalità colore

   Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Selezionare la correzione colore

   Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)**, selezionare in base alle esigenze l'impostazione **Correzione colore (Color Correction)** dal relativo menu, quindi fare clic su **OK**.

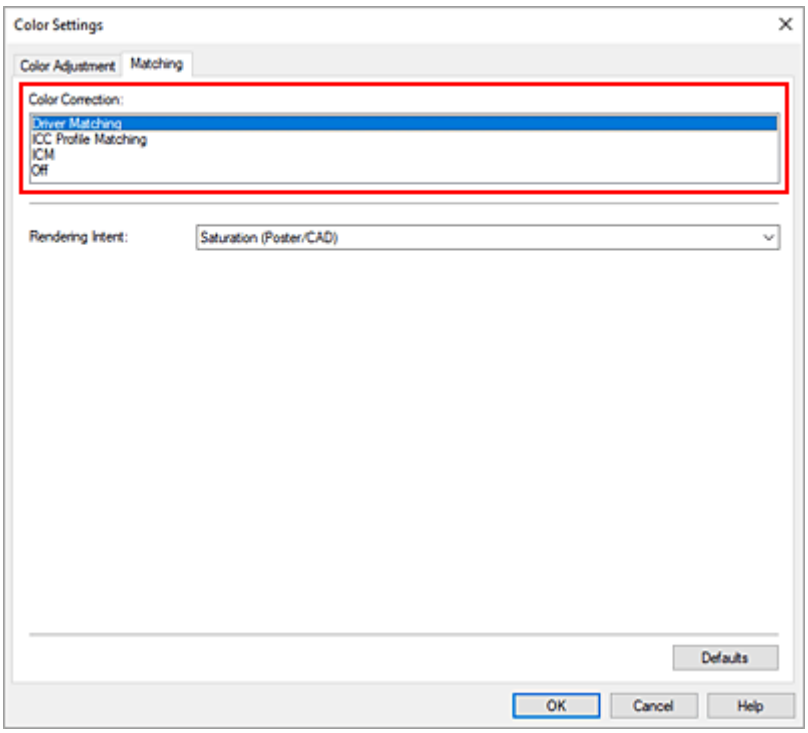

Corrispondenza driver (Driver Matching)

Eseguire la stampa con il colore ottimale tramite il profilo colore originale del driver della stampante. Di norma, andrebbe scelta questa modalità.

Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)

Eseguire la corrispondenza colore utilizzando il profilo ICC. Specificare in dettaglio il profilo di inserimento, il profilo stampante e il metodo di corrispondenza ed eseguire la selezione durante la stampa. È possibile utilizzare il profilo ICC per le fotocamere digitali o gli scanner oppure il profilo ICC creato utilizzando lo strumento di creazione dei profili.

ICM

Eseguire la corrispondenza colore sul computer host utilizzando la funzione ICM Windows. Selezionare quando eseguire la stampa dall'applicazione compatibile con la funzione ICM.

Disattiva (Off)

Stampare senza eseguire la corrispondenza colori nel driver della stampante. Selezionare questa opzione quando si esegue la corrispondenza colori utilizzando applicazioni quali Adobe Photoshop o quando si stampa una tabella dei colori utilizzando uno strumento di creazione del profilo.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con la correzione del colore specificata.

Importante

- Se la funzione ICM è disattivata nell'applicazione software, l'opzione **ICM** non è disponibile per **Correzione colore (Color Correction)** e la stampante potrebbe non essere in grado di stampare correttamente i dati di immagine.
- Se è selezionata l'opzione **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** per **Priorità di stampa (Print Priority)** in **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**, il foglio

Corrispondenza (Matching) non viene visualizzato e il colore viene corretto in base alle impostazioni della stampante.

Argomenti correlati

- Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
- Regolazione dei colori con il driver della stampante
- Stampa con i profili ICC

Stampa fotografica ottimale dei dati immagine

Quando si stampano foto scattate con fotocamere digitali, a volte si ha l'impressione che le tonalità di colore stampate siano diverse da quelle dell'immagine reale o da quelle visualizzate sul monitor.
Per ottenere risultati di stampa il più possibile vicini alle tonalità di colore desiderate, è necessario selezionare il metodo di stampa più adatto all'applicazione software utilizzata o al proprio scopo.

Gestione del colore

Periferiche come fotocamere digitali, scanner, monitor e stampanti gestiscono il colore in modo diverso. La funzione di gestione del colore (corrispondenza colore) è un metodo che consente di gestire i "colori" che dipendono dalla periferica come uno spazio colore comune.

Per Windows, nel sistema operativo è incorporato un sistema di gestione del colore denominato "ICM". sRGB è uno degli spazi colore comuni utilizzati di frequente.

I profili ICC convertono i "colori" che dipendono dalla periferica in uno spazio colore comune. Utilizzando un profilo ICC ed eseguendo la gestione del colore, è possibile definire lo spazio colore dei dati immagine entro l'area di riproduzione del colore che può essere rappresentata dalla stampante.

Nota

- In genere, i file immagine vengono salvati in formato JPEG. Alcune fotocamere digitali consentono di salvare le immagini in un formato denominato RAW. I dati RAW fanno riferimento a un formato di salvataggio che richiede l'utilizzo di un computer per lo sviluppo delle immagini. È possibile incorporare una tag di un profilo ICC di input in un file RAW utilizzando un'applicazione software specifica.

Selezione del metodo di stampa adeguato ai dati immagine

Il metodo di stampa consigliato dipende dallo spazio colore dei dati immagine o dall'applicazione software da utilizzare.

Esistono due metodi di stampa tipici.
Verificare lo spazio colore dei dati immagine e l'applicazione software da utilizzare, quindi selezionare il metodo di stampa più adeguato in base alle proprie esigenze.

Regolazione dei colori con il driver della stampante

In questa sezione viene fornita una descrizione della procedura da seguire per la stampa dei dati mediante la funzione di correzione colore del driver della stampante.
Selezionare questa funzione quando si desidera stampare impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor, ad esempio se i colori sono stati corretti durante la verifica dell'immagine di stampa sul monitor.

Stampa con i profili ICC

Fornisce una descrizione della procedura da seguire per stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati immagine.
È possibile eseguire la stampa con uno spazio colore comune mediante l'impostazione dell'applicazione software e del driver della stampante in modo che il sistema di gestione del colore corrisponda al profilo ICC di input dei dati di immagine.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software da utilizzare.

Regolazione dei colori con il driver della stampante

Per utilizzare la corrispondenza driver della stampante, attivare la funzione di correzione dei colori corrispondente. La corrispondenza driver della stampante applica con precisione le caratteristiche dei dati visualizzati sul monitor e consente di ottenere risultati di stampa delle impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor.

Importante

- Quando si stampa con la corrispondenza driver della stampante, Canon consiglia di impostare il monitor e l'illuminazione dell'ambiente nel modo seguente:
  - Monitor
    Temperatura colore: D50 (5000K)
    Luminosità: da 100 a 120 cd/m2
    Gamma: 2.2
  - Illuminazione dell'ambiente
    Luce fluorescente per la valutazione del colore D50 (temperatura del colore 5000K, elevato rendering cromatico)
    Luminosità visibile sui materiali stampanti: 500 lx ± 125 lx

Nota


- Quando si stampa da un'applicazione software in grado di individuare i profili ICC e che consente di specificarli, utilizzare un profilo ICC di stampa nell'applicazione, quindi selezionare le impostazioni per la gestione del colore.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione dei colori con il driver della stampante.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

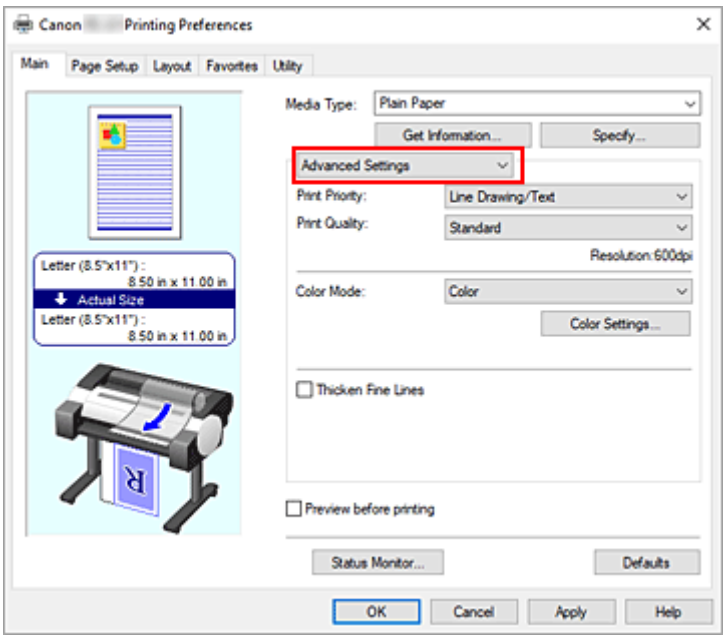


3. Selezionare Modalità colore

Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

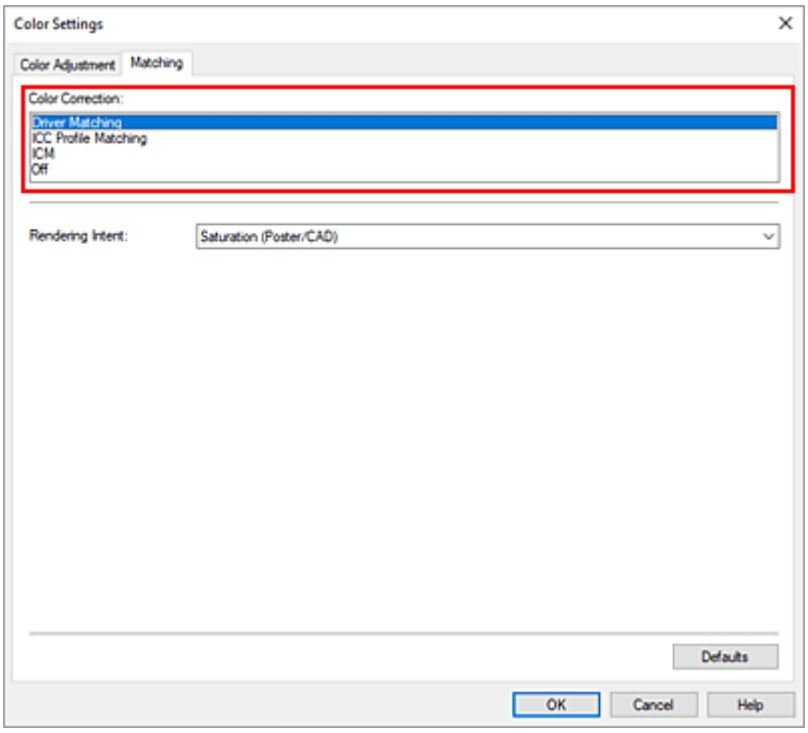

5. Selezione dell'intento di rendering

Selezionare il metodo di regolazione colore in **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

Percettivo (Foto) (Perceptual (Photo))
Riproduce i colori generali delle foto in modo naturale e una gradazione uniforme. Inoltre, selezionando questa impostazione sarà possibile regolare facilmente i colori tramite un'applicazione software.

Saturazione (Poster/CAD) (Saturation (Poster/CAD))
Riproduce i colori intensi su dati, come ad esempio su un poster. Inoltre, permette la stampa di colori ben visibile ideale per i disegni di linee.

6. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sula scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**), regolare le impostazioni **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su OK.

7. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, i colori vengono regolati dal driver della stampante durante la stampa dei dati.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto

Stampa con i profili ICC

Quando i dati immagine prevedono un profilo ICC specifico, è possibile stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software utilizzata per la stampa.

Specifica di un profilo ICC dall'applicazione software e stampa dei dati


Quando si utilizzano prodotti software quali Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional o qualsiasi applicazione software che consente di specificare profili ICC di input e di stampa, è possibile eseguire la stampa utilizzando in modo efficace lo spazio colore del profilo ICC di input specificato nei dati di immagine.

Per impiegare questo metodo di stampa, è necessario utilizzare un'applicazione software per selezionare le impostazioni di gestione del colore e specificare un profilo ICC di input oltre che un profilo ICC di stampa nei dati di immagine.
Anche se si stampa utilizzando un profilo ICC creato personalmente, assicurarsi di selezionare le impostazioni di gestione del colore dall'applicazione software in uso.
Per ulteriori indicazioni, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software utilizzata.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

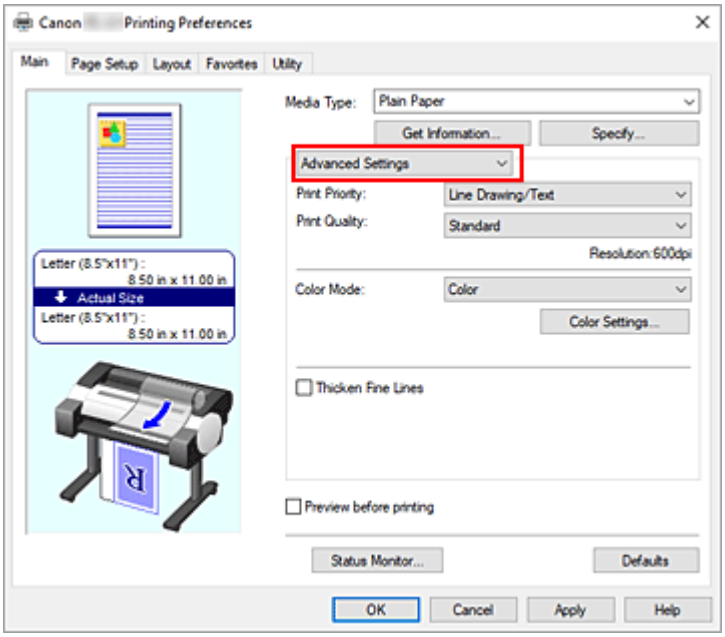


3. Selezionare Modalità colore

Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Selezionare la correzione colore

   Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **Disattiva (Off)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

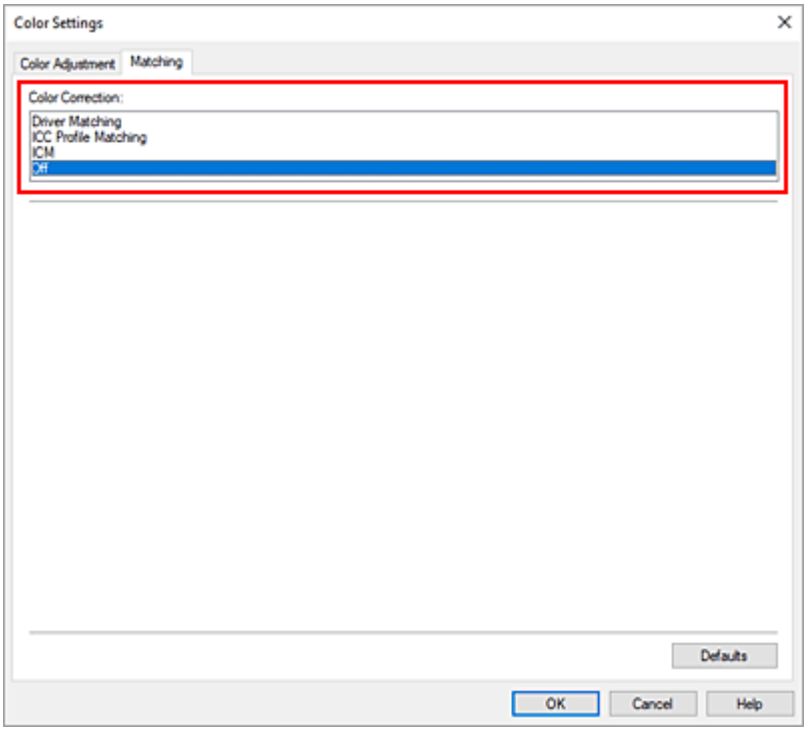

5. Impostare gli altri elementi

   Se necessario, fare clic sulla scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**), regolare le impostazioni **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
   Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.


Specifica di un profilo ICC con il driver della stampante e stampa

Quando si stampa da un'applicazione che non è in grado di identificare i profili ICC in input o non consente di specificarne uno, lo spazio colore dei dati viene stampato come sRGB.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

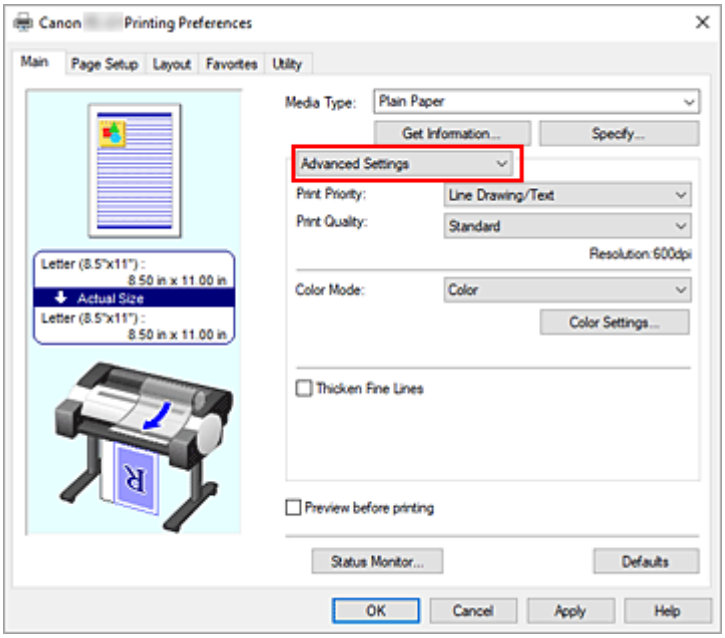


3. Selezionare Modalità colore

Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

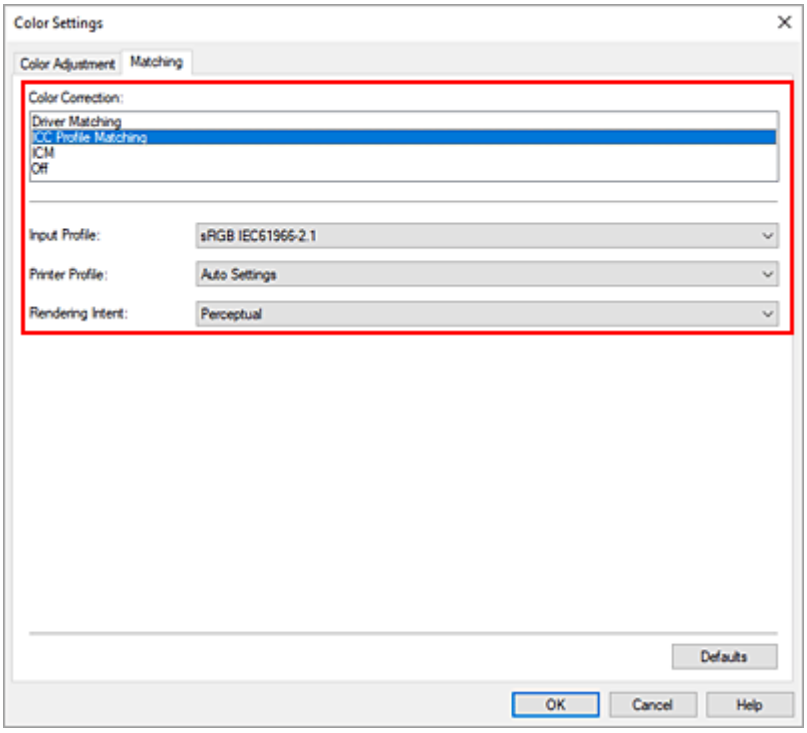

5. Selezione del profilo di inserimento

Selezionare il **Profilo di inserimento (Input Profile)** che si desidera utilizzare.

Importante

- Se l'applicazione software specifica un profilo di inserimento, le impostazioni del profilo di inserimento del driver della stampante non sono più valide.

6. Selezionare il profilo della stampante

Selezionare il **Profilo stampante (Printer Profile)** come segue:

- Per impostare automaticamente il profilo della stampante:
  Selezionare **Impostazioni automatiche (Auto Settings)**.
- Per impostare manualmente il profilo della stampante:
  Selezionare un profilo della stampante corrispondente al tipo di supporto da utilizzare.

7. Selezione dell'intento di rendering

Selezionare il metodo di regolazione colore in **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

Saturazione (Saturation)

Riproduce i colori intensi su dati, come ad esempio su un poster. Inoltre, permette la stampa di colori ben visibile ideale per i disegni di linee.

Percettivo (Perceptual)

Riproduce i colori generali delle foto in modo naturale e una gradazione uniforme.
Inoltre, selezionando questa impostazione sarà possibile regolare facilmente i colori tramite un'applicazione software.

Importante

- Quando si seleziona **Percettivo (Perceptual)** per la stampa di immagini, Canon consiglia di impostare il monitor e l'illuminazione dell'ambiente nel modo seguente:
  - Monitor
    Temperatura colore: D50 (5000K)
    Luminosità: da 100 a 120 cd/m2
    Gamma: 2.2
  - Illuminazione dell'ambiente
    Luce fluorescente per la valutazione del colore D50 (temperatura del colore 5000K, elevato rendering cromatico)
    Luminosità visibile sui materiali stampanti: 500 lx ± 125 lx

Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)

Quando i dati di immagine vengono convertiti nello spazio colore della stampante, questo metodo consente di eseguire la conversione affinché la riproduzione del colore si avvicini alle aree di colore condivise. Selezionare pertanto questo metodo se si desidera stampate i dati di immagine affinché siano più fedeli all'originale.

Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)

Quando viene selezionata l'opzione **Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)** le macchie bianche vengono riprodotte come macchie della carta (colore di sfondo). Quando viene

selezionata l'opzione **Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)**, il modo in cui vengono riprodotte le macchie bianche dipende dai dati immagine.

Importante

- A seconda del tipo di supporto, è possibile ottenere gli stessi risultati di stampa anche se viene modificata l'impostazione **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

8. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**), regolare le impostazioni **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su **OK**.

9. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto

Regolazione della luminosità

Durante la stampa, è possibile attenuare (schiarire) o intensificare (scurire) i colori dei dati immagine complessivi.
Nell'esempio riportato di seguito è illustrato il caso di colori chiari che vengono scuriti quando i dati immagine sono stampati.



Nessuna regolazione




Colori chiari scuriti

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della luminosità.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

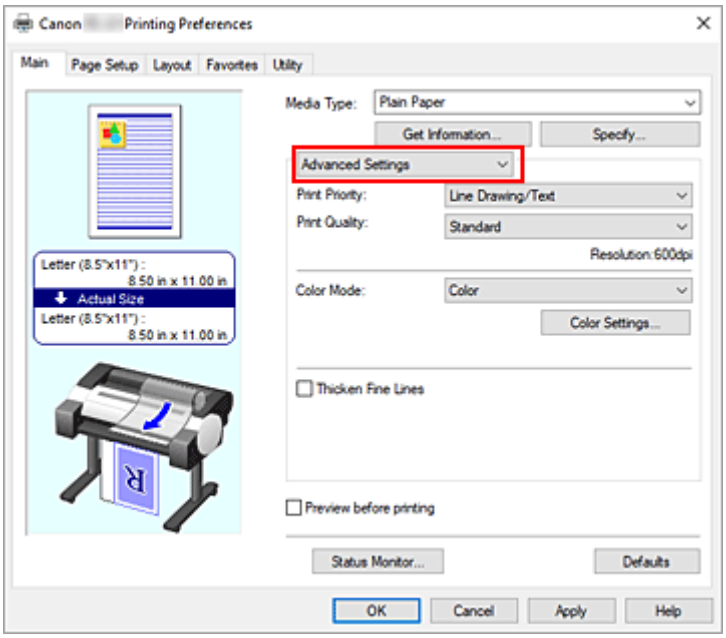


3. Selezionare Modalità colore

   Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Regolare la luminosità

Nella scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, trascinando il cursore **Luminosità (Brightness)** verso destra si attenuano (schiariscono) i colori, trascinandolo verso sinistra si intensificano (scuriscono) i colori.
È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

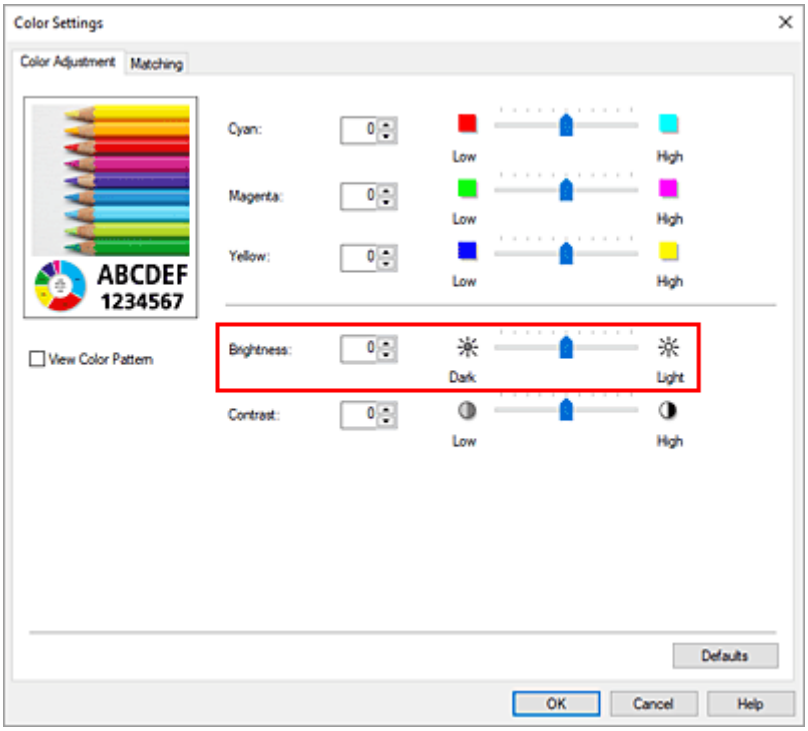

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con la luminosità specificata.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione del contrasto

Regolazione del contrasto

È possibile regolare il contrasto dell'immagine durante la stampa.
Per accentuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, aumentare il contrasto. Se si desidera invece attenuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, ridurre il contrasto.



Nessuna regolazione




Regolazione del contrasto

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del contrasto.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

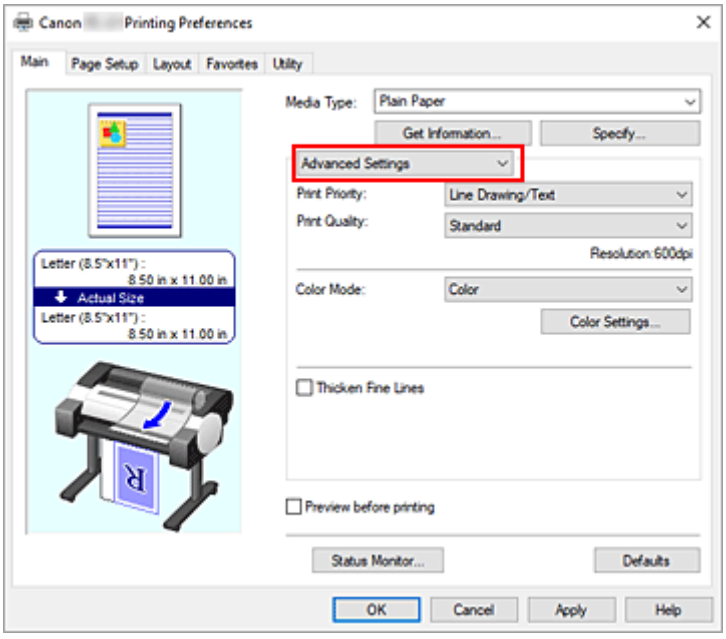


3. Selezionare Modalità colore

   Per la **Modalità colore (Color Mode)**, selezionare **Colore (Color)**, quindi fare clic su **Imp. colore... (Color Settings...)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imp. colore (Color Settings)**.

4. Regolazione del contrasto

Nella scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, trascinare l'indicatore **Contrasto (Contrast)** verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.
È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su **OK**.

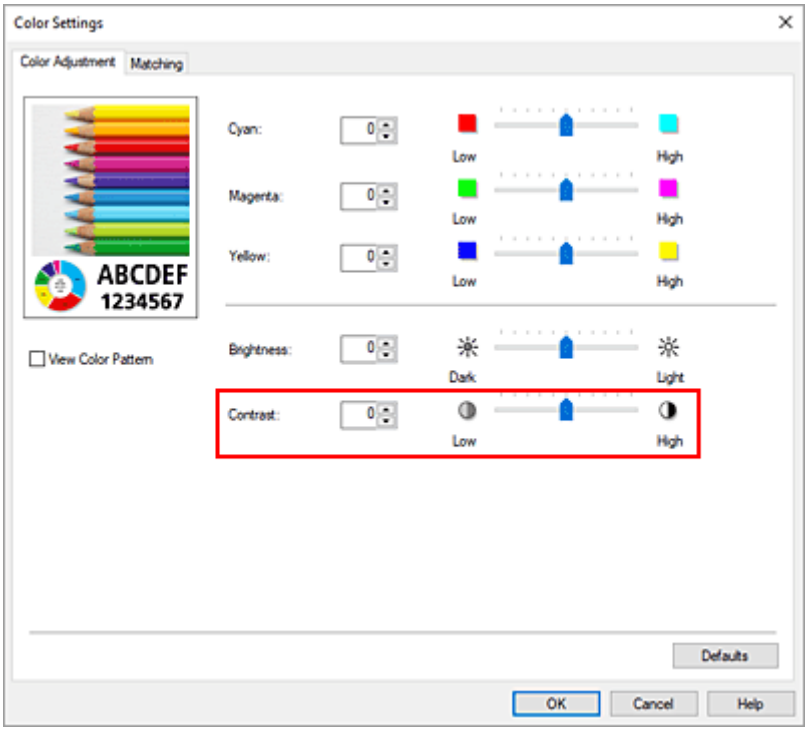

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Principale (Main)**.
Quando si esegue la stampa, l'immagine viene stampata con il contrasto regolato.

Argomenti correlati

- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità

Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate


È possibile stampare utilizzando le proprie impostazioni al posto delle impostazioni pre-registrate **Destinazione di stampa (Print Target)**.

Di seguito viene descritta la procedura per utilizzare la modalità Impostazioni dettagliate e per eseguire la stampa:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

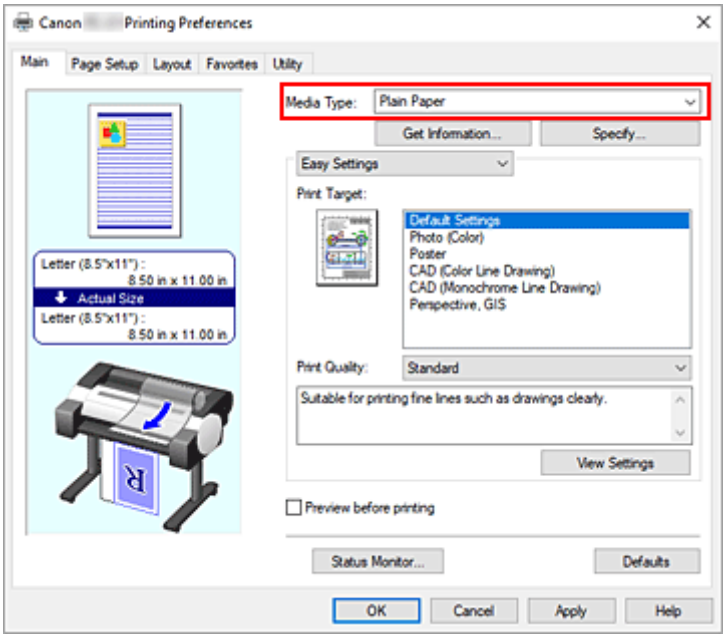

3. Selezionare le impostazioni avanzate

   Dal menu **Principale (Main)**, selezionare il menu a discesa **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

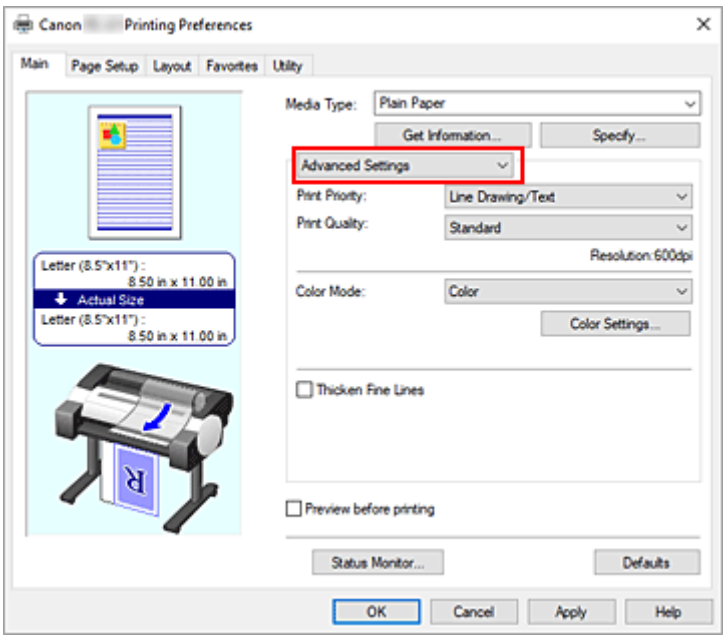

4. Impostare le condizioni di stampa

Se necessario, impostare le voci seguenti.

Priorità di stampa (Print Priority)

Selezionare gli elemento a cui assegnare la priorità per i risultati di stampa.

Qual. di stampa (Print Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

Modalità colore (Color Mode)

Consente di selezionare il metodo di regolazione del colore.


Linee sottili più spesse (Thicken Fine Lines)

Per rendere le linee sottili più spesse e facili da vedere durante la stampa, aggiungere un segno di spunta.

5. Selezionare il formato carta

Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

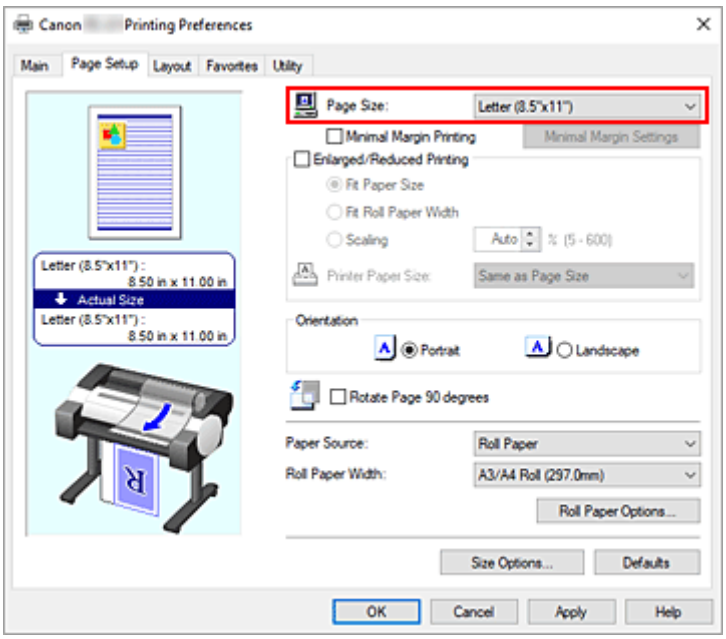

6. Selezionare l'alimentazione carta

Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

7. Impostare gli altri elementi

Se necessario, impostare le altre voci.

8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le condizioni di stampa impostate.

Argomenti correlati

- Regolazione del bilanciamento del colore
- Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)
- Specifica della correzione colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione del contrasto

Stampa in scala

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di un documento con pagine ingrandite o ridotte.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il formato carta del documento

   Utilizzando **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare le dimensioni impostate con l'applicazione software.

3. Selezionare l'alimentazione carta


   Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

4. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Se è stata selezionata la carta in rotoli per **Sorgente carta (Paper Source)**, impostare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** alla larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

5. Selezionare la stampa in scala


   Selezionare la casella di controllo **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)**.

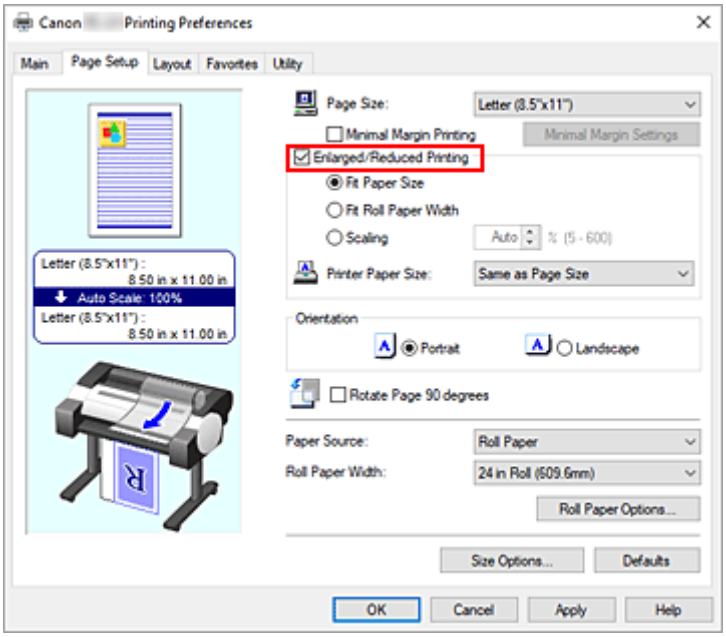

6. Impostare uno dei metodi di ingrandimento e riduzione in scala descritto di seguito


   Dalle voci elencate di seguito, selezionare l'impostazione che corrisponde alle proprie esigenze quindi spuntare la casella di controllo corrispondente.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

   - **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)**

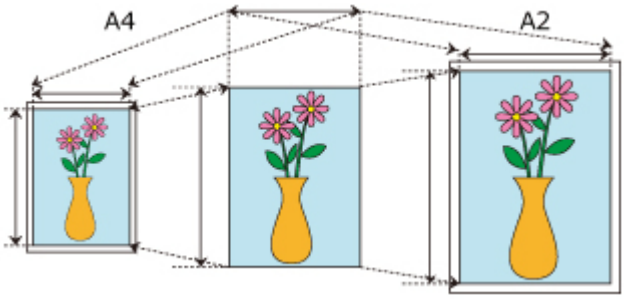


Il documento viene ingrandito o ridotto in scala in base al formato carta.

- **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)**

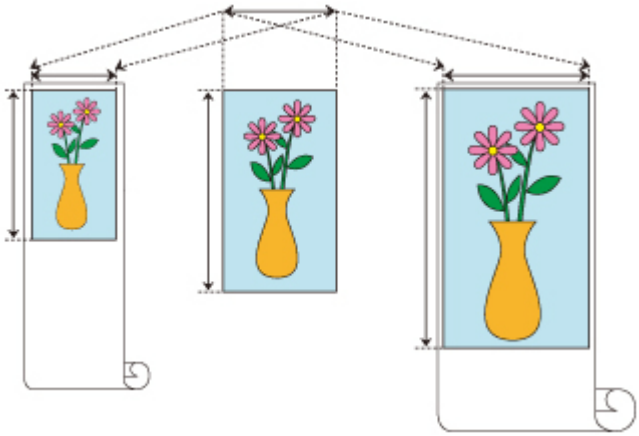

Il documento viene ingrandito o ridotto in scala in base la larghezza della carta in rotoli.

- **Proporzioni (Scaling)**

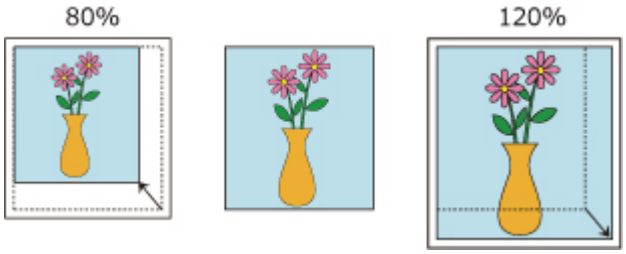

Permette di specificare l'ingrandimento o la riduzione in scala inserendo direttamente un valore oppure selezionando il formato carta desiderato dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.
Il documento viene ridotto quando nell'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)** viene impostato un formato più piccolo rispetto all'impostazione in **Formato pagina (Page Size)**, e viene ingrandito quando viene selezionato un formato più grande.

7. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato nella scala specificata.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato l'originale dispone della funzione di stampa in scala, configurare le impostazioni nell'applicazione software in uso. Non è necessario configurare la stessa impostazione nel driver della stampante.


Nota

- Selezionare **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** per modificare l'area stampabile del documento.

Stampa su formati carta sovradimensionati

Quando si stampa un documento creato per farlo rientrare nella larghezza totale della carta, selezionare un formato carta dall'elenco **Sovradimensione (Oversize)** (formati ottenuti aggiungendo i margini necessari per il funzionamento della stampante al formato del documento) in modo che tutte le aree del documento vengano stampate nel loro reale formato.

È possibile ottenere una stampa che abbia la stessa area del documento semplicemente tagliando i margini esterni dopo la stampa.

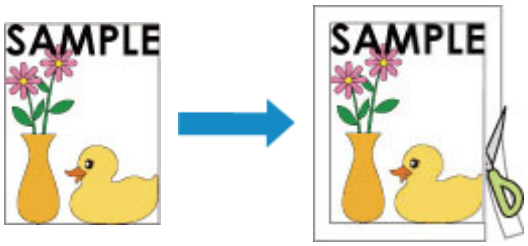


Di seguito viene descritta la procedura per la stampa sovradimensionata:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il formato carta

   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.


3. Fare clic su **Opzioni formato... (Size Options...)**

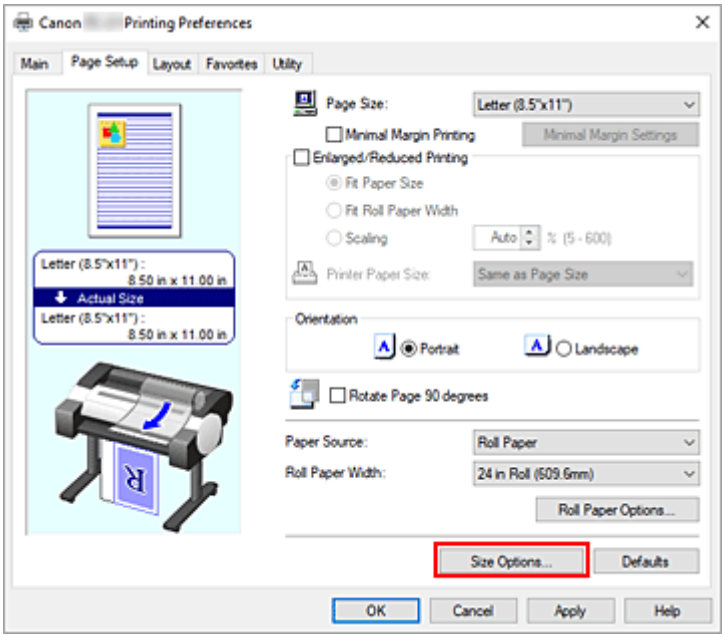

   Si apre la finestra di dialogo **Opzioni formato carta (Paper Size Options)**.

4. Selezionare Sovradimensione

Selezionare la casella di controllo **Sovradimensione (Oversize)** e fare clic su **OK**.

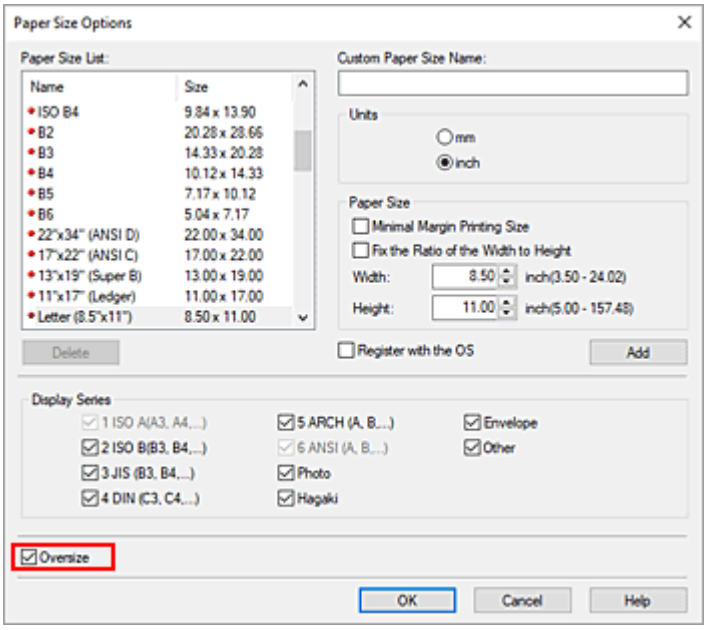

Le impostazioni correnti sono visualizzate nella finestra di anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

5. Selezionare l'alimentazione carta

Per **Sorgente carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

6. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

Se è stata selezionata la carta in rotoli per **Sorgente carta (Paper Source)**, impostare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** alla larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

7. Impostare gli altri elementi

Se necessario, impostare le altre voci.

8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Durante la stampa, il documento viene stampato sovradimensionato.

Importante

- Quando si stampa su formati carta sovradimensionati, utilizzare la carta con i seguenti margini necessari aggiunti al formato del documento.
  - Foglio singolo: almeno 10 mm aggiunti alla larghezza e almeno 10 mm aggiunti all'altezza del formato del documento
  - Carta in rotoli: almeno 10 mm aggiunti alla larghezza e almeno 10 mm aggiunti all'altezza del formato del documento

Nota

- Non è possibile utilizzare un formato carta sovradimensionato per il formato carta più grande caricabile nella stampante.

- Per impostare un formato carta sovradimensionato per un formato carta non standard, registrare il formato carta nella finestra di dialogo **Opzioni formato carta (Paper Size Options)**. Non è possibile impostare un formato carta sovradimensionato per i formati carta impostati nella finestra di dialogo **Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings)**.

Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)

È possibile specificare l'altezza e la larghezza della carta se non è possibile selezionarne le dimensioni in **Formato pagina (Page Size)**. Il formato così determinato viene definito "personalizzato".

Esistono due modi per impostare la carta definita dall'utente: impostando la carta da **Opzioni formato... (Size Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** e impostando la carta da **Formato personalizzato (Custom Size)** di **Formato pagina (Page Size)**.

Se si utilizza abitualmente la carta definita dall'utente, è opportuno impostarla da **Opzioni formato... (Size Options...)** in quanto viene registrata in **Formato pagina (Page Size)** e può essere selezionata anche in seguito.


Se si desidera utilizzare temporaneamente la carta definita dall'utente, è preferibile impostarla da **Formato personalizzato (Custom Size)**.

Di seguito viene descritta la procedura per specificare un formato personalizzato.

Impostazione da Opzioni formato carta (Paper Size Options)

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su **Opzioni formato... (Size Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

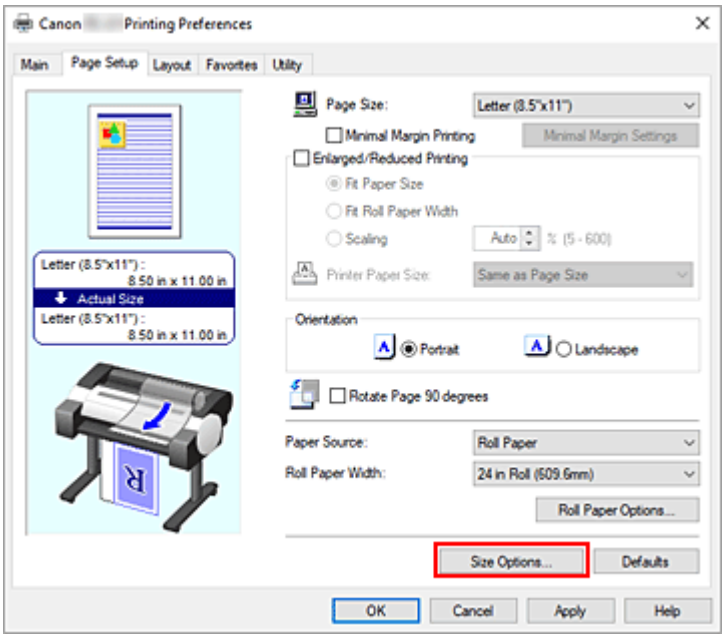


   Si apre la finestra di dialogo **Opzioni formato carta (Paper Size Options)**.

3. Impostare la carta definita dell'utente

   Impostare **Nome formato personalizzato (Custom Paper Size Name)**, **Unità (Units)** e **Formato carta (Paper Size)**, quindi fare clic su **Aggiungi (Add)**.
   Per **Formato carta (Paper Size)**, specificare un formato oppure selezionare il formato carta da

utilizzare in **Lista formati (Paper Size List)**.
Per diminuire i valori dei formati carta visualizzati in **Lista formati (Paper Size List)**, selezionare la casella di controllo **Serie display (Display Series)**.

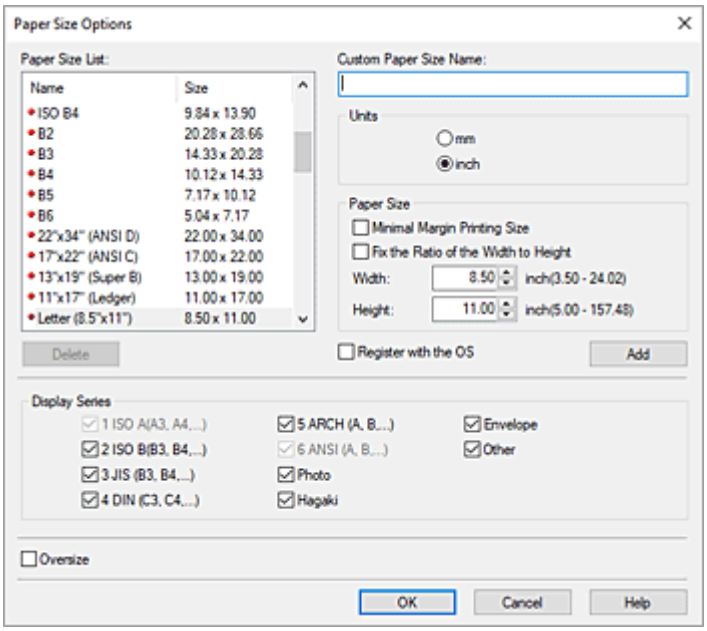

Nota

- Selezionare la casella di controllo **Formato stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing Size)** in **Formato carta (Paper Size)** per impostare una dimensione tra i formati carta che supportano **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)**. Selezionare la casella di controllo **Fissare rapp. fra larghezza e altezza (Fix the Ratio of the Width to Height)** per modificare il formato pur mantenendo il rapporto tra **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)**.

4. Impostare la carta definita dell'utente


   Fare clic su **OK** per tornare alla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
   Il formato carta registrato da **Nome formato personalizzato (Custom Paper Size Name)** viene impostato in **Formato personalizzato (Custom Paper Size)** di **Formato pagina (Page Size)** e può essere selezionato anche in seguito.

Impostazione da Formato personalizzato (Custom Size)


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il formato carta

   Per il **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare **Formato personalizzato (Custom Size)** dall'elenco **Formato personalizzato (Custom Paper Size)**.

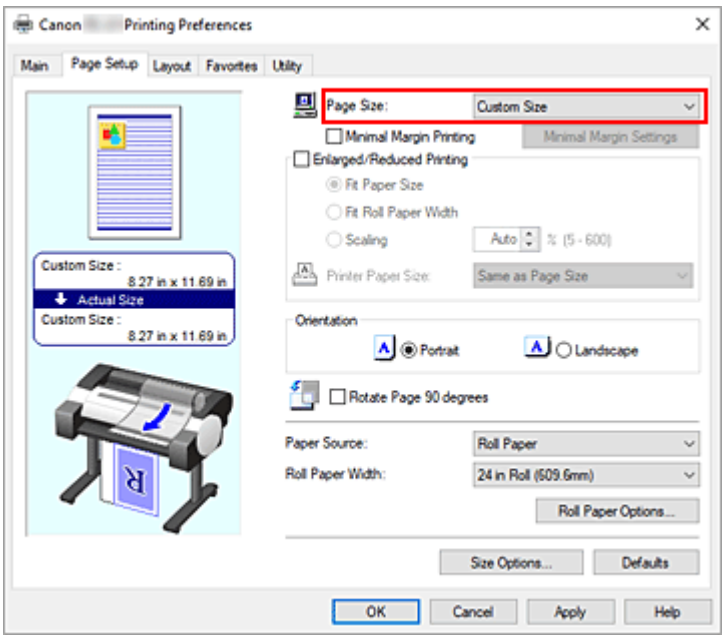

Si apre la finestra di dialogo **Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings)**.

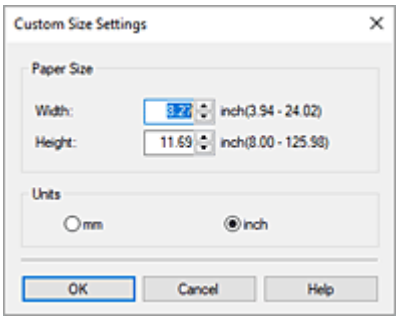

3. Impostare il formato carta personalizzato

Inserire i valori di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** della carta da utilizzare, specificare l'**Unità (Units)** e fare clic su **OK**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il formato di carta specificato.

Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione per specificare i valori di larghezza e altezza, utilizzare l'applicazione per impostarli. Se l'applicazione non dispone di questa funzione o se il documento non viene stampato correttamente, eseguire la procedura descritta sopra dal driver della stampante per impostare tali valori.
- La stampa potrebbe essere disattivata a seconda del formato dello specifico supporto definito dall'utente.
  Per informazioni sui formati stampabili per il supporto definito dall'utente, vedere "Formati carta".
- I formati carta impostati in **Formato personalizzato (Custom Size)** non sono più utilizzabili dopo aver chiuso l'applicazione software.


Nota

- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, è possibile che sul pannello dei comandi della stampante venga visualizzato un errore. La stampa è comunque possibile, ma si potrebbero ottenere risultati di stampa non corretti.
- Il formato massimo configurabile in **Formato personalizzato (Custom Size)** è 3,2 m.

Stampa con margini minimi sugli scenari

- **Stampa con margini minimi in base al formato carta**
- **Stampa con margini minimi in base alla larghezza della carta in rotoli**
- **Stampa nel formato effettivo con margini minimi**
- **Stampa su carta in rotoli con margini minimi su tre lati**

Stampa con margini minimi per adattarsi al formato della carta

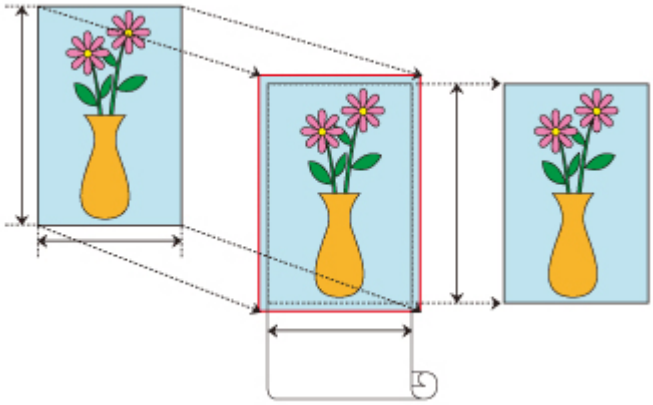

La procedura per la stampa con margini minimi, ingrandendo o riducendo i documenti per adattarli al formato carta, è descritta di seguito.

1. Nel driver della stampante, aprire la schermata delle impostazioni

2. Selezionare l'alimentazione carta


   Nell'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare **Carta in rotoli (Roll Paper)**.

3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per la larghezza della carta in rotoli, immettere lo stesso valore impostato sulla stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Selezionare la stampa con margini minimi

   Mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)**.

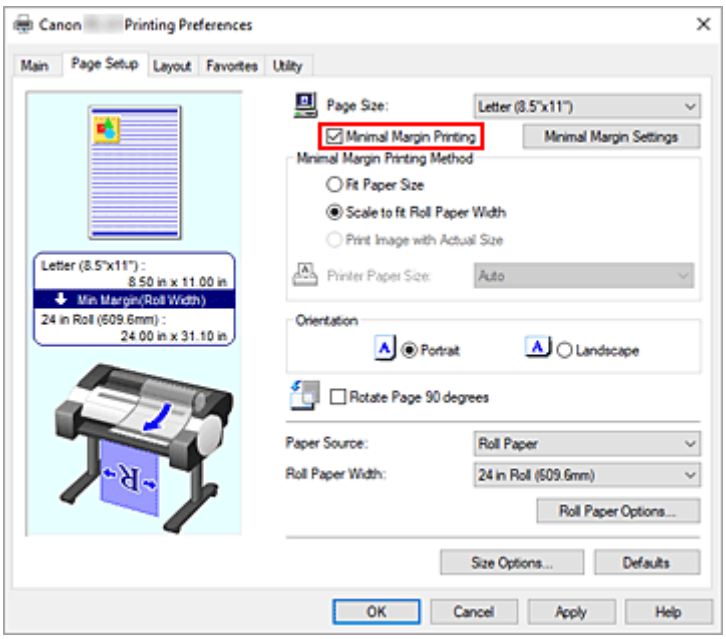

Dopo aver visualizzato la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la stessa larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante e fare clic su **OK**.

5. Selezionare un metodo per la stampa con margini minimi

Selezionare **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)** in **Metodo di stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing Method)**.
Se le dimensioni del documento sono diverse dalle dimensioni della carta su cui si desidera stampare, selezionare il formato carta su cui si desidera stampare da **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

6. Completare la procedura di impostazione

Fare clic su **OK**.
Se si procede ora alla stampa, il documento verrà stampato con margini minimi per adattarsi al formato carta.

Importante


- In base al formato della carta, il rapporto tra lunghezza e larghezza della carta può essere differente da quello dell'immagine, rendendo impossibile l'adattamento dell'intera immagine alla carta.
  In questo caso, ritagliare l'immagine con l'applicazione software per adattarla al formato carta.
- In caso di stampa con margini minimi su carta con scarse proprietà di fissaggio dell'inchiostro, a seconda della frequenza di utilizzo, l'unità di taglio potrebbe entrare in contatto con la superficie della carta graffiandola e determinando un taglio non uniforme.
  Tale situazione può essere migliorata facendo clic su **Specifica... (Specify...)** nella scheda **Principale (Main)** e, nella finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)**, sotto **Tempo asciugatura (Drying Time)**, impostando **Tra le pagine (Between Pages)** a un valore più alto.
- Se si seleziona un tipo di carta che non supporta la stampa con margini minimi, non sarà possibile stampare con margini minimi. Per vedere quali tipi di carta supportano la stampa con margini minimi, consultare "Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)".

- Se si ritiene che i margini sinistro e destro siano di dimensioni diverse, regolare il margine da **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)** sulla stampante. Eseguire quindi la stampa.
  Per le istruzioni su come regolare **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)**, consultare "Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo".
- Quando si utilizza Stampa con margini minimi, le impostazioni di stampa vengono automaticamente modificate con quelle ottimizzate. Ciò può comportare lo stesso risultato di stampa nonostante la modifica nelle impostazioni di stampa.

Nota

- Quando si utilizzano applicazioni che consentono di impostare i margini, come Microsoft Word, impostare i margini a 0 mm.

Stampa con margini minimi per adattarsi alla larghezza della carta in rotolo

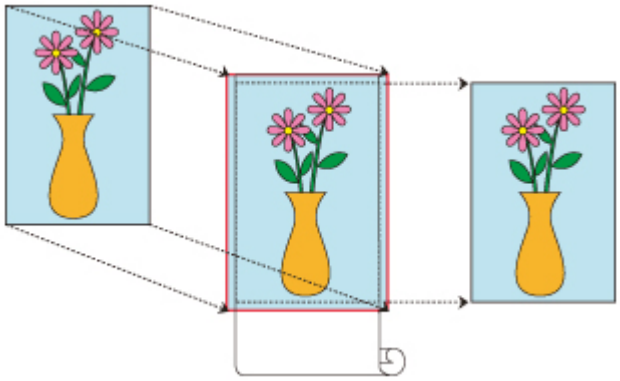

Procedura per la stampa con margini minimi mediante ingrandimento/riduzione dei documenti in base alla larghezza della carta in rotoli.

1. Nel driver della stampante, aprire la schermata delle impostazioni

2. Selezionare l'alimentazione carta


   Nell'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare **Carta in rotoli (Roll Paper)**.

3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per la larghezza della carta in rotoli, immettere lo stesso valore impostato sulla stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Selezionare la stampa con margini minimi

   Mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)**.

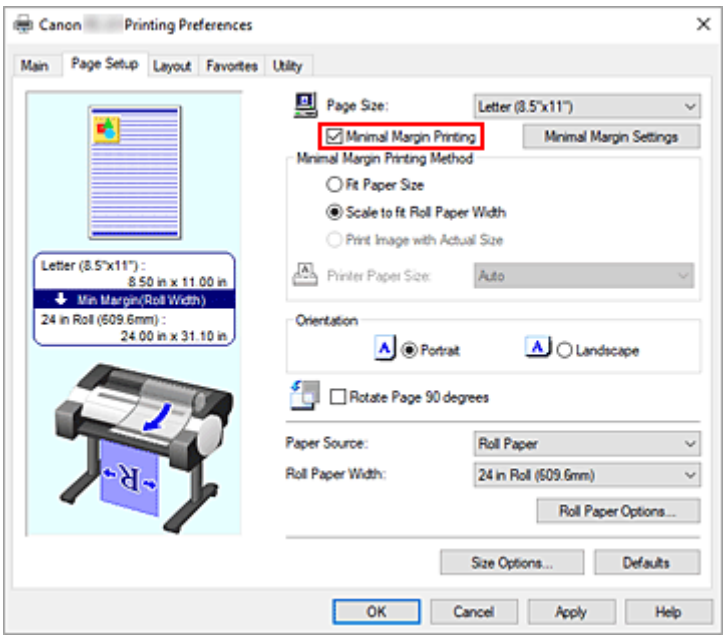

Dopo aver visualizzato la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la stessa larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante e fare clic su **OK**.

5. Selezionare un metodo per la stampa con margini minimi

Selezionare **Scala adattando a Largh. carta rot. (Scale to fit Roll Paper Width)** in **Metodo di stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing Method)**.

6. Completare la procedura di impostazione

Fare clic su **OK**.
La stampa viene effettuata sull'intera larghezza del rotolo con margini minimi.

Importante

- In base al formato della carta, il rapporto tra lunghezza e larghezza della carta può essere differente da quello dell'immagine, rendendo impossibile l'adattamento dell'intera immagine alla carta.
  In questo caso, ritagliare l'immagine con l'applicazione software per adattarla al formato carta.
- In caso di stampa con margini minimi su carta con scarse proprietà di fissaggio dell'inchiostro, a seconda della frequenza di utilizzo, l'unità di taglio potrebbe entrare in contatto con la superficie della carta graffiandola e determinando un taglio non uniforme.
  Tale situazione può essere migliorata facendo clic su **Specifica... (Specify...)** nella scheda **Principale (Main)** e, nella finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)**, sotto **Tempo asciugatura (Drying Time)**, impostando **Tra le pagine (Between Pages)** a un valore più alto.
- Se si seleziona un tipo di carta che non supporta la stampa con margini minimi, non sarà possibile stampare con margini minimi. Per vedere quali tipi di carta supportano la stampa con margini minimi, consultare "Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)".
- Se si ritiene che i margini sinistro e destro siano di dimensioni diverse, regolare il margine da **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)** sulla stampante. Eseguire quindi la stampa.
  Per le istruzioni su come regolare **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin**


amount), consultare "Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo".

- Quando si utilizza Stampa con margini minimi, le impostazioni di stampa vengono automaticamente modificate con quelle ottimizzate. Ciò può comportare lo stesso risultato di stampa nonostante la modifica nelle impostazioni di stampa.

Nota

- Quando si utilizzano applicazioni che consentono di impostare i margini, come Microsoft Word, impostare i margini a 0 mm.

Stampa a grandezza naturale con margini minimi

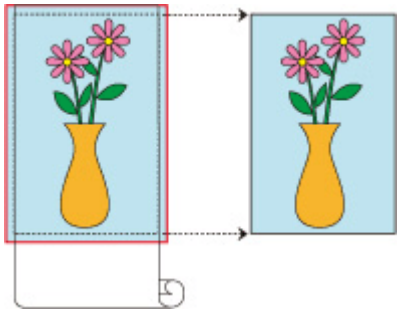

Procedura per la stampa di immagini con margini minimi nelle stesse dimensioni del documento originale senza ingrandimento/riduzione.

1. Nel driver della stampante, aprire la schermata delle impostazioni

2. Selezionare l'alimentazione carta


   Nell'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare **Carta in rotoli (Roll Paper)**.

3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per la larghezza della carta in rotoli, immettere lo stesso valore impostato sulla stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Selezionare la stampa con margini minimi

   Mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)**.

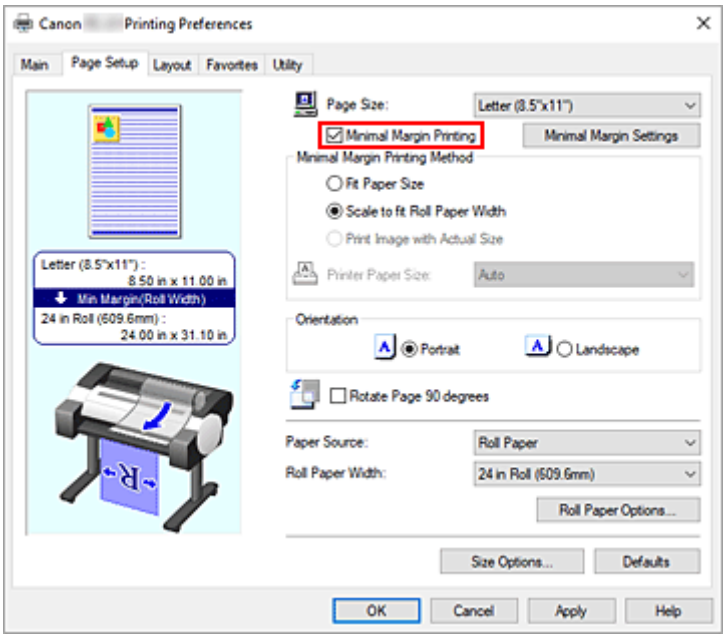

Dopo aver visualizzato la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la stessa larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante e fare clic su **OK**.

5. Selezionare un metodo per la stampa con margini minimi

Selezionare **Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo (Print Image with Actual Size)** in **Metodo di stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing Method)**.

6. Completare la procedura di impostazione

Fare clic su **OK**.
Se si esegue la stampa, il documento viene stampato nel formato originale con margini minimi.

Importante

- Se **Quantità ingrandimento (Amount of Enlargement)** in **Impostazioni margine minimo (Minimal Margin Settings)** è impostato sulla seconda opzione da destra, creare il documento sorgente con un formato di 2 mm più largo su ciascuno dei lati superiore, inferiore, sinistro e destro del formato carta che si desidera stampare.


Importante

- In base al formato della carta, il rapporto tra lunghezza e larghezza della carta può essere differente da quello dell'immagine, rendendo impossibile l'adattamento dell'intera immagine alla carta.
  In questo caso, ritagliare l'immagine con l'applicazione software per adattarla al formato carta.
- In caso di stampa con margini minimi su carta con scarse proprietà di fissaggio dell'inchiostro, a seconda della frequenza di utilizzo, l'unità di taglio potrebbe entrare in contatto con la superficie della carta graffiandola e determinando un taglio non uniforme.
  Tale situazione può essere migliorata facendo clic su **Specifica... (Specify...)** nella scheda **Principale (Main)** e, nella finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)**, sotto **Tempo asciugatura (Drying Time)**, impostando **Tra le pagine (Between Pages)** a un valore più alto.
- Se si seleziona un tipo di carta che non supporta la stampa con margini minimi, non sarà possibile stampare con margini minimi. Per vedere quali tipi di carta supportano la stampa con margini minimi, consultare "Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)".
- Se si ritiene che i margini sinistro e destro siano di dimensioni diverse, regolare il margine da **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)** sulla stampante. Eseguire quindi la stampa.
  Per le istruzioni su come regolare **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)**, consultare "Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo".
- Quando si utilizza Stampa con margini minimi, le impostazioni di stampa vengono automaticamente modificate con quelle ottimizzate. Ciò può comportare lo stesso risultato di stampa nonostante la modifica nelle impostazioni di stampa.

Nota

- Quando si utilizzano applicazioni che consentono di impostare i margini, come Microsoft Word, impostare i margini a 0 mm.

Stampa con margini minimi su tre lati sulla carta in rotolo

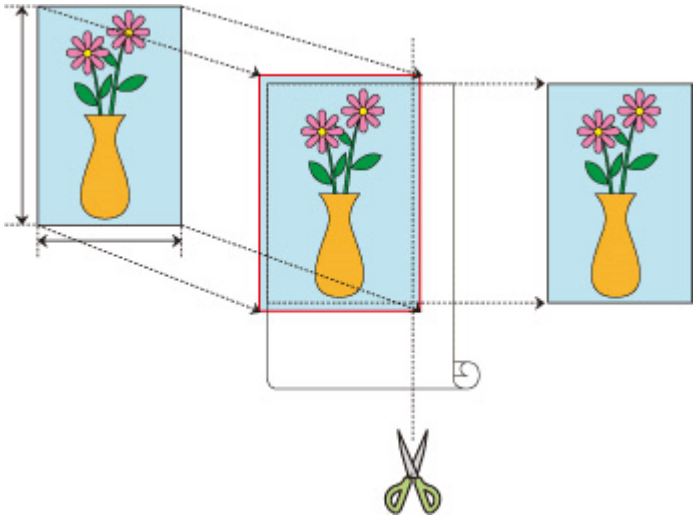

È possibile combinare formati carta che non corrispondono alla larghezza della carta in rotoli e stampare con margini minimi allineati su tre lati. Tuttavia, sarà necessario tagliare il lato destro della carta dopo la stampa.

Stampa in base al formato carta

La procedura per la stampa con margini minimi allineati su tre lati, ingrandendo o riducendo i documenti per adattarli al formato carta, è descritta di seguito.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare l'alimentazione carta


   Nell'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare **Carta in rotoli (Roll Paper)**.

3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per la larghezza della carta in rotoli, immettere lo stesso valore impostato sulla stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Selezionare la stampa con margini minimi


   Mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)**.

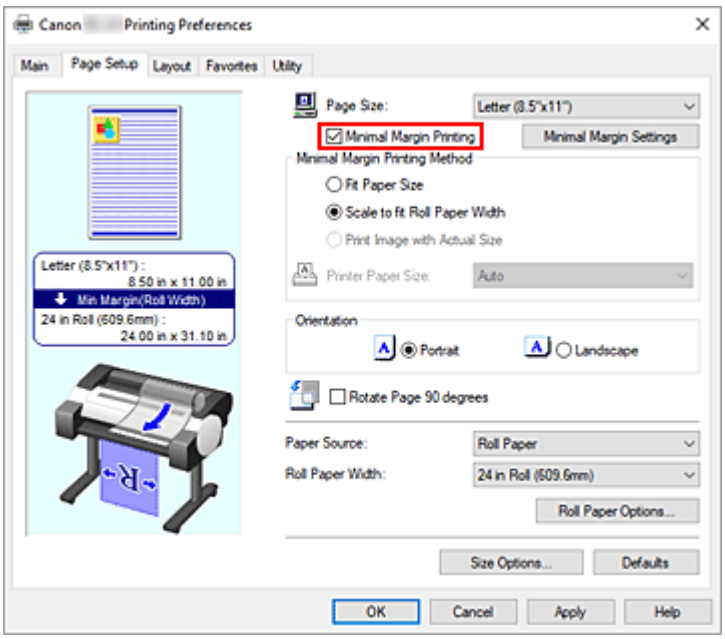

Dopo aver visualizzato la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la stessa larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante e fare clic su **OK**.

5. Fare clic su **Impostazioni margine minimo (Minimal Margin Settings)**

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni margine minimo (Minimal Margin Settings)**, mettere un segno di spunta accanto a **Allinea a sinistra e stampa (margine minimo solo a sinistra) (Align to left and print (minimal margin on left only))**, quindi fare clic su **OK**.

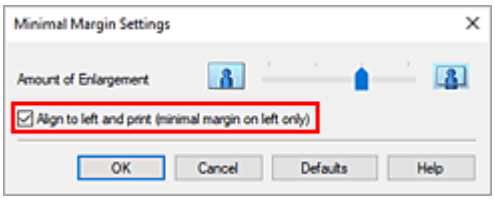

6. Selezionare un metodo per la stampa con margini minimi

In **Metodo di stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing Method)**, mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)**.
Se le dimensioni del documento sono diverse dalle dimensioni della carta su cui si desidera stampare, selezionare il formato carta su cui si desidera stampare da **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.


7. Completare la procedura di impostazione

Fare clic su **OK**.
Se si procede ora alla stampa, il documento viene stampato per adattarsi al formato carta.

8. Tagliare il lato destro della carta

Tagliare il margine sul lato destro della carta con le forbici dopo la stampa. Tagliare leggermente verso l'interno del margine, in quanto il documento è ingrandito.

Per ottenere il formato standard del documento, si consiglia di prendere le misure e tagliare nei punti giusti.

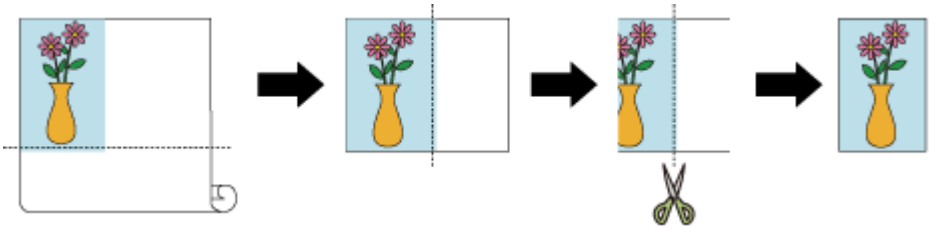

Stampa nel formato effettivo

La procedura per la stampa allineata su tre lati nello stesso formato del documento originale, senza ingrandimento o riduzione, è descritta di seguito.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare l'alimentazione carta


   Nell'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare **Carta in rotoli (Roll Paper)**.

3. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

   Per la larghezza della carta in rotoli, immettere lo stesso valore impostato sulla stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

4. Selezionare la stampa con margini minimi


   Mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)**.

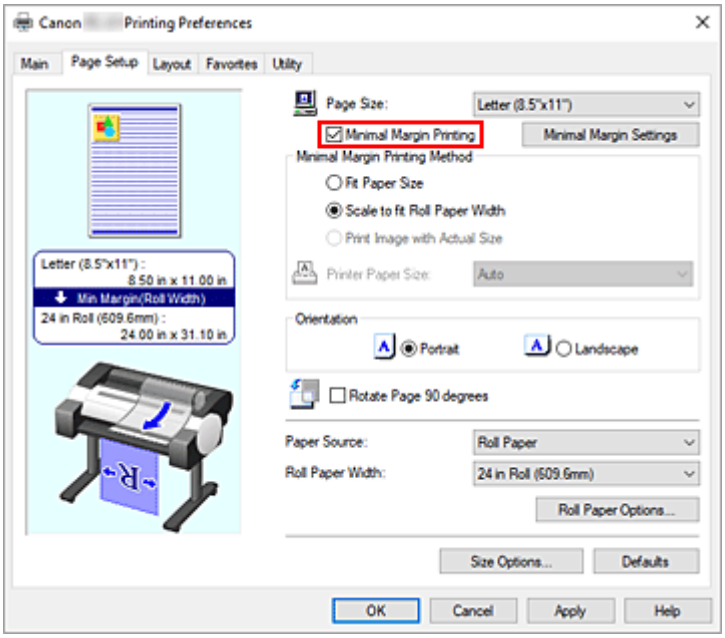

Dopo aver visualizzato la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la stessa larghezza del rotolo di carta caricato nella stampante e fare clic su **OK**.

5. Fare clic su **Impostazioni margine minimo (Minimal Margin Settings)**

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni margine minimo (Minimal Margin Settings)**, mettere un segno di spunta accanto a **Allinea a sinistra e stampa (margine minimo solo a sinistra) (Align to left and print (minimal margin on left only))**, quindi fare clic su **OK**.

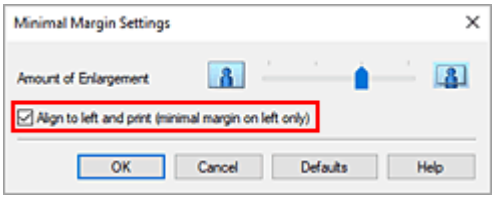

6. Selezionare un metodo per la stampa con margini minimi


In **Metodo di stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing Method)**, mettere un segno di spunta accanto all'opzione **Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo (Print Image with Actual Size)**.

7. Completare la procedura di impostazione

Fare clic su **OK**.
Se si procede ora alla stampa, il documento viene stampato allineato su tre lati mantenendo lo stesso formato.

8. Tagliare il lato destro della carta

Tagliare il margine sul lato destro della carta con le forbici dopo la stampa.
Per ottenere il formato standard del documento, si consiglia di prendere le misure e tagliare nei punti giusti.

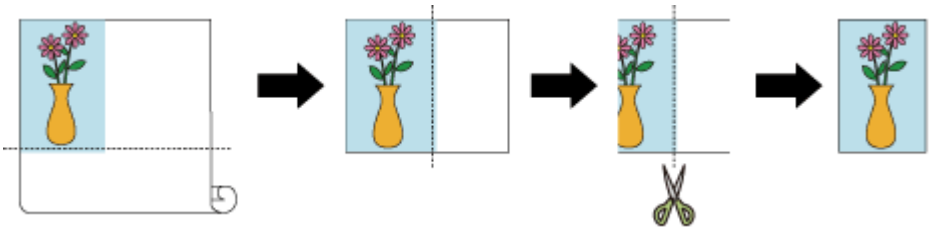

Importante

- In base al formato della carta, il rapporto tra lunghezza e larghezza della carta può essere differente da quello dell'immagine, rendendo impossibile l'adattamento dell'intera immagine alla carta.
  In questo caso, ritagliare l'immagine con l'applicazione software per adattarla al formato carta.
- In caso di stampa con margini minimi su carta con scarse proprietà di fissaggio dell'inchiostro, a seconda della frequenza di utilizzo, l'unità di taglio potrebbe entrare in contatto con la superficie della carta graffiandola e determinando un taglio non uniforme.
  Tale situazione può essere migliorata facendo clic su **Specifica... (Specify...)** nella scheda **Principale**

(Main) e, nella finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)**, sotto **Tempo asciugatura (Drying Time)**, impostando **Tra le pagine (Between Pages)** a un valore più alto.

- Se si seleziona un tipo di carta che non supporta la stampa con margini minimi, non sarà possibile stampare con margini minimi. Per vedere quali tipi di carta supportano la stampa con margini minimi, consultare "Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)".
- Se si desidera modificare il margine sul lato sinistro del documento, regolare il margine da **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)** sulla stampante. Eseguire quindi la stampa.
  Per le istruzioni su come regolare **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)**, consultare "Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo".
- Quando si utilizza Stampa con margini minimi, le impostazioni di stampa vengono automaticamente modificate con quelle ottimizzate. Ciò può comportare lo stesso risultato di stampa nonostante la modifica nelle impostazioni di stampa.

Nota

- Quando si utilizzano applicazioni che consentono di impostare i margini, come Microsoft Word, impostare i margini a 0 mm.

Stampa di striscioni da appendere e orizzontali sulla carta in rotolo (stampa di grande formato)

Un pannello o striscione può essere eseguito ingrandendo o riducendo i documenti originali realizzati sull'applicazione software.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di striscioni verticali od orizzontali:

Stampare per larghezza del rotolo

1. Creare un documento mediante l'applicazione software

2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

3. Selezionare il formato carta


   In **Formato pagina (Page Size)** nella scheda**Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare lo stesso formato carta originale creato nell'applicazione software.
   Se nell'applicazione software è impostato un formato opzionale, selezionare **Formato personalizzato (Custom Size)** da **Formato personalizzato (Custom Paper Size)** in **Formato pagina (Page Size)** e indicare il formato nella finestra di dialogo che appare.

4. Selezionare la larghezza del rotolo

   Selezionare l'equivalente della larghezza della carta del rotolo impostato nella stampante in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

5. Impostare **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)**

   Spuntare **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** e selezionare **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)**.
   Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, selezionare l'equivalente della larghezza della carta del rotolo impostato nella stampante.

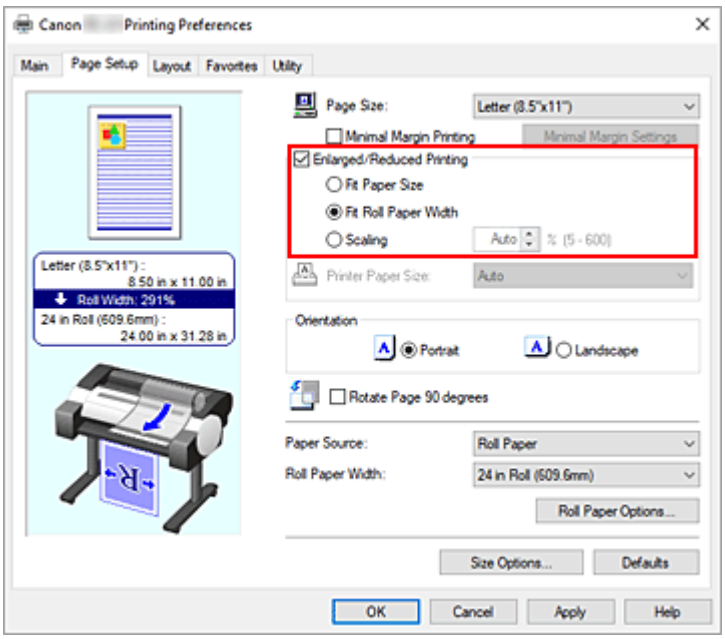

6. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.
Quando si esegue la stampa, è possibile stampare un pannello o striscione in base al rotolo utilizzato.

Ingrandire e stampare

1. Registrare la carta definita dell'utente

Registrare sia il reale formato di stampa desiderato (carta definita dall'utente 1) sia il formato del documento originale creato nell'applicazione (formato del documento definito dall'utente 2) in **Opzioni formato...** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Nota

- Impostare la carta definita dall'utente 2 sulla stessa proporzione della carta definita dall'utente 1. Se la proporzione è diversa, l'immagine ingrandita potrebbe non essere prodotta nel formato desiderato.
  Dopo aver creato la carta definita dall'utente 1, se la carta definita dall'utente 2 viene creata selezionando **Fissare rapp. fra larghezza e altezza (Fix the Ratio of the Width to Height)**, le impostazioni possono essere configurate con le stesse proporzioni.
  Impostare, inoltre, la carta definita dall'utente 2 su un formato che non superi il valore massimo supportato dall'applicazione.
  Ad esempio, quando si esegue la stampa su un foglio largo 600 mm e lungo 3.000 mm, utilizzare le impostazioni seguenti.
  (quando si imposta la lunghezza a 1/6 della carta definita dall'utente)
  - Carta definita dall'utente 1: **Larghezza (Width)** 600 mm, **Altezza (Height)** 3.000 mm
  - Carta definita dall'utente 2: **Larghezza (Width)** 100 mm, **Altezza (Height)** 500 mm

2. Creare il documento originale nell'applicativo software

Utilizzare il formato carta definito dall'utente 2 registrato per creare il documento originale utilizzando un'applicazione.

3. Aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante

4. Selezionare il formato carta

   Selezionare la carta definita dall'utente 1 registrata da **Formato personalizzato (Custom Paper Size)** in **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

5. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Durante la stampa, lo striscione verticale od orizzontale viene stampato utilizzando il formato carta definito dall'utente.

Nota

- La lunghezza stampabile massima è di 4 m. Nel caso in cui la lunghezza ingrandita superi i 4 m, la parte dell'immagine che supera la lunghezza non viene stampata.
- Se la stampa non viene eseguita correttamente, è possibile migliorarla tramite la finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** nella scheda **Layout** per modificare le **Impostazioni FineZoom (FineZoom Settings)** su **Sì (Yes)**.

Stampa mediante la divisione/unione di documenti

- **Inserire documenti creati usando più software applicativi in Free Layout plus**
- **Stampa mediante il collegamento di più pagine**
- **Stampa di più pagine sullo stesso foglio**
- **Divisione e stampa di poster**

Stampa mediante il collegamento di più pagine


Stampare documenti di più pagine come un documento continuo. Se si esegue questa operazione, gli spazi tra le pagine verranno rimossi.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa mediante il collegamento di più pagine:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare l'alimentazione carta

   Per **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare **Carta in rotoli (Roll Paper)**.

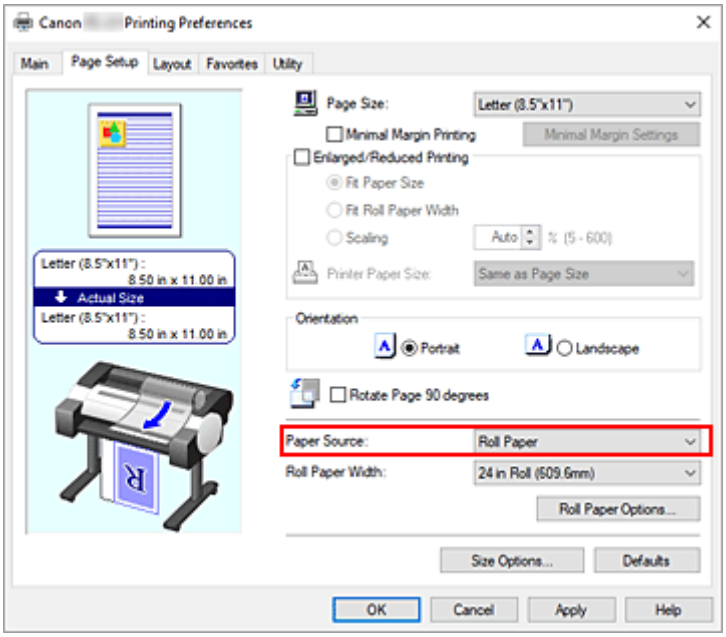

3. Impostare le opzioni rotoli carta

   Fare clic su **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta... (Roll Paper Options...)**.
   Selezionare la casella di controllo **Stampa intestazione (Banner Printing)** e fare clic su **OK**.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nella finestra di anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

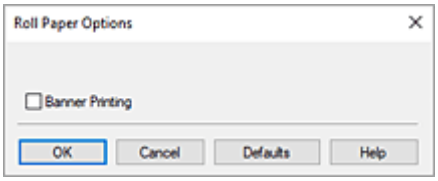

4. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
   Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le condizioni di stampa impostate.

Stampa di più pagine sullo stesso foglio

La funzione di stampa del layout di pagina consente di stampare più immagini di pagina su un unico foglio di carta.




Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di più pagine sullo stesso foglio:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare il formato carta di stampa

   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare il formato della carta caricata nella stampante.

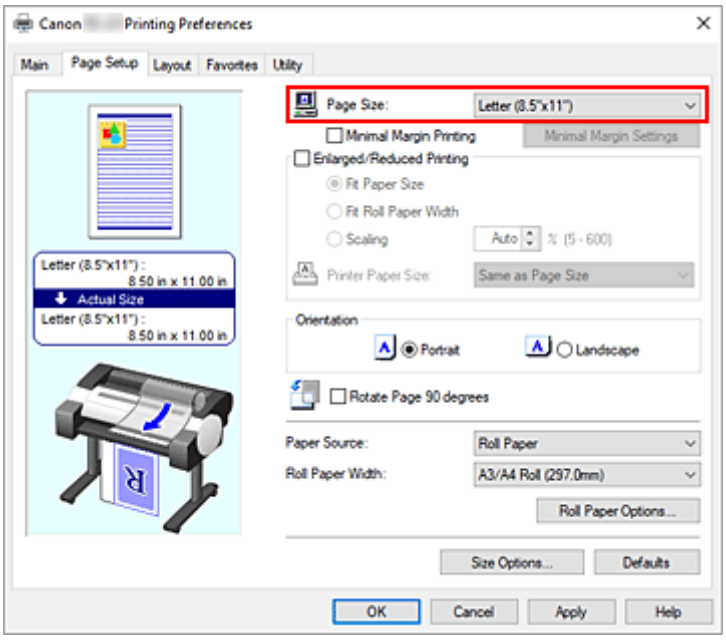


3. Impostare il numero di pagine da stampare per foglio

   Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **Layout di pagina (Page Layout)** e, dal menu a discesa, selezionare **2 pagine/foglio (2 Pages/Sheet)**, **4 pagine/foglio (4 Pages/Sheet)**, **6 pagine/foglio (6 Pages/Sheet)**, **8 pagine/foglio (8 Pages/Sheet)**, **9 pagine/foglio (9 Pages/Sheet)** oppure **16 pagine/foglio (16 Pages/Sheet)**.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

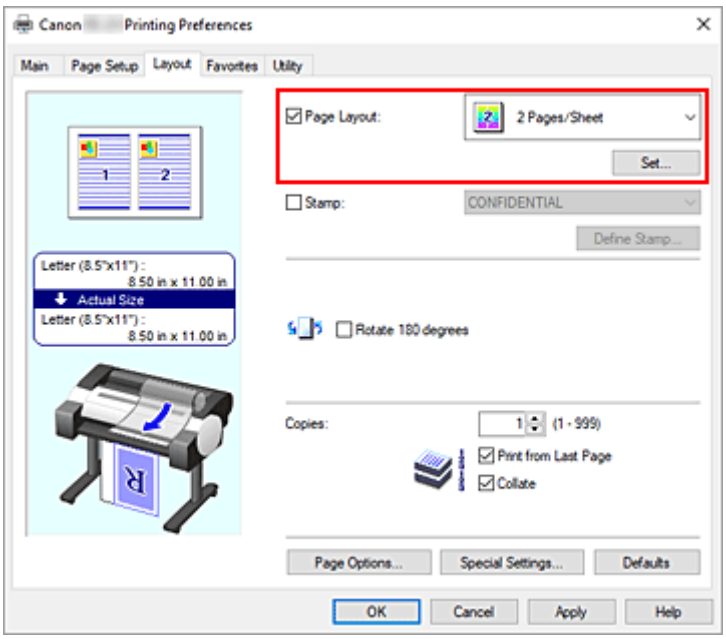

4. Impostare il numero di pagine da stampare su un foglio e l'ordine delle pagine

Se necessario, fare clic su **Imposta... (Set...)**, specificare le impostazioni seguenti nella finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)** e fare clic su **OK**.

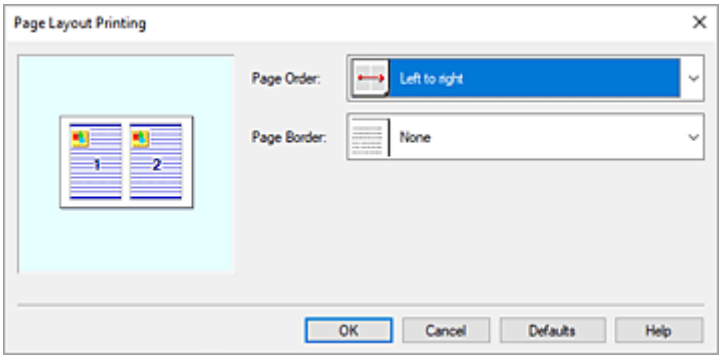

Ordine delle pagine (Page Order)

Per modificare l'ordine di disposizione delle pagine, selezionare un metodo di posizionamento dall'elenco.

Bordo pagina (Page Border)

Per stampare un bordo intorno a ciascuna pagina del documento, selezionare un'impostazione diversa da **Nessuno (None)** nell'elenco.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Layout**.
Quando si esegue la stampa, il numero di pagine specificato verrà disposto su ogni foglio di carta nell'ordine specificato.

Importante


- Se accanto a **Stampa intestazione (Banner Printing)** della finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è presente un segno

di spunta, l'opzione **Layout pagina (Page Layout)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.

- Se **Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)** nella finestra di dialogo**Impost. speciali (Special Settings)** è impostato su **No (usa spooling RAW) (No (Use RAW Spooling))**, l'opzione **Layout pagina (Page Layout)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.

Divisione e stampa di poster

La funzione di Stampa finestre affiancate/poster consente di ingrandire i dati di immagine, di distribuirli su più pagine e di stampare le pagine su fogli di carta distinti. È inoltre possibile incollare le pagine tra loro, per creare un manifesto di grandi dimensioni, come un poster.

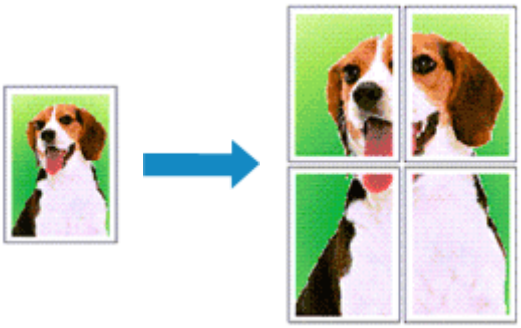


Di seguito viene descritta la procedura di Divisione e stampa di poster:

Impostazione della divisione e della stampa di poster

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il formato carta di stampa


   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare il formato della carta caricata nella stampante.

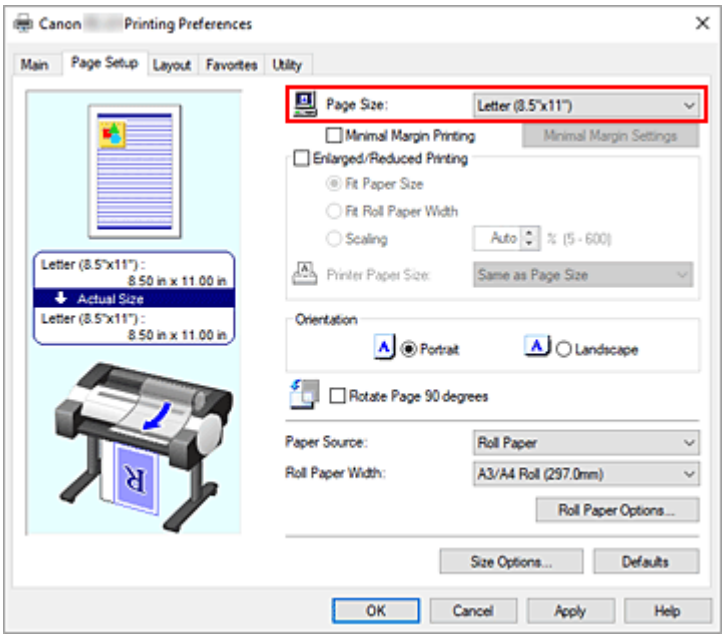

3. Impostare il numero di divisioni

   Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **Layout di pagina (Page Layout)** e, dal menu a discesa, selezionare **Poster (1 x 2)** o **Poster (2 x 2)**.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

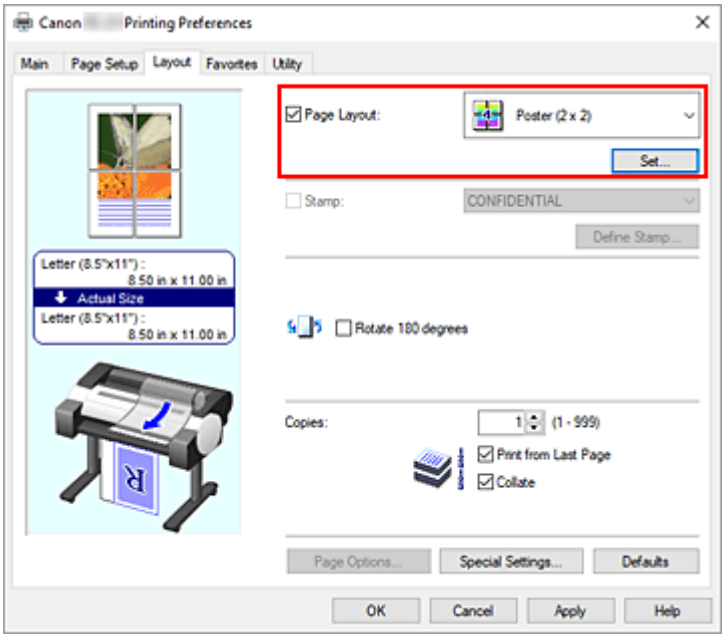

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Layout**.
Quando si esegue la stampa, il documento verrà suddiviso in più pagine al momento della stampa.

Importante

- Se accanto a **Stampa intestazione (Banner Printing)** della finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è presente un segno di spunta, l'opzione **Layout pagina (Page Layout)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.
- Se **Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)** nella finestra di dialogo**Impost. speciali (Special Settings)** è impostato su **No (usa spooling RAW) (No (Use RAW Spooling))**, l'opzione **Layout pagina (Page Layout)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.

Stampa solo di determinate pagine

Se l'inchiostro diventa sbiadito o si esaurisce durante la stampa, è possibile ristampare solo le pagine specificate attenendosi alla seguente procedura:


1. Visualizzare la finestra di dialogo **Pagine da stampare (Pages to Print)**

Per **Layout pagina (Page Layout)**, fare clic su**Imposta... (Set...)** per visualizzare la finestra di dialogo **Pagine da stampare (Pages to Print)**.

2. Impostare l'intervallo di stampa

Deselezionare le caselle di controllo delle pagine che non si vogliono stampare.
Nell'anteprima delle impostazioni, le pagine deselezionate vengono eliminate e rimangono visualizzate

solo quelle da stampare.
Selezionare le pagine da stampare e fare clic su **OK**.

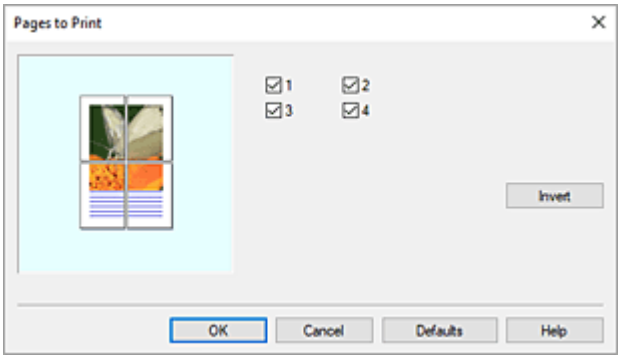

Nota

- Nell'anteprima delle impostazioni visualizzata a sinistra della finestra di dialogo **Pagine da stampare (Pages to Print)**, è inoltre possibile cancellare la visualizzazione facendo clic sulle pagine che non si vogliono stampare.
  Per rivisualizzare una pagina cancellata, fare nuovamente clic su quella pagina.
- Per invertire le pagine da visualizzare/nascondere, fare clic su **Inverti (Invert)** nella finestra di dialogo **Pagine da stampare (Pages to Print)**.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Layout**.
Durante la stampa, vengono stampate solo le pagine specificate.

Importante

- Se si esegue la divisione e si stampa come poster, il documento sorgente viene stampato in formato ingrandito e la stampa può risultare grezza.

Stampa con risparmio di carta in rotoli

- **Risparmio di carta in rotoli mediante rotazione di 90 gradi del documento**

Risparmio di carta in rotoli mediante rotazione di 90 gradi del documento


Quando si stampa un documento verticale su carta in rotoli, è possibile risparmiare carta ruotando il documento di 90 gradi e stampandolo con orientamento orizzontale rispetto alla carta.

Di seguito viene descritta la procedura per risparmiare carta ruotando il documento di 90 gradi:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

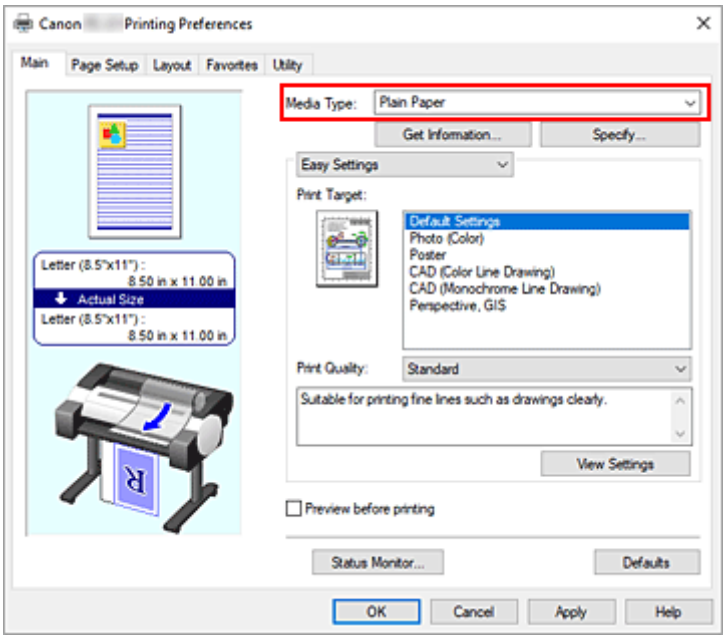

3. Selezionare il formato carta


   Dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** presente nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stessa dimensione del documento creato con l'applicazione software.

4. Selezionare l'alimentazione carta

   In **Alimentazione carta (Paper Source)**, selezionare **Carta in rotoli (Roll Paper)**.


5. Selezione del risparmio di carta

   Selezionare la casella di controllo **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)**.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

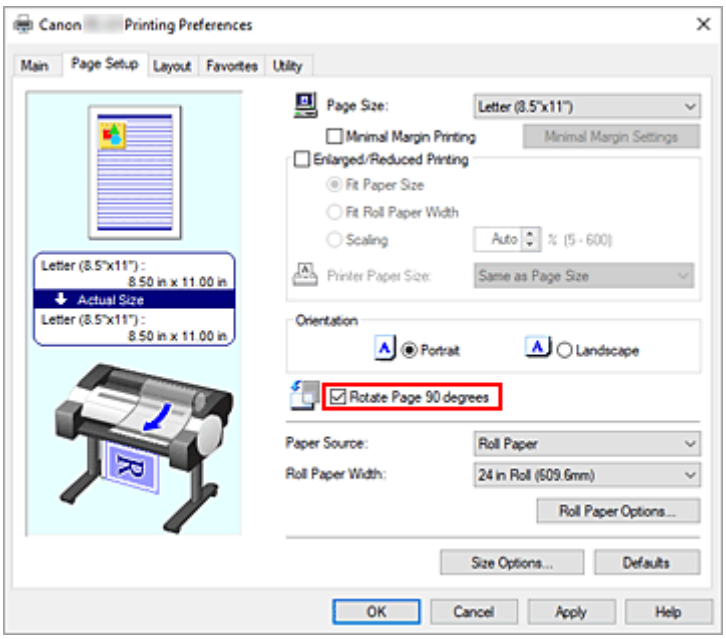

6. Selezionare la larghezza della carta in rotoli

Per **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, selezionare la larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante.

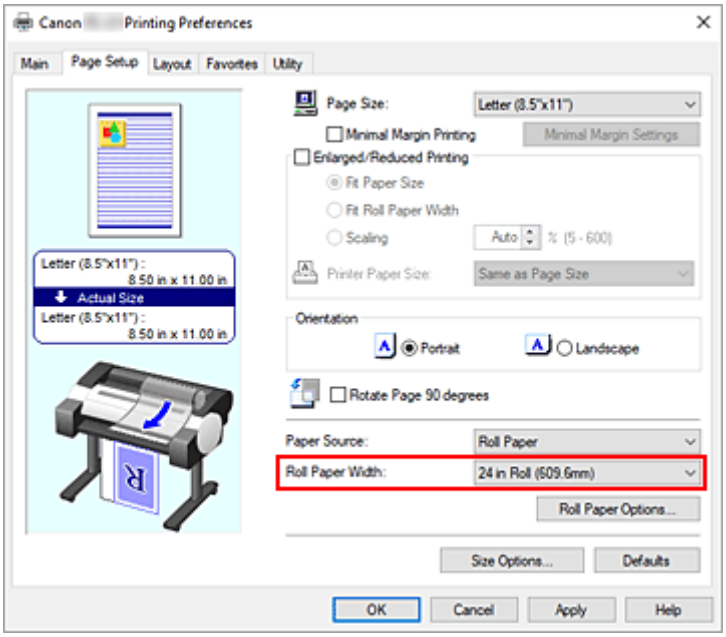

7. Completare la configurazione

Fare clic su **OK**.

Quando si esegue la stampa, è possibile ruotare un documento verticale di 90 gradi per risparmiare carta.

Importante

- Se accanto a **Stampa intestazione (Banner Printing)** nella finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è presente un segno di spunta,

l'opzione **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.

- Quando si seleziona la carta in formato ritratto come **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, se la lunghezza in direzione verticale è maggiore della larghezza selezionata in **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**, anche se viene messo un segno di spunta accanto a **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)**, la pagina non viene comunque ruotata.

Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze

La stampante alimenta la carta in due modi: tramite rotolo e tramite alimentatore superiore.
È possibile semplificare la stampa selezionando un'impostazione di alimentazione carta corrispondente al tipo di supporto o allo scopo della stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per impostare l'alimentazione carta:


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il tipo di supporto

   Viene visualizzato il tipo di carta impostato nella stampante.

3. Selezionare l'alimentazione carta

   Dall'elenco **Sorgente carta (Paper Source)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare l'alimentazione carta che corrisponde alle proprie esigenze.

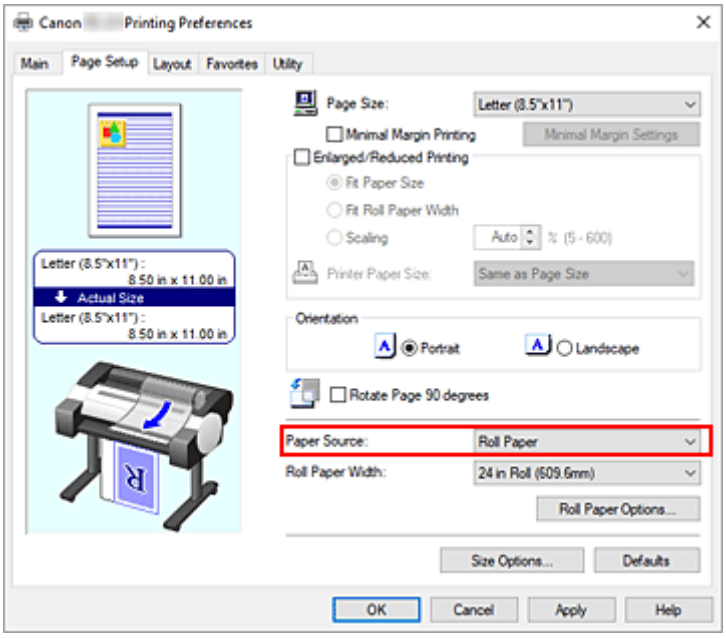

Carta in rotoli (Roll Paper)
Alimenta la carta usando la carta in rotoli.

Alimentatore superiore (Top Feed)
Alimenta la carta usando il foglio singolo.

4. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, la stampante usa l'alimentazione carta specificata per stampare i dati.

Nota

- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, è possibile che sul pannello dei comandi della

stampante venga visualizzato un errore. La stampa è comunque possibile, ma si potrebbero ottenere risultati di stampa non corretti.

Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa


È possibile visualizzare e controllare i risultati di stampa prima della stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per visualizzare il risultato di stampa prima della stampa.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare la visualizzazione dell'anteprima

   Selezionare la casella di controllo **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)**.

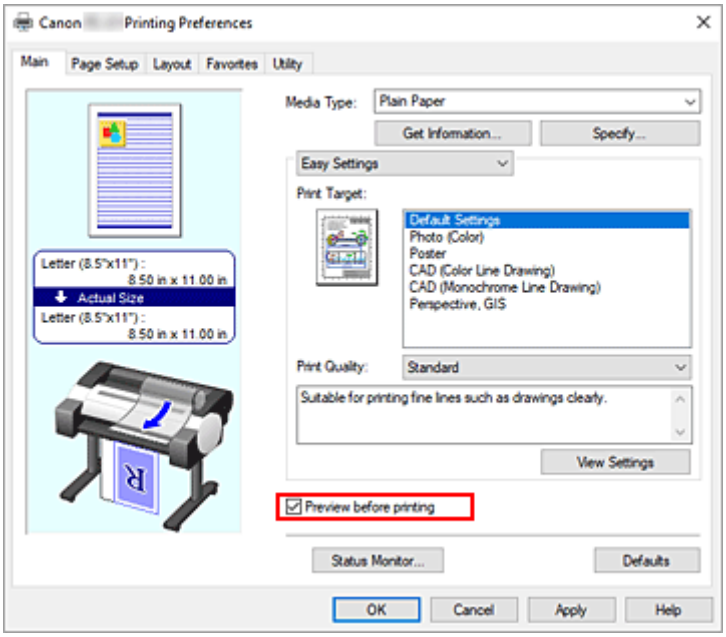

3. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, viene visualizzato Canon imagePROGRAF Preview con i risultati di stampa.

Argomento correlato

➡ Canon imagePROGRAF Preview

Altre impostazioni utili

- **Stampa di un timbro**
- **Impostazione di Formato pagina e Orientamento**
- **Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente**

Stampa di un timbro


La funzione **Timbro (Stamp)** consente di stampare il testo di un timbro sopra o dietro i dati del documento. "BOZZA," "RISERVATO" e altri timbri che vengono utilizzati spesso in ambiti aziendali sono pre-registrati.

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa con timbro:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare un timbro

   Nella scheda **Layout**, spuntare la casella di controllo **Timbro (Stamp)** e dall'elenco selezionare il timbro da utilizzare.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda **Layout**.

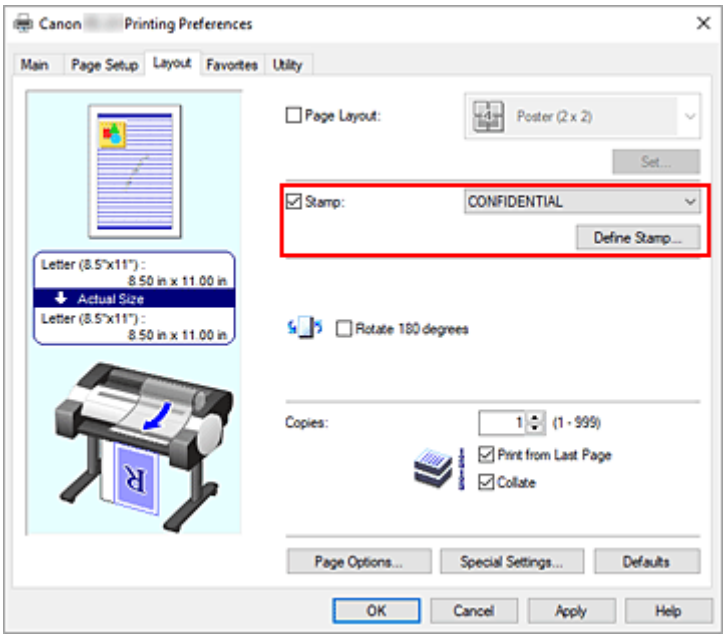

3. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il timbro specificato.

Importante

- A seconda dell'ambiente di stampa, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione **Timbro (Stamp)**. In questo caso, impostare **Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)** nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** su **Sì (Yes)**.

Registrazione di un timbro

È possibile creare e registrare un nuovo timbro. È inoltre possibile modificare e registrare nuovamente alcune impostazioni di un timbro esistente. I timbri non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.


Di seguito viene descritta la procedura per registrare un nuovo timbro.

Registrazione di un nuovo timbro


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare un timbro

   Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **Timbro (Stamp)** e fare clic su **Definisci timbro... (Define Stamp...)**.

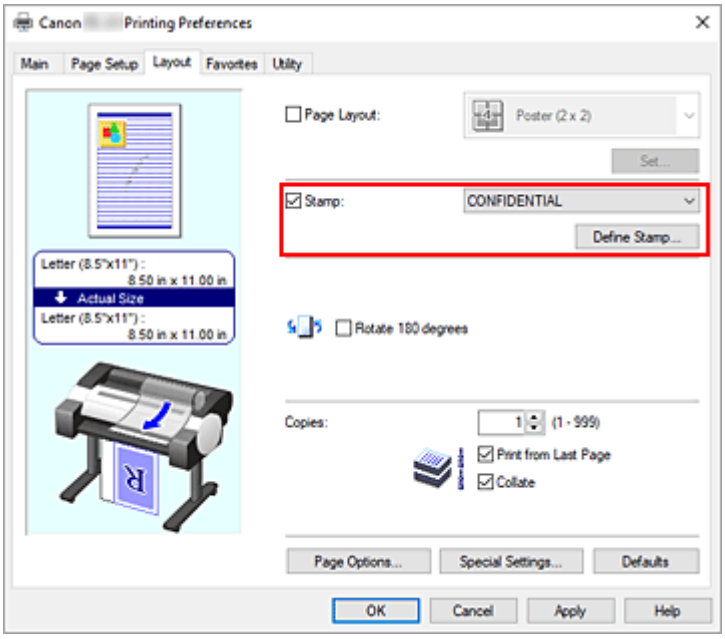

   Si apre la finestra di dialogo **Definisci timbro (Define Stamp)**.

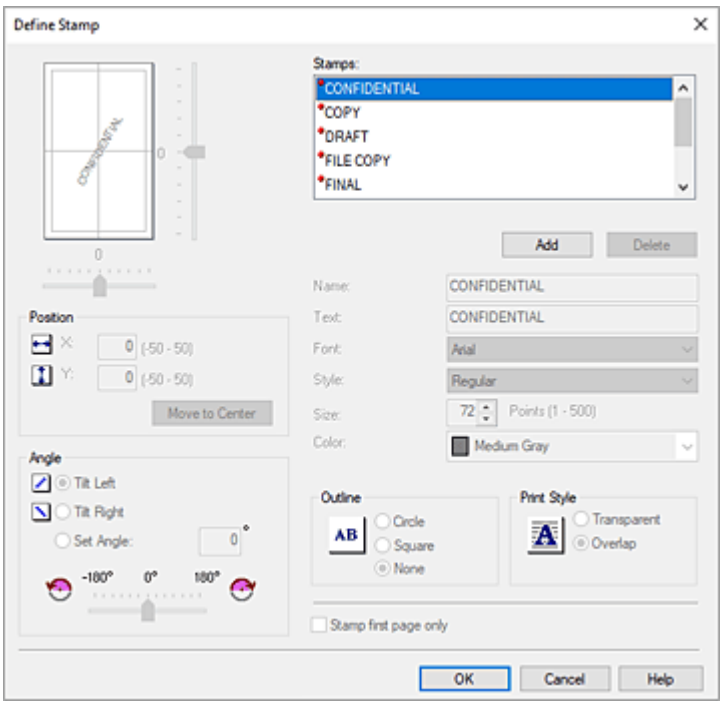

3. Impostare i dettagli del timbro

Fare clic su **Aggiungi (Add)** per aggiungere un nuovo timbro **(senza titolo) ((Untitled))** all'elenco.
In **Nome (Name)**, inserire il nome del timbro da registrare e in **Testi (Text)** inserire la stringa di caratteri che si desidera come timbro.
Modificare le impostazioni **Font**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Colore (Color)** secondo necessità.

4. Impostare gli altri elementi

Se necessario, impostare le voci seguenti.

Contorno (Outline)

Consente di selezionare una cornice che racchiude la stringa del testo del timbro.

Stile stampa (Print Style)

Selezionare il metodo di stampa del timbro.
Selezionare **Trasparente (Transparent)** per stampare il timbro sul retro del documento e selezionare **Sovrapp. (Overlap)** per stamparlo sulla parte anteriore del documento.

Posizione (Position)

Consente di specificare la posizione del timbro sulla pagina.
Inserire i numeri in **X** e **Y** per definire le coordinate oppure trascinare i cursori orizzontale e verticale verso sinistra/destra o verso l'alto/basso per modificare le impostazioni.

Angolo (Angle)

Impostare l'angolo di posizionamento del timbro.
Inserire i numeri in **Impost. angolo (Set Angle)** per definire l'angolo oppure trascinare il cursore verso sinistra/destra per modificare le impostazioni.
Impostare l'angolo inserendo un numero compreso tra -180 e 180.

Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)

Per stampare il timbro solo sulla prima pagina, selezionare questa casella di controllo.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** per tornare alla scheda **Layout**.
Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco **Timbro (Stamp)**.

Modifica e registrazione di alcune impostazioni di un timbro

1. Selezionare un timbro

Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **Timbro (Stamp)** e fare clic su **Definisci timbro... (Define Stamp...)**.
Si apre la finestra di dialogo **Definisci timbro (Define Stamp)**.

2. Selezionare il timbro di cui si desidera modificare le impostazioni

Da **Timbri (Stamps)**, selezionare il titolo del timbro per cui si desidera modificare le impostazioni.

3. Configurare ciascuna impostazione durante la visualizzazione dell'anteprima

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** per tornare alla scheda **Layout**.
Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco **Timbro (Stamp)**.

Nota

- Il timbro registrato come impostazione predefinita non può essere modificato.

Eliminazione di un timbro non necessario

1. Selezionare un timbro

Nella scheda **Layout**, selezionare la casella di controllo **Timbro (Stamp)** e fare clic su **Definisci timbro... (Define Stamp...)**.
Si apre la finestra di dialogo **Definisci timbro (Define Stamp)**.

2. Selezionare il timbro da eliminare

Selezionare il titolo che si desidera eliminare da **Timbri (Stamps)** e fare clic su **Elimina (Delete)**.
Fare clic su **Sì (Yes)** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** per tornare alla scheda **Layout**.

Nota

- Il timbro registrato come impostazione predefinita non può essere eliminato.

Impostazione di Formato pagina e Orientamento


Il formato pagina e l'orientamento sono fondamentalmente determinati dall'applicazione software. Se i valori di formato pagina e orientamento impostati in **Formato pagina (Page Size)** e **Orientamento (Orientation)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** sono uguali a quelli configurati nell'applicazione software, non è necessario selezionarli nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Se non è stato possibile specificarli nell'applicazione software, la procedura per selezionare il formato pagina e l'orientamento è la seguente:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Selezionare il formato carta

   Selezionare un formato pagina dall'elenco **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

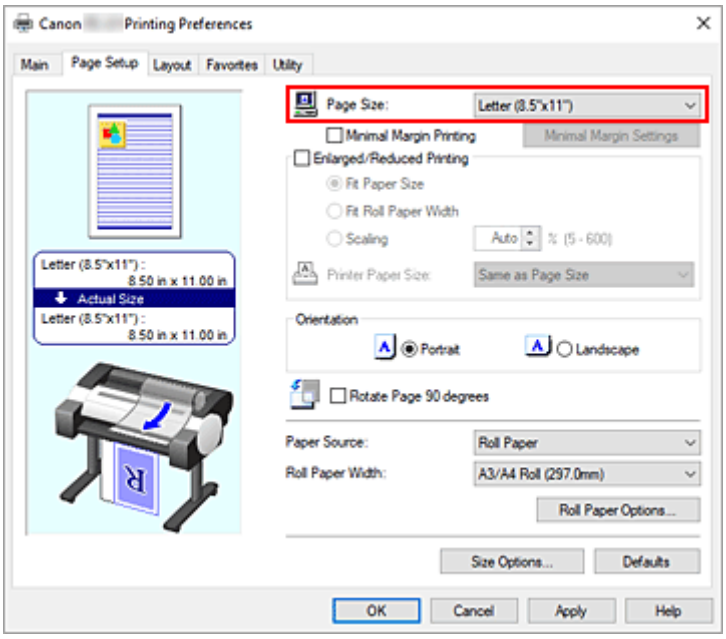

3. Impostare **Orientamento (Orientation)**

   Selezionare **Verticale (Portrait)** o **Orizzontale (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)**.
   Selezionare la casella di controllo **Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)** quando si desidera eseguire una stampa con l'originale ruotato a 90 gradi.

4. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Il documento verrà stampato con il formato pagina e l'orientamento selezionati.

Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente

Da **Preferiti (Favorites)** è possibile registrare le impostazioni di stampa usate frequentemente. I profili di stampa non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.

Di seguito viene descritta la procedura per registrare un profilo di stampa.

Registrazione di un profilo di stampa


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare gli elementi necessari


   Nella scheda **Principale (Main)**, dalle schede **Imposta pagina (Page Setup)** e **Layout** è possibile specificare le impostazioni di stampa che si desidera registrare.

3. Visualizzare la finestra di dialogo **Aggiungi (Add)**

   Nella scheda **Preferiti (Favorites)**, fare clic su **Aggiungi... (Add...)**.

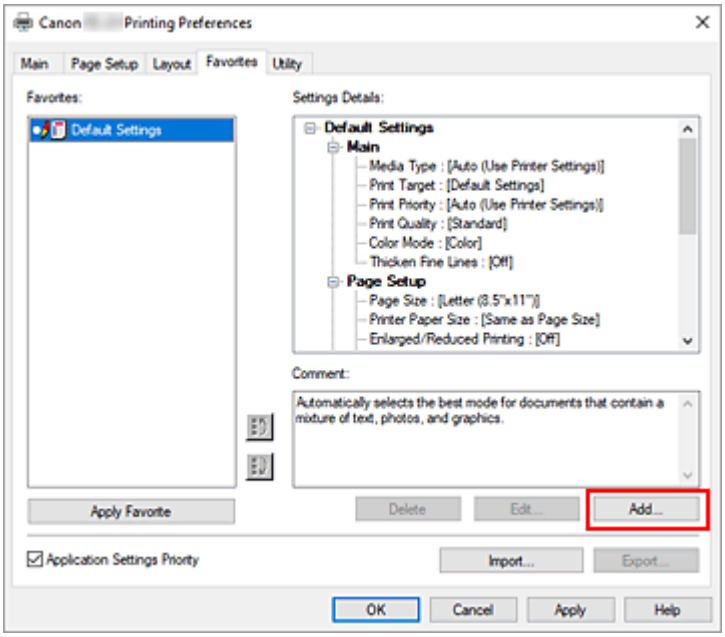

   Si apre la finestra di dialogo **Aggiungi (Add)**.

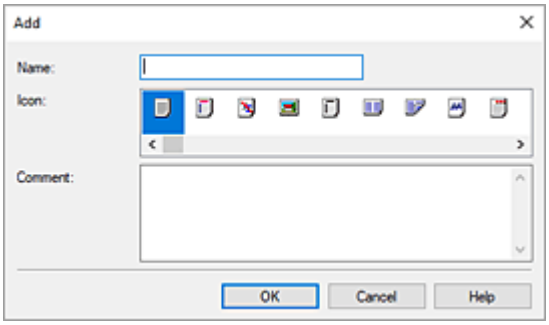

4. Registrare le impostazioni preferite

In **Nome (Name)**, inserire il nome del preferito. Impostare i campi **Icona (Icon)** e **Commento (Comment)** secondo necessità, quindi fare clic su **OK**.
Il nome e l'icona vengono visualizzati nell'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.
Per verificare le impostazioni dei Preferiti registrati, fare clic su **Dettagli impostazioni (Settings Details)**.

Nota

- Per salvare le impostazioni del preferito in un file, fare clic su **Esporta... (Export...)** nella scheda **Preferiti (Favorites)**.

Utilizzo dei preferiti per la stampa

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Applicare il preferito

   Dall'elenco **Preferiti (Favorites)** nella scheda **Preferiti (Favorites)**, selezionare il preferito che si desidera utilizzare.
   Fare clic su **Applica Preferito (Apply Favorite)** per sostituire le impostazioni di stampa registrate.

3. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK**.
   Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le impostazioni del preferito registrato.

Eliminazione di un profilo di stampa non necessario

1. Selezionare il preferito da eliminare

   Nella scheda **Preferiti (Favorites)**, selezionare il preferito che si desidera eliminare dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

2. Cancellare le impostazioni

   Fare clic su **Elimina (Delete)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.
   Il preferito selezionato viene eliminato dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.
- Non è possibile cancellare le impostazioni del preferito applicate alle attuali impostazioni di stampa. Per eliminare il preferito, selezionare un altro preferito dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**, fare clic su **Applica Preferito (Apply Favorite)** per applicare le impostazioni dell'altro preferito ed eliminare il preferito di destinazione.

Stampa da smartphone o tablet

Per ulteriori informazioni sulla stampa da dispositivo, fare riferimento al manuale delle istruzioni del dispositivo o dell'applicazione.

- **Stampa con facilità da smartphone o tablet con Canon PRINT**
- **Stampa da un dispositivo iOS (AirPrint)**
- **Informazioni su Mopria®**
- **Stampa con Canon Print Service**

Driver Windows della stampante

- Panoramica del driver della stampante
- Descrizione del driver della stampante
- Aggiornamento del driver della stampante

Panoramica del driver della stampante

- Driver della stampante Canon IJ
- Modifica delle opzioni di stampa
- Canon imagePROGRAF Preview
- Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante
- Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante
- Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato
- Monitor di stato Canon IJ
- Istruzioni per l'uso (driver della stampante)

Driver della stampante Canon IJ

Il driver della stampante di Canon IJ (denominato driver della stampante di seguito) è un software installato sul computer per la stampa di dati con questa stampante.

Il driver della stampante converte i dati di stampa creati nell'applicazione software in un formato che la stampante è in grado di interpretare e invia i dati convertiti alla stampante.

Poiché i vari modelli supportano diversi formati di dati di stampa, è necessario disporre di un driver specifico per il modello di stampante in uso.

Installazione del driver della stampante

Per installare il driver della stampante, installarlo dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

Specifica del driver della stampante

Per specificare il driver della stampante, aprire la finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software in uso e selezionare "XXX" (dove "XXX" è il nome modello).

Visualizzazione del manuale dal driver della stampante

Per visualizzare una descrizione di una scheda nella finestra di configurazione del driver della stampante, fare clic sul pulsante **? (Help)** presente nella scheda.

Argomento correlato

➡ Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

Modifica delle opzioni di stampa


È possibile modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati da un'applicazione software.

Selezionare questa casella di controllo se parte dei dati immagine risulta tagliata, se l'alimentazione carta scelta durante la stampa risulta diversa dalle impostazioni del driver oppure se si verificano errori di stampa.


Di seguito viene descritta la procedura per modificare le opzioni di stampa.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su **Impost. speciali... (Special Settings...)** nella scheda **Layout**

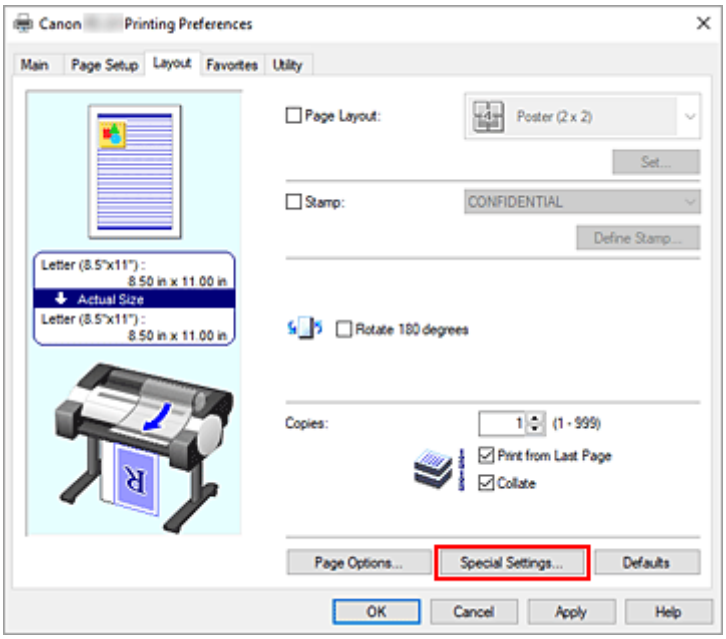

Si apre la finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)**.

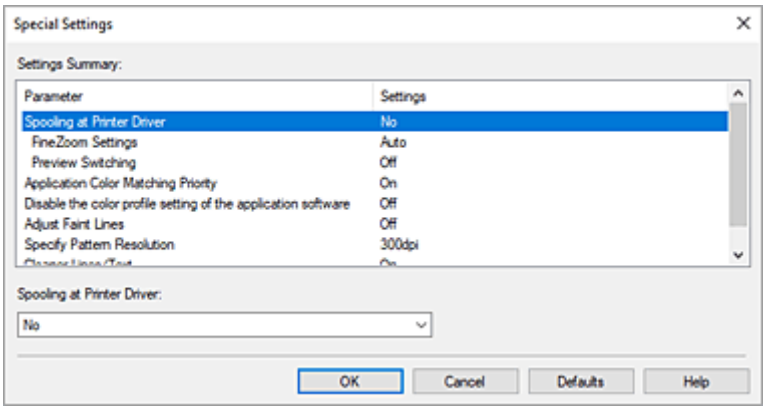

3. Modificare le singole impostazioni

Se necessario, modificare l'impostazione di ciascun elemento, quindi fare clic su **OK**.

La scheda **Layout** viene visualizzata nuovamente.

Canon imagePROGRAF Preview

L'anteprima Canon imagePROGRAF Preview è un'applicazione software che consente di visualizzare l'anteprima del documento prima che sia stampato.

L'anteprima riflette le impostazioni del driver della stampante e consente di verificare il layout del documento, l'ordine di stampa e il numero delle pagine. È inoltre possibile modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione carta.

Se si desidera visualizzare un'anteprima prima della stampa, aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante, fare clic sulla scheda **Principale (Main)** e selezionare la casella di spunta **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**.

Se non si desidera visualizzare l'anteprima prima della stampa, deselezionare la casella di controllo.

Argomento correlato

- Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa

Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

È possibile visualizzare la finestra di configurazione del driver della stampante dall'applicazione software in uso o dall'icona della stampante.

Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante dall'applicazione software

Per configurare il profilo di stampa quando si stampa, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Selezionare il comando per l'esecuzione della stampa dall'applicazione software in uso

   In generale, scegliere **Stamp (Print)** dal menu **File** per aprire la finestra di dialogo **Stamp (Print)**.

2. Selezionare il nome del modello della stampante in uso e fare clic su **Preferenze (Preferences)** o **Proprietà (Properties)**

   Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

   Nota

   - A seconda dell'applicazione software in uso, i nomi dei comandi e dei menu possono essere diversi e possono essere necessarie più operazioni. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software.

Apertura della finestra di configurazione del driver della stampante dall'icona della stampante

Per eseguire le operazioni di manutenzione della stampante quali la pulizia della testina di stampa o per configurare un profilo di stampa, comune a tutti i software delle applicazioni, attenersi alla seguente procedura.

Le seguenti istruzioni vengono illustrate mediante le schermate visualizzate in Windows 11 come esempio.

1. Selezionare **Impostazioni (Settings)** -> **Dispositivi Bluetooth (Bluetooth & devices)** -> **Stampanti e scanner (Printers & scanners)**

2. Fare clic sull'icona del nome del modello, quindi selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)** dal menu visualizzato.

   Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

   Nota

   - Se si utilizza Windows 10 o una versione precedente, attenersi alla seguente procedura per visualizzare la schermata delle impostazioni del driver della stampante.
     1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del nome del modello, quindi selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)** dal menu visualizzato

L'apertura della finestra di configurazione del driver della stampante tramite **Proprietà stampante (Printer properties)** consente di visualizzare le schede relative alle funzioni di Windows, come la scheda **Porte (Ports)** [o **Avanzate (Advanced)**]. Queste schede non vengono visualizzate quando la finestra di dialogo delle proprietà della stampante viene aperta da **Preferenze stampa (Printing preferences)** o dall'applicazione software. Per informazioni sulle schede relative alle funzioni di Windows, consultare il manuale dell'utente di Windows.

Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante

Questa funzione ottiene le informazioni più aggiornate sul supporto dalla stampante e aggiorna le informazioni sul supporto nel driver della stampante.
Quando le informazioni sui supporti vengono aggiornate, i supporti visualizzati in **Tipo supp. (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)** vengono aggiornate in base alle informazioni più recenti.

La procedura per l'aggiornamento delle informazioni sui supporti è descritta di seguito.

1. Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** (**Hardware**) -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
   Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

2. Visualizzare la finestra di configurazione

   Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del "nome del modello" e selezionare **Proprietà stampante (Printer properties)**.
   Viene visualizzata la finestra **Proprietà (Properties)**della stampante.

3. Aggiornare le informazioni sui supporti

   Fare clic su **Agg. info. sul supporto (Update Media Information)** nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)**.
   Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **Esegui (Start)**.
   Se non è possibile aggiornare le informazioni sulla carta nel driver, fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** e verificare le informazioni visualizzate.
   Le informazioni sui supporti nel driver della stampante verranno aggiornate.

   Importante

   - L'aggiornamento delle informazioni sui supporti può richiedere del tempo.

4. Completare l'aggiornamento delle informazioni sui supporti

   Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **OK**.
   Le informazioni sui supporti verranno aggiornate.

   Importante

   - Riavviare il driver della stampante dopo aver aggiornato le informazioni.
   - Non modificare le informazioni sui supporti sulla stampante quando è in corso l'aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver.

Importante

- Accertarsi che l'aggiornamento delle informazioni sui supporti venga eseguito da un utente con privilegi di amministratore.
  Gli utenti che non dispongono dei privilegi di amministratore possono controllare se è necessario aggiornare le informazioni sui supporti, ma non possono eseguire l'aggiornamento.

- Se si aggiungono, eliminano o modificano i supporti utilizzando gli strumenti di amministrazione (Media Configuration Tool) senza aggiornare le informazioni sui supporti, possono verificarsi dei problemi che rendono impossibile la stampa.

Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Se la stampante non avvia la stampa, i dati del lavoro di stampa annullato o non riuscito potrebbero restare in memoria.
Eliminare il lavoro di stampa indesiderato utilizzando Monitor di stato Canon IJ.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Visualizzare Monitor di stato Canon IJ

   Fare clic su **Status Monitor...** nella scheda **Principale (Main)**.
   Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

3. Visualizzare i lavori di stampa

   Fare clic su **Visualizza coda di stampa (Display Print Queue)**.
   Viene visualizzata la finestra della coda di stampa.

4. Eliminare i lavori di stampa

   Selezionare i lavori di stampa da eliminare e selezionare **Annulla (Cancel)** dal menu **Documento (Document)**.
   Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.

   L'eliminazione del lavoro di stampa è completata.

Importante


- Agli utenti sprovvisti dell'autorizzazione di accesso per la gestione della stampante non è consentito eliminare i lavori di stampa di un altro utente.

Monitor di stato Canon IJ


Monitor di stato Canon IJ è un'applicazione software che consente di visualizzare lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante viene visualizzato attraverso immagini, icone e messaggi.

Avvio di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente al momento dell'invio dei dati di stampa alla stampante. Una volta avviato, Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato sotto forma di pulsante nella barra delle applicazioni.



Fare clic sul pulsante del monitor di stato visualizzato sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

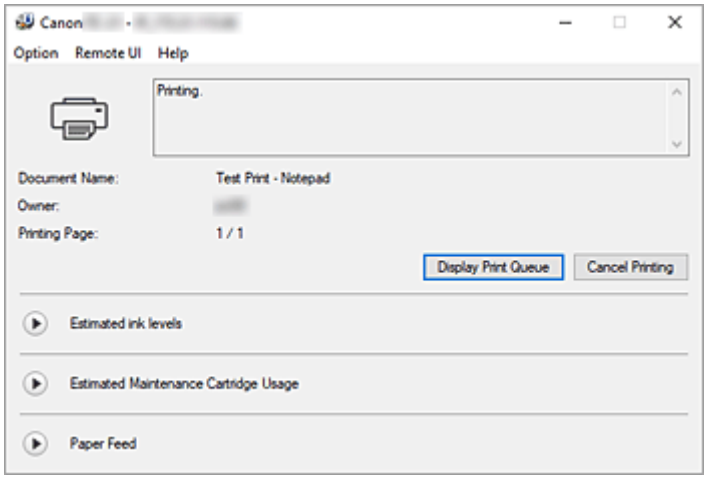


Nota

- Per aprire Canon IJ Status Monitor quando la stampante non sta stampando, aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e fare clic su **Status Monitor...** sulla scheda **Principale (Main)**.
- Le informazioni visualizzate in Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della stampante.

Quando si verificano errori

Se si verifica un errore (ad esempio, se la carta della stampante si esaurisce o se l'inchiostro si sta esaurendo), su Canon IJ Status Monitor viene visualizzata una finestra di dialogo di informazioni sull'errore.

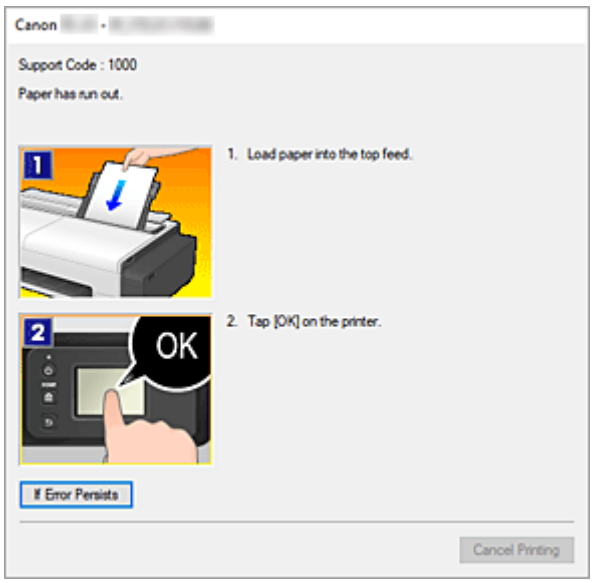

In questi casi, risolvere l'errore secondo la procedura appropriata.

Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer

È possibile verificare il livello di inchiostro rimanente e i tipi di serbatoio d'inchiostro per il modello in uso.


1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Avvio di Monitor di stato Canon IJ

   Nella scheda **Principale (Main)**, fare clic su **Status Monitor...**.
   Viene visualizzato il monitor di stato di Canon IJ.

3. Visualizzare **Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)**

   Lo stato dell'inchiostro viene visualizzato come un'illustrazione.

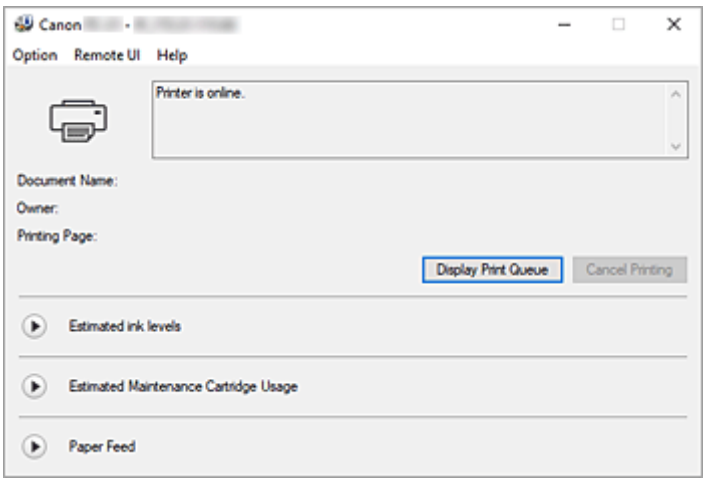

Nota

- Le informazioni visualizzate in Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della stampante.

Istruzioni per l'uso (driver della stampante)

Il driver della stampante è soggetto alle seguenti limitazioni. Quando si utilizza il driver della stampante, tenere presente quanto segue.

Limitazioni relative al driver della stampante

- Prima dell'installazione, effettuare l'accesso a Windows come utente con privilegi di amministratore.
- Prima di installare il software, controllare sempre quanto segue.
  1. Uscire dall'applicazione software mentre questa è in esecuzione.
  2. Se si sta stampando un documento, interrompere la stampa oppure attendere che questa sia stata eseguita.
  3. Chiudere le finestre di dialogo del driver della stampante.
- Se è possibile impostare il numero di copie dall'applicazione software, impostarli dal driver della stampante o dall'applicazione software.
- Se dall'applicazione software è possibile configurare le impostazioni per l'ingrandimento e/o la riduzione, impostare la dimensione normale (100%) dal driver della stampante, quindi configurare il fattore di ingrandimento dall'applicazione software.
- A seconda dell'applicazione software utilizzata, potrebbe essere possibile stampare copie fascicolate; tuttavia, si prega di non utilizzare questa funzione quando si configura la stampa del layout tramite l'opzione **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**.
  Ciò potrebbe risultare in un layout non corretto.
- Quando si stampano documenti ingranditi o ridotti, i risultati di stampa possono presentarsi in modo diverso a causa di una discrepanza tra la risoluzione dei dati delle immagini e il rapporto di ingrandimento/riduzione.
- Quando si stampano immagini a colori ridotte, le linee o i punti larghi 1 solo punto possono sparire dalle immagini a colori.
- A seconda dell'applicazione software, le linee tracciate ad angolazioni quasi orizzontali potrebbero non essere stampate in modo corretto.
  In questi casi, ritracciare la linea orizzontalmente ed eseguire nuovamente la stampa.
- Subito dopo aver installato (o aggiornato) il driver della stampante, in alcune applicazioni software potrebbe non essere possibile visualizzare le nuove funzioni.
  In tutte le applicazioni software fornite con le funzioni di stampa, scegliere Stampa dal menu File e, dopo aver selezionato la stampante in uso, fare clic su Proprietà.
  Quando la finestra di dialogo Proprietà (Properties) si apre, chiuderla subito facendo clic su OK.
- Se si aggiorna il nome del modello della stampante dalla scheda **Generale (General)** nelle Proprietà della stampante, le impostazioni dei **Preferiti (Favorites)** registrate nel driver della stampante vengono disabilitate.
  In tal caso, salvare le impostazioni dei Preferiti come file prima di modificare il nome della stampante e ricaricare il file salvato dopo aver aggiornato il nome della stampante.
- La stampa ad alta risoluzione richiede un computer con uno spazio di memoria elevato.
  Quando il computer non dispone di spazio di memoria sufficiente o se si utilizzano numerose applicazioni software, l'applicazione software potrebbe non funzionare correttamente.
  In questi casi, riavviare Windows e, prima di riprendere la stampa, chiudere tutte le applicazioni in uso. Inoltre, quando la stampante non stampa in modo corretto, impostare la **Qual. di stampa (Print Quality)** a una risoluzione inferiore nella scheda **Principale (Main)**.

- Quando si usa una connessione locale, se non si vede un segno di spunta accanto all'opzione **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** nella scheda **Porte (Ports)** nelle Proprietà della stampante, non è possibile acquisire correttamente le informazioni della stampante e della periferica.
- Se si usa la stampante con un collegamento USB, astenersi dall'utilizzare la modalità di standby. Per impostare la modalità di standby, selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Sistema e sicurezza (System and Security)** -> **Opzioni risparmio energia (Power Options)**.
- In caso di grandi quantità di dati da stampare, la stampante potrebbe andare in time-out durante la stampa e potrebbe non essere più possibile stampare.
  In questi casi, nella scheda **Avanzate (Advanced)** delle proprietà della stampante, selezionare **Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina (Start printing after last page is spooled)** in **Utilizza lo spooler in modo da accelerare il processo di stampa (Spool print documents so program finishes printing faster)**.
- Le linee sottili e le sfumature potrebbero non essere stampate correttamente.
  In tali casi, scegliere Stampa dal menu File dell'applicazione software e, dopo aver aperto la finestra di dialogo Proprietà del driver della stampante, seguire la procedura riportata di seguito, quindi eseguire la stampa.
  1. Nella scheda **Principale (Main)**, deselezionare **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**.
  2. Nella scheda **Layout**, deselezionare **Layout di pagina (Page Layout)**.
  3. Se si utilizza un driver a 32 bit, aprire la scheda **Layout** e fare clic su **Impost. speciali... (Special Settings...)**.
     Disattivare **Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)**.
- In caso di grandi quantità di dati da stampare, la stampante potrebbe andare in time-out durante la stampa e potrebbe non essere più possibile stampare.
  In tali casi, è possibile stampare aumentando il tempo impostato in Timeout processo nel pannello dei comandi della stampante.
- A seconda dell'applicazione utilizzata, se si stampa utilizzando funzioni quali ingrandimento/riduzione, stampa layout, bordi pagina e così via, alcuni dei dati nel documento stampato che ne risulta, ad esempio grafica, potrebbero differire dal documento sorgente.
- Se si stampano immagini di grandi dimensioni dal computer quando sta per finire lo spazio sulla memoria, potrebbe non essere possibile stampare correttamente; per esempio, potrebbe richiedere molto tempo per eseguire una stampa oppure potrebbero mancare alcune parti dell'immagine.
  In tali casi, provare a stampare dopo aver eseguito la procedura indicata di seguito.
  - Se si utilizza un driver a 32 bit, aprire la scheda **Layout** e fare clic su **Impost. speciali... (Special Settings...)**.
    Disattivare **Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)**.
  - Aumentare la memoria del proprio computer.
  - Aumentare la memoria virtuale del proprio sistema operativo.
- Non modificare le impostazioni del **Processore di stampa... (Print Processor...)** nella scheda **Avanzate (Advanced)** nelle Proprietà della stampante.
  In caso di modifica, non sarà possibile utilizzare alcune funzioni correttamente, come la funzione **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**.
- Nei casi descritti di seguito, non è possibile utilizzare la funzione **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** del **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout** e neppure la funzione Canon imagePROGRAF Preview.

- Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e da **Visualizza stampa in corso (See what's printing)** si sceglie: **Stampante (Printer)** -> **Pausa stampa (Pause Printing)** o quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e si sceglie **Pausa stampa (Pause Printing)**
- Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e da **Visualizza stampa in corso (See what's printing)** si sceglie: **Stampante (Printer)** -> **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** o quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e si sceglie **Usa stampante offline (Use Printer Offline)**
- Quando si stampa per più ore di quelle impostate in **Disponibile dalle (Available from)** e in **Alle (To)** nella scheda **Avanzate (Advanced)** nelle Proprietà della stampante
- Quando di stampa con l'opzione **Attiva caratteristiche di stampa avanzate (Enable advanced printing features)** disattivata nella scheda **Avanzate (Advanced)** nelle Proprietà della stampante
- Quando si stampa con l'opzione **Invia direttamente alla stampante (Print directly to the printer)** attivata nella scheda **Avanzate (Advanced)** nelle Proprietà della stampante
- Quando si stampa dopo che la porta di stampa nella scheda **Porte (Ports)** nelle Proprietà della stampante è stata modificata in **FILE:**
- Durante la stampa dopo aver selezionato **Output su file (Output to file)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** nell'applicazione software

- Se si esegue un'installazione "point-and-print", non è possibile utilizzare la funzione **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** del **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**.
- Se si stampa dopo aver impostato **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)**, evitare di stampare da altri driver.
- Se si abbina l'opzione **Qual. di stampa (Print Quality)** specifica con grandi formati carta, potrebbe non essere possibile stampare correttamente timbri e bordi.
- In Canon imagePROGRAF Preview, i caratteri e le linee sottili visualizzate nella schermata Visualizza potrebbero apparire diversi dai risultati di stampa. In tali casi, cercare di scegliere la scheda **Layout**, aprire la finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** e attivare **Anteprima alternativa (Preview Switching)**.

Note relative alle applicazioni con limitazioni

- Se, in Microsoft Excel, si mette un segno di spunta accanto a Fascicola e poi si stampa più di una copia oppure se si sceglie **Tutta la cartella (Entire workbook)** dopo aver configurato diverse impostazioni in ciascuna scheda, potrebbe non essere possibile eseguire la stampa del layout né ottenere i risultati di stampa attesi.
- Se si sta cercando di stampare dei dati su una carta di dimensioni molto grandi da applicazioni come Adobe Illustrator, potrebbe non essere possibile stampare.
  In tali casi, provare a stampare dopo aver eseguito la procedura indicata di seguito.
  - Aprire la scheda **Principale (Main)** e deselezionare **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**.
  - Se si utilizza un driver a 32 bit, aprire la scheda **Layout** e fare clic su **Impost. speciali... (Special Settings...)**.
    Disattivare **Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)**.
  - Aumentare la memoria virtuale del proprio sistema operativo.
  - Se si utilizza Adobe Illustrator, nella finestra di dialogo Stampa, disattivare/attivare l'opzione **Stampa come bitmap**.


- Quando si stampa da un'applicazione software che non consente lo spooling EMF, non sarà possibile utilizzare la funzione **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** di **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**.
- Quando si stampa da Adobe Photoshop, possono verificarsi differenze di tonalità nella gradazione delle fotografie in bianco e nero.
- Quando si stampano dati creati con Microsoft Word mediante **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** o **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)**, potrebbe non essere possibile stampare correttamente.
  In tali casi, provare a stampare dopo aver eseguito la procedura indicata di seguito.
  - Aprire la cartella della stampante dal menu start, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare **Preferenze di stampa (Printing preferences)**. Avviare l'applicazione dopo aver impostato **Formato pagina (Page Size)**, **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)** e **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
  - Aprire la finestra di dialogo **Imposta pagina (Page setup)** di Microsoft Word e chiuderla facendo clic su **OK**.
  - Dopo aver configurato il driver della stampante, chiudere momentaneamente la finestra di dialogo **Stampa (Print)** senza stampare. Quindi, aprire nuovamente la schermata di configurazione del driver della stampante, chiuderlo facendo clic su **OK** ed eseguire la stampa.

Descrizione del driver della stampante

- Descrizione della scheda Principale
- Descrizione della scheda Imposta pagina
- Descrizione della scheda Layout
- Descrizione della scheda Preferiti
- Descrizione della scheda Manutenzione
- Descrizione della scheda Impostazioni dispositivo
- Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

Descrizione della scheda Principale

La scheda **Principale (Main)** consente di creare un'impostazione di stampa di base secondo il tipo di supporto. Tranne nei casi in cui è richiesta una stampa speciale, è possibile eseguire una stampa normale impostando unicamente le voci in questa scheda.

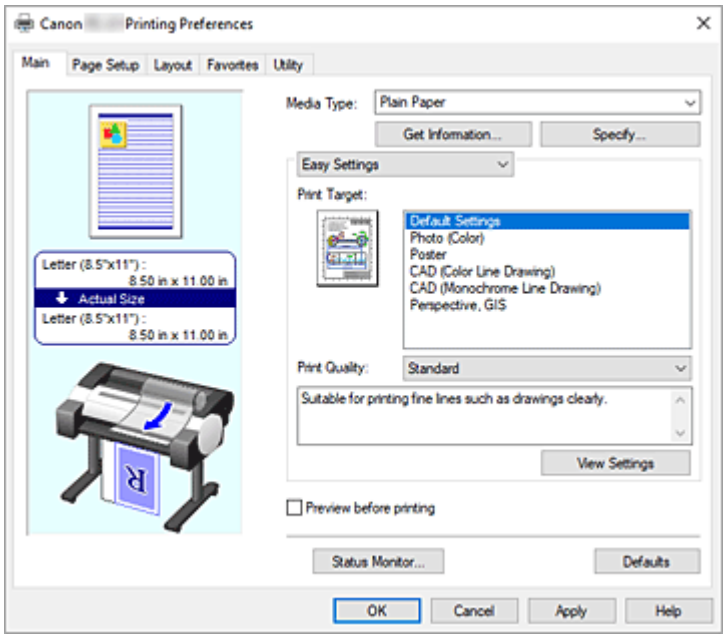

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.
L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.
Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Tipo supp. (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.
Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Ottieni informazioni... (Get Information...)

Apre la casella di controllo **Informazioni sulla carta nella stampante (Paper Information on Printer)**.
È possibile spuntare le impostazioni sulla stampante e applicarle al driver della stampante.

Specifica... (Specify...)

Aprire la finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)** e specificare le impostazioni di stampa dettagliate che corrispondono al tipo di supporto caricato nella stampante.

Menu a discesa

Attiva le **Impostazioni semplificate (Easy Settings)** e le **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**.

Impostazioni semplificate (Easy Settings)

Questa modalità consente di eseguire la stampa con le impostazioni di stampa pre-registrate.

Destinazione di stampa (Print Target)

Le impostazioni di stampa generalmente utilizzate sono spesso pre-registrate come tipi di stampa. Configurando il tipo di stampa, è possibile stampare con le impostazioni che si adattano al documento.

Impostazioni predefinite (Default Settings)

Selezionare questa impostazione per stampare documenti generici come i documenti aziendali.

Foto (Colore) (Photo (Color))

Selezionare questa impostazione quando si esegue la stampa di un'immagine a colori o di una fotografia.

Poster

Selezionare questa impostazione per stampare i poster.

CAD (disegno di linee a colori) (CAD (Color Line Drawing))

Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni.

CAD (disegno di linee monocromatico) (CAD (Monochrome Line Drawing))

Selezionare se stampare dati, ad esempio disegni in bianco e nero.

Prospettiva, GIS (Perspective, GIS)

Selezionare se stampare dati, ad esempio prospettive e GIS.

Qual. di stampa (Print Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo supp. (Media Type)**, gli stessi risultati di stampa si possono ottenere anche se viene modificata la **Qual. di stampa (Print Quality)**.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie. Le impostazioni di risoluzione dipendono dal tipo di supporto.

Bozza (Draft)

Ideale per le stampe di prova.

Personalizzata (Custom)

Apre la casella di controllo **Personalizzata (Custom)**.

Selezionare questa opzione quando si desidera impostare il livello di qualità di stampa personalmente.

Visualizza impostazioni (View Settings)

Apre la casella di controllo **Visualizza impostazioni (View Settings)**.

Impostazioni avanzate (Advanced Settings)

Questa modalità consente di stampare con impostazioni dettagliate specifiche in base alle proprie esigenze.

Priorità di stampa (Print Priority)

Selezionare gli elemento a cui assegnare la priorità per i risultati di stampa.

Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))

Utilizzare le impostazioni della stampante durante la stampa.

Immagine (Image)

Assegnare una priorità ai risultati di stampa durante la stampa.

Disegno di linee/Testo (Line Drawing/Text)

Assegnare una priorità alle righe dettagliate e al testo durante la stampa.

Qual. di stampa (Print Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo supp. (Media Type)**, gli stessi risultati di stampa si possono ottenere anche se viene modificata la **Qual. di stampa (Print Quality)**.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie. Le impostazioni di risoluzione dipendono dal tipo di supporto.

Bozza (Draft)

Ideale per le stampe di prova.

Personalizzata (Custom)

Apre la casella di controllo **Personalizzata (Custom)**.

Selezionare questa opzione quando si desidera impostare il livello di qualità di stampa personalmente.

Modalità colore (Color Mode)

Selezionare il colore da stampare.

Colore (Color)

Esegue la stampa con il numero di colori presenti nel documento.

Monocromatico (Monochrome)

Selezionare questa opzione per stampare un disegno di linee utilizzando l'inchiostro nero.

Bitmap monocromatica (Monochrome Bitmap)

Stampare tutte le parti non bianche in nero.

Imp. colore... (Color Settings...)

Apre la casella di controllo **Imp. colore (Color Settings)**.

Nella scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)** è possibile regolare le impostazioni di ciascun colore quali **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness) Contrasto (Contrast)**, mentre nella scheda **Corrispondenza (Matching)** è possibile selezionare il metodo **Correzione colore (Color Correction)**.

Linee sottili più spesse (Thicken Fine Lines)

Per rendere le linee sottili più spesse e facili da vedere durante la stampa, aggiungere un segno di spunta.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

È possibile avviare Canon imagePROGRAF Preview e controllare i risultati di stampa prima di eseguire la stampa.

Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.

Status Monitor...

Visualizza lo Status Monitor.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

Finestra di dialogo Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)

Tempo asciugatura (Drying Time)

È possibile impostare il tempo di attesa per consentire all'inchiostro di asciugarsi. Le impostazioni **Tra le pagine (Between Pages)** vengono abilitate esclusivamente per la carta in rotoli.

Tra le pagine (Between Pages)

Consente di impostare il tempo di attesa per l'uscita della carta dopo la stampa. Prima del taglio della carta in rotoli viene fatto passare del tempo per lasciare asciugare l'inchiostro, di conseguenza la pagina potrebbe cadere nell'impilatrice con l'inchiostro asciutto.

Default stampante (Printer Default)

Vengono applicate le impostazioni del pannello dei comandi dell'unità della stampante.

Nessuna (None)

La pagina viene espulsa subito dopo la stampa

30sec. (30 sec.) / 1min. (1 min.) / 3min. (3 min.)

La pagina viene espulsa dopo aver impostato la quantità di tempo trascorso dopo la stampa.

Tra le scansioni (Between Scans)

Consente di impostare il tempo di attesa fino alla stampa della scansione successiva dopo la stampa di una scansione nella pagina. Questa funzione può essere impostata nel caso in cui nella pagina siano presenti macchie, nella stampa con margini minimi si verifichino irregolarità e così via, e si desideri evitare questi problemi.

Default stampante (Printer Default)

Vengono applicate le impostazioni del pannello dei comandi dell'unità della stampante.

Nessuna (None)

La scansione successiva verrà stampata immediatamente dopo la stampa della prima scansione.

0.5sec. (0.5 sec.) / 1sec. (1 sec.)

La scansione successiva verrà stampata alla scadenza della quantità di tempo impostata dopo la stampa di una scansione.

* Se si formano macchie e/o irregolarità, occorre aumentare tale quantità di tempo.

Marg.sicur.carta in rot. (Roll Paper Safety Margin)

È possibile selezionare la lunghezza del margine sul bordo della carta.

Margine superiore/inferiore (Top/Bottom Margins)

Consente di specificare come stampare le immagini in base alla quantità di margine sulla carta in rotoli.

Default stampante (Printer Default)

Vengono applicate le impostazioni del pannello dei comandi dell'unità della stampante.

Priorità a dimensioni immagine (Prioritize Image Size)

Questa impostazione consente di aggiungere i margini all'esterno dei dati di stampa. Un margine maggiore allunga le dimensioni del materiale stampato in senso verticale e richiede una maggior quantità di carta in rotoli.

Priorità a formato carta (Prioritize Paper Size)

Questa impostazione consente di aggiungere i margini all'interno dei dati di stampa. Un margine maggiore aumenta l'area non stampata in alto e in basso sulla pagina stampata.

Importante

- Se si utilizza **Priorità a formato carta (Prioritize Paper Size)**, la parte superiore e quella inferiore dell'immagine potrebbero venire troncate a seconda della quantità di margine impostata. Si consiglia di considerare la quantità di margine desiderata prima della creazione dei dati di stampa.

Bordo ant./Marg. fin. più lontano (Leading Edge/Far End Margin)

Consente di impostare la lunghezza del margine su ciascuna estremità della carta in rotoli.

Default stampante (Printer Default)

Vengono applicate le impostazioni del pannello dei comandi dell'unità della stampante.

Automatico

La quantità di margine viene impostata automaticamente.

Bordo ant. 5 mm / Marg. fin. 5 mm (Leading Edge 5 mm / Far End 5 mm) / Bordo ant. 15 mm / Marg. fin. 15 mm (Leading Edge 15 mm / Far End 15 mm) / Bordo ant. 30 mm / Marg. fin. 30 mm (Leading Edge 30 mm / Far End 30 mm)

Selezionare un margine maggiore quando le testine di stampa sfregano, ad esempio quando si utilizza della carta molto arricciata.

Velocità di taglio (Cut Speed)

Selezionare la velocità del taglio automatico. Questa opzione può essere regolata quando non è possibile tagliare in modo preciso la carta con la funzione di taglio automatico.

Default stampante (Printer Default)

Vengono applicate le impostazioni del pannello dei comandi dell'unità della stampante.

Veloce (Fast)

Selezionare questa opzione quando il taglio non è regolare utilizzando le impostazioni **Standard**.

Standard

Selezionare questa opzione quando non si presentano particolari problemi durante il taglio automatico.

Lenta (Slow)

Se questa opzione è selezionata per la carta con adesivo, la taglierina non aderisce facilmente all'adesivo con conseguente rallentamento del deterioramento delle prestazioni di taglio.

Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)

Controlla le irregolarità cromatiche e le linee rigate disallineate.
Spuntare questa opzione quando si stampa in una direzione.

Speculare (Mirror)

Selezione se stampare l'immagine speculare oppure non. Quando si seleziona questa casella di controllo, il testo e le immagini vengono stampate a specchio.

Finestra di dialogo Personalizzata (Custom)

Impostare il livello di qualità e selezionare la qualità di stampa desiderata.

Qualità

È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare il livello di qualità di stampa.

Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo supp. (Media Type)**, alcuni livelli di qualità di stampa non possono essere selezionati.

Nota

- Le modalità della qualità di stampa **Alta (High)**, **Standard** o **Bozza (Draft)** sono collegati con il cursore. Pertanto, quando la barra di scorrimento viene spostata, la qualità e il valore corrispondenti vengono visualizzati a sinistra. È simile alla selezione della qualità corrispondente per **Qual. di stampa (Print Quality)** nella scheda **Principale (Main)**.

Finestra di dialogo Visualizza impostazioni (View Settings)

Destinazione di stampa (Print Target)

Selezionare il tipo di stampa. Le impostazioni del tipo di stampa selezionato vengono visualizzare in **Dettagli (Details)**.

Nome (Name)

Visualizza il nome del tipo di stampa selezionato.

Dettagli (Details)

Visualizza le impostazioni del tipo di stampa selezionato per **Destinazione di stampa (Print Target)**.

Finestra di dialogo Imp. colore (Color Settings)

Scheda Regolazione colore (Color Adjustment)

In questa scheda è possibile regolare il bilanciamento del colore modificando le impostazioni delle opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**.

Anteprima

Consente di visualizzare l'effetto della regolazione del colore.
Il colore e la luminosità vengono modificati quando viene regolato ciascun elemento.

Visualizza motivo colori (View Color Pattern)

Consente di visualizzare un motivo per il controllo delle modifiche ai colori prodotte dalla regolazione del colore.

Selezionare questa casella di spunta se si desidera visualizzare l'immagine di anteprima con un motivo colore.

Ciano (Cyan)/Magenta/Giallo (Yellow)

Consente di regolare l'intensità dei colori **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**.

Spostare il cursore verso destra per rendere un colore più intenso e verso sinistra per renderlo meno intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Questa regolazione consente di cambiare la quantità relativa di inchiostro di ciascun colore utilizzato che comporta la modifica del bilanciamento di colore totale del documento. Se si desidera modificare il bilanciamento del colore totale in modo significativo, utilizzare l'applicazione in uso. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente il bilanciamento del colore.

Importante

- Quando **Monocromatico (Monochrome)** è selezionato per **Modalità colore (Color Mode)**, non è possibile impostare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**).

Luminosità (Brightness)

Consente di regolare la luminosità della stampa. Non è possibile modificare i livelli del bianco e nero puro. Tuttavia, la luminosità dei colori tra il bianco e il nero può essere modificata. I colori diventano progressivamente più chiari spostando il cursore verso destra e più scuri spostandolo verso sinistra. È inoltre possibile immettere direttamente i valori di luminosità che sono collegati al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Contrasto (Contrast)

Consente di regolare il contrasto tra chiaro e scuro nell'immagine da stampare.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Scheda Corrispondenza (Matching)

Visualizzata quando **Colore (Color)** è selezionato per **Modalità colore (Color Mode)**.

Consente di selezionare il metodo di regolazione dei colori per garantire la corrispondenza con il tipo di documento da stampare.

Correzione colore (Color Correction)

Consente di selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)**, **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)**, **ICM** o **Disattiva (Off)** in base alle esigenze dell'operazione di stampa.

Corrispondenza driver (Driver Matching)

Eseguire la stampa con il colore ottimale tramite il profilo colore originale del driver. Di norma, andrebbe scelta questa modalità.

Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)

Eseguire la corrispondenza colore utilizzando il profilo ICC. Specificare in dettaglio il profilo di inserimento, il profilo stampante e il metodo di corrispondenza ed eseguire la selezione

durante la stampa. È possibile utilizzare il profilo ICC per le fotocamere digitali o gli scanner oppure il profilo ICC creato utilizzando lo strumento di creazione dei profili.

ICM

Eseguire la corrispondenza colore sul computer host utilizzando la funzione ICM Windows. Selezionare quando eseguire la stampa dall'applicazione compatibile con la funzione ICM.

Disattiva (Off)

Stampare senza eseguire la corrispondenza colori nel driver della stampante. Selezionare questa impostazione quando si esegue la corrispondenza colore tramite le applicazioni quali Adobe Photoshop o quando si esegue la stampa tramite lo strumento di creazione dei profili o la tabella dei colori.

Importante

- Se si imposta di non utilizzare ICM nell'applicazione software, le opzioni **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)** e **ICM** non sono disponibili per **Correzione colore (Color Correction)**. Vi sono anche casi in cui la stampa non viene eseguita correttamente.

Profilo di inserimento (Input Profile)

Specifica il profilo di inserimento da utilizzare quando si seleziona **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

Profilo stampante (Printer Profile)

Specifica il profilo stampante da utilizzare quando si seleziona **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)** per **Correzione colore (Color Correction)**.
Di solito, è selezionata l'opzione **Impostazioni automatiche (Auto Settings)**, ma è anche possibile selezionare un profilo della stampante manualmente.

Intento di rendering (Rendering Intent)

Specifica il metodo di corrispondenza da utilizzare quando si seleziona **Corrispondenza driver (Driver Matching)**, **Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)** o **ICM** per **Correzione colore (Color Correction)**.

Percettivo (Foto) (Perceptual (Photo)) / Percettivo (Perceptual)

Riproduce i colori generali delle foto in modo naturale e una gradazione uniforme.
Inoltre, selezionando questa impostazione sarà possibile regolare facilmente i colori tramite un'applicazione software.

Saturazione (Poster/CAD) (Saturation (Poster/CAD)) / Saturazione (Saturation)

Riproduce i colori intensi su dati, come ad esempio su un poster. Inoltre, permette la stampa di colori ben visibile ideale per i disegni di linee.

Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)

Quando i dati di immagine vengono convertiti nello spazio colore della stampante, questo metodo consente di eseguire la conversione affinché la riproduzione del colore si avvicini alle aree di colore condivise. Selezionare pertanto questo metodo se si desidera stampate i dati di immagine affinché siano più fedeli all'originale.
Le macchie bianche vengono riprodotte come macchie (colore di sfondo) sulla carta.

Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)

Questo metodo utilizza le definizioni di macchie bianche nei profili ICC di input e output per convertire i dati immagine.


Benché il colore e il bilanciamento colore delle macchie bianche cambi, potrebbe non essere possibile ottenere i risultati di output desiderati a causa della combinazione del profilo.

Importante

- A seconda del tipo di supporto, è possibile ottenere gli stessi risultati di stampa anche se viene modificata l'impostazione **Intento di rendering (Rendering Intent)**.
- Se **Corrispondenza driver (Driver Matching)** è selezionato per **Correzione colore (Color Correction)**, **Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)** e **Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)** non sono visualizzati.

Descrizione della scheda Imposta pagina

La scheda **Imposta pagina (Page Setup)** consente di specificare la scalatura di ingrandimento o riduzione, di impostare la modalità di alimentazione della carta e molto altro.

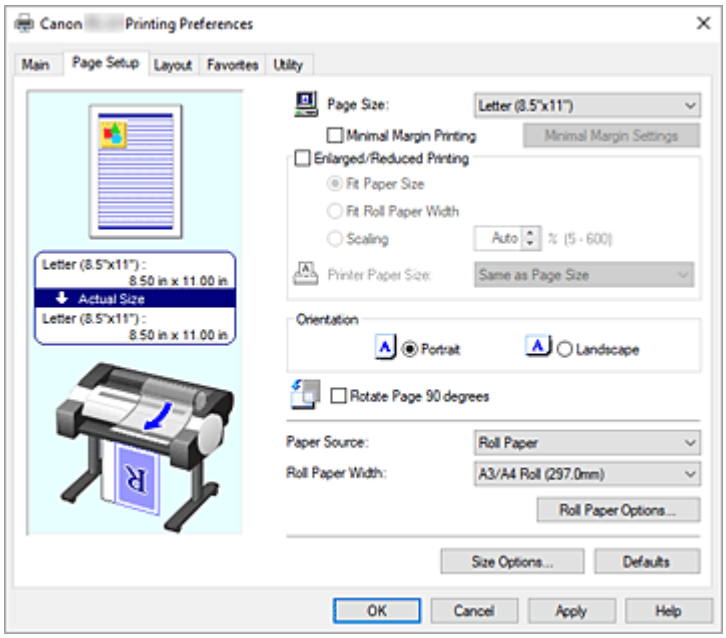

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.
L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.
Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Formato pagina (Page Size)

Consente di selezionare un formato pagina.
Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.
Quando si seleziona **Formato personalizzato (Custom Size)** in **Formato personalizzato (Custom Paper Size)**, si apre la finestra di dialogo **Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings)** che consente di specificare le dimensioni verticali e orizzontali della carta.

Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)

Scegliere se eseguire la stampa con margini minimi utilizzando margini leggeri sui lati sinistro e destro o se stampare con margini in alto, in basso, a sinistra e a destra.
Nella stampa con margini minimi, gli originali vengono ingranditi per estendersi leggermente oltre la carta. Se si ritiene che i margini sinistro e destro siano di dimensioni diverse, regolare il margine da **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)** sulla stampante. Eseguire quindi la stampa.
Per le istruzioni su come regolare **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)**, consultare "Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo".

Importante

- Se è selezionato **Alimentatore superiore (Top Feed)** per **Sorgente carta (Paper Source)**, l'opzione **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)** è visualizzata in grigio e non può essere impostata.

Impostazioni margine minimo (Minimal Margin Settings)

Selezionare **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)** per attivare il pulsante corrispondente.

Aprire la finestra di dialogo **Impostazioni margine minimo (Minimal Margin Settings)** per regolare la **Quantità ingrandimento (Amount of Enlargement)**.

Metodo di stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing Method)

Questa opzione viene visualizzata quando si seleziona **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)**.

Impostare il metodo di stampa con margini minimi.

Adatta al formato carta (Fit Paper Size)

Ingrandire o ridurre il documento in base al formato della carta su cui stampare, quindi stampare il documento.

Scala adattando a Largh. carta rot. (Scale to fit Roll Paper Width)

È possibile ingrandire o ridurre il documento in base alla larghezza della carta in rotoli e stampare il documento.

Se si seleziona questo pulsante di scelta, si apre la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in cui è possibile selezionare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo (Print Image with Actual Size)

Consente di stampare i documenti nel formato effettivo.

Form. carta stamp. (Printer Paper Size)

Se è stata selezionata l'opzione **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)**, è possibile specificare l'impostazione.

Selezionare il formato della carta da stampare.

L'elenco mostra i formati carta che supportano la stampa con margini minimi.

Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)

È possibile ingrandire o ridurre un documento e stamparlo.

Quando si seleziona **Stampa ingrandita/ridotta (Enlarged/Reduced Printing)**, è possibile impostare **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)**, **Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)** o **Scalatura (Scaling)**.

Adatta al formato carta (Fit Paper Size)

Ingrandire/ridurre il documento in base al formato della carta su cui stampare, quindi stampare il documento.

Ad.a larg.carta rot. (Fit Roll Paper Width)

È possibile ingrandire/ridurre il documento in base alla larghezza della carta in rotoli e stampare il documento.

Se si seleziona questo pulsante di scelta, si apre la finestra di dialogo **Informazioni (Information)**, in cui è possibile selezionare **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)**.

Proporzioni (Scaling)

Ingrandire o ridurre il documento alla scala specificata prima di stampare.

Form. carta stamp. (Printer Paper Size)

Quando si seleziona **Adatta al formato carta (Fit Paper Size)** o **Scalatura (Scaling)**, è possibile specificare l'impostazione.

Selezionare il formato della carta da stampare.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

Ruota pagina di 90 gradi (Rotate Page 90 degrees)

Ruotare di 90 gradi il lato lungo del documento affinché corrisponda alla larghezza della carta in rotoli, quindi stampare il documento.

Quando si stampa un documento verticale su carta in rotoli, è possibile risparmiare carta ruotando il documento di 90 gradi e stampandolo con orientamento orizzontale rispetto alla carta.

Sorgente carta (Paper Source)

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

È possibile cambiare l'alimentazione carta con il driver della stampante.

Carta in rotoli (Roll Paper)

Alimenta la carta usando la carta in rotoli.

Alimentatore superiore (Top Feed)

Alimenta la carta usando il foglio singolo.

Importante

- In base al tipo di supporto e alle dimensioni, le impostazioni di **Sorgente carta (Paper Source)** selezionate possono variare.

Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)

Selezionare la larghezza della carta in rotoli.

Selezionare la larghezza corrispondente a quella della carta in rotoli caricata nella stampante.

Opzioni rotoli carta... (Roll Paper Options...)

Visualizza la finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)**.

È possibile specificare la stampa intestazione e altre impostazioni per la stampa su carta in rotoli.

Opzioni formato... (Size Options...)

Visualizza la finestra di dialogo **Opzioni formato carta (Paper Size Options)**.

La finestra di dialogo **Opzioni formato carta (Paper Size Options)** consente di creare e registrare qualsiasi formato carta definito dall'utente.

Finestra di dialogo Impostazioni formato personalizzato (Custom Size Settings) (Formato carta)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Finestra di dialogo Impostazioni margine minimo (Minimal Margin Settings)

Configurare l'impostazione di stampa con margini minimi.

Quantità ingrandimento (Amount of Enlargement)

Consente di regolare la quantità di ingrandimento del documento durante la stampa con margini minimi.

Spostando il cursore verso destra si aumenta l'ingrandimento.

Spostando il cursore verso sinistra si riduce l'ingrandimento e si espande l'intervallo del documento da stampare.

Allinea a sinistra e stampa (margine minimo solo a sinistra) (Align to left and print (minimal margin on left only))

Se si seleziona questa casella di controllo e la larghezza o la lunghezza del formato carta in uscita è inferiore alla larghezza del rotolo, viene creato un margine sul lato destro del documento, mentre sul lato sinistro saranno utilizzati i margini minimi.

Finestra di dialogo Opzioni rotoli carta (Roll Paper Options)

È possibile specificare le impostazioni per la stampa su carta in rotoli.

Stampa intestazione (Banner Printing)

Selezionare questa casella di controllo per stampare documenti con più pagine come un documento continuo. Se si esegue questa operazione, gli spazi tra le pagine verranno rimossi.

Finestra di dialogo Opzioni formato carta (Paper Size Options)

È possibile creare e registrare qualsiasi formato carta definito dall'utente. Il formato carta definito può essere selezionato da **Formato personalizzato (Custom Paper Size)** in **Formato pagina (Page Size)**.

Lista formati (Paper Size List)

Vengono visualizzati i nomi e i formati della carta utilizzabili dal driver della stampante.

Elimina (Delete)

Da **Lista formati (Paper Size List)**, è possibile eliminare una carta definita dall'utente creata da un utente.

Nota

- L'eliminazione della carta non può essere eseguita nei casi seguenti:
  - Quando viene selezionato un formato carta standard del driver della stampante
  - Quando viene selezionato un formato carta sovradimensionato
  - Quando viene selezionato un formato carta con un puntino rosso

Nome formato personalizzato (Custom Paper Size Name)

È possibile specificare il nome di una carta definita dall'utente.

Unità (Units)

È possibile specificare le unità delle dimensioni dell'altezza e della larghezza della carta definita dall'utente.

Formato pagina (Page Size)

È possibile specificare le impostazioni di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** della carta.

Formato stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing Size)

Spuntare questa casella di controllo per selezionare i formati carta che supportano la **Stampa con margine minimo (Minimal Margin Printing)**.

Fissare rapp. fra larghezza e altezza (Fix the Ratio of the Width to Height)

Spuntare questa casella di controllo per modificare il formato pur mantenendo il rapporto di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)**.

Larghezza (Width)

Specificare la larghezza della carta.

Altezza (Height)

Specificare l'altezza della carta.

Importante

- La stampa potrebbe essere disattivata a seconda del formato dello specifico supporto definito dall'utente.
  Per informazioni sui formati stampabili per il supporto definito dall'utente, vedere "Formati carta".

Registra con SO (Register with the OS)

Registrare nel sistema operativo la carta definita dall'utente impostata.
Con la registrazione nel sistema operativo, qualsiasi utente che condivide l'utilizzo della stampante o del PC può utilizzare la carta definita dall'utente impostata.

Aggiungi (Add)

È possibile registrare la carta definita dall'utente impostata e sovrascrive quella esistente.

Serie display (Display Series)


È possibile restringere i valori dei formati carta da visualizzare in **Lista formati (Paper Size List)**.

Sovradimensione (Oversize)

Selezionando questa casella di controllo, aggiungere i margini necessari in modo da non tagliare i contenuti del documento, quindi stampare il documento.

Descrizione della scheda Layout

La scheda **Layout** permette di specificare come disporre il documento sulla carta. È anche possibile impostare il numero di copie da stampare e la sequenza di stampa. Se l'applicazione software utilizzata per creare il documento dispone delle stesse funzioni, specificare le impostazioni dell'applicazione software.

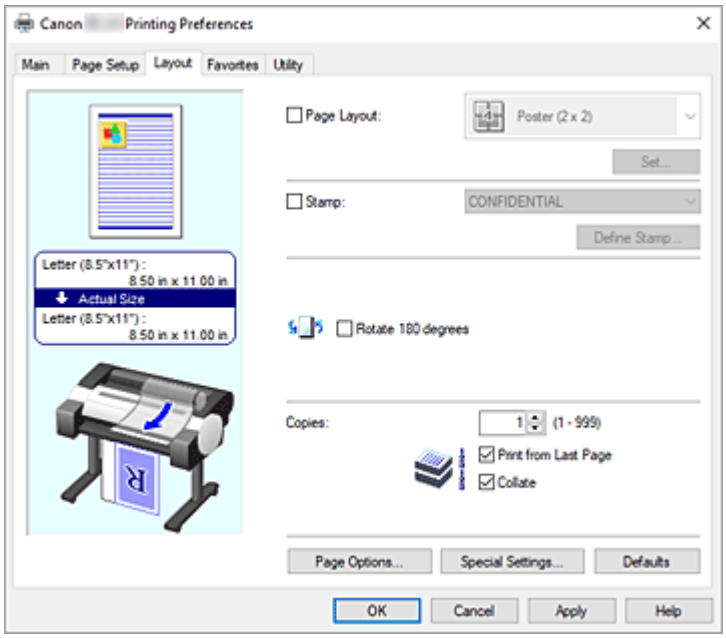

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.
L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.
Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

Poster (1 x 2)/Poster (2 x 2)

La stampa viene eseguita con le impostazioni poster.
Il valore tra parentesi rappresenta il rapporto tra le lunghezze verticale x orizzontale. Con l'aumento del numero di divisioni, incrementa anche il numero di fogli utilizzati per la stampa. Se si stanno incollando insieme delle pagine per creare un poster, incrementare il numero di divisioni consentirà di creare un poster più grande.

Imposta... (Set...)

Apre la casella di controllo **Pagine da stampare (Pages to Print)**.
Specificare questa impostazione quando si desidera stampare solo pagine specifiche.

2 pagine/foglio (2 Pages/Sheet) / 4 pagine/foglio (4 Pages/Sheet) / 6 pagine/foglio (6 Pages/Sheet) / 8 pagine/foglio (8 Pages/Sheet) / 9 pagine/foglio (9 Pages/Sheet) / 16 pagine/foglio (16 Pages/Sheet)

A un foglio di carta sono assegnate più pagine le quali vengono poi stampate. Il numero indica il numero di pagine assegnate a un foglio.

Imposta... (Set...)

Apre la casella di controllo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**.

È possibile specificare liberamente le impostazioni dettagliate per la stampa di pagine assegnate.

Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)

Da PosterArtist è possibile stampare documenti Word, fogli di calcolo, schermate dei web browser, ecc.

È necessario installare PosterArtist per utilizzare questa funzione. Accedere al sito Web di Canon, scaricare PosterArtist e installarlo.

Timbro (Stamp)

La funzione **Timbro (Stamp)** stampa una stringa di caratteri specifica sulle pagine del documento. I caratteri da stampare possono essere selezionati da un elenco oppure è possibile utilizzare la finestra di dialogo **Definisci timbro (Define Stamp)** per impostare qualsiasi carattere.

Definisci timbro... (Define Stamp...)

Apre la casella di controllo **Definisci timbro (Define Stamp)**.

È possibile specificare le impostazioni timbro dettagliate o salvare qualsiasi timbro.

Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)

Ruota il documento di 180 gradi e lo stampa.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, specificare il numero di copie tramite l'applicazione senza indicarlo qui.

Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)

Selezionare questa casella di spunta per stampare a partire dall'ultima pagina. In questo modo non è necessario ordinare le pagine dopo la stampa.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare il documento nell'ordine normale, cioè a partire dalla prima pagina.

Fascicola (Collate)

Selezionare la casella di controllo se si desidera stampare due o più copie in gruppi. Deselezionare la casella di controllo se si desidera stampare le copie come gruppo nella stessa pagina.

Opzioni pagina... (Page Options...)

Apre la casella di controllo **Opzioni pagina (Page Options)**.

Specificare le impostazioni per stampare le informazioni quali la data, il nome utente e il numero di pagina.

Importante

- A seconda dell'ambiente di stampa, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione **Opzioni pagina (Page Options)**. In questo caso, impostare **Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)** nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** su **Sì (Yes)**.

Impost. speciali... (Special Settings...)

Apre la casella di controllo **Impost. speciali (Special Settings)**.

Se non è possibile ottenere i risultati di stampa desiderati, è possibile modificare il metodo di elaborazione della stampa.

Finestra di dialogo Pagine da stampare (Pages to Print)

Quando si stampa un poster che è stato diviso in più pagine, è possibile specificare quali pagine vanno stampate e il sistema stampa solo quelle.

Deselezionare semplicemente le caselle di controllo delle pagine che non si vogliono stampare.

Nell'anteprima delle impostazioni, le pagine deselezionate vengono nascoste e rimangono visualizzate solo quelle da stampare.

Inverti (Invert)

Seleziona le pagine da visualizzare o nascondere.

Nota

- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Pagine da stampare (Pages to Print)** solo quando **Poster (1 x 2)** o **Poster (2 x 2)** è selezionato per **Layout di pagina (Page Layout)**.

Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**.

È possibile verificare il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.

Ordine delle pagine (Page Order)

Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare un'impostazione diversa da **Nessuno (None)** nell'elenco per stampare un bordo intorno a ogni pagina.

Nota

- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)** solo quando **2 pagine/foglio (2 Pages/Sheet)**, **4 pagine/foglio (4 Pages/Sheet)**, **6 pagine/foglio (6 Pages/Sheet)**, **8 pagine/foglio (8 Pages/Sheet)**, **9 pagine/foglio (9 Pages/Sheet)** o **16 pagine/foglio (16 Pages/Sheet)** è selezionato per **Layout di pagina (Page Layout)**.

Finestra di dialogo Definisci timbro (Define Stamp)

La finestra di dialogo **Definisci timbro (Define Stamp)** permette di specificare le impostazioni per stampare un timbro sulle pagine del documento. Oltre a quelli predefiniti, è possibile salvare e utilizzare il proprio timbro originale.

Timbri (Stamps)

Si tratta di un elenco di timbri pre-salvati.

Aggiungi (Add)

Crea un timbro originale.

Fare clic su questa voce per impostare **Nome (Name)**, **Testi (Text)**, **Font**, **Stile (Style)**, **Formato carta (Size)** e **Colore (Color)**.

Nome (Name)

Inserire il nome del timbro da salvare.

Testi (Text)

Inserire i caratteri da utilizzare nel timbro.

Font

Consente di selezionare il font per la stringa del testo del timbro.

Stile (Style)

Consente di selezionare lo stile del font per la stringa del testo del timbro.

Formato (Size)

Consente di selezionare le dimensioni del font per la stringa del testo del timbro.

Colore (Color)

Selezionare il colore della stringa di testo del timbro.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un timbro non necessario.

Specificare il titolo di un timbro non più necessario dall'elenco **Timbri (Stamps)** e fare clic su questo pulsante.

Contorno (Outline)

Consente di selezionare una cornice che racchiude la stringa del testo del timbro.

Stile stampa (Print Style)

Selezionare il metodo di stampa del timbro.

Selezionare **Trasparente (Transparent)** per stampare il timbro sul retro del documento e selezionare **Sovrapp. (Overlap)** per stamparlo sulla parte anteriore del documento.

Posizione (Position)

Consente di specificare la posizione del timbro sulla pagina.

Per impostare le coordinate è possibile specificare i valori in **X** e **Y**, oppure per modificarle è possibile trascinare i cursori orizzontale e verticale verso sinistra/destra o verso l'alto/basso.

Sposta centro (Move to Center)

Sposta il timbro al centro del foglio.

Angolo (Angle)

Impostare l'angolo di posizionamento del timbro.

Per impostare l'angolo è possibile specificare un valore in **Impost. angolo (Set Angle)** oppure per

modificare l'angolo è possibile trascinare il cursore verso sinistra/destra.
Quando si specifica il valore dell'angolo, impostare un valore compreso tra -180 e 180.

Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)
Selezionare questa casella di controllo per stampare un timbro solo sulla prima pagina.

Finestra di dialogo Opzioni pagina (Page Options)

Specificare le impostazioni di stampa quali la data, il nome utente e il numero di pagina.

Stampa data (Print Date)
Selezionare la posizione per stampare la data.

Stampa anche ora (Print Time Also)
Insieme alla data stampa anche l'ora.

Stampa nome utente (Print User Name)
Selezionare la posizione per stampare il nome utente.

Stampa numero di pagina (Print Page Number)
Selezionare la posizione per stampare il numero di pagina.

Nota

- Verrà visualizzata se si seleziona **Sì (Yes)** in **Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)** nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)**.

Impostazioni formato (Format Settings)
Si apre la finestra di dialogo **Impostazioni formato (Format Settings)** ed è possibile impostare il formato.

Finestra di dialogo Impostazioni formato (Format Settings)

Impostare il formato da usare per la stampa dei contenuti impostati nella finestra di dialogo **Opzioni pagina (Page Options)**.

Font
Selezionare il tipo di font.

Stile (Style)
Selezionare lo stile del font.

Formato (Size)
Selezionare la dimensione del font.

Colore (Color)
Selezionare il colore del font.

Finestra di dialogo Impost. speciali (Special Settings)

La finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** permette di modificare il metodo di elaborazione della stampa se non si ottengono i risultati di stampa desiderati.

Riepilogo impostazioni (Settings Summary)

Si tratta di un elenco di voci impostabili nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)**. Quando si fa clic su una voce che si desidera impostare, i contenuti dell'impostazione vengono visualizzati fuori dalla casella.

Spooling sul driver della stampante (Spooling at Printer Driver)

Definire se si desidera eseguire lo spooling dei processi di stampa nel driver della stampante o se si desidera eseguire l'elaborazione del PageComposer.

È possibile migliorare i risultati di stampa o la velocità di stampa impostando **No (usa spooling RAW) (No (Use RAW Spooling))** o **Sì (Yes)** . Inoltre, a seconda dell'impostazione, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune funzioni del driver.

Impostazioni FineZoom (FineZoom Settings)

Utilizzare questa funzione per stampare su carta lunga.

Sì (Yes)

Il problema di stampa potrebbe essere corretto.

Selezionare questa opzione nei casi usuali.

No

Le distorsioni delle immagini potrebbe essere corrette (ad esempio, potrebbero essere eliminate le piccole righe).

Anteprima alternativa (Preview Switching)

Se si spunta la casella di controllo **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)** e poi si procede alla stampa, PageComposer si avvia.

Priorità corrispondenza colore del programma applicativo (Application Color Matching Priority)

Tramite l'applicazione software è possibile assegnare una priorità più alta alla gestione dei colori.

Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)

Se i colori o lo spessore delle linee dell'immagine non vengono stampati correttamente, è possibile ottenere i risultati di stampa desiderati disabilitando questa funzione.

Questo viene visualizzato solo quando si utilizza un driver da 32 bit.

Disattivare l'impostazione profilo colore dell'applicazione software (Disable the color profile setting of the application software)

Se viene eseguito l'output delle informazioni del profilo colore impostate nell'applicazione software nel driver della stampante, i risultati di stampa potrebbero includere delle tonalità impreviste. In questo caso è possibile risolvere il problema impostando la funzione **Disattivare l'impostazione profilo colore dell'applicazione software (Disable the color profile setting of the application software)** su **Attivato (On)**.

Importante

- Sebbene la funzione sia impostata su **Attivato (On)**, disattiva solo alcune delle informazioni del profilo colore e risulta comunque possibile eseguire la stampa utilizzando il profilo colore.

  In generale, durante l'uso, questa opzione dovrebbe essere impostata su **Disattiva (Off)**.

Regola linee sbiadite (Adjust Faint Lines)

Questa funzione impedisce che le linee sottili sfumino durante la stampa scurendo le righe colorate chiare.

Specificare risoluzione motivo (Specify Pattern Resolution)


Questa funzione serve per modificare la risoluzione di rendering per i disegni utilizzando il pennello tratteggiato o il pennello motivo.

Linee/testi più puliti (Cleaner Lines/Text)

Impostare questa opzione su **Disattiva (Off)** se lo spessore e la densità di linee e testo non vengono stampati in modo uniforme.

Descrizione della scheda Preferiti

La scheda **Preferiti (Favorites)** permette di salvare come preferiti le impostazioni di stampa usate di frequente.

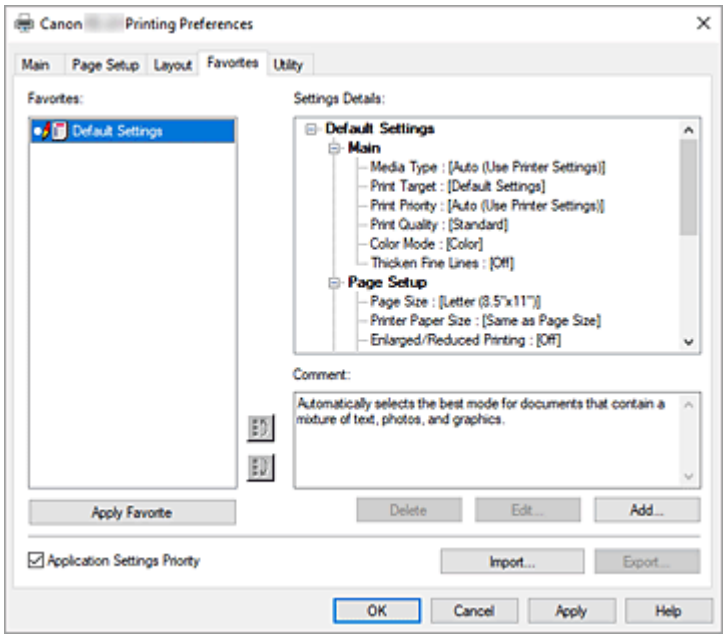

Preferiti (Favorites)

Viene visualizzato un elenco delle impostazioni dei preferiti salvati. Le impostazioni predefinite vengono salvare nelle impostazioni iniziali.

Dettagli impostazioni (Settings Details)

Vengono visualizzate le impostazioni dei preferiti selezionati da **Preferiti (Favorites)**.

Commento (Comment)

Viene visualizzato il commento salvato nei preferiti.

Applica Preferito (Apply Favorite)

È possibile modificare le impostazioni di stampa nelle impostazioni del preferito selezionato dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

Elimina (Delete)

È possibile eliminare i preferiti non più necessari.

Edita... (Edit...)

Si apre la finestra di dialogo **Edita (Edit)**.

È possibile modificare le impostazioni del nome e dell'icona del preferito selezionato dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

Aggiungi... (Add...)

Si apre la finestra di dialogo **Aggiungi (Add)**.

È possibile salvare le impostazioni correnti come preferiti.

Priorità impostazioni applicativi (Application Settings Priority)

Le impostazioni nell'applicazione software hanno priorità sulle impostazioni dei preferiti impostate sul driver della stampante.

Le impostazioni nell'applicazione software hanno la priorità solo per **Formato pagina (Page Size)**,

Orientamento (Orientation) e **Copie (Copies)**.

Mettere un segno di spunta per assegnare le priorità per l'applicazione software.

Importa... (Import...)

È possibile leggere le impostazioni del preferito salvato in un file (.cfg).

Esporta... (Export...)

È possibile salvare le impostazioni del preferito in un file (.cfg).

Finestra di dialogo Edita (Edit)

È possibile modificare il nome e l'icona del preferito selezionato dall'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

Nome (Name)

Modifica il nome che viene visualizzato nell'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

Icona (Icon)

Modifica l'icona che viene visualizzata nell'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

Commento (Comment)

Modifica le informazioni che vengono visualizzate in **Commento (Comment)**.

Finestra di dialogo Aggiungi (Add)

È possibile salvare le impostazioni di stampa correnti come impostazioni di un preferito.

Nome (Name)

Impostare il nome che viene visualizzato nell'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

Icona (Icon)


Impostare l'icona che viene visualizzata nell'elenco dei **Preferiti (Favorites)**.

Commento (Comment)

Inserire le informazioni che vengono visualizzate in **Commento (Comment)**.

Descrizione della scheda Manutenzione

La scheda **Manutenzione (Utility)** consente di eseguire la manutenzione della stampante o controllare le impostazioni della stampante.

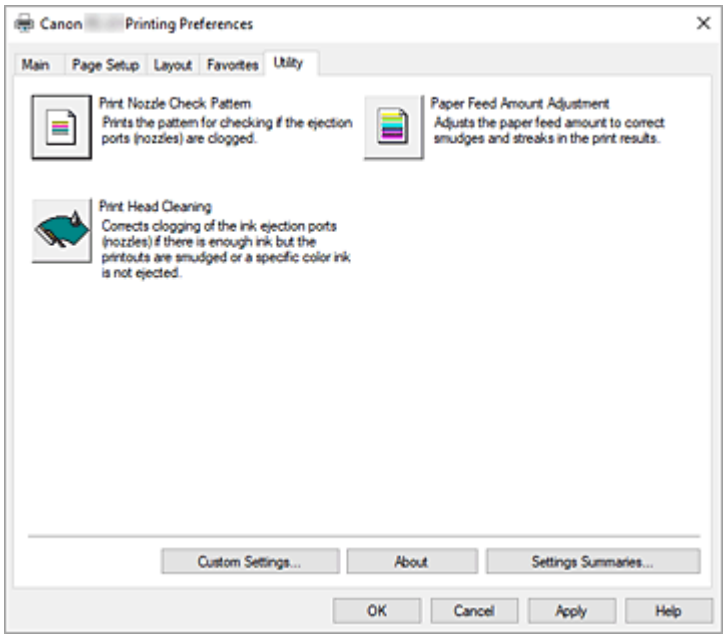



Stampa motivo di controllo ugelli (Print Nozzle Check Pattern)

Consente di stampare un test di controllo degli ugelli.

Eseguire questa funzione se la stampa diventa sbiadita o un colore specifico non viene stampato.

Stampare un test di controllo degli ugelli e verificare se la testina di stampa funziona correttamente.

Se il risultato di stampa di un colore specifico è sbiadito o se vi sono sezioni non stampate, utilizzare la funzione **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)** per pulire la testina di stampa.

Sorgente carta (Paper Source)

Visualizzata tramite **Tipo di supporto (Media Type)**, **Formato pagina (Page Size)** e **Largh. carta in rot. (Roll Paper Width)** per ciascuna posizione di avanzamento della carta attualmente impostata.



Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)

Consente di eseguire la pulizia della testina di stampa.

La funzione Pulizia testina di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli delle testine.

Eseguire la pulizia quando la stampa diventa sbiadita o un colore specifico non viene stampato, anche se tutti i livelli di inchiostro sono sufficienti.

**Val. regol. avanzamento carta (Paper Feed Amount Adjustment)**

Questa funzione regola il valore di avanzamento della carta se i risultati di stampa sono sbiaditi o se la stampa contiene striature.

Impost. personalizzate... (Custom Settings...)

Acquisisci informazioni sul supporto dalla stampante all'avvio (Acquire media information from the printer at startup)

Quando la finestra di configurazione del driver della stampante è aperta, il tipo di supporto registrato nella stampante viene applicato automaticamente a **Tipo supp. (Media Type)**.

Applica le impostazioni di stampa precedenti in base al tipo di supporto (Apply the previous print settings according to the media type)

Se si modifica **Tipo supp. (Media Type)**, vengono applicati il tipo di stampate e la qualità della stampa precedente.

Informazioni (About)

Apre la casella di controllo **Informazioni (About)**.

Consente di verificare le informazioni sulla versione e sul copyright del driver della stampante.

Riepilogo impostazioni... (Settings Summaries...)

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Riepilogo impostazioni (Settings Summaries)**.

È possibile verificare l'elenco di voci impostate nel driver della stampante.


Se si fa clic sulla scheda di ciascun foglio, è possibile verificare i dettagli di impostazione per ciascuna voce.

Argomenti correlati

- Pulizia delle testine di stampa
- Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Descrizione della scheda Impostazioni dispositivo

Molte delle schede nelle finestre delle Proprietà della stampante sono controllate da Windows. Tuttavia, la scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** serve a specificare le impostazioni relative alla configurazione della stampante e fa parte del driver della stampante.
La scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** permette all'utente di specificare le impostazioni relative all'unità della stampante e all'amministratore.

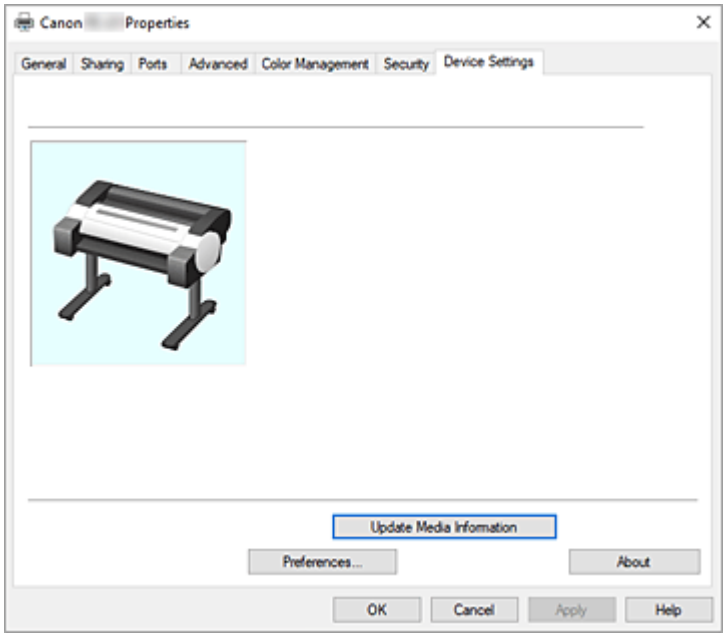

Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)

Apre la casella di controllo **Agg. info. sul supporto (Update Media Information)**.
Ottiene le informazioni più aggiornate sul supporto dalla stampante e aggiorna le informazioni sul supporto nel driver della stampante.

Preferenze... (Preferences...)

Configurare le impostazioni definite dall'amministratore per il driver della stampante.

Informazioni (About)

Apre la casella di controllo **Informazioni (About)**.
Consente di verificare le informazioni sulla versione e sul copyright del driver della stampante.

Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)

Se si fa clic su **Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)**.
Se sono inclusi dati di cui non si accetta l'invio, deselezionare questa casella di controllo.


Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)

Usa la lingua di sistema (Use System Language)

Impostare questa opzione su **Attivato (On)** per modificare la lingua del driver della stampante in base alle impostazioni della lingua del sistema operativo.

Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

In Monitor di stato Canon IJ vengono visualizzati lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Nel monitor vengono utilizzati grafici, icone e messaggi che consentono di conoscere lo stato della stampante.

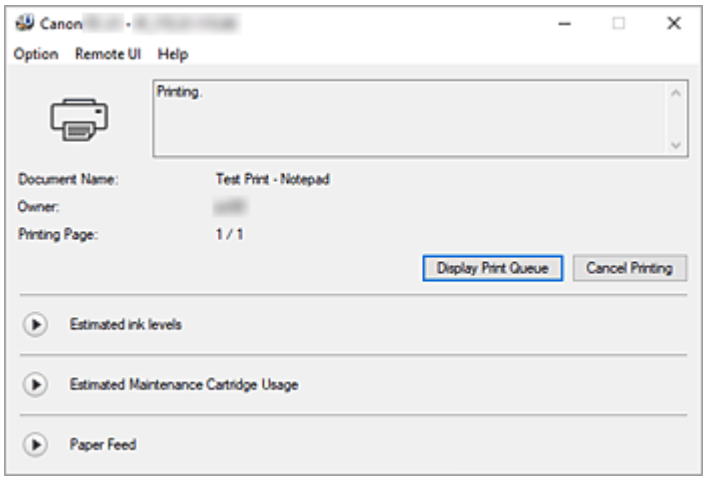

Funzionalità di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ offre i vantaggi seguenti:

È possibile verificare lo stato della stampante sullo schermo.

Lo stato della stampante viene visualizzato sullo schermo in tempo reale.

È possibile verificare l'avanzamento di stampa di ogni documento di stampa (processo di stampa).

I tipi di errore e le soluzioni vengono visualizzati sullo schermo.

Vengono visualizzati quando si verifica un errore della stampante.

È possibile verificare immediatamente la modalità di risposta.

È possibile controllare lo stato dell'inchiostro.

Tramite questa funzione viene visualizzata la grafica che mostra il tipo di serbatoio d'inchiostro e i volumi di inchiostro stimati.

Le icone e i messaggi vengono visualizzati quando l'inchiostro si sta esaurendo (avviso relativo al livello di inchiostro).

Panoramica di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ consente di verificare lo stato della stampante e dell'inchiostro con grafica e messaggi.

È possibile controllare le informazioni sul documento di stampa e l'avanzamento di stampa durante la stampa.

Quando si verifica un errore, tramite la stampante vengono visualizzate la causa e la soluzione. Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

Stampante

In Monitor di stato Canon IJ viene mostrata un'icona quando viene visualizzato un avviso o si verifica un errore nella stampante.

: È visualizzato un avviso.

: Si è verificato un errore durante l'operazione.

: L'utente viene informato sui livelli dell'inchiostro rimanente ecc.

: si è verificato un errore per il quale è richiesta assistenza.

Nome doc. (Document Name)

Consente di visualizzare il nome del documento da stampare.

Proprietario (Owner)

Consente di visualizzare il nome del proprietario del documento da stampare.

Stampa pagina (Printing Page)

Consente di visualizzare il numero della pagina da stampare e le pagine totali.

Visualizza coda di stampa (Display Print Queue)

Consente di visualizzare la finestra di stampa utilizzata per gestire il processo di stampa che è in fase di stampa o in coda.

Annulla stampa (Cancel Printing)

Consente di annullare il processo di stampa corrente.

Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)

Visualizza delle icone per evidenziare i livelli dell'inchiostro rimanente e gli eventuali avvisi ed errori in caso di esaurimento.

Fare clic su (il triangolo di espansione) per visualizzare una rappresentazione grafica del livello stimato nel serbatoio d'inchiostro.

Numero modello inchiostro (Ink Model Number)

È possibile controllare quale sia il serbatoio d'inchiostro corretto per la stampante.

Utilizzo della cartuccia di manutenzione stimato (Estimated Maintenance Cartridge Usage)

Visualizza delle icone per evidenziare se lo spazio disponibile nella cartuccia di manutenzione è poco o se la cartuccia è piena.

Fare clic su (il triangolo di espansione) per visualizzare una rappresentazione grafica della quantità di utilizzo previsto nella cartuccia di manutenzione.

Alimentazione della carta (Paper Feed)

Visualizza il formato e il tipo di carta caricata in ciascun alimentatore.

Fare clic su (il triangolo di espansione) per controllare la quantità di carta rimanente.

Le informazioni sull'acquisto vengono visualizzate in **Acquista carta... (Purchase Paper...)**.

Menu Opzioni (Option)

Se si seleziona **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)**, quando viene generato un messaggio correlato alla stampante, viene avviato il Monitor di stato Canon IJ.

Se **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** è selezionato, sono disponibili i comandi riportati di seguito.

Visualizza sempre processo attuale (Always Display Current Job)

Consente di visualizzare Monitor di stato Canon IJ durante la stampa.

Visualizza sempre in primo piano (Always Display on Top)

Consente di visualizzare Monitor di stato Canon IJ davanti alle altre finestre.

Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)

Consente di visualizzare i messaggi della Guida per operazioni complicate di impostazione della carta.

Stampa busta (Envelope Printing)

Consente di visualizzare un messaggio della Guida quando si avvia la stampa di buste.
Per nascondere il messaggio della guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.
Per visualizzare nuovamente il messaggio della Guida, aprire il menu **Opzioni (Option)**, selezionare **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)**, fare clic su **Stampa busta (Envelope Printing)** e attivare questa impostazione.

Stampa su buste per medicine (Medicine Envelope Printing)

Consente di visualizzare un messaggio di guida quando si avvia la stampa di buste per medicine.
Per nascondere il messaggio della guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.
Per visualizzare nuovamente il messaggio di guida, aprire il menu **Opzioni (Option)**, selezionare **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)**, fare clic su **Stampa su buste per medicine (Medicine Envelope Printing)** e attivare questa impostazione.

Visualizza avviso automaticamente (Display Warning Automatically)

Quando viene visualizzato l'avviso inchiostro insufficiente (When a Low Ink Warning Occurs)

Viene avviata automaticamente la finestra Monitor di stato Canon IJ che viene mostrata davanti alle altre finestre quando viene visualizzato l'avviso di inchiostro insufficiente.

Quando viene visualizzato l'avviso sulla cartuccia di manutenzione (When a Maintenance Cartridge Warning Occurs)

Quando viene visualizzato un avviso relativo allo spazio rimanente nella cartuccia di manutenzione, il monitor di stato di Canon IJ viene avviato automaticamente e visualizzato in primo piano sopra le altre finestre.

Altri avvisi (Other Warnings)

Se viene visualizzato qualsiasi altro avviso, Canon IJ Status Monitor si aprirà automaticamente e verrà visualizzato davanti ad altre finestre.

Avvia all'avvio di Windows (Start when Windows is Started)

Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente all'avvio di Windows.

Menu UI remota (Remote UI)

È possibile aprire l'interfaccia utente remota della stampante.
Si può controllare lo stato della stampante ed eseguire le funzioni di manutenzione sulla stampante se questa è connessa e utilizzata in rete.

Nota

- Quando la stampante viene utilizzata mediante un collegamento USB, la **UI remota (Remote UI)** non viene visualizzata.

Informazioni sulla stampante (Printer Information)

Consente di ottenere informazioni dettagliate, come lo stato della stampante, l'avanzamento di una stampa e i livelli dell'inchiostro rimanente.

Manutenzione (Maintenance)

Consente di eseguire la manutenzione della stampante e di modificare le impostazioni della stampante.

Registro processi (Job Log)

Visualizza la finestra **Cronologia processi (Job history)**.

Scarica certificato di sicurezza (Download Security Certificate)

Consente di visualizzare la finestra **Per comunicazione sicura (For secure communication)**. Questa finestra consente di scaricare il certificato principale, registrarlo sul browser e disabilitare la visualizzazione di avvisi.

Menu Guida (Help)

Quando viene selezionata questa voce di menu, viene visualizzata la finestra ? per Monitor di stato Canon IJ ed è possibile controllare le informazioni sulla versione e sul copyright.

Aggiornamento del driver della stampante

- **Acquisizione della versione più recente del driver della stampante**
- **Eliminazione del driver della stampante non necessario**
- **Prima di installare il driver della stampante**
- **Installazione del driver della stampante**

Acquisizione della versione più recente del driver della stampante

Aggiornando il driver della stampante con la versione più recente è possibile correggere i problemi irrisolti.

È possibile verificare la versione del driver della stampante facendo clic sul pulsante **Informazioni (About)** nella scheda **Manutenzione (Utility)**.

È possibile accedere al nostro sito Web e scaricare il driver della stampante più aggiornato per il modello in uso.

Importante

- Il download del driver della stampante è gratuito, ma eventuali costi di accesso a Internet sono a carico dell'utente.

Argomenti correlati

- Prima di installare il driver della stampante
- Installazione del driver della stampante

Eliminazione del driver della stampante non necessario

È possibile disinstallare il driver della stampante non più utilizzato.
Prima di eliminare il driver della stampante, chiudere tutti i programmi in esecuzione.

Di seguito viene descritta la procedura per l'eliminazione del driver della stampante:

1. Avviare il programma di disinstallazione

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Programmi (Programs)** -> **Disinstalla un programma (Uninstall a program) (Programmi e funzionalità) (Programs and Features)**).
   Dall'elenco dei programmi, selezionare "XXX Driver" (dove "XXX" è il nome del modello in uso) e fare clic su **Disinstalla (Uninstall)**.

   Viene visualizzata la finestra di conferma per la disinstallazione del modello.

   Importante

   - È possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso durante l'avvio, l'installazione o la disinstallazione del software.
     Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.
     Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su **Sì (Yes)** (o su **Continua (Continue)**, **Consenti (Allow)**) per continuare.
     Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. In questi casi, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

2. Eseguire il programma di disinstallazione

   Fare clic su **Avvia (Start)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.
   Quando sono stati eliminati tutti i file, fare clic su **Completato (Complete)**.

   L'eliminazione del driver della stampante è completata.

Prima di installare il driver della stampante

In questa sezione vengono descritte le verifiche da effettuare prima di installare il driver della stampante. Si consiglia inoltre di consultare questa sezione se risulta impossibile installare il driver della stampante.

Verifica dello stato della stampante

- Accendere la stampante.

Verifica delle impostazioni del computer

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- Eseguire l'accesso in qualità di utente con account di amministratore.

Argomenti correlati

- Acquisizione della versione più recente del driver della stampante
- Installazione del driver della stampante

Installazione del driver della stampante

È possibile accedere al nostro sito Web da Internet e scaricare il driver della stampante più aggiornato per il modello in uso.

Di seguito viene descritta la procedura per l'installazione del driver della stampante scaricato dal sito Web.

1. Accendere la stampante

2. Avviare il programma di installazione

   Fare doppio clic sull'icona del file scaricato.
   Viene avviato il programma di installazione.

   Importante

   - È possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso durante l'avvio, l'installazione o la disinstallazione del software.
     Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.
     Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su **Sì (Yes)** (o su **Continua (Continue)**, **Consenti (Allow)**) per continuare.
     Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. In questi casi, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

3. Installare il driver della stampante

   Procedere in base alle indicazioni visualizzate a schermo.

4. Completare l'installazione

   Fare clic su **Esci (Exit)**.

A seconda dell'ambiente in uso, è possibile che venga visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer. Riavviare il computer per completare correttamente l'installazione.

Importante

- Il download del driver della stampante è gratuito, ma eventuali costi di accesso a Internet sono a carico dell'utente.

Argomenti correlati

- Acquisizione della versione più recente del driver della stampante
- Eliminazione del driver della stampante non necessario
- Prima di installare il driver della stampante

Gestione della carta

- **Utilizzo di rotoli**
  - Caricamento di rotoli nella stampante
    - Spostamento del sostegno del supporto per rotolo
  - Rimozione del rotolo dalla stampante
  - Tagliare la carta in rotoli
  - Taglio della carta in rotoli dopo la stampa
  - Rimuovere la carta in rotolo inceppata
  - Rimuovere un foglio inceppato
- **Caricamento di fogli o cartoline nella stampante**
- **Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante**
- **Impostazioni carta**
  - Cambio del tipo di carta
  - Specifica del metodo di taglio per i rotoli
  - Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo
  - Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli
  - Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro
  - Impostazione dei margini superiore e inferiore sulla carta in rotolo
  - Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo
- **Informazioni sulla carta**
  - Formato carta
  - Carta utilizzabile
  - Elenco informazioni carta
  - Aggiornamento delle informazioni sulla carta
  - Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione

- Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti
- Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta

- Gestione delle informazioni sulla carta sulla stampante tramite Media Configuration Tool

Utilizzo di rotoli

- **Caricamento di rotoli nella stampante**
  - Spostamento del sostegno del supporto per rotolo
- **Rimozione del rotolo dalla stampante**
- **Tagliare la carta in rotoli**
- **Taglio della carta in rotoli dopo la stampa**
- **Rimuovere la carta in rotolo inceppata**
- **Rimuovere un foglio inceppato**

Caricamento di rotoli nella stampante

Effettuare le seguenti operazioni per caricare i rotoli nella stampante.


⚠ Attenzione

- Appoggiare il rotolo lateralmente su un tavolo o su un'altra superficie piana in modo che non rotoli o cada. Il rotolo è pesante, pertanto l'eventuale caduta può causare lesioni.


Importante

- Questa stampante può utilizzare carta in rotolo con un diametro esterno di 110 mm (4,4") o inferiore. Per i dettagli su formati e tipi della carta in rotolo utilizzabile, consultare "Formato carta" o "Elenco informazioni carta".
- Prima di caricare un rotolo, verificare che la parte interna della stampante e della guida di uscita siano puliti. Se queste aree sono sporche, si consiglia di pulirle prima di eseguire qualsiasi operazione.

  ➡ Pulizia dell'interno della stampante
- Quando si maneggia il rotolo, prestare attenzione a non sporcare la superficie di stampa. Questo potrebbe influire sulla qualità di stampa. Per proteggere la superficie di stampa, si consiglia di indossare guanti puliti di tessuto quando si maneggiano i rotoli.
- Tagliare il bordo della carta in rotolo se non è uniforme, è sporco o presenta residui di nastro adesivo. In caso contrario, può causare problemi di alimentazione e influire sulla qualità di stampa.

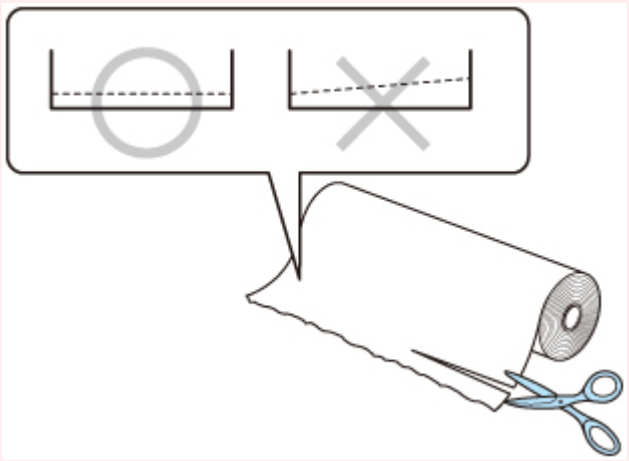


- Allineare i bordi della carta su entrambe le estremità del rotolo. Ciò potrebbe causare problemi di alimentazione.

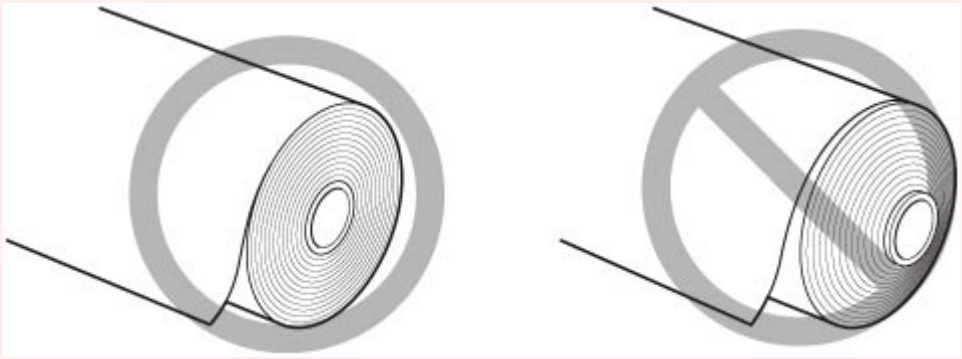


- Durante il caricamento della carta o la stampa, il bordo iniziale della carta in rotolo potrebbe essere tagliato. La carta tagliata potrebbe rimanere sulla guida di uscita, causando un inceppamento della carta. Pertanto, rimuovere eventuali residui di carta.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

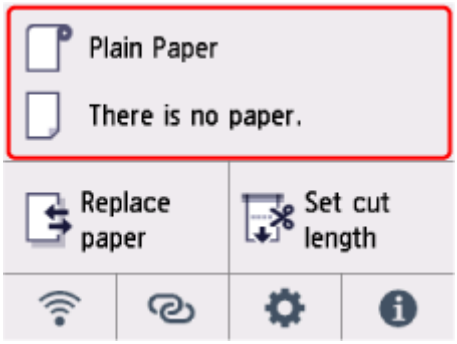

2. Selezionare l'area della carta in rotolo.

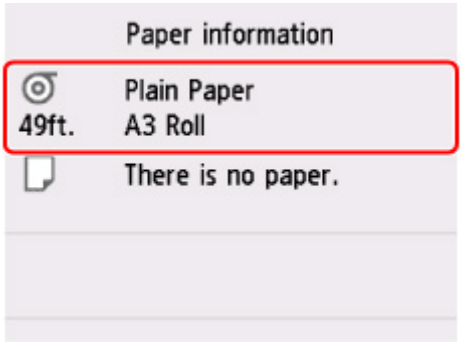

3. Selezionare **Caricare carta in rotolo (Load roll paper)** o **Sostituisci carta (Replace paper)**.


Importante

- Se si inserisce carta che non verrà utilizzata, viene visualizzato un messaggio che conferma la sostituzione della carta. Seguire le istruzioni sullo schermo, quindi procedere con il passaggio successivo.

  ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante

- Quando il coperchio è pronto per essere aperto, le istruzioni vengono visualizzate sul touchscreen. Non aprire il coperchio prima che vengano visualizzate queste istruzioni.


4. Aprire il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

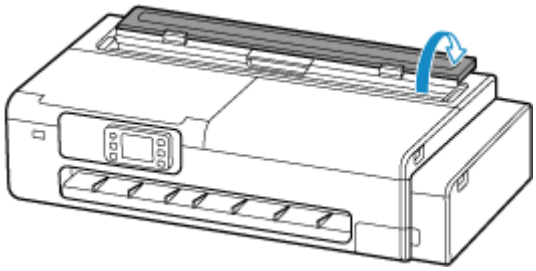

Importante

- Non è possibile caricare la carta in rotolo quando l'alimentatore superiore è aperto. Rimuovere la carta caricata nell'alimentatore superiore e chiudere l'alimentatore superiore.

5. Sbloccandolo con la leva, aprire il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo.

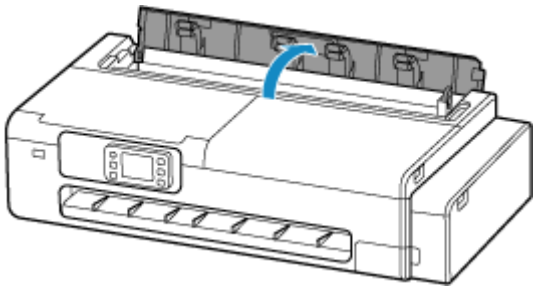


6. Controllare il contenuto del messaggio e selezionare **OK**.

7. Se necessario, spostare il sostegno del supporto per rotolo per farlo corrispondere alla larghezza della carta in rotolo da caricare.

➡ Spostamento del sostegno del supporto per rotolo


8. Caricare i rotoli sul supporto per rotolo.

1. Assicurarsi che le leve di bloccaggio sui supporti per rotolo di sinistra e di destra siano rivolte verso  e sbloccate.

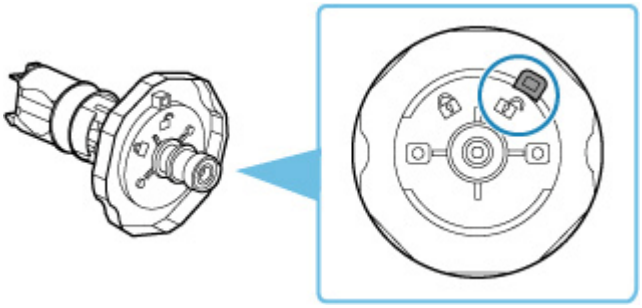


2. Allineare la direzione di avvolgimento della carta in rotolo come mostrato nella figura, inserire il supporto per rotolo contrassegnato con [R] da destra, quindi spingerlo con decisione finché la parte laterale della carta in rotolo (A) non si trova a filo con il supporto per rotolo senza lasciare spazi.

   Inserire il supporto per rotolo contrassegnato con [R] in modo che si trovi a destra.

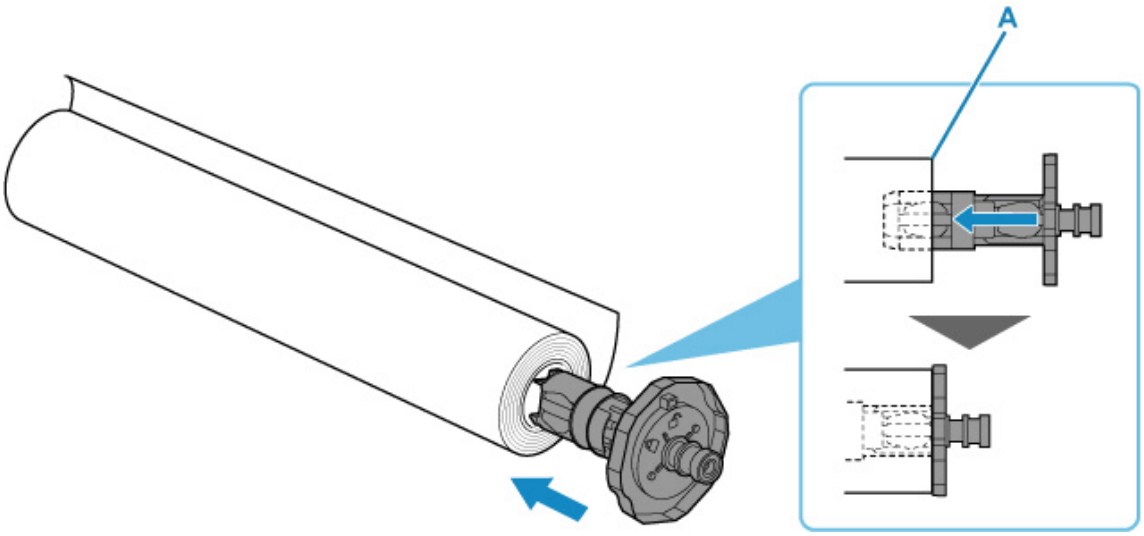

⚠ Attenzione


- Non toccare la parte di metallo all'interno del supporto per rotolo mentre si sta impostando lo stesso supporto per rotolo. I bordi appuntiti del metallo potrebbero causare lesioni.

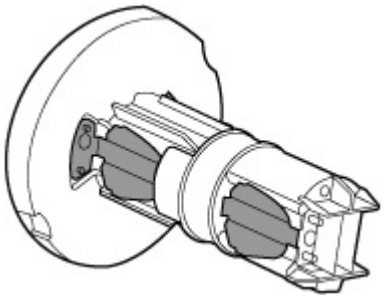


Importante

- Durante il caricamento di un rotolo, prestare attenzione a non urtare la stampante con il rotolo. Ciò potrebbe danneggiare il supporto per rotolo.


3. Ruotare la leva di bloccaggio (B) del supporto per rotolo inserito verso per bloccarlo.

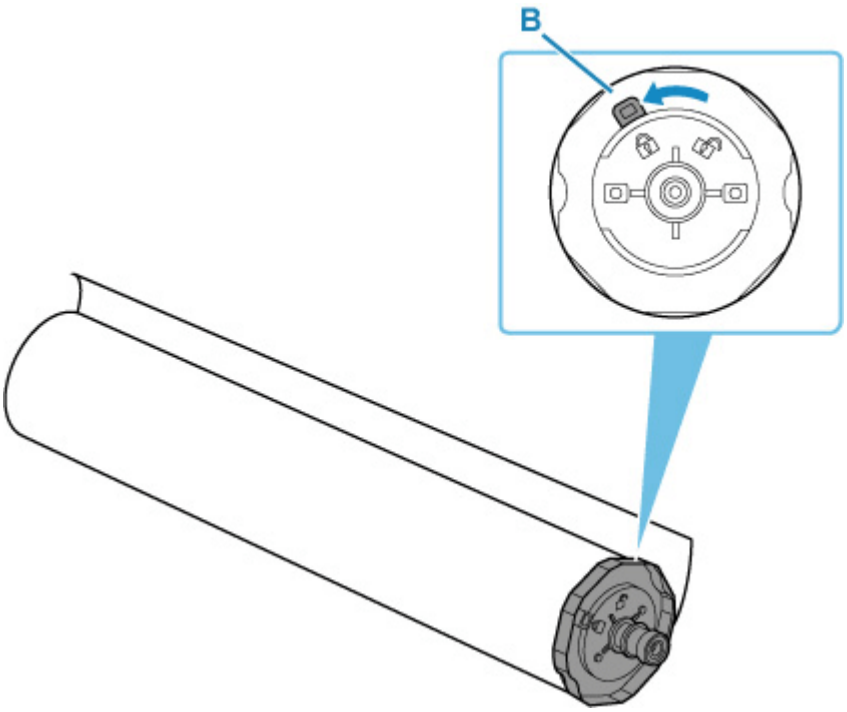


4. Inserire il supporto per rotolo contrassegnato con [L] da sinistra e premerlo con decisione finché la parte laterale del rotolo di carta (C) non si trova a filo con il supporto per rotolo senza lasciare spazi.

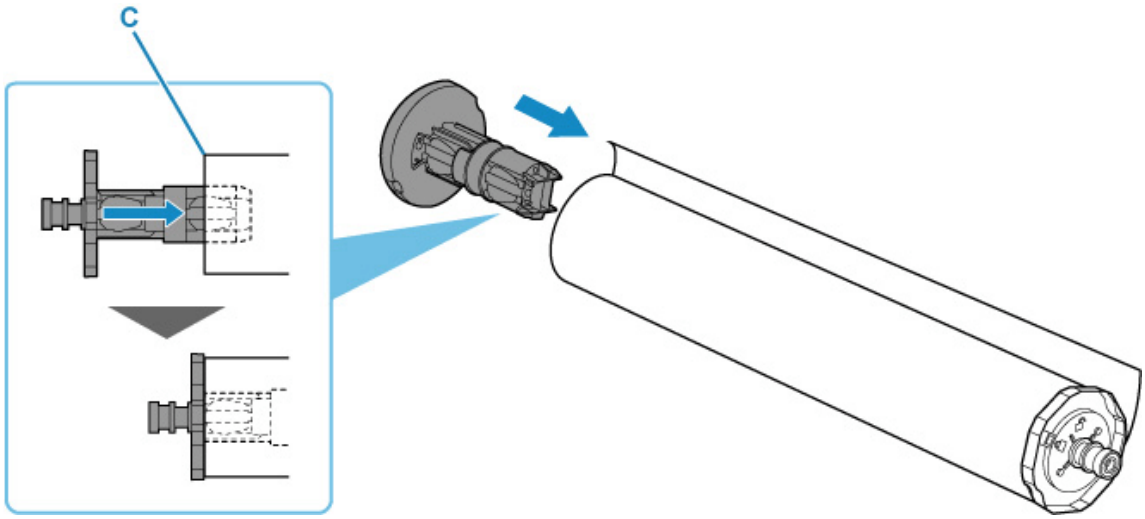

5. Ruotare la leva di bloccaggio (D) del supporto per rotolo inserito verso per bloccarlo.

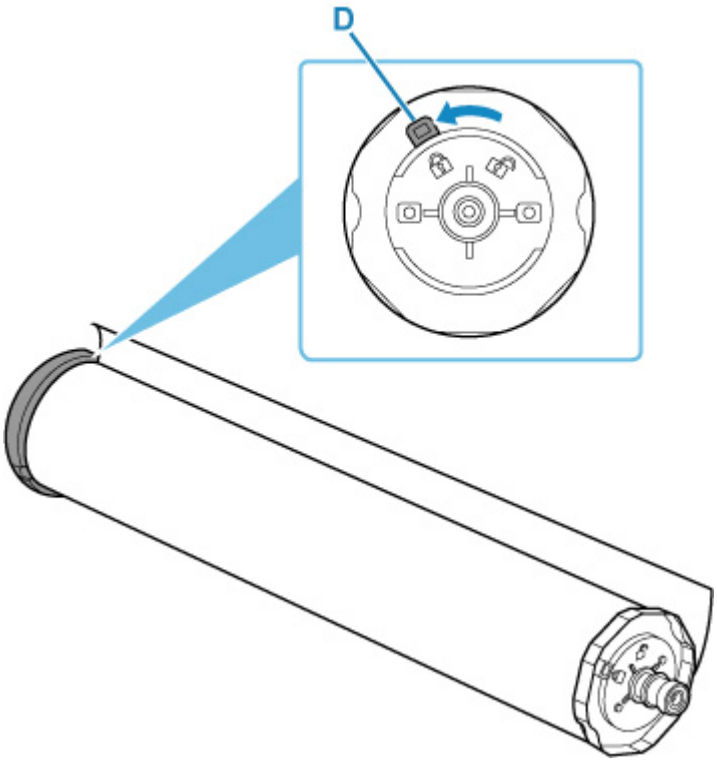

9. Prima di posizionare il supporto per rotolo, assicurarsi che il sostegno del supporto per rotolo sia fissato saldamente nella posizione corrispondente alla larghezza della carta in rotolo.

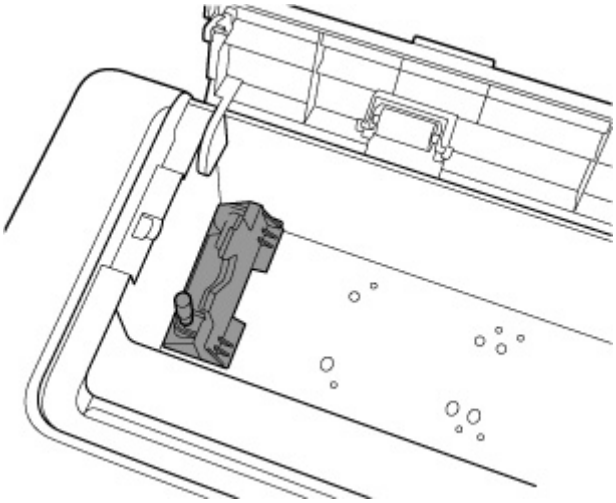


Importante

- Assicurarsi che la vite zigrinata sul sostegno del supporto per rotolo sia serrata fino a quando non gira più.

10. Tenere i supporti per rotolo (E) destro e sinistro e posizionare la carta in rotolo nella guida scorrimento (H) in modo tale che gli alberi del supporto per rotolo (F) si trovino di fronte agli slot supporto rotolo (G).


Posizionare il rotolo di carta in modo tale che il supporto per rotolo contrassegnato con [R] si trovi a destra e che il supporto per rotolo contrassegnato con [L] si trovi a sinistra.

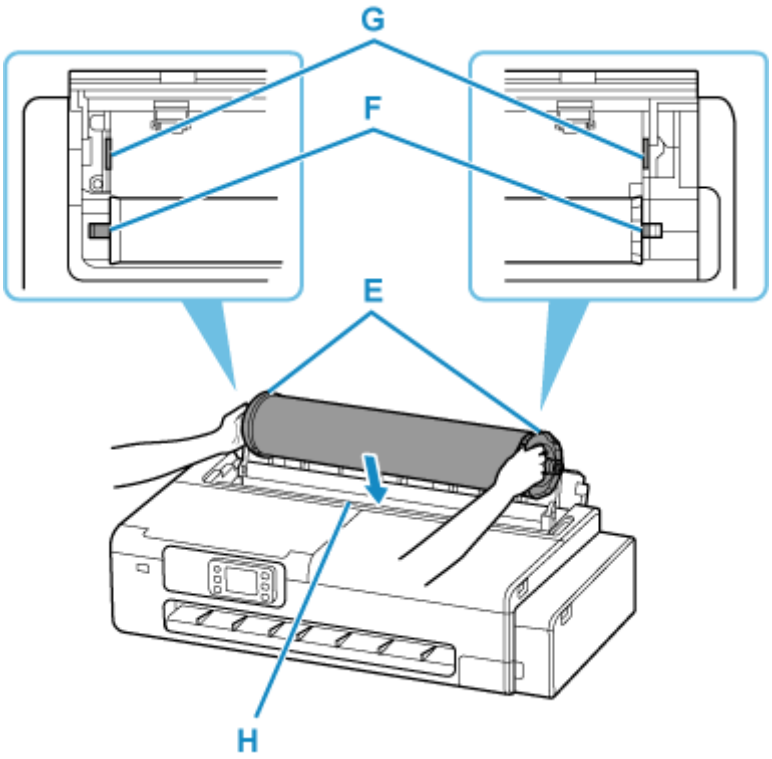

Importante

- Non lasciare che la carta in rotolo o altri materiali vengano a stretto contatto con i rulli del coperchio dell'alimentatore all'interno del coperchio dell'alimentatore carta in rotolo. In tal modo, potrebbero verificarsi problemi con l'alimentazione della carta.

11. Impostare gli alberi (F) dei supporti per rotolo destro e sinistro negli slot supporto rotolo (G) facendoli scorrere nelle guide scorrimento (H).

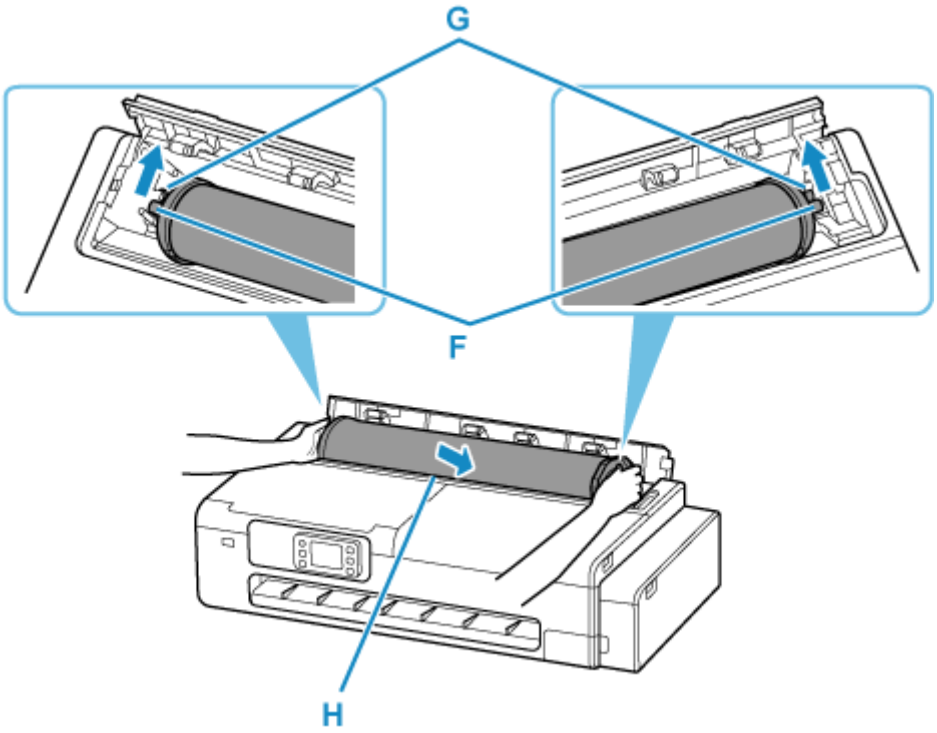


⚠ Attenzione


- Non forzare il supporto per rotolo nella stampante con le estremità destra e sinistra invertite. Ciò potrebbe danneggiare la stampante e il supporto per rotolo.
- Non rilasciare il supporto per rotolo finché il supporto non viene caricato nello slot supporto rotolo.
- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita tra gli alberi del supporto per rotolo (F) e gli slot supporto rotolo (G) durante il caricamento dei rotoli.

Importante

- Se il bordo anteriore della carta in rotolo è storto o piegato, potrebbe non essere alimentato correttamente. Tagliare il bordo anteriore della carta in rotolo con le forbici o uno strumento simile e raddrizzarlo.
- Caricare la carta in rotolo in modo che non venga caricata nella direzione opposta.
- Se la carta in rotolo si è srotolata, rimuovere la parte non tesa prima di caricare la carta in rotolo.
- Se la carta è arricciata o ondulata, appiattirla prima di caricarla.
- Caricare il rotolo in modo che non siano presenti spazi tra il rotolo e il supporto per rotolo.

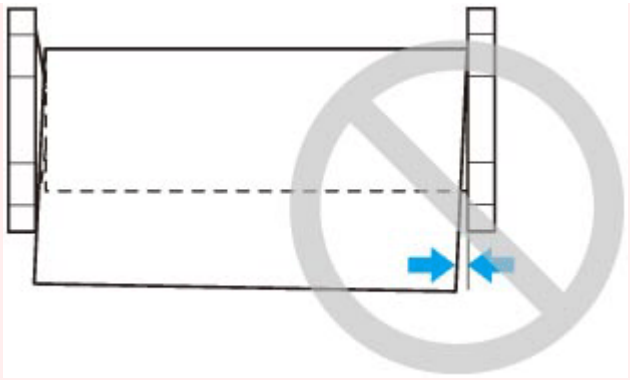


12. Inserire il bordo iniziale della carta in rotolo nell'alimentatore manuale (I) e farlo avanzare finché non si sente un suono o non cambia la visualizzazione sullo schermo.

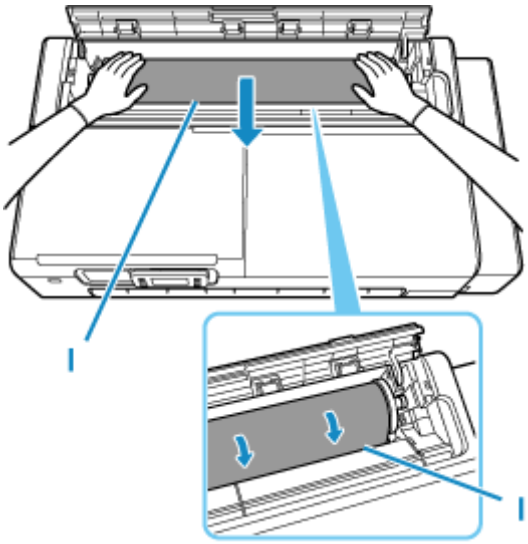

Importante


- Se il bordo anteriore della carta è fissato al rotolo ed è difficile da inserire nello slot dell'alimentatore, estrarre delicatamente il rotolo prima di inserirne il bordo nello slot dell'alimentatore.
- Prestare attenzione a non sporcare la superficie di stampa della carta in rotolo durante l'inserimento nell'alimentatore. Questo potrebbe influire sulla qualità di stampa. Per proteggere la superficie di stampa, si consiglia di indossare guanti puliti di tessuto quando si maneggiano i rotoli.

13. Chiudere completamente il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo.

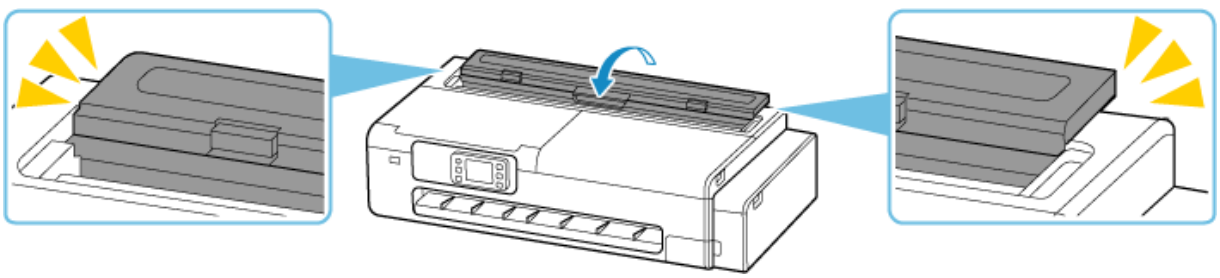

14. Selezionare il tipo di carta da utilizzare.

Una volta selezionato il tipo di carta, l'alimentazione della carta viene avviata.

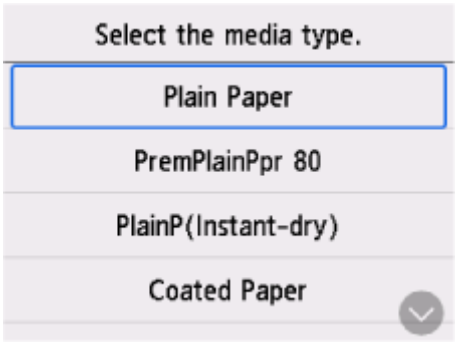

Importante

- Non aprire il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo dopo l'avvio dell'alimentazione della carta, altrimenti la carta potrebbe non essere alimentata correttamente.
- Tagliare il bordo del rotolo con la funzione **Imposta lunghezza taglio (Set cut length)** se il bordo è spiegazzato o sporco

  ➡ Tagliare la carta in rotoli
- A seconda del tipo di carta, la larghezza della carta potrebbe non essere rilevata automaticamente. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare manualmente il formato della carta.


Nota

- Per i dettagli sui tipi di supporto selezionabili, vedere "Elenco informazioni carta".
- Selezionando **Attivo (Enable)** in **Mantieni tipo di carta in rotolo (Keep roll paper type)**, non è necessario specificare il tipo di carta.


Spostamento del sostegno del supporto per rotolo

Per caricare carta in rotolo di diverse larghezze, spostare il sostegno del supporto per rotolo come descritto di seguito.

1. Allentare la vite zigrinata (A) che fissa il sostegno del supporto per rotolo ruotandola in senso antiorario.

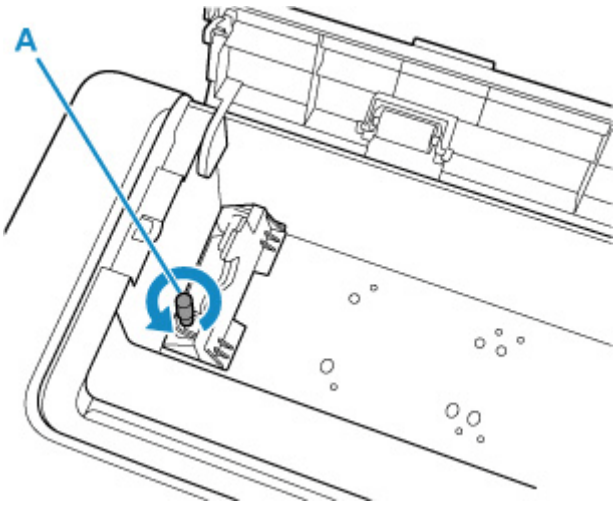


2. Spostare il sostegno del supporto per rotolo in base alla larghezza della carta in rotolo da impostare.

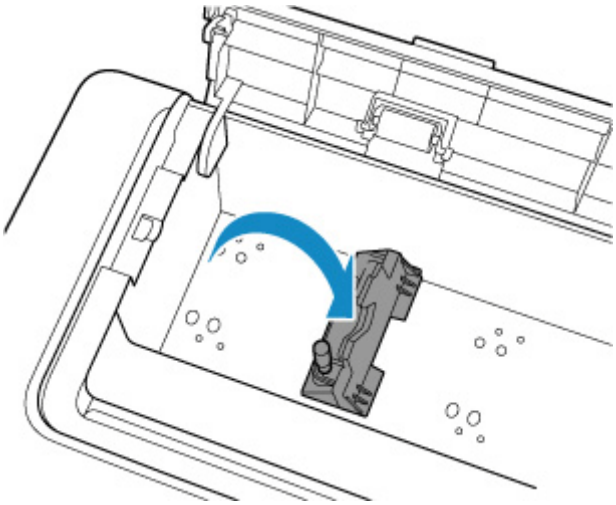

Importante

- In corrispondenza di ogni formato della carta in rotolo di supporto è presente un foro per la vite zigrinata. Spostare il supporto nella posizione desiderata e assicurarsi che la vite sia allineata con il foro.

3. Ruotare la vite zigrinata (A) in senso orario per fissare il sostegno del supporto per rotolo alla stampante.

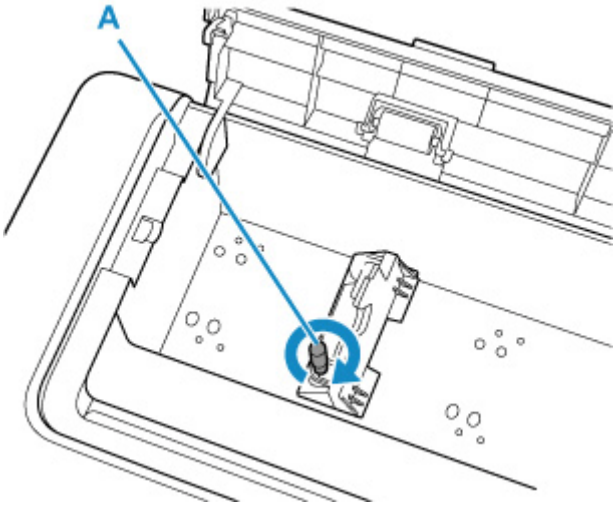

Importante

- Stringere con le dita la vite zigrinata finché non smette di ruotare. Non utilizzare un cacciavite o un utensile simile per stringere la vite con troppa forza.

Nota


- Dopo lo spostamento del sostegno del supporto per rotolo, continuare con il caricamento della carta in rotolo.

  ➡ Caricamento di rotoli nella stampante


Rimozione del rotolo dalla stampante

Rimuovere i rotoli dalla stampante come descritto di seguito.

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

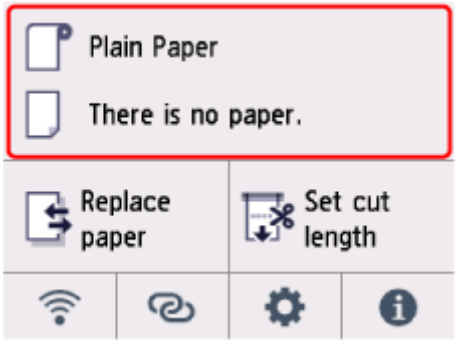

2. Selezionare l'area della carta in rotolo.

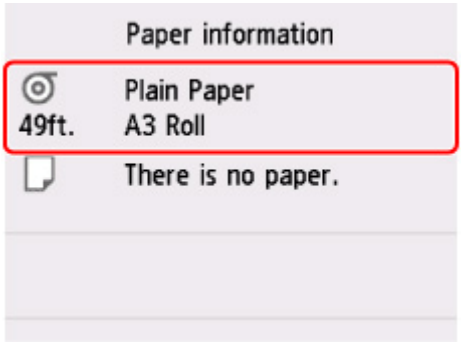

3. Selezionare **Rimuovi la carta (Remove paper)**.


4. Selezionare **Sì (Yes)**.

   Il rotolo viene riavvolto.

   Importante

   - Quando il coperchio è pronto per essere aperto, le istruzioni vengono visualizzate sul touchscreen. Non aprire il coperchio prima che vengano visualizzate queste istruzioni.


5. Aprire il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

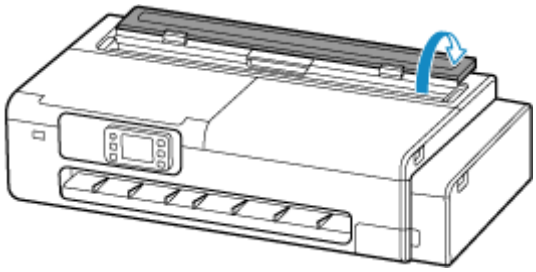


Importante

- Non è possibile rimuovere la carta in rotolo quando l'alimentatore superiore è aperto. Rimuovere la carta caricata nell'alimentatore superiore e chiudere l'alimentatore superiore.


6. Sbloccandolo con la leva, aprire il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo.

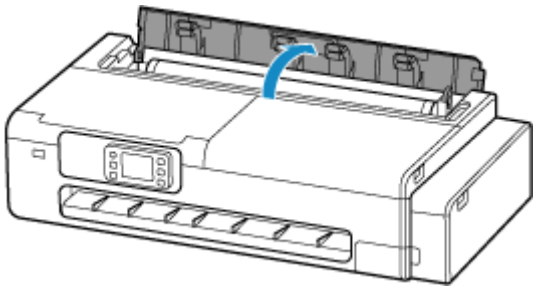

7. Utilizzando entrambe le mani, ruotare il supporto per rotolo all'indietro per riavvolgerlo.

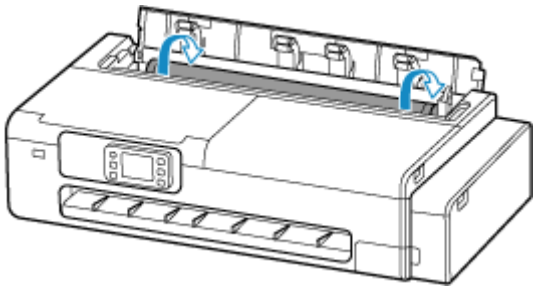


8. Tenere i supporti per rotolo (A) destro e sinistro per rimuovere la carta in rotolo dalla stampante.

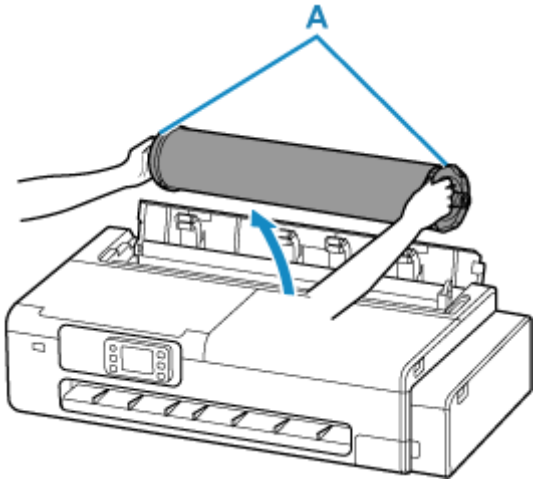


9. Rimuovere il rotolo dal supporto per rotolo.

1. Ruotare la leva di bloccaggio (B) sul supporto per rotolo di sinistra verso per sbloccare.

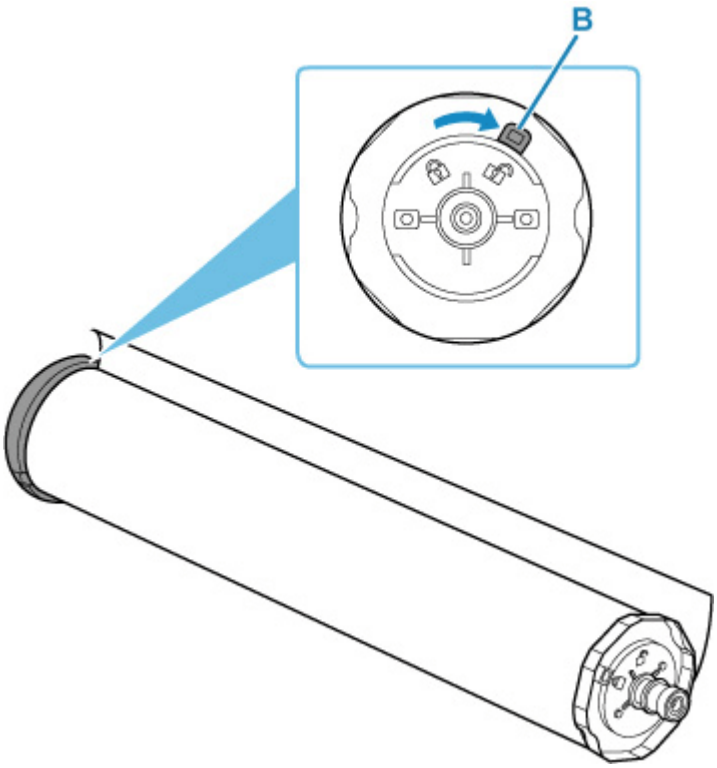


2. Estrarre il supporto per rotolo sbloccato dalla carta in rotolo.

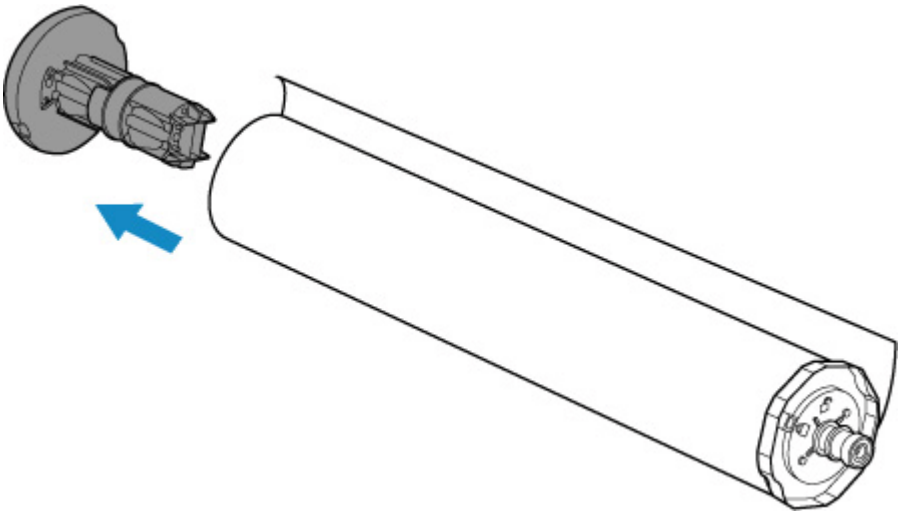


⚠ Attenzione


- Non toccare la parte di metallo all'interno del supporto per rotolo mentre si sta rimuovendo lo stesso supporto per rotolo. I bordi appuntiti del metallo potrebbero causare lesioni.

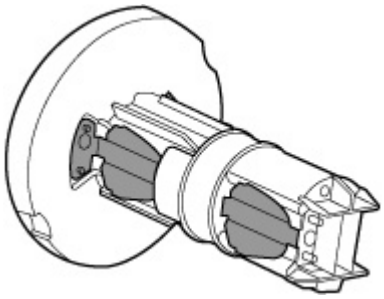

3. Ruotare la leva di bloccaggio (C) sul supporto per rotolo di destra verso per sbloccare.

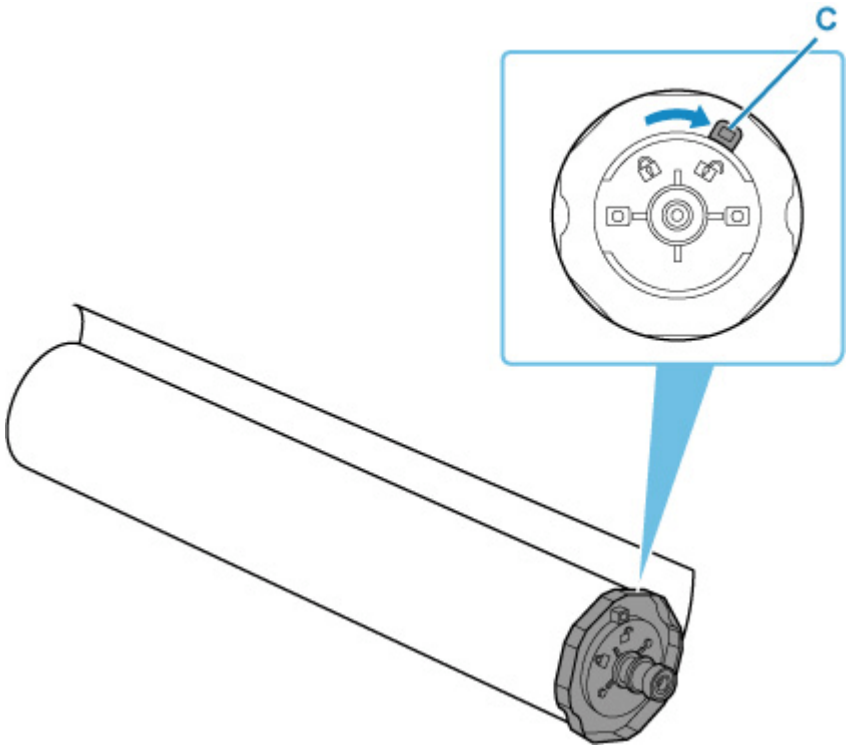


4. Estrarre il supporto per rotolo sbloccato dalla carta in rotolo.

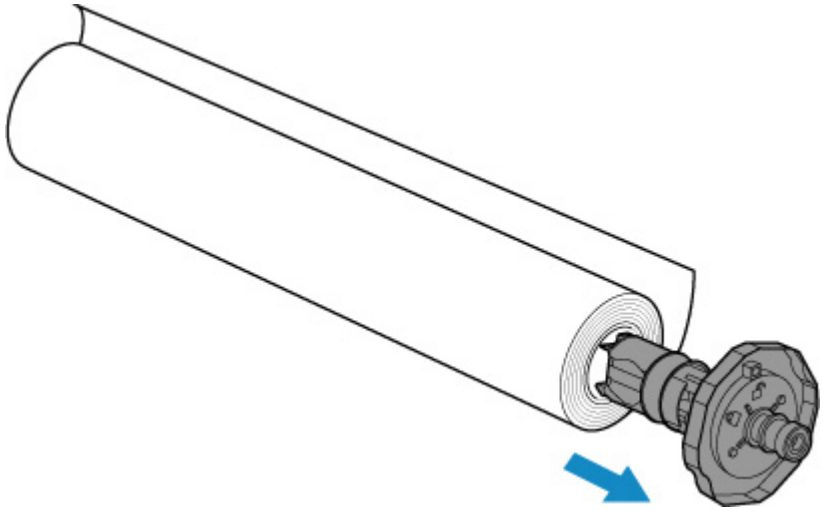

Importante

- Conservare il rotolo nella confezione originale, al riparo da temperature elevate, umidità e luce diretta del sole. Se la carta non viene conservata correttamente, la superficie di stampa può graffiarsi, il che potrebbe influire sulla qualità di stampa quando viene utilizzata.

10. Chiudere completamente il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo.

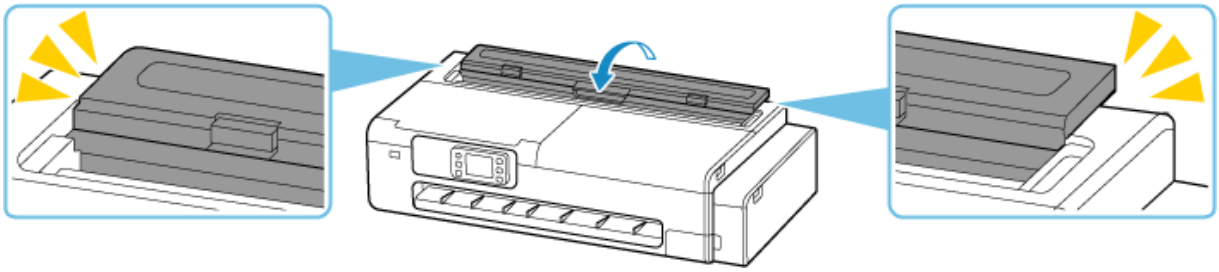


Nota

- A questo punto, per caricare nuova carta in rotolo nella stampante, vedere "Caricamento di rotoli nella stampante".


Tagliare la carta in rotoli

Dopo aver inserito la carta in rotolo, è possibile farla avanzare di una determinata lunghezza e tagliarla. (**Imposta lunghezza taglio (Set cut length)**)

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

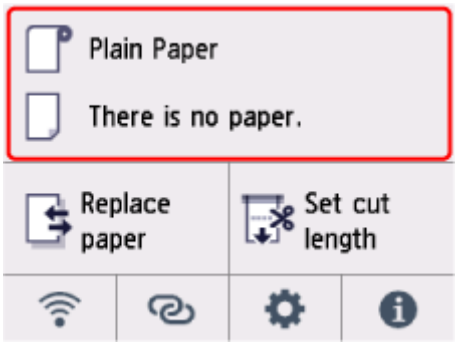


2. Selezionare l'area della carta in rotolo.

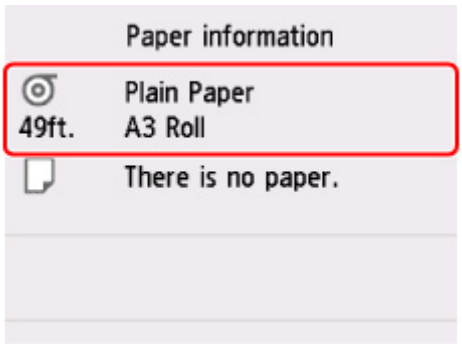

3. Selezionare **Imposta lunghezza taglio (Set cut length)**.

4. Selezionare il campo di immissione e immettere la lunghezza desiderata per l'alimentazione della carta in rotolo.

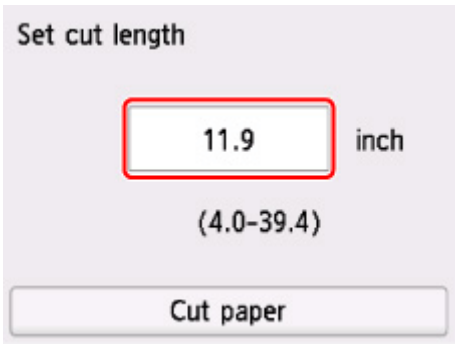

5. Selezionare **Taglia carta (Cut paper)**.

6. Selezionare **Sì (Yes)**.

La carta in rotolo viene tagliata una volta raggiunta la lunghezza di alimentazione specificata.

Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

La modalità di taglio dei rotoli dopo l'espulsione dipende dalle impostazioni della stampante.

Specifica del metodo di taglio per i rotoli

Taglio di espulsione (Eject cut) (quando la superficie della carta è graffiata/in attesa dell'asciugatura dell'inchiostro)


Importante

- Quando si tagliano documenti stampati larghi dopo l'espulsione, sostenere i documenti in due persone. In caso di caduta della carta, i documenti stampati potrebbero danneggiarsi.
- Non sollevare la carta quando si mantengono i documenti stampati prima del taglio. Il sollevamento della carta potrebbe influire sulla qualità di stampa o impedire che i bordi vengano tagliati correttamente.
- Una volta terminata la stampa, l'operazione **Taglio di espulsione (Eject cut)** sarà consentita una volta trascorso il tempo di asciugatura dell'inchiostro. Se passano 5 minuti senza effettuare l'operazione **Taglio di espulsione (Eject cut)**, il documento stampato verrà tagliato automaticamente, al fine di proteggere i meccanismi della stampante.

1. Stampare il lavoro.

   Quando la stampa è terminata, la stampante si fermerà senza eseguire il taglio.

2. Tenendo fermo dal bordo inferiore il documento stampato per evitare che cada, selezionare **Taglia carta (Cut paper)** per tagliare la carta in rotolo.

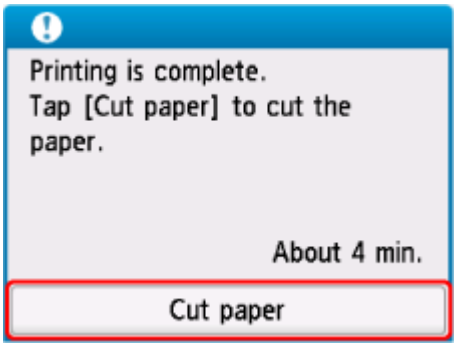

Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Caricare fogli o cartoline nell'alimentatore superiore.

Quando si stampa su cartoline, controllare il contenuto di "Precauzioni per la stampa su cartoline" prima di caricare le cartoline.

Inoltre, caricare buste e buste per medicine nell'alimentatore superiore.

➡ Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante

Importante


- Non caricare fogli di formato inferiore a L(89x127mm). in quanto ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.

Nota

- Per informazioni sui formati della pagina e sulle grammature della carta utilizzabili con questa stampante, vedere Formato carta o Carta utilizzabile.

1. Preparare i fogli.

   Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.

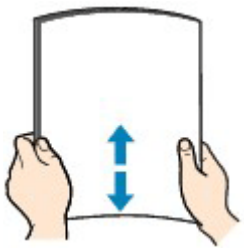
   

   ### Importante


   - Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.

     Per ulteriori informazioni su come appiattire la carta arricciata, vedere "Eliminare le pieghe prima di caricare la carta." in La carta sfrega contro la testina di stampa.
   - Allineare i bordi della carta prima di caricarla. Se si carica la carta senza allineare i bordi potrebbero verificarsi inceppamenti.
   - Per la carta di formato più piccolo dell'A4, caricare un foglio alla volta, indipendentemente dal tipo di carta.

2. Aprire il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

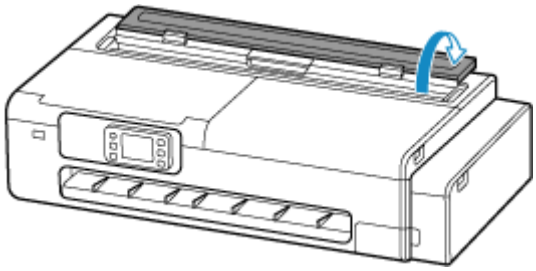


3. Aprire l'alimentatore superiore e tirarlo verso l'alto.

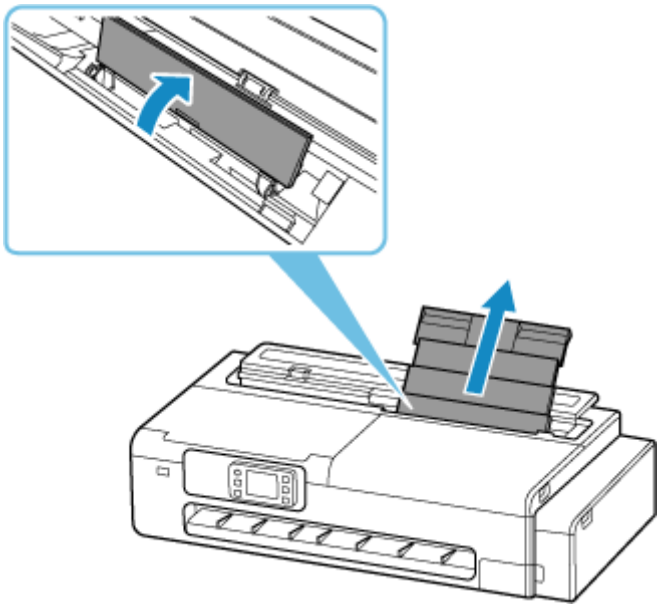


Nota

- Quando si carica carta di formato lungo, a seconda della grammatura della carta, il bordo iniziale potrebbe sollevarsi, causando un disallineamento della stampa. Per evitare che il bordo iniziale della carta si sollevi, tenere con le mani la parte di carta che sporge dal vassoio e così via.

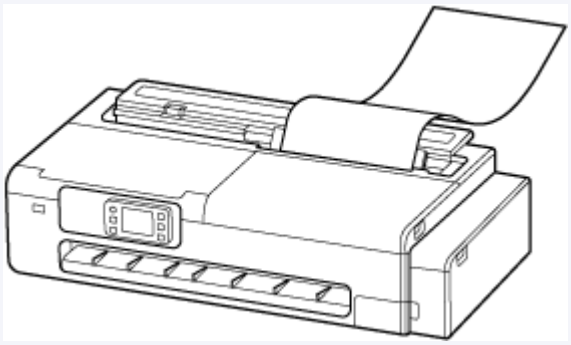


4. Far scorrere le guide della carta (A) destra e sinistra per aprire entrambe le guide della carta.

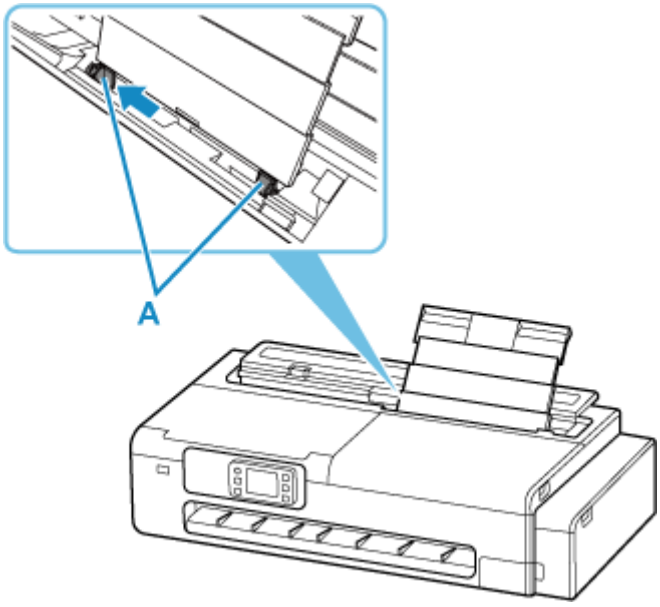

5. Caricare i fogli con orientamento verticale, con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Dopo aver caricato la carta, viene visualizzata la schermata di conferma dell'impostazione della carta per l'alimentatore superiore sul touchscreen.

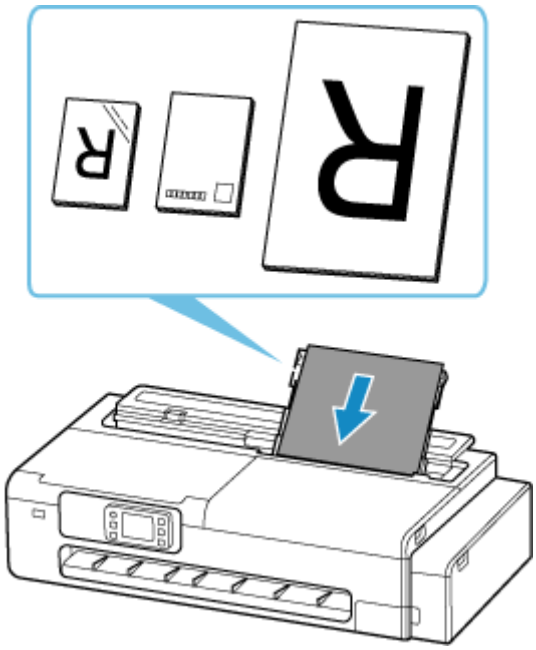


Importante

- Caricare sempre la carta (ad eccezione delle cartoline di ritorno) con orientamento verticale. Se si carica la carta con orientamento orizzontale, possono verificarsi inceppamenti.




6. Far scorrere le guide della carta a destra e a sinistra per allinearne entrambi i lati.

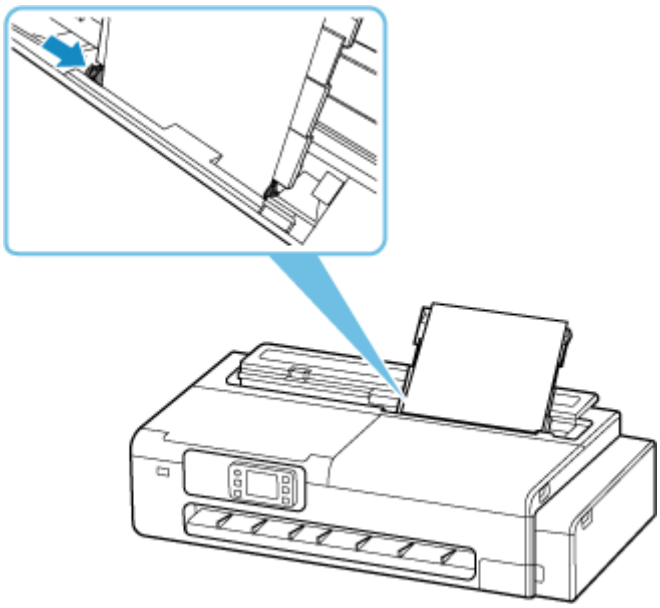


Importante

- Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli, altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.
- Non superare con i fogli il segno limite di caricamento della carta (B).

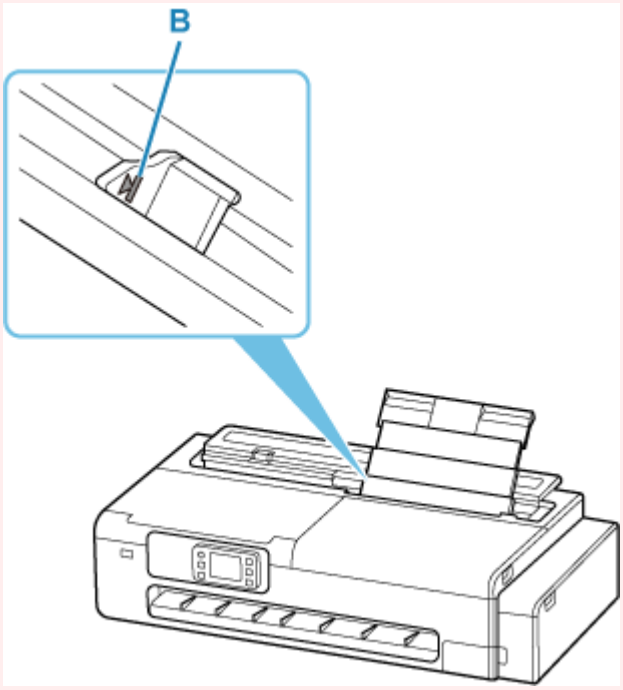

7. Se il formato pagina e il tipo di carta visualizzati sul touchscreen corrispondono al formato e al tipo di fogli caricati nell'alimentatore superiore, selezionare **Sì (Yes)**.

   In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare le impostazioni in base al formato e al tipo di carta caricata.

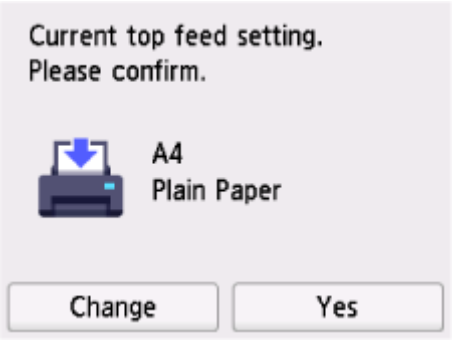

Importante

- Sono disponibili vari tipi di carta, ognuno dei quali adatto a un particolare tipo di stampa. Ciascun tipo di supporto include impostazioni predefinite, ad esempio in che modo l'inchiostro viene utilizzato e rilasciato, la distanza dagli ugelli e così via, in modo da stampare su tale tipo di supporto con una qualità ottimale delle immagini. Impostazioni carta errate potrebbero anche determinare una scarsa qualità dei colori della stampa o graffi sulla superficie.
- Per i dettagli sui tipi di supporto selezionabili, vedere "Elenco informazioni carta".
- Quando si stampa su carta di formato piccolo, i documenti stampati potrebbero rimanere sulla guida di uscita. Rimuovere i documenti stampati rimanenti prima di eseguire la stampa successiva.


Precauzioni per la stampa su cartoline

Importante

- Quando si stampano entrambi i lati di una cartolina, un lato alla volta, si consiglia di stampare prima il lato del messaggio e poi quello dell'indirizzo, per garantire una stampa pulita.
- Questa stampante non è in grado di stampare su cartoline con foto o adesivi incollati.
- La cartolina di ritorno non deve essere piegata. Se si forma una piega, la stampante non potrà alimentare correttamente la cartolina, causando una stampa disallineata o inceppamenti della carta.

Nota

- Quando si stampa su cartoline o cartoline di ritorno, caricarle in modo che il codice postale sia posizionato nella parte inferiore con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

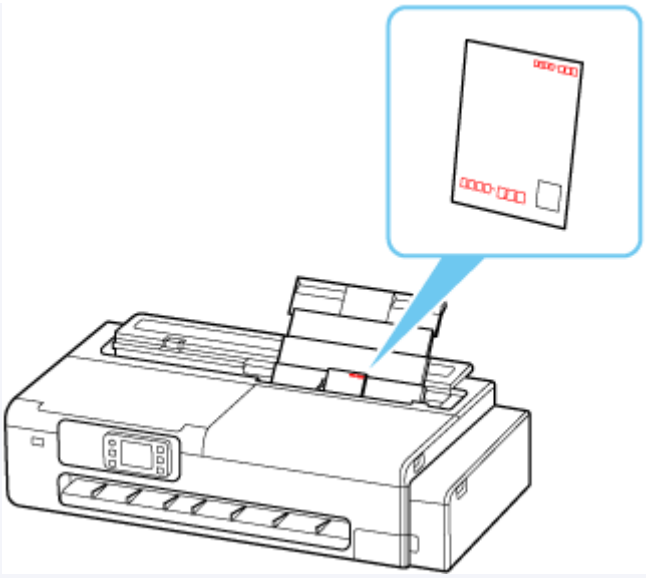

- Stampa su cartoline (Windows)
- Stampa su cartoline (macOS)

- Quando si tiene la cartolina, afferrarla dai bordi il più possibile ed evitare di toccare la superficie stampata fino a quando l'inchiostro non si asciuga.

Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante

Caricare buste o buste per medicine nella stampante.


L'indirizzo viene automaticamente ruotato in base alla direzione della busta, secondo l'impostazione nel driver della stampante.

Importante

- Prima di caricare la carta, verificare che la carta sia compatibile con la stampante.
  - Carta utilizzabile
  - Elenco informazioni carta

1. Preparare le buste o le buste per medicine.


   Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.

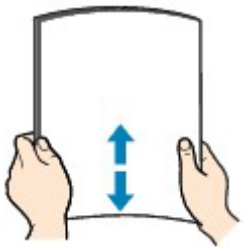


   - Allentare le parti rigide degli angoli. Se la carta è arricciata, afferrare gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione contraria.



   - Premere sui quattro angoli e sui bordi della carta per appiattirli.

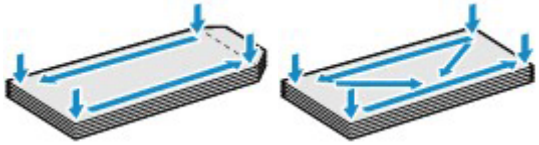

   - Se l'angolo della busta è ripiegato, appiattirlo.
   - Esercitare pressione sul lato corto della busta con una penna per appiattirlo.

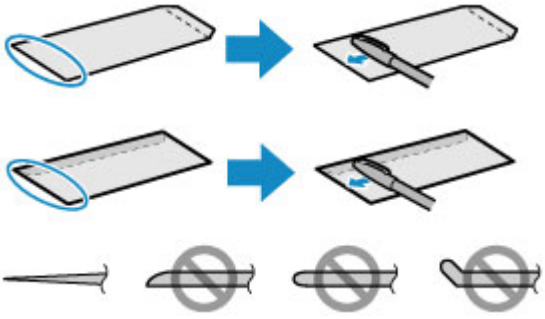


   Le figure sopra mostrano la vista laterale del lato corto della busta.


Importante

- Se le buste non sono completamente appiattite e i bordi non sono allineati possono verificarsi inceppamenti nella stampante. Verificare che non vi siano pieghe o rigonfiamenti di spessore superiore a 3 mm (0,12").
- Per le buste o le buste per medicine più piccole del formato A4, caricarle una alla volta.
- Se la carta non viene alimentata correttamente nella stampante nonostante queste istruzioni, ridurre il numero di fogli.


2. Aprire il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

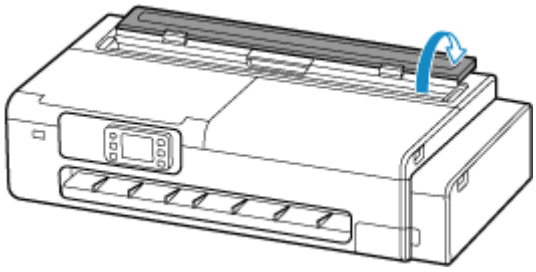

3. Aprire l'alimentatore superiore e tirarlo verso l'alto.

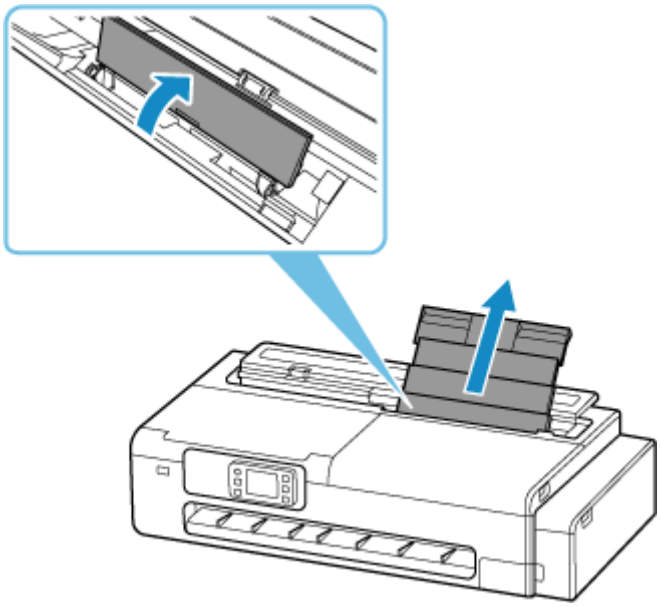

4. Far scorrere le guide della carta (A) destra e sinistra per aprire entrambe le guide della carta.

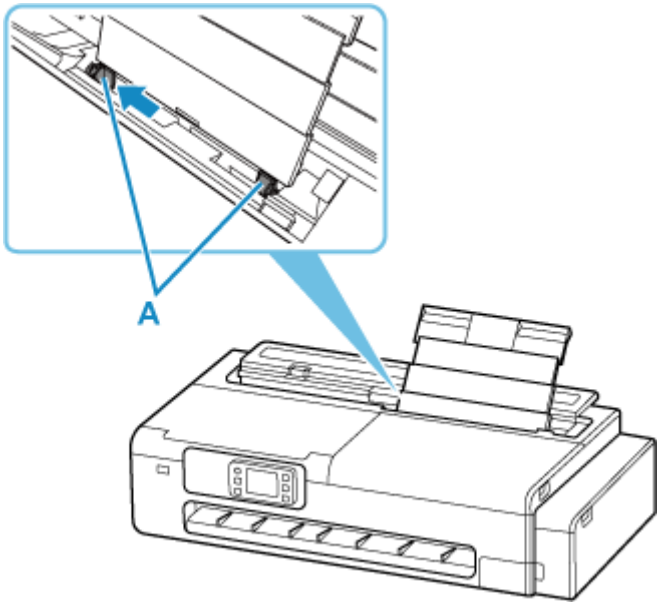

5. Caricare la carta in verticale con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Dopo aver caricato la carta, viene visualizzata la schermata di conferma dell'impostazione della carta per l'alimentatore superiore sul touchscreen.

- **Buste con lato corto aperto**

  Caricare la busta senza piegare il lembo in verticale con il lato dell'indirizzo rivolto verso l'alto.



- **Buste**

  Ripiegare il lembo della busta e caricare la busta in verticale e con il lato dell'indirizzo rivolto verso l'alto.




- **Buste per medicine**

  Caricare le buste per medicine in verticale con il lato che si apre rivolto verso l'alto.



6. Fare scorrere le guide della carta di sinistra e di destra per allinearle con entrambi i lati della carta.

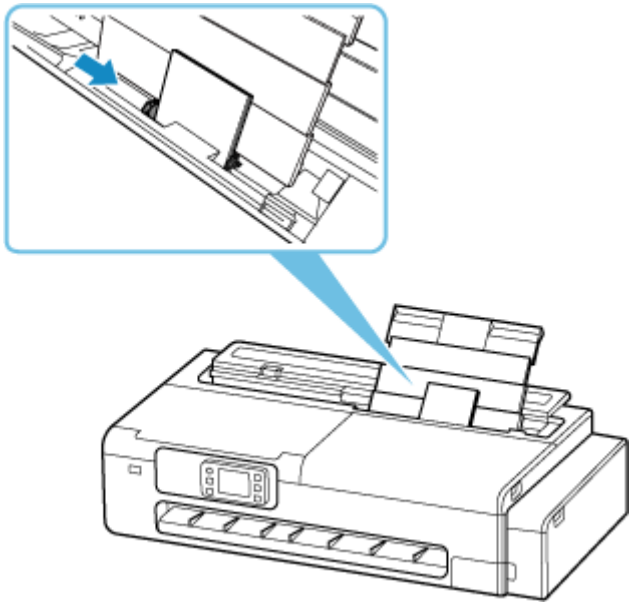

Importante

- Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli, altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

7. Se il formato pagina e il tipo di carta visualizzato sul touchscreen corrispondono al formato e al tipo di carta caricata nell'alimentatore superiore, selezionare **Sì (Yes)**.

   In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare le impostazioni in base al formato e al tipo di carta caricata.



Importante

- Sono disponibili vari tipi di carta, ognuno dei quali adatto a un particolare tipo di stampa. Ciascun tipo di supporto include impostazioni predefinite, ad esempio in che modo l'inchiostro viene utilizzato e rilasciato, la distanza dagli ugelli e così via, in modo da stampare su tale tipo di supporto con una qualità ottimale delle immagini. Impostazioni carta errate potrebbero anche determinare una scarsa qualità dei colori della stampa o graffi sulla superficie.
- Per i dettagli sui tipi di supporto selezionabili, vedere "Elenco informazioni carta".
- Quando si stampa su carta di formato piccolo, i documenti stampati potrebbero rimanere sulla guida di uscita. Rimuovere i documenti stampati rimanenti prima di eseguire la stampa successiva.

Impostazioni carta

- Cambio del tipo di carta
- Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo
- Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli
- Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro
- Impostazione dei margini superiore e inferiore sulla carta in rotolo
- Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo

Cambio del tipo di carta

Effettuare le seguenti operazioni per cambiare il tipo di carta specificato sulla stampante dopo aver caricato la carta.

Nota

- Se si desidera continuare a utilizzare lo stesso tipo di carta in rotolo, impostare l'opzione **Mantieni tipo di carta in rotolo (Keep roll paper type)** su **Attivo (Enable)**. Viene selezionato in automatico il tipo di carta selezionato in precedenza per far risparmiare tempo nella selezione del tipo di carta durante il caricamento della carta in rotolo.

  ➡ Mantieni tipo di carta in rotolo (Keep roll paper type)


Importante

- Per risultati di stampa ottimali, la stampante ottimizza l'altezza della testina e la quantità di carta alimentata per ciascun tipo di carta. Accertarsi di selezionare correttamente il tipo di carta da utilizzare prima della stampa.
- Poiché la stampante ottimizza la velocità di alimentazione della carta e l'altezza della testina di stampa, i margini e il formato delle immagini stampate potrebbero variare a seconda del tipo di carta utilizzata. Se i margini e il formato delle immagini non sono quelli previsti, modificare la qualità dell'immagine.


  ➡ Regolazioni per una migliore qualità di stampa

Cambio del tipo di carta

1. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata Home.

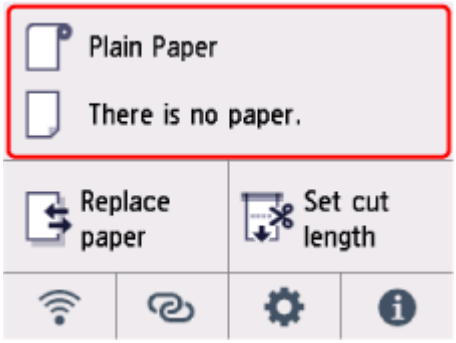


2. Selezionare l'area della carta in rotolo oppure l'area del foglio.

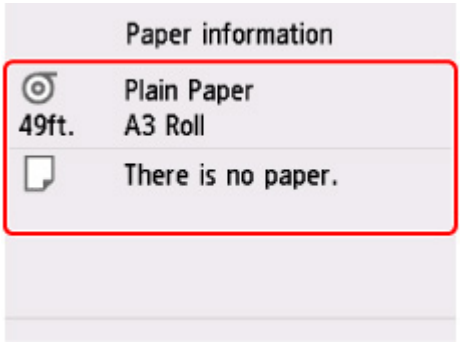

3. Selezionare **Impostazioni carta (Paper settings)**.

4. Selezionare **Tipo (Type)**.

5. Selezionare il tipo di supporto relativo alla carta in rotolo caricata nella stampante.

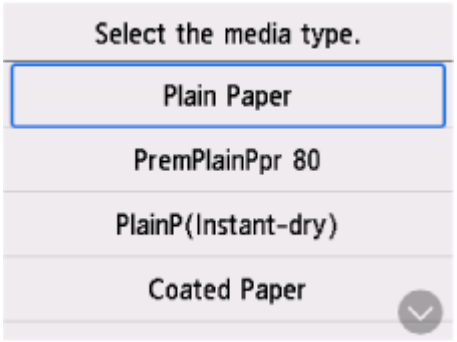

Importante

- Assicurarsi di selezionare il tipo di carta corretto. Se questa impostazione non corrisponde alla carta caricata, potrebbero verificarsi problemi di alimentazione e di qualità della stampa.

Nota


- Per i dettagli sui tipi di supporti, vedere "Elenco informazioni carta".

Specifica del metodo di taglio per i rotoli

importante

- Con **Taglio di espulsione (Eject cut)**, dopo che una serie di processi sono stati stampati in modo continuo, la stampa non riprende finché il rotolo non viene tagliato.
- **Taglio di espulsione (Eject cut)** è la selezione preimpostata in **Modalità taglio (Cutting mode)** per alcuni tipi di carta. Per questa carta, si consiglia di mantenere la modalità di taglio preimpostata.
- Se i documenti stampati tramite **Taglio automatico (Automatic cut)** o **Taglio di espulsione (Eject cut)** sono corti, i rotoli vengono fatti avanzare a una certa distanza prima di tagliarli, onde evitare problemi durante il taglio e l'espulsione della carta. In alcuni casi è possibile che il margine inferiore risulti più ampio.

1. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.
2. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
3. Selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.
5. Selezionare il tipo di carta per il quale si desidera modificare l'impostazione.

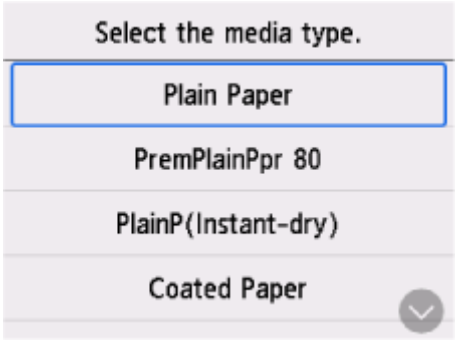

6. Selezionare **Modalità taglio (Cutting mode)**.
7. Selezionare un'impostazione dal menu.

Taglio automatico (Automatic cut)

Questa selezione permette di tagliare automaticamente la carta in rotoli con la lama di taglio.

Taglio di espulsione (Eject cut)

Effettuare questa selezione per spostare la taglierina con il pannello dei comandi e tagliare la carta. Con l'impostazione **Taglio automatico (Automatic cut)**, la carta cade e potrebbe sfregare contro il raccoglitore, danneggiando la superficie stampata; in ogni caso, è possibile tagliare con questo metodo e sostenere la carta in modo che non cada e non si danneggi. Inoltre, è possibile impedire

la caduta della carta non ancora asciutta controllando visivamente che l'inchiostro sia asciutto e procedendo solo allora al taglio della carta.

Dopo la stampa, selezionare **Taglia carta (Cut paper)** e tagliare la carta in rotolo con la lama di taglio.


➡ Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo

Se il taglio del bordo anteriore della carta è storto quando viene caricata la carta in rotolo, la stampa non avverrà in modo corretto. In questo caso, è possibile effettuare un taglio dritto del bordo anteriore della carta quando si carica la carta in rotolo usando **Pretaglio bordo (Trim edge first)** nel menu del pannello dei comandi.

- **Automatico (Auto)**

  Se il taglio del bordo anteriore della carta è storto quando si carica la carta in rotolo, effettuare un taglio dritto del bordo anteriore ed espellere il frammento di carta per evitare di stampare sul vassoio e sporcare la stampante.

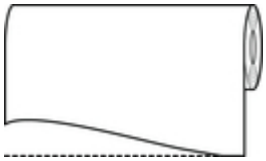- **Sì (lung preimp) (On(Preset Length))**

  La distanza del taglio dal bordo anteriore della carta varia a seconda del tipo di supporto e il taglio viene eseguito a una lunghezza prestabilita. Per conoscere la lunghezza di taglio preliminare del bordo anteriore, vedere "Elenco informazioni carta".

- **Sì (lung. ingr.) (On(Input Length))**

  La distanza a cui deve essere eseguito il taglio dal bordo anteriore della carta viene specificata nel pannello dei comandi. È possibile specificare la distanza a cui deve essere eseguito il taglio dal bordo anteriore nell'intervallo delle lunghezze visualizzato nel pannello dei comandi. L'intervallo delle lunghezze varia a seconda del tipo di supporto.


  Nota

  - La distanza a cui deve essere eseguito il taglio dal bordo anteriore della carta non può essere inferiore alla lunghezza visualizzata nel pannello dei comandi.

- **Spento (Off)**

  Il bordo non viene tagliato e i residui non vengono rimossi.

1. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.
2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
3. Selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.
5. Selezionare il tipo di carta per il quale si desidera modificare l'impostazione.

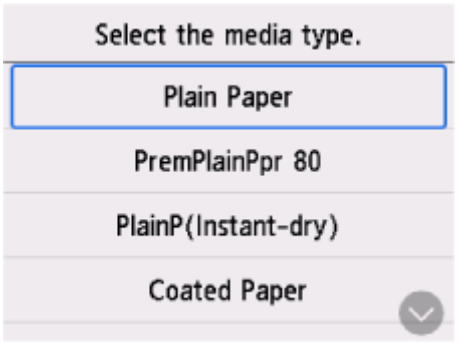


6. Selezionare **Pretaglio bordo (Trim edge first)**.

7. Selezionare un'impostazione dal menu.

   Questa impostazione diviene effettiva al successivo caricamento di un rotolo.

Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli

Se la carta tende a produrre polvere durante il taglio, ad esempio con PellRetroill, è possibile ridurre la polvere impostando **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** su **ATTIVATO (ON)** dal menu del pannello dei comandi; in questo modo, i bordi iniziale e finale del documento stampato vengono ricoperti di inchiostro. Come risultato è possibile ridurre i problemi legati alla testina di stampa. È possibile impostare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** in base al tipo di supporto.

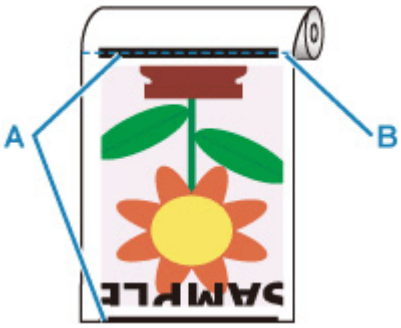

A: L'inchiostro è rivestito.


B: Posizione taglio

Importante

- Non impostare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** su **ATTIVATO (ON)** per carta che si arriccia facilmente, ad esempio **Carta comune (Plain Paper)** o carta leggera. Se non viene tagliata correttamente, la carta potrebbe incepparsi.
- Quando si esegue la stampa con margine minimo, la funzione per ridurre la polvere di taglio non può essere utilizzata. Anche se l'opzione **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** è impostata su **ATTIVATO (ON)**, il bordo iniziale e quello finale del documento stampato verranno stampati senza patinatura dell'inchiostro.

Attenersi alla seguente procedura per impostare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** su **ATTIVATO (ON)**.

1. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.
2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
3. Selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.
5. Selezionare il tipo di carta per il quale si desidera modificare l'impostazione.

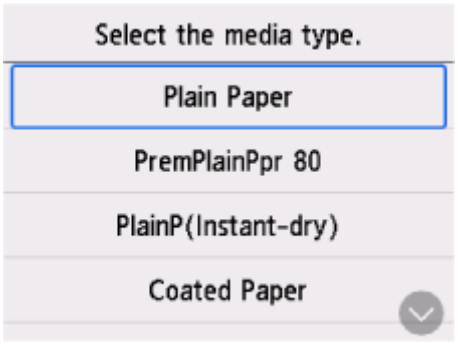

6. Selezionare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)**.

7. Selezionare **ATTIVATO (ON)**

Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

Quando si utilizza carta su cui l'inchiostro impiega più tempo per aderire, durante l'espulsione l'inchiostro potrebbe essere trasferito sulla superficie della carta sporcandola. In questo caso, dovrebbe essere possibile migliorare la situazione impostando il tempo di asciugatura dell'inchiostro dopo la stampa.

Importante

- Le impostazioni della periferica vengono applicate quando il tempo di asciugatura dell'inchiostro non è impostato nel driver della stampante. Se il tempo di asciugatura dell'inchiostro è impostato nel driver della stampante, tale impostazione ha la priorità.

Nota


- Se la taglierina tocca la superficie di stampa su cui l'inchiostro non si è ancora asciugato, la superficie della carta potrebbe graffiarsi o imbrattarsi, oppure potrebbe stropicciarsi cadendo e, di conseguenza, sporcarsi.

  Per attendere che l'inchiostro si asciughi senza macchiare i documenti stampati e riposti nel raccoglitore subito dopo la stampa, impostare **Modalità taglio (Cutting mode)** su **Taglio di espulsione (Eject cut)**.


  ➡ Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Quando si stampa su buste, anche se si imposta **Pausa tra le pagine (Pause between pages)** su **DISATTIVATO (OFF)**, dopo la stampa ci sarà un tempo di attesa per l'asciugatura.

Impostazione sulla stampante

1. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.
2. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
3. Selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.
5. Selezionare il tipo di carta per il quale si desidera modificare l'impostazione.

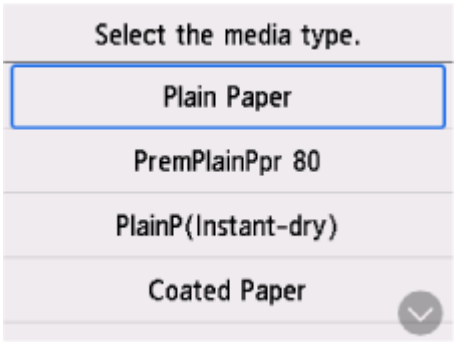

6. Selezionare **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** o **Pausa tra le pagine (Pause between pages)**.

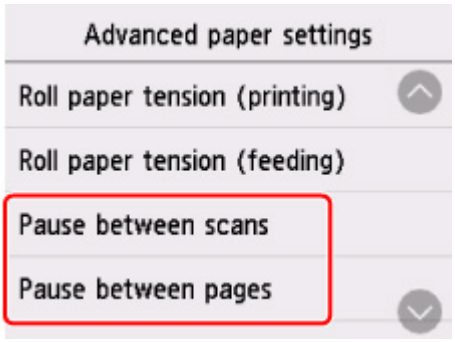

Pausa tra le scansioni (Pause between scans)

Specificare il tempo di attesa tra la stampa di una scansione e quella successiva. È possibile impostare il tempo di attesa per l'asciugatura e l'area di destinazione in cui deve svolgersi questo tempo di attesa.

Pausa tra le pagine (Pause between pages)

Specificare il tempo di attesa tra la stampa di una pagina e l'espulsione della carta. Se presente, la pagina successiva verrà stampata una volta trascorso il tempo di asciugatura dell'inchiostro.

Impostazione sul computer

Per informazioni su come eseguire l'impostazione dal computer, fare riferimento alle seguenti istruzioni.

- Descrizione della scheda Principale (Windows)
- Impostazioni carta avanzate (macOS)

Impostazione dei margini superiore e inferiore sulla carta in rotolo

Eseguire l'impostazione dei margini superiore e inferiore quando si stampa sulla carta in rotolo.
L'impostazione di un margine largo può migliorare la qualità dell'immagine del documento stampato.

Importante

- Nel driver della stampante, è possibile impostare i margini da **Marg.sicur.carta in rot. (Roll Paper Safety Margin)** nella finestra di dialogo **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)** sul foglio **Principale (Main)**. Se si esegue l'impostazione dal driver della stampante, questa avrà la priorità.


  ➡ Descrizione della scheda Principale (Windows)

Impostazione dell'area dei margini della carta in rotolo

Quando si stampa su carta in rotolo, impostare il formato dei margini da aggiungere alla parte superiore e inferiore dei dati di stampa.


- **Priorità a dimen. immagine (Prioritize image size)**

  Questa impostazione consente di aggiungere i margini all'esterno dei dati di stampa. Margini più ampi rendono più lunga la stampa in direzione verticale e consumano più carta.

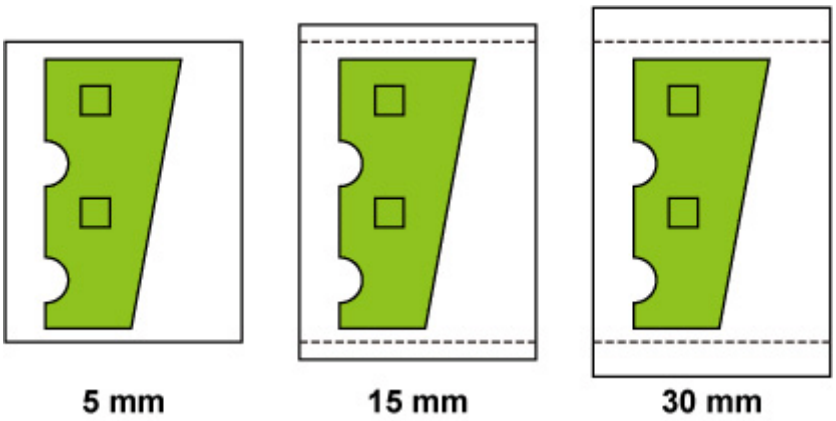

- **Priorità formato carta (Prioritize paper size)**


  Questa impostazione consente di aggiungere i margini all'interno dei dati di stampa. Con margini più ampi, alcune parti dei dati di stampa potrebbero non venire stampate.

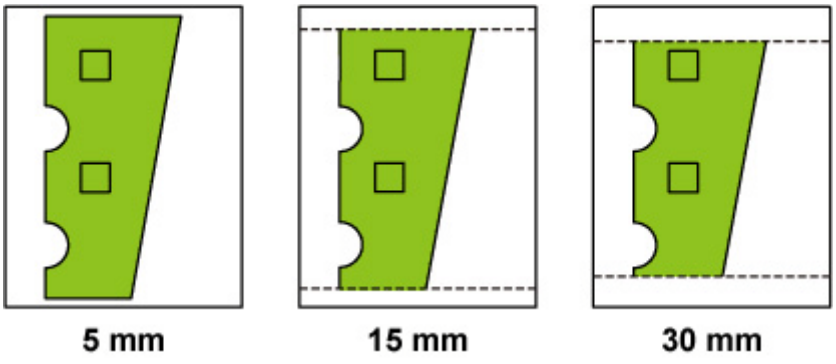

Importante

- Quando si utilizza **Priorità formato carta (Prioritize paper size)**, **Bordo ant./Marg. fine carta rot. (Roll paper lead edge/end margin)**, parte dell'immagine potrebbe non essere stampata. Preparare i dati di stampa adattandoli all'area stampabile.

1. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.
2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
3. Selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.
5. Selezionare il tipo di carta per il quale si desidera modificare l'impostazione.

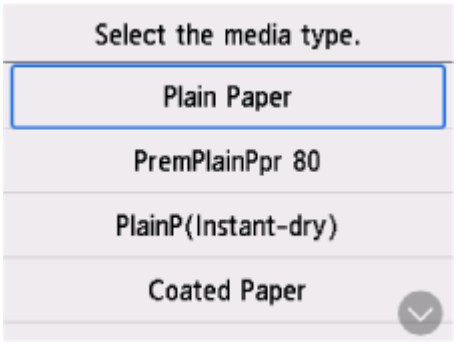

6. Selezionare **Margini sup./inf. carta in rotolo (Roll paper top/bottom margins)**.
7. Selezionare **Priorità a dimen. immagine (Prioritize image size)** o **Priorità formato carta (Prioritize paper size)**.

Impostazione dei margini del bordo anteriore e dell'estremità più lontana della carta in rotolo

Durante la stampa su carta in rotolo, impostare la lunghezza del margine verticale nella direzione di stampa. Quando si seleziona **Automatico (Auto)**, l'ampiezza del margine viene impostata in base al tipo di carta e ad altri fattori.

Importante

- Riducendo la quantità di spazio, la carta potrebbe sporcarsi.


1. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.

2. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

3. Selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.

4. Selezionare **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

5. Selezionare il tipo di carta per il quale si desidera modificare l'impostazione.

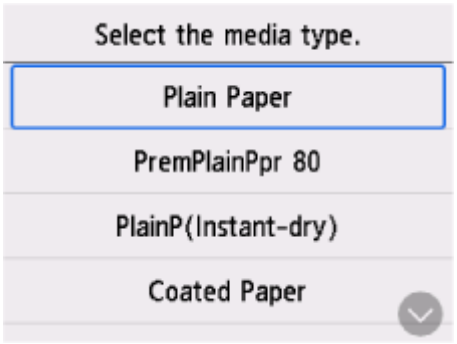


6. Selezionare **Bordo ant./Marg. fine carta rot. (Roll paper lead edge/end margin)**.

7. Selezionare la lunghezza del margine che si desidera impostare o scegliere **Automatico (Auto)**.

Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo

Quando si esegue la stampa con margine minimo, la larghezza del margine potrebbe non essere uniforme sul lato sinistro e destro della carta. Allargando i margini alle estremità strette si può migliorare il problema.

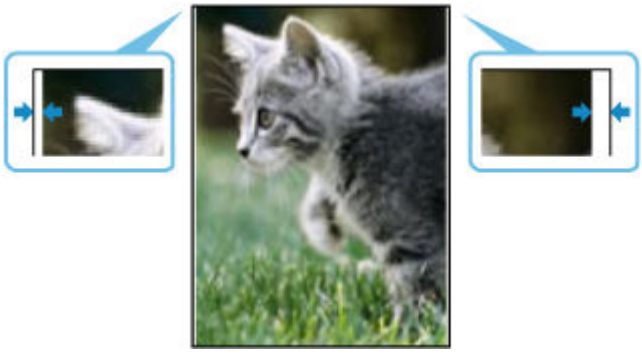

Importante

- La quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo può essere impostata separatamente per i bordi sinistro e destro per ciascun tipo di carta.
- La quantità impostata di margine minimo è attivata solo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo. Se i margini sinistro e destro non sono uniformi durante la stampa con i bordi, eseguire **Regola posiz. stampa orizz. (Adjust horizontal print position)** da **Impostazioni di stampa (Print settings)**.

  ➡ Impostazioni di stampa
- Per stampare con il margine minimo impostato, è necessario regolare preventivamente la posizione della testina di stampa. Prima di eseguire la stampa con margine minimo, eseguire **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)** o **Allin. test. di stampa - Manuale (Print Head Alignment - Manual)**. Se si esegue la stampa con margine minimo senza eseguire l'allineamento della testina di stampa, verrà visualizzato un messaggio e la stampa verrà eseguita con margini più ampi di una certa quantità.

  ➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori
- Per stampare con il margine minimo impostato, l'altezza della testina di stampa deve essere bassa.
  - **Spessore carta (altezza testina) (Paper thickness (head height))**: **Automatico (Auto)** o **Standard**
  - **Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)**: **DISATTIVATO (OFF)**

  Prima di eseguire la stampa con margine minimo, modificare le impostazioni come richiesto. Se si esegue la stampa con margine minimo con l'impostazione che aumenta l'altezza della testina di stampa, verrà visualizzato un messaggio e la stampa verrà eseguita con margini più ampi di una certa quantità.

  ➡ Avanzate (Impostazioni carta)
  ➡ Impostazioni di stampa
- Impossibile eseguire la stampa con margine minimo quando l'opzione **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** è impostata su **Inattivo (Disable)**. Prima di eseguire la stampa con margine minimo, impostare **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** su **Attivo (Enable)** per il tipo di carta da stampare.


➡ Avanzate (Impostazioni carta)

Nota

- Questo prodotto supporta la stampa con margine minimo. A seconda dell'applicazione utilizzata per la stampa, questa potrebbe essere visualizzata come stampa senza bordo.

Imposta la quantità di margine minimo


1. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.
2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
3. Selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.
5. Selezionare il tipo di carta per il quale si desidera modificare l'impostazione.

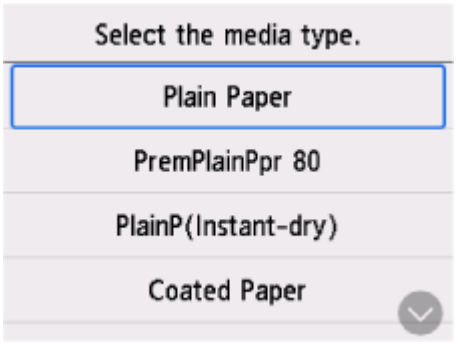

Importante

- Se si seleziona un tipo di carta che non supporta la stampa con margine minimo, non è possibile impostare la quantità di margine minimo. Per i tipi di carta che supportano la stampa con margine minimo, vedere la voce "Stampa con margine minimo" per ciascun tipo di carta nell'Elenco impostazioni carta (carta in rotolo).

6. Selezionare **Quant. marg. min. carta in rotoli (Roll paper minimal margin amount)**.
7. Impostare i valori di regolazione sinistro e destro e selezionare **OK**.

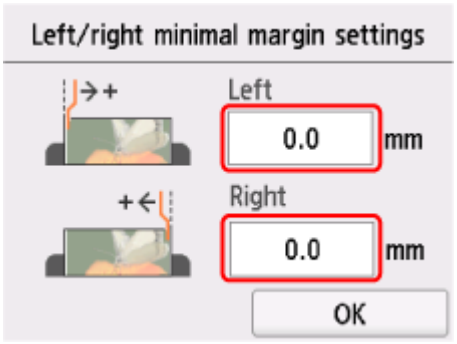

Nota

- Quanto più grande è il valore di regolazione impostato, tanto più ampi saranno i margini sinistro e destro. Il valore di regolazione può essere impostato nell'intervallo da 0 mm a 0,7 mm con incrementi di 0,1 mm.
- Dopo l'impostazione, si consiglia di eseguire la stampa con margine minimo per verificare lo stato del margine.

  ➡ Stampa con margini minimi sugli scenari (Windows)
  ➡ Stampa con margini minimi sugli scenari (macOS)

Informazioni sulla carta

- **Formato carta**
- **Carta utilizzabile**
- **Elenco informazioni carta**
- **Aggiornamento delle informazioni sulla carta**
- **Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione**
  - Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti
  - Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta
- **Gestione delle informazioni sulla carta sulla stampante tramite Media Configuration Tool**

Formato carta

Rotoli

Sono supportati i rotoli che soddisfano le seguenti condizioni.

- Diametro esterno: non più di 110 mm (4,4")
- Diametro interno del tubo della carta: 2"
- Lato di stampa esterno

Larghezza della carta in rotolo (*1, *2)	**Rotolo 24" (24 in Roll)** : 609,6 mm (24,00") **Rotolo A1 (A1 Roll)** : 594,0 mm (23,39") **Rotolo B2 (B2 Roll)** : 515,0 mm (20,28") **Rotolo 18" (18 in Roll)** : 457,2 mm (18,00") **Rotolo 17" (17 in Roll)** : 431,8 mm (17,00") **Rotolo A2 (A2 Roll)** : 420,0 mm (16,54") **Rotolo B3 (B3 Roll)** : 364,0 mm (14,33") **Rotolo A3 (A3 Roll)** : 297,0 mm (11,69")
Lunghezza minima della carta	203,2 mm (8,00")
Lunghezza stampabile massima	4 m (13 piedi)
Spessore	Da 0,08 mm (3 mil) a 0,28 mm (11 mil)

*1: Per i tipi di carta che supportano la stampa con margine minimo, vedere la voce "Stampa con margine minimo" per ciascun tipo di carta nell'Elenco impostazioni carta (carta in rotolo).

*2: La stampa con margine minimo di questa unità esegue le stampe impostando la larghezza dell'originale leggermente inferiore rispetto a quella della carta, con conseguenti margini minimi a sinistra e a destra.

➡ Area di stampa

Fogli, cartoline, buste, buste per medicine

Sono supportati i seguenti formati di carta.

Larghezza della carta (*3)	Da 89,0 mm (3,50") a 297,0 mm (11,69")
Lunghezza minima della carta (*3)	127,0 mm (5,00")
Lunghezza stampabile massima (*3)	1200.0 mm (47,24") Se si imposta la lunghezza su un valore superiore a 432,0 mm (17,01"), selezionare **Carta comune (Plain Paper)**, **Carta patinata (Coated Paper)** o **Carta fotografica (Photo Paper)** da **Tipo supp. (Media Type)**.
Spessore	Da 0,08 mm (3 mil) a 0,28 mm (11 mil)

*3: Per i formati standard compatibili con questo prodotto, vedere Carta utilizzabile.

Nota

- Per ulteriori informazioni sui formati non standard, vedere "Impostazione dei formati carta (formati personalizzati)" (Windows) o "Impostazione dei formati carta (formati personalizzati)" (macOS).
- La stampa con margine minimo non può essere eseguita per fogli, cartoline, buste e buste per medicine.

Carta utilizzabile

Per informazioni sui tipi di carta che possono essere utilizzati e informazioni dettagliate su ciascun tipo di carta, vedere "Elenco informazioni sulla carta".

- Formati standard che possono essere utilizzati nell'alimentatore superiore
- Limiti di caricamento carta nell'alimentatore superiore
- Tipi di supporti non compatibili

Formati standard che possono essere utilizzati nell'alimentatore superiore

È possibile utilizzare i seguenti formati pagina.

Nota

- I formati pagina e i tipi di supporti compatibili con la stampante sono soggetti a variare in base al sistema operativo utilizzato.

Dimensioni standard:

- Letter
- Legal
- 28x43cm(11"x17")
- Executive
- A6
- A5
- A4
- A3
- ISO B4
- B6
- B5
- B4
- 9"x12"(ARCO A)
- DIN C4
- B-Oficio
- M-Oficio
- Foolscap
- Legal(India)
- KG/10x15cm(4x6)
- 13x18cm(5"x7")
- 18x25cm(7"x10")

- 20x25cm(8"x10")
- 25x30cm(10"x12")
- 10"x15"
- L(89x127mm)
- 2L(127x178mm)
- Hagaki
- Hagaki 2
- Busta com 10
- Busta DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- Envelope C5
- Envelope Monarch

Limiti di caricamento carta nell'alimentatore superiore

In questa sezione vengono mostrati i limiti di caricamento della carta dell'alimentatore superiore.

Importante

- Cartoline, buste e carta di formato inferiore ad A4 devono essere caricati uno alla volta nell'alimentatore superiore indipendentemente dal tipo di carta.

Nota

- I formati pagina e i tipi di supporto variano a seconda del paese o della regione in cui la carta viene venduta. Per dettagli su formati e tipi di supporti, accedere al sito Web Canon.

Nome del supporto	Alimentatore superiore
Carta comune (inclusa la carta riciclata) *1	A4, Letter: circa 100 fogli Legal, 28x43cm(11"x17"), A3, ISO B4, B4, 25x30cm(10"x12"), 10"x15": circa 50 fogli 9"x12"(ARCH A), DIN C4, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal(India): 10 fogli Executive, A6, A5, B6, B5, 7x10: 1 foglio
Carta patinata Carta adesiva Etichetta lucida	10 fogli

Carta fotografica	Letter, Legal, 28x43cm(11"x17"), A4, A3, ISO B4, B4, 25x30cm(10"x12"), 10"x15": 10 fogli KG/10x15(4"x6"), 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"), L(89x127mm), 2L(127x178mm): 1 foglio
Hagaki **Ink Jet Hagaki** **Hagaki K** **Hagaki.M** **Hagaki.K** **Hagaki.R** Buste **Busta con finestra (Window envelope)**	1 foglio
Buste per medicine	A4: 10 fogli A5, A6, B5, B6: 1 foglio

*1 L'alimentazione normale alla capacità massima può non essere possibile con determinati tipi di carta, in presenza di temperature eccessivamente alte o basse, oppure in presenza di umidità. In questi casi, caricare una quantità di carta pari alla metà o meno.

Tipi di supporti non compatibili

Non utilizzare i tipi di carta indicati di seguito. Questi supporti, oltre a produrre risultati di qualità scadente, potrebbero causare inceppamenti o malfunzionamenti della stampante.

- Fogli piegati, arrotolati o sgualciti
- Carta umida
- Carta con bordi non dritti come carta tagliata manualmente.
- Cartoline illustrate
- Cartolina di ritorno piegata una volta
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo
- Buste con lato corto aperto con lembi gommati
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi
- Qualsiasi tipo di carta forata
- Carta di formato non rettangolare
- Carta unita da punti metallici o colla
- Carta con una superficie adesiva sul retro, come un'etichetta

- Carta decorata con brillantini e altro

Aggiornamento delle informazioni sulla carta

È possibile aggiornare le informazioni sul supporto della stampante alle informazioni più recenti applicando l'ultima versione del File di informazioni sulla carta.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di applicazione del File di informazioni sulla carta, fare riferimento a quanto segue.

➡ Guida Media Configuration Tool

Importante

- Se si utilizza Media Configuration Tool, il nuovo File di informazioni sulla carta viene scaricato automaticamente al momento del rilascio sul sito Web di Canon. Per scaricare il File di informazioni sulla carta è necessario un computer connesso a Internet.
- Anche se non si utilizza il driver della stampante, è necessario installare Media Configuration Tool per registrare nella stampante i tipi di carta per il proprio paese.

Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione

Se questa stampante viene utilizzata per stampare su carta diversa da quella originale Canon e da quella approvata per l'alimentazione, utilizzare carta che soddisfi le seguenti condizioni.

- Carta il cui formato è descritto in "Formato carta"
- Carta su cui non si verifichino sbavature ed eccedenze di inchiostro durante la stampa
- Carta che non si arricci notevolmente durante il caricamento o la stampa

Importante

- Per informazioni sulla carta originale Canon e sulla carta controllata per l'alimentazione Canon, vedere "Elenco informazioni carta".
- Se si utilizza carta diversa dalla carta originale Canon e dalla carta approvata per l'alimentazione, Canon non fornisce alcuna garanzia relativamente alla qualità di stampa o alle proprietà di alimentazione della carta.

Dopo aver caricato la carta nella stampante, selezionare il tipo di carta nel pannello dei comandi e nel driver della stampante, quindi eseguire la stampa. Il tipo di supporto può essere facilmente selezionato dalle impostazioni esistenti, oppure è possibile creare e utilizzare le impostazioni per la carta utilizzata.

Innanzitutto, verificare che le impostazioni correnti forniscano la qualità dell'immagine desiderata. Se non è possibile ottenere la qualità dell'immagine desiderata con le impostazioni correnti, creare nuove impostazioni carta.

Stampa mediante impostazioni esistenti

È possibile eseguire facilmente la stampa effettuando la selezione dalle impostazioni esistenti disponibili nel pannello dei comandi e nel driver della stampante.

➡ Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti

Crea impostazioni e stampa

È possibile utilizzare la funzione per aggiungere carta personalizzata in Media Configuration Tool creando impostazioni adatte a tipi di carta diversi da quella originale o da quella approvata per la stampa. È possibile aggiungere le impostazioni create al pannello dei comandi della stampante e il driver della stampante come nuovo tipo di carta per la stampa.

➡ Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta

Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti

È possibile eseguire facilmente la stampa su carta diversa da quella Canon originale e da quella approvata per l'alimentazione senza eseguire impostazioni complicate, selezionando le impostazioni esistenti disponibili nel pannello dei comandi e nel driver della stampante a seconda del tipo di supporto utilizzato.

Le impostazioni correnti sono costituite dalle impostazioni carta generiche fornite per diversi tipi di supporto e dalle impostazioni carta speciali che consentono di selezionare vari livelli di uso inchiostro.

Innanzitutto, selezionare una carta di tipo e peso simile dalle impostazioni carta generiche e provare a stampare.

Importante

- Le impostazioni per la carta originale Canon disponibili nel pannello dei comandi e nel driver della stampante sono ottimizzate per la carta originale Canon. Se si selezionano queste impostazioni per la stampa su carta diversa dalla carta originale Canon, potrebbero verificarsi sbavature di inchiostro oppure la testina di stampa potrebbe sfregare contro la carta. Per eseguire facilmente la stampa su carta diversa dalla carta originale Canon e da quella approvata per l'alimentazione, si consiglia di selezionare una delle seguenti impostazioni carta generiche.

Nota

- Per i dettagli sui tipi di carta disponibili, vedere "Elenco informazioni carta".
- Per istruzioni sulla selezione del tipo di supporto con il pannello dei comandi, vedere "Cambio del tipo di carta". Per istruzioni sulla selezione del tipo di supporto con il driver della stampante, vedere "Descrizione della scheda principale" (Windows) o "Qualità e supporti" (macOS).

Scelta di impostazioni carta generiche

Queste impostazioni includono un'ampia varietà di tipi di carta diversa dalla carta originale Canon e dalla carta approvata per l'alimentazione, di conseguenza è improbabile che selezionando queste impostazioni si verifichino sbavature di inchiostro e lo sfregamento della testina di stampa. Per ulteriori informazioni sulle relazioni tra le condizioni della carta diversa dalla carta originale Canon e dalla carta confermata alimentata e il tipo di supporto da selezionare, vedere "Elenco delle impostazioni carta per uso generico (carta in rotolo)" o "Elenco delle impostazioni carta per uso generico (foglio singolo)".

Selezione impostazioni carta speciali

Queste impostazioni consentono di selezionare il tipo di inchiostro nero e la quantità di inchiostro utilizzato. Selezionando le impostazioni speciali sulla quantità di inchiostro utilizzato appropriate per la carta, è possibile migliorare lo sviluppo dei colori e prevenire le sbavature di inchiostro.

Per i dettagli, vedere "Elenco impostazioni carta speciali."

Nota

- Se non è possibile ottenere i risultati desiderati selezionando le impostazioni carta generiche e speciali, utilizzare la funzione di aggiunta della carta personalizzata in Media Configuration Tool per creare impostazioni adatte alla carta in uso. Per informazioni dettagliate, vedere "Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta".

Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante l'aggiunta di un tipo di carta

Media Configuration Tool offre una funzione per aggiungere carta personalizzata e ottenere una qualità di stampa migliore e proprietà di alimentazione della carta migliorate durante la stampa su carta diversa dalla carta originale Canon e dalla carta approvata per l'alimentazione rispetto alla stampa con le impostazioni generiche. È possibile utilizzare questa funzione per configurare impostazioni quali la quantità di inchiostro utilizzato e l'altezza della testina di stampa in base alle caratteristiche della carta utilizzata, ottenendo così una qualità di stampa superiore. Inoltre, è possibile aggiungere le impostazioni create con questa funzione come nuovo tipo di supporto al pannello dei comandi e al driver della stampante.

Per informazioni dettagliate su Media Configuration Tool, consultare le sezioni seguenti.

➡ Guida Media Configuration Tool

Importante

- Per informazioni dettagliate sulle modalità di selezione del tipo di supporto aggiunto nel pannello dei comandi, vedere "Cambio del tipo di carta".
- È possibile selezionare il tipo di supporto da utilizzare nella scheda **Principale (Main)** (Windows) o **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** (Mac OS) nel driver della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Descrizione della scheda principale" (Windows) o "Qualità e supporti" (macOS).
- Si consiglia di utilizzare un profilo ICC creato con un software di creazione profili disponibile in commercio per eseguire accuratamente la gestione del colore su carta diversa dalla carta originale Canon o dalla carta approvata per l'alimentazione. È possibile registrare il profilo ICC creato durante la creazione di carta personalizzata con Media Configuration Tool. Vedere "Aggiunta di carta personalizzata" in Guida Media Configuration Tool.

Impostazioni

- **Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi**
  - Composizione del menu della schermata Home
  - Struttura del menu
  - Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi
  - Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi
  - Verifica del numero totale di utilizzi della stampante
- **Modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il browser Web**
  - Avvio dell'UI remota
  - Impostazioni modificabili tramite l'UI remota
  - Impostazione di password tramite l'UI remota
  - Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL
  - Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL
  - Generazione del certificato server
  - Impostazione del server e-mail
  - Ricezione dello stato della stampante per e-mail
- **Impostazione della rete**
  - Metodi di connessione della stampante
  - Trovata un'altra stampante con lo stesso nome
  - Stampa delle impostazioni di rete
  - Contromisure contro l'accesso non autorizzato
  - Stato della rete e risoluzione dei problemi
  - Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant
  - Condivisione della stampante su una rete (Windows)
  - Condivisione della stampante su una rete (macOS)

Impostazione/Gestione della sicurezza

Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi


- Composizione del menu della schermata Home
- Struttura del menu
- Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi
- Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi
- Verifica del numero totale di utilizzi della stampante

Composizione del menu della schermata Home

Dopo l'accensione della stampante, sul touchscreen viene visualizzata la schermata HOME.

Dalla schermata HOME è possibile controllare lo stato della stampante e selezionare le operazioni di manutenzione, le operazioni per la carta, le impostazioni e altri menu.

➡ Funzioni di base del touchscreen

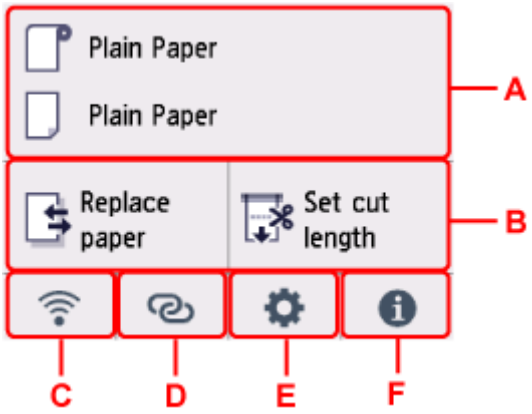

A: Area di visualizzazione delle impostazioni della carta

Visualizza informazioni sulla carta caricata. Selezionando questa opzione si visualizza il menu per le impostazioni carta.

B: Menu Base

Qui vengono visualizzati i comandi di uso frequente **Carica carta (Load paper)** / **Sostituisci carta (Replace paper)** e **Imp. lung. taglio (Set cut length)**.

C: Rete (Network)

Consente di visualizzare lo stato della rete. Selezionare per visualizzare le informazioni di rete di base o per modificare le impostazioni di rete.

L'icona varia in base alla rete utilizzata e allo stato della rete.

 Il Wi-Fi è attivato e la stampante non è connessa al router wireless.

Nota

- L'icona cambia in base allo stato del segnale.

   (Intensità segnale: 81% o superiore): è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi senza problemi.

   (Livello segnale: 51% o superiore): lo stato della rete potrebbe essere tale che la stampante non riesce a stampare. Si consiglia di posizionare la stampante vicino al router wireless.

 (Livello segnale: 50% o superiore): la stampante potrebbe non riuscire a stampare. Posizionare la stampante vicino al router wireless.

 Il Wi-Fi è attivato ma la stampante non è connessa al router wireless.

 La LAN wired è attivata.

 La connessione diretta wireless è attivata.

 Il Wi-Fi e la LAN wired sono disattivati.

D: Connessione wireless (Wireless connect)

Selezionare per connettere la stampante a uno smartphone/tablet tramite Wi-Fi con Connessione w.less facile.

Selezionare questo pulsante per visualizzare una schermata di conferma per avviare una connessione. Toccare e tenere premuto questo pulsante per passare alla modalità standby per Connessione w.less facile.

➡ Connessione w.less facile

E: Impostazione (Setup)

Consente di visualizzare i menu delle impostazioni della stampante o i menu di manutenzione.

F: Informazioni (Information)

Consente di visualizzare guide rapide su procedure come il caricamento della carta e la risoluzione dei problemi e informazioni come il livello stimato di inchiostro e informazioni di sistema.

Nota

- Per impostazione predefinita, le impostazioni del menu si applicano a tutti i lavori di stampa. Tuttavia, per le impostazioni che sono disponibili anche nel driver della stampante, i valori specificati nel driver della stampante ottengono la priorità.

Funzioni di base del touchscreen

È possibile selezionare funzioni e impostazioni toccando delicatamente e sfiorando il touchscreen con un polpastrello.

Importante


- Adottare le seguenti precauzioni durante l'uso del touchscreen. Diversamente, il touchscreen potrebbe presentare problemi di funzionamento o subire danni.
  - Non premere con forza sul touchscreen con il dito.
  - Non premere sul touchscreen con oggetti diversi dal proprio dito (quali penne a sfera, matite, unghie o altri oggetti appuntiti).
  - Non utilizzare il touchscreen con le mani bagnate o sporche.
  - Non appoggiare oggetti sul touchscreen.

- Non applicare una pellicola protettiva sul touchscreen. Rimuovendola si potrebbe danneggiare il touchscreen.

Sfiorare

Toccare delicatamente con il polpastrello e rilasciare.


Utilizzare questa operazione per selezionare un elemento sullo schermo.

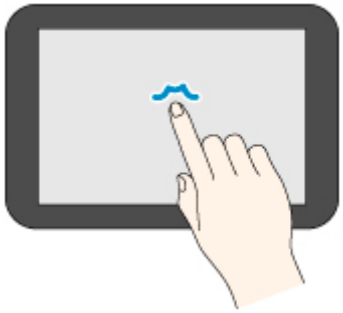

Toccare

Toccare delicatamente con il polpastrello.


Per passare (o tornare) a un menu o a un elenco, toccare l'indicatore direzionale.

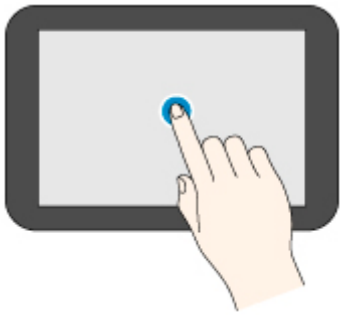

Scorrere

Trascinare e rilasciare il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra.


Utilizzare questa operazione per scorrere rapidamente un menu o un elenco.

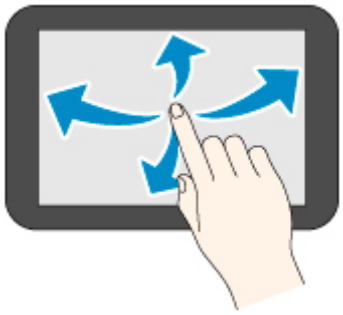

Trascinare

Spostare il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra mantenendolo a contatto con il touchscreen.

Utilizzare questa operazione per spostare un menu o un elenco visualizzato.

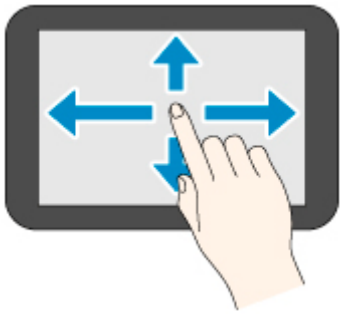

Struttura del menu

Il simbolo * a destra di una voce indica il valore predefinito.

I valori possono variare a seconda del modello e della versione del firmware.

- **Informazioni carta (Paper information)**

  Questo menu viene visualizzato selezionando l'area delle informazioni carta.

Impostazioni carta in rotolo (Roll paper settings)		
	Caricare carta in rotolo (Load roll paper) / Sostituisci carta (Replace paper)	
	Imposta lunghezza taglio (Set cut length)	
	Rimuovi la carta (Remove paper)	
	Impostazioni carta (Paper settings)	
		Tipo (Type)
		Formato pagina (Page size)

Impostazioni foglio singolo (Cut sheet settings)		
	Impostazioni carta (Paper settings)	
		Tipo (Type)
		Formato pagina (Page size)

- **Carica carta / Sostituisci carta**
- **Imp. lung. taglio**
- **Impostazioni LAN (LAN settings)**

  Questo menu viene visualizzato selezionando l'icona **Rete (Network)**.

Wi-Fi			
	Ved. impost. (See settings)		
	Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)		
		Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)	
	Impostazione Wi-Fi (Wi-Fi setup)		
		Connessione w.less facile (Easy wireless connect)	
		Connessione manuale (Manual connect)	
		WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))	
		Altri tipi di connessione (Other connection types)	
			WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))

Wireless diretto (Wireless Direct)	
	Ved. impost. (See settings)
	Connetti a smartphone (Connect to smartphone)

			iPhone/iPad
			Dispositivo Android (Android device)
			Altri (Others)
	Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)		
			ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)
	Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))		
			OK
			Aggiornamento automatico (Auto update)
			Sì (Yes) / No
	Cambia password (Change password)		
			Cambia manualmente (Change manually)
			Aggiornamento automatico (Auto update)
			Sì (Yes) / No
	Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)		
			ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)
	Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)		
			2.4GHz / 5GHz

LAN wired (Wired LAN)		
	Ved. impost. (See settings)	
	Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)	
		Attiva (Enable) / Disattiva (Disable)

Avanzate

Stampa dett. (Print details)

- **Connessione wireless (Wireless connect)**
- **Impostazione (Setup)**

  Questo menu viene visualizzato selezionando l'icona **Impostazione (Setup)**.

Impostazioni periferica (Printer settings)				
	Impostazioni di protezione (Security settings)			
		Impostazioni di blocco (Lockout settings)		
			Abilita/disabilita blocco (Enable/disable lockout)	
				Attivo (Enable) / Inattivo (Disable)*
			Soglia di blocco (volte) (Lockout threshold (times))	
				1 volta (1 time) / 2 volte (2 times) / ... / 9 volte (9 times) / 10 volte (10 times)
			Periodo di blocco (Lockout period)	

					1 minuto / **2 minuti** / ... / **59 minuti** / **60 minuti**
		Utilizzo di UI remota (Use of Remote UI)			
			Limita (Restrict) / **Non limitare (Do not restrict)***		
		Impostaz. criteri password (Password policy settings)			
			Impostazioni lunghezza minima (Minimum length settings)		
				1 carattere / **2 caratteri** / ... / **8 caratteri*** / ... / **31 caratteri** / **32 caratteri**
			Proibisci 3 caratteri ripetuti (Prohibit 3 repeated characters)		
				Proibisci (Prohibit) / **Consenti (Allow)***
			Richiedi carattere maiuscolo (Require uppercase character)		
				Attivo (Enable) / **Inattivo (Disable)***
			Richiedi carattere minuscolo (Require lowercase character)		
				Attivo (Enable) / **Inattivo (Disable)***
			Richiedi numero (Require number)		
				Attivo (Enable) / **Inattivo (Disable)***
			Richiedi simbolo (Require symbol)		
				Attivo (Enable) / **Inattivo (Disable)***
		Impostazioni IPsec (IPsec settings)			
			Attivo (Enable) / **Inattivo (Disable)***		
		Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)			
			Attiva/disattiva (Enable/disable)		
				Attivo (Enable) / **Inattivo (Disable)***
			Cerca router EAP (Search for EAP router)		
			Risultato ultima autenticazione (Last authentication result)		
			Autenticazione (Authentication)		
				TLS* / **TTLS** / **PEAP**
			Impostazione avanzata (Advanced setup)		
				ID utente (User-ID)	
				Nome server di autenticazione (Authentication server name)	
				Verifica nome server autent. (Verify auth. server name)	
					Attiva (Enable) / **Disattiva (Disable)**
				Verifica certificati server autent. (Verify auth. server certificates)	
					Attiva (Enable) / **Disattiva (Disable)**
Impostazioni di stampa (Print settings)					
	Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)				
		ATTIVATO (ON) / **DISATTIVATO (OFF)***			
	Regola posiz. stampa orizz. (Adjust horizontal print position)				

			Carta in rotolo (Roll paper)	
				+3,0 / +2,9 / ... / +0,1 / 0,0* / -0,1 / ... / -2,9 / -3,0
			Aliment. sup. (Top feed)	
				+3,0 / +2,9 / ... / +0,1 / 0,0* / -0,1 / ... / -2,9 / -3,0
		Linee/testi più puliti (Cleaner Lines/Text)		
			Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)	
		Impostazioni stampa IPP (IPP print settings)		
			Imp. qualità di stampa (Print quality settings)	
				Modalità colore (Color mode)
					Colore (percet.) (Color (perceptual)) / Colore (saturaz.) (Color (saturation))* / Colore (originale) (Color (correct off)) / Monocromatico (Monochrome) / BMP monocrom. (Monochrome BMP)
				Risoluzione di stampa (Print resolution)
					Standard* / Priorità di stampa (Print priority)
				Destinazione di stampa (Print target)
					Foto (Photo) / Disegno di linee (Line drawing)*
			Impostazioni carta (Paper settings)	
				Stampa unidirezionale (Unidirectional printing)
					ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*
		Imp. di stampa predefinite (Default print settings)		
			Imp. qualità di stampa (Print quality settings)	
				Modalità colore (Color mode)
					Colore (percet.) (Color (perceptual)) / Colore (saturaz.) (Color (saturation))* / Colore (originale) (Color (correct off)) / Monocromatico (Monochrome) / BMP monocrom. (Monochrome BMP)
				Destinazione di stampa (Print target)
					Foto (Photo) / Disegno di linee (Line drawing)*
	Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)			
		Mantieni tipo di carta in rotolo (Keep roll paper type)		
			Attivo (Enable) / Inattivo (Disable)*	
		Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)		
			Stima automatica (Auto estimate)* / Inattivo (Disable)	
		Imp. avviso quantità rotolo (Roll amount warning settings)		
			11m/36ft. / 9m/30ft. / 7m/23ft. / 5m/16ft. / 3m/10ft.* / 1m/3ft.	
		Rileva cambio carta alimen. sup. (Detect top feed paper change)		
			Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)	
		Impostazioni carta avanzate		

- **Contr. aliment. (Power control)**
  - **Spegn. automatico (Auto power off)**
    - **Mai (Never) / 240 min. / 120 min. / 60 min. / 30 min. / 15 minuti (15 min.)**
  - **Accen. automatica (Auto power on)**
    - **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)***
- **Impostazioni LAN (LAN settings)**
  * Le voci inferiori di questo menu sono le stesse di **Impostazioni LAN** visualizzate selezionando l'icona **Rete (Network)**.
- **Altre impostazioni stampante (Other printer settings)**
  - **Impostazioni data/ora (Date/time settings)**
  - **Formato visualizzazione data (Date display format)**
    - **AAAA/MM/GG (YYYY/MM/DD) / MM/GG/AAAA (MM/DD/YYYY) / GG/MM/AAAA (DD/MM/YYYY)**
  - **Imp. ora legale di salvataggio (Daylight saving time setting)**
    - **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)***
  - **Controllo suono (Sound control)**
    - **Volume tastiera (Keypad volume)**
      - **Alto (Loud) / Standard* / DISATTIVATO (OFF)**
    - **Volume allarme (Alarm volume)**
      - **Alto (Loud) / Standard* / DISATTIVATO (OFF)**
  - **Fuso orario (Time zone)**
  - **Impostazioni di tastiera (Keyboard settings)**
    - **Standard* / Tastiera completa (Full keyboard)**
  - **Monitoraggio livello inchiostro (Ink level monitor)**
    - **Tempo notifica livello inchiostro (Timing for ink level notification)**
      - **Standard* / Notifica anticipata (Earlier notification)**
  - **Imp. unità lunghezza (Length unit settings)**
    - **Metri (Meters) / Feet/inch (Feet/inches)**
- **Selezione lingua (Language selection)**
- **Aggiornamento del firmware (Firmware update)**
  - **Installa aggiornamento (Install update)**
  - **Verifica la versione corrente (Check current version)**
  - **Impostazione notifica aggiornam. (Update notification settings)**
    - **ATTIVATO (ON)* / DISATTIVATO (OFF)**
  - **Impostaz. aggiornam. automatico (Auto update settings)**
    - **ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)**
  - **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

- **Impostazione automatica (Auto setup)* / Impostazione manuale (Manual setup)**
- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**
  - **Utilizza (Use) / Non utilizzare (Do not use)***
- **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**
- **Cambia password ammin. (Change administrator password)**
- **Rimuovi password ammin. (Remove administrator password)**
- **Ripristina impostazione (Reset settings)**
- **Solo impostazione servizio Web (Web service setup only)**
- **Solo impostazioni LAN (LAN settings only)**
- **Solo impostazioni (Settings only)**
- **Riprist. impost. per tutta la carta (Reset paper settings for all paper)**
- **Ripristina tutto (Reset all)**
- **Solo criteri di sicurezza (Security policy only)**

- **Manutenzione (Maintenance)**
  - **Controllo ugelli (Nozzle Check)**
    - **Carta in rotolo (Roll paper)**
    - **Aliment. sup. (Top feed)**
  - **Pulizia (Cleaning)**
    - **Tutti i colori (All colors)**
    - **Colore (Color)**
    - **BK**
  - **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**
    - **Tutti i colori (All colors)**
    - **Colore (Color)**
    - **BK**
  - **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**
  - **Allin. test. di stampa - Manuale (Print Head Alignment - Manual)**
    - **Carta in rotolo (Roll paper)**
    - **Aliment. sup. (Top feed)**
  - **Stampa valore allineam. testina (Print the Head Alignment Value)**
    - **Carta in rotolo (Roll paper)**
    - **Aliment. sup. (Top feed)**
  - **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**
    - **Imposta priorità (Set priority)**
      - (Selezione tipo di carta)
        - **Automatico (Auto)**

				Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality)
				Priorità precisione lungh. (Prioritize length accuracy)
		Regola qualità di stampa (Adjust print quality)		
			Automatico (Auto)	
				Carta in rotolo (Roll paper)
			Manuale (Manual)	
				Carta in rotolo (Roll paper)
		Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)		
			Stampa motivo allineam. (Print alignment pattern)	
				Carta in rotolo (Roll paper)
			Modifica valori di regolazione (Change adjustment values)	
				-0,70% / **-0,68%** / ... / **0,68%** / **0,70%**
	Pulizia del rullo (Roller Cleaning)			
	Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)			
	Sostituz. inchiostro test. stampa (Replace Ink in Print Head)			
		Tutti i colori (All colors)		
		Colore (Color)		
		BK		
	Pulizia del vassoio (Platen cleaning)			
	Modalità di trasporto (Transport mode)			
	Sostituzione testina (Head Replacement)			

Impostazione servizio Web (Web service setup)			
	Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)		
	Impost. connessione servizio Web (Web service connection setup)		
		Impostaz. Cloud Printing Center (Cloud Printing Center setup)	
		Controll. impost. servizio Web (Check Web service setup)	
	Emetti codice di registrazione (Issue registration code)		
	Impostazione server DNS (DNS server setup)		
		Impostazione automatica (Auto setup)* / **Impostazione manuale (Manual setup)**	
	Impostazione server proxy (Proxy server setup)		
		Utilizza (Use) / **Non utilizzare (Do not use)***	

Richiesta servizio Web (Web service inquiry)	
	Stampa dal server Canon (Print from Canon server)

ECO	
	Spegn. automatico (Auto power off)

		Mai (Never) / 240 min. / 120 min. / 60 min. / 30 min. / 15 minuti (15 min.)
	Accen. automatica (Auto power on)	
		ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)*

- **Informazioni (Information)**

  Questo menu viene visualizzato selezionando l'icona **Informazioni (Information)**.

Guida rapida (Quick guide)		
	Caricamento carta (Loading paper)	
	Riempimento serbatoi d'inchiostro (Refilling ink tanks)	
	Utilizzo da uno smartphone (Using from a smartphone)	
		Utilizzo di app per smartphone (Using smartphone apps)
		Utilizzo di applicazioni Cloud (Using Cloud applications)
	Ulteriori inform. sulla stampante (Learn more about your printer)	
	Visualizzazione del manuale (Displaying the manual)	

Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)		
	Attuali volumi inchiostro stimati (Current estimated ink levels)	
	Guida (How to set)	
	Nr mod. inch. (Ink model no.)	
		Ordina inch. (Order ink now)

Info. su cart. di manuten. (Maintenance cart. info.)	
	Uso cartuccia di manutenzione (Maintenance cartridge usage)
	Sostit. (Replace)

Informazioni di sistema (System information)	
	Versione corrente (Current version)
	Nome stampante (Printer name)
	Numero di serie (Serial number)
	Password predefinita (Default password)
	Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))
	Indirizzo MAC (LAN wired) (MAC address (Wired LAN))
	Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))
	Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))

Risoluzione dei problemi (Troubleshooting)	
	Stampa macchiata o irregolare (Print is smudged or patchy)
	Connessione al Wi-Fi (Connecting with Wi-Fi)
	Carta inceppata (Paper is jammed)

	Superficie stampata sporca (Printed surface is dirty)
	Altri problemi (Other problems)

Gestione processo (Job management)	
	Visualizza cronologia processo (Display job history)
	Limita acces. cronologia processo (Restrict job history access)

Statistiche di utilizzo (Usage stats)	
	Area usata carta in rotolo (Roll paper used area)
	Fogli tot. usati sul disposit. (Total sheets used on the device)

Avanzate (Impostazioni carta)

Questo menu viene visualizzato selezionando l'icona **Impostazione (Setup)** e quindi selezionando **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** > **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)			
	Spessore carta (altezza testina) (Paper thickness (head height))		
		Automatico (Auto) / Alta (High) / Standard	
	Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)		
		Standard / Allentato (Loose) / DISATTIVATO (OFF)	
	Modalità taglio (Cutting mode)		
		Taglio automatico (Automatic cut) / Taglio di espulsione (Eject cut)	
	Velocità di taglio (Cut speed)		
		Veloce (Fast) / Standard / Lenta (Slow)	
	Pretaglio bordo (Trim edge first)		
		Automatico (Auto) / Sì (lung preimp) (On(Preset Length)) / Sì (lung. ingr.) (On(Input Length)) / Spento (Off)	
	Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)		
		ATTIVATO (ON) / DISATTIVATO (OFF)	
	Tensione carta in rotoli (stampa) (Roll paper tension (printing))		
		Alta (High) / Standard / Bassa (Low)	
	Tens. carta in rotoli (aliment.) (Roll paper tension (feeding))		
		Alta (High) / Standard / Bassa (Low)	
	Pausa tra le scansioni (Pause between scans)		
		Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)	
			DISATTIVATO (OFF) / 0,5 secondi (0.5 seconds) / 1 secondo (1 second)
		Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)	
			Generale (Overall) / Bordo anteriore (Leading edge)
	Pausa tra le pagine (Pause between pages)		
		DISATTIVATO (OFF) / 30 secondi (30 seconds) / 1 minuto (1 minute) / 3 minuti (3 minutes)	
	Bordo ant./Marg. fine carta rot. (Roll paper lead edge/end margin)		
		Automatico (Auto) / 5 mm / 15 mm / 30 mm	
	Margini sup./inf. carta in rotolo (Roll paper top/bottom margins)		
		Priorità a dimen. immagine (Prioritize image size) / Priorità formato carta (Prioritize paper size)	
	Quant. marg. min. carta in rotoli (Roll paper minimal margin amount)		
		Sinistro (Left)	
			0,0 / +0,1 / ... / +0,6 / +0,7

		Destro (Right)	
			0,0 / **+0,1** / ... / **+0,6** / **+0,7**
	Rileva larghezza carta (Detect paper width)		
		Attiva (Enable) / **Disattiva (Disable)**	
	Diametro esterno rotolo (Paper core outer diameter)		
	Spessore carta (Paper thickness)		
	Ripristina impostazioni per carta (Reset paper settings by paper)		

Avanzate (Impostazioni LAN)

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona l'icona di rete nella schermata HOME e poi si seleziona **Avanzate (Advanced)**.

Il simbolo * a destra di una voce indica il valore predefinito.

Avanzate (Advanced)				
	Impostazione nome stampante (Set printer name)			
	Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)			
		IPv4		
			Indirizzo IP (IP address)	
				Impostazione automatica (Auto setup)* / Impostazione manuale (Manual setup)
			Server DNS (DNS server)	
				Impostazione automatica (Auto setup)* / Impostazione manuale (Manual setup)
			Server proxy (Proxy server)	
				Utilizza (Use) / Non utilizzare (Do not use)*
		IPv6		
			Attiva/disattiva IPv6 (Enable/disable IPv6)	
				Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)
			Indirizzo manuale (Manual address)	
				Utilizza (Use) / Non utilizzare (Do not use)*
	Impostazione WSD (WSD settings)			
		Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)		
			Attivo (Enable) / Inattivo (Disable)*	
		Ottimizza WSD in ingresso (Optimize inbound WSD)		
			Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)	
		Impostazione timeout (Timeout settings)		
			20 minuti (20 minutes) / 15 minuti (15 minutes)* / 10 minuti (10 minutes) / 5 minuti (5 minutes) / 1 minuto (1 minute)	
	Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)			
		Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)		
			Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)	
		Nome servizio (Service name)		
	Impostazioni LPD (LPD settings)			
		Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)		
	Impostazioni RAW (RAW settings)			


		Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)
	Impostazioni LLMNR (LLMNR settings)	
		Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)
	Impostazioni IPP (IPP settings)	
		Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)
	Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX settings)	
		Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)
	Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX settings)	
		Attivo (Enable)* / Inattivo (Disable)
	Connessione w.less facile (Easy wireless connect)	
		Avvio automatico: ATTIV. (Auto start: ON) / Avvio automatico: DISATT. (Auto start: OFF)

Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi

Nota

- La password amministratore è necessaria per modificare alcune impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

  ➡ Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi

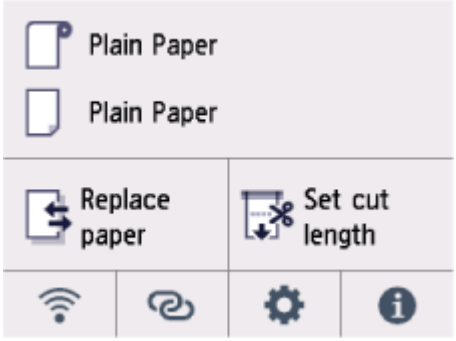

(Rete)

(Impostazione (Setup))

- **Impostazioni periferica (Printer settings)**
  - **Impostazioni di protezione**
  - **Impostazioni di stampa**
  - **Impostazioni sulla carta**
  - **Contr. aliment.**
  - **Impostazioni LAN**
  - **Altre impostazioni stampante**
  - **Selezione lingua**
  - **Aggiornamento del firmware**
  - **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**

    ➡ Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi
  - **Ripristina impostazione**
- **Manutenzione**
- **Impostazione servizio Web**
- **ECO**

(Informazioni (Information))

- **Informazioni di sistema**
- **Gestione processo**
- **Statistiche di utilizzo (Usage stats)**
  - Verifica del numero totale di utilizzi della stampante

Impostazioni di protezione

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- **Impostazioni di blocco (Lockout settings)**

  Consente di impostare se bloccare o meno l'immissione della password per un periodo di tempo dopo più tentativi errati.

  - **Abilita/disabilita blocco (Enable/disable lockout)**

    Consente di abilitare o disabilitare l'impostazione di blocco.

  - **Soglia di blocco (volte) (Lockout threshold (times))**

    Consente di impostare il numero di tentativi prima di bloccare l'immissione.

  - **Periodo di blocco (Lockout period)**

    Consente di impostare il periodo di tempo per cui bloccare l'immissione.

- **Utilizzo di UI remota (Use of Remote UI)**

  Consente di impostare se bloccare o meno l'uso dell'interfaccia utente remota.

- **Impostaz. criteri password (Password policy settings)**

  Consente di impostare se limitare i caratteri utilizzabili durante l'impostazione o l'immissione delle password.

- **Impostazioni IPsec (IPsec settings)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, sarà possibile selezionare il protocollo di protezione IPsec.

- **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)**

  Voce di impostazione IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise).

Nota

- Fare riferimento alla Guida alla sicurezza per ulteriori informazioni su **Impostazioni di protezione (Security settings)**.

  ➡ Impostazione/Gestione della sicurezza

Impostazioni di stampa

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

- **Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)**

  Selezionare questa impostazione solo se la superficie di stampa presenta delle macchie.

  Importante

  - Assicurarsi di impostare nuovamente **DISATTIVATO (OFF)** dopo la stampa perché potrebbe risultare una qualità di stampa inferiore.

- **Regola posiz. stampa orizz. (Adjust horizontal print position)**

  Regola la posizione di stampa quando i margini sinistro/destro non sono allineati.

  È possibile regolare i margini sinistro/destro in incrementi di 0,1 mm (0,004") tra -3 mm (-0,12") e +3 mm (+0,12") centrati sul punto centrale in orizzontale della carta.

  Importante

  - Quando si utilizza carta in rotolo da 24 pollici, la quantità di regolazione che può essere effettuata è limitata. Non è possibile effettuare regolazioni maggiori di questo limite.
  - Questa funzione è attivata solo quando si stampa con i bordi. Per regolare i margini sinistro e destro durante la stampa con margini minimi, è necessario modificare il valore di impostazione di **Quant. marg. min. carta in rotoli (Roll paper minimal margin amount)**.

    ➡ Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo

- **Linee/testi più puliti (Cleaner Lines/Text)**

  Quando è attivata, linee e testo vengono stampati in modo più nitido.

- **Impostazioni stampa IPP (IPP print settings)**

  Imposta la qualità dell'immagine e le impostazioni carta per la stampa IPP.

  Ad esempio, quando si stampa con AirPrint o Mopria Print Service, viene applicato questo valore di impostazione.

- **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)**

  Imposta i valori predefiniti per le impostazioni di stampa.

  Se **Tipo supp. (Media Type)** è impostato su **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** nel driver della stampante, viene applicato questo valore di impostazione.

Contr. aliment.

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

Questa impostazione consente l'accensione e lo spegnimento automatici della stampante per risparmiare elettricità.

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

Nota

- Se questa impostazione viene modificata, il consumo energetico potrebbe aumentare.

- **Spegn. automatico (Auto power off)**

  Specifica il periodo di tempo per spegnere la stampante automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione o non vengono inviati dati alla stampante.

- **Accen. automatica (Auto power on)**

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)** la stampante si accende automaticamente quando i dati di stampa vengono inviati alla stampante.

Impostazioni sulla carta

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

- **Mantieni tipo di carta in rotolo (Keep roll paper type)**

  Selezionare **Attiva (Enable)** per continuare a utilizzare lo stesso tipo di carta in rotolo.

- **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**

  Seleziona il metodo di gestione della quantità di rotolo rimanente e la visualizzazione dell'avviso quando il rotolo sta per esaurirsi.

  - **Stima automatica (Auto estimate)**

    Valuta e gestisce la quantità rimanente di carta in rotolo.

    Per stimare la quantità di rotolo rimanente, è necessario impostare correttamente **Spessore carta (Paper thickness)** e **Diametro esterno rotolo (Paper core outer diameter)**.

    Quando si utilizza una carta non presente nell'elenco delle informazioni sulla carta, impostare Spessore e Dimensione tubo carta in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** o in Media Configuration Tool.

    Per lo spessore della carta e il diametro esterno del tubo di carta, contattare il produttore della carta.

    Importante

    - Se non si seleziona correttamente il tipo di supporto, la quantità di rotolo rimanente potrebbe non essere stimata correttamente.
    - Si è verificato un errore nella quantità stimata di rotolo rimanente e la carta potrebbe esaurirsi durante la stampa.

  - **Disattiva (Disable)**

    Consente di disabilitare la gestione della quantità di rotolo rimanente.

- **Imp. avviso quantità rotolo (Roll amount warning settings)**

  Specifica quando visualizzare un avviso indicante la quantità della carta in rotoli rimanente.

  Nota

  - Questa impostazione è attivata quando si seleziona **Stima automatica (Auto estimate)** per **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**.

- **Rileva cambio carta alimen. sup. (Detect top feed paper change)**

  Rileva l'inserimento della carta nell'alimentatore superiore quando è selezionata **Attiva (Enable)**. Quando la schermata di registrazione della carta viene visualizzata dopo aver sostituito la carta, registrare il formato carta e il tipo di supporto.

- **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**

  Esegue le impostazioni carta avanzate per ogni tipo di supporto.

- **Spessore carta (altezza testina) (Paper thickness (head height))**
- **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)**
- **Modalità taglio (Cutting mode)**
- **Velocità di taglio (Cut speed)**
- **Pretaglio bordo (Trim edge first)**
- **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)**
- **Tensione carta in rotoli (stampa) (Roll paper tension (printing))**
- **Tens. carta in rotoli (aliment.) (Roll paper tension (feeding))**
- **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)**
- **Pausa tra le pagine (Pause between pages)**
- **Bordo ant./Marg. fine carta rot. (Roll paper lead edge/end margin)**
- **Margini sup./inf. carta in rotolo (Roll paper top/bottom margins)**
- **Quant. marg. min. carta in rotoli (Roll paper minimal margin amount)**
- **Rileva larghezza carta (Detect paper width)**
- **Diametro esterno rotolo (Paper core outer diameter)**
- **Spessore carta (Paper thickness)**
- **Ripristina impostazioni per carta (Reset paper settings by paper)**

Impostazioni LAN

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona l'icona **Rete (Network)**.

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- Wi-Fi
- Wireless diretto (Wireless Direct)
- LAN wired (Wired LAN)
- Avanzate (Advanced)

Wi-Fi

- **Ved. impost. (See settings)**

  Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite Wi-Fi. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attivato (connesso)/Attivato (disconnesso)/Disattiva
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Frequenza (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	Disattiva / WPA-PSK (AES) / WPA2-PSK (AES) / WPA/WPA2-PSK / WPA3-SAE(AES) / WPA2/WPA3-PSK / WPA-EAP(AES) / WPA2-EAP(AES) / WPA3-EAP(AES) / WPA/WPA2-EAP(AES) / WPA2/WPA3-EAP(AES)
Livello segnale (%) (Signal strength (%))	XXX
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo manuale IPv6 (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lunghezza prefisso manuale IPv6 (IPv6 manual prefix length)	XXX
Indirizzo 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX

Lungh. prefisso 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX
Indirizzo 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX
Indirizzo 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX
Indirizzo 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX
Gateway predefinito 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**

  Consente di attivare/disattivare il Wi-Fi.

- **Impostazione Wi-Fi (Wi-Fi setup)**

  Consente di selezionare il metodo di impostazione per la connessione Wi-Fi.

  - **Connessione w.less facile (Easy wireless connect)**

    Selezionare questa opzione se si specificano le impostazioni delle informazioni del punto di accesso sulla stampante direttamente da una periferica (quale uno smartphone o un tablet) senza utilizzare il router wireless. Per la procedura di impostazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo connesso.

  - **Connessione manuale (Manual connect)**

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

◦ **WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))**

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

◦ **Altri tipi di connessione (Other connection types)**

▪ **WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))**

Selezionare questa opzione per eseguire le impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo codice PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

Wireless diretto (Wireless Direct)

• **Ved. impost. (See settings)**

Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite il wireless diretto. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Nota

• Per visualizzare o nascondere la password, selezionare **Mostra passw. (Show password)**/ **Nascondi passw. (Hide password)** nella schermata **Elenco imp. wireless diretto (Wireless Direct setting list)**.

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attiva/Disattiva
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-XXXX-TC-NNNNN
Password	XXXXXXXXXX
Frequenza (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
N. di periferiche connesse ora (No. of printers connected now)	XX/XX
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)**

  Consente di connettere lo smartphone alla stampante leggendo il codice QR visualizzato sul touchscreen con lo smartphone o anche ottenendo manualmente il nome di rete e la password.

- **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)**

  Consente di attivare/disattivare la connessione wireless diretta.

- **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))**

  Consente di modificare l'identificatore (SSID/il nome della stampante visualizzato su una periferica compatibile con Wi-Fi Direct) per la connessione wireless diretta.

- **Cambia password (Change password)**

  Consente di modificare la password per la connessione wireless diretta.

- **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, viene visualizzata la schermata di conferma quando una periferica compatibile con Wi-Fi Direct si sta connettendo alla stampante.

- **Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)**

  Consente di impostare la frequenza da utilizzare.

LAN wired (Wired LAN)

- **Ved. impost. (See settings)**

  Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite LAN wired. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attivato (connesso)/Attivato (disconnesso)/Disattiva
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo manuale IPv6 (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lunghezza prefisso manuale IPv6 (IPv6 manual prefix length)	XXX

Indirizzo 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX
Indirizzo 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX
Indirizzo 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX
Indirizzo 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX
Gateway predefinito 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (LAN wired) (MAC address (Wired LAN))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)**

  Consente di attivare/disattivare la LAN wired.

Avanzate (Advanced)

- **Impostazione nome stampante (Set printer name)**

  Indica il nome della stampante.

Nota

- Non è possibile utilizzare un nome della stampante uguale a quello già utilizzato per altri dispositivi connessi alla LAN.
- Non è possibile utilizzare un trattino come carattere iniziale o finale del nome della stampante.

- **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**

  Esegue l'impostazione IPv4 o IPv6.

- **Impostazione WSD (WSD settings)**

  Impostazione di elementi quando si utilizza WSD (uno dei protocolli di rete supportati in Windows).

  - **Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)**

    Consente di selezionare se WSD è attivato o disattivato.

    Nota

    - Quando questa impostazione è attivata, l'icona della stampante viene visualizzata in Esplora rete in Windows.

  - **Ottimizza WSD in ingresso (Optimize inbound WSD)**

    Se si seleziona **Attiva (Enable)**, sarà possibile ricevere i dati di stampa WSD più velocemente.

  - **Impostazione timeout (Timeout settings)**

    Indica la lunghezza del timeout.

- **Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)**

  Impostazione degli elementi quando si utilizza Bonjour.

  - **Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

    Selezionando **Attiva (Enable)**, è possibile utilizzare Bonjour per effettuare le impostazioni di rete.

  - **Nome servizio (Service name)**

    Specifica il nome del servizio Bonjour.

    Nota

    - Non è possibile utilizzare lo stesso nome di servizio già utilizzato per altri dispositivi LAN connessi.

- **Impostazioni LPD (LPD settings)**

  Consente di attivare/disattivare l'impostazione LPD.

- **Impostazioni RAW (RAW settings)**

  Attiva/disattiva la stampa RAW.

- **Impostazioni LLMNR (LLMNR settings)**

  Attiva/disattiva LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Se si seleziona **Attiva (Enable)**, la stampante sarà in grado di rilevare l'indirizzo IP della stampante dal nome della stampante senza un server DNS.

- **Impostazioni IPP (IPP settings)**

  Selezionando **Attiva (Enable)** si consente di stampare tramite la rete con il protocollo IPP.

- **Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX settings)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile attivare la ricezione discontinua quando si utilizza il Wi-Fi (ricezione discontinua).

  Nota

  - A seconda del router Wi-Fi utilizzato, la ricezione discontinua potrebbe non essere attivata anche se è selezionato **Attiva (Enable)**.
  - La ricezione discontinua è attivata solo quando la stampante è in standby. (Il touchscreen è in modalità screen saver.)

- **Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX settings)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile attivare la ricezione discontinua quando la stampante è collegata a una periferica compatibile mediante la LAN wired.

- **Connessione w.less facile (Easy wireless connect)**

  Quando questa opzione è impostata su **Avvio automatico: ATTIV. (Auto start: ON)**, la periferica entrerà automaticamente in modalità standby per la connessione wireless facile.

  Per evitare che la periferica entri in modalità standby per la connessione wireless facile in orari non previsti, impostare l'opzione su **Avvio automatico: DISATT. (Auto start: OFF)**.

Altre impostazioni stampante

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- **Impostazioni data/ora (Date/time settings)**

  Consente di impostare la data e l'ora correnti.

- **Formato visualizzazione data (Date display format)**

  Imposta il formato delle date visualizzate sul touchscreen e stampate sulle foto.

- **Imp. ora legale di salvataggio (Daylight saving time setting)**

  Consente di attivare/disattivare l'impostazione dell'ora legale. Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile selezionare ulteriori impostazioni secondarie. Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del Paese o della regione di acquisto.

  - **Data/ora inizio (Start date/time)**

    Consente di impostare la data e l'ora di inizio dell'ora legale.

    Mese (Month): specificare il mese.

    Sett. (Week): specificare la settimana.

    Giorno (DOW): specificare il giorno della settimana.

    La schermata per impostare lo spostamento dell'ora per inserire l'ora legale viene visualizzata dopo aver specificato gli elementi sopra indicati e aver selezionato **OK**.

    Dopo avere specificato lo spostamento dell'ora e selezionato **OK**, è possibile specificare data e ora finale.

  - **Data/ora fine (End date/time)**

    Consente di impostare la data e l'ora di fine dell'ora legale.

    Mese (Month): specificare il mese.

    Sett. (Week): specificare la settimana.

    Giorno (DOW): specificare il giorno della settimana.

    La schermata per impostare lo spostamento dell'ora per terminare l'ora legale viene visualizzata dopo avere specificato gli elementi sopra indicati e aver selezionato **OK**.

    Specificare lo spostamento dell'ora, quindi selezionare **OK**.

- **Controllo suono (Sound control)**

  Consente di selezionare il volume.

  - **Volume tastiera (Keypad volume)**

Consente di selezionare il volume del segnale acustico quando si preme il touchscreen o si premono i pulsanti sul pannello dei comandi.

- **Volume allarme (Alarm volume)**

  Consente di selezionare il volume dell'allarme.

- **Fuso orario (Time zone)**

  Consente di specificare il fuso orario in base al paese o alla regione in cui si vive.

  Specificando il fuso orario nella stampante sarà possibile visualizzare l'ora corretta in cui un'e-mail è stata inviata da un'unità principale sul software e-mail.

- **Impostazioni di tastiera (Keyboard settings)**

  Impostare la tastiera.

  Selezionare **Tastiera completa (Full keyboard)** per selezionare il layout di tastiera tra i tre tipi seguenti.

  - **QWERTY**
  - **QWERTZ**
  - **AZERTY**

- **Monitoraggio livello inchiostro (Ink level monitor)**

  Imposta la tempistica della notifica del livello di inchiostro residuo.

- **Imp. unità lunghezza (Length unit settings)**

  Consente di selezionare l'unità di lunghezza (Metri o Feet/inch).

Selezione lingua

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

Consente di modificare la lingua dei messaggi e dei menu sul touchscreen.

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

Aggiornamento del firmware

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

È possibile aggiornare il firmware della stampante, verificare la versione del firmware o configurare le impostazioni di una schermata di notifica, di un server DNS e di un server proxy.

Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

Nota

- Se la LAN è disattivata, non è possibile usare **Installa aggiornamento (Install update)**, **Impostazione server DNS (DNS server setup)**, **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**.

- **Installa aggiornamento (Install update)**

  Aggiorna il firmware della stampante.

  ➡ Aggiornamento del firmware

- **Verifica la versione corrente (Check current version)**

  È possibile verificare la versione corrente del firmware.

- **Impostazione notifica aggiornam. (Update notification settings)**

  Selezionare **ATTIVATO (ON)** per visualizzare una notifica sul touchscreen quando è disponibile un aggiornamento del firmware.

- **Impostaz. aggiornam. automatico (Auto update settings)**

  Selezionare **ATTIVATO (ON)** per mantenere il firmware aggiornato all'ultima versione.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Per configurare le impostazioni, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

Ripristina impostazione

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite.

Importante

- La password della stampante viene impostata al momento dell'acquisto.
  - ➡ Password amministratore predefinita

- **Solo impostazione servizio Web (Web service setup only)**

  Ripristina le impostazioni predefinite del servizio Web.

- **Solo impostazioni LAN (LAN settings only)**

  Consente di ripristinare le impostazioni LAN ai valori di default.

- **Solo impostazioni (Settings only)**

  Riporta le impostazioni del formato carta, del tipo di supporto o altri elementi di impostazione ai valori di default. Le impostazioni LAN non vengono ripristinate ai valori di default.

- **Riprist. impost. per tutta la carta (Reset paper settings for all paper)**

  Selezionando **Sì (Yes)** si inizializza ogni impostazione specificata in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

  ### Importante

  - Quando si ripristinano le impostazioni predefinite per la carta, le informazioni sulla carta aggiunte o aggiornate con Media Configuration Tool vengono cancellate.

- **Ripristina tutto (Reset all)**

  Ripristina i valori predefiniti per tutte le impostazioni eseguite sulla stampante. La password amministratore specificata da UI Remota o Wi-Fi Connection Assistant torna all'impostazione predefinita.

  Dopo il ripristino, ripetere la configurazione se necessario.

  ### Nota

  - Non è possibile specificare le impostazioni dei seguenti elementi sui valori di default:
    - Criteri di sicurezza
    - La lingua desiderata viene visualizzata sul touchscreen
    - La posizione corrente della testina di stampa
    - Il conteggio complessivo dell'utilizzo di questo prodotto è registrato in **Statistiche di utilizzo (Usage stats)**.
    - Impostazione CSR (Certificate Signing Request) per il metodo di crittografia (SSL/TLS)

- **Solo criteri di sicurezza (Security policy only)**

  La password amministratore di sicurezza e tutti i criteri di sicurezza verranno reimpostate. Se è stata impostata una password amministratore di sicurezza, questa verrà richiesta per eseguire il ripristino.

  ➡ Impostazione/Gestione della sicurezza

  Nota

  - Le impostazioni della modalità utente limitate dai criteri di sicurezza non verranno modificate. (Le impostazioni delle funzionalità non verranno ripristinate alle impostazioni precedenti alle limitazioni di sicurezza previste dai criteri di sicurezza.)

Manutenzione

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

- **Controllo ugelli (Nozzle Check)**

  Consente di stampare il motivo di controllo degli ugelli.

  ➡ Verifica della pulizia degli ugelli

- **Pulizia (Cleaning)**

  Selezionare questa voce per pulire la testina di stampa.

  ➡ Pulizia della testina di stampa

- **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**

  Utilizzare questa modalità se non viene espulso alcun inchiostro, o se **Pulizia (Cleaning)** non risolve il problema.

  ➡ Pulizia approfondita della testina di stampa

- **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**

  Regola automaticamente la posizione della testina di stampa.

  ➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

- **Allin. test. di stampa - Manuale (Print Head Alignment - Manual)**

  Regola manualmente la posizione della testina di stampa.

  ➡ Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

- **Stampa valore allineam. testina (Print the Head Alignment Value)**

  Stampa il valore di regolazione della posizione della testina di stampa.

- **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**

  Consente di regolare la quantità di carta alimentata.

  - **Imposta priorità (Set priority)**

    Imposta la regolazione della velocità di alimentazione carta.

    - **Automatico (Auto)**

      Seleziona **Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality)** o **Priorità precisione lungh. (Prioritize length accuracy)** automaticamente secondo le impostazioni del driver della stampante.

    - **Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality)**

      Regolare per rendere meno evidenti le striature orizzontali dei documenti stampati. Vengono applicate le impostazioni in **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)**.

    - **Priorità precisione lungh. (Prioritize length accuracy)**

Regola la lunghezza delle righe sui documenti stampati in modo da farle corrispondere. Vengono applicati i valori di **Modifica valori di regolazione (Change adjustment values)** in **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)**.

- **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)**

  Selezionare questa modalità quando i documenti stampati presentano striature orizzontali di colori diversi.

  ➡ Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso
  ➡ Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso

- **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)**

  Selezionare questa modalità quando si desidera stampare linee rette nei disegni CAD alla loro esatta lunghezza.

  ➡ Regolazione della lunghezza delle linee

- **Pulizia del rullo (Roller Cleaning)**

  Selezionare questa modalità per la pulizia dei rulli di alimentazione della carta.

  ➡ Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

- **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**

  Selezionare questa modalità per la pulizia dell'interno della stampante.

  ➡ Esecuzione dell'operazione Pulizia lastra inferiore

- **Sostituz. inchiostro test. stampa (Replace Ink in Print Head)**

  Selezionare questa modalità quando **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** non migliora la qualità di stampa.

  ➡ Sostituzione inchiostro nella testina di stampa

- **Pulizia del vassoio (Platen cleaning)**

  Selezionare questa modalità per la pulizia dell'interno della stampante.

  ➡ Pulizia dell'interno della stampante

- **Modalità di trasporto (Transport mode)**

  Selezionare questa voce per prepararsi al trasporto della stampante.

  ➡ Operazioni preliminari al trasferimento della stampante

- **Sostituzione testina (Head Replacement)**

  Selezionare questa modalità per sostituire la testina di stampa.

  ➡ Sostituzione della testina di stampa

Impostazione servizio Web

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- **Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)**

  Consente di eseguire le impostazioni per l'invio dei dati seguenti.

  - **Dati necessari per i servizi (Data necessary for services)**
  - **Dati sulle attività (Data about your activities)**

- **Impost. connessione servizio Web (Web service connection setup)**

  Sono disponibili le seguenti voci.

  - **Impostaz. Cloud Printing Center (Cloud Printing Center setup)**

    Consente di registrare/eliminare la stampante in/da Canon Cloud Printing Center.

  - **Controll. impost. servizio Web (Check Web service setup)**

    Verificare che la stampante sia registrata in Canon Cloud Printing Center.

- **Emetti codice di registrazione (Issue registration code)**

  Per collegare il servizio Web e la stampante, ottenere il codice di registrazione dall'origine del servizio.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Per configurare le impostazioni, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

ECO

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

Questa impostazione consente l'accensione e lo spegnimento automatici della stampante per risparmiare elettricità.

Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

Nota

- Se questa impostazione viene modificata, il consumo energetico potrebbe aumentare.

- **Spegn. automatico (Auto power off)**

  Specifica il periodo di tempo per spegnere la stampante automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione o non vengono inviati dati alla stampante.

- **Accen. automatica (Auto power on)**

  Se si seleziona **ATTIVATO (ON)** la stampante si accende automaticamente quando i dati di stampa vengono inviati alla stampante.

Informazioni di sistema

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona  (**Informazioni (Information)**) nella schermata HOME.

- **Versione corrente (Current version)**

  Consente di visualizzare la versione firmware corrente.

- **Nome stampante (Printer name)**

  Consente di visualizzare il nome della stampante attualmente specificato.

- **Numero di serie (Serial number)**

  Consente di visualizzare il numero di serie della stampante.

- **Password predefinita (Default password)**

  Consente di visualizzare la password iniziale della stampante quando si seleziona **Mostra passw. (Show password)**.

  Se la password è stata modificata, non verrà visualizzata.

- **Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))**

  Consente di visualizzare l'indirizzo MAC per il Wi-Fi.

- **Indirizzo MAC (LAN wired) (MAC address (Wired LAN))**

  Consente di visualizzare l'indirizzo MAC per la LAN wired.

- **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))**

  Consente di visualizzare l'identificazione personale del certificato principale (SHA-1) della stampante.

- **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**

  Consente di visualizzare l'identificazione personale del certificato principale (SHA-256) della stampante.

Gestione processo

Questa voce viene visualizzata quando si seleziona  (**Informazioni (Information)**) nella schermata HOME.

Importante

- Per utilizzare questo menu, è necessario attivare l'impostazione che utilizza la password amministratore per modificare le impostazioni sul pannello dei comandi.
- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- **Visualizza cronologia processo (Display job history)**

  Consente di visualizzare la cronologia dei processi.

- **Limita acces. cronologia processo (Restrict job history access)**

  Questo è il menu per lo sviluppatore.

Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi

La password amministratore può essere impostata o annullata.

Se si specifica la password dell'amministratore, occorre immettere la password per utilizzare gli elementi o modificare le impostazioni seguenti.

- **Impostazioni di protezione (Security settings)**
- **Impostazioni LAN (LAN settings)**
- **Altre impostazioni stampante (Other printer settings)**
- **Selezione lingua (Language selection)**
- **Aggiornamento del firmware (Firmware update)**
- **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**
- **Ripristina impostazione (Reset settings)**
- **Impostazione servizio Web (Web service setup)**
- **ECO**
- **Contr. aliment. (Power control)**
- **Gestione processo (Job management)**

Per specificare la password amministratore, attenersi alla seguente procedura.

Importante

- La password della stampante viene impostata al momento dell'acquisto.
  - ➡ Password amministratore predefinita

1. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.
2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
3. Selezionare **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**.

   Se è stata impostata una password amministratore, immettere la password.
4. Selezionare **Cambia password ammin. (Change administrator password)**.
5. Selezionare l'ambito effettivo della password amministratore.

   UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools)
   Per modificare l'impostazione utilizzando l'interfaccia utente remota o un software, è necessario immettere la password amministratore.

   LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, and other tools)
   Per modificare l'impostazione utilizzando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o un software, è necessario immettere la password amministratore.
6. Digitare la nuova password dell'amministratore.

Importante

- Quando si modifica la password, i caratteri hanno le seguenti limitazioni.
  - Sono disponibili caratteri alfanumerici a singolo byte, spazi, caratteri con dieresi e i simboli riportati di seguito.

    - ! @ # $ % ^ & * _ ; : , . / ` = + ' " ( ) { } [ ] < > |
  - Impostare la password in base ai criteri per la password.

    Impostazioni di protezione

7. Selezionare **Applica (Apply)**.
8. Immettere di nuovo la password amministratore.
9. Selezionare **Applica (Apply)**.

   La password amministratore è disponibile.

Se si desidera disattivare la password dell'amministratore:

Dopo aver selezionato  (**Impostazione (Setup)**) sulla schermata HOME, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Imposta password ammin. (Administrator password settings)** > **Rimuovi password ammin. (Remove administrator password)**. Selezionare una delle due opzioni e seguire le istruzioni visualizzate per effettuare le impostazioni.

Verifica del numero totale di utilizzi della stampante

È possibile ottenere informazioni sull'utilizzo della stampante, ad esempio il numero di fogli stampati.

1. Selezionare  (**Informazioni (Information)**) nella schermata HOME.
2. Selezionare  **Statistiche di utilizzo (Usage stats)**.
3. Selezionare l'elemento da controllare.

   Area usata carta in rotolo (Roll paper used area)

   Consente di visualizzare l'area totale della carta in rotolo utilizzata da questo prodotto.

   Fogli tot. usati sul disposit. (Total sheets used on the device)

   Visualizza il numero totale di fogli usati per la stampa.

Modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il browser Web

- Avvio dell'UI remota
- Impostazioni modificabili tramite l'UI remota
- Impostazione di password tramite l'UI remota
- Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL
- Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL
- Generazione del certificato server
- Impostazione del server e-mail
- Ricezione dello stato della stampante per e-mail

Avvio dell'UI remota

È possibile controllare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante utilizzando il browser Web dello smartphone, del tablet o del computer.

Per verificare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante, visualizzare "UI remota" nel browser Web.

Nota

- Interfaccia utente remota è un software che consente di effettuare operazioni in genere svolte nel pannello dei comandi della stampante, utilizzando un browser Web su una rete.

  Per utilizzare l'interfaccia utente remota è necessario disporre della connessione LAN con la stampante.
- È possibile utilizzare l'interfaccia utente remota sui seguenti sistemi operativi e browser Web.
  - Dispositivo iOS

    Browser Web: browser Web standard iOS (Safari per cellulari)
  - Dispositivo iPadOS

    Browser Web: Browser Web standard per iPadOS (Mobile Safari)
  - Dispositivo Android


    Browser Web: browser Web standard Android (Browser o Chrome)
  - Dispositivo macOS

    Browser Web: Browser Web standard (Safari) per macOS
  - Dispositivo Windows

    Browser Web: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
- Attivare JavaScript e i cookie nel browser Web.

1. Verificare l'indirizzo IP della stampante.

   1. Selezionare l'icona **Rete (Network)** nella schermata HOME.

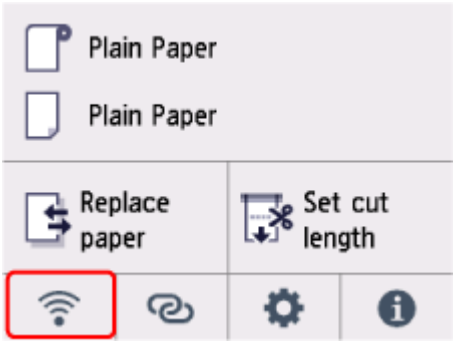      L'icona visualizzata sul pulsante varia a seconda dello stato corrente della LAN.

      ➡ Composizione del menu della schermata Home

   2. Selezionare la LAN attivata.

Sono visualizzate delle linee diagonali per le icone della LAN disabilitata.

3. Selezionare **Ved. impost. (See settings)**.

4. Verificare l'**Indirizzo IPv4 (IPv4 address)**.

2. Aprire il browser Web sullo smartphone, il tablet o il computer e immettere l'indirizzo IP.

Immettere quanto segue nel campo URL del browser Web.


http://XXX.XX.X.XXX

Immettere l'indirizzo IP della stampante in "XXX.XX.X.XXX".

Nota

- Se è stato importato un nome host DNS, è possibile immetterlo.

Una volta effettuato l'accesso, "Interfaccia utente remota"verrà visualizzata nel browser Web dello smartphone, del tablet o del computer.

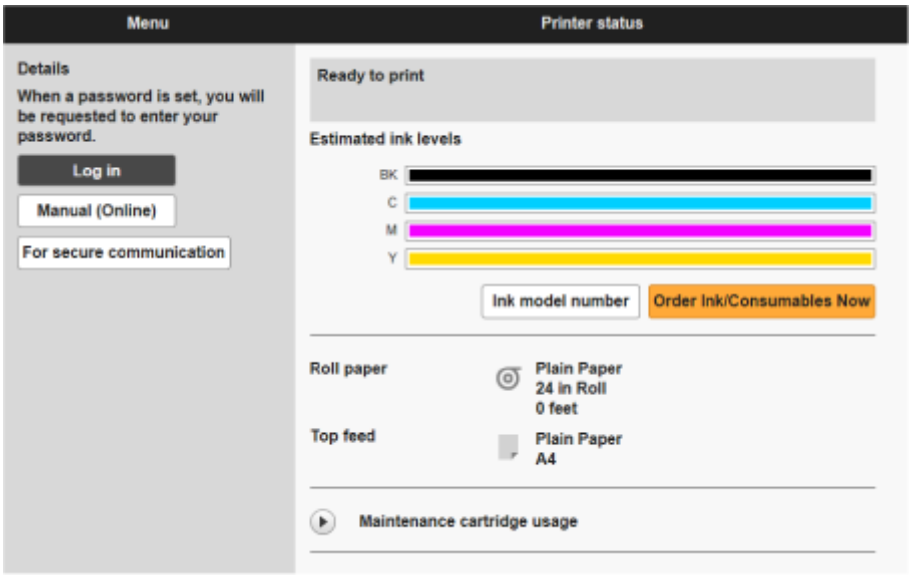

Nota

- Se si visualizza per la prima volta UI remota sullo smartphone, sul tablet o sul computer, scaricare il certificato principale e registrarlo.

  ➡ Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL

- Se il certificato principale non viene registrato, verrà visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura.

3. Selezionare **Effettuare il login (Log in)**.

Viene visualizzata la schermata di autenticazione della password.

Nota

- Quando è abilitata la modalità utente standard, scegliere la modalità amministrazione o la modalità utente standard per l'accesso.

  Dopo aver scelto una modalità e selezionato **Effettuare il login (Log in)**, viene visualizzata la schermata di autenticazione password per ogni modalità.

4. Immettere la password.

Al termine dell'autenticazione della password, i menu che possono essere utilizzati sono visualizzati nel browser Web.

Importante

- La password viene impostata al momento dell'acquisto. La password è il numero di serie della stampante. Il numero di serie della stampante è stampato sull'adesivo attaccato alla stampante. È composta da 9 caratteri alfanumerici.

  Per i dettagli sull'impostazione della password, vedere Impostazione di password tramite l'UI remota.

5. Verificare che venga visualizzata la schermata principale dell'UI remota.

Per le impostazioni modificabili, vedere di seguito.


➡ Impostazioni modificabili tramite l'UI remota

Dopo aver controllato lo stato della stampante e averne modificato le impostazioni, selezionare **Eff. il logout (Log out)**.

Impostazioni modificabili tramite l'UI remota

Nota

- L'elemento utilizzabile è diverso in modalità amministratore e in modalità utente standard.

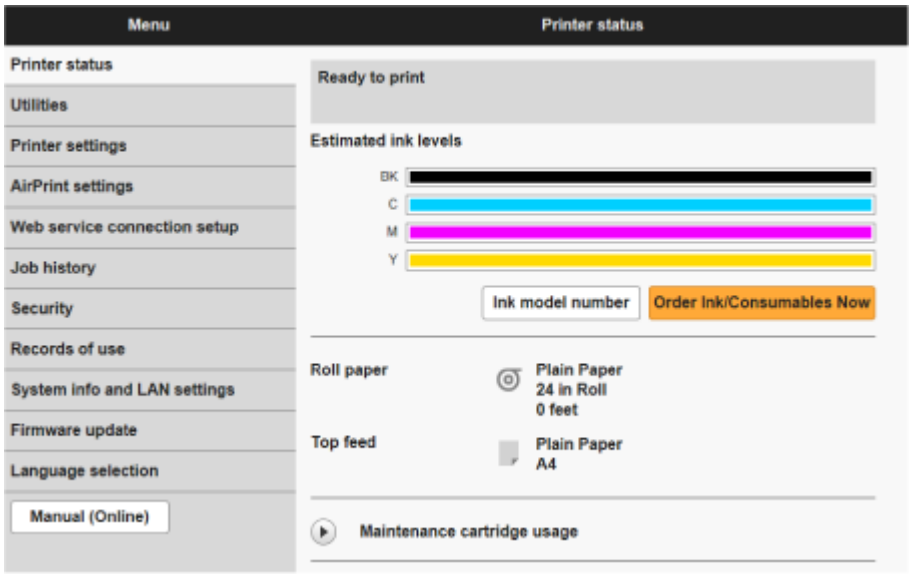

St.stamp. (Printer status)

Questa funzione consente di visualizzare informazioni relative alla stampante, ad esempio la quantità di inchiostro rimanente, lo stato e informazioni dettagliate sull'errore.

È anche possibile connettersi al sito dove acquistare le cartucce di inchiostro o alla pagina di supporto e utilizzare i servizi Web.

Utilità (Utilities)

Questa funzione consente di impostare ed eseguire operazioni di manutenzione, come la pulizia.

Impostazioni stampante (Printer settings)

È possibile modificare varie impostazioni, come le impostazioni di stampa.

È possibile disattivare tutte le operazioni tramite il pannello dei comandi da **Blocco del pannello dei comandi (Operation panel lock)** in **Impostazioni personalizzate (Custom settings)**.

Nota

- Una parte del menu è disponibile solo se si accede in modalità amministratore.

Impost.AirPrint (AirPrint settings)

Questa funzione consente di specificare le impostazioni AirPrint durante la stampa con AirPrint.

Impost. conness. servizio Web (Web service connection setup)

Questa funzione configura i servizi Web che utilizzano le informazioni del dispositivo di stampa.

Cronologia processi (Job history)

Questa funzione consente di visualizzare la cronologia dei processi e di definire l'impostazione pubblica.

Protezione

Impostare le password, specificare le impostazioni relative ai certificati per la comunicazione crittografata e altre impostazioni di protezione.

Registrazioni di utilizzo (Records of use)

Ottenere informazioni sull'utilizzo della stampante.

Info sistema e imp. LAN (System info and LAN settings)

- **Conferma informazioni di sistema (Confirm system information)**
- Impostazioni LAN

Aggiornamento del firmware (Firmware update)

È possibile aggiornare il firmware della stampante, verificare la versione firmware o configurare le impostazioni di un server DNS e di un server proxy.

➡ Aggiornamento del firmware

Selezione lingua (Language selection)

Questa funzione consente di modificare la lingua sul display.

Manuale (online) (Manual (Online))

Questa funzione consente di visualizzare il Manuale online.

Protezione

- **Imposta password ammin. (Administrator password setting)**

  ➡ Impostazione di password tramite l'UI remota

- **Imp. modalità utente standard (Standard user mode settings)**

  Selezionare Attiva/Disattiva per la modalità utente standard.

- **Impostazioni server TLS (TLS server settings)**

  Consente di specificare le impostazioni relative ai certificati per la comunicazione crittografata.

  L'opzione **Impostazioni TLS avanzate (Advanced TLS settings)** consente di specificare varie impostazione, come l'intervallo delle versioni TLS e l'algoritmo da usare.

- **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)**

  - **Autenticazione (Authentication)**

    Selezionare un metodo di autenticazione per il certificato IEEE802.1X/EAP.

    Nota

    - In caso di utilizzo del certificato IEEE802.1X, selezionare **Protezione (Security)** > **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)** > **Certificato CA (CA certificate)**, quindi registrare il certificato CA.
    - Metodo di autenticazione supportato
      - EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol-Transport Level Security)
      - EAP-TTLS(EAP-Tunneled TLS)
      - PEAP(Protected EAP)

  - **Impost. chiave e certificato (Key and certificate settings)**

    Eseguire le impostazioni per la chiave e il certificato client.

  - **Certificato CA (CA certificate)**

    Eseguire le impostazioni per il certificato CA, che verifica un certificato del server.

  - **Attiva/disatt. IEEE802.1X/EAP (Enable/disable IEEE802.1X/EAP)**

    Consente di attivare o disattivare l'autenticazione IEEE802.1X/EAP.

- **Impostazioni IPsec (IPsec settings)**

  Se questa opzione è attivata, è possibile impostare la protezione IPsec.

- **Importa impostazioni stampante (Import printer settings)**

  Consente di importare le impostazioni di protezione della stampante.

- **Esporta impostazioni stampante (Export printer settings)**

  Consente di esportare le impostazioni di protezione della stampante.

- **Criteri di sicurezza (Security policy)**

  Consente di impostare i criteri di sicurezza e controllare i valori di impostazione.

  ➡ Impostazione/Gestione della sicurezza

- **Impostazioni di crittografia (Encryption settings)**

  Consente di eseguire le impostazioni relative alla crittografia.

- **Impostazione criteri della password (Password policy settings)**

  Consente di impostare il numero minimo di caratteri e combinazioni di caratteri che è possibile impostare per le password della stampante, ad esempio la password amministratore.

- **Impostazioni di blocco (Lockout settings)**

  Consente di eseguire le impostazioni per la funzione che blocca le operazioni che richiedono l'immissione della password se viene immessa la password errata un numero di volte specificato nella schermata di immissione della password.

- **Impostazioni USB (USB settings)**

  Consente di eseguire le impostazioni relative alla connessione USB.

Nota

- Fare riferimento alla Guida alla sicurezza per ulteriori informazioni su **Impostazioni di protezione (Security settings)**.

  ➡ Impostazione/Gestione della sicurezza

Impostazioni LAN

- **Wi-Fi**

  Consente di attivare/disattivare il Wi-Fi.

- **Wireless diretto (Wireless Direct)**

  Consente di attivare/disattivare il wireless diretto.

- **LAN wired (Wired LAN)**

  Consente di attivare/disattivare la LAN wired.

- **Conferma impostazioni LAN (Confirm LAN settings)**

  Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni LAN.

- **Impostazione avanzata (Advanced setup)**
  - **Impostazione nome stampante (Set printer name)**

    Indica il nome della stampante.

    Nota

    - Non è possibile utilizzare un nome della stampante uguale a quello già utilizzato per altri dispositivi connessi alla LAN.
    - Non è possibile utilizzare un trattino come carattere iniziale o finale del nome della stampante.

  - **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**

    Esegue l'impostazione IPv4 o IPv6.

  - **Impostazioni WSD (WSD settings)**

    Esegue le impostazioni per l'utilizzo di WSD.

  - **Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)**

    Esegue le impostazioni per l'utilizzo di Bonjour.

  - **Impostazioni LPD (LPD settings)**

    Esegue le impostazioni per la stampa con LPD.

  - **Impostazioni RAW (RAW settings)**

    Consente di attivare/disattivare la stampa RAW.

  - **Impostazioni LLMNR (LLMNR settings)**

    Attiva/disattiva LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile determinare l'indirizzo IP della stampante dal nome della stampante anche in un ambiente privo di server DNS.

  - **Impostazioni SNMP (SNMP settings)**

    Esegue le impostazioni per l'utilizzo di SNMP per gestire e controllare la stampante.

  - **Impostazioni IPP (IPP Settings)**

    Esegue le impostazioni per la stampa con IPP.

◦ **Impostazioni CHMP (CHMP settings)**

Esegue le impostazioni per la comunicazione nel momento in cui le applicazioni o i driver della stampante acquisiscono le informazioni sullo stato, sulla carta e sul registro processi dalla stampante.

Se si seleziona **Abilita reindirizzamento HTTPS (Enable HTTPS redirection)**, la comunicazione viene reindirizzata verso una comunicazione crittografata tramite CHMP.

Nota

- Per utilizzare CHMP per la comunicazione crittografata, è necessario registrare il certificato principale della stampante sul computer.

  Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL

- CHMP è un protocollo proprietario Canon.

◦ **Impostazione DRX (DRX settings)**

Se l'opzione è attivata, i dati vengono ricevuti a intermittenza una volta effettuata la connessione alla rete.

◦ **Filtro IP (IP filtering)**

Consente o nega l'accesso a indirizzi IP specifici.

È possibile specificare indirizzi IPv4 e IPv6.

Importante

- Se l'indirizzo del dispositivo per l'amministratore è stato impostato per errore come rifiutato, selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME del pannello dei comandi, quindi selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Ripristina impostazione (Reset settings)** > **Solo impostazioni LAN (LAN settings only)** in questo ordine e inizializzare le informazioni di rete della stampante.

  Dopo il ripristino, ripetere la configurazione se necessario.

◦ **MTU**

Consente di eseguire le impostazioni MTU.

◦ **Impostazioni connessione wireless facile (Easy wireless connect settings)**

Quando è impostato su **Avvio automatico: ATTIV. (Auto start: ON)**, il dispositivo entra automaticamente in modalità standby per la connessione wireless semplice.

Per evitare che il dispositivo entri accidentalmente in modalità standby per la connessione wireless semplice, impostare **Avvio automatico: DISATT. (Auto start: OFF)**.

Impostazione di password tramite l'UI remota

È possibile impostare le password per l'amministratore e l'utente standard.

Quando si accede con la password per l'amministratore si possono modificare tutte le impostazioni.

Quando si accede con la password per l'utente standard è possibile modificare alcune impostazioni.

- Impostazione della password amministratore
- Impostazione della password utente standard

Nota

- È possibile impostare la password solo quando si accede in modalità amministratore.
- La password utente standard è disattivata per impostazione predefinita.

Impostazione della password amministratore

Cambiare la password amministratore attenendosi alla seguente procedura.

Importante

- La password della stampante viene impostata al momento dell'acquisto.
  - Password amministratore predefinita

1. Avviare l'UI remota.
   - Avvio dell'UI remota
2. Selezionare **Protezione (Security)**.
3. Selezionare **Imposta password ammin. (Administrator password setting)**.
4. Selezionare **Cambia password ammin. (Change administrator password)**.

   Se non si specifica una password dell'amministratore, viene visualizzato il messaggio di conferma. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**. Quando il messaggio viene visualizzato nuovamente, confermare e selezionare **OK**.
5. Selezionare l'intervallo di validità della password di amministratore, quindi selezionare **OK**.

   UI remota e altri strumenti (Remote UI and other tools)
   Per modificare le voci di impostazione utilizzando l'interfaccia utente remota o un software, è necessario inserire la password amministratore.

   Pann. comandi/UI remota/Altri strumenti (Operation panel/Remote UI/other tools)
   Per modificare le voci di impostazione utilizzando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o un software, è necessario inserire la password amministratore.
6. Inserire la password e selezionare **OK**.

Importante

- Alla password modificata vengono applicate le seguenti limitazioni di caratteri:
  - I caratteri consentiti sono caratteri alfanumerici a singolo byte, spazi vuoti, caratteri con dieresi e i caratteri riportati qui di seguito.

    - ! @ # $ % ^ & * _ ; : , . / ` = + ' " ( ) { } [ ] < > |
  - Impostare la password in base ai criteri per la password.

    Impostazioni di protezione

7. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Impostazione della password utente standard

Per limitare la funzione dell'utente standard, attivare la modalità utente standard e impostare una password utente standard attenendosi alla seguente procedura.

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Protezione (Security)**.

3. Selezionare **Imp. modalità utente standard (Standard user mode settings)**.

4. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

5. Inserire la password e selezionare **OK**.

   Importante

   - Alla password modificata vengono applicate le seguenti limitazioni di caratteri:
     - I caratteri consentiti sono caratteri alfanumerici a singolo byte, spazi vuoti, caratteri con dieresi e i caratteri riportati qui di seguito.

       - ! @ # $ % ^ & * _ ; : , . / ` = + ' " ( ) { } [ ] < > |
     - Impostare la password in base ai criteri per la password.

       Impostazioni di protezione

6. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL

Se il certificato principale della stampante non è stato registrato nel browser Web, verrà visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura.

Quando si visualizza per la prima volta UI remota sullo smartphone, sul tablet o sul computer, scaricare il certificato principale e registrarlo nel browser Web. La connessione sicura verrà confermata e non verrà visualizzato alcun messaggio. Tuttavia, a seconda del browser Web, potrebbe venire visualizzato il messaggio anche dopo aver registrato il certificato principale.

La registrazione del certificato principale varia in base al browser Web.

La procedura operativa può variare a seconda della versione del browser Web. Per altri browser Web, fare riferimento alle relative guide.

Importante

- Assicurarsi di avere effettuato correttamente l'accesso all'indirizzo IP della stampante controllando il campo URL del browser Web prima di registrare il certificato principale.
- Se la stampante è collegata tramite IPv6 utilizzando Windows, è necessario generare un certificato server utilizzando l' interfaccia utente remota.

  Per i dettagli, vedere Generazione del certificato server.

Per Microsoft Edge

1. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)** in UI remota.
2. Selezionare **Scarica (Download)**.

   Viene avviato il download del certificato principale.
3. Se viene visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Apri (Open)**.

   Viene visualizzata la schermata **Certificato (Certificate)**.

   ### Nota

   - Per salvare il file del certificato e registrarlo, selezionare **Salva (Save)**. Per la registrazione, selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Rete e Internet (Network and Internet)** > **Opzioni Internet (Internet Options)**, quindi registrare il certificato principale in **Certificati (Certificates)** nella scheda **Contenuti (Content)**.
4. Selezionare **Installa certificato (Install Certificate)**.

   Viene visualizzata la schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.
5. Selezionare **Avanti (Next)**.
6. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio (Place all certificates in the following store)**.

7. Selezionare **Sfoglia (Browse)**.

   Viene visualizzata la schermata **Selezione archivio certificati (Select Certificate Store)**.

8. Selezionare **Autorità di certificazione radice attendibili (Trusted Root Certification Authorities)** e **OK**.

9. Selezionare **Avanti (Next)** nella schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

10. Se viene visualizzato **Completamento dell'Importazione guidata certificati (Completing the Certificate Import Wizard)**, selezionare **Fine (Finish)**.

    Viene visualizzata la schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning)**.

11. Assicurarsi che l'identificazione personale della schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning)** corrisponda a quella della stampante.

    Per visualizzare l'impronta digitale del certificato principale della stampante in **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** o **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**, selezionare  (**Informazioni (Information)**) nella schermata HOME del pannello dei comandi, quindi selezionare **Informazioni di sistema (System information)**.

12. Se l'identificazione personale della schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning)** corrisponde a quella della stampante, selezionare **Sì (Yes)**.

13. Selezionare **OK** nella schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

    La registrazione del certificato principale è completata.

Per Safari

1. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)** in UI remota.

2. Selezionare **Scarica (Download)**.

   Viene avviato il download del certificato principale.

3. Aprire il file scaricato.

   L'accesso portachiavi viene avviato e viene visualizzata la schermata **Aggiungi certificati (Add Certificates)**.

4. Selezionare **Aggiungi (Add)**.

   Vengono visualizzate le informazioni sul certificato.

Nota

- È inoltre possibile aggiungere il certificato selezionando **Mostra certificato (Show Certificate)**, verificando il nome del certificato da aggiungere e quindi selezionando lo stesso certificato sull'accesso al portachiavi.

5. Assicurarsi che l'impronta digitale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponda all'identificazione personale della stampante.

   Per visualizzare l'impronta digitale del certificato principale della stampante in **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** o **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**, selezionare  (**Informazioni (Information)**) nella schermata HOME del pannello dei comandi, quindi selezionare **Informazioni di sistema (System information)**.

6. Se l'impronta digitale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponde all'identificazione personale della stampante, visualizzare le informazioni sul certificato dal menu o cliccando due volte sul certificato, e selezionare **Sempre attendibile (Always Trust)** in **Attendibile (Trust)**.

   La registrazione del certificato principale è completata.

Nota

- Se nel dispositivo è stata impostata una password, potrebbe essere necessario immettere la password.

Per Chrome su Android

1. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)** in UI remota.

2. Selezionare **Scarica (Download)**.

   Viene avviato il download del certificato principale, quindi viene visualizzata la schermata **Assegna nome a certificato (Name the certificate)**.

3. Poiché l'inserimento del nome del certificato principale è obbligatorio, inserire un nome qualsiasi e selezionare **OK**.

   La registrazione del certificato principale è completata.

Nota

- Se il PIN o la password non sono stati impostati come tipo di protezione, potrebbe venire visualizzata una schermata di avviso. Selezionare **OK**, quindi impostare il tipo di protezione su PIN o password.

Dopo la registrazione del certificato principale

Si consiglia di verificare che sia stato registrato il certificato principale corretto.

Per verificare che sia stato registrato il certificato principale corretto, assicurarsi che l'identificazione personale delle informazioni del certificato corrisponda a quella della stampante. Attenersi alla seguente procedura.

Nota

- Potrebbe non essere possibile verificare alcuni dispositivi Android tramite l'identificazione personale di un certificato principale registrato.

1. Dal menu **Impostaz. (Settings)** del dispositivo, selezionare **Sicurezza (Security)**, **Credenziali attendibili (Trust credentials)**, quindi **UTENTE (USER)**.

   Viene visualizzato l'elenco dei certificati scaricati.

2. Selezionare il certificato scaricato.

   Vengono visualizzate le informazioni sul certificato.

3. Assicurarsi che l'identificazione personale delle informazioni del certificato corrisponda a quella della stampante.

   Per visualizzare l'impronta digitale del certificato principale della stampante in **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** o **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**, selezionare  (**Informazioni (Information)**) nella schermata HOME del pannello dei comandi, quindi selezionare **Informazioni di sistema (System information)**.

4. Se l'identificazione personale della schermata delle informazioni del certificato corrisponde a quella della stampante, selezionare **OK**.

   La registrazione del certificato principale è completata.

   Se viene visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura quando si seleziona **Effettuare il login (Log in)** sull'interfaccia utente remota dopo aver registrato il certificato principale, riavviare il browser Web. Il messaggio non verrà visualizzato sul browser Web.

Nota

- A seconda del dispositivo Android, potrebbe essere visualizzato un avviso anche dopo aver registrato il certificato principale corretto.

Per Mobile Safari su iOS

1. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)** in UI remota.

2. Selezionare **Scarica (Download)**.

   Viene avviato il download del certificato principale, quindi viene visualizzata la schermata **Installa profilo (Install Profile)**.

3. Selezionare **Installa (Install)**.

Viene visualizzata la schermata **Avviso (Warning)**.

Nota

- Se nel dispositivo è stata impostata una password, potrebbe essere necessario immettere la password.

4. Selezionare **Installa (Install)**.

5. Selezionare **Installa (Install)** nella finestra di dialogo visualizzata.

   La registrazione del certificato principale è completata.

Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL

Per utilizzare Device Management Console o Accounting Manager ecc., quando si collega la stampante al computer tramite la comunicazione crittografata SSL, è necessario registrare (importare) il certificato principale della stampante nel computer.

La procedura per registrare il certificato varia a seconda dell'ambiente operativo.

Importante

- Se la stampante è collegata tramite IPv6 utilizzando Windows, è necessario generare un certificato server utilizzando l' interfaccia utente remota.

  Per i dettagli, vedere Generazione del certificato server.

La procedura operativa può variare a seconda della versione del sistema operativo.

Per Windows 11/Windows 10/Windows 8.1

La procedura seguente descrive come importare un certificato principale in Windows 11/Windows 10/ Windows 8.1.

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

   Nota

   - È possibile scaricare un certificato da Status Monitor.

     1. Aprire Status Monitor.

        Aprire **Preferenze di stampa (Printing preferences)** e selezionare **Status Monitor...** su **Principale (Main)**.

     2. Scaricare un certificato.

        Selezionare **Scarica certificato di sicurezza (Download Security Certificate)** dal menu **UI remota (Remote UI)**.

3. Selezionare **Scarica (Download)**.

   Il certificato principale verrà scaricato.

4. Quando viene visualizzata la schermata di conferma del download, selezionare **Apri (Open)**.


   Viene visualizzata la schermata **Certificato (Certificate)**.

5. Selezionare **Installa certificato (Install Certificate)**.

Viene visualizzata la schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

6. Selezionare **Computer locale (Local Machine)**.

    1. Selezionare **Computer locale (Local Machine)** nella schermata di avvio di **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

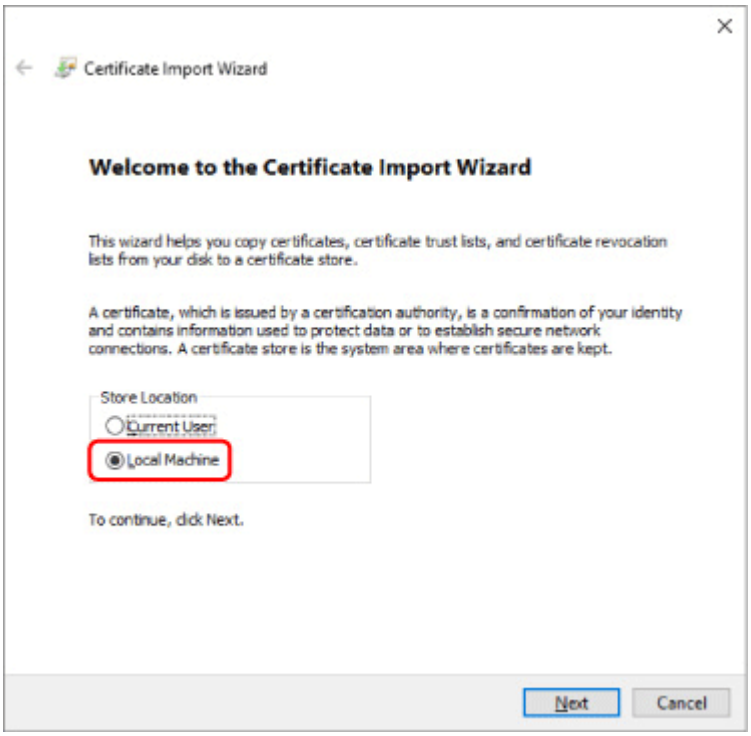

    2. Selezionare **Avanti (Next)**.

    3. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.

        Viene visualizzata la schermata **Archivio certificati (Certificate Store)**.

7. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio (Place all certificates in the following store)**.

8. Selezionare **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)**.

    1. Fare clic su **Sfoglia (Browse)** per aprire la schermata **Seleziona archivio certificati (Select Certificate Store)**.

    2. Selezionare **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)** dall'elenco e selezionare **OK**.

    3. Selezionare **Avanti (Next)** nella schermata **Archivio certificati (Certificate Store)**.

9. Selezionare **Fine (Finish)**.

Quando viene visualizzata la schermata **Completamento dell'importazione guidata certificati (Completing the Certificate Import Wizard)**, verificare le impostazioni e selezionare **Fine (Finish)**.

Per Windows 7

La procedura seguente descrive come importare un certificato principale in Windows 7.

Importante

- Assicurarsi di creare uno snap-in certificato prima di importare un certificato principale.

  Il certificato principale verrà registrato nell'utente locale se lo si importa senza creare uno snap-in certificato.

Creazione di uno snap-in certificato

1. Avviare Microsoft Management Console.

   Immettere **MMC** in **Cerca programmi e file (Search programs and files)** nel menu **Start** e premere il tasto Invio.

2. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.

3. Selezionare **Aggiungi/Rimuovi snap-in (Add/Remove Snap-in)** dal menu **File**.


   Viene visualizzata la schermata **Aggiungi o rimuovi snap-in (Add or Remove Snap-ins)**.

4. Aggiungere lo snap-in **Certificato (Certificate)**.

   1. Selezionare **Certificati (Certificates)** dall'elenco **Snap-in disponibili (Available snap-ins)** e selezionare **Aggiungi (Add)**.

   2. Selezionare **Account del computer (Computer account)** per **Lo snap-in gestirà sempre certificati per (This snap-in will always manage certificates for)** sulla schermata **Snap-in certificati (Certificates snap-in)** e selezionare **Avanti (Next)**.

   3. Selezionare **Computer locale (Local computer)** nella schermata **Seleziona Computer (Select computer)** e selezionare **Fine (Finish)**.

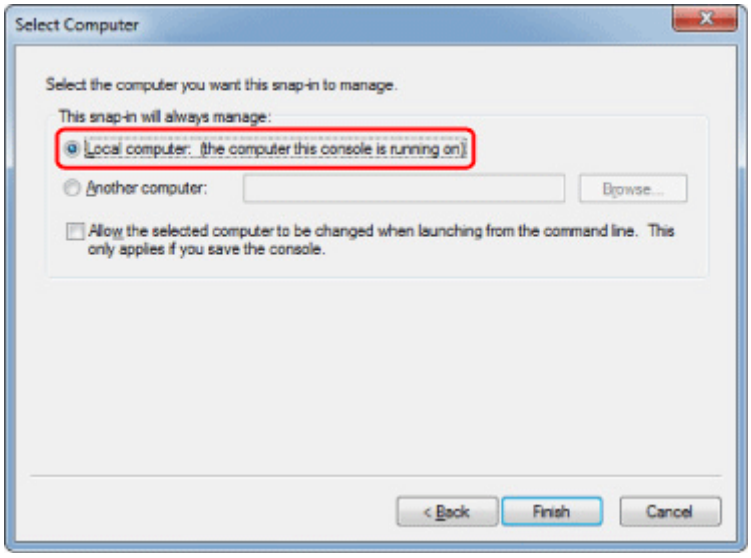

4. Selezionare **OK** nella schermata **Aggiungi o rimuovi snap-in (Add or Remove Snap-ins)**.

Download del certificato

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

   Nota

   - È possibile scaricare un certificato da Status Monitor.

     1. Aprire Status Monitor.

        Aprire **Preferenze di stampa (Printing preferences)** e selezionare **Status Monitor...** su **Principale (Main)**.

     2. Scaricare un certificato.

        Selezionare **Scarica certificato di sicurezza (Download Security Certificate)** dal menu **UI remota (Remote UI)**.

3. Selezionare **Scarica (Download)**.

4. Selezionare **Salva (Save)**.

Importazione del certificato

1. Aprire **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

   1. Nella finestra a sinistra, aprire **Certificazione principale attendibile (Trusted Root Certificate)** da **Certificato (Certificate)** in **Directory principale console (Console Root)**.

   2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Certificati (Certificates)** e selezionare **Importa (Import)** da **Tutte le attività (All tasks)**.

2. Specificare il file del certificato da importare.

   1. Selezionare **Avanti (Next)**.

   2. Specificare il file del certificato da importare su **Nome file (File name)** e selezionare **Avanti (Next)**.

3. Specificare l'archivio certificati.

   1. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio (Place all certificates in the following store)**.

2. Selezionare **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)** dell'**Archivio certificati (Certificates Store)**.

4. Uscire dall'importazione guidata certificati.

    1. Selezionare **Avanti (Next)** e controllare le impostazioni specificate.

    2. Fare clic su **Fine (Finish)** per uscire dalla procedura guidata.

    3. Selezionare **OK** nella schermata visualizzata.

Verifica del certificato importato

Accertarsi che il certificato importato sia stato registrato nel computer.

1. Visualizzare l'elenco dei certificati.

    Sulla finestra sinistra di Microsoft Management Console, selezionare **Directory principale console (Console Root)** > **Certificati (computer locale) (Certificates (Local Computer))** > **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)** in questo ordine e selezionare **Certificati (Certificates)** per visualizzare l'elenco dei certificati.

2. Controllare il certificato registrato.

    Accertarsi che il nome del certificato importato sia visualizzato nell'elenco.

    Nota

    - Accertarsi che sia possibile vedere il certificato registrato da **Utente corrente (Current user)** creando lo snap-in **Utente corrente (Current user)**.

Nota

- Quando si è terminato con Microsoft Management Console, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera salvare l'impostazione della console. Se si vuole continuare ad applicare le stesse impostazioni, selezionare **Sì (Yes)** per salvare.

Per macOS

La procedura seguente descrive come importare un certificato principale in macOS.

1. Avviare l'UI remota.

    ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

3. Selezionare **Scarica (Download)**.

    Il certificato principale verrà scaricato.

4. Aprire il file del certificato scaricato.

Quando la procedura di download viene completata, a destra dello schermo compare un elemento scaricato.

Fare doppio clic sul certificato scaricato nell'elenco **Accesso portachiavi (Keychain Access)** e viene visualizzata la schermata **Aggiungi certificati (Add Certificates)**.

Nota

- Se l'elemento scaricato non compare, selezionare il pulsante **Mostra download (Show Downloads)** sulla destra.
- Selezionando l'icona a lente d'ingrandimento a destra dell'elenco dei download viene visualizzata la cartella contenente il certificato.

5. Selezionare **Aggiungi (Add)**.

Selezionare la destinazione del certificato in **Portachiavi (Keychain)**.

Selezionando **Aggiungi (Add)** vengono visualizzate le informazioni sul certificato.

Nota

- È possibile aggiungere il certificato selezionando lo stesso certificato in **Accesso portachiavi (Keychain Access)**. Controllare il nome del certificato da aggiungere dopo aver selezionato **Visualizza certificati (View Certificates)**.

6. Controlla il certificato.

Accertarsi che l'impronta digitale del certificato mostrata in **Dettagli (Details)** corrisponda all'identificazione personale del certificato principale della stampante.

Per visualizzare l'impronta digitale del certificato principale della stampante in **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** o **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**, selezionare (**Informazioni (Information)**) nella schermata HOME del pannello dei comandi, quindi selezionare **Informazioni di sistema (System information)**.

7. Selezionare **Sempre attendibile (Always Trust)**.

Se l'impronta digitale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponde all'identificazione personale della stampante, visualizzare le informazioni sul certificato dal menu o cliccando due volte sul certificato, e selezionare **Sempre attendibile (Always Trust)** in **Attendibile (Trust)**.

Il certificato principale è stato registrato.

Nota

- Potrebbe essere necessario immettere la password se è stata specificata per la stampante.

Generazione del certificato server

Quando si utilizza la connessione SSL tramite la rete IPv6, è necessario generare un certificato server IPv6 utilizzando la stampante.

Generare il certificato server dall'interfaccia utente remota.

Attenersi alla seguente procedura.

1. Verifica dell'indirizzo IP della stampante
2. Generazione del certificato server
3. Verifica del certificato server generato


Importante

- Se si genera un certificato server IPv6, potrebbe essere visualizzato un messaggio di avviso se si utilizza l'UI remota.

  Per reimpostare il certificato server IPv6, selezionare **Protezione (Security)** > **Impostazioni server TLS (TLS server settings)** > **Elimina chiave e certificato (Delete key and certificate)** in questo ordine, e selezionare **OK** nella schermata visualizzata.

Verifica dell'indirizzo IP della stampante

1. Selezionare l'icona **Rete (Network)** nella schermata HOME.

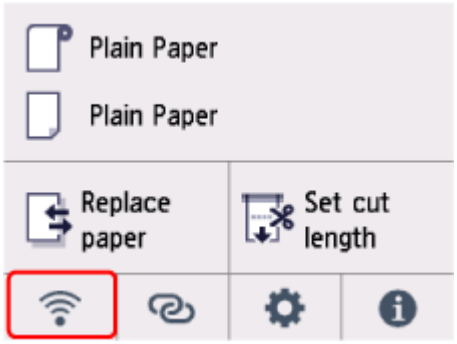

L'icona visualizzata sul pulsante varia a seconda dello stato corrente della LAN.

➡ Composizione del menu della schermata Home

2. Selezionare la LAN attivata.

Sono visualizzate delle linee diagonali per le icone della LAN disabilitata.

3. Selezionare **Ved. impost. (See settings)**.

4. Controllare il valore di **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)**.

Prendere nota del valore sul **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** come riferimento quando si genera un certificato server.

Generazione del certificato server

1. Avviare l'UI remota.

   Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Protezione (Security)**.

3. Selezionare **Impostazioni server TLS (TLS server settings)**.

4. Selezionare **Genera chiave e certificato (Generate key and certificate)**.

5. Selezionare **Genera cert. autofirmato (Generate self-signed cert)**.

6. Specificare ogni elemento di impostazione.

   - **Algoritmo chiave (Key algorithm)**

     Specificare l'algoritmo della firma e le informazioni sulla chiave.

   - Specificare la data di scadenza.

     Immettere la data di generazione del certificato server su **Valido dal (Valid from)**.

     Immettere la data di scadenza del certificato server su **Vaildo fino al (Valid to)**.

   - Immettere il nome comune.

     In **Nome comune (Common name)**, immettere il **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** verificato in forma abbreviata.

     Nota

     - Quando si immette il nome comune, aggiungere [ ] a ciascuna estremità del valore di abbreviazione dell'indirizzo IPv6 della stampante.
     - Non utilizzare virgole o spazi per il nome comune.

7. Selezionare **Av. (Next)**

   Immettere i valori richiesti nei campi **Paese (Country)**, **Provincia (State or province)**, **Località (Locality)**, **Organizzazione (Organization)** e **Unità organizzativa (Organizational unit)**.

   Immettere le stesse informazioni nei campi **Nomi alternativi soggetto (Subject Alternative Names)** e **Nome comune (Common name)**.

8. Selezionare **Genera (Generate)**.

   Viene avviata la generazione del certificato server.

   Una volta generato il certificato server, viene visualizzato **È stato generato un certificato autofirmato. (Generated a self-signed certificate.)**.

9. Selezionare **Riavvia LAN (Restart LAN)**.

   La LAN verrà riavviata.

   Una volta riavviata la LAN, viene visualizzato **St.stamp. (Printer status)** sull'interfaccia utente remota.

Nota

- Se non è possibile accedere all'interfaccia utente remota dopo il riavvio della LAN, ricaricare il browser Web.

Verifica del certificato server generato

1. Selezionare **Protezione (Security)** nell'interfaccia utente remota.
2. Selezionare **Impostazioni server TLS (TLS server settings)**.
3. Selezionare **Controlla chiave e certificato (Check key and certificate)**

   Accertarsi che l'emittente del certificato principale sia visualizzato in **Rilasciato da (Issued by)**, e che il valore immesso sia visualizzato in **Nome comune (Common name)** in **Soggetto (Subject)**.

Impostazione del server e-mail

Per utilizzare la funzione di posta elettronica, specificare le impostazioni del server e-mail.

Nota

- Se non si è specificata l'impostazione del fuso orario mediante il pannello dei comandi della stampante, viene visualizzato un messaggio in cui si informa che l'ora corretta potrebbe non venire riportata sul messaggio e-mail inviato. Si consiglia di impostare il fuso orario tramite il pannello dei comandi della stampante.

  ➡ Altre impostazioni stampante

- Queste funzioni possono essere impostate solo se si è effettuato l'accesso in modalità amministratore.

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Impostazioni stampante (Printer settings)**.

3. Selezionare **Conf. server posta/ver. conn. (Set mail server / test connect)**.

4. Selezionare **Configura server posta (Set mail server)**.

5. Specificare le impostazioni del server e-mail.

   Specificare le seguenti voci.

   - **Indirizzo mittente (Sender address)**

     Immettere l'indirizzo e-mail del mittente (la stampante).

   - **Server posta in uscita (SMTP) (Outgoing mail server (SMTP))**

     Immettere l'indirizzo del server SMTP.

   - **Numero porta (SMTP) (Port number (SMTP))**

     Immettere il numero di porta del server SMTP.

   - **Connessione sicura (SSL) (Secure connection (SSL))**

     Selezionare se si utilizza la connessione sicura (SSL).

   - **Non verific. certificati (Don't verify certificates)**

     Selezionare se non si desidera verificare il certificato.

   - **Autenticazione (Authentication)**

     Selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione.

     - **Autenticazione SMTP (SMTP authentication)**

       Selezionare se inviare il messaggio e-mail con autenticazione SMTP.

       È possibile quindi specificare le seguenti impostazioni.

       - **Account in uscita (Outgoing account)**

Immettere il nome account di invio per effettuare l'autenticazione.

- **Password in uscita (Outgoing password)**

  Immettere la password di invio per effettuare l'autenticazione.

◦ **POP prima di SMTP (POP before SMTP)**

Selezionare se inviare il messaggio e-mail con l'autenticazione POP prima di SMTP.

È possibile quindi specificare le seguenti impostazioni.

- **Server posta in arrivo (POP3) (Incoming mail server (POP3))**

  Immettere l'indirizzo del server POP.

- **Numero porta (POP3) (Port number (POP3))**

  Immettere il numero di porta del server POP.

- **Account in arrivo (Incoming account)**

  Immettere il nome account di ricezione per effettuare l'autenticazione.

- **Password in arrivo (Incoming password)**

  Immettere la password di ricezione per effettuare l'autenticazione.

- **Usa autenticazione APOP (Use APOP authentication)**

  Selezionare se si invia la password tramite trasmissione crittografata.

- **Cancella cassetta postale (Clear mailbox)**

  Selezionare se si eliminano le e-mail che restano nel server POP3.

  Importante

  - Quando questa impostazione è attivata, verranno rimossi tutti i messaggi e-mail nella casella di posta in entrata del server. Se si specifica l'indirizzo e-mail utilizzato tutti i giorni, disattivare questa impostazione in modo da non eliminare i messaggi e-mail non letti. Si consiglia di predisporre un account e-mail dedicato alla stampante per non cancellare accidentalmente le e-mail non lette.

◦ **Nessuna autenticazione (No authentication)**

Selezionare se l'autenticazione non è necessaria.

6. Selezionare **OK**.

L'impostazione è completata.

Ricezione dello stato della stampante per e-mail

L'utente riceve le informazioni sullo stato della stampante, quali l'errore e il livello di inchiostro rimanente, dalla stampante.

Nota

- Specificare preventivamente le impostazioni del server e-mail.

  ➡ Impostazione del server e-mail

- Se non si è specificata l'impostazione di data e ora mediante il pannello dei comandi della stampante, la data e l'ora potrebbero non essere riportate sul messaggio e-mail inviato. Si consiglia di impostare la data e l'ora tramite il pannello dei comandi della stampante.

  Per l'impostazione di data e ora, vedere Altre impostazioni stampante.

- Queste funzioni possono essere impostate solo se si è effettuato l'accesso in modalità amministratore.

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota

2. Selezionare **Impostazioni stampante (Printer settings)**.

3. Selezionare **E-mail notifica di stato (Status notification email)**.

4. Selezionare **Destinatari notifica (Notification recipients)**.

5. Specificare le impostazioni di destinazione.

   È possibile registrare un massimo di 5 destinazioni attenendosi alla seguente procedura.

   1. Selezionare il numero di destinazione.

   2. Selezionare **Registra (Add)**.

   3. Immettere l'indirizzo e-mail, quindi selezionare lo stato della stampante per inviare le informazioni.

   4. Selezionare **OK**.

      La registrazione della destinazione è completata.

6. Selezionare **Impostazioni stampante (Printer settings)**.

7. Selezionare **E-mail notifica di stato (Status notification email)**.

8. Selezionare **Riprova impostazioni (Retry settings)**.

9. Specificare le impostazioni del nuovo invio.

Per specificare il numero di tentativi di nuovo invio, attenersi alla seguente procedura.

1. Specificare il numero di tentativi di nuovo invio.
2. Specificare l'intervallo dei tentativi di nuovo invio.
3. Selezionare **OK**.

   L'impostazione del nuovo invio è completata.

Impostazione della rete

- **Metodi di connessione della stampante**
  - Connessione Wi-Fi
  - Connessione wireless diretta
  - Connessione cablata
  - USB Connessione
- **Trovata un'altra stampante con lo stesso nome**
- **Stampa delle impostazioni di rete**
- **Contromisure contro l'accesso non autorizzato**
- **Stato della rete e risoluzione dei problemi**
- **Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant**
- **Condivisione della stampante su una rete (Windows)**
  - Configurazione di una stampante condivisa
  - Restrizioni per la condivisione della stampante
- **Condivisione della stampante su una rete (macOS)**
  - Impostazioni del server di stampa
  - Impostazioni del PC client
  - Restrizioni per la condivisione della stampante

Metodi di connessione della stampante

Sulla stampante sono disponibili quattro metodi di connessione.


- **Connessione Wi-Fi**




- **Connessione wireless diretta**



- **Connessione cablata**

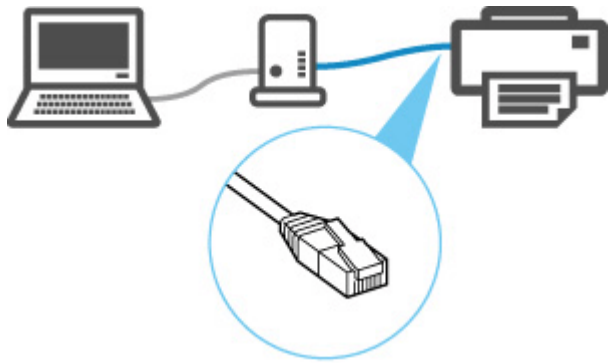

- **USB Connessione**

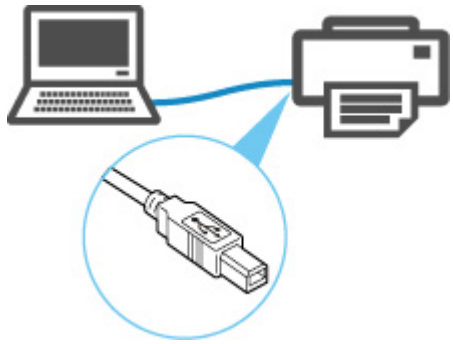

La stampante non può utilizzare una connessione LAN wired contemporaneamente a una connessione Wi-Fi o wireless diretta.

Quando ci si connette con un altro dispositivo mentre i dispositivi sono già connessi con la stampante, connettersi usando un metodo diverso da quello indicato sopra.

➡ Limitazioni

Importante

- Se una periferica connessa a Internet viene collegata tramite un router wireless alla stampante che si trova nella modalità Wireless diretto, la connessione tra il dispositivo e il router wireless verrà disattivata. In tal caso, la connessione del dispositivo potrebbe passare automaticamente a una connessione dati mobile, a seconda del dispositivo. Quando si utilizza una connessione dati mobile vengono applicati dei costi di trasmissione per la connessione a Internet.

Connessione Wi-Fi


Per impostare una stampante, attenersi alla seguente procedura.

Nota

- Fare riferimento alle note seguenti quando ci si connette al Wi-Fi.
  ➡ Note sulla connessione Wi-Fi

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa prima di iniziare l'impostazione di una connessione wireless.


   Se la stampante è accesa, la spia **ON** sarà accesa.

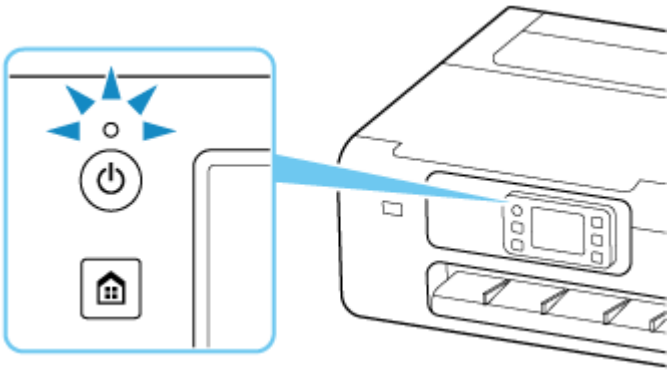

Importante

- Se la stampante sta eseguendo la pulizia, l'allineamento della testina di stampa o altri processi, attendere il completamento del processo prima di iniziare l'impostazione.


2. Premere il pulsante **HOME**.

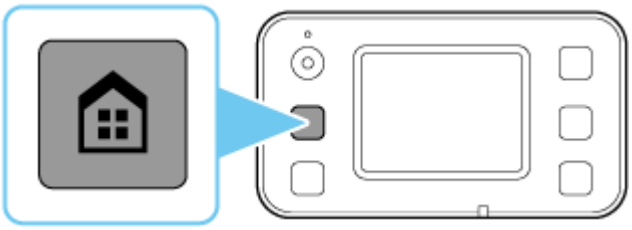

Nota

- Se viene visualizzata una schermata di errore, selezionare **OK**, quindi premere il pulsante **HOME**.


3. Nella schermata HOME, selezionare l'icona **Rete (Network)**.

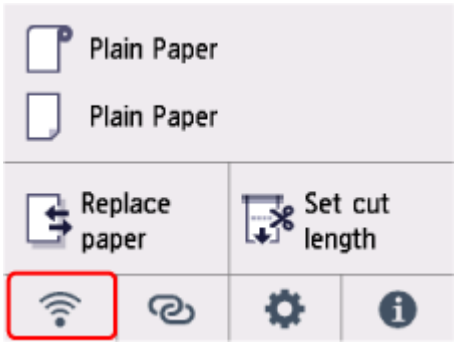


A seconda dello stato LAN attuale, l'icona visualizzata sul pulsante può variare.

➡ Composizione del menu della schermata Home

4. Selezionare **Wi-Fi**.

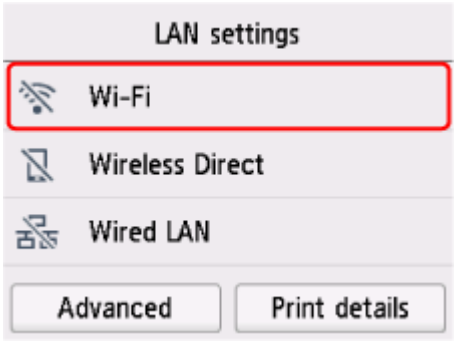

5. Selezionare **Impostazione Wi-Fi (Wi-Fi setup)**.

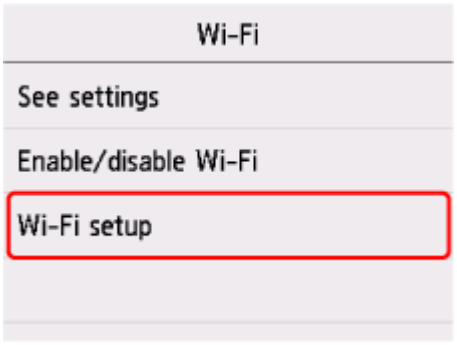

6. Selezionare un metodo di connessione.

Connessione w.less facile

Impostare le informazioni sul router wireless sulla stampante direttamente da un dispositivo (ad esempio un computer), senza utilizzare il router wireless

Connessione w.less facile potrebbe richiedere del tempo, durante il quale la connessione Internet potrebbe diventare non disponibile.

Connessione w.less facile non disponibile su Chrome OS o Windows 10 in S mode. Selezionare **Altri tipi di connessione (Other connection types)**.

Connessione manuale

Connessione a un router wireless tramite password

WPS


Connessione a un router wireless con compatibilità WPS

Connessione WPS (codice PIN)


È possibile impostare una connessione wireless anche tramite WPS con metodo codice PIN

Connessione WPS

1. Selezionare **WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))**.

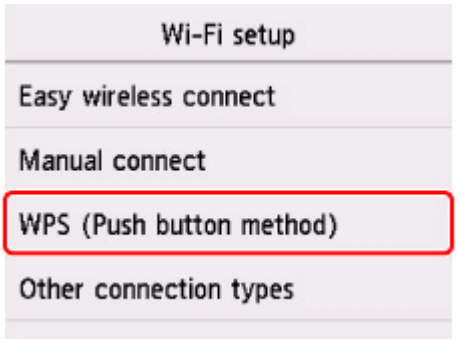

2. Selezionare **OK**.

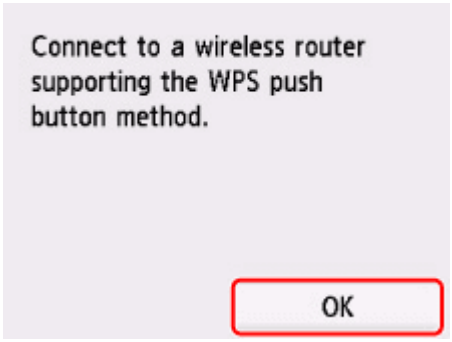


3. Tenere premuto il pulsante WPS sul router wireless.


Nota

- Per ulteriori informazioni sulla pressione del pulsante WPS, vedere il manuale del router wireless.

4. Selezionare **OK** sulla stampante entro 2 minuti.

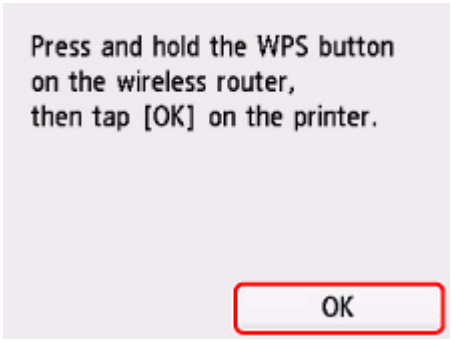

5. Quando viene visualizzata la schermata seguente, selezionare **OK**.

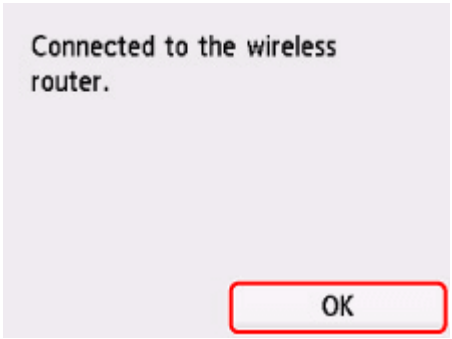

6. Premere il pulsante **HOME**.

   La procedura di connessione di rete è ora completata.

   Una volta completata la connessione, sullo schermo viene visualizzata l'icona .

   Se si esegue l'impostazione con il software, tornare al software e continuare l'installazione.

   Windows


   Fare clic sull'  (o sull' ) sulla barra delle applicazioni  nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

   macOS


   Fare clic sull'  sul  Dock nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

Connessione WPS (codice PIN)


1. Selezionare **Altri tipi di connessione (Other connection types)**.

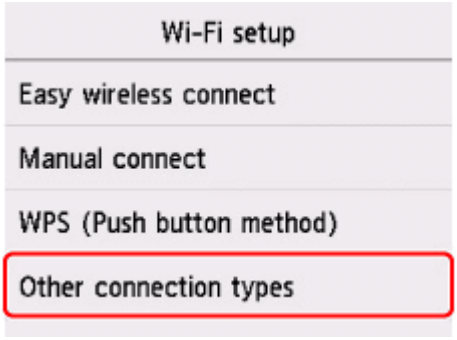


2. Selezionare **WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))**.

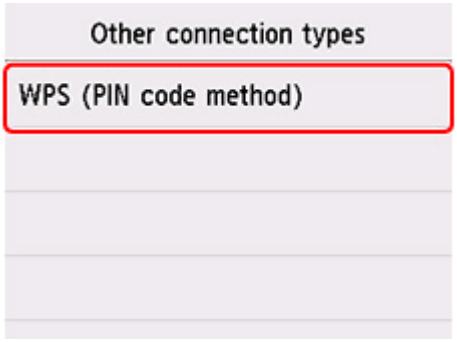

3. Attenersi alle istruzioni visualizzate su un computer per impostare il codice PIN in un router wireless.

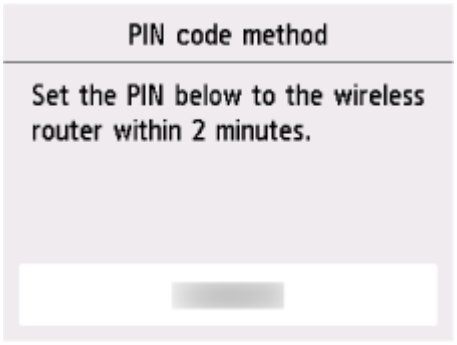

4. Quando viene visualizzata la schermata seguente, selezionare **OK**.

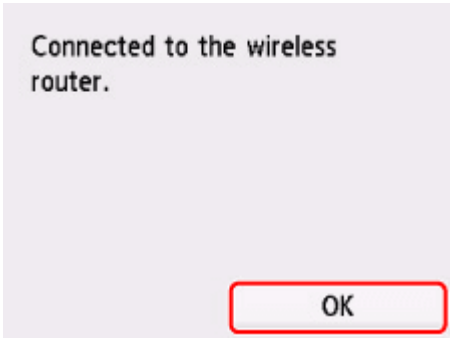

5. Premere il pulsante **HOME**.

La procedura di connessione di rete è ora completata.

Una volta completata la connessione, sullo schermo viene visualizzata l'icona .

Se si esegue l'impostazione con il software, tornare al software e continuare l'installazione.

Windows


Fare clic sull'  (o sull' ) sulla barra delle applicazioni  nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

macOS

Fare clic sull'  sul  Dock nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

Connessione manuale

1. Selezionare **Connessione manuale (Manual connect)**.

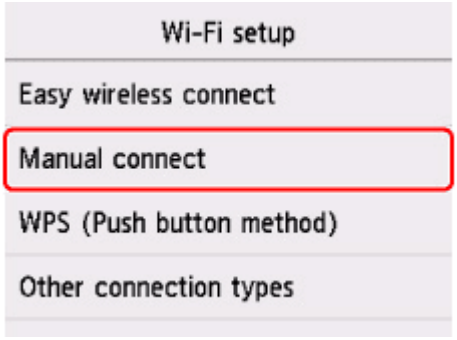


2. Selezionare il router wireless in uso.


   Se si seleziona il nome di un router Wi-Fi, passare al punto 8 e continuare con le impostazioni.

   Se si seleziona "**Immettere direttamente il nome del router wireless (Directly enter the wireless router name)**", passare al punto 3 e continuare con le impostazioni.

   Se viene visualizzato il messaggio "**Impossibile connettersi al router wireless. (Failed to connect to the wireless router.)**", vedere "Impossibile connettersi al router wireless." Viene visualizzato.

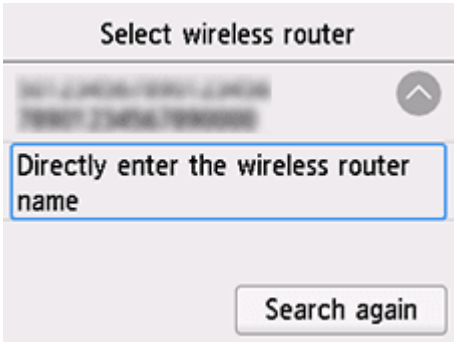

3. Selezionare l'area di input.

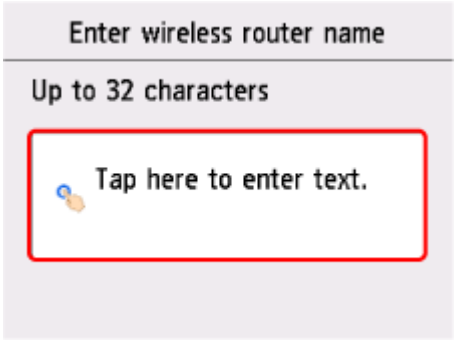

4. Immettere il nome del router wireless (SSID). L'immissione del testo opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole.




Se non si conosce il nome del router wireless, vedere il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

5. Selezionare **OK**.



6. Assicurarsi che il nome del router wireless (SSID) sia corretto.

7. Selezionare **OK**.

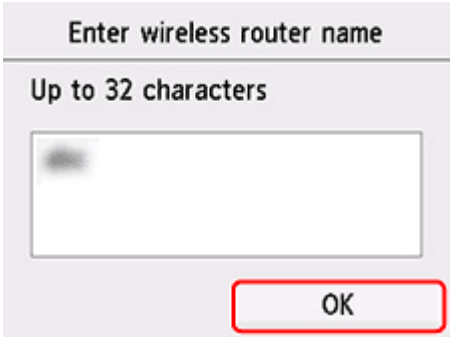

8. Viene visualizzata la schermata seguente.

Se viene visualizzato "**Connesso al router wireless. (Connected to the wireless router.)**", la rete non richiede una password. Continuare dal punto 13.



9. Selezionare l'area di input.

10. Immettere la password. L'immissione del testo opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole.



Se non si conosce la password del router wireless, vedere il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.


11. Selezionare **OK**.



12. Selezionare **OK**.



13. Quando viene visualizzata la schermata seguente, selezionare **OK**.

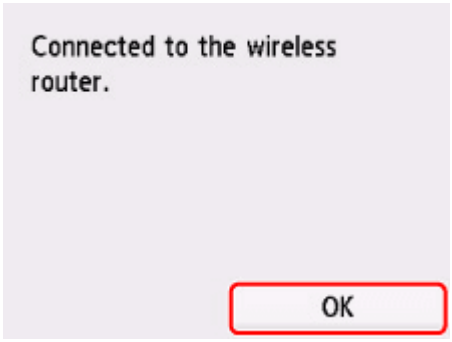

14. Premere il pulsante **HOME**.

La procedura di connessione di rete è ora completata.

Una volta completata la connessione, sullo schermo viene visualizzata l'icona .

Se si esegue l'impostazione con il software, tornare al software e continuare l'installazione.

Windows


Fare clic sull'  (o sull' ) sulla barra delle applicazioni  nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

macOS

Fare clic sull'  sul  Dock nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

Connessione w.less facile


1. Selezionare **Connessione w.less facile (Easy wireless connect)**.

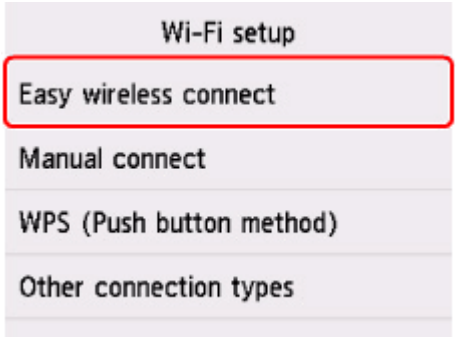

2. Selezionare **Avvia (Start)**.



3. Al termine della preparazione della stampante viene visualizzata la schermata sottostante.

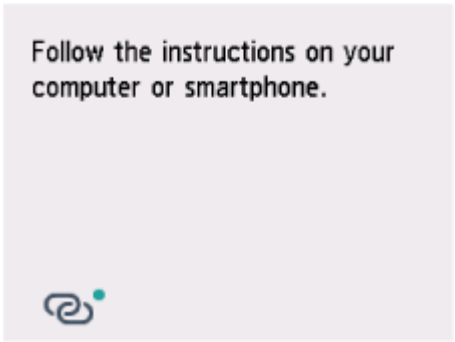

4. Tornare al software dell'applicazione e continuare l'impostazione.

Windows

Fare clic sull' (o sull') sulla barra delle applicazioni  nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

macOS

Fare clic sull'  sul  Dock nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

Connessione wireless diretta

È possibile connettere periferiche (ad esempio, computer, smartphone o tablet) alla stampante con i due metodi seguenti.

- Connessione wireless (connettendo le periferiche tramite un router wireless)
- Connessione wireless diretta (connessione di periferiche direttamente senza un router wireless)

In questa sezione viene descritta la connessione wireless diretta che consente di stampare connettendo i dispositivi direttamente alla stampante.

Importante

- È possibile connettere alla stampante un massimo di 5 periferiche contemporaneamente tramite il wireless diretto.
- Verificare le restrizioni sull'uso e connettere la stampante al wireless diretto.

  ➡ Limitazioni

Connessione di uno smartphone, un tablet o un computer alla stampante




1. Attivare la funzione Wi-Fi sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

   Attivare il Wi-Fi nel menu Impostazioni sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

   Per istruzioni su come attivare la funzione Wi-Fi, consultare il manuale di istruzioni per lo smartphone, il tablet o il computer.

2. Nella schermata HOME, selezionare l'icona **Rete (Network)**.

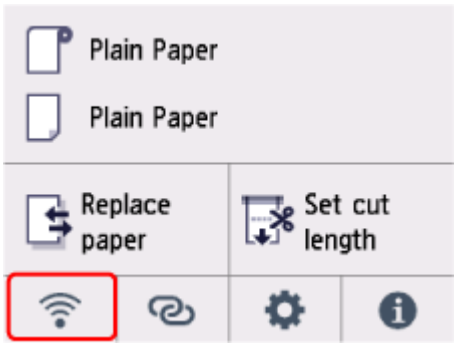

   L'icona visualizzata sul pulsante varia a seconda dello stato corrente della LAN.

   ➡ Composizione del menu della schermata Home

3. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)**.

4. Selezionare **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)**.

5. Selezionare **iPhone/iPad** per connettersi con un iPhone/iPad, **Dispositivo Android (Android device)** per connettersi con un dispositivo Android e **Altri (Others)** per connettersi con un altro dispositivo.

   - **iPhone/iPad**

     1. Selezionare **Codice QR (QR Code)**.
     2. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con l'app per fotocamera standard per iPhone/iPad o con l'app per smartphone/tablet .

        L'iPhone/iPad è connesso alla stampante.

     Nota

     - Se non è possibile leggere il codice QR, premere il pulsante **Indietro (Back)** nella schermata in cui è visualizzato il codice QR e connettere la stampante da **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)** > **Altri (Others)**.

   - **Dispositivo Android (Android device)**

     1. Selezionare **Codice QR (QR Code)**.
     2. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con il dispositivo Android in uno dei seguenti modi.
        - Selezionare la rete e il Wi-Fi nelle impostazioni del dispositivo Android. Selezionare l'icona **Codice QR (QR code)** a destra di **Aggiungi rete (Add network)** in fondo all'elenco delle connessioni Wi-Fi ed eseguire la scansione del codice QR.
        - Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con l'app per fotocamera standard per Android o con l'app per smartphone/tablet .
        - Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con un'app per la lettura del codice QR.

        Il dispositivo Android è connesso alla stampante.

     Nota

     - Il wireless diretto tramite il codice QR può essere utilizzato con Android 5.0 o versioni successive.
     - È disponibile in Android 10 o versioni successive per eseguire la scansione del codice QR dall'impostazione e leggere il codice QR con la fotocamera standard di Android.
     - A seconda dello smartphone/tablet, il codice QR potrebbe non essere leggibile.
     - Se non è possibile leggere il codice QR, premere il pulsante **Indietro (Back)** nella schermata in cui è visualizzato il codice QR e connettere la stampante da **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)** > **Altri (Others)**.

   - **Altri (Others)**

     1. Selezionare **Avanti (Next)**.

        Vengono visualizzati il **Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))** e la **Password**.

Nota

- Per mostrare la password, selezionare **Mostra passw. (Show password)**. Per nascondere la password, selezionare **Nascondi passw. (Hide password)**.
- Viene richiesto di inserire una password quando si connette lo smartphone, il tablet o il computer alla stampante.

2. Selezionare "DIRECT-XXXX- Nome modello" (dove la "X" rappresenta caratteri alfanumerici) sullo smartphone, sul tablet o sul computer.
3. Immettere la **Password** sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

   Lo smartphone, il tablet o il computer è connesso alla stampante.

Nota

- Se la stampante è impostata per visualizzare una schermata di conferma in **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)** di Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta, quando la periferica compatibile con il wireless diretto si connette alla stampante, viene visualizzata una schermata di conferma in cui si chiede l'autorizzazione alla connessione sul pannello dei comandi della stampante.

  Assicurarsi che il nome sul pannello dei comandi corrisponda a quello della periferica di comunicazione wireless e selezionare **Sì (Yes)**.

È possibile eseguire la stampa dallo smartphone o dal tablet installando l'app. Scaricarlo da App Store e da Google Play.


➡ Per dispositivi iOS
➡ Per dispositivi Android

Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta



Modificare le impostazioni per la connessione wireless diretta attenendosi alla seguente procedura.

1. Nella schermata HOME, selezionare l'icona **Rete (Network)**.

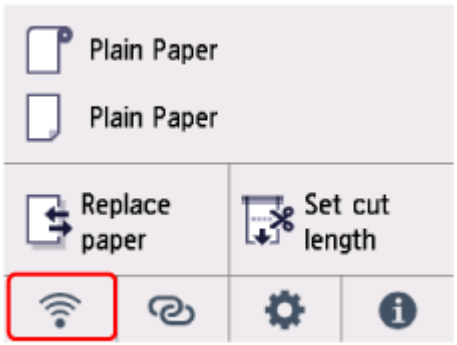

L'icona visualizzata sul pulsante varia a seconda dello stato corrente della LAN.

➡ Composizione del menu della schermata Home

2. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)**.

Nota

- Per modificare le impostazioni del wireless diretto, è necessario innanzitutto attivarlo.

  Selezionare **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)** nella schermata del menu visualizzata durante la selezione di **Wireless diretto (Wireless Direct)** e attivare il wireless diretto.

3. Selezionare un elemento di impostazione.

Scorrere verso il basso se necessario.

- **Ved. impost. (See settings)**

  Vengono visualizzati i valori delle impostazioni per utilizzare la stampante con il wireless diretto.

- **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))**

  È possibile modificare l'identificatore (SSID) per il wireless diretto.

  L'identificatore (SSID) è il nome della stampante (nome periferica) visualizzato su una periferica compatibile con il Wi-Fi diretto.

  Per modificare l'identificatore (SSID), attenersi alla seguente procedura.

  ◦ Per impostare manualmente

  1. Selezionare l'identificatore visualizzato (SSID).
  2. Cambiarlo usando la tastiera visualizzata.
  3. Al termine delle modifiche, selezionare **OK**.

  ◦ Per impostare automaticamente

  1. Selezionare **Aggiornamento automatico (Auto update)**.
  2. Selezionare **Sì (Yes)**.

     È possibile controllare l'impostazione aggiornata.

  Nota

  - Per mostrare la password, selezionare **Mostra passw. (Show password)**. Per nascondere la password, selezionare **Nascondi passw. (Hide password)**.

- **Cambia password (Change password)**

  È possibile modificare la password per il wireless diretto.

  ◦ Per impostare manualmente

  1. Selezionare **Cambia manualmente (Change manually)**.
  2. Selezionare la password visualizzata.
  3. Immettere la nuova password (10 caratteri).

     Cambiarlo usando la tastiera visualizzata.

4. Al termine delle modifiche, selezionare **OK**.

◦ Per impostare automaticamente

1. Selezionare **Aggiornamento automatico (Auto update)**.
2. Selezionare **Sì (Yes)**.

   È possibile controllare l'impostazione aggiornata.

Nota

- Per mostrare la password, selezionare **Mostra passw. (Show password)**. Per nascondere la password, selezionare **Nascondi passw. (Hide password)**.

- **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**

  Modificare l'impostazione della schermata di conferma quando una periferica compatibile con il Wi-Fi diretto si sta connettendo alla stampante.

  Se si desidera che sulla stampante venga visualizzata una schermata in cui si informa che una periferica compatibile con il Wi-Fi diretto si sta connettendo alla stampante, selezionare **ATTIVATO (ON)**.

  Importante

  - Per evitare un accesso non autorizzato, si consiglia di selezionare l'impostazione per visualizzare la schermata di conferma.

- **Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)**

  Modificare la frequenza utilizzata per il wireless diretto.

  Durante l'utilizzo del wireless diretto (2,4 GHz), la connessione degli altoparlanti Bluetooth nelle vicinanze potrebbe essere interrotta di tanto in tanto. In tal caso, il passaggio a 5 GHz ridurrà il problema.

Nota

- Se si modifica l'impostazione della connessione wireless diretta della stampante, modificare anche l'impostazione del router wireless della periferica.

Connessione cablata

Per impostare una stampante, attenersi alla seguente procedura.


Nota

- Fare riferimento alle note seguenti quando ci si connette a una LAN wired.

  ➡ Note sulla connessione cablata

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa prima di iniziare a impostare la connessione cablata.


   Se la stampante è accesa, la spia **ON** sarà accesa.

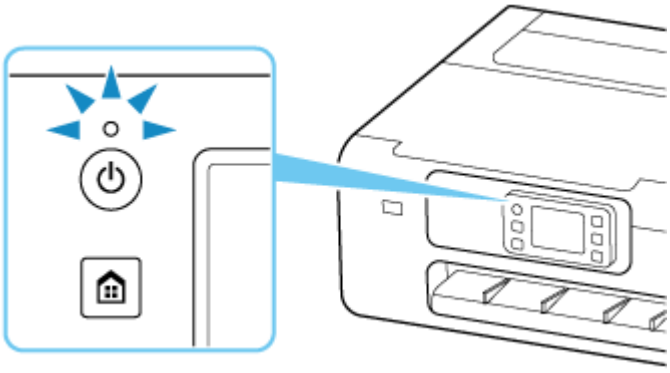


Importante

- Se la stampante sta eseguendo la pulizia, l'allineamento della testina di stampa o altri processi, attendere il completamento del processo prima di iniziare l'impostazione.

2. Premere il pulsante **HOME**.

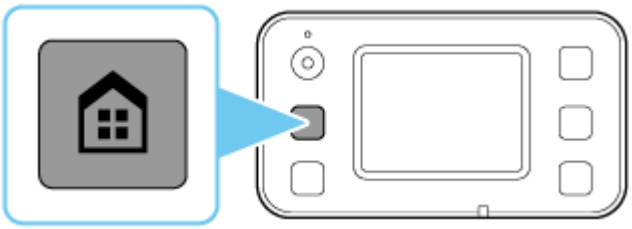


3. È necessario utilizzare un cavo Ethernet (venduto separatamente).

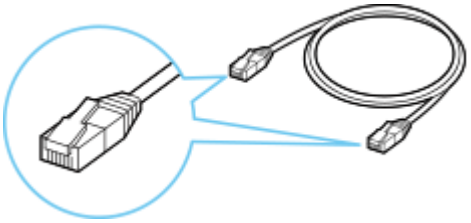


4. Collegare la stampante e un dispositivo di rete (router e così via) con un cavo Ethernet.

   Non collegarla ad alcuna altra porta.

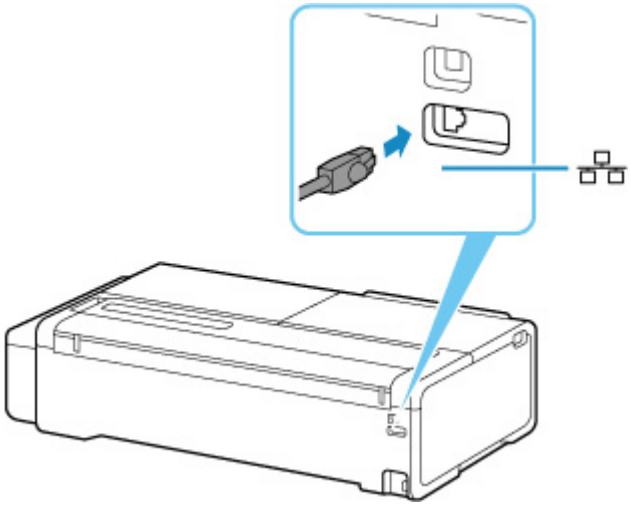


5. Nella schermata HOME, selezionare l'icona **Rete (Network)**.

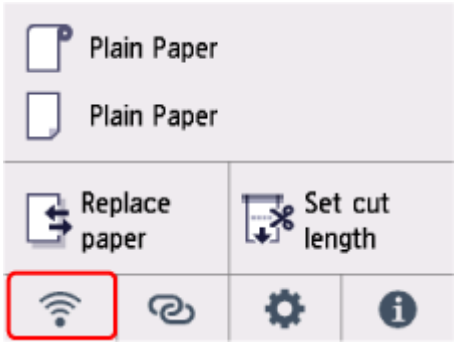


A seconda dello stato LAN attuale, l'icona visualizzata sul pulsante può variare.

➡ Composizione del menu della schermata Home

6. Selezionare **LAN wired (Wired LAN)**.

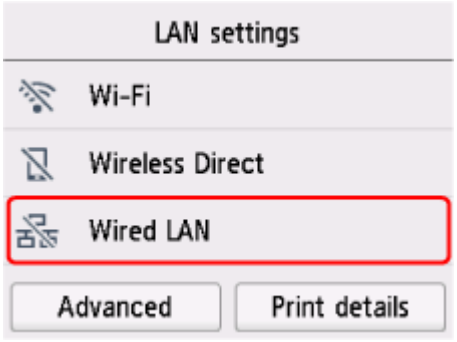

7. Selezionare **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)**.

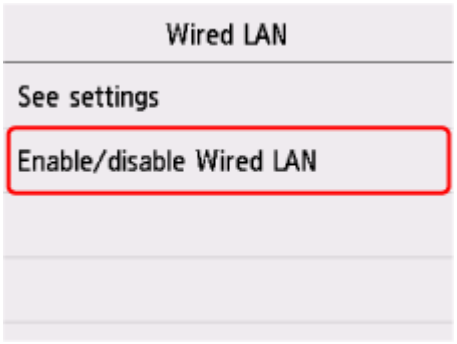

8. Selezionare **Attiva (Enable)**.



9. Premere il pulsante **HOME**.

La procedura di connessione di rete è ora completata.

Una volta completata la connessione, sullo schermo viene visualizzata l'icona .

Se si esegue l'impostazione con il software, tornare al software e continuare l'installazione.

Windows


Fare clic sull' (o sull') sulla barra delle applicazioni  nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

macOS

Fare clic sull' sul  Dock nella parte inferiore della schermata e seguire le istruzioni visualizzate per procedere con l'impostazione.

USB Connessione

Connettere la stampante a un computer utilizzando un cavo USB.

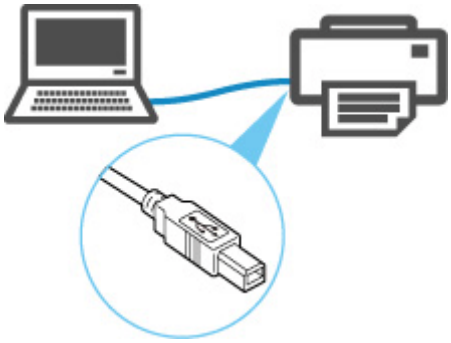


➡ Che cosa è un cavo USB?

Nella connessione USB, la stampante è collegata unilateralmente con il computer.

Se il computer è connesso alla LAN, è possibile utilizzare la stampante con altri dispositivi attivando l'impostazione di condivisione sul computer.

Nota

- È possibile connettere la stampante a un computer tramite USB anche se la stampante è già connessa a un altro computer tramite LAN cablata.

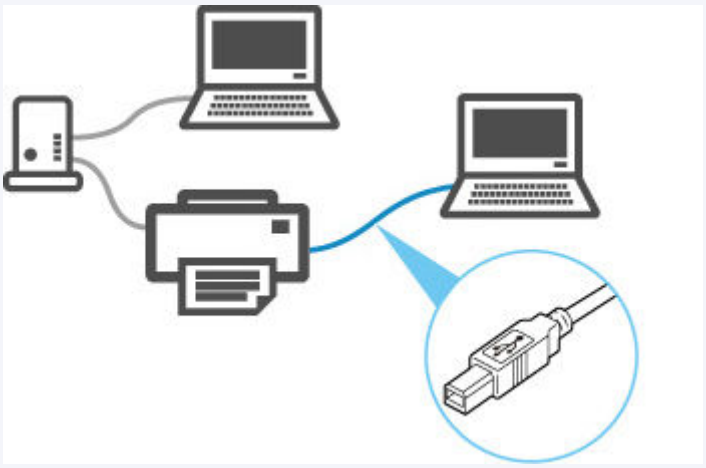

Trovata un'altra stampante con lo stesso nome

Quando la stampante viene rilevata durante l'impostazione, altre stampanti con lo stesso nome potrebbero essere visualizzate nella schermata dei risultati.

Selezionare una stampante confrontando le impostazioni della stampante con quelle visualizzate nella schermata dei risultati del rilevamento.

Verificare l'indirizzo MAC o il numero di serie della stampanteper selezionare la stampante corretta dall'elenco.

Nota

- È possibile che il numero di serie non venga visualizzato nella schermata dei risultati.

Controllare l'indirizzo MAC e il numero di serie della stampante selezionando  (**Informazioni (Information)**) > **Informazioni di sistema (System information)**.

Informazioni di sistema

Stampa delle impostazioni di rete

Utilizzare il pannello dei comandi per stampare le impostazioni di rete della stampante.

Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.


Materiale necessario

Almeno 10 fogli di carta comune A4 non usati

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

2. Nella schermata HOME, selezionare l'icona **Rete (Network)**.

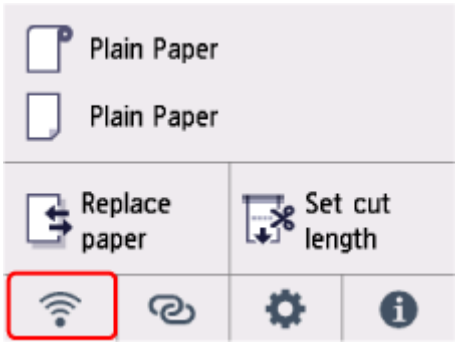

   L'icona visualizzata sul pulsante varia a seconda dello stato corrente della LAN.

   ➡ Composizione del menu della schermata Home

3. Selezionare **Stampa dett. (Print details)**

4. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.

5. Selezionare **ATTIVATO (ON)** o **DISATTIVATO (OFF)** nella schermata visualizzata.

   La stampante inizia a stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

Contromisure contro l'accesso non autorizzato

Questa sezione descrive le contromisure previste per limitare gli accessi non autorizzati alla stampante dall'esterno. Quando si utilizza la stampante tramite una rete o si è un amministratore, si consiglia di leggere questa sezione prima di utilizzare la stampante.

Le quattro contromisure riportate di seguito possono essere utili per limitare gli accessi non autorizzati.

- Specificare un indirizzo IP privato
- Limitare la comunicazione utilizzando un firewall o un router Wi-Fi
- Specificare una password per la stampante
- Applicare un livello di sicurezza più alto per la connessione Wi-Fi

Per alcune stampanti, i registri delle operazioni vengono memorizzati sulla stampante stessa.

- Download dei registri memorizzati sulla stampante

Nota

- Poiché la procedura di impostazione descritta di seguito è un esempio, potrebbe essere diversa da quella della stampante in uso. Per i dettagli, consultare il manuale della stampante in uso.

Specificare un indirizzo IP privato

Un indirizzo IP privato è un'etichetta numerica assegnata a ciascun dispositivo sulla rete. Sono disponibili due tipi di indirizzo IP. Uno viene utilizzato per la connessione Internet ("indirizzo IP globale") e l'altro viene utilizzato per una rete locale, ad esempio una LAN domestica ("indirizzo IP privato").

Se un indirizzo IP globale viene specificato per la stampante, molti utenti anonimi su Internet possono accedere alla stampante. Di conseguenza, l'utente si troverà ad affrontare un rischio maggiore di perdita di informazioni causata da un accesso non autorizzato dall'esterno. Se invece viene specificato un indirizzo IP privato per la stampante, gli utenti che possono accedere alla stampante sono limitati a quelli sulla rete locale, ad esempio una LAN domestica. Pertanto, si consiglia di specificare un indirizzo IP privato per la stampante.

La gamma di indirizzi utilizzata come indirizzo IP privato è indicata di seguito. Verificare che sulla stampante sia stato specificato un indirizzo IP privato.

Gamma di indirizzi IP privati

- Da 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- Da 172.16.0.0 a 172.31.255.255
- Da 192.168.0.0 a 192.168.255.255

Procedura per verificare l'indirizzo IP

Selezionare **Impostazione (Setup)** > **Impostazioni periferica (Device settings)** > **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla stampante per selezionare un metodo di connessione alla rete e verificare l'indirizzo IP. Per la procedura di verifica e specifica dell'indirizzo IP, consultare il manuale della stampante in uso.

Nota

- Configurare un ambiente di protezione dagli accessi esterni mediante firewall può ridurre il rischio di accessi non autorizzati anche se è stato specificato un indirizzo IP globale per la stampante.

Limitare la comunicazione utilizzando un firewall o un router Wi-Fi

Il firewall è un sistema che impedisce gli accessi non autorizzati degli utenti di reti esterne per proteggere una rete domestica da attacchi o intrusioni.

Il firewall protegge la rete dagli accessi non autorizzati limitando le comunicazioni dall'indirizzo IP esterno specifico considerato rischioso.

I router Wi-Fi per uso domestico hanno una funzione simile. Prestare attenzione quando si modificano le impostazioni.

Specificare una password per la stampante

Anche nel caso in cui si verifichi un accesso da parte di un utente malintenzionato alla stampante, è possibile ridurre notevolmente il rischio di perdita di informazioni specificando una password per proteggere le diverse informazioni sulla stampante

Inoltre, sebbene la stampante possa essere protetta specificando una password, è importante gestire la password specificata per la sicurezza. Gestire la password facendo riferimento ai quattro punti riportati di seguito. Per i dettagli, consultare il manuale della stampante in uso.

- Accertarsi di cambiare la password predefinita.
- Cambiare la password periodicamente.
- Non utilizzare una password facile da indovinare.
- Non comunicare la password specificata a terzi.

Nota

- Per alcune stampanti, la password non viene specificata al momento dell'acquisto. In tal caso, specificare la password per la stampante.
- Per alcune stampanti non è possibile specificare la password.

Gestione della password mediante interfaccia utente remota

Remote UI è un software per accedere alla stampante tramite una rete utilizzando un browser Web. È possibile verificare lo stato della stampante o delle impostazioni su Remote UI, che consente di effettuare operazioni quasi allo stesso modo del pannello dei comandi della stampante.

L'inserimento dell'indirizzo IP o del nome host della stampante sul browser Web visualizza la pagina del portale di Remote UI.

Per la procedura di avvio o le operazioni di Remote UI, consultare il manuale della stampante in uso.

Importante

- Non accedere a un sito Web durante l'utilizzo di Remote UI sul browser Web.

  Inoltre, accertarsi di chiudere il browser Web quando si lascia la postazione senza aver terminato di configurare le impostazioni o al termine della configurazione delle impostazioni.

Applicare un livello di sicurezza più alto per la connessione Wi-Fi

Quando si utilizza la stampante tramite Wi-Fi, si consiglia di applicare un metodo di protezione con un livello di sicurezza più alto (es. WPA/WPA2).

Per ulteriori informazioni sulle operazioni, consultare il manuale della stampante in uso.

Download dei registri memorizzati sulla stampante

Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della regione o del modello della stampante.

Per alcune stampanti, i registri vengono memorizzati sulla stampante quando vengono eseguite le seguenti operazioni. Il contenuto dei registri varia a seconda della stampante utilizzata.

- Quando viene eseguita l'autenticazione utilizzando una password amministratore
- Quando una password amministratore viene registrata, modificata o eliminata
- Quando vengono modificate le impostazioni relative all'orario
- Quando si esportano/importano le impostazioni stampante
- Quando tutte le impostazioni vengono ripristinate (inizializzate)

È possibile scaricare i registri in formato file di testo seguendo la procedura indicata di seguito.

1. Aprire la IU remota.
2. Selezionare **Impostazioni stampante**.
3. Selezionare **Scarica registro autent. amm.**.
4. Selezionare **Sì**.

Nota

- Per eliminare i registri, ripristinare (inizializzare) tutte le impostazioni stampante.

Nota

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Stato della rete e risoluzione dei problemi

Controllare lo stato rete facendo riferimento alle informazioni sulle impostazioni LAN sul touchscreen.


Stampa delle impostazioni di rete

Stato della rete	Come procedere
Connessa normalmente. Se non è possibile eseguire la stampa, vedere il punto 1 della sezione Operazione da eseguire.	1. Se non è possibile eseguire la stampa, verificare i seguenti elementi: • Se il computer è connesso al Wi-Fi • Se è abilitato il firewall del software di sicurezza • Se sul router wireless è abilitato un separatore di privacy, un separatore SSID o una funzione di separazione della rete Se è abilitato uno dei suddetti elementi, disabilitarlo prima di avviare la configurazione. • se il nome della rete (SSID) della stampante corrisponde a quello del router per connettere 2. Per cambiare il metodo di connessione di rete (wired/wireless), modificarlo sulla schermata delle impostazioni di rete sulla stampante. **Nota** • Potrebbe essere utile disattivare la funzione di controllo della banda (che determina la banda di frequenza appropriata a cui connettersi quando il numero di periferiche connesse aumenta e le bande di frequenza a 2,4 GHz e 5 GHz sono congestionate) nelle impostazioni del router wireless. • Se è impostato lo stesso SSID sia per la banda a 2,4 GHz che per quella a 5 GHz, modificandoli in SSID diversi potrebbe essere possibile connettersi. • Se non si riesce a connettersi alla rete, utilizzare una connessione USB.
Il Wi-Fi è disattivato sulla stampante.	Eseguire la configurazione della stampante seguendo le istruzioni del manuale.
La connessione LAN wired è disabilitata.	• Assicurarsi di aver collegato la stampante al router con il cavo LAN. Se il cavo LAN è allentato, collegarlo correttamente. Se il cavo LAN è collegato al lato WAN del router, collegare il cavo al lato LAN del router. • Assicurarsi che i dispositivi di rete (ad es., hub o router) siano accesi.
L'indirizzo IP non è assegnato.	• Se, per la stampante, si specifica automaticamente l'indirizzo IP, abilitare il protocollo DHCP sul router. • Se, per la stampante, si specifica manualmente l'indirizzo IP, quest'ultimo verrà disabilitato perché non rientra nell'intervallo valido, ad esempio, se è stato specificato (0.0.0.0) come indirizzo IP. Specificare un indirizzo IP valido.
Il gateway predefinito non è specificato.	Verificare i seguenti elementi per comunicare bypassando i router (ad es., usando un'applicazione cloud). • Assicurarsi che la periferica specificata come gateway predefinito sia accesa. • Specificare correttamente l'indirizzo del gateway predefinito.

Non è possibile connettersi alla rete specificata.	Verificare lo stato della stampante, delle periferiche di rete (ad es., il router wireless) o dello smartphone/tablet. • Se sono spenti, accenderli. • Assicurarsi che il segnale del router wireless sia forte. Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless in base alle esigenze. • La chiave di sicurezza specificata per il router wireless potrebbe non corrispondere a quella immessa. La chiave di sicurezza opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole. Immettere la chiave di sicurezza corretta.
Assicurarsi che il segnale del router wireless sia forte.	• Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless. • Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless in base alle esigenze.
Il numero di client connessi ha raggiunto il limite superiore.	• La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi. Se si desidera aggiungere un dispositivo da connettere, disconnettere prima un dispositivo che non si utilizza prima di poterlo aggiungere.
Il rapporto segnale-rumore (rapporto S/N) è basso.	• Un'elevata quantità di rumore proviene da altre periferiche. Allontanare la stampante dalle altre periferiche.
È assegnato un indirizzo locale rispetto al collegamento.	• Eseguire nuovamente la configurazione della stampante. • La chiave di sicurezza specificata per il router wireless potrebbe non corrispondere a quella immessa. La chiave di sicurezza opera una distinzione fra lettere maiuscole e minuscole. Immettere la chiave di sicurezza corretta.
Il nome di rete (SSID) specificato viene lasciato come valore predefinito.	Il nome di rete (SSID) non è specificato. Immettere il nome di rete (SSID) specificato per la destinazione.

Condivisione della stampante su una rete (Windows)

Quando i computer vengono utilizzati in un ambiente di rete, i documenti possono essere stampati da più computer che condividono un'unica stampante.

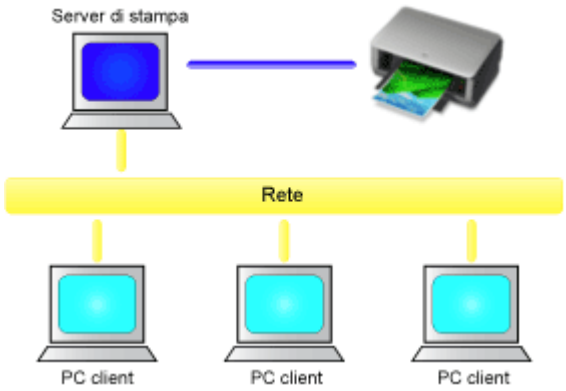

- Configurazione di una stampante condivisa

  In questa sezione viene descritta la procedura per configurare il client e il server di stampa.

Nota

- Non è necessario che le versioni di Windows dei computer collegati in rete siano le stesse.

Argomento correlato

➡ Restrizioni per la condivisione della stampante

Configurazione di una stampante condivisa

Sul server di stampa configurare la condivisione del driver della stampante. Dal client configurare la connessione al server di stampa.

1. Installare il driver della stampante nel sistema server di stampa

2. Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** (**Hardware**) -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
   Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.

3. Fare clic sull'icona del nome del modello della stampante da condividere

   Premere il tasto Alt e, dal menu **File** visualizzato, selezionare la scheda **Proprietà della stampante (Printer properties)** -> **Condivisione (Sharing)**.

   Importante

   - Quando si lancia il software e si esegue l'installazione o la disinstallazione, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma o di avviso.
     Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.
     Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su **Sì (Yes)** (o su **Continua (Continue)**, **Consenti (Allow)**) per continuare.
     Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. In questi casi, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

4. Impostare la condivisione

   Nella scheda **Condivisione (Sharing)**, selezionare **Condividi questa stampante (Share this printer)**, impostare il nome condiviso, se necessario, e fare clic su **OK**.

5. Se il server di stampa e il client hanno architetture differenti (32 bit o 64 bit), installare un driver aggiuntivo

   1. Visualizzare la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**, **Stampanti (Printers)** o **Stampanti e fax (Printers and Faxes)**.

   2. Selezionare l'icona della stampante, fare clic su **Proprietà server di stampa (Print server properties)**, e selezionare la scheda **Driver (Drivers)**.

   3. Fare clic su **Aggiungi... (Add...)**.

   4. Quando viene visualizzata la finestra **Aggiunta guidata driver della stampante (Add Printer Driver Wizard)**, fare clic su **Avanti (Next)**.

5. Se il server di stampa ha un'architettura a 32 bit, selezionare **x64**. Se il server di stampa ha un'architettura a 64 bit, selezionare **x86**. Quindi fare clic su **Avanti (Next)**.

6. Fare clic su **Disco driver... (Have Disk...)**.

7. Nella finestra **Installazione da disco floppy (Install From Disk)** aprire la cartella "Driver" del driver di stampante scaricato, specificare il file "inf" e fare clic su **OK**.

   Nota

   - Se il server della stampante è a 32 bit, specificarlo come "xxxxxxx3.INF". Se è a 64 bit, specificarlo come "xxxxxxx6.INF".

8. Selezionare la stampante da utilizzare e fare clic su **Avanti (Next)**.

   Nota

   - Se viene visualizzato un messaggio di errore, selezionare l'altra stampante.

9. Fare clic su **Fine (Finish)**

La procedura di configurazione del sistema server di stampa è completata. Procedere con la procedura di configurazione dei sistemi client.

6. Nel client, aprire Esplora risorse e fare doppio clic sull'icona della stampante da condividere

7. Seguire le istruzioni visualizzate e installare il driver della stampante

La procedura di configurazione sul sistema client è completata.
Anche se si esegue la configurazione da un client diverso, attenersi ai passi 6 e 7.

Restrizioni per la condivisione della stampante

Si tratta di limitazioni che si applicano se si utilizza una stampante in un ambiente di rete. Verificare le limitazioni relative all'ambiente in uso.

Limitazioni relative alla configurazione della condivisione stampante

- Se viene richiesto "ntprint.inf" quando si installa il driver da **Aggiungi stampante (Add Printer)**, specificare il file nel modo seguente:
  1. Avviare Esplora risorse sul server di stampa e sul client con l'architettura diversa, incollare il seguente percorso nella barra degli indirizzi e premere Invio sulla tastiera:
     %windir%\system32\driverstore\
  2. Fare clic con il pulsante destro sulla cartella **FileRepository** e fare clic su **Proprietà (Properties)**.
  3. Nella scheda **Condivisione (Sharing)** fare clic su **Condividi (Share)**.
  4. Nella finestra del messaggio visualizzata sul server di stampa, specificare "ntprint.inf_xxxxxxxx" nella cartella che era stata condivisa al passo 3, quindi fare clic su **OK**.
     Se vi sono più copie, selezionare il file con la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento.

Limitazioni relative alla condivisione e all'utilizzo di una stampante

- Potrebbe essere visualizzato un messaggio relativo al completamento della stampa. Per disattivare la visualizzazione del messaggio, eseguire le operazioni indicate di seguito.
  1. Nella finestra **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** (**Hardware**) -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)** del sistema client, selezionare la stampante e fare clic su **Proprietà server di stampa (Print server properties)** sulla barra dei comandi.
  2. Deselezionare **Mostra notifiche informative per le stampanti di rete (Show informational notifications for network printers)** nella scheda **Avanzate (Advanced)**, quindi riavviare il computer.
- La funzione di comunicazione bidirezionale è disattivata e lo stato della stampante potrebbe non essere riconosciuto correttamente.
  Se un utente del client apre le proprietà del driver della stampante e fa clic su **OK** mentre la casella di controllo **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** nella scheda **Porte (Ports)** è deselezionata, potrebbe essere disattivata anche la funzione bidirezionale sul server di stampa.
  In tal caso, selezionare la casella di controllo **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia sul sistema server di stampa che sul sistema client.
- Quando si stampa da un sistema client, non è possibile utilizzare le funzioni seguenti.
  - La funzione **Modifica con PosterArtist (Edit Using PosterArtist)** del **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**
- Quando le funzioni nella scheda **Impostazioni dispositivo (Device Settings)** non possono essere impostate correttamente da un sistema client, potrebbero essere visualizzate in grigio. In tal caso, modificare le impostazioni dal server di stampa.
  Quando si modificano le impostazioni del server di stampa, eliminare l'icona della stampante condivisa dal sistema client, quindi specificare nuovamente le impostazioni di condivisione nel sistema client.

- Se lo stesso driver installato sul server di stampa è installato anche sul client, è possibile che l'icona della stampante di rete non venga creata automaticamente.
- Se si verifica un errore durante la stampa di un documento da parte di un client su una stampante condivisa, il messaggio di errore del monitor di stato Canon IJ verrà visualizzato sia sul client che sul server di stampa. Se un documento viene stampato normalmente, il monitor di stato Canon IJ viene visualizzato solo sul client.

Manutenzione

- **Regolazioni per una migliore qualità di stampa**
  - Procedura di manutenzione
  - Verifica della pulizia degli ugelli
  - Pulizia della testina di stampa
  - Pulizia approfondita della testina di stampa
  - Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori
  - Regolazione di striature orizzontali di colori diversi
  - Regolazione della lunghezza delle linee
- **Sostituzione materiali di consumo**
  - Ricarica dei serbatoi d'inchiostro
  - Controllo del livello di inchiostro
  - Sostituzione della testina di stampa
  - Sostituzione della cartuccia di manutenzione
  - Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione
- **Pulizia della stampante**
  - Pulizia delle superfici esterne della stampante
  - Pulizia dell'interno della stampante
  - Pulizia dei rulli di alimentazione della carta
  - Esecuzione dell'operazione Pulizia lastra inferiore
- **Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows)**
  - Pulizia delle testine di stampa
  - Stampa del motivo di controllo degli ugelli
- **Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS)**
  - Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione
  - Pulizia delle testine di stampa
  - Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Altra manutenzione

- Operazioni preliminari al trasferimento della stampante
- Reinstallazione della stampante
- Aggiornamento del firmware

Regolazioni per una migliore qualità di stampa

- **Procedura di manutenzione**
- **Verifica della pulizia degli ugelli**
- **Pulizia della testina di stampa**
- **Pulizia approfondita della testina di stampa**
- **Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori**
  - Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori
  - Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori
- **Regolazione di striature orizzontali di colori diversi**
  - Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso
  - Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso
- **Regolazione della lunghezza delle linee**

Procedura di manutenzione

Se le stampe risultano sfocate, i colori non vengono stampati correttamente o i risultati di stampa non sono soddisfacenti (ad esempio, linee stampate non allineate correttamente), eseguire la procedura di manutenzione riportata di seguito.

Importante

- Non bagnare né pulire con un panno umido la testina di stampa. Ciò potrebbe causare problemi con la testina di stampa.

Nota

- Controllare se i serbatoi d'inchiostro contengono ancora inchiostro.
  - ➡ Controllo del livello di inchiostro
- Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.
  - ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)
  - ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

Se le stampe sono sfocate o presentano colori non uniformi:

Passo 1 Stampare il test di controllo degli ugelli.

Dalla stampante

- ➡ Verifica della pulizia degli ugelli

Dal computer

- ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli (Windows)
- ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli (macOS)

Passo 2 Esaminare il test di controllo degli ugelli.

Se il motivo non contiene tutte le righe o presenta striature bianche orizzontali:

Passo 3 Pulire la testina di stampa.

Dalla stampante

- ➡ Pulizia della testina di stampa

Dal computer

- ➡ Pulizia delle testine di stampa (Windows)
- ➡ Pulizia delle testine di stampa (macOS)

Dopo avere effettuato la pulizia della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli:
➡ Passo 1

Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte i passi 1-3:



Passo 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dalla stampante

- Pulizia approfondita della testina di stampa

Dal computer

- Pulizia delle testine di stampa (Windows)
- Pulizia delle testine di stampa (macOS)

Dopo avere effettuato la pulizia accurata della testina di stampa, stampare ed esaminare il motivo di controllo ugelli: Fase 1

Se la procedura è stata eseguita fino al passaggio 4 e il problema persiste, spegnere la stampante e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Non scollegare il cavo di alimentazione quando si spegne la stampante.

Se il problema ancora persiste, sostituire l'inchiostro nella testina di stampa.

Importante

- La sostituzione dell'inchiostro nella testina di stampa consuma una gran quantità di inchiostro. La sostituzione frequente dell'inchiostro nella testina di stampa può consumare rapidamente l'inchiostro, quindi è preferibile eseguirla solo quando necessario.
- Prima di sostituire l'inchiostro nella testina di stampa, assicurarsi di controllare il livello di inchiostro rimanente.

- Sostituzione inchiostro nella testina di stampa

Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere difettosa. Sostituire la testina di stampa.

- Sostituzione della testina di stampa

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti per problemi come il disallineamento delle linee rette:

Passo Allineare la testina di stampa.

- Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Verifica della pulizia degli ugelli

Se la stampa è sfocata o presenta sfumature di colore diverso, stampare un modello di controllo ugelli per verificare che ciascun ugello della testina di stampa non sia intasato.

Nota

- Se il livello dell'inchiostro nella cartuccia è basso, il test di controllo degli ugelli non verrà stampato correttamente. Ricaricare i serbatoi d'inchiostro con inchiostro scarso.

  ➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Materiale necessario

Se si utilizza carta in rotoli

Rotolo largo almeno 297,0 mm (11,69")

Se si utilizzano fogli

Un foglio di carta inutilizzato di formato A4 o superiore

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
   ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.


5. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

6. Selezionare **Carta in rotolo (Roll paper)** o **Aliment. sup. (Top feed)**.

   Il test di controllo degli ugelli viene stampato e sul touchscreen vengono visualizzate due schermate di conferma.


7. Verificare il risultato di stampa.

   Controllare che il motivo C contenga tutte le righe o che il motivo D non presenti striature orizzontali.

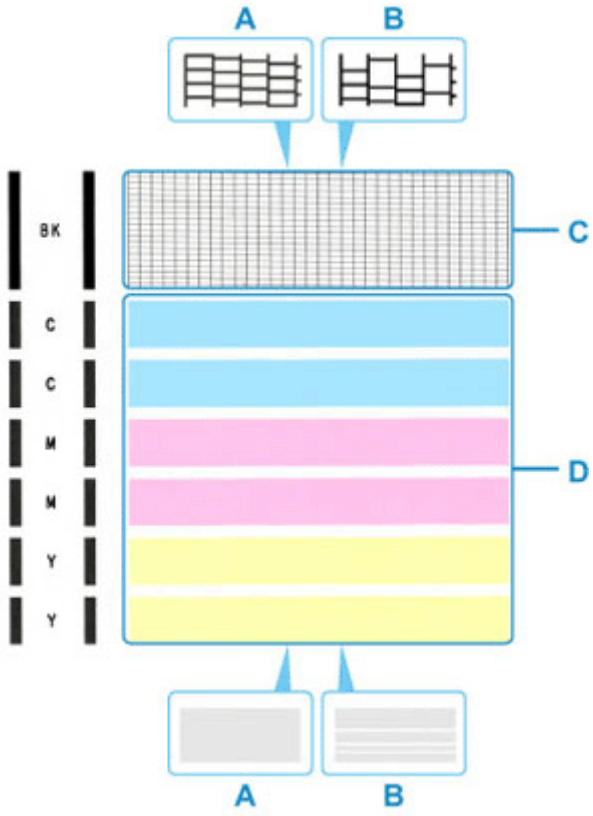

A: Motivo completo/Nessuna striatura orizzontale
B: Motivo incompleto/Presenza di striature orizzontali

8. Sulla schermata di conferma selezionare il motivo che più si avvicina al test di controllo degli ugelli stampato.

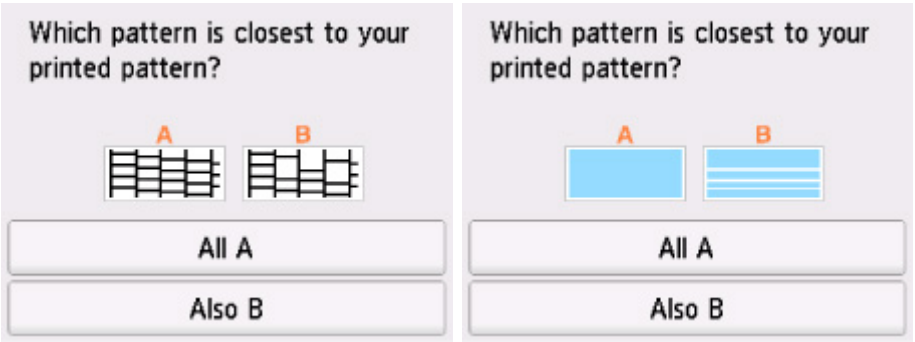

Per A (tutte le righe o assenza di striature orizzontali) sia nel motivo C che nel motivo D:

Non è necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Tutto A (All A)**, confermare il messaggio e selezionare **OK**.

Viene nuovamente visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Per B (righe mancanti o presenza di striature orizzontali) nel motivo C o D oppure in entrambi i motivi:

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, poi procedere con il punto successivo.

Se non viene eseguita la stampa del motivo D o di qualsiasi colore del motivo C:



(Esempio: il motivo magenta non viene stampato)

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, poi procedere con il punto successivo.

9. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata di conferma della pulizia.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

Importante

- Non effettuare altre operazioni finché la stampante non termina la pulizia della testina di stampa.

10. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

11. Selezionare **Carta in rotolo (Roll paper)** o **Aliment. sup. (Top feed)**.

Viene stampato un modello di controllo degli ugelli e due schermate di conferma del modello vengono visualizzate sul touchscreen.

12. Ripetere i punti da 7 a 11.

Importante

- Se non si riscontrano miglioramenti dopo aver ripetuto due volte il processo di pulizia, eseguire **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**.

  ➡ Pulizia approfondita della testina di stampa

Pulizia della testina di stampa

Pulire la testina di stampa quando nel test di controllo ugelli sono presenti striature orizzontali o righe mancanti. La pulizia consente di liberare gli ugelli e di ripristinare il corretto funzionamento della testina di stampa. La pulizia della testina di inchiostro consuma inchiostro, quindi pulire la testina di stampa solo se necessario.

Importante

- Quando si esegue la pulizia della testina di stampa, verificare la capacità disponibile nella cartuccia di manutenzione. Se lo spazio libero non è sufficiente, sostituire con la nuova cartuccia di manutenzione. In caso di scarsa capacità dello spazio disponibile della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un messaggio e non è possibile eseguire la pulizia.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Materiale necessario

Se si utilizza carta in rotoli

Rotolo largo almeno 297,0 mm (11,69")

Se si utilizzano fogli

Un foglio di carta inutilizzato di formato A4 o superiore

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
   ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Pulizia (Cleaning)**.

5. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

6. Selezionare **Tutti i colori (All colors)**, **Colore (Color)** o **BK**.

   La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

   Non effettuare altre operazioni finché la stampante non termina la pulizia della testina di stampa.


7. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

8. Selezionare **Carta in rotolo (Roll paper)** o **Aliment. sup. (Top feed)**.

   Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.


9. Verificare il risultato di stampa.

Controllare che il motivo C contenga tutte le righe o che il motivo D non presenti striature orizzontali.

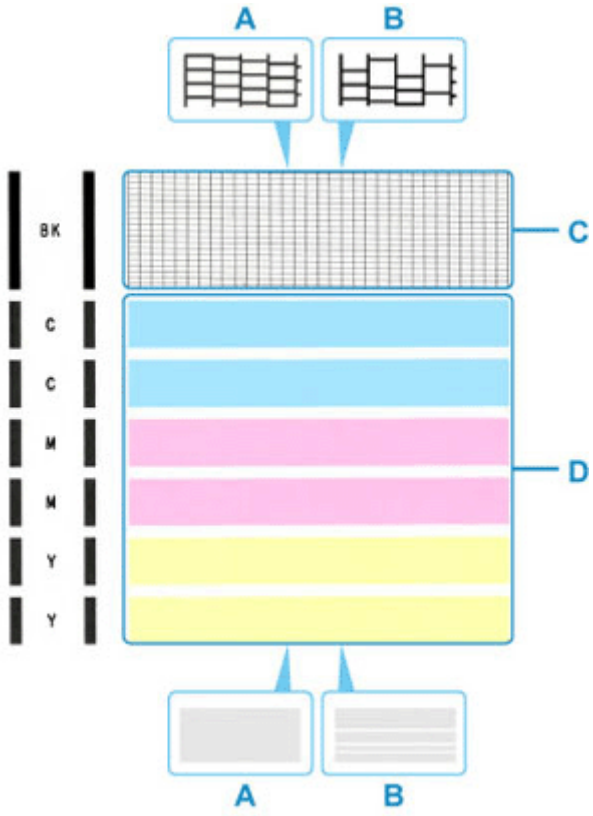

A: Motivo completo/Nessuna striatura orizzontale
B: Motivo incompleto/Presenza di striature orizzontali

10. Sulla schermata di conferma selezionare il motivo che più si avvicina al test di controllo degli ugelli stampato.

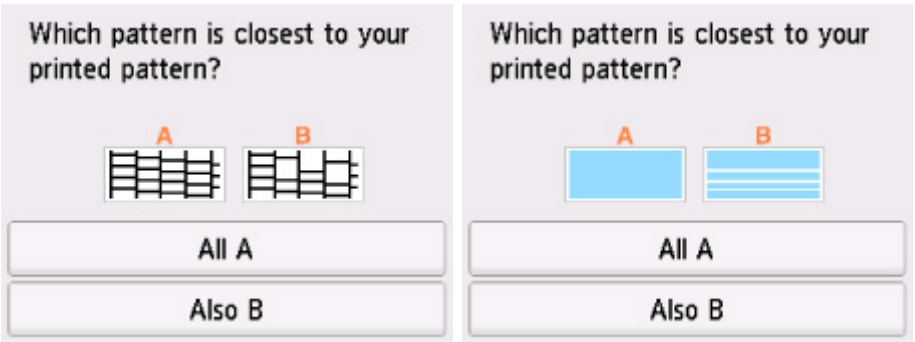

Per A (tutte le righe o assenza di striature orizzontali) sia nel motivo C che nel motivo D:

Non è necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Tutto A (All A)**, confermare il messaggio e selezionare **OK**.

Viene nuovamente visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Per B (righe mancanti o presenza di striature orizzontali) nel motivo C o D oppure in entrambi i motivi:

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, poi procedere con il punto successivo.

Se non viene eseguita la stampa del motivo D o di qualsiasi colore del motivo C:



(Esempio: il motivo magenta non viene stampato)

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, poi procedere con il punto successivo.

11. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata di conferma della pulizia.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

Importante

- Non effettuare altre operazioni finché la stampante non termina la pulizia della testina di stampa.

12. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

13. Selezionare **Carta in rotolo (Roll paper)** o **Aliment. sup. (Top feed)**.

Viene stampato un modello di controllo degli ugelli e due schermate di conferma del modello vengono visualizzate sul touchscreen.

14. Ripetere i punti da 9 a 13.

Importante

- Se non si riscontrano miglioramenti dopo aver ripetuto due volte il processo di pulizia, eseguire **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**.

➡ Pulizia approfondita della testina di stampa

Pulizia approfondita della testina di stampa

Se la procedura standard di pulizia della testina di stampa non migliora la qualità della stampa, utilizzare la funzione di pulizia accurata della testina di stampa. La pulizia accurata della testina di stampa consuma più inchiostro della procedura di pulizia standard della testina di stampa, pertanto la pulizia accurata della testina di stampa deve essere eseguita solo se necessario.

Importante

- Quando si esegue la pulizia accurata della testina di stampa, verificare la capacità disponibile nella cartuccia di manutenzione. Se lo spazio libero non è sufficiente, sostituire con la nuova cartuccia di manutenzione. In caso di scarsa capacità edllo spazio disponibile della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un messaggio e non è possibile eseguire la pulizia.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Materiale necessario

Se si utilizza carta in rotoli

Rotolo inutilizzato largo almeno 297,0 mm (11,69")

Se si utilizzano fogli

Un foglio di carta inutilizzato di formato A4 o superiore

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
   ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**.

5. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

6. Selezionare **Tutti i colori (All colors)**, **Colore (Color)** o **BK**.

   La stampante avvia la pulizia accurata della testina di stampa.

   ### Importante

   - Non eseguire altre operazioni finché la stampante non ha completato la pulizia accurata della testina di stampa.

7. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.


8. Selezionare **Carta in rotolo (Roll paper)** o **Aliment. sup. (Top feed)**.

   Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

10. Verificare il risultato di stampa.

    Controllare che il motivo C contenga tutte le righe o che il motivo D non presenti striature orizzontali.

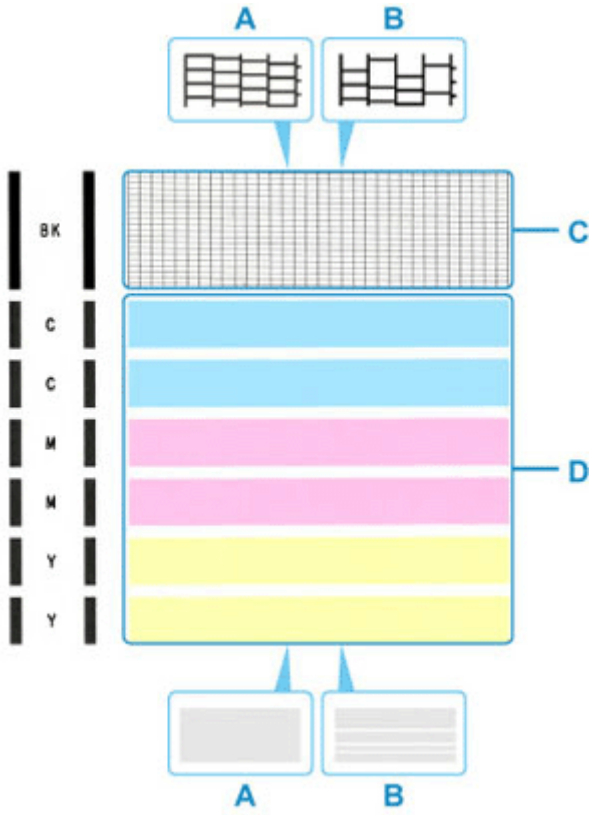

A: Motivo completo/Nessuna striatura orizzontale
B: Motivo incompleto/Presenza di striature orizzontali

Importante

- Se il problema persiste, spegnere la macchina e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Non scollegare il cavo di alimentazione quando si spegne la stampante.
- Se non si riscontrano miglioramenti dopo aver ripetuto due volte **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**, eseguire **Sostituz. inchiostro test. stampa (Replace Ink in Print Head)**.

  ➡ Sostituzione inchiostro nella testina di stampa

Sostituzione inchiostro nella testina di stampa

La sostituzione dell'inchiostro nella testina di stampa consuma molto inchiostro.Più frequentemente viene eseguita questa operazione, più rapidamente si consuma l'inchiostro.Eseguirla solo se si verifica una delle seguenti situazioni:

1. L'errore 5200 si verifica ripetutamente.
2. Una pulizia accurata ripetuta non migliora la scarsa qualità di stampa.

Importante

- Prima di eseguire la sostituzione dell'inchiostro della testina di stampa, verificare il livello di inchiostro rimanente di tutti i colori.

  ➡ Controllo del livello di inchiostro

- Quando si esegue una sostituzione di inchiostro nella testina di stampa, verificare la capacità disponibile della cartuccia di manutenzione. Sostituz. inchiostro test. stampa consuma una gran quantità d'inchiostro e l'inchiostro consumato viene scaricato nella cartuccia di manutenzione. Se lo spazio libero è poco, sostituire la cartuccia di manutenzione con una nuova cartuccia. Se la capacità disponibile nella cartuccia di manutenzione è scarsa, viene visualizzato un messaggio e non è possibile eseguire la sostituzione dell'inchiostro della testina di stampa.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

- La sostituzione dell'inchiostro della testina di stampa non può essere eseguita consecutivamente. Le successive sostituzioni possono essere eseguite una volta trascorso il seguente periodo di tempo:

  Seconda sostituzione: dopo 1 ora

  Terza sostituzione: dopo 24 ore

1. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.
2. Selezionare  (**Manutenzione (Maintenance)**).
3. Selezionare **Sostituz. inchiostro test. stampa (Replace Ink in Print Head)**.
4. Controllare il messaggio visualizzato e selezionare **OK**.
5. Controllare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.
6. Selezionare **Tutti i colori (All colors)**, **Colore (Color)** o **BK**.
7. Controllare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

   La stampante inizia a sostituire l'inchiostro nella testina di stampa.

Importante

- Non eseguire alcuna operazione mentre è in corso la sostituzione dell'inchiostro nella testina di stampa.

Nota

- Se la stampa non migliora dopo aver eseguito la **Sostituz. inchiostro test. stampa (Replace Ink in Print Head)**, la testina di stampa potrebbe essere alla fine della sua vita utile. Sostituire la testina di stampa.

  ➡ Sostituzione della testina di stampa

Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori

- Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori
- Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Se le linee verticali sul documento stampato sono disallineate o si verifica uno spostamento del colore, regolare la posizione della testina di stampa.

Quando si esegue **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**, viene stampato il modello di regolazione e la posizione della testina di stampa viene regolata automaticamente in base al risultato di stampa.



Importante

- Poiché il risultato della regolazione dipende dal tipo di carta, regolare con la carta utilizzata per la stampa.
- Non è possibile utilizzare carta con trasparenza elevata e carta fotografica con finitura lucida.
- Non è possibile utilizzare fogli singoli.

Nota

- Se l'inchiostro nella cartuccia è in esaurimento, il foglio con l'allineamento della testina di stampa non verrà stampato correttamente. Ricaricare i serbatoi d'inchiostro con inchiostro scarso.

  ➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Materiale necessario

Rotolo largo almeno 297,0 mm (11,69")

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

   ### Importante

   - Assicurarsi che la carta caricata nella stampante corrisponda all'impostazione del tipo di carta nella stampante. Se la carta caricata è diversa dall'impostazione del tipo di carta nella stampante, la testina di stampa non verrà regolata correttamente.

2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**

5. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

   Viene stampato un modello di regolazione e la posizione della testina di stampa viene regolata automaticamente.

6. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Nota

- Se i risultati di stampa continuano a essere insoddisfacenti anche dopo aver regolato la posizione della testina come descritto sopra, regolarla manualmente.

  ➡ Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

- Se la regolazione della testina di stampa con carta speciale non dà i risultati desiderati, riprovare con carta diversa, o regolare manualmente la testina di stampa.

  ➡ Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

- Per stampare e verificare i valori correnti di regolazione della posizione della testina, selezionare **Stampa valore allineam. testina (Print the Head Alignment Value)** nella schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

Se le linee verticali sul documento stampato sono disallineate o si verifica uno spostamento del colore, regolare la posizione della testina di stampa.

Quando si esegue **Allin. test. di stampa - Manuale (Print Head Alignment - Manual)**, viene stampato il modello di regolazione. Controllare il risultato della stampa e inserire il valore di impostazione.



Importante

- Poiché il risultato della regolazione dipende dal tipo di carta, regolare con la carta utilizzata per la stampa.

Nota

- Si consiglia di utilizzare la regolazione automatica della testina di stampa.

  ➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Materiale necessario

Se si utilizza carta in rotoli

Rotolo largo almeno 297,0 mm (11,69")

Se si utilizzano fogli

Due fogli di carta formato A4 / Letter / A3.

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
   ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

2. Selezionare (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

3. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Allin. test. di stampa - Manuale (Print Head Alignment - Manual)**.

5. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.


6. Selezionare **Carta in rotolo (Roll paper)** o **Aliment. sup. (Top feed)**.


   Verrà stampato il foglio con il motivo di allineamento della testina di stampa.

7. Quando viene visualizzato **I motivi sono stati stampati correttamente? (Did the patterns print correctly?)**, assicurarsi che il motivo sia stato stampato correttamente e in questo caso, selezionare **Sì (Yes)**.

8. Controllare il messaggio e selezionare **Avanti (Next)**.

9. Esaminare i primi motivi e selezionare **A**. Nella colonna A, trovare il motivo in cui le strisce sono meno evidenti e selezionare il numero di tale motivo.

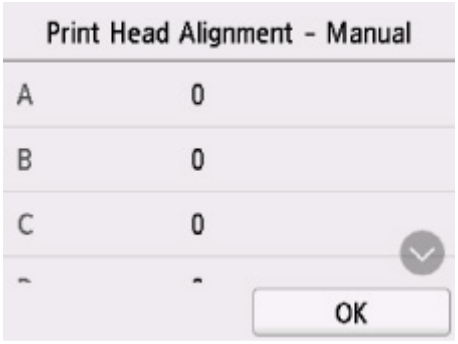

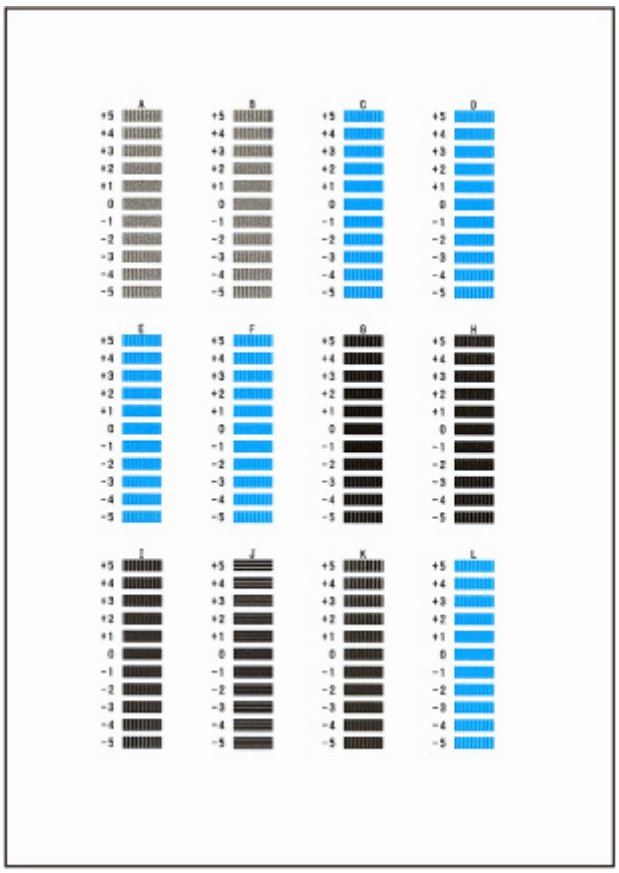

Nota

- Se tutti i motivi si presentano diversi, scegliere il motivo in cui le strisce verticali sono meno evidenti.

  Strisce verticali tenui



Strisce verticali evidenti



- Se tutti i motivi si presentano diversi, scegliere il motivo in cui le strisce orizzontali sono meno evidenti.

  Strisce orizzontali tenui

  Striature orizzontali evidenti


  

10. Ripetere questi punti fino a completare l'inserimento dei numeri di modello per le colonne da B a L, quindi selezionare **OK**.

11. Controllare il messaggio e selezionare **OK**.

Viene stampato il secondo gruppo di motivi.

12. Esaminare i secondi modelli e selezionare **M**. Nella colonna M, trovare il modello in cui le strisce sono meno evidenti, quindi selezionare il numero di tale modello.

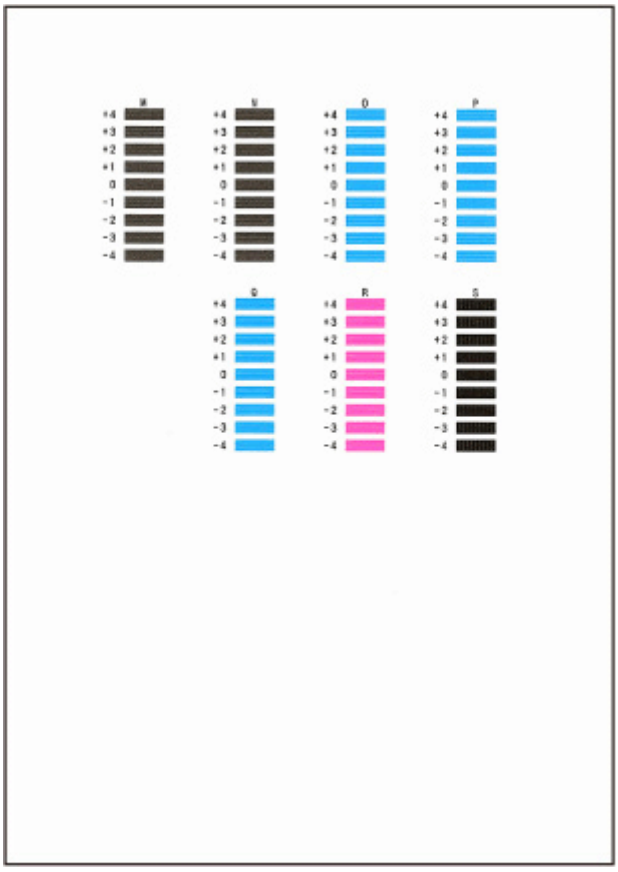

13. Ripetere questi passi fino a completare l'inserimento dei numeri di modello per le colonne da N a S, quindi selezionare **OK**.

14. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare **OK**.

Regolazione di striature orizzontali di colori diversi

- **Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso**
- **Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso**

Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso

Se le immagini stampate sono soggette a bande di colore diverso sul foglio, eseguire **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)** per la regolazione automatica della quantità di carta alimentata.

La stampante stampa e legge un motivo di prova per la regolazione automatica della quantità di carta alimentata.

Importante

- Se si utilizzano supporti trasparenti, applicare la regolazione manuale.

  ➡ Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso

- Non è possibile utilizzare fogli singoli.

Nota

- Si consiglia di eseguire la regolazione se è stato cambiato il tipo o il formato della carta.
- Controllare sempre i valori **Imposta priorità (Set priority)**.

  ➡ Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)

- Utilizzare **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)** per assicurarsi che le linee nei disegni CAD siano stampate alla lunghezza esatta.

  ➡ Regolazione della lunghezza delle linee

- L'operazione può richiedere tempo, in base al tipo di carta.

Materiale necessario

Rotolo largo almeno 297,0 mm (11,69")

Per eseguire la regolazione, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**.

5. Selezionare **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)**.

6. Controllare il messaggio e selezionare **OK**.

7. Selezionare **Automatico (Auto)**.

8. Selezionare **Carta in rotolo (Roll paper)** per regolare.

   Viene stampato un motivo di prova per la regolazione, quindi la regolazione è completata.

Nota

- A seconda del tipo di carta, le striature orizzontali potrebbero non migliorare. Se le striature orizzontali non migliorano, regolarle manualmente.

  ➡ Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso

Regolazione manuale di striature orizzontali di colore diverso

Se le immagini stampate sono soggette a bande di colore diverso, eseguire **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)** per la regolazione della quantità di carta alimentata.

Utilizzare la regolazione manuale per supporti ad elevata trasparenza.

La regolazione manuale richiede di inserire un valore di regolazione dopo la stampa di un motivo di prova.

Nota

- Si consiglia di eseguire la regolazione se è stato cambiato il tipo o il formato della carta.
- Controllare sempre i valori **Imposta priorità (Set priority)**.

  ➡ Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)
- Utilizzare **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)** per assicurarsi che le linee nei disegni CAD siano stampate alla lunghezza esatta.

  ➡ Regolazione della lunghezza delle linee

Materiale necessario

Rotolo largo almeno 297,0 mm (11,69")

Per eseguire la regolazione, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante


   ### Importante

   - Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni.
   - Non è possibile utilizzare fogli singoli.

2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.
3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.
4. Selezionare **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**.
5. Selezionare **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)**.
6. Controllare il messaggio e selezionare **OK**.
7. Selezionare **Manuale (Manual)**.
8. Selezionare **Carta in rotolo (Roll paper)** per regolare.

Viene stampato il motivo di prova A per la regolazione manuale.

9. Esaminare il motivo di prova A per la regolazione. Determinare il motivo in cui l'effetto bande è meno visibile.

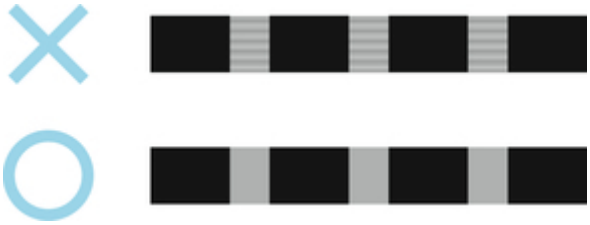

Nota

- Se l'effetto bande sembra meno visibile in due motivi e non si è in grado di decidere quale sia il migliore, scegliere un valore intermedio. Ad esempio, scegliere 11 se non si è in grado di decidere se sia migliore il motivo 10 o 12.

10. Selezionare il numero stabilito.

Viene stampato il motivo di prova B per la regolazione manuale.

11. Esaminare il motivo di prova B per la regolazione. Determinare il motivo in cui l'effetto bande è meno visibile.

12. Selezionare il numero stabilito.

Il valore di regolazione viene registrato e la regolazione è completata.

Regolazione della lunghezza delle linee

Per garantire che le linee nei disegni CAD siano stampate esattamente alla giusta lunghezza, utilizzare **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)** per regolare l'avanzamento della carta.

Sono disponibili due opzioni in **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)** : **Stampa motivo allineam. (Print alignment pattern)** e **Modifica valori di regolazione (Change adjustment values)**.

Nota

- Si consiglia di eseguire la regolazione se è stato cambiato il tipo o il formato della carta.
- Controllare sempre i valori di **Imposta priorità (Set priority)** prima della regolazione.

  ➡ Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)

Materiale necessario

- Rotolo largo almeno 297,0 mm (11,69")
- Righello ad alta precisione

Per eseguire la regolazione, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Caricare la carta.

   ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

   ## Importante

   - Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni.
   - Non è possibile utilizzare fogli singoli.

2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)**.


5. Selezionare **Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)**.

6. Selezionare **Stampa motivo allineam. (Print alignment pattern)** o **Modifica valori di regolazione (Change adjustment values)**.

   - Se si seleziona **Stampa motivo allineam. (Print alignment pattern)**:

     Viene stampato il motivo di prova su cui misurare la scala e calcolare la discrepanza.

     La barra della scala indica "Millimetri" con incrementi di 50 mm e "Pollici" con incrementi di 1 pollice.

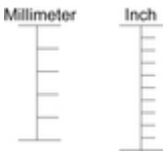

- Se si seleziona **Modifica valori di regolazione (Change adjustment values)**:

  Non viene stampato alcun motivo di prova. Sarà necessario misurare un documento già stampato per stabilire la discrepanza.

7. Selezionare il livello di discrepanza.

Se la scala è più corta delle dimensioni effettive, utilizzare un valore di impostazione positivo. Se è più lunga, utilizzare un valore negativo. La quantità di carta alimentata può essere regolata con incrementi dello 0,02%.

Sostituzione materiali di consumo

- Ricarica dei serbatoi d'inchiostro
- Controllo del livello di inchiostro
- Sostituzione della testina di stampa
- Sostituzione della cartuccia di manutenzione
- Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione

Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Quando si verifica un errore o si riceve un'avvertenza per inchiostro rimanente, il messaggio apparirà sul touchscreen per informare l'utente dell'errore. Controllare la quantità d'inchiostro residuo e, se necessario, ricaricare l'inchiostro.

Nota

- Per informazioni su come controllare il livello d'inchiostro residuo, vedere "Verifica del livello d'inchiostro".

  ➡ Controllo del livello di inchiostro

- Per le note precauzionali sulla gestione delle bottigliette d'inchiostro, vedere "Note sulle bottigliette d'inchiostro".

  ➡ Note sulle bottigliette d'inchiostro

Procedura di ricarica

Quando si ricaricano i serbatoi d'inchiostro, attenersi alla procedura seguente.


Importante

- Assicurarsi che la stampante rimanga in piano dopo l'impostazione iniziale e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.


1. Controllare che la stampante sia accesa.

   ➡ Verifica dell'accensione


2. Aprire il coperchio serbatoio dell'inchiostro (A).

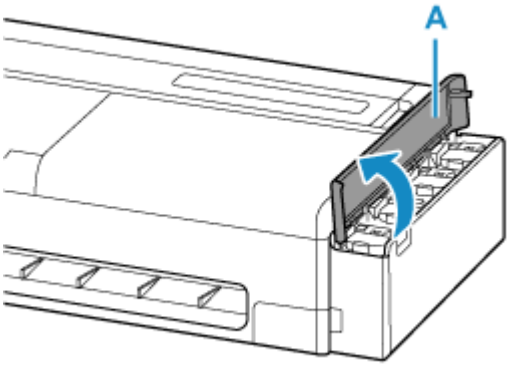

3. Aprire il coperchio interno del serbatoio d'inchiostro (B) del serbatoio d'inchiostro da ricaricare.

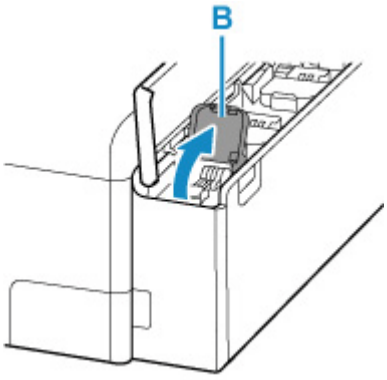


4. Aprire il coperchietto del serbatoio (C).

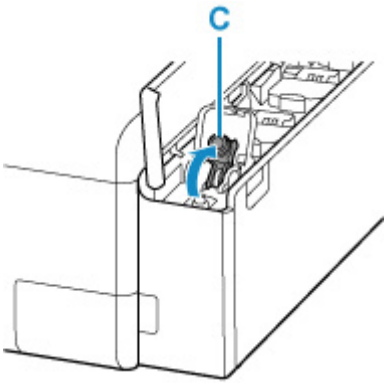

Importante

- Aprire con cautela il coperchietto del serbatoio del serbatoio d'inchiostro. L'inchiostro all'interno del coperchietto del serbatoio potrebbe schizzare quando questo viene aperto.

5. Tenere la bottiglietta d'inchiostro in verticale e girare delicatamente il coperchietto bottiglietta (D) per rimuoverlo.

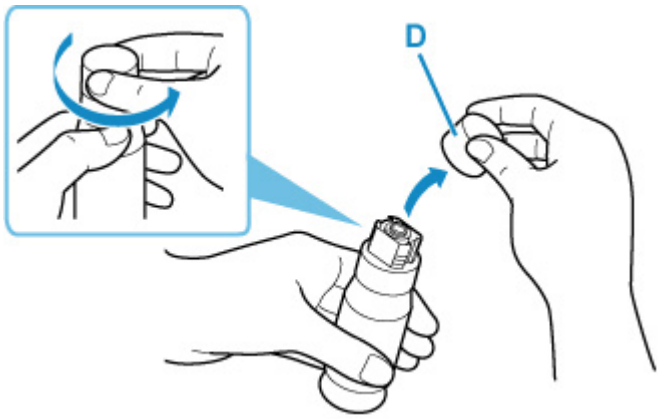


Importante

- Non scuotere la bottiglietta d'inchiostro. L'inchiostro potrebbe schizzare quando si apre il coperchietto.

6. Ricaricare il serbatoio d'inchiostro.

Allineando la punta della bottiglietta d'inchiostro con l'ingresso del serbatoio d'inchiostro (E), capovolgere lentamente la bottiglietta e spingerla nell'ingresso.

Il serbatoio d'inchiostro è ricaricato. Mantenere la bottiglietta con la mano in modo che non cada.

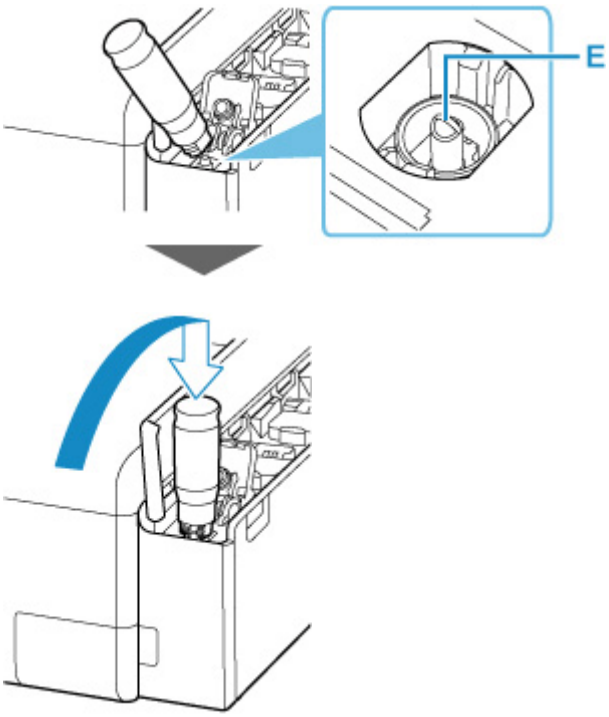

Importante

- Accertarsi che i serbatoi d'inchiostro per ciascun colore vengano riempiti utilizzando bottigliette d'inchiostro del colore corrispondente.
- Se l'inchiostro non inizia a fluire nel serbatoio d'inchiostro, rimuovere e inserire lentamente la bottiglietta d'inchiostro.
- L'erogazione si interrompe automaticamente quando il serbatoio d'inchiostro è pieno.

Nota

- È possibile controllare lo stato dell'inchiostro dal touchscreen.

7. Una volta completato il riempimento dell'inchiostro, rimuovere la bottiglietta d'inchiostro dall'ingresso.


Sollevare leggermente la bottiglietta d'inchiostro e rimuoverla dall'ingresso inclinandola lentamente.

Importante


- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro nei serbatoi d'inchiostro.
- Chiudere completamente il coperchietto bottiglietta della bottiglietta d'inchiostro e riporre la bottiglietta d'inchiostro in posizione verticale.
- Eliminare le bottigliette d'inchiostro vuote in conformità alle norme e alle leggi locali riguardanti lo smaltimento dei materiali di consumo.

8. Chiudere il coperchietto del serbatoio del serbatoio d'inchiostro.


Accertarsi che il coperchietto del serbatoio sia inserito completamente.

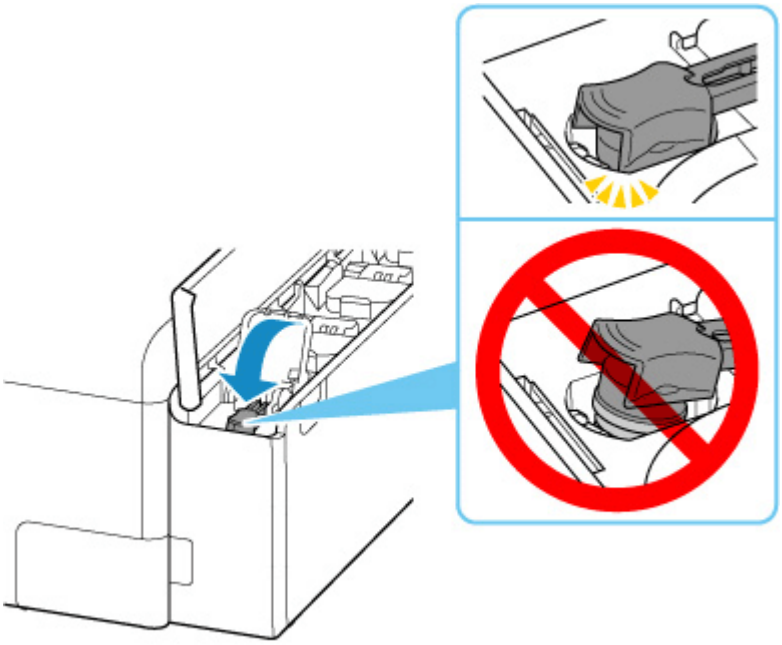

9. Chiudere completamente il coperchio interno del serbatoio d'inchiostro.

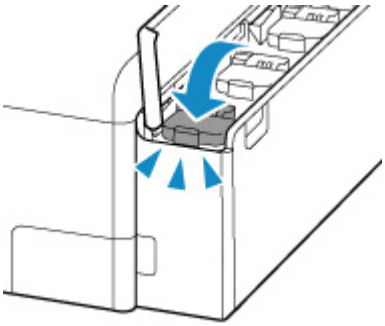

10. Chiudere il coperchio serbatoio dell'inchiostro.

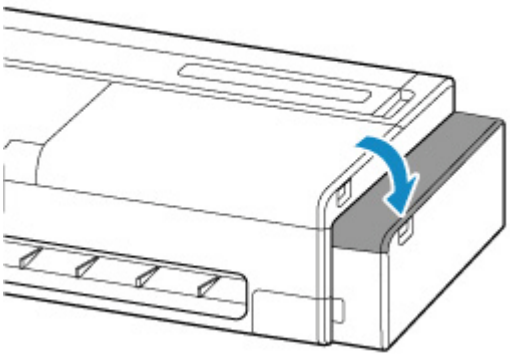

Nota

- Se viene visualizzato il messaggio di errore sul touchscreen dopo la chiusura del coperchio serbatoio dell’inchiostro, adottare le misure correttive necessarie.

Note sulle bottigliette d'inchiostro

Importante

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non bere l'inchiostro.
- Se l’inchiostro viene accidentalmente leccato o ingerito, sciacquare la bocca o bere uno o due bicchieri di acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Se l’inchiostro entra a contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se l’inchiostro entra a contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l’irritazione alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Quando si conservano bottigliette d'inchiostro, chiudere completamente i coperchietti bottiglietta e posizionare le bottigliette in verticale. Se le bottigliette d'inchiostro vengono posizionate in orizzontale, si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Quando si ricaricano serbatoi d'inchiostro, evitare schizzi d'inchiostro nell'area circostante.
- L'inchiostro potrebbe macchiare permanentemente i vestiti o altri oggetti. Il lavaggio potrebbe non essere sufficiente a rimuovere le macchie d'inchiostro.
- Utilizzare le bottigliette d'inchiostro e l'inchiostro in esse contenuto soltanto per ricaricare i serbatoi delle stampanti specificate da Canon.
- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro in aree esposte ad alte temperature, come vicino a un fuoco o a un radiatore oppure in una macchina. Le bottigliette potrebbero deformarsi con conseguenti fuoriuscite d'inchiostro oppure la qualità dell'inchiostro potrebbe deteriorarsi.
- Non sottoporre le bottigliette d'inchiostro a urti. Gli urti potrebbero danneggiare le bottigliette d'inchiostro o causare la perdita dei coperchietti bottiglietta e si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Non trasferire l'inchiostro in altri contenitori. Questa operazione potrebbe risultare nell'ingestione involontaria o nell'uso inadeguato dell'inchiostro e potrebbe comprometterne la qualità.
- Non mescolare l'inchiostro con acqua o altro inchiostro. Questa operazione potrebbe danneggiare la stampante.
- Dopo aver aperto una bottiglietta d'inchiostro, non lasciarla senza il coperchietto bottiglietta. L'inchiostro si seccherà, il che potrebbe impedire il corretto funzionamento della stampante quando un serbatoio d'inchiostro viene ricaricato utilizzando la stessa bottiglia.
- Per ottenere una qualità di stampa ottimale, si consiglia di ricaricare l'inchiostro una volta all'anno circa, fino a quando il display del livello d'inchiostro sul pannello dei comandi indica che il livello d'inchiostro è massimo.
- La gestione dei malfunzionamenti causati dall'utilizzo di inchiostri diversi da quelli originali Canon non è coperta dalla garanzia.
- L'uso di inchiostro diverso da quello originale Canon può causare un deterioramento della qualità di stampa o danni alla testina di stampa.

Nota

- L'inchiostro a colori può consumarsi anche quando si stampa un documento in bianco e nero o viene impostata una stampa in bianco e nero. L'inchiostro delle cartucce, inoltre, si consuma durante le procedure di pulizia standard e accurata della testina di stampa, che possono essere necessarie per mantenere l'efficienza della stampante.

  Quando l'inchiostro è in esaurimento, ricaricarlo subito.


➡ Suggerimenti sull'inchiostro

Controllo del livello di inchiostro

È possibile controllare la quantità d'inchiostro residuo sul touchscreen.

1. Selezionare (**Informazioni (Information)**) nella schermata HOME.
2. Selezionare **Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)**.

   Viene visualizzata la schermata **Attuali volumi inchiostro stimati (Current estimated ink levels)**.

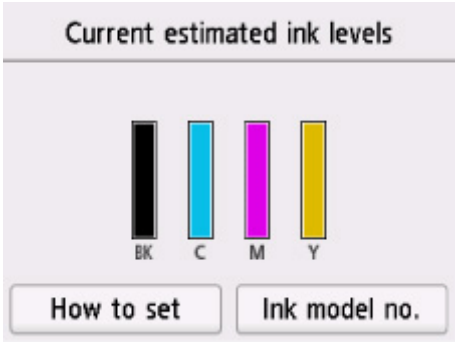

Quando il livello di inchiostro è basso, viene visualizzata l'icona sopra il livello di inchiostro sul touchscreen e viene visualizzata l'icona quando l'inchiostro è esaurito.

Importante

- Prima di eseguire una stampa di grande formato che consuma una grande quantità di inchiostro, si consiglia di ricaricare l'inchiostro finché il display indica che si è raggiunto il massimo livello d'inchiostro.

  ➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Nota

- Quando viene visualizzato un messaggio che invita a controllare il livello d'inchiostro residuo oppure quando si esegue la pulizia della testina che consuma una grande quantità d'inchiostro, controllare il livello d'inchiostro residuo e ricaricare l'inchiostro, se necessario.

  ➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro
- Per ottenere una qualità di stampa superiore e proteggere la testina di stampa, una certa quantità d'inchiostro rimane nel serbatoio d'inchiostro quando la stampante indica di ricaricare il serbatoio d'inchiostro. Questa quantità non è inclusa nella stima delle rese per pagina.
- L'inchiostro scorre dai serbatoi d'inchiostro all'interno della stampante. L'inchiostro potrebbe risultare in rapido esaurimento a causa di questa procedura avviata quando si inizia a utilizzare la stampante o dopo il trasporto.
- Selezionare **Nr mod. inch. (Ink model no.)** > **Ordina inch. (Order ink now)** per informazioni su dove acquistare l'inchiostro.

Sostituzione della testina di stampa

Se il touchscreen indica di sostituire la testina di stampa o se tale richiesta è effettuata dal concessionario Canon, sostituire la testina di stampa.

Testina di stampa compatibile

Per i dettagli sulla testina di stampa compatibile, vedere Testina di stampa.

Precauzioni per la manipolazione della testina di stampa

Adottare le seguenti precauzioni per manipolare la testina di stampa.

⚠ Attenzione

- Per questioni di sicurezza, conservare la testina di stampa fuori dalla portata dei bambini.
- Se l'inchiostro viene ingerito accidentalmente, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non toccare la testina di stampa subito dopo la stampa. La testina di stampa si surriscalda molto e può causare ustioni.

Importante

- È possibile che intorno agli ugelli della testina di stampa rimossa sia presente inchiostro. Maneggiare con cautela la testina di stampa durante la sostituzione. L'inchiostro potrebbe macchiare i vestiti.
- Non aprire la confezione della testina di stampa prima dell'installazione. Dopo aver estratto la testina di stampa dalla confezione, installarla immediatamente. Se la testina di stampa viene conservata così com'è dopo l'apertura della confezione, gli ugelli potrebbero seccarsi con conseguente decadimento della qualità di stampa.

Come sostituire la Testina di stampa

⚠ Attenzione

- Se si intende sostituire la testina di stampa subito dopo la stampa, attendere qualche minuto prima di procedere. Le parti in metallo della testina di stampa si surriscaldano durante la stampa e il contatto con tali parti potrebbe causare ustioni.

Importante

- È possibile che le mani si sporchino durante la sostituzione della testina di stampa. Per la sostituzione, utilizzare i guanti forniti con la nuova testina di stampa.

Nota

- Ricaricare i serbatoi d'inchiostro quando il livello d'inchiostro è basso.

  ➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

- Preparare una nuova cartuccia di manutenzione quando la capacità rimanente della cartuccia di manutenzione è scarsa.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

1. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.

2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Sostituzione testina (Head Replacement)**.


4. Controllare il messaggio e selezionare **Avvia (Start)**.

   Viene avviato il drenaggio dell'inchiostro dalla testina di stampa.


   Importante

   - Quando il coperchio è pronto per essere aperto, le istruzioni vengono visualizzate sul touchscreen. Non aprire il coperchio prima che vengano visualizzate queste istruzioni.

5. Aprire il coperchio di accesso sul lato sinistro della stampante.

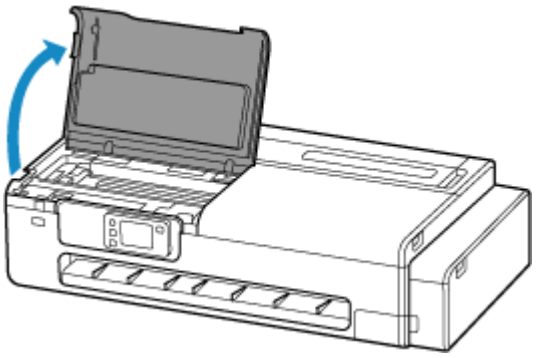


6. Se il coperchio di bloccaggio della testina di stampa e la leva di bloccaggio della testina di stampa sono sporchi, utilizzare un panno umido completamente strizzato per pulirli.

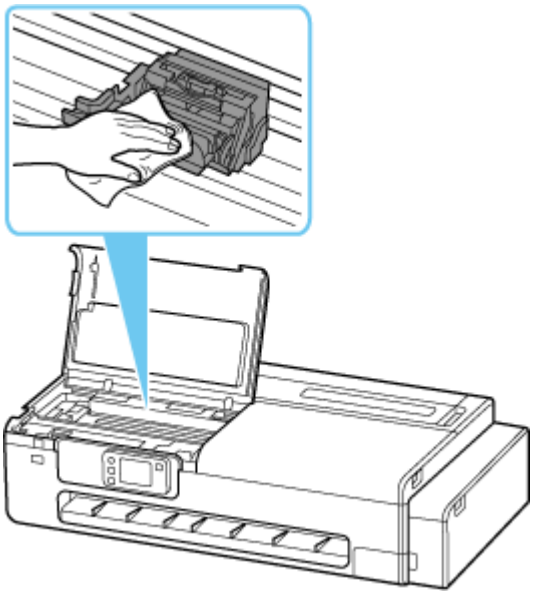


Importante

- Non toccare la scala lineare (A) e il binario del carrello (B). Toccarli potrebbe causare il malfunzionamento.

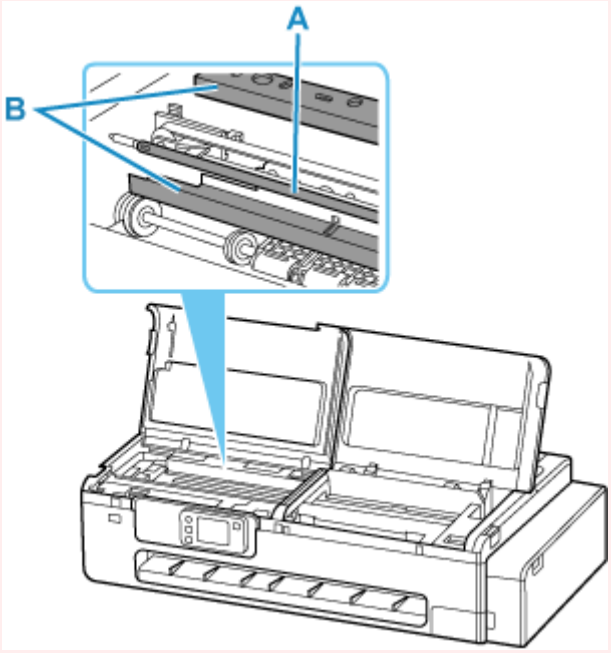


- Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie.


7. Aprire con decisione la leva di bloccaggio della testina di stampa verso la parte anteriore tenendola al centro (C) con la punta delle dita.

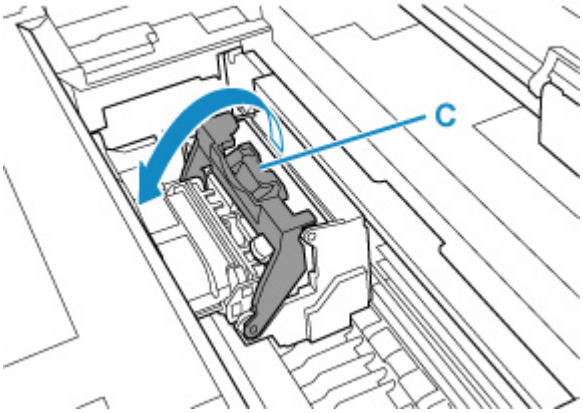

8. Afferrare l'impugnatura (D) e aprire il coperchio di bloccaggio della testina di stampa.

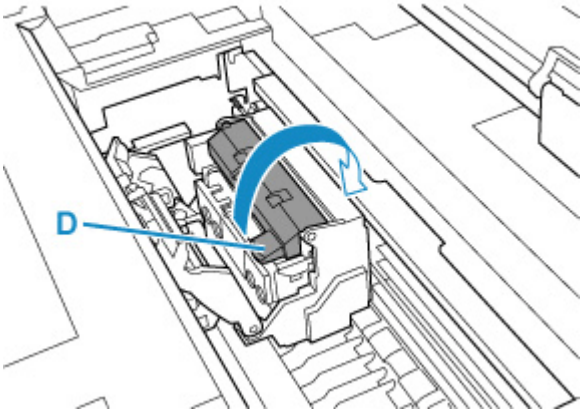

9. Afferrare le impugnature (E) e rimuovere la testina di stampa.

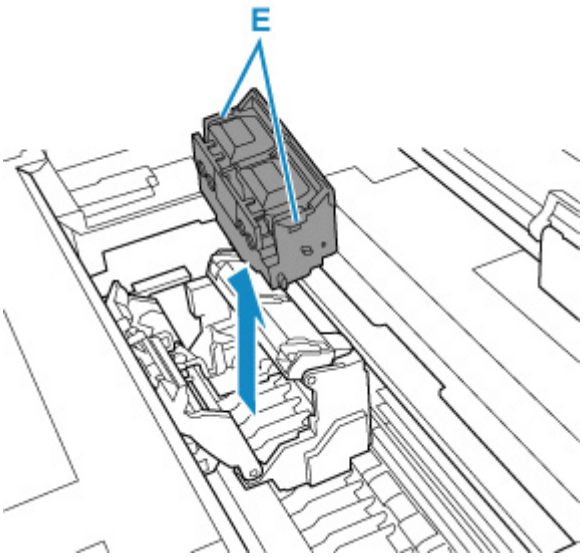


Importante

- Non toccare mai i contatti metallici del Carrello. Inoltre, non lasciare che sporco o residui aderiscano ai contatti metallici del Carrello. La stampante potrebbe danneggiarsi.


Nota

- Smaltire la testina di stampa usata in conformità alle normative locali.

10. Rimuovere la testina di stampa dalla custodia.

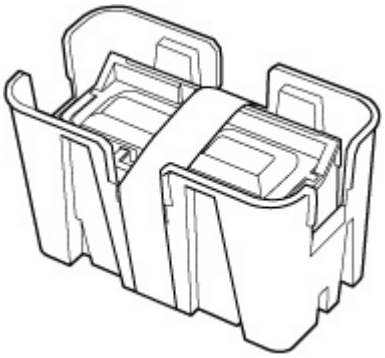

11. Rimuovere il nastro utilizzato per fissare la testina di stampa.

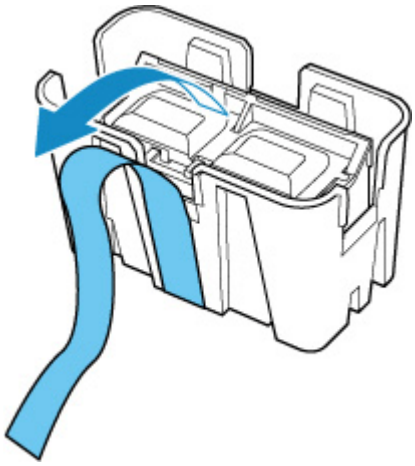


12. Tenere le impugnature destra e sinistra e rimuovere la testina di stampa dalla custodia.



Importante

- Trasportare sempre la testina di stampa afferrando le maniglie di destra e di sinistra. Non toccare mai l'ugello (F) o i contatti metallici (G). Si potrebbe danneggiare la testina di stampa e influire sulla qualità di stampa.
- Non toccare mai i fori dell'inchiostro (H). Si potrebbe influenzare negativamente la qualità di stampa.

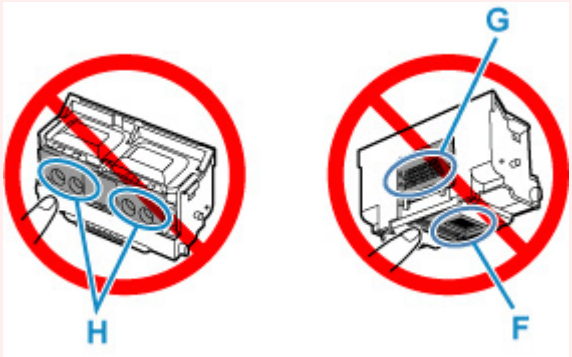


- La testina di stampa contiene inchiostro a protezione dell'ugello. Pulire eventuali perdite accidentali di inchiostro con un panno asciutto.

- Se è necessario collocare una testina di stampa in una posizione temporanea prima dell'installazione, non appoggiarla con gli ugelli e i contatti metallici rivolti verso il basso. Se gli ugelli o i contatti metallici sono danneggiati, potrebbero compromettere la qualità della stampa.

13. Ruotare i fori dell'inchiostro (H) verso la parte anteriore e inserire la testina di stampa nel carrello.

Inserire la testina di stampa completamente nel carrello, facendo attenzione che l'unità di alimentazione dell'inchiostro non tocchi il carrello.


Quando si inserisce la testina di stampa nel carrello, accertarsi che la leva di bloccaggio della testina di stampa sia ben aperta verso la parte anteriore della stampante.

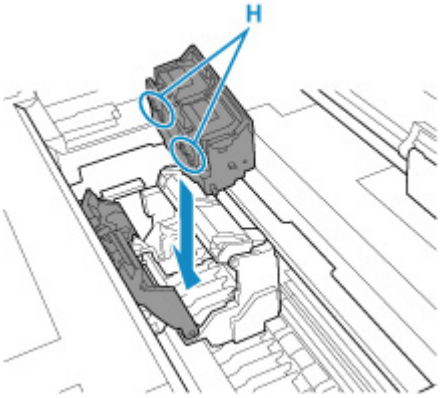


Importante

- Non forzare la testina di stampa. Il carrello potrebbe danneggiarsi.


14. Afferrare la linguetta (D) del coperchio di bloccaggio della testina di stampa e abbassarla verso il lato anteriore per bloccare la testina di stampa.

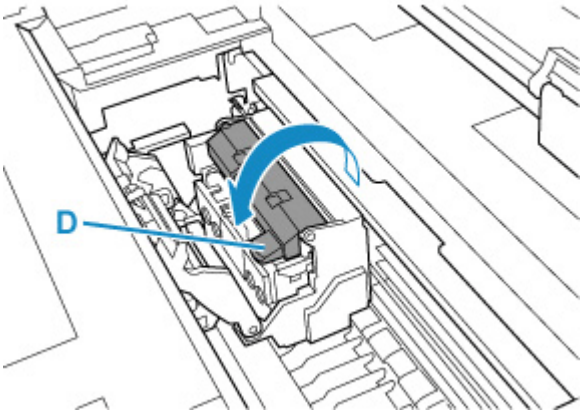

15. Tenendo la parte centrale (C) della leva di bloccaggio della testina di stampa, abbassarla verso il lato posteriore.

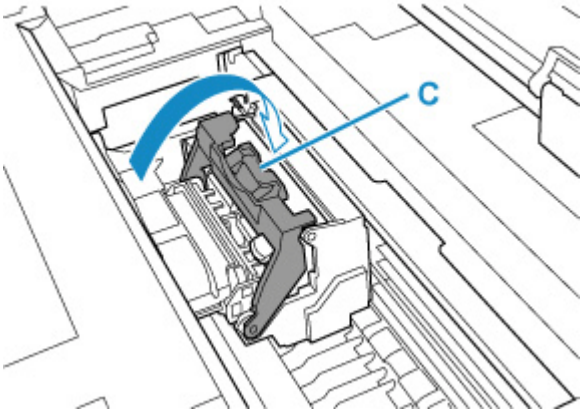

16. Chiudere il coperchio di accesso sul lato sinistro della stampante.

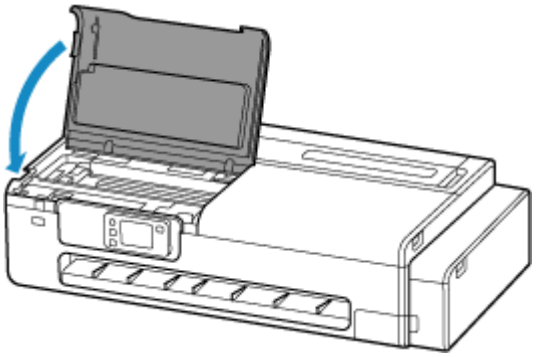

La testina di stampa si è ora riempita di inchiostro.

Importante

- Durante il riempimento dell'inchiostro, non rimuovere assolutamente la cartuccia di manutenzione. Potrebbero verificarsi perdite di inchiostro.

Sostituzione della cartuccia di manutenzione

La cartuccia di manutenzione compatibile

Per i dettagli sulla cartuccia di manutenzione compatibile, vedere Cartuccia di manutenzione.

Precauzioni per la manipolazione della cartuccia di manutenzione

Adottare le seguenti precauzioni per manipolare la cartuccia di manutenzione.

⚠ Attenzione

- Per questioni di sicurezza, conservare la cartuccia di manutenzione fuori dalla portata dei bambini.
- Se l'inchiostro viene ingerito accidentalmente, rivolgersi immediatamente a un medico.

Importante

- Se il messaggio visualizzato indica che la cartuccia di manutenzione è quasi piena, procurarsene prontamente una di riserva. Se la cartuccia di manutenzione si riempie, viene visualizzato un messaggio di errore e la stampante non può stampare fino a quando non verrà inserita una nuova cartuccia.
- Non rimuovere la cartuccia di manutenzione se non per sostituirla. Potrebbero verificarsi perdite di inchiostro.
- Non rimuovere una cartuccia di manutenzione durante l'inizializzazione subito dopo l'accensione della stampante, durante la pulizia della testina di stampa, mentre l'inchiostro viene prelevato oppure durante l'inizializzazione subito dopo la sostituzione della cartuccia di manutenzione.

  La cartuccia di manutenzione potrebbe danneggiarsi oppure potrebbe verificarsi una fuoriuscita di inchiostro.
- Per prevenire perdite d'inchiostro da una cartuccia di manutenzione usata, evitare di far cadere la cartuccia o di conservarla inclinata. In caso contrario, potrebbe disperdersi dell'inchiostro e causare macchie.
- Maneggiare con cautela la cartuccia di manutenzione durante la sostituzione. L'inchiostro potrebbe macchiare i vestiti.

Come sostituire una cartuccia di manutenzione

Se viene visualizzato un messaggio che invita a sostituire una cartuccia di manutenzione, consultare i dettagli del messaggio e passare al punto 6.

1. Selezionare  (**Informazioni (Information)**) nella schermata HOME.
2. Selezionare  **Info. su cart. di manuten. (Maintenance cart. info.)**.
3. Selezionare **Sostit. (Replace)**.

4. Selezionare **Sì (Yes)**.


5. Controllare il messaggio e selezionare **OK**.

   Le istruzioni per la procedura di sostituzione della cartuccia di manutenzione appaiono sul touchscreen.


6. Aprire la confezione e rimuovere il sacchetto di plastica e la cartuccia di manutenzione.

   Importante

   - Non toccare il terminale (A) o l'apertura (B) della cartuccia di manutenzione.

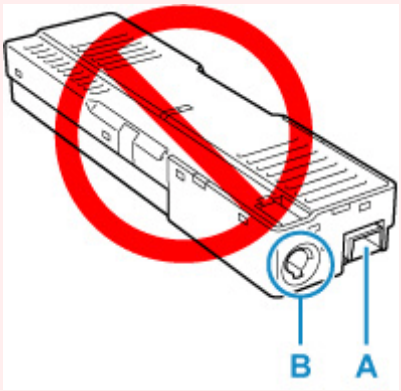
   

7. Aprire il coperchio di manutenzione.

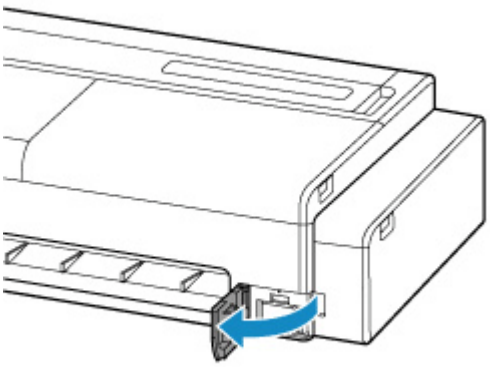

8. Estrarre la cartuccia di manutenzione.

   Tenere la parte superiore della cartuccia di manutenzione con le mani in modo che la base non tocchi il pavimento o la scrivania.

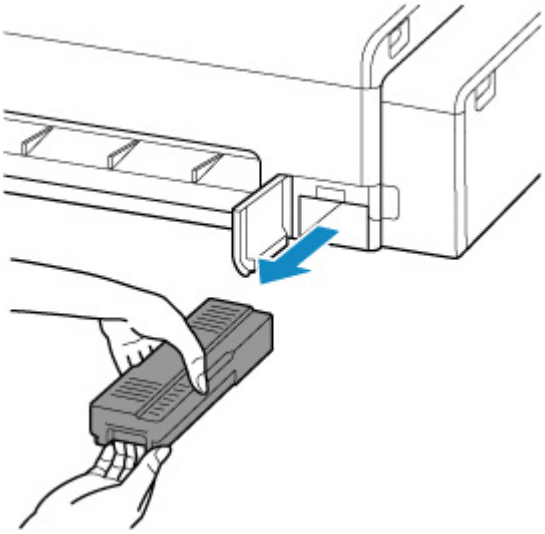

Importante

- Una cartuccia di manutenzione usata è pesante. Afferrare sempre saldamente la cartuccia e tenerla a livello durante la procedura di rimozione. Se una cartuccia di manutenzione usata viene fatta cadere o viene conservata in posizione inclinata, l'inchiostro potrebbe perdere e causare macchie.


9. Riporre la cartuccia di manutenzione usata nel sacchetto di plastica e appoggiarla su una superficie piana.

Importante

- Prestare attenzione a non far cadere né a posizionare la cartuccia di manutenzione rimossa su una scrivania o un tavolo. La sporcizia sulla parte inferiore potrebbe attaccarsi o l'inchiostro all'interno potrebbe disperdersi.
- Non capovolgere la cartuccia di manutenzione rimossa per evitare la fuoriuscita di inchiostro.




- Inserire subito quella usata nel sacchetto di plastica fornito insieme alla nuova cartuccia di manutenzione e sigillare il sacchetto legando saldamente l'apertura in modo da evitare perdite di inchiostro.

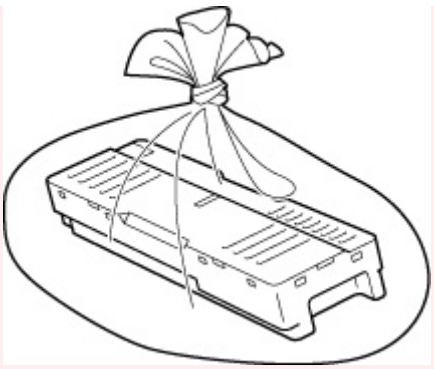

- Non mettere le mani dentro la stampante, per evitare di macchiarsi.

10. Rimuovere eventuali tracce di sporco sul coperchio di manutenzione.

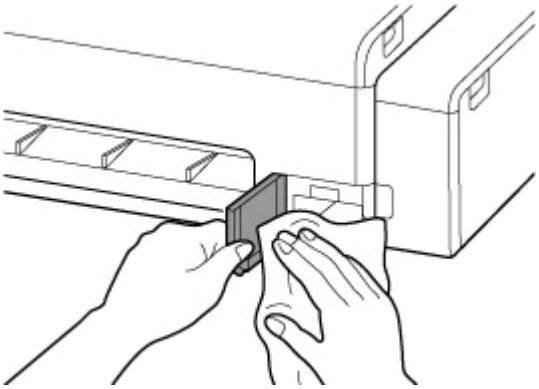


Importante

- Durante la pulizia del coperchio di manutenzione, sostenere il lato sinistro del coperchio.

11. Mantenendo la nuova cartuccia di manutenzione in orizzontale, inserirla completamente.


La cartuccia di manutenzione è inizializzata.

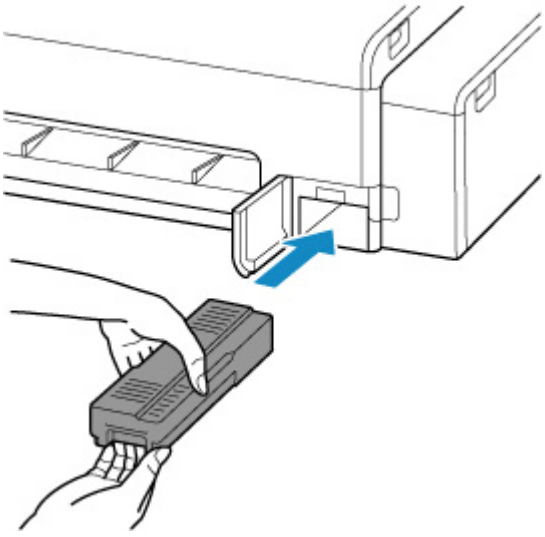

Importante

- Non rimuovere la cartuccia di manutenzione durante l'inizializzazione subito dopo la sostituzione della cartuccia di manutenzione. La cartuccia di manutenzione potrebbe danneggiarsi.

12. Chiudere il coperchio di manutenzione.

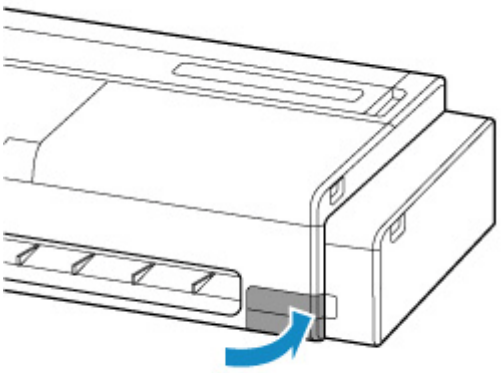


Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione

1. Selezionare  (**Informazioni (Information)**) nella schermata HOME.

2. Selezionare  **Info. su cart. di manuten. (Maintenance cart. info.)**.

   Viene visualizzata la schermata **Uso cartuccia di manutenzione (Maintenance cartridge usage)**.

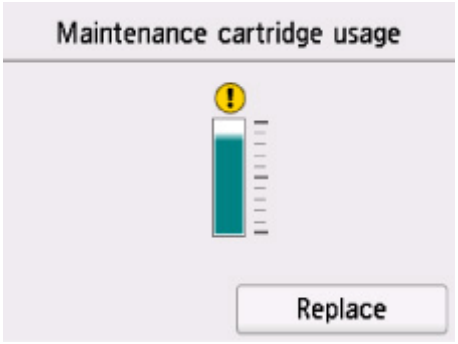   Quando viene visualizzata l'icona  sul touchscreen, la cartuccia di manutenzione è quasi piena. Prepararne una nuova.

Nota

- Per sostituire la cartuccia di manutenzione, selezionare **Sostit. (Replace)**.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Pulizia della stampante

- Pulizia delle superfici esterne della stampante
- Pulizia dell'interno della stampante
- Pulizia dei rulli di alimentazione della carta
- Esecuzione dell'operazione Pulizia lastra inferiore

Pulizia delle superfici esterne della stampante

Pulire regolarmente la stampante per assicurare sempre la migliore qualità di stampa ed evitare problemi.

Per assicurare un ambiente di lavoro confortevole, pulire le superfici esterne della stampante circa una volta al mese.

1. Spegnere la stampante.

   ➡ Spegnimento della stampante


2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

   ⚠ Attenzione

   - Spegnere sempre la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia o di un intervento di manutenzione. Se la stampante viene lasciata accidentalmente accesa, potrebbe causare lesioni in caso di contatto con le parti mobili all'interno della stampante.

3. Utilizzare un panno morbido strizzato con acqua o un detergente neutro a base di acqua e rimuovere la sporcizia.

   Pulire l'esterno della stampante e la spina del cavo di alimentazione.

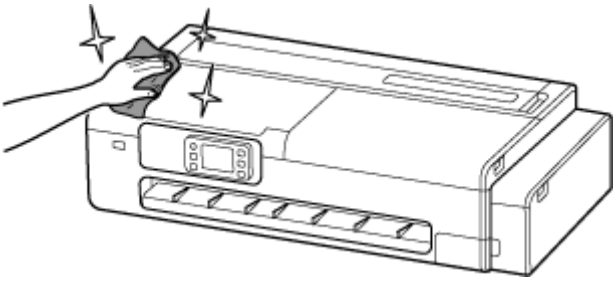   ⚠ Avviso

   - Non utilizzare mai solventi infiammabili, quali alcool, benzina o diluente. Se vengono a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, tali sostanze possono causare incendi o scosse elettriche.

   Importante

   - Se la guida di uscita è sporca, potrebbe imbrattare il bordo della carta quando viene tagliata. Si consiglia di pulire la guida di uscita anche se non sembra sporca, perché potrebbe essere coperta di polvere di carta.

     ➡ Pulizia dell'interno della stampante

   - Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie.
   - Quando si utilizza un detergente neutro, accertarsi di rimuoverlo con un panno morbido e dell'acqua.

4. Al termine della pulizia, asciugare con un panno morbido e asciutto.

5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa.

Pulizia dell'interno della stampante

Pulire l'interno della stampante all'incirca una volta al mese per assicurare sempre la migliore qualità di stampa ed evitare problemi.

Pulire anche l'interno della stampante nelle seguenti situazioni al fine di garantire un funzionamento ottimale della stampante.

- Se la superficie stampata o la parte inferiore del foglio è sporca dopo la stampa
- Quando la carta in rotolo si esaurisce
- Dopo la stampa su carta di formato piccolo
- Dopo la stampa su carta che genera una quantità elevata di residui di taglio
- In seguito alla sostituzione della carta in rotolo
- Dopo la stampa su carta che genera una quantità elevata di polvere di carta

Importante


- Se il vassoio all'interno della stampante si sporca, potrebbe macchiare la parte inferiore del foglio. Si consiglia di pulire il vassoio dopo la stampa su formati di carta piccoli.
- Se la guida di uscita è sporca, potrebbe imbrattare il bordo della carta quando viene tagliata. Si consiglia di pulire la guida di uscita anche se non sembra sporca, perché potrebbe essere coperta di polvere di carta.
- La pulizia potrebbe non essere eseguita se è presente della carta nell'area da pulire. Rimuovere la carta.

1. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.
2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.
3. Selezionare **Pulizia del vassoio (Platen cleaning)**.
4. Selezionare **Sì (Yes)**.

   ### Importante


   - Quando il coperchio è pronto per essere aperto, le istruzioni vengono visualizzate sul touchscreen. Non aprire il coperchio prima che vengano visualizzate queste istruzioni.

5. Aprire il coperchio di accesso sul lato destro della stampante.

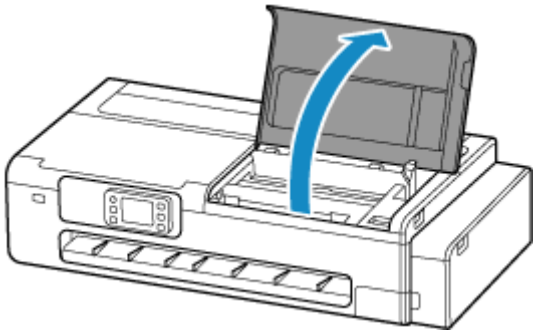


Importante

- Non toccare la scala lineare (A) o il binario del carrello (B). Toccarli potrebbe causare il malfunzionamento.

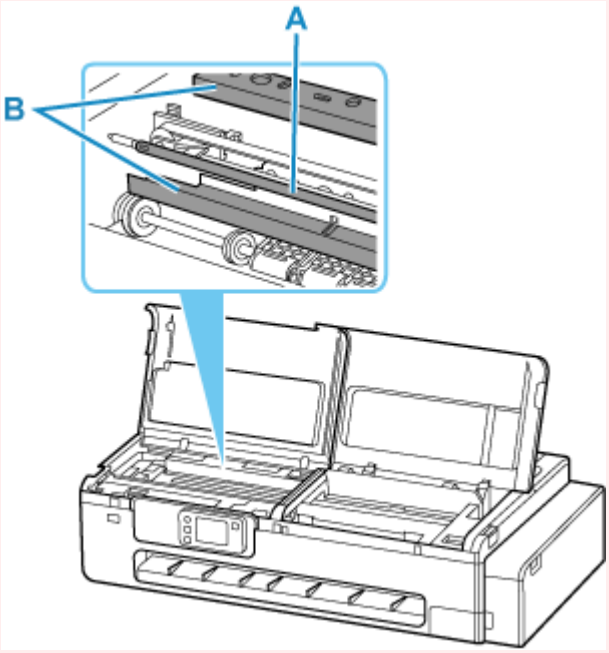

6. Pulire l'interno del lato destro della stampante con un panno umido e ben strizzato.

Rimuovere le macchie di inchiostro e la polvere di carta (ad esempio i residui del taglio) dal vassoio (C), dall'alloggiamento carta (D) e dalla guida di uscita (E).

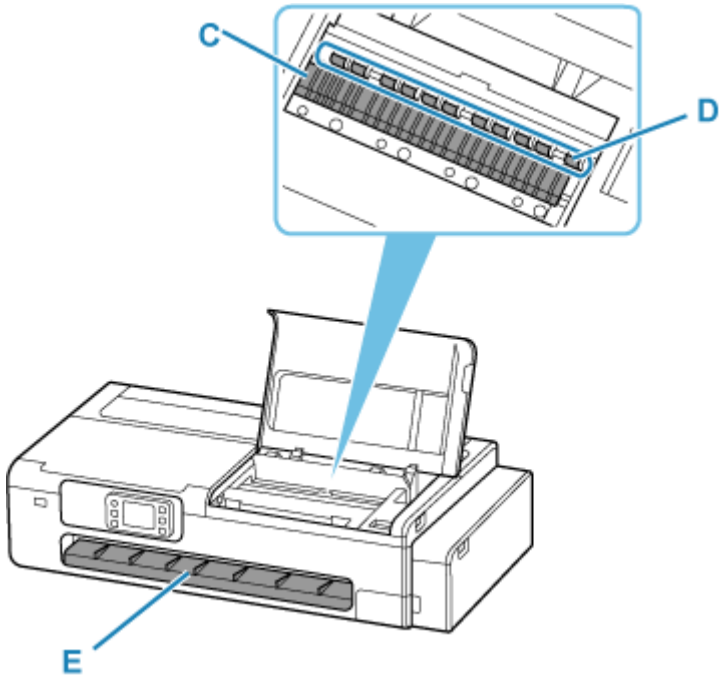


⚠ Avviso

- Non utilizzare mai solventi infiammabili, quali alcool, benzina o diluente. Se vengono a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, tali sostanze possono causare incendi o scosse elettriche.


Importante

- Non utilizzare un panno asciutto per pulire l'interno della stampante. Si potrebbe creare una carica statica che attrae la polvere e influire sulla qualità di stampa.
- Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie.
- Se la parte sporgente del vassoio è molto sporca, ripulire delicatamente le macchie di inchiostro su questa parte con un cotton-fioc.

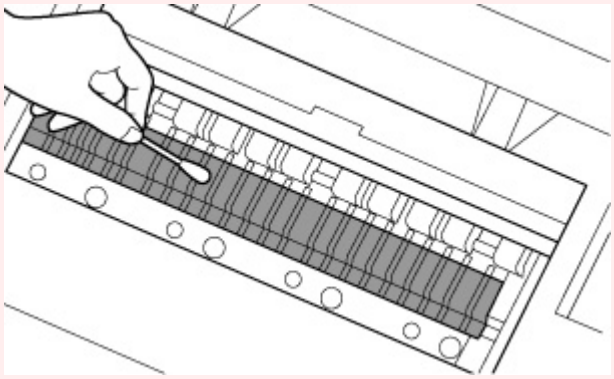

7. Dopo la pulizia dell'interno del lato destro della stampante, selezionare **OK**.


8. Chiudere il coperchio di accesso sul lato destro della stampante.

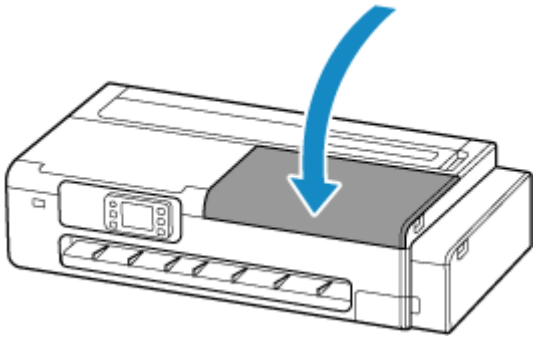

Importante

- Quando il coperchio è pronto per essere aperto, le istruzioni vengono visualizzate sul touchscreen. Non aprire il coperchio prima che vengano visualizzate queste istruzioni.

9. Aprire il coperchio di accesso sul lato sinistro della stampante.

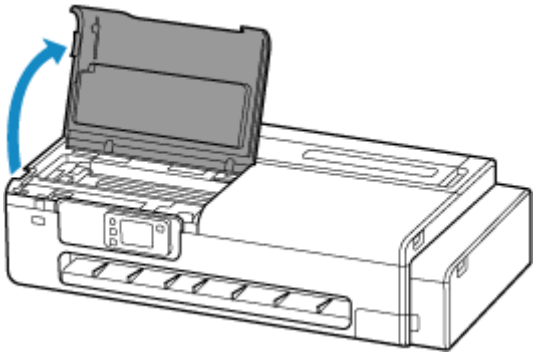


10. Pulire l'interno del lato sinistro della stampante con un panno umido e ben strizzato.

Seguire la stessa procedura per pulire l'interno del lato sinistro della stampante, come effettuato per quello destro.

11. Dopo la pulizia dell'interno del lato sinistro della stampante, selezionare **OK**.

12. Chiudere il coperchio di accesso sul lato sinistro della stampante.

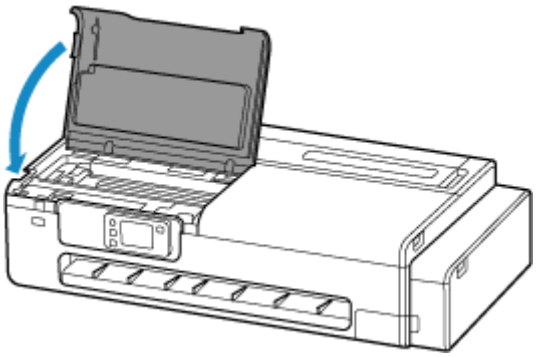

Se il documento stampato è ancora sporco anche dopo queste operazioni, la parte che non è stato possibile ripulire potrebbe essere sporca. È possibile rimuovere lo sporco utilizzando un foglio di carta vuoto e seguendo questi passaggi.

- Se la carta in rotolo è sporca, ripetere il passaggio **Imposta lunghezza taglio (Set cut length)** per diverse volte.

  ➡ Tagliare la carta in rotoli

- Se il foglio è sporco, effettuare l'operazione **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**.

  ➡ Esecuzione dell'operazione Pulizia lastra inferiore

Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

Se il rullo di alimentazione della carta è sporco o la carta caricata presenta delle macchie di inchiostro è probabile che i fogli non vengano prelevati in modo corretto. In tal caso, pulire il rullo di alimentazione della carta. Questa operazione di pulizia determina l'usura del rullo di alimentazione della carta e pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

È necessario preparare: tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter

1. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.
2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.
3. Selezionare **Pulizia del rullo (Roller Cleaning)**.
4. Selezionare **Sì (Yes)**.
5. Seguire le istruzioni per rimuovere la carta dall'alimentatore superiore.
6. Selezionare **OK**.


   Durante la fase di pulizia senza carta, il rullo di alimentazione della carta ruota.
7. Assicurarsi che il rullo di alimentazione della carta abbia smesso di girare, quindi seguire le istruzioni per caricare la carta comune preparata nell'alimentatore superiore.

   ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante
8. Selezionare **OK**.

   La stampante avvia la procedura di pulizia. Al termine della procedura di pulizia, la carta viene espulsa.
9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Se il problema ancora persiste dopo l'operazione descritta sopra, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

1. Spegnere la stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione.
2. Ruotando i rulli di alimentazione della carta (A) all'interno dell'alimentatore superiore per più di due giri, ripulirli con un panno inumidito e ben strizzato.

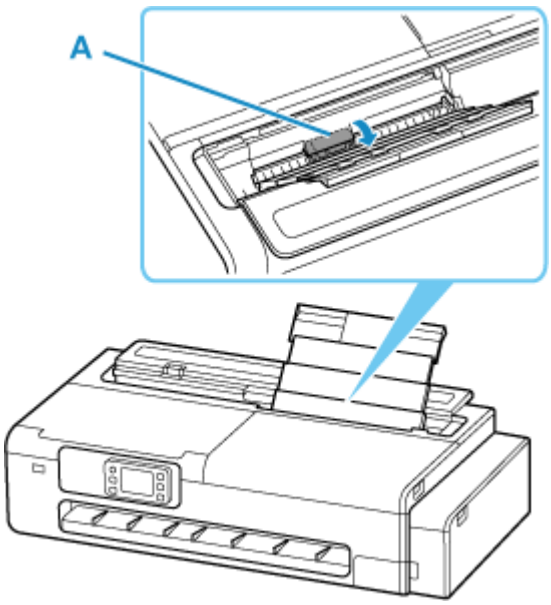

Importante

- Non toccare i rulli di alimentazione della carta con le dita. Le prestazioni in termini di alimentazione della carta potrebbero risultare deteriorate.

3. Accendere la stampante e pulire di nuovo i rulli di alimentazione della carta.

Se il problema persiste dopo la pulizia del rullo di alimentazione della carta, rivolgersi al centro assistenza Canon più vicino per richiedere una riparazione.

Esecuzione dell'operazione Pulizia lastra inferiore


Rimuovere le macchie dall'interno della stampante. Se l'interno della stampante è sporco, la carta stampata potrebbe sporcarsi. Pertanto, è consigliabile eseguire la pulizia regolarmente.

È necessario preparare: un foglio di carta in formato A4 o carta comune in formato Letter *

* Assicurarsi di utilizzare un foglio nuovo.

1. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.
2. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.
3. Selezionare **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**.
4. Selezionare **Sì (Yes)**.
5. Seguire le istruzioni nel messaggio per rimuovere la carta dall'alimentatore superiore, quindi selezionare **OK**.
6. Piegare la carta comune preparata a metà in lunghezza, dispiegarla e selezionare **OK**.
7. Caricare la carta comune in orizzontale nell'alimentatore superiore con il lato aperto rivolto verso l'alto.

   Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

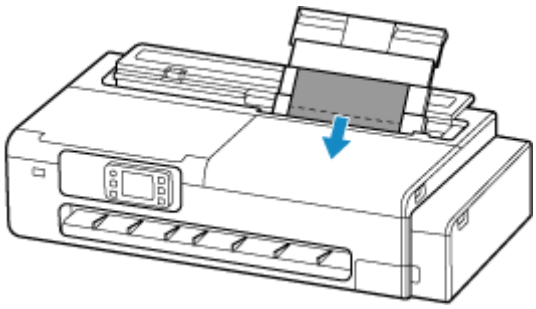   
8. Selezionare **OK**.

   L'operazione **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)** viene effettuata e la carta viene alimentata.

   Esaminare le parti piegate del foglio espulso. In caso di macchie di inchiostro, effettuare di nuovo l'operazione **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**.
9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Nota

- Quando si effettua nuovamente l'operazione **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**, assicurarsi di utilizzare un foglio nuovo.

Se le pagine stampate sono ancora sporche anche dopo la nuova procedura di pulizia, l'interno della stampante potrebbe essere sporco. Pulire l'interno della stampante.

Pulizia dell'interno della stampante

Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows)

- **Pulizia delle testine di stampa**
- **Stampa del motivo di controllo degli ugelli**

Pulizia delle testine di stampa

La funzione di pulizia delle testine di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa. Eseguire la pulizia delle testine di stampa se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro.

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia della testina di stampa:

 Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)** nella scheda **Manutenzione (Utility)**

   Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**, assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **OK**.

   Viene avviata la pulizia della testina di stampa.

Nota

- Dopo aver eseguito la **Pulizia (Cleaning)**, eseguire la **Stampa motivo di controllo ugelli (Print Nozzle Check Pattern)** e controllare i risultati della pulizia.

Argomento correlato

- Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Stampa del motivo di controllo degli ugelli

La funzione di controllo degli ugelli consente di controllare se la testina di stampa funziona correttamente stampando un test di controllo ugelli. Se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, stampare il test.

Di seguito viene descritta la procedura per stampare il test di controllo degli ugelli.

Stampa motivo di controllo ugelli (Print Nozzle Check Pattern)

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Caricare la carta nella stampante

3. Fare clic su **Stampa motivo di controllo ugelli (Print Nozzle Check Pattern)** nella scheda **Manutenzione (Utility)**

   Si apre la finestra di dialogo **Stampa motivo di controllo ugelli (Print Nozzle Check Pattern)**.

4. Selezionare l'alimentazione carta

   Selezionare l'alimentazione carta dalla finestra di dialogo visualizzata.


5. Stampare un test di controllo degli ugelli

   Assicurarsi che la stampante sia accesa e fare clic su **OK**.
   Viene eseguita la stampa del test di controllo degli ugelli.

   Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

6. Controllare il risultato di stampa

   Verificare i risultati della stampa.

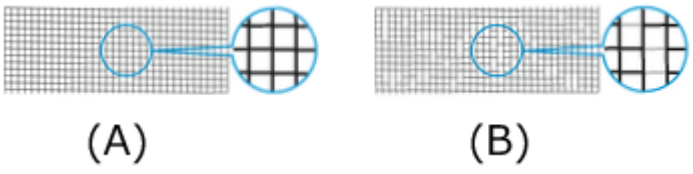

(A) L'ugello lavora normalmente purché le linee orizzontali siano presenti e siano dritte.
(B) Se le linee orizzontali non sono dritte o non sono presenti, l'ugello del colore viene bloccato.

Nota

- Dai risultati di stampa del motivo di controllo ugelli, se l'immagine risulta macchiata o se si creano aree che non possono essere stampate, per pulire le testine di stampa utilizzare l'opzione **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**.

Dopo aver completato la pulizia, stampare nuovamente il motivo di controllo ugelli e verificare i risultati.

Argomento correlato

➡ Pulizia delle testine di stampa

Altra manutenzione

- **Operazioni preliminari al trasferimento della stampante**
- **Reinstallazione della stampante**
- **Aggiornamento del firmware**

Operazioni preliminari al trasferimento della stampante

Per proteggere le parti interne durante lo spostamento della stampante, effettuare sempre queste operazioni prima di trasferire la stampante ad una nuova posizione.

Per dettagli sull'installazione della stampante dopo il trasferimento, vedere Reinstallazione della stampante.

Importante

- Non è possibile estrarre l'inchiostro dai serbatoi d'inchiostro.
- Preparare per il trasporto della stampante con la testina di stampa fissata. In questo modo, la stampante protegge automaticamente con un apposito coperchietto la testina di stampa per impedirne l'essiccazione.
- Non rimuovere la testina di stampa. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.
- Se l'inchiostro macchia l'interno della stampante, pulirlo utilizzando un panno morbido inumidito con acqua.

  ➡ Pulizia dell'interno della stampante
- Trasportare la stampante in una busta di plastica onde evitare fuoriuscite di inchiostro. Preparare la busta di plastica prima del trasporto della stampante.

Nota

- Se è possibile spostare la stampante in piano utilizzando rotelle orientabili o qualcosa di simile, non è necessario eseguire **Modalità di trasporto (Transport mode)**.

Passaggio a Modalità di trasporto (Transport mode) dal pannello dei comandi

Per passare a **Modalità di trasporto (Transport mode)** dal pannello dei comandi, attenersi alla procedura riportata di seguito. Se non è possibile passare a **Modalità di trasporto (Transport mode)** dal pannello dei comandi a causa di un malfunzionamento, vedere "Riparazione della stampante".

1. Rimuovere tutta la carta.

   ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante
2. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.
3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.
4. Selezionare **Modalità di trasporto (Transport mode)**.
5. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

   La modalità viene impostata su **Modalità di trasporto (Transport mode)**.

Al termine, la stampante si spegne automaticamente.

Imballaggio della stampante

1. Verificare che la spia **ON** sia spenta e scollegare il cavo di alimentazione.


   ➡ Verifica dell'accensione

   Importante


   - Non scollegare la stampante mentre la spia **ON** è accesa o lampeggia. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti o danni alla stampante, facendo sì che la stampante non riesca a stampare o non sia pronta al trasporto e, di conseguenza, possa rilasciare inchiostro durante il trasporto.

2. Scollegare il cavo della stampante dal computer e dalla stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.


3. Aprire il coperchio serbatoio dell'inchiostro (A).

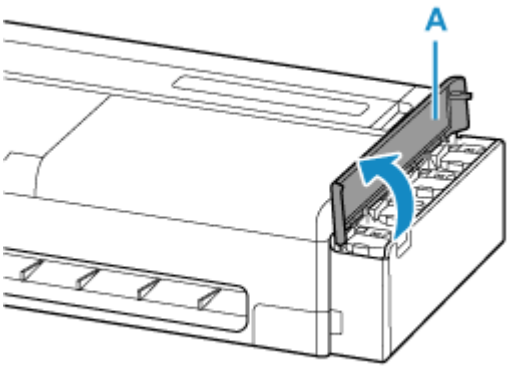

4. Aprire tutti i coperchi interni del serbatoio d'inchiostro (B).

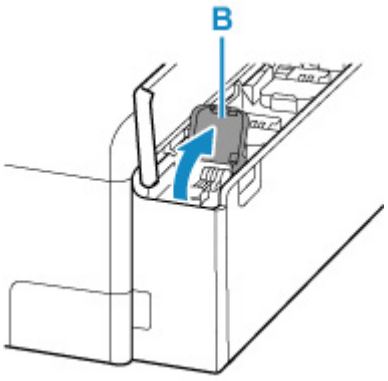


5. Assicurarsi che i coperchietti dei serbatoi siano ben chiusi.

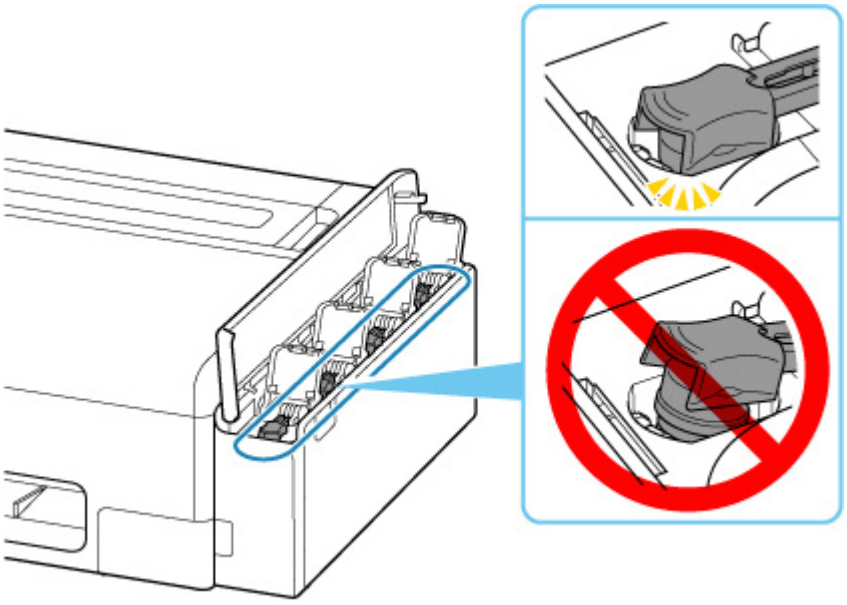


Importante

- Controllare che il coperchietto del serbatoio sia inserito completamente. Se il coperchio interno del serbatoio d'inchiostro non è completamente chiuso, inserire il coperchietto del serbatoio in modo corretto.


6. Chiudere tutti i coperchi interni del serbatoio d'inchiostro.

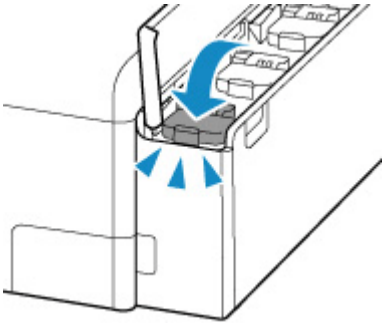


7. Chiudere il coperchio serbatoio dell'inchiostro.

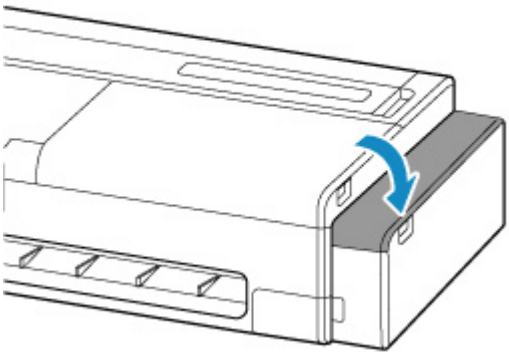


8. Aprire il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

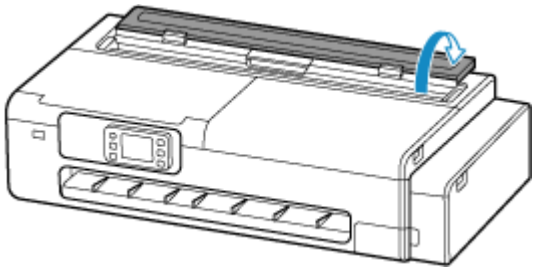


9. Sbloccandolo con la leva, aprire il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo.

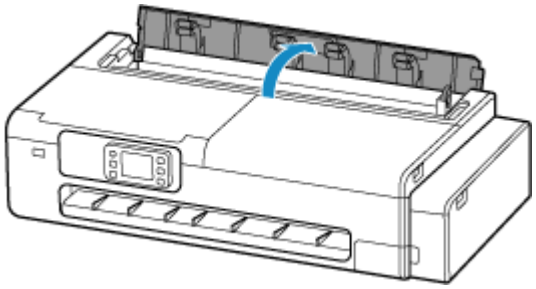


10. Allentare la vite zigrinata (C) che fissa il sostegno del supporto per rotolo ruotandola in senso antiorario.

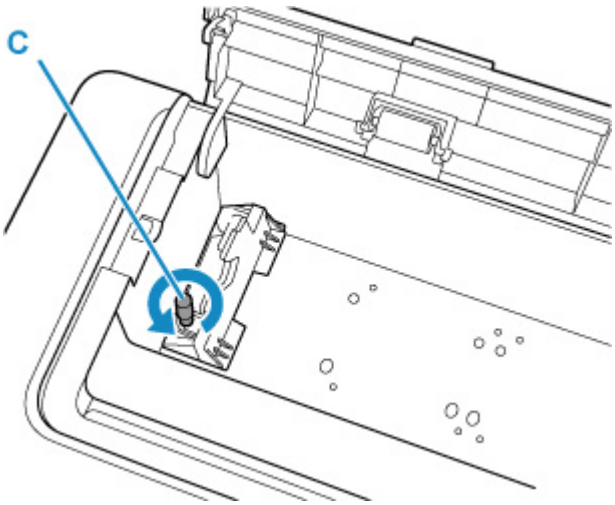


11. Rimuovere il sostegno del supporto per rotolo.

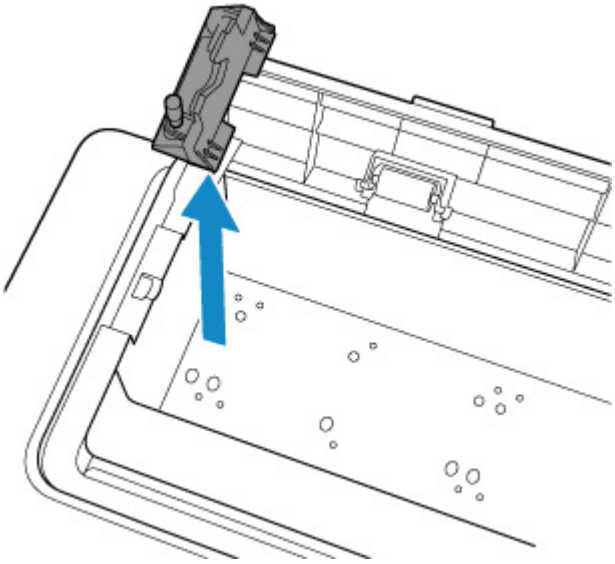


12. Utilizzare del nastro adesivo per fissare l'alimentatore superiore e impedirgli di aprirsi.

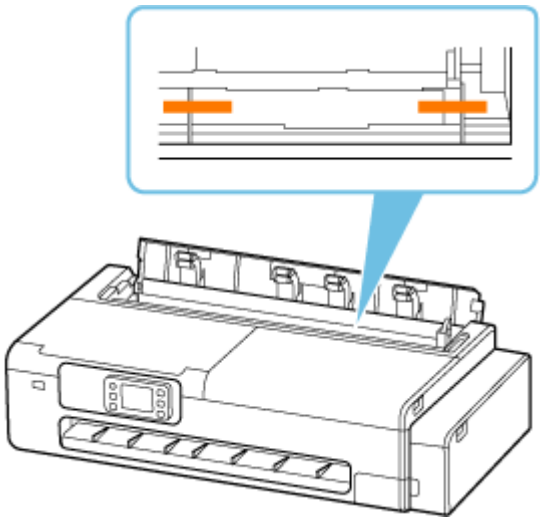


13. Chiudere completamente il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo.

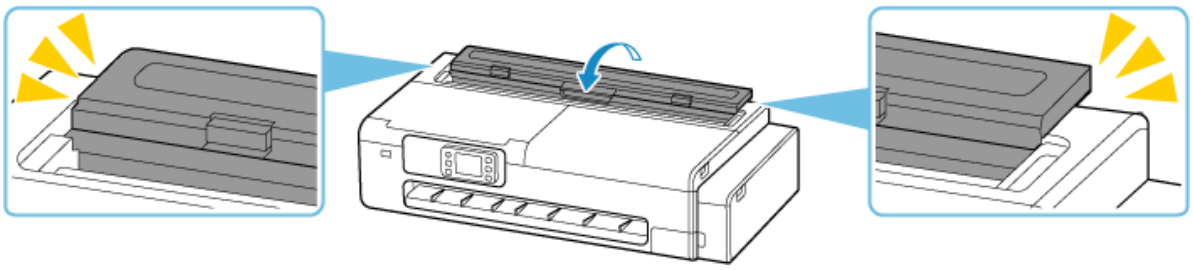

14. Chiudere il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

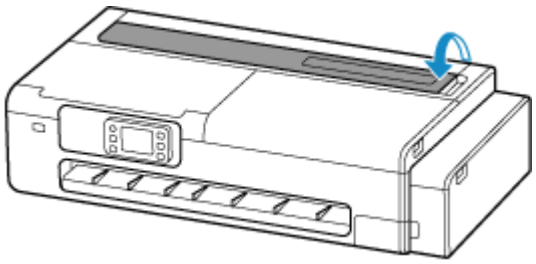

15. Utilizzare del nastro adesivo per fissare tutti i coperchi della stampante ed evitarne l'apertura.

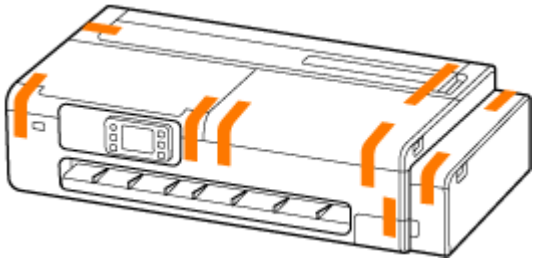

16. Rimuovere il raccoglitore da scrivania o il supporto stampante seguendo le istruzioni di installazione a ritroso.

Importante


- Per rimuovere il raccoglitore da scrivania, tenere premuti i pulsanti sugli adattatori del raccoglitore ed estrarlo dalla stampante.

Nota

- Consultare la Guida all'installazione del raccoglitore da tavolo per la procedura di installazione del raccoglitore da scrivania; consultare, invece, la Guida all'installazione del supporto della stampante per la procedura di installazione del supporto stampante.


⚠ Attenzione

- Lo spostamento della stampante richiede due persone. Prestare la massima attenzione per evitare strappi muscolari alla schiena o altre lesioni.
- Quando si sposta la stampante, afferrare saldamente le maniglie di trasporto. La stampante può risultare instabile se viene sorretta in altre posizioni e questo può comportare un rischio di lesioni in caso di caduta della stampante stessa.

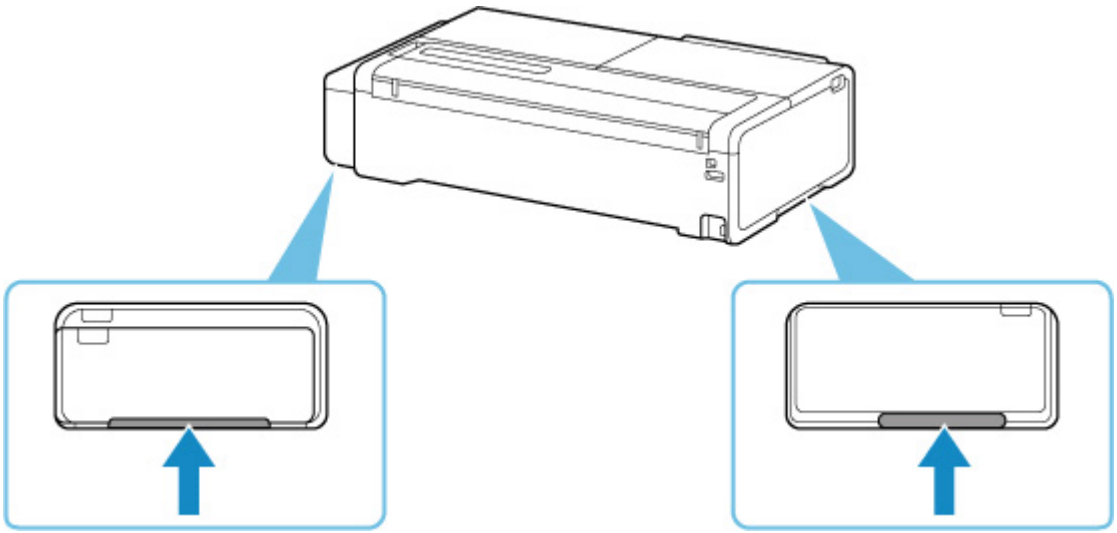


17. Imballare la stampante nella busta di plastica.

Sigillare l'apertura della busta di plastica con del nastro o legarla ben stretta per evitare fuoriuscite d'inchiostro.

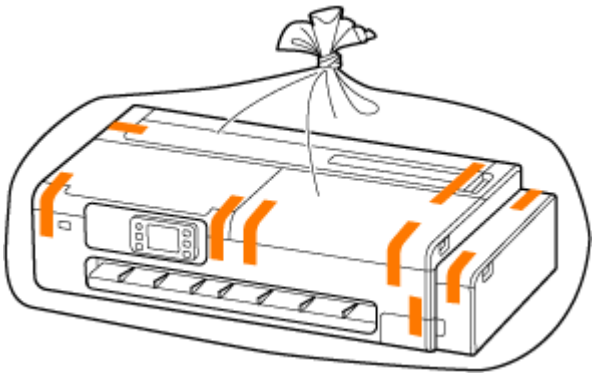

18. Imballare la stampante nella scatola.

Applicare del materiale protettivo sulla stampante per imballarla in sicurezza nella scatola.

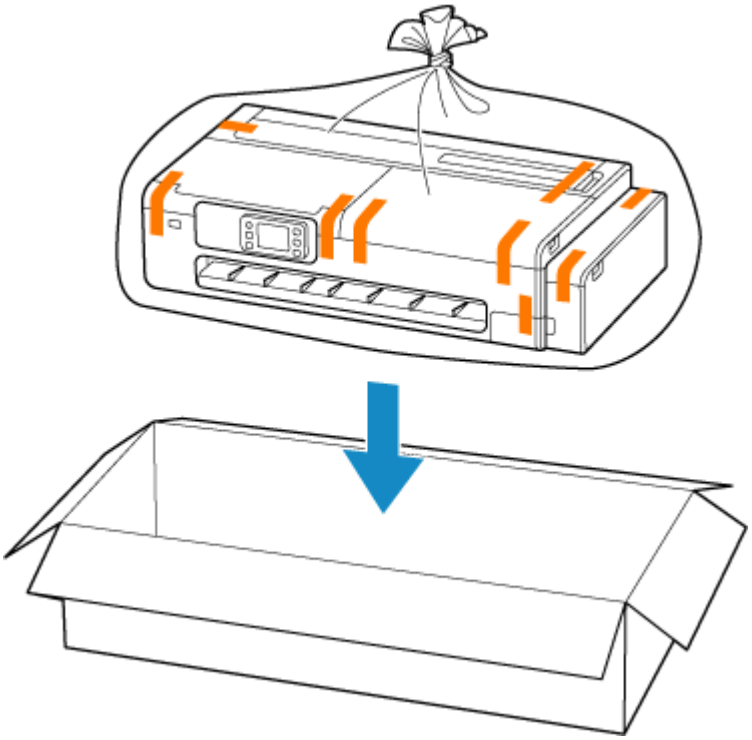

Importante

- Imballare la stampante in una scatola robusta e posizionarla con la parte inferiore rivolta verso il basso, utilizzando sufficiente materiale protettivo da garantire un trasporto sicuro.
- Non inclinare la stampante. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.
- Quando si contatta uno spedizioniere per la gestione del trasporto della stampante, richiedere che sull'imballo venga apposta la scritta "ALTO" per mantenere la stampante con la parte inferiore rivolta verso il basso. Contrassegnare anche con "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".
- Maneggiare con cura e assicurarsi che la scatola rimanga in piano e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto la stampante potrebbe subire danni e potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.
- Imballare il supporto per rotolo e il sostegno del supporto per rotolo separatamente dalla stampante.

19. Smontare e imballare il raccoglitore da scrivania estratto o il supporto stampante seguendo le istruzioni di installazione a ritroso.

Importante


- Imballare il raccoglitore da scrivania o il supporto stampante separatamente dalla stampante.

Reinstallazione della stampante

Di seguito sono riportate le operazioni di base da eseguire per la reinstallazione della stampante.

Assemblare il supporto (opzionale)

1. Se si desidera utilizzare il supporto stampante, montare il supporto stampante.

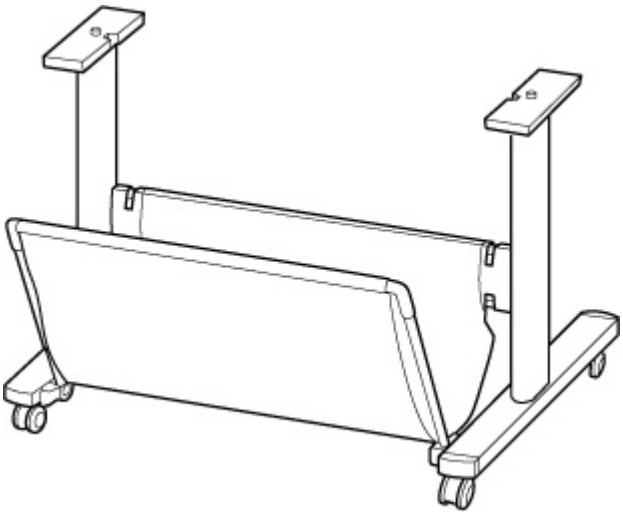

Nota


- Per istruzioni su come montare e installare il supporto stampante, vedere la Guida all'installazione del supporto della stampante.

Installazione della stampante

1. Rimuovere la stampante imballata dallo scatolo e dalla busta.


⚠ Attenzione

- Lo spostamento della stampante richiede due persone. Prestare la massima attenzione per evitare strappi muscolari alla schiena o altre lesioni.
- Quando si sposta la stampante, afferrare saldamente le maniglie di trasporto. La stampante può risultare instabile se viene sorretta in altre posizioni e questo può comportare un rischio di lesioni in caso di caduta della stampante stessa.

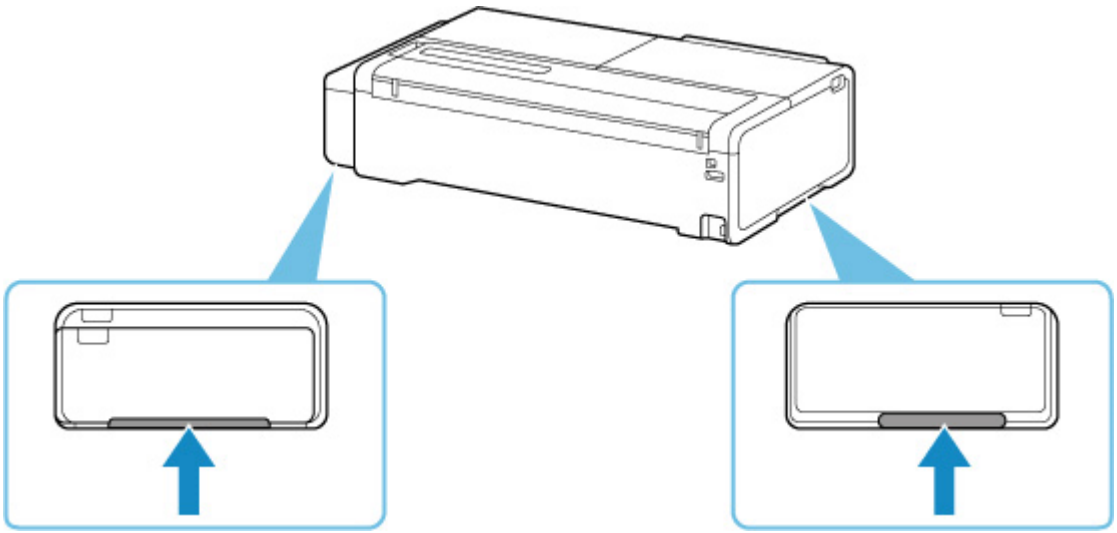

2. Durante l'uso del supporto stampante, collegare la stampante al supporto assemblato.

3. Durante l'uso del raccoglitore da scrivania, fissare il raccoglitore da scrivania alla stampante.

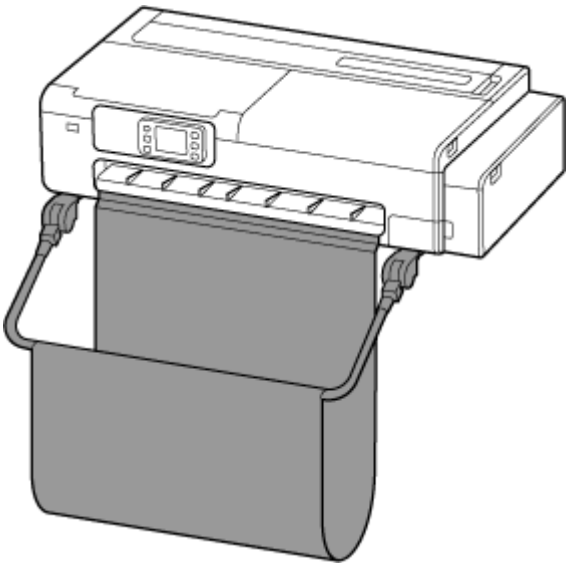


Importante

- Non è possibile installare il supporto stampante e il raccoglitore da scrivania contemporaneamente.


Nota

- Per istruzioni sull'installazione del raccoglitore da scrivania, vedere la Guida all'installazione del raccoglitore da tavolo.

4. Installare il sostegno del supporto per rotolo.

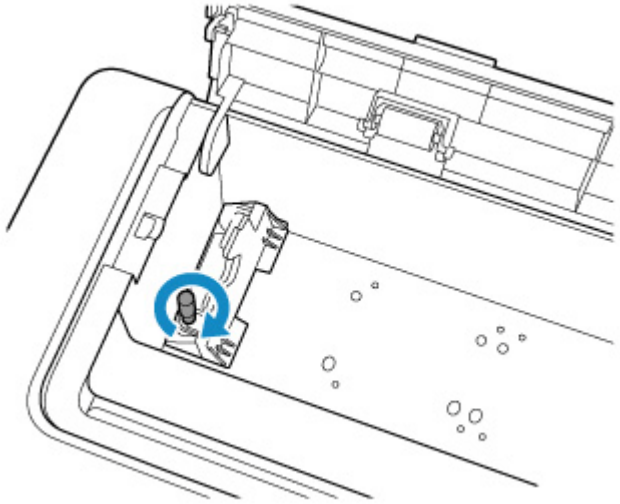

5. Collegare il cavo di alimentazione al connettore del cavo di alimentazione situato sul retro della stampante.

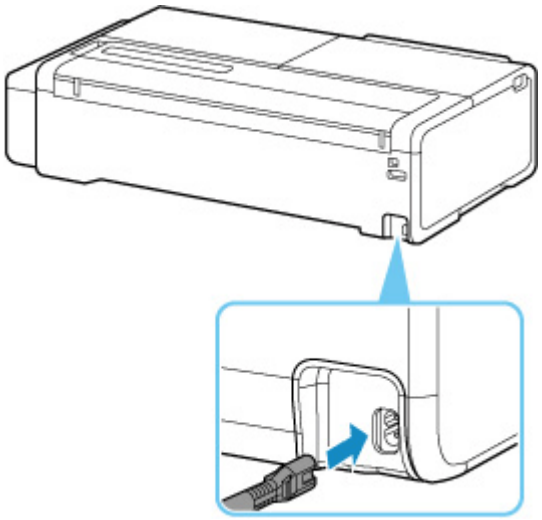

6. Collegare il cavo di alimentazione a una presa.

7. Premere il pulsante **ON** per accendere la stampante.

   ➡ Accensione della stampante

8. Installare il software.

   Si noti che la procedura di installazione del driver varia in base al tipo di connessione.

   ➡ Installazione del driver della stampante (Windows)
   ➡ Installazione del driver della stampante (macOS)

Importante

- Quando la stampante è connessa a una rete (tramite TCP/IP), l'indirizzo IP della stampante può essere modificato se si reinstalla la stampante.

In questo caso, assicurarsi di riconfigurare l'indirizzo IP della stampante.

Aggiornamento del firmware

Importante

- Quando si utilizza questa funzione, accertarsi che la stampante sia connessa a Internet.
- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

Uso del Pannello dei comandi

1. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.
2. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
3. Selezionare **Aggiornamento del firmware (Firmware update)**.

   Se è impostata una password dell'amministratore, immettere la password.
4. Selezionare **Installa aggiornamento (Install update)**.
5. Selezionare **Sì (Yes)**.
6. Controllare il messaggio e selezionare **Inizia aggiorn. (Start update)**.

Uso di UI remota

1. Avviare l'UI remota.

   ➡ Avvio dell'UI remota
2. Selezionare **Aggiornamento del firmware (Firmware update)**.
3. Selezionare **Installa aggiornamento (Install update)**.
4. Controllare il messaggio e selezionare **Aggiornamento (Update)**.

Nota

- Se l'aggiornamento del firmware non è completo, verificare quanto segue ed eseguire le operazioni necessarie.
  - Verificare le impostazioni di rete come un router wireless.

- Se viene visualizzato **Impossibile collegarsi al server. (Cannot connect to the server.)** sul touchscreen, selezionare **OK** e riprovare dopo alcuni istanti.


Domande frequenti

La stampa è sbiadita



Irregolarità, bande, sbiadimento

- La stampa è sbiadita
- Appaiono bande di vari colori
- I colori delle immagini stampate non sono uniformi
- I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche

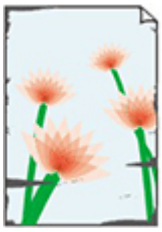

sporcizia

- La carta sfrega contro la testina di stampa
- I bordi della carta sono sporchi
- La superficie della carta è sporca
- Il retro della carta è sporco
- Il margine del bordo finale si sporca quando si eseguono stampe con margini immediatamente dopo la stampa con margine minimo/stampa senza bordo



i colori non sono precisi

- I colori stampati non sono precisi
- I documenti stampati sono monocromatici



Linea

- Lo spessore delle linee non è uniforme
- Linee o colori non sono correttamente allineati

Altri

- La lunghezza dell'immagine stampata nella direzione di espulsione della carta non è accurata
- Le immagini vengono stampate storte
- I margini sono ampi
- I bordi appaiono nella stampa con margine minimo/stampa senza bordi
- I margini sinistro e destro non corrispondono nella stampa con bordo
- Quando si stampa su carta in rotolo, la superficie stampata appare graffiata

Domanda frequente generale

- L'inchiostro non fuoriesce
- Il software non funziona su macOS 15 o versione successiva
- La stampante non stampa
- La stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore
- Impossibile installare i driver della stampante (Windows)
- Riparazione della stampante

Ricerca per categoria

Impossibile configurare le impostazioni di rete

- Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione

- Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)
- "Impossibile connettersi al router wireless." Viene visualizzato
- Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni
- Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete

Impossibile trovare la stampante in una rete

- Impossibile trovare la stampante in una rete
- Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione

Impossibile stampare sulla rete

- Impossibile stampare sulla rete TCP/IP
- Impossibile stampare tramite le reti Bonjour
- Impossibile stampare utilizzando AirPrint

Problemi della connessione di rete

- Impostazioni di rete e problemi comuni
- Impossibile connettersi alla stampante
- Chiave di rete (password) sconosciuta
- Controllo delle informazioni rete
- Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti

Problemi relativi alla stampante

- La stampante non si accende
- Problemi di connessione USB
- Il display LCD è spento
- I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati
- Cosa fare se la stampante emette uno strano suono

Problemi di stampa

- La stampante non stampa
- La stampa si arresta
- La stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore

La carta non viene alimentata o espulsa correttamente

- Rimuovere la carta in rotolo inceppata
- Rimuovere un foglio inceppato
- Rimozione della carta inceppata (fessura di alimentazione della carta)
- Cosa fare quando fogli di formato piccolo sono inceppati
- Non è possibile inserire la carta in rotolo nell'alimentatore manuale della carta
- La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore " carta esaurita"
- Carta in rotolo eccessiva o mancante nonostante la quantità gestita
- La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa

Problemi relativi al taglio della carta

- La carta tagliata non è dritta
- La lama di taglio non funziona durante il taglio
- Desidero sapere come fare per configurare il taglio del rotolo

- Desidero configurare il rotolo in modo che venga tagliato automaticamente dopo aver atteso l'asciugatura dell'inchiostro

Problemi relativi all'impostazione della carta

- Non è possibile rilevare le larghezze della carta con trasparenza elevata
- Tipi di carta che possono essere utilizzati con questa stampante/Quale tipo di carta selezionare
- Il tipo di carta che desidero stampare non è visualizzato sul touchscreen

Problemi correlati all'inchiostro

- L'inchiostro non fuoriesce
- La stampante consuma molto inchiostro
- Rilevamento del livello d'inchiostro

Informazioni sulle impostazioni di stampa

- Come è possibile stampare senza bordi
- Desidero creare facilmente striscioni verticali od orizzontali
- È possibile eseguire la stampa fronte/retro
- Desidero eseguire la stampa di un ingrandimento

Impossibile installare i driver della stampante (Windows)

Se il driver della stampante non è stato installato correttamente, assicurarsi che tutti gli aggiornamenti **Windows Update** siano stati applicati. Se non sono stati applicati tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**, applicare tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**.

Dopo aver confermato **Windows Update**, effettuare le seguenti operazioni per installare il driver della stampante.

1. Aprire la schermata per disinstallare il driver della stampante.

   Per Windows 11:

   Selezionare **Impostazioni (Settings)** > **App (Apps)**.

   Selezionare **App e funzionalità (Apps & features)**.

   Per Windows 10:

   Selezionare **Impostazioni (Settings)** > **App (Apps)**.

2. Verificare che nell'elenco sia presente il "**driver Canon XXX (Canon XXX Driver)**" o il "**driver della stampante Canon XXX (Canon XXX Printer Driver)**" che si desidera installare.

   "XXX" è il nome del modello.

3. Se si trova il driver della stampante che si desidera installare, disinstallarlo.

   In caso contrario, andare al passo successivo.

4. Riavviare il computer.

   Dopo il riavvio, installare il driver della stampante più recente.

   Importante

   - Per Windows:


     Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Riparazione della stampante

Se la stampante non si accende o non è possibile eseguire la modalità di trasporto dal pannello dei comandi, completare la seguente procedura.

Importante

- Non è possibile estrarre l'inchiostro dai serbatoi d'inchiostro.
- Assicurarsi che i coperchietti del serbatoio dei serbatoi d'inchiostro siano ben chiusi. Se i coperchietti del serbatoio sono aperti, chiudere adeguatamente i coperchietti del serbatoio.
- Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante con le testine di stampa installate. La stampante protegge le testine di stampa coprendole automaticamente per impedire che si secchino.
- Non rimuovere le testine di stampa. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.
- Se l'interno della stampante si sporca, pulire con un panno morbido inumidito solo con acqua e ben strizzato.
- Quando si trasporta la stampante, avvolgere la stampante in una busta di plastica per evitare fuoriuscite d'inchiostro.
- Imballare la stampante in una scatola robusta e posizionarla con la parte inferiore rivolta verso il basso, utilizzando sufficiente materiale protettivo da garantire un trasporto sicuro.
- Non inclinare la stampante, altrimenti si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Quando si contatta uno spedizioniere per la gestione del trasporto della stampante, richiedere che sull'imballo venga apposta la scritta "ALTO" per mantenere la stampante con la parte inferiore rivolta verso il basso. Contrassegnare anche con "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".

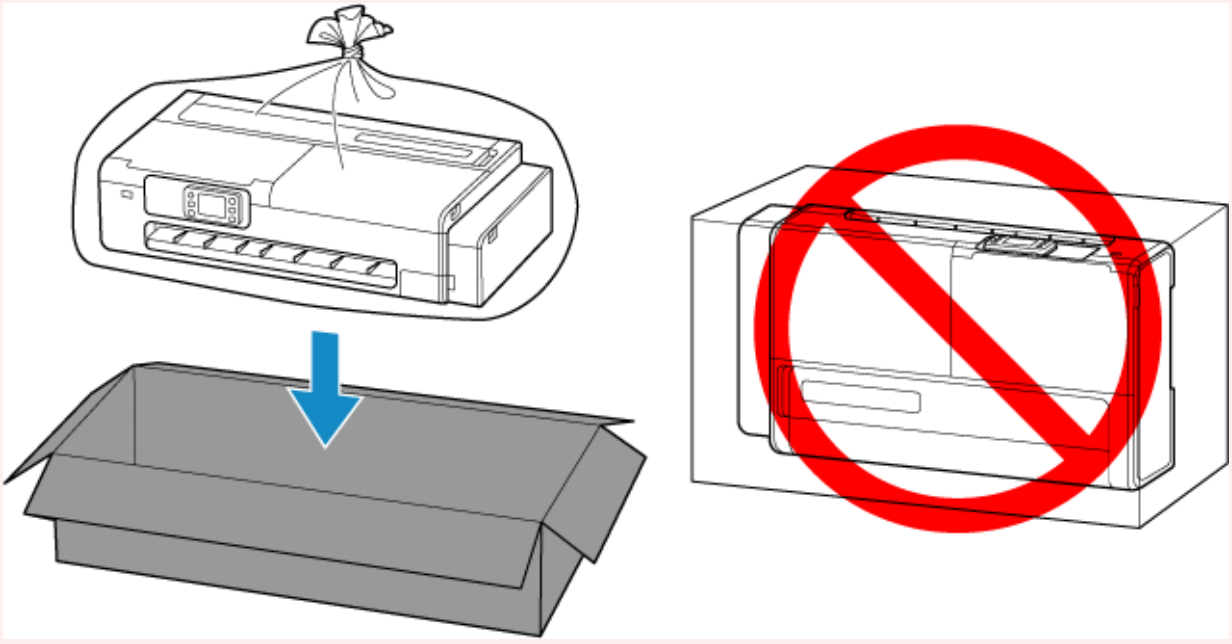


- Maneggiare con cura e assicurarsi che la scatola rimanga in piano e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto la stampante potrebbe subire danni e potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.

1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante se è accesa.

➡ Spegnimento della stampante


2. Rimuovere tutta la carta.

3. Aprire il coperchio di accesso sul lato destro della stampante.

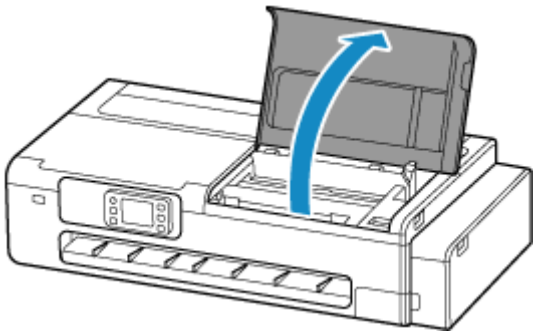

4. Chiudere la valvola d'inchiostro.

Chiudere la valvola d'inchiostro inclinando la leva valvola d'inchiostro con fermezza verso sinistra.

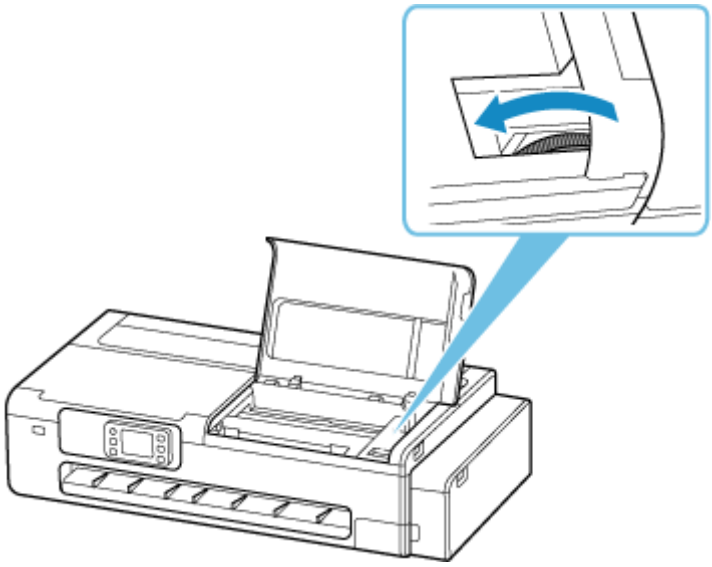


Importante

- Se la stampante viene imballata senza chiudere la valvola d'inchiostro, questo potrebbe fuoriuscire. Accertarsi di chiudere la valvola d'inchiostro prima di imballare la stampante.
- Se la leva valvola d'inchiostro è sporca, pulirla prima di chiudere la valvola.

Nota

- Se la leva valvola d'inchiostro è già inclinata verso sinistra e la valvola d'inchiostro è chiusa, mantenerla in questa posizione.

5. Chiudere il coperchio di accesso sul lato destro della stampante.

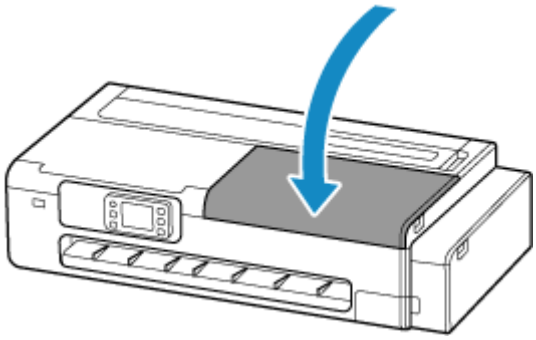

6. Imballare la stampante.

➡ Imballaggio della stampante


Importante

- Rimuovere il supporto per rotolo, il sostegno del supporto per rotolo, il raccoglitore da scrivania e il supporto della stampante dalla stampante. Contattare il centro di assistenza del proprio paese o della propria regione per avere informazioni su come gestire queste parti quando si deve spedire la stampante per la riparazione.

Problemi con la qualità di stampa

- La stampa è sbiadita
- Appaiono bande di vari colori
- I colori delle immagini stampate non sono uniformi
- I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche
- La carta sfrega contro la testina di stampa
- I bordi della carta sono sporchi
- La superficie della carta è sporca
- Il retro della carta è sporco
- Il margine del bordo finale si sporca quando si eseguono stampe con margini immediatamente dopo la stampa con margine minimo/stampa senza bordo
- I colori stampati non sono precisi
- I documenti stampati sono monocromatici
- Lo spessore delle linee non è uniforme
- Linee o colori non sono correttamente allineati
- La lunghezza dell'immagine stampata nella direzione di espulsione della carta non è accurata
- Le immagini vengono stampate storte
- I margini sono ampi
- I bordi appaiono nella stampa con margine minimo/stampa senza bordi
- I margini sinistro e destro non corrispondono nella stampa con bordo
- Quando si stampa su carta in rotolo, la superficie stampata appare graffiata

La stampa è sbiadita

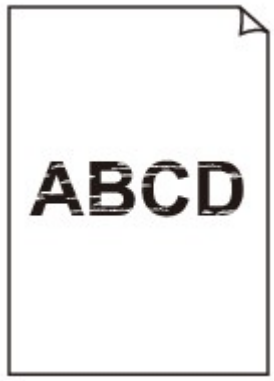

Verifica 1 Si sta stampando sull'altro lato della carta?

La stampa deve essere effettuata sulla superficie di stampa.

Verifica 2 L'ugello della testina di stampa è bloccato?

Stampare un motivo di prova per verificare se gli ugelli sono sporchi.

- Verifica della pulizia degli ugelli
- Procedura di manutenzione

Verifica 3 Sono rimasti dei residui di carta nella stampante?

Rimuovere i residui di carta rimasti all'interno della stampante.

- Rimuovere la carta in rotolo inceppata
- Rimuovere un foglio inceppato

Verifica 4 La carta è stata tagliata prima che l'inchiostro si asciugasse?

Nel menu del touchscreen, selezionare **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** > **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** e aumentare il tempo in **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** o **Pausa tra le pagine (Pause between pages)**.

- Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

Verifica 5 Quando si stampano foto e poster, le impostazioni **Destinazione di stampa (Print target)** sono corrette?

Effettuare una delle seguenti operazioni.

- Nel driver della stampante, cambiare l'impostazione su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster** in **Destinazione di stampa (Print Target)**.

➡ Stampa in base al tipo di stampa

- Nel menu del touchscreen selezionare  (**Impostazione (Setup)**) > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** > **Destinazione di stampa (Print target)** e modificare l'impostazione su **Foto (Photo)**. (disponibile solo se il **Tipo supp. (Media Type)** del driver della stampante è impostato su **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))**).

  ➡ Impostazioni di stampa

Verifica 6 La **Qualità di stampa (Print Quality)** del driver della stampante è impostata su una impostazione bassa?

Attenersi alla procedura riportata di seguito per impostare **Qual. di stampa (Print Quality)** su valori più elevati, quindi procedere con la stampa.

- Windows

  Modificare le impostazioni di **Qualità di stampa (Print Quality)** nelle **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** del driver della stampante.

  ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)

- macOS

  Modificare l'opzione **Qualità di stampa (Print Quality)** nelle impostazioni **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** del driver della stampante.

  ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

Nota

- Quando si esegue la stampa con margine minimo o la stampa senza bordo, le impostazioni ottimali vengono modificate automaticamente, pertanto la modifica delle impostazioni potrebbe non alterare i risultati di stampa.

Verifica 7 La carta utilizzata per la stampa crea molta polvere residua?

Nel menu del touchscreen, impostare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** su **ATTIVATO (ON)**.

➡ Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli

Verifica 8 Quando si utilizza carta con una sola superficie di stampa, controllare il corretto lato di stampa della carta.

Se si stampa sul lato non corretto, le stampe possono risultare non chiare o di scarsa qualità.

➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Per informazioni dettagliate sul lato di stampa, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta.

Appaiono bande di vari colori



Verifica 1 Assicurarsi che l'ugello della testina di stampa non sia bloccato

Stampare un motivo di prova per verificare se gli ugelli sono sporchi.

- Verifica della pulizia degli ugelli
- Procedura di manutenzione

Verifica 2 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 3 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

➡ Cambio del tipo di carta

Verifica 4 La velocità di alimentazione della carta è stata calibrata correttamente?

Regolare la quantità di carta alimentata.

➡ Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso
➡ Regolazione della lunghezza delle linee

Verifica 5 Quando si stampano foto e poster, le impostazioni **Destinazione di stampa (Print target)** sono corrette?

Effettuare una delle seguenti operazioni.

- Nel driver della stampante, cambiare l'impostazione su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster** in **Destinazione di stampa (Print Target)**.

  ➡ Stampa in base al tipo di stampa

- Nel menu del touchscreen selezionare  (**Impostazione (Setup)**) > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** > **Destinazione di stampa (Print target)** e modificare l'impostazione su **Foto (Photo)**. (disponibile solo se il **Tipo supp. (Media Type)** del driver della stampante è impostato su **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))**).

  ➡ Impostazioni di stampa

Verifica 6 L'impostazione bassa di **Qualità di stampa (Print Quality)** provoca righe sulla stampa

Attenersi alla procedura riportata di seguito per impostare **Qual. di stampa (Print Quality)** sul valore più elevato, quindi procedere con la stampa.

- Windows

  Modificare le impostazioni di **Qualità di stampa (Print Quality)** nelle **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** del driver della stampante.

  ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)

- macOS

  Modificare l'opzione **Qualità di stampa (Print Quality)** nelle impostazioni **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** del driver della stampante.

  ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

Nota

- Quando si esegue la stampa con margine minimo o la stampa senza bordo, le impostazioni ottimali vengono modificate automaticamente, pertanto la modifica delle impostazioni potrebbe non alterare i risultati di stampa.

Verifica 7 **Imposta priorità (Set priority)** nel menu del touchscreen è impostato su **Priorità precisione lungh. (Prioritize length accuracy)**

Se **Imposta priorità (Set priority)** viene impostato su **Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality)** in **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)** la qualità di stampa potrebbe essere migliorata.

➡ Manutenzione

Verifica 8 Verificare che la testina di stampa sia nella giusta posizione

Regolare la posizione della testina di stampa.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Verifica 9 Il lavoro di stampa potrebbe essere stato interrotto durante la ricezione e, pertanto, non stampato con frame rate veloce

Chiudere le altre applicazioni e annullare gli altri lavori di stampa.

I colori delle immagini stampate non sono uniformi



Verifica 1 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 2 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

Verifica 3 La posizione della testina di stampa è regolata correttamente?

Regolare la posizione della testina di stampa.

- Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Verifica 4 La quantità di carta alimentata è regolata correttamente?

Regolare la quantità di carta alimentata.

- Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso
- Regolazione della lunghezza delle linee

Verifica 5 Quando si stampano foto e poster, le impostazioni **Destinazione di stampa (Print target)** sono corrette?

Effettuare una delle seguenti operazioni.

- Nel driver della stampante, cambiare l'impostazione su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster** in **Destinazione di stampa (Print Target)**.
  - Stampa in base al tipo di stampa
- Nel menu del touchscreen selezionare  (**Impostazione (Setup)**) > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** > **Destinazione di stampa (Print target)** e modificare l'impostazione su **Foto (Photo)**. (disponibile solo se il **Tipo supp. (Media Type)** del driver della stampante è impostato su **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))**).
  - Impostazioni di stampa

Verifica 6 I colori sulle immagini stampate potrebbero non essere uniformi se l'impostazione **Qualità di stampa (Print Quality)** è troppo bassa

Se si utilizza Windows, selezionare **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** nella scheda **Principale (Main)** del driver della stampante, quindi selezionare un'impostazione più alta per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

Se si utilizza macOS, selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** nel driver della stampante, quindi selezionare un'impostazione più elevata per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)
- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

Nota

- Quando si esegue la stampa con margine minimo o la stampa senza bordo, le impostazioni ottimali vengono modificate automaticamente, pertanto la modifica delle impostazioni potrebbe non alterare i risultati di stampa.

Verifica 7 Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti?

Verificare che gli ugelli non siano ostruiti.

- Verifica della pulizia degli ugelli
- Procedura di manutenzione

Verifica 8 I colori sulle immagini stampate potrebbero non essere uniformi sul contorno delle ombreggiature se nell'immagine sono presenti zone scure e chiare

Stampa sulla stessa pagina passando dalla stampa bidirezionale alla stampa unidirezionale. Pertanto, durante il cambio possono verificarsi irregolarità del colore. L'utilizzo della funzione di stampa unidirezionale potrebbe ridurre le irregolarità cromatiche in questa situazione.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per la stampa unidirezionale.

- Windows

  Aprire **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)** dalla scheda **Principale (Main)** del driver della stampante, quindi selezionare **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)**.

  ➡ Descrizione della scheda Principale

- macOS

  Aprire **Impost. dettag. carta (Advanced Paper Settings)** nel driver della stampante e selezionare **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)**.

  ➡ Impostazioni carta avanzate

Importante

- Se una qualsiasi di queste condizioni è soddisfatta nelle impostazioni del driver della stampante, l'impostazione della funzione stampa unidirezionale verrà disabilitata.
  - La casella di controllo **Stampa intestazione (Banner Printing)** è selezionata.
  - La lunghezza della carta supera i 2000.0 mm (78,7").

Verifica 9 Se si stampa con margine minimo o senza bordo, i colori nelle immagini stampate potrebbero essere leggermente irregolari sul bordo iniziale della carta perché la stampa viene interrotta per tagliare la carta.

Nota

- La selezione di un'impostazione più alta per **Qualità di stampa (Print Quality)** nelle **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** del driver della stampante potrebbe risolvere il problema.

  ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)

  ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

Verifica 10 La carta si arriccia facilmente?

I colori sulle immagini stampate potrebbero non essere uniformi sul bordo iniziale se la carta si arriccia facilmente. Impostare un margine di almeno 20 cm (0,8") dal bordo anteriore della carta.

➡ Impostazione dei margini superiore e inferiore sulla carta in rotolo

Controllo 11 Il colore potrebbe non essere uniforme se i materiali stampati sono stati impilati durante l'asciugatura

Per evitare che i colori non siano uniformi, si consiglia di lasciar asciugare i singoli fogli senza impilarli.

Controllo 12 L'opzione **Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** per **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** nel menu del touchscreen è impostata su **Bordo anteriore (Leading edge)**?

Se l'opzione **Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** per **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** è impostata su **Bordo anteriore (Leading edge)**, il colore potrebbe risultare irregolare a una distanza approssimativa da 70 mm a 100 mm (da 4,3" a 6,3") dal bordo anteriore della carta. La posizione dipende dalle impostazioni della **Qual. di stampa (Print Quality)**

Sulla schermata HOME del touchscreen selezionare  (**Impostazione (Setup)**) > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** > **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** > **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** > **Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** e impostare su **Generale (Overall)**.

Tuttavia, tenere presente che ora la stampa richiederà più tempo.

➡ Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche



Verifica 1 Verificare che la testina di stampa sia nella giusta posizione.

Per la stampa dettagliata di testo piccolo o linee sottili su carta lucida o carta semilucida per foto, ecc., correggere la posizione della testina di stampa.

- Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Verifica 2 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 3 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

Verifica 4 Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti?

Eseguire la pulizia della testina di stampa.

- Pulizia della testina di stampa
- Procedura di manutenzione

La carta sfrega contro la testina di stampa



Verifica 1 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 2 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

Verifica 3 Eliminare le pieghe prima di caricare la carta.

Si consiglia di rimettere la carta inutilizzata nella confezione e mantenerla appiattita.

- **Carta comune:**

  Girare il foglio e ricaricarlo per stampare sull'altro lato.

- **Ad esempio, buste e buste per medicine:**

  Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante.

- **Altra carta, come le cartoline:**

  Se gli angoli del foglio presentano pieghe che superano i 3 mm/0,1" (A) di altezza, la carta potrebbe macchiarsi di inchiostro oppure potrebbe non essere alimentata in modo corretto. Attenersi alle seguenti istruzioni per eliminare le pieghe della carta.



1. Arrotolare la carta nella direzione opposta a quella della piega, come mostrato nella figura seguente.




2. Controllare che la carta sia ben appiattita.

   Si consiglia di stampare un foglio alla volta utilizzando carta priva di pieghe.

Nota

- A seconda del tipo di carta, questa potrebbe risultare macchiata o non venire alimentata correttamente, anche se non è piegata verso l'interno. Seguire le istruzioni riportate di seguito per arrotolare la carta verso l'esterno di 3 mm/0,1" (C) in altezza prima di eseguire la stampa. Questa operazione potrebbe migliorare il risultato di stampa.

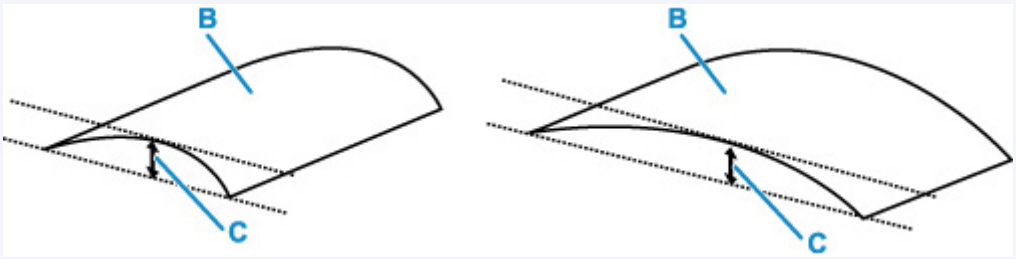

(B) Lato di stampa

Se la carta è stata arrotolata verso l'esterno, si consiglia di alimentare un foglio alla volta.

Verifica 4 La carta viene caricata correttamente?

Se non caricata correttamente, la carta potrebbe deformarsi e strusciare contro la testina di stampa.

Ricaricare la carta.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Verifica 5 I margini dei rotoli sono stretti?

Restringendo i margini, il bordo anteriore potrebbe arricciarsi facilmente e la carta sollevata potrebbe strofinarsi contro la testina dopo che questa è stata colpita dall'inchiostro. Allargare i margini.

- Impostazione dei margini superiore e inferiore sulla carta in rotolo

Verifica 6 Se si utilizza carta comune, cambiare le impostazioni dal driver della stampante può migliorare i risultati di stampa.

- Per le **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**

  Impostare **Destinazione di stampa (Print Target)** su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster**.

  - Stampa in base al tipo di stampa

- Per le **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**

  Selezionare **Immagine (Image)** in **Priorità di stampa (Print Priority)**.

  - Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate

Verifica 7 Se si stanno usando dei rotoli, si stanno usando la carta e l'ambiente raccomandati?

Utilizzando rotoli o ambienti diversi da quelli raccomandati, si potrebbe creare un arricciamento e uno strofinamento eccessivi della testina di stampa. Usare la carta e l'ambiente raccomandati.

- Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)

Verifica 8 Definire l'impostazione per prevenire lo sfregamento della carta.

La regolazione dell'impostazione per prevenire l'abrasione della carta aumenterà lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se si verifica l'abrasione anche con il tipo di supporto impostato correttamente in modo che corrisponda alla carta, impostare la stampante per prevenire l'abrasione della carta mediante il pannello dei comandi o il computer.

Ciò potrebbe ridurre la velocità della stampa.

* Al termine della stampa, annullare questa impostazione. In caso contrario, essa verrà mantenuta per i lavori successivi.

- **Dal pannello dei comandi**


  Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** in questo ordine, quindi impostare **Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)** su **ATTIVATO (ON)**.

  - Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

Verifica 9 Il bordo anteriore o il bordo finale della carta sfrega?

Se lo sfregamento avviene sul bordo anteriore della carta, impostare un margine sul bordo anteriore e stampare.
Se lo sfregamento avviene sul bordo finale della carta, impostare un margine sul bordo finale e stampare.

I bordi della carta sono sporchi

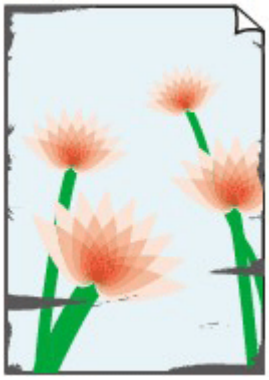

Verifica 1 Si sta stampando con margine minimo, senza bordo o su carta di piccolo formato?

Quando si stampa con margine minimo, senza bordo o su carta di piccolo formato, il vassoio potrebbe sporcarsi.

Pulire il piano di lettura.

- Pulizia dell'interno della stampante

Verifica 2 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

- Pulizia dell'interno della stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 3 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

➡ Pulizia dell'interno della stampante

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

➡ Cambio del tipo di carta

Verifica 4 Eliminare le pieghe prima di caricare la carta.

Si consiglia di rimettere la carta inutilizzata nella confezione e mantenerla appiattita.

- **Carta comune:**

  Girare il foglio e ricaricarlo per stampare sull'altro lato.

- **Ad esempio, buste e buste per medicine:**

  Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante.

- **Altra carta, come le cartoline:**

  Se gli angoli del foglio presentano pieghe che superano i 3 mm/0,1" (A) di altezza, la carta potrebbe macchiarsi di inchiostro oppure potrebbe non essere alimentata in modo corretto. Attenersi alle seguenti istruzioni per eliminare le pieghe della carta.



1. Arrotolare la carta nella direzione opposta a quella della piega, come mostrato nella figura seguente.




2. Controllare che la carta sia ben appiattita.

   Si consiglia di stampare un foglio alla volta utilizzando carta priva di pieghe.

Nota

- A seconda del tipo di carta, questa potrebbe risultare macchiata o non venire alimentata correttamente, anche se non è piegata verso l'interno. Seguire le istruzioni riportate di seguito per arrotolare la carta verso l'esterno di 3 mm/0,1" (C) in altezza prima di eseguire la stampa. Questa operazione potrebbe migliorare il risultato di stampa.

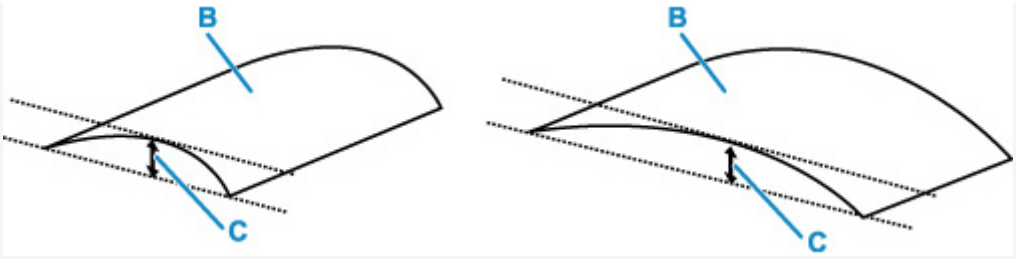

(B) Lato di stampa

Se la carta è stata arrotolata verso l'esterno, si consiglia di alimentare un foglio alla volta.

Verifica 5 La carta è piegata o arricciata?

Appiattire eventuali piegature o arricciature, quindi ricaricare la carta.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Verifica 6 Nel menu del touchscreen, **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** ha l'impostazione **ATTIVATO (ON)**?

Una linea di riduzione della polvere di taglio viene stampata nella posizione del taglio della carta se **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** è impostato su **ATTIVATO (ON)**.

Se la riduzione polvere di taglio non è necessaria, impostare **Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction)** su **DISATTIVATO (OFF)**.

- Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli

Verifica 7 La guida di espulsione è sporca?

Pulire la guida di espulsione.

- Pulizia dell'interno della stampante

Verifica 8 I margini dei rotoli sono stretti?

Restringendo i margini, il bordo anteriore potrebbe arricciarsi facilmente e la carta sollevata potrebbe strofinarsi contro la testina dopo che questa è stata colpita dall'inchiostro. Allargare i margini.

- Impostazione dei margini superiore e inferiore sulla carta in rotolo

Verifica 9 Se si utilizza carta comune, cambiare le impostazioni dal driver della stampante può migliorare i risultati di stampa.

- Per le **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**

  Impostare **Destinazione di stampa (Print Target)** su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster**.

  - Stampa in base al tipo di stampa

- Per le **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**

  Selezionare **Immagine (Image)** in **Priorità di stampa (Print Priority)**.

  - Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate

Verifica 10 Se si stanno usando dei rotoli, si stanno usando la carta e l'ambiente raccomandati?

Utilizzando rotoli o ambienti diversi da quelli raccomandati, si potrebbe creare un arricciamento e uno strofinamento eccessivi della testina di stampa. Usare la carta e l'ambiente raccomandati.

➡ Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)

Controllo 11 Definire l'impostazione per prevenire lo sfregamento della carta.

La regolazione dell'impostazione per prevenire l'abrasione della carta aumenterà lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se si verifica l'abrasione anche con il tipo di supporto impostato correttamente in modo che corrisponda alla carta, impostare la stampante per prevenire l'abrasione della carta mediante il pannello dei comandi o il computer.

Ciò potrebbe ridurre la velocità della stampa.

* Al termine della stampa, annullare questa impostazione. In caso contrario, essa verrà mantenuta per i lavori successivi.

- **Dal pannello dei comandi**

  Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** in questo ordine, quindi impostare **Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)** su **ATTIVATO (ON)**.

  ➡ Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

Controllo 12 L'interno della stampante è sporco?

Durante la stampa, l'interno della stampante potrebbe macchiarsi d'inchiostro, provocando sbavature sulla stampa.


Eseguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.

➡ Esecuzione dell'operazione Pulizia lastra inferiore

Nota

- Per evitare macchie all'interno della stampante, assicurarsi di impostare il formato della carta correttamente.

La superficie della carta è sporca

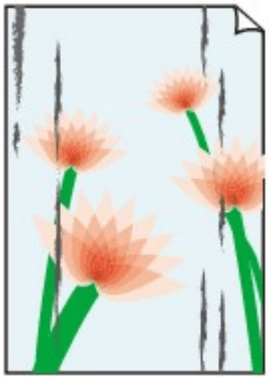

Verifica 1 L'alloggiamento carta è pulito?

Pulire l'alloggiamento carta.

➡ Pulizia dell'interno della stampante

Verifica 2 Se si utilizza carta comune, il tipo di supporto è impostato su **Carta comune (Plain Paper)**?

Impostare il tipo di supporto su **Crt com (asc. ist.) (PlainP(Instant-dry))** per un'asciugatura più rapida.

➡ Cambio del tipo di carta

Verifica 3 Questa carta richiede più tempo per asciugarsi?

Aumentare la lunghezza della **Pausa tra le pagine (Pause between pages)** e le impostazioni in **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** dal menu del touchscreen.

➡ Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

Nota

- Se si stampa su carta che richiede più tempo per asciugarsi, la carta potrebbe arricciarsi durante la stampa ed entrare in contatto con il vassoio di uscita.

  In queste situazioni, impostare un **Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)** e un'**Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** per **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** nel menu del touchscreen.

  Tuttavia, tenere presente che ora la stampa richiederà più tempo.

Verifica 4 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

- Pulizia dell'interno della stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare lo stesso tipo di supporto nel driver della stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 5 Il tipo di carta selezionato nel driver della stampante o nel touchscreen corrisponde al tipo di carta effettivamente caricato?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

- Pulizia dell'interno della stampante

Impostare il tipo di carta corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

Verifica 6 Eliminare le pieghe prima di caricare la carta.

Si consiglia di rimettere la carta inutilizzata nella confezione e mantenerla appiattita.

- **Carta comune:**

  Girare il foglio e ricaricarlo per stampare sull'altro lato.

- **Ad esempio, buste e buste per medicine:**

  Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante.

- **Altra carta, come le cartoline:**

  Se gli angoli del foglio presentano pieghe che superano i 3 mm/0,1" (A) di altezza, la carta potrebbe macchiarsi di inchiostro oppure potrebbe non essere alimentata in modo corretto. Attenersi alle seguenti istruzioni per eliminare le pieghe della carta.



1. Arrotolare la carta nella direzione opposta a quella della piega, come mostrato nella figura seguente.




2. Controllare che la carta sia ben appiattita.

   Si consiglia di stampare un foglio alla volta utilizzando carta priva di pieghe.

Nota

- A seconda del tipo di carta, questa potrebbe risultare macchiata o non venire alimentata correttamente, anche se non è piegata verso l'interno. Seguire le istruzioni riportate di seguito per arrotolare la carta verso l'esterno di 3 mm/0,1" (C) in altezza prima di eseguire la stampa. Questa operazione potrebbe migliorare il risultato di stampa.

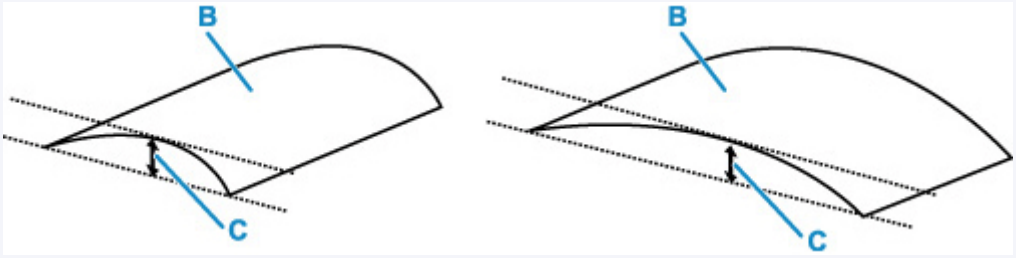

(B) Lato di stampa

Se la carta è stata arrotolata verso l'esterno, si consiglia di alimentare un foglio alla volta.

Verifica 7 Lo sporco può essere rimosso facendo passare un foglio di carta vuoto.

Se la carta in rotolo è sporca, ripetere il passaggio **Imposta lunghezza taglio (Set cut length)** per diverse volte.

➡ Tagliare la carta in rotoli

Se il foglio è sporco, effettuare l'operazione **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**.

➡ Esecuzione dell'operazione Pulizia lastra inferiore

Verifica 8 Se si utilizza carta comune, cambiare le impostazioni dal driver della stampante può migliorare i risultati di stampa.

- Per le **Impostazioni semplificate (Easy Settings)**

  Impostare **Destinazione di stampa (Print Target)** su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster**.

  ➡ Stampa in base al tipo di stampa

- Per le **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)**

Selezionare **Immagine (Image)** in **Priorità di stampa (Print Priority)**.

➡ Stampa mediante la modalità Impostazioni dettagliate

Verifica 9 Se si stanno usando dei rotoli, si stanno usando la carta e l'ambiente raccomandati?

Utilizzando rotoli o ambienti diversi da quelli raccomandati, si potrebbe creare un arricciamento e uno strofinamento eccessivi della testina di stampa. Usare la carta e l'ambiente raccomandati.

➡ Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)

Verifica 10 Definire l'impostazione per prevenire lo sfregamento della carta.

La regolazione dell'impostazione per prevenire l'abrasione della carta aumenterà lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se si verifica l'abrasione anche con il tipo di supporto impostato correttamente in modo che corrisponda alla carta, impostare la stampante per prevenire l'abrasione della carta mediante il pannello dei comandi o il computer.

Ciò potrebbe ridurre la velocità della stampa.

* Al termine della stampa, annullare questa impostazione. In caso contrario, essa verrà mantenuta per i lavori successivi.

- **Dal pannello dei comandi**

  Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** in questo ordine, quindi impostare **Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)** su **ATTIVATO (ON)**.

  ➡ Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

Controllo 11 Si utilizzano buste per medicine o carta per etichette?

Impostare il tipo di carta su **Carta etich. (asc. ist.) (Label (Instant-dry))**, **Etich. lucida (asc. ist.) (Glossy Label (Instant-dry))** o **Busta medic. (asc. ist.) (MedicineEnv.(Instant-dry))** , le cui prestazioni di asciugatura rapida sono maggiori.

➡ Cambio del tipo di carta

Controllo 12 L'interno della stampante è sporco?

Quando si esegue la stampa fronte/retro, l'interno della stampante potrebbe macchiarsi d'inchiostro, provocando sbavature sulla stampa.

Eseguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.

➡ Esecuzione dell'operazione Pulizia lastra inferiore


Nota

- Per evitare macchie all'interno della stampante, assicurarsi di impostare il formato della carta correttamente.

Controllo 13 È stato stampato prima il lato con il messaggio?

Quando si stampano le cartoline, si consiglia di stampare prima il lato con l'indirizzo e poi quello con il messaggio, per garantire una stampa chiara.

Il retro della carta è sporco

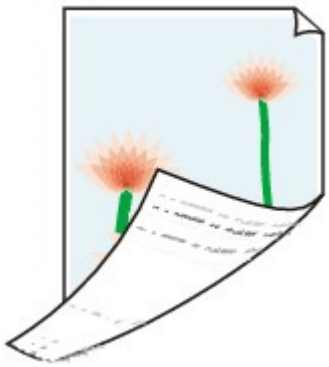

Verifica 1 Il lavoro di stampa precedente era un lavoro di stampa senza bordo o su formati piccoli?

Il vassoio potrebbe venire sporcato durante la stampa senza bordi o su formati di carta piccoli.

Pulire il piano di lettura.

➡ Pulizia dell'interno della stampante

Verifica 2 **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** nel menu del touchscreen è impostato su **Disattiva (Disable)**

Stampando con **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** impostato su **Disattiva (Disable)**, si potrebbe sporcare il vassoio.

Impostare **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** nel menu touchscreen su **Attiva (Enable)**, quindi pulire il vassoio.

➡ Pulizia dell'interno della stampante

Verifica 3 Questa carta richiede più tempo per asciugarsi?

Aumentare la lunghezza della **Pausa tra le pagine (Pause between pages)** e le impostazioni in **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** dal menu del touchscreen.

➡ Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

Se il piano di lettura è sporco, aprire il coperchio superiore e pulire il piano di lettura.

➡ Pulizia dell'interno della stampante

Nota

- Se si stampa su carta che richiede più tempo per asciugarsi, la carta potrebbe arricciarsi durante la stampa ed entrare in contatto con il vassoio di uscita.

In queste situazioni, impostare un **Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)** e un'**Area destinazione asciugatura (Ink drying target area)** per **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)** nel menu del touchscreen.

Tuttavia, tenere presente che ora la stampa richiederà più tempo.

Verifica 4 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

- Pulizia dell'interno della stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 5 Il tipo di carta selezionato nel driver della stampante o nel touchscreen corrisponde al tipo di carta effettivamente caricato?

Il vassoio potrebbe venire sporcato se la carta caricata non corrisponde alle impostazioni. Si consiglia di pulire il vassoio prima di avviare la stampa.

- Pulizia dell'interno della stampante

Impostare il tipo di carta corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

Verifica 6 Lo sporco può essere rimosso facendo passare un foglio di carta vuoto.

Se la carta in rotolo è sporca, ripetere il passaggio **Imposta lunghezza taglio (Set cut length)** per diverse volte.

- Tagliare la carta in rotoli

Se il foglio è sporco, effettuare l'operazione **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**.

- Esecuzione dell'operazione Pulizia lastra inferiore

Il margine del bordo finale si sporca quando si eseguono stampe con margini immediatamente dopo la stampa con margine minimo/ stampa senza bordo




A seconda dell'ambiente di utilizzo, se si esegue la stampa con margine minimo o senza bordo con l'impostazione del taglio automatico dei bordi inziale e finale sulla carta in rotolo, l'inchiostro sulla lama di taglio potrebbe essere trasferito sul successivo documento stampato.

Utilizzare **Pausa tra le pagine (Pause between pages)** sul touchscreen per modificare il tempo di asciugatura dell'inchiostro tra 30 secondi e 3 minuti prima di eseguire la stampa senza bordo.

➡ Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

I colori stampati non sono precisi

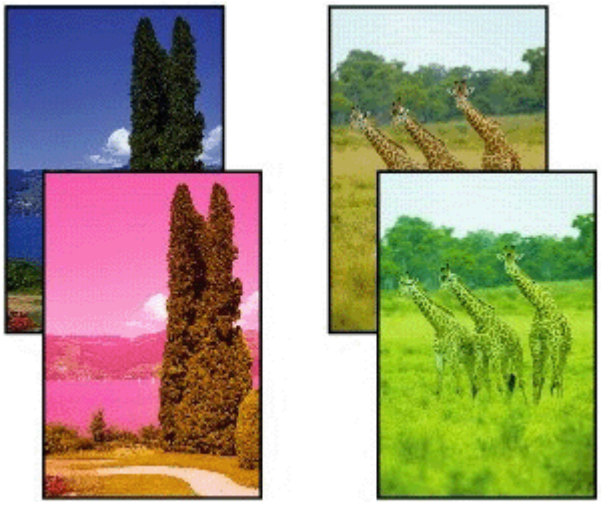

Verifica 1 L'ugello della testina di stampa è bloccato?

Stampare un motivo di prova per verificare se gli ugelli sono sporchi.

- Verifica della pulizia degli ugelli
- Procedura di manutenzione

Verifica 2 Quando si stampano foto e poster, le impostazioni **Destinazione di stampa (Print target)** sono corrette?

Effettuare una delle seguenti operazioni.

- Nel driver della stampante, cambiare l'impostazione su **Foto (Colore) (Photo (Color))** o **Poster** in **Destinazione di stampa (Print Target)**.

  Stampa in base al tipo di stampa

- Nel menu del touchscreen selezionare (**Impostazione (Setup)**) > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Imp. di stampa predefinite (Default print settings)** > **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** > **Destinazione di stampa (Print target)** e modificare l'impostazione su **Foto (Photo)**. (disponibile solo se il **Tipo supp. (Media Type)** del driver della stampante è impostato su **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))**).

  Impostazioni di stampa

Verifica 3 Il colore è stato regolato nel driver della stampante?

Attenersi alla procedura riportata di seguito per regolare le impostazioni del colore.

- Windows

Regolare le impostazioni del colore tramite **Modalità colore (Color Mode)** > **Imp. colore (Color Settings)** in **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** nel driver della stampante.

➡ Descrizione della scheda Principale (Windows)

- macOS

  Regolare le impostazioni del colore nelle **Opzioni colore (Color Options)** del driver della stampante.

  ➡ Opzioni colore (macOS)

Verifica 4 **Priorità corrispondenza colore del programma applicativo (Application Color Matching Priority)** è impostato su **Disattiva (Off)** in un driver della stampante per Windows?

Nella scheda **Layout** del driver della stampante, fare clic su **Impost. speciali (Special Settings)**, quindi impostare **Priorità corrispondenza colore del programma applicativo (Application Color Matching Priority)** su **Attivato (On)** nella finestra di dialogo visualizzata.

➡ Descrizione della scheda Layout (Windows)

Verifica 5 Il colore del computer o del monitor è stato regolato?

Effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Per regolare i colori, fare riferimento alla documentazione del computer e del monitor.
- Regolare le impostazioni del software di gestione del colore, se necessario facendo riferimento alla documentazione del software.

Verifica 6 Il colore varia anche tra stampanti dello stesso modello a causa delle differenze nelle versioni del firmware e dei driver della stampante, nelle impostazioni o nell'ambiente di stampa.

Per preparare l'ambiente di stampa, procedere come segue.

1. Utilizzare la stessa versione del firmware o del driver della stampante.
2. Specificare gli stessi valori per tutte le voci delle impostazioni.

I documenti stampati sono monocromatici



Verifica 1 La **Modalità colore (Color Mode)** è impostata su **Monocromatico (Monochrome)** oppure la **Destinazione di stampa (Print Target)** è impostata su **CAD (disegno di linee monocromatico) (CAD (Monochrome Line Drawing))** nel driver di una stampante Windows?

Nelle **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** del driver della stampante, specificare il **Colore (Color)** in **Modalità colore (Color Mode)** e provare nuovamente a stampare.

➡ Descrizione della scheda Principale (Windows)

Verifica 2 **Modalità colore (Color Mode)** è impostato con **Monocromatico (Monochrome)** selezionato nel driver della stampante macOS?

Impostare **Modalità colore (Color Mode)** su **Colore (Color)** nelle impostazioni **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** del driver della stampante, quindi stampare nuovamente.

➡ Qualità/Tipo di carta (macOS)

Verifica 3 L'ugello della testina di stampa potrebbe essere bloccato

Stampare un motivo di prova per verificare se gli ugelli dell'inchiostro colorato sono sporchi.

➡ Verifica della pulizia degli ugelli
➡ Procedura di manutenzione

Lo spessore delle linee non è uniforme



Verifica 1 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 2 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

Verifica 3 Regolazione della posizione della testina di stampa

Se il risultato stampato non appare uniforme, ad esempio le linee sono disallineate, regolare la posizione della testina di stampa.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Verifica 4 La disabilitazione del processo di pulizia di linee e testo può migliorare la situazione.

Se il risultato stampato non appare uniforme, ad esempio le linee sono disallineate, regolare la posizione della testina di stampa.

- Per Windows

  Disattivare **Linee/testi più puliti (Cleaner Lines/Text)** nelle impostazioni del driver della stampante.

  ➡ Descrizione della scheda Layout

- Per macOS

  Nel menu touchscreen selezionare  (Impostazione) > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** > **Linee/testi più puliti (Cleaner Lines/Text)** e impostare su **Inattivo (Disable)**.

Verifica 5 L'opzione **Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)** è impostata su **Acceso (On)** nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** del driver della stampante Windows a 32 bit?

Accedere alla finestra di dialogo **Proprietà (Properties)** da **Stampa (Print)** nel menu **File** dell'applicazione sorgente ed effettuare le seguenti operazioni per stampare.

1. Deselezionare **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Principale (Main)**.

2. Deselezionare **Layout pagina (Page Layout)** nella scheda **Layout**.

3. Fare clic sul pulsante **Impost. speciali (Special Settings)** nella scheda **Layout**, quindi impostare **Elab. rapida grafica (Fast Graphic Process)** su **Disattiva (Off)** nella finestra di dialogo **Impost. speciali (Special Settings)** visualizzata.

Linee o colori non sono correttamente allineati



Verifica 1 Regolazione della posizione della testina di stampa

Se i bordi non sono ben allineati o se i risultati della stampa non sono uniformi, regolare la posizione della testina di stampa.

- Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Verifica 2 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 3 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

Verifica 4 La carta in rotolo è caricata di sbieco?

Se è presente uno spazio tra la carta in rotolo e il supporto per rotolo, ricaricare la carta in rotolo.

- Caricamento di rotoli nella stampante

Verifica 5 **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** è impostato su **Disattiva (Disable)**?

Impostare **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** nel menu del touchscreen su **Attiva (Enable)** per caricare la carta.

➡ Avanzate (Impostazioni carta)

Verifica 6 **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** nel menu del touchscreen è impostato su **Allentato (Loose)** o **DISATTIVATO (OFF)**?

Impostare **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** su**Standard**, quindi ricaricare la carta.

➡ Avanzate (Impostazioni carta)

Verifica 7 Se si stanno usando dei rotoli, si stanno usando la carta e l'ambiente raccomandati?

Utilizzando rotoli o ambienti diversi da quelli raccomandati, si potrebbe creare un arricciamento e uno strofinamento eccessivi della testina di stampa. Usare la carta e l'ambiente raccomandati.

➡ Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)

Verifica 8 I colori sulle immagini stampate potrebbero non essere uniformi se l'impostazione **Qualità di stampa (Print Quality)** è troppo bassa

Se si utilizza Windows, selezionare **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** nella scheda **Principale (Main)** del driver della stampante, quindi selezionare un'impostazione più alta per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

Se si utilizza macOS, selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** nel driver della stampante, quindi selezionare un'impostazione più elevata per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)
➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

Nota

- Quando si esegue la stampa con margine minimo o la stampa senza bordo, le impostazioni ottimali vengono modificate automaticamente, pertanto la modifica delle impostazioni potrebbe non alterare i risultati di stampa.

Verifica 9 **Stampa unidirezionale (Unidirectional printing)** è impostato su **Disattiva (Disable)**?

L'uso della funzione Stampa unidirezionale può ridurre le linee spezzate o rigate. Attenersi alla procedura riportata di seguito per la stampa unidirezionale.

- Windows

  Aprire **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)** dalla scheda **Principale (Main)** del driver della stampante, quindi selezionare **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)**.

  ➡ Descrizione della scheda Principale

- macOS


Aprire **Impost. dettag. carta (Advanced Paper Settings)** nel driver della stampante e selezionare **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)**.

➡ Impostazioni carta avanzate

Importante

- Se una qualsiasi di queste condizioni è soddisfatta nelle impostazioni del driver della stampante, l'impostazione della funzione stampa unidirezionale verrà disabilitata.
  - La casella di controllo **Stampa intestazione (Banner Printing)** è selezionata.
  - La lunghezza della carta supera i 2000.0 mm (78,7").

La lunghezza dell'immagine stampata nella direzione di espulsione della carta non è accurata

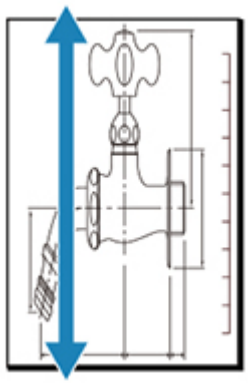

Verifica 1 La carta caricata nella stampante corrisponde al tipo di supporto selezionato nel driver della stampante?

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto specificato nel driver della stampante, caricare il tipo di supporto specificato nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se si esegue la stampa con il tipo di supporto caricato nella stampante, specificare il tipo di supporto nel driver della stampante.

- Stampa con Installazione facilitata (Windows)
- Stampa con Installazione facilitata (macOS)

Nota

- Se **Automatico (Usa impost. stamp.) (Auto (Use Printer Settings))** è selezionato per il tipo di supporto, la stampa viene eseguita con il tipo di supporto caricato nella stampante.
- Fare clic su **Ottieni informazioni (Get Information)** per riflettere le informazioni sulla carta impostate sulla stampante nel driver della stampante.

Verifica 2 Durante il caricamento della carta nella stampante, il supporto caricato è dello stesso tipo di quello selezionato sul touchscreen?

Impostare il tipo di supporto corretto sul touchscreen.

- Cambio del tipo di carta

Verifica 3 Eseguire la regolazione della qualità di stampa per regolare automaticamente la quantità di carta alimentata.

La quantità di alimentazione della carta viene regolata automaticamente eseguendo **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)** da **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)** e stampando il modello di regolazione.

- Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso

Verifica 4 L'opzione **Imposta priorità (Set priority)** per **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)** nel menu del touchscreen è impostata su **Priorità qualità di stampa (Prioritize print quality)**?

Impostare la priorità per **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)** su **Priorità precisione lungh. (Prioritize length accuracy)**, quindi eseguire l'opzione**Regola lunghezza alimentazione (Adjust feed length)**.

- Manutenzione
- Regolazione della lunghezza delle linee

Le immagini vengono stampate storte



Verifica 1 La carta in rotolo è stata caricata di sbieco?

Se è presente uno spazio tra la carta in rotolo e il supporto per rotolo, ricaricare la carta sul supporto per rotolo.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante

Verifica 2 **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** è impostato su **Disattiva (Disable)**?

Impostare **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** nel menu del touchscreen su **Attiva (Enable)** per caricare la carta.

➡ Avanzate (Impostazioni carta)

Verifica 3 **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** nel menu del touchscreen è impostato su **Allentato (Loose)** o **DISATTIVATO (OFF)**?

Impostare **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** su**Standard**, quindi ricaricare la carta.

➡ Avanzate (Impostazioni carta)

Verifica 4 Verificare che il sostegno del supporto per rotolo sia installato correttamente.

Verificare che il sostegno del supporto per rotolo sia installato alla larghezza appropriata.

➡ Spostamento del sostegno del supporto per rotolo

Inoltre, verificare che le viti a testa zigrinata sul sostegno del supporto per rotolo siano perfettamente serrate.

Importante

- Assicurarsi che le viti a testa zigrinata siano serrate finché non girano più.

I margini sono ampi

Verifica 1 Il documento stampato presenta un ampio margine solo sul bordo finale?

I rotoli vengono fatti avanzare per una lunghezza specifica prima del taglio per evitare problemi durante il taglio e l'espulsione della carta.

Questo funzionamento è normale.

La lunghezza specificata varia a seconda del tipo di supporto e dell'ambiente di utilizzo (umidità). Fare riferimento alla lunghezza di stampa minima della carta nell'elenco informazioni carta.


Se la lunghezza del documento stampato è minore della lunghezza minima di taglio, verrà aggiunto un ulteriore margine del bordo per portare la lunghezza del documento stampato alla lunghezza minima di taglio.

➡ Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)

Verifica 2 Regolare i margini.

➡ Impostazione dei margini superiore e inferiore sulla carta in rotolo

I bordi appaiono nella stampa con margine minimo/stampa senza bordi

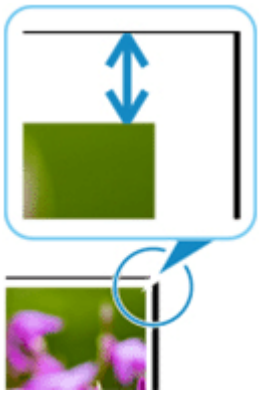

Questo prodotto è in grado di eseguire la stampa con margine minimo. Alcuni software mostrano questa come stampa senza bordo.

Nella stampa con margine minimo, piccoli margini verranno visualizzati sui lati sinistro e destro del foglio. Se non si ottengono i risultati attesi con la stampa con margine minimo, verificare quanto segue.

Verifica 1 La posizione della testina di stampa è regolata?

La regolazione della posizione della testina di stampa migliorerà la precisione di stampa.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Per stampare con la quantità di margine minimo specificata, è necessario abbassare l'altezza della testina di stampa.

- **Spessore carta (altezza testina) (Paper thickness (head height))**: **Automatico (Auto)** o **Standard**
  - ➡ Impostazioni sulla carta
- **Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)**: **DISATTIVATO (OFF)**
  - ➡ Impostazioni di stampa

Verifica 2 È stata eseguita **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)**?

Regolare i margini sinistro e destro in **Quant. marg. min. carta in rotoli (Roll paper minimal margin amount)** nel menu del touchscreen.

➡ Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo

Verifica 3 Quando si stampa a grandezza naturale con margine minimo o senza bordo, la carta selezionata è più larga del formato originale?

Per la stampa a grandezza naturale con margine minimo o senza bordo, utilizzare carta in rotolo che abbia la stessa larghezza del formato originale.

- Stampa a grandezza naturale con margini minimi (Windows)
- Stampa a grandezza naturale con margini minimi (macOS)


Verifica 4 Il file di origine presenta dei margini?

Verificare che i dati dell'immagine di stampa non presentino alcun oggetto come segni di taglio e oggetti trasparenti.

Verifica 5 È stato impostato un margine nel software applicativo?

Verificare che non siano stati configurati margini nel software applicativo utilizzato.

I margini sinistro e destro non corrispondono nella stampa con bordo

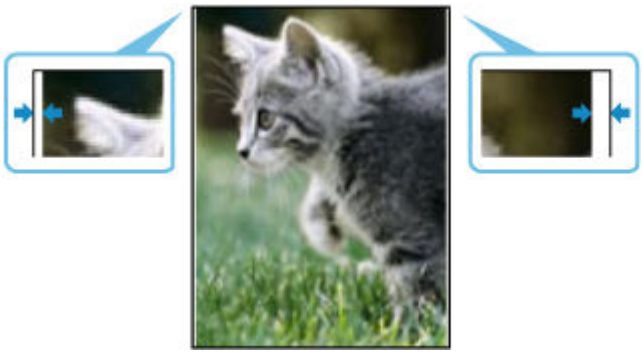

Verifica 1 La posizione della testina di stampa è regolata?

La regolazione della posizione della testina di stampa migliorerà la precisione di stampa.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Verifica 2 Viene eseguito **Regola posiz. stampa orizz. (Adjust horizontal print position)**?

Regola la posizione di stampa se i margini sinistro e destro non sono uniformi.

➡ Impostazioni di stampa

Verifica 3 Il file di origine presenta dei margini?

Verificare che i dati dell'immagine di stampa non presentino alcun oggetto come segni di taglio e oggetti trasparenti.

Verifica 4 È stato impostato un margine nel software applicativo?

Verificare che non siano stati configurati margini nel software applicativo utilizzato.

Quando si stampa su carta in rotolo, la superficie stampata appare graffiata

Accertarsi che la carta in rotolo non abbia perso tensione durante la stampa.

Se la carta in rotolo perde tensione, la superficie della carta potrebbe venire danneggiata e la carta potrebbe increspersi o piegarsi.

Impostare **Tensione carta in rotoli (stampa) (Roll paper tension (printing))** su **Alta (High)** nel menu del touchscreen.

➡ Avanzate (Impostazioni carta)

Nota

- Si consiglia di eseguire l'opzione **Regola qualità di stampa (Adjust print quality)** quando si modificano le impostazioni di **Tensione carta in rotoli (stampa) (Roll paper tension (printing))**.

  ➡ Regolazione automatica di striature orizzontali di colore diverso

Impossibile configurare le impostazioni di rete

- **Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione**
- **Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)**
- **"Impossibile connettersi al router wireless." Viene visualizzato**
- **Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni**
- **Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete**

Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione

- Durante l'impostazione viene visualizzata la schermata di immissione della password (Windows)
- Quando si seleziona il router wireless, viene visualizzata la schermata delle impostazioni di crittografia (Windows)
- Viene visualizzato il messaggio "La stampante è stata connessa alla rete wireless non crittografata"

Durante l'impostazione viene visualizzata la schermata di immissione della password (Windows)

Se la stampante è impostata per essere usata con una rete ed è stata impostata una password amministratore, viene visualizzata una schermata in cui si richiede di immettere la password.

Immettere la stessa password specificata per la stampante.

Nota

- Una password amministratore è già impostata per la stampante all'inizio dell'utilizzo.

  Per dettagli:

  - Password amministratore predefinita

  Per migliorare la sicurezza, si consiglia di cambiare la password amministratore.

  - Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi

Quando si seleziona il router wireless, viene visualizzata la schermata delle impostazioni di crittografia (Windows)

Questa schermata viene visualizzata automaticamente se il router wireless selezionato è crittografato. Definire le stesse impostazioni di crittografia di quelle usate per il router wireless.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di crittografia, vedere Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi.

Viene visualizzato il messaggio "La stampante è stata connessa alla rete wireless non crittografata"

La protezione non è stata configurata nel router wireless. È comunque possibile utilizzare la stampante e continuare la procedura di impostazione fino al suo completamento.

Importante


- Se si effettua una connessione a una rete non protetta con misure di sicurezza, vi è il rischio di divulgare a terzi i dati riservati, ad esempio le informazioni personali.

Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)

Se non è possibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante (Printer Connection)**, verificare quanto segue.

Verifica 1 Assicurarsi che il cavo USB sia collegato saldamente alla stampante e al computer.

Collegare la stampante e il computer tramite un cavo USB come indicato nell'illustrazione di seguito. La porta USB si trova nella parte posteriore della stampante.

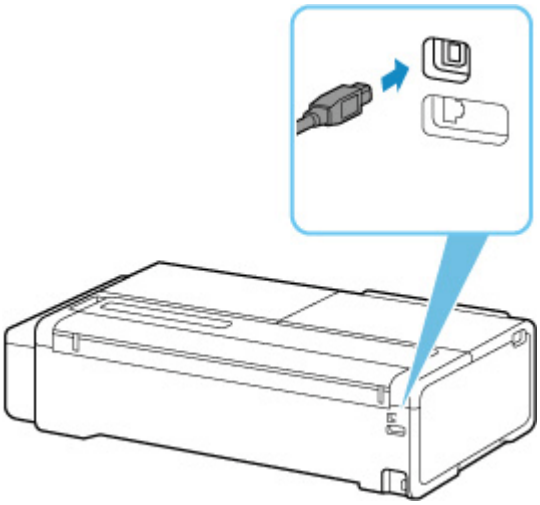

Importante

- Verificare l'orientamento del connettore "Tipo B" ed eseguire la connessione alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Verifica 2 Attenersi alla seguente procedura per collegare nuovamente la stampante e il computer.

1. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer e ricollegarlo.
2. Verificare che la stampante non sia in funzione e spegnerla.
3. Accendere la stampante.

Verifica 3 Attenersi alla procedura riportata di seguito per installare nuovamente il driver della stampante.

1. Scaricare la versione più aggiornata del driver della stampante.
2. Spegnere la stampante.
3. Riavviare il computer.

   Dopo il riavvio, installare il driver della stampante più recente scaricato al punto 1.


Importante

- Quando si installa il driver della stampante, assicurarsi di selezionare il nome della stampante corretto.
- Per Windows:

  Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

"Impossibile connettersi al router wireless." Viene visualizzato

Ogni volta che si esegue ciascun controllo, selezionare **OK** sulla schermata di errore per cancellare l'errore e impostare nuovamente la stampante.

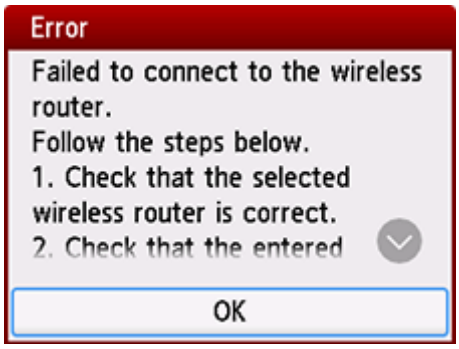

- Quando il tipo di protezione è WPA/WPA2/WPA3
- Quando il tipo di protezione è impostato su Disattiva (Disable)

Quando il tipo di protezione è WPA/WPA2/WPA3

Verifica 1 Verificare che la password immessa per il router wireless sia corretta.

Se la password inserita è errata, inserire la password corretta.

Verifica 2 Controllare le impostazioni del router wireless.

Se la funzione DHCP del router wireless non è attiva, attivarla e configurare nuovamente le impostazioni della connessione wireless.

Verifica 3 Controllare le impostazioni di filtro dell'indirizzo MAC.

Se il filtro degli indirizzi MAC è attivato nel router wireless, modificare le impostazioni in modo che l'indirizzo MAC della stampante venga accettato.

L'indirizzo MAC della stampante può essere visualizzato da (**Informazioni (Information)**) > **Informazioni di sistema (System information)**.

- Informazioni di sistema

Verifica 4 Controllare le impostazioni del protocollo di protezione del router wireless (metodo di criptazione).

Per informazioni su come modificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

Quando il tipo di protezione è impostato su Disattiva (Disable)


Controllo Il router wireless è acceso?

Se è già acceso, spegnerlo e riaccenderlo.

Non passare alla schermata successiva di questa guida finché è acceso. La connessione al router wireless verrà temporaneamente disabilitata.

Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni

Quando il router wireless viene sostituito o le impostazioni del router vengono modificate, le impostazioni di rete del computer, dello smartphone o del tablet o della stampante devono essere riconfigurate in base al nuovo router wireless.

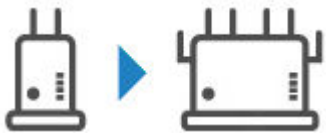

Verifica 1 Verificare se il computer o lo smartphone/il tablet può essere connesso a Internet tramite il nuovo router wireless.

Se il computer o lo smartphone/il tablet non può essere connesso a Internet, controllare se l'impostazione del router wireless è stata completata e configurare le impostazioni sul computer o sullo smartphone/sul tablet per la connessione al router wireless.

Verifica 2 Reimpostare la rete della stampante.

Fare riferimento a Guida all'impostazione per eseguire l'impostazione.

Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

  Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

  – Per Windows:

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

  – Per macOS:

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Se questa procedura non risolve il problema, vedere quanto riportato di seguito.

➡ Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless

➡ Con la crittografia attivata, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless

➡ Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete

Q Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless

A

Verifica 1 Verifica dell'impostazione del router wireless.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer e il router wireless siano in grado di comunicare con questa impostazione.

Verifica 2 Se si filtrano gli indirizzi MAC o IP sul router wireless, verificare che gli indirizzi MAC o IP del computer, della periferica di rete e della stampante siano registrati.

Verifica 3 Se si utilizza una chiave WPA/WPA2/WPA3 o una password, assicurarsi che la chiave di crittografia per computer, periferica di rete e stampante corrisponda a quella impostata per il router wireless.

La lunghezza o il formato della password Wi-Fi e il metodo di autenticazione devono essere identici tra il router wireless, la stampante e il computer.

Per i dettagli, vedere Impostare una chiave di crittografia.

Nota

- Per configurare IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), è necessario configurare anche il server di autenticazione (Radius).

  Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.

Q Con la crittografia attivata, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless

A

Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia per il router wireless, assicurarsi che il tipo di crittografia e la passkey o la password per il computer corrisponda a quella del router wireless.

➡ Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless

Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete

Se una funzione Separatore di privacy, Separatore di SSID o Separazione di rete è attivata nel router wireless (mobile), non è possibile eseguire l'impostazione. Prima di eseguire l'impostazione, disattivare queste funzioni. Per la procedura, fare riferimento al manuale di istruzioni del router wireless (mobile) o visitare il sito Web del produttore.

Impossibile trovare la stampante in una rete

Nota

- Se si utilizza macOS 15 o una versione successiva, è necessario configurare ciascuna applicazione per consentire il rilevamento dei dispositivi sulla rete locale. La mancata attivazione del rilevamento dei dispositivi potrebbe limitare la funzionalità del software o impedirne il corretto avvio.
  Per istruzioni dettagliate, fare riferimento a "Impostazione del rilevamento dei dispositivi sulla rete locale".

- **Impossibile trovare la stampante in una rete**
- **Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione**

Impossibile trovare la stampante in una rete

Nei seguenti casi, impostare di nuovo la stampante.

- Quando si acquista un nuovo computer o router wireless
- Quando si modificano le impostazioni sul router wireless
- Quando il metodo di connessione (Wi-Fi / USB) della stampante è stato modificato

Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione:

➡ Impostazione

Nei casi diversi da quelli sopra elencati:

Se la stampante smette improvvisamente di funzionare, anche senza aver modificato le impostazioni della periferica o della rete a cui è connessa, o se non si riesce a trovare la stampante durante l'impostazione, controllare e risolvere il problema utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Quando la condizione migliora, ripetere l'impostazione della stampante.

Wi-Fi Connection Assistant è un potente strumento per la risoluzione dei problemi di rete.

Fase 1 Verificare gli elementi di base per la rete.

Fase 2 Risolvere i problemi utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Fase 3 Se lo strumento di risoluzione non consente di risolvere il problema.

Passo 1: Verificare gli elementi di base per la rete.

Verifica 1 Verificare lo stato di alimentazione.

Verificare che la stampante e la periferica di rete (router wireless e così via) siano accese.

Se è in corso l'impostazione, interromperla e verificare se il router wireless (modem) è acceso, quindi verificare se la stampante è accesa.

1. Verificare che la periferica di rete, ad esempio il router, sia accesa.

   Se le periferiche di rete non sono accese, accenderle. Se i dispositivi di rete sono accesi, spegnerli e riaccenderli.

   Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti dopo avere acceso le periferiche di rete prima di poterle utilizzare.

   Procedere quando la periferica di rete, ad esempio il router, è pronta per l'uso.

2. Verificare se la stampante è accesa.

   Se la stampante non è accesa, accenderla. Se la stampante è accesa, spegnerla e riaccenderla.

Procedere una volta completata la verifica dello stato di alimentazione riportata sopra.

Verifica 2 Verificare la connessione di rete del PC.

Se il computer e le periferiche di rete (router wireless e così via) sono interamente configurati, il computer è pronto per essere connesso alla rete.

1. Verificare le impostazioni della periferica di rete (router wireless e così via).

   Connettersi a Internet e verificare se è possibile accedere a qualsiasi pagina Web. Se non è possibile visualizzare le pagine Web sul computer, verificare le impostazioni della connessione di rete del router wireless, come l'applicazione di filtri degli indirizzi IP e degli indirizzi MAC e la funzione DHCP.

   Per controllare il nome di rete (SSID) del router wireless a cui è connessa la stampante, stampare le impostazioni di rete.

   ➡ Stampa delle impostazioni di rete

   Nota

   - In base al router wireless, si noti che viene assegnato un nome di rete (SSID) diverso per un'ampiezza di banda (2,4 GHz o 5 GHz) o il relativo uso (per computer o apparecchio per videogiochi) utilizzando i caratteri alfanumerici alla fine del nome di rete (SSID).
   - Per ulteriori informazioni sulla verifica delle impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il produttore.

   Se si utilizza una chiave di crittografia, specificarla per il nome di rete (SSID) in uso. Per i dettagli, vedere Impostare una chiave di crittografia.

2. Verificare la connessione di rete del PC.

   Per informazioni sulle procedure, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer o contattare il produttore.

Una volta completata l'impostazione del router wireless e del computer, configurare le impostazioni sul computer per visualizzare le pagine Web, utilizzando le informazioni del router wireless.

Procedere una volta completata la verifica della connessione di rete riportata sopra.

Verifica 3 Verificare le impostazioni di rete della stampante.

➡ Per il Wi-Fi

➡ Per la LAN wired

Per il Wi-Fi

Assicurarsi che l'icona  sia visualizzata sul touchscreen.

Se l'icona  è visualizzata.

L'icona  indica che il router wireless e la stampante non sono connessi. Controllare l'impostazione della stampante. Rivedere la posizione del router wireless e della stampante al controllo successivo.

Se è visualizzata l'icona ,  o 

La stampante non è impostata per utilizzare il Wi-Fi.

Selezionare l'icona di rete nella schermata HOME, quindi selezionare **Wi-Fi** > **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)** > **Attiva (Enable)**.

Per la LAN wired

1. Controllare il cavo di alimentazione e il cavo LAN.

   Quando non si riesce a trovare la stampante nella schermata di impostazione, utilizzando l'impostazione della connessione LAN, assicurarsi che tutte le periferiche di rete siano connesse al router e all'hub tramite cavi LAN e che tutte le periferiche siano accese.

   - **Se il cavo LAN non è collegato:**

     Collegare il router, l'hub, il computer e la stampante tramite cavi LAN.

     Verificare che la stampante sia accesa.

     ➡ Accensione e spegnimento della stampante

     Assicurarsi che la stampante, il router e l'hub siano accesi.

   - **Se il cavo LAN è collegato e la stampante e la periferica di rete sono spente:**

     Accendere la stampante e il dispositivo di rete.

   - **Se il cavo LAN è collegato e la stampante e la periferica di rete sono accese:**

     Spegnerli e accenderli di nuovo.

     Nota

     - Alcuni dispositivi richiedono un paio di minuti dopo l'accensione per poter essere utilizzati. Attendere che tutti i dispositivi siano pronti prima di procedere.

2. Verificare le impostazioni LAN wired della stampante.

   Assicurarsi che l'icona  sia visualizzata sul touchscreen della stampante.

   - **Se l'icona non è visualizzata:**

     La stampante non è impostata per utilizzare la comunicazione wired. Attivare la LAN wired dalle impostazioni della stampante.

Selezionare l'icona della rete nella schermata HOME e selezionare**LAN wired (Wired LAN)** > **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)** > **Attiva (Enable)**.

Verifica 4 Controllare la posizione del router wireless.

Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

La stampante può essere posizionata fino a 50 metri (164 piedi) dal router wireless in interni se non ci sono ostacoli. Assicurarsi che la stampante si trovi abbastanza vicino al router wireless utilizzato.

Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanza di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Passo 2: Risolvere i problemi utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

- **Per macOS:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Passo 3: Se lo strumento di risoluzione non consente di risolvere il problema.

Verifica 1 Assicurarsi che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Se il firewall del software di protezione è attivato, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni.

Verifica 2 Se la stampante è connessa a una base AirPort tramite Wi-Fi, accertarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per il nome di rete (SSID). (macOS)

Se il nome di rete (SSID) contiene caratteri diversi dai caratteri alfanumerici a byte singolo, la connessione non viene stabilita correttamente. Cambiare il nome di rete (SSID) per utilizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo.

Verifica 3 Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante.

Vedere quanto riportato di seguito.

➡ Impossibile connettersi alla stampante

Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione

Nota

- Se si utilizza macOS 15 o una versione successiva, è necessario configurare ciascuna applicazione per consentire il rilevamento dei dispositivi sulla rete locale. La mancata attivazione del rilevamento dei dispositivi potrebbe limitare la funzionalità del software o impedirne il corretto avvio.
  Per istruzioni dettagliate, fare riferimento a "Impostazione del rilevamento dei dispositivi sulla rete locale".

Se non è possibile trovare la stampante nella schermata **Seleziona stampante (Select Printer)**, effettuare la ricerca della stampante in base all'indirizzo IP o al nome host. Fare clic su **Cerca indirizzo IP (Search By IP Address)** nella schermata visualizzata quando si fa clic su **Stamp. non trovata (Printer Not Found)**. Viene visualizzata la schermata per selezionare i criteri di ricerca.

1. Verificare l'indirizzo IP o il nome host della stampante.

   È possibile verificare l'indirizzo IP o il nome host impostato per la stampante visualizzandoli sul touchscreen.


   ➡ Impostazioni LAN

   Nota

   - Se la stampante viene utilizzata in un ufficio, chiedere all'amministratore di rete.

2. Specificare il metodo di ricerca.

   Selezionare uno dei seguenti metodi.

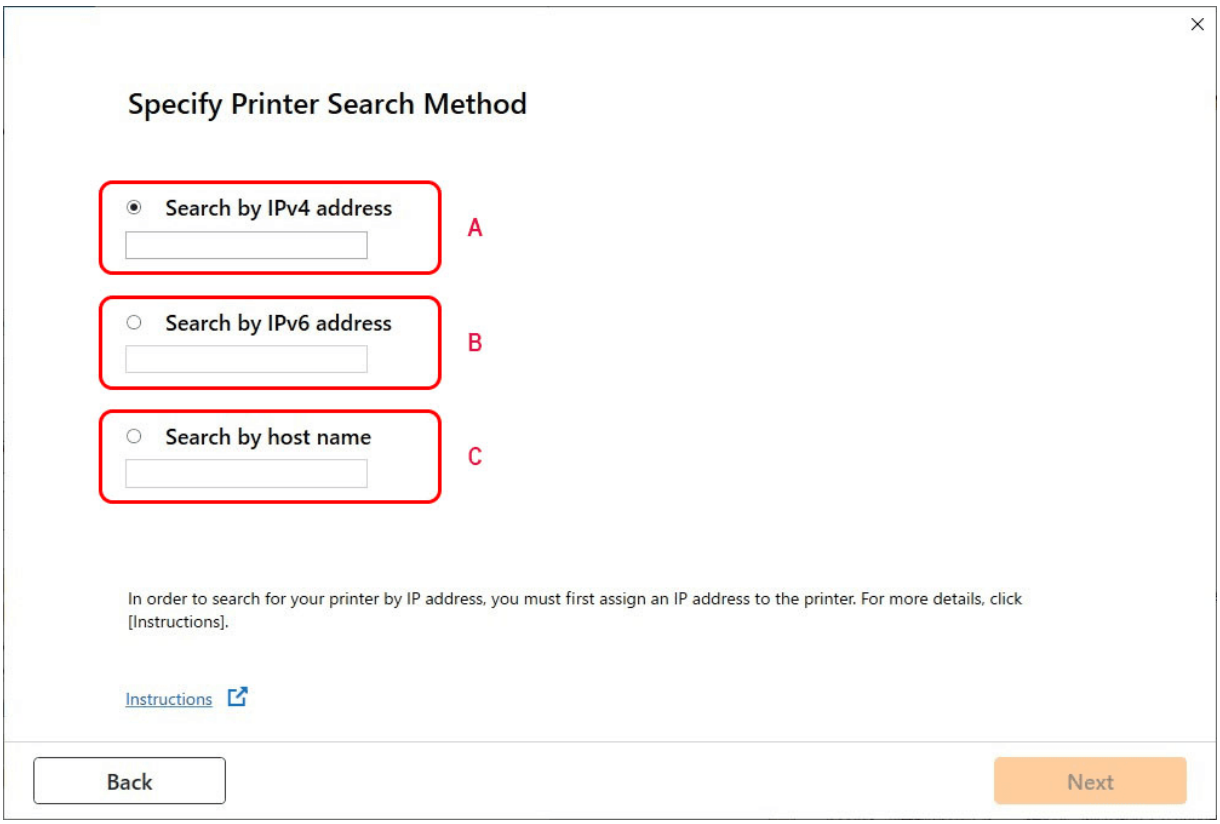

A: Cerca tramite indirizzi IPv4 (Search by IPv4 address)

Selezionare per effettuare la ricerca delle stampanti in base all'indirizzo IPv4.

B: Cerca tramite indirizzi IPv6 (Search by IPv6 address)

Selezionare per effettuare la ricerca delle stampanti in base all'indirizzo IPv6.

C: Cerca per nome host (Search by host name)

Selezionare per effettuare la ricerca delle stampanti in base al nome host. Un nome host viene definito nome host LLMNR o nome Bonjour.

3. Immettere l'indirizzo IP o il nome host e fare clic su **Avanti (Next)**.


   La ricerca della stampante viene avviata.

Se viene visualizzata una schermata di errore:

Risolvere l'errore seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se l'indirizzo IP immesso è già utilizzato per un altro dispositivo, attenersi alla seguente procedura per specificare l'indirizzo IP della stampante.

1. Nella schermata HOME, selezionare l'icona **Rete (Network)**.

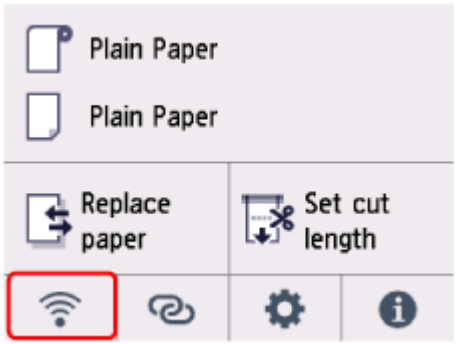

L'icona visualizzata sul pulsante varia a seconda dello stato corrente della LAN.

➡ Composizione del menu della schermata Home

Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.

2. Selezionare **Avanzate (Advanced)**
3. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.
4. Selezionare **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**.

- **Se si specifica l'indirizzo IPv4:**

1. Selezionare **IPv4**.
2. Selezionare **Indirizzo IP (IP address)**.
3. Selezionare **Impostazione manuale (Manual setup)**.

   Selezionando **Impostazione automatica (Auto setup)**, l'indirizzo IP viene specificato automaticamente.
4. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.
5. Immettere l'indirizzo IP.
6. Selezionare **OK**.
7. Immettere la subnet mask.
8. Selezionare **OK**.
9. Immettere il gateway predefinito.
10. Selezionare **OK**.

    L'indirizzo IPv4 è stato specificato.

- **Se si specifica l'indirizzo IPv6:**

  1. Selezionare **IPv6**.
  2. Selezionare **Attiva/disattiva IPv6 (Enable/disable IPv6)**.
  3. Selezionare **Attiva (Enable)**.

     L'indirizzo IPv6 è stato specificato.

Importante

- Se nel computer è abilitato un firewall, le stampanti di un'altra sottorete potrebbero non venire rilevate. Disattivare il firewall.

Se il firewall interferisce con la ricerca della stampante:

Il sistema operativo installato sul computer e la funzione del firewall del software di protezione potrebbero involontariamente impedire la comunicazione per l'impostazione. Verificare se viene visualizzato un messaggio del firewall.

- **Se viene visualizzato un messaggio del firewall:**

  Se viene visualizzato un messaggio del firewall in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete, impostare il software di protezione in modo da consentire l'accesso.

  Dopo avere consentito l'accesso al software, tornare all'impostazione e seguire le istruzioni visualizzate.

- **Se non viene visualizzato alcun messaggio del firewall:**

  Disabilitare temporaneamente il firewall e tornare all'impostazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

  Al termine dell'impostazione, riattivare il firewall.

Nota

- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del firewall del sistema operativo o del software di protezione, vedere il manuale di istruzioni oppure contattare il relativo produttore.

Impossibile stampare sulla rete

- **Impossibile stampare sulla rete TCP/IP**
- **Impossibile stampare tramite le reti Bonjour**
- **Impossibile stampare utilizzando AirPrint**

Impossibile stampare sulla rete TCP/IP

Verifica 1 L'indirizzo IP della stampante è configurato correttamente?

Assicurarsi che l'indirizzo IP della stampante sia configurato correttamente.

Nota

- Per Windows, è possibile configurare l'indirizzo IP della stampante usando Wi-Fi Connection Assistant.

  Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Configurazione/modifica delle impostazioni di rete" > "Configurazione delle impostazioni di rete" nella Guida di Wi-Fi Connection Assistant.

  ➡ Guida Wi-Fi Connection Assistant

Verifica 2 Le impostazioni di rete TCP/IP della stampante sono configurate correttamente?

Assicurarsi che le impostazioni di rete TCP/IP della stampante siano configurate correttamente.

Verifica 3 Il computer da cui si sta tentando di stampare è configurato correttamente?

Assicurarsi che le impostazioni di rete TCP/IP del computer siano configurate correttamente.

Impossibile stampare tramite le reti Bonjour

Verifica 1 Il computer da cui si sta tentando di stampare è configurato correttamente?

Assicurarsi che il computer sia configurato correttamente.

Verifica 2 Il computer e la stampante sono sulla stessa rete?

A causa della natura di Bonjour, la stampa potrebbe non essere possibile se la stampante si trova su un'altra rete dietro un router. Assicurarsi che il computer e la stampante siano sulla stessa rete. Per informazioni sulle impostazioni di rete, rivolgersi all'amministratore della rete.

Verifica 3 Le impostazioni della stampante Bonjour sono configurate correttamente?

Assicurarsi che le impostazioni Bonjour siano configurate correttamente.

Impossibile stampare utilizzando AirPrint

Verifica 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Se la stampante è accesa, spegnerla e riaccenderla, quindi verificare se il problema è stato risolto.

Verifica 2 Verificare che la stampante sia registrata al computer.

Verifica 3 Verificare che la stampante sia collegata tramite LAN alla stessa subnet di rete della periferica compatibile con AirPrint durante la stampa in una rete LAN.

Verifica 4 Verificare che la quantità di carta e inchiostro nella stampante sia sufficiente.

Verifica 5 Assicurarsi che sul touchscreen della stampante non venga visualizzato alcun messaggio di errore.

Problemi della connessione di rete

- Impostazioni di rete e problemi comuni
- Impossibile connettersi alla stampante
- Chiave di rete (password) sconosciuta
- Controllo delle informazioni rete
- Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti

Impostazioni di rete e problemi comuni

Qui sono riportate le domande frequenti sulla rete.

Impossibile trovare la stampante

- Impossibile trovare la stampante in una rete
- Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)
- Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione

Impossibile stampare o collegare

- Impossibile stampare utilizzando AirPrint
- Impossibile connettersi alla stampante

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- Metodi di connessione della stampante
- Impostazioni LAN
- Trovata un'altra stampante con lo stesso nome
- Stampa delle impostazioni di rete
- Stato della rete e risoluzione dei problemi

Impossibile connettersi alla stampante

- Impossibile connettersi a una stampante dopo le modifiche alla configurazione di rete
- Impossibile connettersi a una stampante tramite Wi-Fi
- Impossibile connettersi a una stampante tramite il wireless diretto
- Impossibile connettersi a una stampante tramite LAN wired
- Impossibile stampare in rete

Impossibile connettersi a una stampante dopo le modifiche alla configurazione di rete

Ottenere un indirizzo IP per il computer può richiedere alcuni secondi oppure potrebbe essere necessario riavviare il computer.

Assicurarsi che il computer abbia ottenuto un indirizzo IP valido e riprovare a trovare la stampante.

Impossibile connettersi a una stampante tramite Wi-Fi

Verifica 1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e dei dispositivi (ad es. router wireless o computer) connessi alla rete.

Accendere la stampante o i dispositivi.

Se la stampante è accesa, spegnerla e accenderla di nuovo.

Potrebbe essere necessario risolvere i problemi del router wireless (ad esempio, intervallo di aggiornamento di una chiave, intervallo di aggiornamento di DHCP, modalità di risparmio energetico e così via) o aggiornare il firmware del router wireless.

Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del router wireless.

Verifica 2 È possibile visualizzare le pagine Web sul computer?

Accertarsi che il computer sia collegato correttamente al router wireless.

Per ulteriori informazioni sul controllo delle impostazioni del computer o dello stato della connessione, vedere il manuale di istruzioni fornito con il computer oppure contattare il produttore.

Verifica 3 La stampante è collegata al router wireless?

Utilizzare l'icona sul touchscreen per controllare lo stato della connessione tra la stampante e il router wireless. Se l'icona  non è visualizzata, il Wi-Fi è disattivato. Attivare la comunicazione wireless sulla stampante.

Verifica 4 Assicurarsi che le impostazioni della stampante e del router wireless corrispondano.

Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, nome del router wireless, SSID, chiave di rete e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

È possibile verificare le impostazioni di rete correnti per la stampante visualizzandole sul touchscreen.

➡ Impostazioni LAN

Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Verifica 5 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Se la stampante e il router wireless sono troppo distanti fra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e il router wireless.

Nota

- Sebbene un'antenna sia collegata alla maggior parte dei router wireless, si noti che alcuni di essi hanno un'antenna al loro interno.

Verifica 6 Assicurarsi che il segnale del router wireless sia forte. Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanza di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Verifica 7 Verificare i numeri di canale Wi-Fi utilizzati per il computer.

È necessario avere lo stesso numero di canale Wi-Fi utilizzato per il router wireless del computer. Di solito è impostato in modo che sia possibile utilizzare tutti i canali Wi-Fi. Tuttavia, se i canali in uso sono limitati, i canali Wi-Fi non corrispondono.

Vedere il manuale di istruzioni fornito con il computer e verificare il numero di canale Wi-Fi disponibile per il computer.

Verifica 8 Assicurarsi che il canale impostato sul router wireless sia utilizzabile come confermato al Controllo 7.

In caso contrario, modificare il canale impostato sul router wireless.

Verifica 9 Assicurarsi che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Se il firewall del software di protezione è attivato, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni.

Verifica 10 Se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, accertarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per l'identificativo della rete (SSID). (macOS)

Se il problema persiste, ripetere l'installazione.

- Per Windows:

  Eseguire l'impostazione utilizzando il CD-ROM di installazione o dalla Guida all'impostazione.
- Per macOS:

  Eseguire l'impostazione dalla Guida all'impostazione.

Impossibile connettersi a una stampante tramite il wireless diretto

Verifica 1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e di altri dispositivi (smartphone o tablet).

Accendere la stampante o i dispositivi.

Se la stampante è accesa, spegnerla e accenderla di nuovo.

Verifica 2 L'icona  è visualizzata sul touchscreen?

Se non lo è, la connessione wireless diretta è disattivata. Attivare la connessione wireless diretta.

Verifica 3 Controllare le impostazioni del dispositivo (smartphone/tablet).

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.

Verifica 4 Assicurarsi che la stampante sia selezionata per essere collegata a un dispositivo di comunicazione wireless (ad esempio smartphone o tablet).

Selezionare l'identificativo della connessione wireless diretta (SSID) specificato per la stampante come destinazione di connessione dei dispositivi di comunicazione.

Controllare la destinazione sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o visitare il sito Web del produttore.

Quando si utilizza il wireless diretto, è possibile verificare il nome di rete (SSID) impostato per la stampante visualizzandolo sul touchscreen.

➡ Impostazioni LAN

Verifica 5 Verificare se è stata immessa la password corretta specificata per la connessione wireless diretta.

È possibile controllare la password impostata per la stampante visualizzandola sul touchscreen.

➡ Impostazioni LAN

Verifica 6 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal dispositivo.

Se la stampante e il dispositivo sono troppo distanti tra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e la periferica.

Verifica 7 Assicurarsi che non siano già collegati 5 dispositivi.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Impossibile connettersi a una stampante tramite LAN wired

Verifica 1 Verificare che la stampante sia accesa.

Verifica 2 Assicurarsi che il cavo LAN sia collegato correttamente.

Assicurarsi di aver collegato la stampante al router con il cavo LAN. Se il cavo LAN è allentato, collegarlo correttamente.

Se il cavo LAN è collegato al lato WAN del router, collegare il cavo al lato LAN del router.

Se il problema persiste, ripetere l'installazione.

- Per Windows:

  Eseguire l'impostazione utilizzando il CD-ROM di installazione o dalla Guida all'impostazione.

- Per macOS:

  Eseguire l'impostazione dalla Guida all'impostazione.

Impossibile stampare in rete

Verifica 1 Assicurarsi che il computer sia connesso al router wireless.

Per ulteriori informazioni su come controllare le impostazioni del computer o lo stato di connessione, vedere il manuale di istruzioni del computer o contattare il relativo fornitore.

Verifica 2 Se il driver della stampante non è installato, installarlo. (Windows)

Installare i driver della stampante utilizzando il CD-ROM di installazione o dalla Guida all'impostazione.

Verifica 3 Quando si utilizza il Wi-Fi, assicurarsi che il router wireless non applichi restrizioni all'accesso dei computer.

Per ulteriori informazioni sul collegamento e sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

Chiave di rete (password) sconosciuta

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**
  - ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant
- **Per macOS:**
  - ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Se il problema persiste dopo la diagnosi e la riparazione con Wi-Fi Connection Assistant, verificare i seguenti elementi.

➡ Chiave WPA/WPA2/WPA3 impostata per il router wireless sconosciuta, impossibile effettuare la connessione

➡ Impostare una chiave di crittografia

Q Chiave WPA/WPA2/WPA3 impostata per il router wireless sconosciuta, impossibile effettuare la connessione

A

Controllare le impostazioni del router wireless. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer sia in grado di comunicare con il router wireless.

Q Impostare una chiave di crittografia

A

Selezionare la crittografia che contiene WPA2.

Nota

- L'impostazione predefinita del router wireless che supporta WPA3 può essere impostata su WPA3.

Assicurarsi che il computer possa comunicare con il router wireless utilizzando le impostazioni selezionate. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.

- **Utilizzo di WPA2/WPA3 (Windows)**

  Il metodo di autenticazione, la password Wi-Fi e il tipo di crittografia dinamica devono essere identici tra il router wireless, la stampante e il computer.

  Immettere la password Wi-Fi configurata nel router wireless.

  AES (crittografia sicura) viene selezionato automaticamente come metodo di crittografia dinamica.

  Per ulteriori informazioni, vedere Se viene visualizzata la schermata dei dettagli WPA/WPA2/WPA3.

Nota

- Per la crittografia sicura supportata da questa stampante, vedere "Specifiche di rete".

  ➡ Specifiche di rete

- Per configurare IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), è necessario configurare anche il server di autenticazione (Radius).

  Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.

Controllo delle informazioni rete

- Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante
- Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer
- Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless
- Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete

Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC della stampante, stampare le informazioni delle impostazioni di rete oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul pannello dei comandi.
  - Impostazioni LAN
- Stampare le impostazioni di rete.
  - Stampa delle impostazioni di rete

Per Windows, è possibile controllare le informazioni sulle impostazioni di rete sullo schermo del computer.

- Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC del computer, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- **Per Windows:**

  1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**.
  2. Immettere "ipconfig/all" e premere il tasto **Invio (Enter)**.

     Verranno visualizzati l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC del computer. Se il computer non è connesso a una rete, l'indirizzo IP non verrà visualizzato.

- **Per macOS:**

  1. Selezionare **Impostazioni di sistema (System Settings)** dal menu Apple e fare clic su **Rete (Network)**.
  2. Assicurarsi di avere selezionato l'interfaccia di rete utilizzata dal computer.

     Assicurarsi che **Wi-Fi** sia **connesso (Connected)** quando ci si connette tramite Wi-Fi o che **Ethernet** sia **connesso (Connected)** per la connessione LAN wired e fare clic.

3. Fare clic su **Dettagli (Details)** per verificare l'indirizzo IP.

   Verrà visualizzato l'indirizzo IP del computer. Per verificare l'indirizzo MAC, fare clic su **Hardware**.

Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless

Eseguire il test del ping per verificare se la comunicazione sta avvenendo.

- **Per Windows:**

  1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**.

  2. Digitare "ping XXX.XXX.XXX.XXX" e premere **Invio (Enter)**.

     "XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

     Se la comunicazione sta avvenendo, viene visualizzato un messaggio simile a quello mostrato di seguito.

     Risposta da XXX.XXX.XXX.XXX: byte=32 durata=10ms TTL=255

     Se viene visualizzato il messaggio **Richiesta scaduta (Request timed out)**, la comunicazione non sta avvenendo.

- **Per macOS:**

  1. Avviare il **Terminale (Terminal)** come illustrato di seguito.

     Selezionare **Computer** dal menu **Vai (Go)** di Finder, fare doppio clic su **Macintosh HD** > **Applicazioni (Applications)** > **Utility (Utilities)** > **Terminale (Terminal)**.

  2. Digitare "ping -c3 XXX.XXX.XXX.XXX" e premere **Invio (Enter)**.

     "XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

     Se la comunicazione sta avvenendo, viene visualizzato un messaggio simile a quello mostrato di seguito.

     64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms

     64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms

     64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms

     --- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---

     3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

     Se viene visualizzato il seguente messaggio, la comunicazione non funziona correttamente.

     PING XXX.XXX.XXX.XXX (XXX.XXX.XXX.XXX) : 56 data bytes

     ---XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---

3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete

Per verificare le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante, visualizzarle utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stamparle.

- Visualizzare sul pannello dei comandi.
  - ➡ Impostazioni LAN
- Stampare le impostazioni di rete.
  - ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti

Importante

- Il processo di inizializzazione elimina tutte le impostazioni di rete sulla stampante, rendendo impossibile eseguire operazioni di stampa da un computer della rete. Per utilizzare nuovamente la stampante in una rete dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica, fare riferimento a "Guida all'impostazione" e ripetere l'impostazione.

Inizializzare l'impostazione di rete utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

➡ Ripristina impostazione

Problemi relativi alla stampante

- La stampante non si accende
- Problemi di connessione USB
- Il display LCD è spento
- I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati
- Cosa fare se la stampante emette uno strano suono

La stampante non si accende

Verifica 1 Premere il pulsante **ON**.

Verifica 2 Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia inserita saldamente nella stampante, quindi accenderla di nuovo.

Verifica 3 Scollegare la stampante, attendere almeno 2 minuti, quindi collegarla nuovamente e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

➡ Riparazione della stampante

Problemi di connessione USB

Se la stampante connessa al computer tramite USB non viene riconosciuta, controllare i seguenti elementi.

➡ Connessione USB non riconosciuta

Possono verificarsi i seguenti problemi anche se la connessione USB viene riconosciuta.

- La velocità di stampa è lenta.
- La connessione Hi-Speed USB non funziona correttamente.
- Viene visualizzato un messaggio ad esempio "**La periferica può funzionare più velocemente (This device can perform faster)**" (Windows).

Se questo è il caso, controllare quanto segue.

➡ La connessione USB non funziona correttamente

Nota


- Se l'ambiente di sistema non supporta Hi-Speed USB, il computer è connesso alla stampante alla massima velocità o a bassa velocità. In tal caso, la stampante funziona correttamente ma la velocità di stampa potrebbe rallentare a causa della differenza nella velocità di comunicazione.

Connessione USB non riconosciuta

Verifica 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Verifica 2 Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer, quindi ricollegarlo.

La porta del cavo USB si trova sul retro della stampante come mostrato nell'illustrazione seguente.

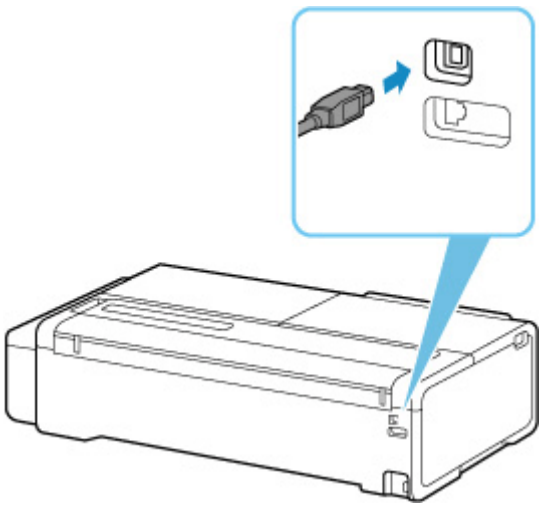

Importante

- Verificare l'orientamento del connettore "Tipo B" ed eseguire la connessione alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Verifica 3 Verificare che l'opzione **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia selezionata nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo **Proprietà della stampante (Printer properties)** (Windows).

In caso contrario, selezionarlo per attivare il supporto bidirezionale.

➡ Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

Verifica 4 Inizializzare le impostazioni della stampante.

Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Ripristina impostazione (Reset settings)** > **Ripristina tutto (Reset all)**.

➡ Ripristina impostazione

Dopo l'inizializzazione delle impostazioni della stampante, ripetere l'impostazione.

Fare riferimento alla Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.

La connessione USB non funziona correttamente

Controllo Verificare quanto segue per assicurarsi che l'ambiente di sistema utilizzato supporti la connessione Hi-Speed USB.

- I tipi di cavi USB che possono essere utilizzati variano a seconda della stampante. Controllare la forma della connessione del cavo USB della stampante.

  ➡ Che cos'è un cavo USB?

- Verificare che la porta USB del computer supporti la connessione Hi-Speed USB.
- Verificare che il cavo USB o l'hub USB supporti la connessione Hi-Speed USB.

  Assicurarsi di utilizzare un cavo Hi-Speed USB certificato. Si consiglia di utilizzare un cavo USB di lunghezza non superiore a 3 metri / 10 piedi.

- Verificare che il driver Hi-Speed USB funzioni correttamente sul computer.

  Assicurarsi che la versione più aggiornata del driver Hi-Speed USB funzioni correttamente e, se necessario, installare l'ultima versione del driver Hi-Speed USB per il computer.

Importante

- Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del computer, del cavo USB o dell'hub USB.

Il display LCD è spento

- Se la spia **ON** è spenta:

  La stampante non è accesa. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato e premere il pulsante **OK**.

  ➡ Accensione e spegnimento della stampante

- Se la spia **ON** è accesa:

  Il touchscreen potrebbe essere in modalità screen saver. Premere un pulsante qualsiasi del pannello dei comandi.

I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati

La cartuccia di manutenzione appena sostituita non viene riconosciuta.


Rimuovere la cartuccia di manutenzione appena sostituita e inserirla di nuovo fino in fondo.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Cosa fare se la stampante emette uno strano suono

Verifica 1 È stato emesso un rumore insolito a causa della vicinanza del supporto per rotolo?

Se la polvere si accumula sull'ingranaggio (A) all'estremità del supporto per rotolo, è possibile che venga emesso un rumore da quell'area.

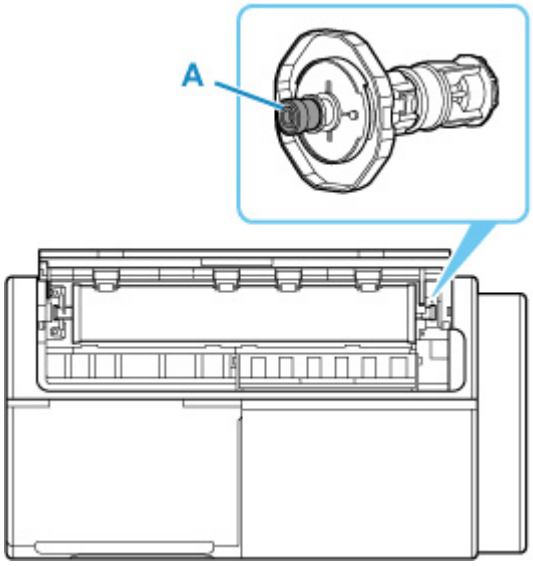

Quando inizia il rumore, pulire l'ingranaggio attenendosi alla seguente procedura.

1. Rimuovere il supporto per rotolo dalla stampante.
2. Rimuovere la polvere dall'ingranaggio con un panno umido e ben strizzato, quindi asciugare con un panno asciutto.
3. Inserire il supporto per rotolo nella stampante.

Verifica 2 Si potrebbe sentire il rumore di funzionamento, anche se la stampante non è in funzione.

I seguenti suoni non indicano un problema relativo alla stampante.

- Durante la stampa su carta in rotolo viene emesso un suono non continuo.

  È possibile che venga emesso un suono non continuo durante l'avanzamento di carta di grande formato.
- Si sente improvvisamente il suono delle operazioni di pulizia.

La pulizia viene eseguita automaticamente a intervalli regolari per garantire la manutenzione della stampante.

- Si sente improvvisamente il suono di agitazione dell'inchiostro.

In altri casi, rivolgersi al rivenditore Canon.

Problemi di stampa

- La stampante non stampa
- La stampa si arresta
- La stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore

La stampante non stampa

Verifica 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

In caso contrario, accertarsi che la stampante sia saldamente collegata alla presa di alimentazione e premere il pulsante **ON** per accendere.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

Nota

- Se si stampano dati di grandi dimensioni, ad esempio foto o altre immagini, l'avvio della stampa potrebbe richiedere più tempo. Quando la spia **ON** lampeggia, il computer sta elaborando i dati e li sta inviando alla stampante. Attendere l'avvio della stampa.

Verifica 2 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante che al computer. Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si utilizza la stampante con una connessione di rete, assicurarsi che la stampante sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

➡ Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

  Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

  - **Per Windows:**

    ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

  - **Per macOS:**

    ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Verifica 3 Verificare che le impostazioni della carta coincidano con le informazioni impostate per la stampante.

Se le impostazioni della carta non corrispondono alle informazioni impostate per la stampante, viene visualizzato un messaggio di errore sul touchscreen. Per risolvere il problema attenersi alle istruzioni visualizzate sul pannello dei comandi.

Verifica 4 Se si stampa da un computer, eliminare i lavori di stampa non necessari.

- **Per Windows:**

  ➡ Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

- **Per macOS:**

  ➡ Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Verifica 5 Il driver della stampante è selezionato al momento della stampa?

La stampante non stamperà correttamente se si utilizza un driver della stampante per una stampante diversa.

- **Per Windows:**

  Accertarsi che "Canon XXX" (dove "XXX" è il nome della stampante) è selezionato nella finestra di dialogo di stampa.

  Nota

  - Se più stampanti sono registrate nel computer, impostare la stampante come stampante predefinita in modo che venga selezionata per impostazione predefinita.

- **Per macOS:**

  Assicurarsi che il nome della stampante sia selezionato nella finestra di dialogo **Stampante (Printer)**.

  Nota

  - Se più stampanti sono registrate nel computer, selezionare **Imposta come stampante predefinita (Set as Default Printer)** da **Impostazioni di sistema (System Settings)**> **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)** per una stampante in modo che diventi quella predefinita.

Verifica 6 Se si stampa dal computer, riavviare il computer.

Riavviare il computer e riprovare.

La stampa si arresta

Verifica 1 Verificare se è stata caricata la carta.

Assicurarsi di aver caricato la carta.

Se necessario, caricare la carta.

Verifica 2 I documenti da stampare contengono molte fotografie o illustrazioni?

Per l'elaborazione di dati di grandi dimensioni, come fotografie o immagini, la stampante e il computer possono richiedere diverso tempo e, quindi, può sembrare che la stampante non stia funzionando.

Inoltre, se si stampano dati che richiedono una grande quantità di inchiostro su fogli successivi di carta comune, la stampante potrebbe arrestarsi temporaneamente. In entrambi i casi, attendere il completamento del processo.

Nota

- Se si stampa un documento con una vasta area di stampa o se si stampano diverse copie di un documento, la stampa potrebbe arrestarsi temporaneamente per consentire all'inchiostro di asciugarsi.

Verifica 3 La stampante ha stampato in modo continuativo per un lungo periodo di tempo?

Se la stampante ha stampato in modo continuativo per un lungo periodo, è possibile che la testina di stampa o altre parti si siano surriscaldate. La stampante potrebbe interrompere la stampa in prossimità di un'interruzione di riga per un determinato periodo di tempo e poi riprendere a stampare.

In tal caso, attendere qualche istante senza effettuare operazioni. Se la stampa non riprende, spegnere la stampante. Dopo aver atteso qualche minuto, accendere la stampante e controllare se è possibile stampare.

Attenzione

- La testina di stampa e l'area circostante nella stampante possono diventare estremamente calde. Non toccare mai la testina di stampa o i componenti vicini.

La stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore

Se l'azione indicata nel messaggio di errore non risolve il problema, è possibile che la carta in rotoli sia inceppata e non sia riuscita ad avanzare.

Verifica 1 La carta in rotolo caricata tocca parti della stampante?

Se la carta in rotolo caricata tocca parti della stampante, ricaricarla.

➡ Rimozione del rotolo dalla stampante

Verifica 2 La carta in rotolo è idonea all'uso?

Verificare il diametro esterno e lo spessore della carta in rotolo idonea all'uso con la stampante.

➡ Formato carta


La carta non viene alimentata o espulsa correttamente

- Rimuovere la carta in rotolo inceppata
- Rimuovere un foglio inceppato
- Rimozione della carta inceppata (fessura di alimentazione della carta)
- Cosa fare quando fogli di formato piccolo sono inceppati
- Non è possibile inserire la carta in rotolo nell'alimentatore manuale della carta
- La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore " carta esaurita"
- Carta in rotolo eccessiva o mancante nonostante la quantità gestita
- La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa


Rimuovere la carta in rotolo inceppata

In caso di inceppamenti della carta in rotolo, effettuare le seguenti operazioni per rimuoverli.

1. Posizionare le mani come nella figura, aprire il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

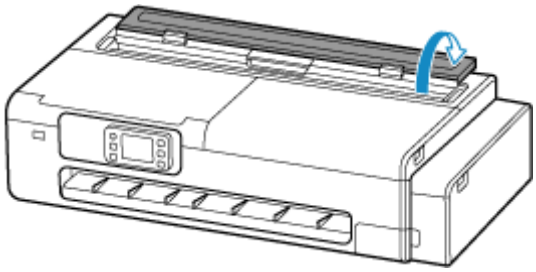


2. Aprire il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo sbloccando la leva nella posizione mostrata in figura.

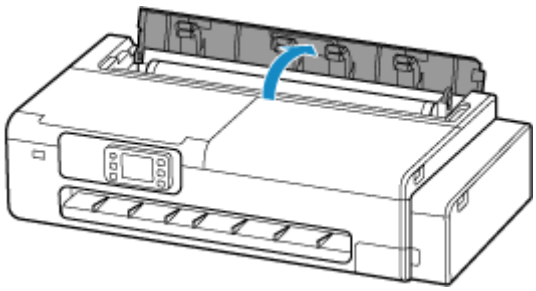

3. Tagliare la carta in rotolo caricata con forbici normali o simili.


   Prima di tagliare, allentare la carta in rotolo e sollevarla.

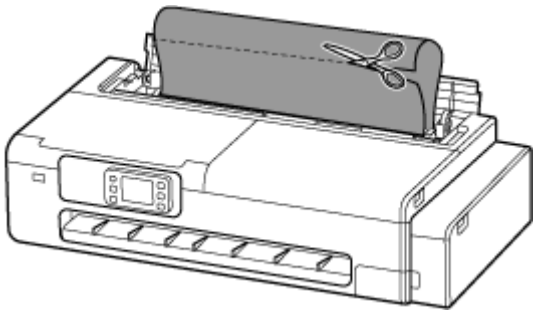

⚠ Attenzione


- Quando si taglia la carta, prestare attenzione a non ferirsi o danneggiare la stampante.

4. Aprire i coperchi di accesso di sinistra e di destra e il coperchio di accesso, quindi spostare il carrello a sinistra o a destra manualmente, distante dall'inceppamento.

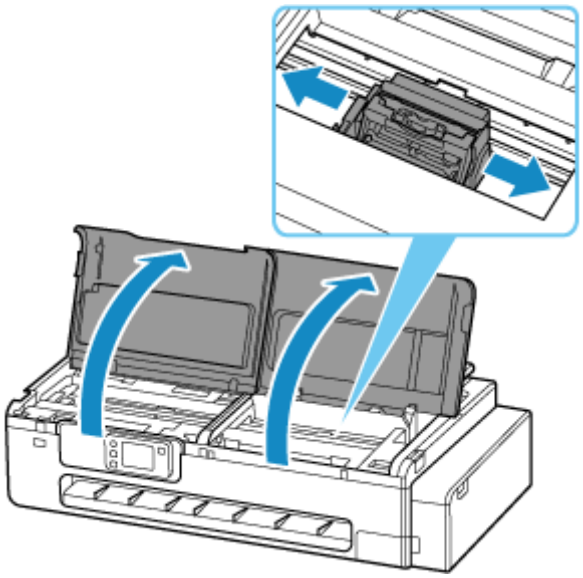


Importante


- Non spostare il carrello sulla carta inceppata. Ciò potrebbe danneggiare la testina di stampa.
- Non toccare la scala lineare (A) o il binario del carrello (B). Ci si potrebbe macchiare le mani o danneggiare la stampante.

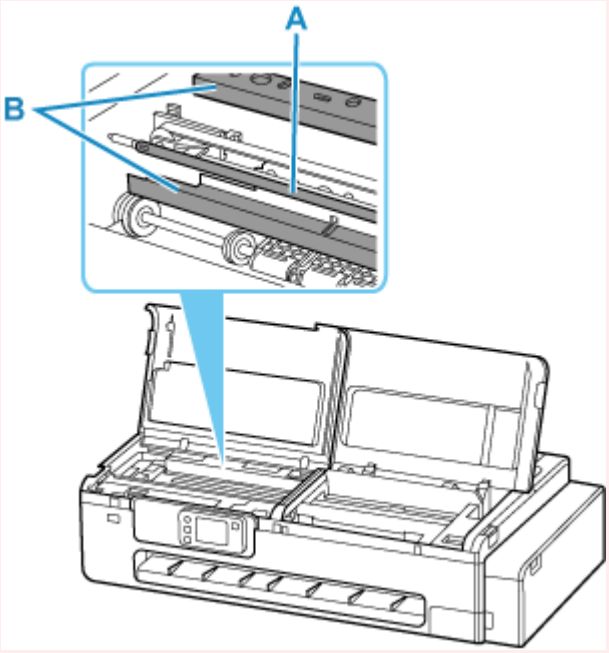

5. Rimuovere la carta inceppata dal vassoio di uscita.

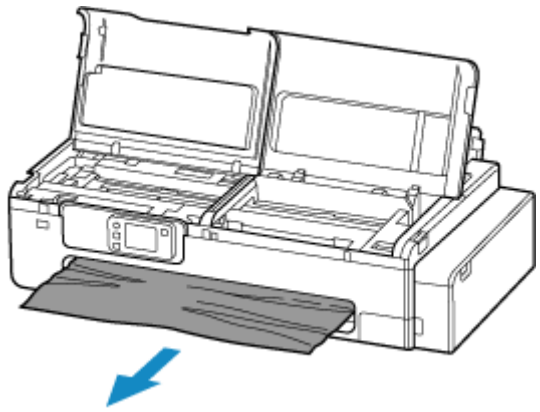


6. Se è rimasta della carta nel vassoio, allentarla e avvolgerla.

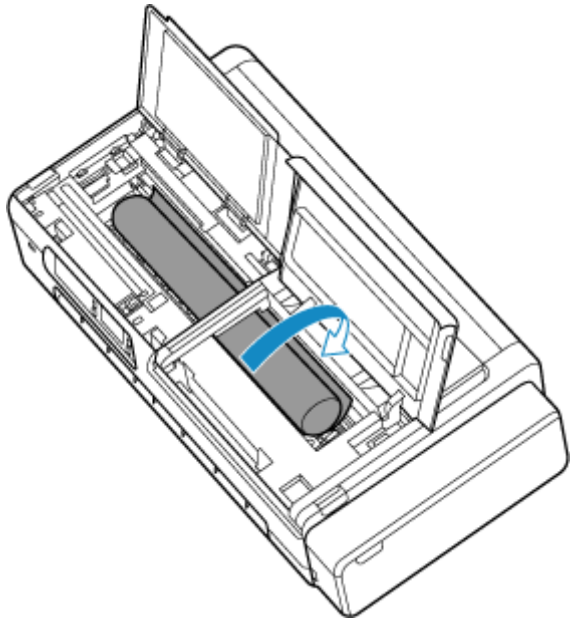


7. Dopo aver avvolto tutta la carta, rimuoverla dal vassoio.


   Dopo aver rimosso la carta dal vassoio, verificare che non siano rimasti residui di carta.

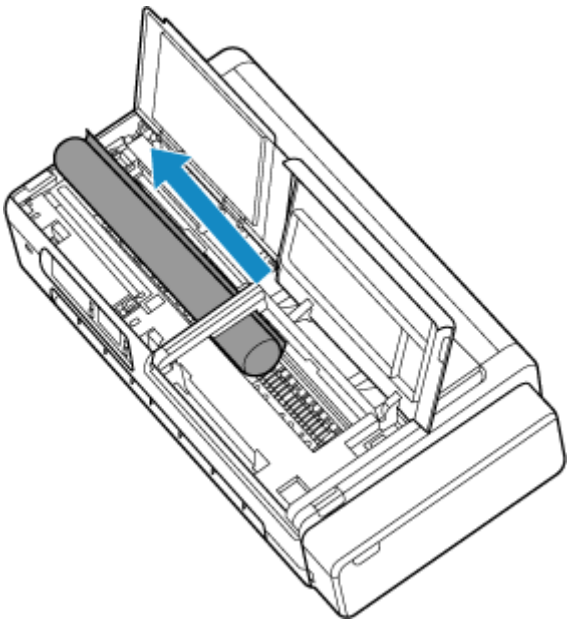

8. Chiudere i coperchi di accesso di sinistra e destra.

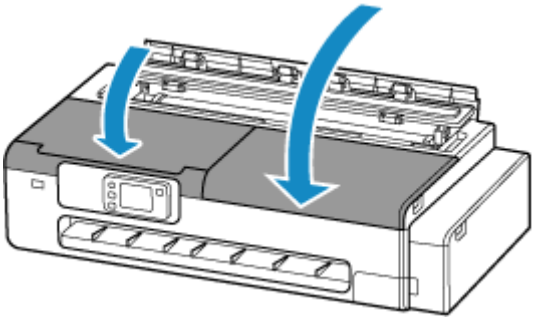

9. Chiudere il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo e il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

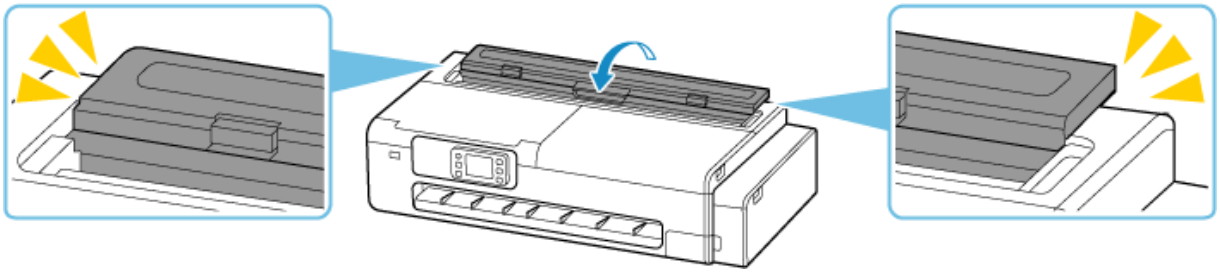


Rimuovere un foglio inceppato

In caso di inceppamento di un foglio, effettuare le seguenti operazioni per rimuoverlo.

- Cosa fare se la carta è inceppata vicino alla fessura di alimentazione della carta

  Rimuovere la carta inceppata dalla fessura di alimentazione della carta.


  Dopo aver rimosso la carta, accertarsi che non vi siano altri residui di carta nella stampante.

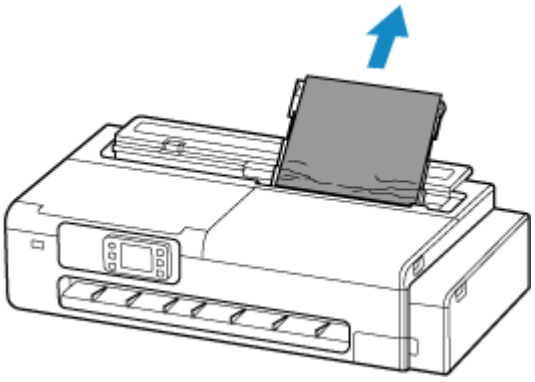

- Cosa fare se la carta è inceppata vicino alla guida di estrazione


  Rimuovere la carta inceppata dal vassoio di uscita.

  Dopo aver rimosso la carta, accertarsi che non vi siano altri residui di carta nella stampante.

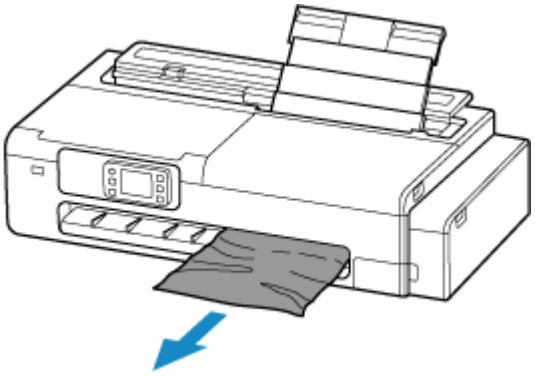


- Se non è possibile estrarre la carta usando una delle soluzioni descritte, provare quanto segue.

  1. Aprire i coperchi di accesso di sinistra e di destra e il coperchio di accesso, quindi spostare il carrello a sinistra o a destra manualmente, distante dall'inceppamento.

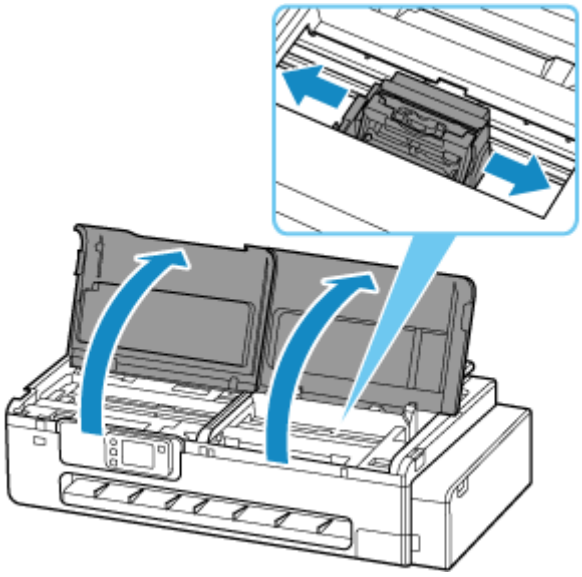

Importante


- Non spostare il carrello sulla carta inceppata. Ciò potrebbe danneggiare la testina di stampa.
- Non toccare la scala lineare (A) o il binario del carrello (B). Ci si potrebbe macchiare le mani o danneggiare la stampante.

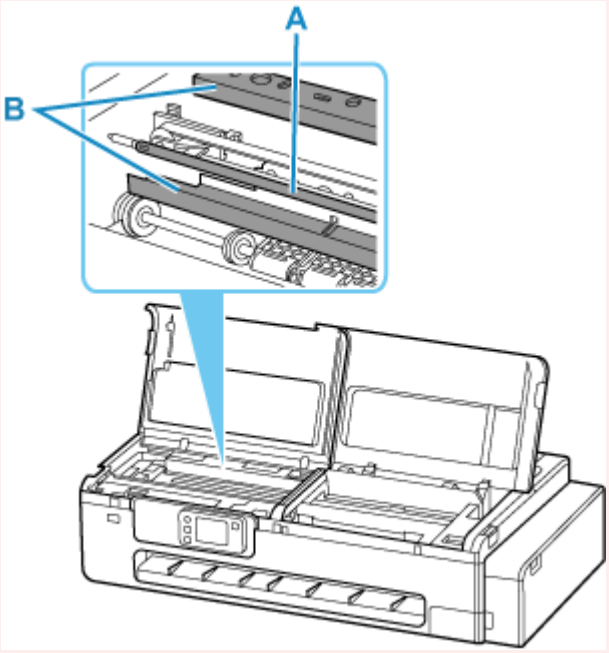

2. Rimuovere la carta inceppata dalla fessura di alimentazione della carta e far uscire di nuovo il vassoio.

   Dopo aver rimosso la carta, accertarsi che non vi siano altri residui di carta nella stampante.


3. Chiudere i coperchi di accesso di sinistra e destra.

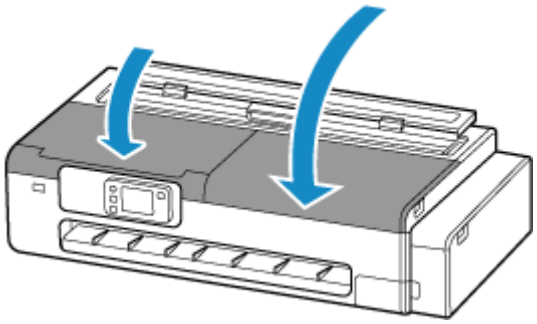


Rimozione della carta inceppata (fessura di alimentazione della carta)

Procedere come segue per rimuovere eventuali residui nella fessura di alimentazione della carta dopo aver eliminato i fogli o la carta in rotoli inceppati.


1. Posizionare le mani come nella figura, aprire il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

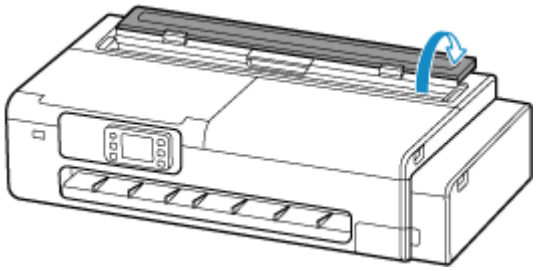

2. Aprire il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo sbloccando la leva nella posizione mostrata in figura.

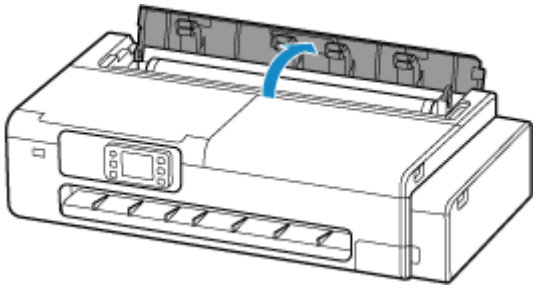


3. Piegare in lunghezza un foglio A4 quattro volte e inserirlo nella fessura di alimentazione della carta ed eliminare la carta inceppata dal lato della fessura.

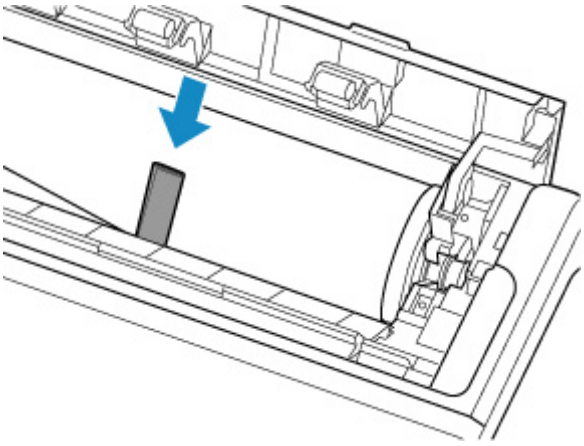

4. Rimuovere il residuo una volta spinto all'esterno verso la fessura di alimentazione della carta.

5. Se nella fessura di alimentazione della carta resta qualche residuo, ripetere i passaggi 3 e 4.

6. Tenendola nelle posizioni indicate, chiudere il coperchio dell'alimentatore carta in rotolo e il coperchio dell'alimentatore foglio singolo.

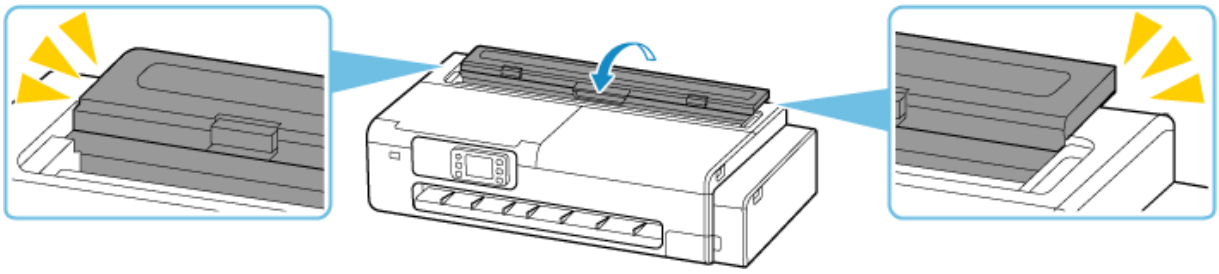

Cosa fare quando fogli di formato piccolo sono inceppati

Se la carta si inceppa quando si tenta di stampare su un formato carta piccolo come **10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)**, attenersi alla seguente procedura.

1. Premere il pulsante **Stop** della stampante.
2. Caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter in verticale nella stampante.
   - ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante
3. Spegnere la stampante.
4. Accendere la stampante.

   Quando la carta caricata viene alimentata, la carta inceppata verrà espulsa.

   Nota

   - Se la carta inceppata non viene espulsa, provare a pulire i rulli di alimentazione della carta prima di eseguire il passo 5. La carta inceppata potrebbe essere espulsa insieme alla carta utilizzata per la pulizia dei rulli di alimentazione della carta.
     - ➡ Pulizia dei rulli di alimentazione della carta
5. Caricare la carta nella stampante.
   - ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante
   - ➡ Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante

   Importante

   - Non caricare la carta con orientamento orizzontale. in quanto ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.

     
   - Non è possibile stampare su carta di dimensioni inferiori al formato minimo.
     - ➡ Formato carta

   Nota

   - Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
6. Ripetere la stampa.

   Tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

Se le suddette misure non consentono di risolvere il problema, contattare il proprio rivenditore Canon.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

Non è possibile inserire la carta in rotolo nell'alimentatore manuale della carta

Verifica 1 La carta in rotolo è arricciata?

Appiattire le arricciature e ricaricare il rotolo.


Verifica 2 La carta è inceppata nell'alimentatore manuale?

Rimuovere la carta inceppata.

- Rimuovere la carta in rotolo inceppata
- Rimuovere un foglio inceppato


Verifica 3 Verificare le informazioni sulla carta nella schermata HOME.

Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata HOME del touchscreen e, se non viene visualizzato il "rotolo", selezionare **Sostituisci carta (Replace paper)** o **Caricare carta in rotolo (Load roll paper)** dalla schermata **Impostazioni carta in rotolo (Roll paper settings)**, quindi caricare la carta in rotolo. Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta nella schermata HOME e selezionare l'area della carta in rotolo dalla schermata **Informazioni carta (Paper information)**. Selezionare **Sostituisci carta (Replace paper)** o **Caricare carta in rotolo (Load roll paper)** dalla schermata **Impostazioni carta in rotolo (Roll paper settings)**, quindi caricare la carta in rotolo.

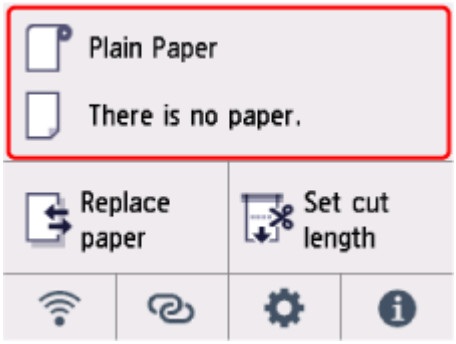

Verifica 4 Il bordo anteriore della carta in rotolo potrebbe non essere tagliato correttamente.

Se il bordo anteriore della carta in rotolo è storto o piegato, la carta potrebbe non essere alimentata correttamente. Tagliare il bordo anteriore con le forbici per raddrizzarlo.

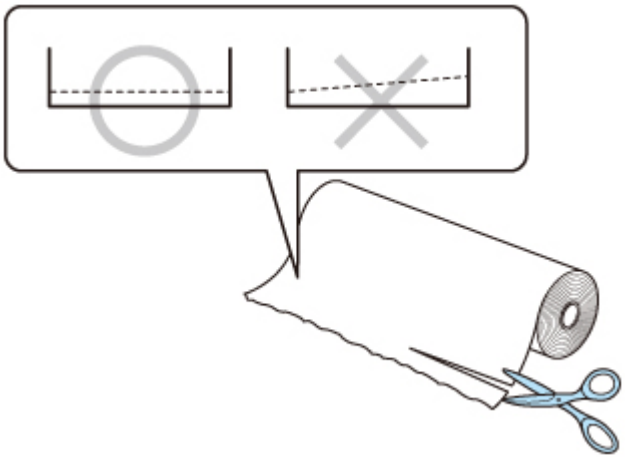

La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore " carta esaurita"

Verifica 1 Assicurarsi che la carta sia caricata nella stampante.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Verifica 2 Quando si caricano dei fogli, assicurarsi di caricare la carta con le seguenti precauzioni.

- Quando si caricano due o più fogli di carta, allinearne i bordi prima di caricare la carta.
- Quando si caricano due o più fogli, verificare che la risma non superi il limite di caricamento della carta.

  Tuttavia, a seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperatura e umidità molto elevate o molto basse), potrebbe non essere possibile alimentare correttamente la carta alla massima capacità. In questi casi, ridurre la quantità di fogli di carta caricati alla metà del limite di caricamento della carta.
- Per le buste o le buste per medicine più piccole del formato A4, caricarle una alla volta.
- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale, indipendentemente dall'orientamento di stampa.
- Quando si carica la carta nell'alimentatore superiore, posizionare il lato di stampa rivolto verso l'alto e allineare le guide della carta destra e sinistra con la risma di carta.

  Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Verifica 3 La carta è troppo spessa o arrotolata?

Verifica 4 Quando si caricano le buste, considerare quanto segue.

- Quando si stampa su buste, vedere Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante e preparare le buste prima della stampa.

  Dopo aver preparato le buste, caricarle con orientamento verticale. Le buste collocate con orientamento orizzontale non vengono prelevate correttamente.

  Caricamento di buste o buste per medicine nella stampante

Verifica 5 Verificare che le impostazioni del tipo di supporto e del formato carta corrispondano alla carta caricata.

Verifica 6 Assicurarsi che non siano presenti oggetti estranei nell'alimentatore superiore.


Rimuovere eventuali alimentatore oggetti estranei dall'alimentatore superiore.

Se un oggetto estraneo si trova all'interno dell'alimentatore superiore, rimuoverlo usando la seguente procedura.

1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.


2. Piegare a metà un foglio A4 e inserirlo orizzontalmente nell'alimentatore superiore.

   Nel rimuovere l'oggetto estraneo, inserire la carta in modo che la mano non tocchi direttamente la parte al centro dell'alimentatore superiore.

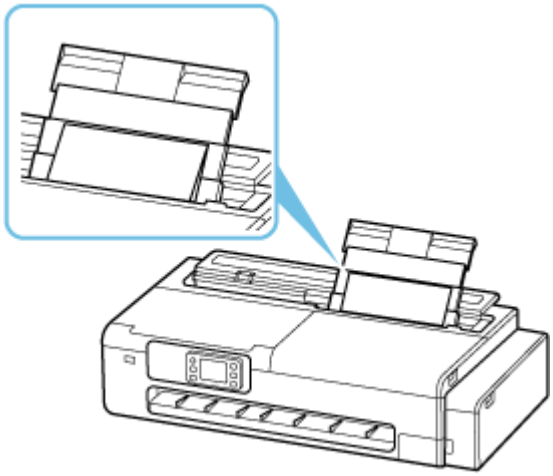

3. Rimuovere con la mano l'oggetto estraneo aiutandosi con la carta inserita.

   Mettere la mano tra la carta inserita e l'alimentatore superiore per rimuovere l'oggetto estraneo.

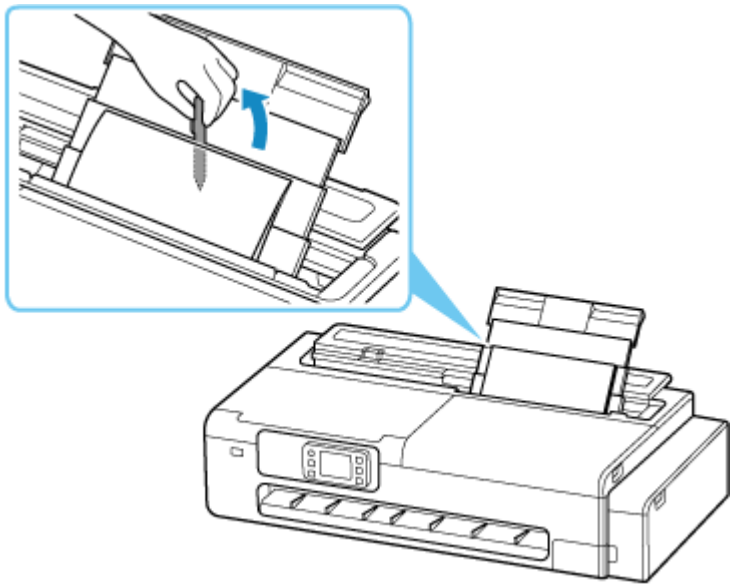

4. Rimuovere la carta piegata inserita al passo 2.

Importante

- Non inclinare o capovolgere la stampante. Ciò potrebbe provocare una fuoriuscita d'inchiostro.

Verifica 7 Pulire il rullo di alimentazione della carta.

➡ Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Carta in rotolo eccessiva o mancante nonostante la quantità gestita

Controllo Verificare l'impostazione per **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**.

- Se è selezionato **Stima automatica (Auto estimate)** per **Gestisci quant. rotolo rimanente (Manage remaining roll amount)**:

  Assicurarsi che il tipo di supporto sia configurato correttamente.

  Assicurarsi che **Diametro esterno rotolo (Paper core outer diameter)** e **Spessore carta (Paper thickness)** sia selezionato per **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

  ➡ Impostazioni sulla carta

  Nota

  - Il diametro esterno del rotolo e lo spessore della carta devono essere impostati correttamente affinché la stima automatica sia accurata.
  - Contattare il produttore del supporto per verificare il diametro esterno rotolo e lo spessore della carta.
  - Per la carta preregistrata, il diametro esterno rotolo e lo spessore della carta sono impostati, ma possono essere modificati in base alle esigenze del produttore del supporto.
  - Se si desidera utilizzare una carta non visualizzata nell'elenco delle informazioni sulla carta, impostare lo spessore della carta e il diametro esterno rotolo in Media Configuration Tool.

    ➡ Guida Media Configuration Tool

La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa

Verifica 1 Il bordo anteriore della carta in rotoli può essere tagliato.

Il bordo anteriore della carta in rotolo può essere tagliato se **Pretaglio bordo (Trim edge first)** non è impostato su **Spento (Off)** nel menu del touchscreen.

Quando si esegue la stampa con margine minimo o la stampa senza bordo, il bordo iniziale del rotolo di carta viene tagliato.

- Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo

Verifica 2 L'ugello della testina di stampa è bloccato?

Stampare il motivo di controllo degli ugelli per verificare lo stato della testina di stampa.

- Verifica della pulizia degli ugelli
- Procedura di manutenzione

Verifica 3 È stato selezionato il driver della stampante corretto?

Stampare nuovamente utilizzando il driver corretto per la stampante in uso.

Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, la stampante potrebbe essere guasta.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

Problemi relativi al taglio della carta

- La carta tagliata non è dritta
- La lama di taglio non funziona durante il taglio
- Desidero sapere come fare per configurare il taglio del rotolo
- Desidero configurare il rotolo in modo che venga tagliato automaticamente dopo aver atteso l'asciugatura dell'inchiostro

La carta tagliata non è dritta

Verifica 1 La posizione di taglio del bordo della carta è piegata?

Appiattire eventuali arricciature tirando la carta per i bordi.

Verifica 2 La posizione di taglio del bordo della carta si solleva durante il taglio?

Ricaricare la carta correttamente.

Verifica 3 Verificare che l'impostazione **Velocità di taglio (Cut speed)** sia corretta.

Se il bordo della carta non può essere tagliato dritto nella posizione di inizio del taglio, è possibile migliorare la situazione selezionando una velocità di taglio inferiore rispetto a quella selezionata al momento.

Se il bordo della carta non può essere tagliato dritto nella posizione di fine del taglio, è possibile migliorare la situazione selezionando una velocità di taglio superiore rispetto a quella selezionata al momento.

Selezionare  (Impostazione) > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** nel menu del touchscreen, quindi cambiare l'impostazione **Velocità di taglio (Cut speed)**.

- Avanzate (Impostazioni carta)

Verifica 4 Il materiale di stampa è scivolato diagonalmente durante il taglio?

Impostare la **Modalità taglio (Cutting mode)** nel menu del touchscreen su **Taglio di espulsione (Eject cut)**, quindi tenere e tagliare il materiale dopo che è stato stampato.

- Specifica del metodo di taglio per i rotoli
- Taglio della carta in rotoli dopo la stampa

La lama di taglio non funziona durante il taglio

Verifica 1 Viene visualizzato un messaggio sul touchscreen?

Se la lama di taglio non riesce a tagliare la carta, smette di muoversi e viene visualizzato un messaggio sul touchscreen.

Rimuovere la carta e riprovare a stampare.

➡ Rimuovere la carta in rotolo inceppata

Verifica 2 Verificare il valore impostato per **Velocità di taglio (Cut speed)**.

Selezionando un valore più lento, è possibile che la lama di taglio riesca a tagliare la carta.

Selezionare  (Impostazione) > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni sulla carta (Paper-related settings)** > **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)** nella schermata HOME del touchscreen, quindi cambiare l'impostazione **Velocità di taglio (Cut speed)**.

➡ Avanzate (Impostazioni carta)

Desidero sapere come fare per configurare il taglio del rotolo

I metodi di taglio possono essere selezionati nelle impostazioni della stampante.

Per tagliare automaticamente la carta in rotolo dopo la stampa, aprire le impostazioni della modalità di taglio sulla stampante.

Se si utilizza un tipo di carta che si graffia facilmente o in cui il fissaggio dell'inchiostro richiede molto tempo, consigliamo di mettere l'impostazione**Modalità taglio (Cutting mode)** sulla stampante su **Taglio di espulsione (Eject cut)**.

➡ Specifica del metodo di taglio per i rotoli

Desidero configurare il rotolo in modo che venga tagliato automaticamente dopo aver atteso l'asciugatura dell'inchiostro

È possibile impostare il tempo di asciugatura dell'inchiostro nel driver della stampante.

È inoltre possibile configurare le stesse impostazioni sulla stampante stessa.

➡ Specifica del tempo di asciugatura dell'inchiostro

Problemi relativi all'impostazione della carta

- **Non è possibile rilevare le larghezze della carta con trasparenza elevata**
- **Tipi di carta che possono essere utilizzati con questa stampante/Quale tipo di carta selezionare**
- **Il tipo di carta che desidero stampare non è visualizzato sul touchscreen**

Non è possibile rilevare le larghezze della carta con trasparenza elevata

Se la carte è di tipo semitrasparente,le dimensioni potrebbero non venire rilevata. L'impostazione di rilevamento della larghezza della carta è disattivata.

Tipi di carta che possono essere utilizzati con questa stampante/ Quale tipo di carta selezionare

Per informazioni sulla carta che è possibile utilizzare con questa stampante, fare riferimento all'elenco di informazioni sulla carta.

➡ Elenco informazioni carta

Selezionare il tipo di supporto in base ai criteri seguenti.

Se si utilizza la carta originale Canon/carta approvata per l'alimentazione Canon

Vedere "Elenco impostazioni carta (Carta in rotolo)" o "Elenco impostazioni carta (Foglio singolo)".

Nota

- Per istruzioni sulla selezione del tipo di supporto con il pannello dei comandi, vedere "Cambio del tipo di carta". Per istruzioni sulla selezione del tipo di supporto con il driver della stampante, vedere "Descrizione della scheda principale" (Windows) o "Qualità e supporti" (macOS).

Se si utilizza carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione Canon

Vedere "Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione".

Il tipo di carta che desidero stampare non è visualizzato sul touchscreen

Se si utilizza un nuovo tipo di carta, avviare Media Configuration Tool per ottenere le informazioni più aggiornate sui supporti.

➡ Aggiornamento delle informazioni sulla carta

Problemi correlati all'inchiostro

- L'inchiostro non fuoriesce
- La stampante consuma molto inchiostro
- Rilevamento del livello d'inchiostro

L'inchiostro non fuoriesce


Verifica 1 Controllare il livello d'inchiostro rimanente.

➡ Controllo del livello di inchiostro

Verifica 2 Stampare il motivo del controllo ugelli e assicurarsi che l'inchiostro stia uscendo regolarmente.

1. Caricare la carta.
   - ➡ Caricamento di rotoli nella stampante
   - ➡ Caricamento di fogli nella stampante
2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME.
3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.
4. Selezionare **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.
5. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.
6. Selezionare **Carta in rotolo (Roll paper)** o **Aliment. sup. (Top feed)**.

   Il test di controllo degli ugelli viene stampato e sul touchscreen vengono visualizzate due schermate di conferma.
7. Verificare il risultato di stampa.

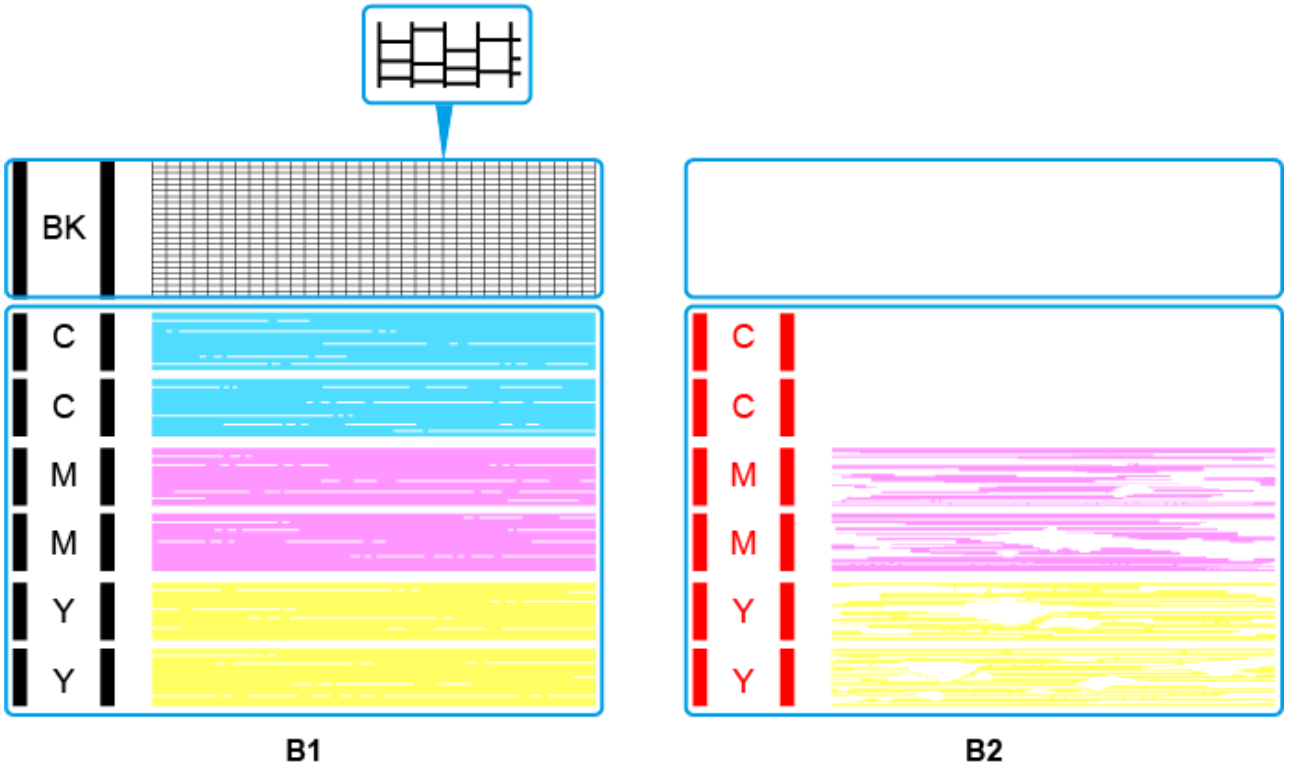

Se il motivo di controllo è più simile a B1:

➡ Pulizia della testina di stampa

Se il motivo di controllo è più simile a B2:


➡ Pulizia approfondita della testina di stampa

Nota

- Per evitare il degrado delle immagini, si consiglia di stampare almeno una volta alla settimana.

Nota

- Gradualmente, nel corso del tempo, l'aria penetra naturalmente nel tubo d'inchiostro (C) che collega la testina di stampa (A) al serbatoio d'inchiostro (B). Se questa aria si accumula nella testina di stampa, l'inchiostro (D) non viene espulso facilmente.

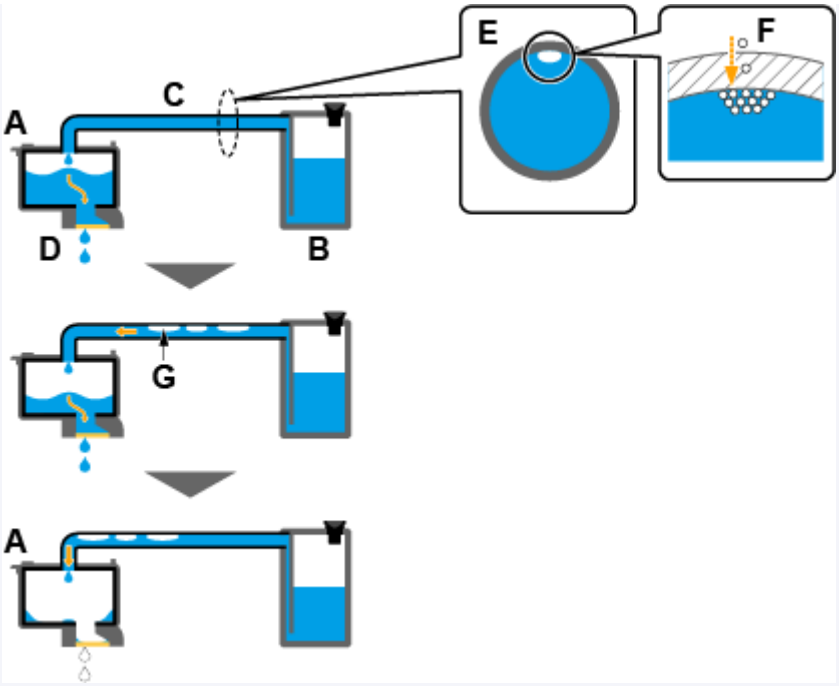

La sezione trasversale del tubo d'inchiostro (E) mostra una piccola quantità di aria (F) al suo interno. Queste piccole bolle d'aria vengono trasportate dall'inchiostro ed espulse durante la stampa senza influire sui risultati. Tuttavia, se non si stampa per un periodo di tempo prolungato, le bolle si accumulano in sacche d'aria più grandi (G). Quando queste sacche d'aria raggiungono la testina di stampa (A), la quantità d'aria all'interno della testina di stampa può aumentare fino al punto in cui l'inchiostro non viene espulso facilmente, con conseguente possibilità di ottenere immagini sbiadite o pagine bianche.

Verifica 3 È stato selezionato il driver della stampante corretto?

Stampare nuovamente utilizzando il driver corretto per la stampante in uso.

Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, la stampante potrebbe essere guasta.

Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

La stampante consuma molto inchiostro

Verifica 1 Si stanno stampando molti materiali a colore pieno?

Per la stampa di lavori quali foto, le immagini sono riempite di colore. Pertanto viene consumato molto inchiostro. Il fenomeno non indica un problema relativo alla stampante.

Verifica 2 La **Sostituz. inchiostro test. stampa (Replace Ink in Print Head)** viene eseguita frequentemente?

Sostituz. inchiostro test. stampa (Replace Ink in Print Head) consuma una gran quantità d'inchiostro. È normale. Si consiglia di eseguire la **Sostituz. inchiostro test. stampa (Replace Ink in Print Head)** solo dopo aver trasportato la stampante, se non la si è utilizzata per tanto tempo o se si è verificato un problema con la testina di stampa.

Verifica 3 È appena terminata l'installazione iniziale, quando viene consumato più inchiostro per riempire il sistema.

Se si utilizza la stampante per la prima volta o dopo un trasporto, il serbatoio d'inchiostro fornirà un riempimento iniziale di inchiostro alla testina di stampa.

Sebbene sia possibile che il livello di inchiostro rimanente scenda di conseguenza, ciò non indica un problema.

Verifica 4 L'ugello della testina di stampa è bloccato?

Verificare che gli ugelli non siano ostruiti.

- Verifica della pulizia degli ugelli
- Procedura di manutenzione

Rilevamento del livello d'inchiostro

Questa stampante è dotata di una funzione che rileva il livello d'inchiostro rimanente per evitare che si esaurisca durante la stampa e prevenire danni alla stampante.

➡ Controllo del livello di inchiostro

Informazioni sulle impostazioni di stampa

- Come è possibile stampare senza bordi
- Desidero creare facilmente striscioni verticali od orizzontali
- È possibile eseguire la stampa fronte/retro
- Desidero eseguire la stampa di un ingrandimento

Come è possibile stampare senza bordi

Se si stampa sulla carta in rotolo, è possibile eseguire la stampa con margine minimo tramite le impostazioni del driver della stampante. Alcuni software mostrano questa come stampa senza bordo. (Se si stampa su fogli, non è possibile eseguire la stampa con margine minimo.)

Nella stampa con margine minimo, piccoli margini verranno visualizzati sui lati sinistro e destro del foglio.

- Stampa con margini minimi sugli scenari (Windows)
- Stampa con margini minimi sugli scenari (macOS)

Nota

- Quando si esegue la stampa con margine minimo, se i margini sinistro e destro non corrispondono, regolare i valori dei margini sinistro e destro in **Quant. marg. min. carta in rotoli(Roll paper minimal margin amount)** nel menu del touchscreen.
  - Impostazione della quantità di margine minimo durante l'esecuzione della stampa con margine minimo
- Per i tipi di carta in rotolo compatibili con la stampa con margine minimo, vedere "Elenco delle impostazioni carta (carta in rotolo)".
  - Elenco impostazioni carta (Carta in rotoli)
- Quando si esegue la stampa con margine minimo, il bordo iniziale della carta in rotolo viene tagliato e gli scarti vengono espulsi.

Desidero creare facilmente striscioni verticali od orizzontali

È possibile stampare originali con orientamento orizzontale (o verticale) ingranditi automaticamente in modo da occupare la larghezza della carta in rotolo. In tal modo è possibile creare facilmente striscioni verticali o orizzontali.

- Stampa di striscioni da appendere e orizzontali sulla carta in rotolo (stampa di grande formato) (Windows)
- Stampa di striscioni da appendere e orizzontali sulla carta in rotolo (stampa di grande formato) (macOS)

È possibile eseguire la stampa fronte/retro

Questa stampante non può eseguire stampe fronte-retro.

Un'alternativa alla stampa fronte/retro consiste nell'utilizzare la funzione **Fronte/retro piegato (Folded Duplex)** del software Windows Free Layout plus, che stampa due pagine su un solo lato, piega il foglio dal centro e lo aggancia.

➡ Disposizione libera di documenti con Free Layout plus

Desidero eseguire la stampa di un ingrandimento

Utilizzare il driver della stampante per regolare l'originale in base al formato e alla larghezza della carta, oppure per eseguire stampe ingrandite o ridotte specificando il fattore di ingrandimento.

- Stampa in scala (Windows)
- Stampa in scala (macOS)

Elenco dei codici supporto per errore

Il codice supporto viene visualizzato sul touchscreen della stampante e sullo schermo del computer quando si verificano degli errori.

Un "codice supporto" è il numero di un errore e viene visualizzato insieme al messaggio di errore.

Quando si verifica un errore, controllare il codice supporto ed eseguire l'azione appropriata.

Il codice supporto viene visualizzato sul touchscreen della stampante e sullo schermo del computer

- **Da 1000 a 1ZZZ**

  1000 100A 1021 1024 1026 1058 1070 1200 1201 120A 120B 120C

  1215 1220 1221 1300 1313 1317 1338 1339 133A 1369 136A 136B

  1401 1403 1405 140B 1434 147D 1496 1563 15A1 15A2 15A3 15B0

  1641 1723 1724 1725 1726 1727

- **Da 2000 a 2ZZZ**

  2114 2117 2123 2200 2500

- **Da 3000 a 3ZZZ**

  3000 3252 3306 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318

  3319 3413 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3454 3455

- **Da 4000 a 4ZZZ**

  4103 4104 410F 4111 4129 412A 4920 4931 495A

- **Da 5000 a 5ZZZ**

  5100 5200 5207 5400 5700 5C02 5C30

- **Da 6000 a 6ZZZ**

  6000 6001 6004 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019

  6030 6500 6503 6700 6701 6800 6801 6830 6831 6832 6833 6900

  6901 6902 6910 6920 6921 6930 6931 6932 6933 6940 6941 6942

  6943 6944 6945 6946 6A80 6A81 6D01

- **Da 7000 a 7ZZZ**

  7500 7600 7700 7800

- **Da A000 a ZZZZ**

  B506 B508 B509 B50A C000 C100 C101 D103 D107 D108 D109

1000

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Carta assente nell'alimentatore superiore.
- La carta non è caricata correttamente nell'alimentatore superiore.


Come procedere

Effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Caricare la carta nell'alimentatore superiore.

  ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

- Allineare le guide della carta dell'alimentatore superiore con entrambi i lati della carta.

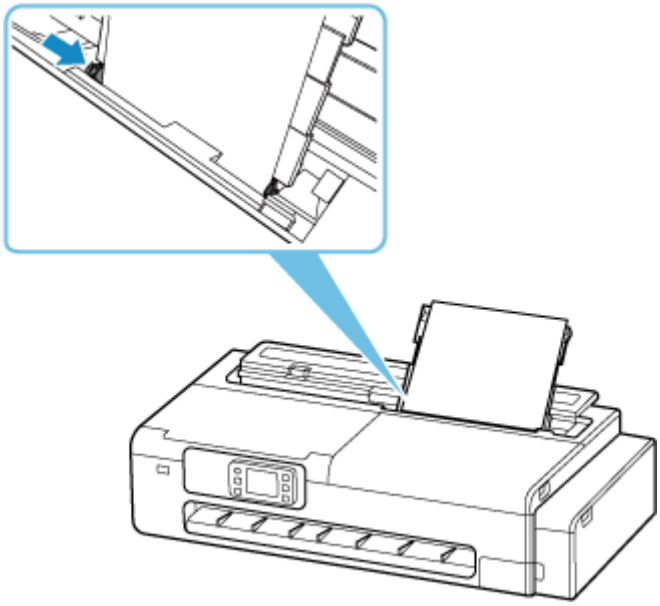

Dopo avere effettuato le operazioni indicate sopra, selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

100A

Causa

Si è cercato di stampare su un rotolo, ma non è stato caricato alcun rotolo.

Come procedere

Selezionare **Caricare carta in rotolo (Load roll paper)** sul touchscreen, quindi caricare la carta in rotolo e stampare.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

1021

Causa

La stampante ha ricevuto un lavoro di stampa che richiede una quantità di carta maggiore di quella residua della carta in rotoli.

Come procedere

Selezionare **Sostituisci carta (Replace paper)** sul touchscreen della stampante, sostituire la carta in rotolo con una carta in rotolo sufficientemente lunga per la stampa dell'intero processo e continuare a stampare.

- Rimozione del rotolo dalla stampante
- Caricamento di rotoli nella stampante

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

1024

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- La carta in rotolo è vuota.
- Vi è della carta in rotolo residua, tuttavia, non è stato possibile rilevarla, in quanto non è stato possibile farla avanzare.

Come procedere

- **Il rotolo di carta è esaurito**

  Effettuare le seguenti operazioni per sostituire il rotolo esaurito con uno dello stesso tipo e dello stesso formato.

  1. Rimuovere la carta in rotolo.

     ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante

  2. Caricare il nuovo rotolo.

     ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

- **L'alimentazione si è interrotta perché l'estremità del rotolo di carta è attaccata al tubo con il nastro**

  Rimuovere la carta in rotoli usata e inserirne una nuova.

  ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante
  ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

- **L'alimentazione si è interrotta perché il rotolo di carta rimanente è troppo pesante**

  Può quindi essere utile cambiare la modalità di stampa, al fine di modificare l'intervallo di alimentazione della carta.

  Se si utilizza, selezionare un'impostazione più elevata per Windows, selezionare un'impostazione più elevata per **Qualità di stampa (Print Quality)** in **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** nel driver della stampante.

  Se si utilizza macOS, selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** nel driver della stampante, quindi selezionare un'impostazione più elevata per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

  ➡ Impostazione del livello della qualità di stampa (Personalizzata) (Windows)
  ➡ Impostazione del livello della qualità di stampa (Personalizzata) (macOS)

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

1026

Causa

La carta in rotolo è vuota.

Come procedere

- **Il rotolo di carta è esaurito**

  Effettuare le seguenti operazioni per sostituire il rotolo esaurito con uno dello stesso tipo e dello stesso formato.

  1. Rimuovere la carta in rotolo.

     ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante

  2. Caricare il nuovo rotolo.

     ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

- **L'alimentazione si è interrotta perché l'estremità del rotolo di carta è attaccata al tubo con il nastro**

  Rimuovere la carta in rotoli usata e inserirne una nuova.

  ➡ Rimozione del rotolo dalla stampante
  ➡ Caricamento di rotoli nella stampante

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

1058

Causa

La carta in rotolo è quasi esaurita.

Come procedere

La stampa continuerà. Sostituire il prima possibile la carta in rotolo nella stampante con una carta sufficiente per la stampa.

- Rimozione del rotolo dalla stampante
- Caricamento di rotoli nella stampante

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

1070

Causa

La carta non può essere alimentata perché i rulli di alimentazione della carta sono sporchi.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa.

Quindi, effettuare la pulizia del rullo di alimentazione della carta dell'alimentatore superiore.

- Dal pannello dei comandi della stampante:

  ➡ Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

1200

Causa

Il coperchio di accesso è aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio di accesso e aspettare qualche minuto.

1201

Causa

Il coperchio del serbatoio d'inchiostro è aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio serbatoio dell'inchiostro.

120A

Causa

Il coperchio di accesso sul lato sinistro della stampante è aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio di accesso sul lato sinistro e attendere qualche istante.

120B

Causa

Il coperchio dell'alimentatore per la carta in rotolo è aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio dell'alimentatore per la carta in rotolo.

120C

Causa

Il processo di stampa è stato interrotto perché il coperchio è stato aperto durante la preparazione.

Come procedere

Dopo aver chiuso il coperchio di accesso, selezionare **OK**.

Se l'intervento di manutenzione richiede l'apertura del coperchio di accesso, sullo schermo della stampante vengono visualizzate le istruzioni.

Non aprire il coperchio in nessun altro momento.

1215

Causa

È in corso la manutenzione della stampante.

Come procedere

Completare la manutenzione della stampante.

1220

Causa

Il coperchio dell'alimentatore per la carta in rotolo è aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio dell'alimentatore per la carta in rotolo, quindi selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

➡ Parte frontale

1221

Causa

Il coperchio dell'alimentatore per la carta in rotolo è aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio dell'alimentatore per la carta in rotolo, quindi selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

Parte frontale

1300

Causa

La carta si è inceppata all'interno della stampante.

Come procedere

1. Rimuovere la carta inceppata.

   - Rimuovere la carta in rotolo inceppata
   - Rimuovere un foglio inceppato

   Nota

   - Se non è possibile estrarre la carta, riaccendere la stampante senza provare a estrarre la carta con la forza. La carta potrebbe essere espulsa automaticamente.
   - Se la carta si inceppa durante la stampa ed è necessario spegnere la stampante per rimuoverla, premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa prima di spegnere la stampante.
   - Se la carta si strappa e non è possibile rimuovere il foglio inceppato dallo slot di uscita della carta o dall'alimentatore superiore, rimuoverlo dall'interno della stampante.

     Rimozione della carta inceppata (fessura di alimentazione della carta)

2. Bloccare la leva di bloccaggio del supporto per rotolo.

   Una volta caricata la carta in rotolo, rimuoverla dalla stampante e verificare che la leva di bloccaggio del supporto per rotolo sia bloccata.

   Rimozione del rotolo dalla stampante

3. Ricaricare la carta e selezionare **OK** sul touchscreen della stampante.

   La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

   Se la stampante è stata spenta al punto 1, tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

   Nota

   - Quando si ricarica la carta, assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
   - Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

1313

Causa

La carta si è inceppata poiché la stampante ha trattenuto i fogli stampati.

Come procedere

A seconda del punto in cui la carta si è inceppata, decidere quale azione eseguire.

- Se si è verificato un inceppamento della carta nello slot di uscita della carta:
  - Rimuovere la carta in rotolo inceppata
  - Rimuovere un foglio inceppato
- Se si è verificato un inceppamento della carta all'interno della stampante:
  - Rimozione della carta inceppata (fessura di alimentazione della carta)

1317

Causa

È stata rilevata carta caricata storta durante l'avanzamento della carta.

Come procedere

Ricaricare la carta.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Se l'errore si ripresenta anche dopo il ricaricamento del rotolo di carta, reinserire il supporto per rotolo senza lasciare spazi con il rotolo di carta.

- Caricamento di rotoli nella stampante

Importante

- Se il messaggio continua ad apparire anche dopo aver eseguito i passaggi indicati in precedenza oppure se si desidera che il messaggio non venga più visualizzato, impostare **Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy)** nel menu della stampante su **DISATTIVATO (OFF)** o su **Allentato (Loose)**. Tuttavia, tenere presente che la carta verrà stampata in modo non allineato, il che potrebbe provocare inceppamenti della carta e risultati di stampa anomali oppure è possibile che il vassoio si sporchi e che venga effettuata la stampa dell'altro lato del foglio successivo.

1338

Causa

Le leve di bloccaggio dei supporti per rotolo non sono bloccate.

Come procedere

Rimuovere la carta in rotolo dalla stampante e verificare che le leve di bloccaggio dei supporti per rotolo siano bloccate.

➡ Rimozione del rotolo dalla stampante

Se c'è uno spazio tra la carta in rotolo e i supporti per rotolo, spingerli con decisione in modo da rimuovere lo spazio, bloccare le leve di bloccaggio, quindi ricaricare la carta in rotolo nella stampante.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante

1339

Causa

La carta in rotolo non è posizionata correttamente nei supporti per rotolo.

Come procedere

Rimuovere la carta in rotolo dalla stampante e riposizionare i supporti per rotolo. A questo punto, spingere con decisione i supporti per rotolo finché non toccano i lati della carta in rotolo senza lasciare alcuno spazio.

➡ Rimozione del rotolo dalla stampante

Controllare che le leve di bloccaggio siano bloccate e ricaricare la carta in rotolo nella stampante.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante

133A

Causa

Impossibile eseguire la stampa con margine minimo perché la carta in rotolo non è posizionata correttamente nei supporti per rotolo.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa. Quindi, rimuovere la carta in rotolo dalla stampante e posizionare di nuovo i supporti per rotolo.

➡ Rimozione del rotolo dalla stampante

Controllare che le leve di bloccaggio siano bloccate e che i supporti per rotolo siano posizionati correttamente, quindi ricaricare la carta in rotolo nella stampante.

➡ Caricamento di rotoli nella stampante

Nota

- A seconda della carta utilizzata, potrebbe non essere possibile eseguire la stampa con margine minimo.

1369

Causa

Non c'è inchiostro sufficiente per eseguire la pulizia.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

Prima di effettuare la pulizia, controllare i livelli restanti di inchiostro per tutti i colori e ricaricarne i serbatoi, se necessario.

- Controllo del livello di inchiostro
- Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Nota

- Poiché la sostituzione dell'inchiostro nella testina di stampa consuma molto inchiostro, effettuarla soltanto quando è necessaria.

136A

Causa

Il lavaggio inchiostro non può essere eseguito perché la cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

Per eseguire la pulizia, sostituire la cartuccia di manutenzione.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Toccare il pulsante **OK** sulla stampante.

136B

Causa

La pulizia della testina di stampa è stata effettuata di continuo.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante.

Se è necessario effettuare la pulizia di continuo, far passare un po' di tempo tra un'operazione di pulizia e l'altra.

1401

Causa

La testina di stampa potrebbe essere danneggiata o non installata.

Operazione da eseguire

Se la testina di stampa non è installata, installarla.

Fare riferimento a Sostituzione della testina di stampa per istruzioni sull'installazione della testina di stampa.

Se la testina di stampa è installata, è necessario spegnere la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, la stampante necessita di riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

Nota

- Fare riferimento a Sostituzione della testina di stampa per ulteriori informazioni sull'installazione della testina di stampa.

1403

Causa

La testina di stampa potrebbe essere danneggiata.

Come procedere

Spegnere la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

1405

Causa

La testina di stampa potrebbe essere danneggiata.

Come procedere

Spegnere la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

140B

Causa

La testina di stampa potrebbe essere danneggiata.

Come procedere

Spegnere la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

1434

Causa

La testina di stampa potrebbe essere danneggiata.

Come procedere

Spegnere la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

147D

Causa

La testina di stampa potrebbe essere danneggiata.

Come procedere

Spegnere la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

1496

Causa

Impossibile riconoscere la cartuccia di manutenzione.

La cartuccia di manutenzione potrebbe non essere installata correttamente oppure non essere compatibile con questa stampante.

Come procedere

Rimuovere la cartuccia di manutenzione, quindi reinstallarla correttamente.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per ulteriori informazioni sulla rimozione e l'installazione della cartuccia di manutenzione.

1563

Causa

L'inchiostro rimasto potrebbe non essere sufficiente.

Come procedere

Controllare i livelli di inchiostro restanti e ricaricare il serbatoio del colore quasi esaurito.

➡ Controllo del livello di inchiostro

15A1

Causa

L'operazione della stampante non è completata.

Come procedere

Procedere con l'impostazione della stampante in base al messaggio visualizzato sul touchscreen della stampante.

Se l'errore si verifica mentre si utilizza la stampante da uno smartphone/un tablet, completare l'impostazione della stampante e ripetere l'operazione.

15A2

Causa

Inchiostro assente nei serbatoi d'inchiostro.

Come procedere

Riempire i serbatoi d'inchiostro con tutto l'inchiostro contenuto nelle bottigliette fornite con la stampante.

➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Dopo aver ricaricato l'inchiostro, chiudere bene i coperchietti del serbatoio e i coperchi interni del serbatoio dell'inchiostro, quindi chiudere il coperchio del serbatoio dell'inchiostro.

15A3


Causa

Il nastro o il materiale protettivo usati per la spedizione potrebbero essere ancora attaccati al carrello.

Come procedere

Aprire il coperchio di accesso e assicurarsi che il nastro di spedizione e il materiale di protezione siano stati rimossi dal carrello.

Se è ancora presente del nastro da imballaggio o del materiale di protezione, rimuoverlo e chiudere il coperchio di accesso.

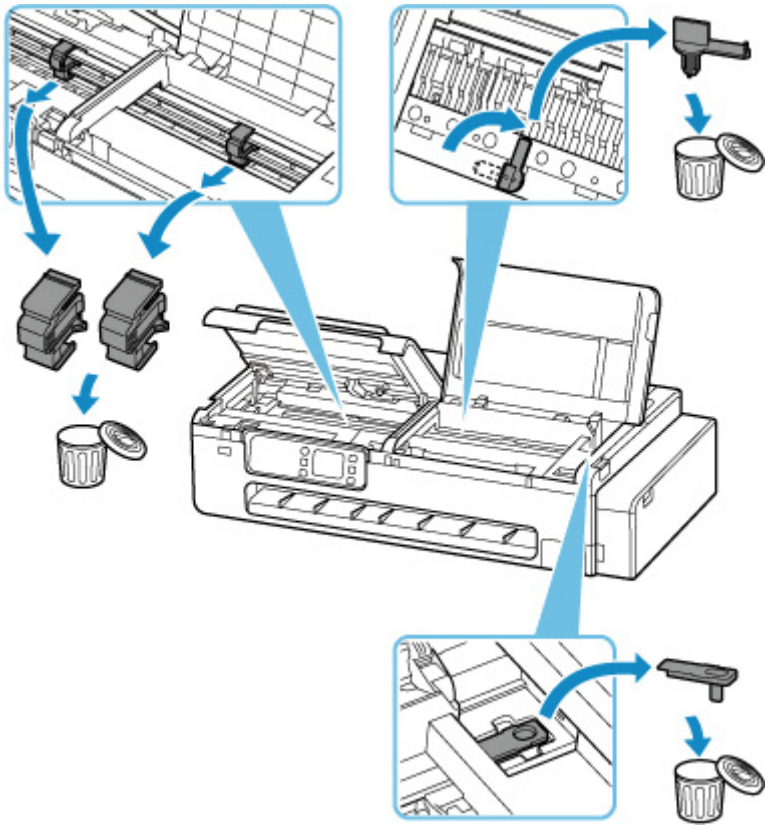

Se si tratta della prima impostazione della stampante, selezionare il nome stampante nella pagina seguente, quindi seguire le istruzioni.

➡ Impostazione

15B0

Causa

L'inchiostro rimasto potrebbe non essere sufficiente.

Come procedere

Controllare i livelli di inchiostro restanti e ricaricare il serbatoio del colore quasi esaurito, quindi ripristinare i contatori dell'inchiostro rimanente.

- Controllo del livello di inchiostro
- Altre impostazioni stampante

1641

Causa

È possibile che l'inchiostro sia esaurito.

Operazione da eseguire

Se si intende STAMPARE, è necessario effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare **OK** sulla schermata della stampante.
  - Se c'è una certa quantità residua di inchiostro nei serbatoi, sarà possibile STAMPARE fino a quando l'inchiostro restante non è esaurito, anche se la qualità dell'immagine potrebbe diminuire man mano che l'inchiostro restante nei serbatoi si esaurisce. Tenere presente che se si continua a STAMPARE in questo stato, la stampante potrebbe consumare inchiostro in eccesso mentre tenta di ripristinare la qualità dell'immagine normale una volta che è stata riempita d'inchiostro.

- Riempire il serbatoio d'inchiostro finché l'icona non scompare dal pannello dei comandi, quindi chiudere il coperchio serbatoio dell'inchiostro.

Nota

- Fare riferimento a Ricarica dei serbatoi d'inchiostro per ulteriori informazioni su come riempire i serbatoi d'inchiostro.

1723

Causa

La cartuccia di manutenzione non è installata.

Operazione da eseguire

È necessario installare la cartuccia di manutenzione.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per istruzioni sull'installazione della cartuccia di manutenzione.

Nota

- Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per ulteriori informazioni sulla sostituzione della cartuccia di manutenzione.

1724

Causa

Impossibile utilizzare la cartuccia di manutenzione attualmente installata.

Questa stampante non può utilizzare cartucce di manutenzione che sono state installate in altre stampanti.

Come procedere

Sostituire con una nuova cartuccia di manutenzione.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

1725

Causa

Impossibile riconoscere la cartuccia di manutenzione.

La cartuccia di manutenzione potrebbe non essere installata correttamente oppure non essere compatibile con questa stampante.

Come procedere

Rimuovere la cartuccia di manutenzione, quindi reinstallarla correttamente.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per ulteriori informazioni sulla rimozione e l'installazione della cartuccia di manutenzione.

1726

Causa

La cartuccia di manutenzione è piena.

Operazione da eseguire

È necessario sostituire la cartuccia di manutenzione.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di manutenzione.

Nota

- Le condizioni della cartuccia di manutenzione alla visualizzazione dell'errore dipendono da dove e come viene utilizzata la stampante.

  Se si visualizza questo messaggio, è necessario sostituire la cartuccia di manutenzione.
- Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per ulteriori informazioni sulla sostituzione della cartuccia di manutenzione.

1727

Causa

La cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

La stampante non sarà in grado di stampare con una cartuccia di manutenzione piena.

Toccare il pulsante **OK** sulla stampante per annullare l'errore, quindi preparare una nuova cartuccia di manutenzione.

Per i dettagli sulla cartuccia di manutenzione, vedere Sostituzione della cartuccia di manutenzione.

2114

Causa

Le impostazioni della carta specificate durante la stampa non corrispondono alle informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore registrato sulla stampante.

Nota

- Per la combinazione appropriata delle impostazioni della carta specificate nel driver della stampante e delle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, fare riferimento all'elenco Informazioni sulla carta.

  ➡ Elenco informazioni carta

- Per informazioni su come registrare le informazioni sulla carta nella stampante, fare riferimento a quanto segue.

  ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

  ➡ Cambio del tipo di carta

Se le impostazioni della carta specificate durante la stampa differiscono dalle informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore registrato sulla stampante, viene visualizzato il seguente messaggio sul touchscreen della stampante.

- Impostazioni della carta specificate nel driver della stampante durante la stampa:


  Formato carta: **A4**

  Tipo di supporto: **Carta comune (Plain paper)**

- Informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore registrato sulla stampante:


  Formato carta: **A3**

  Tipo di supporto: **Carta comune (Plain paper)**

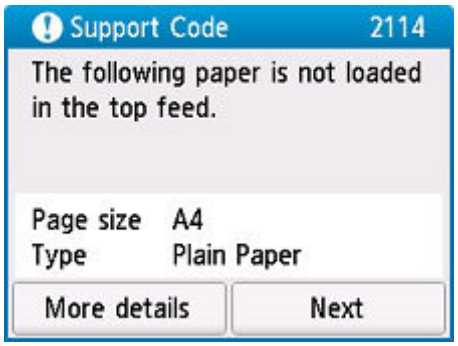

Come procedere

Selezionare **Avanti (Next)** sul touchscreen della stampante per visualizzare la schermata riportata di seguito.

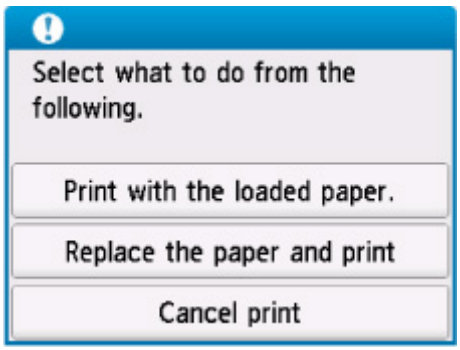

Selezionare l'azione appropriata.

Nota

- A seconda delle impostazioni, alcune delle opzioni seguenti potrebbero non essere visualizzate.

Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)

Selezionare questa opzione per stampare sulla carta caricata con le impostazioni della carta specificate durante la stampa.

Ad esempio, se il formato carta specificato durante la stampa è A4 e le informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore sono registrate come A3, selezionare questa opzione per stampare sulla carta A3 caricata nell'alimentatore superiore con l'impostazione A4.

Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)

Selezionare questa opzione per stampare dopo aver modificato la carta nell'alimentatore superiore.

Ad esempio, se il formato carta specificato durante la stampa è A4 e le informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore sono registrate come A3, selezionare questa opzione per stampare dopo aver sostituito la carta nell'alimentatore superiore con la carta in formato A4.

Dopo aver modificato la carta, viene visualizzata la schermata di registrazione delle informazioni sulla carta dell'alimentatore superiore. Registrare le informazioni della carta nella stampante in base alla carta caricata.

Nota

- Se non si conoscono il formato e il tipo di supporto da caricare nell'alimentatore superiore, premere il pulsante **Indietro (Back)** sulla stampante. Vengono visualizzati il formato carta e il tipo di supporto.
- Per la combinazione appropriata delle impostazioni della carta specificate nel driver della stampante e delle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, fare riferimento all'elenco Informazioni sulla carta.

  ➡ Elenco informazioni carta

Ann. stampa (Cancel print)

Annulla la stampa.

Selezionare questa opzione per cambiare le impostazioni della carta specificate durante la stampa. Modificare le impostazioni carta e provare a stampare di nuovo.

2117

Causa

Le impostazioni carta specificate durante la stampa non corrispondono alle informazioni carta per la carta in rotolo registrata sulla stampante.

Nota

- Per la combinazione appropriata delle impostazioni della carta specificate nel driver della stampante e delle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, fare riferimento all'elenco Informazioni sulla carta.

  ➡ Elenco informazioni carta

- Per informazioni su come registrare le informazioni sulla carta nella stampante, fare riferimento a quanto segue.

  ➡ Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

  ➡ Cambio del tipo di carta

Se le impostazioni della carta specificate durante la stampa differiscono dalle informazioni sulla carta per il rotolo di carta registrato sulla stampante, viene visualizzato il seguente messaggio sul touchscreen della stampante.

- Impostazioni della carta specificate nel driver della stampante durante la stampa:


  Formato carta: **24 in**

  Tipo di supporto: **Carta comune (Plain paper)**

- Informazioni sulla carta per il rotolo di carta registrato sulla stampante:


  Formato carta: **Rotolo A2 (A2 Roll)**

  Tipo di supporto: **Carta comune (Plain paper)**

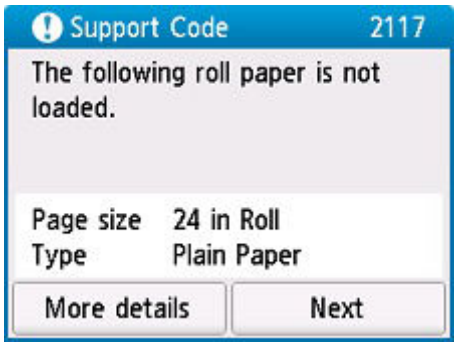

Come procedere

Selezionare **Avanti (Next)** sul touchscreen della stampante per visualizzare la schermata riportata di seguito.

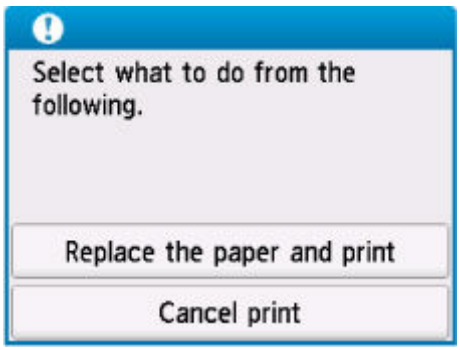

Selezionare l'azione appropriata.

Nota

- A seconda delle impostazioni, alcune delle opzioni seguenti potrebbero non essere visualizzate.

Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)

Selezionare questa opzione per stampare dopo aver sostituito il rotolo di carta.

Ad esempio, se il formato carta specificato durante la stampa è Rotolo 24" e le informazioni sulla carta per il rotolo di carta sono registrate come Rotolo A2, selezionare questa opzione per stampare dopo aver sostituito il rotolo di carta con un rotolo 24".

Dopo averlo sostituito, viene visualizzata la schermata di registrazione delle informazioni sulla carta per il rotolo di carta. Registrare le informazioni della carta nella stampante in base alla carta caricata.

Nota

- Se non si conoscono il formato e il tipo di supporto del rotolo di carta da caricare, premere il pulsante **Indietro (Back)** sulla stampante. Vengono visualizzati il formato carta e il tipo di supporto.
- Per la combinazione appropriata delle impostazioni della carta specificate nel driver della stampante e delle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, fare riferimento all'elenco Informazioni sulla carta.

  ➡ Elenco informazioni carta

Ann. stampa (Cancel print)

Annulla la stampa.

Selezionare questa opzione per cambiare le impostazioni della carta specificate durante la stampa. Modificare le impostazioni carta e provare a stampare di nuovo.

2123

Causa

La registrazione delle informazioni sulla carta nell'alimentatore superiore è incompleta. Oppure, la carta potrebbe essere stata cambiata mentre la stampante era spenta.

Come procedere

Se sul touchscreen della stampante viene visualizzata una schermata simile a quella riportata di seguito, la registrazione delle informazioni della carta per l'alimentatore superiore è incompleta.



Se la carta caricata nell'alimentatore superiore corrisponde alle informazioni sulla carta visualizzate sul touchscreen della stampante, selezionare **Sì (Yes)**.

Se non corrispondono, selezionare **Cambia (Change)** e registrare le informazioni sulla carta corrette.

2200

Causa

Una parte interna dovrà essere sostituita presto.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione il prima possibile.

Non è possibile sostituire le parti interne della stampante da soli.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando occorre trasportare la stampante per riparazione, vedere Riparazione della stampante.

2500

Causa

I seguenti problemi possono causare un errore di regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e colori.

- Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.
- Non è stato caricato un rotolo di carta di larghezza pari a 254,0 mm (10,00") o superiore.
- Lo slot di uscita della carta è esposto a una fonte di luce intensa.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore ed effettuare le seguenti operazioni.

- Verificare le condizioni della testina di stampa stampando il motivo controllo ugelli.
- Caricare un rotolo di carta largo almeno 254,0 mm (10,00").
- Regolare l'ambiente operativo e/o la posizione della stampante in modo che lo slot di uscita della carta non sia esposto alla luce intensa diretta.

Dopo aver effettuato le azioni indicate sopra, effettuare nuovamente la regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e colori.

Se l'errore non si risolve, selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore ed effettuare una regolazione manuale per il raddrizzamento di linee e colori.

➡ Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

3000

Causa

Non è stata eseguita la calibrazione della testina di stampa.

Come procedere

Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto) consigliato.

➡ Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Nota

- Questo messaggio viene visualizzato fino a quando non si esegue la funzione **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**.
- Se si esegue la stampa con margine minimo senza regolare la posizione della testina di stampa, il margine dei risultati di stampa sarà maggiore del valore di impostazione del margine impostato nella stampa con margine minimo.

3252

Causa

La cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

La stampante non sarà in grado di stampare con una cartuccia di manutenzione piena.

Toccare il pulsante **OK** della stampante per cancellare il messaggio di errore.

3306

Causa

Impossibile riconoscere le informazioni sul supporto della stampante perché sono danneggiate.

Come procedere

Avviare il Media Configuration Tool e recuperare le informazioni sul supporto.

➡ Guida Media Configuration Tool

Per impostare Media Configuration Tool sulla modalità di recupero, aprire il Media Configuration Tool, selezionare questo dispositivo e fare clic su **OK**.

Selezionare e caricare il file di backup con le informazioni sul supporto.

Se non si dispone di un file di backup con le informazioni sul supporto, contattare un centro assistenza Canon.

3310

Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

3311

Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

3312

Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

3313

Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

3314

Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

3315

Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

3316

Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

3317

Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

3318

Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

3319

Causa

Dati di stampa errati.

Numero di parametri non valido.

Come procedere

Dati di stampa difettosi, controllare i risultati di stampa.

Se si utilizza un software di stampa come (Raster Image Processor), contattare il produttore del software.

3413

Causa

Previeni abrasione carta impostato.

Come procedere

Se si continua a stampare con l'impostazione corrente, selezionare **Sì (Yes)** sul touchscreen della stampante.

L'impostazione Previeni abrasione carta potrebbe ridurre la velocità di stampa.

Se si disattiva questa impostazione, selezionare **No**. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata HOME, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**, **Imp. stampa (Print settings)**, quindi impostare **Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)** su **DISATTIVATO (OFF)**.

3440

Causa

La connessione w.less facile non è riuscita.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore e ripetere la Connessione w.less facile.

Se l'errore persiste, utilizzare un altro metodo per impostare il Wi-Fi.

3441

Causa

La connessione w.less facile non è riuscita.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore e ripetere la Connessione w.less facile.

Se l'errore persiste, utilizzare un altro metodo per impostare il Wi-Fi.

3442

Causa

La stampa del primo lato è completata durante la stampa fronte/retro manuale.

Come procedere

Predisporre per stampare sull'altro lato.

Caricare la carta con il lato stampato rivolto verso il basso nell'alimentatore superiore senza modificarne l'orientamento.

Selezionare **Guida (How to set)** sul touchscreen della stampante per vedere come caricare la carta.

Dopo avere caricato la carta, selezionare **Avvia stampa (Start print)** sul touchscreen della stampante.

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

3443

Causa

La stampa del primo lato è completata durante la stampa fronte/retro manuale.

Come procedere

Predisporre per stampare sull'altro lato.

Ruotare la carta stampata di 180 gradi e caricarla con il lato stampato rivolto verso il basso nell'alimentatore superiore.

Selezionare **Guida (How to set)** sul touchscreen della stampante per vedere come caricare la carta.

Dopo avere caricato la carta, selezionare **Avvia stampa (Start print)** sul touchscreen della stampante.

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

3444

Causa

La stampa del primo lato è completata durante la stampa fronte/retro manuale.

Come procedere

Predisporre per stampare sull'altro lato.

Ruotare la carta stampata di 180 gradi e caricarla con il lato stampato rivolto verso il basso nell'alimentatore superiore.

Selezionare **Guida (How to set)** sul touchscreen della stampante per vedere come caricare la carta.

Dopo avere caricato la carta, selezionare **Avvia stampa (Start print)** sul touchscreen della stampante.

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

3445

Causa

La stampa del primo lato è completata durante la stampa fronte/retro manuale.

Come procedere

Predisporre per stampare sull'altro lato.

Caricare la carta con il lato stampato rivolto verso il basso nell'alimentatore superiore senza modificarne l'orientamento.

Selezionare **Guida (How to set)** sul touchscreen della stampante per vedere come caricare la carta.

Dopo avere caricato la carta, selezionare **Avvia stampa (Start print)** sul touchscreen della stampante.

Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

3446

Causa

L'indirizzo IP e la subnet mask sono in conflitto.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

Disattivare la connessione wireless diretta o modificare la configurazione di rete del Wi-Fi. Quando si modifica la configurazione di rete, specificare un intervallo univoco di subnet sia per la connessione wireless diretta che per il Wi-Fi per evitare un conflitto.

Per ulteriori informazioni su come modificare la configurazione di rete, fare riferimento alla documentazione del router wireless.

3447

Causa

Si è verificato un errore durante la comunicazione tramite connessione wireless diretta o mentre in modalità standby.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

Spegnere la stampante e riaccenderla.

La connessione wireless diretta diventa attiva.

3454

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

la stampante richiede riparazione. Contattare il supporto clienti.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

3455

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

È stato identificato un problema che richiede un'attenzione immediata. Contattare il supporto clienti.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

4103

Causa

Non è possibile eseguire la stampa con le impostazioni di stampa correnti.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa.

Modificare le impostazioni di stampa specificate durante la stampa e riprovare a stampare.

4104

Causa

Le impostazioni della carta (formato/tipo di carta) oppure il metodo di alimentazione specificato per la carta durante la stampa non sono corretti.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** sulla stampante per interrompere la stampa, quindi controllare il rotolo di carta o la carta caricati nell'alimentatore superiore.

- Caricamento di rotoli nella stampante
- Caricamento di fogli o cartoline nella stampante

Effettuare una delle seguenti operazioni, quindi provare a stampare di nuovo.

- Modificare le impostazioni della carta (formato/tipo di carta) specificate durante la stampa.
- Modificare il metodo di alimentazione della carta.

410F

Causa

Impossibile eseguire la stampa con margine minimo perché l'opzione **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** è impostata su **Disattiva (Disable)**.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** sulla stampante per interrompere la stampa.

Impostare **Rileva larghezza carta (Detect paper width)** nel menu della stampante su **Attiva (Enable)**, quindi riprovare.

4111

Causa

Il tipo di supporto specificato non è compatibile con questo dispositivo.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** sulla stampante per interrompere la stampa.

Controllare le impostazioni del tipo di supporto e riprovare.

4129

Causa

Il tipo di supporto non è supportato dalla stampa con margine minimo.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa.

Cambiare il tipo di carta da utilizzare per la stampa e riprovare a stampare.

- Modifica del tipo di carta
  - Windows

    Aprire **Tipo supp. (Media Type)** da **Principale (Main)** nel driver della stampante e selezionare il tipo di carta da utilizzare per la stampa.

    ➡ Descrizione della scheda Principale
  - macOS

    Aprire **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** nel driver della stampante e selezionare il tipo di carta da utilizzare per la stampa da **Tipo di supporto (Media Type)**.

    ➡ Qualità/Tipo di carta

Per informazioni sui tipi di carta che possono essere utilizzati nella stampa con margine minimo, vedere "Elenco delle impostazioni carta (carta in rotolo)".

412A

Causa

Questa impostazione di stampa non consente la stampa con margine minimo.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa.

Effettuare i passaggi seguenti, quindi provare nuovamente a stampare.

- Impostare **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)** su disattivato.
  - Windows

    Aprire **Impost. dettag. carta (Paper Detailed Settings)** da **Principale (Main)** nel driver della stampante e deselezionare la casella di controllo **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)**.

    ➡ Descrizione della scheda Principale
  - macOS

    Deselezionare la casella di controllo **Stampa unidirezionale (Unidirectional Printing)** in **Impost. dettag. carta (Advanced Paper Settings)** nel driver della stampante.

    ➡ Impostazioni carta avanzate
- Cambiare l'impostazione di **Qual. di stampa (Print Quality)**.
  - Windows

    Cambiare l'impostazione di **Qual. di stampa (Print Quality)** in **Impostazioni avanzate (Advanced Settings)** nel driver della stampante.

    ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (Windows)
  - macOS

    Cambiare l'impostazione di **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** in **Qualità di stampa (Print Quality)** nel driver della stampante.

    ➡ Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine (macOS)

4920

Causa

Impossibile ritagliare la carta per i seguenti motivi.

- La carta ritagliata resta sulla guida di uscita.
- Un oggetto estraneo accanto allo slot di uscita ostruisce la Lama di taglio.
- La carta non viene utilizzata in base alle condizioni di utilizzo consigliate.
- La carta caricata non può essere utilizzata con **Taglio automatico (Automatic cut)**.

Come procedere

Rimuovere la carta inceppata.

- Rimuovere la carta in rotolo inceppata
- Rimuovere un foglio inceppato

Dopo aver rimosso la carta inceppata , selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

4931

Causa

L'operazione **Regolazione alimentazione carta (Paper feed adjustment)** potrebbe non essere riuscita per i seguenti motivi.

- La carta per la stampa di prova è sporca. Oppure, è stata caricata la carta colorata.
- La stampante potrebbe essere stata esposta a luce intensa, ad esempio la luce solare diretta, il che può provocare il malfunzionamento dei sensori.
- La pagina di prova stampata è sbiadita.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen per ignorare l'errore ed effettuare le seguenti operazioni.

- Caricare carta non utilizzata.
- Assicurarsi che la stampante non sia esposta a luce intensa.
- Stampare il motivo di controllo degli ugelli per verificare lo stato della testina di stampa.

  Se il motivo presenta degli spazi o delle righe bianche orizzontali, vuol dire che l'ugello della testina di stampa è bloccato. Pulire la testina di stampa.

  ➡ Verifica della pulizia degli ugelli

495A

Causa

Si è verificato un errore durante la comunicazione tramite Wi-Fi o mentre era in modalità standby.

Come procedere

Spegnere la stampante e riaccenderla.

5100

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Durante la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa, quindi spegnere la stampante.


Verificare quanto segue:

- Accertarsi che il movimento del carrello non sia ostacolato da materiale e nastro protettivo per il carrello, da carta inceppata, ecc.

  Rimuovere qualsiasi ostacolo.

  Importante

  - Non toccare la scala lineare (A) o il binario del carrello (B). Ci si potrebbe macchiare le mani o danneggiare la stampante.

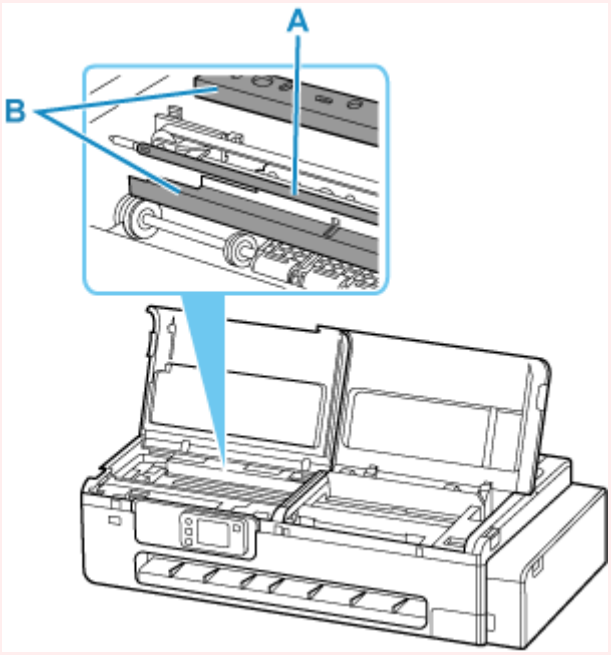

Riaccendere la stampante.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

5200

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Attendere circa 10 minuti, quindi collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Assicurarsi che sia rimasto inchiostro a sufficienza, quindi effettuare la sostituzione dell'inchiostro nella testina di stampa.

➡ Controllo del livello di inchiostro

- Da Windows:
  - ➡ Pulizia delle testine di stampa
- Da macOS:
  - ➡ Pulizia delle testine di stampa
- Dal pannello dei comandi della stampante:
  - ➡ Sostituzione inchiostro nella testina di stampa

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

5207

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

5400

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

5700

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

5C02

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

5C30

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6000

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6001

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6004

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6011

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6012

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6013

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6014

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6015

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6016

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6017

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6018

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6019

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6030

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6500

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6503

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6700

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6701

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6800

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6801

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6830

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6831

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6832

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6833

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6900

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6901

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6902

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6910

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6920

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6921

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6930

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6931

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6932

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6933

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6940

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6941

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6942

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6943

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6944

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6945

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6946

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6A80

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6A81

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6D01

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

7500

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

7600

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

7700

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

7800

Causa

Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

B506

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

B508

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

B509

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

B50A

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

C000

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

C100

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Interrompere immediatamente l'utilizzo della stampante, quindi contattare il supporto clienti.

C101

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Interrompere immediatamente l'utilizzo della stampante e scollegare il cavo di alimentazione, quindi contattare il supporto clienti.

D103

Causa

La stampante è in fase di ripristino e non può essere utilizzata.

Come procedere

Attendere qualche minuto per il completamento del processo.

D107

Causa

La stampante è in fase operativa e non può essere utilizzata.

Come procedere

Attendere qualche minuto per il completamento del processo.

D108

Causa

La stampante è in fase di spostamento del carrello e non può essere utilizzata.

Come procedere

Attendere qualche minuto per il completamento del processo.

D109

Causa

Sono disponibili aggiornamenti del firmware.

Come procedere

Se sono state configurate le notifiche di aggiornamento, viene visualizzata una notifica non appena è disponibile un aggiornamento.

Informazioni sulla stampante

- **Sicurezza**
- **Precauzioni per l'uso**
- **Specifiche**

Sicurezza

- **Precauzioni per la sicurezza**
- **Informazioni normative**
- **WEEE**

Precauzioni per la sicurezza

Attenersi alle seguenti voci per utilizzare la stampante in condizioni di sicurezza. Ciò potrebbe comportare incidenti quali incendio o scossa elettrica.

⚠ Avviso

- **Per le persone che utilizzano un pacemaker cardiaco**

  Questo prodotto genera un campo magnetico minimo. Se si avverte un disagio mentre si lavora nei pressi del prodotto, allontanarsi e consultare un medico.

- **Spegnere immediatamente la stampante nelle circostanze seguenti.**

  Continuando ad utilizzare la stampante in queste condizioni potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Premere immediatamente il pulsante di alimentazione per spegnere la stampante, scollegare la spian di alimentazione dalla presa e inoltrare una richiesta di riparazione.

  - Se nella stampante penetrano corpi estranei (frammenti metallici, liquidi, ecc.)
  - Se la stampante emette del fumo, odori anomali o rumori anomali
  - Se il cavo di alimentazione o un altro cavo si surriscalda, rovina, piega, logora o danneggia

- **Attenersi alle voci seguenti in caso di rischio di incendio o di scossa elettrica.**

  - Non posizionare il prodotto in ubicazioni esposte ad alcool, solvente o altro liquido infiammabile.
  - Non smontare o modificare il prodotto.
  - Utilizzare i cavi inclusi con la stampante. Non utilizzare con altri dispositivi i cavi forniti a corredo con la stampante.
  - Non utilizzare con valori di tesione e frequenza di alimentazione superiori a quelli stabiliti.
  - Collegare saldamente e per intero la spina di alimentazione alla presa di alimentazione.
  - Evitare di maneggiare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
  - Non danneggiare, modificare, tirare, legare, unire o piegare con forza il cavo di alimentazioneo qualsiasi altro cavo.
  - Evitare di posare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e sugli altri cavi.
  - Non inserire più spine di alimentazione nella stessa presa.
  - Non collegare prolunghe multiple.
  - Se ci sono temporali nelle vicinanze, scollegare la spina di alimentazione dalla presa e non utilizzare il prodotto.
  - Durante le operazioni di pulizia, scollegare sempre i cavi e la spina di alimentazione e non utilizzare spray o liquidi infiammabili quali alcol o solventi.
  - Una volta al mese, scollegare la spina e il cavo di alimentazione da stampante e presa e controllare che non vi sia accumulata della polvere e che non vi siano anomalie quali generazione di calore, ruggine, piegature, zone secche o crepate.

⚠ Attenzione

- Evitare di inserire la mano nella stampante mentre la stampa è in corso.
- Evitare di toccare i contatti elettrici della testina di stampa con le mani immediatamente dopo la stampa.

- Nei pressi delle parti in movimento della stampante è presente il seguente simbolo. Evitare di toccarle con le mani o inserendovi le dita. Si noti che questo simbolo non compare sul modello dell'utente.

	Parti in movimento Tenere il corpo lontano dalle parti in movimento. Tenere le parti del corpo lontano dal percorso delle parti in movimento.

- **Informazioni sulle bottigliette d'inchiostro**
  - Conservare sempre il materiale di consumo fuori dalla portata dei bambini.
  - **Non ingerire l'inchiostro.**
    Se un bambino accidentalmente ingerisce o mette la bocca a contatto con l'inchiostro, lavare immediatamente o far bere 1 o 2 bicchieri d'acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
    Se l'inchiostro viene a contatto accidentalmente con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
  - Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, rimuoverlo immediatamente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
  - Quando si conservano le bottigliette d'inchiostro, chiudere saldamente il coperchietto bottiglietta della bottiglietta d'inchiostro e conservarla in posizione eretta. In caso di caduta può verificarsi il versamento dell'inchiostro.
  - Fare attenzione a evitare schizzi di inchiostro durante il riempimento dei serbatoi di inchiostro con l'inchiostro.
  - Se l'inchiostro aderisce ai vestiti o a qualsiasi altro elemento trasportato, potrebbe non essere possibile lavarlo via.
  - Non lasciare in luoghi che diventano caldi, come nelle vicinanze di fuoco, termosifoni o veicoli. Il contenitore potrebbe deformarsi, provocando la fuoriuscita dell'inchiostro o la qualità dell'inchiostro potrebbe deteriorarsi.
  - Non sottoporre le bottigliette d'inchiostro a urti. La bottiglietta d'inchiostro potrebbe rompersi o il coperchietto bottiglietta potrebbe staccarsi, causando la fuoriuscita dell'inchiostro.
  - Non versare in un contenitore diverso. Ciò potrebbe causare l'ingestione accidentale o l'uso improprio dell'inchiostro, oppure la qualità dell'inchiostro potrebbe deteriorarsi.
  - Non utilizzare per scopi diversi dal riempimento dell'inchiostro nella stampante specificata dalla nostra azienda.
  - Non diluire con acqua, mescolare con altri inchiostri, ecc. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

- **Spostamento della stampante**
  - Far trasportare la stampante dal seguente numero di persone. Il peso potrebbe causare mal di schiena.

    TC-21 : 2 persone



Scelta della posizione

- Evitare di installare la stampante su superfici instabili o vibranti.
- Non posizionare la stampante in luoghi umidi, polverosi, esposti alla luce diretta del sole, all'aperto o in prossimità di una fonte di calore.
  Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti si raccomanda di usare la stampante nelle condizioni operative specificate nelle Specifiche.
- Non posizionare la stampante su moquette o tappeti.
- Assicurarsi che la parte posteriore della stampante non sia appoggiata alla parete.
- È consigliabile disporre di ampio spaio per l'installazione.
- Non installare la stampante in prossimità di fonti di potenti campi elettromagnetici, ovvero di apparecchiature che generano tali campi o di locali in cui tali campi si verificano.

Alimentazione

- Accertarsi che la zona attorno alla presa di corrente sia sempre libera in modo da poter scollegare facilmente il cavo di alimentazione in caso di necessità.
- Non estrarre la spina tirando il cavo.
  Per evitare il rischio d'incendi o di scosse elettriche si deve sfilare il cavo di alimentazione dalla presa afferrandolo esclusivamente per la spina.
- Non utilizzare prolunghe.

Operazioni in prossimità della stampante

- Non inserire le mani o le dita nella stampante mentre è in fase di stampa.
- Afferrare saldamente le maniglie di trasporto poste su ogni lato della base. Tenere la stampante in posizioni diverse è pericoloso e potrebbe causare infortuni e danni alla stampante se dovesse cadere.
- Quando si utilizza e si trasferisce la stampante, non inclinarla, non appoggiarla sui lati e non capovolgerla. C'è il rischio di causare un versamento di inchiostro.
- Quando si trasferisce la stampante inclinandola, eseguire sempre la procedura in "Operazioni preliminari al trasferimento della stampante" al fine di proteggere la struttura interna.
- Non appoggiare oggetti sulla stampante. In particolare non appoggiare oggetti metallici (graffette, punti metallici e così via) o contenitori di solventi infiammabili (alcool, diluenti e così via) sulla parte superiore della stampante.

Testine di stampa/Bottiglietta d'inchiostro/Cartucce di manutenzione

- Conservare la bottiglietta d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Nel caso in cui l'inchiostro venga a contatto con la bocca o ingerito la si deve sciacquare abbondantemente oppure si devono bere uno o due bicchieri di acqua. In caso di irritazione o malessere ci si deve rivolgere immediatamente a un medico.
- Nel caso in cui l'inchiostro entri in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. Nel caso in cui l'inchiostro entri in contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l'irritazione agli occhi o alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non toccare i contatti elettrici della testina di stampa subito dopo avere stampato.
  I componenti metallici possono infatti raggiungere temperature molto elevate e causare ustioni.
- Non gettare la bottiglietta d'inchiostro e le cartucce di manutenzione nel fuoco.
- Non tentare di smontare o alterare la testina di stampa, la bottiglietta d'inchiostro e le cartucce di manutenzione.
- Evitare di far cadere o scuotere la testina di stampa, la bottiglietta d’inchiostro, e le cartucce di manutenzione.

Informazioni normative

Utenti in Europa

Informazioni sul prodotto in base ai requisiti del REGOLAMENTO (UE) DELLA COMMISSIONE

Il consumo energetico in modalità Off o Standby di rete e il tempo di transizione a Off o Standby di rete sono i seguenti:
https://www.canon-europe.com/consumer/lot26/

Interferenza

Non utilizzare la stampante in prossimità di apparecchiature mediche o altri dispositivi elettronici. I segnali provenienti dalla stampante potrebbero interferire con il corretto funzionamento di questi dispositivi.

WEEE

Only for the United Kingdom



These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the UK Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations and the UK Batteries and Accumulators Regulations. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the UK Batteries and Accumulators Regulations, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the UK Batteries and Accumulators Regulations. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Regulation ((EU) 2023/1542) and/or national legislations implementing those Directive and Regulation.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Regulation, this indicates that a heavy metal (Pb = Lead) is present in this battery at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Regulation.
This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources.
For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Nur für die Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterienverordnung (EU) 2023/1542 und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinie und Verordnung nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterieverordnung, dass in dieser Batterie ein Schwermetall (Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Verordnung angegebenen Grenzwert liegt.
Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.
Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler, unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.
Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogene Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.
Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la législation européenne relative à l'élimination des piles usagés ((EU) 2023/1542) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives et législations.
Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la législation relative aux piles, il indique la présence d'un métal lourd (Pb = plomb) dans la pile à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la législation.
Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et piles. Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.
Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.
Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de wetgeving ((EU) 2023/1542) betreffende batterijen en/of de plaatselijk geldende wetgevingen waarin deze richtlijnen en wetgevingen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de wetgeving betreffende batterijen aan dat deze batterij een zwaar metaal bevat (Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke

gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y el Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos y/o la legislación nacional que transponen e implementan dicha.
Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con el Reglamento sobre Pilas y baterías, significa que la pila contiene metales pesados (Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicho Reglamento.
Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y baterías. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos.
Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales.
Los usuarios tienen derecho a devolver pilas o baterías usadas sin coste alguno. El precio de venta de pilas y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, no reflejándose la cuantía de dicho coste en la factura suministradas a los usuarios finales.
Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), del Regolamentola sulle Batterie ((UE) 2023/1542) e/o delle leggi nazionali che attuano tale Direttiva e Regolamento.
Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza del Regolamento sulle Batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nel Regolamento sulle Batterie.
Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.
La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace

delle risorse naturali.
Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, vogliate contattare il vostro ufficio comunale, le autorità competenti, un sistema di raccolta rifiuti autorizzato, o il vostro servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Apenas para a União Europeia e Espaço Económico Europeu (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Estes símbolos indicam que este produto não deve ser descartado juntamente com os resíduos urbanos, segundo a Diretiva REEE - Diretiva 2012/19/UE, segundo o Regulamento Baterias - Regulamento (UE) 2023/1542 e/ou a legislação nacional que transpõe esta Diretiva e Regulamento.
Caso esteja marcado um símbolo químico abaixo do símbolo mostrado acima, de acordo com o Regulamento Baterias, isso significa que está presente nesta bateria um metal pesado (Pb = Chumbo) numa concentração acima do respetivo limite especificado no Regulamento.
Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local de receção autorizado quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar residuos de equipamento elétrico e eletrónico (EEE) e de baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE.
A sua cooperação no descarte adequado deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais.
Para saber mais sobre como reciclar este produto, por favor contacte a divisão de resíduos dos serviços municipais ou entidades gestoras autorizadas para a gestão destes fluxos de resíduos ou visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteriforordningen ((EU) 2023/1542) og/eller de lokale lovgivninger, som disse direktiver og forordninger er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteriforordningen er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet indeholder tungmetal (Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteriforordningen.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald og batterier. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.

Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/sustainability/approach/ for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την τον Κανονισμό για τις Μπαταρίες ((ΕΕ) 2023/1542) ή/και τις εθνικές νομοθεσίες που εφαρμόζει τις εν λόγω Οδηγίες και Κανονισμούς.
Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Μπαταρίες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στον Κανονισμό για τις Μπαταρίες.
Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των μπαταριών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ.
Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteri-forordning EU 2023/1542 og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene og forordninger.
Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteri-forordning EU 2023/1542, indikerer dette at et tungmetall (Pb = bly) finnes i batteriet i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteri-forordning EU 2023/1542.
Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr.
Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser.

Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoasetus ((EU) 2023/1542) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristoasetuksen mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo sisältää raskasmetalleja (Pb = lyijy) enemmän kuin paristoasetuksen salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteriförordningen ((EU) 2023/1542) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv och förordningar.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt batteriförordningen att en tungmetall (Pb = Bly) förekommer i batteriet med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i batteriförordningen.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), nařízení o bateriích (2023/1542) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k této směrnici a nařízení nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.
Je li v souladu s požadavky nařízení o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie obsahuje těžké kovy (Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná nařízením.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről,valamint a hulladék elemekről szóló ((EU) 2023/1542) rendeletnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről szóló rendeletben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem a rendeletben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre.
E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/sustainability/approach/ internetes oldalra.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z Dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1542 w sprawie baterii i/lub przepisami krajowymi wdrażającymi tę dyrektywę i rozporządzenie.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie baterii oznacza to, że bateria zawiera metal ciężki (Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w Rozporzadzeniu.
Użytkownicy baterii mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu, odzysku i bezpiecznego unieszkodliwienia baterii, np. na zasadzie oddania „jeden za jeden” przy zakupie nowego, podobnego produktu.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, które są zazwyczaj związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwego zagospodarowania tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2023/1542 o batériách a odpadových batériách, a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky implementujúcej túto smernicu a nariadenie sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je v súlade s požiadavkami nariadenia chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria obsahuje ťažké kovy (Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v nariadení.
Výrobok je potrebné odovzdať do určeného zberného miesta, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného výrobku, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré recykluje odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a batérií. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto výrobku prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate od miestneho/obecného úradu, okresného úradu odboru životného prostredia, zo schváleného systému nakladania s odpadmi alebo od spoločnosti, ktorá

zabezpečuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Ainult Euroopa Liidu ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein) puhul.



Need sümbolid näitavad, et vastavalt elektroonikaromude direktiivile (2012/19/EL), patareide määrusele ((EL) 2023/1542) ja/või siseriiklikele õigusaktidele, millega neid direktiive ja määrusi rakendatakse, ei tohi seda toodet kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ülaltoodud sümboli alla on trükitud see keemiline sümbol, tähendab see vastavalt patareieeskirjale, et selles patareis ületab raskemetalli (Pb = plii) kontsentratsioon patareieeskirjas sätestatud kohaldatavat piirmäära.
See toode tuleb anda selleks ettenähtud kogumispunkti, nt üks ühele põhimõttel uue sarnase toote ostmisel või elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ringlussevõtuks volitatud kogumispunkti.
Seda tüüpi jäätmete ebaõige käitlemine võib potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu, mis on üldiselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega,mõjutada keskkonda ja inimeste tervist . Teie koostöö selle toote õigel kõrvaldamisel aitab kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele.
Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikult omavalitsuselt, jäätmekäitlusasutuselt, heakskiidetud süsteemilt või oma kodumajapidamisele jäätmekäitlusteenuse osutajalt või külastades veebilehte
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Attiecas tikai uz Eiropas Savienību un EEZ (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina)



Šie simboli norāda, ka saskaņā ar EEIA direktīvu (2012/19/ES), Bateriju regulu ((ES) 2023/1542) un/vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu un regulu, šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols saskaņā ar Bateriju regulu, tas norāda, ka šajā baterijā ir smags metāls (Pb = svins), kura koncentrācija pārsniedz piemērojamo robežvērtību, kas noteikta Bateriju regulā.
Šis izstrādājums ir jānodod noteiktā savākšanas vietā, piemēram, saskaņā ar apstiprinātu principu "viens par vienu", kad iegādājaties jaunu līdzīgu izstrādājumu, vai autorizētā elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) un bateriju atkritumu savākšanas vietā. Nepareiza rīcība ar šāda veida atkritumiem var ietekmēt vidi un cilvēku veselību, jo EEI parasti ir saistītas ar potenciāli bīstamām vielām. Jūsu sadarbība, pareizi utilizējot šo produktu, veicinās efektīvu dabas resursu izmantošanu.
Lai iegūtu vairāk informācijas par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pilsētas pārvaldi, atkritumu apsaimniekošanas iestādi, apstiprinātu shēmu vai sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni:
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Tik Europos Sąjungoje ir EEE (Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine)



Šie simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis pagal EEĮ atliekų direktyvą (2012/19/ES), baterijų reglamentą ((ES) 2023/1542) ir (arba) nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva ir reglamentas.
Jei po pirmiau nurodytu simboliu išspausdintas cheminis simbolis pagal baterijų reglamentą, tai reiškia, kad šioje baterijoje yra sunkiųjų metalų (Pb = švino), kurių koncentracija viršija taikomą ribinę vertę, nurodytą baterijų reglamente.
Šį gaminį reikia atiduoti į paskirtą surinkimo punktą, pvz., vadovaujantis principu „vienas už vieną“, kai perkate naują panašų gaminį, arba į įgaliotą elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) ir baterijų atliekų surinkimo vietą. Netinkamas šios rūšies atliekų tvarkymas gali turėti įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl potencialiai pavojingų medžiagų, kurios paprastai būna susijusios su EEĮ. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šį gaminį prisidėsite prie efektyvaus gamtos išteklių naudojimo.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto įstaigą, atliekų tvarkymo instituciją, patvirtintą programą ar buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba apsilankykite adresu
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), uredbo (EU) 2023/1542 in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja Direktivo in Uredbo, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Uredbo pomeni, da je v tej bateriji prisotna težka kovina (Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Uredbi.
Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO.
Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov.
Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalen mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran
www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Регламент за батериите ((ЕС) 2023/1542) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви.
Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Регламент за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Pb = олово) в батерията в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Регламент.
Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.
За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране този продукт, моля свържете се с местните власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО, с Вашата местна служба за битови отпадъци или посетете.
www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)



Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Regulamentul ((UE) 2023/1542) şi/sau legile dvs. naţionale ce implementează această Directivă şi Regulament.
Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Regulamentul referitor la baterii, acest simbol indică prezenţa în baterie a unui metal greu (Pb = Plumb) într-o concentraţie mai mare decât pragul admis specificat în Regulamentul referitor la baterii.
Acest produs trebuie înmânat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpăraţi un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric şi electronic (EEE) şi baterii. Administrarea neadecvată a acestui tip de deşeuri, ar putea avea un impact asupra mediului şi asupra sănătăţii umane datorită substanţelor cu potenţial de risc care sunt în general asociate cu EEE.
Cooperarea dvs. în direcţia reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.
Pentru mai multe informaţii despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul dvs. local, autorităţile responsabile cu deşeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deşeurile

menajere sau vizitaţi-ne la.
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Uredbom o baterijama ((EU) 2023/1542) i/ili nacionalnim zakonodavstvom koje provodi te Direktive i Uredbe.
Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Uredbom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji nalazi teški metal (Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Uredbi o baterijama.
Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ako isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima.
Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama
www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Precauzioni per l'uso

- **Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante**
- **Restrizioni legali sulla stampa**
- **Suggerimenti sull'inchiostro**

Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante

Se sono stati inseriti dati personali, password e/o altre impostazioni di protezione sulla stampante, tali informazioni possono essere memorizzate nella stampante.

Per tenere al sicuro le informazioni personali, assicurarsi di reimpostare tutte le impostazioni della stampante quando la si spedisce per la riparazione, la si presta o trasferisce a un'altra persona o la si smaltisce.

➡ Ripristina impostazione

Restrizioni legali sulla stampa

La stampa o la modifica di copie stampate del seguente contenuto potrebbero essere perseguibili a norma di legge.

Questo elenco è solo a titolo esemplificativo. In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente legale locale.

- Banconote
- Vaglia postali
- Certificati di deposito
- Francobolli (nuovi o annullati)
- Badge o documenti di identificazione
- Documenti militari o certificati provvisori
- Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida e libretti di circolazione
- Traveller cheque
- Buoni pasto
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (nuove o annullate)
- Obbligazioni o certificati di debito
- Certificati azionari
- Opere protette da copyright senza il consenso del proprietario

Suggerimenti sull'inchiostro

Come viene utilizzato l'inchiostro per scopi diversi dalla stampa?

L'inchiostro può essere utilizzato per scopi diversi dalla stampa.

Durante l'impostazione iniziale, dell'inchiostro dalle bottigliette d'inchiostro fornite viene utilizzato per riempire gli ugelli della testina di stampa al fine di garantire che la stampante sia pronta per la stampa.

Pertanto, la resa per pagina del lotto di bottigliette d'inchiostro fornito all'inizio è inferiore a quella dei lotti di bottigliette successivi.

Per garantire prestazioni ottimali, la stampante Canon esegue automaticamente la pulizia in funzione del suo stato. Durante la pulizia della stampante viene consumata una piccola quantità di inchiostro. In tal caso, è possibile che vengano utilizzate tutte le cartucce di colore.

[Funzione di pulizia]

La funzione di pulizia della stampante aiuta ad assorbire le bolle d'aria o l'inchiostro dagli ugelli, impedendo così l'ostruzione di questi ultimi o che venga prodotta una stampa di scarsa qualità.

Importante

- L'inchiostro utilizzato viene emesso nella cartuccia di manutenzione. Quando la cartuccia di manutenzione si riempe, è necessario sostituirla. Se il messaggio visualizzato indica che la cartuccia di manutenzione è quasi piena, procurarsene prontamente una di riserva.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

La stampa in bianco e nero utilizza l'inchiostro a colori?

La stampa in bianco e nero potrebbe anche utilizzare inchiostro diverso da quello nero in base al tipo di carta e alle impostazioni del driver della stampante. Ciò significa che l'inchiostro a colori potrebbe consumarsi anche quando si stampa in bianco e nero.

Analogamente, quando per la pulizia si imposta il colore Nero, anche gli inchiostri colore vengono consumati insieme all'inchiostro bianco durante la pulizia della testina di stampa.

Specifiche

- Specifiche
- Area di stampa

Specifiche

- Specifiche della stampante
- Prestazioni di stampa
- Memoria
- Interfaccia
- Specifiche di rete
- Condizioni operative
- Carta

Importante

- I valori riportati di seguito possono variare in base all'ambiente operativo.

Specifiche della stampante

Alimentazione	100–240 V AC (50/60 Hz)
Consumo energetico	**Durante la stampa (connessione LAN wired):** circa 28 W **In standby (connessione LAN wired):** Circa 1,7 W **Standby (tutte le porte collegate):** circa 2,3 W **Quando l'alimentazione è spenta:** circa 0,07 W *1 *1 La stampante consuma una quantità minima di energia anche quando è spenta. Per azzerare del tutto il consumo di energia, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.
Ambiente operativo	**Temperatura:** da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F) **Umidità:** Dal 10 all'80 % di umidità relativa (senza condensa) * Per le condizioni di temperatura e umidità della carta, come carta fotografica o buste per medicine, consultare la relativa confezione o le istruzione fornite.
Dimensioni (L x P x A)	**Solo stampante*:** Circa 968 mm x 533 mm x 245 mm (38,2" x 21,0" x 9,7") **Stampante e Raccoglitore da scrivania BU-06 (quando il raccoglitore è aperto) *:** Circa 968 x 825 x 965 mm (38,2" x 32,5" x 38,0") **Stampante e Supporto SD-24 (quando il raccoglitore è aperto) *:** Circa 968 mm x 868 mm x 874 mm (38,2" x 34,2" x 34,5") * Con i coperchi e i vassoi chiusi.
Peso	**Solo stampante*:** Circa 32 kg (circa 70 libbre) **Stampante e raccoglitore da scrivania BU-06 *:** Circa 33 kg (72 libbre) **Stampante e Supporto SD-24 *:** Circa 43 kg (circa 94 libbre)

	* Con la testina di stampa installata.
Spazio richiesto per l'installazione (L × P × A)	**Solo stampante:** Circa 1168 x 1125 x 745 mm (46,0" x 44,3" x 29,4") **Stampante e raccoglitore da scrivania BU-06 (quando il raccoglitore è aperto):** Circa 1168 x 1425 x 1465 mm (46,0" x 56,2" x 57,7") **Stampante e Supporto SD-24 (quando il raccoglitore è aperto):** Circa 1168 mm x 1400 mm x 1374 mm (46,0" x 55,2" x 54,1")

Prestazioni di stampa

Metodo di stampa	BubbleJet
Risoluzione massima	2400 dpi (orizzontalmente)* × 1200 dpi (verticalmente) * Stampa con una distanza minima di 1/2400" tra le gocce di inchiostro.
Testina di stampa	PF-08
Numero di ugelli	4352 ugelli (BK: 1280 ugelli, C/M/Y: 1024 ugelli)

Memoria

Memoria	1 GB di memoria fisica

Interfaccia

È possibile utilizzare contemporaneamente USB e la rete.

Non è possibile utilizzare una rete Wi-Fi e una rete LAN wired contemporaneamente.

USB	Hi-Speed USB * * Per utilizzare Hi-Speed USB, il computer deve supportare Hi-Speed USB. Inoltre, l'interfaccia Hi-Speed USB è totalmente compatibile con USB 1.1, pertanto la stampante può essere connessa anche se l'interfaccia del computer è USB 1.1.
LAN	**LAN wired:** IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) **Wi-Fi:** IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac

Specifiche di rete

Protocollo di comunicazione	SNMP, HTTP, TCP / IP (IPv4 / IPv6)
Specifiche della LAN wired	**Standard supportati:** IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) **Velocità di trasmissione:** 10 Mbps / 100 Mbps (selezione automatica)

	Sicurezza: IEEE802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)
Specifiche Wi-Fi	**Standard supportati:** IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac **Ampiezza della banda di frequenza:** 2,4 GHz/5 GHz *1 **Canali:** 2,4 GHz: 1-11 o 1-13 *1 5 GHz: W52, W53, W56, W58 *1 *1 L'ampiezza della banda di frequenza e i canali disponibili variano in base al paese o alla regione. **Raggio d'azione effettivo:** 50 m (164 piedi) al chiuso *2 *2 Dipende dalle condizioni ambientali. **Sicurezza:** WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES) *3 WPA2-EAP (AES) *3 WPA3-EAP (AES) *3 *3 Supporta IEEE802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) **Impostazione:** WPS (metodo con pressione di un pulsante/metodo con codice PIN) Connessione w.less facile

Condizioni operative

Se le condizioni operative del sistema operativo in uso sono elevate, seguire questi passaggi.

Windows

Sistema operativo compatibile (driver della stampante fornito standard)	Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2025 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2

	Utilizzare il più recente Service Pack disponibile.
Spazio disponibile su disco rigido	Almeno 20 GB

macOS

Sistema operativo compatibile (driver della stampante fornito standard)	macOS Big Sur 11.7.10 - macOS Sequoia 15
Spazio disponibile su disco rigido	Almeno 20 GB

Altri sistemi operativi supportati

iOS, iPadOS, Android, Chrome OS Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con il sistema operativo supportato.

- Per utilizzare il Manuale online è necessaria una connessione Internet.
- Per installare il software in Windows è necessaria un'unità CD-ROM o una connessione di rete.
- Per installare il software in macOS è necessaria una connessione di rete.

Carta

Per i dettagli sui tipi di supporto compatibili, vedere Elenco informazioni carta.

Per i dettagli sulle larghezze della carta supportate dalla stampante, vedere Formato carta.

Per i dettagli sull'area di stampa, vedere Area di stampa.

Area di stampa

Viene aggiunto un margine richiesto dalla stampante nel rispetto del formato carta caricato nella stampante. L'area di stampa effettiva corrisponde al formato carta meno lo spazio per il margine.


Nota

- Questo prodotto supporta la stampa con margine minimo. A seconda dell'applicazione utilizzata per la stampa, questa potrebbe essere visualizzata come stampa senza bordo.
- Area stampabile: l’area che può essere stampata.
- Quando si esegue la stampa con margine minimo sulla carta in rotolo, i margini superiore e inferiore saranno pari a 0 mm (0,00"), con un piccolo margine rimanente a sinistra e a destra.
  - ➡ Stampa con margini minimi sugli scenari (Windows)
  - ➡ Stampa con margini minimi sugli scenari (macOS)
- Area di stampa consigliata: Si raccomanda di stampare all’interno di questa area.
- Per far corrispondere le dimensioni del documento all'area di stampa effettiva, stampare su carta di dimensioni superiori aggiungendo il margine richiesto.
  - ➡ Stampa su formati carta sovradimensionati (Windows)
  - ➡ Stampa su formati carta sovradimensionati (macOS)

Fogli, cartoline

Area stampabile

Formato	Area stampabile
Hagaki / Hagaki 2	A: 3,0 mm (0,12") B: 4,0 mm (0,16") C: 3,4 mm (0,13") D: 3,4 mm (0,13")
Formato carta diverso da quello indicato sopra	A: 5,0 mm (0,20") B: 5,0 mm (0,20") C: 5,0 mm (0,20") D: 5,0 mm (0,20")

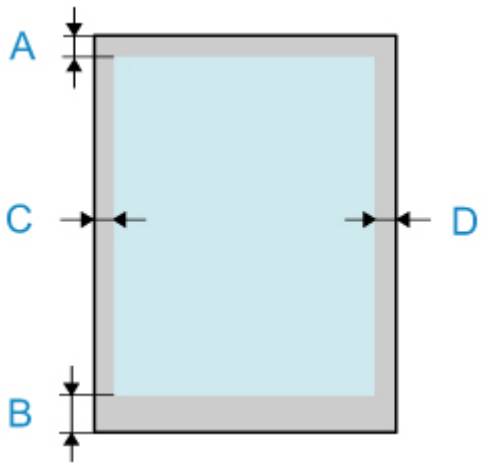

A: Bordo superiore
B: Bordo inferiore
C: Bordo sinistro
D: Bordo destro


Rotoli

Area stampabile

I margini richiesti sono 5 mm (0,20")*1 / 30 mm (1,18")*1 in alto e in basso e 5 mm (0,20") a sinistra e a destra. Quando si esegue la stampa con margine minimo, i margini superiore e inferiore sono pari a 0 mm (0,00") e i margini sinistro e destro sono pari a 0,5 mm (0,02")*2. Per informazioni sulla carta che può essere stampata con margini minimi, vedere "Elenco delle informazioni sulla carta".


*1 I margini sulla carta in rotolo variano a seconda delle impostazioni di stampa.

*2 I margini possono variare tra 0,1 mm e 0,8 mm a seconda delle impostazioni e dell'ambiente operativo.

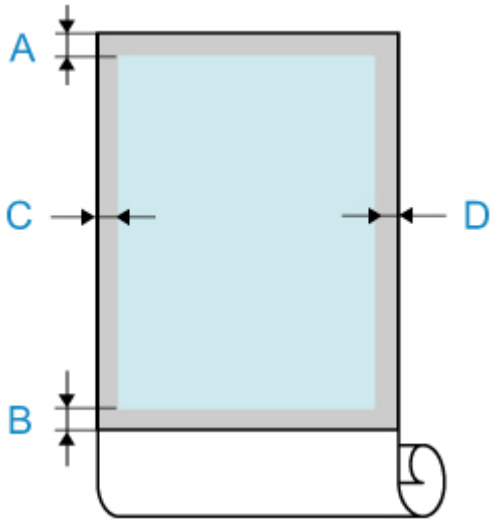

A: Bordo superiore
B: Bordo inferiore
C: Bordo sinistro
D: Bordo destro

Buste

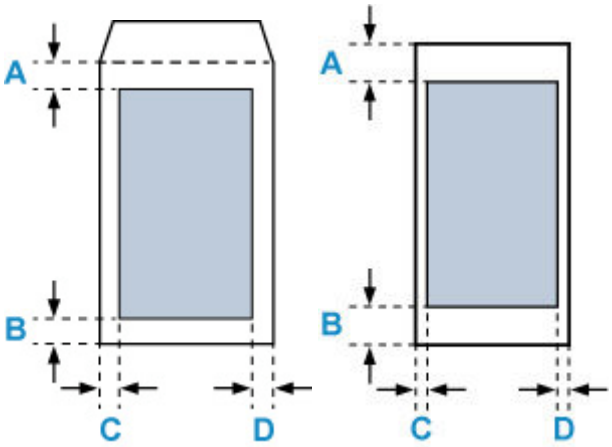

Area stampabile

Formato	Area stampabile
Nagagata 3 / Nagagata 4	A: 5,0 mm (0,20") B: 8,0 mm (0,31") C: 5,6 mm (0,22") D: 5,6 mm (0,22")
Yougata 4 / Yougata 6	A: 12,7 mm (0,50") B: 8,0 mm (0,31") C: 5,6 mm (0,22") D: 5,6 mm (0,22")
Busta comm. 10 / Busta DL / Busta C5 / Busta Monarch	A: 12,7 mm (0,50") B: 12,7 mm (0,50") C: 5,6 mm (0,22") D: 5,6 mm (0,22")

Appendice

- Manuale online
- Simboli utilizzati in questo documento
- Marchi
- Licenze

Manuale online

I modelli utilizzati nelle illustrazioni e nei video di questo manuale possono differire dal modello in uso.

Schermate in questo manuale

Per Windows:

Le schermate in questo manuale fanno riferimento a Windows 10.

Per macOS:

Le schermate in questo manuale fanno riferimento a macOS Ventura 13.