

Hisense


life reimagined

DA

DK

BRUGSVEJLEDNING

Induktionskogeplade

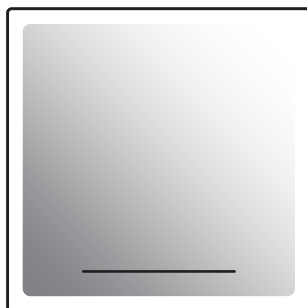

Tak fordi du har valgt at købe dette apparat.

Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør det muligt for dig at lære apparatet at kende så hurtigt som muligt.

Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget ved modtagelsen. Hvis du opdager en transportskade, skal du kontakte salgsstedet eller det lager, som apparatet er afsendt fra. Telefonnummeret findes på fakturaen eller følgesedlen.

Installations- og tilslutningsvejledning findes separat.

Læs vejledningen omhyggeligt, før du tilslutter apparatet. Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af apparatet, er ikke dækket af garantien.



Scan QR-koden på typepladen for at få mere detaljerede instruktioner og tips.

Følgende symboler anvendes i brugsanvisningen og har følgende betydning:



INFORMATION!

Oplysning, vejledning, tip eller anbefaling



ADVARSEL!

Advarsel – generel fare

1. Sikkerhedsforskrifter

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER – LÆS BRUGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL EVENTUEL SENERE BRUG.

Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring med og viden om produktet, hvis de holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Vær forsigtig, og undgå at røre ved varme elementer.

Børn på under 8 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre der løbende føres tilsyn.

Anvend ikke damprensere eller højtryksrensere til rengøring af apparatet, da det medfører risiko for elektrisk stød.

Apparatet er ikke beregnet til at blive styret ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

En frakoblingsmekanisme skal være inkorporeret i den faste installation i overensstemmelse med gældende regler.

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes repræsentant eller tilsvarende autoriserede personer for at undgå farer (gælder kun apparater med tilslutningsledning).

ADVARSEL: Hvis overfladen revner, skal apparatet slukkes for at undgå risiko for elektrisk stød. Sluk alle kogezoneer ved at trykke på de relevante knapper, og fjern sikringen, eller afbryd relæet, så apparatet er fuldstændig isoleret fra lysnettet.

ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan være farligt og medføre brand. Forsøg **ALDRIG** at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og tildæk ilden med et låg eller et brandtæppe.

ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke genstande på kogepladerne.

FORSIGTIG: Tilberedningen skal ske under opsyn. En kort tilberedning skal overvåges under hele tilberedningen.

FORSIGTIG: Apparatet er kun beregnet til madlavning. Det må ikke bruges til andre formål, som f.eks. opvarmning af rummet.

ADVARSEL: Brug kun kogepladedæksler, som er designet af producenten eller angivet som velegnede i brugsanvisningen til apparatet. Brug af forkerte dæksler medfører risiko for ulykker.

Læg ikke metalgenstande som f.eks. knive, gafler, skeer eller grydelåg på kogepladen, da de kan blive meget varme.o.

Sluk altid for kogepladen efter brug. Forvent ikke, at kogegrejsdetektoren slukker for kogepladen.

Apparatet skal sluttes til det faste ledningsnet med en afbryder. Tilslutningen skal udføres i overensstemmelse med alle gældende tilslutningsregler.

2. Andre vigtige sikkerhedsforskrifter

Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Det må ikke bruges til andre formål som eksempelvis rumopvarmning, tørring af kæledyr eller tørring af papir, krydderurter og lignende, da det kan medføre skader eller risiko for brand.

Apparatet skal sluttes til det faste ledningsnet med en afbryder. Tilslutningen skal udføres i overensstemmelse med alle gældende tilslutningsregler.

Hvis et andet elektrisk apparat er tilsluttet en AC-stikkontakt i nærheden af dette apparat, skal du sørge for, at ledningen til apparatet ikke kommer i kontakt med varme kogezone.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en autoriseret servicetekniker for at undgå fare.

Brug af den glaskeramiske plade som opbevaringsområde kan resultere i ridser eller andre skader på den. Opvarm aldrig fødevarer i sølvpapir eller i plastbeholdere på kogepladen. Folien eller beholderne kan smelte, hvilket kan medføre brand eller beskadigelse af kogepladen.

Opbevar ikke temperaturfølsomme genstande under apparatet, såsom rengøringsmidler eller vaskepulver, spraydåser, etc.

Eventuelle uoverensstemmelser i farvenuancerne mellem forskellige apparater eller komponenter på tværs af en enkelt designlinje kan skyldes en række faktorer, f.eks. at apparaterne ses fra forskellige vinkler, at baggrunden, materialerne og rumbelysningen er forskellige.

2.1 Før tilslutningen af apparatet




ADVARSEL!

Læs vejledningen omhyggeligt, før du tilslutter apparatet. Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af apparatet, er ikke dækket af garantien.

3. Montering af induktionskogeplade

Monteringsmål

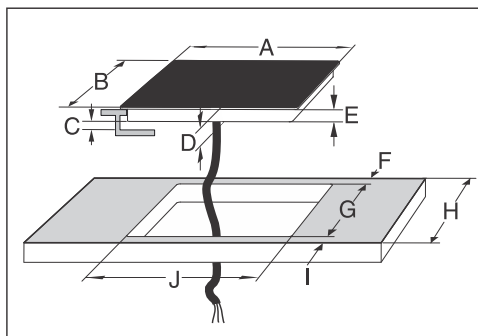


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60 cm	595	520	min.10	54	50	min. 40	490-492	min. 600	min. 50	560-562
80 cm	795	520	min.10	54	50	min. 40	490-492	min. 600	min. 50	760-762



INFORMATION!

Installation og tilslutning af apparatet til elnettet må kun udføres af en kvalificeret elinstallatør.

Fremgangsmåde ved installation

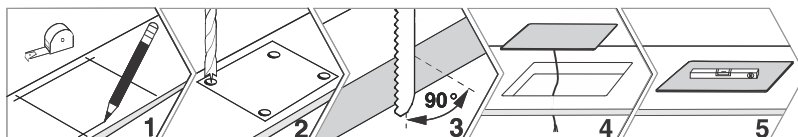

- Sørg for at beskytte kanterne omkring den udskårne åbning passende vis.
- Tilslut induktionskogepladen til elnettet (se instruktionerne for tilslutning af induktionskogepladen til elnettet).
- Anbring induktionskogepladen i den udskårne åbning.
- Finer eller anden finish på det køkkeninventar, som kogepladen skal indbygges i, skal behandles med varmebestandig lim (100°C), da bordpladens overflade ellers kan blive misfarvet eller deform.
- Brug af pyntelister i massivt træ på bordplader bag induktionskogepladen er kun tilladt, hvis afstanden mellem listen og kogepladen ikke er mindre end angivet i monteringsplanerne.




INFORMATION!

Bordpladen skal være helt lige.




INFORMATION!

Apparatet har allerede en forudinstalleret pakning.

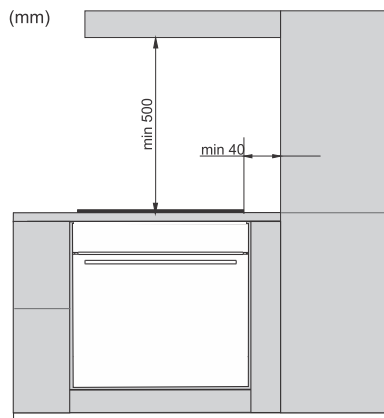


- Induktionskogepladen er egnet til montering i en bordplade over et køkkenskab med en minimumsbredde på 600 mm.
- Alle køkkenskabe, som er ophængt over induktionskogepladen, skal være høje nok til ikke at forstyrre arbejdsprocessen.
- Den lodrette afstand mellem induktionskogepladen og emhætten skal mindst være den afstand, der er angivet i monteringsinstruktionerne for emhætten, og mindst 500 mm.
- Afstanden mellem kanten af induktionskogepladen og det tilstødende køkkenskab må ikke være mindre end 40 mm.
- Den mindste afstand mellem induktionskogepladen og bagvæggen er angivet i monteringsoversigten.

Underskab med skuffe

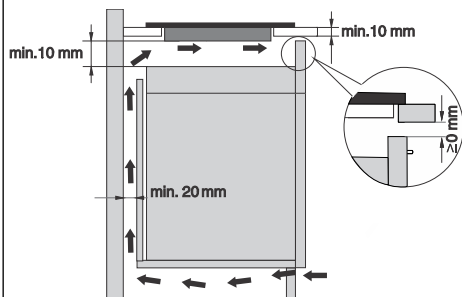

- På skabets bagvæg skal der være en åbning med en højde på mindst 140 mm langs hele skabets bredde.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation.
- Der skal være en skuffe under køkkenskabet. Brug den ikke til at opbevare aluminiumsfolie, brandfarlige stoffer eller væsker (såsom spray). Hold sådanne stoffer væk fra kogepladen. Eksplosionsfare! Den bør heller ikke bruges til at opbevare små genstande og papir, da de kan blive suget ind.

Underskab med ovn

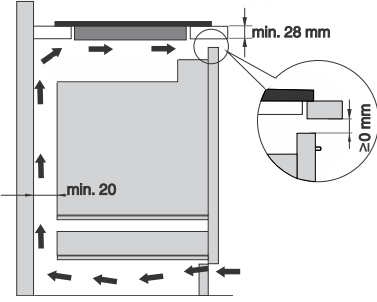

- Det er muligt at montere en ovn under induktionskogepladen, hvis det er en ovnmodel med blæser.
- Inden ovnen installeres, skal køkkenskabet bagvæg fjernes i det område, hvor monteringsåbningen skal være.
- Hvis andre apparater installeres under induktionskogepladen, kan vi ikke garantere korrekt brug.



INFORMATION!

Normal drift af induktionskogepladens elektroniske komponenter kræver tilstrækkelig luftcirkulation.




INFORMATION!


Den anbefalede højde på den forreste ventilationsåbning er 4 mm.

3.1 Nedfældning i bordpladen

Monteringsmål

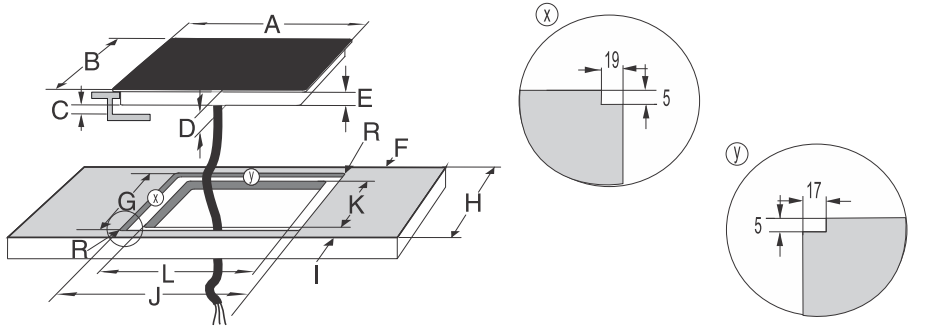

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
60 cm	595	520	min.10	54	50	min. 40	524-525	min. 600	min. 50	599-600	490-492	560-562
80 cm	795	520	min.10	54	50	min. 40	524-525	min. 600	min. 50	799-800	490-492	760-762



Apparater uden facetkanter eller dekorative rammer er velegnede til nedfældning.

GLAS	UDSKÆRING

Fremgangsmåde ved installation

- Apparatet må kun monteres i en temperatur- og vandafvisende bordplade såsom en bordplade lavet af natursten (marmor, granit) eller massivt træ (kanterne langs den udskårne åbning skal forsegles).
- Ved montering i en bordplade lavet af keramik, træ eller glas skal der bruges en underramme af træ. Rammen følger ikke med apparatet. Apparatet må kun monteres i en bordplade lavet af andre materialer, efter at du har konsulteret bordpladeproducenten og fået dennes udtrykkelige godkendelse.
- Basisenhedens indvendige mål skal mindst svare til den indvendige udskårne åbning til apparatet. Dette gør det muligt nemt at fjerne apparatet fra bordpladen.

	1. Før først strømledningen gennem den udskårne åbning.
	2. Anbring apparatet over midten af den udskårne åbning.
	3 Tilslut apparatet til elnettet.
	4. Test, at apparatet fungerer.
	5. Forsegl rillen mellem apparat og køkkenbord med silikonefugemasse. Silikonefugemassen, der bruges til forsegling, skal være temperaturbestandig (til mindst 160°C).
	6. Udglat silikonefugemassen med et egnet værktøj. Tænd ikke for apparatet, før silikonefugemassen er helt tør.




1. Silikonefugemasse
2. Tætningstape

Køkkenbord af sten




ADVARSEL!

Vær især opmærksom ved indbygning i bordplader af (natur-)sten. Når du vælger silikonefugemasse, så vurder bordpladens materiale og konsultér producenten. Brug af en uhensigtsmæssig silikonefugemasse kan resultere i permanent misfarvning af visse dele.

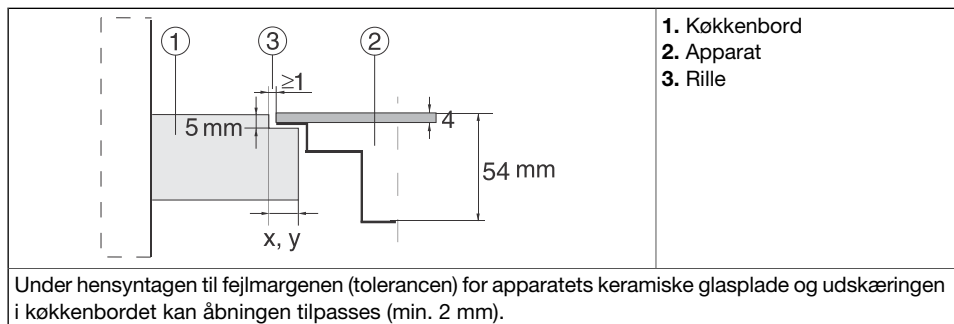

Keramisk, træ- eller glasbordplade

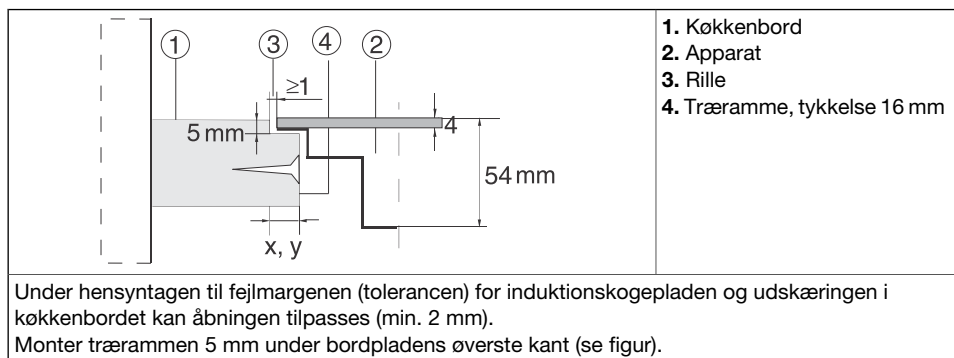

Fjernelse af det indbyggede apparat

Tag induktionskogepladen ud af stikkontakten. Brug et egnet værktøj til at fjerne silikonepakningen fra kanten. Fjern induktionskogepladen ved at skubbe den opad fra bunden.



ADVARSEL!

Forsøg ikke at fjerne apparatet fra oversiden af bordpladen!



ADVARSEL!

Serviceafdelingen er kun ansvarlig for reparation og servicering af induktionskogepladen. Kontakt din specialforhandler af køkkenudstyr vedrørende genmontering af den planlmede induktionskogeplade.

**ADVARSEL!**

Hvis ovnen skal installeres under en planlimet kogeplade, skal bordpladens tykkelse mindst være 40 mm!

4. Tilslutning af induktionskogepladen til elnettet

- Strømsikringen skal overholde gældende lovgivning.
- Før apparatet tilsluttes, skal du sørge for, at den spænding, der er angivet på typeskiltet, svarer til spændingen i elledningerne.
- Der skal være en kontakt på den elektriske installation, som kan frakoble alle poler på apparatet fra lysnettet med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne, når de er åbne. Egnede anordninger omfatter sikringer, beskyttelsesafbrydere, etc.
- Forbindelsen skal tilpasses til strømmen og sikringerne.
- Efter montering skal strømførende og isolerede dele være beskyttet mod kontakt.



ADVARSEL!

Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret ekspert. Forkert tilslutning kan ødelægge dele af apparatet. I så fald gælder garantien ikke! Tag apparatet ud af stikkontakten, før al reparation eller vedligehold.




ADVARSEL!

Apparatet kan tilsluttes elnettet, når temperaturen af apparatet er stuetemperatur.

4.1 Ledning

(apparat uden strømledning)

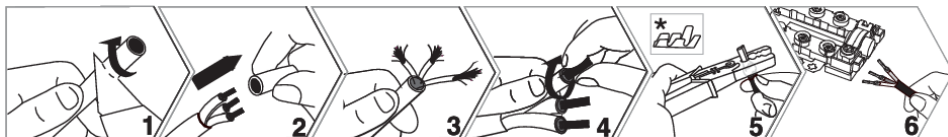

* Endetyller medfølger ikke.




INFORMATION!

Vi anbefaler brug af endetyller til elektriske ledninger (slutterminaler).

- Følgende kan bruges til tilslutning:
- PVC-isolerede tilslutningskabler af typen H05 VV-F med gul-grøn beskyttelsesleder eller andre tilsvarende eller bedre kabler.
- Den udvendige kabeldiameter bør være mindst 8,00 mm.
- Før netledningen gennem en ledningstrækaflastning (klemme)

4.2 Tilslutning af apparatet

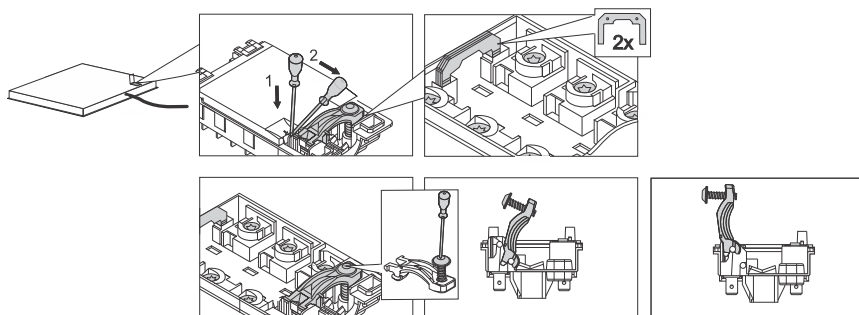

1. Åbn dækslet på boksen med tilslutningsterminalerne.
2. Tilslut alt i henhold til apparatets type. Tilslutningsterminalerne er forsynet med jumpere.
3. Før strømledningen gennem en ledningsafaster (klemme), som beskytter kablet mod at blive trukket ud.
4. Ved kabler med mindre diameter skal du fjerne ledningstrækaflasteren fra terminalen og sætte den lavere som vist på figuren nedenfor.

Terminal	
	1. Højere position (kabler med større diameter) 2. Lavere position (kabler med mindre diameter) 3. Ledningstrækaflaster

Hvis du vil fjerne ledningstrækaflasteren fra en højere position, skal du først skrue den af med en skruetrækker, anbringe den i lodret position og trække den ud af beslaget med lidt kraft i pilens retning.

For at fastgøre kabelholderen til en lavere position skal du først anbringe den i lodret position og derefter fastgøre den til beslaget med lodret kraft.

Forbindelsesdiagram	
	Enfaset tilslutning (op til 32 A) • Enfaset tilslutning (1 1N, 220-240 V~ / 50 Hz): - Spændingen mellem ledning og nulleledning er 220-240 V~. Installer en jumper mellem terminalerne 1 og 2 og mellem terminalerne 4 og 5. - Kredsløbet skal være forsynet med en sikring på op til 32 A. Tværsnitsarealet af netledningens kerne skal være mindst 4 mm². - Hvis sikringen har en mærkestrøm på under 32 A, kan den maksimale effekt reduceres under brugerindstillingerne (se kapitlet Maksimal effektindstilling – "Strømstyring").

Skemaet er fortsat fra forrige side

Forbindelsesdiagram	
380 - 415 V 2N~ / 50 Hz	2-faset tilslutning (16 A) • 2 faser, 1 nulleder (2 1N, 380–415 V~ /50 Hz): - Spændingen mellem ledningen og nulleledningen er 220-240 V~.; spændingen mellem ledningerne er 380-415 V~. Installer en jumper mellem terminalerne 4 og 5. Kredsløbet skal have mindst to sikringer på mindst 16 A hver. Tværsnitsarealet af nedledningens kerne skal være mindst 1,5 mm².
220 - 240 V 2-2N~ / 50 Hz	2-faset tilslutning med to nulledere (16 A) • 2 faser, 2 nulledere (2 2N, 220–240 V 2 2N ~ /50 Hz): - Spænding mellem faser og nulleledning er 220-240 V~. - Kredsløbet skal være forsynet med en sikring på mindst 16 A. Tværsnitsarealet af netledningens kerne skal være mindst 1,5 mm².

Tilslutning af strømledningen til strømmettet


(apparat med strømledning)

- Kogepladen skal forbindes direkte til strømmettet.
- Anordninger til afbrydelse fra elnettet skal overholde relevante forskrifter.
- Forlæng ikke netledningen, og før den ikke hen over skarpe kanter.
- Hvis apparatet er installeret over en ovn, skal du sørge for, at netledningen aldrig kommer i kontakt med ovnens varme dele.

Enfaset tilslutning		Tofaset tilslutning	
1x < 32A 220-240 V 50 Hz	2N 2 x 16 A 380-415 V 50 Hz	2 2N 2 x 16 A 220-240 V 50 Hz	L, L1 = brun L2 = sort N, N1 = grå PE = gul og grøn

Enfaset tilslutning	Tofaset tilslutning	
Hvis din elnetstilslutning har 1 fase og 1 nulleder, skal du tilslutte apparatet som vist i figur A.	Hvis din elnetstilslutning har 2 ledninger og 1 nulleledning, skal du tilslutte apparatet som vist i diagram B.	Hvis din elnetstilslutning har 2 ledninger og 2 nulleledninger, skal du tilslutte apparatet som vist i Diagram C.

Maksimal effektindstilling - "Power management"

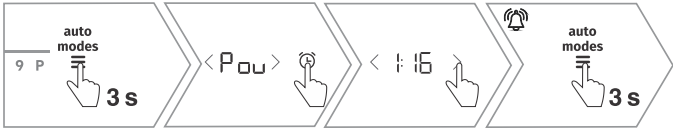

Når du har tilsluttet apparatet til elnettet, skal du trykke på følgende tast i 3 sekunder . Når du holder tasten nede, lyder der et kort lydsignal to gange. Følgende menu åbnes P_{0u}^- . Ved at trykke på tasten kommer du ind i den ekstra menu, hvor du kan bruge tastene < eller > til at vælge apparatets maksimale effekt. Det første tal repræsenterer antallet af tilslutningsfaser, og det andet og tredje tal repræsenterer den aktuelle værdi pr. fase. For at gemme indstillingerne skal du trykke på og holde den inde i 3 sekunder. Tryk på , hvis du ikke vil gemme indstillingerne. To minutter efter tilslutning af apparatet til elnettet kan effektindstillingerne ikke længere ændres.

INFORMATION!

Hvis kagezonens effektindstillinger overstiger den maksimalt tilladte effekt, sænker brugergrænsefladen automatisk effekten til den maksimalt tilladte effekt.

Antal faser	Strøm [A]	Samlet effekt [W]	Antal og tværsnit af elkabeltråde
1	32	7360	3 x 4,0 mm ²
1	16	3680	3 x 4,0 mm ²
1	13	2990	3 x 4,0 mm ²
1	12	2760	3 x 4,0 mm ²
1	10	2300	3 x 4,0 mm ²
2	16	7360	4 x 1,5 mm ² eller 5 x 1,5 mm ² (kun for NL)
2	13	5980	4 x 1,5 mm ²
2	12	5520	4 x 1,5 mm ²
2	10	4600	4 x 1,5 mm ²


INFORMATION!

Den maksimalt tilladte effekt afhænger af modellen.

5. Betjening af kogepladen

5.1 Betjeningspanel

(afhængig af model)
Apparatet kan have 3 eller 4 glideknapper.

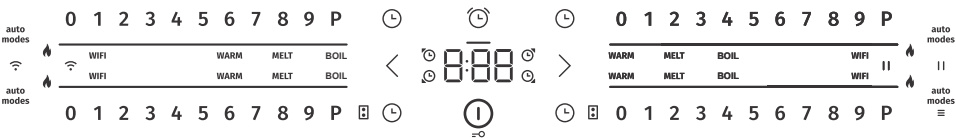


Nøgle/display	Beskrivelse
	Tænd/sluk for kogepladen Nøglen kan bruges til at tænde eller slukke for apparatet. Lås/børnesikring Apparatet kan låses og låses op for at forhindre, at det tændes utilsigtet. Tryk på og hold den nede i 3 sekunder. Apparatet er nu låst.
	Timerfunktioner nedtællingstimer for hele kogepladen; slukker ikke for kogezone
	slukningstimer for respektive kogezone; når tiden udløber, slukkes kogezone
	Indstillinger til at øge tiden - Tryk på tasten for at øge timeren eller programtimerindstillingerne med 1 minut. - Foretag et langt tryk for hurtigt at øge timeren eller programtimerindstillingerne til den ønskede værdi.
	Indstillinger til at sænke tiden - Tryk på tasten for at sænke timeren eller programtimerindstillingerne med 1 minut. - Foretag et langt tryk for hurtigt at sænke timeren eller programtimerindstillingerne til den ønskede værdi.
	Brugerindstillinger Tryk på tasten i 3 sekunder for at aktivere brugerindstillingerne, hvor du kan justere lydstyrken, lysstyrken, automatisk grydere registrering, børnesikring og alarmvarighed, parre den eksterne emhætte eller gendanne brugerindstillingerne til fabriksindstillingerne. Adgang er kun mulig, når kogepladen er slukket.
auto modes	Ekstra funktioner Tryk på tasten for at aktivere yderligere kogepladeindstillinger: genopvarmning, optøning og kogning.


Skemaet er fortsat fra forrige side

Nøgle/display	Beskrivelse
	Indstillinger for Wi-Fi-tilslutning (afhængigt af modellen) Når brugergrænsefladen er tændt, og kogezoneerne er slukket, skal du holde tasten nede og slippe den, når du vil åbne menuen, der vises på timeren.
	Pause Med denne funktion kan du sætte driften af hele kogepladen på pause i op til 10 minutter. I mellemtiden kan du på sikker vis rengøre kogepladen uden at miste dine indstillinger. Tryk på tasten for at tænde eller slukke for tilberedningspausen og tænde den igen.
WARM	Genopvarmning/varmholdelse Funktionen muliggør automatisk opvarmning af vandbaserede fødevarer uden omrøring eller yderligere varmevedligeholdelse af færdiglavede fødevarer.
MELT	Optøning Bruges til langsom optøning af frosne fødevarer eller til smeltning af chokolade og smør.
BOIL	Kogning/tilberedning med vand Med denne funktion kan du hurtigt opvarme vandet til kogepunktet.
	Bro (afhængigt af model) Kombiner kogezoneerne ved at trykke på denne tast.
	Timer knyttet til kogezone Symbolet lyser, når du vælger den tilsvarende timer, der er tilsluttet kogezone.
	Timer knyttet til hele kogepladen Symbolet lyser, når du vælger nedtællingstimeren for hele kogepladen.
	Visning af timerindstillinger Vis tidsindstillingerne.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P	Glideknap Tryk på eller skub glideknappen for at indstille kogeeffekten eller slukke for kogezone.
	Effektniveauvisning Når funktionen  ikke er aktiveret, er kogezonens display delvist oplyst. Når værdien er valgt, lyser den helt.
	Restvarmeindikator Kogepladen har en indikatorlampe for hver af kogezoneerne, der indikerer, at kogezone stadig er varm, efter at den er slukket. Selvom du slukker for kogepladen, vil denne indikatorlampe være tændt, så længe kogezone er varm! Rør ikke ved kogezone, mens indikatorlampen er tændt.

			
kort tryk	langt tryk	swipe	lydsignal

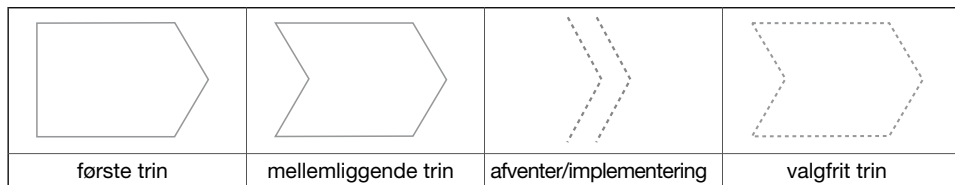

5.2 Sådan tændes/slukkes kogepladen

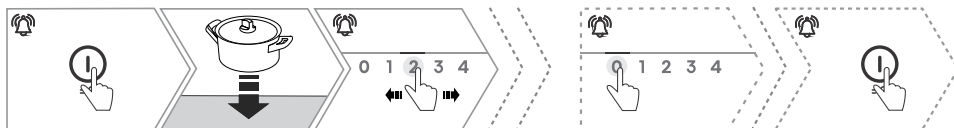

1. Ved at trykke på tænder du for kogepladen.
2. Glideknappen, der angiver kogezoneerne, er halvt oplyst (når automatisk grydedetektering er slået til).
3. Placer kogegrejet på den valgte kogezone. Den tilsvarende glideknop lyser helt op.
4. Indstil tilberedningseffekten ved at trykke på eller swipec glideknappen. Der udsendes et kort lydsignal.
5. Sluk for kogepladen ved at trykke på knappen eller ved at trykke på 0 på glideknappen på den valgte zone.




INFORMATION!

Hvis ingen af kogezoneerne tændes inden for 20 sekunder, slukker induktionskogepladen.

5.3 Automatisk grydedetektering


Kogepladen har en forudindstillet automatisk registrering af kogevej på kogezone.

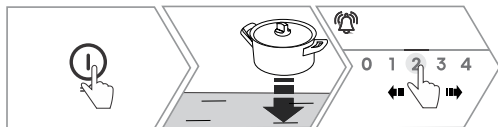

1. Ved at trykke på tænder du for kogepladen.
2. Placer kogegrejet på den valgte kogezone, og kogepladen registrerer automatisk tilstedeværelsen af køkkengrej. Den tilsvarende glideknop lyser helt op.
3. Indstil et tilberedningsniveau.

5.4 Registrering af grydebevægelse

Kogepladen registrerer automatisk, når gryden flyttes fra en kogezone til en anden, hvis funktionen "automatisk grydedetektering" er aktiveret. Alle effekt- og tidsindstillinger kan overføres.

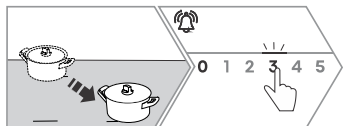

1. Overfør kogegrejet fra en aktiv kogezone til en anden fri kogezone. Det forudindstillede effektniveau og den forudindstillede timer begynder at blinke på den nye kogezone.
2. Inden for 3 sekunder skal du bekræfte overførslen af indstillinger ved at trykke på et af niveauerne på glideknappen for den nye zone.
3. Hvis overførslen af indstillinger ikke bekræftes efter udløbet af tiden, eller når der trykkes på niveau 0 på en ny kogezone, overføres indstillingerne ikke.


5.5 Tænd/sluk for kogezone



1. Tryk på eller swipe på den valgte glideknap for at vælge det ønskede effektniveau.
2. Der lyder et kort bip. Den valgte effekt er fuldt oplyst.
3. Sluk for kogezone ved at trykke på  eller ved at trykke på 0 på glideknappen.


5.6 Høj varmeindstilling - "Power boost"

Ved hurtig tilberedning kan indstillingen med høj varme aktiveres yderligere på kogezone. Med kogezonernes ekstra effekt kan du således hurtigt opvarme endnu større mængder vand. Den ekstra driftseffekt aktiveres, før den automatisk falder til niveau 9. Hvis kogepladen ikke er for varm, kan den genaktiveres efter automatisk slukning.

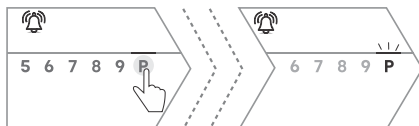

1. Anbring kogegrejet på den valgte kogezone.
2. Indstil niveauet med øget effekt.
3. For at slukke for funktionen "Power boost" skal du reducere kogezonens effekt.

5.7 Automatisk opvarmning

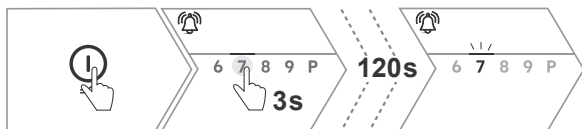

Ved at aktivere funktionen opvarmes den valgte kogezone et stykke tid ved højere effekt, før den automatisk skifter til det indstillede niveau. For at aktivere funktionen skal du vælge effektniveauet og holde det i 3 sekunder. Den automatiske funktion kan kun tændes, hvis kogezone er slukket.

Effektniveau	1	2	3	4	5	6	7	8
Opvarmningstid	40	70	120	180	260	430	120	195

Under automatisk drift lyser det indstillede effektiveau, og niveau 9 blinker.

Under betjeningen af den automatiske funktion deaktiveres den, hvis effektniveauet sænkes. Hvis effektniveauet øges under betjeningen af den automatiske funktion, vil den nye indstillede timer inkludere den tid, der allerede er gået på det tidligere valgte niveau. Hvis den forløbne tid er længere end den tid, du vil nulstille, afsluttes det automatiske program automatisk.

5.8 Broforbundet kogezone - "Bridge"

(afhænger af modellen)

Kogezonerne på venstre eller højre side af kogepladen kan kombineres til én stor forbundet zone. Du kan placere et ovnfad eller en grillplade på denne zone.



BEMÆRK!

Gryden skal være stor nok til at dække midten af de øvre og nedre kogezoner.

- Bagepladen har en maksimal størrelse på 40 x 25 cm.
- For at få en ensartet varmefordeling anbefaler vi en bageplade med en tykkere bund.
- Bagepladen bliver meget varm under tilberedningen, så sørg for at beskytte dig mod forbrændinger.
- Når du placerer bagepladen på kogepladen, skal du sørge for ikke at dække betjeningsmodulet med den.

Kogezoner kan kombineres, hvis:

- Begge felter er inaktive.
- En af de kompatible zoner er aktiv – det indstillede niveau for den tilsluttede kogezone overføres fra den aktive zone
- Begge kogezoner er aktive – det indstillede niveau for den tilsluttede kogezone overføres fra den aktive zone, der kørte på et lavere niveau. Hvis begge kogezoner er indstillet til samme niveau, før de kombineres, overføres den samme effekt.



1. Ved at trykke på  i 1 sekund, aktiverer du funktionen. Der udsendes et kort lydssignal.
2. Indstil tilberedningsniveauet på den nederste eller øverste glideknop.
3. Sluk for funktionen ved at trykke på  eller ved at trykke på 0 på glideknappen. Der udsendes et kort lydssignal.



BEMÆRK!

Aktive timere, der er forbundet med de kagezoner, du ønsker at kombinere, slukkes, når de aktiveres.

5.9 Pause - "Stop&Go"

Med denne funktion kan du sætte driften af hele kogepladen på pause under tilberedningen.



1. Ved at trykke på  i 1 sekund, aktiverer du funktionen. Der lyder et kort lydssignal, pausetasten blinker, og alle indstillede timere stopper midlertidigt. Nedtællingstimeren, der er knyttet til hele kogepladen, fortsætter med at køre.
2. Alle knapper er inaktive undtagen  og .
3. Ved at trykke i 1 sekund  inden for 10 minutter deaktiverer du funktionen. Kogepladen fortsætter med at fungere med de samme indstillinger, som før funktionen blev aktiveret.



INFORMATION!

Hvis der ikke trykkes på nogen tast inden for 10 minutter, slukkes kogepladen automatisk.



INFORMATION!

Hvis den globale timer aktiveres, forbliver den aktiv i Stop&Go-tilstand og kan bekræftes med en vilkårlig knap.

5.10 Hukommelsesfunktion - "Recall function"

Hvis du slukker for brugergrænsefladen, giver funktionen dig mulighed for at gendanne kogezoneindstillingen, når du tænder igen.



1. Genstart brugergrænsefladen inden for 9 sekunder efter, at kogepladen er slukket.
2. Efter opstart blinker indikatoren **||** i 7 sekunder.
3. Inden for 7 sekunder efter, at du har tændt apparatet, skal du aktivere **||** -tasten for at gendanne de indstillede indstillinger, før du slukker for kogepladen. Når indstillingerne er gendannet, lyder der et lydsignal.
4. Hvis **||** -tasten ikke aktiveres inden for et tidsinterval på 7 sekunder, eller hvis en anden tast aktiveres umiddelbart efter tænding, kan indstillingerne ikke fortrydes.

5.11 Indikator for grydere registrering



Apparatet registrerer automatisk en manglende gryde på en aktiv kogezone. I tilfælde af manglende gryde blinker hele glideknappen med den indstillede effekt. I løbet af denne tid sættes de tilsvarende timere midlertidigt på pause på kogezone, hvor der ikke er gryder til stede.



INFORMATION!

Hvis du ikke sætter kogegrejet tilbage på kogezone inden for 2 minutter, lyder der et lydsignal, og kogezone slukkes.

5.12 Indikator for varm kogezone

Kogepladen er udstyret med en restvarmeindikator for kogezone.

Kogezone opvarmes via restvarme, der udsendes af kogegrejet. Når du fjerner kogegrejet fra kogepladen eller slukker for kogezone, lyser indikatorlampen . I løbet af den tid kan du bruge denne varme til at holde maden varm eller smelte retter.



INFORMATION!

Når  slukkes, kan kogezone stadig være varm!



ADVARSEL!

Vær forsigtig, der er risiko for forbrændinger!

5.13 Timerfunktioner

Apparatet giver dig mulighed for at indstille en nedtællingstimer, der er tilsluttet hele kogepladen, eller for at indstille de programtimer, der er tilsluttet hver kogezone.

Nedtællingstimer for hele kogepladen



Nedtællingstimeren kan kun indstilles, når brugergrænsefladen er tændt. Når nedtællingstimeren er indstillet, vil den fortsætte med at tælle ned, også efter at kogepladen er slukket, eller mens Stop&Go-funktionen er aktiv. Når den indstillede tid udløber, udløses et lydsignal, som kan deaktiveres ved at trykke på en vilkårlig tast.



INFORMATION!

Når tiden er gået, kan lydsignalet også slukkes, når kogepladen slukkes eller sættes på pause. Tryk på en vilkårlig tast for at bekræfte.

Programtimer

Når den indstillede programtimer udløber , slukkes den kogezone, der var tilsluttet timeren, og der lyder et lydsignal. Du kan deaktivere lydsignalet ved at trykke på en vilkårlig tast. Programtimeren kan kun indstilles, når kogezoneen er aktiv.



Indstillinger for tidsfunktion

1. Ved at trykke på / **Hod** tænder du for tidsindstillingerne. Displayet begynder at blinke og viser det tilsvarende ikon for den valgte tidsfunktion.
2. Ved at trykke på og indstiller du den ønskede tid i området mellem 1 minut og 9 timer og 59 minutter.
3. Tidsfunktionen kan bekræftes manuelt ved at trykke på / **Hod** eller automatisk efter 7 sekunder fra den sidste ændring af den ønskede tid.
4. Når timeren er blevet bekræftet, udsendes et lydsignal, og det tilsvarende ikon for timerfunktionen lyser helt op.
5. I løbet af det sidste minut af nedtællingen vises den resterende tid i sekunder.



INFORMATION!

Når du bruger to eller flere tidsfunktioner, lyser det tilhørende timerikon, der aktuelt vises på skærmen, helt op. Andre ikoner for de indstillede tidsfunktioner vil være halvt oplyst. Det indikerer, at funktionerne er indstillet, men i øjeblikket ikke vises på displayet. For at få vist den valgte indstillede tidsfunktion skal du klikke på den tilsvarende tast.

Ændring af tidsfunktionen

1. Sørg for, at den tidsfunktion, der skal justeres, vises på displayet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gøre det ved at trykke på tasten, der hører til tidsfunktionen.
2. Tryk igen på tasten / **Hod**, så timerdisplayet sammen med det tilhørende tidsfunktionsikon begynder at blinke.
3. Skift tidsfunktionen vilkårligt ved at trykke på **>** og **<**.
4. Tidsfunktionen kan bekræftes manuelt ved at trykke på / **Hod** eller automatisk efter 7 sekunder fra den sidste ændring af den ønskede tid.

Slukning af tidsfunktionen

Tidsfunktionen kan afsluttes ved at trykke samtidigt på **>** og **<**, når den vises på displayet, eller hvis den tidsfunktion, der skal afbrydes, er indstillet til 0:00 og derefter bekræftet (se Ændring af tidsfunktionen).

5.14 Brugerindstillinger

På apparatet kan du indstille: lydstyrke, lysstyrke, automatisk grydere registrering, børnesikring, alarmvarighed, tilslutning af ekstern emhætte (afhængigt af model), fabriksnulstilling.



INFORMATION!

For at få adgang til brugerindstillingerne skal kogepladen være slukket.



1. Når brugergrænsefladen er slukket, skal du åbne menuen for parameterindstilling ved at trykke 3 sekunder på .
2. Displayet viser **SEt**, og efter 2 sekunder viser det **UOL**.
3. Brug **<** og **>** til at navigere i menuen mellem de mulige indstillinger.
4. De tilgængelige indstillinger for den valgte parameter vises med en halvt oplyst linje over de værdier, der kan indstilles. Den aktuelt indstillede værdi er fuldt oplyst.
5. Afslut brugerindstillingerne ved i 3 sekunder at trykke på tasten (indstillingerne gemmes) eller tasten (indstillingerne gemmes ikke).

**INFORMATION!**

Indtastning af brugerindstillinger er deaktiveret, hvis den aktive timer er tilsluttet hele kogepladen.

Nøgle/display	Beskrivelse
Pou	Indstilling af effektgrænsen Når apparatet er tilsluttet elnettet, skal du aktivere følgende tast . Efter 2 minutter er det ikke længere muligt at indstille effekten.
Vol	Regulering af lydstyrke Brug glideknappen til at indstille det ønskede lydstyrkeniveau fra 0 til 3.
brh	Indstilling af lysstyrke Brug glideknappen til at indstille det ønskede belysningsniveau fra 1 til 3.
Aut	Automatisk grydere registrering Brug glideknappen til at slå funktionen til 1 eller fra 0.
Loc	Børnesikring Brug indstillingen 0 eller 1 til at tænde eller slukke for den automatiske låsning af apparatet.
dur	Indstilling af alarmvarighed Brug glideknappen til at indstille alarmvarigheden fra 0 til 2. 0 = 5 sekunder 1 = 1 minut 2 = 2 minutter
FAC	Fabriksindstilling Tryk længe på 1 for at aktivere brugerindstillingerne og vende tilbage til standardværdierne.
Mod	Emhættetilstand (afhængigt af modellen) Du kan vælge mellem konfigurationerne emhætte-i-kogeplade eller emhætte-til-kogeplade 1 = Manuel tilstand 2 = Automatisk tilstand (forudindstillet)
SEN	Emhættefølsomhed (afhængigt af modellen) Der kan indstilles forskellige profiler, som er relateret til emhættens følsomhed i automatisk driftstilstand 1 = Lav følsomhed 2 = Middel følsomhed 3 = Høj følsomhed

5.15 Børnesikring

Kogepladen kan låses mod uønsket tænding.

**INFORMATION!**


Kogepladen skal være slukket for at aktivere børnesikringen.



1. Tryk på og hold nede i 3 sekunder.
2. Loc vises på timerfunksionsdisplayet. Der lyder et bip, og kogepladen er nu låst.
3. Når kogepladen er låst, skal du trykke på og holde den nede i 3 sekunder. Der lyder et bip, og kogepladen er nu låst op.

5.16 Ekstra funktioner

Apparatet har tre ekstra funktioner: genopvarmning, optøning og kogning.

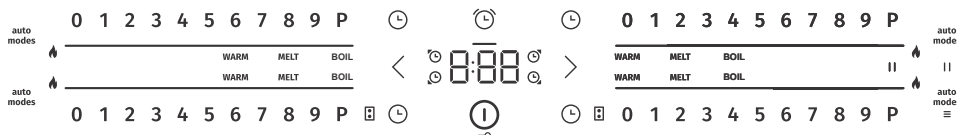

1. Tryk på for at åbne den ekstra menu. Glideknappen på den valgte kogezone forsvinder, og ekstrafunktionerne vises med 50 % lysstyrke.
2. Ekstrafunktionen aktiveres ved at trykke på tallet under eller over (afhængigt af kogezone) den ekstra funktion, der skal aktiveres. Ekstramenuen lukkes, når du trykker på igen eller automatisk, hvis du ikke vælger et program efter 5 sekunder.
3. Når der udsendes et lydsignal, aktiveres ekstrafunktionen.
4. Den aktive funktion kan til enhver tid deaktiveres ved at trykke på værdien 0 på den tilsvarende kogezone.
5. Efter aktivering af ekstrafunktionen kan programtimeren indstilles på den tilsvarende kogezone. Når den indstillede programtimer er udløbet, slukkes ekstrafunktionen (se "Tidsfunktioner" for at indstille den).
6. Hvis du vil ændre den ekstra funktion, efter at den allerede er indstillet, skal du gøre det ved at trykke på . Menuen med ekstra programmer åbnes. Indstil det ønskede program på ny, eller luk menuen.

Nøgle/display	Beskrivelse
WARM	Genopvarmning/varmholdelse Funktionen muliggør automatisk opvarmning af vandbaserede fødevarer uden omrøring eller yderligere varmevedligeholdelse af færdiglavede fødevarer.
MELT	Optøning Bruges til langsom optøning af frosne fødevarer eller til smeltning af chokolade og smør.
BOIL	Kogning/tilberedning med vand Med denne funktion kan du hurtigt opvarme vandet til kogepunktet.



INFORMATION!

Hvis gryden fjernes fra kogezone under den aktive ekstra funktion, sættes den aktive funktion på pause. Den valgte ekstra funktion blinker sammen med den tilsvarende oplyste glideknop. Hvis du sætter gryden tilbage inden for 20 sekunder, genoptages ekstrarfunktionen, ellers slukkes den.



INFORMATION!

Ekstrarfunktionen fortsætter med at være aktiv, selvom pausefunktionen "Stop&Go" bruges i mindre end 20 sekunder. Det kan også gendannes med hukommelsesfunktionen.

5.17 Tilslutning af apparatet til ConnectLife-appen

ConnectLife er en Smart Home-platform, der forbinder mennesker, enheder og tjenester.

ConnectLife-appen inkluderer avancerede digitale tjenester og brugervenlige løsninger, der gør det muligt for brugerne at overvåge og styre apparater, modtage meddelelser fra en smartphone og opdatere software (understøttede funktioner kan variere afhængigt af dit apparat og det område/land, du befinder dig i).

For at forbinde din smartenhed har du brug for et Wi-Fi-netværk (kun 2,4 GHz-netværk understøttes) og en smartphone, der er udstyret med appen **ConnectLife**.

 **ConnectLife**



For at downloade **ConnectLife**-appen skal du scanne QR-koden eller søge efter **ConnectLife** i din foretrukne app-store.

1. Installer **ConnectLife**-appen, og opret en konto.
2. I **ConnectLife**-appen skal du gå til menuen "Tilføj enhed" og vælge den passende enhed. Scan derefter QR-koden (den kan findes på apparatets typeskilt). Du kan også indtaste AUID/MV-nummeret manuelt.
3. Appen guider dig derefter igennem hele processen med at forbinde apparatet til din smartphone.
4. Når du har oprettet forbindelse, kan du fjernbetjene apparatet via appen på din mobiltelefon.

5.18 Wi-Fi-styring

(afhænger af modellen)

For at åbne Wi-Fi-modulets funktionsindstillinger skal du tænde for apparatet og trykke på .



1.	Tænd for Wi-Fi-modulet: Tryk på og hold tasten nede mellem 1 og 4 sekunder for at aktivere Wi-Fi-modulet. Displayet viser "On". Når du slipper tasten, aktiveres Wi-Fi-modulet. Efter aktivering blinker symbolet .
2.	Tilslutning af apparatet: Med et langt tryk på tasten (mellem 4 og 7 sekunder) vises "CSt" på displayenheden. Ved at slippe nøglen aktiveres forbindelsen. En 5-minutters timer vises på displayet. I løbet af denne tid skal du scanne den vedlagte 3D-kode. BEMÆRK: For yderligere indstillinger skal du følge vejledningen i ConnectLife-appen.
3.	Tilslutning af yderligere brugere: For at tilslutte yderligere brugere skal du trykke på tasten og holde den nede (mellem 7 og 10 sekunder), indtil "PAR" vises på displayenheden. Ved at slippe tasten vises en 3-minutters timer. I løbet af denne tid kan yderligere brugere tilsluttes enheden ved hjælp af ConnectLife-appen. Når der er oprettet forbindelse, forbliver Wi-Fi-symbolet tændt. BEMÆRK: Fortsæt opsætningen ved at følge vejledningen i ConnectLife-appen.
4.	Fjernelse af alle tilsluttede brugere: Efter et langt tryk på tasten (mellem 10 og 13 sekunder) vises UPr. på displayenheden. Når du åbner menuen, vises en 1-minuts timer, som er til stede, indtil de tilsluttede brugere er fjernet fra enheden. Brug denne indstilling til at fjerne alle tilsluttede brugere fra ConnectLife-appen.
5.	Slukning af Wi-Fi-modulet: Efter et langt tryk på tasten (mellem 13 og 16 sekunder) vises "OFF" på displayenheden. Ved at slippe tasten slukkes Wi-Fi-modulet. Når modulet er slukket, slukkes symbolet .

5.19 Tilslutning af en ekstern emhætte - "Hob to Hood"

(afhænger af modellen)

Et tilsluttet apparat gør det muligt at tilslutte en ekstern emhætte. Tænd for brugergrænsefladen, og sørg for, at kogezoneerne ikke er aktive.

1.	Tænd for Wi-Fi-modulet (se kapitel 5.18 Wi-Fi-betjening)
2.	Før du bruger Kogeplade-til-emhætte-funktionen første gang, skal kogepladen opdateres ved hjælp af ConnectLife-appen
3.	For at parre enhederne skal du trykke på og holde nede (mellem 7 og 10 sekunder), indtil "PAR" vises på displayenheden. Ved at slippe tasten vises en 3-minutters timer. I løbet af denne tid skal du aktivere parring på den anden enhed (se vejledningen til den eksterne emhætte). Enhederne tilsluttes automatisk.
4.	Når der er oprettet forbindelse, forbliver symbolet tændt.
5.	For at afbryde apparatet fra emhætten skal du trykke på og holde nede, indtil menuen "UPr" vises. Ved at slippe tasten aktiverer du en 1-minuts timer, som forbliver til stede, indtil de tilsluttede brugere er fjernet fra enheden.

**INFORMATION!**

Med "UPr"-funktionen fjerner du også andre tilsluttede brugere samtidig med emhætten.

6. Tips

6.1 Kogeplader

- Kogepladen er ikke følsom over for temperaturændringer.
- Hvis kogepladen bruges til opbevaring, kan den blive ridset eller beskadiget.
- Brug ikke den glaskeramiske kogeplade, hvis den er revnet eller i stykker. Hvis en skarp genstand falder ned på kogepladen, kan kogepladen gå i stykker. Konsekvenserne af et sådant uheld kan ses med det samme eller først efter et stykke tid.
- Hvis der opstår en synlig revne i kogepladen, skal du straks afbryde strømforsyningen til apparatet.
- Sørg for, at kogezone og kogeobjektets bund er ren og tør. Dette vil sikre, at varmen ledes bedre, og vil forebygge skader på varmepladen.
- Anbring ikke tomt kogeobjekt på kogezone, da dette kan medføre skader.




ADVARSEL!

Hvis sukker eller mad med højt sukkerindhold spildes ud over en varm glaskeramisk kogeplade, skal du straks tørre kogepladen af eller fjerne sukkeret med en skraber, selv om kogezone stadig er varm. Dette vil forhindre eventuel beskadigelse af den glaskeramiske overflade. Brug ikke opvaskemiddel og andre rengøringsmidler til at rengøre en varm glaskeramisk kogeplade, da dette kan beskadige overfladen.

6.2 Funktionsprincip for induktionskogezone

Madlavning på en induktionskogeplade adskiller sig fra madlavning på traditionelle apparater. Induktionskogeplader bruger magnetfelter til generering af varme og madlavning. Det betyder, at ikke alle typer kogeobjekt kan bruges på en induktionskogeplade.

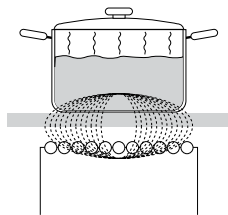




Kogepladen er udstyret med højeffektive induktionskogezone. Varmen genereres direkte i bunden af gryden, hvor der er mest brug for den. Dermed undgås eventuelle varmetab gennem den glaskeramiske overflade. Strømforbruget er betydeligt lavere end i konventionelle kogezone med strålingsvarmelegemer.

Den glaskeramiske kogezone opvarmes ikke direkte, men kun indirekte, med den varme, der stråles tilbage af gryden. Efter at kogezone er slukket, vises denne restvarme med .

I induktionskogezone gøres opvarmning mulig af induktionsspolen, der er installeret under den glaskeramiske overflade. Spolen inducerer et magnetfelt, som genererer hvirvelstrømme i bunden af en ferromagnetisk pande, som igen opvarmer panden.

Induktion vil fungere korrekt, hvis du bruger egnet kogeobjekt.

6.3 Induktionskokegrej

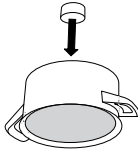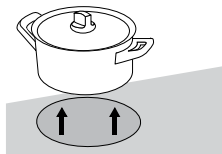
	Magnettesten: Brug en lille magnet til at kontrollere, om pandens eller grydens bund er ferromagnetisk. Hvis magneten klæber til bunden af gryden, er den egnet til et induktionskomfur.
	Sørg for, at gryden eller panden er placeret midt på kogezone.
	For at opnå de bedste tilberedningsresultater skal det ferromagnetiske område på kokegrejets bund passe til kogezonens størrelse. Hvis kogezone ikke genkender gryden, kan du prøve at placere den på en anden kogezone med en mindre diameter.

Egnet kokegrej	Uegnet kokegrej
stål	glas
emaljeret stål	legeret stål med kobberbund
støbejern	legeret stål med aluminiumsbund

- Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde øje med den, indtil det ønskede tryk er nået. Start med at indstille kogezone til maksimal effekt, og skru derefter ned for effekten efter behov, mens du følger anvisningerne fra producenten af trykkogeren.
- Sørg altid for, at der er tilstrækkelig væske i trykkogeren eller andet kokegrej. Brug af tomt kokegrej på kogezone kan resultere i overophedning og beskadige både kokegrejet og kogezone.
- Nogle typer kokegrej har ikke en fuldt ferromagnetisk bund. I sådanne tilfælde er det kun den magnetiske del, der opvarmes, mens resten af bunden forbliver kølig.
- Følg producentens anvisninger, når du bruger særligt kokegrej.

Kogezone	Minimumsdiameter på grydens bund
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm
Ø 195 x 210 mm	Ø 110 mm

Grydens bund skal være flad.

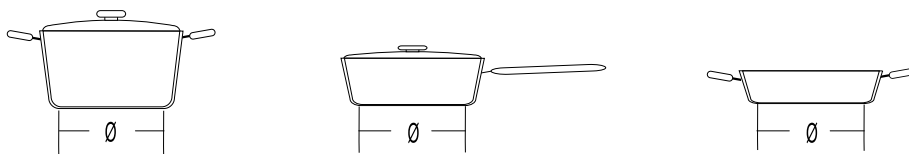

6.4 Energispareråd

- Når du køber kogegrej, skal du være opmærksom på, at den diameter, der er angivet for gryden, normalt vedrører den øverste kant eller låget, som normalt er større end grydens bund.
- Hvis det tager lang tid at koge en ret, anbefales det at bruge en trykkoger. Sørg for, at der altid er tilstrækkelig væske i trykkogeren. Hvis en tom trykkoger placeres på kogepladen, kan den blive overophedet, hvilket igen kan føre til skader på både gryden og kogezone.
- Når det er muligt, skal du dække gryden eller panden med et låg i en passende størrelse. Brug kogegrej, der passer til den mængde mad, du tilbereder. Tilberedning af mad i en stor gryde, der kun er halvt fuld, forbruger meget mere energi.
- Selv om der ikke er nogen gryde eller pande på kogezone, eller selv om den anvendte gryde har en diameter, der er mindre end kogezonens diameter, vil der ikke ske noget energitab.
- Hvis gryden er meget mindre end kogezone, er der en mulighed for, at den ikke registreres.
- Hvis en mindre gryde eller gryde placeres på kogezone, og den genkendes, vil kogepladen kun bruge så meget strøm, som det er nødvendigt i forhold til grydens størrelse.

7. Rengøring og vedligehold

Efter hver brug skal du vente på, at den glaskeramiske overflade er kølet af, og rengøre den. Ellers vil alle resterende urenheder brænde fast på den varme overflade, næste gang du bruger kogepladen. Brug regelmæssigt særlige plejemidler, der danner en beskyttende film på overfladen af den glaskeramiske kogeplade.

Tør støv og andre partikler af både kogegrejets bund og den glaskeramiske overflade før brug, da de ellers kan ridse overfladen.



INFORMATION!

Ståldud, grove skuresvampe og skurepulver kan ridse kogepladens overflade. Overfladen kan også blive beskadiget ved brug af skrappe rengøringsprays og uegnede flydende rengøringsmidler.

Mønsteret kan slides af ved brug af skrappe eller slibende rengøringsmidler eller ved brug af kogegrej med ru eller beskadiget bund.

Brug en fugtig blød klud til at fjerne støv og lignende. Tør derefter overfladen tør.

Fjern vandpletter med en mild eddikeopløsning, som ikke bør bruges til at tørre rammen af (i nogle modeller), da den kan miste sin glans. Brug ikke aggressive spray- eller rengøringsmidler til at fjerne kalksten.

Fjern kraftigt snavs med særlige rengøringsmidler til rengøring af glaskeramiske overflader. Følg anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet. Vær omhyggelig med at fjerne rengøringsrester efter rengøring, da de kan beskadige den glaskeramiske overflade, når de varmes op.


Fjern genstridigt og fastbrændt snavs med en skraber. Når du bruger skraberen, skal du passe på ikke at skade dig selv.

Fjern straks eventuelt sukker og sukkerholdige fødevarer fra den glaskeramiske overflade med en skraber, selv om kogezone stadig er varm, da sukker kan beskadige overfladen permanent.



INFORMATION!

Skraberen er ikke inkluderet i apparatets udstyr.

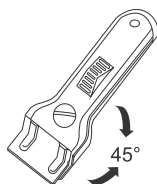

INFORMATION!

Brug kun skraberen, hvis snavset ikke kan fjernes med en våd klud eller et specialrengøringsmiddel til glaskeramiske overflader.

Hold skraberen i den korrekte vinkel (45-60 grader). Pres forsigtigt skraberen mod glasoverfladen, og skub den hen over mønsteret for at fjerne snavset. Skraberens plastdele (på nogle modeller) må ikke komme i kontakt med varme kogezone.



INFORMATION!

Pres ikke skraberen vinkelret mod glasset, og undgå at ridse kogepladens overflade med bladet eller spidsen.

8. Problemer og fejl

I løbet af garantiperioden må alle reparationer kun foretages hos servicecentre, der er godkendt af Gorenje.

Før der foretages reparationer, skal du sørge for, at apparatet er afbrudt fra elnettet ved at tage sikringen ud.

Udfør ikke uautoriserede reparationer på apparatet, da dette kan resultere i elektrisk stød og kortslutningsfare. Den type arbejde bør overlades til en professionel eller en servicereparatør.

I tilfælde af mindre problemer med betjeningen af apparatet, skal du se denne vejledning for at se, om problemet kan løses af dig selv.

Gem denne brugervejledning til fremtidig reference, og giv den videre til efterfølgende ejere eller brugere af apparatet.

Følgende er råd til at løse nogle almindelige problemer.

Problem/fejl	Årsag
Relæet i din bolig slår tit fra.	For at fejlfinde problemet skal du kontrollere, at du har indstillet den korrekte grænse for indgangsstrøm i brugerindstillingerne (parameter). Hvis problemet fortsætter, skal du ringe til en servicetekniker. 
Lydsignal og display 	Der er spildt vand på sensoroverfladen, eller der er anbragt en genstand oven på sensorene. Tør overfladen af.
Varm	Brugergænsefladen er for varm til at betjene. Vent på, at gænsefladen er kølet af.
Err	Apparatet kunne ikke oprette forbindelse til ConnectLife-appen eller afbryde forbindelsen til den. Prøv en fabriksnulstilling.
E20, E42, E47, E48	Tag apparatet ud af stikkontakten i et minut (skru sikringen ud, eller sluk for den med hovedafbryderen)
E24	Rengør betjeningsgrænsefladeområdet, og lad det tørre.
E00, E01, E02, E03, E04, E05, E21	Kontroller, at apparatet er korrekt tilsluttet elnettet, og at alle terminalkontakter er skruet korrekt i. Kontroller, om den tilsluttede spænding er passende.
E18	Utilstrækkelig køling af apparatet. Kontroller, at apparatet er installeret i henhold til brugervejledningen.
E19	Kogezonens temperatur er for høj. Forsøg ikke at opvarme tomme gryder.

Hvis du på trods af at have fulgt ovenstående tips ikke er i stand til at afhjælpe interferensen, skal du tage apparatet ud af stikkontakten i et minut (skru sikringen ud, eller sluk for den med hovedafbryderen).

Hvis fejlen dukker op igen, skal du ringe til en servicereparatør. Udbedring af fejl eller klager, der skyldes forkert tilslutning eller brug af apparatet, er ikke omfattet af garantien. I så fald er det dig, der skal betale reparationsomkostningerne.



ADVARSEL!


Før der udføres reparationer, skal apparatet tages ud af stikkontakten (ved at fjerne sikringen).

8.1 Støj under madlavning med induktion

Støj og lyde	Årsag	Afhjælpning
Induktionsgenereret driftsstøj	Induktionsteknologi er baseret på visse metaller egenskaber under elektromagnetisk påvirkning. Dette medfører såkaldte hvirvelstrømme, der tvinger molekylerne til at svinge. Disse svingninger (vibrationer) omdannes til varme. Afhængigt af metaltypen kan dette resultere i stille lyde.	Dette er normalt og skyldes ikke nogen funktionsfejl.
Transformerlignende summen	Forekommer, når madlavningen sker ved et højt effektniveau. Årsagen til dette er mængden af energi, der overføres fra kogepladen til gryden eller panden.	Denne støj vil forsvinde eller svækkes, når effektniveauet reduceres.
Kogegrejet vibrerer og knitrer	Denne støj opstår ved brug af kogegrej (gryder eller pander) fremstillet af forskellige materialer.	Det skyldes vibrationer langs de forskellige materialelags tilstødende overflader. Denne støj afhænger af kogegrejet og kan variere afhængigt af mængden og typen af mad, der tilberedes.
Ventilatorstøj	Korrekt funktion af induktionselektroniske komponenter kræver temperaturstyring. Derfor er kogepladen udstyret med en ventilator, der køler elektronikken afhængigt af den registrerede temperatur.	Ventilatoren kan køre, selv efter at kogepladen er blevet slukket, hvis temperaturen bliver ved med at være for høj.

9. Tekniske oplysninger

(afhænger af modellen)

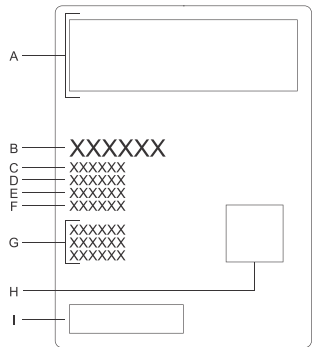

- A. Ledningsdiagram
- B. Varemærke
- C. Model
- D. Type
- E. Kode
- F. Serienummer
- G. Tekniske data
- H. QR-kode
- I. Mærkater for overholdelse

Typeskiltet med grundlæggende oplysninger om apparatet sidder på undersiden af kogepladen. Oplysninger om apparattype og -model kan findes på garantiarket.

10. Bortskaffelse



Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes eller destrueres uden at skade miljøet. Emballagematerialerne er mærket i overensstemmelse hermed.

Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at **bortskaffe** produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet.

Vi tager forbehold for fejl i brugsvejledningen, og vi forbeholder os ret til at foretage ændringer.

11. Compliance-oplysninger

Af typen radioudstyr:	HLW3215-TG01-modul
Wi-Fi indikator	
Driftsfrekvensområde:	2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Maks. udgangseffekt:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Antenna gain <10 dBi)
Maks. antenneforstærkning:	Forstærkning: 0dBi
Bluetooth indikator	
Frekvensområde:	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Bæreroutput:	6 dBm (≤10 dBm)
Emissionstype:	F1D

Virksomheden erklærer, at apparatet med funktionen Connectlife er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den detaljerede overensstemmelseserklæring kan findes på webadressen <https://avid.connectlife.io> med dit apparat blandt de yderligere dokumenter.

Hisense
life reimagined



934174-a12

