
IGG319680

Pantalla Eléctrica Tensionada

16:9 92" 203x114 cm






Las pantallas de proyección son imprescindibles para disfrutar al máximo de cualquier proyector. La amplia familia de pantallas de proyección de iggual incluye múltiples tipos: eléctricas, manuales, de trípode, exteriores, plegables… Son tremendamente versátiles y muy utilizadas tanto para cine en casa como para enseñanza en colegios, universidades, academias, presentaciones en salas de reuniones, eventos de todo tipo…

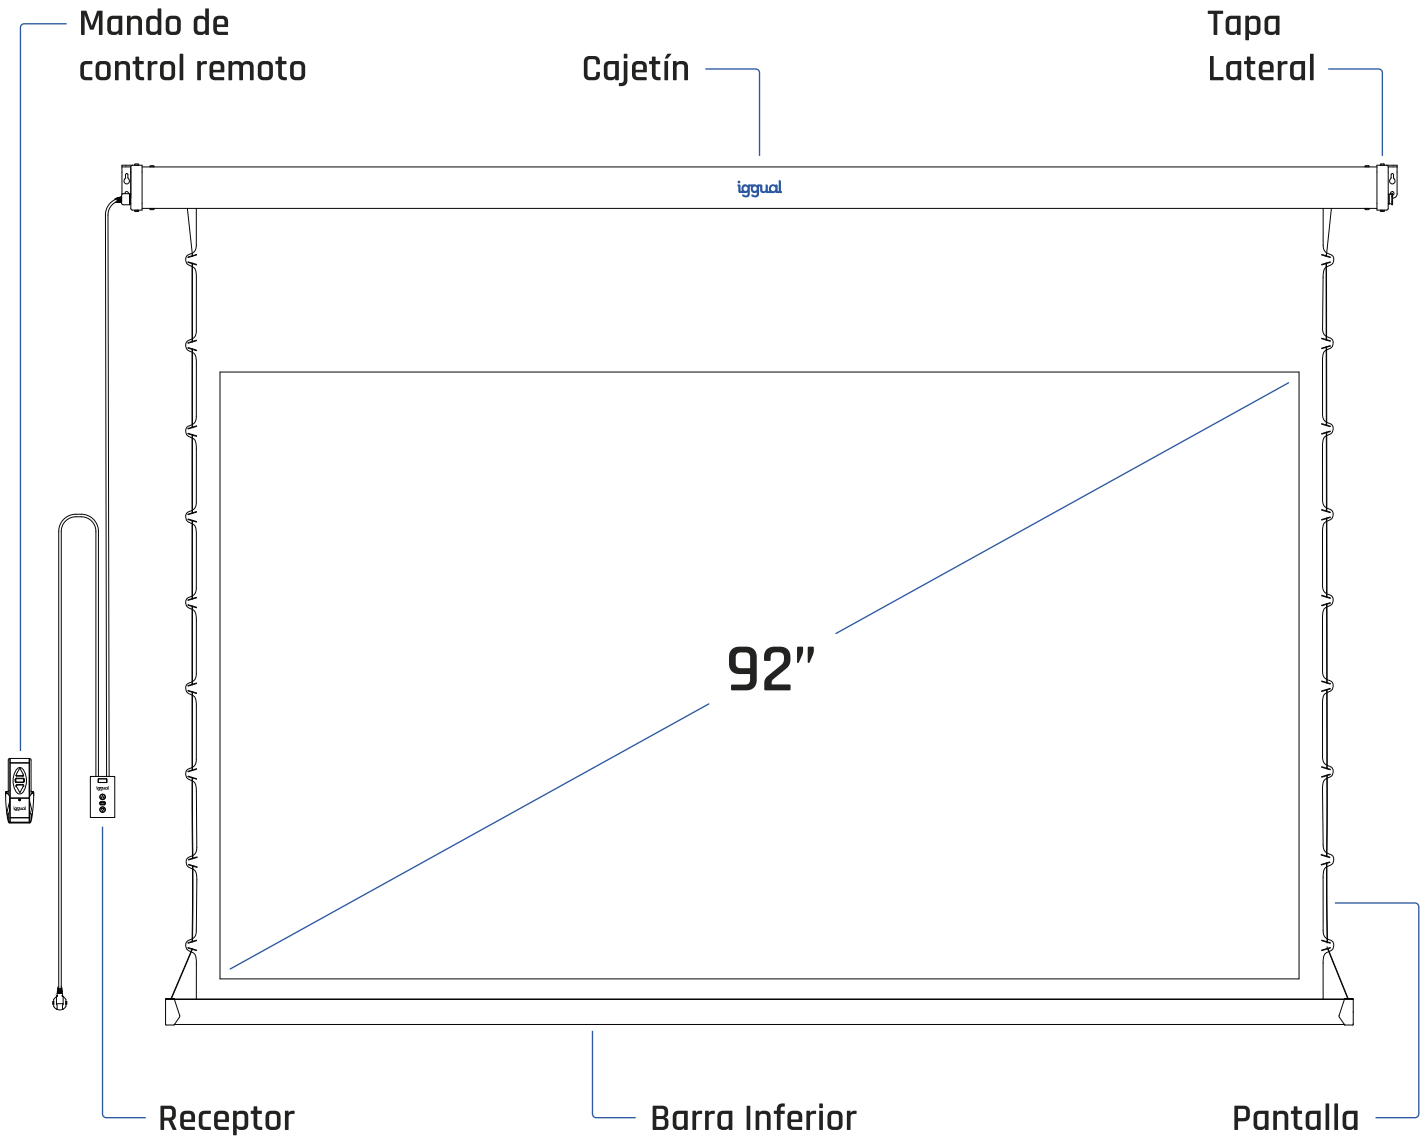

www.iggual.com

8 435364 319680

Contenido

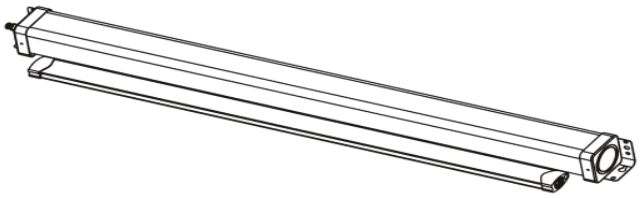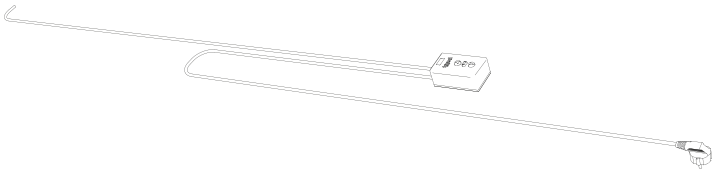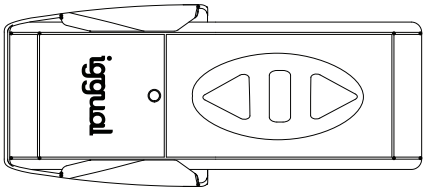Elemento	Dibujo	Cantidad
Pantalla Eléctrica Tensionada		1
Cable de alimentación		1
Taco de expansión		4
Tornillo		4
Mando de Control Remoto		1
Pieza de sujeción		2
Manual de instrucciones		1

Para asegurar la durabilidad y la calidad de proyección de esta pantalla, por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1.Manipule la pantalla con cuidado durante la instalación para evitar lesiones y daños tanto materiales como personales.

2.Mantenga la pantalla lo más alejada posible de puertas, ventanas y ventiladores para evitar daños por vientos, corrientes, lluvias o golpes.

3.Para prevenir el envejecimiento prematuro de la tela y de la pantalla en sí, no debe estar expuesta de forma directa a la luz solar ni debe mojarse.

4.No frote ni golpee la pantalla con objetos duros o afilados.

5.No escriba ni dibuje sobre la pantalla ni sobre los bordes.


6.No permita que los niños toquen la pantalla para prevenir accidentes o daños en la misma.

7.Cuando no esté en uso, por favor guarde la pantalla dentro de su cajetín para evitar la acumulación de polvo y para garantizar la calidad de la tela.

8.Si la pantalla de proyección no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, desconecte el enchufe de corriente y quite las pilas del mando de control remoto.
9.Evite desplegar la pantalla de forma continua por más de 5 minutos, ya que el sobrecalentamiento del motor puede afectar a la vida útil de la pantalla.
10.Para limpiar la superficie de la pantalla, frote suavemente la superficie usando un paño o toalla de algodón suave y limpia, ligeramente humedecido con un poco de agua. Tenga en cuenta que la pantalla solo debe volver a guardarse en el cajetín una vez que esté completamente seca.

Instalación

Antes de instalar la pantalla, debe retirar las 2 piezas de sujeción metálicas aflojando los tornillos que las sujetan. Estas dos piezas únicamente tienen la finalidad de proteger la pantalla durante el transporte, y no deben volverse a instalar, salvo que la pantalla vaya a ser transportada de nuevo. Guarde estas piezas en un lugar seguro y no las tire.

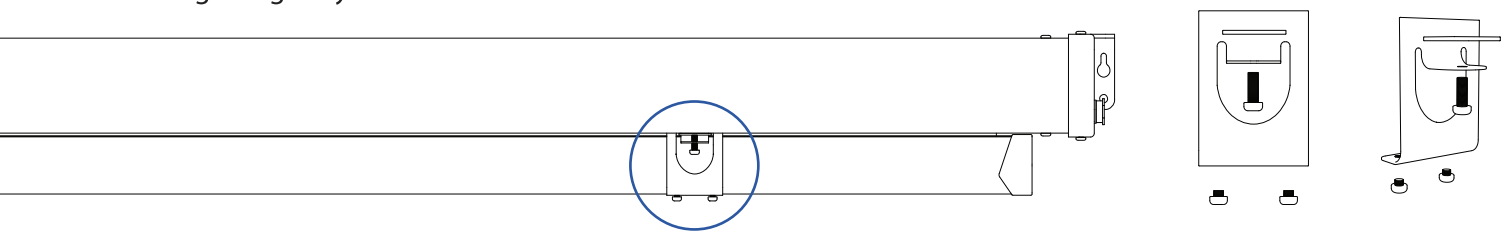

La pantalla de proyección puede instalarse en la pared o en el techo. Independientemente del método de instalación, debe asegurarse de que la pantalla tenga suficiente espacio para abrirse en su totalidad (puede verificarlo previamente consultando el plano acotado de la pantalla).
Antes de taladrar la pared o el techo, utilice una cinta métrica para medir la distancia entre los extremos izquierdo y derecho de los agujeros de instalación.

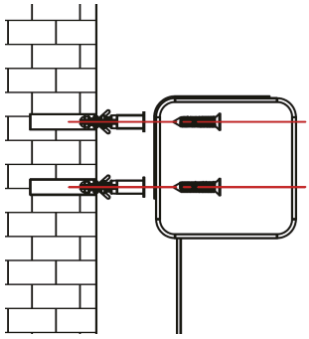


Figura 1

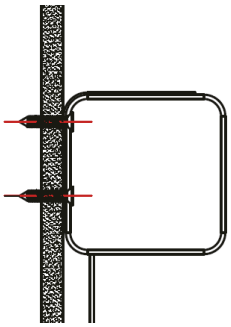


Figura 2

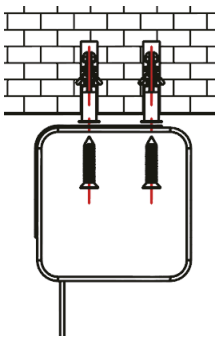


Figura 3


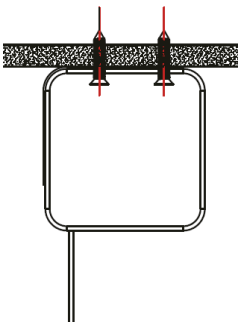


Figura 4


Pared / techo de ladrillo u hormigón:
Marque y taladre los agujeros en la pared/techo, introduzca los tacos de expansión suministrados en la pared/techo, emplace la pantalla y atornille firmemente todos los tornillos (Figuras 1 y 3).
Pared / techo de madera:
Marque los agujeros, emplace la pantalla y atornille firmemente todos los tornillos directamente a la pared/techo (Figuras 2 y 4). Es recomendable en este caso usar un nivel para colocar la pantalla perfectamente horizontal.
Pared / techo de pladur:
Marque y taladre los agujeros en la pared, introduzca tacos de expansión especiales para pladur (no suministrados) en la pared/techo, coloque la pantalla y atornille firmemente todos los tornillos (Figuras 1 y 3).

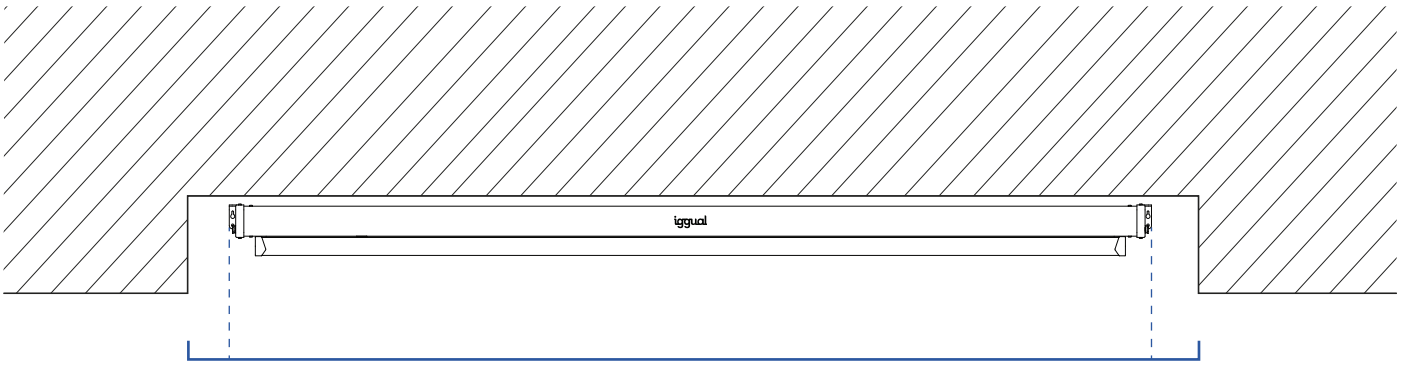


Longitud del Cajetín + 15 cm

En el caso en el que la pantalla vaya a instalarse en un canal del techo, las medidas mínimas del canal tienen que ser:

Largo: medida del cajetín + 15 cm
Alto: 16 cm
Profundo: 14 cm

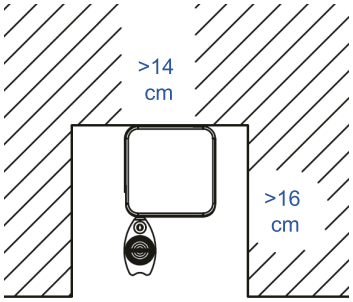


Funcionamiento de la Pantalla

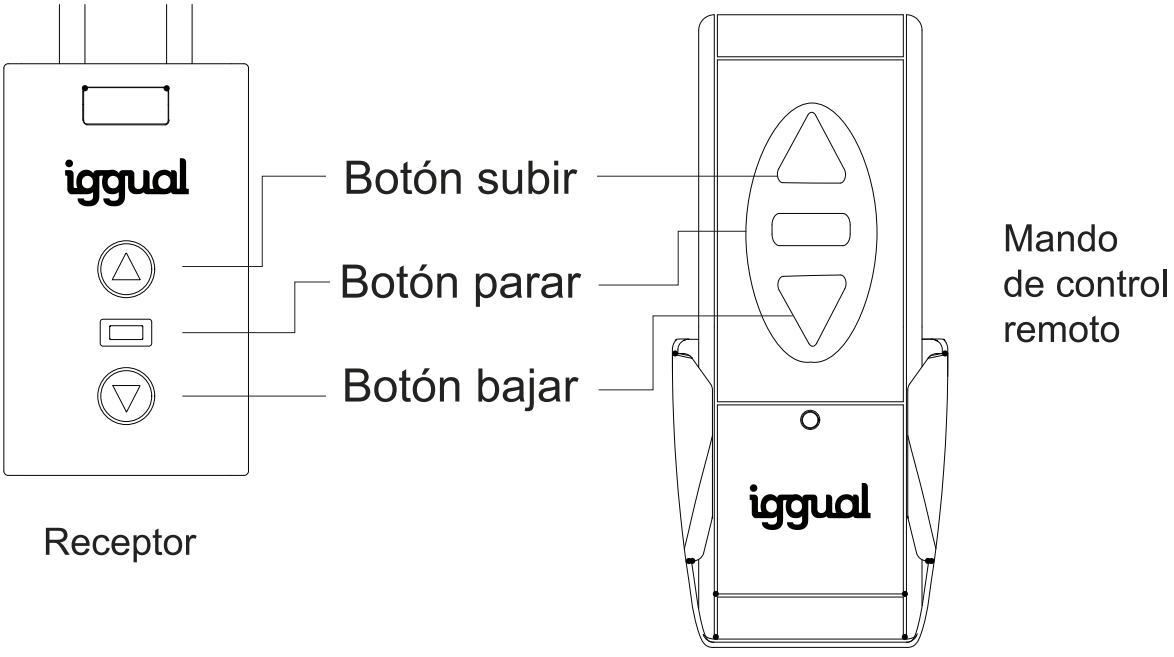

Para subir la pantalla, pulse el botón subir.
Para bajar la pantalla, pulse el botón bajar.
Para parar la bajada o subida de la pantalla, pulse el botón parar.

Instalación de la pantalla. Cableado

Esta pantalla tiene conectores tanto a la derecha como a la izquierda del cajetín. Están protegidos por tapas negras. Conecte el cable suministrado por el lado que prefiera, no fuerce la entrada del cable, solo tiene una posición correcta, gírelo despacio hasta dar con la posición óptima.
Para evitar que el cable moleste durante el proceso de colocación de la pantalla, recomendamos conectarlo una vez esté colocada la pantalla en el techo o pared.

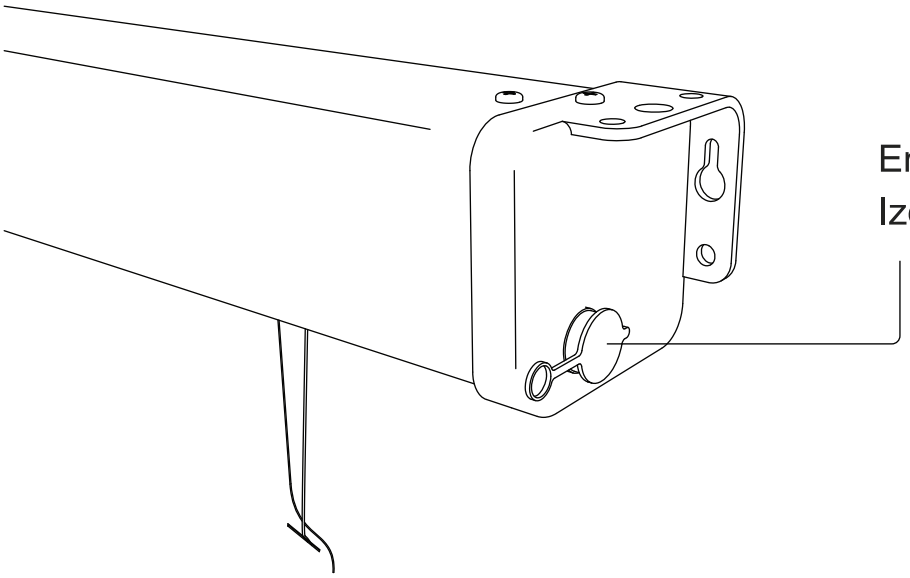

Solución de problemas

El receptor funciona correctamente pero el mando de control remoto no responde.

1.Pulse cualquier botón del mando de control remoto y compruebe si se enciende el indicador LED.
a.Si no se enciende, significa que las pilas se han agotado y deben reemplazarse. Use siempre pilas nuevas y, si no va a usar la pantalla en un periodo de tiempo prolongado, saque las pilas del mando.
b.Si se enciende, significa que se ha desvinculado el mando de la pantalla y debe emparejarse de nuevo. Para ello, pulse y mantenga pulsado el botón parar del mando durante 5 segundos. La luz del mando parpadeará, a continuación, pulse cualquier botón del mando para completar el emparejamiento.

No se puede controlar la pantalla o la pantalla no se para automáticamente cuando está completamente enrollada

1.Compruebe que ha conectado correctamente el cable de energía.
2.Compruebe que la toma de luz a la que ha conectado la pantalla funciona correctamente.
3.Pruebe a conectar el cable de energía al otro lado del conectado.
4.Póngase en contacto con el servicio técnico de iggual mandando un correo a info@iggual.com.

info@iggual.com