SAMSUNG

Brugervejledning

S34C65*U S34C65*V S34C65*T

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© Samsung

Samsung har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung er forbudt.

Varemærker andre end dem, som tilhører Samsung, tilhører de respektive ejere.

Der kan opkræves et administrationsgebyr i følgende situationer:

(a) Hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).

(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke har læst denne brugervejledning).

Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.

Indholdsfortegnelse

Inden produktet anvendes

Sikkerhedsforanstaltninger	**4**
Elektricitet og sikkerhed	4
Installation	5
Betjening	6
Rengøring	**7**
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet	**8**

Forberedelser

Installation	**9**
Montering af soklen	9
Forholdsregler, når produktet flyttes	10
Kontrol af plads omkring produktet	10
Justering af produktets hældning og højde	11
Tyverisikringslås	12
Specifikationer til vægbeslag (VESA)	12
Kontrolpane	**13**
Vejledning til direkte taster	**14**

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Læs nedenfor, før du tilslutter produktet.	**15**
Porte	**16**
Tilslutning og brug af en computer	**17**
Tilslutning med et HDMI-kabel	17
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel	17
Tilslutning med et DP-kabel	17
Oprettelse af forbindelse ved hjælp af USB Type-C-kablet	17
Forbindelse ved brug af Thunderbolt™ 3 / 4-kabel eller USB type C-kabel	18
Tilslutning af dobbelt display (sammenkobling)	19
Tilslutning af hovedtelefoner (eksterne eller in-ear)	19
Tilslutning af strømmen	19
Tilslutning af produktet til en computer som en USB-hub	20
Slutter til kamera (understøttet model: S34C65*V)	**21**
Indstilling af Windows Hello	21
Organisering af de tilsluttede kabler	**22**
Indstilling af optimal opløsning	**22**
Liste med grafikkort, som understøtter HDR10	**22**

Menu

Picture	**23**
Eye Care	**30**
PIP/PBP	**30**
OnScreen Display	**32**
System	**32**
Support	**36**

Installation af softwaren

Easy Setting Box	**37**
Begrænsninger og problemer med installation af	37
Systemkrav	37
Driverinstallation	**37**

Indholdsfortegnelse

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter	**38**
Produktdiagnose (Skærmforhold)	38
Kontrol af opløsning og frekvens	38
Kontroller følgende.	38
Spørgsmål & svar	**41**

Specifikationer

Generelt	**42**
Tabel over standardsignaltilstand	**43**

Appendiks

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)	**45**
Produktet er ikke defekt	45
En produktskade, som kunden har forårsaget	45
Andet	45
FreeSync	**46**
TCO CERTIFIED	**47**
Sig hej til et mere bæredygtigt produkt	47
Produktgarantioplysninger	47
Softwareopdateringer	47

Kapitel 01
Inden produktet anvendes

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel!	Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
Forsigtig!	Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.

FORSIGTIG!			
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.			
FORSIGTIG: DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD.(OG BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.			
	Dette symbol indikerer, at der findes højspænding inden i. Det er farligt med enhver form for kontakt med nogen intern del i dette produkt.		Vekselstrømsspænding: Nominel spænding, der er mærket med dette symbol, er vekselstrømsspænding.
	Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.		Jævnstrømsspænding: Nominel spænding, der er mærket med dette symbol, er jævnstrømsspænding.
	Klasse II-produkt: Dette symbol angiver, at der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jordforbindelse). Hvis dette symbol ikke findes på et produkt med en ledning til elnettet, SKAL produktet have en pålidelig forbindelse til beskyttende jordforbindelse.		Forsigtig! Se brugervejledning: Dette symbol anmoder brugeren om, at se brugervejledningen for yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger.

Elektricitet og sikkerhed

Advarsel!

- Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
- Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
- Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
- Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
- Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
- Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømledningen under en tung genstand.
- Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
- Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.

Forsigtig!

- Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
- Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.
- Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
  - Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
- Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

Installation

Advarsel!

- Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.
- Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
  - Børn kan blive kvalt.
- Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv).
  - Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
  - Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.
- Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.
- Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
  - Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
- Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
  - Produktet kan falde ned og beskadige børn.
- Madolie (f.eks. sojaolie) kan beskadige eller gøre produktet deformt. Sørg for, at produktet ikke kommer i nærheden af oliespild. Og undgå at installere eller anvende produktet i køkkenet eller i nærheden af komfuret.

Forsigtig!

- Tab ikke produktet under flytning.
- Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
- Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.
  - Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
  - Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
- Sæt produktet forsigtigt ned.
  - Der kan opstå produktfejl eller personskader.
- Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.
  - Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
- Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
  - Produktet er buet. Hvis produktet udsættes for tryk, når det står på en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet står på jorden og vender op- eller nedad, må du ikke lægge tryk på det.
- I den samme serie kan farven variere afhængigt af størrelsen.

Betjening

Advarsel!

- Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
  - Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
- Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
- Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
- Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
  - Børn kan komme alvorligt til skade.
- Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
  - Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.
  - Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
- Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
- Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
- Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
- Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.
- Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
- Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
  - En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
- Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv).
  - Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.
  - Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

Forsigtig!

- Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.
  - Indstil skærmen til strømsparetilstand eller pauseskærm med bevægeligt billede, når du ikke bruger produktet i længere tid.
- Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv).
  - Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
- Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
  - Dit syn kan forringes.
- Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
  - Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
- Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
- Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
- Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter eller se ud i det fjerne for hver time, du bruger produktet.
- Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
- Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
- Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
  - Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
  - Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give personskader.
- Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
  - Der kan opstå produktfejl eller personskader.
- Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
  - For høj lyd kan føre til høreskader.

Rengøring

Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i nærheden.

— Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).

Undgå at trykke på skærmen med hænderne eller andre genstande. Det kan beskadige skærmen.

— Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.

Gør følgende ved rengøring.

1. Sluk produktet og pc'en.
2. Afbryd strømkablet fra produktet.

   — Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
3. Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.

   Dyp en blød klud i vand, og vrid den grundigt. Aftør derefter produktets overflader med kluden.
   - Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive stoffer på produktet.
   - Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4. Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
5. Tænd for produktet og pc'en.

Korrekt kropsstilling ved brug af produktet



Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:


- Ret ryggen.
- Der skal være en afstand på 45–50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod skærmen.
- Hold øjnene direkte foran skærmen.
- Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
- Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
- Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
- Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.
- Lav øjenøvelser, eller blink ofte for at afhjælpe øjentræthed.

Kapitel 02
Forberedelser


Installation

Montering af soklen

- Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.
- Afmontering foregår i omvendt rækkefølge i forhold til montering.

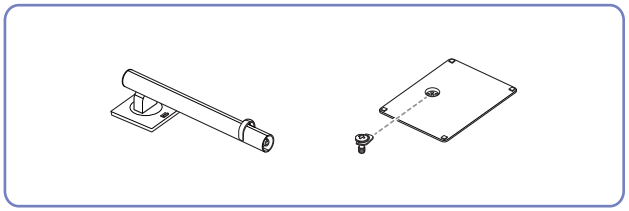


1

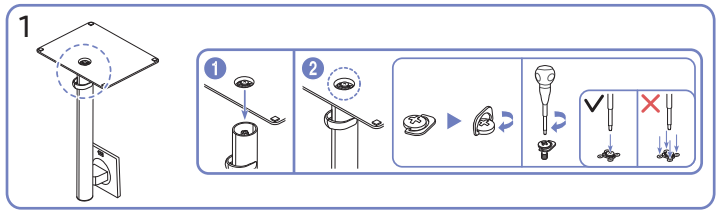

Sæt stativhalsen på stativet i den retning, der er vist i figuren. Kontroller, om stikket til foden er monteret forsvarligt. Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så den er komplet fastgjort. Fastgør den store skrue i midten for montering.


2

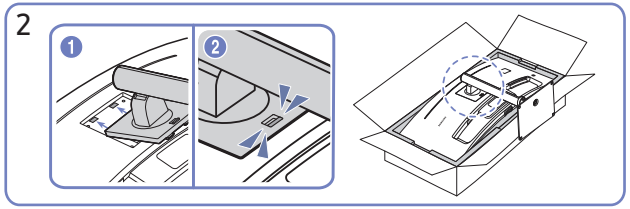

Skub den samlede fod ind i hovedenheden i den retning, som pilen på figuren viser.


Bekræft, at håndtaget er spændt solidt. Hvis håndtaget ikke er sænket helt, skal du holde det med hånden og sænke det.

3

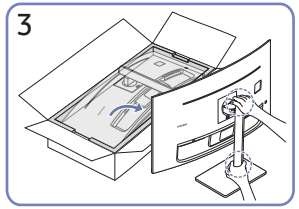


Rejs skærmen op som vist på billedet.

4

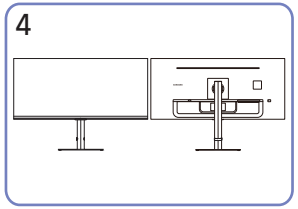


Samling af holderen er fuldført.

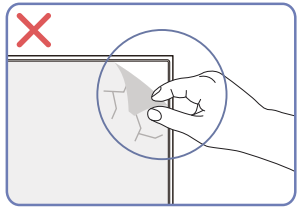


Forsigtig!

Fjern ikke panelfilmen vilkårligt. Hvis dette ikke gøres, kan garantiservicen blive indskrænket.


Forholdsregler, når produktet flyttes

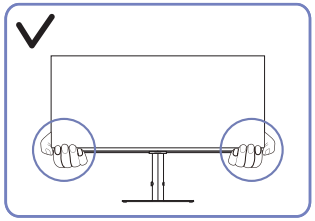


- Hold fast i den nederste del af eller produktets hjørner, når det flyttes.

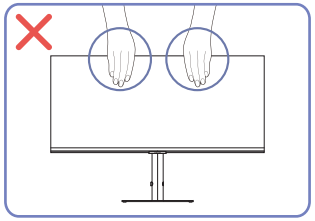


- Undgå at trykke direkte på skærmen.
- Undgå at holde på selve skærmen, når produktet flyttes.

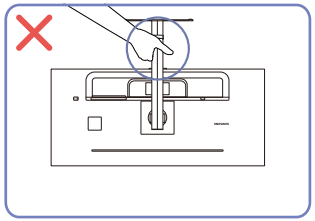

- Hold ikke produktet i opretstående position udelukkende med soklen.

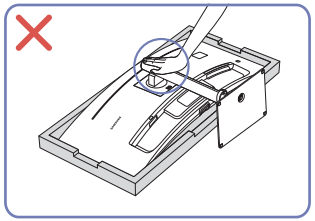


- Undgå at trykke på produktet. Det kan beskadige produktet.

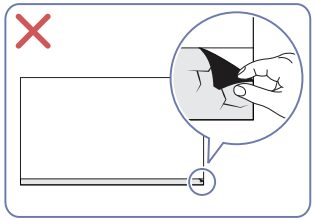

Kontrol af plads omkring produktet

Sørg for, at der er plads nok til ventilation, når produktet anbringes. En intern temperaturstigning kan medføre brand og beskadige produktet. Der skal være tilstrækkelig plads rundt om produktet, når det installeres. Se diagrammet.


— Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.

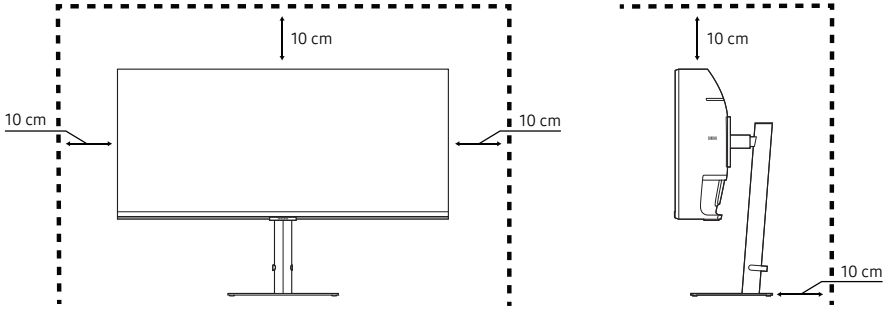


Justering af produktets hældning og højde

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.


-30,0° (±3,0°) ~ 30,0° (±3,0°)

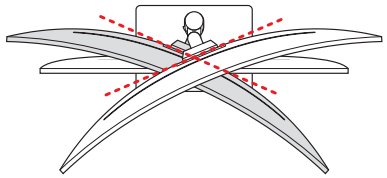

-2,0° (±3,0°) ~ 20,0° (±3,0°)

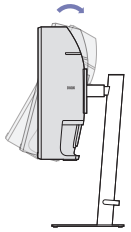


120,0 mm (±5,0 mm)

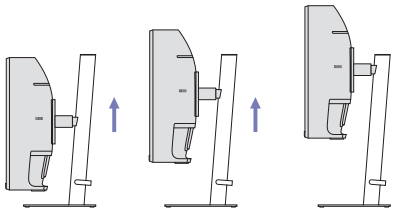


- Produktets hældning og højde kan justeres.
- Hold foroven i midten på skærmen, og justér højden forsigtigt.
- Når du justerer stativets højde, hører du muligvis en lyd. Denne lyd forekommer, fordi kuglen inde i stativet triller, når højden af stativet justeres. Det er en normal lyd og ikke en fejl ved produktet.

Forsigtig!

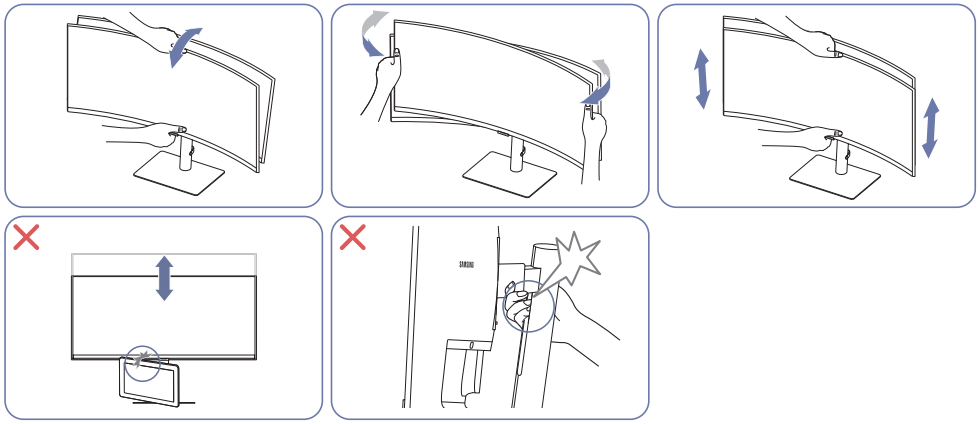

- Tag fat i venstre og højre side af skærmen for at justere drejningen.
- Grib fat i midten på skærmen, og justér højden.
- UNDGÅ at holde på den bevægelige del af foden med hånden, når skærmen justeres. Hånden kan komme til skade.
- Undlad at placere objekter omkring produktets nederste del. Produktet eller objektet kan blive beskadiget, når produktets højde justeres.

Hvis skærmen ikke er plan, når du har justeret produktets hældning og højde, skal du gøre følgende.

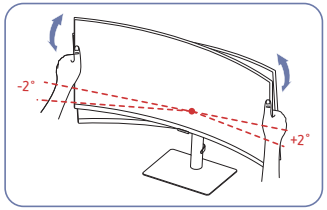


- Tag fat i skærmkanten i begge sider, og juster skærmvinklen, indtil skærmen er plan. (Undlad at holde fast i LCD-displayet).
- Skærmvinklen kan justeres til mellem -2° og +2°.

Tyverisikringslås

— Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.

— Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se de vejledninger, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer.

Sådan låses en tyverisikring:

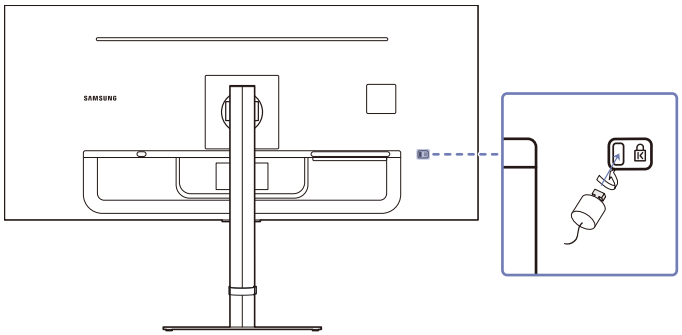

1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.

2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.

3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.


4 Lås låseenheden.

- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

— Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet. Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger. Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre alvorlige kvæstelser. Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen, medfølger.

- Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
- I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
- Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
- Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.
- Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.
- Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.

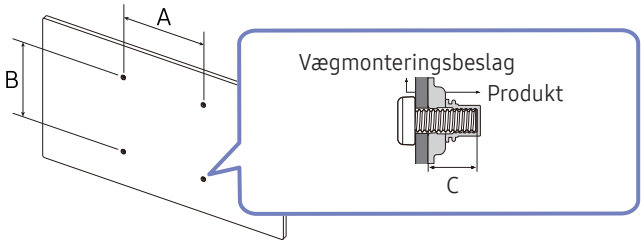


Modelnavn	VESA-skruehulspecifikationer (A × B) i mm	C	Standardskrue	Antal
S34C65*U S34C65*V S34C65*T	100,0 x 100,0	6,5 ~ 8,5 mm	M4	4

— Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.

Kontrolpane


— Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

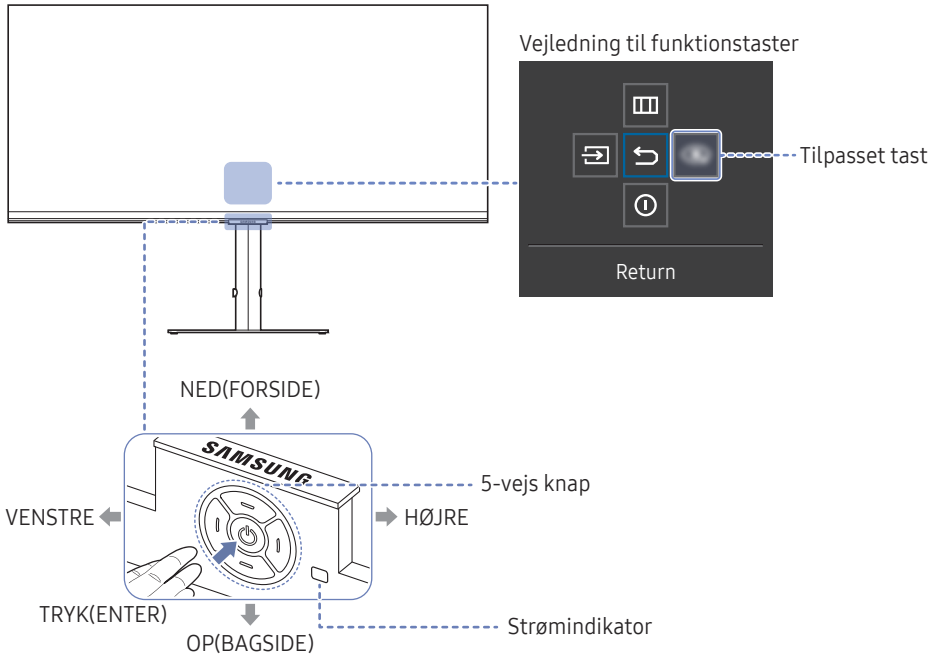

Dele	Beskrivelse
5-vejs knap	Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere.
Strømindikator	Denne LED er en strømstatusindikator. — Du kan vælge at aktivere eller deaktivere strømindikatoren på menuskærmen. (☰ → System → Power LED On)
Vejledning til funktionstaster	Vejledningen til funktionstasterne anvendes ved at trykke på 5-vejs knappen, når skærmen tændes.
Tilpasset tast	• Tilpasset tast bruges til at få direkte adgang til funktionen, der er indstillet i Setup Custom Key. — Gå til ☰ → System → Setup Custom Key, og skift indstillingen af den tilpassede tast.
Source	Skift af indgangskilden. Der vises en meddelelse øverst til venstre i skærmbilledet, hvis indgangskilden er ændret.
Menu	Viser hovedskærmmenuen. For at aktivere eller deaktivere låsningen af menu, skal du gå til næste trin (skub 5-vejs knappen til højre), mens "Menu" vises, og skub derefter 5-vejs knappen til venstre i 10 sekunder, indtil menuskærmen forsvinder. Når låsningen af menu er aktiveret, er Brightness, Contrast, Eye Saver Mode, Volume og Information tilgængelige.
Power Off	Slukker for produktet.
Return	Lukker menusiden.

Vejledning til direkte taster

— På skærmen med vejledning til direkte taster, vises følgende menumuligheder, når produktet tændes, eller når indgangskilden ændres.

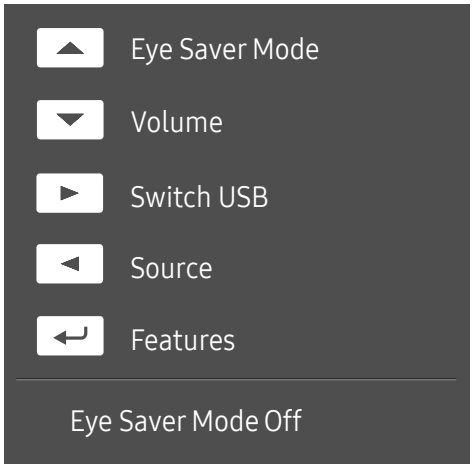

— Der vises skærmen med vejledning til direkte taster, hvis Eye Saver Mode er aktiveret. (Off, Low, High)

— Når produktet ikke viser OSD-menuen, kan 5-vejs knappen anvendes som beskrevet nedenfor.

- OP: Justér Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
- NED: Justér Volume, Mute.
- HØJRE: Skift USB-kilden.
- VENSTRE: Justér Source.
- TRYK(ENTER): Vis vejledning til funktionstaster.

Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed

Læs nedenfor, før du tilslutter produktet.

1 Inden produktet tilsluttes, skal du kontrollere faconen på begge portene på de medfølgende signalkabler samt faconen og placeringen af portene på produktet og på den eksterne enhed.

2 Inden produktet tilsluttes, skal du sørge for at fjerne strømkablerne – både fra produktet og fra den eksterne enhed – for at undgå skader på produktet i tilfælde af kortslutning eller overspænding.

3 Når alle signalkablerne er tilsluttet korrekt, skal du igen tilslutte strømkablerne på produktet og på den eksterne enhed.


4 Læs vejledningerne, når tilslutningen er færdig, og lær produktets funktioner at kende samt forholdsreglerne og anden information, der er nødvendig for at bruge produktet korrekt.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.


― De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.

Porte


— De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten. Se det faktiske produkt.

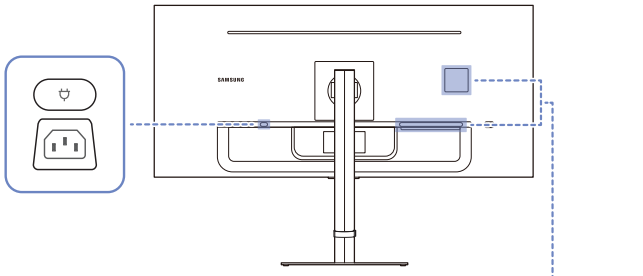


S34C65*U

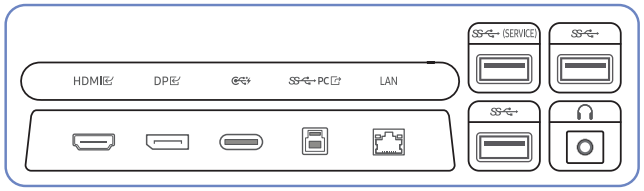

S34C65*V

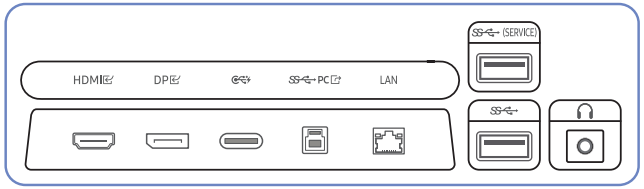

S34C65*T

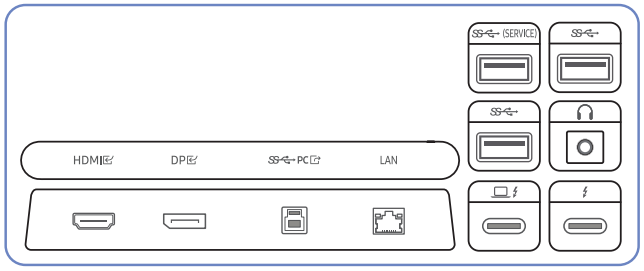

Port	Beskrivelse
	Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
(SERVICE)	• Slut til en USB-enhed. • Bruges til at opdatere softwaren.
	• Slut til en USB-enhed.
HDMI	Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
DP	Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
	• Opretter forbindelse til en kildeenhed via et USB Type-C-kabel. • USB Type-C-porten kan tilsluttes en notebook eller mobilenhed til opladning.
PC	Tilsluttes til en computer via et USB-kabel. — Denne port kan kun tilsluttes til en computer.
LAN	Hvis en computer er sluttet til monitoren via et USB Type-C-kabel, skal der sluttes et LAN-kabel til denne port for at slutte computeren til netværket. — Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps) *Shielded Twisted Pair
	Slut til en kildeenhed ved brug af et Thunderbolt™ 3 / 4-kabel eller et USB-kabel af type C. • er Thunderbolt™ 4-opstrømsport. — Med maks. 90 W PD-udgang. — Der sluttes til en PC via Thunderbolt ved at tilslutte kablet til -porten, en af de to USB-porte af type C.
	Slut til en kildeenhed ved brug af et Thunderbolt™ 3 / 4-kabel eller et USB-kabel af type C. • er Thunderbolt™ 4-nedstrømsport. — Med maks. 15 W PD-udgang. — Denne port understøtter ikke videoindgangsfunktionen (DisplayPort ALT).
	Tilslut strømkablet for produktet.

Tilslutning og brug af en computer

Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

Tilslutning med et HDMI-kabel



- Det anbefales at bruge det HDMI-kabel, der medfølger som komponenter. Hvis det ikke medfølger, skal der bruges et godkendt kabel til HDMI-kabelforbindelser. Hvis du anvender et ikke-godkendt HDMI-kabel, kan billedkvaliteten blive forringet.

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel




- Når der anvendes et HDMI-DVI-kabel, understøttes lyden eventuelt ikke i henhold til kildeenheden.
- Den optimale opløsning er muligvis ikke tilgængelig med et HDMI-DVI-kabel.

Tilslutning med et DP-kabel




- Det anbefales at bruge DP-kabel, der medfølger som tilbehør. Hvis det ikke medfølger, skal der bruges et DP-kabel på 1,5 m eller mindre.

Oprettelse af forbindelse ved hjælp af USB Type-C-kablet

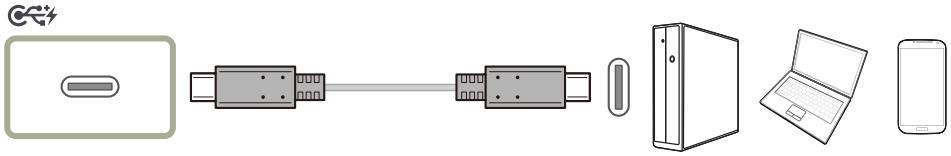

- Denne funktion understøttes kun af S34C65*U/S34C65*V-modellen.
- Kontroller båndbredden på dit USB Type-C-kabel, hvis den er tilgængelig. Outputtet er muligvis ikke tilstrækkeligt afhængigt af kabelspecifikationen og tilstanden.
- Tilslut eller frakobl ikke stikket og strømkablet hurtigt, da det kræver lidt tid.
- På grund af kompatibilitetsproblemer er funktionen muligvis ikke tilgængelig, når en Thunderbolt-enhed er forbundet med et kabel.
- Når du oplader med et USB Type-C-kabel, kan der opstå fejl afhængigt af enhedstypen. I dette tilfælde skal du bruge den medfølgende oplader eller kontakte producenten af enheden.

Forbindelse ved brug af Thunderbolt™ 3 / 4-kabel eller USB type C-kabel

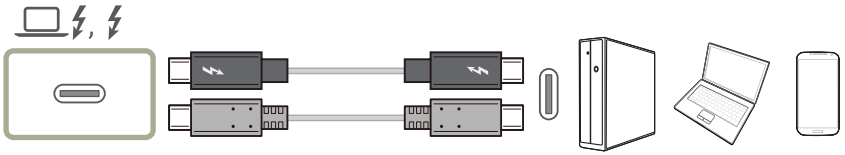


I henhold til specifikationerne for USB Power Delivery 3.0 kan vores produkt oplade din PC, når du slutter den til vores produkt via et Thunderbolt™ 3 / 4-kabel eller USB-kabel af Type-C.

For at få det fulde udbytte af Thunderbolt™ 4-teknologien skal du tilslutte en pc, der understøtter denne teknologi, via et Thunderbolt™ 4-kabel og sørge for, at alle tilsluttede enheder og kabler er godkendt af Intel Thunderbolt. Du kan finde detaljerede oplysninger om godkendelse på det officielle Intel-websted.

Inden du tager produktet i brug, skal du opdatere PC'ens BIOS-program, Thunderbolt-firmware og Thunderbolt-programmer til deres senest nye versioner. Det gør du ved at besøge det officielle websted for din pc.

- Hvis du ønsker at oplade din computer, skal du sørge for, at den understøtter strømtilførsel. Mange Thunderbolt™ 4-kompatible pc'er understøtter ikke opladning via en USB type C-port, og nogle pc'er kan kun oplades med deres egne originale strømadaptere. Da der findes mange forskellige computere på markedet, kan vi ikke garantere, at vores produkt kan oplade alle typer computere via en Thunderbolt™ 4-port.
- I modsætning til USB-enheder skal Thunderbolt™ 4-enheder godkendes manuelt via Intels Thunderbolt-program, for at systemet kan genkende dem.
- Undgå at tilslutte og frakoble signalkablet eller strømkablet hurtigt, eftersom det tager relativt lang tid at etablere og afslutte en forbindelse via Thunderbolt. I modsat fald kan dine enheder blive beskadiget.
- Når der tilsluttes en ekstern enhed, der overskrider opladningskapaciteten for Thunderbolt™ 4/USB-C-porten, skal du sørge for at anvende adapteren dedikeret til enheden. (for opladningskapacitet for hver enkelt port henvises der til produktspecifikationerne på Samsungs webside (http://www.samsung.com). Sørg for, at den seneste version af MacOS er installeret på din Mac-enhed.
- Ved tilslutning af en notebook eller en bærbar computer anbefales det at tilslutte til -porten.
- Sørg for, at Thunderbolt™ 3 / 4- eller USB type C-kablet overholder Thunderbolt™ 3 / 4- eller USB type C-specifikationerne. I modsat fald kan dine enheder blive beskadiget. Det anbefales, at du bruger et godkendt kabel fra Samsung.
- Pga. kompatibiliteten med Thunderbolt-teknologien vises telefoner, der understøtter USB Type-C-skærmen, muligvis ikke på vores produkt. For at løse problemet skal du muligvis opgradere firmwaren fra telefonproducenten.
- Slut Thunderbolt™ 3 / 4-kablet til en computer, der understøtter Thunderbolt™ 3 / 4, og slut USB Type-C-kablet til en computer, der understøtter USB Type-C.


Tilslutning af dobbelt display (sammenkobling)

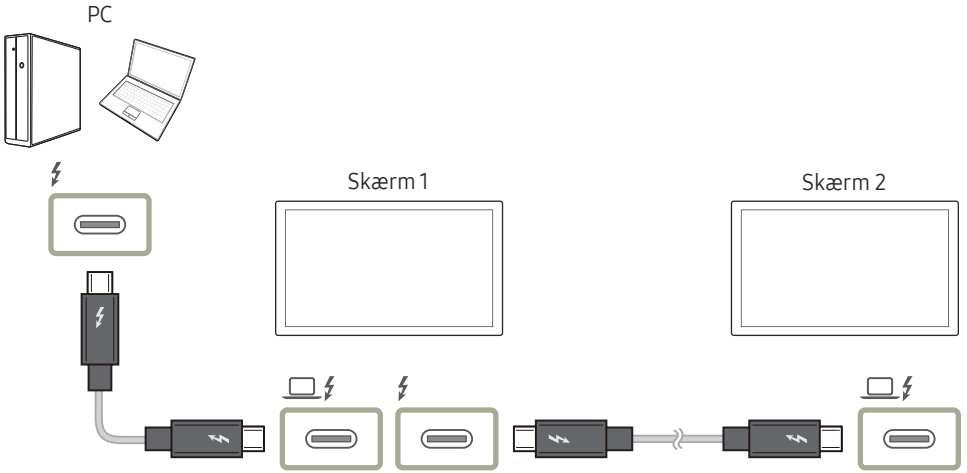


Understøttelse af to skærme (daisy chain) afhænger af din pc og det tilsluttede Thunderbolt™ 3 / 4-kabel. Thunderbolt™ 4-porten på din PC skal understøtte dobbelt output på 4 K ved 60 Hz, og Thunderbolt™ 3 / 4-kablet på 40 Gbps skal købes separat. Du kan finde udførlige detaljer om Thunderbolt™ 3 / 4-kablet på det officielle Thunderbolt-websted.

— Det medfølgende Thunderbolt™-kabel understøtter op til 20 Gbps.

Tilslutning af hovedtelefoner (eksterne eller in-ear)

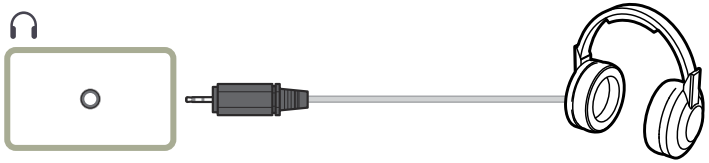

Tilslutning af strømmen

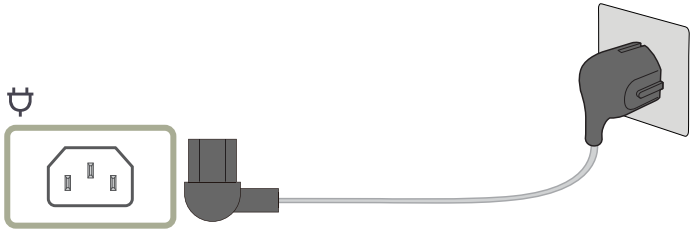


For at bruge produktet skal du slukke strømkablet til en stikkontakt og porten ⏻ på produktet.


— Indgangsspændingen skiftes automatisk.

Tilslutning af produktet til en computer som en USB-hub

S34C65*U / S34C65*V

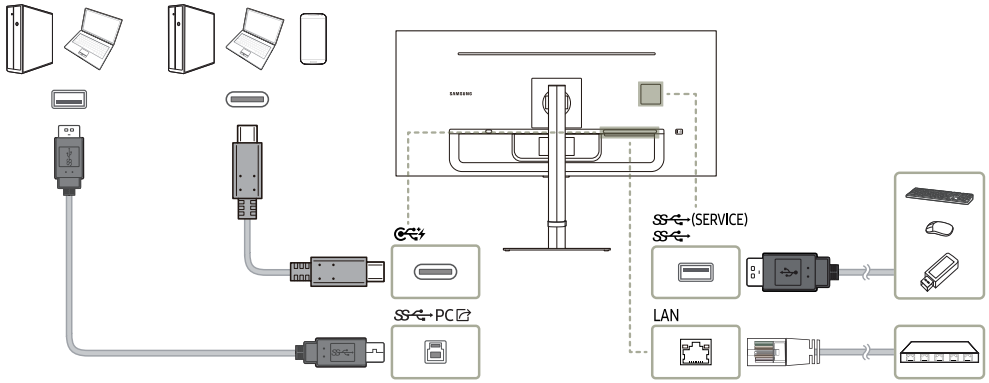

S34C65*T

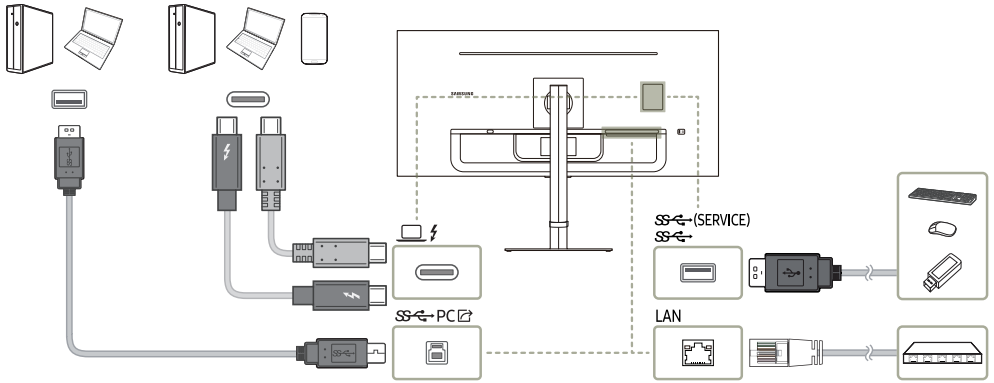

Brug produktet som en hub for at tilslutte computeren til en række forskellige enheder eller netværk.

- Med nogle computere understøttes en netværkstilslutning via LAN eventuelt ikke.
- Læse/ skrive-frekvensen påvirkes af USB-enheden og din pc.
- For USB-relaterede problemer, som er forårsaget af operativsystemet, driverprogrammer eller softwaren, skal du kontakte de relevante leverandører.
- Da der udgives mange forskellige USB-enheder på markedet, kan vi ikke garantere, at vores produkter er kompatible med alle USB-enheder.
- En ekstern harddisk, der kræver en ekstern strømforsyning, skal tilsluttes en strømkilde.
- Virksomheden er ikke ansvarlig for problemer eller skader på en ekstern enhede, der skyldes et forkert kabel til tilslutningen.
- Visse produkter overholder ikke USB-standarden og kan betyde, at enheden fungerer forkert.

Slutter til kamera (understøttet model: S34C65*V)

1 Hvis du vil bruge kameraet og mikrofonen på skærmen, skal du trykke på Ⓐ øverst på skærmen.


2 Start kameraappen på din pc.

– Hvis du ikke længere vil bruge skærmkameraet, skal du trykke på Ⓐ for at lukke kameraappen på skærmen.

Kameraet slukkes automatisk, og Windows og programmer kan ikke detektere kameraet.

– Hvis du tilslutter denne skærm med en bærbar computer med indbygget kamera, indstilles den bærbare computers kamera som standardkamera.

– Hvis du indstiller skærmens kamera som standardkamera, skal du deaktivere den bærbare computers kamera fra enhedshåndtering.

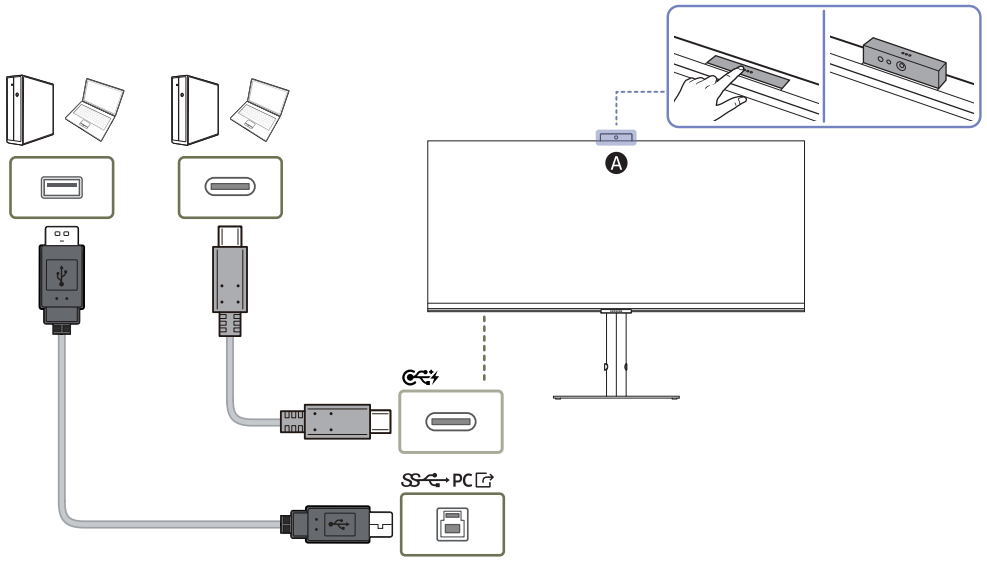

Indstilling af Windows Hello

– Denne funktion understøttes kun på en Windows-enhed.


– De viste menuer kan variere afhængigt af den tilsluttede enhed.

For Windows® 10:

1 Klik på Windows Start (⊞) > **Settings** (⚙) > **Accounts** (👤) > **Sign-in options** (🔑).

2 Angiv først en adgangskode og en pinkode.


3 Indstil Windows Hello-menuen for indstillinger for logon.

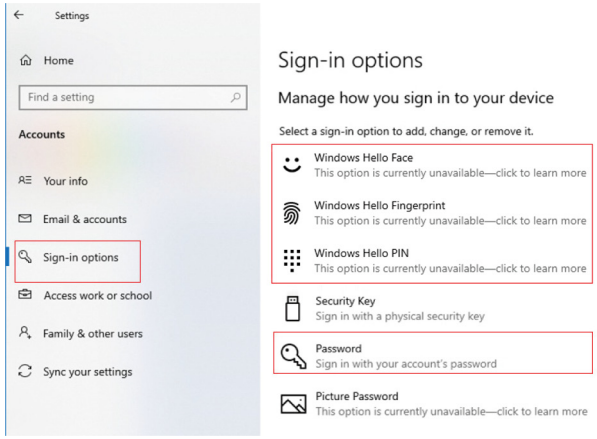


4 Vælg Windows Hello-menuen for indstillinger for logon.

5 Følg instruktionerne på skærmen for at indstille hvert element.


Organisering af de tilsluttede kabler

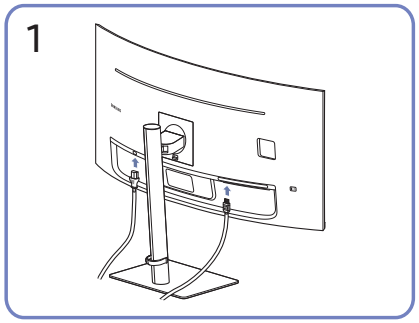

Tilslut de tilhørende kabler.

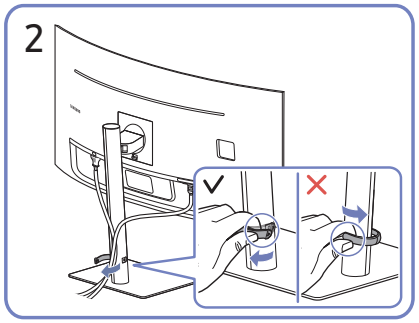

Træk i højre side af KABELHOLDERENS KABEL for at frigøre det fra holderen. Den venstre side af KABELHOLDEREN PÅ SOKLEN kan beskadiges, hvis der trækkes hårdt i den.

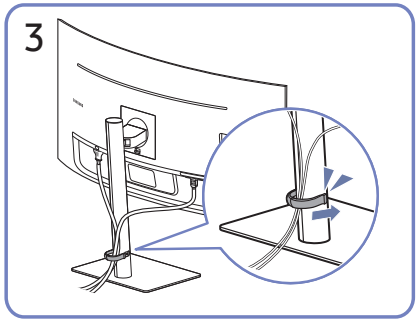

Sæt begge kabler i kabelholderen på soklen (HOLDER-SOKKEL-KABEL) for at organisere kablerne som vist på figuren.

Samling er fuldført.

Indstilling af optimal opløsning

Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter at have købt det.

Vælg et sprog i meddelelsen, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.

— Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode, selvom produktet slukkes og tændes igen.

— Hvis du vil vælge at indstille den optimale opløsning for din computer. Se **Spørgsmål & svar** → "Hvordan kan jeg ændre opløsningen?"

Liste med grafikkort, som understøtter HDR10

HDR10 er kun tilgængelig på Windows 10-systemer, der er udstyret med grafikkort, som understøtter Play Ready 3.0 Digital Rights Management (til beskyttet HDR-indhold). Brug grafikkort, som er anført herunder, til HDR10.

- NVIDIA GeForce 1000 series eller højere
- AMD Radeon™ RX 400 series eller højere
- Intel UHD Graphics 600 series eller højere

— Grafikkort, der understøtter hardware-accelereret 10-bit videokodning til HDR-videocodecs, anbefales.

Kapitel 04
Menu

Vejledning til funktionstaster →

— De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Picture

2.	3.	Beskrivelse
Picture Mode		Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges. — Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret. I PC-tilstand • Entertain: Opnå en klar og levende billedkvalitet med farveforbedring. • Graphic: Opnå billedkvaliteten for indhold uden farveforbedring. • Eco: Denne skærm er beregnet til at spare energi. • Game Standard: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til at spille spil. • RPG: Denne tilstand er optimeret til 3D-grafik og msm i RPG (Role Playing Game) spil. • RTS: Forøg farvetemperatur og kontrastforhold for at forbedre synligheden på RTS (Real-Time Strategy)-skærm og minikort. • FPS: Forøg lysstyrken på de mørkere områder af FPS (First-Person Shooter) spilleskærmen. Denne tilstand forøger synligheden af dine fjerne under et FPS (First-Person Shooter) spil. • Sports: Opnå den lysstyrke og skarphed, som gør skærmen egnet til at vise underholdende sportsindhold. • Original: Opnå den rene billedkvalitet for indhold uden farveforbedring. • Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.

2.	3.	Beskrivelse
Picture Mode		I AV-tilstand Når det eksterne input tilsluttes via HDMI/DP/USB af type C, og PC/AV Mode er angivet til AV, har Picture Mode elleve automatiske billedindstillinger (Dynamic, Standard, Eco, Movie, Game Standard, FPS, RTS, RPG, Sports, Original og Custom), der er forudindstillet fra fabrikken. Du kan enten aktivere Dynamic, Standard, Eco, Movie, Game Standard, FPS, RTS, RPG, Sports, Original eller Custom. Du kan vælge Custom, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger. • Dynamic: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard. • Standard: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. • Eco: Denne skærm er beregnet til at spare energi. • Movie: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets træthed. • Game Standard: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til at spille spil. • RPG: Denne tilstand er optimeret til 3D-grafik og msm i RPG (Role Playing Game) spil. • RTS: Forøg farvetemperatur og kontrastforhold for at forbedre synligheden på RTS (Real-Time Strategy)-skærm og minikort. • FPS: Forøg lysstyrken på de mørkere områder af FPS (First-Person Shooter) spilleskærmen. Denne tilstand forøger synligheden af dine fjerne under et FPS (First-Person Shooter) spil. • Sports: Opnå den lysstyrke og skarphed, som gør skærmen egnet til at vise underholdende sportsindhold. • Original: Opnå den rene billedkvalitet for indhold uden farveforbedring. • Custom: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker. — Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen. — Indgangskilden er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og produktet fungerer normalt (ikke alle modeller understøtter alle disse signaler.).

2.	3.	Beskrivelse
Brightness		Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0–50) En højere værdi får billedet til at virke lysere. — Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret.
Contrast		Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0–50) En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.
Sharpness		Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~20) En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.
Color		Juster farvemætningsniveauerne. Farvemætningen øges, jo tættere værdien er på 50.
Tint (G/R)		Juster forholdet mellem det grønne og røde farveniveau. Jo større værdier, desto mere mættede er de røde og grønne farver.
Contrast Enhancer		Tilpas automatisk kontrasten for at undgå voldsomme forskelle på lyse og mørke områder. • Off / Low / High
HDR Tone Mapping		Justerer automatisk lysstyrken with tone mapping-behandling ifølge HDR-indholdsoplysninger.

2.	3.	Beskrivelse
Color Tone		Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov. — Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.
White Balance		Juster farvetemperaturen på billedet, så hvide genstande synes lysere. — Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.
	Red	Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 50 betyder større farveintensitet.
	Green	Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 50 betyder større farveintensitet.
	Blue	Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 50 betyder større farveintensitet.
	Reset	Gendan hvidbalanceindstillingerne til standardværdierne.
Gamma		Justér mellemniveauet for luminans. — Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.
Shadow Detail		Justér lysstyrken for mørke billeder. Sorte detaljer øges, når værdien nærmer sig 5.

2.	3.	Beskrivelse
Color Space	Color Space	Konfigurer indstillingerne for farverummet for at justere skærmens farvespektrum.
	Color Gamut	Vælg et farveområde.
	Color	Definer det farveområde, der kan vises på din skærm.
	Red	Justér niveauet for rød mætning. — Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.
	Green	Justér niveauet for grøn mætning. — Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.
	Blue	Justér niveauet for blå mætning. — Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.
	Reset	Gendan indstillingerne for farveområde til standardværdierne.

2.	3.	Beskrivelse
Dynamic Brightness		Tilpas automatisk lysstyrken for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser. — Denne menu er ikke tilgængelig, når Eye Saver Mode er aktiveret. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.
Black Level		Optimer HDMI-billedets lysstyrke og kontrast ved at justere videosignalets sortniveau. Er det tilfældet, kan Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten. • Auto / Normal / Low — Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden HDMI. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret. — Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder. — Funktionen Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-opløsning, f.eks. 480p ved 60 Hz, 576p ved 50 Hz, 720p ved 60 Hz og 1080p ved 60 Hz.
Response Time		Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud. — Brug Standard tilstand, når video eller spil ikke afspilles. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.

2.	3.	Beskrivelse
Screen Ratio		Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen. — Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret. I PC-tilstand • Auto / Wide I AV-tilstand • 4:3 / 16:9 / 21:9 / Screen Fit — Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har. — Funktionen Screen Ratio er tilgængelig, når de følgende betingelser opfyldes. — Indgangskilden er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og produktet fungerer normalt (ikke alle modeller understøtter alle disse signaler.). — Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP/Thunderbolt4/USB Type-C og PC/AV Mode er indstillet til AV.
Screen Adjustment		Juster positionen for skærmen, eller øg billedkvaliteten. • H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre. • V-Position: Flyt skærmen op eller ned. — Oprettelse af forbindelse ved hjælp af HDMI, DP, Thunderbolt™ 4, USB Type-C-kablet — Denne menu er kun tilgængelig, når Screen Ratio er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand. Når et indgangssignal på 480p, 576p, 720p eller 1080p modtages i AV-tilstand, og produktet fungerer normalt, skal du vælge Screen Fit for at tilpasse den vandrette og den lodrette position i 0-6 niveauer.
Picture Reset		Gendan alle billedindstillinger til fabriksstandard.

Eye Care

2.	3.	Beskrivelse
Adaptive Picture		Optimerer lysstyrken og giver den bedste billedkvalitet i realtid baseret på lysforholdene og det indhold, du ser.
Minimum Brightness		Indstil minimumlysstyrken for skærmen. — Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Adaptive Picture er indstillet til On.
Eye Saver Mode		Indstil til en optimal billedkvalitet, som får øjnene til at slappe af.

PIP/PBP

2.	3.	Beskrivelse
PIP/PBP Mode		Slå PIP/PBP-tilstand til eller fra.
Mode Type		Vælg størrelsen og billedformatet for underskærmen. • 11:9 | 11:9 / PIP
Screen Size		Vælg størrelse på underskærm. • / — Denne indstilling er tilgængelig, når Mode Type er indstillet til PIP.
Screen Position		Vælg positionen for underskærmen blandt de tilgængelige indstillinger. • / / / — Denne indstilling er tilgængelig, når Mode Type er indstillet til PIP.
Source		Vælg kilden for hver skærm.

2.	3.	Beskrivelse
Sound Source		Indstil hvilken skærm, du ønsker at høre lyden fra. I PIP-tilstand •  I PBP-tilstand • 
Switch USB		Skift USB-kilden, når du er i PIP/PBP-tilstand.
Screen Ratio		Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen. I PC-tilstand • Auto / Wide I AV-tilstand • 4:3 / 16:9 / 21:9 / Screen Fit — Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har. — Funktionen Screen Ratio er tilgængelig, når de følgende betingelser opfyldes. — Indgangskilden er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og produktet fungerer normalt (ikke alle modeller understøtter alle disse signaler.). — Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP/Thunderbolt4/USB Type-C og PC/AV Mode er indstillet til AV.
Contrast		Juster kontrastniveauet. Værdier tæt på 50 betyder større lys/mørk kontrast.

OnScreen Display

2.	3.	Beskrivelse
Transparency		Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne.
Position		• H-Position: Flyt menupositionen til venstre eller højre. • V-Position: Flyt menupositionen op eller ned.
Language		Indstil menusproget. — En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
Display Time		Indstil, i hvor lang tid vinduet forbliver på skærmen, når den ikke er i brug.
Display Time Info		Vis den tid, der er tilbage, før menuvinduet forsvinder. Visningstiden for menuen kan indstilles i menuindstillingerne.
Enlarge		Forstør menuområdet.

System

2.	3.	Beskrivelse
FreeSync		Teknologien FreeSync er en løsning, der fjerner svigtende skærmsynkronisering uden de sædvanlige forsinkelser og ventetider. FreeSync kan betjenes, når du anvender et AMD-grafikkort, der understøtter FreeSync-løsningen. For yderligere oplysninger henvises der til FreeSync-siden.
Save Energy		Reducer strømforbruget ved at justere skærmens indstillinger.
Volume		Skift indstillingen for Volume.
USB Source Setup		Indstil en USB-port, der er tildelt til videokilden.

2.	3.	Beskrivelse
Off Timer Plus	Off Timer	• Off Timer: Slå tilstanden Off Timer til. • Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk efter det angivne antal timer. – Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Off Timer er indstillet til On. ¯ For produkter på visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til → System → Off Timer Plus og indstille Off Timer til Off.
	Eco Timer	• Eco Timer: Slå tilstanden Eco Timer til. • Eco Off After: Eco Timer kan indstilles til mellem 10 og 180 minutter. Produktet slukker automatisk efter det angivne tidspunkt. – Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Eco Timer er indstillet til On.
PC/AV Mode		Indstil PC/AV Mode til AV. Billedstørrelsen bliver forøget. Denne mulighed er praktisk, når du ser en film. ¯ Kun produkter med et visningsområde i forholdet 16:9 eller 16:10 er understøttet.
DisplayPort Ver.		Vælg den DisplayPort-version, du vil bruge. (1.1 / 1.2↑) ¯ Forkerte indstillinger kan få skærmen til at blive tom. Hvis dette sker, skal du kontrollere enhedens specifikationer.

2.	3.	Beskrivelse
Input Port Ver.		Vælg en HDMI-version. — Den understøttede enhed og opløsning kan være forskellig afhængig af versionen. — Når version ændres, kan skærmen flimre. — Hvis du indstiller HDMI Mode til 1.4, understøttes visse høje opløsninger muligvis ikke pga. HDMI 1.4-protokollens begrænsede båndbredde. — Når indstillingen ikke er korrekt, vises der muligvis ikke noget skærmbillede. I så fald skal du kontrollere enhedens specifikationer.
Auto Source Switch+	Auto Source Switch+	Når dette er aktiveret, vises en ny tilsluttet kilde automatisk. — Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
	USB-C Switch	Hvis der ikke er noget signal, skifter displayet automatisk til den nye enhed tilsluttet USB-C-porten.
Key Repeat Time		Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen. Du kan vælge Acceleration, 1 sec eller 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer en kommando kun én gang, når der trykkes på knappen.
Power LED On		Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatoren nederst på produktet. • Working: Strømindikatoren lyser, når produktet er tændt. • Stand-by: Strømindikatoren lyser, når produktet er slukket.

2.	3.	Beskrivelse
Accessibility		Konfigurerer valgmulighederne for tilgængelighed. • SeeColors Mode: Giver brugere med farveblindhed mulighed for at opleve rige farver. Aktivér denne funktion for at tilpasse farver, så de passer til dine visningsforhold, og du oplever rige farver på skærmen. — Nogle menuer er ikke tilgængelige, når der anvendes SeeColors Mode. — Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen. • High Contrast: Forøg kontrasten mellem tekst og baggrund for indstillingsmenuen. • Grayscale: Skift skærmens farveføльsomhed til sort og hvid tone. • Color Inversion: Spejlvend farverne i indstillingsmenuen. Hvid bliver til sort, sort til hvid, og de andre farver spejlvendes ift. deres RGB-farvekoder.
USB-C Preference		Vælg mellem høj opløsning og dataoverførselshastighed. Hvis du ændrer indstillingerne under dataoverførsel, kan overførslen annulleres, eller der kan forekomme databeskadigelse. — Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen. • High Resolution: Hvis der vælges High Resolution, er 3440 x 1440 @ 100 Hz tilgængelig for input af USB-C. Ydeevnen for LAN og SS⇐→-porte kan være begrænset. SS⇐→-porten fungerer som USB 2.0. • High-Speed Data: Hvis der vælges High-Speed Data, er 3440 x 1440 @ 100 Hz ikke tilgængelig for input af USB-C. SS⇐→-porten fungerer som USB 3.0.
Setup Custom Key		Indstil den tilpassede tast, så din valgte funktion kan indstilles direkte.
Best Brightness		Optimerer lysstyrken i realtid baseret på dine lysforhold.
Minimum Brightness		Indstil minimumlysstyrken for skærmen. — Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når Best Brightness er indstillet til On.
Max. Power Saving		Indstil til ON, Ethernet er slået fra for at spare strøm. Indstil til OFF, den USB-C-tilsluttede pc eller bærbare computer kan aktiveres via LAN.

Support

2.	3.	Beskrivelse
Self Diagnosis		Udfør denne test, hvis du oplever et problem med sit skærmbillede. — Du må aldrig slukke for strømmen eller skifte inputkilde under en selvtest. Undgå så vidt muligt at afbryde testen.
Software Update		Opdater software ved hjælp af en opdateringsfil på en USB-enhed. 1 Gem den opdaterede fil (i .bin-format), som du har downloadet fra Samsung websted (http://www.samsung.com) på en USB-enhed. 2 Tilslut USB-enheden til SS⇽(SERVICE)-porten på skærmen. Vælg ☰ → Support → Software Update. 3 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med opdateringen. 4 Produktet slukker selv og tænder igen automatisk, når opdateringen er fuldført. Derefter skal du slukke for produktet. 5 Tag strømkablet ud af stikkontakten, og sæt det derefter i igen, når du har slukket. — Hvis du vil foretage en softwareopdatering med en USB-enhed, skal du først formatere USB-enheden til FAT32. — Når du opdaterer en USB-enhed, skal du sørge for at bruge den enhed, hvis version af USB er 3.0 eller lavere. — Når opdateringen udføres, skal du sørge for, at der kun findes én BIN-fil (.bin) i rodmappen. — Hvis No USB devices detected. Please check and try again.-meddelelsen vises, skyldes det sandsynligvis følgende. — Der er ikke tilsluttet en USB-enhed til SS⇽(SERVICE) porten. — Filerne på den tilsluttede USB-enhed er ikke i kompatible formater. — Der findes ikke nogen gyldige opdateringsfiler på den tilsluttede USB-enhed. (Der er ikke gemt nogen opdateringsfiler i hukommelsen, eller filnavnene er forkerte.) — Opdateringen starter ikke, hvis den downloadede software ikke matcher den software, der er installeret på skærmen. For at kontrollere overensstemmelse af software skal du vælge ☰ → Support → Information. — Sluk ikke for produktet, før opdateringen er afsluttet. Og undgå afbrydelser under opdateringen så vidt muligt. Normalt vil produktets version blive den foregående, hvis en opdatering bliver afbrudt. — Den kan ændre skærmfarven eller blinke under USB-opdateringen, men det er ikke et skærmproblem. Eftersom S/W-opdateringen udføres normalt, skal du vente, indtil opdateringen er færdig.
Register Product		Se, hvordan dit produkt registreres. — Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
Information		Se de aktuelle softwareoplysninger. Se den faktiske monitorskærm.
Reset All		Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.

Kapitel 05
Installation af softwaren

Easy Setting Box



Med **Easy Setting Box** kan brugere anvende produktet ved hjælp af opdeling i flere dele.

Hvis du vil installere den seneste version af **Easy Setting Box**, skal du hente den på Samsung' websted.

(http://www.samsung.com)

― Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter pc'en efter installationen.

― Ikonet **Easy Setting Box** vises muligvis ikke, afhængigt af pc-systemet og produktspecifikationerne.

― Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.

Begrænsninger og problemer med installation af

Installationen af **Easy Setting Box** kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.

Systemkrav

OS	Hardware
• Windows 7 32Bit/64Bit • Windows 8 32Bit/64Bit • Windows 8.1 32Bit/64Bit • Windows 10 32Bit/64Bit • Windows 11 32Bit/64Bit	• Mindst 32 MB hukommelse • Mindst 60 MB ledig plads på harddisken

Driverinstallation

Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den på Samsung' websted.

(http://www.samsung.com)

― Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der hører til dette produkt.

Kapitel 06
Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

― Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

Produktdiagnose (Skærmforhold)

Hvis der opstår et problem med produktskærmen, skal du køre Self Diagnosis for at kontrollere, om produktet fungerer korrekt.

Kontrol af opløsning og frekvens

Hvis du vælger en opløsning, som ikke understøttes (se Tabel over standardsignaltilstand), kan meddelelsen Not Optimum Mode muligvis blive vist et kort øjeblik, eller skærmen vil muligvis ikke fungere korrekt.

― Den viste opløsning kan variere, afhængigt af pc-systemets indstillinger og kabler.

Kontroller følgende.

Forsigtig!

Når produktet laver en smældende (knækkende) lyd.

Lyden kan forårsages af sammentrækninger eller udvidelser på grund af temperaturændringer for produktets udvendige komponenter eller interne kredsløb.

Dette er IKKE en produktfejl og påvirker ikke produktets levetid.

Installationsforhold

Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.

De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.

Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din pc for at flere oplysninger om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.)

Skærmforhold

Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.

Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.

Hvis der opstår et problem med produktskærmen, skal du køre Self Diagnosis for at kontrollere, om produktet fungerer korrekt.

Meddelelsen Check the cable connection and the settings of the source device. vises.

Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.

Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Kontrollér PC/AV Mode-statussen. (☰ → System → PC/AV Mode → DisplayPort, HDMI, USB Type-C, Thunderbolt4/USB-C → PC eller AV.)

Indstil den tilsluttede HDMI- eller DisplayPort-version. (HDMI: ☰ → System → Input Port Ver. → 1.4 eller 2.0, DisplayPort: ☰ → System → DisplayPort Ver. → 1.1 eller 1.2↑)

Not Optimum Mode vises.

Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller frekvens for produktet.

Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til Tabel over standardsignaltiltstand (s.43).

Hvis denne meddelelse vises, og den tilsluttede enhed ikke understøtter FreeSync-funktionen, skal du slukke for FreeSync på produktet.

Billederne på skærmen virker forvrængede.

Kontroller kabeltilslutningen til produktet.

Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.

Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.

Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

Skærmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.

Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltiltstand (s.43) i denne vejledning og i menuen Information på produktet.

Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.

Juster Brightness og Contrast

Skærmfarven er ikke ensartet.

Skift indstillingerne for Color.

Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.

Skift indstillingerne for Color.

Hvid ser ikke rigtig hvid ud.

Skift indstillingerne for Color.

Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.

Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt fast.

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Produktet er i strømbesparende tilstand.

Teksten er sløret.

Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10): Gå til **Kontrolpanel** → **Skrifttyper** → **Juster ClearType-tekst**, og skift indstilling for **Slå ClearType til**.

Videoafspilningen hakker.

Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til pc-ressourcen.

Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.

Lydforhold

Der er ikke nogen lyd.

Kontrollér igen tilstanden af den tilsluttede hovedtelefon eller øretelefon eller juster lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Kontrollér, om lydstyrken for produktet eller kildeenheden er indstillet til lydløs.

Lydstyrken er for lav.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

Der er billede, men ingen lyd.

Lyden kan ikke høres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel eller et DVI-kabel.

Tilslut enheden via et HDMI-kabel eller et DP-kabel.

Lydkildeforhold

Der høres en bippende lyd, når min pc starter.

Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

Spørgsmål & svar

¯ Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

Indstil frekvensen på dit grafikkort.

- Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skærmopløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster **Skærmens opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
- Windows 8(Windows 8.1): Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skærmopløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
- Windows 10: Gå til **Indstillinger** → **System** → **Skærm** → **Avancerede skærmindstillinger** → **Vis egenskaber for netværkskort** → **Skærm**, og tilpas **Skærmens opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.

Hvordan kan jeg ændre opløsningen?

- Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skærmopløsning** → **Juster Opløsning**.
- Windows 8(Windows 8.1): Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning**, og juster opløsningen.
- Windows 10: Gå til **Indstillinger** → **System** → **Skærm** → **Avancerede skærmindstillinger**, og juster opløsningen.

Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?

- Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** → **Strømindstillinger** eller til BIOS-opsætningen på pc'en.
- Windows 8(Windows 8.1): Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** → **Strømstyring** eller til BIOS-opsætningen på pc'en.
- Windows 10: Gå til **Indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Låseskærm** → **Indstillinger for skærmtimeout** → **Strømstyring & slumretilstand** eller til BIOS-opsætningen på pc'en.

Kapitel 07
Specifikationer

Generelt

Modelnavn	S34C65*U / S34C65*V / S34C65*T
Størrelse	Klasse 34 (34"/86,4 cm)
Visningsområde	797,22 mm (H) x 333,72 mm (V)
Pixelpitch	0,07725 mm (H) x 0,23175 mm (V)
Maksimal pixelclock	543,5 MHz
Strømforsyning	AC100-240V~ 50/60Hz Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Signalforbindelser	S34C65*U / S34C65*V: HDMI, DisplayPort, USB Type-C S34C65*T: HDMI, DisplayPort, Thunderbolt4/USB Type-C
Miljømæssige overvejelser	I drift Temperatur: 10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F) Fugtighed: 10 % til 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring Temperatur: -20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F) Fugtighed: 5 % til 95 %, ikke-kondenserende

- Plug-and-Play

  Dette produkt kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem produktet og pc-systemet optimerer produktindstillingerne. Produktinstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.

- Panelprikker (pixels)

  Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

- Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
- Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.
- Gå til https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** for at se energimærkningsoplysninger om dette produkt på EPREL (European Product Registry for Energy Labelling),

  hvor ****** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du finder registreringsnummeret på produktets mærkatklassificering.

- Open Source Licence Notice

  Open Source used in this product can be found on the following webpage (https://opensource.samsung.com).

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tabel over standardsignaltilstand

Modelnavn		S34C65*U / S34C65*V	S34C65*T
Synkronisering	Horisontal frekvens	30 ~ 151 kHz	30 ~ 151 kHz
	Vertikal frekvens	48 ~ 100 Hz	48 ~ 100 Hz
Opløsning	Optimal opløsning	3440 x 1440 ved 50 Hz (HDMI 1.4)	3440 x 1440 ved 50 Hz (HDMI 1.4)
		3440 x 1440 ved 60 Hz (HDMI 2.0, DisplayPort, USB Type-C)	3440 x 1440 ved 60 Hz (HDMI 2.0, DisplayPort, Thunderbolt4, USB Type-C)
	Maksimal opløsning	3440 x 1440 ved 50 Hz (HDMI 1.4)	3440 x 1440 ved 50 Hz (HDMI 1.4)
		3440 x 1440 ved 100 Hz (HDMI 2.0, DisplayPort, USB Type-C)	3440 x 1440 ved 100 Hz (HDMI 2.0, DisplayPort, Thunderbolt4, USB Type-C)

Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Opløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)	Port	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN / Thunderbolt4
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	O	O
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-	O	O
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	O	O
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+	O	O
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	O	O
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	O	O
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	O	O
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	O	O
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	O	O
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	O	O
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	O	O

Opløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)	Port	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN / Thunderbolt4
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	O	O
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	O	O
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	O	O
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	O	O
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	O	O
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	O	O
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	O	O
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	O	O
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-	O	O
VESA, 3440 x 1440	73,681	49,987	265,250	+/-	O	-
VESA, 3440 x 1440	88,819	59,973	319,750	+/-	O	O
VESA, 3440 x 1440	150,972	99,982	543,500	+/-	O	O

— Horisontal frekvens

Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

— Vertikal frekvens

Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.

— Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.

— Nogle af opløsningerne på tabellen er måske ikke tilgængelige, afhængigt af grafikkortets specifikationer.

Kapitel 08
Appendiks

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

― Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker anmodes om at instruere i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger vedr. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

― Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

FreeSync

Teknologien FreeSync er en løsning, der fjerner svigtende skærmsynkronisering uden de sædvanlige forsinkelser og ventetider.

Denne funktion eliminerer svigtende skærmsynkronisering og forsinkelser, når der spilles spil. Forbedr spiloplevelsen.

De viste menuelementer FreeSync på skærmen kan variere, afhængigt af skærmmodel og kompatibilitet med AMD-grafikkortet.

- Off: Deaktiver FreeSync.
- On: Slå AMD grafikkortenes FreeSync-funktion til. Du vil muligvis opleve sporadisk flimren, når du spiller visse typer spil.

Anvend den optimale opløsning, når du bruger FreeSync.

For oplysninger om indstilling af opdateringshastigheden, henvises der til **Spørgsmål & svar → Hvordan skifter jeg frekvens?**

— Funktionen FreeSync aktiveres kun i tilstanden HDMI eller DisplayPort.
Anvend HDMI/DP-kablet fra producenten, når du anvender FreeSync.

— Hvis DisplayPort Ver. er indstillet til 1.1, så er FreeSync-tilstanden deaktiveret.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når PIP/PBP Mode er aktiveret.

Hvis du bruger funktionen FreeSync, mens du spiller et spil, kan følgende symptomer opstå:

- Skærmen kan flimre afhængigt af grafikkorttypen, spilindstillingerne eller den video, der afspilles. Prøv følgende handlinger: Reducer spilindstillingsværdierne, skift den aktuelle FreeSync-tilstand til Off, eller gå til AMD-webstedet for at kontrollere din grafikdriverversion og opdatere den til den seneste.
- Mens du bruger funktionen FreeSync, kan skærmen flimre pga. afvigelser i outputtet fra grafikkortet.
- Når du spiller spil, kan reaktionshastigheden variere afhængigt af opløsningen. En højere opløsning sænker normalt svarhastigheden.
- Skærmens lydkvalitet vil muligvis blive forringet.

— Hvis der opstår problemer, når du anvender funktionen, skal du kontakte Samsungs servicecenter.

— Hvis du ændrer skærmopløsningen, mens funktionen er sat til On, kan skærmen med mellemrum gå i sort pga. grafikkortet. Indstil FreeSync til Off for at ændre opløsningen.

— Funktionen er ikke tilgængelig i enheder (f.eks. AV-enheder), der ikke har et AMD-grafikkort. Hvis funktionen anvendes, kan der forekomme tekniske fejl på skærmen.

Modellerne på grafikkortlisten understøtter FreeSync

FreeSync kan kun anvendes med specifikke AMD-grafikkortmodeller. Der henvises til nedenstående liste for understøttede grafikkort:

Sørg for at installere de nyeste officielle grafikkortdrivere fra AMD, der understøtter FreeSync.

— Hvis du vil se flere modeller med AMD-grafikkort, der understøtter funktionen FreeSync, kan du besøge det officielle AMD-websted (https://www.amd.com/en/products/specifications/graphics).

— Vælg FreeSync Off, hvis du anvender et grafikkort fra en anden producent.

— Når du anvender funktionen FreeSync via HDMI-kablet, kan der opstå en fejl pga. begrænset båndbredde i visse AMD-grafikkort.


- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (eksklusiv R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
- Radeon™ R9 Nano series
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (eksklusiv R9 270/X, R9 280/X)

TCO CERTIFIED

— En tredjepartscertificering i henhold til ISO 14024

— Gælder kun for modeller, der er klassificeret som TCO Certified.

På vej mod bæredygtige it-produkter

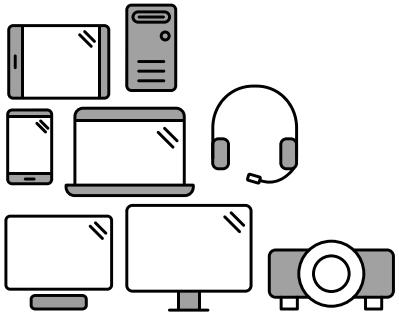

Sig hej til et mere bæredygtigt produkt

It-produkter er gennem deres livscyklus forbundet med en lang række bæredygtighedsrisici. Krænkelser af menneskerettigheder er almindelige på fabrikkerne. Skadelige stoffer bruges både i produkter og ved deres fremstilling. Produkter kan ofte have en kort levetid pga. dårlig ergonomi og lav kvalitet, og når de ikke kan repareres eller opgraderes.

Dette produkt er et bedre valg. Det opfylder alle kriterierne i TCO Certified, som er verdens mest omfattende bæredygtighedscertificering for it-produkter. Tak, fordi du har truffet et ansvarligt produktvalg, som bidrager til udviklingen mod en mere bæredygtig fremtid!

Kriterier i TCO Certified har et livscyklusperspektiv og afbalancerer miljømæssigt og socialt ansvar. Overensstemmelse verificeres af uafhængige og godkendte verifikatorer, der har specialiseret sig i it-produkter, socialt ansvar eller andre bæredygtighedsspørgsmål. Verifikation foretages både før og efter udstedelse af certifikatet, der dækker hele gyldighedsperioden. Processen omfatter også sikring af, at korrigerende handlinger implementeres i alle tilfælde af manglende overensstemmelse fra fabrikkens side. Og sidst, men ikke mindst, for at sikre, at certificeringen og den uafhængige verifikation er nøjagtig, at de begge er klassificeret som TCO Certified, og at verifikatorerne kontrolleres regelmæssigt.

Vil du vide mere?

Læs oplysninger om TCO Certified, dokumenter med komplette kriterier, nyheder og opdateringer på **tcocertified.com**. På webstedet finder du også vores produktsøgning, som præsenterer en komplet, søgbar liste over certificerede produkter.

Produktgarantioplysninger

- Indbefattet minimumsgaranti for produkter: 1~3 år
- Udvidet minimumsgaranti, som kan tilkøbes: 2~4 år
- Samlet tilgængelig garanti (gratis + udvidet): 5 år
- Den maksimale pris pr. år for den udvidede garanti: under 15 % af produktprisen

— Garantiperioden kan variere efter område og model.

Softwareopdateringer

Samsung garanterer tilgængeligheden af gratis sikkerhedsopdateringer, korrigerende opdateringer og funktionalitetsopdateringer af operativsystemet i mindst 5 år, efter markedsføringen er afsluttet. Du kan downloade den seneste version af softwaren fra supportsiden på Samsung.com.