

www.philips.com/welcome

SPE9010

SPE9015

SPE9020

SPE9025

SPE9030



TR Multimedya Sabit Disk

İçindekiler

İçindekiler	2
Multimedya Sabit Diskiniz	3
Kutuda neler bulunuyor	3
Başlamadan önce	4
Ayar	4
Garanti bilgilerini nasıl bulabilirsiniz?	4
DÖNÜŞÜM sembolü: "Tüketicinin Bilgisine"	4
Eski ürününüzün bertaraf edilmesi	4
DİKKAT	5
Genel bakış	6
Multimedya Sabit Disk	6
Bağlantı	8
TV'ye nasıl bağlanır	8
Ses sistemine nasıl bağlanır (ek)	9
PC'ye nasıl bağlanır	9
TV'yi Ayarlamak	10
Multimedya Sabit Diski açın	10
Menüye Genel Bakış	10
Uzaktan Kumanda Gezinme	10
Dil	11
Ses Ayarları	11
Video Ayarları	11
TV Tipi Ayarı	12
Ekran koruyucu konfigüre edin	12
Bellenim güncellemesi	13
DivX® VOD kodu	13
PC'yi Ayarlamak	14
Keyfini çıkarın	16
Nasıl film oynatılır	16
Nasıl müzik çalınır	17
Nasıl fotoğraf görüntülenir	17
Bellenim Kurulumu	18
Sorun Giderme	19
Online yardım	19
Sorunlar ve ipuçları	19
Geri Alma Prosedürü	20
Teknik veriler	21
Desteklenen formatlar	21
ISO Uyumluluğu	21
DivX Uyumluluğu	22
DivX® VOD uyumluluğu	22

Multimedya Sabit Diskiniz


Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin
www.philips.com/welcome


Kutuda neler bulunuyor




A. Multimedya Sabit Disk

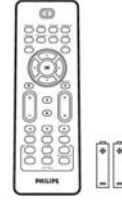


B. Uzaktan Kumanda RC20236
(piller dahildir)

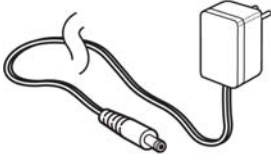

C. Güç adaptörü

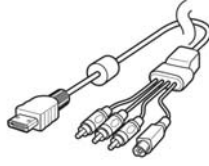


D. AV kablosu
(Kompozit RCA,
S-Video mini DIN,
Sol Ses RCA, Sağ Ses RCA)

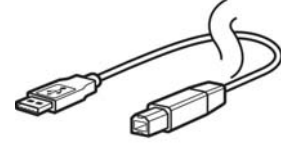

E. USB kablosu



F. Optik SPDIF Kablosu

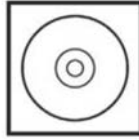


G. CD
(Kılavuz içindedir)



H. Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Diğer eski TV setlerine bağlantı için kullanılabilecek aksesuarlar (Philips tarafından sağlanmaz)

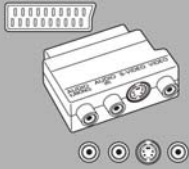

Scart <> AV / SVHS Adaptörü
(Scart bağlantısı için dönüştürücü
AV kablosu)

Başlamadan önce

Bu cihazda kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parka bulunmamaktadır. Lütfen bakım işlemlerini kalifiye personele yaptırınız.

Ayar

Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.
- Bu cihazı AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir konuma yerleştirin.

Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm, ve sol ve sağ yanlardan en az 5 cm boşluk bırakın.

Yüksek sıcaklıklara, neme, sıvılara ve toza maruz bırakmayın


- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir eşya (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

Garanti bilgilerini nasıl bulabilirsiniz?

Sabit diskteki Philips garanti dosyasına göz atınız veya www.philips.com/support a bakınız.

Dosyaları açmak için, Adobe Reader yazılımına ihtiyacınız bulunmaktadır. Adobe Reader yazılımınız yoksa, ücretsiz olarak www.adobe.com adresinden indirebilirsiniz.

Philips garantisi, şayet kaza, şok, yanlış kullanım ve ihmal sebebiyle bir zarar söz konusu ise uygulanmayacaktır.



“Bilgisayar programları, dosyaları, yayım ve ses kayıtlarını içeren kopya engellemeli materyalin yetkisiz şekilde kopyalanması, bir telif hakları ihlali oluşturabileceği gibi, ceza gerektiren bir suç meydana getirebilir. Bu ekipman, bu şekildeki amaçlar için kullanılamaz.”

DÖNÜŞÜM sembolü: “Tüketicinin Bilgisine”



Eski ürününüzün bertaraf edilmesi

Ürününüz, geri dönüşümü olan ve yeniden kullanılabilir yüksek kalite materyaller ve bileşenler ile dizayn edilerek üretilmiştir. Çarpı atılmış dönüşüm kutusu sembolü işaretli olanlar dahil, elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayırma - toplama sistemi hakkında bilgi sahibi olunuz. Yerel kurallara uygun olarak hareket ediniz ve eski ürünlerinizi, normal ev atıklarınız ile bertaraf etmeyiniz.

DİKKAT

Plastik poşetler tehlike arz etmektedir.

Boğulma tehlikesinden kaçınmak üzere, bu türlü poşetleri, bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun.

Aynı zamanda bu ürün, uzun süre sağlam kalma performansı açısından, büyük bir gayret ile dizayn edilmiştir. Philips, elektronik aygıtların dikkat edilerek de olsa ellenmesini tavsiye etmez. Su ile temastan ve gereğinden fazla güce maruz kalmasından kaçının.

Aygıtın, mümkün olan en uzun süre kullanılabilmesi ve optimal performansta çalışabilmesinin garanti edilmesi açısından iyi havalandırılan alanlarda yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

Philips herhangi bir veri geri alınma hizmeti sağlamaz ve veri kaybından da hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Philips diskinde yüklenen tüm verilerin yedeklenmesi müşterinin sorumluluğundadır. Ürün, servis için Philips'e sunulduğunda içindeki tüm veriler silinir.


Genel bakış

Multimedya Sabit Disk



1. LED 1 (Yeşil)
Güç göstergesi
2. LED 2 (Mavi)
Bekleme ve etkinlik göstergesi


LED davranışı:	LED 1 (Yeşil)	LED 2 (Mavi)
Cihaz kapalı	Kapalı	kapalı
Cihaz beklemede	Kapalı	açık
Cihaz açık	Açık	açık
PC modu, HDD aktif	Kapalı	Açık, yanıp sönme
AV modu, RC komutu verilmiş	Yanıp sönme	açık

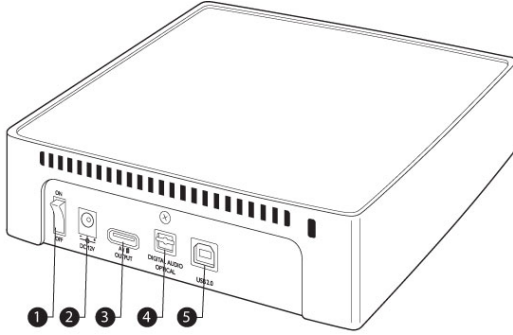

1. Açma/kapama düğmesi
Multimedya Sabit Diski açma/kapama
2. 12V DC
Güç kaynağı soketi
3. A/V çıkışı
A/V kablo fişi
4. Dijital ses portu – optik
Ses çıkışını bir amplifikatöre bağlar
5. USB2.0
USB konektörü

- Multimedya Sabit Diski çalıştırmak için sadece birlikte verilen uzaktan kumanda ya da doğru programlanmış evrensel bir uzaktan kumanda kullanılabilir.
- Uzaktan kumanda sadece TV modundayken kullanılabilir.

1. **Stand-by (Bekleme) düğmesi**
Seçilen cihazı açar ve kapatır
2. **Movies (Film) düğmesi**
Film menüsüne gider
3. **Music (Müzik) düğmesi**
Müzik menüsüne gider
4. **Rotate (Döndür) düğmesi**
Resmi döndürür
5. **Thumbs (Başparmak) düğmesi**
Resim önizlemesi
6. **Home (Ana Menü) düğmesi**
Ana menüye gider
7. **Yukarı, aşağı, sol ve sağ düğmeleri**
İmleci istenen yönde hareket ettirir
8. **Mute (Ses kapatma) düğmesi**
Sesi kapatır
9. **Play (Oynat) düğmesi**
Oynatır
10. **Volume (Ses düzeyi) düğmesi**
Ses seviyesi artırır/azaltır
11. **Rewind (Geri sar) düğmesi**
Geri sarar
12. **Pause (Duraklat) düğmesi**
Duraklatır
13. **Play all (Tümünü oynat) düğmesi**
Tümünü oynatır
14. **Menu (Menü) düğmesi**
ISO dosya menüsünü görüntüler
15. **Slow (Yavaş Gösterim) düğmesi**
ISO dosyasını yavaş gösterimde / kare kare oynatır
16. **Repeat (Tekrarla) düğmesi**
ISO dosyasının başlığını, bölümünü, parçasını tekrarlar

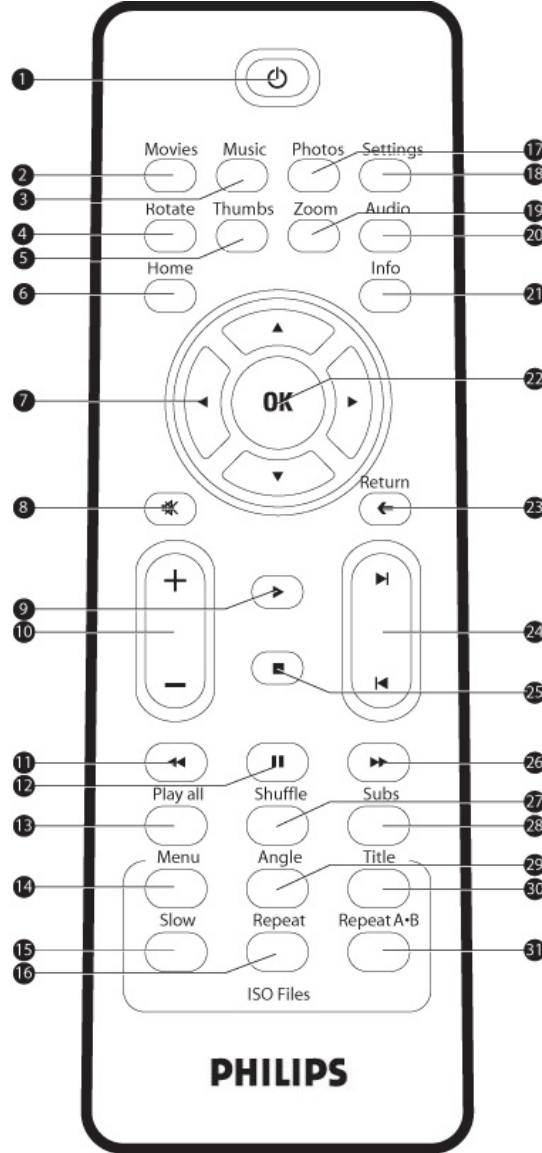

17. **Photos (Fotoğraflar) düğmesi**
Fotoğraflar menüsüne gider
18. **Settings (Ayarlar) düğmesi**
Media player Ayarlarına gider
19. **Zoom (Büyütme) düğmesi**
Resmi yakınlaştırır
20. **Audio (Ses) düğmesi**
Ses seçer
21. **Info (Bilgi) düğmesi**
Dosya bilgisini görüntüler
22. **OK (Tamam) düğmesi**
Seçimi onaylar
23. **Return (Geri dön) düğmesi**
Önceki menüye döner
24. **Chapter (Bölüm) düğmesi**
Bölüm yukarı/aşağı
25. **Stop (Durdur) düğmesi**
Durdurur
26. **Fast forward (Hızlı ileri sar) düğmesi**
Hızlı ileri sarar
27. **Shuffle (Rasgele) düğmesi**
Rasgele oynatır
28. **Subs (Altyazı) düğmesi**
Altyazılar
29. **Angle (Açı) düğmesi**
ISO dosyası kamera açısını seçer
30. **Title (Başlık) düğmesi**
ISO dosyası Başlık Sayfasını görüntüler
31. **Repeat A-B (A-B tekrarla) düğmesi**
ISO dosyası tanımlı seçimi tekrarlar


Bağlantı

TV'ye nasıl bağlanır

Yardım mı gerekiyor?

Aşağıdakilerle ilgili bilgi için TV'nizle birlikte gelen belgelere başvurun:



- TV'nize bağlayabileceğiniz cihazlar.
- TV'nize bağlayabileceğiniz kablo tipleri.

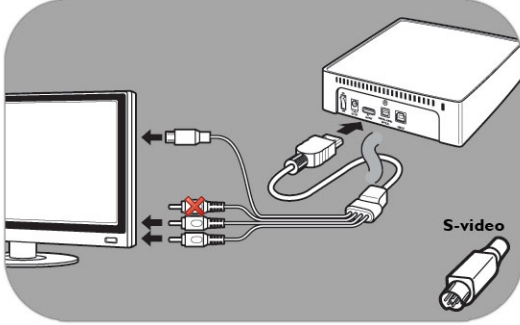

Seçenek 1 - En iyi kalite (S-Video)

1. AV kablосunu alın
2. AV kablосunun düz ucunu, Multimedia Sabit Diskin arkasındaki A/V çıkışına takın
3. AV kablосunun diğer ucundaki S-Video fişini TV'ye takın
4. AV kablосunun beyaz ve kırmızı fişlerini TV'nin **AUDIO-L** ve **AUDIO-R** portlarına takın
5. Birlikte verilen adaptörü Multimedia Sabit Diske ve elektrik prizine bağlayın
6. TV'yi doğru harici girişe ayarlayın


Bazı TV'ler, S-video fişi ve sarı fiş aynı anda bağlıyken çalışmaz.

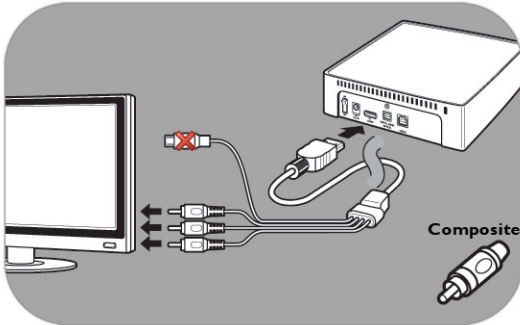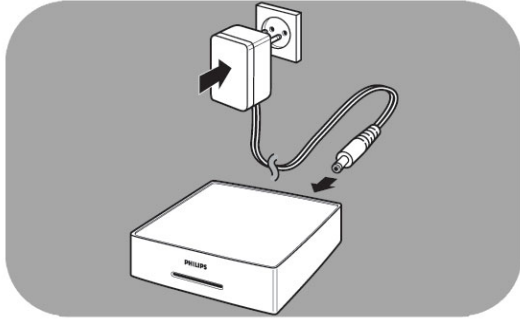

Seçenek 2 - Yüksek kalite (Kompozit)

1. AV kablосunu alın
2. AV kablосunun düz ucunu, Multimedia Sabit Diskin arkasındaki A/V çıkışına takın
3. AV kablосunun diğer ucundaki sarı fiş TV'ye takın
4. AV kablосunun beyaz ve kırmızı fişlerini TV'nin **AUDIO-L** ve **AUDIO-R** portlarına takın
5. Birlikte verilen adaptörü Multimedia Sabit Diske ve elektrik prizine bağlayın
6. TV'yi doğru harici girişe ayarlayın

Bazı TV'ler, S-video fişi ve sarı fiş aynı anda bağlıyken çalışmaz.

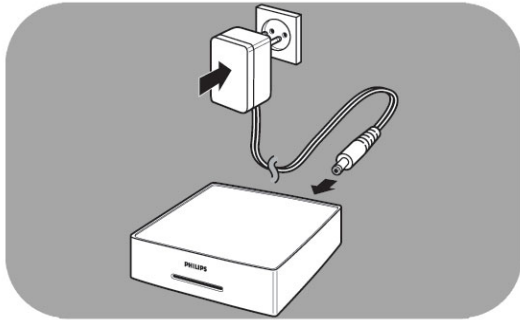


Ses sistemine nasıl bağlanır (ek)

Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz?


Aşağıdakilerle ilgili bilgi için ses sisteminizle birlikte gelen belgelere başvurun:

- Ses sisteminize bağlayabileceğiniz cihazlar.
- Ses sisteminize bağlayabileceğiniz kablo tipleri.

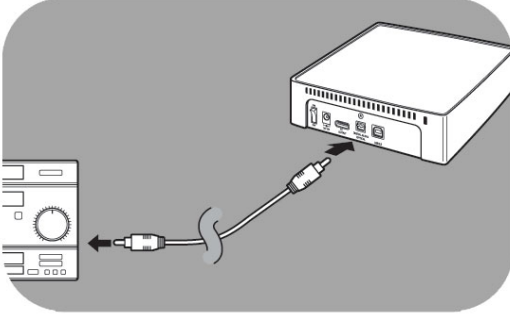

Seçenek 1 - En iyi kalite (dijital ses, optik bağlantı)


1. Optik SPDIF kablosunu alın
2. Optik SPDIF kablosunun bir ucunu **OPTICAL** portuna takın
3. Optik SPDIF kablosunun diğer ucunu ses sistemine takın
4. Ses sisteminin doğru harici girişe ayarlayın
5. Multimedya Sabit Diskin ses ayarlarını 'Dijital'e ayarlayın (Daha fazla bilgi için bkz, 'Ses Ayarları')

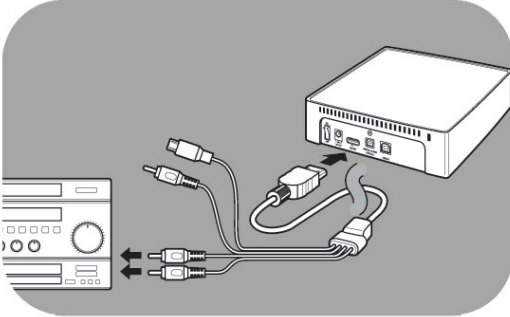

Seçenek 2 - Yüksek kalite (stereo analog ses)


1. AV kablosunun beyaz ve kırmızı fişlerini TV'ye takmak yerine, ses sisteminin **AUDIO-L** ve **AUDIO-R** portlarına takın
2. Ses sisteminin doğru harici girişe ayarlayın
3. Multimedya Sabit Diskin ses ayarlarını 'Analog'a ayarlayın (Daha fazla bilgi için bkz, 'Ses Ayarları')

PC'ye nasıl bağlanır

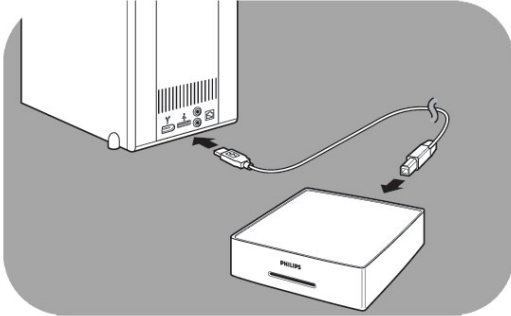

PC Bağlantısı

1. USB kablosunu alın ve Multimedya Sabit Diskin USB portuna takın
2. USB kablosunun diğer ucunu kullanılabilir bir PC USB portuna takın
3. Birlikte verilen adaptörü Multimedya Sabit Diske ve elektrik prizine bağlayın

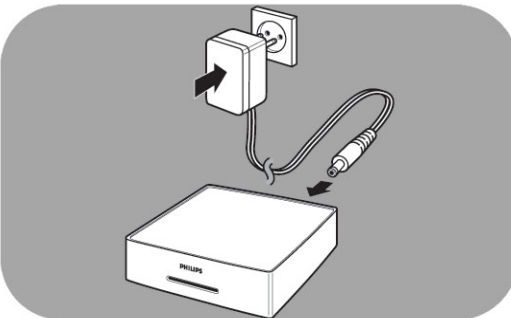


Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz?

Aşağıdakilerle ilgili bilgi için PC'nizle birlikte gelen belgelere başvurun:

- PC'nize bağlayabileceğiniz cihazlar ve kablo tipleri.

TV'yi Ayarlamak

Multimedya Sabit Diski açın

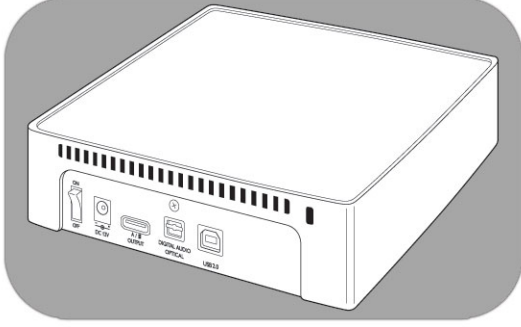

1. Multimedya Sabit Diskin arkasındaki güç düğmesine basın
2. Multimedya Sabit Diskin önündeki mavi LED yanar ve ekranda menü görüntülenecektir

Multimedya Sabit Disk bekleme modundaysa (turuncu LED), uzaktan kumandadaki stand-by (bekleme) düğmesine basın.

Menüye Genel Bakış

Filmler	
Müzik	
Resimler	
Ayarlar	Dil
	Ses Ayarları
	Görüntü Ayarları
	TV Tipi
	Ekran Koruyucu
	Firmware Yükseltim
	DivX(R) VOD

Uzaktan Kumanda Gezinme

İşlem	Düğme
Movies	Film menüsüne gider
Music	Müzik menüsüne gider
Photos	Fotoğraflar menüsüne gider
Settings	Media player Ayarlarına gider
Home	Ana menüye gider
▲ ▼	Listeyi yukarı veya aşağı doğru inceleyin
◀ ▶	Sola veya sağa doğru hareket edin
OK	Seçimi onaylar
Return	Önceki menüye döner
▶▶	Sayfa Yukarı
◀◀	Sayfa Aşağı

Dil



1. Ana menüdeki 'Ayarlar'ı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın ya da 'Settings' (Ayarlar) düğmesine basın
2. Ayarlar menüsündeki 'Dil'i seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın
3. İstedığınız dili seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın
4. Tekrar ana menüye gitmek için Home (Ana Menü) tuşuna, ayarlar menüsüne dönmek için Return (Geri Dön) tuşuna basın

Seçilen kutu işaretlenecektir.

Ses Ayarları



1. Ana menüdeki 'Ayarlar'ı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın ya da 'Settings' (Ayarlar) düğmesine basın
2. Ayarlar menüsündeki 'Ses Ayarları'nı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın
3. İstedığınız ses çıkışı seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın
4. Tekrar ana menüye gitmek için Home (Ana Menü) tuşuna, ayarlar menüsüne dönmek için Return (Geri Dön) tuşuna basın

Daha fazla bilgi için bkz. bölüm "Ses sistemi nasıl bağlanır".

Video Ayarları



1. Ana menüdeki 'Ayarlar'ı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın ya da 'Settings' (Ayarlar) düğmesine basın
2. Ayarlar menüsündeki 'Video Ayarları'nı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın
3. İstedığınız sinyal çıkışı seçin (ABD için NTSC ya da Avrupa için PAL) ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın
4. Ana menüye geri dönmek için Home (Ana Menü) tuşuna, ayarlar menüsüne dönmek için Return (Geri Dön) tuşuna basın




TV Tipi Ayarı



1. Ana menüdeki 'Ayarlar'ı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın ya da 'Settings' (Ayarlar) düğmesine basın
2. Ayarlar menüsündeki 'TV tipi'ni seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın
3. İstediğiniz ekran tipini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın
4. Ana menüye dönmek için Home (Ana Menü) tuşuna basın

Bu ayarlar sadece film izlerken uygulanır ve menü için geçerli değildir.

TV Tipi

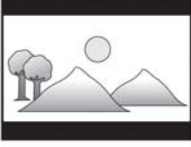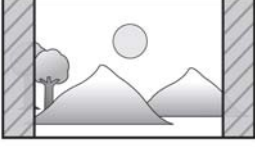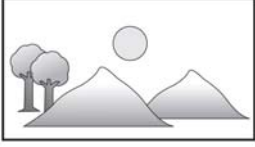4:3 Letter box	4:3 Panscan	16:9 Geniş ekran
TV şekli 4:3. Geniş ekran görüntülerin alt ve üst kısmında siyah çubuklar görünür.	TV şekli 4:3. Geniş ekran görüntülerin sağ ve sol kısmı görüntülenmez.	TV şekli 16:9 (geniş ekran).
		

Ekran koruyucu konfigüre edin

DİKKAT

- CRT / Plasma TV'nizin yanmasını önlemek için ekran koruyucu yükleyin.



1. Ana menüdeki 'Ayarlar'ı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın ya da 'Settings' (Ayarlar) düğmesine basın
2. Ayarlar menüsündeki 'Ekran koruyucu'yu seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın
3. İstediğiniz ekran koruyucu süresini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın
4. Ana menüye dönmek için Home (Ana Menü) tuşuna basın

Seçilen sürenin sonunda ekran kararır.

Bellenim güncellemesi

DİKKAT

- Bellenim güncellemesi prosedürü sırasında Philips Multimedya Sabit Diskinizi asla kapatmayın. Bu, cihazınıza zarar verebilir. Prosedür herhangi bir sebeple (Ör. bellenim güncellemesi sırasında elektrik kesintisi) başarısız olursa, cihazınızı çalıştıramayabilirsiniz.



Bellenim güncelleme prosedürüne başlamadan önce, belleniminizi, Philips Multimedya Sabit Diskinizdeki “firmware” (bellenim) klasöründe açtığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için bakınız ‘Bellenim kurulumu’.

1. Ana menüdeki ‘Ayarlar’ı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın ya da ‘Settings’ (Ayarlar) düğmesine basın
2. ‘Bellenim güncellemesi’ni seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın
3. Güncellemeyi başlatmak için OK (Tamam) düğmesine basın
4. Bellenim güncellendikten sonra, güncellemeyi tamamlamak için cihazı kapatmanız gerekir

DivX® VOD kodu

Philips Multimedya Sabit Disk, yeni DivX® Video-On-Demand (VOD) (İstek Üzerine Video) özelliğini destekler (daha fazla bilgi için bkz. <http://vod.divx.com>). Bu özellik, DivX VOD (internet'ten indirilmiş) film satın alma ya da kiralama ve bunları Philips Multimedya Sabit Disk DivX Onaylı cihazınızda oynatma imkanına sahiptir.

“Ayarlar” menüsündeki “DivX(R) VOD” seçeneğinden cihazınızın kayıt kodunu görebilirsiniz.

Bu, her DivX onaylı cihaza atanmış benzersiz 8 basamaklı bir koddur (Philips Multimedya Sabit Diskiniz gibi).

Cihazınızın bu özelliğiyle ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen ‘DivX® VOD Uyumluluğu’ başlıklı sonraki paragrafa başvurun.


PC'yi Ayarlamak

DİKKAT

- Philips Multimedya Sabit Diskteki 'Bellenim', 'Filmler', 'Müzik' ya da 'Fotoğraflar' dizinlerinin adlarını asla silmeyin ya da değiştirmeyin. Silinmiş ya da değiştirilmiş ise bkz. 'Geri Alma Prosedürü'.
- karşılık gelen klasörlere (ya da alt klasörlerine) kaydedilmemişse, Multimedya Sabit Disk bu dosyaları çalıştıramaz ya da oynatamaz.



- Multimedya sabit disk, PC'ye bağlandığında ve açıldığında otomatik olarak bulunacaktır
- 'Philips Multimedya Oynatıcı' birim adıyla otomatik olarak bir sürücü adı atayacaktır

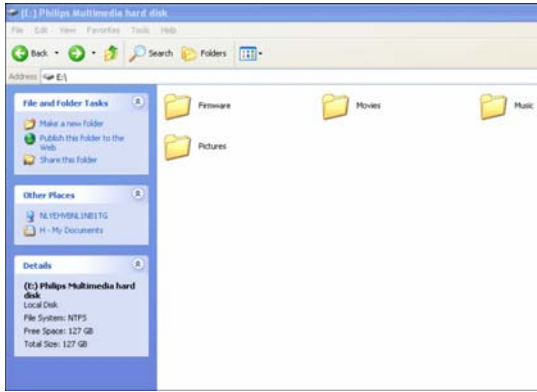

Önceden konfigüre edilmiş klasörler

Multimedya Sabit Diskte bulunan önceden konfigüre edilmiş klasörler: 'Firmware' (Bellenim), 'Movies' (Filmler), 'Music' (Müzik) ve 'Pictures' (Fotoğraflar).

Bellenim ve ortam dosyaları karşılık gelen klasöre ya da bunun alt klasörlerine kaydedilmelidir.

(Ör. Bir film 'Movies' (Filmler) klasöründe ya da 'Movies/My Home Movies' (Filmler\Filmlerim) alt klasöründe saklanabilir).

Önceden konfigüre edilmiş klasör adları değiştirilmişse ya da bellenim ve ortam dosyaları karşılık gelen klasörlere (ya da alt klasörlerine) kaydedilmemişse, Multimedya Sabit Disk bu dosyaları çalıştıramaz ya da oynatamaz.

Dosyaları Multimedya Sabit Diske kaydetmek

- Film dosyaları, Multimedya Sabit Diskteki 'movies' (filmler) klasörüne (ya da alt klasörüne) kaydedilmelidir
- Altyazılar, karşılık gelen filmle aynı klasöre kaydedilmeli ve film dosyasıyla aynı ada (aynı uzantıyla değil) sahip olmalıdır
- Müzik dosyaları, Multimedya Sabit Diskteki 'music' (müzik) klasörüne (ya da alt klasörüne) kaydedilmelidir
- Fotoğraflar, Multimedya Sabit Diskteki 'pictures' (fotoğraflar) klasörüne (ya da alt klasörüne) kaydedilmelidir
- Bellenim dosyaları, Multimedya Sabit Diskteki 'firmware' (bellenim) klasörüne kaydedilmelidir

Desteklenen ortam formatları:	
Filmler	MPEG1 (AVI, APG)
	MPEG2 (AVI, VOB)
	MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid)
	ISO
Altyazılar	SUB (MicroDVD Format)
	SRT (SubRIP Format)
	SMI (SAMI)
Müzik	WAV
	MP3
	MPEG4 (AAC – not DRM)
	WMA
	AC3
	OGG vorbis
	DTS
Fotoğraflar	JPG (12 megapiksel'e kadar fotoğraflar)

Keyfini çıkarın

Nasıl film oynatılır

- Film dosyaları ve altyazıları, Multimedya Sabit Diskteki 'movies' (filmler) klasörüne (ya da alt klasörüne) kaydedilmelidir.
 - Altyazılar, karşılık gelen filmle aynı klasöre kaydedilmeli ve film dosyasıyla aynı ada (aynı uzantıya değil) sahip olmalıdır.
 - Desteklenen film formatları şunlardır: MPEG1 (AVI, APG), MPEG2 (AVI, VOB), MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid), ISO.
- Desteklenen altyazı formatları şunlardır: SUB (MicroDVD Formatı, SRT (SubRIP Formatı), SMI (SAM1), Dahili Çoklu Altyazı Desteği (sadece ISO).



- Ana menüdeki 'filmler'i seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın ya da 'Movies' (Filmler) düğmesine basın
- Filmler menüsünde bir film seçin ya da önce filmin bulunduğu klasörü seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın

Multimedya Sabit Diskte demo içeriği mevcuttur.

Uzaktan kumandadaki etkin düğmeler

Movies	Film menüsüne gider
Music	Müzik menüsüne gider
Photos	Fotoğraflar menüsüne gider
Settings	Media player Ayarlarına gider
Zoom	Resmi yakınlaştırır
Audio	Ses seçer
Home	Ana menüye gider
Info	Dosya bilgisini görüntüler
	Sesi kapatır
+ VOL -	Ses seviyesi artırır/azaltır
	Bölüm yukarı/aşağı
	Oynatır / Durdurur
	Geri sarar / Hızlı ileri sarar
	Duraklatır
Play All	Tümünü oynatır
Shuffle	Rasgele oynatır
Subs	Altyazılar

Uzaktan kumandadaki etkin düğmeler (ISO Dosyası)

Menu	ISO dosya menüsünü görüntüler
Angle	ISO dosyası kamera açısını seçer
Title	ISO dosyası Başlık Sayfasını görüntüler
Slow	ISO dosyasını yavaş gösterimde / kare kare oynatır
Repeat	ISO dosyasının başlığını, bölümünü, parçasını tekrarlar
Repeat A-B	ISO dosyası tanımlı seçimi tekrarlar

Nasıl müzik çalınır

- Müzik dosyaları, Multimedya Sabit Diskteki 'Music' (Müzik) klasörüne (ya da alt klasörüne) kaydedilmelidir.
- Desteklenen müzik formatları şunlardır: WAV, MP3, MPEG4 (AAC – DRM değil), WMA, AC3, OGG vorbis, DTS.



1. Ana menüdeki 'Müzik'i seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın ya da 'Music' (Müzik) düğmesine basın
2. Müzik menüsünde bir şarkı seçin ya da önce şarkının bulunduğu klasörü seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın

CRT / Plasma TV'nizin yanmasını önlemek için ekran koruyucu yükleyin.

Nasıl fotoğraf görüntülenir

- Fotoğraf dosyaları, Multimedya Sabit Diskteki 'Pictures' (Fotoğraflar) klasörüne (ya da alt klasörüne) kaydedilmelidir.
- Desteklenen fotoğraf formatı JPG'dir (12 megapiksele kadar fotoğraflar).



1. Ana menüdeki 'Fotoğraflar'ı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın ya da 'Photos' (Fotoğraflar) düğmesine basın
2. Fotoğraf menüsünde bir fotoğraf seçin ya da önce fotoğrafın bulunduğu klasörü seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın

Multimedya Sabit Diskte demo içeriği mevcuttur.

Bellenim Kurulumu

DİKKAT

- Philips Multimedya Sabit Diskteki 'Firmware' (Bellenim) dizininin adını asla silmeyin ya da değiştirmeyin. Silinmiş ise bkz. 'Geri Alma Prosedürü'.
- Bellenim güncellemesi prosedürü sırasında Philips Multimedya Sabit Diskinizi asla kapatmayın. Bu, cihazınıza zarar verebilir. Prosedür herhangi bir sebeple (Ör. bellenim güncellemesi sırasında elektrik kesintisi) başarısız olursa, cihazınızı çalıştıramayabilirsiniz.
- Her zaman Philips bellenimi kullanın.



1. www.philips.com/storageupdates adresindeki Philips destek websitesini ziyaret edin
2. Multimedya Sabit Disk bölümüne gidin
3. En son bellenimi (zip dosyası) PC'nize yükleyin
4. Bellenim dosyalarını zip dosyasından çıkarın
5. Multimedya Sabit Diskinizi PC'nize bağlayın
6. Multimedya Sabit Diski açın
7. Dosyaları Philips Multimedya Sabit Diskteki 'firmware' (bellenim) klasörüne kopyalayın
8. Multimedya Sabit Diski kapatın
9. Multimedya Sabit Diski TV'nize bağlayın
10. Multimedya Sabit Diski açın
11. Ana menüdeki 'Ayarlar'ı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın ya da 'Settings' (Ayarlar) düğmesine basın
12. 'Bellenim güncellemesi'ni seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın
13. Güncellemeyi başlatmak için OK (Tamam) düğmesine basın
14. Bellenim güncellendikten sonra, güncellemeyi prosedürünü tamamlamak için cihazı kapatın

Cihazları PC ve TV'ye nasıl bağlayacağınızla ilgili daha fazla bilgi için bkz. 'PC'ye nasıl bağlanır' ve 'TV'ye nasıl bağlanır' bölümleri.

Sorun Giderme

Online yardım

Aşağıdakiler için www.philips.com/support ya da www.philips.com/storageupdates adreslerine başvurun:

- Etkileşimli yardım
- Sıkça sorulan sorular
- Bellenim güncellemeleri

Sorunlar ve ipuçları

Sorun yaşadığınızda, Multimedya Sabit Diskin en son bellenimi içerdiğinden emin olun.

Sorun

PC Multimedya Sabit Diski algılamıyor

İpucu

- Multimedya Sabit Diskin elektrik prizine bağlı olup olmadığını kontrol edin
- Açma/kapama anahtarını kullanarak Multimedya Sabit Diski açın
- USB kablosunu çıkarın ve 10 saniye sonra tekrar takın

Birlikte verilen uzaktan kumandaya tepki vermiyor

Cihaza güç verildiğinde mavi LED yanacaktır.

- Uzaktan kumanda sadece, Multimedya Sabit Disk TV'ye bağlıyken ve PC ile bağlantısı kesilmişken işlevseldir
- Multimedya Sabit Diskin güç kaynağını kontrol edin
- Multimedya Sabit Diski açın
- Uzaktan kumandayı Multimedya Sabit Diske yöneltin
- Pilleri doğru şekilde takın
- Uzaktan kumandaya yeni piller takın
- Multimedya Sabit Diski sadece birlikte verilen uzaktan kumanda çalıştırabilir

TV ekranında görüntü yok

- TV'yi açın
- Kablo bağlantılarını kontrol edin
- TV'yi doğru harici girişe ayarlayın
- Ses sistemini açın
- Kablo bağlantılarını kontrol edin
- Ses sistemini doğru harici girişe ayarlayın
- Multimedya Sabit Diskin çıkışını doğru çıkışa ayarlayın (sol/sağ RCA = Analog, SPDIF Optik = Dijital)

Ses sisteminin hoparlörlerinden ses gelmiyor

- Dosya formatının Multimedya Sabit Disk tarafından desteklendiğinden emin olun
- Filmlerinizi 'Movies' (Filmler) klasöründe, müziğinizi 'Music' (Müzik) klasöründe ve fotoğraflarınızı 'Pictures' (Fotoğraflar) klasöründe ya da bunların alt klasörlerinde sakladığınızdan emin olun
- Altyazılarınızı, karşılık gelen filmle aynı klasörde sakladığınızdan emin olun
- Altyazı dosyasının filmle aynı adı (aynı uzantıyı değil) taşıdığından emin olun
- Bazı filmler, karşılık gelen ISO dosyasında da bulunan, orijinal DVD'de tanımlı kısıtlamalara sahiptir

Bir içerik dosyasını oynatmıyor


TV'ye bağlıyken, saklanan dosyaları bulamıyorum

Altyazılar çalışmıyor

ISO dosyalarını oynatırken Altyazılar/Açı/Ses/Sonraki ya da Önceki çalışmıyor

Geri Alma Prosedürü

- Multimedya Sabit Diskin klasör yapısı değiştirildiğinde, geri alma prosedürünü ve kurulum CD'sini kullanın.
- Geri alma prosedürü Multimedya Sabit Diskteki tüm dosyaları kaldıracağından, veri kaybını önlemek için ortam dosyalarını yedekleyin.

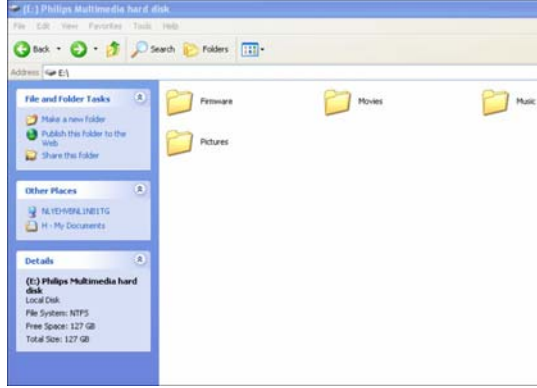

Seçenek 1 - Basit Geri Alma

1. Multimedya Sabit Diskinizi PC'nize bağlayın
2. Multimedya Sabit Diski açın
3. 'Bilgisayarım'a gidin
4. Philips Multimedya Oynatıcı simgesine sağ tıklayın
5. Araştır'ı seçin
6. Önceden konfigüre edilmiş klasörlerin bulunup bulunmadığını kontrol edin ('Firmware' (Bellenim), 'Movies' (Filmler), 'Music' (Müzik) ve 'Pictures' (Fotoğraflar))
7. Gerekirse klasörleri oluşturun ya da yeniden adlandırın
8. Multimedya Sabit Diski kapatın

Seçenek 2 - Ayrıntılı Geri Alma

1. Multimedya Sabit Diskinizi PC'nize bağlayın
2. Multimedya Sabit Diski açın
3. 'Bilgisayarım'a gidin
4. Philips Multimedya Oynatıcı simgesine sağ tıklayın
5. Format seçin
6. Dosya sistemi açılır menüsünden NTFS'i seçin
7. Başlat'a tıklayın
8. Multimedya Sabit Disk ile birlikte verilen kurulum CD'sindeki 'recovery' (kurtarma) klasörünün içeriğini, Multimedya Sabit Diske kopyalayın
9. Multimedya Sabit Diski kapatın

Teknik veriler

Desteklenen formatlar

Filmler	MPEG1 (AVI, APG) MPEG2 (AVI, VOB) MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid) ISO
Altyazılar	SUB (MicroDVD Format) SRT (SubRIP Format) SMI (SAMI)
Müzik	WAV MP3 MPEG4 (AAC – not DRM) WMA AC3 OGG vorbis DTS
Fotoğraflar	JPG (12 megapiksel'e kadar fotoğraflar)

ISO Uyumluluğu

Özel DVD koleksiyonunuzu ISO formatında depoladıktan sonra Sanal DVD Arşivinizi **sadece Philips Multimedya Sabit Disk ile** oynatabilir ve orijinal DVD'lerden oynatılıyormuşçasına izleyebilirsiniz.

Filmler Philips Multimedya Sabit Diskte ISO dosyaları olarak depolandığında, bunları tüm DVD fonksiyonlarıyla orijinal DVD gibi oynatabilirsiniz: Menü, Bölüm seçimi, Ses akış seçimi, Altyazı seçimi, Hızlı İleri sarma, Hızlı Geri sarma, Yavaşlatma, Duraklatma, İleri Atlama, Tekrarlama ve Arama özelliklerinin tamamı dahil olacaktır.

Bir ISO dosyası, DVD diskinin görüntü dosyasıdır.


ISO dosyaları, İnternet üzerinden DVD içeriklerinin depolanması ve aktarımı için yaygın olarak kullanılır. ISO; DOS, Windows, Mac OSX, Linux ve diğer işletim sistemleri için yaygın DVD görüntü formatıdır.

ISO dosyaları boyut olarak büyüktür, ancak bu, Philips Multimedya Sabit Disk için bir sınırlama değildir.

Philips Multimedya Sabit Disk, telif haklarını ya da diğer IP (Entelektüel Mülkiyet) haklarını ihlal etmek için tasarlanmamıştır ve bu amaç için kullanılamaz.

Her Philips Multimedya Sabit Disk kullanıcısı cihazı sadece yasal olarak sahip olunan ya da kullanıcıya lisanslı malzemelerle bağlantı için kullanabilir ve sadece böyle bir kullanıma izin veren benzeri mülkiyet ya da lisans haklarını kapsayabilir.

- ISO dosyaları Nero YazmaROM'u gibi üçüncü parti yazılımlarla oluşturulabilir.

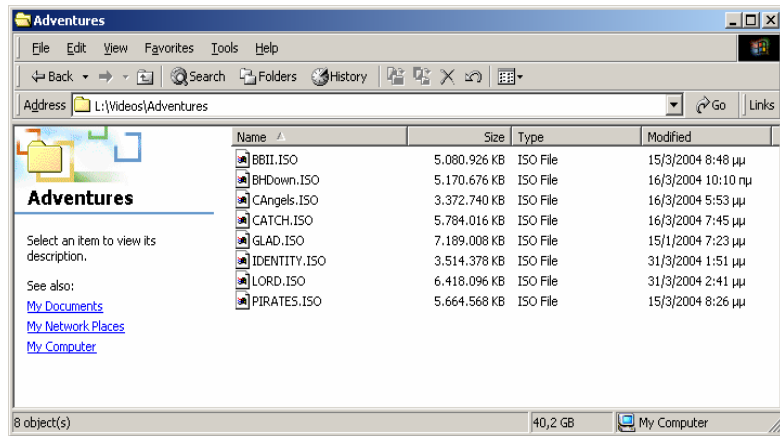

DivX Uyumluluđu

DivX® bir dijital video formatıdır. DivX® codec'i, bir MPEG-2 videoyu (DVD için kullanılan aynı format) orijinal boyutunun %10'una indirebilecek kadar gelişmiş MPEG-4 sıkıştırma standardını temel alır.

Philips Multimedya Sabit Disk, DivX® formatıyla tam olarak uyumludur ve kullanılan şifreleyici sürümü (3,11, 4,x, 5,x) ne olursa olsun bu sıkıştırma formatıyla şifrelenmiş her filmi oynatabilir.

Harici metin altı yazıları kullanmak istiyorsanız:

- Altyazılarınızı, karşılık gelen filmle aynı klasörde sakladığınızdan emin olun. (Ör. "film.avi" ve "film.srt" aynı klasörde).
- Altyazı dosyasının filmle aynı adı (aynı uzantıyı değil) taşıdığından emin olun.
- Altyazı formatının desteklenen formatlar arasında olduğundan emin olun (SUB (MicroDVD Formatı), SRT (SubRIP Formatı), SMI (SAMI)).

DivX® VOD uyumluluđu

Philips Multimedya Sabit Disk cihazınız, yeni DivX® Video-On-Demand (VOD) (İstek Üzerine Video) özelliğini destekler. Bu özellik, DivX VOD (internet'ten indirilmiş) film satın alma ya da kiralama ve bunları Philips Multimedya Sabit Disk DivX Onaylı cihazınızda oynatma imkanına sahiptir.

DivX VOD'un nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin.

DivX® VOD filmleri izlemeye başlamadan önce, Multimedya Sabit Disk, DivX Oynatıcı uygulaması yoluyla etkinleştirilmelidir. Bunun için, Philips Multimedya Sabit Diskten alınabilecek, 8 karakterli DivX VOD kayıt kodu ("Etkinleştirme ID") gerekir. Cihazınızın kayıt kodunu görmek için, 'Ayarlar' menüsünde 'DivX® VOD' seçeneğini seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın.

Bu Etkinleştirme ID'si kullanılarak yüklenmiş olan DivX® video içeriği artık SADECE Philips Multimedya Sabit Diskinizde oynatılabilir!

Additional information available on our website:

www.philips.com/storageupdates

www.philips.com/welcome

Specifications subject to change without notice.

All dimensions shown are approximate.

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction, copying, usage, modifying, hiring, renting,
public performance, transmission and/or broadcasting in whole or part
is prohibited without the written consent of Philips Electronics N.V.



9305 125 2500.1