

# Hisense

DE

## 5.1-Kanal Soundbar mit Drahtlos-Subwoofer Modell: AX5100Q



 **Dolby Atmos**

 **Bluetooth®**

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**dts X™**

## BENUTZERHANDBUCH



Bevor Sie die Soundbar verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch gründlich durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

# Inhalt

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wichtige Sicherheitshinweise .....</b>                                       | <b>3</b>  |
| 1.1 Sicherheit.....                                                                | 3         |
| 1.2 Warnung.....                                                                   | 4         |
| <b>2. Lieferumfang .....</b>                                                       | <b>5</b>  |
| <b>3. Bedienelemente und Funktionen .....</b>                                      | <b>6</b>  |
| 3.1 Soundbar .....                                                                 | 6         |
| 3.2 Drahtlos-Subwoofer .....                                                       | 6         |
| 3.3 Surround-Lautsprecher .....                                                    | 6         |
| 3.4 Fernbedienung .....                                                            | 7         |
| <b>4. Vorbereitungen.....</b>                                                      | <b>7</b>  |
| 4.1 Fernbedienung vorbereiten.....                                                 | 7         |
| 4.2 Batterien der Fernbedienung austauschen .....                                  | 7         |
| <b>5. Aufstellung und Montage.....</b>                                             | <b>8</b>  |
| 5.1 Aufstellung .....                                                              | 8         |
| 5.2 Wandmontage der Soundbar .....                                                 | 8         |
| 5.3 Wandmontage der Surround-Lautsprecher .....                                    | 9         |
| <b>6. Anschlüsse.....</b>                                                          | <b>9</b>  |
| 6.1 HDMI eARC/ARC-Eingang verwenden.....                                           | 9         |
| 6.2 Verwenden Sie die OPTICAL Buchse.....                                          | 10        |
| 6.3 AUX-Eingang verwenden.....                                                     | 10        |
| 6.4 Surround-Lautsprecher anschließen.....                                         | 11        |
| 6.5 Stromanschluss .....                                                           | 11        |
| <b>7. Kopplung mit dem Subwoofer und den hinteren Surround-Lautsprechern .....</b> | <b>11</b> |
| <b>8. Allgemeine Bedienungshinweise .....</b>                                      | <b>12</b> |
| 8.1 EIN- und Ausschalten (Standby).....                                            | 12        |
| 8.2 Auto-Standby / Auto-Wake-Funktion.....                                         | 12        |
| 8.3 Betriebsmodus wählen.....                                                      | 12        |
| 8.4 Lautstärke einstellen .....                                                    | 12        |
| 8.5 Surround PURE/PRO/AUS umschalten.....                                          | 12        |
| 8.6 Bässe/Höhen einstellen .....                                                   | 12        |
| 8.7 Equalizereffekt (EQ) wählen .....                                              | 13        |
| 8.8 Helligkeit einstellen .....                                                    | 13        |
| 8.9 Passen Sie die Surround-Lautstärke an .....                                    | 13        |
| 8.10 Rücksetzung zu den Werkseinstellungen .....                                   | 13        |
| <b>9. AUX-/OPTISCHER/HDMI-eARC/ARC-Betrieb.....</b>                                | <b>13</b> |
| <b>10. USB-Wiedergabe .....</b>                                                    | <b>13</b> |
| <b>11. Bluetooth®-Betrieb .....</b>                                                | <b>13</b> |
| <b>12. Einstellungsmenü .....</b>                                                  | <b>14</b> |
| <b>13. Fehlerbehebung .....</b>                                                    | <b>16</b> |
| <b>14. Technische Daten .....</b>                                                  | <b>17</b> |

# 1. Wichtige Sicherheitshinweise



Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck weist Sie auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Gehäuses des Produkts hin, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist Sie auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Anleitung hin.

## 1.1 Sicherheit

- 1 **Lesen Sie diese Anleitung** – Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.
- 2 **Bewahren Sie diese Anleitung auf** – Die Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- 3 **Beachten Sie alle Warnhinweise** – Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
- 4 **Befolgen Sie alle Anleitungen** – Alle Bedienungs- und Gebrauchshinweise müssen befolgt werden.
- 5 **Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser** – Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden – z. B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens oder an einem ähnlichen Ort.
- 6 **Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.**
- 7 **Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.** Installieren Sie das Gerät gemäß den Anleitungen des Herstellers.
- 8 Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9 Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte und einen dritten Schutzkontakt. Der breite Kontakt bzw. der dritte Schutzkontakt ist zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- 10 Schützen Sie das Netzkabel davor, dass darauf getreten oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- 11 Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
- 12  Verwenden Sie nur einen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch, wie vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft. Wenn ein Wagen oder Gestell verwendet wird, gehen Sie beim Bewegen der Wagen-/Gerätekombination vorsichtig vor, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- 13 Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- 14 Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Fachmann. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
- 15  Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass es keine Schutzverbindung zur elektrischen Erde benötigt.
- 16 Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Gerät gestellt werden.
- 17 Der Mindestabstand um das Gerät für eine ausreichende Belüftung beträgt 5 cm.
- 18 Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. behindert werden.
- 19 Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf das Gerät.
- 20 Batterien müssen gemäß den staatlichen und örtlichen Richtlinien recycelt bzw. entsorgt werden.
- 21 Das Gerät ist für den Einsatz in gemäßigten oder tropischen Klimazonen vorgesehen.

### Vorsicht:

- Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder Verfahren, die von den hier beschriebenen abweichen, kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung oder einem anderen unsicheren Betrieb führen.
- Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände (wie Vasen) dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Als Trennvorrichtung wird der Netzstecker verwendet, die Trennvorrichtung muss funktionsfähig bleiben.
- Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.

## 1.2 Warnung

- Batterien bzw. Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Feuer oder anderen direkten Wärmequellen ausgesetzt werden.
- Überprüfen Sie vor dem Betrieb dieses Systems, ob die Spannung mit Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von starken Magnetfeldern auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen Verstärker oder Receiver.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuchträumen auf, da die Feuchtigkeit die Lebensdauer des Laserkopfes beeinträchtigt.
- Wenn Gegenstände oder Flüssigkeiten in das System eingedrungen sind, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das System von qualifiziertem Personal überprüfen, bevor Sie es weiter betreiben.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigt. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, fassen Sie immer direkt am Stecker an, ziehen Sie niemals am Kabel.
- Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät.
- Das Typenschild ist auf der Unterseite oder Rückseite des Geräts angebracht.

### Sicherheitshinweise zu Akkus und Batterien

Um ein Auslaufen von Akkus/Batterien zu vermeiden, was zu Verletzungen, Sachschäden oder einer Beschädigung des Geräts führen kann, gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie Akkus/Batterien korrekt ein, mit + und - wie auf dem Gerät markiert.
- Mischen Sie keine alten und neuen Akkus/Batterien.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Carbon-Zink) Batterien oder (Ni-Cd, Ni-MH usw.) Akkus.
- Nehmen Sie die Akkus/Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.



Entsorgung: Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp der Richtlinie 2014/53/EU und den UK Funkgerätevorschriften 2017 entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie durch Eingabe des Modellnamens des Produkts aufrufen unter: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Bevollmächtigter EU-Vertreter:

Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Anschrift: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-Mail: [info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)

Die Modellbezeichnung für Soundbars und Party-Lautsprecher finden Sie auf dem Typenschild, für Bluetooth-Fernbedienungen auf dem Produktetikett oder auf der Innenseite des Batteriefachs.




## 2. Lieferumfang


DE




Soundbar




Drahtlos-Subwoofer

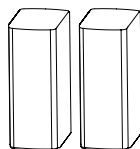


2 × Surround-Lautsprecher

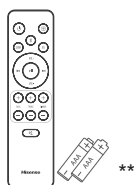


Fernbedienung / AAA  
Batterien × 2

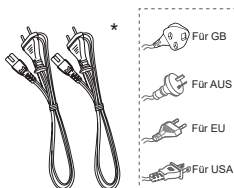


2 × AC-Kabel




1 × Surround-  
Lautsprecherkabel

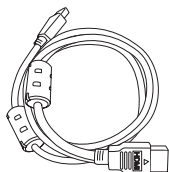

HDMI-Kabel

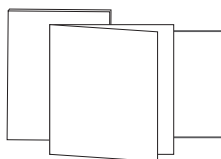

Benutzerhandbuch/  
Garantiekarte/Kurzanleitung

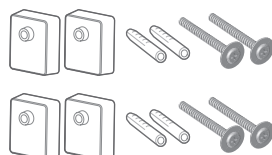

Wandhalterung




Netzteil

- Netzkabel und Stecker variieren je nach Region. \*\* Das mitgelieferte Zubehör kann je nach Modell und Land/Region variieren. Den genauen Inhalt entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Zubehöropaket.
- Die in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur zu Referenzzwecken, das tatsächliche Produkt kann vom Aussehen abweichen.

### 3. Bedienelemente und Funktionen

#### 3.1 Soundbar

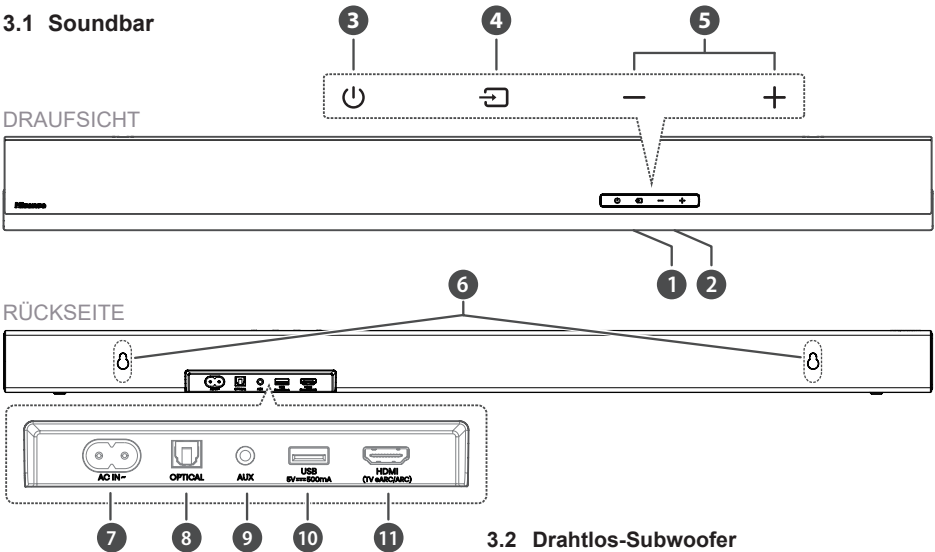


- 1 **Sensor für die Fernbedienung**  
Empfängt Signale von der Fernbedienung.
- 2 **Display**  
Hier wird der aktuelle Status angezeigt.
- 3 **⏻ (EIN/AUS)-Taste**  
Schaltet die Soundbar ein und in den Standby-Modus aus.
- 4 **📺 (QUELLE)-Taste**  
Wählt die Wiedergabefunktion.
- 5 **+/- (VOL)-Taste**  
Hier erhöhen/verringern Sie den Lautstärkepegel.
- 6 **Wandhalterung**
- 7 **AC IN ~ Stromeingang**  
Schließen Sie ein AC-Kabel an.
- 8 **OPTICAL-Eingang**
- 9 **AUX-Eingang**
- 10 **USB-Eingang**  
Hier schließen Sie ein USB-Gerät zur Musikwiedergabe an.
- 11 **HDMI (TV eARC/ARC)-Eingang**  
Hier schließen Sie einen Fernseher über HDMI-Kabel an.


#### 3.2 Drahtlos-Subwoofer

- 1 **Kopplungsanzeige**  
Die Anzeige hört auf zu blinken, sobald der Subwoofer mit der Soundbar gekoppelt ist.
- 2 **PAIR-Taste**  
Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion zwischen der Soundbar und dem Subwoofer.
- 3 **AC IN~ Stromeingang**  
Schließen Sie ein AC-Kabel an.

#### 3.3 Surround-Lautsprecher

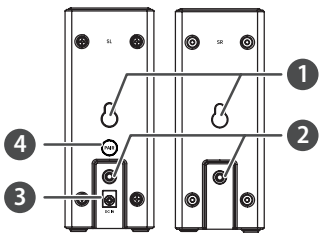


|   |                                         |                                                                                                |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Platz für die Wandhalterung</b>      |                                                                                                |
| 2 | <b>Surround (links / rechts) Buchse</b> |                                                                                                |
| 3 | <b>DC IN Buchse</b>                     |                                                                                                |
| 4 | <b>PAIR-Taste/ Kopplungsanzeige</b>     | Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion zwischen der Haupteinheit und den Surround-Lautsprechern. |
|   | • Blinkt schnell                        | Surround im Kopplungsmodus                                                                     |
|   | • Leuchtet                              | Erfolgreich gekoppelt / verbunden                                                              |
|   | • Blinkt langsam                        | Kopplung / Verbindung Fehlgeschlagen                                                           |

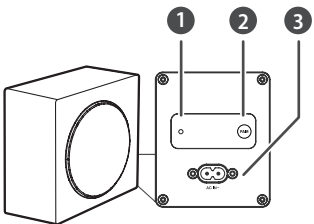

### 3.4 Fernbedienung

- 1 Schaltet die Soundbar ein und in den Standby-Modus aus.
- 2 **SURR** Surround PURE/PRO/AUS umschalten. Gedrückt halten, um den Surround-Klangpegel einzustellen.
- 3 **VOL+ / VOL-** Hier erhöhen/verringern Sie den Lautstärkepegel.
- 4 **BASS +/-** Hier stellen Sie die Bässe ein.
- 5 (**STUMM**) Hier schalten Sie den Ton stumm oder heben Sie die Stummschaltung wieder auf.
- 6 Taste Wählt die Wiedergabefunktion.
- 7 Hier wählen Sie den Bluetooth-Modus. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Kopplungsfunktion im Bluetooth-Modus zu aktivieren oder die Verbindung mit dem bereits gekoppelten Bluetooth-Gerät zu trennen.
- 8 **EQ** Hier wählen Sie einen Klangeffekt.
- 9 Hier springen Sie im Bluetooth /USB-Modus zum vorherigen bzw. nächsten Titel.
- 10 Wiedergabe/Pause/Fortsetzen der Wiedergabe im Bluetooth/USBModus. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
- 11 **DIMMER +/-** Hier stellen Sie die LED-Helligkeit ein.
- 12 **TREBLE +/-** Hier stellen Sie die Höhen ein.

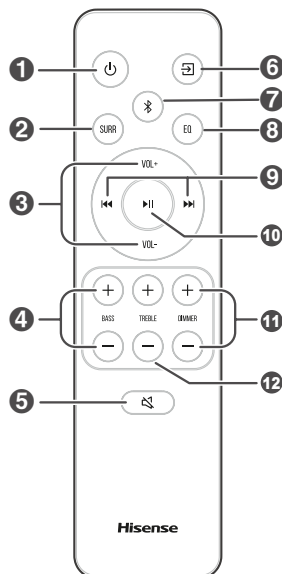

## 4. Vorbereitungen


### 4.1 Fernbedienung vorbereiten

Mit der mitgelieferten Fernbedienung kann die Soundbar fernbedient werden.

- Auch wenn sich die Fernbedienung innerhalb der effektiven Reichweite von 6 m befindet, kann die Bedienung unmöglich sein, wenn sich Hindernisse zwischen der Soundbar und der Fernbedienung befinden.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Produkte betrieben wird, die Infrarotstrahlung erzeugen, oder wenn andere Fernbedienungen, die Infrarotstrahlung verwenden, in der Nähe der Soundbar verwendet werden, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Umgekehrt können auch die anderen Produkte Fehlfunktionen aufweisen.

### 4.2 Batterien der Fernbedienung austauschen

- 1 Drücken und schieben Sie die rückseitige Abdeckung, um das Batteriefach der Fernbedienung zu öffnen.
- 2 Setzen Sie zwei Akkus oder Batterien der Größe **AAA** ein. Achten Sie darauf, dass die Pole (+) und (-) der Akkus/Batterien mit den Markierungen (+) und (-) im Batteriefach übereinstimmen.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach wieder.

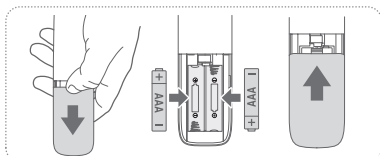


### Sicherheitshinweise zu Akkus/Batterien

- Achten Sie darauf, die Akkus/Batterien mit der korrekten positiven „+“ und negativen „-“ Polarität einzusetzen.
- Verwenden Sie Akkus/Batterien desselben Typs. Verwenden Sie keinesfalls unterschiedliche Batterietypen zusammen.
- Es können sowohl Akkus als auch gewöhnliche Batterien verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Etiketten der Akkus/Batterien.
- Achten Sie auf Ihre Fingernägel, wenn Sie das Batteriefach öffnen und die Akkus/Batterien entfernen.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf die Fernbedienung einwirken.
- Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf der Fernbedienung.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht auf nasse Gegenstände.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung oder starken Wärmequellen aus.
- Entfernen Sie die Akkus/Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, da es sonst zu Korrosion oder zum Auslaufen der Akkus/Batterien kommen kann, was wiederum zu Verletzungen, Sachschäden und/oder Feuer führen kann.
- Verwenden Sie keine anderen Akkus/Batterien als die angegebenen.
- Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien gleichzeitig.
- Laden Sie Batterien keinesfalls auf, es sei denn, es handelt sich um Akkus.

## 5. Aufstellung und Montage

### 5.1 Aufstellung

- A Wenn Ihr Fernseher auf einem Tisch steht, können Sie die Soundbar direkt mittig vor dem Fernseher auf den Tisch stellen.
- B Wenn Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, können Sie die Soundbar direkt unter dem Fernseher an der Wand montieren.

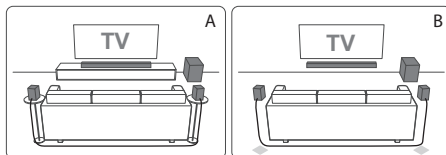


### 5.2 Wandmontage der Soundbar

- Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen (wenn Sie beabsichtigen, dieses Produkt selbst zu installieren, müssen Sie auf elektrische Leitungen und Rohrleitungen achten, die möglicherweise in der Wand verlegt sind). Die Überprüfung der Tragfähigkeit der Wand für die Gesamtlast der Soundbar und der Wandhalterungen liegt in der Verantwortung des Installateurs.
- Für die Installation sind zusätzliche Werkzeuge erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie einen elektronischen Balkensucher, um eine Leichtbauwand vor dem Bohren und Montieren zu überprüfen.

#### WARNUNG


- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanleitungen sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Empfohlene Höhe für die Wandmontage:  $\leq 1,5$  m.

1. Bohren Sie 2 Löcher ( $\varnothing 5,5 - 6$  mm je nach Wandtyp) in die Wand. Der Abstand zwischen den Löchern muss 670 mm betragen.
2. Setzen Sie die mitgelieferten Dübel in der Wand ein. Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben der Wandhalterung durch die Wandhalterung in die Dübel ein. Ziehen Sie die Schrauben fest.
3. Hängen Sie das Gerät an den Wandhalterungen auf.

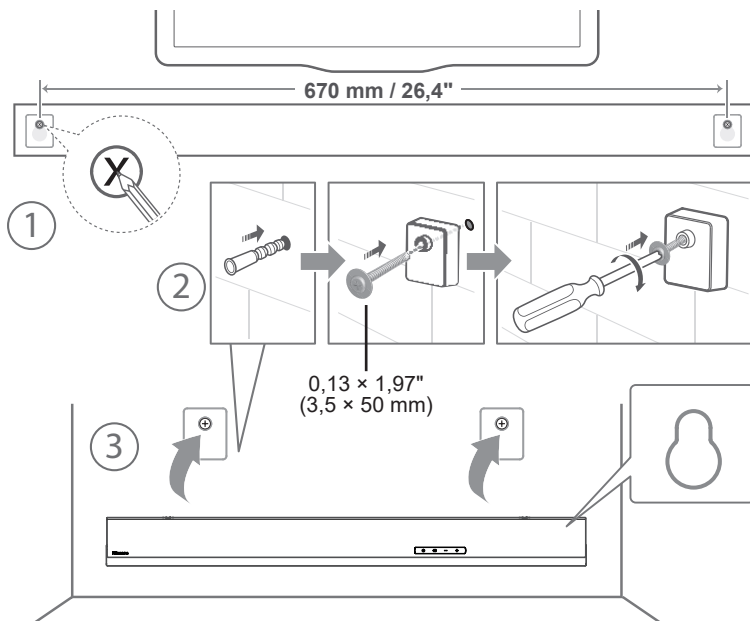

### 5.3 Wandmontage des Surround-Lautsprecher


- Die (R/L) Surround-Lautsprecher können mit dem mitgelieferten Wandmontagepaket an der Wand befestigt werden.
- Hinweis: Bevor Sie die Wandhalterung montieren, müssen Sie das Strom- und Lautsprecherkabel des (R/L) Surround-Lautsprechers anschließen.

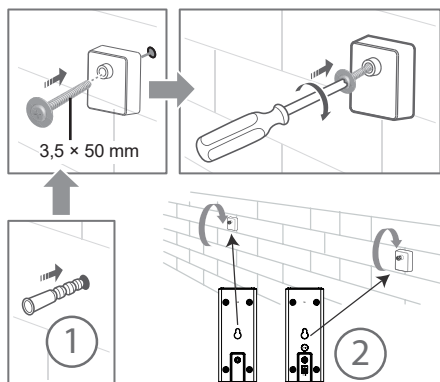

## 6. Anschlüsse

### 6.1 HDMI eARC/ARC-Eingang verwenden

Die eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel)-Funktion ermöglicht es, Audio von Ihrem ARC-kompatiblen Fernseher zur Soundbar über ein einziges HDMI-Kabel zu senden. Um die ARC-Funktion nutzen zu können, muss Ihr Fernseher sowohl HDMI-CEC- als auch ARC-kompatibel sein; richten Sie ihn entsprechend ein. Bei korrekter Einrichtung können Sie die Lautstärke (VOL +/- und STUMM) der Soundbar mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers einstellen.

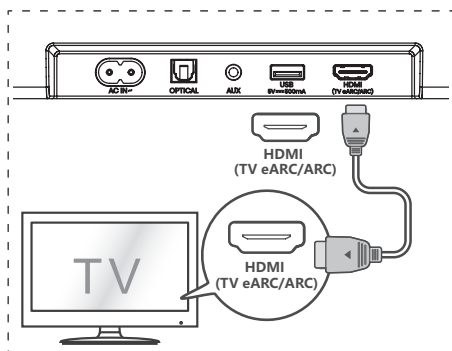


- Verbinden Sie das HDMI-Kabel von der **HDMI (TV eARC/ARC)**-Buchse der Soundbar mit der HDMI eARC/ARC-Buchse an Ihrem ARC-kompatiblen Fernseher. Dann wählen Sie mit der Fernbedienung **HDMI eARC/ARC**.

#### Tipps:

- Ihr Fernseher muss die Funktion HDMI-CEC und ARC unterstützen. HDMI-CEC und ARC müssen aktiviert sein.
- Die Einstellungsmethode von HDMI-CEC und ARC kann sich je nach Fernseher unterscheiden. Einzelheiten zur **eARC/ARC**-Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.
- Nur Kabel der Version HDMI 1.4 oder höher unterstützen die ARC-Funktion.


### Hisense EzPlay-Funktion verwenden

Wenn die Hisense EzPlay-Funktion genutzt wird und die Soundbar über HDMI eARC/ARC mit einem Hisense-Fernseher verbunden ist, wird auf dem Fernseher das Einstellungsmenü der Soundbar angezeigt, über das Sie die meisten Funktionen der Soundbar mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers steuern können.

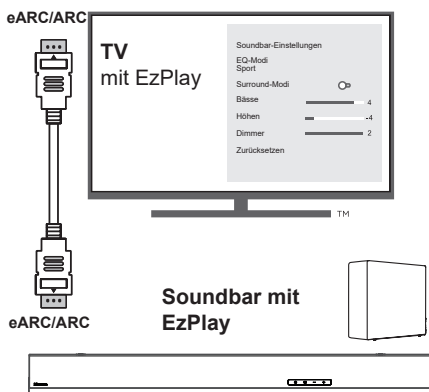

Beispiel für ein TV-Menü (verschiedene Modelle können unterschiedliche Menüs haben):

## Einstellungen - Ton - Soundbar-Einstellungen.

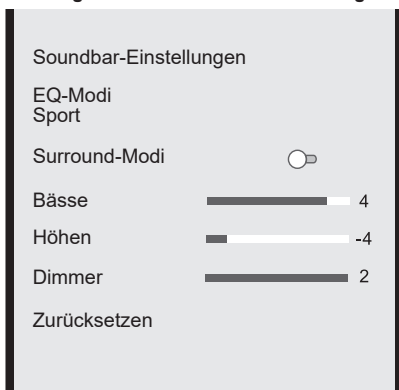


### Hinweis:

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sowohl die Soundbar als auch der Fernseher Hisense EzPlay unterstützen.
- Für diese Funktion müssen die Soundbar und der Fernseher über HDMI eARC/ARC verbunden sein, und die CEC-Funktion des Fernsehers muss eingeschaltet sein.
- Wenn Sie die Soundbar zum ersten Mal verbinden und die Einstellungen korrekt vornehmen, erscheint auf dem Bildschirm ein Hinweis, der Sie zum Einstellungs Menü der Soundbar führt.

### Hi-Concerto-Funktion

Wenn die Soundbar mit einem Hisense-TV verbunden ist, der die Hi-Concerto-Funktion unterstützt, wird der Ton synchron mit dem Fernseher wiedergegeben, was Ihre Klangerfahrung verbessert und eine reichhaltigere, immersivere Klanglandschaft bietet.

Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie im Audioausgabemenü auf Ihrem Fernseher „TV-Lautsprecher mit Soundbar (Hi-Concerto)“, wenn Sie die Soundbar zum ersten Mal mit dem Fernseher verbinden.

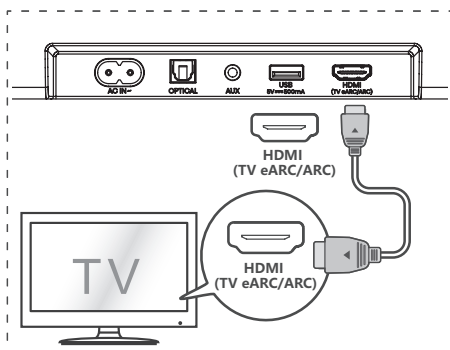


### HINWEIS:

- Diese Funktion ist nur im eARC-Modus verfügbar. Daher muss die eARC-Funktion des Fernsehers aktiviert sein.
- Die angezeigte Meldung kann je nach Fernsehmodell variieren.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Fernseher als auch die Soundbar mit einem HDMI-Kabel verbunden sind.
- Diese Funktion ist bei einigen Hisense-TVs und bestimmten Soundbar-Modellen verfügbar.

## 6.2 Verwenden Sie die OPTICAL Buchse

- Verwenden Sie das OPTISCHE Kabel, um den Anschluss OPTICAL OUT des Fernsehers an **OPTICAL** der Soundbar anzuschließen.

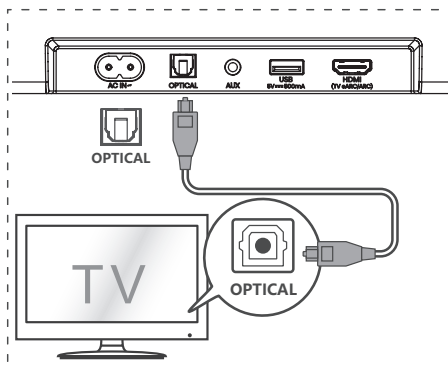


### Tipp:

Die Soundbar ist möglicherweise nicht in der Lage, alle digitalen Audioformate der Eingangsquelle zu dekodieren. In diesem Fall wird die Soundbar stummgeschaltet. Dies ist KEINE Fehlfunktion. Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielkonsole, DVD-Player usw.) auf **PCM** oder **Dolby Digital** (Einzelheiten zu den Audioeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Eingangsgeräts) mit HDMI eARC/ARC / OPTISCH-Eingang.

## 6.3 AUX-Eingang verwenden


- Verwenden Sie ein 3,5-mm-zu-3,5-mm-Audiokabel, um die Kopfhörerbuchse des Fernsehers oder eines externen Audiogeräts am **AUX**-Eingang der Soundbar anzuschließen.

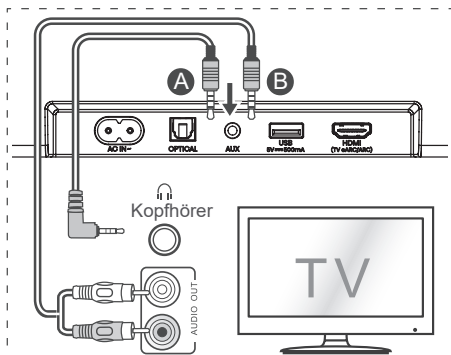

- B. Verwenden Sie ein Cinch (RCA)-zu-3,5-mm-Audiokabel, um den Audioausgang des Fernsehers am **AUX**-Eingang der Soundbar anzuschließen.

#### 6.4 Surround-Lautsprecher anschließen

- Verwenden Sie das Surround-Lautsprecher-Kabel, um die Surround-Lautsprecher (**SL / SR**) anzuschließen, indem Sie das Kabel in die **SURROUND**-Buchse auf der Rückseite jedes Lautsprechers stecken.
- Verwenden Sie das Netzteil, um die **DC IN**-Buchse des Haupt-(**SL**)-Surround-Lautsprechers mit einer Steckdose zu verbinden.

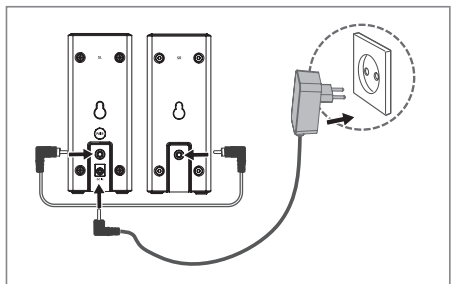

#### 6.5 Stromanschluss


##### Gefahr von Produktschäden!

- Gefahr von Produktschäden! Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild auf der Unter- oder Rückseite des Geräts angegeben ist.
- Bevor Sie das Netzkabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle anderen Anschlüsse vorgenommen haben.
- Soundbar**

Schließen Sie das Netzkabel am Stromeingang AC~ der Soundbar und dann an einer geeigneten Steckdose an.

#### Subwoofer

Schließen Sie das Netzkabel am AC~-Eingang des Subwoofers und dann an einer Steckdose an.

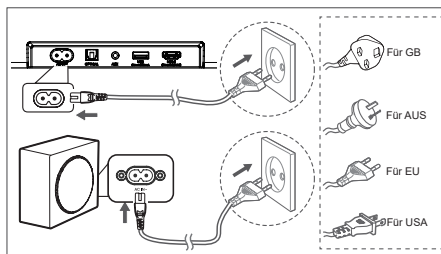

\* Netzkabel und Stecker variieren je nach Region.

## 7. Kopplung mit dem Subwoofer und den hinteren Surround-Lautsprechern

### Automatisch koppeln

Der Subwoofer und die Surround-Lautsprecher koppeln sich automatisch mit der Soundbar bei der ersten Verwendung.

- Überprüfen Sie die Anzeigeleuchten des drahtlosen Subwoofers und Surrounds, um den Verbindungsstatus zu überprüfen.

| LED-Status     | Status                                   |
|----------------|------------------------------------------|
| Blinkt schnell | Subwoofer und Surround im Kopplungsmodus |
| Leuchtet       | Verbunden / erfolgreich gekoppelt        |
| Blinkt langsam | Kopplung / Verbindung fehlgeschlagen     |

### HINWEIS:

- Drücken Sie nicht die **PAIR**-Taste auf der Rückseite des Subwoofers und der Surround-Lautsprecher, es sei denn, Sie müssen sie manuell koppeln.
- Wenn die automatische Kopplung fehlschlägt, koppeln Sie den Subwoofer manuell mit dem Hauptgerät.

### Manuelle Kopplung

- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind und dass sich das Hauptgerät im Standby-Modus befindet.
- Drücken Sie die **⏻**-Taste an der Einheit oder Fernbedienung, um das Hauptgerät einzuschalten.
- Halten Sie die **↔**-Taste auf der Soundbar oder der Fernbedienung für einige Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu betreten. Im Display wird „**SW PAIRING**“ als Laufschrift angezeigt.

- 4 Halten Sie die **PAIR**-Taste am Subwoofer oder an den Surround-Lautsprechern für einige Sekunden gedrückt, um die Kopplung zu starten. Der Subwoofer oder Surround-Lautsprecher wechselt in den Kopplungsmodus. Die Kopplungsanzeige am Subwoofer oder Surround-Lautsprecher blinkt schnell im Kopplungsmodus.
- 5 Nach erfolgreicher drahtloser Verbindung leuchten die Kopplungsanzeigen, und das Display des Hauptgeräts zeigt „**SW IN**“ an.
- 6 Wenn die Kopplungsanzeige blinkt, ist die Drahtlosverbindung fehlgeschlagen. Trennen Sie das Kabel des Subwoofers oder Surround-Lautsprechers und schließen Sie es nach 3 Minuten wieder an. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 4.

### Tipps

- Wenn die Drahtlosverbindung erneut fehlschlägt, überprüfen Sie, ob es in der Nähe Ihres Standorts Störungen gibt (z. B. durch ein elektronisches Gerät) oder ob starke Interferenzen vorliegen. Beseitigen Sie diese Störungen und wiederholen Sie die obigen Schritte.
- Der Subwoofer und die Surround-Lautsprecher sollten sich in einem offenen Bereich in einem Abstand von 6 Metern von der Soundbar befinden.
- Wenn das Hauptgerät eingeschaltet ist und nicht mit dem Subwoofer und den hinteren Surround-Lautsprechern verbunden ist, blinken die Anzeigen am Subwoofer und an den Surround-Lautsprechern langsam. Folgen Sie den Schritten 1~4 oben, um den Subwoofer und die hinteren Surround-Lautsprecher mit dem Hauptgerät zu koppeln.

## 8. Allgemeine Bedienungshinweise

### 8.1 EIN- und Ausschalten (Standby)

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn das Netzkabel angeschlossen wird.

- Drücken Sie , um die Soundbar in den **STANDBY**-Modus zu schalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie die Soundbar vollständig ausschalten möchten.

### 8.2 Auto-Standby / Auto-Wake-Funktion

**[Auto-Standby]** Wenn Auto-Standby aktiviert ist, wechselt die Soundbar automatisch in den Standby-Modus, wenn für 15 Minuten kein Signal erkannt wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Wiedergabe unterbrochen wird oder wenn die Soundbar versehentlich eingeschaltet bleibt.

**[Auto-Wake]** Wenn ein Fernseher oder ein externes Gerät angeschlossen ist (AUX- / OPTICAL- / HDMI eARC-Modus), schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn der Fernseher oder das externe Gerät eingeschaltet wird.

**Um diese Funktion zu deaktivieren, führen Sie bitte die nachstehenden Schritte aus:**

1. Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät für  3 Sekunden gedrückt, um das Menü aufzurufen.
  - Im Display des Geräts wird „**MENU**“ angezeigt.
2. Oder drücken Sie 6 Mal , Im Display wird: **Auto Wake [ON / OFF]**.  
oder drücken Sie 7 Mal , das Display zeigt: **Auto Standby [ON / OFF]**.
3. Wählen Sie den Inhalt mit **VOL+ / -** auf der Fernbedienung aus, und drücken Sie dann , um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Einstellungen zu verlassen.
- Wenn Sie diese Schritte wiederholen, schalten Sie die Funktion „**EIN**“ und „**AUS**“.

### 8.3 Betriebsmodus wählen

Drücken Sie mehrmals  (QUELLE) auf der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den **AUX-**, **OPTICAL-**, **HDMI eARC/ARC-** oder **USB-** Modus zu wählen. Der gewählte Modus wird im Display angezeigt.

| Anzeige                                   | Modus                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ARC</i>                                | HDMI ARC                                                                                           |
| <i>E-ARC</i>                              | HDMI eARC                                                                                          |
| <i>OPT</i>                                | OPTISCH                                                                                            |
| <i>BT</i><br><i>BT IN</i><br><i>NO BT</i> | Bluetooth <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbunden</li> <li>• Nicht verbunden</li> </ul> |
| <i>AUX</i>                                | AUX                                                                                                |
| <i>USB</i><br><i>NO USB</i>               | USB<br>USB nicht verbunden                                                                         |

### 8.4 Lautstärke einstellen

- Drücken Sie **VOL+/-** auf der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.
- Wenn Sie den Ton ausschalten möchten, drücken Sie  (STUMM) auf der Fernbedienung. Drücken Sie erneut  (STUMM) oder **VOL+**, um den normalen Hörbetrieb wiederaufzunehmen.

### 8.5 Surround PURE/PRO/AUS umschalten

- Drücken Sie **SURR** auf der Fernbedienung, um zwischen Surround PURE, PRO und AUS umzuschalten.

### 8.6 Bässe/Höhen einstellen

- Drücken Sie **BASS +/-** auf der Fernbedienung, um den Basspegel einzustellen.
- Drücken Sie **TREBLE +/-** auf der Fernbedienung, um den Höhenpegel einzustellen.

## 8.7 Equalizereffekt (EQ) wählen

- Drücken Sie während der Wiedergabe EQ auf der Fernbedienung, um die gewünschten Equalizer-Voreinstellungen auszuwählen: **FILM, MUSIK, SPIEL, NACHRICHTEN, SPORT, NACHT, KI**.

## 8.8 Helligkeit einstellen

- Drücken Sie **DIMMER +/–** auf der Fernbedienung, um die Helligkeit einzustellen.

## 8.9 Passen Sie die Surround-Lautstärke an

- Wenn die Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, halten Sie die **SURR**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt „**SUR-0**“ an.
- Drücken Sie dann die Tasten **VOL+ / VOL–**, um die Lautstärke des Surround-Lautsprechers zu erhöhen oder zu verringern (**SUR +5~SUR -5**).
- Nach etwa 3 Sekunden verlässt das Gerät die Surround-Lautstärkeneinstellung. Das Display zeigt den aktuell ausgewählten Modus an. Jetzt können Sie die Tasten **VOL+ / –** drücken, um die Lautstärke anzupassen.

## 8.10 Rücksetzung zu den Werkseinstellungen

Gerät auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- Schalten Sie die Soundbar in den optischen Modus und halten Sie [**↶**] auf der Soundbar gedrückt, damit setzt sich die Soundbar zu den Werkseinstellungen zurück und wechselt in den Standby-Modus.

| MODUS        | STANDARD                        |
|--------------|---------------------------------|
| QUELLE       | ARC                             |
| Lautstärke   | 30                              |
| Surround     | Aus                             |
| Dunkler      | DIM 3                           |
| Bässe        | 0                               |
| Höhen        | 0                               |
| EQ           | FILM                            |
| Auto-Wake    | AUS                             |
| Auto-Standby | AN<br>(Außer USA/Kanada/Mexiko) |

## 9. AUX-/OPTISCHER/HDMI-eARC/ARC-Betrieb


- Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar mit dem Fernseher oder Audiogerät verbunden ist.
- Drücken Sie mehrmals **↶** (QUELLE) auf der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den **AUX-, OPTICAL-, HDMI eARC/ARC-**Modus zu wählen. Der gewählte Modus wird im Display angezeigt.

- Bedienen Sie Ihr Audiogerät direkt für die Wiedergabefunktionen.
- Drücken Sie **VOL+ / –**, um die Lautstärke einzustellen.

**Tip:** Die Soundbar ist möglicherweise nicht in der Lage, alle digitalen Audioformate der Eingangsquelle zu dekodieren. In diesem Fall wird die Soundbar stummgeschaltet. Dies ist KEINE Fehlfunktion. Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielkonsole, DVD-Player usw.) auf **PCM** oder **Dolby Digital** (Einzelheiten zu den Audioeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Eingangsquellengeräts) mit **HDMI eARC/ARC / Optisch-Eingang**.

## 10. USB-Wiedergabe

- Schließen Sie ein USB-Speichermedium an.

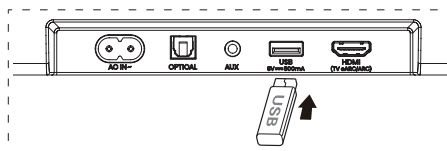

- Drücken Sie mehrmals **↶** (QUELLE) auf der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den **USB**-Modus zu wählen.
- Während der Wiedergabe gehen Sie wie folgt vor:

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>⏮</b>    | Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen |
| <b>⏮, ⏭</b> | Zum vorherigen oder nächsten Titel springen      |

### Tipps:

- Das Gerät unterstützt USB-Speichermedien mit bis zu 32 GB Speicher.
- Dieses Gerät kann WAV / WMA / MP3 / FLAC-Dateien wiedergeben.
- Dieses Produkt ist möglicherweise nicht mit bestimmten USB-Speichergeräten kompatibel.
- Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel, einen USB-Hub oder einen USB-Multifunktionskartenleser verwenden, wird das USB-Speichergerät möglicherweise nicht erkannt.
- Entfernen Sie das USB-Speichergerät nicht, während Dateien gelesen werden.

## 11. Bluetooth®-Betrieb

Verbinden Sie die Soundbar über Bluetooth mit Ihrem Bluetooth-Gerät (iPad, iPhone, iPod touch, Android-Handy oder Laptop). Dann können Sie die auf dem Gerät gespeicherten Audiodateien über die Soundbar-Lautsprecher anhören.

## Erste Kopplung

- 1 Drücken Sie  (QUELLE) auf der Soundbar oder  auf der Fernbedienung, um den Bluetooth®-Modus zu wählen.
  - Im Display wird **NO BT** angezeigt.
- 2 Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät und wählen Sie den Suchmodus.
- 3 Wählen Sie „Hisense AX5100Q“ in der Kopplungsliste. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt das Display **BT IN** an.
  - Wenn Sie Ihre Soundbar mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden möchten, halten Sie  auf der Fernbedienung gedrückt, um das aktuell verbundene Bluetooth-Gerät zu trennen. Folgen Sie den Schritten 2 - 3, um Ihr Bluetooth-Gerät zu koppeln.

## Um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie zu einer anderen Quelle auf dem Gerät um.
- Deaktivieren Sie die Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
- Halten Sie  auf der Fernbedienung gedrückt.

## Bluetooth-Wiedergabe

- Wenn das verbundene Bluetooth-Gerät das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützt, können Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik über dieses Gerät wiedergeben.
  - Wenn das Gerät auch das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) unterstützt, können Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik über die Fernbedienung des Geräts wiedergeben.
1. Koppeln Sie Ihr Gerät mit diesem Gerät.
  2. Geben Sie Musik über Ihr Gerät wieder (wenn es A2DP unterstützt).
  3. Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung zur Steuerung der Wiedergabe (wenn es AVRCP unterstützt).

|                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen |
|  | Zum vorherigen oder nächsten Titel springen      |

## Tipps:

- Die Reichweite zwischen Soundbar und Gerät beträgt etwa 8 m.
- Bevor Sie ein Bluetooth®-Gerät mit der Soundbar verbinden, informieren Sie sich über die Fähigkeiten des Geräts.
- Die Kompatibilität mit allen Bluetooth®-Geräten ist nicht garantiert.

- Jedes Hindernis zwischen dem Gerät und der Soundbar kann die Reichweite beeinträchtigen.
- Halten Sie diesen Player von anderen elektronischen Geräten fern, die Störungen verursachen können.
- Das Gerät wird auch getrennt, wenn Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite bewegen.

## 12. Einstellungs Menü


1. Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät für  3 Sekunden gedrückt, um das Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie den Inhalt mit  / .
3. Ändern Sie die ursprünglichen Werte für die einzelnen Einstellungen mit **VOL+/-**.
4. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Einstellungen zu verlassen.
  - Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt das System das Menü automatisch.

| Anzeige<br> /  | Beschreibung<br>VOL+/-                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MOVIE                                                                                                                                                                            | Wählen Sie den Equalizer-Effekt (EQ): FILM, MUSIK, SPIEL, NACHRICHTEN, SPORT, NACHT, KI |
| SUR OFF                                                                                                                                                                          | Surround-Sound umschalten<br>SUR REIN / PRO / AUS                                       |
| BASS                                                                                                                                                                             | Bässe einstellen                                                                        |
| TRE                                                                                                                                                                              | Höhen einstellen                                                                        |
| DIM3                                                                                                                                                                             | Helligkeit einstellen<br>DIM 0 / DIM 1 / DIM 2 / DIM 3                                  |
| AUTO WAKE OFF                                                                                                                                                                    | Auto Wake umschalten<br>EIN / AUS                                                       |
| AUTO STANDBY ON                                                                                                                                                                  | Auto Standby umschalten<br>EIN / AUS                                                    |
| DRC                                                                                                                                                                              | Schalten Sie das DRC-Level 0/1/2 um                                                     |
| DCL                                                                                                                                                                              | Schalten Sie das Dialogsteuerungslevel 0/1/2/3/4/5/6 um                                 |
| NEURAL X OFF                                                                                                                                                                     | Schalten Sie Neural:X EIN/ AUS                                                          |
| VIRTUAL X OFF                                                                                                                                                                    | Schalten Sie Virtual:X EIN/ AUS                                                         |
| SUB LEVEL                                                                                                                                                                        | Schalten Sie den Subwoofer-Level<br>-2/-1/0/1/2                                         |

## Hi-Concerto-Funktion

Bei Anschluss an einen Hisense-Fernseher, der die Hi-Concerto-Funktion unterstützt, gibt der Lautsprecher den Ton synchron mit dem Fernseher wieder und sorgt so für ein noch intensiveres Klangerlebnis und eine reichhaltigere Klanglandschaft.

Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie beim erstmaligen Anschluss des Hauptgeräts am Fernseher im Menü Audioausgabe des Fernsehers „TV-Lautsprecher mit Lautsprecher (Hi-Concerto)“.

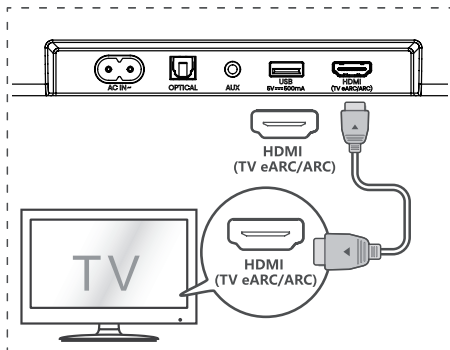

### Hinweis:

- Diese Funktion ist nur im eARC-Modus verfügbar. Daher muss die eARC-Funktion des Fernsehers aktiviert sein.
- Die angezeigte Meldung kann je nach Fernsehmodell variieren.
- Fernseher und Hauptgerät müssen über ein HDMI-Kabel verbunden sein.
- Diese Funktion ist nur für einige Hisense-TV-Modelle und kompatible Lautsprecher verfügbar.

## 13. Fehlerbehebung

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, damit verlieren Sie Ihre Garantieansprüche. Wenn bei der Verwendung dieser Soundbar Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anfordern.

| Problem                                                                                                            | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kein Strom</b>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass an der Steckdose Strom anliegt.</li> <li>Drücken Sie  (Standby), um die Soundbar einzuschalten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fernbedienung funktioniert nicht</b>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevor Sie eine Taste der Wiedergabesteuerung drücken, wählen Sie zunächst die korrekte Quelle.</li> <li>Verringern Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und Soundbar.</li> <li>Setzen Sie die Batterien so ein, dass die Polaritäten (+/–) wie angegeben ausgerichtet sind.</li> <li>Tauschen Sie die Batterien aus.</li> <li>Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite der Soundbar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kein Ton</b>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar nicht stummgeschaltet ist. Drücken Sie STUMM oder + (VOL), um die normale Wiedergabe fortzusetzen.</li> <li>Drücken Sie  auf der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um die Soundbar in den Standby-Modus zu schalten. Drücken Sie dann  erneut, um die Soundbar einzuschalten.</li> <li>Ziehen Sie den Netzstecker der Soundbar und des Subwoofers und schließen Sie sie dann wieder an. Schalten Sie die Soundbar ein.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielkonsole, DVD-Player usw.) auf PCM oder Dolby Digital ist, wenn Sie eine digitale Verbindung (z. B. HDMI, OPTISCH) verwenden.</li> <li>Der Subwoofer befindet sich außerhalb der Reichweite, bitte stellen Sie den Subwoofer näher an die Soundbar. Der Subwoofer darf nicht weiter als 5 m von der Soundbar entfernt stehen (je näher, desto besser).</li> <li>Die Soundbar hat möglicherweise die Verbindung mit dem Subwoofer verloren. Koppeln Sie die Geräte erneut, indem Sie die Schritte im Abschnitt „<b>Subwoofer koppeln</b>“ ausführen.</li> <li>Die Soundbar ist möglicherweise nicht in der Lage, alle digitalen Audioformate der Eingangsquelle zu dekodieren.</li> </ul> |
| <b>Der Fernseher hat ein Problem mit der Anzeige, wenn HDR-Inhalte von einer HDMI-Quelle angezeigt werden.</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei einigen 4K HDR-Fernsehern müssen der HDMI-Eingang oder die Bildeinstellungen für den Empfang von HDR-Inhalten eingestellt werden. Weitere Einrichtungsdetails zur HDR-Anzeige finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ich kann den Bluetooth-Namen dieser Soundbar nicht auf meinem Bluetooth-Gerät zur Bluetooth-Kopplung finden</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass Sie die Soundbar mit Ihrem Bluetooth-Gerät gekoppelt haben.</li> <li>Die Soundbar verfügt über eine Bluetooth®-Funktion, die innerhalb von 8 m ein Signal empfangen kann. Halten Sie einen Abstand von weniger 8 m zwischen der Soundbar und Ihrem Bluetooth®-Gerät ein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dies ist eine Abschaltfunktion nach 15 Minuten, eine der Anforderungen des ERP-II-Standards zum Stromsparen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn der externe Signalpegel des Geräts zu niedrig ist, schaltet sich die Soundbar nach 15 Minuten automatisch aus. Bitte erhöhen Sie die Lautstärke Ihres externen Geräts.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 14. Technische Daten

|        |         |
|--------|---------|
| Marke  | Hisense |
| Modell | AX5100Q |

DE

### Soundbar

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung               | 100-240 V~ 50/60 Hz                                                                                                   |
| Leistungsaufnahme             | 50 W<br>< 0,5 W (StandBy)                                                                                             |
| USB                           | 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA<br>Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 / FAT16<br>32 GB (maximale), WAV / WMA / MP3 / FLAC. |
| Abmessungen (B x H x T)       | 902 x 62,3 x 91 mm / 35,5" x 2,4" x 3,6"                                                                              |
| Gewicht (Netto)               | 1,6 kg / 3,5 lbs                                                                                                      |
| Audio-Eingangsempfindlichkeit | 500 mV                                                                                                                |
| Frequenzgang                  | 120 Hz - 20 KHz                                                                                                       |
| Betriebstemperatur            | 0°C - 45°C                                                                                                            |

### Subwoofer

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Stromversorgung         | 100-240 V~ 50/60 Hz                       |
| Leistungsaufnahme       | 50 W<br>< 0,5 W (StandBy)                 |
| Abmessungen (B x H x T) | 161 x 303 x 304,5 mm / 6,3" x 11,9" x 12" |
| Gewicht (Netto)         | 3,6 kg / 7,9 lbs                          |
| Frequenzgang            | 40 Hz - 150 Hz                            |

### Surround-Lautsprecher

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Netzteilmodus           | FX36U-200180C                                                                |
| • Eingang               | 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A                                                   |
| • Ausgang               | 20 V $\overline{\text{---}}$ 1,8 A $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$ |
| Frequenzgang            | 180 Hz - 20 KHz                                                              |
| Abmessungen (B x H x T) | 60 x 151 x 91 mm / 2,3" x 5,9" x 3,6"                                        |
| Gewicht (Netto)         | 0,57 kg (2 x 0,29 kg) / 1,25 lbs (2 x 0,63 lbs)                              |

### Drahtlose Spezifikationen (EU)

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bluetooth-Version / Profile  | V 5.3 (A2DP, AVRCP)                                |
| Bluetooth-Frequenzbereich    | 2400 MHz ~ 2483,5 MHz                              |
| Max. Bluetooth-Sendeleistung | $\leq 10$ dBm                                      |
| Drahtloser Frequenzbereich   | <b>2.4G:</b> 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / $\leq 10$ dBm |
| Maximale Sendeleistung       | <b>5.8G:</b> 5729 ~ 5849/5851 MHz / $\leq 10$ dBm  |
| Modulationstyp               | GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8-DPSK                        |

### Verstärker (max. Audioleistung)

|           |       |
|-----------|-------|
| Gesamt    | 580 W |
| Soundbar  | 300 W |
| Subwoofer | 200 W |
| Surround  | 80 W  |

### Fernbedienung

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Reichweite/Winkel | 6 m / 30°       |
| Batterien         | AAA (1,5 V x 2) |

- Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

