

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4RGA02

SA4RGA04

SA4RGA08



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktig säkerhetsinformation	2
Allmänt underhåll	2

2 Din nya spelare	5
Förpackningens innehåll	5
Datorprogramvara för spelaren	5
Filer som finns på spelaren	5
Översikt	6
Reglage	6
Hemskärmen	6
Låsa/låsa upp tangenterna	7
Skärm på/av	7

3 Komma igång	8
Ladda batteriet	8
Ladda med en USB-nätadapter	8
Slå på eller stäng av spelaren	8
Automatisk standby och avstängning	8

4 Musik	9
Överföra musik till spelaren	9
Söka efter musik på spelaren	9
Söka efter musik på låtinformation	9
Söka musik efter spellista	9
Sök efter musik inom filmapp	9
Spela musik	9
Välja uppspelningsalternativ	10
Spellistor	10
Lägga till låtar till en portabel spellista	10
Ta bort låtar från en portabel spellista	10

5 Mappvy	11
-----------------	-----------

6 Inställningar	12
Uppspelningsläge	12
Ljudinställningar	12
Insomningstimer	12
Skärminställningar	12
Tema	12

Bakgr.belys.timer	12
Språk	12
Information	13
Juridiskt	13
Fabriksinställningar	13

7 Uppdatera den fasta programvaran med hjälp av Philips Device Manager	14
---	-----------

8 Felsökning	16
---------------------	-----------

9 Teknisk information	17
Datorkrav	17

Behöver du hjälp?

Gå till

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

1 Viktig säkerhets-information

Allmänt underhåll

Översättningen av detta dokument ska endast användas som referens.

Om den engelska och den översatta versionen inte stämmer överens gäller den engelska versionen.

! Var försiktig

- Så här undviker du skador och dålig funktion:
- Utsätt inte produkten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte produkten och låt inga föremål falla ned på den.
- Doppa inte produkten i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför; tar bort osv.) musikfiler.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada produkten.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 45 °C.
- Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C.

- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

Reservdelar/tillbehör:

Besök www.philips.com/support om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

Skydda hörseln



Lyssna med måttlig volym:

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibeldområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

Använd utrustningen på ett fönuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.

Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin behörighet att använda produkten.

Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Otillåten kopiering av inspelningar; vare sig de har hämtats från Internet eller gjorts av ljud-CD-skivor; utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser: Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften. Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ta ansvar! Respektera upphovsrätten.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterar andras intellektuella rättigheter och vi uppmanar våra användare att göra detsamma.

Multimedieinnehåll på internet kan ha skapats och/eller distribuerats utan den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens godkännande. Kopiering och distribuering av obehörigt innehåll kan utgöra ett brott mot upphovsrättslagar i olika länder, inklusive ditt eget.

Efterlevelse av upphovsrättslagar är ditt ansvar. Inspelning och överföring till den portabla spelaren av videoströmmar som hämtas till

datorn är endast avsedd att användas för innehåll som är allmän egendom eller licensierat i vederbörlig ordning. Du får endast använda sådant innehåll för privat, okommersiellt bruk och måste respektera eventuella upphovsrättsanvisningar som tillhandahålls från verkets upphovsrättsinnehavare. Sådana anvisningar kan slå fast att inga kopior utöver sådana för privat bruk får göras. Videoströmmar kan innehålla kopieringskyddsteknik som förhindrar dig att göra sådana kopior som du har rätt till. I sådana situationer fungerar tyvärr inte inspelningsfunktionen och du aviseras om detta med ett meddelande.

Dataloggning

Philips arbetar för att förbättra produktens kvalitet och användarens upplevelse av Philips. För att få en bättre förståelse av enhetens användningsprofil loggar enheten viss information/vissa data i enhetens icke permanenta minnesområde. Dessa data används för att identifiera och upptäcka eventuella fel eller problem som du som användare kan stöta på när du använder enheten. Exempel på data som lagras är uppspelningslängden i musikläget, uppspelningslängden i radioläget, hur många gånger batteriladdningen har varit låg osv. De data som lagras avslöjar inte vilket innehåll eller vilka media som används på enheten, eller varifrån hämtade filer kommer. De data som lagras på enheten hämtas och används ENDAST om användaren återlämnar enheten till Philips serviceombud och ENDAST i syfte att göra det enklare att upptäcka och förebygga fel. De data som lagras görs omedelbart tillgängliga för användaren på begäran.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt

kassering bidrar till att minska negativ påverkan
på miljö och hälsa.

2 Din nya spelare



Kommentar


- Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan meddelande.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att du har mottagit följande artiklar:
Spelare



Hörlurar

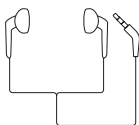

USB-kabel



Snabbstartguide



Säkerhets- och garantiblåd



Datorprogramvara för spelaren

RAGA kan användas med följande datorprogramvara:

- **Philips Device Manager** (hjälp dig att få uppdateringar av fast programvara och att återställa spelaren)
- **Songbird** (hjälp dig att hantera mediebiblioteket på en dator och på spelaren)
Hämta Songbird från www.philips.com/songbird.


Filer som finns på spelaren

Följande filer finns på **RAGA**:

- Användarhandbok
- Vanliga frågor

Översikt

Reglage

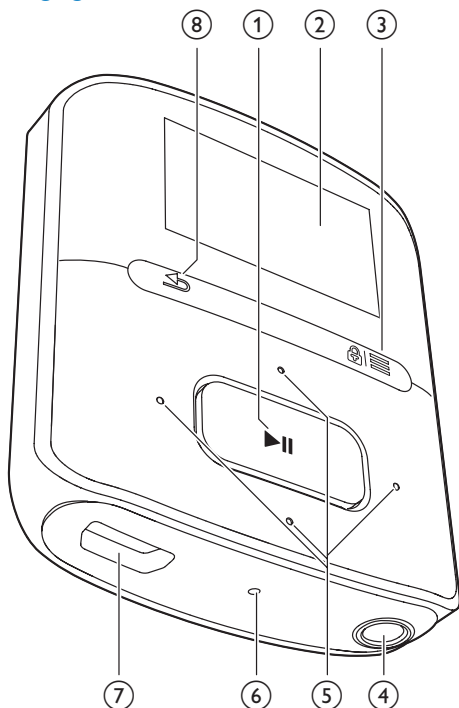

- ①
 - Håll intryckt: Spelaren slås på eller av
 - Tryck: Väljer alternativ eller startar/ pausar/återupptar uppspelning
- ② Display
- ③ /
 - Tryck: Visar alternativmeny
 - Håll intryckt: Låser/låser upp alla knappar
- ④
 - 3,5 mm hörlursanslutning
- ⑤ /
 - på listan med alternativ gör du följande:

Tryck: Hoppar till föregående/nästa alternativ

- **på uppspelningsskärmen:**

Tryck: Höjer/sänker volymen

Håll intryckt: Höjer/sänker volymen snabbt



- **på uppspelningsskärmen:**

Tryck: Hoppar till nästa/föregående alternativ

Håll intryckt: Söker i aktuell fil

⑥ RESET

- Tryck i hålet med hjälp av spetsen på en kulspeuspenna när skärmen inte svarar på tangenttryckningar

⑦

- USB-anslutning för batteriladdning och dataöverföring

⑧

- Tryck: Tillbaka en nivå

Hemskärmen

Meny	Läge	För att
	Musik	spela musik
	Mappvy	visa filerna i mappar
	Inställningar	anpassa inställningarna för RAGA
	Nu spelas	visa aktuell uppspelningsskärm

Navigera från hemskärmen



- Från hemskärmen kan du öppna funktionella menyer genom att trycka på navigeringsknapparna / och
- För att gå tillbaka till föregående skärmar, tryck på upprepade gånger.

Växla mellan hemskärmen och uppspelningsskärmen

- På hemskärmen trycker du på  och väljer **[Nu spelas]** eller **[Senast spelad]**.
- På uppspelningsskärmen trycker du på  upprepade gånger.

Välja ett tema

Välja ett tema för skärmen

- På hemskärmen trycker du på  och väljer **[Tema]**.

Låsa/låsa upp tangenterna

När spelaren är på använder du tangentlåset för att undvika att spelaren används av misstag.

- Håll  /  intryckt för att låsa eller att låsa upp tangenterna.
 - ↳ Alla knappar utom volymknapparna är låsta, och en låsikon visas.

Skärm på/av

I energiparsyfte stängs skärmen automatiskt av efter det förinställda tidsintervallet om

- ingen ny åtgärd utförs på **RAGA**, och
- ett värde väljs i  > **[Skärminställningar]** > **[Bakgrundsbelysningstimer]**.


Om du vill lämna energiparläget

- trycker du på valfri tangent.

3 Komma igång

Ladda batteriet

RAGA har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB-porten på en dator. Anslut **RAGA** till en dator med USB-kabeln.

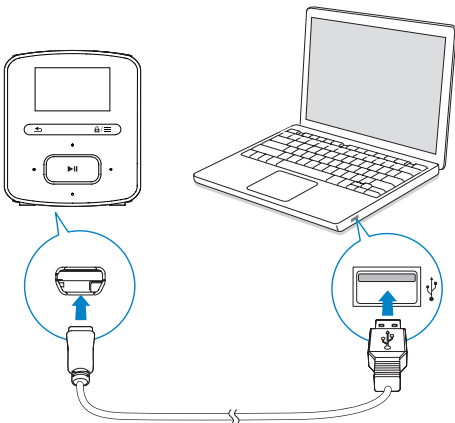

Kommentar

- När du ansluter **RAGA** till en dator blir du ombedd att välja [Ladda och överför] eller [Ladda och spela].
- RAGA** väljer automatiskt [Ladda och överför] om du inte gör något nytt val.

Batterinivåindikering

- När batteriet är svagt visas skärmen för svagt batteri flera gånger.
- När uppladdningen är klar visas .

Kommentar


- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

För att spara på batteriet och öka speltiden gör du följande på **RAGA**:

- Ställ in bakgrundsbelysningstimmern på ett lågt värde (gå till  > [Skärminställningar] > [Bakgrundsbelysningstimer]).

Ladda med en USB-nätadapter

Om du vill ladda **RAGA** med en USB-nätadapter (medföljer inte) ska du kontrollera att utteffekten är 5,0 V och 0,5 A.

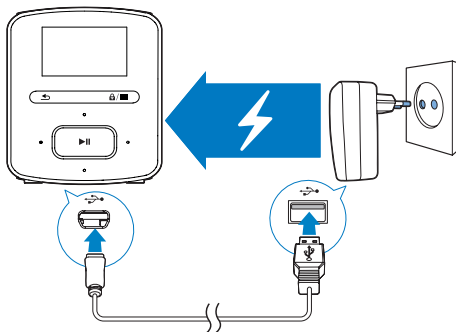

Slå på eller stäng av spelaren


Håll  intryckt tills spelaren slås på eller stängs av.

Automatisk standby och avstängning

Spelaren har en automatisk standby- och stängningsfunktion som kan spara batteriström. Efter 5 minuter i viloläge (ingen uppspelning, ingen knapp trycks ned) stängs spelaren av.

4 Musik

Överföra musik till spelaren

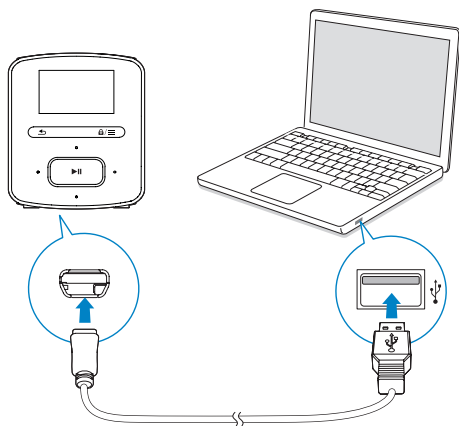

Du kan överföra musik från datorns mediebibliotek till **RAGA** på följande sätt:

- Dra och släpp musikfiler i Utforskaren i Windows;
Genom att göra det kan du organisera din musiksamling efter filmapp.
- Synkronisera via Philips Songbird. Med mediehanteringsprogrammet kan du få åtkomst till musikbutiker online, skapa spellistor eller redigera din musiksamling efter låtinformation. Ladda ned **Songbird** på www.philips.com/songbird.

Dra och släpp musikfiler i Utforskaren i Windows,

- 1 Anslut **RAGA** till en dator.
- 2 På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
 - väljer du **RAGA** och skapar filmappar.
- 3 På datorn drar du och släpper musikfiler till filmapparna på **RAGA**.
 - Alternativt dra och släpp filmappar från datorn till **RAGA**.

Söka efter musik på spelaren

På **RAGA** hittar du musik efter låtinformation, spellista eller filmapp.

Söka efter musik på låtinformation

I **🎵** sorteras låtar efter metadata eller ID3-etikett in i olika samlingar: **[Alla låtar]**, **[Artister]**, eller **[Album]**.

[Alla låtar]

- Låtarna sorteras efter låttitel i alfabetisk ordning.

[Artister]

- Låtarna sorteras efter artist i alfabetisk ordning.
- Under varje artist sorteras låtarna efter album i alfabetisk ordning.

[Album]

- Låtarna sorteras efter album i alfabetisk ordning.

Söka musik efter spellista

I **🎵** > **[Spellistor]** kan följande spellistor finnas:

- tre portabla spellistor där du kan lägga till låtar i spelaren,
- spellistor som du överför från datorns mediebibliotek via **Songbird**.

Sök efter musik inom filmapp

I **📺** hittar du musik efter filmapp.

Spela musik


Du kan börja spela upp en låt eller spela ett helt album eller artist.

Börja spela upp en låt

- 1 Välj en låt.
- 2 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
↳ Uppspelnigen börjar från aktuell låt.

Spela upp ett helt album eller artist

- 1 Välj ett album eller en artist.
 - 2 Tryck på  > [Spela upp].
 - 3 Tryck på  när du vill starta uppspelningen.
- På uppspelningsskärmen

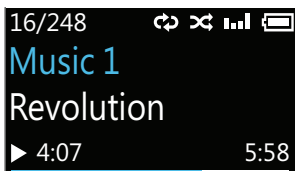

- trycker du på  om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Du kan återgå till föregående skärm genom att trycka på .
 - ↳ Uppspelningsskärmen visas åter några sekunder senare.
 - ↳ På uppspelningsskärmen kan du se filinformationen och uppselningsstatus.

Justera volymen

- Tryck på  / .

Välj en musikfil på uppspelningsskärmen genom att

- trycka upprepade gånger på  / .

Spola bakåt eller snabbspola framåt i en låt

- Håll  och  på uppspelningsskärmen intryckta.

Välja uppselningsalternativ

På uppselningskärmen trycker du på  för att välja uppselningsalternativ, till exempel uppselningsläge, ljudinställningar och insomningstimer (se 'Inställningar' på sidan 12).

Spellistor

På spelarna kan du hitta följande spellistor:

- Spellistor som du överför från datormediebiblioteket.
- Tre portabla spellistor där du kan lägga till låtar i spelaren.

Lägga till låtar till en portabel spellista

Lägga till aktuell låt

- 1 Välj eller spela upp en låt.
- 2 På spellistan eller uppselningskärmen
 - trycker du på  och väljer [Lägg till i spellista].
- 3 Välj en portabel spellista. Tryck på .
- 4 Bekräfta genom att välja [Ja].
 - ↳ Den aktuella låten sparas i spellistan.

Lägga till ett album eller artist

- 1 Välj ett album eller en artist.
- 2 På listan över album eller artister
 - trycker du på  och väljer [Lägg till i spellista].
- 3 Välj en portabel spellista. Tryck på .
- 4 Bekräfta genom att välja [Ja].
 - ↳ Albumet eller artisten sparas till spellistan.

Ta bort låtar från en portabel spellista

Ta bort aktuell låt från en spellista

- 1 Tryck på  > [Ta bort från spellista] på uppselningskärmen.
- 2 Välj en portabel spellista. Tryck på .
- 3 Bekräfta genom att välja [Ja].
 - ↳ Du tar bort aktuell låt från den valda spellistan.

5 Mappvy

Gå till ■ om du vill visa och spela upp mediefiler från mediebiblioteket på spelaren.

6 Inställningar

Välj alternativ för spelaren i .

1 Välj ett alternativ genom att trycka på  / .

2 Bekräfta genom att trycka på .

Uppspelningsläge

Välj uppspelningslägen för musikuppspelning i [Uppspelningsläge].

[Repetera]

- [Repetera 1]: Aktuell låt upprepas.
- [Repetera alla]: Alla låtar i den aktuella mappen upprepas.

[Blanda]

- [På]: Alla låtar i den aktuella mappen spelas upp slumpvis.

Om både [Repetera alla] och [Blanda] har aktiverats

- Alla låtar i den aktuella mappen upprepas slumpvis.

Ljudinställningar

Välj alternativ för ljudinställningar i

[Ljudinställningar].

[FullSound]: Ljuddetaljer som går förlorade vid musikkomprimering (t.ex. MP3 och WMA) återställs.

[Equalizer]: Ljudinställningar anges efter önskemål.

[Volymgräns]: En högsta volymnivå ställs in för enheten. På så vis kan du alltid hålla volymen inom en nivå som är tillräckligt säker för din hörsel.

Tryck på  /  för att ställa in volymgränsen; tryck på  för att bekräfta.



Kommentar

- Equalizer avaktiveras när du väljer FullSound.

Insomningstimer

Slå på insomningstimern. **RAGA** kan stängas av automatiskt efter en viss tid.

- I [Insomningstimer] > [Insomningstimer] väljer du ett alternativ. Tryck på .
- ↳ Efter den valda tidslängden stängs enheten av automatiskt.

Skärminställningar

Tema

Välj tema för skärmen under [Skärminställningar] > [Tema].

Bakgr.belys.timer

Om ingen ny åtgärd vidtas i **RAGA** försätts skärmen i viloläge. När den förinställda tidslängden överskridits stängs skärmen i viloläge automatiskt av. Välj ett lågt värde på tidsintervallet så sparar du batteriström.

Så här ställer du in tidslängden:

- Välj tidslängd i [Skärminställningar] > [Bakgrundsbelysningstimer].
- ↳ När den inställda tidslängden överskridits stängs viloläget automatiskt av.

Om du vill lämna energisparläget

- trycker du på valfri tangent.

Språk

Välj ett språk för spelaren i [Språk].

Information

I **[Information]** får du följande information om spelaren:

[Spelarinformation]

- **[Modell:]** fullständigt produktnamn
Kontrollera det fullständiga produktnamnet när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.
- **[Programvaruversion:]** information om den aktuella fasta programvarans version
Kontrollera versionen av fast programvara när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.

[Diskutrymme]

- **[Ledigt utrymme:]** tillgängligt utrymme
- **[Totalt utrymme:]** minnesstorlek
- **[Låtar]** antal låtar som lagrats på spelaren

[Filtyper som stöds] filformat som kan hanteras av spelaren

Juridiskt


I **[Legal]** hittar du juridisk information om spelaren.

Fabriksinställningar

Under **[Fabriksinställningar]** återställer du spelaren till fabriksinställningar. Filer som överförts till spelaren behålls.

7 Uppdatera den fasta programvaran med hjälp av Philips Device Manager

Installera Philips Device Manager

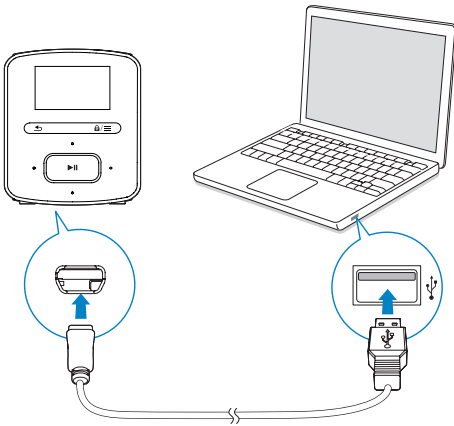


- 1 Anslut **RAGA** till en dator.
- 2 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista/Windows 7 eller 8).
- 3 Högerklicka på ikonen **Philips GoGear RAGA**. Välj **Install Philips Device Manager** (Installera Philips Device Manager).
 - Eller klicka på ikonen **Philips GoGear RAGA**. Dubbelklicka på **installer.exe**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen och slutför återställningen av spelaren.


Kommentar

- Installationen kräver att du godkänner licensvillkoren.

- Sök efter uppdateringar av fast programvara
- 1 Se till att du har anslutit datorn till internet.
 - 2 Starta **Philips Device Manager**.
 - ↳ En dialogruta visas.
 - 3 Anslut **RAGA** till datorn.
 - ↳ När enheten är ansluten visas "SA4RGAXX" i textrutan.
 - ↳ Du hittar aktuell version av fast programvara på enheten.

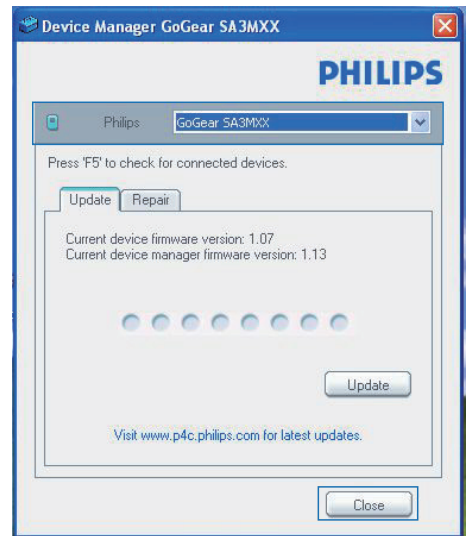

- 4 Söka efter uppdateringar av fast programvara:
 - ① Stäng dialogrutan för Philips Device Manager.
 - ② Längst ned på datorskärmen högerklickar du på  och väljer Sök efter uppdateringar.

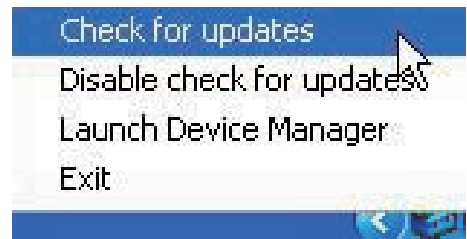

- ↳ **Philips SA4RGAXX Device Manager** söker efter uppdateringar från internet.

Uppdatera den fasta programvaran

- 1** När uppdateringen av den fasta programvaran är tillgänglig följer du instruktionerna på skärmen för att ladda ned och installera den fasta programvaran.
- 2** Koppla bort **RAGA** från datorn.
 - ↳ **RAGA** startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att använda igen.

8 Felsökning

Om **RAGA** inte fungerar som den ska eller om displayen fryser kan du återställa den utan att förlora data:

Hur återställer jag RAGA?

- Sätt in en pennspets eller något annat föremål i återställningshålet på **RAGA**. Håll kvar tills spelaren stängs av.
- Om återställningen inte lyckas återställer du **RAGA** med **Philips Device Manager**:

1 Starta **Philips Device Manager** på datorn.

2 Gå in i återställningsläget:

- ① Stäng av **RAGA**.
- ② Håll volymknappen  intryckt och anslut sedan **RAGA** till datorn.
- ③ Håll knappen intryckt tills **Philips Device Manager** känner igen **RAGA** och går in i återställningsläget.

3 Börja återställningsprocessen:

- ① På **Philips Device Manager** klickar du på knappen **Reparera**. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen.
- ② När återställningen är slutförd kopplar du bort **RAGA** från datorn.

4 Starta om **RAGA**.

9 Teknisk information

Ström

- Strömförsörjning: laddningsbart 220 mAh litiumjonpolymerbatteri
- Uppspelningstid¹
Ljud (.mp3): upp till 20 timmar

Programvara

- **Philips Device Manager:** För att uppdatera den fasta programvaran och återställa spelaren
- **Songbird:** För att överföra³ media

Anslutningar

- Hörlurar 3,5 mm
- USB 2.0 med hög hastighet

Ljud

- Kanalseparering: 45 dB
- Frekvensomfång: 20–18 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 2,4 mW
- Signal/brusförhållande: 84 dB

Ljuduppspelning

Format som kan användas:

- MP3
Bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
Samplingsfrekvenser: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- WMA (oskyddat)
Bithastighet: 10–320 kbit/s CBR, 32–192 kbit/s VBR
Samplingsfrekvenser: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- WAV

Lagringsmedia

Inbyggd minneskapacitet²:

- SA4RGA02 2 GB NAND Flash
- SA4RGA04 4 GB NAND Flash
- SA4CNT08 8 GB NAND Flash

Medieöverföring³

- Songbird (sync)
- Utforskaren i Windows (dra och släppa)

Display

- LCD-färgskärm 128 x 64 pixel



Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- ¹ Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- ² 1 GB = 1 miljard byte, den tillgängliga lagringskapaciteten är mindre. Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren. Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per låt och 128 kbit/s MP3-kodning.
- ³ Överföringshastigheten varierar beroende på operativsystem och programvarukonfiguration.

Datorkrav

- Windows® XP (SP3 eller senare)/Vista/7/8
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 512 MB RAM
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internetanslutning
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller senare
- USB-port

