

TORNADO

OWNER MANUAL

Grill

TGC-5406-GS



Important Safeguards

Fire and electric shock will be at the risk of user injury, so please read and follow the below safety precautions.


1. Before use, make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label.
2. Children or the disable should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Do not immerse the appliance, cord or plug in water or other liquid, other wet areas.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
6. This appliance can be only operated when the grill plate is installed correctly.
7. When the appliance is working, the temperature of each part is different, and the temperature will be increased gradually. Please use gloves or a folded towel, and never touch it with your hands.
8. When using the appliance, please place the appliance on a stable, heat-resistant surface near the power outlet.
9. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
10. The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
11. When using this appliance, please arrange the power cord to prevent it from hanging or tripping.
12. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
13. Bread, cooking oil or other food may be burnt. Do not place the appliance near curtains or other flammable materials. Please keep the appliance and power cord away from baking pans, stoves, ovens and other hot surfaces. Do not leave the appliance unattended when it is being operated.
14. After the food is cooked, do not use plastic film, polyethylene bags or metal foil to directly wrap and remove the food from the grill plate, otherwise it will damage the appliance or cause a fire. Do not let the food cool on the grill plate. Please remove the food in time.
15. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
16. Never using sharp fork or knife to remove the food as this would damage the non-stick coating of cooking surface. Use heat-resistant wood or plastic utensils only.
17. Be careful for the heating food, water or other liquid in cooking plates when moving appliance
18. Do not use appliance for other than its intended use.
19. **CAUTION:** Hot Surface. There will be heat and steam produced when the appliance is working, please take proper measures to prevent injury, scald or fire.
20. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience

and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.


21. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

HOUSEHOLD USE ONLY

Know Your Grill

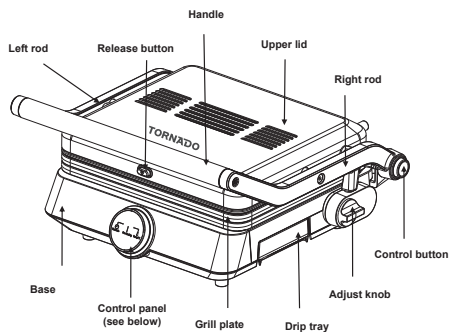

CONTROL PANEL

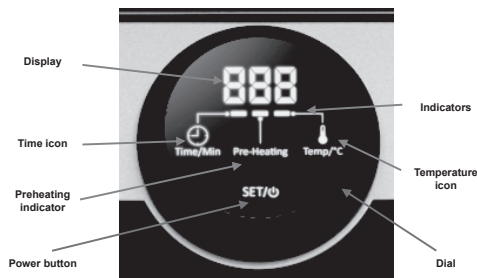

BEFORE FIRST USE

Wipe the grill plate clean with a damp cloth before using this appliance.

OPERATION

1. Make preparation

- (1) Prepare the related side dishes such as cucumber and tomato etc.
- (2) Cut the food to be roasted (such as meat) into the desired thickness (recommended not to be thicker than 50mm).
- (3) Lift the upper lid and apply thin layer of low-fat cooking oil or butter onto the lower grill plate, and then close the upper lid. Do not use high-fat oil as this will cause the food to be burnt.

2. Set temperature

- (1) Connect the appliance with power source and press the Power button, the display illuminates and shows "000". Turn the dial to set the desired temperature. Wait for

about 3 seconds, two short beeps can be heard and the corresponding indicator of temperature flashes.

NOTE: The maximum setting of the adjustable temperature for this appliance is 280°C. Choose the proper temperature according to the type of food.

(2) The appliance starts to heat. When the selected temperature is reached, the preheating indicator illuminates solidly, a long beep can be heard, the display shows "00" and the indicator of time icon flashes.

3. Load food

(1) After the preheating is completed, grasp the handle to open the upper lid.

(2) Place the food on the lower grill plate with a spatula or tong.

(3) Close the upper lid.

4. Set the time

(1) Turn the dial to set the desired time. The cooking time required is generally 5 minutes, up to 60 minutes. Wait for about 3 seconds, two short beeps can be heard, the appliance starts to cook the food and the time starts to count down. After the cooking is started, the temperature and time will be shown in the display alternately.

(2) After the countdown is completed, one long beep can be heard, the display shows "End" and it keeps illuminating solidly. Three beeps can be heard after every 10 seconds, which reminds the users that the cooking is completed and the food can be removed for serving. Remove the food from the lower grill plate in time after it is cooked well.

5. Remove food

(1) Check if the food is cooked well. Make the food be cooked for a longer time if necessary.

(2) Put on gloves and then open the upper lid.

(3) Remove the food with a wooden or plastic utensil.

6. After cooking

After removing the food, press the "Power button" to make the buzzer stop beeping. Alternatively, you can hold and press the "Power button" to make the appliance be turned off and enter into the sleep mode. Finally, unplug the appliance.

NOTES:

(1) Put on gloves and remove the drip tray and empty the oil residue in the drip tray, wipe the drip tray with a cloth and then replace it on the bottom of the lower grill plate.

(2) The grill plate and the oil or oil residue in the drip tray must be cooled down completely and cooled to a temperature below 40°C before the drip tray is removed to avoid any scald.

(3) Please turn off the Power button and unplug the appliance if the appliance is not be used.

(4) It will take some time to make the appliance be cooled down as the appliance will be still of higher temperature after the cooking is finished.

(5) The power cord plug hole can be only used for cord storage. Do not use it for other than its intended use.

STEPLESS ADJUSTABLE HEIGHT


The appliance is equipped with a control knob and a adjustable rod (see below), through which the height of upper grill plate can be adjusted.

1. Grasp the handle to lift the upper lid to prevent the upper lid from pressing the adjustable rod.


2. Turn the control knob to adjust the desired lifting height of upper grill plate.




Control knob

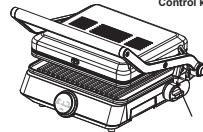

Adjustable rod

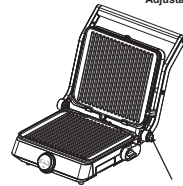

Control button



180°C MODE (BBQ MODE)

Press the "Control button" to make the grill be opened for 180°C and then placed flatly. And then both the upper and lower grill plates can be used for cooking more food.

Cleaning and Maintenance

1. Turn off the appliance and make it cool down completely before cleaning and storing.

2. Press the release button to remove the grill plates.

3. Clean the grill plates with warm soapy water or a put the grill plates into the dishwasher for cleaning.

4. Dry the grill plates and replace them well in position.

5. Clean the drip tray with warm soapy water or put it on the upper rack of the dishwasher for cleaning.

6. Wipe the other parts of the appliance with a clean, damp cloth.

7. Remove the stubborn stains with a piece of paper towel dipped with some cooking oil.

NOTE: Never immerse the appliance into the water or other liquids.

NOTE: Never use rough or abrasive cleaners or solvent cleaners for cleaning.

NOTE: Do not use scrubbing utensil, steel wool or soap plate for cleaning.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Wichtige Sicherheitshinweise

Brand- und Stromschlaggefahr sowie Verletzungsrisiken für den Benutzer – bitte lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

1. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Spannung Ihrer Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Kinder oder Personen mit Behinderungen sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und vermeiden Sie den Kontakt mit nassen Bereichen.
4. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder das Gerät Fehlfunktionen aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Anpassung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.
5. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
6. Dieses Gerät kann nur betrieben werden, wenn die Grillplatte korrekt installiert ist.
7. Während des Betriebs des Geräts können verschiedene Teile unterschiedliche Temperaturen erreichen, die allmählich ansteigen. Bitte verwenden Sie Handschuhe oder ein gefaltetes Handtuch und berühren Sie es niemals mit bloßen Händen.
8. Platzieren Sie das Gerät während der Verwendung auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche in der Nähe einer Steckdose.
9. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
10. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen.
11. Achten Sie darauf, das Netzkabel so zu verlegen, dass es nicht hängt oder zur Stolperfalle wird.
12. Lassen Sie das Kabel nicht über Tisch- oder Arbeitsplatten hängen und vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen.
13. Brot, Speiseöl oder andere Lebensmittel können verbrennen. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Backformen, Herden, Öfen und anderen heißen Oberflächen fern. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
14. Nach dem Garen der Speisen verwenden Sie keine Plastikfolie, Polyethylenbeutel oder Metallfolie, um die Speisen direkt auf der Grillplatte einzuwickeln oder zu entfernen. Dies kann das Gerät beschädigen oder einen Brand verursachen. Lassen Sie die Speisen nicht auf der Grillplatte abkühlen. Entfernen Sie die Speisen rechtzeitig.
15. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung.
16. Verwenden Sie niemals eine scharfe Gabel oder ein Messer, um Speisen zu entfernen, da dies die

Antihafbeschichtung der Kochfläche beschädigen könnte. Verwenden Sie nur hitzebeständiges Holz- oder Plastikbesteck.

17. Seien Sie vorsichtig mit heißen Speisen, Wasser oder anderen Flüssigkeiten in den Kochplatten, wenn Sie das Gerät bewegen.

18. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.


19. VORSICHT: Heiße Oberfläche. Während des Betriebs des Geräts entstehen Wärme und Dampf. Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen, Verbrühungen oder Brände zu vermeiden.

20. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älteren Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden, wenn diese älter als 8 Jahre sind.


21. Halten Sie das Gerät und dessen Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. .

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH

Kennen Sie Ihren Grill

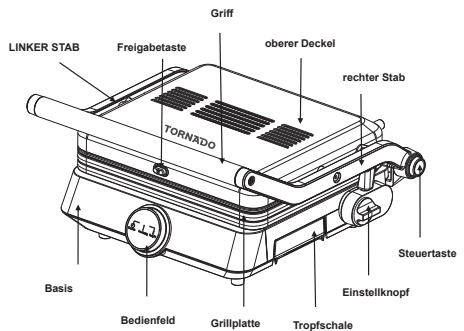

Bedienfeld

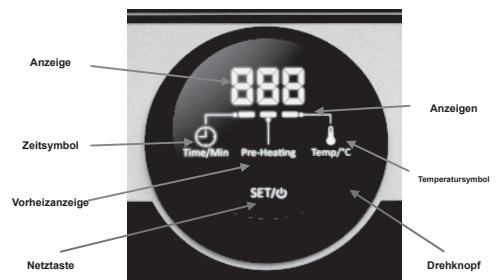

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Wischen Sie die Grillplatte vor der ersten Verwendung des

Geräts mit einem feuchten Tuch ab.

BETRIEB

1. Vorbereitung

- (1) Bereiten Sie die Beilagen wie Gurken und Tomaten vor.
- (2) Schneiden Sie das zu grillende Lebensmittel (z. B. Fleisch) in die gewünschte Dicke (empfohlen: nicht dicker als 50 mm).
- (3) Heben Sie den oberen Deckel an und tragen Sie eine dünne Schicht fettarmes Speiseöl oder Butter auf die untere Grillplatte auf. Schließen Sie dann den oberen Deckel. Verwenden Sie kein fettreiches Öl, da dies dazu führen kann, dass das Essen anbrennt.

2. Temperatur einstellen

- (1) Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an und drücken Sie die Netztaсте. Die Anzeige leuchtet und zeigt „000“ an. Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Warten Sie etwa 3 Sekunden, bis zwei kurze Signaltöne zu hören sind, und die entsprechende Temperaturanzeige blinkt.

HINWEIS: Die maximale einstellbare Temperatur für dieses Gerät beträgt 280 °C. Wählen Sie die geeignete Temperatur entsprechend der Art des Lebensmittels.

- (2) Das Gerät beginnt zu heizen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, leuchtet die Vorheizanzeige dauerhaft, ein langer Signalton ertönt, die Anzeige zeigt „00“ an, und die Zeitsymbolanzeige blinkt.

3. Lebensmittel auflegen

- (1) Nach Abschluss des Vorheizvorgangs greifen Sie den Griff und öffnen den oberen Deckel.
- (2) Platzieren Sie das Lebensmittel mit einem Spatel oder einer Zange auf der unteren Grillplatte.
- (3) Schließen Sie den oberen Deckel.

4. Zeit einstellen

- (1) Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Zeit einzustellen. Die benötigte Garzeit beträgt in der Regel 5 Minuten, maximal jedoch 60 Minuten. Warten Sie etwa 3 Sekunden, bis zwei kurze Signaltöne zu hören sind. Das Gerät beginnt mit dem Garen, und die Zeit wird heruntergezählt. Nach Beginn des Garvorgangs werden Temperatur und Zeit abwechselnd auf der Anzeige angezeigt.
- (2) Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein langer Signalton, die Anzeige zeigt „End“ an und bleibt dauerhaft beleuchtet. Alle 10 Sekunden ertönen Drei Signaltöne, die den Benutzer daran erinnern, dass der Garvorgang abgeschlossen ist und die Speisen entnommen werden können. Entfernen Sie die Speisen rechtzeitig von der unteren Grillplatte, nachdem sie fertig gegart sind.

5. Lebensmittel entnehmen

- (1) Überprüfen Sie, ob die Speisen gut durchgegart sind. Garen Sie die Speisen bei Bedarf länger.
- (2) Ziehen Sie Handschuhe an und öffnen Sie den oberen Deckel.
- (3) Entnehmen Sie die Speisen mit einem Holz- oder Plastikutensil.

6. Nach dem Garen

Entfernen Sie die Speisen, drücken Sie die „Netztaсте“, um das Signalton zu stoppen, oder halten Sie die „Netztaсте“ gedrückt, um das Gerät auszuschalten und in den Ruhemodus zu versetzen. Ziehen Sie schließlich den Netzstecker des Geräts.

HINWEISE:

- (1) Ziehen Sie Handschuhe an, entfernen Sie die Tropfschale, leeren Sie das Öl oder die Rückstände und wischen Sie die Tropfschale mit einem Tuch ab, bevor Sie sie wieder einsetzen.

- (2) Lassen Sie die Grillplatte und die Tropfschale vollständig auf unter 40 °C abkühlen, bevor Sie die Tropfschale entfernen, um Verbrühungen zu vermeiden.

- (3) Schalten Sie die Netztaсте aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

- (4) Da das Gerät nach dem Garen noch hohe Temperaturen hat, dauert es einige Zeit, bis es vollständig abgekühlt ist.


- (5) Die Öffnung für den Netzstecker ist nur zur Kabelaufbewahrung vorgesehen. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke.

STUFENLOS VERSTELLBARE HÖHE

-Das Gerät ist mit einem Einstellknopf und einem verstellbaren Stab (siehe unten) ausgestattet, mit dem die Höhe der oberen Grillplatte eingestellt werden kann.

1. Greifen Sie den Griff, um den oberen Deckel anzuheben, damit der Deckel den verstellbaren Stab nicht belastet.

2. Drehen Sie den Einstellknopf, um die gewünschte Höhe der oberen Grillplatte einzustellen.

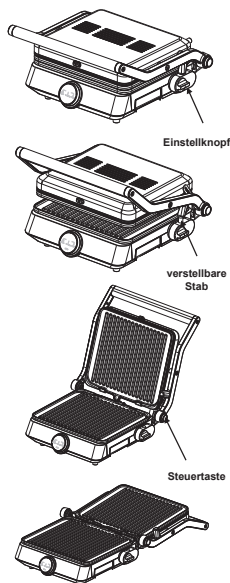

180 °C-MODUS (BBQ-MODUS)

Drücken Sie die „Steuertaste“, um den Grill auf 180 °C zu öffnen und flach auszulegen. Beide Grillplatten können dann verwendet werden, um mehr Speisen zuzubereiten.

Reinigung Und Wartung

1. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und verstauen.
2. Drücken Sie die Freigabetaste, um die Grillplatten zu entfernen.
3. Reinigen Sie die Grillplatten mit warmem Seifenwasser oder geben Sie sie in die Spülmaschine.
4. Trocknen Sie die Grillplatten und setzen Sie sie wieder ein.
5. Reinigen Sie die Tropfschale mit warmem Seifenwasser oder geben Sie sie in das obere Fach der Spülmaschine.
6. Wischen Sie die anderen Teile des Geräts mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
7. Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einem Papiertuch, das in Speiseöl getränkt ist.

HINWEIS: Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS: Verwenden Sie keine rauen oder scheuernden Reinigungsmittel.

HINWEIS: Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Stahlwolle oder Seifenstücke zur Reinigung.

Korrekte Entsorgung Von Altgeräten

(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen

Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.



Consignes De Sécurité Importantes

Un risque d'incendie et de choc électrique pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité suivantes.

1. Avant utilisation, assurez-vous que la tension de votre prise correspond à celle indiquée sur l'étiquette signalétique.
2. Les enfants ou les personnes en situation de handicap doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Ne plongez pas l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide, ni dans des zones humides.
4. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
6. Cet appareil ne peut être utilisé que lorsque la plaque du gril est correctement installée.
7. Lorsque l'appareil est en marche, la température des différentes parties varie et augmente progressivement. Utilisez des gants ou une serviette pliée et ne le touchez jamais avec les mains.
8. Lors de l'utilisation de l'appareil, placez-le sur une surface stable, résistante à la chaleur et proche d'une prise électrique.
9. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de contrôle à distance séparé.
10. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
11. Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à disposer le cordon d'alimentation de manière à éviter qu'il ne pende ou ne provoque de trébuchements.
12. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
13. Du pain, de l'huile de cuisson ou d'autres aliments peuvent brûler. Ne placez pas l'appareil près de rideaux ou d'autres matériaux inflammables. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart des plaques de cuisson, des fours et d'autres surfaces chaudes. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
14. Après la cuisson, n'utilisez pas de film plastique, de sacs en polyéthylène ou de feuille métallique pour envelopper ou retirer directement les aliments de la plaque du gril, sous peine d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie. Ne laissez pas les aliments refroidir sur la plaque du gril. Retirez-les rapidement.
15. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
16. N'utilisez jamais de fourchette ou de couteau pointu pour retirer les aliments, cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif de la surface de cuisson. Utilisez uniquement des ustensiles en bois ou en plastique résistants à la chaleur.
17. Faites attention aux aliments, à l'eau ou aux autres

liquides chauffants sur les plaques de cuisson lorsque vous déplacez l'appareil.

18. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.


19. ATTENTION : Surface chaude. L'appareil produit de la chaleur et de la vapeur lorsqu'il fonctionne. Prenez les mesures nécessaires pour éviter les blessures, brûlures ou incendies.

20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.


21. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Connaître Votre Gril

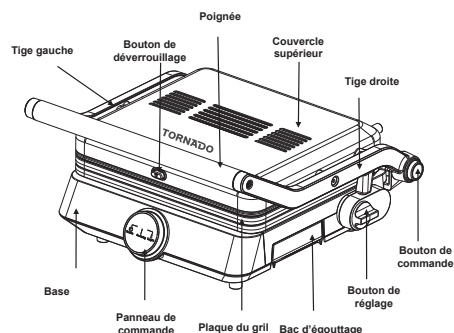

Panneau de commande

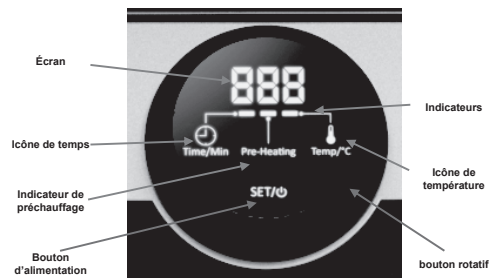

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyez la plaque du gril avec un chiffon humide avant d'utiliser cet appareil.

FONCTIONNEMENT

1. Préparation

(1) Préparez les accompagnements tels que le concombre

et la tomate, etc.

(2) Coupez les aliments à griller (comme la viande) à l'épaisseur souhaitée (il est recommandé de ne pas dépasser 50 mm).

(3) Soulevez le couvercle supérieur et appliquez une fine couche d'huile de cuisson pauvre en matières grasses ou de beurre sur la plaque du gril inférieure, puis refermez le couvercle supérieur. N'utilisez pas d'huile riche en matières grasses, car cela pourrait brûler les aliments.

2. Réglage de la température

((1) Branchez l'appareil à une source d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation. L'écran s'allume et affiche "000". Tournez la molette pour régler la température souhaitée. Patientez environ 3 secondes : deux bips courts se font entendre, et l'indicateur correspondant à la température clignote.

REMARQUE : La température maximale réglable de cet appareil est de 280 °C. Choisissez une température adaptée au type d'aliment.

(2) L'appareil commence à chauffer. Lorsque la température sélectionnée est atteinte, l'indicateur de préchauffage reste allumé, un bip long retentit, l'écran affiche « 00 », et l'icône de temps commence à clignoter.

3. Chargement des aliments

(1) Une fois le préchauffage terminé, saisissez la poignée pour ouvrir le couvercle supérieur.

(2) Placez les aliments sur la plaque inférieure du gril à l'aide d'une spatule ou de pinces.

(3) Refermez le couvercle supérieur.

4. Réglage du temps

(1) Tournez la molette pour régler la durée souhaitée. Le temps de cuisson recommandé est généralement de 5 minutes, jusqu'à un maximum de 60 minutes. Attendez environ 3 secondes, deux bips courts retentiront, et l'appareil commencera à cuire les aliments. Le temps commencera à s'écouler. Pendant la cuisson, la température et le temps s'afficheront alternativement.

(2) Une fois le décompte terminé, un long bip retentit, l'écran affiche « End » et reste allumé. Trois bips retentiront toutes les 10 secondes pour rappeler que la cuisson est terminée et que les aliments peuvent être retirés. Retirez les aliments de la plaque inférieure dès qu'ils sont cuits.

5. Retirer les aliments

(1) Vérifiez si les aliments sont bien cuits. Prolongez la cuisson si nécessaire.

(2) Portez des gants, puis ouvrez le couvercle supérieur.

(3) Retirez les aliments à l'aide d'un ustensile en bois ou en plastique.

6. Après la cuisson

Après avoir retiré les aliments, appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter le signal sonore. Vous pouvez également maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre l'appareil et le mettre en mode veille. Enfin, débranchez l'appareil.

REMARQUES :

(1) Portez des gants, retirez le bac d'égouttage, videz les résidus d'huile, nettoyez-le avec un chiffon, puis replacez-le correctement sous la plaque inférieure du gril.

(2) Assurez-vous que la plaque du gril et les résidus d'huile dans le bac d'égouttage ont complètement refroidi à une température inférieure à 40 °C avant de retirer le bac pour

éviter toute brûlure.

(3) Éteignez l'appareil et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.

(4) L'appareil restera chaud pendant un certain temps après la cuisson. Prenez soin de le laisser refroidir complètement avant tout nettoyage ou rangement.


(5) Le trou pour la prise du cordon d'alimentation est destiné uniquement au rangement du cordon. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.

HAUTEUR RÉGLABLE EN CONTINU

L'appareil est équipé d'un bouton de réglage et d'une tige réglable, permettant d'ajuster la hauteur du couvercle supérieur.

1. Saisissez la poignée pour soulever le couvercle supérieur, empêchant ainsi qu'il n'appuie sur la tige réglable.

2. Tournez le bouton de réglage pour définir la hauteur souhaitée.

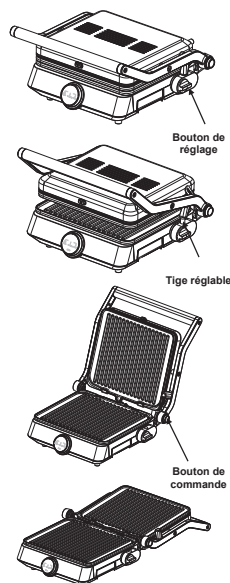

MODE 180 °C (MODE BBQ)

Appuyez sur le bouton de commande pour ouvrir le gril à 180°C, puis placez-le à plat. Ensuite, les plaques du gril supérieure et inférieure peuvent être utilisées pour cuire plus d'aliments.

Nettoyage Et Entretien

1. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer et de le ranger.
 2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer les plaques du gril.
 3. Nettoyez les plaques du gril avec de l'eau tiède savonneuse ou placez-les dans le lave-vaisselle pour le nettoyage.
 4. Séchez les plaques du gril et replacez-les correctement en position.
 5. Nettoyez le bac d'égouttage avec de l'eau tiède savonneuse ou placez-le sur le panier supérieur du lave-vaisselle pour le nettoyage.
 6. Essuyez les autres parties avec un chiffon propre et humide..
 7. Enlevez les taches tenaces avec un morceau de papier absorbant imbibé d'un peu d'huile de cuisson.
- REMARQUES :

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides..
- N'utilisez jamais de nettoyeurs rugueux, abrasifs ou de solvants pour le nettoyage.
- Ne utilisez pas d'ustensiles de nettoyage abrasifs.

Les Bons Gestes De Mise Au Rebut De Ce Produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés, ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.



Importanti Precauzioni

Il rischio di incendio e scosse elettriche potrebbe causare lesioni all'utente, pertanto leggere e seguire le seguenti precauzioni di sicurezza.

1. Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione della presa corrisponda alla tensione indicata sull'etichetta di classificazione.
2. I bambini o le persone disabili devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
3. Non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi, né in altre aree umide.
4. Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'apparecchio ha malfunzionato o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile per evitare pericoli.
6. Questo apparecchio può essere utilizzato solo quando la piastra della griglia è installata correttamente.
7. Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura di ciascuna parte è diversa e la temperatura aumenterà gradualmente. Utilizzare guanti o un asciugamano piegato e non toccarlo mai con le mani.
8. Quando si utilizza l'apparecchio, posizionarlo su una superficie stabile e resistente al calore vicino alla presa di corrente.
9. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
10. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio può causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
11. Quando si utilizza questo apparecchio, disporre il cavo di alimentazione in modo da evitare che penda o inciampi.
12. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone, né che tocchi superfici calde.
13. Il pane, l'olio da cucina o altri alimenti possono bruciarsi. Non posizionare l'apparecchio vicino a tende o altri materiali infiammabili. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da teglie, fornelli, forni e altre superfici calde. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
14. Dopo la cottura degli alimenti, non utilizzare pellicola di plastica, sacchetti di polietilene o fogli di metallo per avvolgere e rimuovere direttamente gli alimenti dalla piastra della griglia, altrimenti si danneggerà l'apparecchio o si causerà un incendio. Non lasciare raffreddare gli alimenti sulla piastra della griglia. Rimuovere gli alimenti in tempo.
15. Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia.
16. Non utilizzare mai una forchetta o un coltello affilato per rimuovere gli alimenti, poiché ciò danneggerebbe il rivestimento antiaderente della superficie di cottura. Utilizzare solo utensili in legno o plastica resistenti al calore.
17. Fare attenzione agli alimenti riscaldati, all'acqua o ad altri liquidi nelle piastre di cottura quando si sposta l'apparecchio.

18. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.


19. **ATTENZIONE:** Superficie calda. Quando l'apparecchio è in funzione, si produrranno calore e vapore, prendere le misure appropriate per prevenire lesioni, scottature o incendi.

20. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.


21. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

SOLO PER USO DOMESTICO

Conosci La Tua Griglia

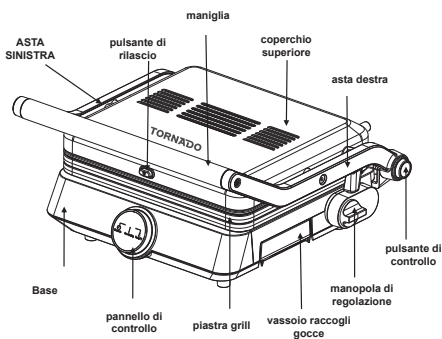

pannello di controllo

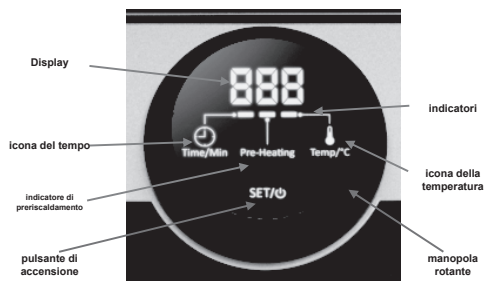

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Pulire la piastra grill con un panno umido prima di utilizzare l'apparecchio.

FUNZIONAMENTO

1. Preparazione

- (1) Preparare i contorni, come cetriolo e pomodoro, ecc.
- (2) Tagliare il cibo da grigliare (ad esempio, carne) allo spessore desiderato (si raccomanda di non superare i 50 mm di spessore).
- (3) Sollevare il copercchio superiore e applicare uno strato

sottile di olio da cucina a basso contenuto di grassi o burro sulla piastra grill inferiore, quindi chiudere il coperchio superiore. Non utilizzare olio ad alto contenuto di grassi poiché ciò potrebbe bruciare il cibo.

2. Impostare la temperatura

(1) Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e premere il pulsante di accensione. Il display si illumina mostrando "000". Ruotare la manopola per impostare la temperatura desiderata. Attendere circa 3 secondi, si sentiranno due brevi segnali acustici e l'indicatore corrispondente alla temperatura lampeggia.

NOTA: La temperatura massima regolabile per questo apparecchio è di 280 °C. Scegliere la temperatura appropriata in base al tipo di cibo.

(2) L'apparecchio inizia a riscaldarsi. Quando la temperatura selezionata è raggiunta, l'indicatore di preriscaldamento si illumina stabilmente, si sente un lungo segnale acustico, il display mostra "00" e l'indicatore dell'icona del tempo lampeggia.

3. Caricare il cibo

(1) Dopo il preriscaldamento, afferrare la maniglia per aprire il coperchio superiore.

(2) Posizionare il cibo sulla piastra grill inferiore con una spatola o una pinza.

(3) Chiudere il coperchio superiore.

4. Impostare il tempo

(1) Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato. Il tempo di cottura richiesto è generalmente di 5 minuti, fino a un massimo di 60 minuti. Attendere circa 3 secondi, si sentiranno due brevi segnali acustici e l'apparecchio inizierà a cucinare il cibo; il tempo inizierà a contare alla rovescia. Dopo l'inizio della cottura, sul display verranno visualizzati alternativamente la temperatura e il tempo.

(2) Al termine del conto alla rovescia, si sentirà un lungo segnale acustico, il display mostrerà "End" illuminandosi stabilmente. Ogni 10 secondi si sentiranno Tre segnali acustici per ricordare agli utenti che la cottura è terminata e il cibo può essere rimosso per essere servito. Rimuovere il cibo dalla piastra grill inferiore in tempo dopo che è ben cotto. .

5. Rimuovere il cibo

(1) Controllare se il cibo è ben cotto. Prolungare il tempo di cottura, se necessario.

(2) Indossare guanti e aprire il coperchio superiore.

(3) Rimuovere il cibo con utensili in legno o plastica.

6. Dopo la cottura

Dopo aver rimosso il cibo, premere il pulsante di accensione per fermare il cicalino. In alternativa, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere l'apparecchio e metterlo in modalità standby. Infine, scollegare l'apparecchio.

NOTE:

(1) Indossare guanti, rimuovere il vassoio raccogli gocce, svuotare i residui d'olio, pulire il vassoio con un panno e rimetterlo nella posizione corretta.

(2) La piastra grill e i residui d'olio devono raffreddarsi completamente a una temperatura inferiore ai 40 °C prima di rimuovere il vassoio raccogli gocce per evitare scottature.

(3) Si prega di spegnere il pulsante di accensione e scollegare l'apparecchio se non viene utilizzato.

(4) Potrebbe essere necessario un po' di tempo affinché l'apparecchio si raffreddi, poiché rimarrà a una temperatura elevata dopo la fine della cottura.


(5) Il foro per la spina del cavo di alimentazione può essere utilizzato solo per riporre il cavo. Non utilizzarlo per altri scopi.

REGOLAZIONE CONTINUA DELL'ALTEZZA

-L'apparecchio è dotato di una manopola di controllo e di un'asta regolabile (vedere sotto), attraverso cui si può regolare l'altezza del coperchio superiore.

1. Afferrare la maniglia per sollevare il coperchio superiore, evitando che il coperchio superiore premea sull'asta regolabile.

2. Ruotare la manopola di controllo per regolare l'altezza desiderata del coperchio superiore.

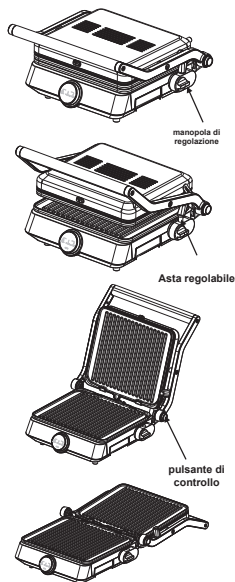

MODALITÀ 180° (MODALITÀ BBQ)

Premere il "pulsante di controllo" per aprire la griglia a 180° e posizionarla in piano. Entrambe le piastre grill, superiore e inferiore, possono essere utilizzate per cucinare più cibo.

Pulizia E Manutenzione

1. Spegner l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo e riporlo.
2. Premere il pulsante di rilascio per rimuovere le piastre grill.
3. Pulire le piastre grill con acqua tiepida e sapone oppure metterle in lavastoviglie per la pulizia.
4. Asciugare le piastre grill e rimetterle nella posizione corretta.
5. Pulire il vassoio raccogli gocce con acqua tiepida e sapone o metterlo sul ripiano superiore della lavastoviglie per la pulizia.
6. Pulire le altre parti dell'apparecchio con un panno umido e pulito.
7. Rimuovere le macchie ostinate con un tovagliolo di carta immerso in un po' di olio da cucina.

NOTA: Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

NOTA: Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi per la pulizia..

NOTA: Non utilizzare utensili abrasivi, pagliette metalliche o saponi solidi per la pulizia.

Corretto Smaltimento Del Prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.



Precauciones Importantes

El riesgo de incendio y descarga eléctrica puede provocar lesiones al usuario, por lo que debe leer y seguir las siguientes precauciones de seguridad:

1. Antes de usar el aparato, asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente corresponda al indicado en la etiqueta de especificaciones.
2. Los niños o las personas con discapacidad deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
3. No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua ni en otros líquidos, ni los coloque en áreas húmedas.
4. No opere el aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato presenta fallos de funcionamiento o ha sufrido algún daño. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada para evitar riesgos.
6. Este aparato solo puede operar cuando la placa de la parrilla esté correctamente instalada.
7. Durante el funcionamiento del aparato, la temperatura de cada parte varía y aumentará gradualmente. Use guantes o un paño doblado y nunca lo toque con las manos desnudas.
8. Coloque el aparato sobre una superficie estable y resistente al calor, cerca de una toma de corriente.
9. Este aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
10. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
11. Organice el cable de alimentación para evitar que cuelgue o cause tropiezos durante el uso del aparato.
12. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
13. El pan, el aceite de cocina u otros alimentos pueden quemarse. No coloque el aparato cerca de cortinas u otros materiales inflamables. Mantenga el aparato y el cable de alimentación alejados de bandejas para hornear, estufas, hornos y otras superficies calientes. No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
14. Después de cocinar los alimentos, no utilice plástico, bolsas de polietileno o papel de aluminio para envolver directamente los alimentos y retirarlos de la placa de la parrilla, ya que esto podría dañar el aparato o causar un incendio. Tampoco deje que los alimentos se enfríen en la placa de la parrilla. Retírelos a tiempo.
15. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.
16. No utilice tenedores o cuchillos afilados para retirar los alimentos, ya que esto dañará el revestimiento antiadherente de la superficie de cocción. Use utensilios de madera o plástico resistentes al calor.
17. Tenga cuidado con los alimentos calientes, el agua u otros líquidos en las placas de cocción al mover el aparato.


18. No utilice el aparato para fines distintos a los previstos.
19. **PRECAUCIÓN:** Superficie caliente. Durante el funcionamiento del aparato, se generará calor y vapor. Tome las medidas necesarias para evitar lesiones, quemaduras o incendios.

20. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños menores de 8 años a menos que estén supervisados.


21. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

Conozca Su Parrilla

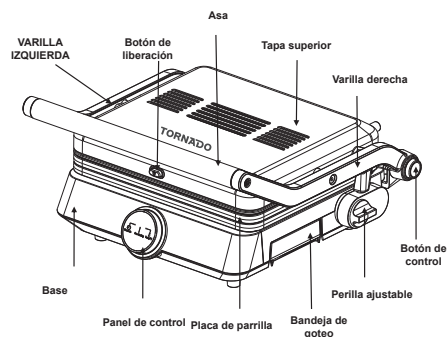

Panel de control

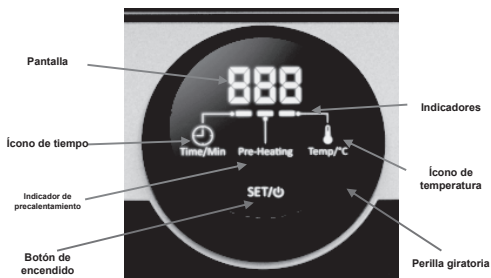

ANTES DEL PRIMER USO

Limpie la placa de parrilla con un paño húmedo antes de usar este electrodoméstico.

OPERACIÓN

1. Preparación

- (1) Prepare los acompañamientos relacionados, como pepino, tomate, etc.
- (2) Corte la comida que se va a asar (como carne) en el grosor deseado (se recomienda no más de 50 mm de grosor).

(3) Levante la tapa superior y aplique una capa delgada de aceite de cocina bajo en grasa o mantequilla sobre la placa de parrilla inferior, luego cierre la tapa superior. No use aceite alto en grasa, ya que esto provocará que la comida se queme.

2. Ajuste de la temperatura

(1) Conecte el electrodoméstico a la fuente de alimentación y presione el botón de encendido. La pantalla se iluminará y mostrará "000". Gire la perilla para ajustar la temperatura deseada. Espere unos 3 segundos, escuchará dos pitidos cortos y el indicador de temperatura correspondiente comenzará a parpadear.

NOTA: La temperatura máxima ajustable para este aparato es de 280°C. Elija la temperatura adecuada según el tipo de comida.

(2) El electrodoméstico comenzará a calentar. Cuando se alcance la temperatura seleccionada, el indicador de precalentamiento se iluminará de forma continua, se escuchará un pitido largo, la pantalla mostrará "00" y el icono de tiempo comenzará a parpadear.

3. Colocar la comida

(1) Después de que el precalentamiento se haya completado, agarre el asa para abrir la tapa superior.
(2) Coloque la comida sobre la placa de parrilla inferior con una espátula o pinzas.
(3) Cierre la tapa superior.

4. Ajustar el tiempo

(1) Gire la perilla para ajustar el tiempo deseado. El tiempo de cocción generalmente es de 5 minutos, hasta un máximo de 60 minutos. Espere unos 3 segundos, escuchará dos pitidos cortos, el electrodoméstico comenzará a cocinar y el tiempo comenzará a contar hacia atrás. Después de que comience la cocción, la temperatura y el tiempo aparecerán en la pantalla alternadamente.

(2) Después de completar la cuenta regresiva, se escuchará un pitido largo, la pantalla mostrará "Fin" y se mantendrá iluminada de forma continua. Se escucharán Tres pitidos cada 10 segundos, lo que recordará a los usuarios que la cocción ha finalizado y la comida puede ser retirada para servir. Retire la comida de la placa de parrilla inferior a tiempo después de que esté bien cocida.

5. Retirar la comida

(1) Verifique si la comida está bien cocida. Si es necesario, deje cocinar la comida durante más tiempo.
(2) Colóquese guantes y luego abra la tapa superior.
(3) Retire la comida con un utensilio de madera o plástico.

6. Después de cocinar

Después de retirar la comida, presione el "botón de encendido" para detener el pitido del timbre. Alternativamente, puede mantener presionado el "botón de encendido" para apagar el electrodoméstico y ponerlo en modo de reposo. Finalmente, desenchufe el electrodoméstico.

NOTAS:

(1) Colóquese guantes y retire la bandeja de goteo para vaciar los residuos de aceite, limpie la bandeja de goteo con un paño y luego colóquela nuevamente en la parte inferior de la placa de parrilla inferior.

(2) La placa de parrilla y los residuos de aceite o grasa en la bandeja de goteo deben enfriarse completamente y bajar a una temperatura inferior a 40°C antes de retirar la

bandeja de goteo para evitar quemaduras.

(3) Apague el botón de encendido y desenchufe el electrodoméstico si no va a utilizarlo.

(4) El electrodoméstico tardará un tiempo en enfriarse, ya que seguirá a una temperatura elevada después de que termine la cocción.


(5) El agujero del enchufe del cable de alimentación solo debe usarse para almacenamiento del cable. No lo use para otro fin.

ALTURA AJUSTABLE SIN ESCALONAMIENTOS

El electrodoméstico está equipado con una perilla de control y una varilla ajustable (ver más abajo), mediante las cuales se puede ajustar la altura de la tapa superior de la parrilla.

1. Agarre el asa para levantar la tapa superior y evitar que la tapa superior presione la varilla ajustable.

2. Gire la perilla de control para ajustar la altura deseada de la tapa superior de la parrilla.

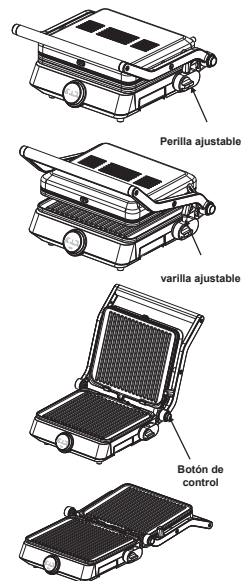

MODO 180°C (MODO BARBACOA)

Presione el "botón de control" para abrir la parrilla a 180°C y colocarla plana. Luego, tanto la placa de parrilla superior como la inferior se pueden usar para cocinar más comida.

Limpieza Y Mantenimiento

1. Apague el electrodoméstico y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo y guardarlo.
2. Presione el botón de liberación para quitar las placas de parrilla.
3. Limpie las placas de parrilla con agua tibia y jabón o puede ponerlas en el lavavajillas para limpiarlas.
4. Seque las placas de parrilla y colóquelas nuevamente en su posición.
5. Limpie la bandeja de goteo con agua tibia y jabón o póngala en la rejilla superior del lavavajillas para limpiarla.
6. Limpie las otras partes del electrodoméstico con un paño limpio y húmedo.
7. Elimine las manchas persistentes con un trozo de toalla de papel empapada en aceite de cocina.

NOTA: Nunca sumerja el electrodoméstico en agua u otros líquidos.

NOTA: Nunca use limpiadores abrasivos o solventes para limpiar.

NOTA: No utilice utensilios de fregado, lana de acero ni platos de jabón para la limpieza.

Eliminación correcta de este product

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.



ELARABY

Elaraby Germany GmbH
Markt 9 in 04109, Leipzig, Germany
00800-00019319
EIB-CS-Europe@elarabygroup.com