



Monitor LED IPS (FHD) Pivotante ajustable 24" - 27"

ML24FA - IGG319826

ML27FA - IGG319819



www.iggual.com

Estimado cliente:

Desde iggual le agradecemos la confianza depositada en nuestros productos, y le damos las gracias por adquirir este monitor LED con peana ajustable en altura, inclinación, rotación y giro. Lea cuidadosamente este manual de usuario y téngalo siempre a mano, para resolver cualquier duda sobre la instalación, o características del producto. Por favor, compruebe que dispone de todos los accesorios una vez abierta la caja.

CARACTERÍSTICAS

- El uso recomendado de este monitor es tanto para oficina como para casa.
- Su pantalla LED con panel IPS ofrece un nivel de negro más profundo además de un contraste más fuerte así como mejor uniformidad del negro y también mejor precisión del color.
- Este monitor está construido con materiales duraderos para un uso intensivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ML24FA-IGG319826	ML27FA-IGG319819
Tipo	LED (panel IPS)	LED (panel IPS)
Tamaño	24" FHD	27" FHD
Formato	16:9	16:9
Resolución máxima	1920X1080@100Hz	1920X1080@100Hz
Contraste	1000:1	1000:1
Brillo	300cd/m2	300cd/m2
Respuesta	1 ms	1 ms
Colores	16,7 M	16,7 M
Ángulo de visión	178°(H), 178°(V)	178°(H), 178°(V)
Conexiones	1x HDMI 1.4 1x VGA	1x HDMI 1.4 1x VGA
Consumo	36W	48W
Alimentación	100-240 VAC / 50-60 Hz (DC 12V-3A)	100-240 VAC / 50-60 Hz (DC 12V-4A)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: no se muestra imagen en la pantalla

- Indicador LED apagado: compruebe la conexión del enchufe y el estado del cable de alimentación.
- Indicador LED en rojo: revise la conexión de la señal de vídeo, el cable VGA o HDMI y compruebe que el ordenador está encendido y funciona correctamente. Compruebe también la configuración de la resolución de pantalla de su ordenador.

Problema: la imagen se muestra inestable (diferentes tipos de ondas, temblores, etc.)

- Compruebe que la tarjeta gráfica de su ordenador funciona correctamente.
- Ajuste los valores de nitidez y reloj del menú OSD del monitor (si el monitor muestra parpadeos horizontales).
- Compruebe también que la resolución de su ordenador no es superior a la máxima del monitor.

AVISO IMPORTANTE:

Mantenimiento

1. Utilice un paño suave para limpiar la pantalla.
2. Tenga especial cuidado de no ejercer presión mientras limpia la superficie de la pantalla.
3. No utilice agua u otro producto químico para limpiar la superficie de la pantalla.

Precauciones

Lea detenidamente y siga las siguientes recomendaciones:

1. No bloquee ni obstaculice las rejillas de ventilación situadas en la parte posterior del monitor.
2. No introduzca ningún objeto por las rejillas de ventilación ya que podría provocar un cortocircuito.
3. Se recomienda desconectar el cable de alimentación si no va a usar el producto durante un periodo largo de tiempo.
4. Ante cualquier problema o avería consulte con el servicio técnico, no intente desmontar ninguna pieza del monitor por su cuenta, puede provocar daños y perder la garantía.
5. La pantalla es muy sensible, evite golpes y exceso de presión sobre la misma, porque puede provocar averías irreversibles sobre el panel.
6. Se recomienda desconectar el cable de alimentación en los siguientes casos:
 - Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.
 - Si observa que el cable o la instalación eléctrica están dañados.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Monitor con base antivibraciones
- Adaptador de alimentación AC/DC
- Cable HDMI (M) a HDMI (M)
- Guía de usuario

CONEXIONES



HDMI

VGA

ENTRADA AC/DC

BOTONES INFERIORES

Vista inferior



5

4

3

2


1

1. "MENU" Botón para abrir el menú OSD / salir del menú actual / aceptar (Enter)
2. "DOWN" Botón para mover hacia la izquierda / bajar / reducir
3. "UP" Botón para mover hacia la derecha / subir / aumentar
4. "AUTO" Botón de ajuste automático de pantalla
5. "POWER" Botón para encender / apagar el monitor
5. Indicador LED: encendido de color rojo indica que el monitor está en funcionamiento, apagado indica que el monitor está en espera o apagado

AJUSTES BÁSICOS

Cambio de idioma

Para cambiar el idioma pulse el botón MENU y baje con el botón - hasta el icono OSD. Pulse de nuevo el botón MENU para entrar en el menú configuración y entre en idioma o language y elija el idioma que desee.

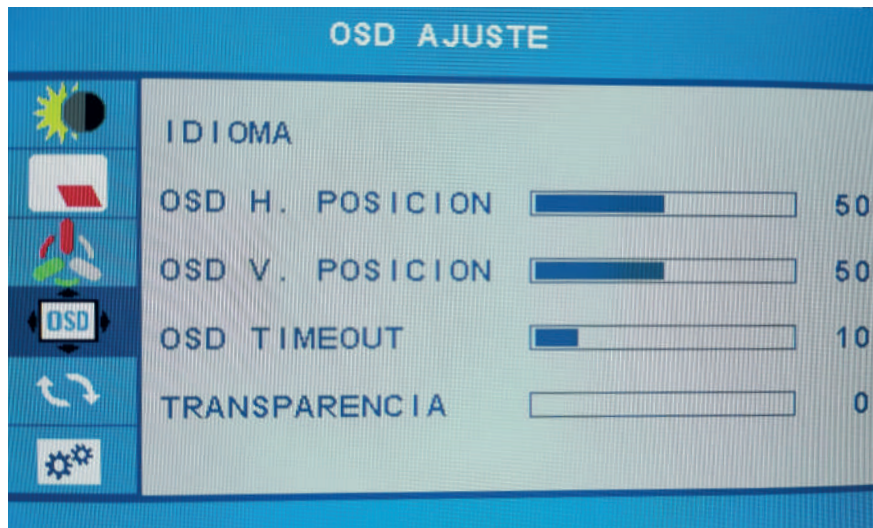

Ajustar brillo y contraste

Para ajustar el brillo y el contraste del monitor, entre en el menú BRILLO y ajuste los valores pulsando los botones +/-.

Para ajustar la temperatura de color del monitor, entre en el menú TEMP. COLOR y ajuste los valores pulsando los botones +/-.

Para ajustar el aspecto de imagen del monitor, entre en el menú IMAGEN y ajuste los valores pulsando los botones +/-.




Ajustes automáticos

Pulse el botón AUTO.

Para volver a los valores por defecto del monitor, entre en el menú REINICIAR y pulse REINICIAR.

Para ajustar la posición del menú en la pantalla del monitor, entre en el menú OSD AJUSTE y ajuste los valores de posición vertical y horizontal pulsando los botones +/-.

PEANA AJUSTABLE

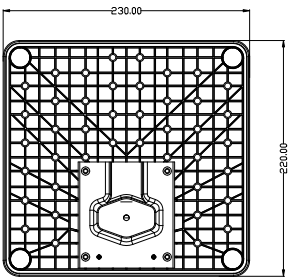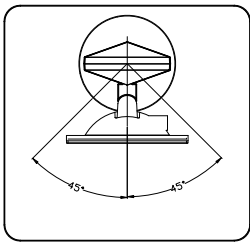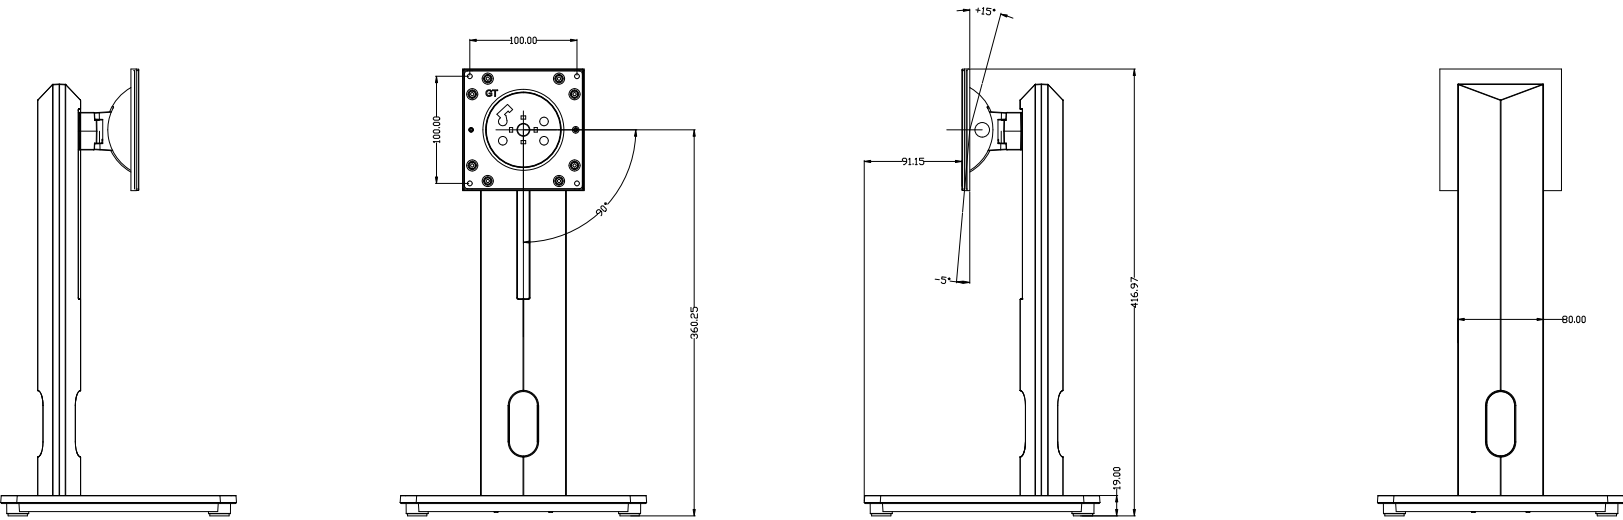

Inclinación: -5° a $+15^{\circ}$
Rotación: -45° a $+45^{\circ}$
Giro: 0° a 90°






Medidas peana

Base: 230 mm ancho x 220 mm profundo
Ancho columna: 80 mm
Altura columna: 400 mm
Altura total: 417 mm


Altura (base a centro de monitor)

Mínima: 224 mm
Máxima: 360 mm

Max load capacity 24" 2.8 kg
Max load capacity 27" 4 kg

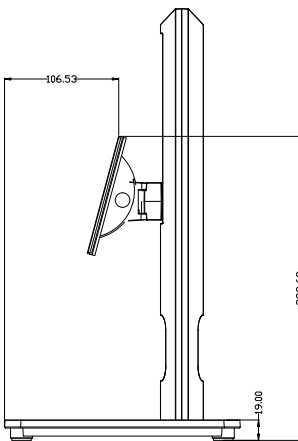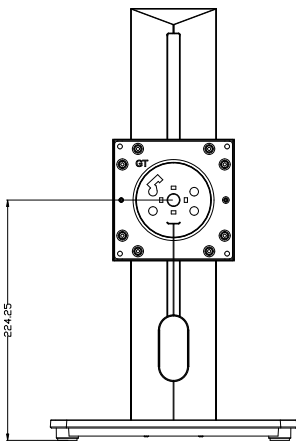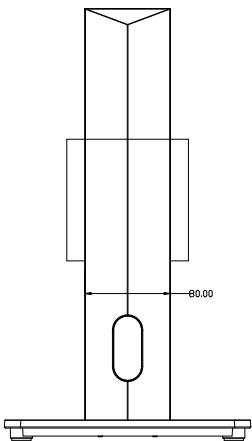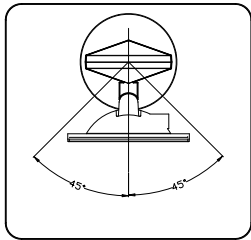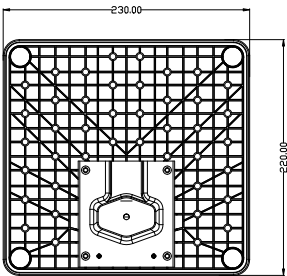

DIMENSIONES VESA

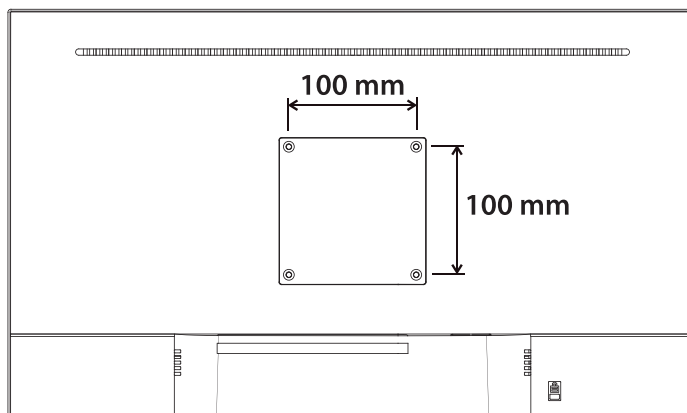

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y RECICLADO

1. No abra ni desmonte el monitor ni el cargador, los circuitos y partes internas pueden producir descarga eléctrica.
2. Mantenga alejada la unidad de zonas húmedas, donde haya peligro de inundación, o se encuentre en zonas exteriores sin protección.
3. No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad, puede provocar un cortocircuito.
4. Tenga especial cuidado con la instalación eléctrica y el cable de alimentación, no aplaste ni enrede los cables.
5. Antes de enchufar a la alimentación revise la carga de tensión recomendada por el fabricante.
6. Cuando llegue el momento de desechar este producto, siga las ordenanzas locales de recogida selectiva.

RECICLADO

Nº RII-AEE: 906. El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incorpora (RD RAEE) al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a directiva europea. Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva. Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.



info@iggual.com