


e`went

EW3275 | EW3277 | EW3278

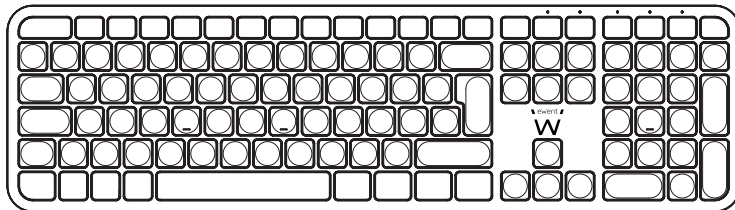


EN • Wireless Multi-connetc Keyboard



IT • Tastiera Wireless Multiconnessione



ES • Teclado inalámbrico de conexión múltiple

PT • Teclado multiconexão sem fio

SI • Brežžična tipkovnica Multi-connect

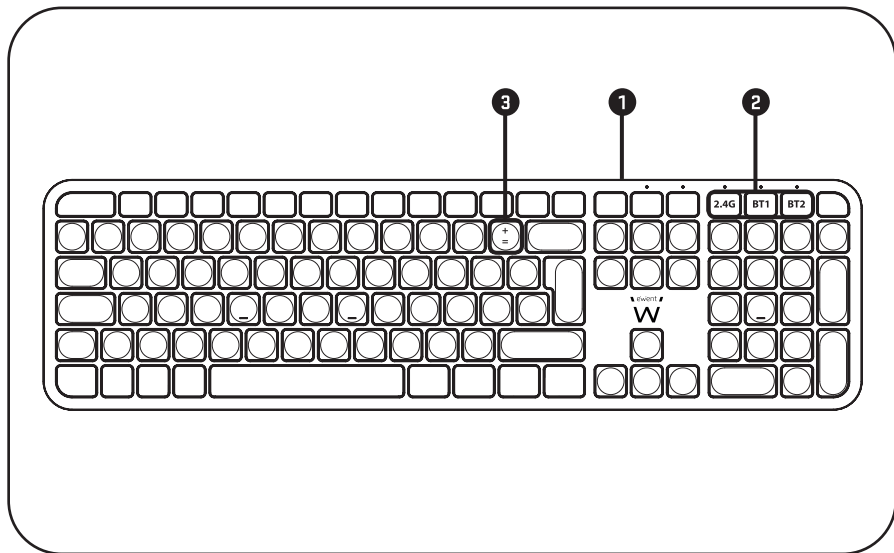

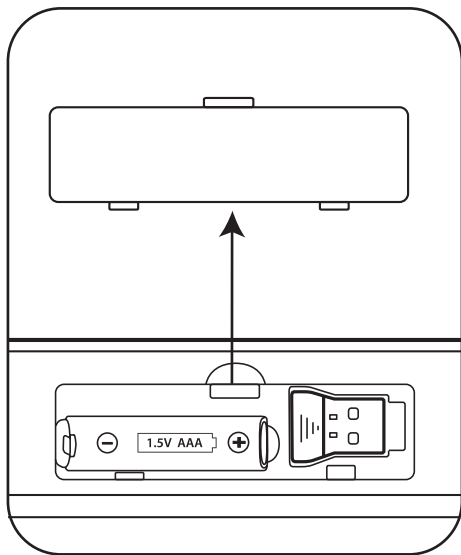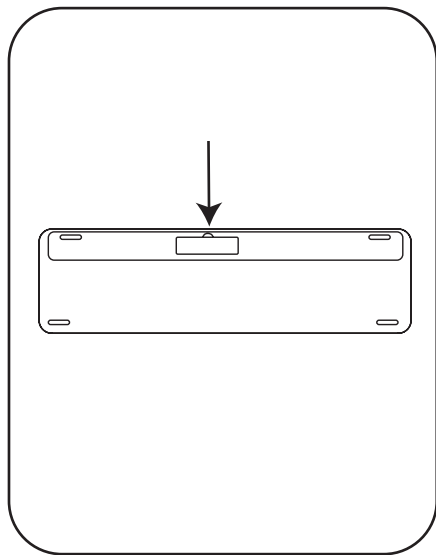

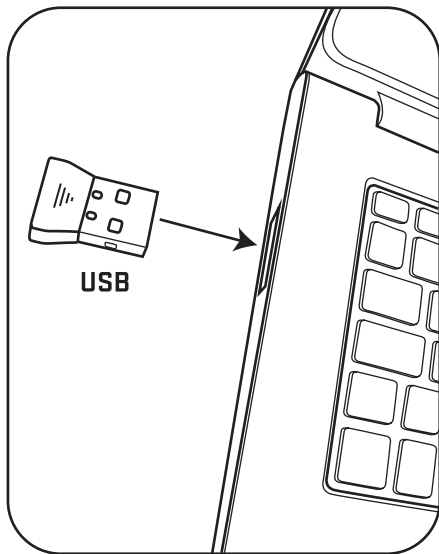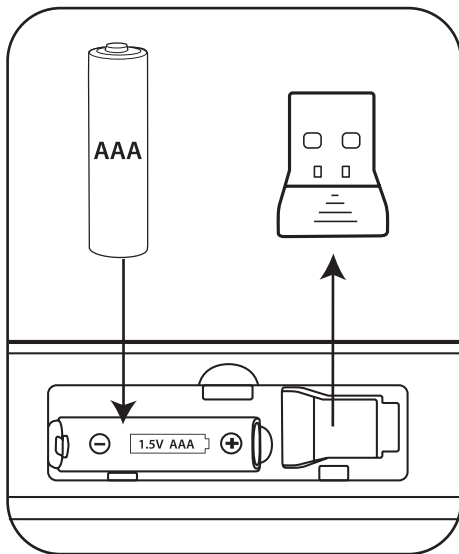

EN

Multiple Modes to switch

There are 3 modes as BT1, BT2 and 2.4ghz which can separately connect to 3 devices. You can switch the mode using the switch buttons (2).

Bluetooth BT1 and Bluetooth BT2 have two selections for supporting different systems. It provides different devices with different choices of Bluetooth versions.

Please select BT3.0 KB for systems that are backward compatible with Windows 7.

Please select BT5.0 KB for systems that are upward compatible with Windows 8.

For 2.4ghz connection take out the receiver of battery compartment and plug it into the USB port of computer. Wait for the computer to install the driver automatically and you can use the product after that.

Function keys lock

The FN mode changes the activity of the function keys. In this way, you can select whether to enable the F1-F12 keys or the alternate multimedia functions show on the upper part of the F1-F12 keys.

Multimedia functions are default and you can shortly replace them by simultaneously pressing FN+F1+F12, or you can lock the F1-F12 setting by simultaneously holding FN+ESC. In that case multimedia functions can be shortly used by pressing FN+F1-F12.

Function keys (Default + FN+)

FN + **F1** Decrease Brightness

FN + **F2** Increase Brightness

FN + **F3** Multi Screen Display

FN + **F4** Backward

FN + **F5** Search

FN + **F6** Previous track

FN + **F7** Play/Pause

FN + **F8** Next track

FN + **F9** Mute audio

FN + **F10** Volume down

FN + **F11** Volume up

FN + **F12** Open default browser

Instructions

Put an AAA battery into the keyboard with the correct polarity direction and turn ON the power switch (1)

The keyboard default mode is indicated with slowly flashing LED indicator. Press shortly to change mode BT1/ BT2/2.4G. Press BT1 o BT2 for 3 seconds to enter pairing mode. Indicator light turns to flash quickly.

Turn on the Bluetooth settings on your PC and select BT3.0 KB or BT5.0 KB according to OS version used on your device. Successful connection will be confirmed by your PC and you can start to use your keyboard now.

Notice

In case of 2.4Ghz connection problems repeat the pairing. Press ESC button and += button (3) simultaneously for 3-5 seconds and release them after the indicator light flashes quickly. Then plug USB receiver into the USB port for pairing.

In case of Bluetooth connection problem, reboot the keyboard and empty the Bluetooth list on your computer. Repeat the connecting steps according to the instructions of BT1/ BT2 connection.

We, Ewent of Crocuvia 12, 39057 Appiano Italy. Declare under our sole responsibility that our product EW3275/ EW3277/ EW3278 Wireless Keyboard to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the guidelines RoHS: 2011/65/EU, 2015/863/EU, RED: 2014/53/EU, REACH: 1907/2006. The original EU declaration of conformity can be found at www.ewent-online.com.



IT

Modalità di connessione multiple

Ci sono 3 modalità di connessione BT1, BT2 e 2.4Ghz che possono connettersi separatamente a 3 dispositivi. È possibile cambiare modalità utilizzando i pulsanti di commutazione (2).

Bluetooth BT1 e Bluetooth BT2 hanno due versioni differenti per supportare diversi sistemi. Fornisce diversi dispositivi con diverse scelte di versioni Bluetooth.

Seleziona BT3.0 KB per i sistemi che sono compatibili con Windows 7.

Seleziona BT5.0 KB per i sistemi compatibili con Windows 8.

Per la connessione a 2,4 GHz, estrarre il ricevitore del vano batteria e collegarlo alla porta USB del computer. Attendi che il computer installi automaticamente il driver e successivamente potrai utilizzare il prodotto.

Blocco tasti funzione

La modalità FN cambia la modalità dei tasti funzione. In questo modo è possibile selezionare se abilitare i tasti F1-F12 o le funzioni multimediali alternative visualizzate nella parte superiore dei tasti F1-F12.

Le funzioni multimediali sono predefinite e puoi sostituirle brevemente premendo contemporaneamente FN+F1-F12, oppure puoi bloccare l'impostazione F1-F12 tenendo premuti contemporaneamente FN+ESC. In tal caso le funzioni multimediali possono essere utilizzate brevemente premendo FN+F1-F12.

Tasti funzione (predefinito + FN+)

FN + **F1** Diminuisce la luminosità

FN + **F2** Aumenta la luminosità

FN + **F3** Display multischermo

FN + **F4** Indietro

FN + **F5** Ricerca

FN + **F6** Traccia precedente

FN + **F7** Play/Pausa

FN + **F8** Traccia successiva

FN + **F9** Muto

FN + **F10** Volume basso

FN + **F11** Alza il volume

FN + **F12** Apri il browser predefinito

Istruzioni

Inserire una batteria AAA nella tastiera con la corretta polarità e accendere l'interruttore di alimentazione (1)

La modalità predefinita della tastiera è indicata da un indicatore LED che lampeggia lentamente. Premere brevemente per cambiare modalità BT1/BT2/2.4G. Premere BT1 o BT2 per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione. La spia si accende e lampeggia rapidamente.

Attiva il Bluetooth sul tuo PC e seleziona BT3.0 KB o BT5.0 KB in base alla versione del sistema operativo utilizzata sul tuo dispositivo. La corretta connessione verrà confermata dal tuo PC e potrai iniziare a utilizzare la tastiera.

Avviso

In caso di problemi di connessione a 2.4 Ghz ripetere l'accoppiamento. Premere contemporaneamente il pulsante ESC e il pulsante += (3) per 3-5 secondi e rilasciarli dopo che la spia lampeggia rapidamente. Quindi collegare il ricevitore USB alla porta USB per l'associazione.

In caso di problemi di connessione Bluetooth, riavviare la tastiera e eliminare l'elenco delle periferiche Bluetooth sul computer. Ripetere i passaggi di collegamento secondo le istruzioni del collegamento BT1/BT2.

Noi di Ewent di Crocevia 12, 39057 Appiano, Italy. Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il nostro prodotto EW3275/EW3277/EW3278 Tastiera Wireless a cui si riferisce la presente dichiarazione e conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle linee guida di RoHS: 2011/65/EU, 2015/863/EU, RED: 2014/53/EU, REACH: 1907/2006. La dichiarazione di conformità UE originale è disponibile presso www.ewent-online.com.



ES

Múltiples modos para cambiar

Hay 3 modos como BT1, BT2 y 2.4ghz que pueden conectarse por separado a 3 dispositivos. Puede cambiar el modo utilizando los botones de cambio (2).

Bluetooth BT1 y Bluetooth BT2 tienen dos selecciones para admitir diferentes sistemas. Proporciona diferentes dispositivos con diferentes opciones de versiones de Bluetooth.

Seleccione BT3.0 KB para sistemas que sean compatibles con versiones anteriores de Windows 7.

Seleccione BT5.0 KB para sistemas que sean compatibles con versiones posteriores de Windows 8.

Para una conexión de 2,4 ghz, saque el receptor del compartimento de la batería y conéctelo al puerto USB de la computadora. Espere a que la computadora instale el controlador automáticamente y podrá usar el producto después de eso.

Bloqueo de teclas de función

El modo FN cambia la actividad de las teclas de función. De esta forma, puede seleccionar si habilitar las teclas F1-F12 o las funciones multimedia alternativas que se muestran en la parte superior de las teclas F1-F12.

Las funciones multimedia son predeterminadas y puede reemplazarlas en breve presionando simultáneamente FN+F1+F12, o puede bloquear la configuración F1-F12 presionando simultáneamente FN+ESC. En ese caso, las funciones multimedia se pueden usar brevemente presionando FN+F1-F12.

Teclas de función (Predeterminado + FN+)

- FN** + **F1** Reducir el brillo
- FN** + **F2** Aumentar el brillo
- FN** + **F3** Visualización de pantalla múltiple
- FN** + **F4** Hacia atrás
- FN** + **F5** Búsqueda
- FN** + **F6** Pista anterior
- FN** + **F7** Reproducir pausar
- FN** + **F8** Siguiente pista
- FN** + **F9** Silenciar el audio
- FN** + **F10** Bajar volumen
- FN** + **F11** Sube el volumen
- FN** + **F12** Abrir navegador predeterminado

Instrucciones

Coloque una batería AAA en el teclado con la dirección de polaridad correcta y encienda el interruptor de alimentación (I)

El modo predeterminado del teclado se indica con un indicador LED que parpadea lentamente. Presione brevemente para cambiar el modo BT1/BT2/2.4G. Presione BT1 o BT2 durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. La luz indicadora comienza a parpadear rápidamente.

Active la configuración de Bluetooth en su PC y seleccione BT3.0 KB o BT5.0 KB según la versión del sistema operativo utilizada en su dispositivo. Su PC confirmará la conexión exitosa y puede comenzar a usar su teclado ahora.

Aviso

En caso de problemas de conexión 2.4Ghz repetir el emparejamiento. Presione el botón ESC y el botón += (3) simultáneamente durante 3-5 segundos y suéltelos después de que la luz indicadora parpadee rápidamente. Luego, conecte el receptor USB al puerto USB para realizar el emparejamiento.

En caso de problemas de conexión Bluetooth, reinicie el teclado y vacíe la lista de Bluetooth en su computadora. Repita los pasos de conexión de acuerdo con las instrucciones de conexión BT1/BT2.

Nosotros, Ewent sediada em Crocevia 12, 39057 Appiano, Italy. Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que nuestro producto EW3275/EW3277/EW3278 Teclado inalámbrico al que se refiere esta declaracion cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directrices RoHS: 2011/65/EU, 2015/863/EU, RED: 2014/53/EU, REACH: 1907/2006. La declaracion de conformidad original de la UE se puede encontrar en www.ewent-online.com.



PT

Vários modos para mudar

Existem 3 modos como BT1, BT2 e 2.4ghz que podem ligar-se separadamente a 3 dispositivos. Pode mudar o modo utilizando os botões do interruptor (2).

Bluetooth BT1 e Bluetooth BT2 têm duas seleções para suporte a diferentes sistemas. Fornece diferentes dispositivos com diferentes opções de versões Bluetooth.

Por favor, selecione BT3.0 KB para sistemas compatíveis com o Windows 7.

Por favor, selecione BT5.0 KB para sistemas compatíveis com o Windows 8.

Para a ligação de 2.4ghz, retirar o recetor do compartimento das pilhas e ligá-lo à porta USB do computador. Aguarde que o computador instale o controlador automaticamente e poderá utilizar o produto depois disso.

Bloqueio de teclas de função

O modo FN altera a atividade das teclas de função. Desta forma, pode seleccionar se ativar as teclas F1-F12 ou as funções multimédia alternativas na parte superior das teclas F1-F12.

As funções multimédia são predefinições e pode substituí-las em breve premindo simultaneamente FN+F1+F12, ou pode bloquear a definição F1-F12 segurando simultaneamente FN+ESC. Nesse caso, as funções multimédia podem ser utilizadas em breve pressionando FN+F1-F12.

Teclas de função (Padrão + FN+)

- FN + F1** Diminuir brilho
- FN + F2** Aumentar o brilho
- FN + F3** Exibição multi-ecrã
- FN + F4** Para trás
- FN + F5** Pesquisar
- FN + F6** Pista anterior
- FN + F7** Reproduzir/fazer uma pausa
- FN + F8** Próxima pista
- FN + F9** Áudio mudo
- FN + F10** Volume para baixo
- FN + F11** Volume para cima
- FN + F12** Abrir o navegador predefinido

Instruções

Coloque uma bateria AAA no teclado com a direção de polaridade correta e ligue o interruptor de alimentação (1)

O modo predefinido do teclado é indicado com um indicador LED intermitente lentamente. Prima para alterar o modo BT1/BT2/2.4G. Prima BT1 o BT2 durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento. A luz indicadora acende-se rapidamente.

Ligue as definições Bluetooth no seu PC e selecione BT3.0 KB ou BT5.0 KB de acordo com a versão OS utilizada no seu dispositivo. A ligação bem sucedida será confirmada pelo seu PC e já pode começar a utilizar o seu teclado.

Aviso

Em caso de problemas de ligação 2.4Ghz, repita o emparelhamento. Prima o botão ESC e o botão += (3) simultaneamente durante 3-5 segundos e solte-os depois de a luz indicadora piscar rapidamente. Em seguida, ligue o recetor USB à porta USB para emparelhamento.

Em caso de problema de ligação Bluetooth, reinicie o teclado e esvazie a lista Bluetooth no seu computador. Repita os passos de acordo com as instruções da ligação BT1/BT2.

A Ewent sediada em Crocchia 12, 39057 Appiano, Italy.
Declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o produto EW3275/EW3277/EW3278 Teclado sem fios ao qual esta declaração se refere, esta em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas RoHS: 2011/65/EU, 2015/863/EU, RED: 2014/53/EU, REACH: 1907/2006. A declaração de conformidade da UE original pode ser consultada em www.ewent-online.com.



SI

Več načinov za preklapljanje

Na voljo so 3 načini, kot so BT1, BT2 in 2,4 GHz, ki se lahko ločeno povežejo s 3 napravami. Način lahko preklopite s preklonnimi gumbi (2).

Bluetooth BT1 in Bluetooth BT2 imata dve izbiri za podporo različnih sistemov. Zagotavlja različne naprave z različnimi različicami Bluetooth.

Izberite BT3.0 KB za sisteme, ki so nazaj združljivi z Windows 7.

Izberite BT5.0 KB za sisteme, ki so združljivi z Windows 8 navzgor.

Za povezavo 2,4 GHz odstranite sprejemnik iz prostora za baterije in ga priključite v vrata USB računalnika. Počakajte, da računalnik samodejno namesti gonilnik, nato pa lahko izdelek uporabljate.

Zaklepanje funkcijskih tipk

Način FN spremeni aktivnost funkcijskih tipk. Na ta način lahko izberete, ali želite omogočiti tipke F1-F12 ali nadomestne multimedijske funkcije, prikazane na zgornjem delu tipk F1-F12.

Večpredstavnostne funkcije so privzete in jih lahko v kratkem zamenjate s sočasnim pritiskom FN+F1-F12 ali pa zaklenete nastavitve F1-F12 s sočasnim držanjem FN+ESC. V tem primeru lahko multimedijske funkcije za kratek čas uporabite s pritiskom FN+F1-F12.

Funkcijske tipke (privzeto + FN+)

FN + **F1** Zmanjšajte svetlost

FN + **F2** Povečajte svetlost

FN + **F3** Večzaslonski zaslon

FN + **F4** Nazaj

FN + **F5** Iskanje

FN + **F6** Prejšnja skladba

FN + **F7** Predvajaj/Premor

FN + **F8** Naslednja skladba

FN + **F9** Izklop zvoka

FN + **F10** Znižaj glasnost

FN + **F11** Povečaj glasnost

FN + **F12** Odpri privzeti brskalnik

Navodila

Vstavite baterijo AAA v tipkovnico s pravilno smerjo polarnosti in vklopite stikalo za vklop (1).

Privzeti način tipkovnice je označen s počasi utripajočim LED indikatorjem. Pritisnite na kratko, da spremenite način BT1/BT2/2.4G. Pritisnite BT1 ali BT2 za 3 sekunde, da vstopite v način seznanjanja. Indikatorska lučka začne hitro utripati.

Vklopite nastavitve Bluetooth na vašem računalniku in izberite BT3.0 KB ali BT5.0 KB glede na različico OS, ki se uporablja v vaši napravi. Uspešno povezavo bo potrdil vaš računalnik in zdaj lahko začnete uporabljati tipkovnico.

Opaziti

V primeru težav s povezavo 2,4 Ghz ponovite seznanjanje. Pritisnite gumb ESC in gumb += (3) hkrati za 3-5 sekund in ju spustite, ko indikatorska lučka hitro utripa. Nato priključite sprejemnik USB v vrata USB za seznanjanje.

V primeru težave s povezavo Bluetooth znova zaženite tipkovnico in izpraznite seznam Bluetooth v računalniku. Ponovite korake povezovanja v skladu z navodili za povezavo BT1/BT2.

Mi, Ewent of Crocevia 12, 39057 Appiano Italia. S polno odgovornostjo izjavljamo, da je naš izdelek brezžična tipkovnica EW3275/EW3277/EW3278, na katerega se nanaša ta izjava, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami smernic RoHS: 2011/65/EU, 2015/863/EU, RED: 2014/53/EU, REACH: 1907/2006. Izvirno izjavo EU o skladnosti najdete na www.ewent-online.com.

