

Monitor Dell 32 Plus 4K QD-OLED S3225QC

Instrucciones de desmontaje

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor el producto.

 **PRECAUCIÓN:** Un AVISO indica daños potenciales al hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica que se pueden producir daños materiales o personales o, incluso, la muerte.

Contenido

Instrucciones de seguridad	4
Antes de trabajar en el interior del monitor	4
Después de trabajar en el interior del monitor	4
Desmontaje y montaje	5
Herramientas recomendadas	5
Lista de tornillos	5
Base	7
Quitar el pedestal	7
Instalar el pedestal	8
Cubierta posterior	9
Quitar la cubierta posterior	9
Instalar la cubierta posterior	11
Altavoz	13
Retirar el altavoz	13
Instalar el altavoz	15
Protección metálica	17
Quitar la protección metálica	17
Instalar la protección metálica	19
Placa del sistema, placa de alimentación y ventilador	21
Retirar la placa del sistema, la placa de alimentación y el ventilador	21
Instalar la placa del sistema, la placa de alimentación y el ventilador	24
Marco central	27
Quitar el marco central	27
Instalar el marco central	28
Placa de LED y módulo de la cámara web	29
Retirar la placa de LED y el módulo de la cámara web	29
Instalar la placa de LED y del módulo de la cámara web	30
Placa USB	31
Retirar la placa USB	31
Instalar la placa USB	32
Placa del teclado	34
Retirar la placa del teclado	34
Instalar la placa del teclado	35
Información reguladora	36
Avisos FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas	36
Base de datos de productos de la UE para la etiqueta energética y hoja de información del producto	36
Contactar con Dell	37

Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes pautas de seguridad para proteger el monitor contra posibles daños potenciales y garantizar su seguridad personal. A menos que se indique lo contrario, cada procedimiento incluido en este documento asume que ha leído la información de seguridad que se envió con su monitor.

- i** **NOTA:** Antes de usar el monitor, lea la información de seguridad que se suministra con el monitor y que está impresa en el producto. Conserve la documentación en un lugar seguro por si tuviera que consultarla en otro momento.
- ⚠** **ADVERTENCIA:** La utilización de los controles, ajustes o procedimientos de forma diferente a como se especifica en esta documentación puede producir descargas, riesgos eléctricos y/o riesgos mecánicos.
- ⚠** **PRECAUCIÓN:** El posible efecto a largo plazo de escuchar audio a un volumen alto a través de los auriculares (en un monitor que los admita) puede dañar su capacidad auditiva.
- Coloque el monitor en una superficie sólida y manipúlelo con cuidado.
 - La pantalla está hecha de vidrio y puede resultar dañada si se deja caer o se presiona con un objeto afilado.
 - Asegúrese siempre de que están establecidos los valores eléctricos nominales en el monitor para utilizarlo con la fuente de alimentación disponible de su zona.
 - Mantenga el monitor a temperatura ambiente. Unas condiciones de calor o frío excesivo pueden tener un efecto perjudicial en el cristal líquido de la pantalla.
 - Conecte el cable de alimentación del monitor a una toma de corriente cercana y accesible.
- No coloque ni use el monitor sobre una superficie mojada o cerca del agua.
- No someta el monitor a fuertes vibraciones ni a grandes impactos. Por ejemplo, no coloque el monitor dentro del maletero de un automóvil.
- Desenchufe el monitor si no lo va a utilizar durante un período prolongado.
- Para evitar descargas eléctricas, no intente quitar ninguna cubierta ni tocar el interior del monitor.
- Lea estas instrucciones detenidamente. Mantenga este documento para una futura referencia. Siga todas las advertencias e instrucciones que se indican en el producto.
- Algunos monitores se pueden montar en la pared utilizando el soporte VESA que se vende por separado. Asegúrese de utilizar las especificaciones VESA correctas como se menciona en la sección de montaje en pared de la Guía del usuario.

Para obtener información sobre instrucciones de seguridad, consulte el documento Información sobre seguridad, medioambiental y reguladora (SERI) suministrada con el monitor.

Antes de trabajar en el interior del monitor

Pasos

1. Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todas las aplicaciones abiertas.
 2. Apague el monitor.
 3. Desconecte el monitor y todos los dispositivos conectados de la toma de corriente.
 4. Desconecte del monitor todos los dispositivos de red y periféricos conectados, como el teclado, el ratón y la base de acoplamiento.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Para desconectar un cable de red, desenchufe primero el cable del monitor y, a continuación, haga lo propio con el cable del dispositivo de red.
5. Retire la tarjeta multimedia y el disco óptico del monitor, si procede.

Después de trabajar en el interior del monitor

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Si deja tornillos sueltos o extraviados en el interior del monitor, este podría resultar gravemente dañado.

Pasos

1. Vuelva a colocar todos los tornillos y asegúrese de que no quede ningún tornillo extraviado dentro del monitor.
2. Conecte todos los dispositivos externos, periféricos o cables que haya quitado antes de trabajar con el monitor.
3. Vuelva a colocar las tarjetas multimedia, los discos o cualquier otra pieza que haya retirado antes de trabajar en el monitor.
4. Conecte el monitor y todos los dispositivos conectados a sus tomas de corriente.
5. Encienda el monitor.

Desmontaje y montaje

⚠ PRECAUCIÓN: La información de esta sección está pensada para los técnicos de servicio autorizados de la región EMEA. Dell prohíbe a los usuarios desmontar el monitor y cualquier daño causado por tareas de servicio no autorizadas no estará cubierto por la garantía.

Herramientas recomendadas

Los procedimientos que figuran en este documento pueden requerir las siguientes herramientas:

- Destornillador (cabeza Phillips, cabeza hexagonal)
- Palanca de plástico

Lista de tornillos

- i NOTA:** Al quitar los tornillos de un componente, se recomienda anotar el tipo de tornillo, la cantidad de tornillos y, a continuación, colocarlos en una caja para almacenar tornillos. De este modo se garantiza que al sustituir el componente se restaura el número correcto de tornillos y el tipo de tornillo adecuado.
- i NOTA:** Algunos equipos tienen superficies magnéticas. Asegúrese de que los tornillos no queden adheridos a dichas superficies al sustituir un componente.
- i NOTA:** El color de los tornillos puede variar en función de la configuración solicitada.

Tabla 1. Lista de tornillos

Component	Tipo de tornillo	Cantidad	Imagen del tornillo
Cubierta posterior	M4x10	4	
Altavoz	Q3x5	14	
Protección metálica	P3x5	10	
Ventilador	M2x5	2	
Placa del sistema	M3x6	4	
Placa de alimentación	M3x6	4	
	M4x6	1	
Marco central	M3x4	16	
Disipador térmico	P3x6	4	
Módulo de la cámara web	Q3x5	2	

Component	Tipo de tornillo	Cantidad	Imagen del tornillo
Placa de LED	Q2x3	1	
Placa USB	Q3x5	2	
	M3x4	1	
Placa del teclado	Q2x3	3	

Base

Quitar el pedestal

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del pedestal y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

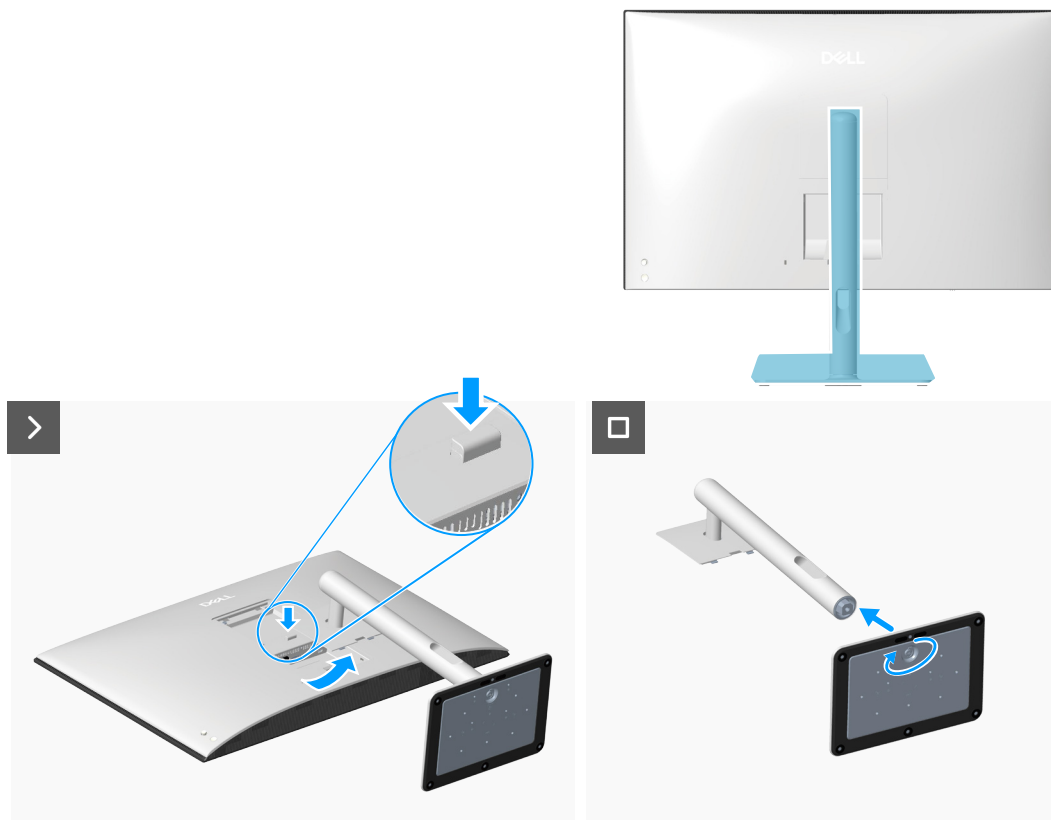


Figura 1. Quitar el pedestal

Pasos

1. Coloque el monitor en una superficie limpia y plana sobre un paño suave o un cojín.
2. Pulse el botón de liberación y separe el conjunto del pedestal del monitor.
3. Abra el asa del tornillo que se encuentra en la parte inferior de la base del pedestal y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear el elevador de la base.
4. Desmonte el elevador del pedestal de la base de dicho pedestal.

Instalar el pedestal

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del pedestal y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

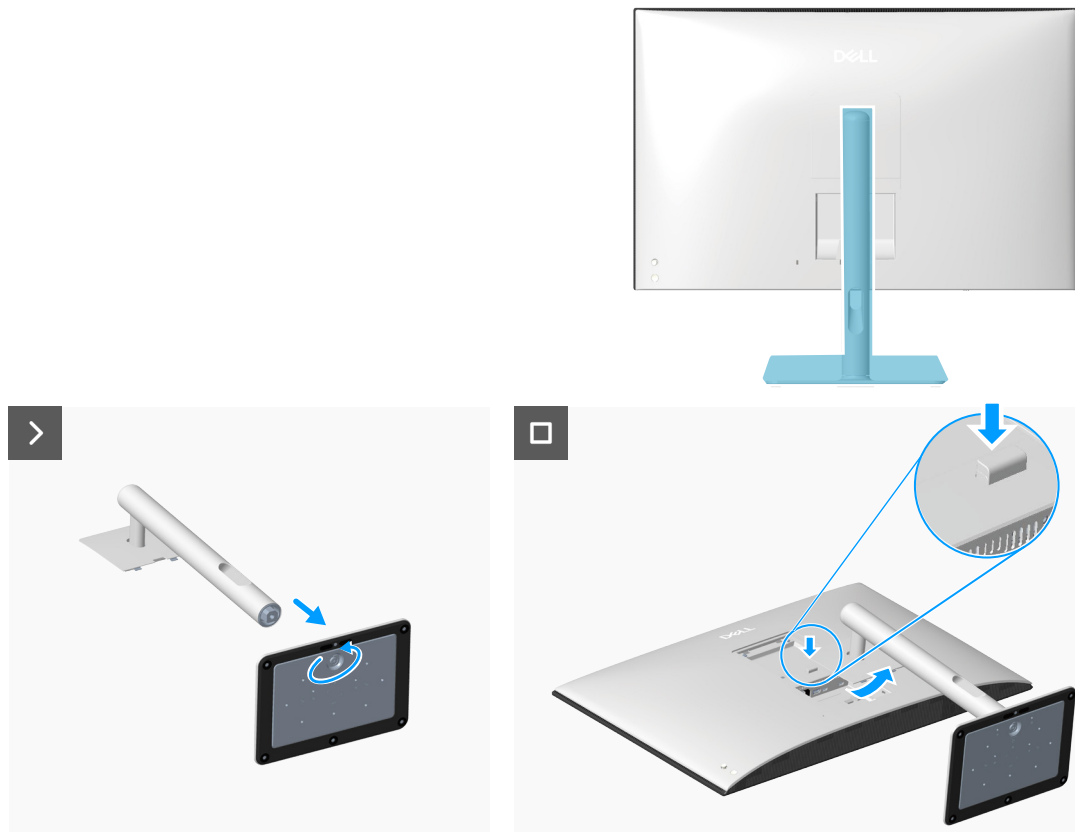


Figura 2. Instalar el pedestal

Pasos

1. Alinee el elevador del pedestal con la base de dicho pedestal e inserte aquel en esta hasta que encaje en su sitio.
2. Abra el asa del tornillo que se encuentra en la parte inferior de la base del pedestal y gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el ensamblaje del pedestal.
3. Cierre la manilla del tornillo.
4. Alinee el soporte del elevador del pedestal con las ranuras situadas en la parte posterior del monitor.
5. Deslice y presione ligeramente el conjunto del pedestal hasta que quede encajado en su lugar.

Pasos siguientes

1. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Cubierta posterior

Quitar la cubierta posterior

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Retire el [pedestal](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la cubierta posterior y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

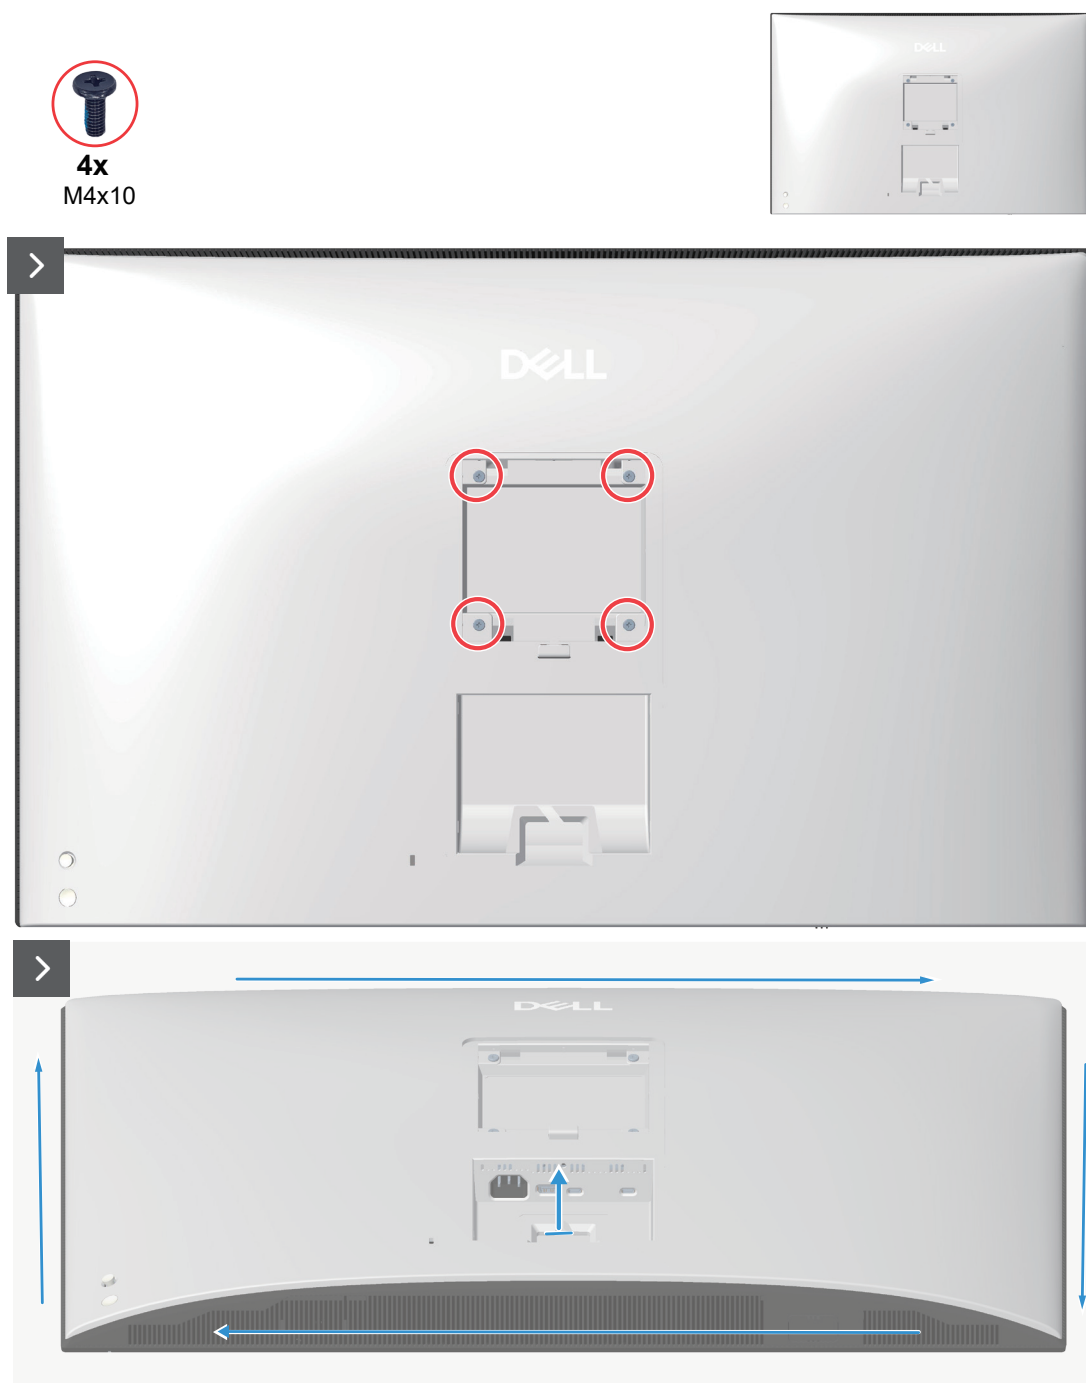


Figura 3. Retire los tornillos y haga palanca en la cubierta posterior

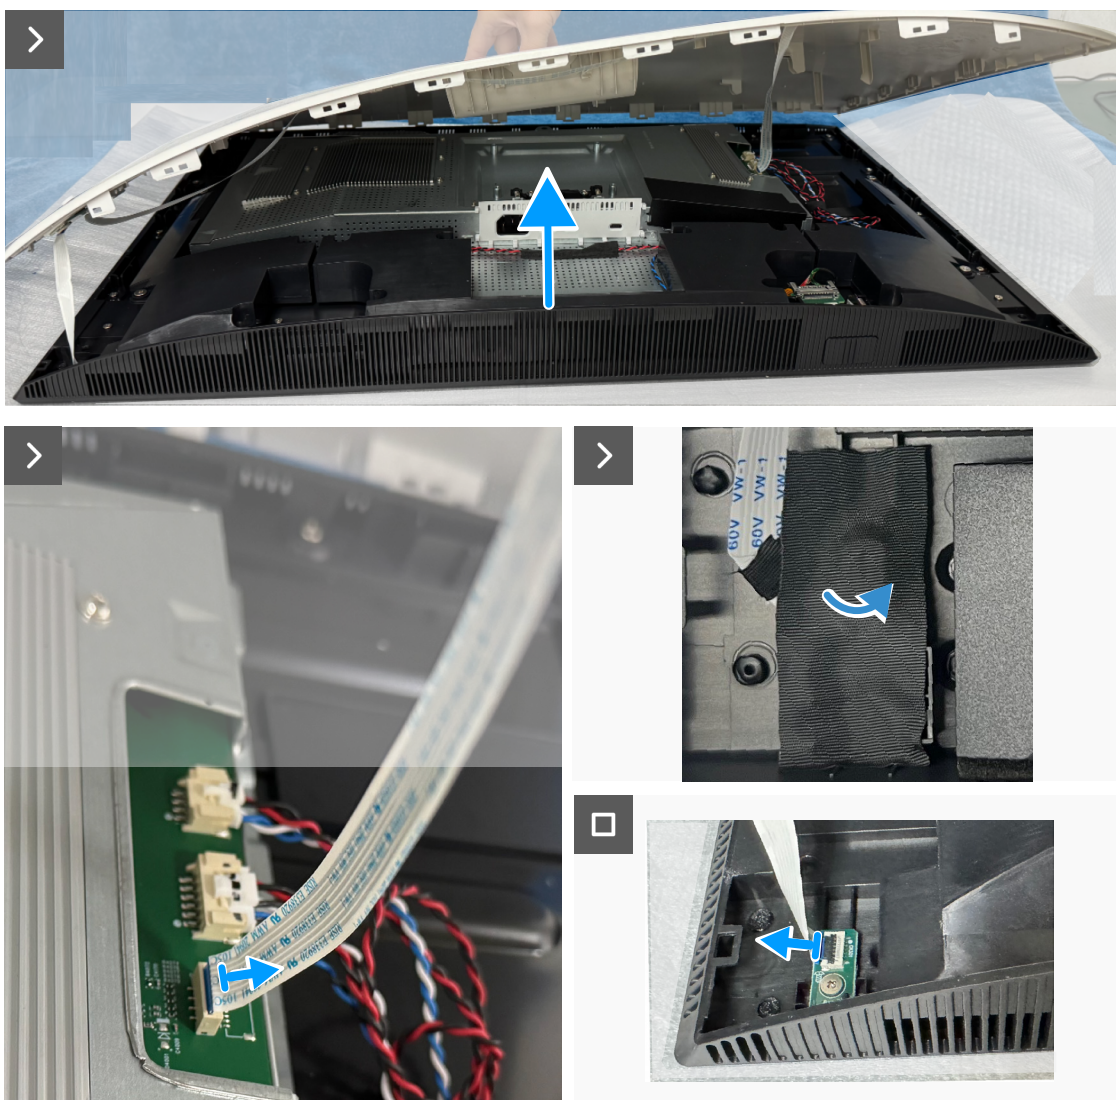


Figura 4. Desconectar el cable de la placa del teclado y de la placa de LED

Pasos

1. Retire los cuatro tornillos (M4x10) que fijan la cubierta posterior al chasis.
2. Con ayuda de una palanca de plástico, haga palanca en la cubierta posterior empezando por el borde inferior del monitor.
3. Levante la cubierta posterior desde la parte derecha y desconecte el cable de la placa del teclado del conector de la placa del sistema.
4. Despegue la cinta y desconecte el cable de la placa de LED de la placa del teclado.

Instalar la cubierta posterior

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la cubierta posterior y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

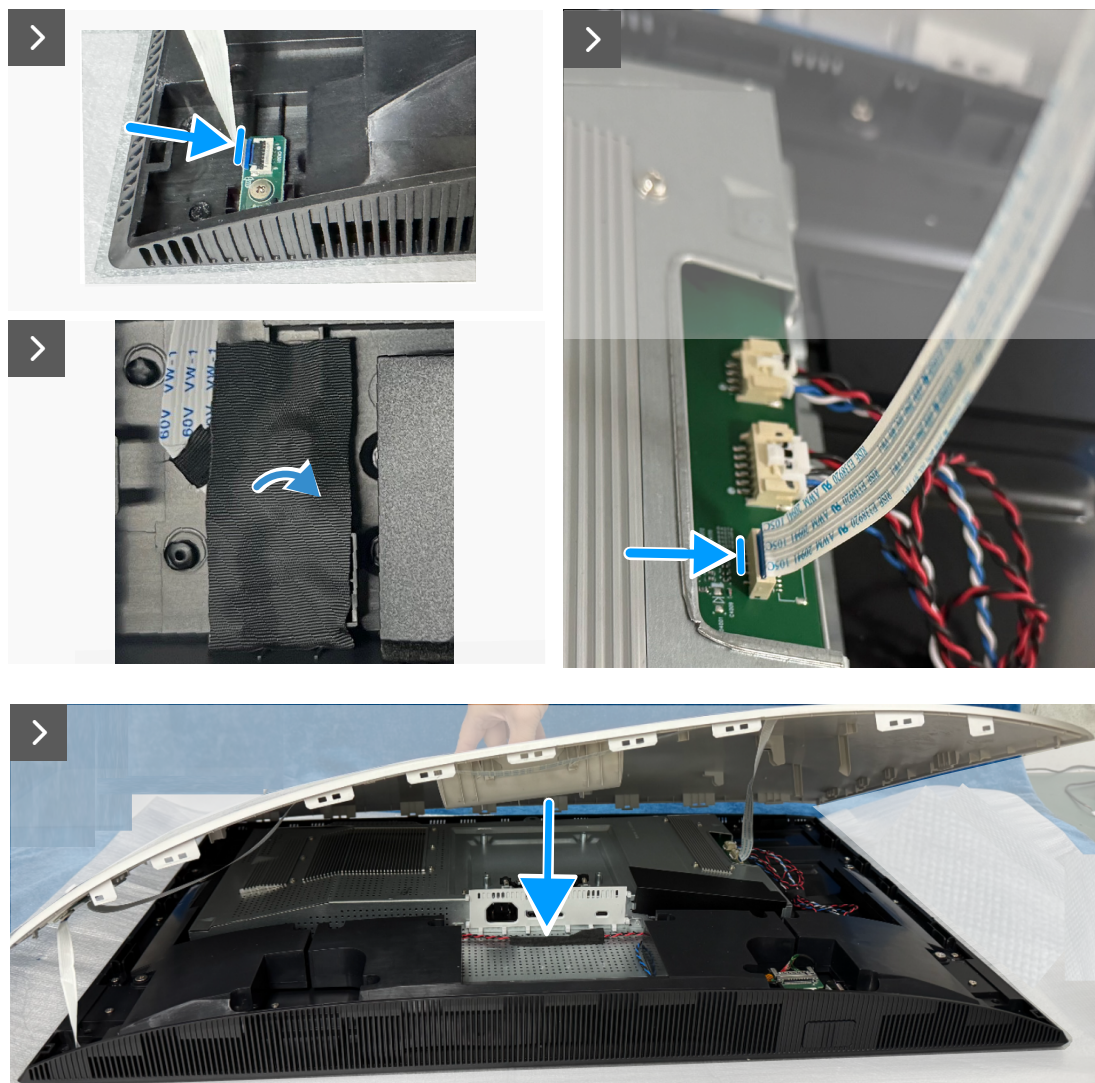


Figura 5. Conectar el cable de la placa del teclado y de la placa de LED

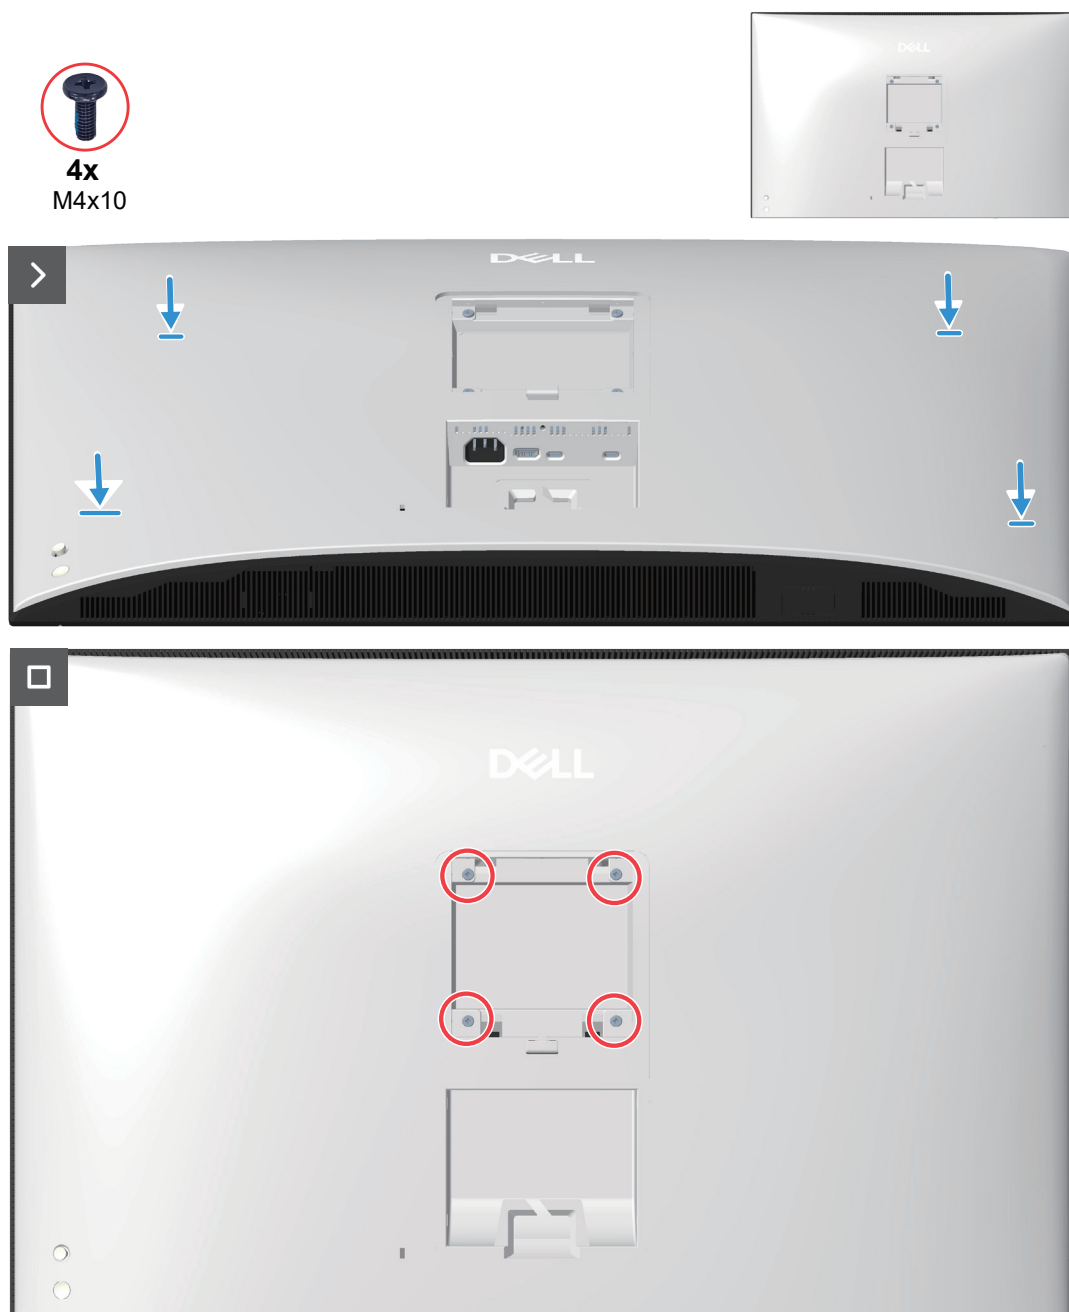


Figura 6. Volver a colocar los tornillos

Pasos

1. Conecte el cable de la placa del teclado al conector de la placa del sistema.
2. Conecte el cable de LED a la placa del teclado y pegue la cinta.
3. Alinee los orificios de los tornillos de la cubierta posterior con los orificios de los tornillos del monitor y presione suavemente a lo largo de los laterales para encajar dicha cubierta en su sitio.
4. Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M4x10) para fijar la cubierta posterior al chasis.

Pasos siguientes

1. Instale el [pedestal](#).
2. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Altavoz

Retirar el altavoz

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Retire el [pedestal](#).
3. Retire la [cubierta posterior](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del altavoz y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



Figura 7. Despegar las cintas para fijar los cables y la cinta Mylar



14x
Q3x5

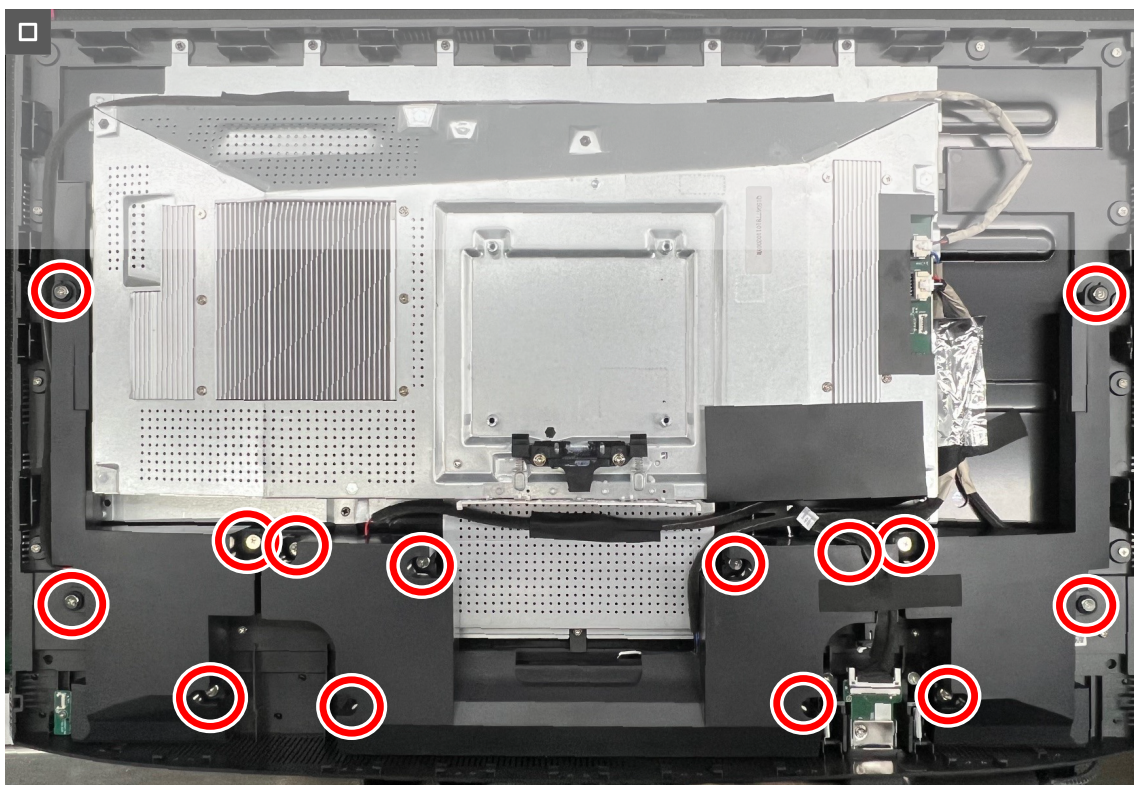
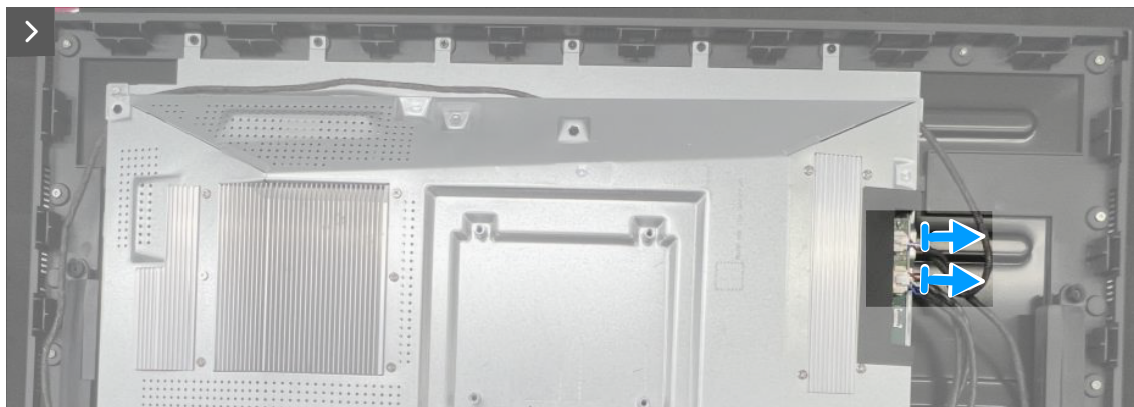


Figura 8. Desconectar los cables del altavoz y retirar los tornillos

Pasos

1. Retire las cintas y la cinta Mylar que fijan los cables y la protección metálica al panel de la pantalla.
2. Desconecte el cable del altavoz del conector de la placa del sistema.
3. Retire los catorce tornillos (Q3x5) que fijan los altavoces al marco central.
4. Separe los altavoces del monitor.

Instalar el altavoz

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del altavoz y proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



14x
Q3x5

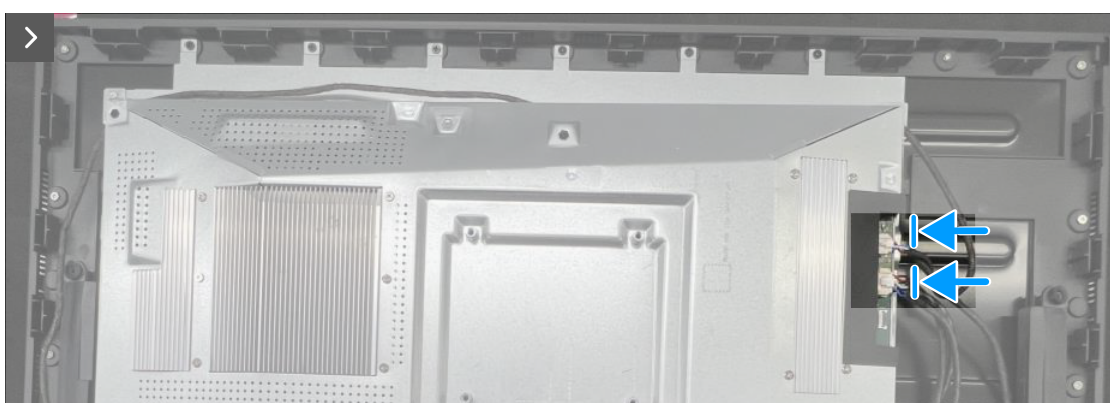
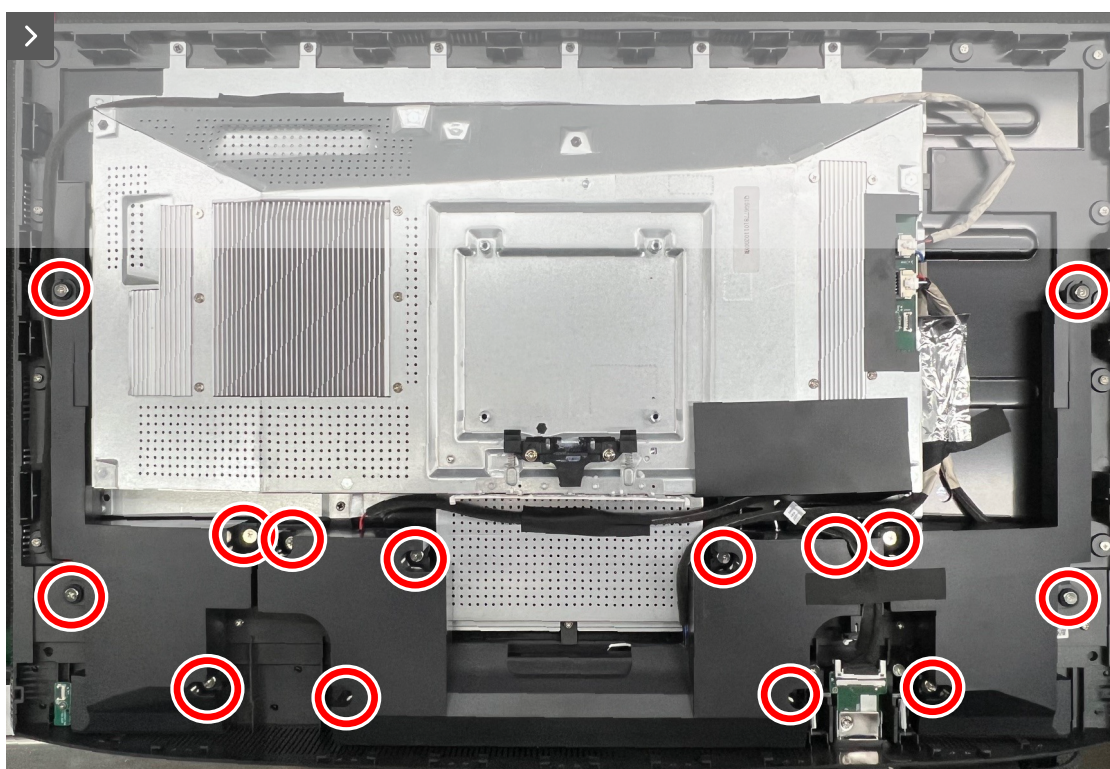


Figura 9. Instalar los tornillos y conectar los cables del altavoz

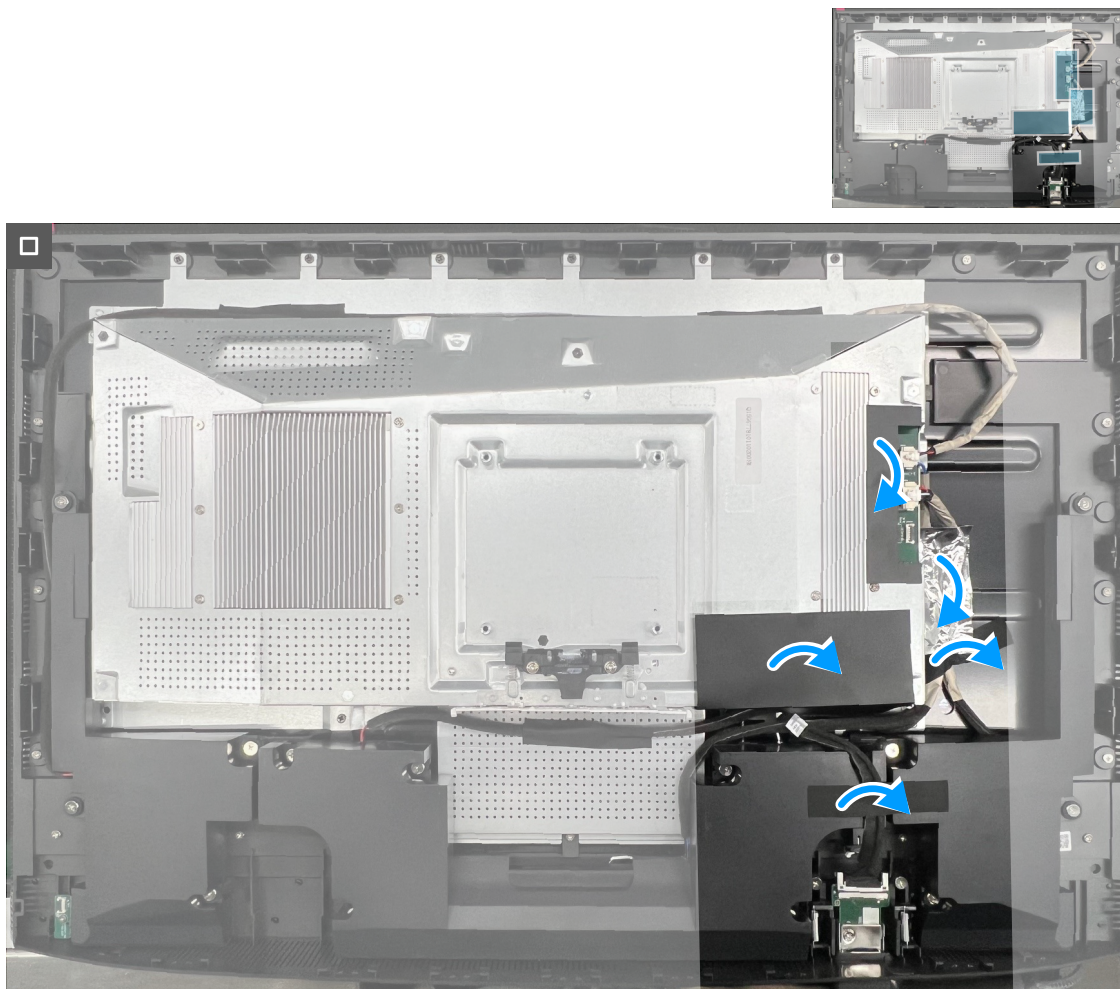


Figura 10. Pegar las cintas y la cinta Mylar para fijar los cables y la protección metálica

Pasos

1. Alinee los altavoces con las ranuras del chasis e insértelos en estas.
2. Conecte el cable el altavoz al conector de la placa del sistema.
3. Alinee los orificios de los tornillos de los altavoces con los orificios de los tornillos del marco central.
4. Vuelva a colocar los catorce tornillos (Q3x5) para fijar los altavoces al marco central.
5. Adhiera las cintas que fijan los cables y la protección metálica al panel de la pantalla.

Pasos siguientes

1. Instale la [cubierta posterior](#).
2. Instale el [pedestal](#).
3. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Protección metálica

Quitar la protección metálica

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Retire el [pedestal](#).
3. Retire la [cubierta posterior](#).
4. Retire el [altavoz](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la protección metálica y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

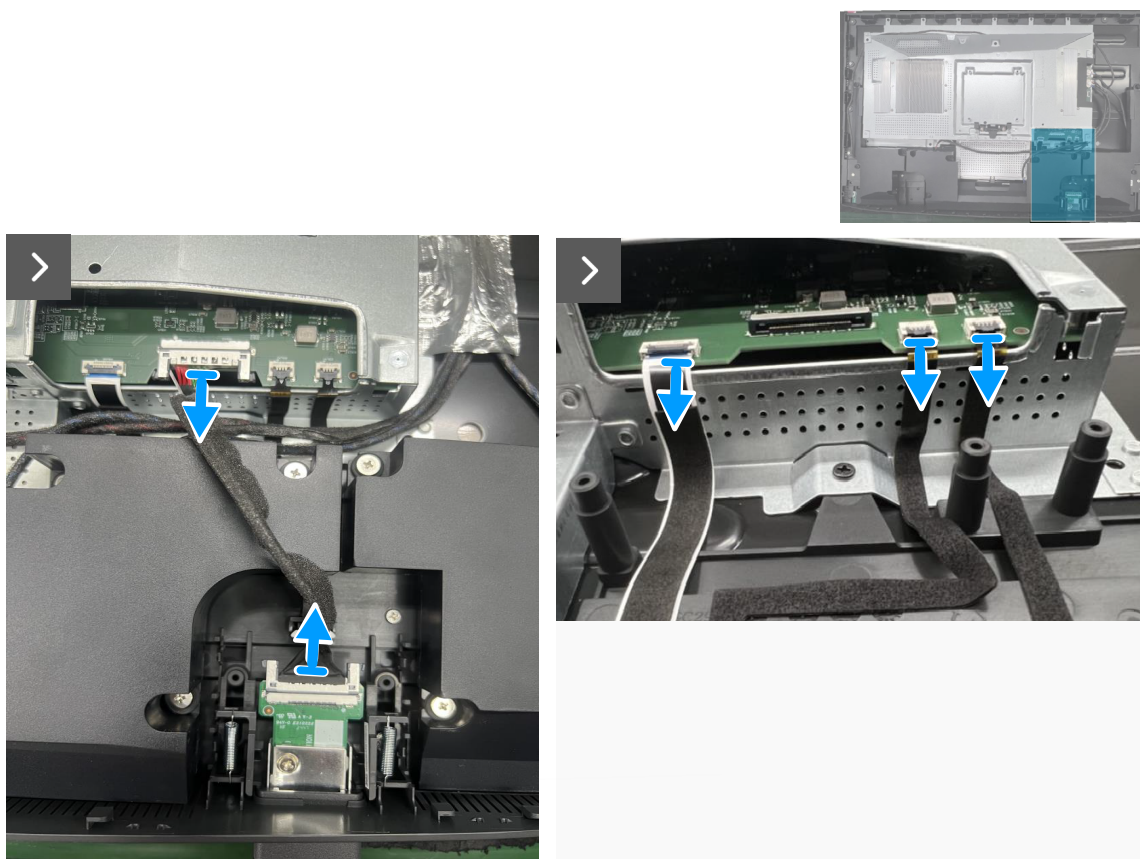


Figura 11. Desconectar el cable USB y los cables IR



10x
P3x5

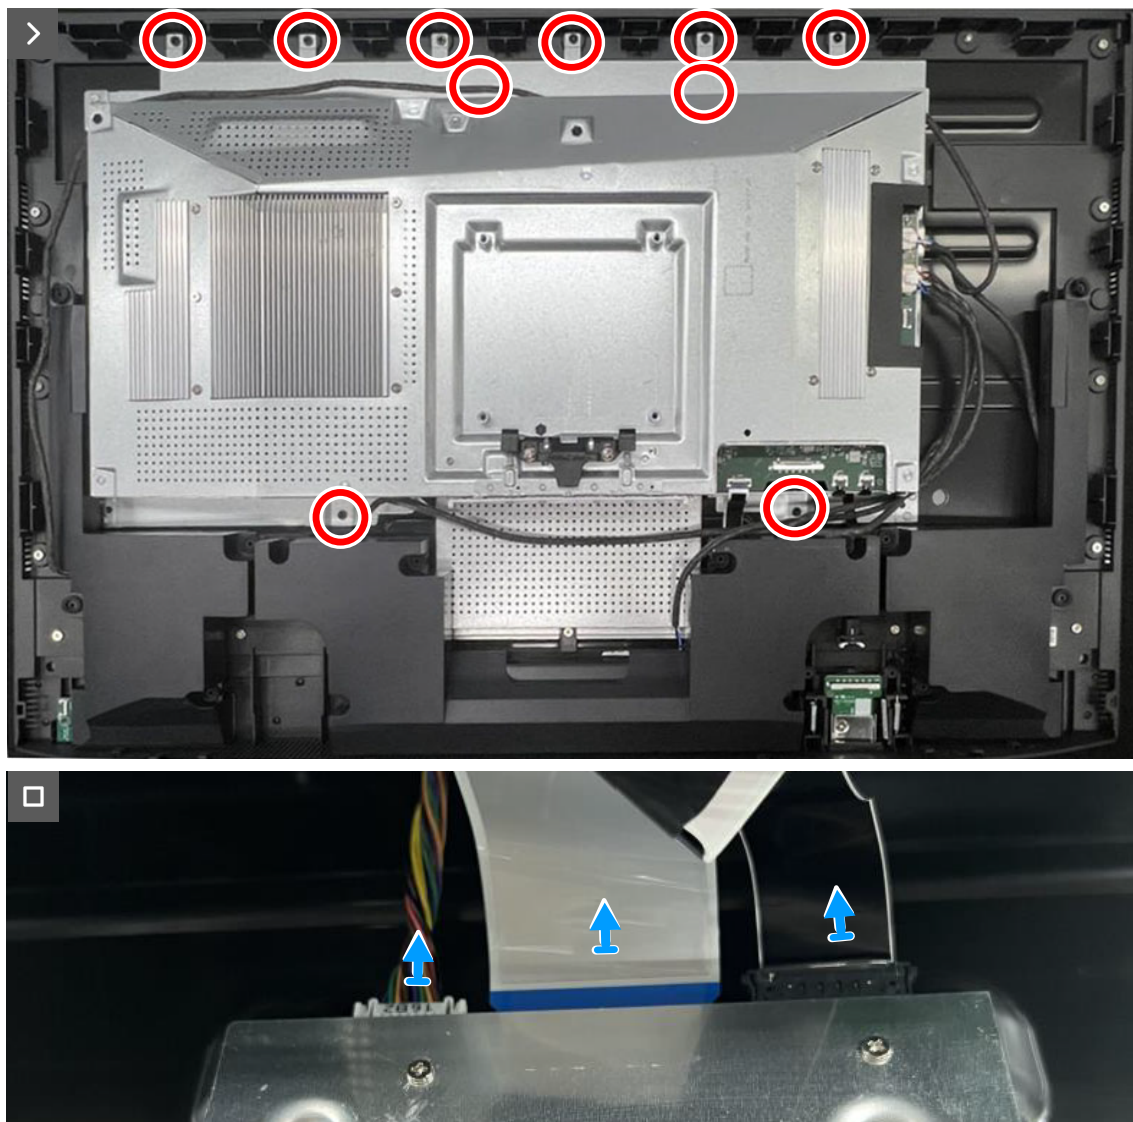
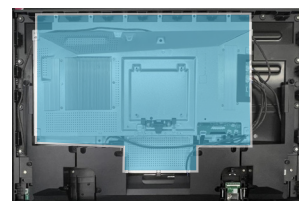


Figura 12. Retirar los tornillos y desconectar los cables de la pantalla

Pasos

1. Desconecte el cable de la placa del sistema, el cable de la placa USB, el cable del módulo de la cámara web y el cable IR de los conectores de la placa del sistema y del panel de la pantalla.
2. Retire los diez tornillos (P3x5) que fijan la protección metálica al marco central.
3. Levante parcialmente la protección metálica y desconecte los cables de la pantalla del conector del panel de la pantalla.

Instalar la protección metálica

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la protección metálica y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

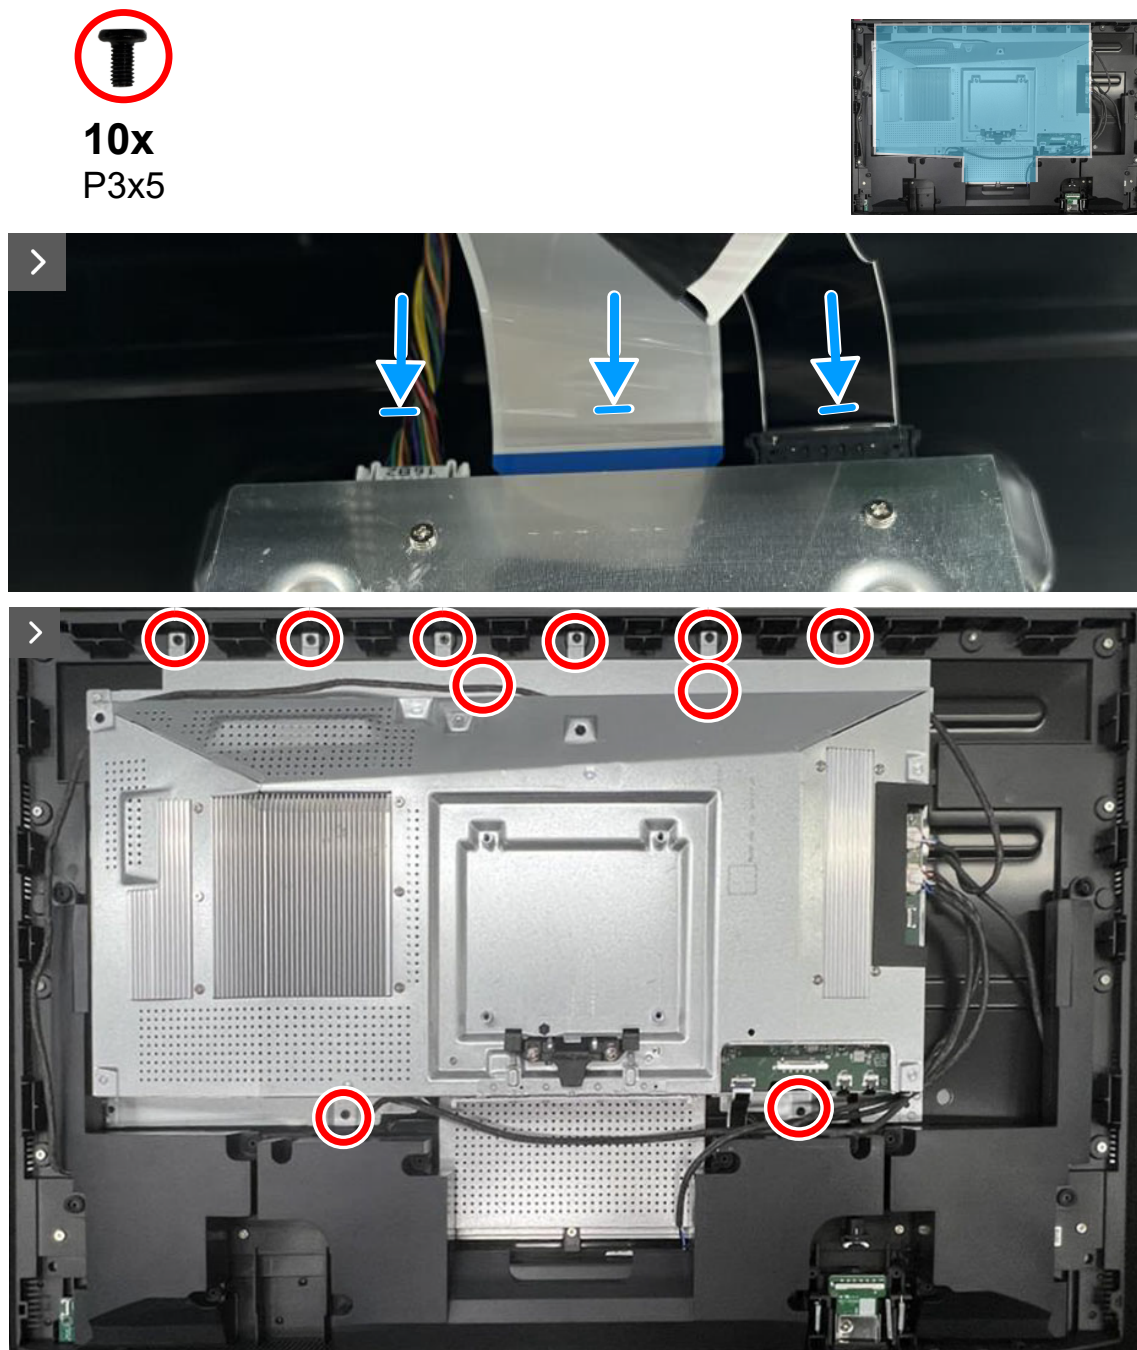


Figura 13. Conectar los cables de la pantalla y sustituir los tornillos

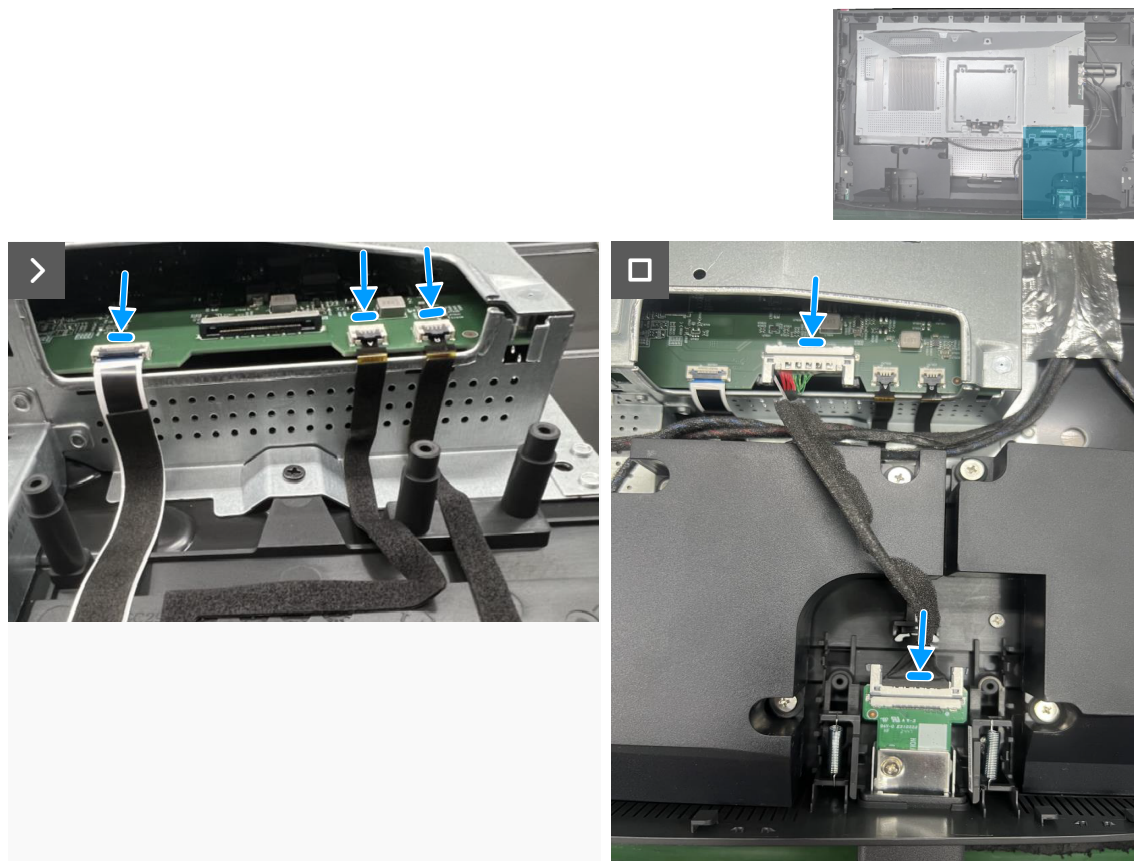


Figura 14. Conectar los cables USB y los cables IR

Pasos

1. Conecte el cable de la pantalla a los conectores del panel de la pantalla.
2. Alinee los orificios de los tornillos de la protección metálica con los orificios de los tornillos del panel de la pantalla.
3. Vuelva a colocar los diez tornillos (P3x5) para fijar la protección metálica al panel de la pantalla.
4. Conecte el cable de la placa del sistema, el cable de la placa USB, el cable del módulo de la cámara web y el cable IR a los conectores de la placa del sistema y del panel de la pantalla.

Pasos siguientes

1. Instale el [altavoz](#).
2. Instale la [cubierta posterior](#).
3. Instale el [pedestal](#).
4. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Placa del sistema, placa de alimentación y ventilador

Retirar la placa del sistema, la placa de alimentación y el ventilador

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Retire el [pedestal](#).
3. Retire la [cubierta posterior](#).
4. Retire el [altavoz](#).
5. Retire la [protección metálica](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa del sistema, la placa de alimentación y el ventilador y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

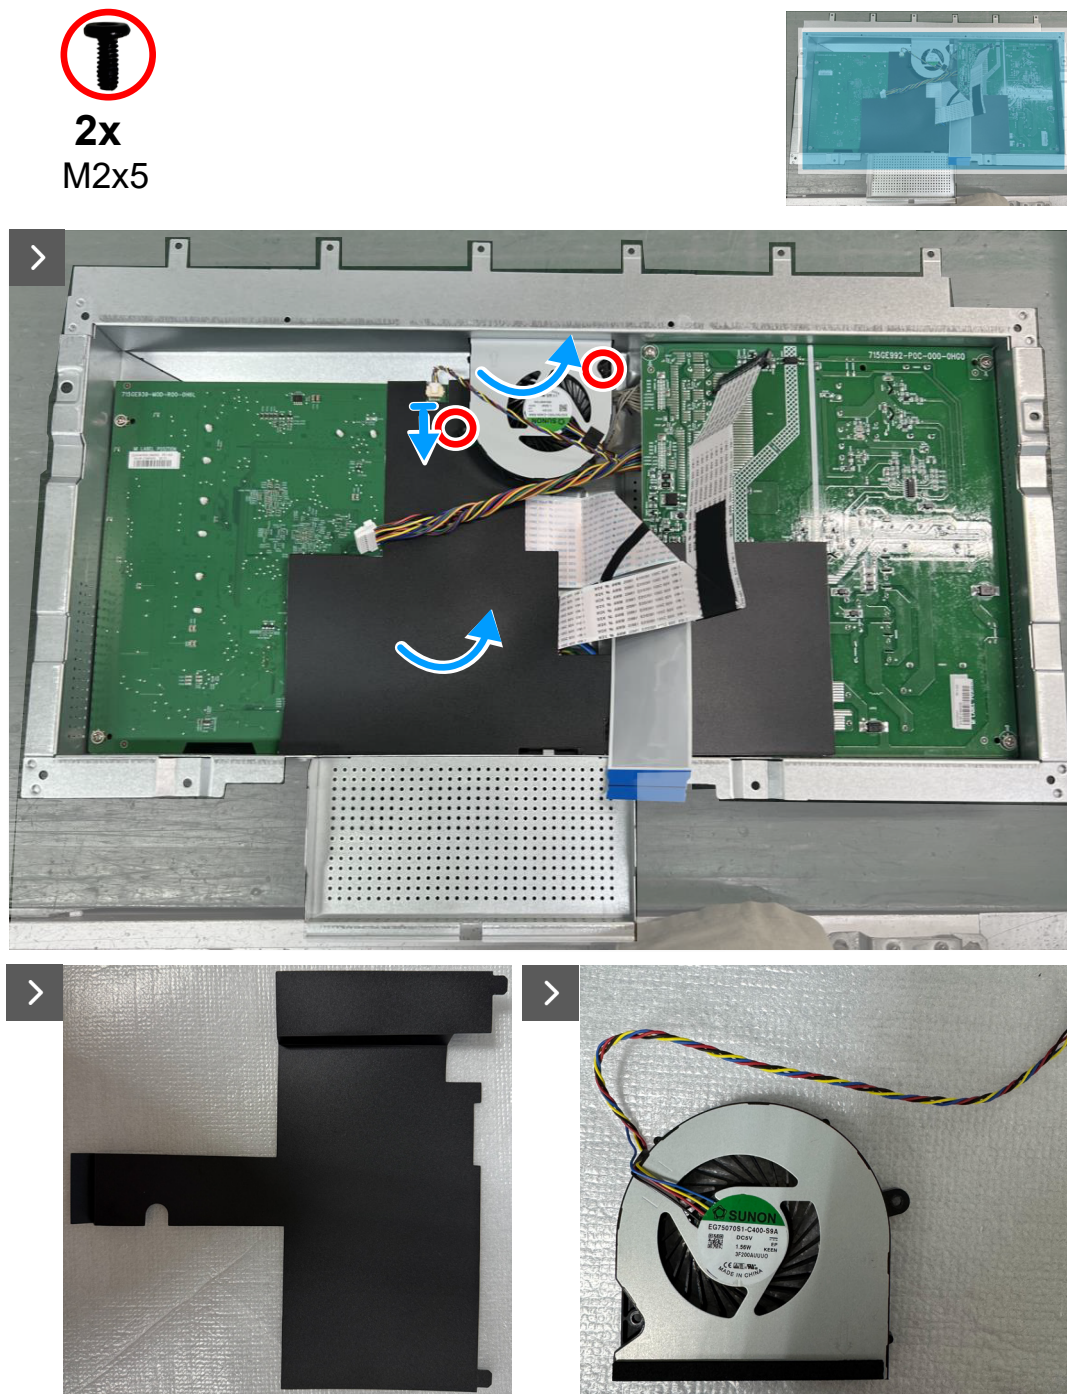


Figura 15. Retirar el ventilador y la cinta Mylar



Figura 16. Retirar la cubierta de E/S de la protección metálica

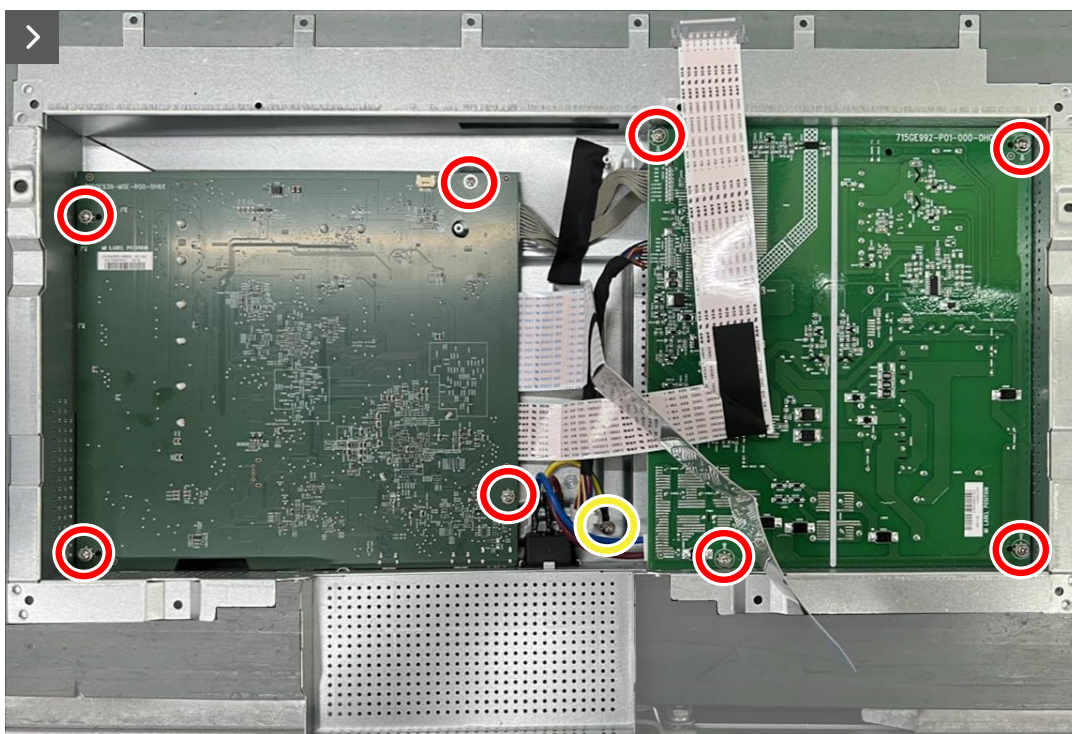
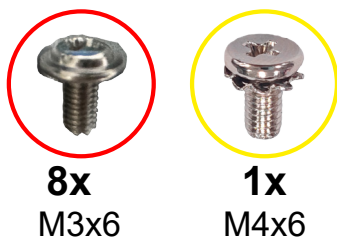


Figura 17. Retirar los tornillos

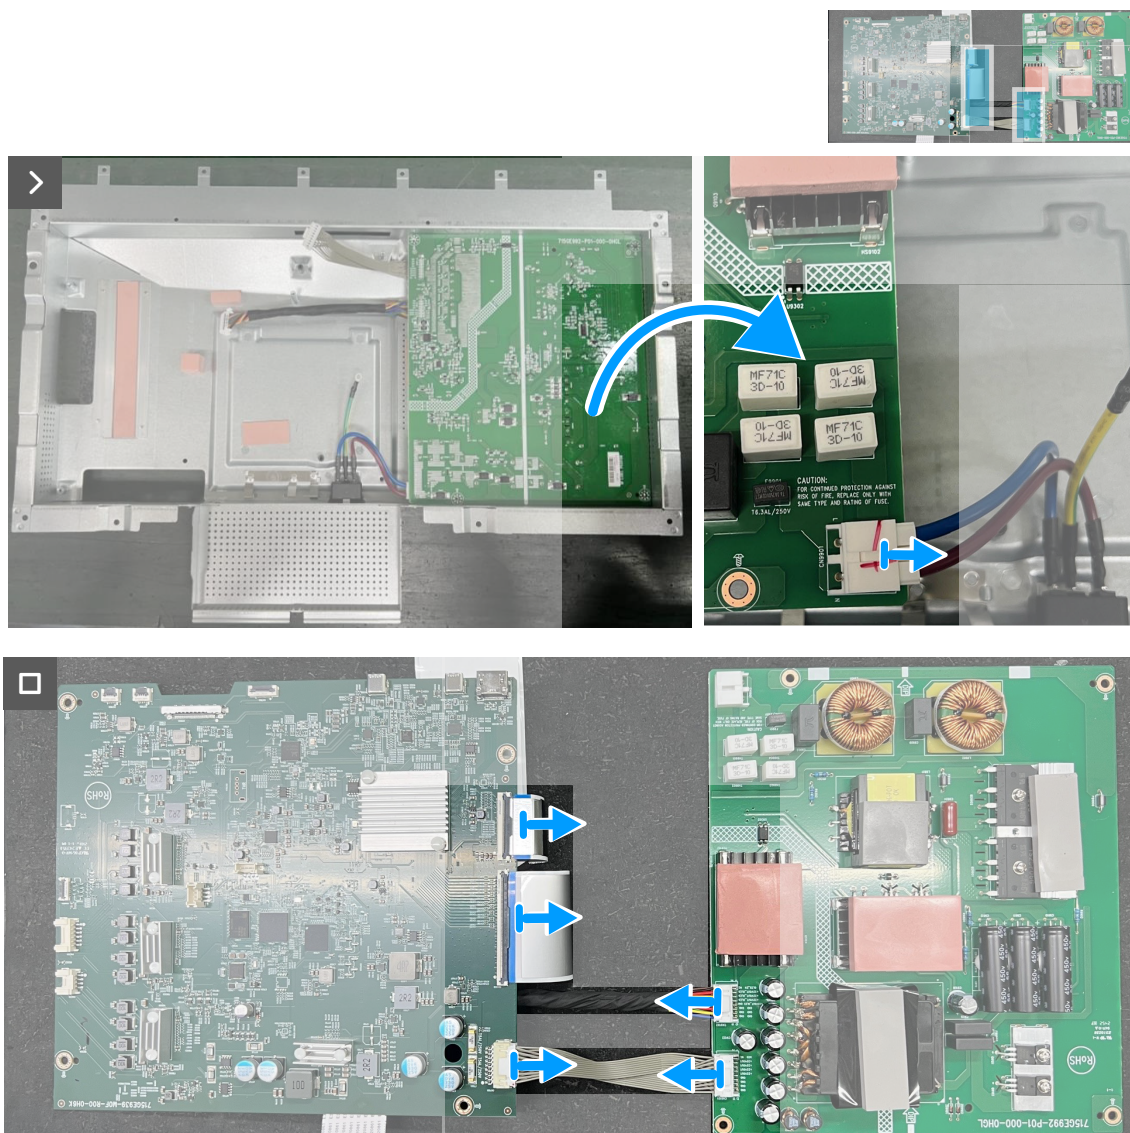


Figura 18. Desconectar los cables

Pasos

1. Retire los dos tornillos (M2x5) que fijan el ventilador a la protección metálica.
2. Desconecte el cable para retirar el ventilador y, a continuación, retire la lámina Mylar de la placa del sistema y de la placa de alimentación.
3. Retire la cubierta de E/S de la protección metálica.
4. Retire los ocho tornillos (M3x6) y el tornillo (M4x6) que fijan la placa del sistema y la placa de alimentación a la protección metálica.
5. Desconecte los cables de los conectores de la placa del sistema y de la placa de alimentación.

Instalar la placa del sistema, la placa de alimentación y el ventilador

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa del sistema, la placa de alimentación y el ventilador y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

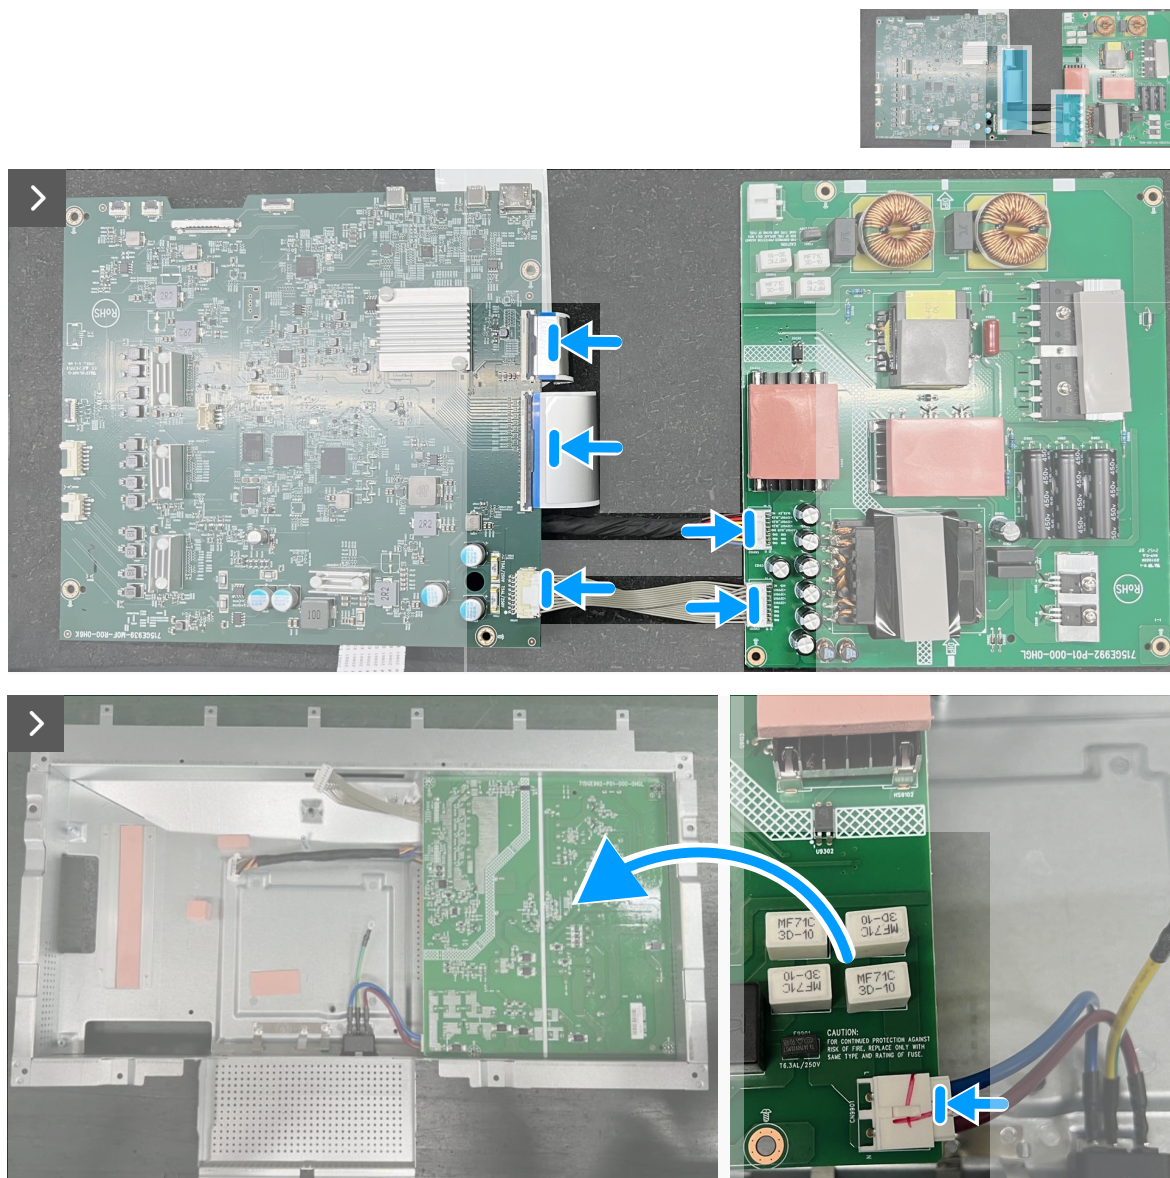


Figura 19. Conectar los cables


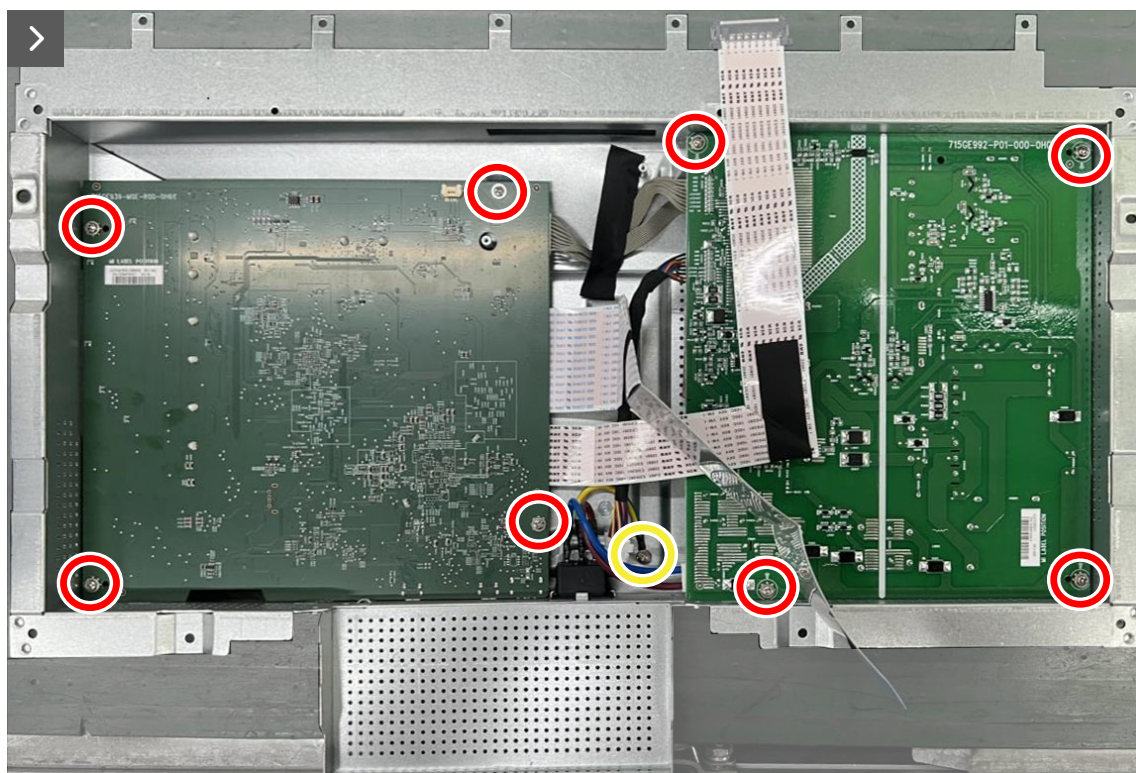


Figura 20. Volver a colocar los tornillos



Figura 21. Volver a colocar la cubierta de E/S de la protección metálica

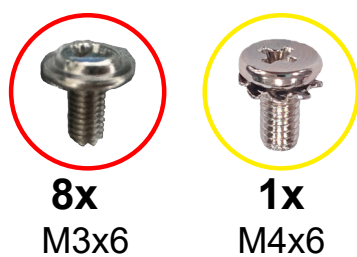

2x
M2x5

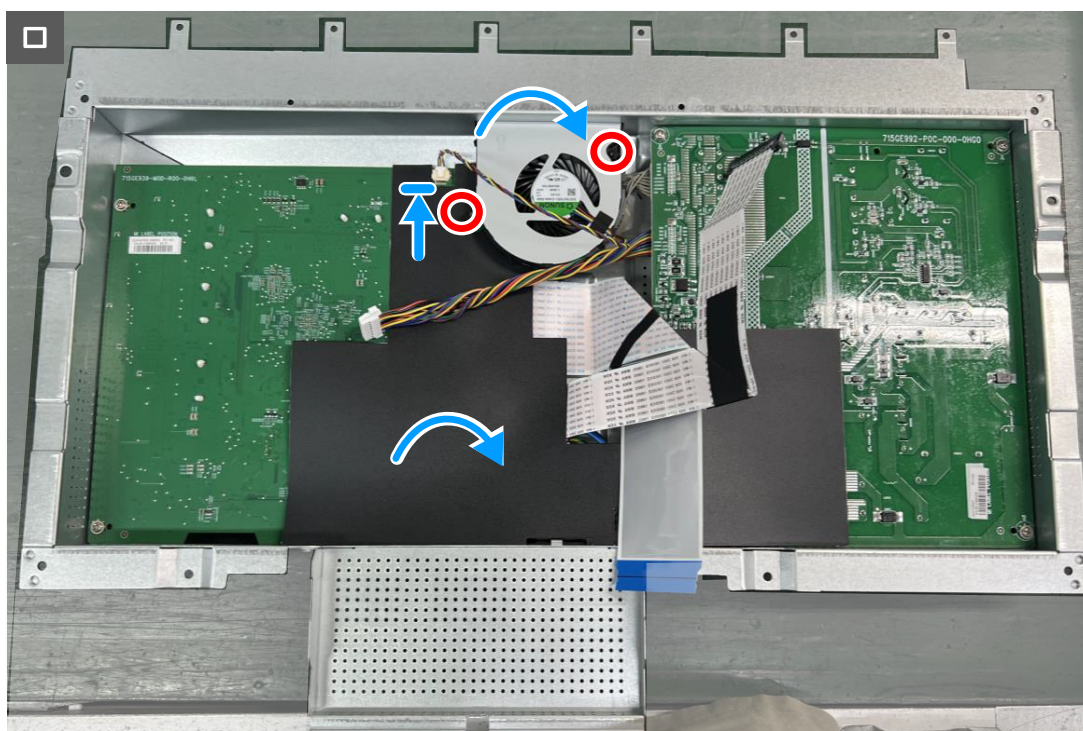
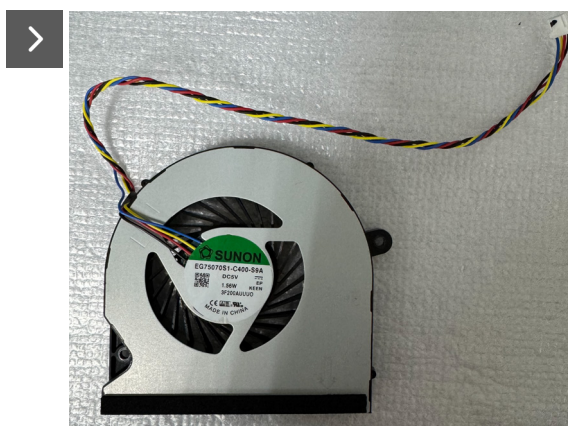
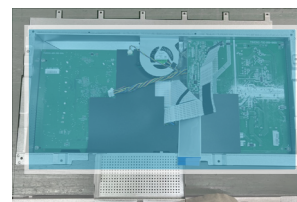


Figura 22. Instalar la cinta Mylar y el ventilador

Pasos

1. Conecte los cables de los conectores de la placa del sistema, la placa de alimentación y el ventilador.
2. Vuelva a colocar los ocho tornillos (M3x6) y el tornillo (M4x6) para fijar la placa del sistema y la placa de alimentación a la protección metálica.
3. Vuelva a colocar la cubierta de E/S de la protección metálica.
4. Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x5) para fijar el ventilador a la protección metálica, conectando el pasador.
5. Coloque la lámina Mylar en la placa del sistema y de la placa de alimentación.

Pasos siguientes

1. Instale la [protección metálica](#).
2. Instale el [altavoz](#).
3. Instale la [cubierta posterior](#).
4. Instale el [pedestal](#).
5. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Marco central

Quitar el marco central

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Retire el [pedestal](#).
3. Retire la [cubierta posterior](#).
4. Retire el [altavoz](#).
5. Retire la [protección metálica](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del marco central y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

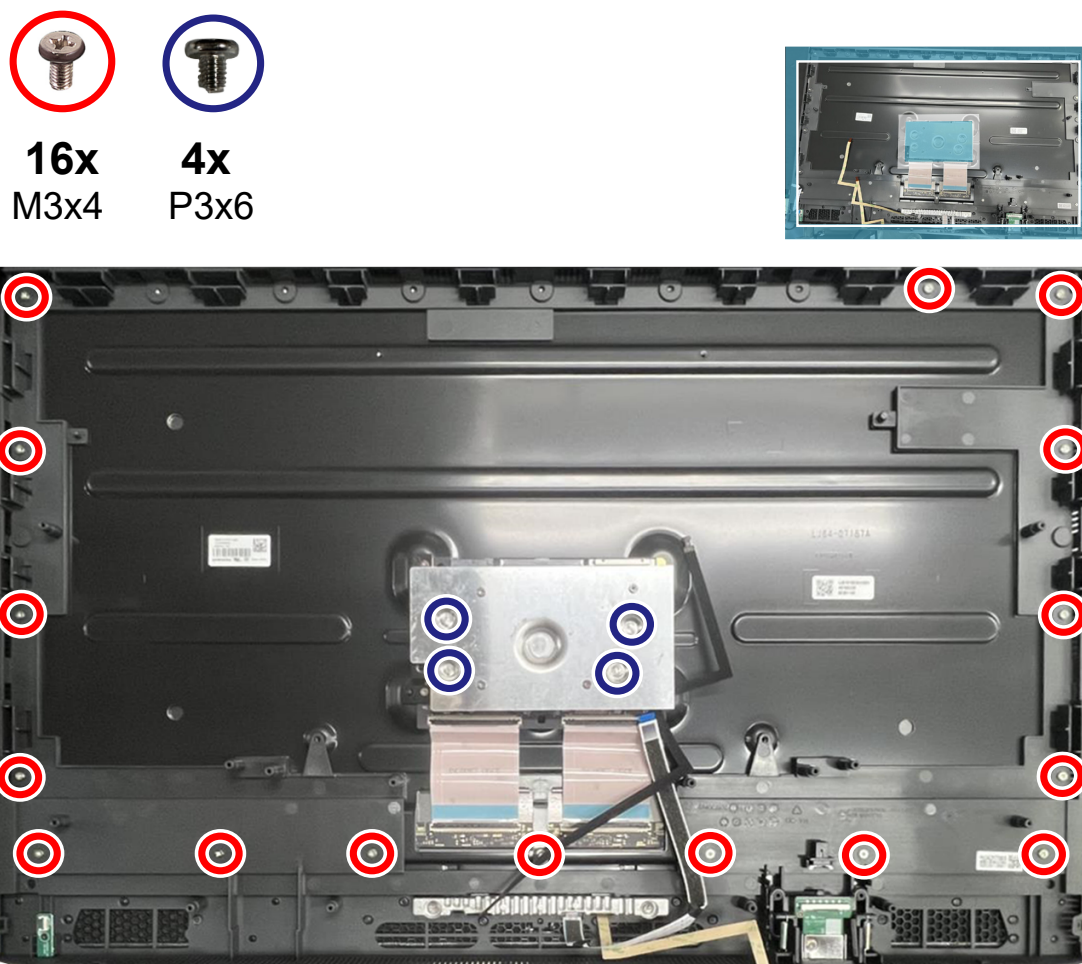


Figura 23. Retirar los tornillos

Pasos

1. Retire los dieciséis tornillos (M3x4) que fijan el marco central al panel de la pantalla.
2. Retire los cuatro tornillos (P3x6) que fijan el disipador térmico al panel de la pantalla.
3. Levante y retire el marco central y el disipador térmico del panel de la pantalla.

Instalar el marco central

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del marco central y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

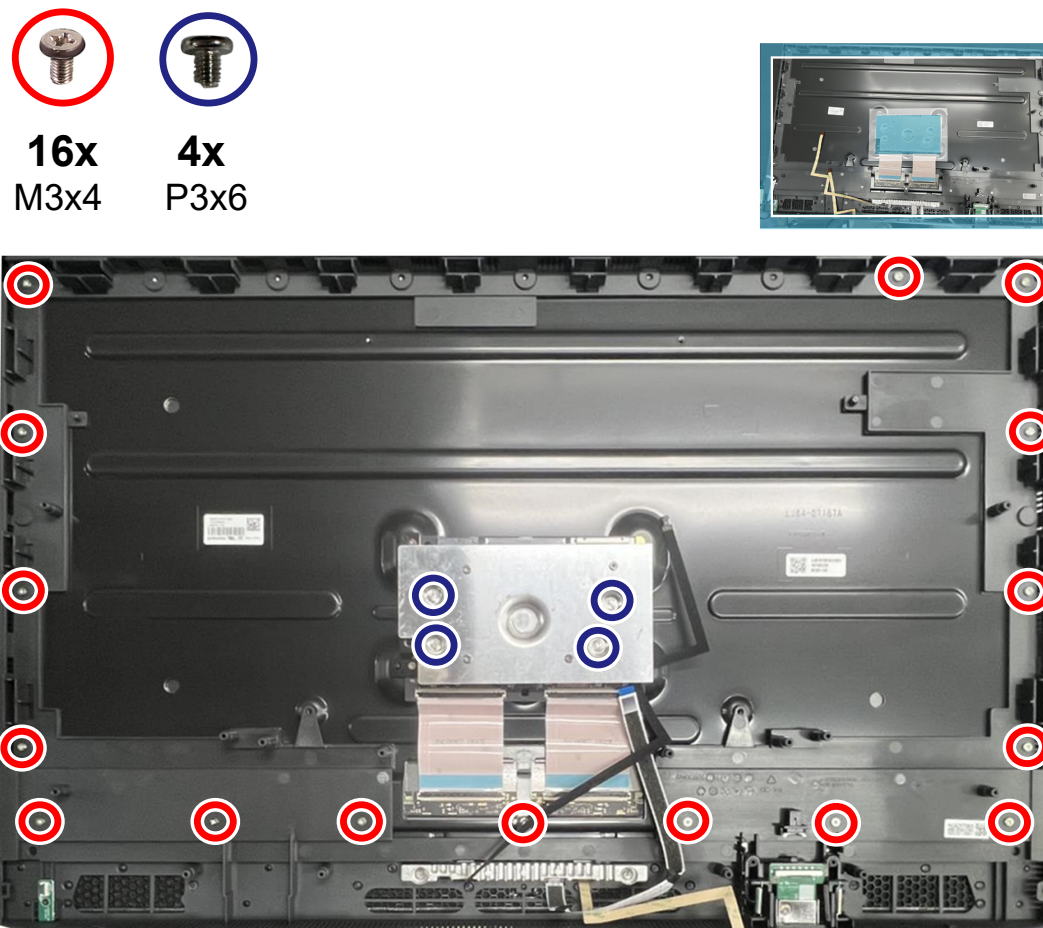


Figura 24. Volver a colocar los tornillos

Pasos

1. Alinee el marco central con el panel de la pantalla y coloque aquel en este.
2. Vuelva a colocar los dieciséis tornillos (M3x4) que fijan el embellecedor frontal al panel de la pantalla.
3. Coloque el disipador térmico y vuelva a colocar los cuatro tornillos (P3x6) para fijarlo al panel de la pantalla.

Pasos siguientes

1. Instale la [protección metálica](#).
2. Instale el [altavoz](#).
3. Instale la [cubierta posterior](#).
4. Instale el [pedestal](#).
5. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Placa de LED y módulo de la cámara web


Retirar la placa de LED y el módulo de la cámara web

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Retire el [pedestal](#).
3. Retire la [cubierta posterior](#).
4. Retire el [altavoz](#).
5. Retire la [protección metálica](#).
6. Retire el [marco central](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa de LED y el módulo de la cámara web, y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

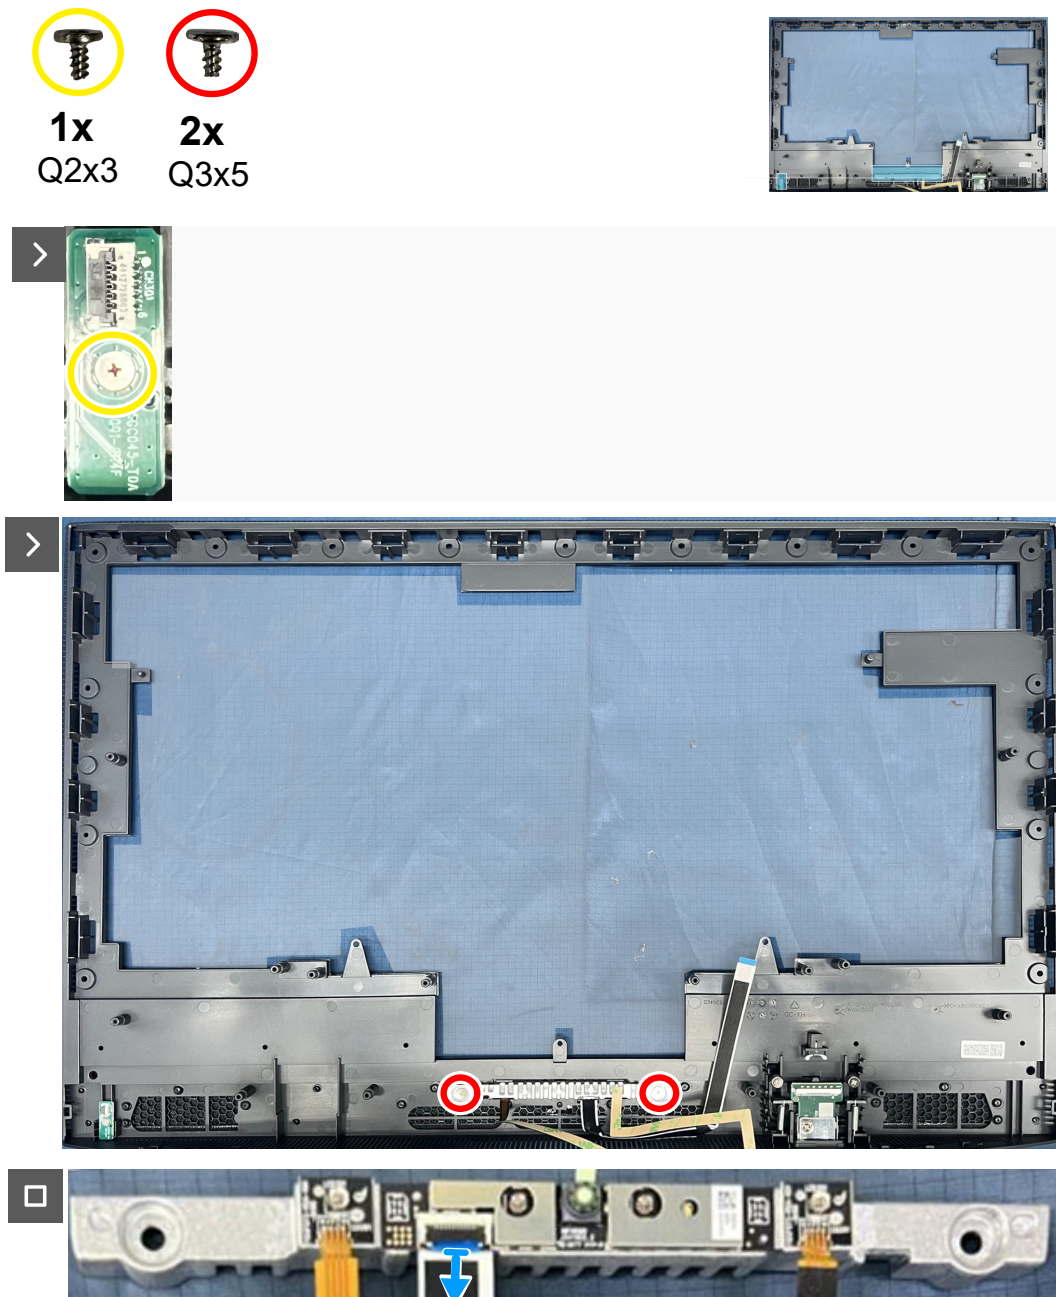

Pasos

1. Retire el tornillo (Q2x3) que fija la placa de LED al marco central.
2. Retire los dos tornillos (Q3x5) que fijan el módulo de la cámara web al marco central.

Instalar la placa de LED y del módulo de la cámara web

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa de LED y el módulo de la cámara web, y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

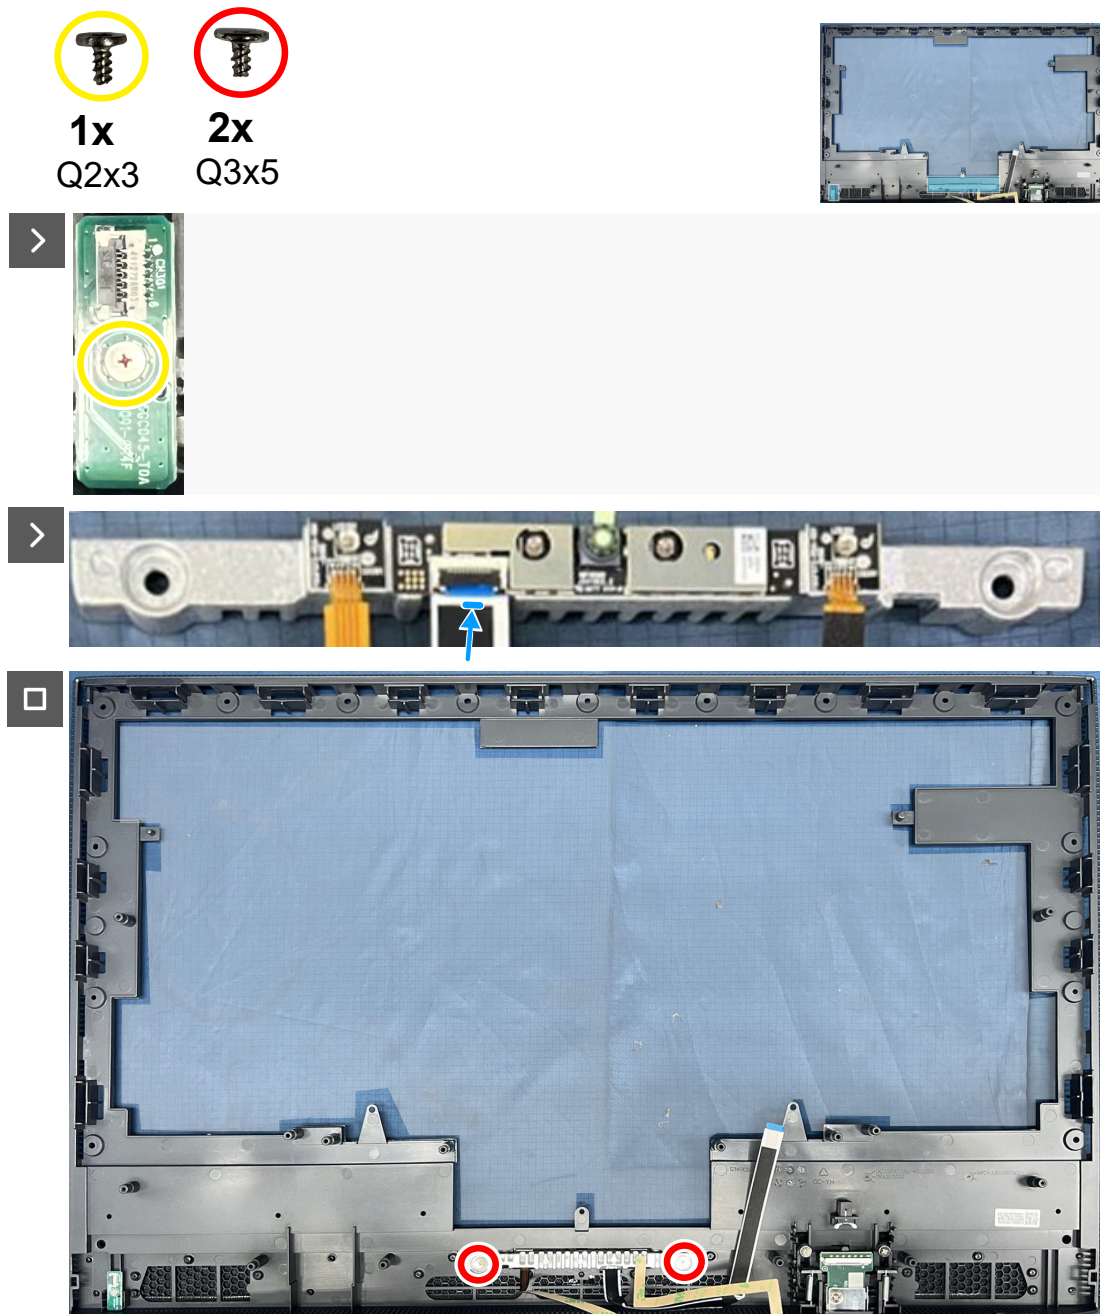


Figura 26. Instalar la placa de LED y del módulo de la cámara web

Pasos

1. Vuelva a colocar el tornillo (Q2x3) para fijar la placa de LED al marco central.
2. Vuelva a colocar los dos tornillos (Q3x5) para fijar el módulo de la cámara web al marco central.

Pasos siguientes

1. Instale el [marco central](#).
2. Instale la [protección metálica](#).
3. Instale el [altavoz](#).
4. Instale la [cubierta posterior](#).
5. Instale el [pedestal](#).
6. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Placa USB

Retirar la placa USB

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Retire el [pedestal](#).
3. Retire la [cubierta posterior](#).
4. Retire el [altavoz](#).
5. Retire la [protección metálica](#).
6. Retire el [marco central](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa USB y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

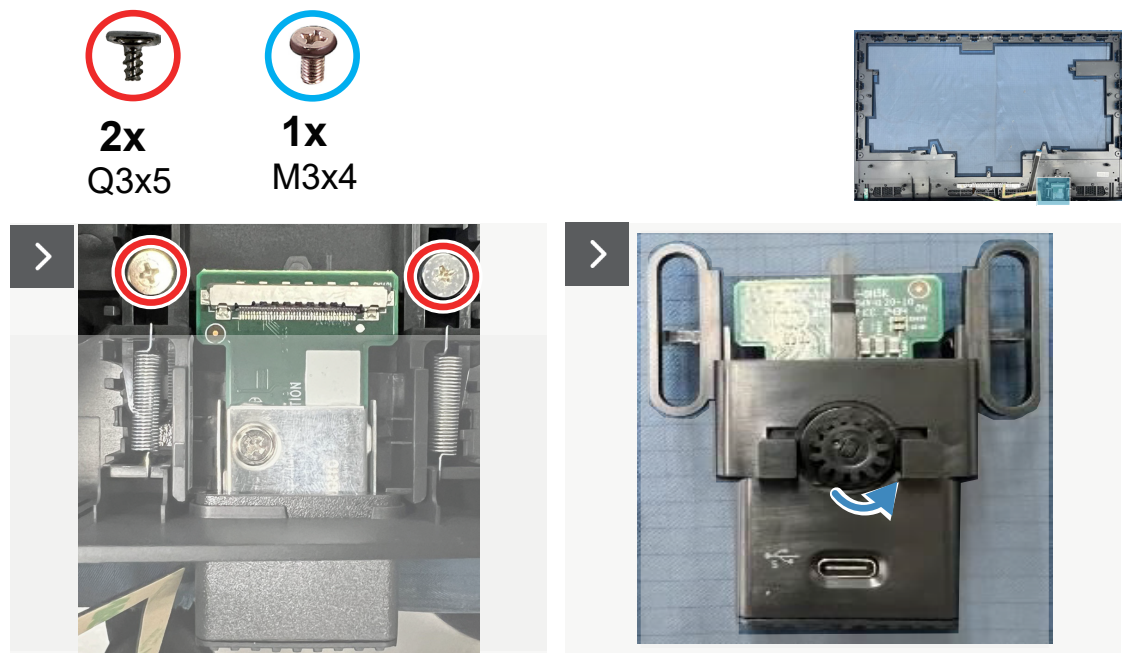




Figura 27. Retirar la placa USB

Pasos

1. Retire los dos tornillos (Q3x5) para quitar el módulo USB del marco central.
2. Retire la cubierta frontal USB y la cubierta posterior USB.
3. Retire el tornillo (M3x4) que fija la placa USB a la parte inferior del soporte.


Instalar la placa USB

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa USB y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

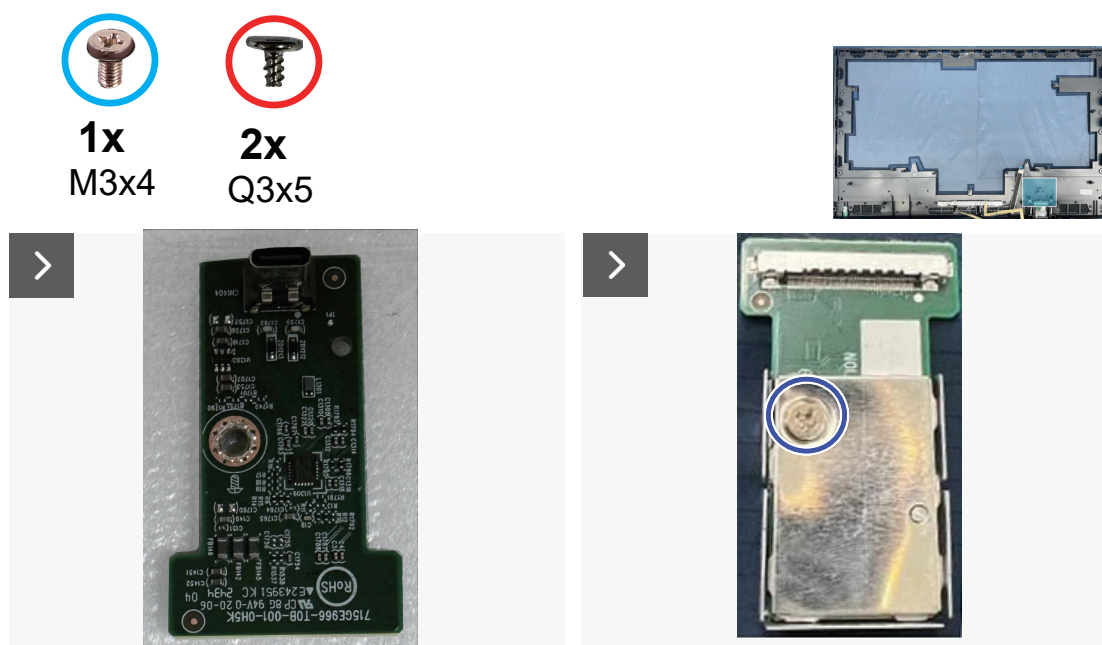

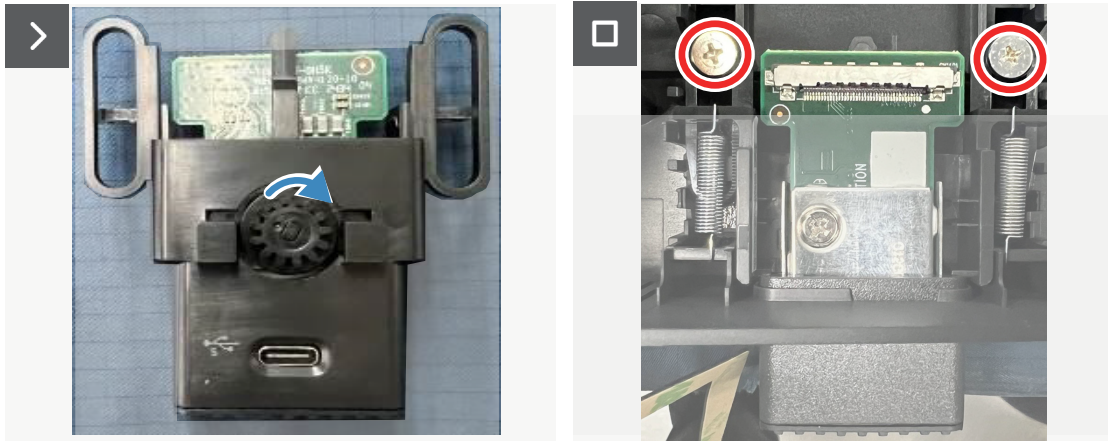


Figura 28. Instalar la placa USB

Pasos

1. Vuelva a colocar el tornillo (M3x4) que fija la placa USB a la parte inferior del soporte.
2. Vuelva a colocar la cubierta frontal USB y la cubierta posterior USB.
3. Vuelva a colocar los dos tornillos (Q3x5) que fijan la placa USB al marco central.

Pasos siguientes

1. Instale el [marco central](#).
2. Instale la [protección metálica](#).
3. Instale el [altavoz](#).
4. Instale la [cubierta posterior](#).
5. Instale el [pedestal](#).
6. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Placa del teclado

Retirar la placa del teclado

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento de la sección [Antes de trabajar en el interior del monitor](#).
2. Retire el [pedestal](#).
3. Retire la [cubierta posterior](#).

Acerca de la tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa del teclado y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



Figura 29. Retirar la placa del teclado y desconectar los cables

Pasos

1. Retire los tres tornillos (Q2X3) que fijan la placa del teclado a la cubierta posterior.
2. Retire la placa del teclado de la cubierta posterior.
3. Desconecte los cables de los conectores de la placa del teclado.

Instalar la placa del teclado

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, retire el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Acerca de esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación de la placa del teclado y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

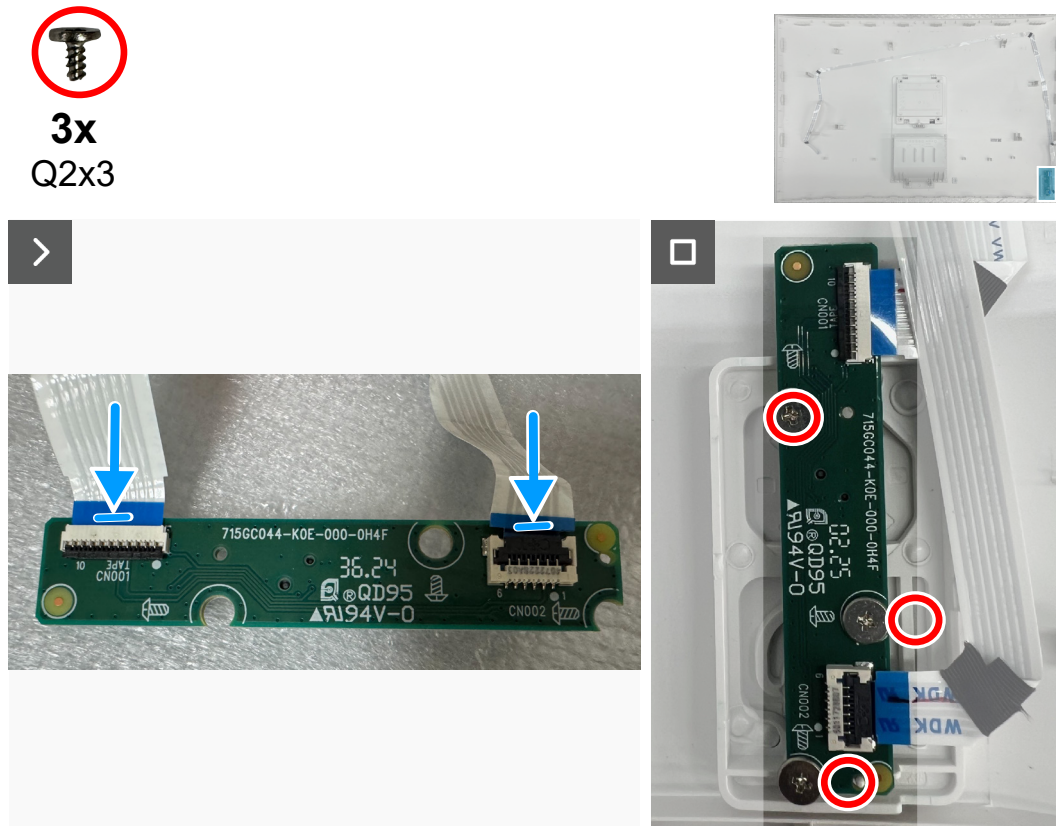


Figura 30. Conectar los cables e instalar la tarjeta del teclado

Pasos

1. Conectar los cables a los conectores de la placa del teclado.
2. Alinee y coloque la placa del teclado en la cubierta posterior.
3. Vuelva a colocar los tres tornillos (Q2x3) para fijar la placa del teclado a la cubierta posterior.

Pasos siguientes

1. Instale la [cubierta posterior](#).
2. Instale el [pedestal](#).
3. Siga el procedimiento de la sección [Después de trabajar en el interior del monitor](#).

Información reguladora

Avisos FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas

Para obtener detalles acerca de los avisos FCC y otra información sobre normativas, consulte el sitio web sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Base de datos de productos de la UE para la etiqueta energética y hoja de información del producto

S3225QC: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407>

Contactar con Dell

Para ponerse en contacto con Dell en referencia a ventas, soporte técnico o problemas de servicio de atención al cliente. Consulte el sitio web www.dell.com/contactdell.

- ① **NOTA:** La disponibilidad varía en función del país, región o producto, y algunos servicios podrían no estar disponibles en su país.
- ① **NOTA:** Si no tiene una conexión activa a Internet, puede encontrar información de contacto acerca de su recibo de compra, factura de transporte, factura o catálogo de productos de Dell.