

Moniteur Dell 32 Plus 4K QD-OLED S3225QC

Instructions de démontage

Remarques, avertissements et mises en garde

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre produit.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et indique comment éviter le problème.

 **MISE EN GARDE** : Un signe MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Table des matières

Instructions de sécurité	4
Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur	4
Après avoir travaillé à l'intérieur de votre moniteur	4
Démontage et remontage	5
Outils recommandés	5
Liste des vis	5
Socle	7
Enlever le socle	7
Installer le socle	8
Couvercle arrière	9
Enlever le couvercle arrière	9
Installer le couvercle arrière	11
Haut-parleur	13
Enlever le haut-parleur	13
Installer le haut-parleur	15
Blindage métallique	17
Enlever le blindage métallique	17
Installer le blindage métallique	19
Carte du système, carte d'alimentation et ventilateur	21
Enlever la carte du système, la carte d'alimentation et le ventilateur	21
Installer la carte du système, la carte d'alimentation et le ventilateur	24
Cadre central	27
Enlever le cadre central	27
Installer le cadre central	28
Carte LED et module de webcam	29
Enlever la carte LED et le module de webcam	29
Installer la carte LED et le module de webcam	30
Carte USB	31
Enlever la carte USB	31
Installer la carte USB	32
Carte du pavé	34
Enlever la carte du pavé	34
Installer la carte du pavé	35
Informations relatives à la réglementation	36
Règlements de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires	36
Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la fiche d'information sur le produit	36
Contacter Dell	37

Instructions de sécurité

Lisez et respectez les instructions de sécurité suivantes afin de protéger votre moniteur contre des dommages et pour votre sécurité. Sauf indication contraire, toutes les procédures figurant dans ce document supposent que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

REMARQUE : Avant d'utiliser ce moniteur, lisez les informations de sécurité qui ont été fournies avec ce moniteur et celles imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

MISE EN GARDE : L'utilisation de contrôles, des réglages ou des procédures autres que ceux spécifiés dans la présente documentation risquent de vous exposer à des chocs, des électrocutions et/ou des dangers mécaniques.

AVERTISSEMENT : L'effet possible à long terme de l'écoute d'un son à fort volume avec un casque (sur un moniteur qui le supporte) peut endommager votre capacité auditive.

- Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution.
 - L'écran est fragile et peut être endommagé par une chute ou un contact avec un objet pointu.
 - Assurez-vous toujours que votre moniteur est électriquement conçu pour fonctionner avec le courant disponible dans votre région.
 - Conservez le moniteur à température ambiante. Des conditions trop froides ou trop chaudes peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
 - Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise électrique proche et facilement accessible.
- Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface humide ou à proximité de l'eau.
- Ne soumettez pas le moniteur à de fortes vibrations ou à des impacts violents. Évitez par exemple de placer le moniteur dans le coffre d'une voiture.
- Débranchez le moniteur si vous prévoyez de le laisser inutilisé pendant une période prolongée.
- Pour réduire le risque d'électrocution, n'ouvrez jamais le couvercle et ne touchez jamais l'intérieur du moniteur.
- Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour référence ultérieure. Conformez-vous aux consignes et avertissements indiqués sur cet appareil.
- Certains moniteurs peuvent être fixés sur un mur à l'aide d'un support VESA vendu séparément. Veillez à utiliser les spécifications VESA appropriées, comme indiqué dans la section sur le montage mural dans le Guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les instructions de sécurité, veuillez consulter le document Informations sur la sécurité, l'environnement et la réglementation (SERI) qui est livré avec votre moniteur.

Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur

Étapes

- Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts et quittez toutes les applications ouvertes.
 - Éteignez votre moniteur.
 - Débranchez votre moniteur et tous les périphériques connectés des prises électriques.
 - Déconnectez tous les périphériques et les appareils réseau connectés à votre moniteur, tels que le clavier, la souris et la station d'accueil.
- AVERTISSEMENT :** Lorsque vous débranchez un câble réseau, débranchez d'abord le câble de votre moniteur, puis débranchez le câble du périphérique réseau.
- Enlevez les cartes multimédia et le disque optique de votre moniteur si vous en avez.

Après avoir travaillé à l'intérieur de votre moniteur

AVERTISSEMENT : Si vous laissez des vis inutilisées ou desserrées à l'intérieur de votre moniteur, vous pourriez l'endommager gravement.

Étapes

- Remettez toutes les vis en place et assurez-vous qu'il ne reste plus de vis inutilisées à l'intérieur de votre moniteur.
- Connectez tous les appareils externes, périphériques ou câbles que vous avez débranchés avant de travailler sur votre moniteur.
- Remplacez les cartes multimédia, les disques ou toute autre pièce que vous avez retirée avant de travailler sur votre moniteur.
- Branchez votre moniteur et tous les périphériques connectés sur les prises électriques.
- Allumez votre moniteur.

Démontage et remontage

⚠ AVERTISSEMENT : Les informations contenues dans cette section sont uniquement pour les techniciens d'entretien agréés dans la région EMEA. Dell interdit aux utilisateurs de démonter le moniteur et tout dommage causé par un entretien non autorisé ne sera pas couvert par la garantie.

Outils recommandés

Les procédures décrites dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- Tournevis (tête Phillip, tête hexagonale)
- Traceur en plastique

Liste des vis

- i REMARQUE :** Lorsque vous enlevez les vis d'un composant, il est recommandé de noter le type et le nombre de vis, puis de les placer dans une boîte de rangement appropriée. Cela permet de s'assurer que le bon nombre de vis et le bon type de vis sont utilisés lorsque le composant est remplacé.
- i REMARQUE :** Certains ordinateurs ont des surfaces magnétiques. Vérifiez que les vis ne restent pas attachées sur ces surfaces lorsque vous remplacez un composant.
- i REMARQUE :** La couleur des vis peut varier en fonction de l'achat.

Tableau 1. Liste des vis

Composant	Type de vis	Nombre	Image des vis
Couvercle arrière	M4x10	4	
Haut-parleur	Q3x5	14	
Blindage métallique	P3x5	10	
Ventilateur	M2x5	2	
Carte du système	M3x6	4	
Carte d'alimentation	M3x6	4	
	M4x6	1	
Cadre central	M3x4	16	
Dissipateur thermique	P3x6	4	
Module de webcam	Q3x5	2	

Composant	Type de vis	Nombre	Image des vis
Carte LED	Q2x3	1	
Carte USB	Q3x5	2	
	M3x4	1	
Carte du pavé	Q2x3	3	

Socle

Enlever le socle

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur](#).

À propos de la tâche

L'image suivante indique l'emplacement du support et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

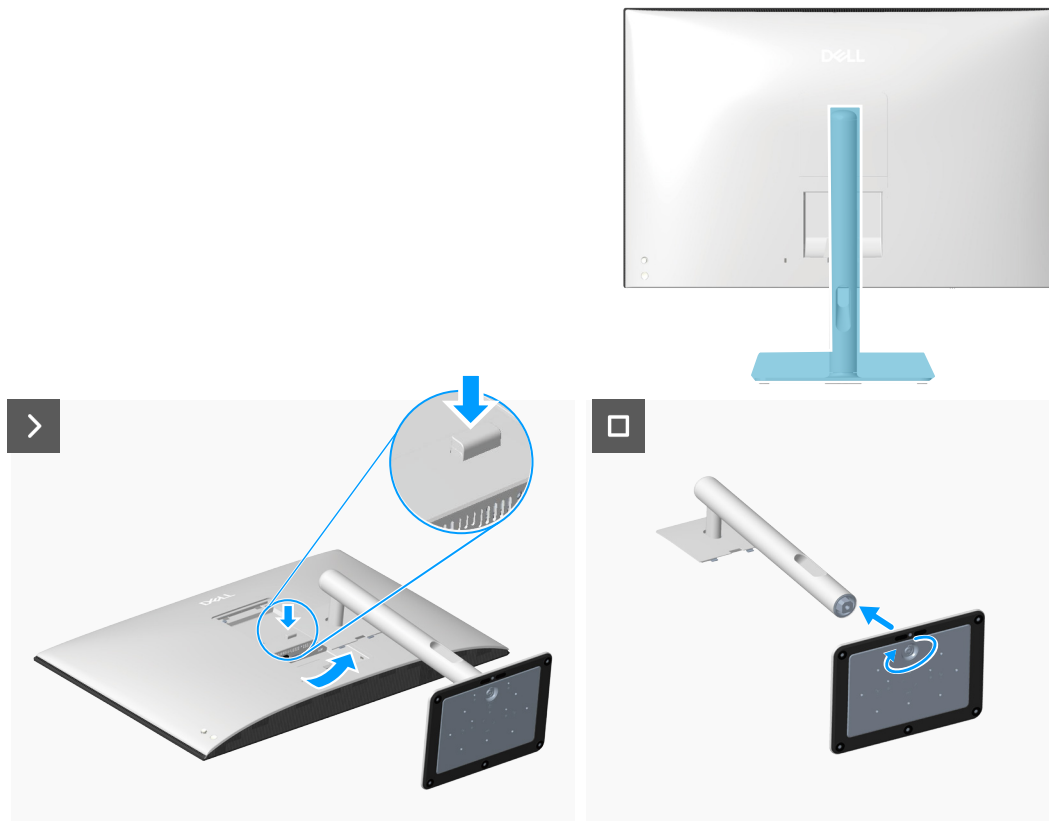


Figure 1. Enlever le socle

Étapes

1. Placez le moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une surface propre et plane.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et séparez le support du moniteur.
3. Ouvrez la poignée à vis en bas de la base du support et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la colonne de la base.
4. Détachez la colonne de support de la base du support.

Installer le socle

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du couvercle arrière et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

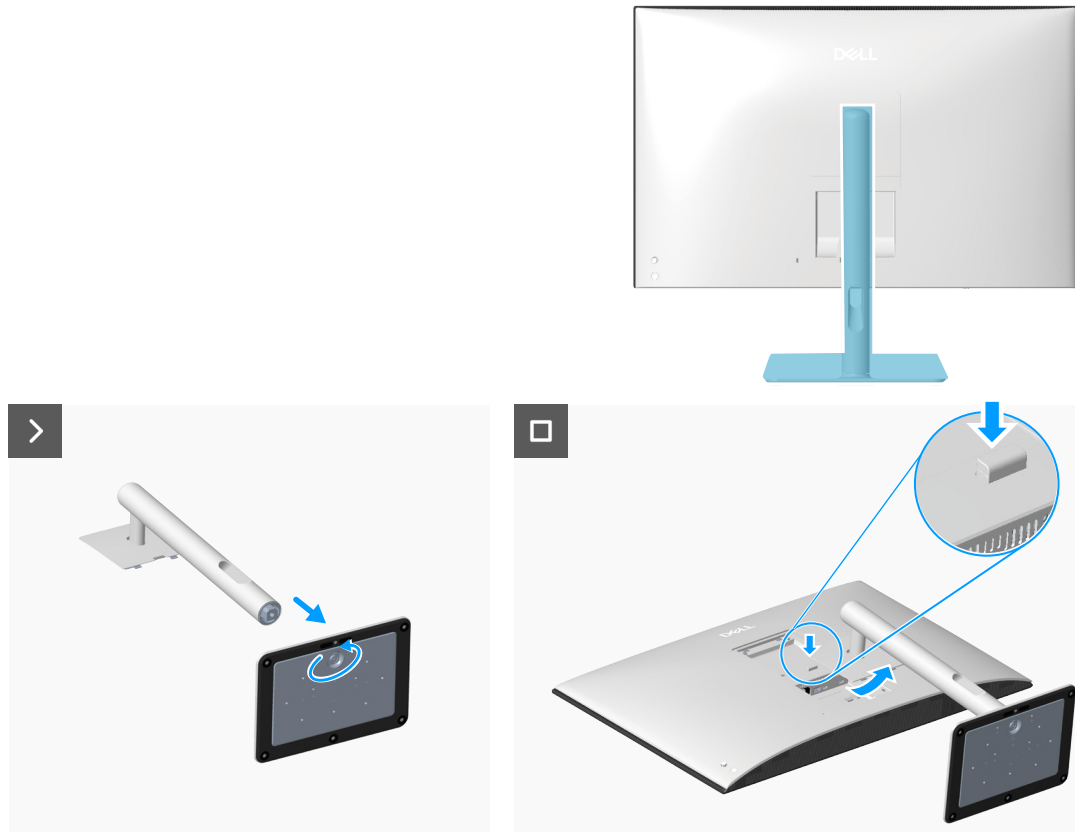


Figure 2. Installer le socle

Étapes

1. Alignez et insérez la colonne de support dans la base du support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
2. Ouvrez la poignée à vis située au bas de la base du socle et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'ensemble du socle.
3. Fermez la poignée à vis.
4. Alignez le montant de la colonne support avec les rainures à l'arrière du moniteur.
5. Faites glisser et appuyez doucement sur le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir travaillé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Couvercle arrière

Enlever le couvercle arrière

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).

À propos de la tâche

L'image suivante indique l'emplacement du couvercle arrière et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

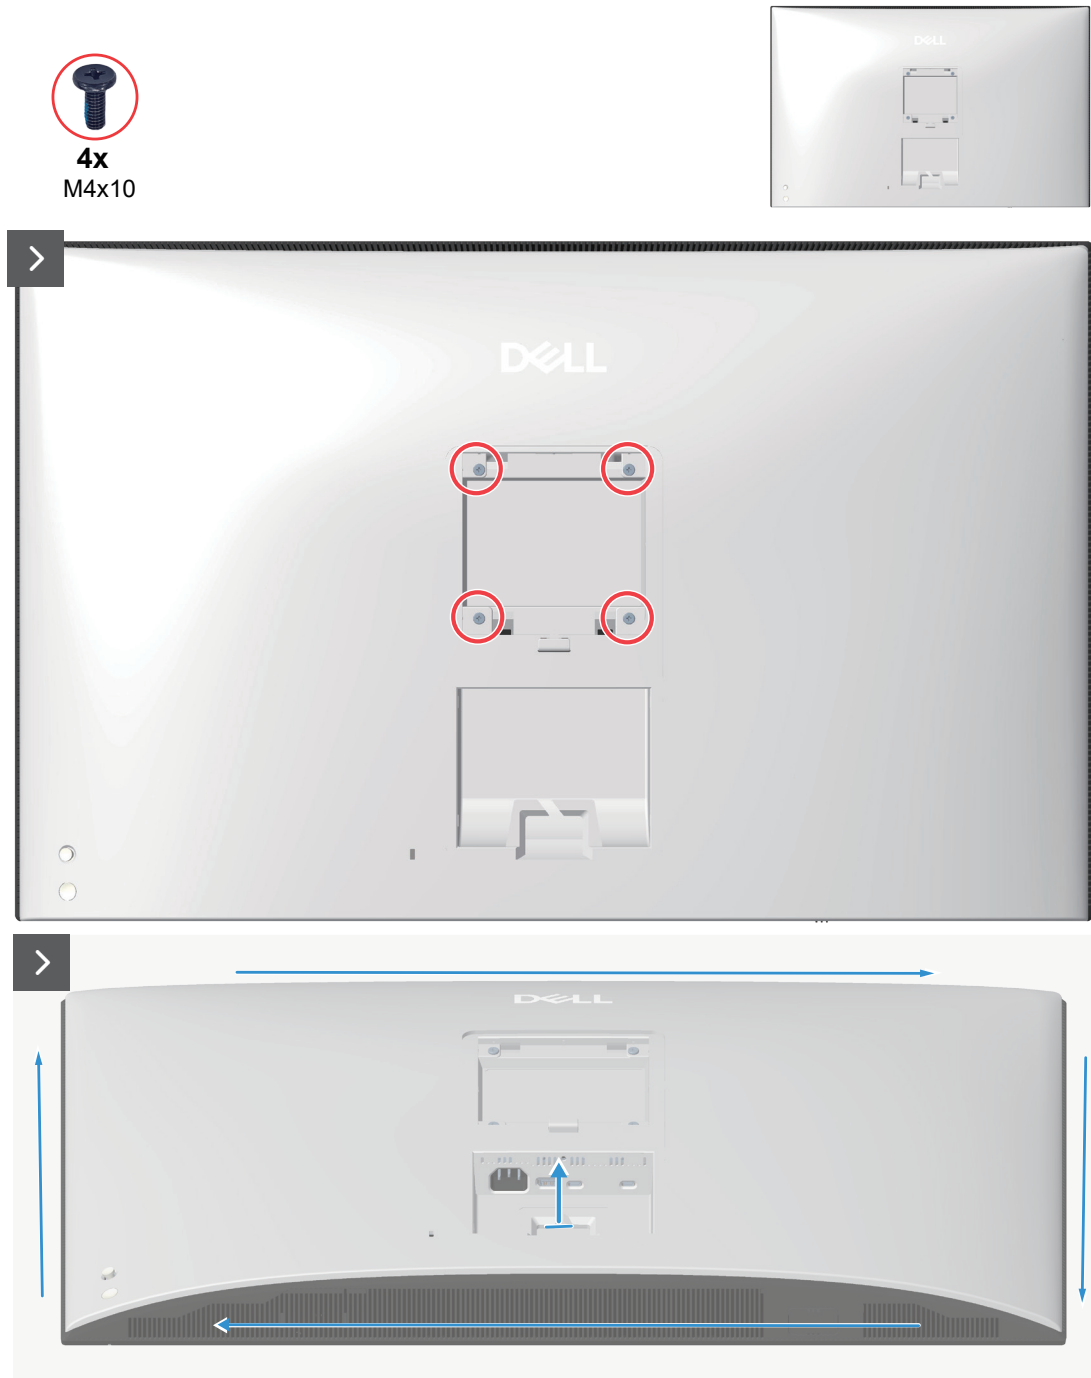


Figure 3. Enlever les vis et ouvrir le couvercle arrière

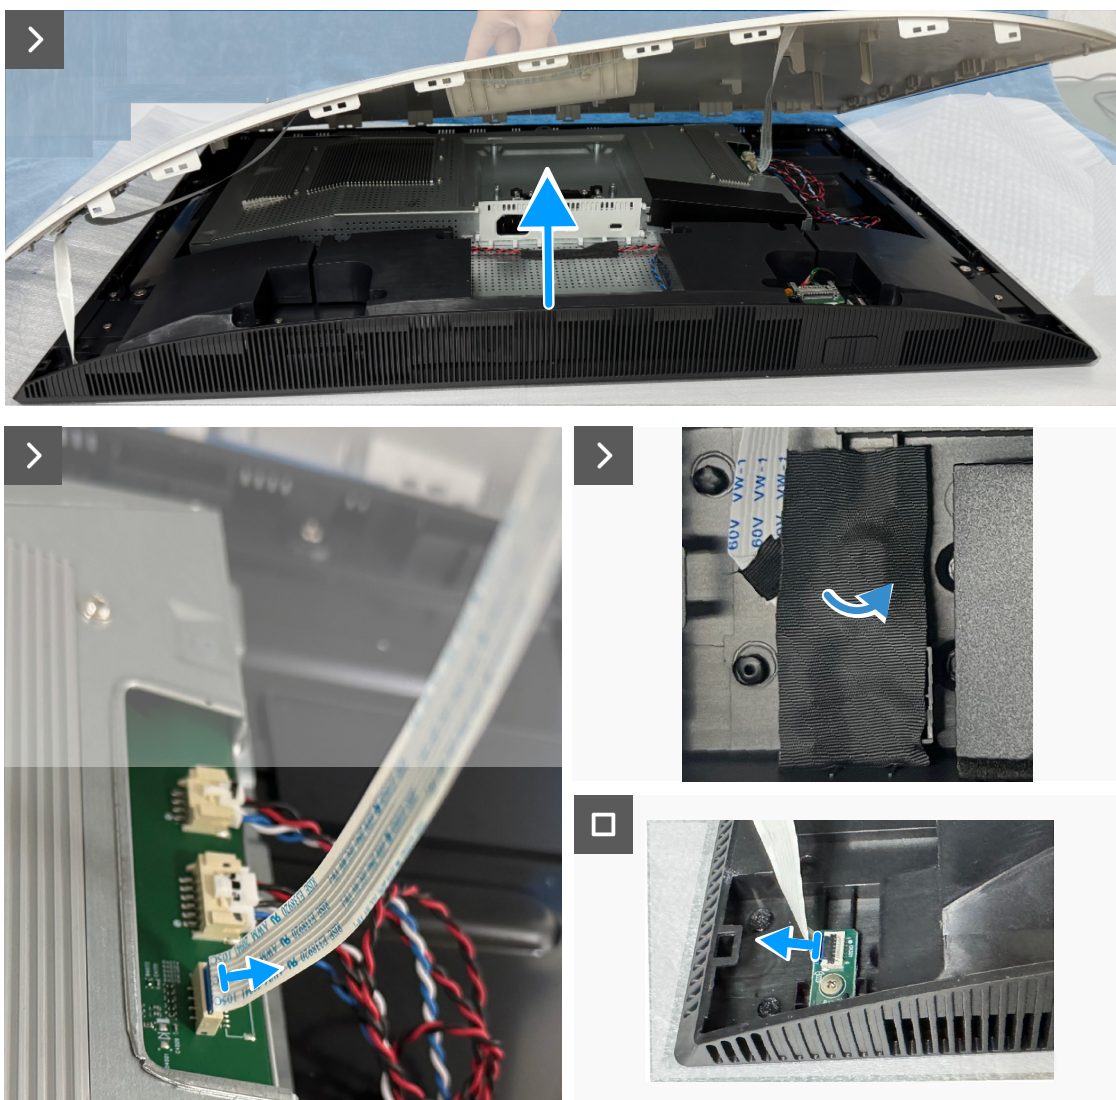


Figure 4. Débrancher les câbles de la carte du pavé et de la carte LED

Étapes

1. Enlevez les quatre vis (M4x10) qui attachent le couvercle arrière sur le châssis.
2. Avec une pointe en plastique, faites levier sur le couvercle arrière en commençant par le bord inférieur du moniteur.
3. Soulevez le couvercle arrière à partir du bord droit et débranchez le câble de la carte du pavé du connecteur de la carte du système.
4. Décollez la bande et débranchez le câble de la carte LED de la carte du pavé.

Installer le couvercle arrière

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du couvercle arrière et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

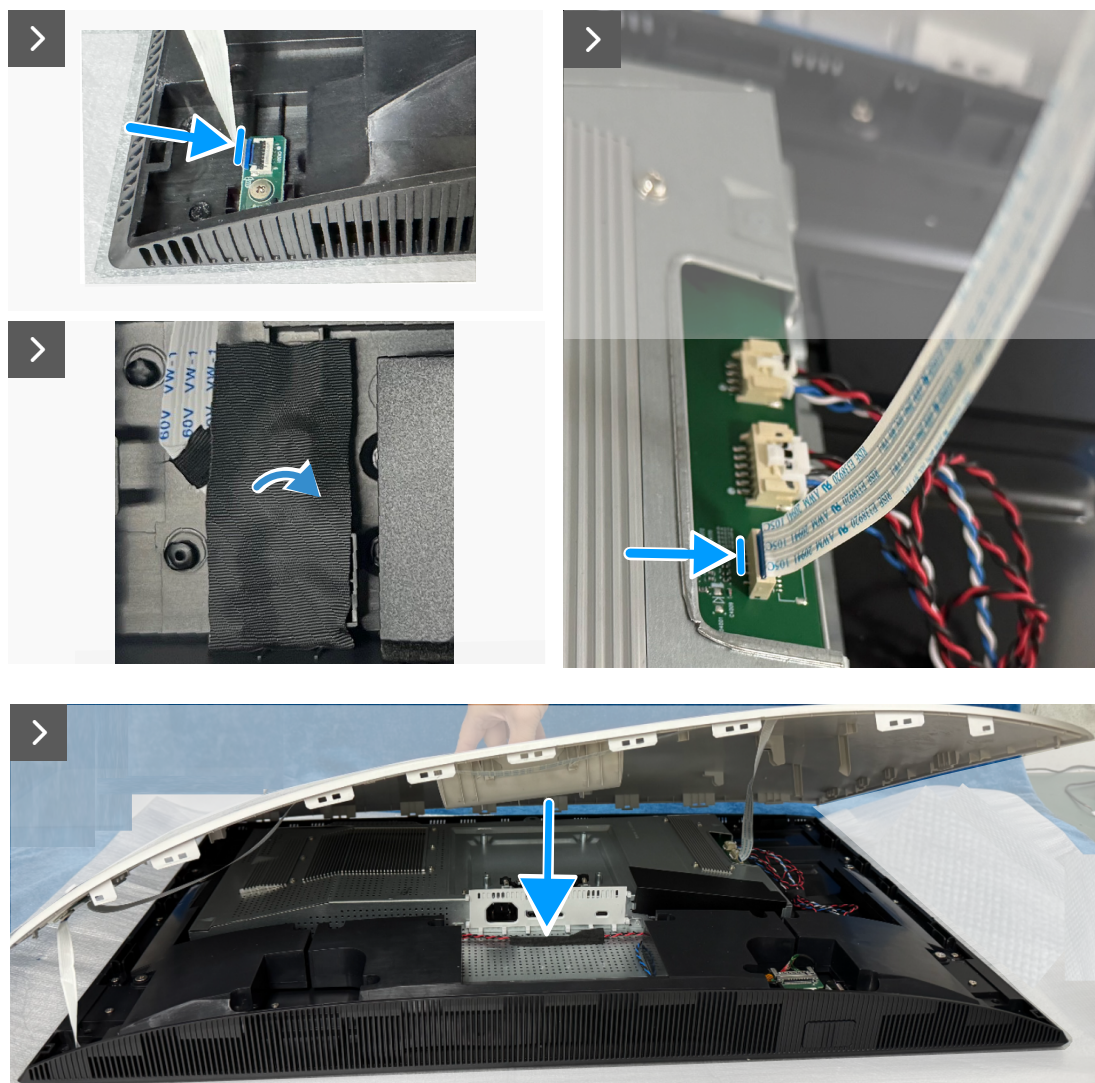


Figure 5. Brancher les câbles de la carte du pavé et de la carte LED

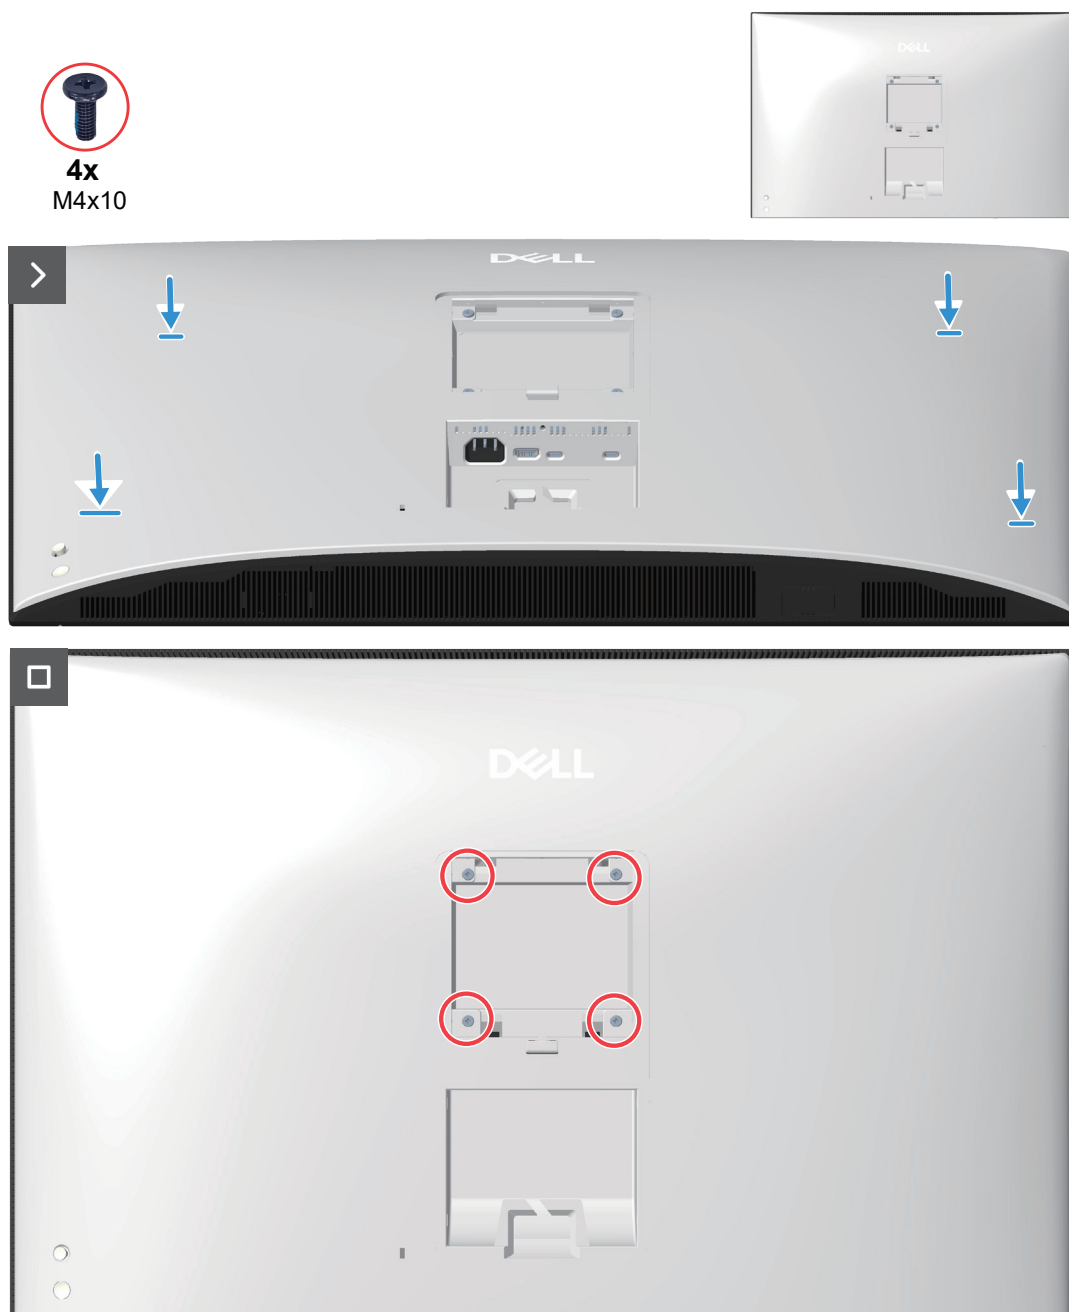


Figure 6. Remettre les vis

Étapes

1. Branchez le câble de la carte du pavé sur le connecteur de la carte du système.
2. Connectez le câble LED à la carte du pavé et collez le ruban adhésif.
3. Alignez les trous de vis du couvercle arrière avec les trous de vis du moniteur, et appuyez doucement sur les côtés pour mettre le couvercle arrière en place.
4. Remettez les quatre vis (M4x10) pour attacher le couvercle arrière sur le châssis.

Étapes suivantes

1. Installez le [socle](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir travaillé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Haut-parleur

Enlever le haut-parleur

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).

À propos de la tâche

L'image suivante indique l'emplacement du haut-parleur et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 7. Décoller les rubans pour fixer les câbles et le Mylar



14x
Q3x5

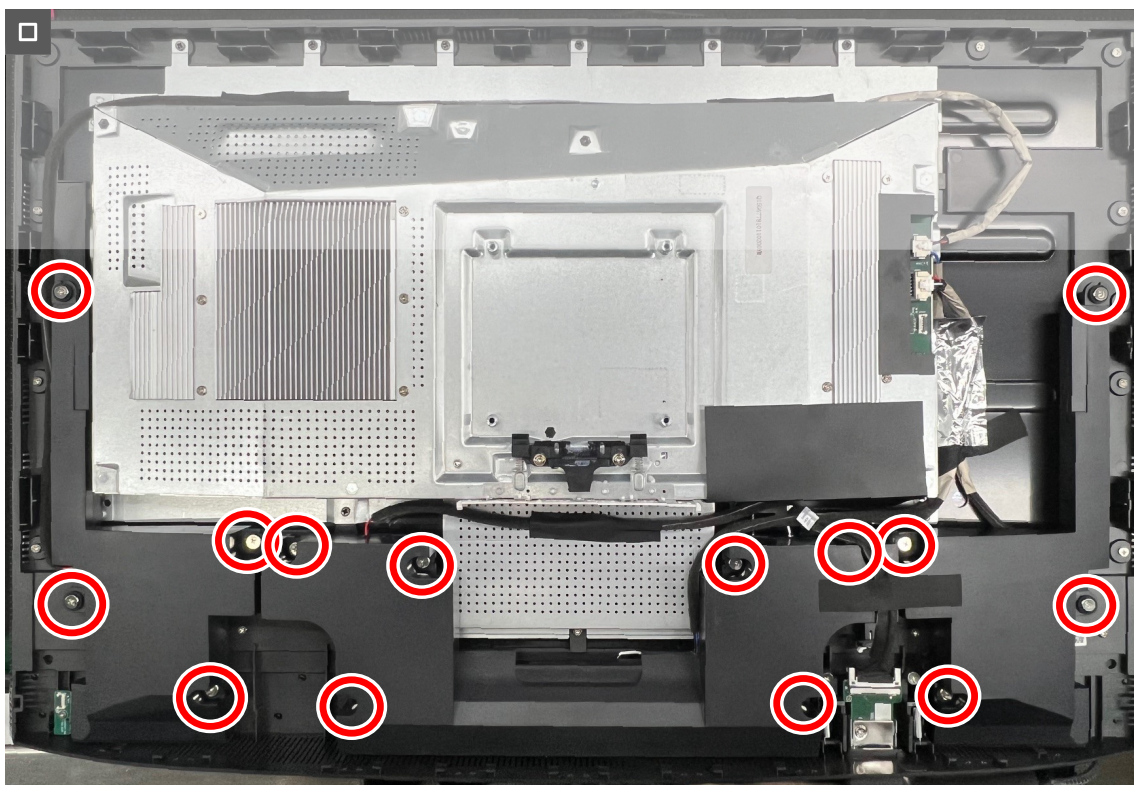
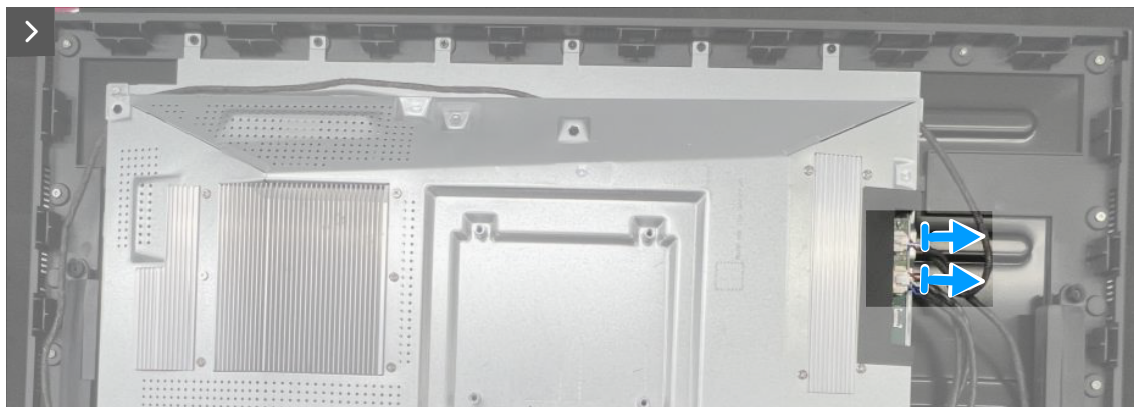


Figure 8. Débrancher les câbles du haut-parleur et enlever les vis

Étapes

1. Décollez les rubans et le Mylar qui attachent les câbles et le blindage métallique sur le panneau d'affichage.
2. Débranchez le câble du haut-parleur du connecteur de la carte du système.
3. Enlevez les quatorze vis (Q3x5) qui attachent les haut-parleurs sur le cadre central.
4. Soulevez le haut-parleur pour le retirer du moniteur.

Installer le haut-parleur

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du haut-parleur et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



14x
Q3x5

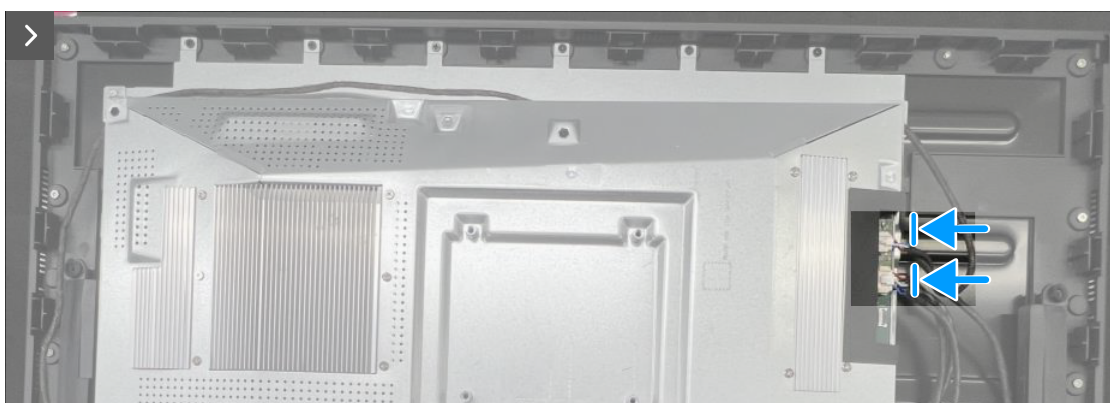
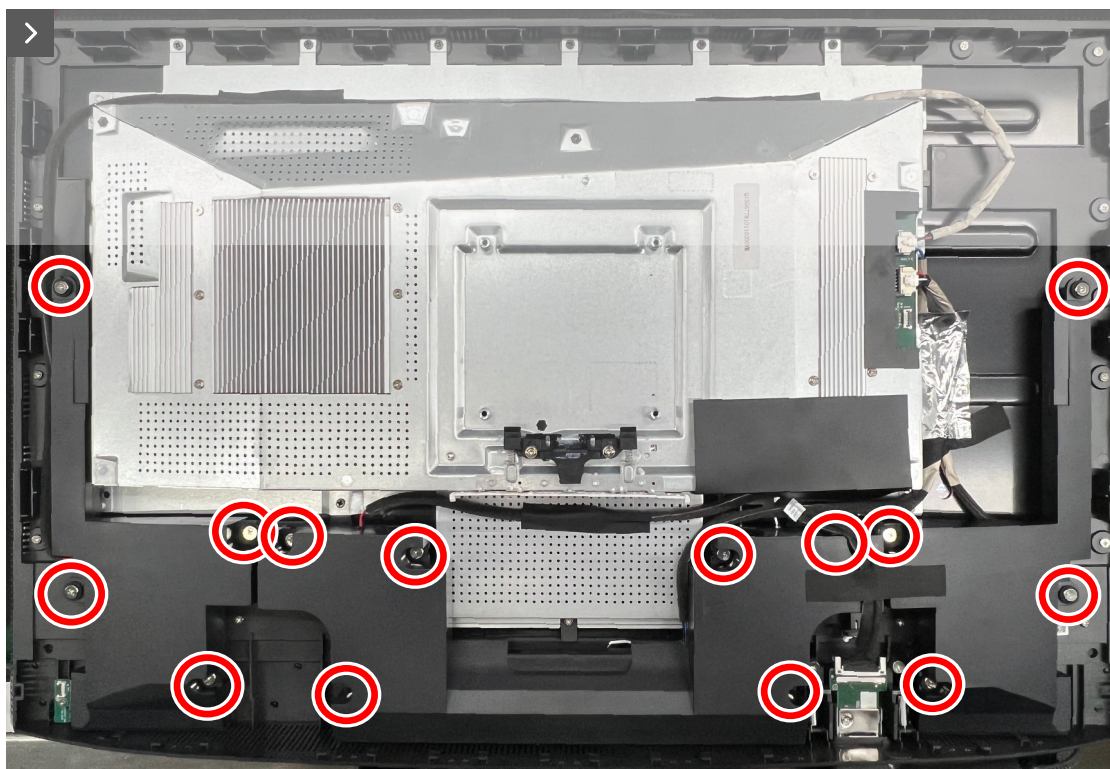


Figure 9. Installer les vis et brancher les câbles du haut-parleur

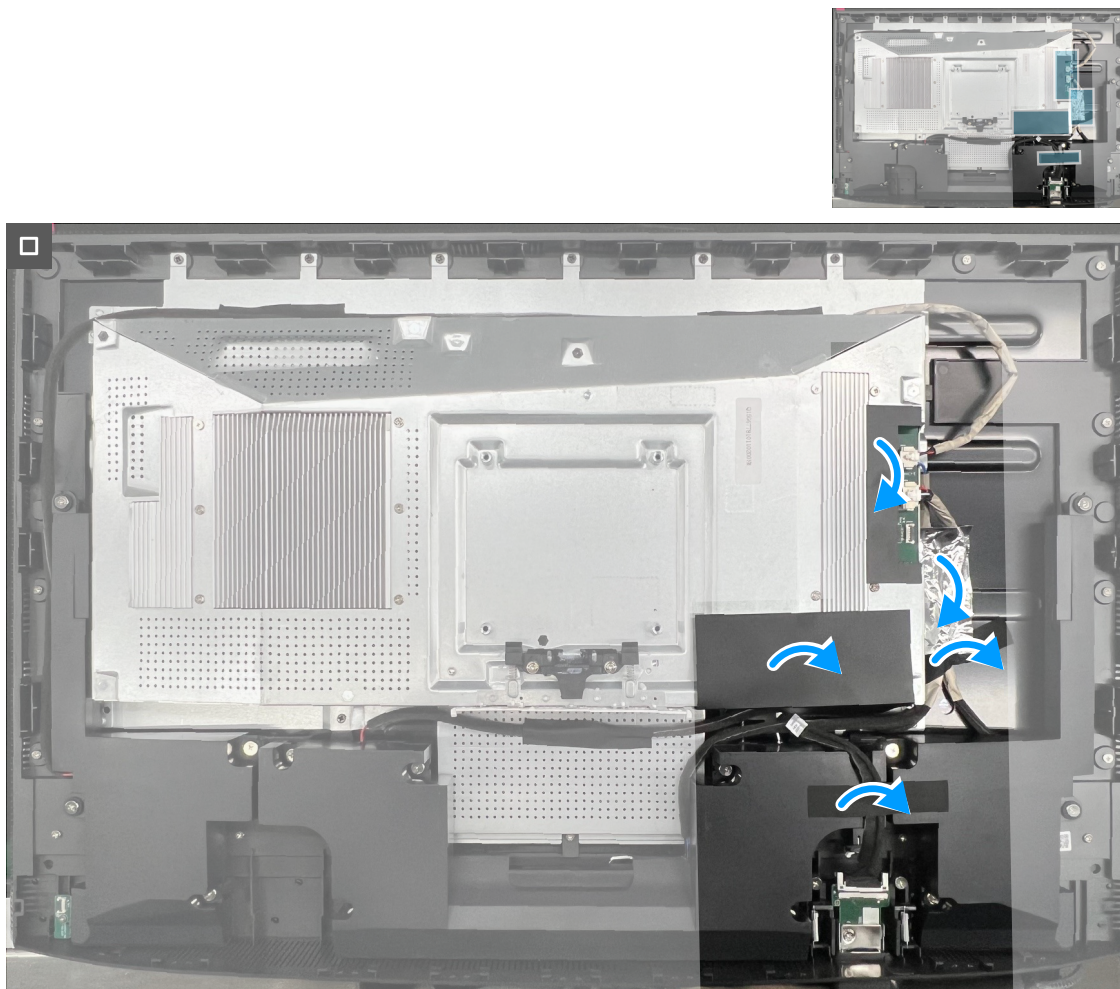


Figure 10. Coller les rubans et le Mylar pour fixer les câbles et le blindage métallique

Étapes

1. Alignez et placez les haut-parleurs dans les fentes du châssis.
2. Branchez le câble du haut-parleur sur le connecteur de la carte du système.
3. Alignez les trous de vis des haut-parleurs avec les trous de vis du cadre central.
4. Remettez les quatorze vis (Q3x5) pour attacher les haut-parleurs sur le cadre central.
5. Collez les rubans qui attachent les câbles et le blindage métallique sur le panneau d'affichage.

Étapes suivantes

1. Installez le [couvercle arrière](#).
2. Installez le [socle](#).
3. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir travaillé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Blindage métallique

Enlever le blindage métallique

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).
4. Enlevez le [haut-parleur](#).

À propos de la tâche

L'image suivante indique l'emplacement du blindage métallique et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

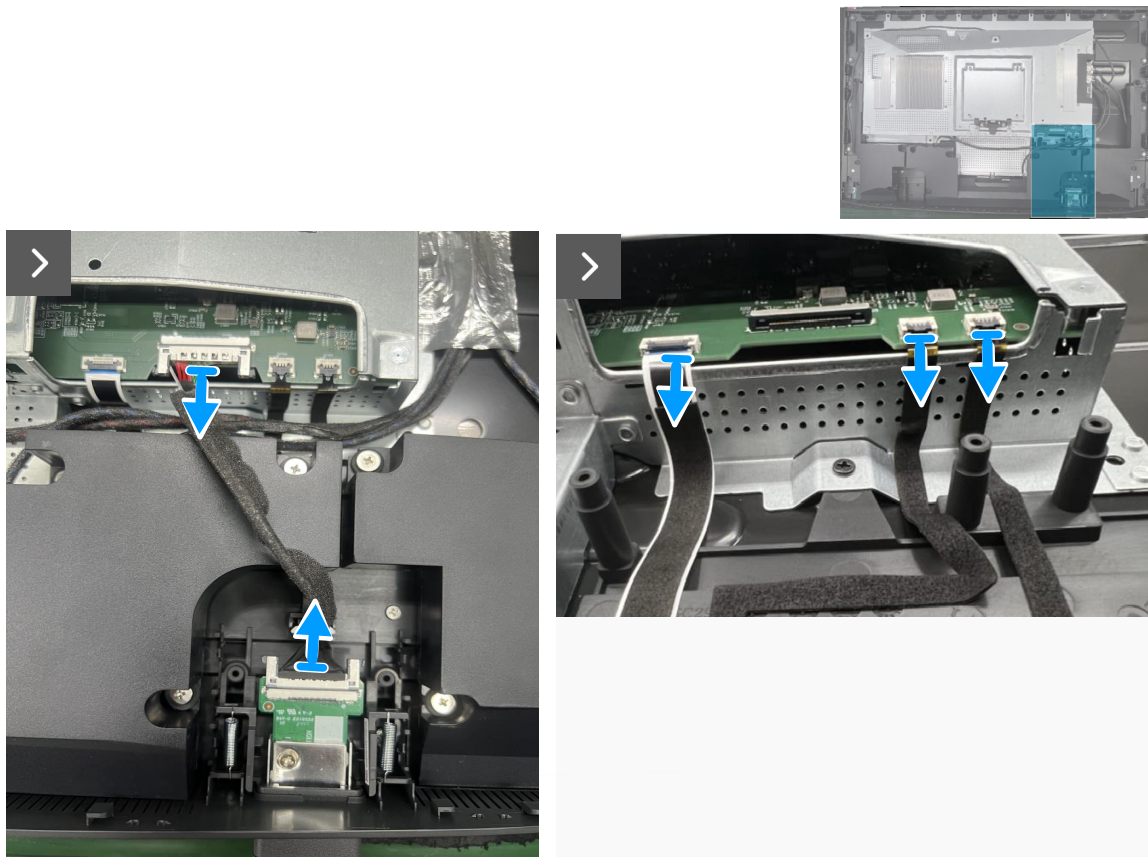


Figure 11. Débrancher le câble USB et les câbles IR



10x
P3x5

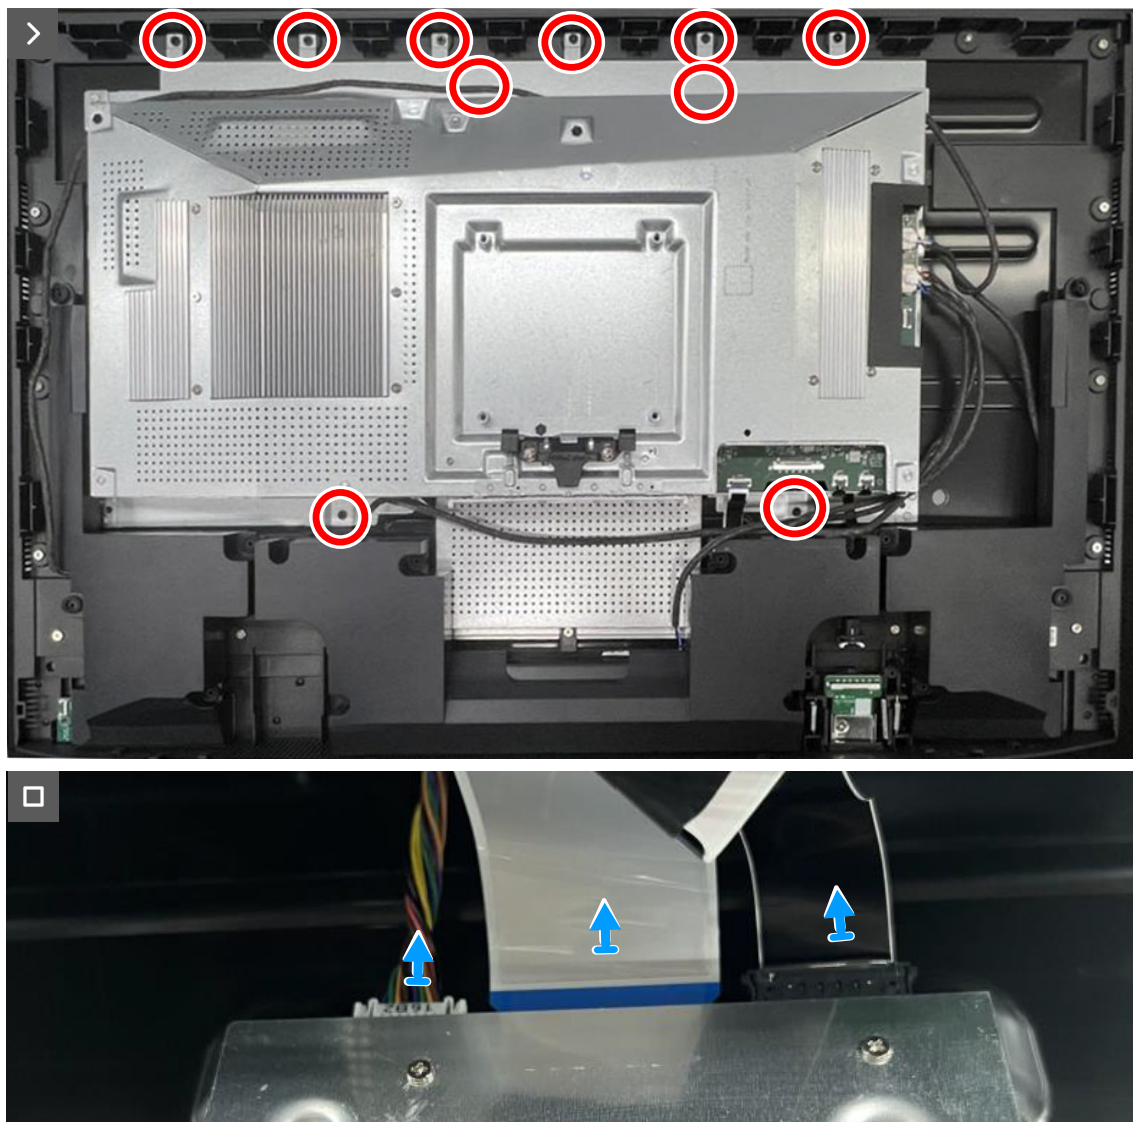
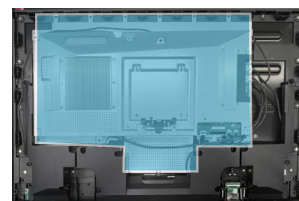


Figure 12. Enlever les vis et débrancher les câbles d'affichage

Étapes

1. Débranchez le câble de la carte du système, le câble de la carte USB, le câble du module de webcam et le câble IR des connecteurs de la carte du système et du panneau d'affichage.
2. Enlevez les dix vis (P3x5) qui attachent le blindage métallique sur le cadre central.
3. Soulevez partiellement le blindage métallique et débranchez les câbles d'affichage du connecteur sur le panneau d'affichage.

Installer le blindage métallique

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du couvercle arrière et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



10x
P3x5

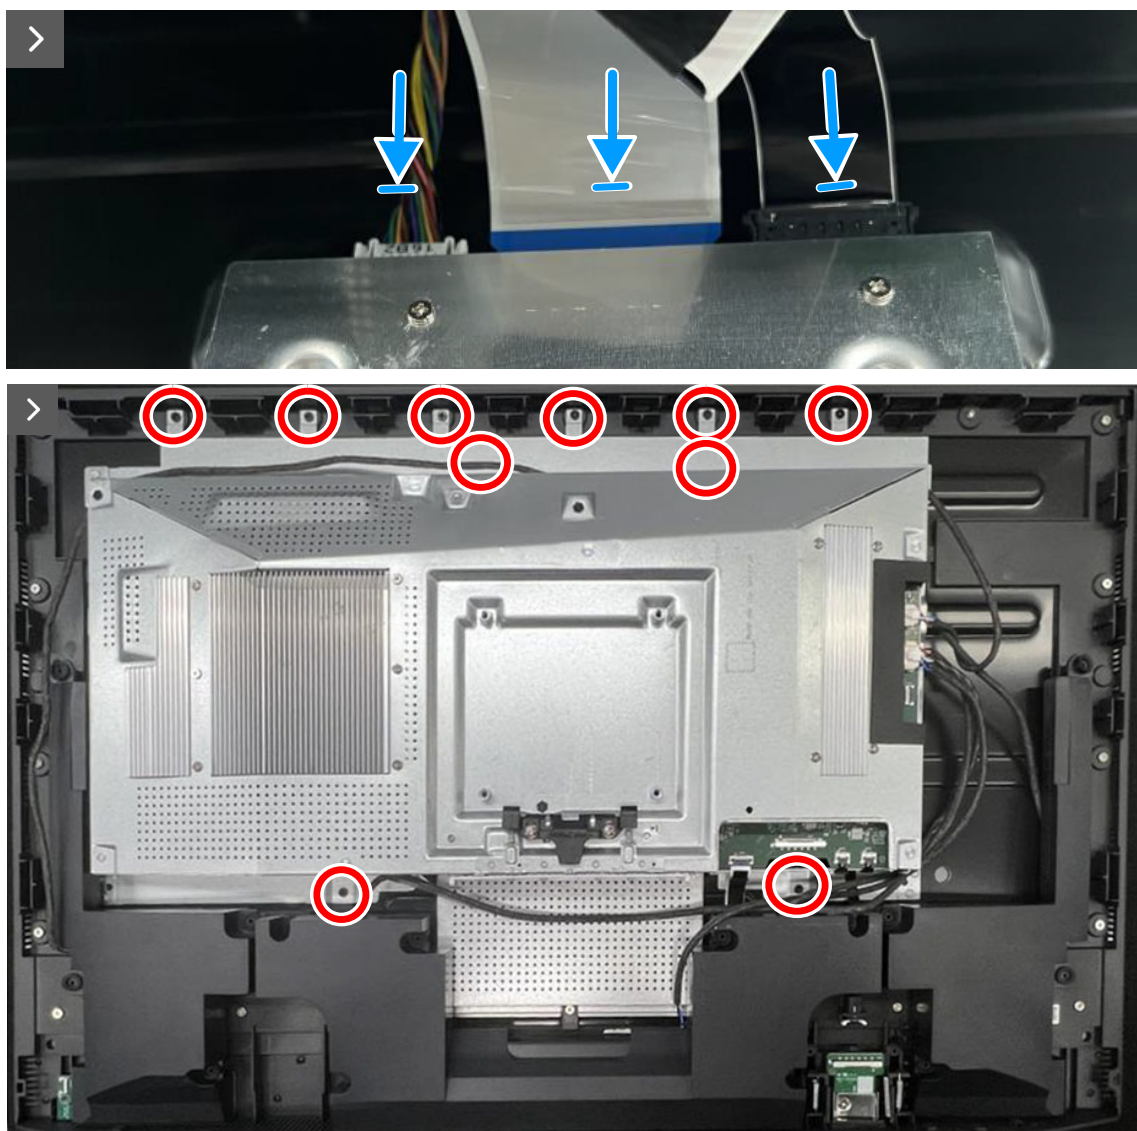


Figure 13. Brancher les câbles d'affichage et remettre les vis

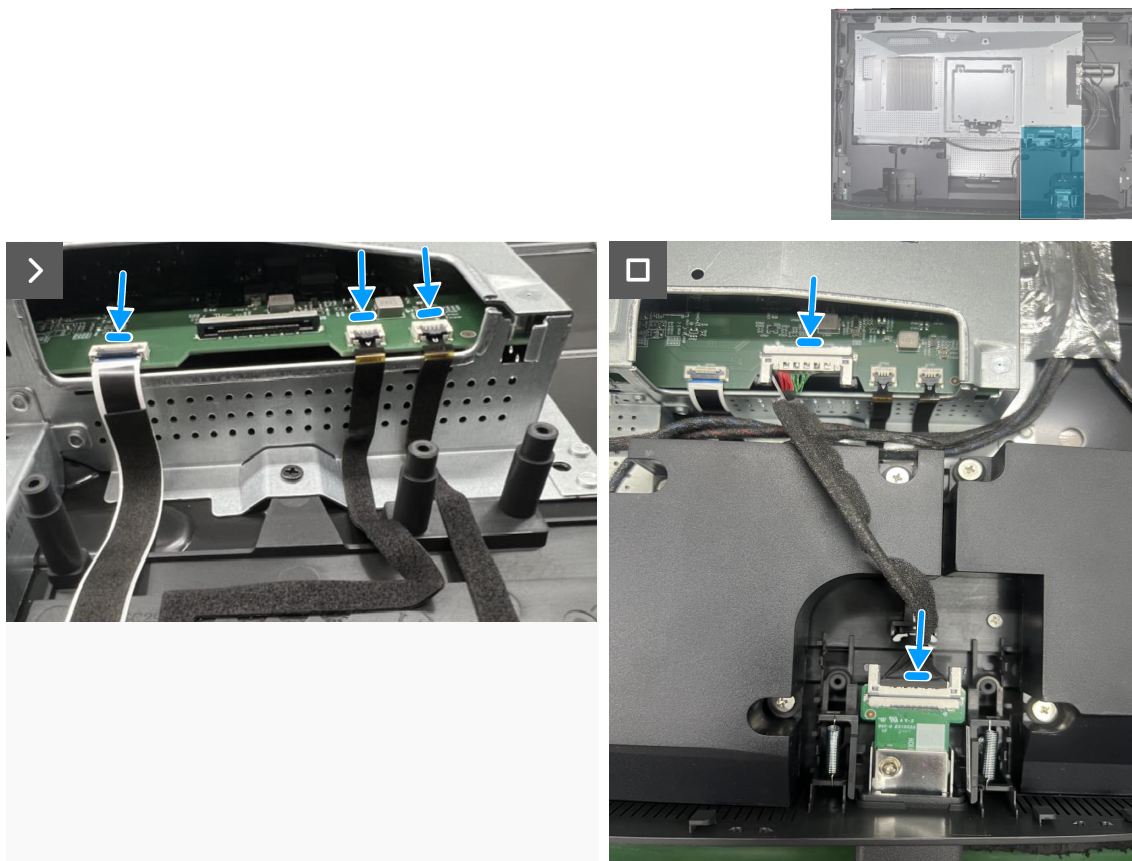


Figure 14. Brancher les câbles USB et les câbles IR

Étapes

1. Branchez les câbles d'affichage sur les connecteurs du panneau d'affichage.
2. Alignez les trous de vis du blindage métallique avec les trous de vis du panneau d'affichage.
3. Remettez les dix vis (P3x5) pour attacher le blindage métallique sur le panneau d'affichage.
4. Branchez le câble de la carte du système, le câble de la carte USB, le câble du module de webcam et le câble IR sur les connecteurs de la carte du système et du panneau d'affichage.

Étapes suivantes

1. Installez le [haut-parleur](#).
2. Installez le [couvercle arrière](#).
3. Installez le [socle](#).
4. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir travaillé à l'intérieur de votre moniteur](#).

Carte du système, carte d'alimentation et ventilateur

Enlever la carte du système, la carte d'alimentation et le ventilateur

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur](#).
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).
4. Enlevez le [haut-parleur](#).
5. Enlevez le [blindage métallique](#).

À propos de la tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte du système, la carte d'alimentation, le ventilateur et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

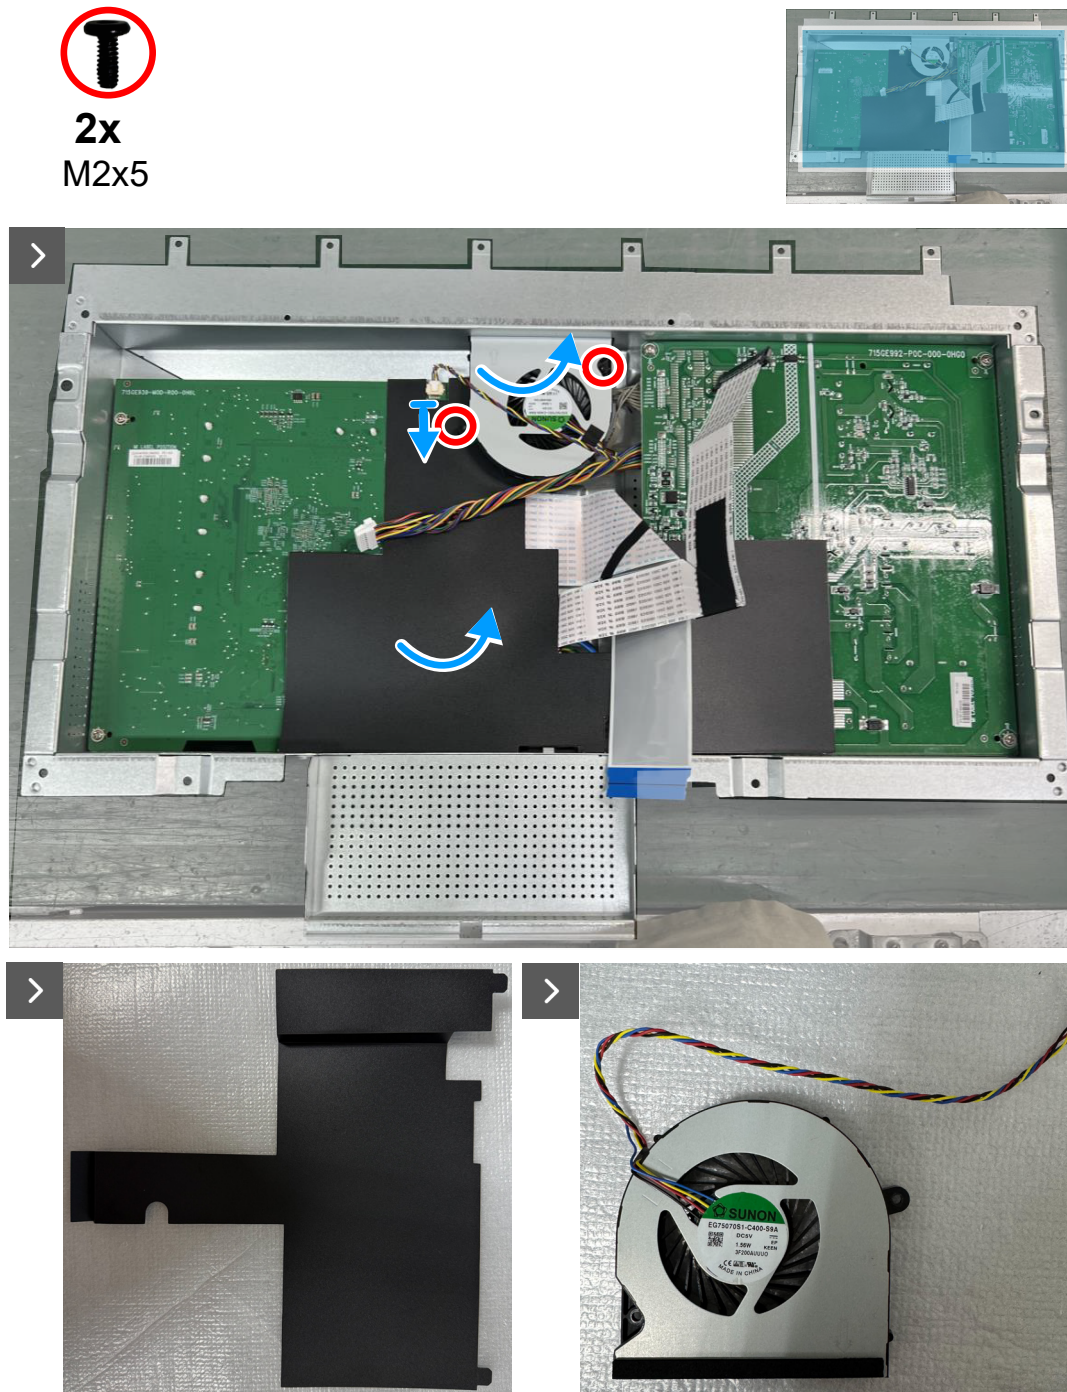


Figure 15. Enlever le ventilateur et le mylar



Figure 16. Enlever le couvercle des E/S du blindage métallique

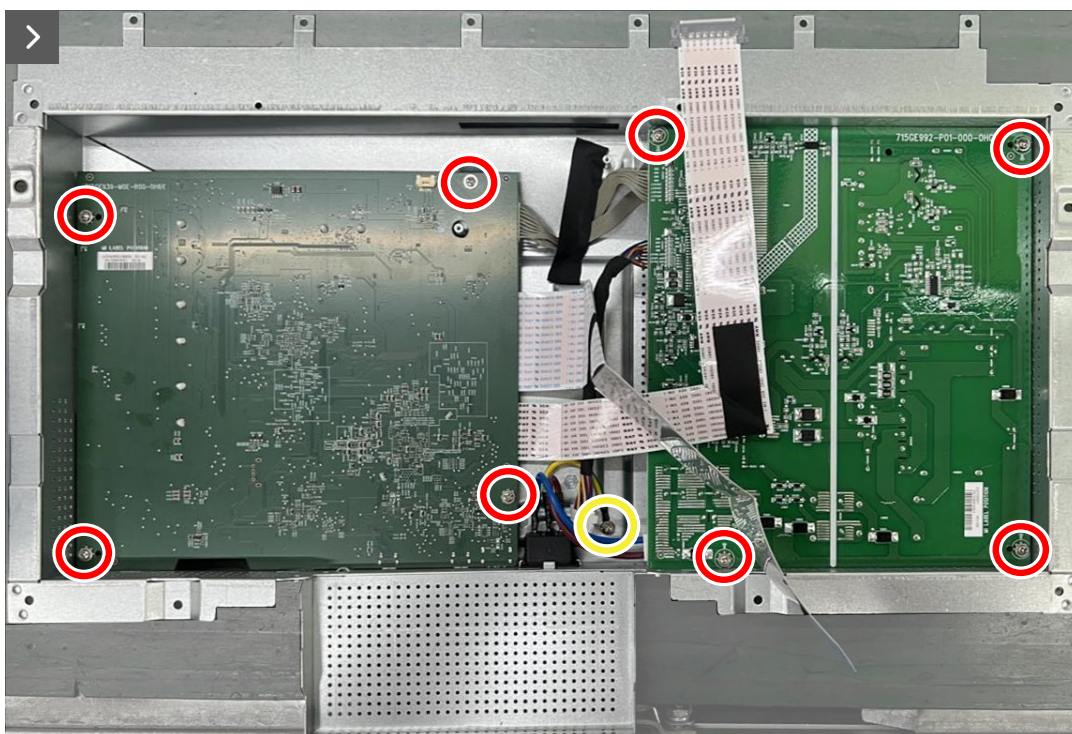
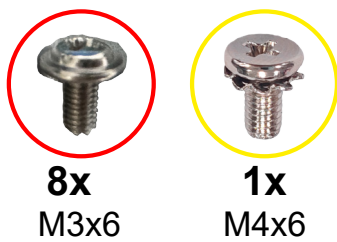


Figure 17. Enlever les vis

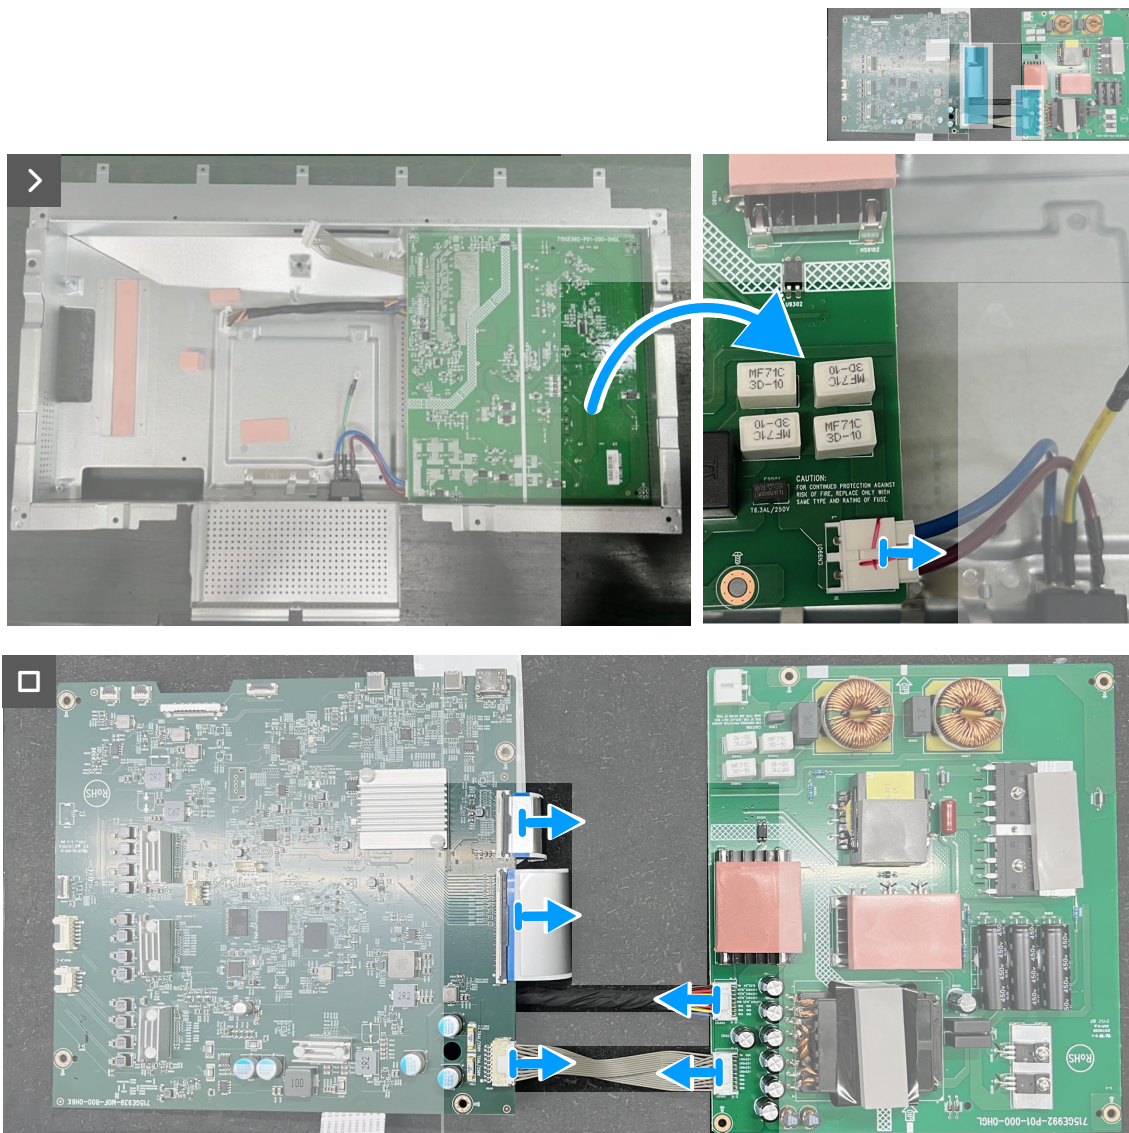


Figure 18. Débrancher les câbles

Étapes

1. Enlevez les deux vis (M2x5) qui attachent le ventilateur sur le blindage métallique.
2. Débranchez le câble pour enlever le ventilateur, puis enlevez la feuille de Mylar de la carte du système et de la carte d'alimentation.
3. Enlevez le couvercle des E/S du blindage métallique du blindage métallique.
4. Enlevez les huit vis (M3x6) et la vis (M4x6) qui attachent la carte du système et la carte d'alimentation sur le blindage métallique.
5. Débranchez les câbles des connecteurs de la carte du système et de la carte d'alimentation.

Installer la carte du système, la carte d'alimentation et le ventilateur

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte du système, la carte d'alimentation, le ventilateur et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

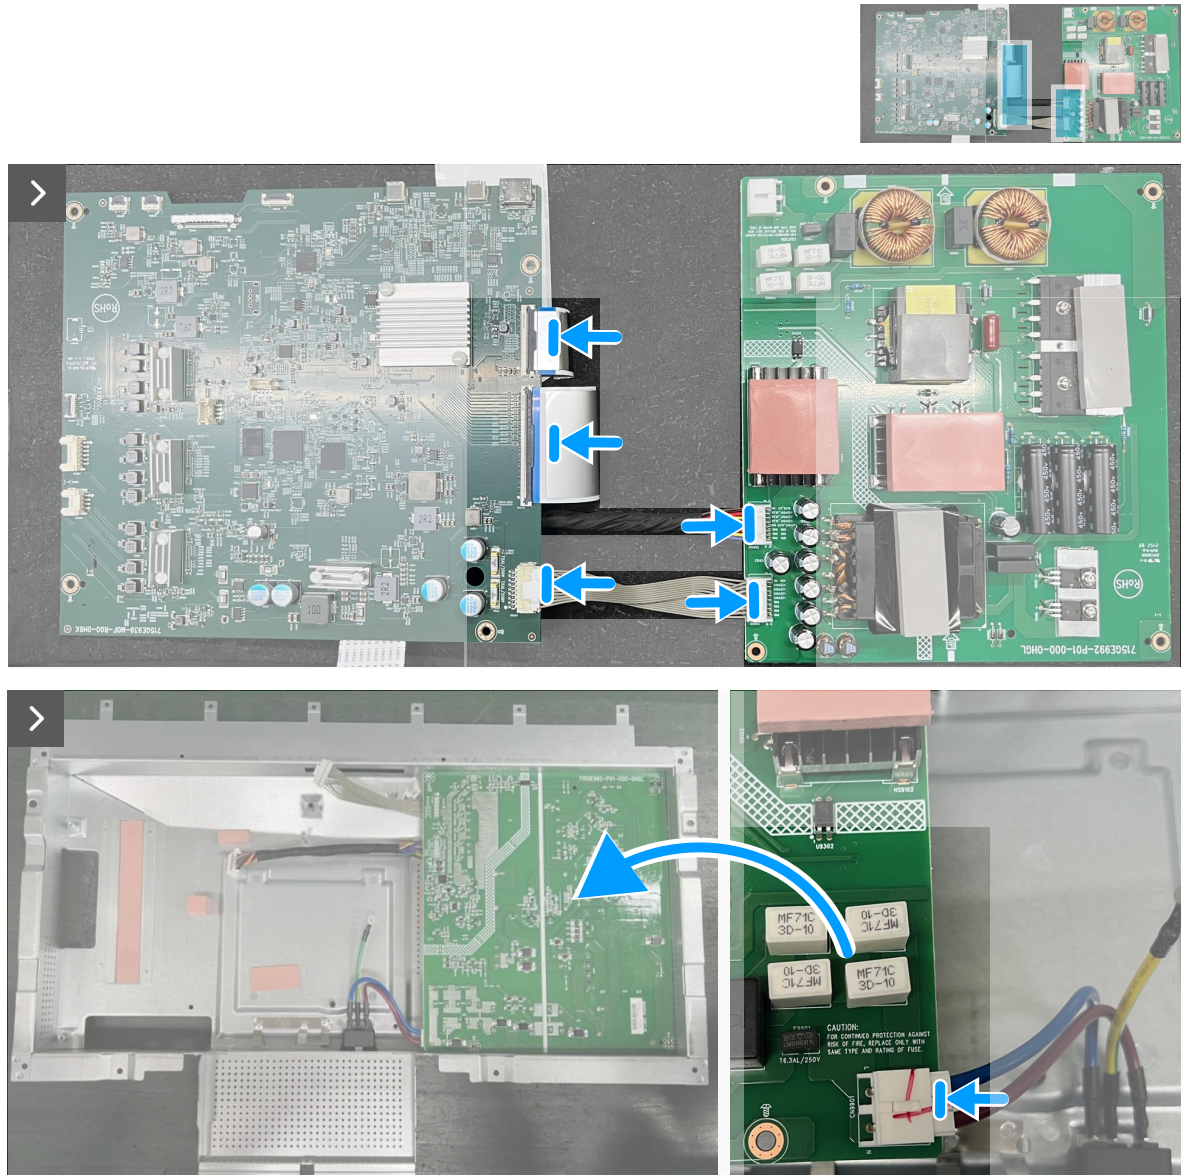


Figure 19. Brancher les câbles


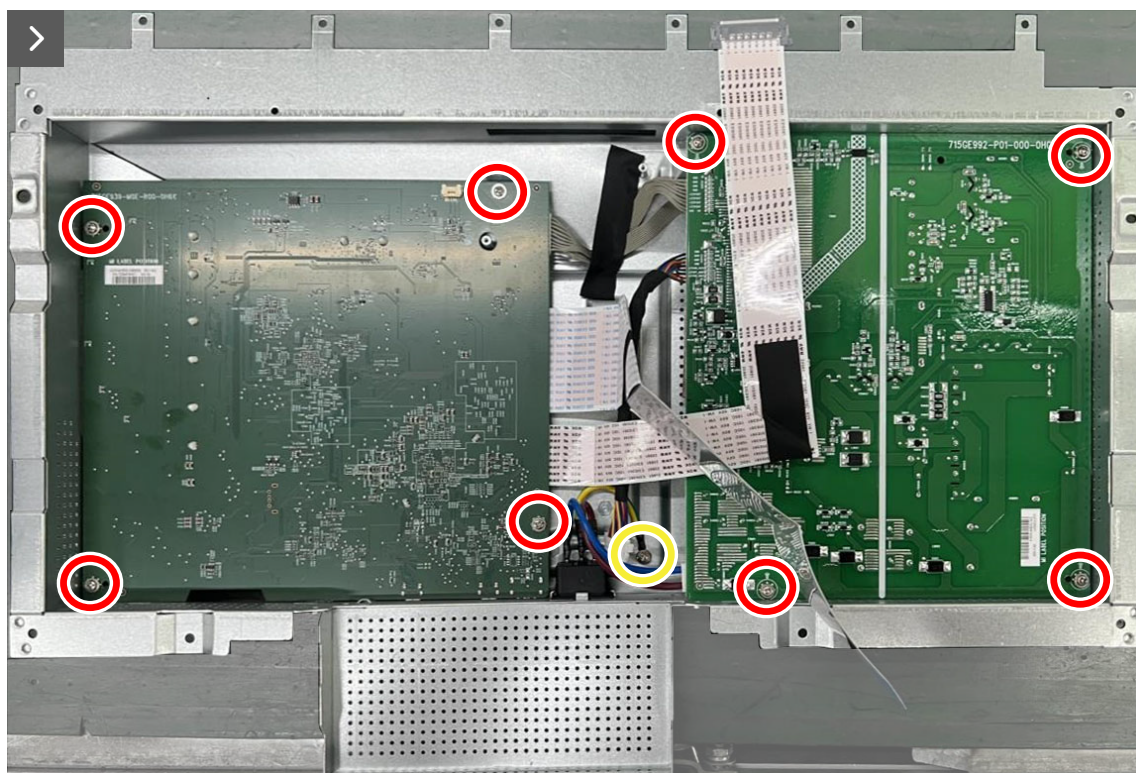


Figure 20. Remettre les vis



Figure 21. Remettre le couvercle des E/S du blindage métallique

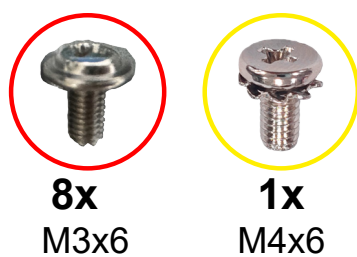

2x
M2x5

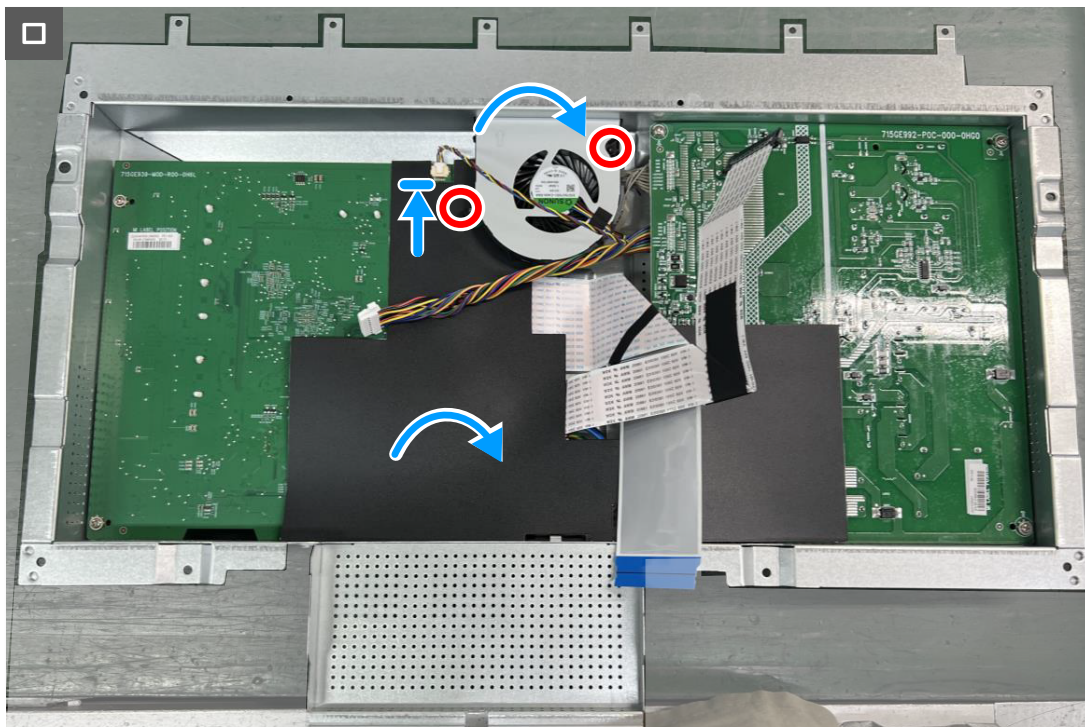
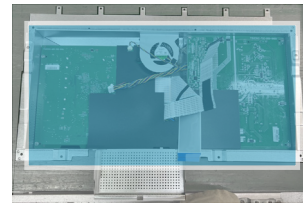


Figure 22. Installer le ventilateur et le mylar

Étapes

1. Branchez les câbles sur les connecteurs de la carte du système, de la carte d'alimentation et du ventilateur.
2. Remettez les huit vis (M3x6) et la vis (M4x6) pour attacher la carte du système et la carte d'alimentation sur le blindage métallique.
3. Remettez le couvercle des E/S du blindage métallique sur le blindage métallique.
4. Remettez les deux vis (M2x5) pour attacher le ventilateur sur le blindage métallique, en connectant la broche.
5. Placez la feuille de Mylar sur la carte du système et la carte d'alimentation.

Étapes suivantes

1. Installez le [blindage métallique](#).
2. Installez le [haut-parleur](#).
3. Installez le [couvercle arrière](#).
4. Installez le [socle](#).
5. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir travaillé à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Cadre central

Enlever le cadre central

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur.](#)
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).
4. Enlevez le [haut-parleur](#).
5. Enlevez le [blindage métallique](#).

À propos de la tâche

L'image suivante indique l'emplacement du cadre central et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

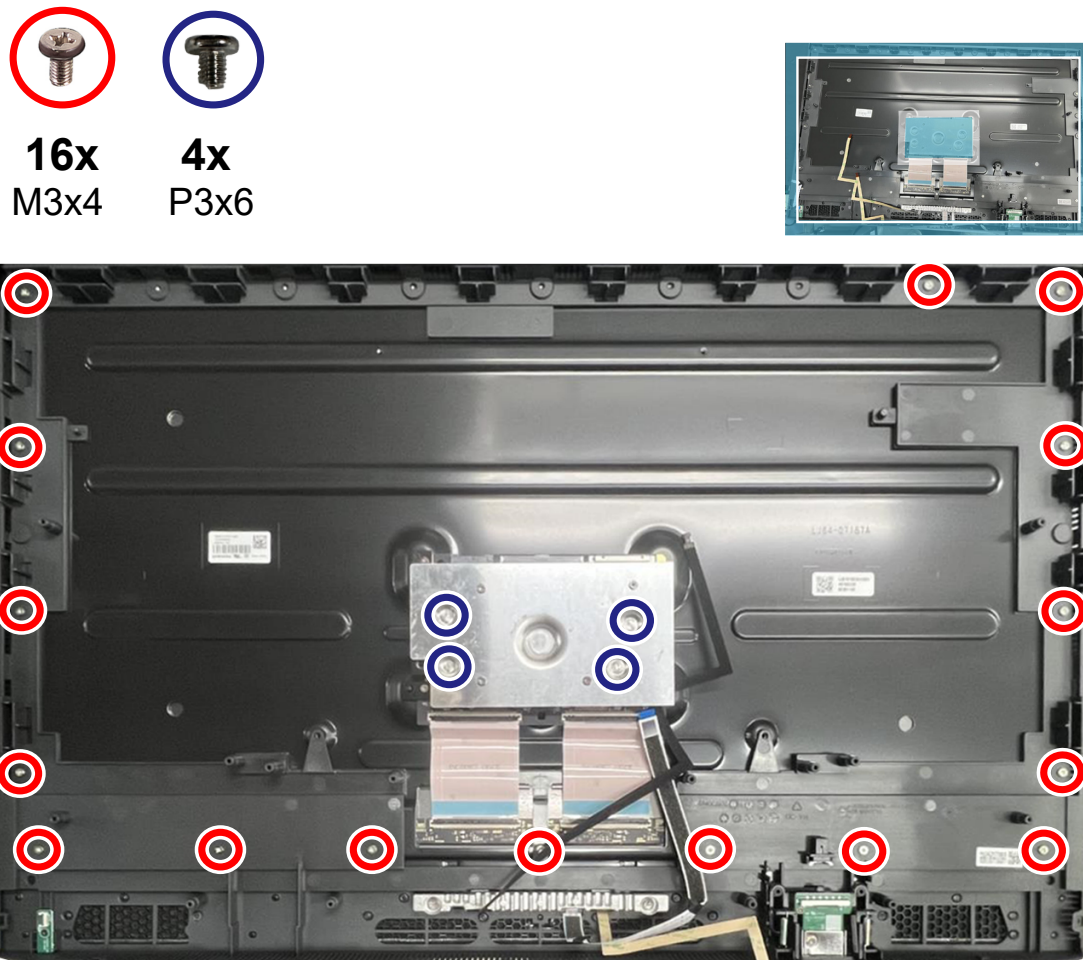


Figure 23. Enlever les vis

Étapes

1. Enlevez les seize vis (M3x4) qui attachent le cadre central sur le panneau d'affichage.
2. Enlevez les quatre vis (P3x6) qui attachent le dissipateur thermique sur le panneau d'affichage.
3. Soulevez et enlevez le cadre central et le dissipateur thermique du panneau d'affichage.

Installer le cadre central

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du cadre central et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

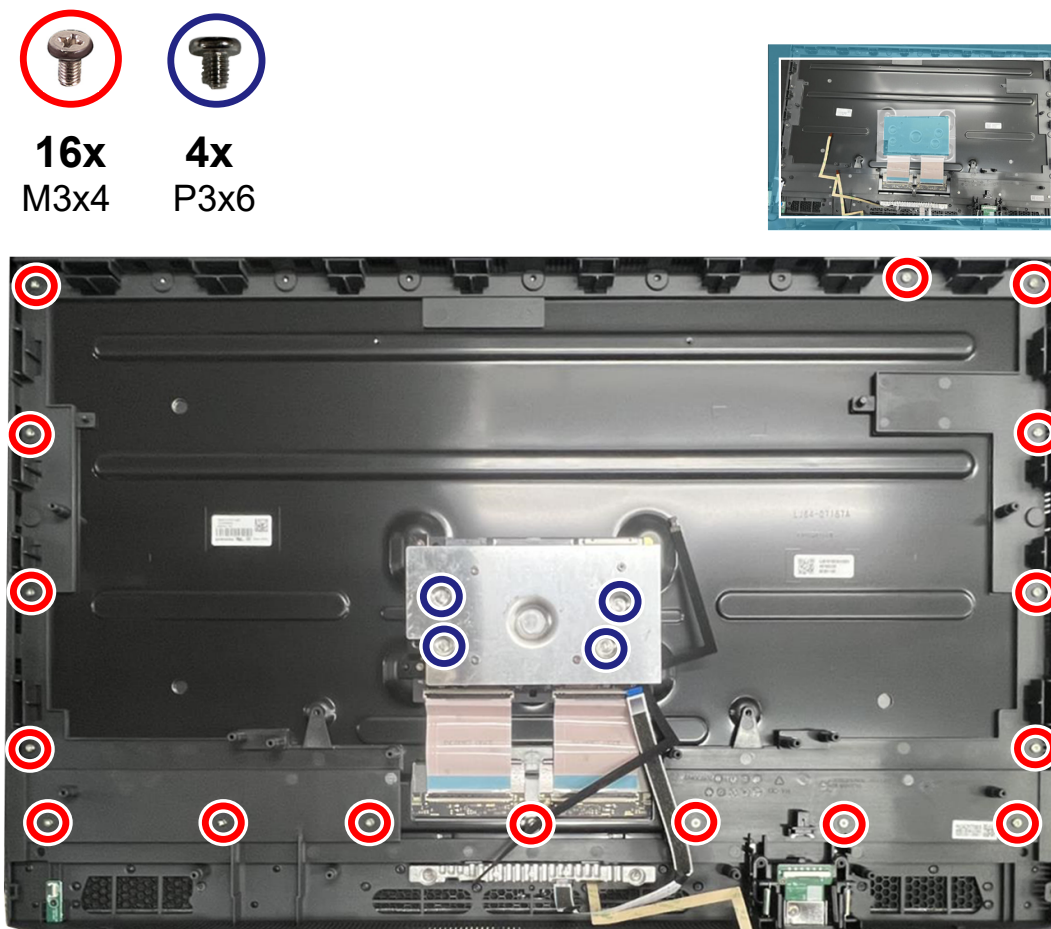


Figure 24. Remettre les vis

Étapes

1. Alignez et placez le cadre central sur le panneau d'affichage.
2. Remettez les seize vis (M3x4) pour attacher la garniture avant sur le panneau d'affichage.
3. Placez le dissipateur thermique et remettez les quatre vis (P3x6) pour attacher le dissipateur thermique sur le panneau d'affichage.

Étapes suivantes

1. Installez le [blindage métallique](#).
2. Installez le [haut-parleur](#).
3. Installez le [couvercle arrière](#).
4. Installez le [socle](#).
5. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir travaillé à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Carte LED et module de webcam

Enlever la carte LED et le module de webcam

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur](#).
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).
4. Enlevez le [haut-parleur](#).
5. Enlevez le [blindage métallique](#).
6. Enlevez le [cadre central](#).

À propos de la tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte LED et le module de webcam et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

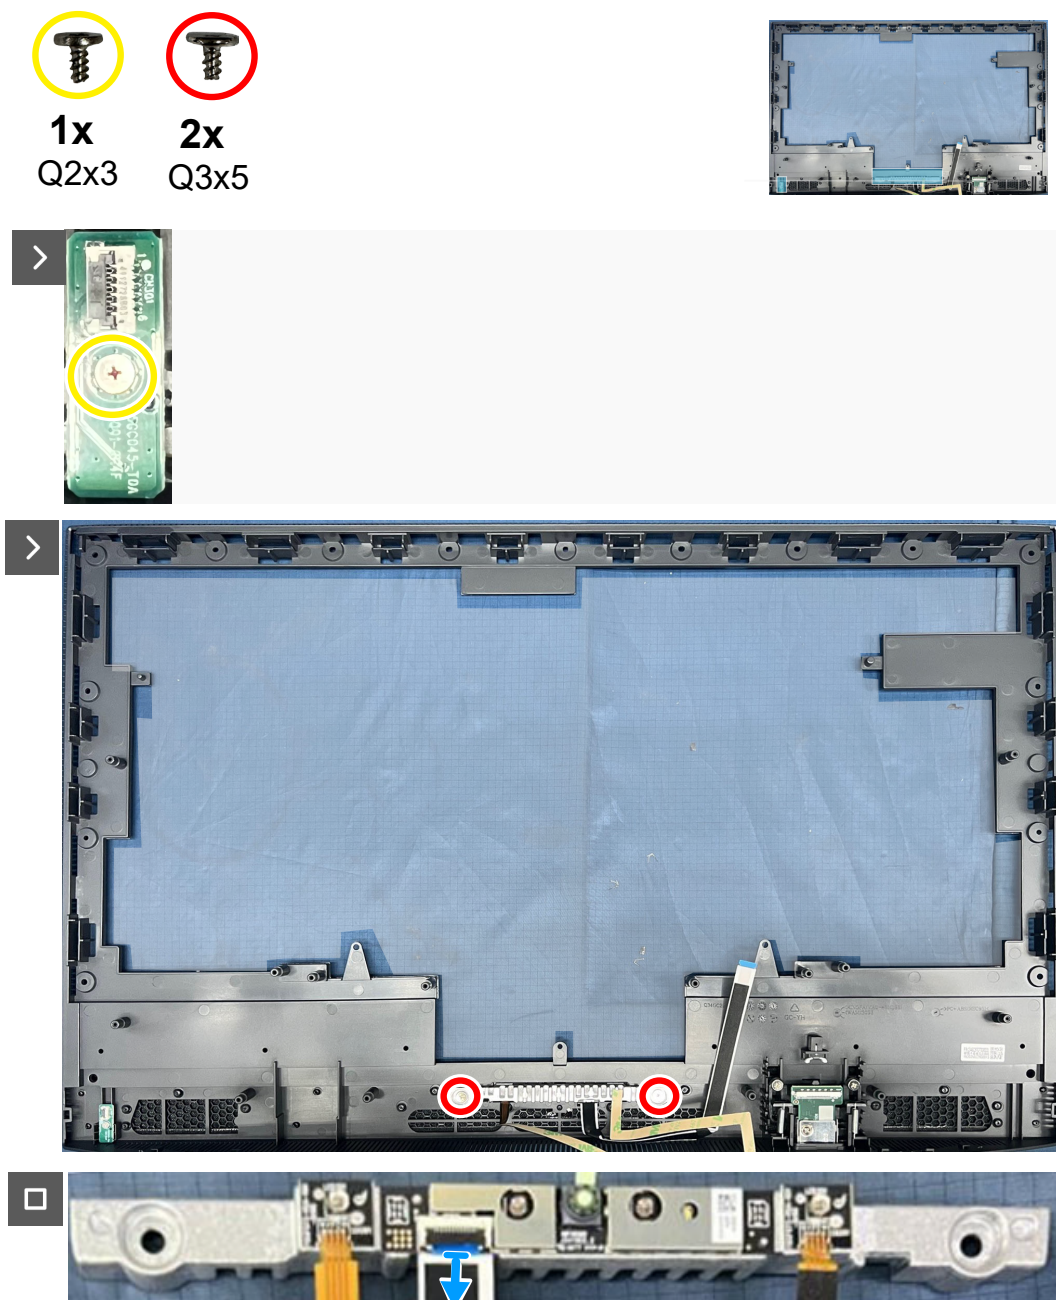


Figure 25. Enlever la carte LED et le module de webcam

Étapes

1. Enlevez la vis (Q2x3) qui attache la carte LED sur le cadre central.
2. Enlevez les deux vis (Q3x5) qui attachent le module de webcam sur le cadre central.

Installer la carte LED et le module de webcam

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte LED et le module de webcam et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

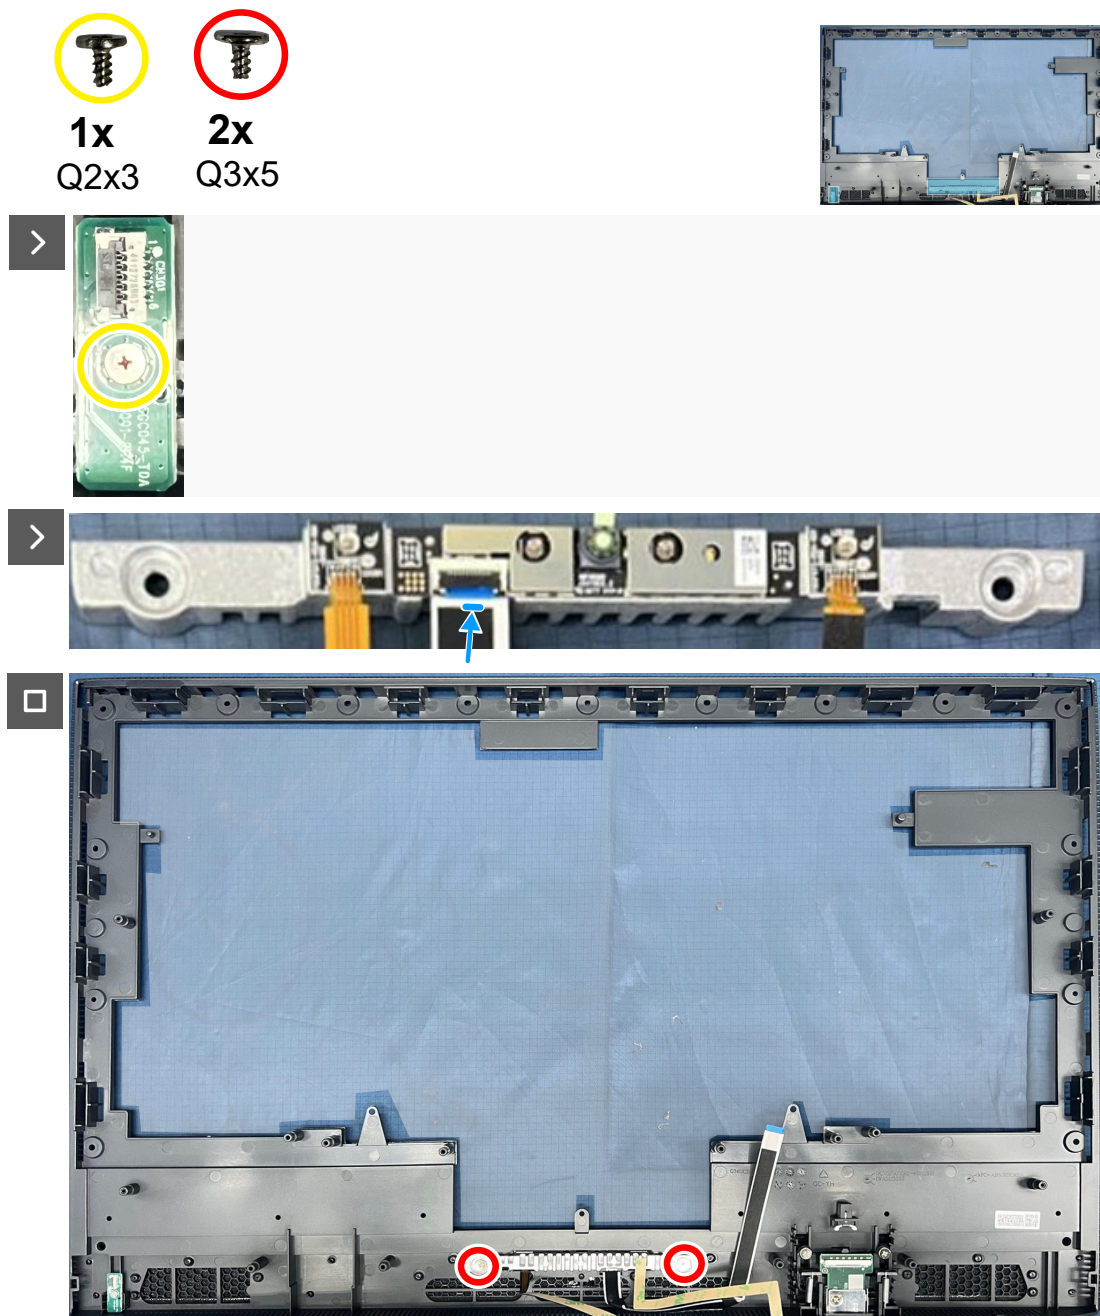


Figure 26. Installer la carte LED et le module de webcam

Étapes

1. Remettez la vis (Q2x3) pour attacher la carte LED sur le cadre central.
2. Remettez les deux vis (Q3x5) pour attacher le module de webcam sur le cadre central.

Étapes suivantes

1. Installez le [cadre central](#).
2. Installez le [blindage métallique](#).
3. Installez le [haut-parleur](#).
4. Installez le [couvercle arrière](#).
5. Installez le [socle](#).
6. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir travaillé à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Carte USB


Enlever la carte USB

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur](#).
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).
4. Enlevez le [haut-parleur](#).
5. Enlevez le [blindage métallique](#).
6. Enlevez le [cadre central](#).

À propos de la tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte USB et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

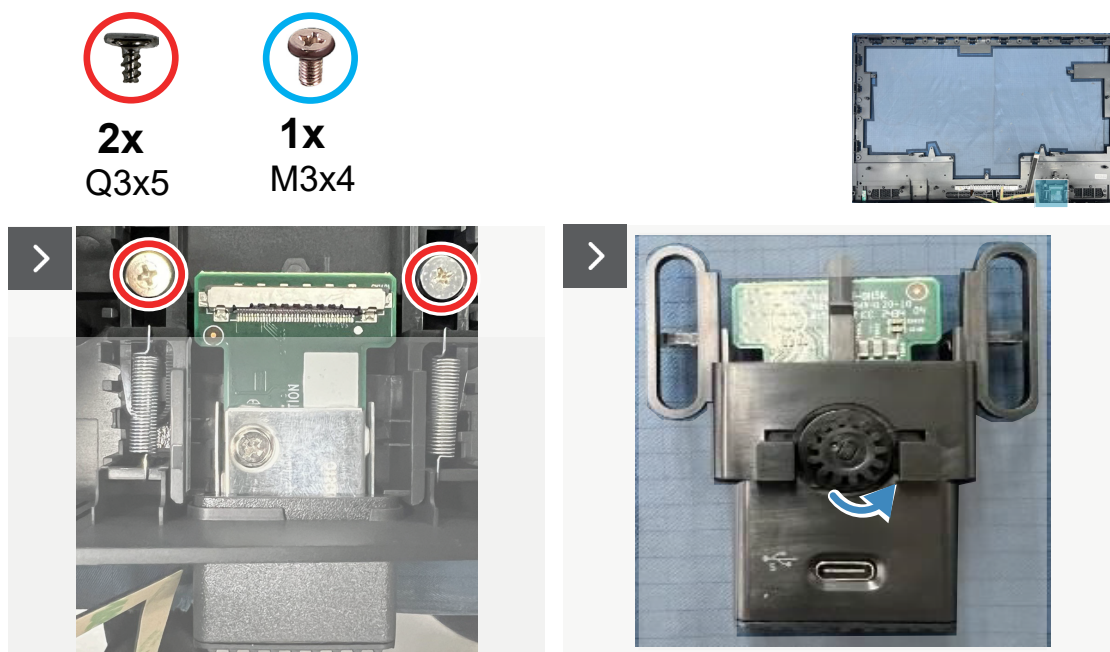

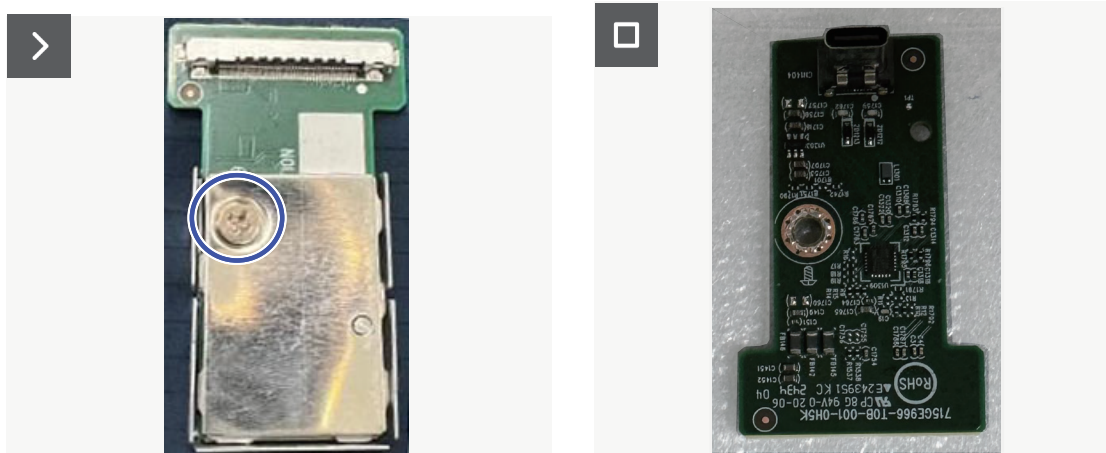


Figure 27. Enlever la carte USB

Étapes

1. Enlevez les deux vis (Q3x5) pour enlever le module USB du cadre central.
2. Enlevez le couvercle avant et le couvercle arrière du module USB.
3. Enlevez la vis (M3x4) qui attache la carte USB sur le bas du support.


Installer la carte USB

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte USB et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

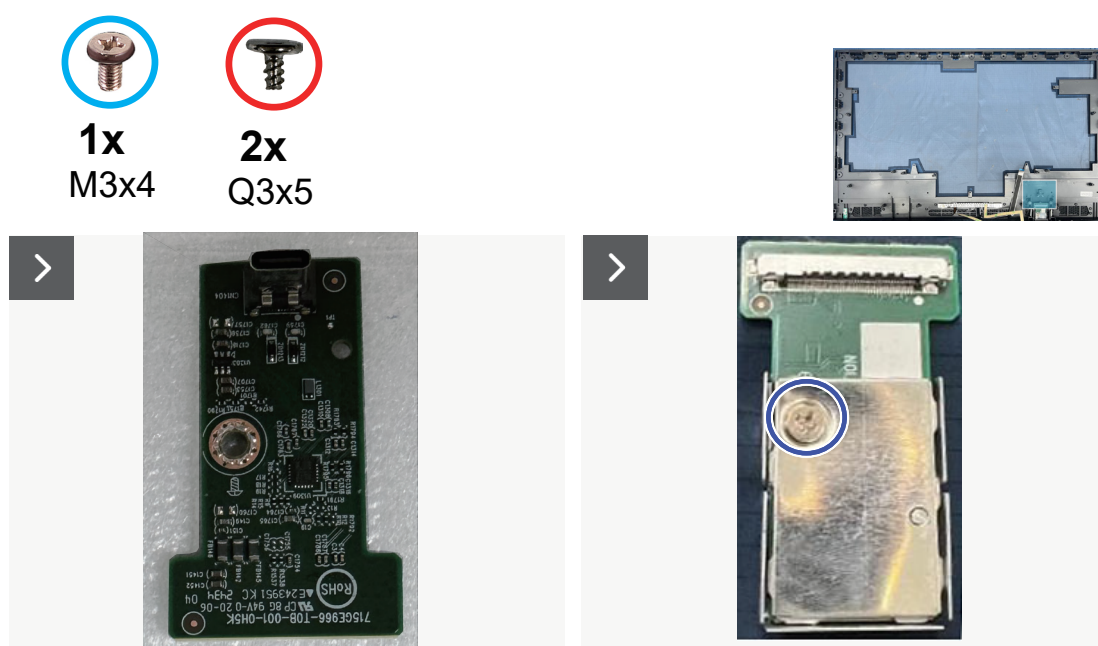

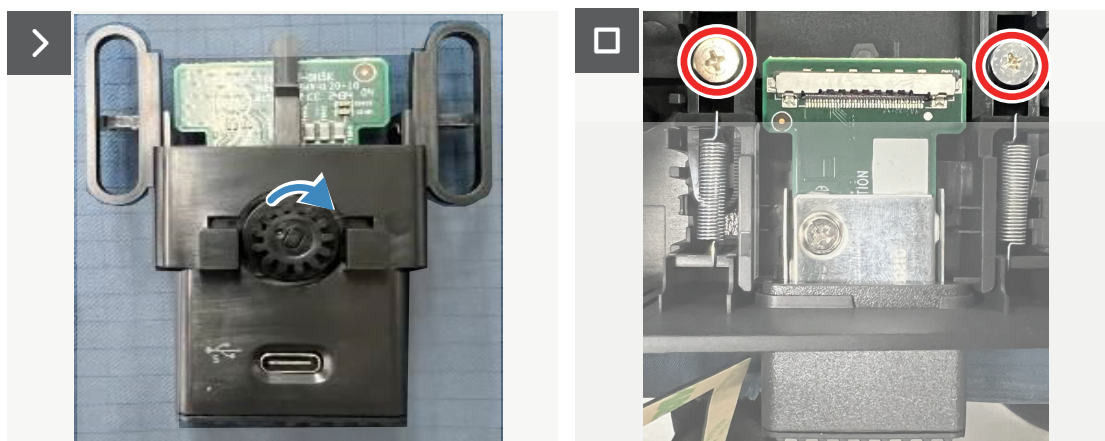


Figure 28. Installer la carte USB

Étapes

1. Remettez la vis (M3x4) qui attache la carte USB en bas du support.
2. Remettez le couvercle avant USB et le couvercle arrière USB.
3. Remettez les deux vis (Q3x5) pour attacher la carte USB sur le cadre central.

Étapes suivantes

1. Installez le [cadre central](#).
2. Installez le [blindage métallique](#).
3. Installez le [haut-parleur](#).
4. Installez le [couvercle arrière](#).
5. Installez le [socle](#).
6. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir travaillé à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Carte du pavé

Enlever la carte du pavé

Pré-requis

1. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'accéder à l'intérieur de votre moniteur](#).
2. Enlevez le [socle](#).
3. Enlevez le [couvercle arrière](#).

À propos de la tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte du pavé et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



3x
Q2x3

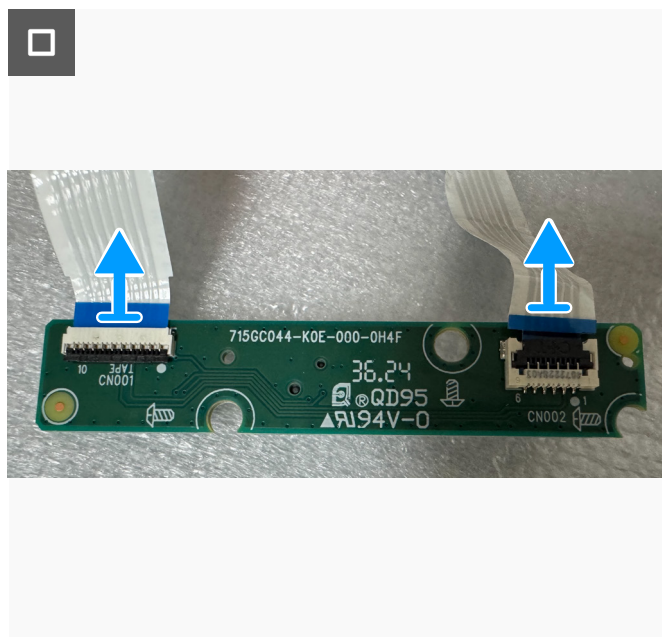
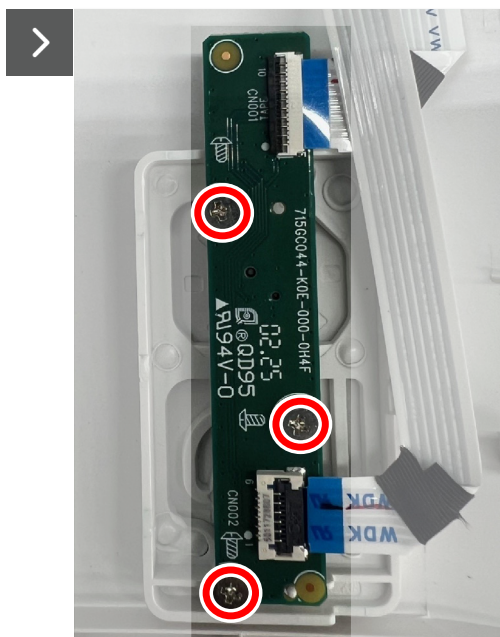


Figure 29. Enlever la carte du pavé et débrancher les câbles

Étapes

1. Enlevez les trois vis (Q2X3) qui attachent la carte du pavé sur le couvercle arrière.
2. Soulevez la carte du pavé pour la retirer du couvercle arrière.
3. Débranchez les câbles des connecteurs de la carte du pavé.

Installer la carte du pavé

Pré-requis

Si vous remplacez un composant, enlevez en premier le composant existant avant de continuer avec la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte du pavé et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

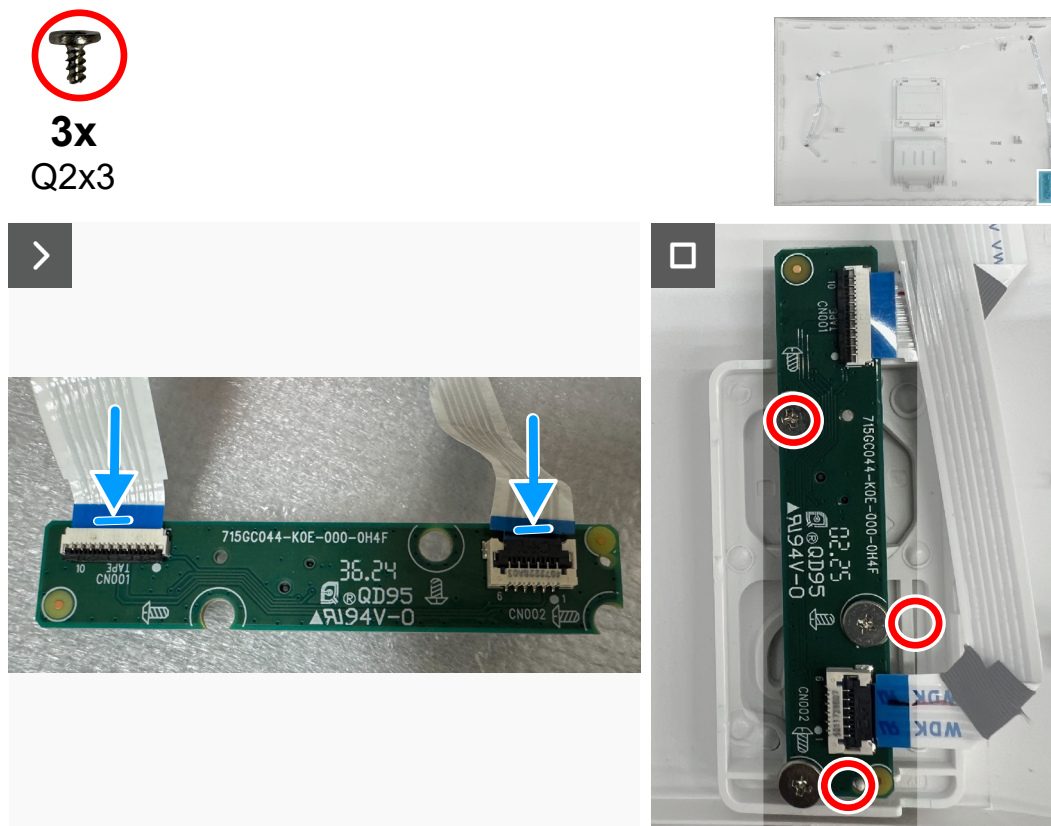


Figure 30. Brancher les câbles et installer la carte du pavé

Étapes

1. Branchez les câbles sur les connecteurs de la carte du pavé.
2. Alignez et placez la carte du pavé sur le couvercle arrière.
3. Remettez les trois vis (Q2x3) pour attacher la carte du pavé sur le couvercle arrière.

Étapes suivantes

1. Installez le [couvercle arrière](#).
2. Installez le [socle](#).
3. Suivez la procédure décrite dans [Après avoir travaillé à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Informations relatives à la réglementation

Règlements de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour l'avis de la FCC et d'autres informations réglementaires, consultez le site Web de conformité réglementaire sur www.dell.com/regulatory_compliance.

Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la fiche d'information sur le produit

S3225QC : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407>

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle, consultez www.dell.com/contactdell.

- ① **REMARQUE :** Leur disponibilité est différente suivant le pays, la région ou le produit, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre pays.
- ① **REMARQUE :** Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.