

Monitor da gioco Alienware 34 240Hz QD-OLED

AW3425DW

Guida dell'utente

Note, avvisi ed avvertimenti

- ① **NOTA:** una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a fare un uso migliore del prodotto.
- △ **AVVISO:** un AVVISO indica potenziali danni all'hardware o perdita di dati e informa su come evitare il problema.
- ⚠ **AVVERTENZA:** un'AVVERTENZA indica il rischio potenziale di danni alla proprietà, lesioni personali o la morte.

Sommario

Istruzioni di sicurezza	5
Informazioni sul monitor	6
Contenuto della confezione	6
Caratteristiche del prodotto	7
Identificazione delle parti e dei controlli	8
Vista frontale	8
Vista posteriore	9
Vista dal basso	10
Specifiche del monitor	12
Specifiche sulla risoluzione	13
Modalità video supportate	13
Modalità di visualizzazione predefinite	14
Modalità console (Solo HDMI)	15
Specifiche elettriche	16
Caratteristiche fisiche	17
Caratteristiche ambientali	18
Assegnazione dei pin	19
DisplayPort	19
Porta HDMI	20
Interfaccia USB	21
Plug-and-Play	23
Qualità del monitor QD-OLED e criteri sui pixel	23
Ergonomia	24
Gestione e spostamento dello schermo	25
Linee guida sulla manutenzione	26
Pulizia del monitor	26
Configurazione del monitor	28
Collegamento del supporto	28
Utilizzo della regolazione di inclinazione, rotazione e altezza	31
Regolazione di inclinazione e rotazione	31
Regolazione dell'altezza	31
Organizzazione dei cavi	32
Connessione del monitor	33
Fissaggio del monitor utilizzando il blocco Kensington (opzionale)	34
Rimozione del supporto del monitor	35
Montaggio su parete VESA (opzionale)	36
Funzionamento del monitor	37
Accendere il monitor	37
Uso del controllo joystick	37
Accesso all'Utility avvio menu	39
Uso del menu OSD (On Screen Display)	40
Accesso al sistema di menu	40
Messaggio di avvertenza OSD	60
Blocco dei pulsanti di controllo	64
Impostazione della risoluzione massima	65
Requisiti per la visione o riproduzione dei contenuti HDR	65

Uso della funzione AlienFX	66
Prerequisiti	66
Installazione dell'AWCC tramite Windows Update	66
Installazione di AWCC dal sito Web di supporto Dell	66
Regolazione degli effetti di illuminazione	67
Regolazione delle funzioni di gioco avanzate	68
Configurazione generale	68
Personalizzazione delle modalità di visione	69
Impostazione	70
Configurazione dello schermo	70
Configurazione dell'ingresso	71
Ricerca dei guasti	72
Diagnostica	72
Diagnostica integrata	73
Test schermo	73
Test ventola	73
Problemi comuni	74
Problemi specifici del progetto	77
Problemi specifici della connessione USB (Universal Serial Bus)	78
Informazioni normative	79
Avvisi FCC (solamente per gli Stati Uniti) e altre informazioni normative	79
Database dei prodotti UE per l'etichetta energetica e il foglio tecnico con le informazioni sul prodotto	79
Contattare Dell	80

Istruzioni di sicurezza

Usare le seguenti linee guida sulla sicurezza per proteggere il monitor da potenziali danni e garantire la sicurezza personale. A meno di diversamente indicato, ciascuna procedura inclusa in questo documento prevede la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

- ① **NOTA:** prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Tenere la documentazione in un luogo sicuro per futuri riferimenti.
- ⚠ **AVVERTENZA:** l'uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate in questa documentazione possono provocare l'esposizione a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.
- ⚠ **AVVISO:** i possibili effetti a lungo termine dell'ascolto di audio ad alto volume tramite le cuffie (sul monitor che le supporta) possono causare danni all'udito.
- Collocare il monitor su una superficie solida e maneggiarlo con attenzione.
 - Lo schermo è fragile e potrebbe danneggiarsi in caso di caduta o urti contro oggetti affilati.
 - Assicurarsi che il monitor sia classificato elettricamente per funzionare con l'alimentazione CA disponibile del proprio Paese.
 - Tenere il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di caldo o freddo eccessivo possono influire negativamente sul QD-OLED dello schermo.
 - Collegare il cavo di alimentazione dal monitor a una presa a parete vicina e accessibile. Consultare [Connessione del monitor](#).
- Non poggiare e usare il monitor su una superficie bagnata o accanto ad acqua.
- Non sottoporre il monitor a forti vibrazioni o impatti. Ad esempio, non lasciare il monitor nel bagagliaio.
- Scollegare il monitor quando non utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Per evitare folgorazioni, non tentare di rimuovere il coperchio o toccare l'interno del monitor.
- Leggere con attenzione queste istruzioni. Conservare il documento per riferimenti futuri. Seguire tutte le avvertenze e istruzioni indicate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete usando il montaggio VESA venduto separatamente. Assicurarsi di usare le specifiche VESA corrette come indicato nella sezione per il montaggio a parete della Guida dell'utente.

Per informazioni sulle istruzioni di sicurezza, consultare il documento l'Informativa sulla sicurezza, di carattere normativo e sulle disposizioni in materia di ambiente (SERI) fornita con il monitor.

Informazioni sul monitor

Contenuto della confezione

La tabella di seguito offre un elenco di componenti fornito con il monitor. In caso di assenza di qualsiasi componente, contattare Dell. Per ulteriori informazioni consultare [Contattare Dell](#).

① **NOTA:** alcuni componenti potrebbero essere accessori optional e potrebbero non essere inviati insieme al monitor. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi.

Tabella 1. Monitor e accessori all'interno della confezione.

Immagine componente	Descrizione componente
	Schermo
	Supporto regolabile
	Base del supporto
	Cavo di alimentazione (Varia in relazione al Paese o regione)
	Cavo HDMI 2.1 FRL (1,80 m)
	Cavo da DisplayPort a DisplayPort 1.4 (1,80 m)
	Cavo da USB Tipo A a Tipo B 5Gbps (abilita le porte USB del monitor, 1,80 m)
	Panno in microfibra

Immagine componente	Descrizione componente
	• Scheda QR • Informativa sulla sicurezza, di carattere normativo e sulle disposizioni in materia di ambiente • Adesivo Alienware

Caratteristiche del prodotto

Il monitor da gioco **Alienware AW3425DW** è uno schermo QD-OLED (Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode) che utilizza un TFT (Thin-Film Transistor) in ossido come elemento attivo. Le caratteristiche del monitor includono:

- Area visibile di 868,2 mm (34,2 pollici) (misurata in diagonale).
- Le certificazioni AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible Certification e VESA AdaptiveSync Display riducono le distorsioni grafiche come lo screen tearing e lo stuttering per rendere più a fluido il gioco.
- Supporta AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible Certification e VESA AdaptiveSync Display, con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e una risposta estremamente rapida di 0,03 ms da grigio a grigio.
- Gamma di colori del DCI-P3 99,30%.
- VESA DisplayHDR True Black 400.
- HDMI 2.1 FRL.
- Capacità di regolazione: inclinazione, rotazione e altezza.
- Supporto removibile e fori di fissaggio di tipo VESA (Video Electronics Standards Association) da 100 mm per soluzioni di montaggio flessibili.
- Connettività digitale tramite 1 porta DisplayPort e 2 porte HDMI.
- Il monitor è dotato di:
 - 1 porta USB 5Gbps Tipo B upstream
 - 1 porta USB 5Gbps Tipo A downstream
 - 1 porta USB-C 5Gbps downstream con carica a 15 W
- Plug and play se supportato dal computer.
- Regolazioni On-Screen Display (OSD) per facilitare la configurazione e l'ottimizzazione dello schermo.
- Supporta le modalità di selezione Immagine per l'immagine (PBP), Immagine nell'immagine (PIP) e CONSOLE MODE (MODALITÀ CONSOLE).
- **AW3425DW** offre una coppia di modalità predefinite per le preferenze personali dell'utente, inclusi:
 - CREATORE
 - Sparatutto in prima persona (FPS)
 - Arena di battaglia multigiocatore in linea/Strategia in tempo reale (MOBA/RTS)
 - Giochi di ruolo (RPG)
 - Gare automobilistiche (SPORTS)
 - Tre modalità di gioco personalizzabili

Inoltre, le principali funzioni di gioco migliorate come TIMER, FRAME RATE (VELOCITÀ FOTOGRAMMA), DISPLAY ALIGNMENT (ALLINEAMENTO SCHERMO) sono disponibili per migliorare le prestazioni di gioco e offrire vantaggi migliori durante il gioco.

- Foro fissaggio blocco di sicurezza per blocchi Kensington (acquistato separatamente).
- Blocco supporto.
- Consumo energetico $\leq 0,5$ W in modalità Standby.
- Comfort degli occhi ottimizzato con uno schermo senza tremolii e la funzione ComfortView Plus che riduce l'emissione di luce blu.
- Il monitor adotta la tecnologia Flicker-Free (senza sfarfallio), che rimuove lo sfarfallio visibile agli occhi, offrendo un'esperienza di visione più confortevole, riducendo la sensazione di affaticamento e stress negli occhi.
- Il monitor utilizza un pannello a bassa emissione di luce blu ed è conforme con TÜV Rheinland (soluzione hardware) in modalità ripristino di fabbrica o impostazione predefinita. La soluzione a bassa emissione di luce blu integrata riduce il pericolo delle emissioni di luce blu regolando i parametri del display, senza sacrificare i colori.

⚠ AVVERTENZA: i possibili effetti a lungo termine delle emissioni di luce blu dal monitor possono causare danni agli occhi, incluso, ma non limitato a, affaticamento o dolore agli occhi. La funzione ComfortView Plus è progettata per ridurre la quantità di luce blu emessa dal monitor per ottimizzare il comfort degli occhi.

Compatibilità del sistema operativo

- Windows 10 e successivo*
- *La compatibilità del sistema operativo sui monitor Dell e Alienware può variare in base ai seguenti fattori:
- Data di rilascio specifica per la disponibilità di versioni del sistema operativo, patch o aggiornamenti.
 - Data di rilascio specifica degli aggiornamenti di firmware del monitor Dell e Alienware, applicazione software o driver disponibili sul sito Web di supporto Dell.

Identificazione delle parti e dei controlli

Vista frontale



Immagine 1. Vista frontale con supporto del monitor

Tabella 2. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Uso
1	Foro per la gestione dei cavi	Per organizzare i cavi posizionandoli all'interno dei fori.
2	Pulsante accensione (con indicatore LED)	Per accendere o spegnere il monitor. Una luce blu fissa indica che il monitor è acceso e che funziona. Una luce bianca lampeggiante indica che il monitor è in Modalità standby.

Vista posteriore

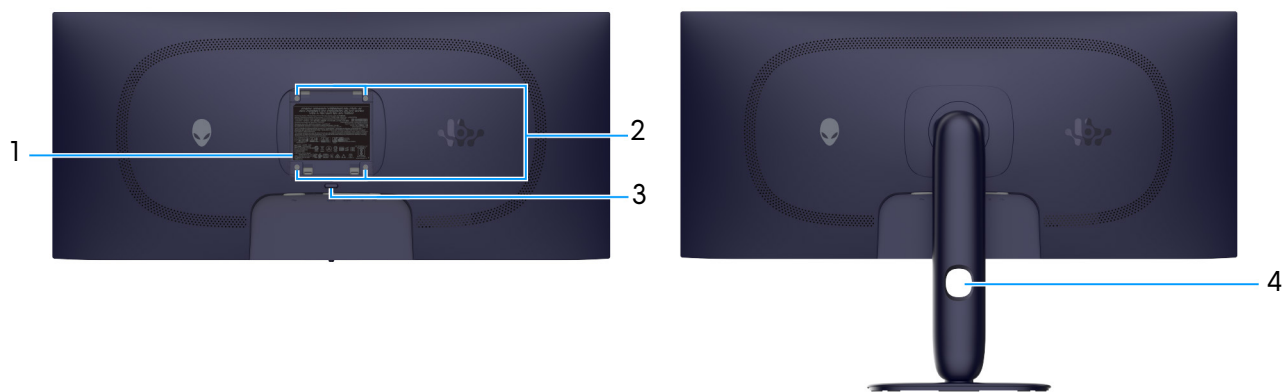


Immagine 2. Vista posteriore del monitor

Tabella 3. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Uso
1	Etichetta valutazione normativa	Elenca le approvazioni normative.
2	Fori di montaggio VESA (4) (100 mm x 100 mm) - Dietro la copertura VESA attaccata	Montaggio su parete usando un Kit compatibile VESA.
3	Pulsante di sblocco del supporto	Rilascia il supporto dal monitor.
4	Foro per la gestione dei cavi	Per organizzare i cavi posizionandoli all'interno dei fori.

Vista dal basso



Immagine 3. Vista dal basso del monitor (senza supporto del monitor)

Tabella 4. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Uso
1	Codice QR Alienware, numero di serie e etichetta tag di assistenza	Consultare questa etichetta quando ci si mette in contatto con Dell per il supporto tecnico. Il Tag assistenza è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza Dell di identificare i componenti hardware nel monitor e accedere alle informazioni sulla garanzia.
2	 Connettore alimentazione	Per il collegamento del cavo di alimentazione (fornito con il monitor).
3	Foro fissaggio blocco di sicurezza (in base al Kensington Security Slot)	Protegge il monitor utilizzando il blocco di sicurezza (acquistato separatamente) per evitare movimenti imprevisti del monitor.
4	Funzione blocco supporto	Per bloccare il supporto al monitor utilizzando la vite M3 x 6 mm (la vite non è inclusa).
5	 Porta HDMI 1	Per il collegamento del computer mediante il cavo HDMI 2.1 (un cavo HDMI fornito con il monitor).
6	 Porta HDMI 2	Per il collegamento del computer mediante il cavo HDMI 2.1 (un cavo HDMI fornito con il monitor).
7	 DisplayPort	Per il collegamento del computer mediante il cavo DisplayPort-DisplayPort (fornito con il monitor) a questa porta.
8	 Porta USB 5Gbps Tipo B upstream	Per il collegamento del cavo USB (fornito con il monitor) alla porta e al computer e attivare le porte USB sul monitor.
9	Joystick	Usare per controllare il menu OSD. Per ulteriori informazioni consultare Funzionamento del monitor .
10	 Porta USB 5Gbps Tipo A downstream	Per il collegamento di un dispositivo USB 5Gbps. ❗ NOTA: Per usare questa porta è necessario collegare il cavo USB (fornito con il monitor) alla porta USB upstream sul monitor e sul computer. ❗ NOTA: Per limitare le interferenze del segnale, evitare di collegare i dispositivi USB alla porta adiacente quando si utilizza un dispositivo USB wireless su una porta USB downstream.

Etichetta	Descrizione	Uso
11	 Porta USB-C 5Gbps downstream con carica a 15 W	Collegare per caricare il dispositivo USB. ⓘ NOTA: questa porta è solo per la trasmissione dei dati. ⓘ NOTA: per usare questa porta è necessario collegare il cavo USB (fornito con il monitor) alla porta USB upstream sul monitor e sul computer. ⓘ NOTA: per limitare le interferenze del segnale, evitare di collegare i dispositivi USB alla porta adiacente quando si utilizza un dispositivo USB wireless su una porta USB downstream.

Specifiche del monitor

Tabella 5. Specifiche del monitor.

Descrizione	Valore
Tipo di schermo	A colori a matrice attiva
Tecnologia pannello	Tecnologia QD-OLED (Quantum Dots–Organic Light-Emitting Diode)
Formato	21:9
Dimensioni dell'immagine visualizzabile	
Diagonale	868,2 mm (34,2 pollici)
Area attiva	
Orizzontale	800,06 mm (31,50 pollici)
Verticale	337,06 mm (13,27 pollici)
Area	269668,22 mm ² (417,99 pollici ²)
Pixel pitch	
Orizzontale	0,2315 mm
Verticale	0,2315 mm
Pixel per pollice (PPI)	110
Angolo di visualizzazione	
Orizzontale	178° (tipico)
Verticale	178° (tipico)
Luminosità	250 cd/m² (tipico) 1000 cd/m² (picco HDR a APL 3%)
Fattore di contrasto	1,5 milioni:1
Rivestimento schermo display	Anti riflesso
Tempo di risposta	0,03 millisecondi (grigio a grigio)
Curvatura	1800R
Profondità colore	1,07 miliardi di colori
Gamma colore	DCI-P3 99,30% (CIE 1976) (tipico)
Precisione calibrazione	Delta E < 2 (medio) (sRGB, DCI-P3)
Supporto HDR	- AMD FreeSync Premium Pro - VESA DisplayHDR True Black 400
Supporto VRR	- AMD FreeSync Premium Pro - Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) HDMI 2.1 - NVIDIA G-SYNC Compatible - VESA AdaptiveSync Display
Dispositivi integrati	1 porta USB 5Gbps Tipo B upstream 2 porte USB 5Gbps downstream (inclusa 1 porta USB-C 5Gbps che supporta la ricarica a 15 W e 1 porta USB Tipo A)
Connettività	1 porta DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 e 2.3) (supporta fino a 3440 x 1440, 240 Hz, DSC, HDR) 2 porte HDMI 2.1 (HDCP 1.4 e 2.3) (supporta fino a 3440 x 1440, 240 Hz, FRL, HDR, VRR come da specifiche HDMI 2.1) 1 porta USB 5Gbps Tipo B upstream 1 porta USB 5Gbps Tipo A downstream 1 porta USB-C 5Gbps downstream con carica a 15 W
Larghezza bordo (dal bordo del monitor all'area attiva)	
In alto	7,53 mm
Sinistra/destra	10,44 mm
In basso	16,91 mm

Descrizione	Valore
Variabilità	
Supporto regolabile in altezza	0 mm a 110 mm
Inclinazione	-5° a 21°
Rotazione	-20° a 20°
Inclinazione obliqua	-5° a 5°
i NOTA: non montare o usare il monitor con orientamento verticale o orizzontale invertito (180°) poiché si potrebbe danneggiare il monitor.	
Gestione dei cavi	Sì
Compatibilità con Dell Display and Peripheral Manager	N/D
Alienware Command Center (AWCC)	Sì
Sicurezza	Foro fissaggio blocco di sicurezza (per blocchi Kensington, acquistati separatamente)

Specifiche sulla risoluzione

Tabella 6. Specifiche sulla risoluzione.

Descrizione	DisplayPort	Porta HDMI
Portata scansione orizzontale	Da 27 kHz a 389 kHz (automatica)	Da 27 kHz a 389 kHz (automatica)
Portata scansione verticale	Da 48 Hz a 240 Hz (automatica)	Da 48 Hz a 240 Hz (automatica)
Risoluzione massima predefinita	3440 x 1440 a 240 Hz (DSC abilitato e senza perdita visiva)	3440 x 1440 a 240 Hz (DSC abilitato e senza perdita visiva)

Modalità video supportate

Tabella 7. Modalità video supportate.

Descrizione	Valore
Capacità di visualizzazione video (DisplayPort)	1080p, 720p, 576p, 480p
Capacità di visualizzazione video (HDMI)	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Modalità di visualizzazione predefinite

Tabella 8. Modalità di visualizzazione predefinite HDMI.

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Polarità di sincronia (Orizzontale/Verticale)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	278,40	240	584,64	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440	183	120	497,75	+/-
2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
3440 x 1440	88,82	59,97	319,75	+/-
3440 x 1440	182,99	119,99	658,75	+/-
3440 x 1440	283,13	164,9	1019,28	+/-
3440 x 1440	374,38	239,98	1347,75	+/-

Tabella 9. Modalità di visualizzazione predefinite DisplayPort.

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Polarità di sincronia (Orizzontale/Verticale)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	278,40	240	584,64	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
2560 x 1440	183	120	497,75	+/-
2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
3440 x 1440	88,82	59,97	319,75	+/-

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Polarità di sincronia (Orizzontale/Verticale)
3440 x 1440	182,99	119,99	658,75	+/-
3440 x 1440	283,13	164,90	1019,28	+/-
3440 x 1440	374,38	239,98	1347,75	+/-

- ❶ **NOTA:** Il monitor supporta NVIDIA G-SYNC Compatible. Per informazioni sulle schede grafiche che supportano la funzione NVIDIA G-SYNC Compatible, consultare la [pagina NVIDIA GeForce](#).
- ❶ **NOTA:** Questo monitor supporta AMD FreeSync Premium Pro, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) HDMI 2.1 e VESA AdaptiveSync Display.

Modalità console (Solo HDMI)

Console Mode (Modalità console) è studiata con una qualità eccellente dell'immagine con un tempo di risposta elevato e una velocità fotogrammi elevata di 240 Hz per offrire un'esperienza ottimale con i giochi da console. Supporta una risoluzione fino a 4K con questo monitor QD-OLED.

Tabella 10. Modalità display della modalità console.

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Polarità di sincronia (Orizzontale/Verticale)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,5	75	31,5	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,5	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,5	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,5	60	148,5	+/+
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	278,4	240	584,64	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	241,5	+/-
2560 x 1440	183	120	497,75	+/-
2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
3440 x 1440	88,82	59,97	319,75	+/-
3440 x 1440	182,99	119,99	658,75	+/-
3440 x 1440	283,13	164,9	1019,28	+/-
3440 x 1440	374,38	239,98	1347,75	+/-
3840 x 2160	112,5	50	594	+/+
3840 x 2160	135	60	594	+/+
3840 x 2160	270	120	1188	+/+

Specifiche elettriche

Tabella 11. Specifiche elettriche.

Descrizione	Valore
Segnali video in ingresso	HDMI/DP, 600 mV per ciascuna linea differenziale, polarità positiva a impedenza in ingresso 100 Ω
Tensione/frequenza/corrente di ingresso	Da 100 VCA a 240 VCA/50 Hz o 60 Hz $\pm$ 3 Hz/2,8 A (tipico)
Corrente inrush	• 120 V: 30 A (massimo) a 0°C (avvio a freddo) • 240 V: 60 A (massimo) a 0°C (avvio a freddo)
Consumo di energia	• 0,3 W (Modalità spento)¹ • 0,5 W (Modalità standby)¹ • 31,0 W (Modalità acceso)¹ • 190 W (massimo)² • 36,7 W (P_{on})³ • 115,4 kWh (TEC)³

¹ Come definito dalle UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

² Impostazione massima di luminosità e contrasto con carico di potenza massimo su tutte le porte USB.

³ P_{on} : Consumo energetico in modalità Acceso misurato con riferimento al metodo di test Energy Star.

TEC: Consumo energetico totale in kWh misurato con riferimento al metodo di test Energy Star.

Il presente documento è solo informativo e riflette le prestazioni in laboratorio.

Il prodotto può rispondere in modo diverso, in relazione al software, ai componenti e alle periferiche ordinate. Non vi è alcun obbligo di aggiornare tali informazioni.

Pertanto, l'utente non deve fare affidamento su tali informazioni nel prendere decisioni circa le tolleranze elettriche o altro. Non è data alcuna garanzia espressa o implicita sulla precisione o completezza.

Caratteristiche fisiche

Tabella 12. Caratteristiche fisiche.

Descrizione	Valore
Tipo di cavo segnale	• HDMI FRL • DisplayPort • USB
❗ NOTA: i monitor Dell sono progettati per lavorare in modo ottimale con i cavi video forniti con il monitor. Poiché Dell non ha il controllo sui diversi fornitori di cavi presenti sul mercato, il tipo di materiale, connettore e processo usato per fabbricare tali cavi, Dell non garantisce che le prestazioni video dei cavi non forniti con il monitor Dell.	
Dimensioni (con supporto)	
Altezza (esteso)	555,08 mm (21,85 pollici)
Altezza (compresso)	445,08 mm (17,52 pollici)
Larghezza	814,15 mm (32,05 pollici)
Spessore	232 mm (9,13 pollici)
Dimensioni (senza supporto)	
Altezza	361,55 mm (14,23 pollici)
Larghezza	814,15 mm (32,05 pollici)
Spessore	111,23 mm (4,38 pollici)
Dimensioni del supporto	
Altezza (esteso)	447,30 mm (17,61 pollici)
Altezza (compresso)	410,42 mm (16,16 pollici)
Larghezza	270 mm (10,63 pollici)
Spessore	232 mm (9,13 pollici)
Base	270 mm (10,63 pollici) x 232 mm (9,13 pollici)
Peso	
Peso con imballo	12,99 kg (28,64 libbre)
Peso con gruppo di supporto e cavi	8,14 kg (17,95 libbre)
Peso senza supporto montato (Considerato il montaggio a parete o montaggio VESA - nessun cavo)	5,09 kg (11,22 libbre)
Peso del gruppo di supporto	2,64 kg (5,82 libbre)
Telaio frontale lucido	10 ± 2 gu

Caratteristiche ambientali

Tabella 13. Caratteristiche ambientali.

Descrizione	Valore
Standard di conformità	• Conformità RoHS • Monitor a BFR/PVC ridotto (Le schede circuito sono prodotte da laminati privi di BFR/PVC) • Vetro privo di arsenico e mercurio solo per pannello
Temperatura	
Operativa	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Non operativa	• Immagazzinamento: Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) • Spedizione: Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Umidità	
Operativa	Da 10% a 80% (senza condensa)
Non operativa	• Immagazzinamento: Da 5% a 90% (senza condensa) • Spedizione: Da 5% a 90% (senza condensa)
Altitudine	
Operativa	5000 m (16404 piedi) (massimo)
Non operativa	12192 m (40000 piedi) (massimo)
Dissipazione termica	• 649,8 BTU/ora (massimo) • 105,9 BTU/ora (Modalità acceso)

Assegnazione dei pin

DisplayPort




Immagine 4. DisplayPort a 20 pin

Tabella 14. Assegnazione dei pin, DisplayPort.

Numero pin	Lato 20-pin del cavo segnale collegato
1	ML3 (n)
2	Massa
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	Massa
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	Massa
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	Massa
12	ML0 (p)
13	Massa
14	Massa
15	AUX (p)
16	Massa
17	AUX (n)
18	Rilevazione Hot Plug
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Porta HDMI




Immagine 5. Porta HDMI a 19 pin

Tabella 15. Assegnazione dei pin, porta HDMI.

Numero pin	Lato 19-pin del cavo segnale collegato
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Riservato (N.C. sul dispositivo)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Terra
18	POTENZA +5 V
19	RILEVAZIONE HOT PLUG

Interfaccia USB

Questa sezione fornisce informazioni sulle porte USB disponibili sul monitor.

① **NOTA:** questo monitor è compatibile con USB 5Gbps. La funzionalità USB 5Gbps richiede un computer conforme agli standard USB 5Gbps.

Il monitor dispone delle seguenti porte USB:

Tabella 16. Porte USB.

Porta	Posizione
1 USB Tipo B upstream	In basso
1 USB Tipo A downstream	In basso (Accesso rapido)
1 USB-C downstream	In basso (Accesso rapido)

① **NOTA:** le porte USB del monitor funzionano solo quando il monitor è acceso o in modalità Standby. Se il monitor viene spento e poi riacceso, i dispositivi connessi potrebbero impiegare alcuni secondi per riprendere la normale funzionalità.

Tabella 17. Velocità di trasferimento.

Velocità di trasferimento	Velocità dati	Consumo di energia
SuperSpeed	5 Gbps	4,50 W
Alta velocità	480 Mbps	4,50 W
Velocità piena	12 Mbps	4,50 W

Tabella 18. Specifiche USB-C.

USB-C	Descrizione
Dati	USB 5Gbps
Ricarica dell'alimentazione	Fino a 15 W

Porta USB Tipo B upstream

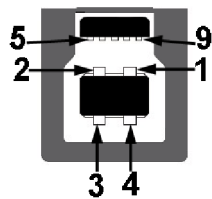


Immagine 6. Porta USB 5Gbps Tipo B upstream

Tabella 19. Assegnazione dei pin, porta USB Tipo B upstream.

Numero pin	Nome segnale
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	Massa
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Shield

Porta USB Tipo A downstream



Immagine 7. Porta USB 5Gbps Tipo A downstream

Tabella 20. Assegnazione dei pin, porta USB Tipo A downstream.

Numero pin	Nome segnale
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	Massa
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

Connettore USB-C downstream

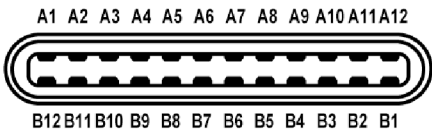


Immagine 8. Porta USB-C 5Gbps downstream

Tabella 21. Assegnazione dei pin, porta USB-C downstream.

Numero pin	Nome segnale	Numero pin	Nome segnale
A1	Massa	B1	Massa
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	Massa	B12	Massa

Plug-and-Play

Il monitor può essere collegato a qualsiasi computer compatibile Plug and Play. Il monitor fornisce automaticamente al computer il proprio EDID (Extended Display Identification Data) utilizzando i protocolli DDC (Display Data Channel) in modo che il computer possa configurare e ottimizzare i parametri del monitor. La maggior parte delle installazioni del monitor è automatica; se desiderato si possono selezionare altre impostazioni. Fare riferimento a [Funzionamento del monitor](#) per altre informazioni sulla modifica delle impostazioni del monitor.

Qualità del monitor QD-OLED e criteri sui pixel

Durante la procedura di produzione dei monitor QD-OLED, non è anomalo che uno o più pixel restino fissi in uno stato immutato che sono difficili da rilevare e non influenzano la qualità di visualizzazione o d'uso. Per altre informazioni sulla qualità dei monitor Dell e dei pixel, consultare le [Linee guida sui pixel del display di Dell](#).

Ergonomia

△ **AVVISO: l'uso non adeguato o prolungato della tastiera può causare lesioni.**

△ **AVVISO: la visione dello schermo del monitor per un lungo periodo di tempo può causare affaticamento degli occhi.**

Per comodità ed efficienza, attenersi alle seguenti linee guida durante l'impostazione e utilizzo della workstation computer:

- Posizionare il computer in modo da essere direttamente davanti al monitor e alla tastiera quando si lavora. Per posizionare correttamente la tastiera sono disponibili in commercio dei supporti speciali.
- Per ridurre il rischio di affaticamento agli occhi e di collo, braccia, schiena o spalle dovuto all'uso del monitor per periodi di tempo prolungati, si consiglia di:
 1. Impostare la distanza dello schermo tra 20 pollici e 28 pollici (50-70 cm) dagli occhi.
 2. Sbattere frequentemente gli occhi per inumidirli o bagnare gli occhi con acqua dopo l'uso prolungato del monitor.
 3. Fare pause regolari e frequenti di circa 20 minuti ogni due ore.
 4. Guardare lontano dal monitor e fissare un oggetto distante circa 20 piedi per almeno 20 secondi durante le pause.
 5. Fare esercizi per allentare la tensione su collo, braccia, schiena e spalle durante le pause.
- Assicurarsi che lo schermo del monitor sia a livello degli occhi o leggermente più in basso quando ci si siede davanti al computer.
- Regolare l'inclinazione del monitor, oltre alle impostazioni di contrasto e luminosità.
- Regolare la luce ambientale (ad esempio luci sopra la testa, lampada da scrivania e tende o veneziane delle finestre) per ridurre i riflessi e il bagliore sullo schermo del monitor.
- Usare una sedia che offra un buon supporto per la zona lombare.
- Tenere gli avambracci orizzontali con i polsi in una posizione neutra e confortevole mentre si utilizza la tastiera o il mouse.
- Lasciare sempre dello spazio per riposare le mani quando si utilizza la tastiera o il mouse.
- Tenere la parte superiore di entrambe le braccia in una posizione naturale sui lati della sedia.
- Assicurarsi che i piedi siano poggiati sul pavimento.
- Quando ci si siede, assicurarsi che il peso delle gambe sia sui piedi e non sulla parte anteriore della seduta. Regolare l'altezza della sedia o usare poggipiedi per mantenere una postura corretta.
- Variare le attività lavorative. Provare a organizzare la lavoro in modo da non dover stare seduti e lavorare per lunghi periodi di tempo. Alzarsi e camminare nella stanza a intervalli regolari.
- Tenere l'area sotto la scrivania sgombra da ostacoli e cavi o dai cavi di alimentazione che possono interferire con la seduta comoda o presentare un potenziale pericolo di inciampo.

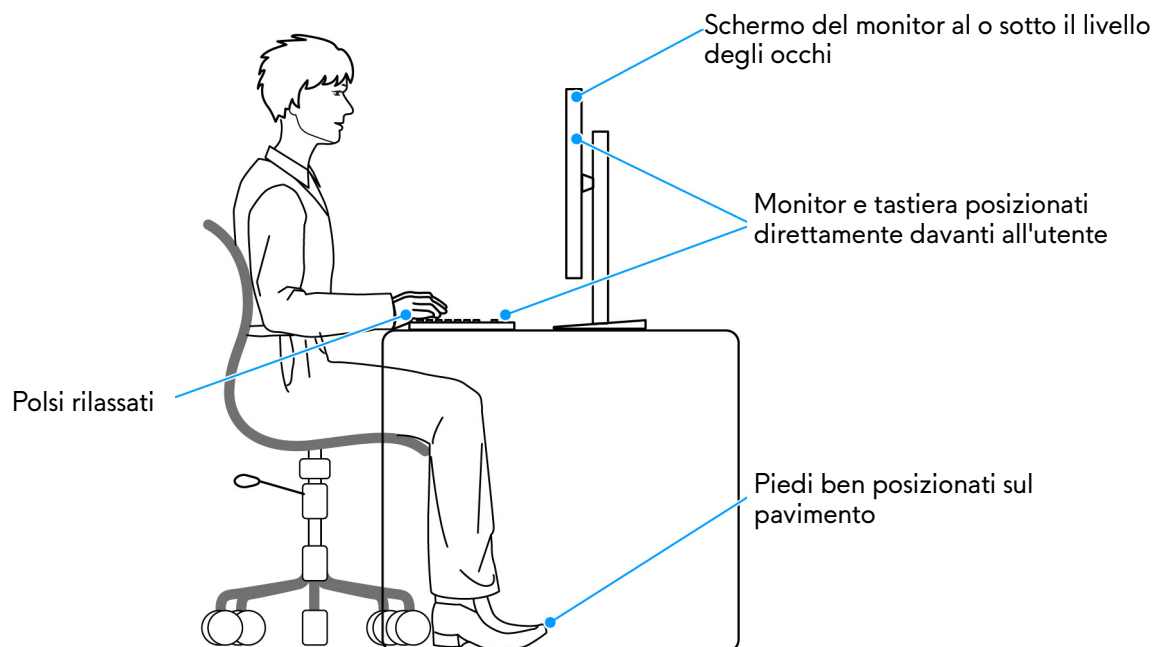


Immagine 9. Postura corretta durante l'uso del monitor

Gestione e spostamento dello schermo

Per garantire la gestione sicura del monitor quando viene sollevato o spostato, seguire queste linee guida:

- Prima di spostare o sollevare il monitor, spegnere il computer e il monitor.
- Scollegare tutti i cavi dal monitor.
- Posizionare il monitor nella confezione originale con tutti i materiali di imballo.
- Tenere saldamente il bordo inferiore e il lato del monitor senza applicare pressione eccessiva quando si solleva o sposta il monitor.

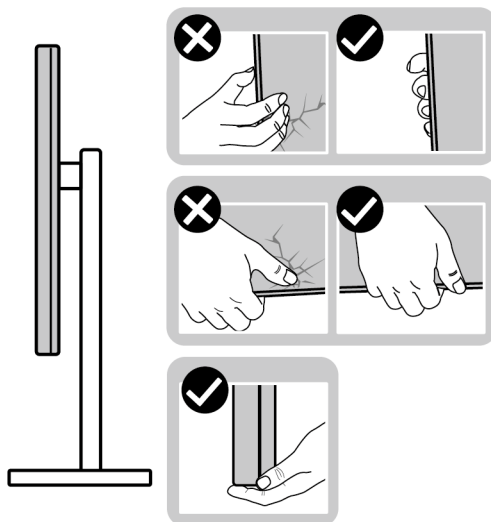


Immagine 10. Modi corretti per maneggiare e spostare il monitor

- Quando si solleva o sposta il monitor, assicurarsi che lo schermo sia rivolto verso di voi e non premere l'area di visualizzazione per evitare graffi o danni.

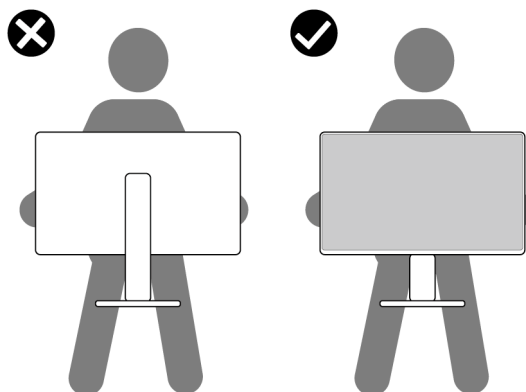


Immagine 11. Modo corretto per sollevare il monitor

- Durante il trasporto del monitor, evitare urti improvvisi o vibrazioni.
- Quando si solleva o sposta il monitor, non capovolgere il monitor mentre si tiene la base del supporto o il supporto regolabile. Possono verificarsi danni accidentali al monitor o causare lesioni personali.

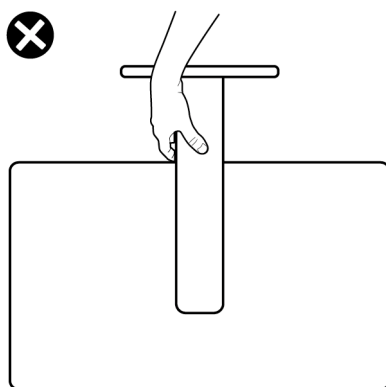


Immagine 12. Modo errato per sollevare o spostare il monitor

Linee guida sulla manutenzione

Pulizia del monitor

- △ **AVVISO:** leggere con attenzione **Istruzioni di sicurezza** prima di pulire il monitor.
- △ **AVVERTENZA:** prima di pulire monitor, scollegare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa elettrica.

Per una maggiore praticità, seguire le istruzioni riportate di seguito durante il disimballaggio, la pulizia, o il trasporto del monitor:

- Usare un panno pulito leggermente inumidito con acqua per pulire il gruppo supporto, lo schermo e lo chassis del monitor Dell. Se disponibile, utilizzare un fazzoletto specifico per la pulizia dello schermo dei monitor Dell o una soluzione adatta al rivestimento antistatico.
- Una volta pulita la superficie del tavolo, assicurarsi che sia asciutta e libera da umidità o agenti di pulizia prima di posizionare il monitor Dell.
- Utilizzando un panno asciutto, strofinare delicatamente la superficie in una direzione alla volta per rimuovere polvere e macchie.

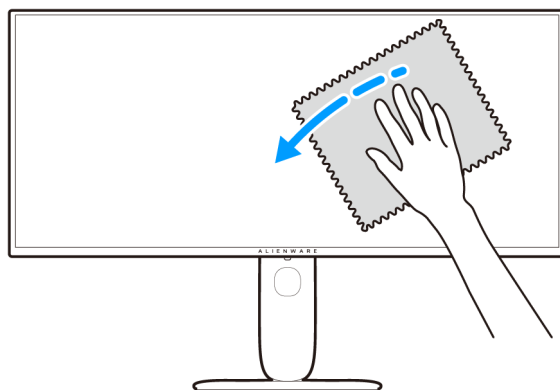


Immagine 13. Modo corretto per la pulizia della superficie

- △ **AVVISO:** non usare detergenti o altri solventi chimici come benzene, diluenti, ammoniaca, sostanze abrasive o aria compressa.
- △ **AVVISO:** l'uso di sostanze chimiche per la pulizia può causare modifiche all'aspetto del monitor, come scolorimento, patina lattiginosa sul monitor, deformazione, superficie scura non omogenea, e spellamento dell'area dello schermo.

Tabella 22. Detergenti per la pulizia dello schermo.

Detergente per la pulizia	
Usare 	• Acqua filtrata o distillata • Detergente neutro o alcalino (ad esempio sapone per piatti) con acqua • Detergente per schermi LCD/LED (senza acetone)
Non usare 	• Toluene/Acetone/Solventi • Detergente comune per vetri • Prodotti per la pulizia della casa • Soluzioni di pulizia abrasive • Detergenti che contengono perossido di idrogeno

⚠ AVVERTENZA: non spruzzare la soluzione di pulizia o acqua direttamente sulla superficie del monitor. I liquidi potrebbero accumularsi nella parte bassa del pannello del display e corrodere le parti elettroniche causando danni permanenti. Applicare la soluzione di pulizia o acqua su un panno soffice e pulire il monitor.

① NOTA: i danni al monitor dovuti a metodi non adeguati per la pulizia e l'uso di benzene, diluenti, ammoniaca, solventi abrasivi, aria compressa, detergenti di qualsiasi tipo possono causare Danni indotti dal cliente (CID). CID non sono coperti dalla garanzia Dell standard.

- Se si nota della polvere bianca residua sul monitor, quando lo si disimballa, pulirla con un panno.
- Maneggiare con cura il monitor perché le plastiche di colore scuro sono più delicate di quelle di colore chiaro, e si possono graffiare mostrando segni bianchi.
- Per aiutare il monitor a mantenere la migliore qualità d'immagine, usare uno screensaver dinamico e spegnere il monitor quando non è in uso.

Configurazione del monitor

Collegamento del supporto

△ **AVVISO:** i passaggi di seguito sono importanti per proteggere lo schermo. Seguire le istruzioni per completare l'installazione.

① **NOTA:** il gruppo supporto non è fissato quando il monitor è inviato dalla fabbrica.

① **NOTA:** le istruzioni di seguito si applicano solo al supporto fornito con il monitor. Se si sta fissando un supporto acquistato da altre fonti, seguire le istruzioni di impostazione incluse con il supporto.

1. Estrarre il supporto regolabile e la base del supporto dalla confezione.

① **NOTA:** le immagini sono state utilizzate solo a scopo illustrativo. La posizione e l'aspetto del supporto della confezione potrebbe variare in base al modello.

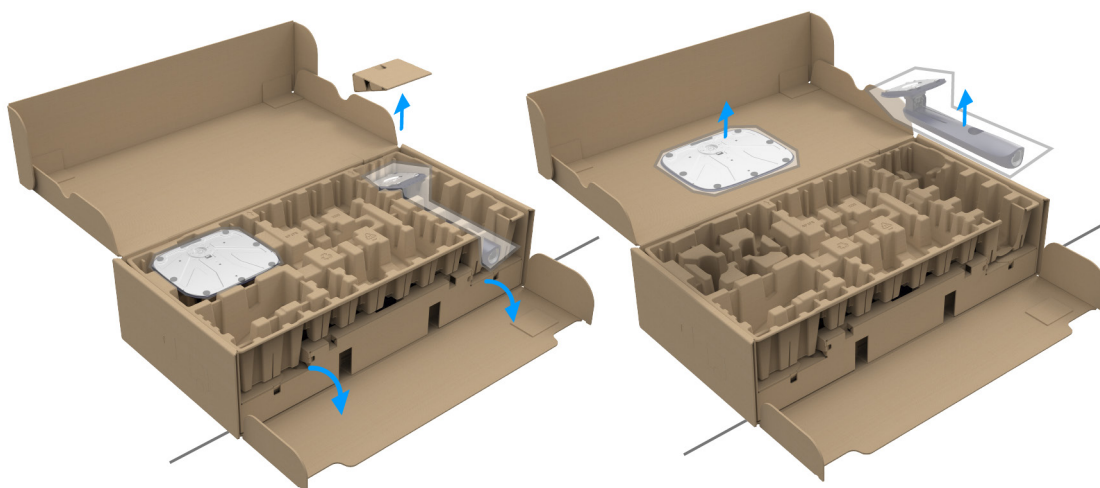


Immagine 14. Rimozione della base del supporto e del supporto regolabile

2. Allineare e collocare il supporto regolabile sulla base del supporto.

3. Aprire l'impugnatura della vite nella parte inferiore della base del supporto e ruotarla in senso orario per fissare il supporto.

4. Chiudere la maniglia della vite.

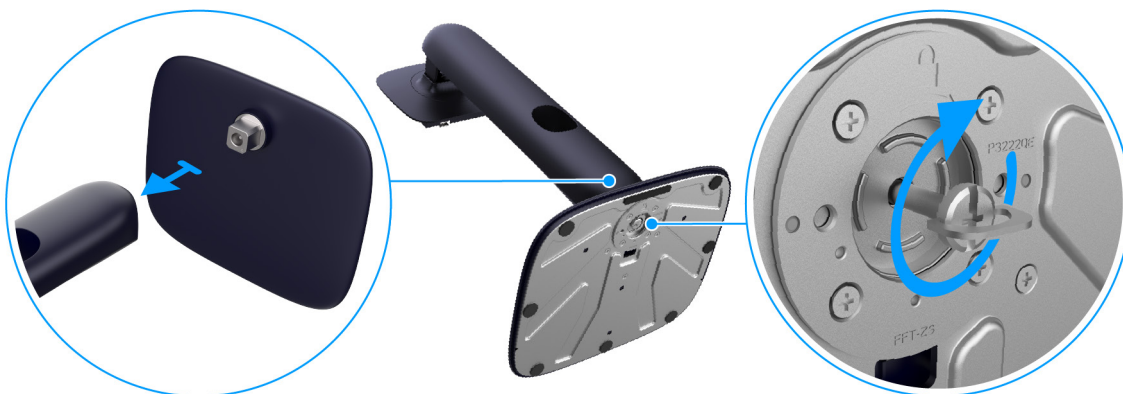


Immagine 15. Montaggio del supporto regolabile sulla base del supporto

5. Aprire il coperchio protettivo sul monitor per accedere all'apertura VESA sul monitor.
- ① **NOTA:** prima di fissare il gruppo di supporto al display, assicurarsi che il lembo della frontale sia aperto per lasciare spazio per il montaggio.

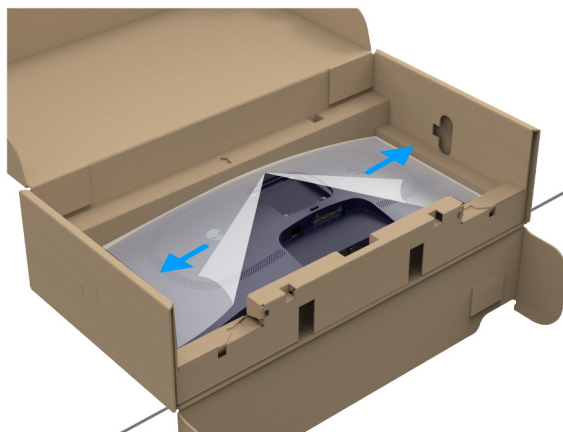


Immagine 16. Apertura del coperchio di protezione

6. Inserire con attenzione le linguette sul supporto regolabile nelle aperture sul coperchio posteriore dello schermo e premere il supporto per fissarlo in posizione.

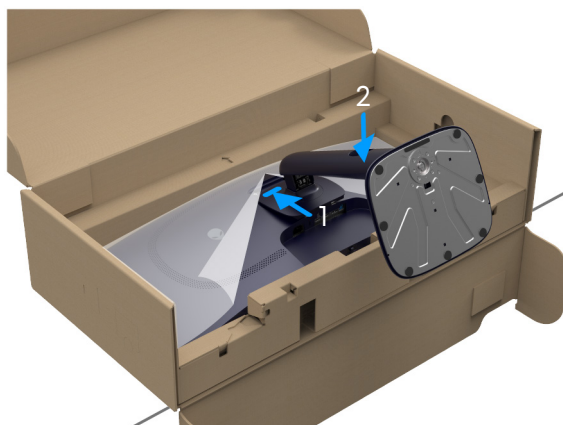


Immagine 17. Fissaggio del gruppo supporto al monitor

7. Tenere il supporto regolabile e inclinare con attenzione il monitor, quindi poggiarlo su una superficie piana.
- △ **AVVISO:** tenere il supporto regolabile quando si solleva il monitor per evitare danni accidentali.

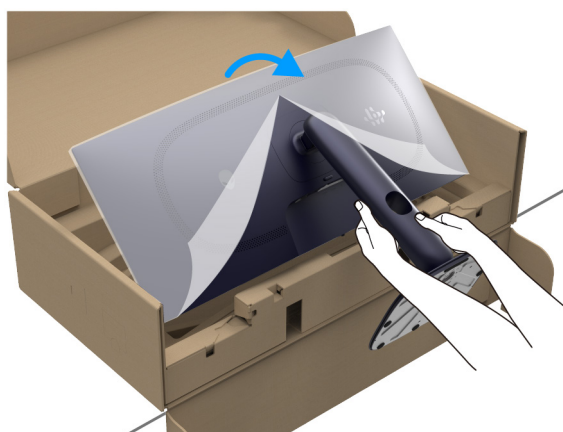


Immagine 18. Rimozione del monitor dalla confezione

8. Sollevare il coperchio protettivo del monitor.

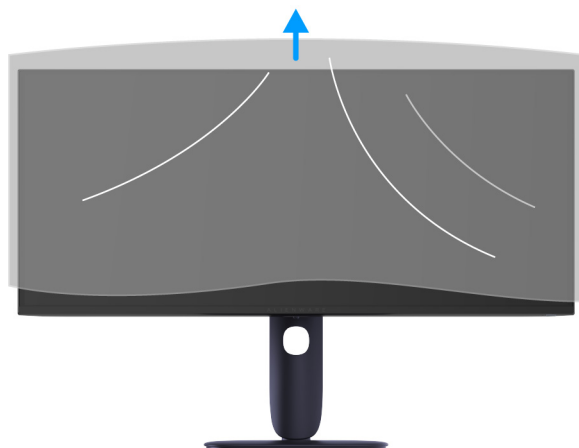


Immagine 19. Sollevare il coperchio protettivo del monitor

Utilizzo della regolazione di inclinazione, rotazione e altezza

① **NOTA:** le istruzioni di seguito si applicano solo al supporto fornito con il monitor. Se si sta fissando un supporto acquistato da altre fonti, seguire le istruzioni di impostazione incluse con il supporto.

Regolazione di inclinazione e rotazione

Con il supporto collegato al monitor, è possibile inclinare e ruotare il monitor per un angolo di visualizzazione più comodo.

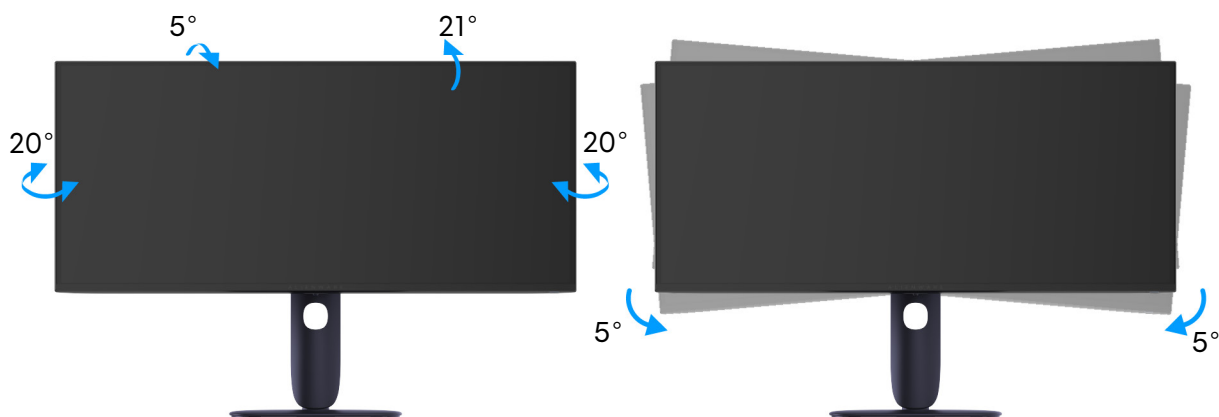


Immagine 20. Regolazione di inclinazione e rotazione

① **NOTA:** il gruppo supporto non è fissato quando il monitor è inviato dalla fabbrica.

① **NOTA:** l'angolo di inclinazione obliqua del monitor è da -5° a $+5^{\circ}$ e non consente movimenti di rotazione.

Regolazione dell'altezza

① **NOTA:** il supporto si estende verticalmente fino a 110 mm. Le immagini che seguono illustrano come regolare in verticale il supporto.



Immagine 21. Regolazione dell'altezza

Organizzazione dei cavi

Una volta collegati al monitor e al computer tutti i cavi necessari (consultare [Connessione del monitor](#) per il collegamento dei cavi), indirizzare i cavi attraverso l'apertura di gestione dei cavi sul supporto.

Se un cavo non arriva al computer quando inserito nell'apertura, collegarlo direttamente al computer.



Immagine 22. Organizzazione dei cavi

Connessione del monitor

⚠ **AVVERTENZA:** prima di iniziare le procedure descritte nella presente sezione, attenersi alle [Istruzioni di sicurezza](#).

① **NOTA:** i monitor Dell sono progettati per funzionare in modo ottimale con i cavi Dell contenuti nella confezione. Dell non garantisce la qualità del video e le prestazioni durante l'uso dei cavi non Dell.

① **NOTA:** far passare i cavi attraverso l'apertura per la gestione dei cavi prima di collegarli.

① **NOTA:** non collegare i cavi al computer contemporaneamente.

① **NOTA:** le immagini sono state utilizzate solo a scopo illustrativo. L'aspetto del computer potrebbe variare.

Per connettere il monitor al computer:

1. Spegnerne il computer e staccare il cavo di alimentazione.
2. Collegare il cavo da DisplayPort a DisplayPort o HDMI dal monitor al computer.
3. Collegare l'estremità USB Tipo B del cavo upstream al monitor e l'estremità USB Tipo A del cavo al computer.
4. Collegare le periferiche USB alle porte USB 5Gbps downstream del monitor.
5. Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor alla presa a parete.

⚠ **AVVISO:** prima di utilizzare il monitor, si consiglia di fissare il supporto regolabile a una parete utilizzando il ferma cavi o un cavo che supporti il peso del monitor per evitare che cada.

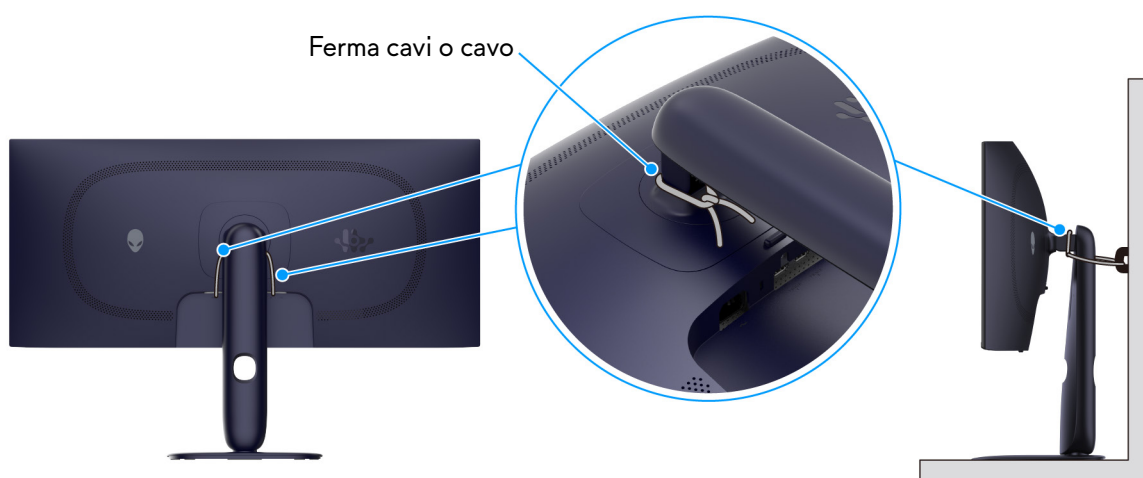


Immagine 23. Fissare il supporto regolabile a una parete per evitare che il monitor cada

6. Accendere il monitor e il computer.

Se sul monitor è visualizzata un'immagine, l'installazione è stata completata. In caso contrario, vedere [Problemi comuni](#).

Collegamento del cavo DisplayPort (da DP a DP)

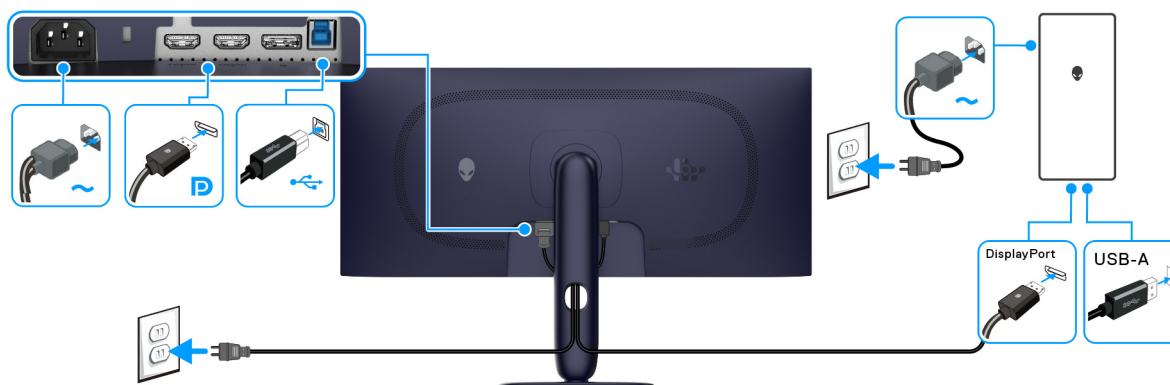


Immagine 24. Collegamento DisplayPort

Collegamento del cavo HDMI

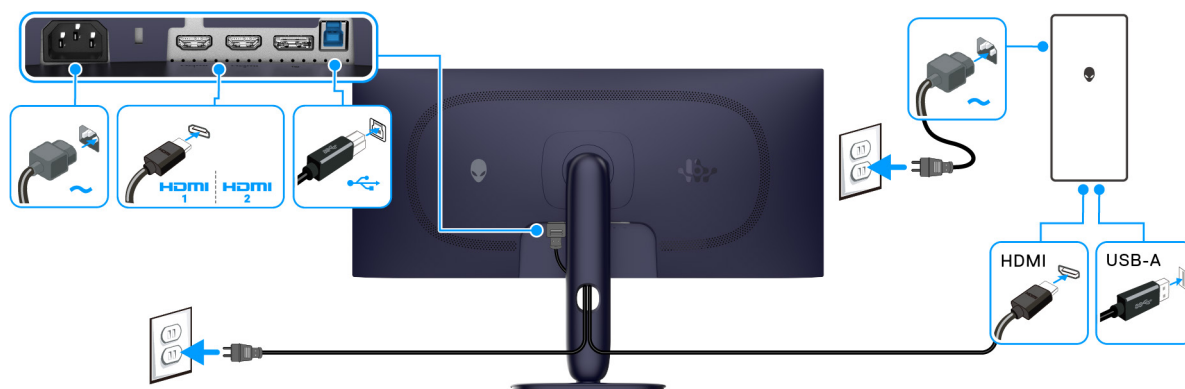


Immagine 25. Collegamento HDMI

Fissaggio del monitor utilizzando il blocco Kensington (opzionale)

L'apertura del blocco di sicurezza si trova nella parte inferiore del monitor (vedere [Foro fissaggio blocco di sicurezza](#)). Fissare il monitor a un tavolo utilizzando il blocco di sicurezza Kensington.

Per ulteriori informazioni sull'uso del blocco Kensington (acquistato separatamente), consultare la documentazione fornita con il blocco.

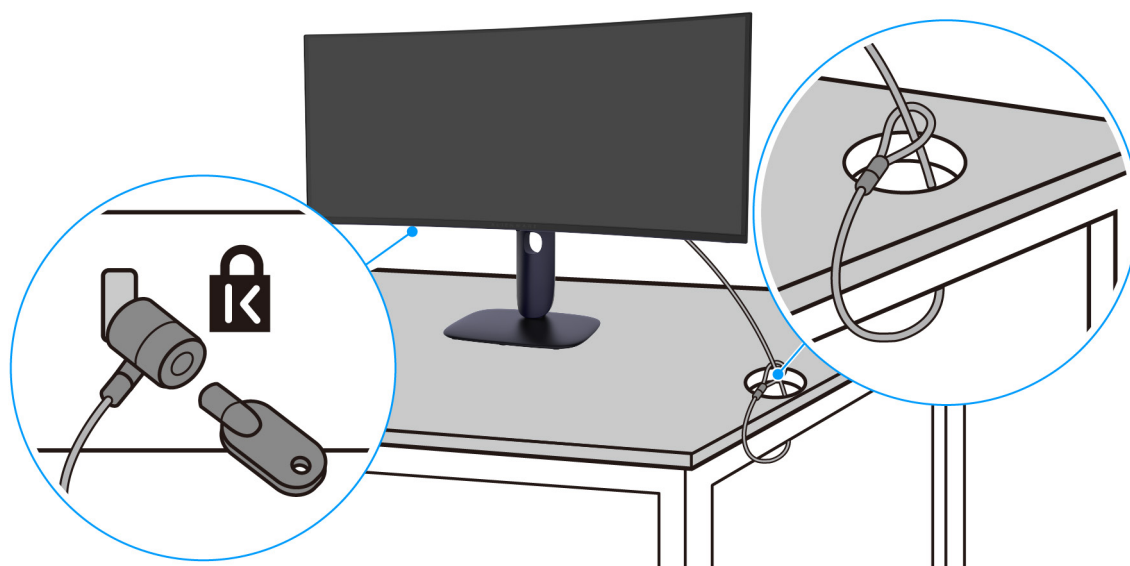


Immagine 26. Uso del blocco Kensington

① **NOTA:** l'immagine è utilizzata solo a scopo illustrativo. L'aspetto del blocco potrebbe variare.

Rimozione del supporto del monitor

- △ **AVVISO:** per evitare di graffiare lo schermo mentre si rimuove il supporto, far attenzione a posizionare il monitor su una superficie pulita e maneggiarlo con cura.
- △ **AVVISO:** attenersi alle procedure di seguito per la rimozione del supporto fornito con il monitor. Se si sta rimuovendo un supporto acquistato da altre fonti, seguire le istruzioni di impostazione incluse con il supporto.
- ① **NOTA:** prima di rimuovere il supportato, assicurarsi di aver scollegato tutti i cavi dal monitor.

Per rimuovere il supporto:

1. Posizionare il monitor su un panno soffice o cuscino.
2. Tenere premuto il pulsante di rilascio del supporto sul retro del display.

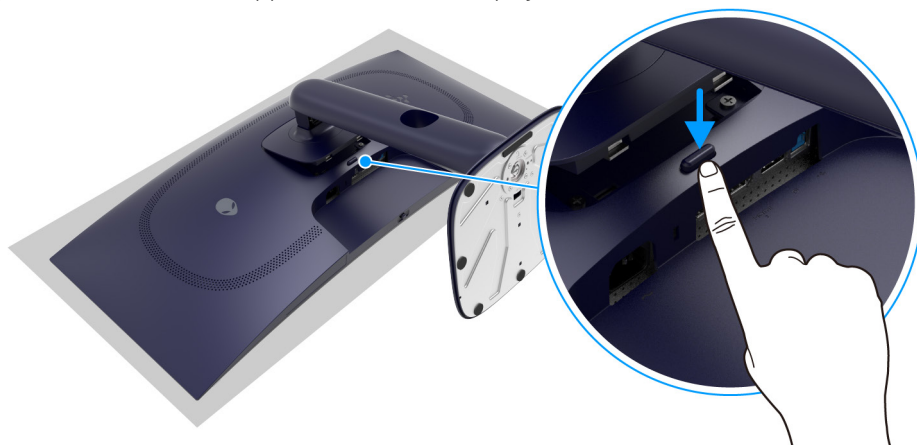


Immagine 27. Tenere premuto il pulsante di sblocco del supporto

3. Sollevare il gruppo del supporto e allontanarlo dal monitor.

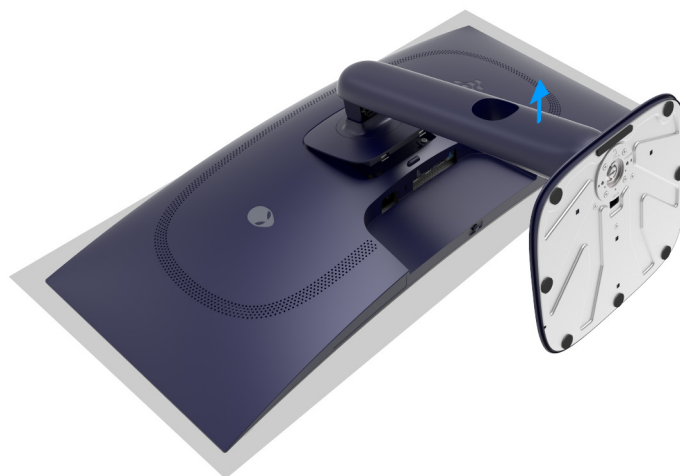


Immagine 28. Rimozione del supporto del monitor

Montaggio su parete VESA (opzionale)

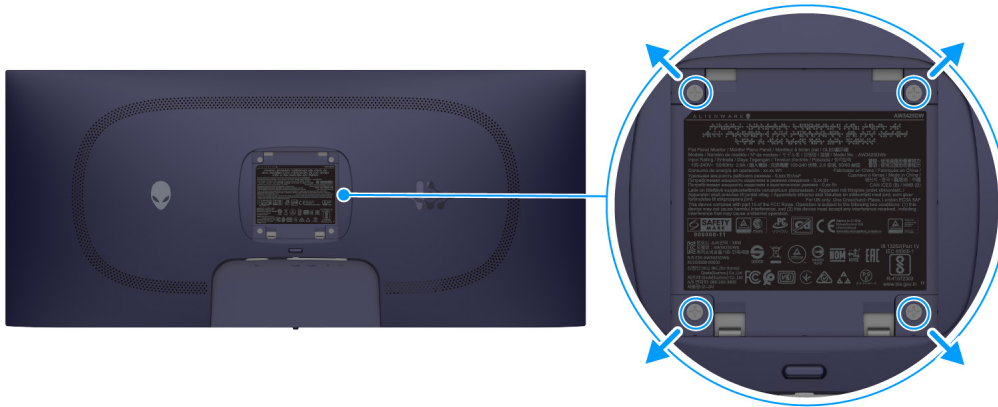


Immagine 29. Montaggio su parete VESA

① **NOTA:** usare viti M4 x 10 mm per fissare il monitor al kit di montaggio a parete.

Fare riferimento alle istruzioni in dotazione al kit di montaggio a parete compatibile VESA.

1. Collocare il pannello del monitor su di un panno morbido o un cuscino appoggiato su una superficie piana.
 2. Rimuovere il supporto del monitor. (Consultare [Rimozione del supporto del monitor.](#))
 3. Usare un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti che fissano la copertura di plastica.
 4. Fissare la staffa di supporto del kit di montaggio su parete al monitor.
 5. Montare il monitor a parete. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione in dotazione con il kit per il montaggio a parete.
- ① **NOTA:** da usare solo con staffe per il montaggio su parete omologate UL o CSA o GS con una capacità minima di peso o carico di 22 kg.

Funzionamento del monitor

Accendere il monitor

Premere il pulsante di accensione per accendere il monitor.

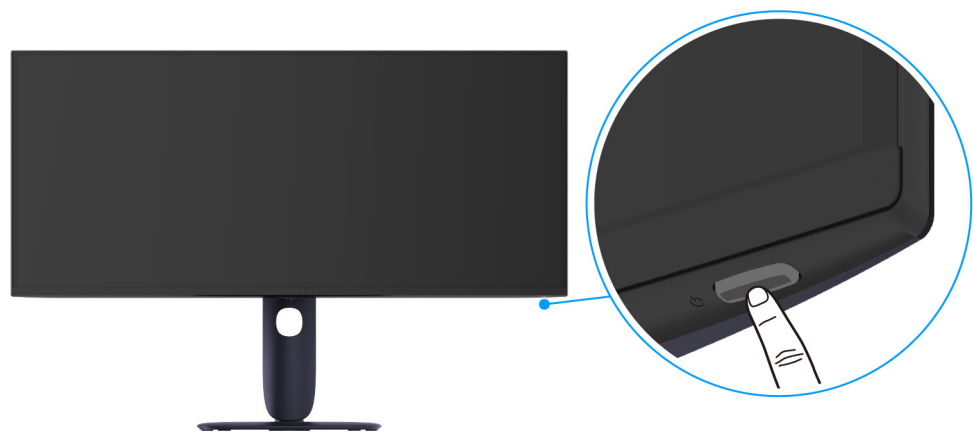


Immagine 30. Accendere il monitor

Uso del controllo joystick

Usare il controllo joystick nella parte inferiore del monitor per apportare le regolazioni dell'OSD (On-Screen Display).



Immagine 31. Uso del controllo joystick

- 1. Premere il pulsante joystick per avviare Utility avvio menu.
- 2. Spostare il joystick in alto/in basso/sinistra/destra per scorrere le opzioni.
- 3. Premere nuovamente il pulsante joystick per confermare l'impostazione e uscire.

Tabella 23. Movimenti del joystick.

Joystick	Descrizione
	• Con il menu OSD attivo, premere il pulsante joystick per confermare la selezione o salvare le impostazioni. • Con il menu OSD disattivo, premere il pulsante joystick per avviare l'Utility avvio menu. Consultare Accesso all'Utility avvio menu.
	• Per la navigazione quadridirezionale (sinistra, destra, in alto e in basso). • Passa da una voce del menu all'altra. • Aumenta o riduce i parametri della voce del menu selezionata.
	Seleziona e accede al sottomenu.

Joystick	Descrizione
	Torna al livello precedente del menu o chiude il menu corrente.

È possibile assegnare quattro movimenti direzionali come Tasto diretto 1/2/3/4 per accedere a una funzione specifica dell'OSD. Per ulteriori informazioni consultare [DIRECT KEY GUIDE \(GUIDA AI TASTI DIRETTI\)](#).

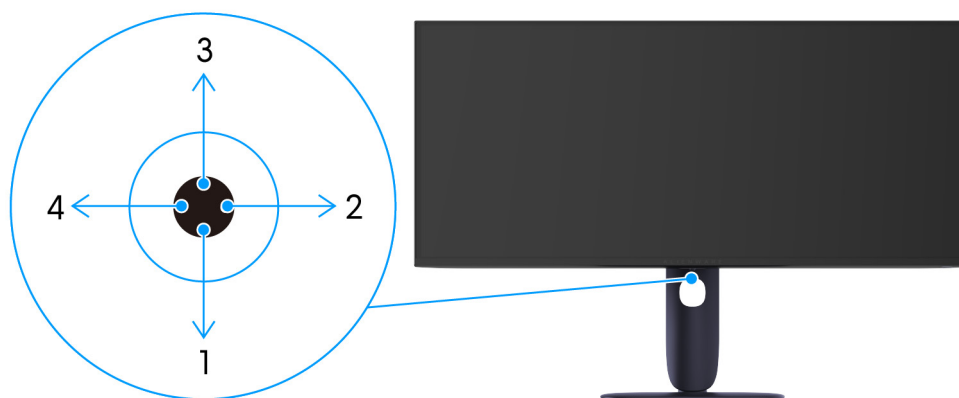


Immagine 32. Joystick e tasti diretti

Accesso all'Utility avvio menu

Quando si preme il pulsante joystick, l'Utility avvio menu è visualizzata in basso al centro dello schermo e consente di accedere al menu OSD e alle funzioni di collegamento.

Spostare il pulsante joystick per selezionare una funzione.

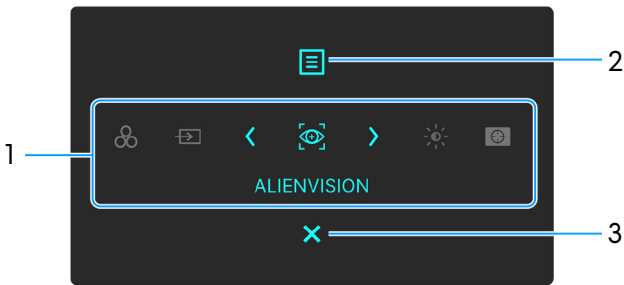


Immagine 33. Utility avvio menu

La tabella di seguito descrive le funzioni del Utility avvio menu:

Tabella 24. Descrizione dell'Utility avvio menu.

Etichetta	Icona	Descrizione
1	Quando si sposta il pulsante joystick verso sinistra o destra per scorrere le funzioni di collegamento, l'elemento selezionato sarà evidenziato e spostato in posizione centrale. Premere il pulsante joystick per accedere al menu secondario ed eseguire le regolazioni spostando il pulsante joystick. ❶ NOTA: è possibile impostare i tasti di scelta rapida preferiti. Per ulteriori informazioni consultare PERSONALIZE (PERSONALIZZA) . ❷ NOTA: una volta modificate le impostazioni, seguire i tasti di navigazione per confermare le modifiche prima di passare a un'altra funzione o uscire.	
	 TASTO DI SCELTA RAPIDA 1	PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE): per scegliere una modalità colore preferita dall'elenco delle modalità predefinite.
	 TASTO DI SCELTA RAPIDA 2	INPUT SOURCE (ORIGINE INGRESSO): per scegliere una sorgente di ingresso dall'elenco di segnali video che possono essere collegati al monitor.
	 TASTO DI SCELTA RAPIDA 3	ALIENVISION: per scegliere una modalità display preferita per il gioco o disattivare ALIENVISION .
	 TASTO DI SCELTA RAPIDA 4	BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ)/CONTRAST (CONTRASTO): per accedere ai cursori di regolazione di luminosità e contrasto.
	 TASTO DI SCELTA RAPIDA 5	DARK STABILIZER (STABILIZZATORE NERO): per accedere al cursore di regolazione DARK STABILIZER (STABILIZZATORE NERO) .
2	 Menu	Per avviare il menu OSD (On Screen Display) principale. Consultare Accesso al sistema di menu .
3	 Esci	Per chiudere l'Utility avvio menu.

Con l'Utility avvio menu attiva, la barra di stato dell'OSD è visualizzata in alto al centro dello schermo e visualizza le impostazioni correnti di alcune funzioni OSD.

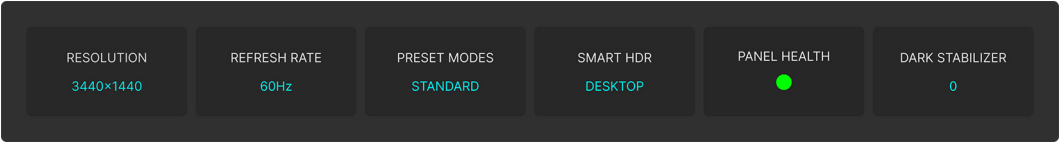


Immagine 34. Barra di stato OSD

In genere, **PANEL HEALTH (INTEGRITÀ PANNELLO)** visualizza un punto verde. Quando il punto è giallo, si consiglia di eseguire **PIXEL REFRESH (AGGIORNAMENTO PIXEL)**. Per ulteriori informazioni consultare [OLED PANEL MAINTENANCE \(MANUTENZIONE DEL PANNELLO OLED\)](#).

Uso del menu OSD (On Screen Display)

Accesso al sistema di menu

Quando è attivo l'OSD, regolare le impostazioni spostando il pulsante joystick e seguendo i tasti di navigazione in basso al centro del menu OSD.




Immagine 35. Tasti di navigazione



① **NOTA:** una volta modificate le impostazioni, seguire i tasti di navigazione per confermare le modifiche prima di passare a un altro menu o chiudere l'OSD.


Tabella 25. Descrizione del menu OSD.


Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	GAME (GIOCO)	Usare questo menu per personalizzare l'esperienza di gioco visiva.


Immagine 36. Menu GAME (GIOCO)



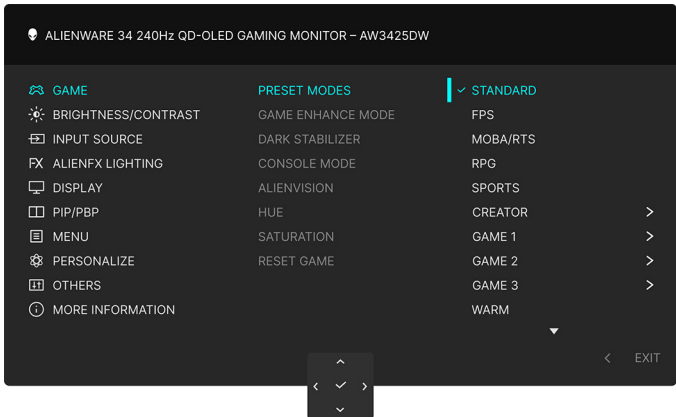
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE)	Consente di scegliere una modalità colore predefinita o creare proprie modalità colore.  Immagine 37. Menu PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE) • STANDARD: carica le impostazioni colore predefinite del monitor. Questa è la modalità predefinita. • FPS: carica le impostazioni colore ideali per i giochi Sparatutto in prima persona (FPS). • MOBA/RTS: carica le impostazioni colore ideali per i giochi Arena di battaglia multigiocatore in linea (MOBA) e Strategia in tempo reale (RTS). • RPG: carica le impostazioni colore ideali per i Giochi di ruolo (RPG). • SPORTS (SPORT): carica le impostazioni colore ideali per i giochi di sport. • CREATOR (CREATORE): consente di impostare COLOR SPACE (SPAZIO COLORE) su DCI-P3 o sRGB e regolare il livello della GAMMA (da 1,8 a 2,6). • GAME 1 (GIOCO 1)/GAME 2 (GIOCO 2)/GAME 3 (GIOCO 3): consente di personalizzare le impostazioni di GAIN (GUADAGNO), OFFSET (SPOSTAMENTO), HUE (TONALITÀ), SATURATION (SATURAZIONE) e DARK STABILIZER (STABILIZZATORE NERO) per le necessità di gioco. • WARM (CALDO): visualizza i colori con una temperatura colore bassa. Lo schermo appare più caldo con una tinta rosso/gialla. • COOL (FREDDO): visualizza i colori con una temperatura colore alta. Lo schermo appare più freddo con una tinta blu. • CUSTOM COLOR (COLORI PERSONALIZZATI): consente di regolare manualmente le impostazioni del colore. Usare il pulsante joystick per regolare GAIN (GUADAGNO), OFFSET (SPOSTAMENTO), HUE (TONALITÀ) e SATURATION (SATURAZIONE) per creare modalità colore predefinite personali. ❶ NOTA: questa funzione è disabilitata quando CONSOLE MODE (MODALITÀ CONSOLE) è attivo. ❶ NOTA: questa funzione è disabilitata quando SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) è attivato ed è visualizzato un contenuto HDR.

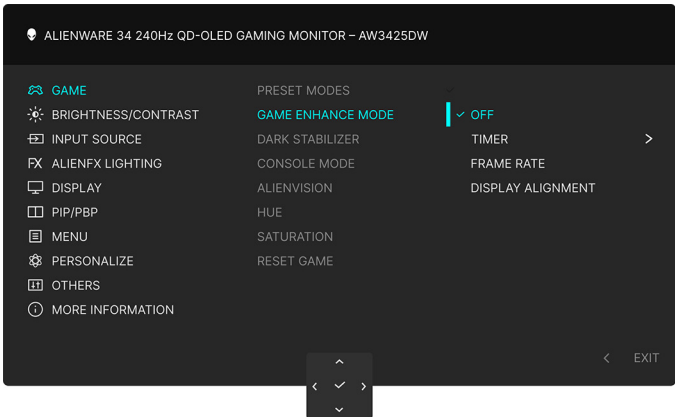
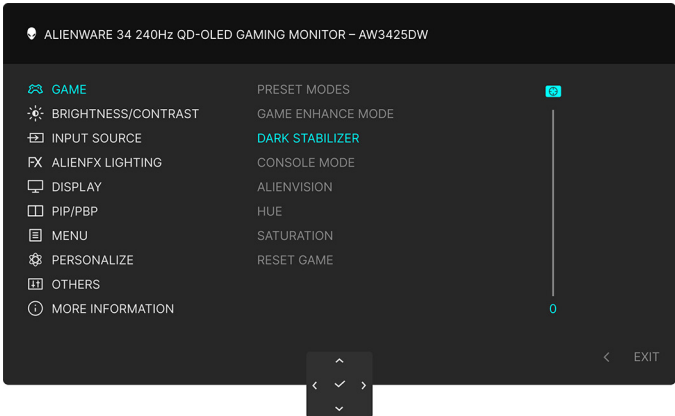
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	GAME ENHANCE MODE (MODALITÀ OTTIMIZZA GIOCO)	Questa funzione offre tre funzioni per migliorare l'esperienza di gioco.  Immagine 38. Menu GAME ENHANCE MODE (MODALITÀ OTTIMIZZA GIOCO) • OFF (DISATTIVATO): disabilita le funzioni nella GAME ENHANCE MODE (MODE OTTIMIZZA GIOCO). • TIMER: per attivare o disattivare il timer nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Il timer mostra il tempo rimasto dall'inizio del gioco. Selezionare un'opzione dall'elenco degli intervalli di tempo per essere avvisati del tempo rimasto. Gli intervalli disponibili includono 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, e 90 min. • FRAME RATE (VELOCITÀ FOTOGRAMMA): per visualizzare i fotogrammi per secondo attuali durante il gioco. Un valore di velocità elevato corrisponde a un'animazione più fluida. • DISPLAY ALIGNMENT (ALLINEAMENTO SCHERMO): per garantire il perfetto allineamento dei contenuti video per più schermi. Premendo nuovamente il pulsante joystick si esce dalla modalità DISPLAY ALIGNMENT (ALLINEAMENTO SCHERMO).
	DARK STABILIZER (STABILIZZATORE NERO)	Questa funzione migliora la visibilità negli scenari di gioco scuri. A un valore elevato (tra 0 e 3), corrisponde una migliore visibilità nelle aree scure del display.  Immagine 39. Menu DARK STABILIZER (STABILIZZATORE NERO) NOTA: questa funzione è disabilitata quando SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) è attivato ed è visualizzato un contenuto HDR.

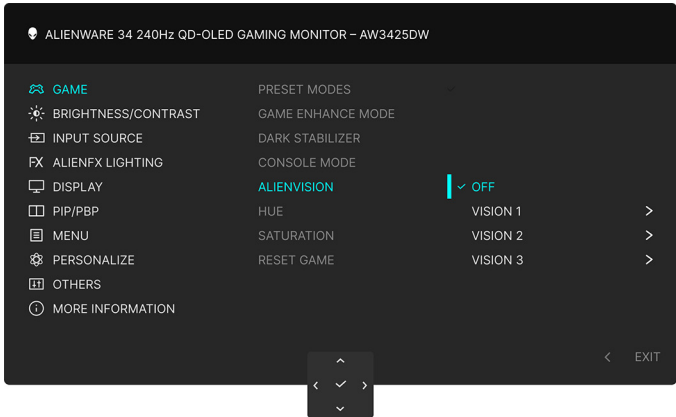Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	CONSOLE MODE (MODALITÀ CONSOLE)	Regola CONSOLE MODE (MODALITÀ CONSOLE) su ON (ATTIVATO)/OFF (DISATTIVATO), COLOR (COLORE), GAMMA, o SOURCE TONE MAP (MAPPA TONI ORIGINE). L'attivazione della funzione offre un'esperienza di gioco migliore mentre si gioca con i giochi da console. Per ulteriori informazioni consultare Modalità console (Solo HDMI). • ON (ATTIVATO)/OFF (DISATTIVATO): selezionare ON (ATTIVATO) o OFF (DISATTIVATO) per abilitare o disabilitare le funzioni in CONSOLE MODE (MODALITÀ CONSOLE). • COLOR (COLORE): regolare manualmente RGB da 0 a 100. Per impostazione predefinita, RGB è impostato su 100. • GAMMA: regolare manualmente GAMMA da 1,8 a 2,6. Per impostazione predefinita, GAMMA è impostato su 2,2. • SOURCE TONE MAP (MAPPA TONI ORIGINE): selezionare per consente la mappatura dei toni dei contenuti HDR dal dispositivo di origine. ❶ NOTA: CONSOLE MODE (MODALITÀ CONSOLE) è solo per HDMI. Le PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE) sono disabilitate quando CONSOLE MODE (MODALITÀ CONSOLE) è impostata su ON (ATTIVATO). ❶ NOTA: COLOR (COLORE)/GAMMA è disabilitata quando SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) è attivato ed è visualizzato un contenuto HDR.
	ALIENVISION	Consente di personalizzare le modalità display personali (VISION 1, VISION 2 e VISION 3) per diversi scenari di gioco. Per impostazione predefinita, ALIENVISION è OFF (DISATTIVO).  Immagine 40. Menu ALIENVISION È possibile scorrere le opzioni e apportare le regolazioni per ciascuna modalità visione. VISION SETTINGS (IMPOSTAZIONI VISIONE): • MODE (MODALITÀ): selezionare NIGHT (NOTTE) per identificare chiaramente gli oggetti nelle aree scure o selezionare CHROMA per applicare una tavolozza colori termica per mostrare le variazioni di temperatura nella scena. Selezionare OFF (DISATTIVATO) per disabilitare le funzioni in VISION SETTINGS (IMPOSTAZIONI VISIONE). • SIZE (DIMENSIONE): per regolare la dimensione della finestra in primo piano dove è applicata la modalità visione. • SHARPNESS (NITIDEZZA): per regolare il livello di nitidezza delle immagini nella finestra in primo piano. CROSSHAIR (MIRINO): • STYLE (STILE): consente di selezionare lo stile preferito per il mirino per puntare in modo più preciso. Selezionare OFF (DISATTIVATO) per disattivare la funzione. • COLOR (COLORE): consente di selezionare il colore preferito per il mirino. Selezionando DYNAMIC (DINAMICO), il colore del mirino cambia dinamicamente in base al colore di sfondo. ❶ NOTA: altre opzioni per ALIENVISION sono disponibili utilizzando Alienware Command Center (AWCC).


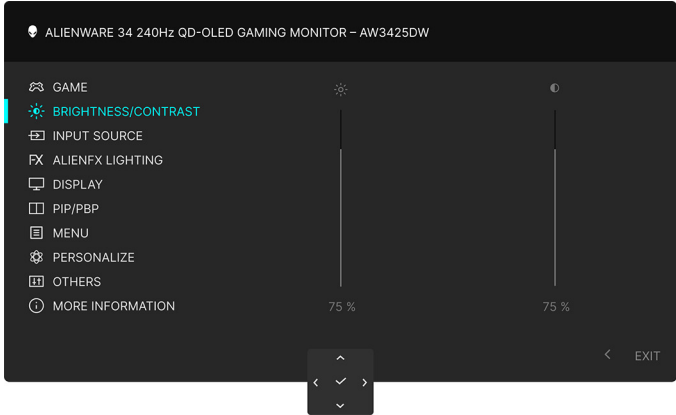
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	HUE (TONALITÀ)	Questa funzione permette di cambiare il colore dell'immagine video sul verde o sul viola. È usata per regolare le tonalità di colore della pelle. Usare il pulsante joystick per regolare il livello della tonalità da 0 a 100. Livelli elevati aumentano le ombre verdi dell'immagine video, mentre livelli bassi aumentano le ombre viola dell'immagine video. ❶ NOTA: questa funzione è disponibile solo quando viene selezionata la modalità predefinita FPS, MOBA/RTS, RPG, o SPORTS (SPORT). ❷ NOTA: questa funzione è disabilitata quando SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) è attivato ed è visualizzato un contenuto HDR.
	SATURATION (SATURAZIONE)	Questa funzione permette di regolare la saturazione del colore dell'immagine video. Usare il pulsante joystick per regolare il livello della saturazione da 0 a 100. Livelli elevati aumentano i colori dell'immagine video, mentre livelli bassi aumentano l'aspetto monocromatico dell'immagine video. ❶ NOTA: questa funzione è disponibile solo quando viene selezionata la modalità predefinita FPS, MOBA/RTS, RPG, o SPORTS (SPORT). ❷ NOTA: questa funzione è disabilitata quando SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) è attivato ed è visualizzato un contenuto HDR.
	RESET GAME (RIPRISTINA GIOCO)	Ripristina tutte le impostazioni nel menu GAME (GIOCO) ai valori predefiniti di fabbrica.
	BRIGHTNESS/CONTRAST (LUMINOSITÀ/CONTRASTO)	Usare questo menu per attivare la regolazione BRIGHTNESS/CONTRAST (LUMINOSITÀ/CONTRASTO).  Immagine 41. Menu BRIGHTNESS/CONTRAST (LUMINOSITÀ/CONTRASTO) ❶ NOTA: la regolazione manuale di BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ) o CONTRAST (CONTRASTO) è disabilitata quando SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) è attivo ed è visualizzato il contenuto HDR.
	BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ)	La funzione BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ) regola il livello di luminosità del display. Spostare il pulsante joystick per regolare il livello della luminosità (da 0 a 100).
	CONTRAST (CONTRASTO)	Prima regolare la BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ), quindi regolare il CONTRAST (CONTRASTO) solo se sono necessarie ulteriori regolazioni. Spostare il pulsante joystick per regolare il livello del contrasto (da 0 a 100). La funzione CONTRAST (CONTRASTO) regola il grado di differenza tra le zone chiare e scure sullo schermo del monitor.

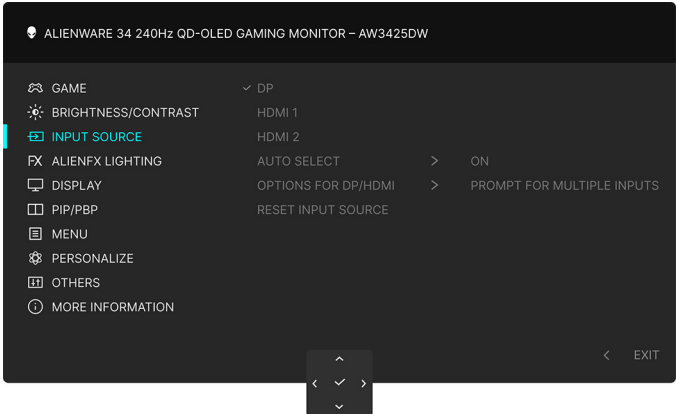
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	INPUT SOURCE (ORIGINE INGRESSO)	Usare il menu INPUT SOURCE (ORIGINE INGRESSO) per selezionare tra i vari segnali video che possono essere collegati al monitor.  Immagine 42. Menu INPUT SOURCE (ORIGINE INGRESSO)
	DP	Selezionare l'ingresso DP quando si usa il connettore DisplayPort (DP). Premere il pulsante joystick per confermare la selezione.
	HDMI 1	Selezionare l'ingresso HDMI 1 o HDMI 2 quando si usa il connettore HDMI. Premere il pulsante joystick per confermare la selezione.
	HDMI 2	
	AUTO SELECT (SELEZIONE AUTOMATICA)	Ricerca automaticamente le sorgenti di ingresso disponibili. Premere il pulsante joystick per confermare la selezione.
	OPTIONS FOR DP/HDMI (OPZIONI PER DP/HDMI)	Consente di impostare la funzione su: • PROMPT FOR MULTIPLE INPUTS (RICHIEDI PER INGRESSI MULTIPLI): visualizza sempre il messaggio "Switch to DP/HDMI Video Input" (Passa a ingresso video DP/HDMI) per scegliere se passare o meno. • ALWAYS SWITCH (CAMBIA SEMPRE): passa sempre all'ingresso video DP/HDMI (senza richiesta) quando è collegato il cavo DisplayPort o HDMI. • OFF (DISATTIVATO): non passa automaticamente all'ingresso video DP/HDMI quando è collegato il cavo DisplayPort o HDMI. Premere il pulsante joystick per confermare la selezione. ❗ NOTA: questa funzione è disabilitata quando AUTO SELECT (SELEZIONE AUTOMATICA) è impostata su OFF (DISATTIVATO).
	RESET INPUT SOURCE (RIPRISTINA ORIGINE INGRESSO)	Ripristina tutte le impostazioni nel menu INPUT SOURCE (ORIGINE INGRESSO) ai valori predefiniti di fabbrica.

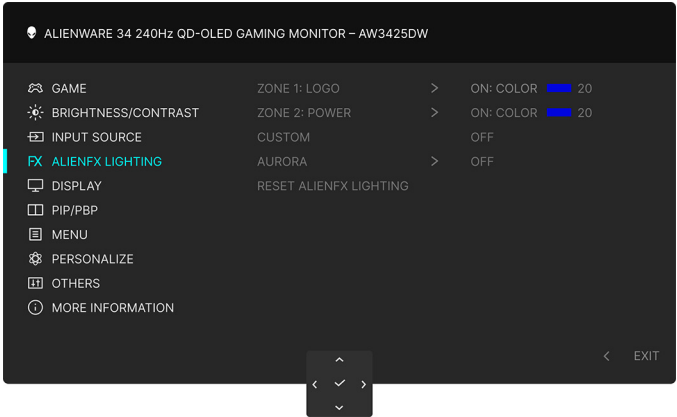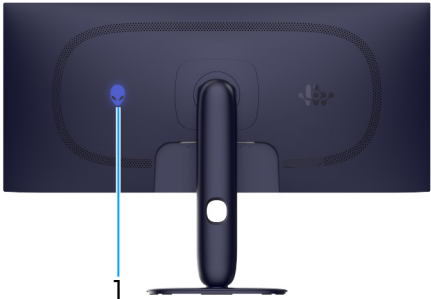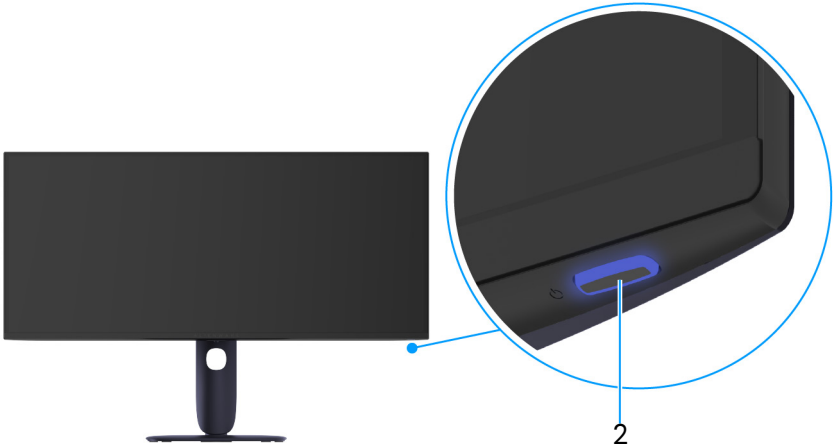
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	ALIENFX LIGHTING (ILLUMINAZIONE ALIENFX)	Regola le impostazioni della luce LED per il logo Alienware e pulsante di accensione.  Immagine 43. Menu ALIENFX LIGHTING (ILLUMINAZIONE ALIENFX) Selezionare un'area dalle sottomenu prima di apportare le regolazioni. L'illustrazione di seguito mostrerà le aree di illuminazione.  Immagine 44. Area 1  Immagine 45. Area 2

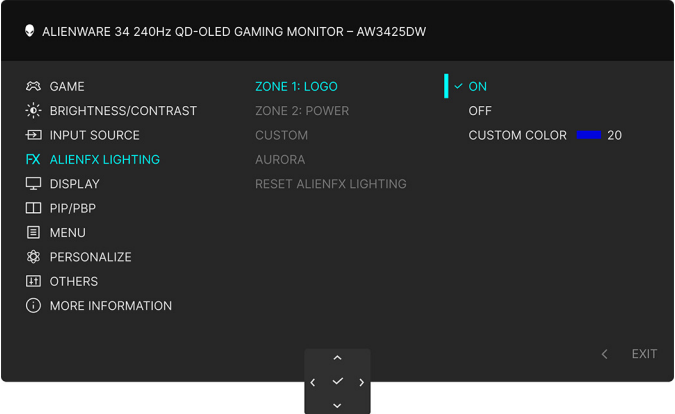
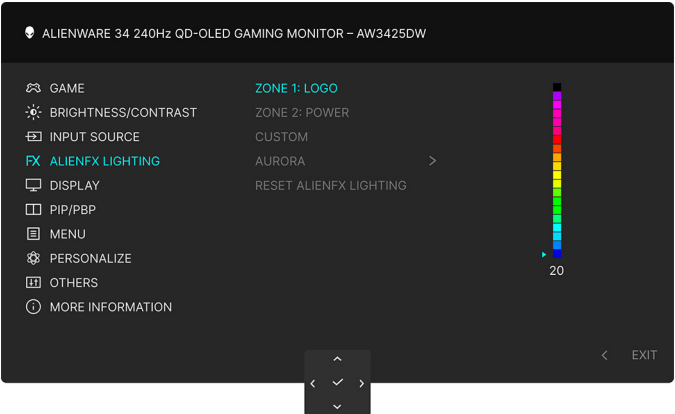
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
FX	ZONE 1: LOGO (AREA 1: LOGO)	Per specificare il colore dell'illuminazione LED per l'area selezionata, selezionare ON (ATTIVATO) e spostare il pulsante joystick per evidenziare CUSTOM COLOR (COLORI PERSONALIZZATI). Quindi premere il pulsante joystick per accedere al sottomenu.  Immagine 46. Menu ALIENFX LIGHTING (ILLUMINAZIONE ALIENFX) Quindi spostare il pulsante joystick per scegliere da un elenco di colori disponibili.  Immagine 47. Menu ALIENFX LIGHTING (ILLUMINAZIONE ALIENFX)
	ZONE 2: POWER (AREA 2: ACCENSIONE)	


Icona	Menu e sottomenu	Descrizione																																																																																				
FX		La tabella di seguito descrive il numero di colore e i codici RGB utilizzati per i colori dei LED. Tabella 26. Codici RGB utilizzato per i colori dei LED. <table><tr><th>N.</th><th>R</th><th>G</th><th>B</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>38</td><td>0</td><td>180</td></tr><tr><td>3</td><td>51</td><td>0</td><td>198</td></tr><tr><td>4</td><td>195</td><td>0</td><td>195</td></tr><tr><td>5</td><td>186</td><td>16</td><td>123</td></tr><tr><td>6</td><td>194</td><td>0</td><td>65</td></tr><tr><td>7</td><td>185</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>166</td><td>51</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>185</td><td>96</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>195</td><td>140</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>130</td><td>219</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>62</td><td>223</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>40</td><td>223</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>0</td><td>195</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>205</td><td>25</td></tr><tr><td>16</td><td>0</td><td>205</td><td>45</td></tr><tr><td>17</td><td>10</td><td>230</td><td>180</td></tr><tr><td>18</td><td>0</td><td>101</td><td>247</td></tr><tr><td>19</td><td>0</td><td>25</td><td>247</td></tr><tr><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>255</td></tr></table>	N.	R	G	B	1	0	0	0	2	38	0	180	3	51	0	198	4	195	0	195	5	186	16	123	6	194	0	65	7	185	0	0	8	166	51	0	9	185	96	0	10	195	140	0	11	130	219	0	12	62	223	0	13	40	223	0	14	0	195	0	15	0	205	25	16	0	205	45	17	10	230	180	18	0	101	247	19	0	25	247	20	0	0	255
	N.	R	G	B																																																																																		
	1	0	0	0																																																																																		
	2	38	0	180																																																																																		
	3	51	0	198																																																																																		
	4	195	0	195																																																																																		
	5	186	16	123																																																																																		
	6	194	0	65																																																																																		
	7	185	0	0																																																																																		
	8	166	51	0																																																																																		
9	185	96	0																																																																																			
10	195	140	0																																																																																			
11	130	219	0																																																																																			
12	62	223	0																																																																																			
13	40	223	0																																																																																			
14	0	195	0																																																																																			
15	0	205	25																																																																																			
16	0	205	45																																																																																			
17	10	230	180																																																																																			
18	0	101	247																																																																																			
19	0	25	247																																																																																			
20	0	0	255																																																																																			
		Per disattivare l'illuminazione per ZONE 1: LOGO (AREA 1: LOGO), selezionare OFF (DISATTIVATO). Per ZONE 2: POWER (AREA 2: ACCENSIONE), è possibile specificare di disattivare la luce quando il monitor è acceso o in modalità standby, o entrambi. ① NOTA: CUSTOM COLOR (COLORI PERSONALIZZATI) è disabilitata quando AURORA è impostata su ON (ATTIVATO).																																																																																				
	CUSTOM (PERSONALIZZA)	È un menu in sola lettura. Quando si utilizza CUSTOM COLOR (COLORI PERSONALIZZATI) per regolare l'illuminazione LED, lo stato del menu è OFF (DISATTIVATO); quando si regola l'illuminazione LED tramite l'applicazione AlienFX, lo stato mostra ON (ATTIVATO).																																																																																				
	AURORA	Selezionare per applicare l'effetto Aurora all'illuminazione dell'Area 1 e Area 2.																																																																																				
	RESET ALIENFX LIGHTING (RIPRISTINA ILLUMINAZIONE ALIENFX)	Ripristina tutte le impostazioni nel menu ALIENFX LIGHTING (ILLUMINAZIONE ALIENFX) ai valori predefiniti di fabbrica.																																																																																				

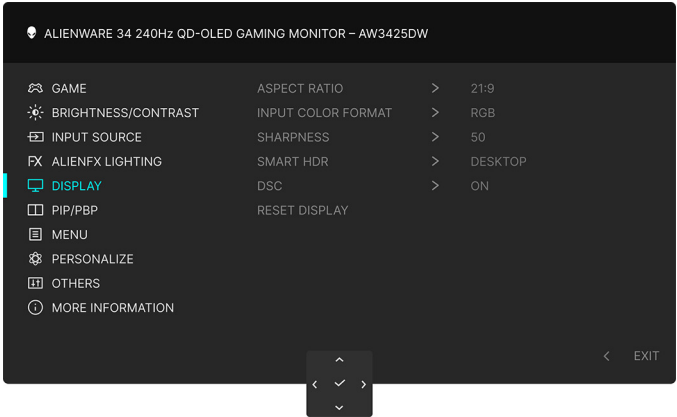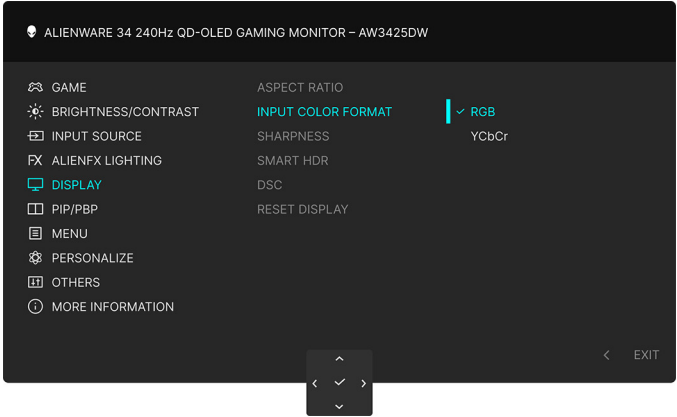
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	DISPLAY (SCHERMO)	Usare il menu DISPLAY (SCHERMO) per regolare le immagini.  Immagine 48. Menu DISPLAY (SCHERMO)
	ASPECT RATIO (FORMATO)	Regola il formato dell'immagine su 21:9, AUTO RESIZE (RIDIMENSIONAMENTO AUTOMATICO) o 4:3. ❗ NOTA: questa funzione è disattivata quando viene attivato PIP/PBP.
	INPUT COLOR FORMAT (FORMATO INGRESSO COLORE)	Consente di impostare la modalità di ingresso video su: • RGB: Selezionare questa opzione se il monitor è collegato a un computer o lettore multimediale che supporta l'uscita RGB. • YCbCr: selezionare questa opzione se il lettore multimediale supporta solo l'uscita YCbCr.  Immagine 49. Menu INPUT COLOR FORMAT (FORMATO INGRESSO COLORE)
	SHARPNESS (NITIDEZZA)	Questa funzione rende le immagini più nitide o più delicate. Spostare il pulsante joystick per regolare il livello della nitidezza da 0 a 100.

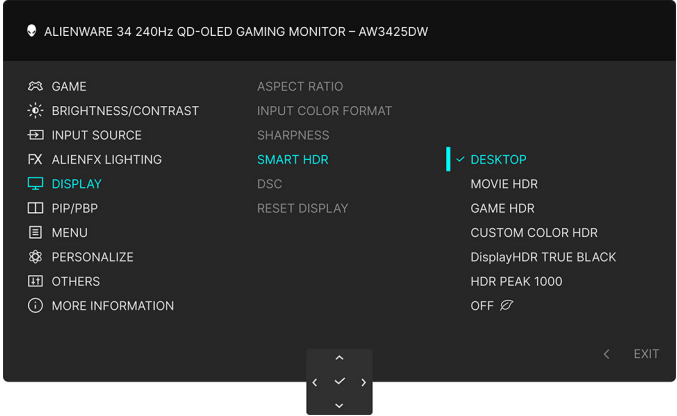
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	SMART HDR (HDR INTELLIGENTE)	La funzione SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) (High Dynamic Range) migliora l'uscita di visualizzazione regolando in modo ottimale il contrasto e l'intervallo di colori e luminosità per ricreare una visione simile alla realtà.  Immagine 50. Menu SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) • DESKTOP: adatto per l'uso del monitor con un computer desktop. • MOVIE HDR (FILM HDR): adatto per la riproduzione di contenuti video HDR. • GAME HDR (GIOCO HDR): adatto per la riproduzione di giochi compatibili con HDR. Visualizza scene più realistiche e rende l'esperienza di gioco immersiva e divertente. • CUSTOM COLOR HDR (PERSONALIZZA COLORI HDR): consente di creare una modalità HDR personale regolando le impostazioni di CONTRAST (CONTRASTO), HUE (TONALITÀ), e SATURATION (SATURAZIONE). • DisplayHDR TRUE BLACK: conforme con lo standard DisplayHDR True Black, supporta una luminosità di picco di 400 cd/m². • HDR PEAK 1000: adatta per la riproduzione di contenuti HDR con luminosità di picco di 1000 cd/m². SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) può essere disabilitato selezionando OFF (DISATTIVO). Premere il pulsante joystick per confermare la selezione. ❗ NOTA: SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) è disabilitato quando viene attivato PIP/PBP. ❗ NOTA: durante l'attivazione e disattivazione di SMART HDR (HDR INTELLIGENTE), è prevista una schermata nera (circa 5 secondi). È un comportamento normale poiché il monitor cambia la modalità di visualizzazione. Non accendere e spegnere il monitor. ❗ NOTA: quando il monitor elabora i contenuti HDR, PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE), DARK STABILIZER (STABILIZZATORE NERO), BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ), e CONTRAST (CONTRASTO) non disabilitati. ❗ NOTA: AW3425DW non supporta HLG.
	DSC	Consente di attivare/disattivare DSC (Display Stream Compression).
	RESET DISPLAY (RIPRISTINA SCHERMO)	Ripristina tutte le impostazioni nel menu DISPLAY (SCHERMO) ai valori predefiniti di fabbrica.

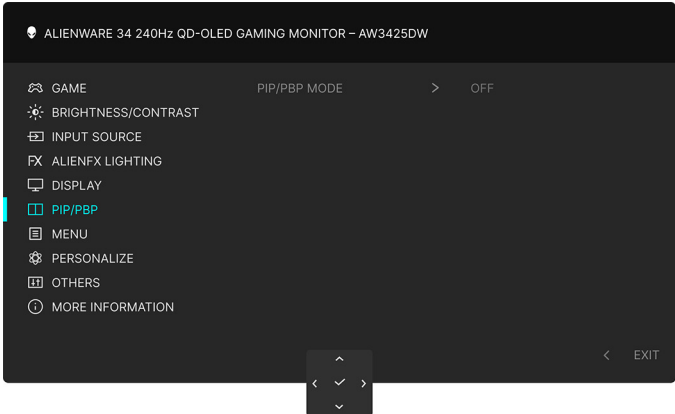
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione																			
	PIP/PBP	Questa funzione visualizza una finestra contenente le immagini da un'altra sorgente di ingresso.  Immagine 51. Menu PIP/PBP Tabella 27. Configurazione del segnale PIP/PBP <table><tr><th rowspan="2">Finestra principale</th><th colspan="3">Finestra secondaria</th></tr><tr><th>DP</th><th>HDMI 1</th><th>HDMI 2</th></tr><tr><td>DP</td><td>—</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>HDMI 1</td><td>✓</td><td>—</td><td>✓</td></tr><tr><td>HDMI 2</td><td>✓</td><td>✓</td><td>—</td></tr></table> NOTA: in modalità PBP, le immagini saranno visualizzate al centro della finestra divisa.	Finestra principale	Finestra secondaria			DP	HDMI 1	HDMI 2	DP	—	✓	✓	HDMI 1	✓	—	✓	HDMI 2	✓	✓	—
Finestra principale	Finestra secondaria																				
	DP	HDMI 1	HDMI 2																		
DP	—	✓	✓																		
HDMI 1	✓	—	✓																		
HDMI 2	✓	✓	—																		

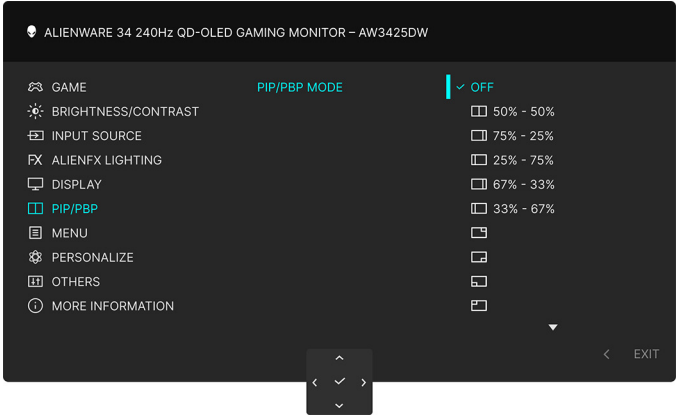
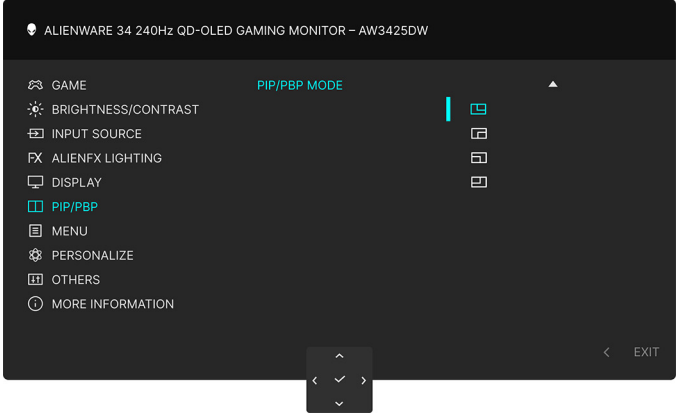
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	PIP/PBP MODE (MODALITÀ PIP/PBP)	Consente di scegliere una modalità PBP o PIP dall'elenco dei predefiniti che offre diverse dimensioni e posizioni delle finestre secondarie. Le opzioni sono visualizzate in formato grafico per comprendere rapidamente le diverse impostazioni del layout. Premere il pulsante joystick per confermare la selezione. Per impostazione predefinita, PIP/PBP MODE (MODALITÀ PIP/PBP) è impostato su OFF (DISATTIVATO).  Immagine 52. Menu PIP/PBP MODE (MODALITÀ PIP/PBP)  Immagine 53. Menu PIP/PBP MODE (MODALITÀ PIP/PBP)
	PIP/PBP (SUB) (PIP/PBP (SECONDARIA))	Scegliere tra i segnali video disponibili collegati al monitor per la finestra secondaria PIP/PBP. Premere il pulsante joystick per confermare la selezione. ❗ NOTA: questa funzione è disponibile solo quando PIP/PBP MODE (MODALITÀ PIP/PBP) è abilitato.
	VIDEO SWAP (SCAMBIA VIDEO)	Selezionare per scambiare i video tra la finestra principale e la finestra secondaria in modalità PIP/PBP. ❗ NOTA: questa funzione è disponibile solo quando PIP/PBP MODE (MODALITÀ PIP/PBP) è abilitato.
	CONTRAST (SUB) (CONTRASTO (SUB))	Selezionare per regolare il livello del contrasto dell'immagine in modalità PIP/PBP. Spostare il pulsante joystick per regolare il livello del contrasto da 0 a 100. ❗ NOTA: questa funzione è disponibile solo quando PIP/PBP MODE (MODALITÀ PIP/PBP) è abilitato. ❗ NOTA: questa funzione è disabilitata quando SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) è attivato ed è visualizzato un contenuto HDR.

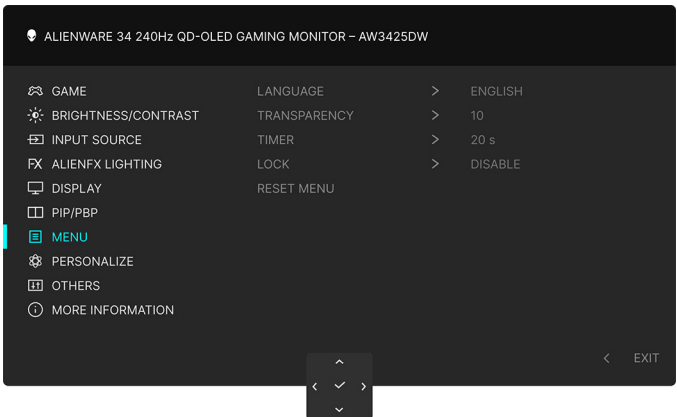
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	MENU	Usare questo menu per regolare le impostazioni del menu OSD, come la lingua del menu OSD, l'intervallo di tempo di visualizzazione del menu su schermo e così via.  Immagine 54. Menu MENU
	LANGUAGE (LINGUA)	Imposta la lingua di visualizzazione dell'OSD su una delle otto lingue: • Inglese • Spagnolo • Francese • Tedesco • Portoghese brasiliano • Russo • Cinese semplificato • Giapponese
	TRANSPARENCY (TRASPARENZA)	Spostare il pulsante joystick per regolare il livello della trasparenza (da 0 a 100).
	TIMER	Imposta l'intervallo durante il quale l'OSD resta attivo dopo l'ultima operazione con il pulsante joystick. Usare il pulsante joystick per regolare il dispositivo di scorrimento con incrementi di 1 secondo, da 5 a 60 secondi.


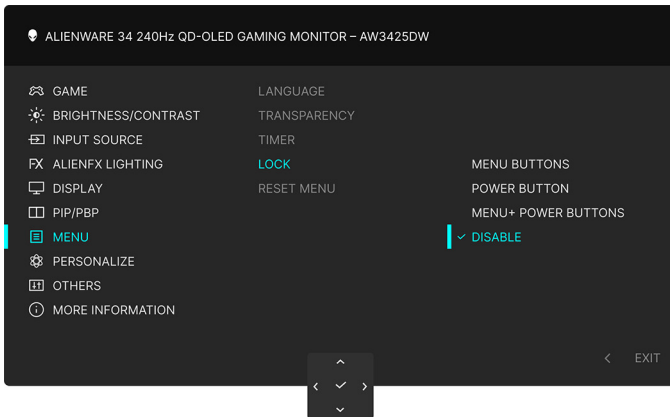
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	LOCK (BLOCCA)	Con i tasti di controllo sul monitor bloccati, è possibile impedire alle persone di accedere ai controlli.  Immagine 55. Menu Lock (Blocca) • MENU BUTTONS (PULSANTI DEL MENU): Tutte le funzioni del joystick sono bloccate e non accessibili da parte dell'utente. • POWER BUTTON (TASTO DI ACCENSIONE): Il tasto di accensione viene bloccato e non è accessibile. • MENU + POWER BUTTONS (TASTI MENU E ACCENSIONE): Sia il pulsante joystick che il tasto Accensione vengono bloccati e non sono accessibili da parte dell'utente. L'impostazione predefinita è DISABLE (DISABILITA). Metodo di blocco alternativo: È possibile spostare e tenere il pulsante joystick verso l'alto, il basso, sinistra o destra per 4 secondi per impostare le opzioni di blocco mediante il menu popup, quindi premere il pulsante joystick per confermare la configurazione. Per ulteriori informazioni consultare Blocco dei pulsanti di controllo. ❗ NOTA: per sbloccare, spostare e tenere il pulsante joystick verso avanti, indietro, sinistra o destra per 4 secondi, quindi premere il pulsante joystick per confermare le modifiche e chiudere il menu popup.
	RESET MENU (RIPRISTINA MENU)	Ripristina tutte le impostazioni nel menu MENU ai valori predefiniti di fabbrica.

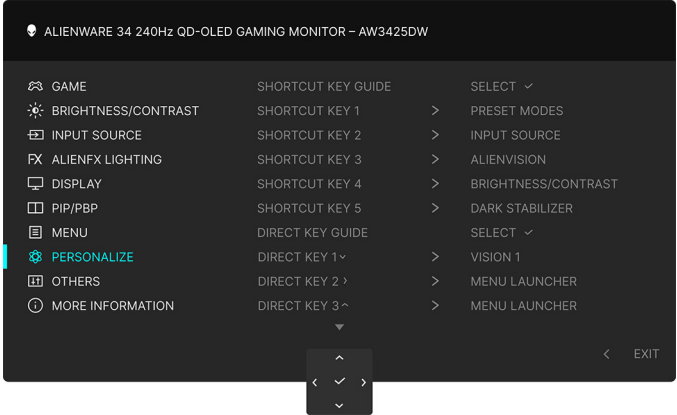Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	PERSONALIZE (PERSONALIZZA)	 Immagine 56. Menu PERSONALIZE (PERSONALIZZA)
	SHORTCUT KEY GUIDE (GUIDA AI TASTI DI SCELTA RAPIDA)	Selezionare e seguire le istruzioni su schermo per personalizzare i Tasti di scelta rapida nell'Utility avvio menu.
	SHORTCUT KEY 1 (TASTO DI SCELTA RAPIDA 1)	Consente di scegliere una funzione dall'elenco a disposizione e impostarla come tasto di scelta rapida. Premere il pulsante joystick per confermare la selezione. • PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE) • GAME ENHANCE MODE (MODALITÀ OTTIMIZZA GIOCO) • DARK STABILIZER (STABILIZZATORE NERO) • ALIENVISION • BRIGHTNESS/CONTRAST (LUMINOSITÀ/CONTRASTO) • INPUT SOURCE (ORIGINE INGRESSO) • ASPECT RATIO (FORMATO) • SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) • DISPLAY INFO (INFORMAZIONI SUL DISPLAY) • PIP/PBP MODE (MODALITÀ PIP/PBP) • VIDEO SWAP (SCAMBIA VIDEO)
	SHORTCUT KEY 2 (TASTO DI SCELTA RAPIDA 2)	
	SHORTCUT KEY 3 (TASTO DI SCELTA RAPIDA 3)	
	SHORTCUT KEY 4 (TASTO DI SCELTA RAPIDA 4)	
	SHORTCUT KEY 5 (TASTO DI SCELTA RAPIDA 5)	

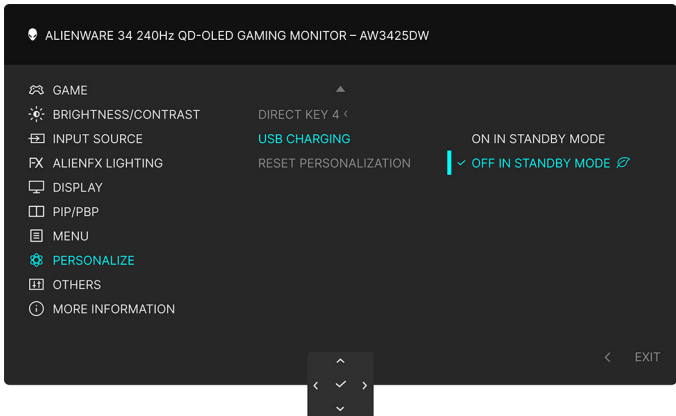Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	DIRECT KEY GUIDE (GUIDA AI TASTI DIRETTI)	Selezionare e seguire le istruzioni su schermo per assegnare le funzioni preferite ai movimenti direzionali del pulsante joystick.
	DIRECT KEY 1 ∨ (TASTO DIRETTO 1 ∨)	Consente di scegliere una funzione dall'elenco a disposizione e impostarla come tasto diretto. Premere il pulsante joystick per confermare la selezione.
	DIRECT KEY 2 ∷ (TASTO DIRETTO 2 ∷)	• MENU LAUNCHER (UTILITY AVVIO MENU) • VISION 1 • VISION 2 • VISION 3 • PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE) • GAME ENHANCE MODE (MODALITÀ OTTIMIZZA GIOCO) • DARK STABILIZER (STABILIZZATORE NERO) • BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ) • CONTRAST (CONTRASTO) • INPUT SOURCE (ORIGINE INGRESSO) • ASPECT RATIO (FORMATO) • SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) • DISPLAY INFO (INFORMAZIONI SUL DISPLAY) • PIP/PBP MODE (MODALITÀ PIP/PBP) • VIDEO SWAP (SCAMBIA VIDEO) Quando il tasto diretto è impostato su OFF (DISATTIVATO), questo torna al movimento direzionale originale. NOTA: in assenza di un segnale video, il Tasto diretto non funziona.
	DIRECT KEY 3 ^ (TASTO DIRETTO 3 ^)	
	DIRECT KEY 4 < (TASTO DIRETTO 4 <)	
	USB CHARGING (RICARICA USB)	Consente di attivare o disattivare la funzione USB durante la modalità standby del monitor.  Immagine 57. Menu USB CHARGING (RICARICA USB)
	RESET PERSONALIZATION (RIPRISTINA PERSONALIZZAZIONE)	Ripristina tutte le impostazioni nel menu PERSONALIZE (PERSONALIZZA) ai valori predefiniti di fabbrica.

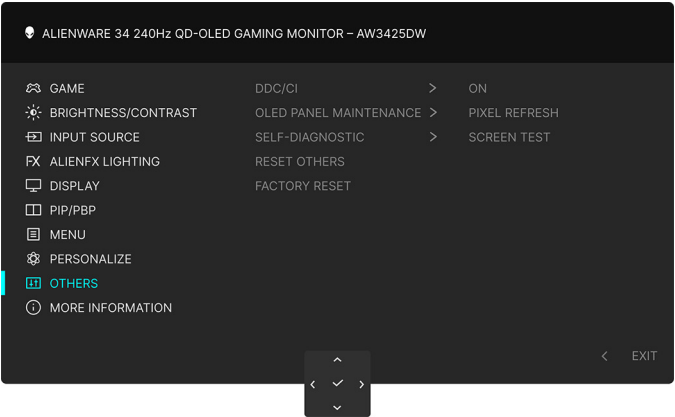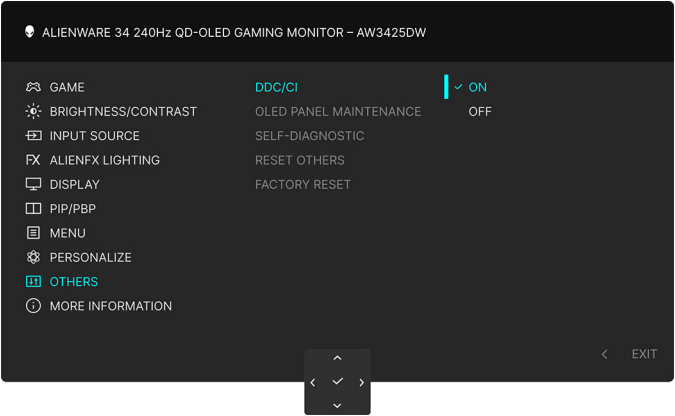
Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	OTHERS (ALTRO)	 Immagine 58. Menu OTHERS (ALTRO)
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) consente di regolare i parametri del monitor (luminosità, bilanciamento del colore, ecc) tramite il software del computer. La funzione può essere disabilitata selezionando OFF (DISATTIVATO). Abitare questa funzione per migliorare l'esperienza personale ed ottimizzare le prestazioni del monitor.  Immagine 59. Menu DDC/CI

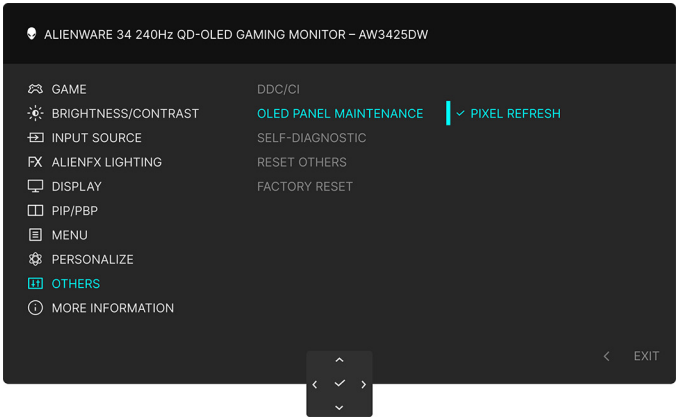Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	OLED PANEL MAINTENANCE (MANUTENZIONE DEL PANNELLO OLED)	Per ridurre temporaneamente la conservazione dell'immagine sullo schermo, è possibile attivare manualmente PIXEL REFRESH (AGGIORNAMENTO PIXEL) dopo aver usato il monitor per un paio di ore. In alternativa, questa funzione sarà attivata automaticamente quando il monitor viene utilizzato per 4 ore. Il processo richiede circa 6-8 minuti per il completamento.  Immagine 60. Menu OLED PANEL MAINTENANCE (MANUTENZIONE DEL PANNELLO OLED) ❗ NOTA: l'indicatore LED di alimentazione lampeggia lentamente di verde durante il processo di aggiornamento. ❗ NOTA: se il tempo di utilizzo accumulato supera le 4 ore, PIXEL REFRESH (AGGIORNAMENTO PIXEL) sarà attivato automaticamente alla pressione del pulsante di accensione del monitor per spegnerlo o quando il monitor entra in modalità Standby.
	SELF-DIAGNOSTIC (DIAGNOSTICA)	Usare questa funzione per eseguire SCREEN TEST (TEST SCHERMO) o/e FAN TEST (TEST VENTOLA), consultare Diagnostica integrata.
	RESET OTHERS (RIPRISTINA ALTRO)	Ripristina tutte le impostazioni nel menu OTHERS (ALTRO) ai valori predefiniti di fabbrica.
	FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI)	Ripristina tutte le impostazioni OSD sui valori predefiniti di fabbrica.

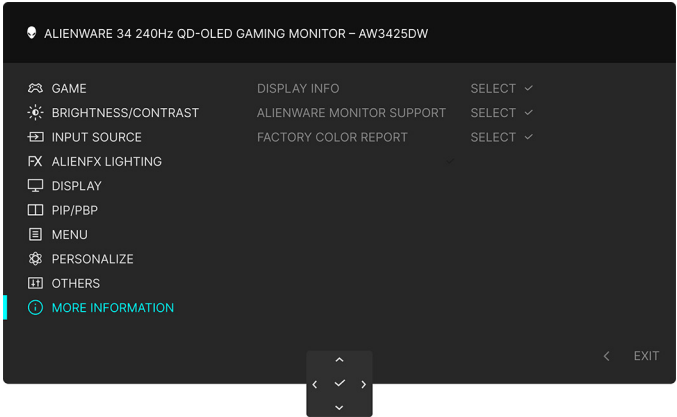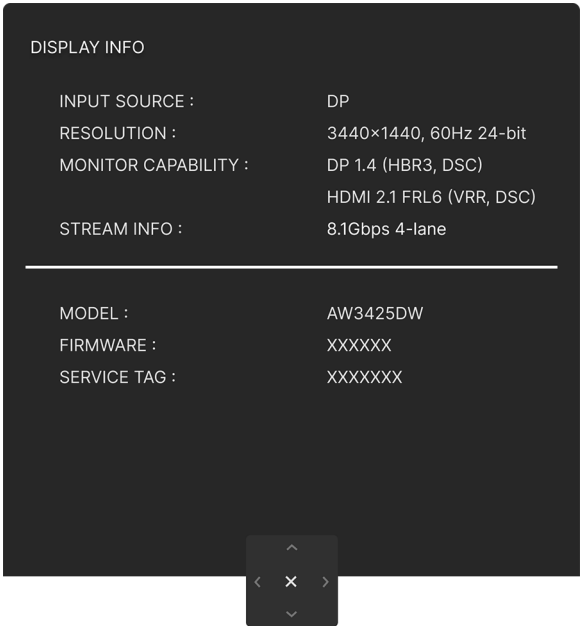Icona	Menu e sottomenu	Descrizione
	MORE INFORMATION (ALTRE INFORMAZIONI)	Usare questo menu per visualizzare le informazioni del monitor o ricevere assistenza.  Immagine 61. Menu MORE INFORMATION (ALTRE INFORMAZIONI)
	DISPLAY INFO (INFORMAZIONI SUL DISPLAY)	Visualizza le impostazioni correnti, versione firmware e tag assistenza del monitor.  Immagine 62. Menu DISPLAY INFO (INFORMAZIONI SUL DISPLAY)
	ALIENWARE MONITOR SUPPORT (SUPPORTO MONITOR ALIENWARE)	Per accedere ai materiali di supporto generale del monitor, usare lo smartphone per scansionare il codice QR.
	FACTORY COLOR REPORT (REPORT COLORI DI FABBRICA)	Consente di rivedere i dati dei colori del monitor calibrato alla linea di prodotti di fabbrica.  NOTA: questa funzione è disabilitata quando il pannello del monitor o la scheda interfaccia viene sostituito.

Messaggio di avvertenza OSD

Il seguente messaggio viene visualizzato quando il monitor non supporta una particolare modalità risoluzione:

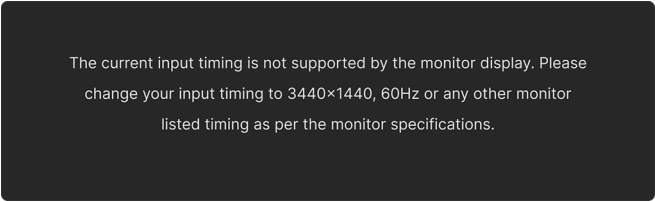


The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 3440×1440, 60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Immagine 63. Messaggio di avvertenza se una particolare modalità risoluzione non è supportata

Indica che il monitor non è in grado di sincronizzarsi con il segnale che riceve dal computer. Consultare [Specifiche del monitor](#) per avere le frequenze verticali e orizzontali utilizzabili da questo monitor. La risoluzione consigliata è **3440 x 1440**.

① **NOTA:** il messaggio potrebbe variare leggermente in base al segnale di ingresso collegato.

Si vedrà il seguente messaggio prima che la funzione **DDC/CI** sia disabilitata:

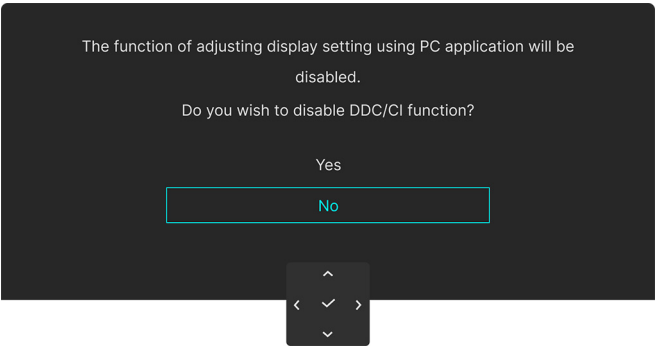


The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.
Do you wish to disable DDC/CI function?

Yes

No

Immagine 64. Messaggio di avvertenza DDC/CI

Si vedrà il seguente messaggio quando il livello **BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ)** aumenta oltre l'impostazione predefinita per la prima volta:

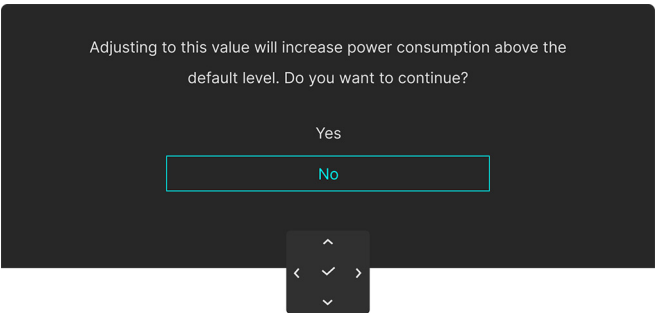

Adjusting to this value will increase power consumption above the default level. Do you want to continue?

Yes

No

Immagine 65. Messaggio di avvertenza quando viene aumentato il livello della BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ)

① **NOTA:** selezionando **Yes (Sì)**, il messaggio non sarà visualizzato la volta successiva che si cambia l'impostazione **BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ)**.

Si vedrà il seguente messaggio quando si imposta **PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE)** su **FPS**, **MOBA/RTS**, o **SPORTS (SPORT)** per la prima volta:

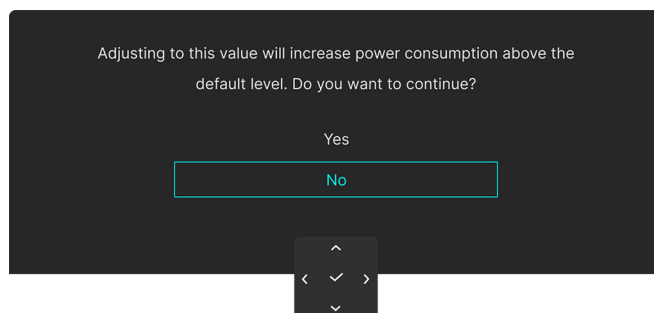


Immagine 66. Messaggio di avvertenza per l'impostazione PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE)

- ① **NOTA:** selezionando **No**, il livello **BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ)** cambia in 75% per queste **PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE)**.

Si vedrà il seguente messaggio quando si imposta **SMART HDR (HDR INTELLIGENTE)** su **OFF (DISATTIVATO)** e viene selezionata una opzione predeterminata (senza il simbolo $\mathcal{E}$) che aumenta il consumo energetico:

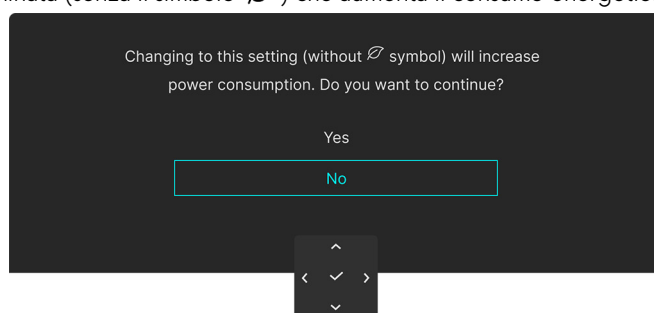


Immagine 67. Messaggio di avvertenza per la modifica dell'impostazione predefinita

- ① **NOTA:** una volta selezionato **Yes (Sì)**, il messaggio non viene visualizzato anche se viene scelta un'altra opzione predeterminata (senza il simbolo $\mathcal{E}$). Quando si esegue il ripristino di fabbrica, il messaggio viene nuovamente visualizzato.

Si vedrà il seguente messaggio quando viene cambiata l'impostazione predefinita per la funzione di risparmio energetico (con il simbolo $\mathcal{E}$) per la prima volta, ad esempio **USB CHARGING (RICARICA USB)**:

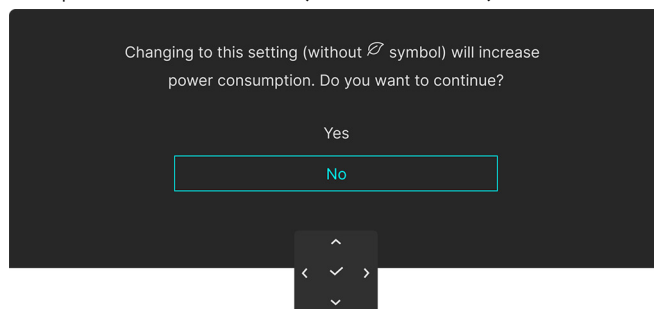


Immagine 68. Messaggio di avvertenza per la modifica dell'impostazione predefinita

- ① **NOTA:** una volta selezionato **Yes (Sì)**, il messaggio non viene visualizzato anche se viene scelta un'altra opzione predeterminata (senza il simbolo $\mathcal{E}$). Quando si esegue il ripristino di fabbrica, il messaggio viene nuovamente visualizzato.

Il seguente messaggio viene visualizzato quando il monitor entra in **Modalità standby**:




Immagine 69. Messaggio di avvertenza modalità standby

- ① **NOTA:** il messaggio potrebbe variare leggermente in base al segnale di ingresso selezionato. Attivare il computer ed il monitor per accedere a [OSD](#).

Il menu OSD funziona solo in modalità operativa normale. Si vedrà il seguente messaggio (in base al segnale di ingresso selezionato) quando si preme il pulsante joystick durante la Modalità standby:

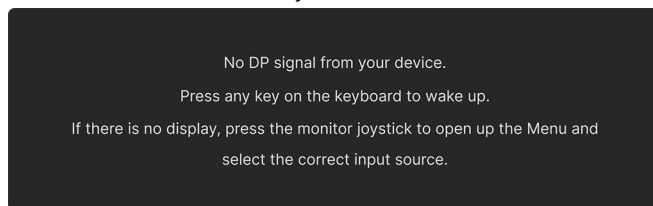


Immagine 70. Messaggio di avvertenza rilevamento del segnale

① **NOTA:** il messaggio potrebbe variare leggermente in base al segnale di ingresso collegato.

Attivare il computer ed il monitor per accedere a [OSD](#).

Se è selezionato l'ingresso **DP**, **HDMI 1** o **HDMI 2** e i cavi corrispondenti non sono collegati, sarà visualizzato il seguente messaggio:

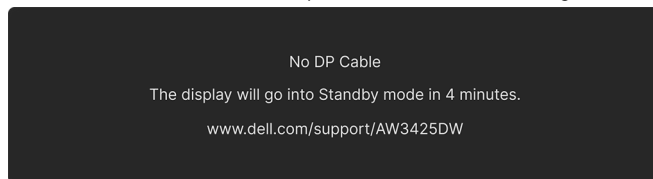


Immagine 71. Messaggio di avvertenza per il cavo segnale scollegato

① **NOTA:** il messaggio potrebbe variare leggermente in base al segnale di ingresso selezionato.

Attivare il computer ed il monitor per accedere a [OSD](#).

Si vedrà il seguente messaggio quando viene selezionato **PIXEL REFRESH (AGGIORNAMENTO PIXEL)**:

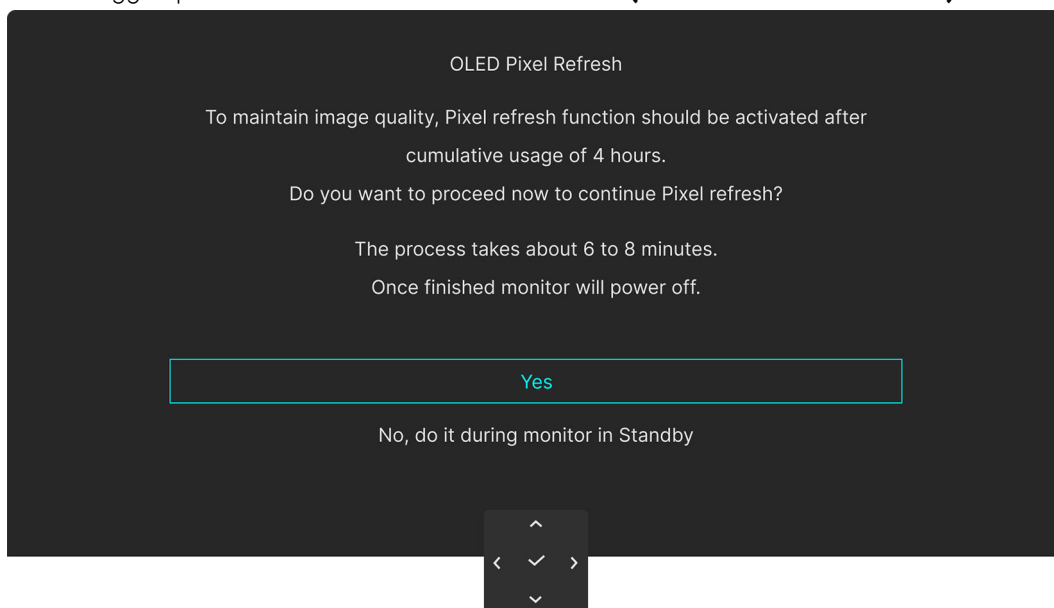


Immagine 72. Messaggio di avvertenza PIXEL REFRESH (AGGIORNAMENTO PIXEL)

Una volta selezionato **Yes (Sì)**, il monitor sarà spento ed eseguito automaticamente il processo di aggiornamento. Il processo richiede circa 6-8 minuti per il completamento.

Si vedrà il seguente messaggio se viene premuto il pulsante di accensione durante il processo **PIXEL REFRESH (AGGIORNAMENTO PIXEL)**:

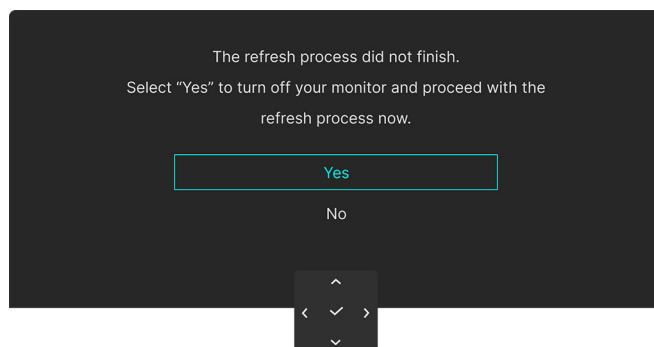


Immagine 73. Messaggio di avvertenza processo di aggiornamento

Si vedrà il seguente messaggio quando **FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI)** viene selezionato:

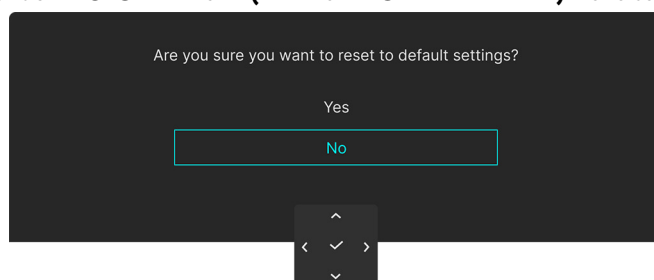


Immagine 74. Messaggio di avvertenza per FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI)

Si vedrà il seguente messaggio ogni 30 minuti quando il sensore termico integrato rileva un'anomalia:

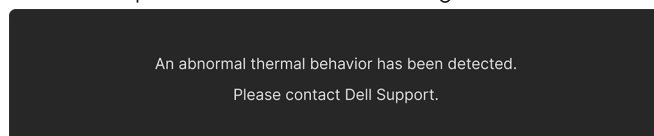


Immagine 75. Messaggio di avvertenza comportamento termico anomalo

Per ulteriori informazioni consultare [Ricerca dei guasti](#).

Blocco dei pulsanti di controllo

È possibile bloccare i tasti di controllo del monitor per impedire l'accesso la menu OSD e/o tasto di accensione.

1. Spostare e tenere il pulsante joystick verso l'alto/basso/sinistra/destra per circa 4 secondi fino a visualizzare il menu popup.

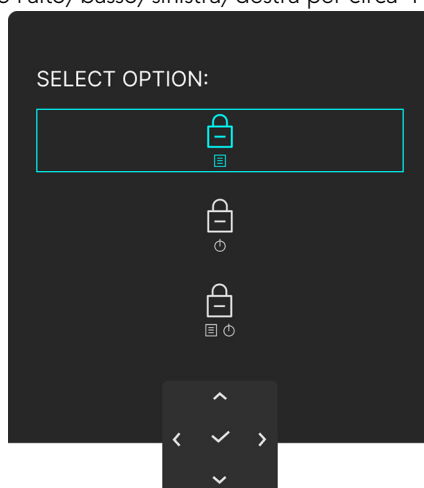


Immagine 76. Menu Blocca

2. Spostare il pulsante joystick per selezionare una delle seguenti opzioni:

-  : le impostazioni del menu OSD sono bloccate e non accessibili.
-  : il pulsante di accensione è bloccato.
-  : le impostazioni del menu OSD non sono accessibili e il pulsante di accensione è bloccato.

3. Premere il pulsante joystick per confermare la configurazione.

Per sbloccare, spostare e tenere il pulsante joystick verso l'alto/basso/sinistra/destra per 4 secondi fino a visualizzare il menu sullo schermo, quindi selezionare  per sbloccare e chiudere il menu popup.

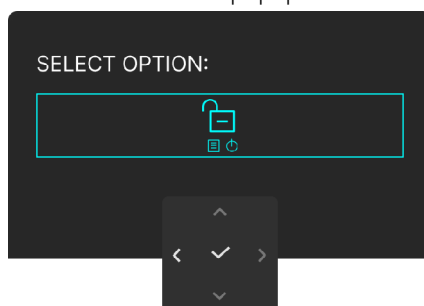


Immagine 77. Menu sblocco

NOTA: il messaggio potrebbe variare leggermente in base alle impostazioni selezionate.

Impostazione della risoluzione massima

① **NOTA:** i passaggi possono variare in base alla versione di Windows utilizzata.

Per impostare la risoluzione massima per il monitor:

In Windows 10 e Windows 11:

1. Fare clic con il tasto destro sul desktop e fare clic su **Impostazioni schermo**.
2. Se è collegato più di un monitor, assicurarsi di selezionare **AW3425DW**.
3. Fare clic sull'elenco a discesa di **Risoluzione dello schermo** e selezionare **3440 x 1440**.
4. Fare clic sul **Mantieni le modifiche**.

Se non è visualizzato 3440 x 1440 come opzione, è necessario aggiornare il driver grafico alla versione più recente. In base al proprio computer, completare una delle seguenti procedure:

Computer o laptop Dell:

- Andare sul sito [Sito supporto Dell](#) sito, inserire il proprio tag di assistenza e scaricare i driver per la scheda grafica più recenti.

Computer non-Dell (laptop o desktop):

- Andare al sito del supporto del computer non Dell e scaricare i driver più aggiornati per la scheda grafica.
- Andare al sito della scheda grafica scaricare i driver più aggiornati.

Requisiti per la visione o riproduzione dei contenuti HDR

1. Mediante DVD Ultra Blu-Ray o console di gioco

Assicurarsi che il lettore DVD o la console di gioco sia compatibile con HDR, ad esempio Panasonic DMP-UB900 o PS5.

2. Mediante un PC

Assicurarsi che la scheda grafica usata sia compatibile con HDR, ad esempio conforme HDMI 2.1 (TMDS) (con opzione HDR) e che il driver grafico HDR sia installato. Deve essere usato un programma applicativo dotato di HDR, ad esempio Cyberlink PowerDVD 17, app Windows 10/11 Movies & TV.

- ① **NOTA:** per scaricare e installare il driver grafico più recente in grado di supportare la riproduzione dei contenuti HDR sul desktop o laptop Dell, consultare [Driver sul sito di supporto Dell](#).

NVIDIA

Per la gamma completa di schede grafiche NVIDIA compatibili con HDR, consultare la [pagina home NVIDIA](#).

Assicurarsi di scaricare i driver che supportano la modalità di riproduzione a schermo intero (ad esempio giochi per PC, lettori Ultra Blu-Ray), HDR su sistema operativo Win 10 Redstone 2: 381.65 o successiva.

AMD

Per la gamma completa di schede grafiche AMD compatibili con HDR, consultare la [home AMD](#). Leggere le informazioni di supporto del driver HDR e scaricare il driver più recente.

Intel (Integrated Graphics)

Processore compatibile con HDR: Cannon Lake o successivo

Lettore HDR adatto: Applicazione Windows 10/11 Movies & TV

Sistema operativo con supporto HDR: Windows 10 Redstone 3

Driver con supporto HDR: consultare [Driver sul sito supporto Intel](#) per il driver HDR più recente.

- ① **NOTA:** la riproduzione HDR mediante sistema operativo (ad esempio la riproduzione di HDR in una finestra desktop) richiede Windows 10 Redstone 2 o successivo con un programma appropriato, ad esempio PowerDVD 17. La riproduzione di contenuti protetti richiede un software DRM e/o hardware adeguati, ad esempio Microsoft PlayReady. Per le informazioni sul supporto, consultare il [sito di supporto Microsoft](#).

Uso della funzione AlienFX

Personalizzare le funzioni avanzate del monitor usando AlienFX nell'applicazione Alienware Command Center (AWCC).

- ① **NOTA:** se si possiede un desktop o laptop Alienware Gaming, è possibile accedere direttamente all'applicazione AWCC.
- ① **NOTA:** per ulteriori informazioni, consultare la [Guida in linea di Alienware Command Center](#).

Prerequisiti

Prima di installare l'applicazione AWCC su un sistema non Alienware:

- Assicurarsi che il sistema operativo del computer sia Windows 10 R3 o successivi.
- Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva.
- Per regolare gli effetti luminosi, assicurarsi di collegare il monitor Alienware e il computer con il cavo da USB Tipo A e Tipo B 5Gbps in dotazione.

Installazione dell'AWCC tramite Windows Update

1. Se il monitor viene collegato a un sistema su cui non è installata l'applicazione AWCC, l'applicazione sarà scaricata e installata sul sistema automaticamente. Il completamento dell'installazione può richiedere alcuni minuti.
- ① **NOTA:** questa procedura richiede una connessione Internet.
2. Scorrere fino alla cartella del programma e assicurarsi che l'installazione sia stata eseguita. In alternativa, è possibile trovare l'applicazione AWCC nel menu **Start**.
3. Collegare il monitor al sistema.
4. Riavviare il computer.
5. Avviare l'applicazione AWCC.
- ① **NOTA:** se il monitor non è visualizzato nella schermata del dashboard di AWCC, andare alle Impostazioni del sistema operativo, fare clic su **Applicazioni**, quindi su **Applicazioni installate**, cercare **Alienware Command Center Package Manager** per aggiungere i pacchetti.
6. Se l'aggiornamento driver non si riflette sul computer, installare AWCC dal sito Web di supporto Dell.

Installazione di AWCC dal sito Web di supporto Dell

1. Visitare il sito di supporto Dell su [Driver sul sito di supporto Dell](#), inserire AW3425DW nella casella di ricerca per trovare la pagina di supporto del prodotto.
2. Andare su **Driver e download**. Scaricare la versione più recente dell'applicazione Alienware Command Center.
3. Scorrere alla cartella dove sono stati salvati i file di impostazione scaricati.
4. Fare doppio clic sul file di impostazione scaricato e seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione.
- ① **NOTA:** per una migliore esperienza, aggiornare sempre l'applicazione AWCC alla versione più recente.

Regolazione degli effetti di illuminazione

1. Avviare l'applicazione AWCC dal menu **Start**.
2. Nella finestra della vista Dashboard, fare clic sull'immagine del monitor di AW3425DW per accedere alla vista dispositivo.
3. Selezionare il pannello **LIGHTING (ILLUMINAZIONE)**.
4. Specificare le aree di illuminazione nella finestra di anteprima.
5. Selezionare un effetto dall'elenco a discesa **LIGHTING EFFECT (EFFETTO ILLUMINAZIONE)** e configurare le opzioni disponibili.
 - **Morph (Morphing)**: Questo effetto cambia il colore della luce tramite una transizione uniforme.
 - **Pulse (Impulso)**: Questo effetto crea un lampo luminoso con una breve pausa.
 - **Color (Colore)**: Le luci si accendono in un singolo colore statico.
 - **Breathing (Intermittente)**: Questo effetto cambia la luce da luminosa e meno luminosa.
 - **Spectrum (Spettro)**: Questo effetto cambia la luce in base alla sequenza dello spettro: rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco e viola.
 - **Static Default Blue (Blu statico predefinito)**: Questo effetto rendere le luci blu fisse. È possibile trascinare il cursore **BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ)** per cambiare l'intensità del colore da forte a leggero.
 - **Aurora**: Applica un effetto Aurora dinamico.
- ① **NOTA: Spectrum (Spettro)/Static Default Blue (Blu statico predefinito)/Aurora** è disponibile solo quando viene selezionato **All Zones (Tutte le aree)** per le regolazioni dell'illuminazione.
6. Selezionare **SAVE PRESET (SALVA PREDEFINITO)** una volta completata l'impostazione.

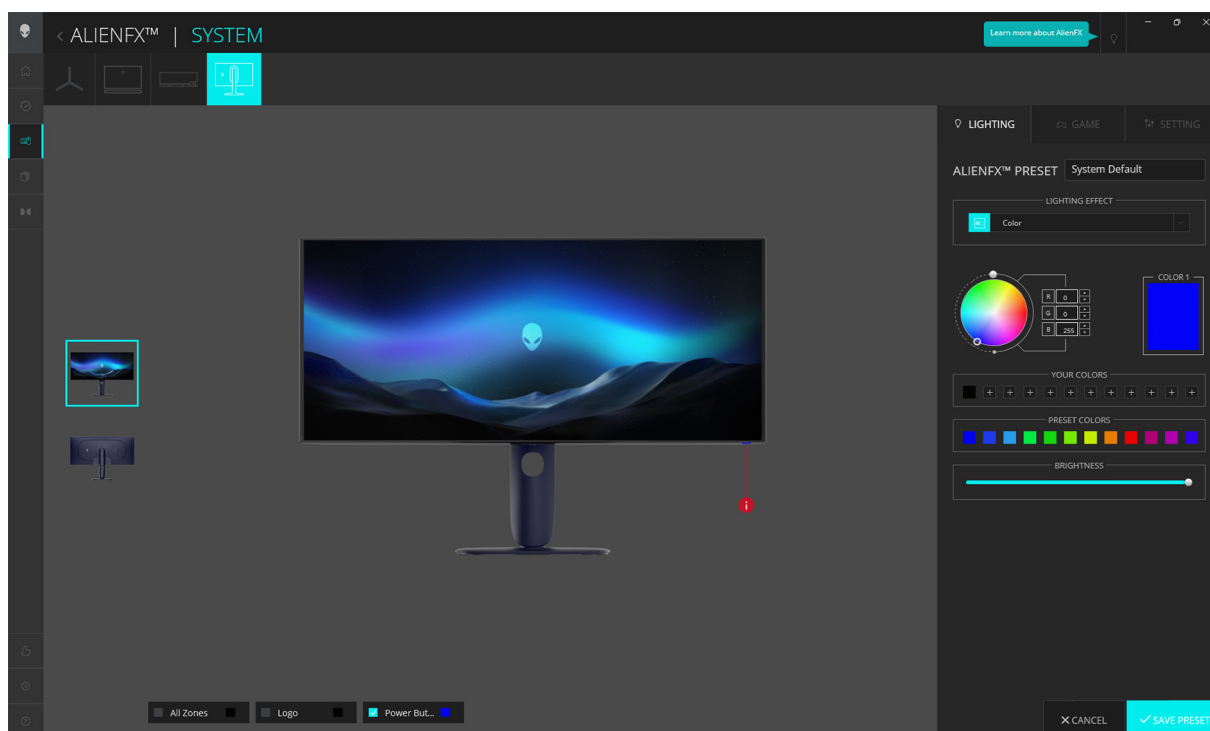


Immagine 78. AlienFX: LIGHTING (ILLUMINAZIONE)

- ① **NOTA:** le opzioni visualizzate possono variare in base all'area di illuminazione e al **LIGHTING EFFECT (EFFETTO ILLUMINAZIONE)** specificato.
- ① **NOTA:** le funzioni supportate dipendono dal modello di prodotto.

Regolazione delle funzioni di gioco avanzate

1. Avviare l'applicazione AWCC dal menu **Start**.
2. Nella finestra della vista Dashboard, fare clic sull'immagine del monitor di AW3425DW per accedere alla vista dispositivo.
3. Selezionare il pannello **GAME (GIOCO)** per personalizzare le seguenti funzioni:
 - [Configurazione generale](#)
 - [Personalizzazione delle modalità di visione](#)
4. Selezionare **SAVE PRESET (SALVA PREDEFINITO)** una volta completata l'impostazione.

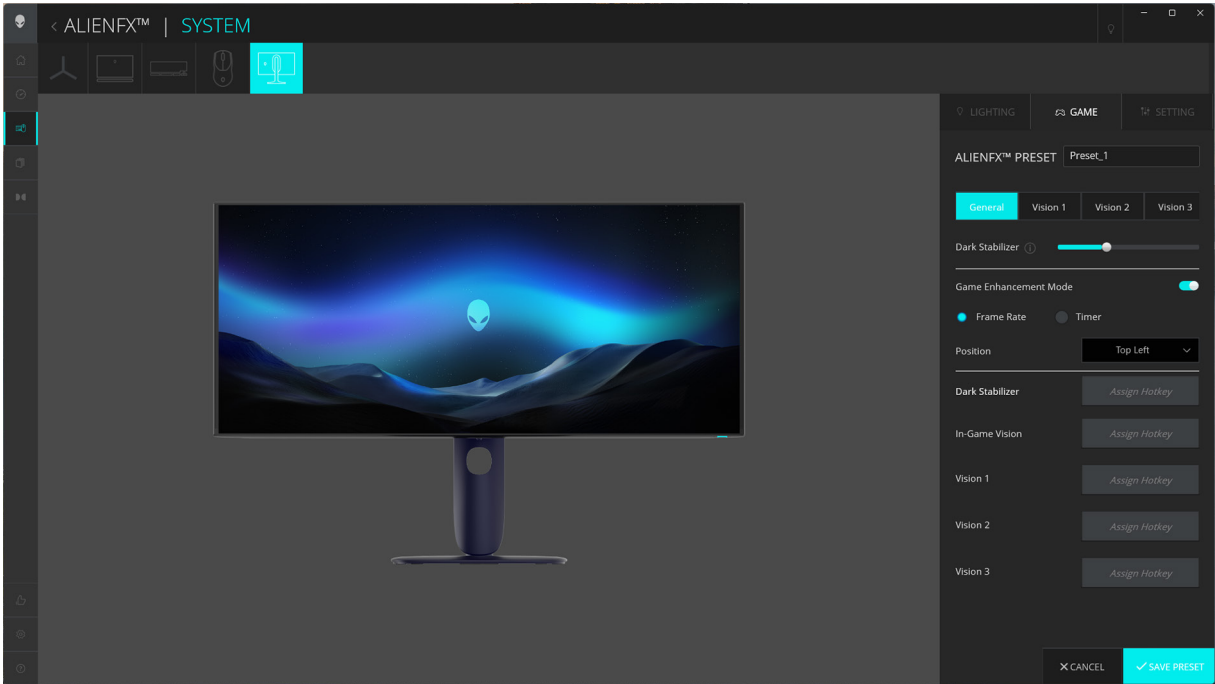


Immagine 79. AlienFX: GAME (GIOCO)

① **NOTA:** le funzioni supportate dipendono dal modello di prodotto.

Configurazione generale

Fare clic sul pulsante **General (Generale)** per migliorare l'esperienza di gioco utilizzando le funzioni a disposizione.

Tabella 28. Funzioni di SETTING (IMPOSTAZIONE).

Funzione	Descrizione
Dark Stabilizer (Stabilizzatore nero)	Consultare DARK STABILIZER (STABILIZZATORE NERO) .
Game Enhance (Ottimizza gioco)	Spostare il cursore Game Enhance (Ottimizza gioco) per attivare o disattivare la funzione. • Frame Rate (Velocità fotogramma): Selezionare e specificare la posizione di visualizzazione dei fotogrammi per secondo attuali durante il gioco. • Timer: Selezionare e specificare la posizione del timer e l'intervallo di tempo.
Assign Hotkey (Assegna tasto rapido)	Creare collegamenti da tastiera personalizzati per le funzioni elencate.

Personalizzazione delle modalità di visione

Fare clic sul pulsante **Vision 1 (Visione 1)**, **Vision 2 (Visione 2)**, o **Vision 3 (Visione 3)** per migliorare l'esperienza di gioco personalizzando le modalità di visione.

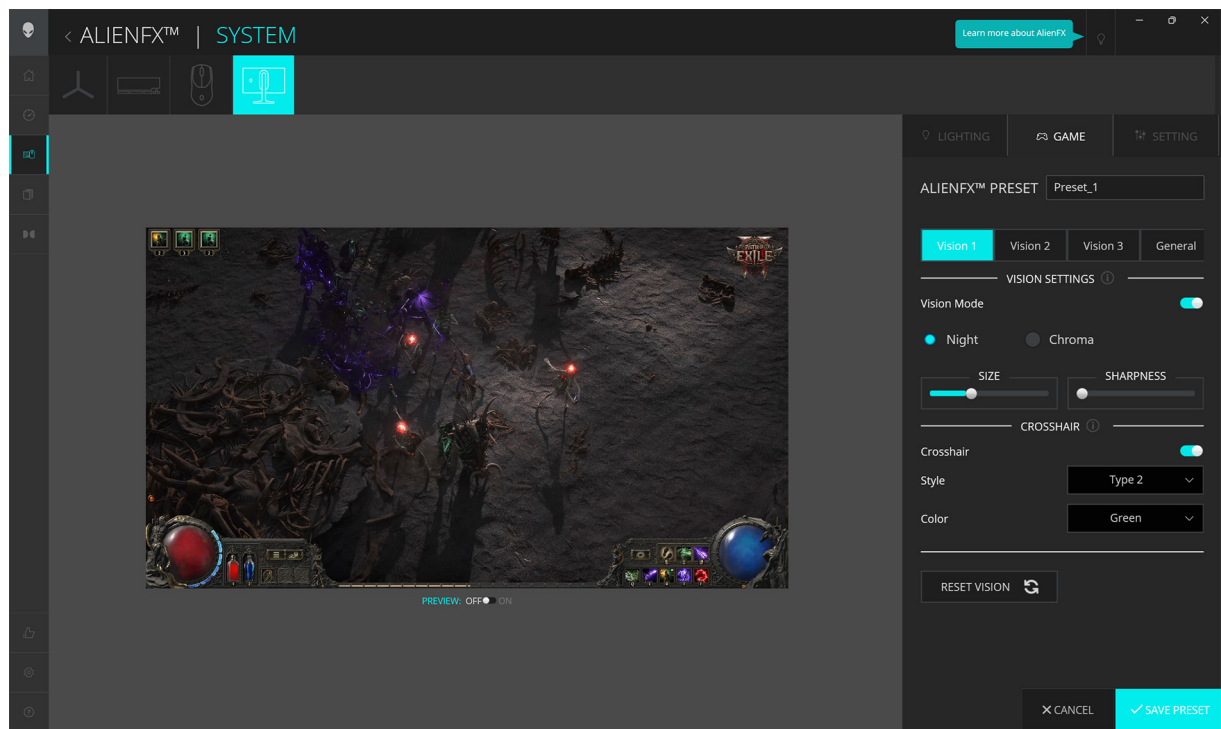


Immagine 80. AlienFX - Vision (Visione)

Tabella 29. Funzioni delle modalità di visione.

Funzione	Descrizione
Vision Mode (Modalità visione)	Spostare il cursore Vision Mode (Modalità visione) per attivare o disattivare la funzione. • Night (Notte): migliora il contrasto e la nitidezza durante le scene scure del gioco. • Chroma: applica una tavolozza colori termica per differenziare gli oggetti del gioco rispetto allo sfondo.
SIZE (DIMENSIONE)	Trascinare il cursore per ingrandire la finestra in primo piano o ripristinarla alla dimensione predefinita.
SHARPNESS (NITIDEZZA)	Trascinare il cursore per regolare il livello di nitidezza delle immagini nella finestra in primo piano.
CROSSHAIR (MIRINO)	Spostare il cursore Crosshair (Mirino) per attivare o disattivare la funzione. • Style (Stile): dall'elenco a discesa selezionare un tipo di mirino corrispondente alla modalità di gioco. • Color (Colore): selezionare l'impostazione colore preferita per il mirino.
RESET VISION (RIPRISTINA VISIONE)	Ripristina tutte le impostazioni nel modalità visione attuale ai valori predefiniti di fabbrica.

① **NOTA:** per visualizzare gli effetti durante la personalizzazione delle funzioni, spostare il cursore di **PREVIEW (ANTEPRIMA)** su Attivato.

Impostazione

1. Avviare l'applicazione AWCC dal menu **Start**.
2. Nella finestra della vista Dashboard, fare clic sull'immagine del monitor di AW3425DW per accedere alla vista dispositivo.
3. Selezionare il pannello **SETTING (IMPOSTAZIONE)** per accedere alle seguenti funzioni:
 - [Configurazione dello schermo](#)
 - [Configurazione dell'ingresso](#)
 - **More (Altro)**: per visualizzare le informazioni sul Nome modello, Tag assistenza, Data di costruzione e Versione firmware del monitor.
4. Selezionare **SAVE PRESET (SALVA PREDEFINITO)** una volta completata l'impostazione.

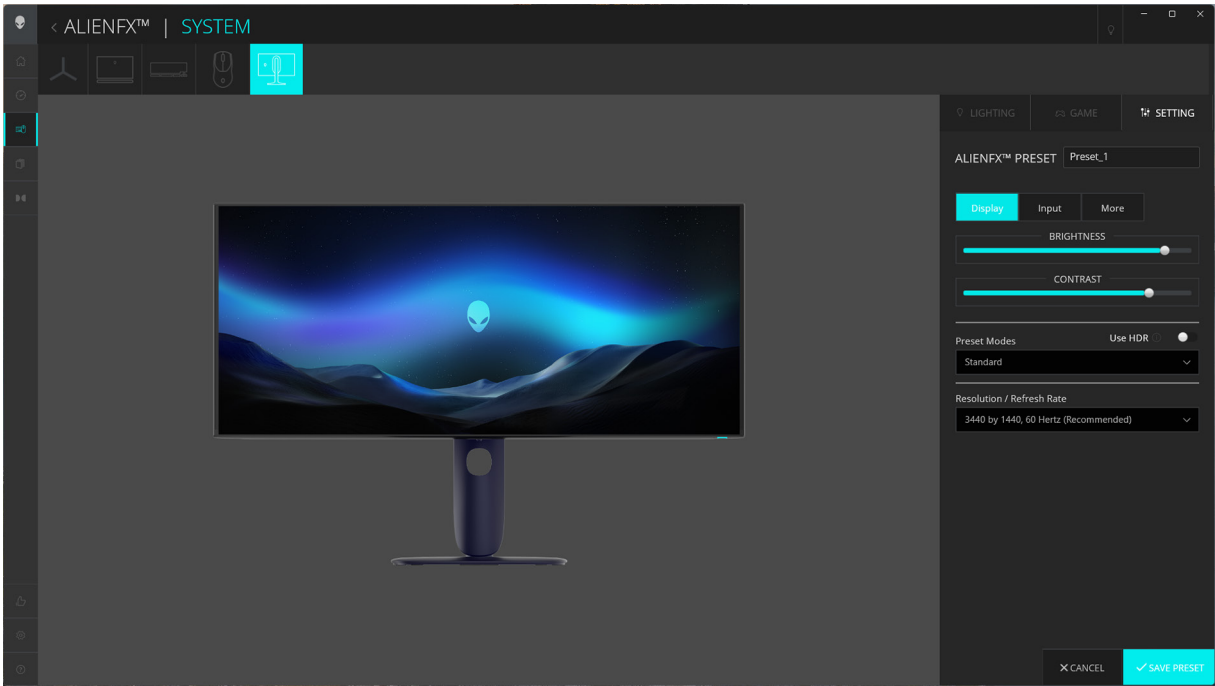


Immagine 81. AlienFX: SETTING (IMPOSTAZIONE)

① **NOTA:** le funzioni supportate dipendono dal modello di prodotto.

Configurazione dello schermo

Fare clic sul pulsante **Display (Schermo)** per regolare le impostazioni dello schermo.

Tabella 30. Funzioni di Schermo.

Funzione	Descrizione
BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ)	Trascinare i cursori per eseguire la regolazione. Consultare BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ) e CONTRAST (CONTRASTO) . ① NOTA: queste funzioni potrebbero essere disabilite in base allo stato HDR attuale.
CONTRAST (CONTRASTO)	
Preset Modes (Modalità predefinite)	L'elenco a discesa Preset Modes (Modalità predefinite) cambia in base allo stato del cursore Use HDR (Usa HDR) . Quando il cursore Use HDR (Usa HDR) è impostato su Attivato, consultare SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) ; quando il cursore Use HDR (Usa HDR) è impostato su Disattivato, consultare PRESET MODES (MODALITÀ PREDEFINITE) . ① NOTA: questa funzione non è disponibile quando l'impostazione HDR nel sistema è attiva e SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) sul monitor è attivo.
Resolution/Refresh Rate (Risoluzione/Frequenza di aggiornamento)	Consente di cambiare le impostazioni di risoluzione e frequenza di aggiornamento del sistema. ① NOTA: questa funzione è disabilitata quando viene impostato uno schermo duplicato su più monitor.

Configurazione dell'ingresso

Fare clic sul pulsante **Input (Ingresso)** per configurare le impostazioni PIP/PBP.

È possibile selezionare una sorgente di ingresso dall'elenco a discesa **Current Input Source (Sorgente ingresso attuale)**.

Quando si sposta il cursore **PIP/PBP** su Attivato, le opzioni per le modalità PBP o PIP predefinite sono visualizzate nella finestra di anteprima di seguito e consentono di selezionare la modalità preferita.

Tabella 31. Funzioni di PIP/PBP.

Funzione	Descrizione
Main/Sub (Principale/Secondaria)	Selezionare gli ingressi video per la finestra principale e secondaria. Per scambiare i video tra la finestra principale e quella secondaria, fare clic sul pulsante Video swap (Scambia video) .
Contrast (Sub) (Contrasto (Sub))	Trascinare il cursore per regolare il livello di contrasto dell'immagine nella finestra secondaria.
Video Swap (Scambia video)	Definire i tasti di scelta rapida per scambiare gli ingressi video tra la finestra principale e la finestra secondaria.
Change PIP Position (Cambia posizione PIP)	Definire i tasti di scelta rapida per diverse modalità PIP o PBP predefinite.

Ricerca dei guasti

⚠ **AVVERTENZA:** prima di iniziare le procedure descritte nella presente sezione, attenersi alle [Istruzioni di sicurezza](#).

Diagnostica

Il monitor offre una funzione di diagnostica che consente di verificare se il monitor funziona correttamente. Se il collegamento tra monitor e computer è stato eseguito correttamente, ma lo schermo è scuro, eseguire la procedura di diagnostica eseguire le seguenti istruzioni:

1. Spegnerne computer e monitor.
2. Scollegare il cavo video dal computer per garantire l'esecuzione corretta della diagnostica.
3. Accendere il monitor.

Sullo schermo viene visualizzata una finestra di dialogo per indicare che il monitor funzioni correttamente e non stia ricevendo un segnale video. In modalità auto test, il LED accensione resta di colore blu (colore predefinito).

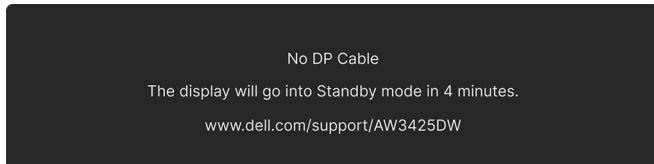


Immagine 82. Messaggio di avvertenza per nessun cavo segnale

- ① **NOTA:** il messaggio potrebbe variare leggermente in base al segnale di ingresso collegato.
- ① **NOTA:** questa finestra di dialogo appare anche durante le normali operazioni se il cavo video è scollegato oppure danneggiato.
4. Spegnerne il monitor e collegare di nuovo il cavo video; accendere di nuovo computer e monitor.
- Una volta svolti i passaggi precedenti, se il monitor non visualizza un'uscita video, allora il problema potrebbe essere la scheda grafica o il computer.

Diagnostica integrata

Il monitor ha uno strumento integrato di diagnostica che aiuta a determinare se l'anomalia dello schermo che si sta verificando è un problema inerente al monitor, oppure al computer e scheda grafica.

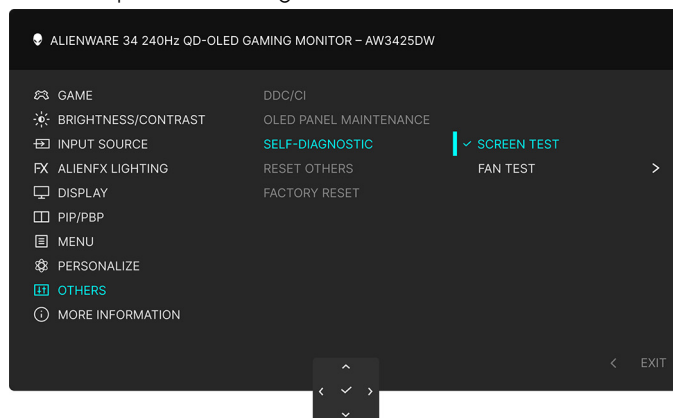


Immagine 83. Menu Diagnostica integrata

Test schermo

Per eseguire il test:

1. Spostare o premere il pulsante joystick per avviare l'Utility avvio menu.
2. Spostare il pulsante joystick in alto per selezionare  e aprire il menu principale.
3. Usando il pulsante joystick, scorrere il menu OSD e selezionare **OTHERS (ALTRO) > SELF-DIAGNOSTIC (DIAGNOSTICA) > SCREEN TEST (TEST SCHERMO)**.
4. Verificare che lo schermo sia pulito (niente polvere sulla superficie dello schermo).
5. Premere il pulsante joystick per avviare la diagnostica. Viene visualizzata una schermata grigia.
6. Osservare se lo schermo presenta difetti o anomalie.
7. Spostare ancora il pulsante joystick fino a visualizzare una schermata rossa.
8. Osservare se lo schermo presenta difetti o anomalie.

Ripetere le fasi 7 e 8 fino a visualizzare lo schermo di colore verde, blu, nero e bianco. Notare se sono presenti anomalie o difetti.

Il test è completato quando appare la schermata del test. Per uscire, spostare nuovamente il pulsante joystick.

Se non sono rilevate anomalie sullo schermo dopo l'uso dello strumento di diagnostica interna, il monitor è funzionante. Controllare la scheda grafica e il computer.

Test ventola

Per eseguire il test:

1. Spostare o premere il pulsante joystick per avviare l'Utility avvio menu.
2. Spostare il pulsante joystick in alto per selezionare  e aprire il menu principale.
3. Usando il pulsante joystick, scorrere il menu OSD e selezionare **OTHERS (ALTRO) > SELF-DIAGNOSTIC (DIAGNOSTICA) > FAN TEST (TEST VENTOLA)**.
4. Selezionare **L1** (velocità ventola: circa 1140RPM) o **L2** (velocità ventola: circa 1630RPM) per eseguire un test della ventola di 2 minuti. Selezionare **OFF (DISATTIVATO)** per disabilitare la funzione.

Una volta completato il test, il monitor riprende il normale funzionamento delle ventole per evitare danni.

Problemi comuni

La tabella che segue contiene informazioni generali sui problemi comuni del monitor e le relative soluzioni:

Tabella 32. Descrizione dei problemi comuni.

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Nessun segnale video/ LED accensione spento	Nessuna immagine	- Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor e il computer sia collegato e fissato in modo appropriato. - Verificare che la presa di corrente funzioni in modo appropriato usando un'altra attrezzatura elettrica. - Assicurarsi di aver premuto correttamente il pulsante di accensione. - Assicurarsi che sia stata selezionata l'origine in ingresso corretta utilizzando il menu INPUT SOURCE (ORIGINE INGRESSO).
Nessun segnale video/ LED accensione acceso	Nessuna immagine o assenza di luminosità	- Aumentare i controlli di luminosità e contrasto nel menu BRIGHTNESS/CONTRAST (LUMINOSITÀ/CONTRASTO). - Eseguire la funzione Diagnostica del monitor. - Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. - Eseguire la diagnostica integrata. Per ulteriori informazioni consultare Diagnostica integrata. - Assicurarsi che sia stata selezionata l'origine in ingresso corretta utilizzando il menu INPUT SOURCE (ORIGINE INGRESSO).
Messa a fuoco problematica	L'immagine è sfuocata o doppia	- Non utilizzare prolunghe per i cavi video. - Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni consultare FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI). - Cambiare la risoluzione video sul rapporto proporzioni corretto.
Video tremolante	Immagine mossa	- Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni consultare FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI). - Verificare i fattori ambientali. - Collocare il monitor in un'altra stanza e controllare di nuovo.
Pixel mancanti	Sullo schermo OLED sono presenti dei punti	- Accendere e spegnere, ciclicamente. - I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia OLED. - Per altre informazioni sulla qualità dei monitor Dell e dei pixel, consultare le Linee guida sui pixel del display di Dell.
Pixel bloccati	Sullo schermo OLED sono presenti dei punti luminosi	- Accendere e spegnere, ciclicamente. - I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia OLED. - Per altre informazioni sulla qualità dei monitor Dell e dei pixel, consultare le Linee guida sui pixel del display di Dell.
Problemi con la luminosità	L'immagine è troppo scura o troppo chiara	- Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni consultare FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI). - Regolare i controlli di luminosità e contrasto nel menu BRIGHTNESS/CONTRAST (LUMINOSITÀ/CONTRASTO).
Distorsione geometrica	Lo schermo non è centrato bene	Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni consultare FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI) .

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Righe orizzontali/verticali	Lo schermo ha una o più righe	- Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni consultare FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI). - Eseguire la funzione Diagnostica del monitor e controllare se queste righe sono presenti anche nella modalità di diagnostica. - Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. - Eseguire la diagnostica integrata. Per ulteriori informazioni consultare Diagnostica integrata.
Problemi di sincronizzazione	Lo schermo è confuso o sembra interrotto	- Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni consultare FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI). - Eseguire la funzione Diagnostica e controllare se la schermata distorta è presente anche nella modalità di diagnostica. - Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. - Riavviare il computer quando in <i>modalità provvisoria</i>.
Argomenti relativi alla sicurezza	Segni visibili di fumo o scintille	- Non eseguire la ricerca dei guasti. Contattare Dell immediatamente.
Problemi non costanti	Il monitor non sempre funziona correttamente	- Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato. - Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni consultare FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI). - Eseguire la funzione Diagnostica del monitor e controllare se il problema dell'intermittenza è presente anche nella modalità di diagnostica.
Mancano i colori	All'immagine mancano i colori	- Eseguire la funzione Diagnostica del monitor. - Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato. - Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato.
Colori sbagliati	I colori dell'immagine non sono giusti	- Ripristinare tutte le impostazioni nel menu GAME (GIOCO) ai valori predefiniti di fabbrica utilizzando RESET GAME (RIPRISTINO GIOCO). - Cambiare INPUT COLOR FORMAT (FORMATO INGRESSO COLORE) su RGB o YCbCr/YPbPr nell'OSD Impostazioni DISPLAY (SCHERMO). - Eseguire la diagnostica integrata. Per ulteriori informazioni consultare Diagnostica integrata.
Colori sbagliati in modalità HDR	Bande colorate nelle immagini	Provare a ridurre la frequenza (DP: 3440 x 1440 a 60 Hz, HDMI: 3440 x 1440 a 60 Hz).
L'immagine dello schermo è troppo piccola	L'immagine è centrata nello schermo, ma non riempie tutta l'area disponibile	- Controllare le impostazioni ASPECT RATIO (FORMATO) nell'OSD Impostazioni DISPLAY (SCHERMO). - Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni consultare FACTORY RESET (RIPRISTINO PREDEFINITI).
Impossibile regolare il monitor con il pulsante joystick	L'OSD non è visualizzato sullo schermo	- Spegnere il monitor, scollegare il cavo d'alimentazione, ricollegarlo e poi riaccendere il monitor. - Controllare se il menu OSD è bloccato. In caso affermativo, spostare e tenere il pulsante joystick verso l'alto/basso/sinistra/destra per 4 secondi per sbloccare. Per ulteriori informazioni consultare LOCK (BLOCCA) e Blocco dei pulsanti di controllo.

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Nessun segnale di ingresso quando sono premuti i controlli	Nessuna immagine, il LED è blu	- Controllare l'origine del segnale. Assicurarsi che il computer non sia in modalità di risparmio energetico spostando il mouse o premendo un tasto qualsiasi della tastiera. - Controllare che il cavo segnale sia collegato in modo appropriato. Se necessario, collegare di nuovo il cavo segnale. - Ripristinare il computer o il lettore video.
L'immagine non riempie lo schermo	L'immagine non riempie la larghezza o l'altezza dello schermo	- A causa dei diversi formati video (rapporto proporzioni), il monitor potrebbe non essere in grado di visualizzare le immagini a schermo intero. - Eseguire la diagnostica integrata. Per ulteriori informazioni consultare Diagnostica integrata.
Le immagini visualizzate sembrano errate quando il cavo DP/HDMI è collegato mediante un adattatore USB-C o dock sul laptop o desktop	Display bloccato, schermata nera o schermata anomala	Non usare l'adattatore USB-C o il dock. Collegare il cavo DP/HDMI direttamente al laptop o desktop.
Sfarfallio dello schermo	Nelle immagini visualizzate non sono presenti sfarfallii percettibili	- Usare la risoluzione nativa del monitor (3440 x 1440 a 60 Hz) o una frequenza di aggiornamento più alta. - Se il dispositivo ha la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) attivata, disattivare la VRR. - Se è in uso una scheda grafica NVIDIA e G-Sync è attivo, disattivare G-Sync. - Se è in uso una scheda grafica AMD e FreeSync è attivo, disattivare FreeSync. - Aggiornare il driver della scheda grafica e il firmware alla versione più recente. - Cambiare il cavo che collega il monitor al computer. Un cavo difettoso può causare l'interruzione del segnale durante la trasmissione via cavo. - Verificare l'ambiente. I campi elettromagnetici possono causare lo sfarfallio dello schermo. Se è presente un altro dispositivo collegato alla stessa presa di corrente del monitor, provare a rimuoverlo.
Sovrimpressione dell'immagine dopo avere lasciato sullo schermo per un periodo prolungato un'immagine statica	Sullo schermo appare una debole sovrimpressioni dell'immagine visualizzata	- Impostare lo schermo per spegnersi dopo alcuni minuti di inattività. Può essere regolato nelle Opzioni di alimentazione di Windows o nelle Impostazioni di risparmio energetico del Mac. - In alternativa, usare uno screensaver dinamico. - Eseguire la funzione PIXEL REFRESH (AGGIORNAMENTO PIXEL). Per ulteriori informazioni consultare OLED PANEL MAINTENANCE (MANUTENZIONE DEL PANNELLO OLED).
Irregolarità nella luminanza o nei colori delle immagini dello schermo	Sullo schermo sono presenti punti visibili (luminosi o scuri) o linee o Mura	
In modalità HDR PEAK 1000 , le immagini visualizzate sono più chiare rispetto a quelle nella modalità DisplayHDR TRUE BLACK	La modalità HDR PEAK 1000 è ideale per i contenuti HDR con picco di luminosità di 1000 nit. Durante la visualizzazione di contenuti non HDR, come browser ed editor, il livello della luminosità in modalità HDR PEAK 1000 sembra essere diverso rispetto a quello in modalità DisplayHDR TRUE BLACK a causa del metodo di controllo della luminanza dei pannelli OLED	- Per la visualizzazione di contenuti non HDR, come le applicazioni Office, disattivare la funzione di visualizzazione HDR nelle impostazioni di visualizzazione di Windows. - Per la visualizzazione di video o giochi HDR con un picco di luminosità minimo di 1000 nit, impostare SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) su HDR PEAK 1000. - Per la visualizzazione di video o giochi HDR che soddisfano lo standard DisplayHDR 400 True Black, impostare SMART HDR (HDR INTELLIGENTE) su DisplayHDR TRUE BLACK.

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Si verifica lo spostamento dei pixel	A volte l'immagine sullo schermo si sposta leggermente	Lo spostamento dei pixel è una funzione che sposta i pixel dello schermo per evitare la conservazione dell'immagine sui pannelli QD-OLED. Non influisce sull'esperienza di visualizzazione.
Impossibile selezionare il colore a 10-bit	Impossibile selezionare il colore a 10-bit dal computer collegato	- Se il computer è dotato di scheda grafica NVIDIA, andare su NVIDIA Control Panel (Pannello di controllo NVIDIA) > Change resolution (Cambia risoluzione) > Use NVIDIA color settings (Usa impostazioni colore NVIDIA) > Output color depth (Profondità uscita colore), selezionare 10 bpc (bit per colore) dal menu a discesa Color Depth (Profondità colore) e fare clic su Apply (Applica). - Per computer dotati di scheda grafica AMD, andare su AMD Software: Adrenalin Edition > Settings (Impostazioni) > Display (Schermo) > Color Depth (Profondità colore), e selezionare 10 bpc dall'elenco a discesa.
Impossibile regolare la luminosità utilizzando AWCC	Impossibile configurare le funzioni nel pannello LIGHTING (ILLUMINAZIONE)	Assicurarsi che il cavo da USB Tipo A e Tipo B 5Gbps upstream in dotazione sia collegato correttamente al monitor e al computer.
Impossibile regolare le funzioni del display utilizzando AWCC	Nessuna immagine monitor sul dashboard AWCC	- Controllare che il cavo segnale sia collegato in modo appropriato. Se necessario, collegare di nuovo il cavo segnale. - Riavviare il computer.

Problemi specifici del progetto

Tabella 33. Descrizione dei problemi specifici del progetto.

Sintomi specifici	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Comportamento termico anomalo	Sullo schermo è visualizzato un messaggio di errore	- Assicurarsi che le aperture del monitor non siano ostruite. - Usare aria compressa per rimuovere le particelle di polvere o sporco dalle aperture. - Aggiornare il firmware del monitor. Contattare Dell per assistenza.

Problemi specifici della connessione USB (Universal Serial Bus)

Tabella 34. Descrizione dei problemi specifici della USB.

Sintomi specifici	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
L'interfaccia USB non funziona	Le periferiche USB non funzionano	• Controllare che il monitor sia acceso. • Collegare di nuovo il cavo upstream al computer. • Collegare di nuovo le periferiche USB (connettore downstream). • Spegner e poi accendere di nuovo il monitor. • Riavviare il computer. • Alcuni dispositivi USB come i dischi rigidi esterni portatili richiedono un maggior quantitativo di corrente. Connettere il dispositivo al computer.
Interfaccia USB 5Gbps lenta	Le periferiche USB 5Gbps sono lente o non funzionano affatto	• Controllare che il computer sia compatibile con USB 5Gbps. • Alcuni computer sono dotati sia di porte USB 3.2 che USB 2.0. Accertarsi che venga usata la porta USB corretta. • Collegare di nuovo il cavo upstream al computer. • Collegare di nuovo le periferiche USB (connettore downstream). • Riavviare il computer.
Le periferiche wireless USB smettono di funzionare quando viene collegato un dispositivo USB 5Gbps	Le periferiche wireless USB rispondono lentamente o funzionano solamente quando la distanza dal ricevitore si riduce	• Aumentare la distanza tra le periferiche USB 5Gbps e il ricevitore wireless USB. • Posizionare il ricevitore wireless USB il più possibile vicino alle periferiche wireless USB. • Usare una prolunga USB per posizionare il ricevitore wireless USB il più possibile lontano dalla porta USB 5Gbps.

Informazioni normative

Avvisi FCC (solamente per gli Stati Uniti) e altre informazioni normative

Per gli avvisi FCC ed altre informazioni sulle normative, fare riferimento al sito sulla conformità alle normative alla pagina [Conformità normativa Dell](#).

Database dei prodotti UE per l'etichetta energetica e il foglio tecnico con le informazioni sul prodotto

AW3425DW: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2220414>

Contattare Dell

Per contattare Dell per vendite, supporto tecnico o assistenza clienti, consultare www.dell.com/contactdell.

- ① **NOTA:** la disponibilità varia in base ai Paesi ed ai prodotti, ed alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese.
- ① **NOTA:** se non si ha una connessione Internet attiva, le informazioni di contatto si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.