

Dell Pro Micro

Guide d'installation des accessoires

AVERTISSEMENT : Ce contenu a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Il est possible qu'il contienne des erreurs. Le contenu est fourni tel quel, sans aucune garantie d'aucune sorte. Pour voir le contenu original (non traduit), consultez la version anglaise. Pour toute question relative à ce contenu, contactez Dell à l'adresse Dell.Translation.Feedback@dell.com.

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION :** Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT :** Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

Chapitre 1: Avant de commencer.....	4
Chapitre 2: Socle vertical Dell Pro Micro.....	5
Chapitre 3: Support mural Dell Pro Micro.....	8
Chapitre 4: Support de bureau Dell Pro Micro.....	14
Chapitre 5: Support de montage pour écran Dell Pro Micro Pro-2 série E.....	19
Chapitre 6: Support de montage VESA double Dell Pro Micro.....	27
Chapitre 7: Socle tout-en-un Dell Pro Micro - MFS22.....	30
Chapitre 8: Obtenir de l'aide et contacter Dell.....	36

Avant de commencer


Étapes

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
2. Arrêtez l'ordinateur : cliquez sur **Démarrer > ⚡ Alimentation > Arrêter**.
 **REMARQUE :** Si vous utilisez un système d'exploitation Linux, consultez la documentation correspondante pour connaître les instructions relatives à l'arrêt du système.
3. Déconnectez l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont reliés de leur prise électrique.
4. Déconnectez de votre ordinateur tous les appareils et périphériques réseau qui y sont raccordés (clavier, souris et écran).
5. Si l'ordinateur ou l'adaptateur est installé sur l'écran :
 - a. Déconnectez de l'écran les câbles d'alimentation et tous les câbles d'écran.
 - b. Retirez le socle de l'écran et posez l'écran sur une surface propre et douce.


Socle vertical Dell Pro Micro

Étapes


1. Suivez les instructions de la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Alignez le logement du boîtier avec la languette située sur le socle vertical et placez l'ordinateur sur le socle vertical.

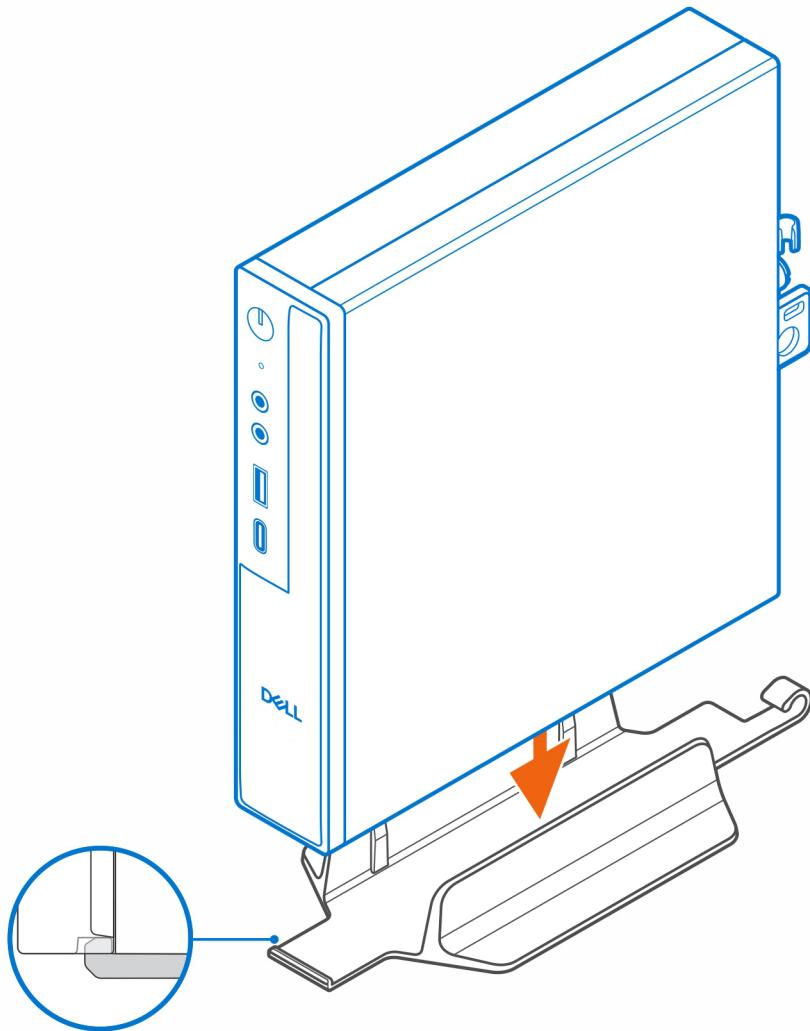

REMARQUE : Veillez à aligner le logement du boîtier avec la languette située sur le socle vertical afin d'éviter que l'ordinateur ne glisse hors du socle.

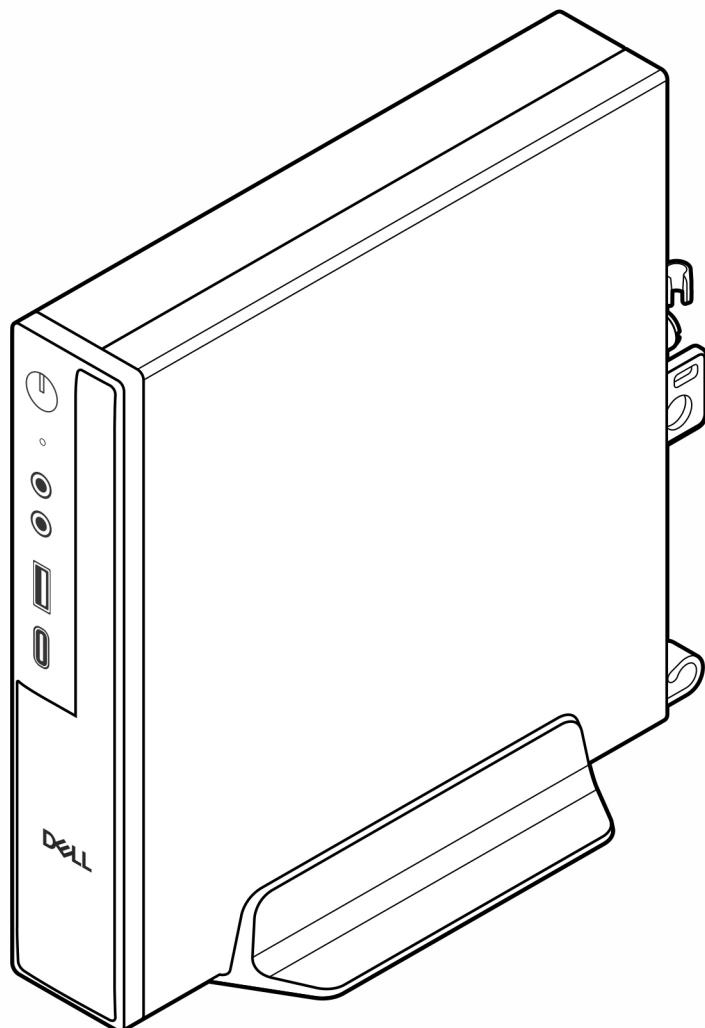


3. Acheminez le câble d'alimentation à travers le crochet situé sur le socle vertical pour éviter toute déconnexion accidentelle du câble d'alimentation.

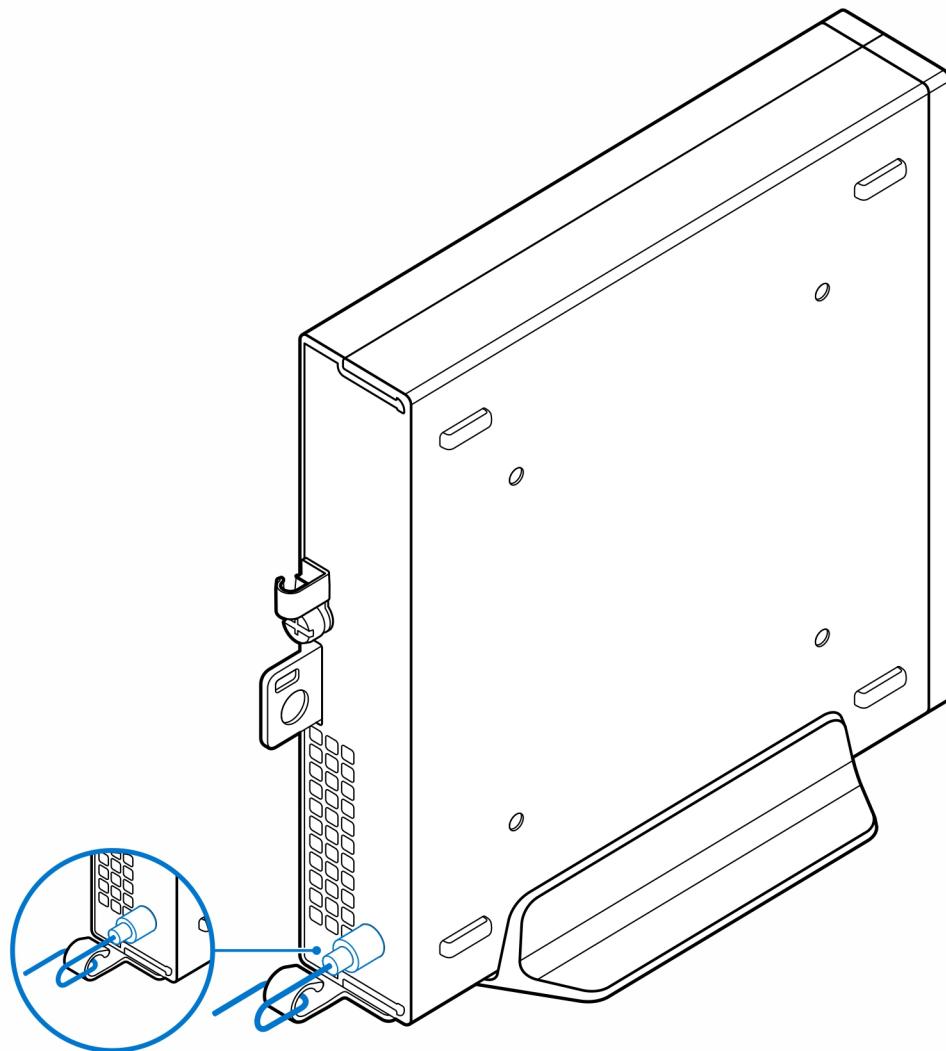


Support mural Dell Pro Micro

Étapes


1. Suivez les instructions de la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Placez le support VESA sur le mur.
3. Installez les quatre vis autotaraudeuses (M4x13) pour fixer le support VESA au mur.

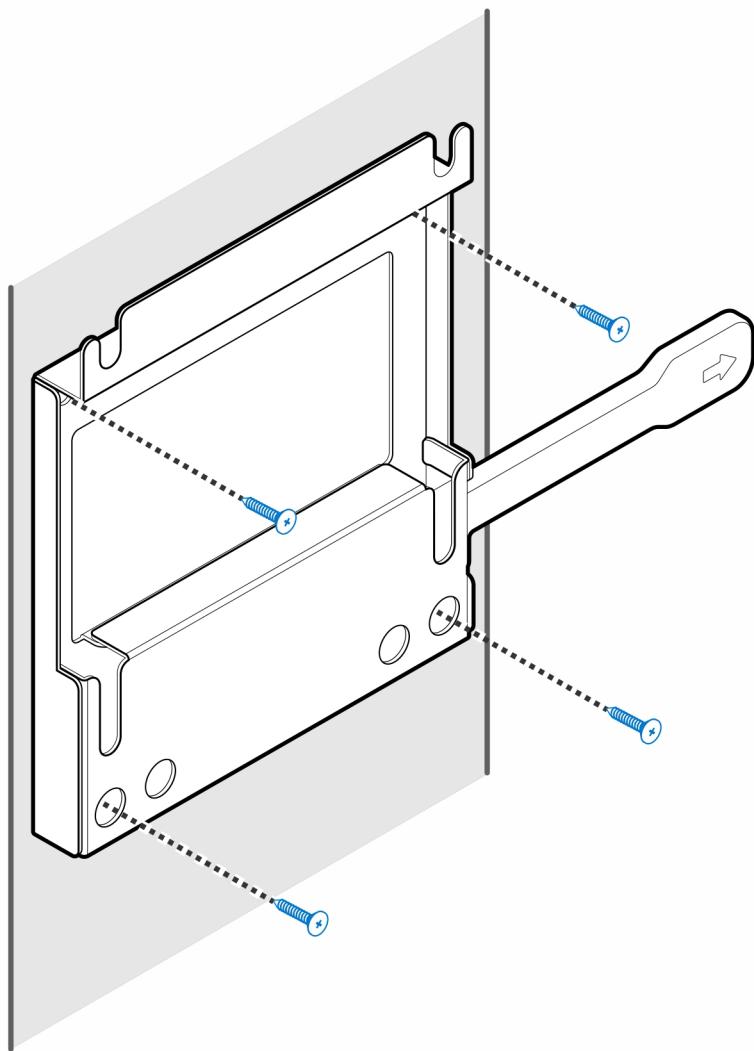


4. Installez les deux vis (M3x6) pour fixer le manchon de l'adaptateur secteur au support VESA.

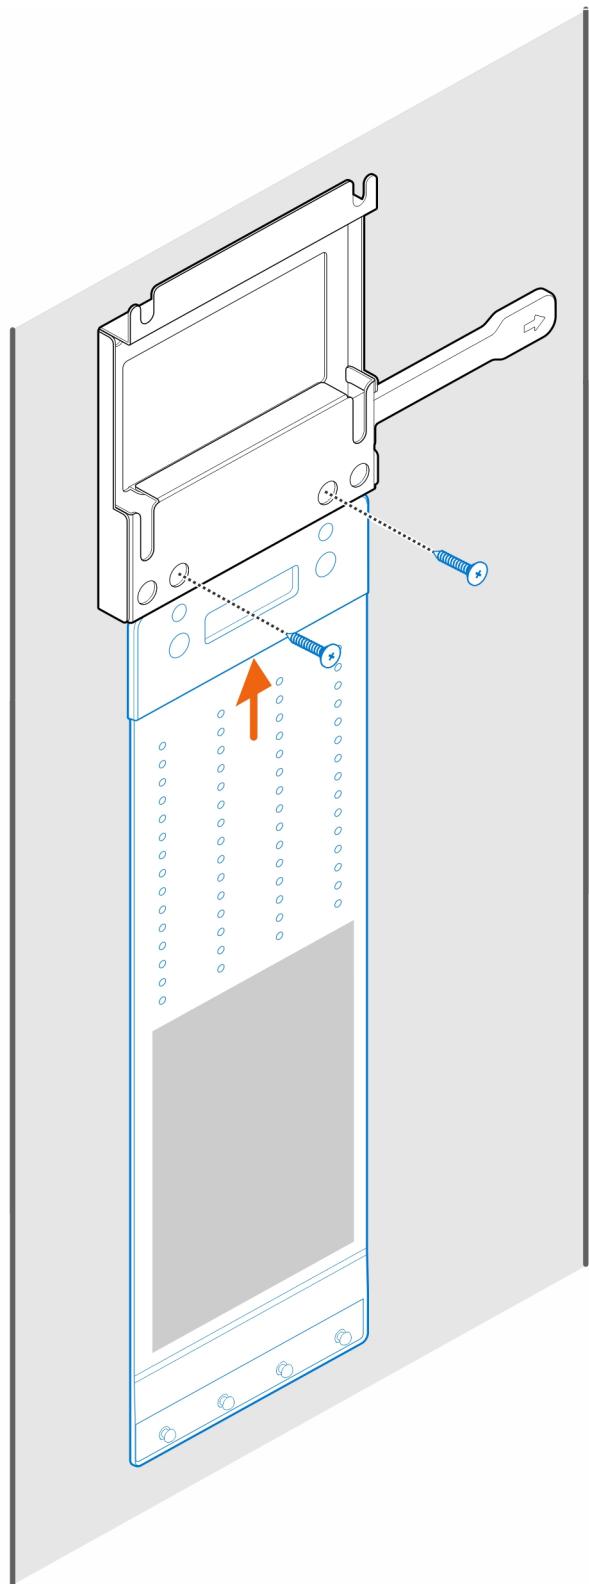


5. Installez les quatre vis intermédiaires (M4x4) sur le boîtier.

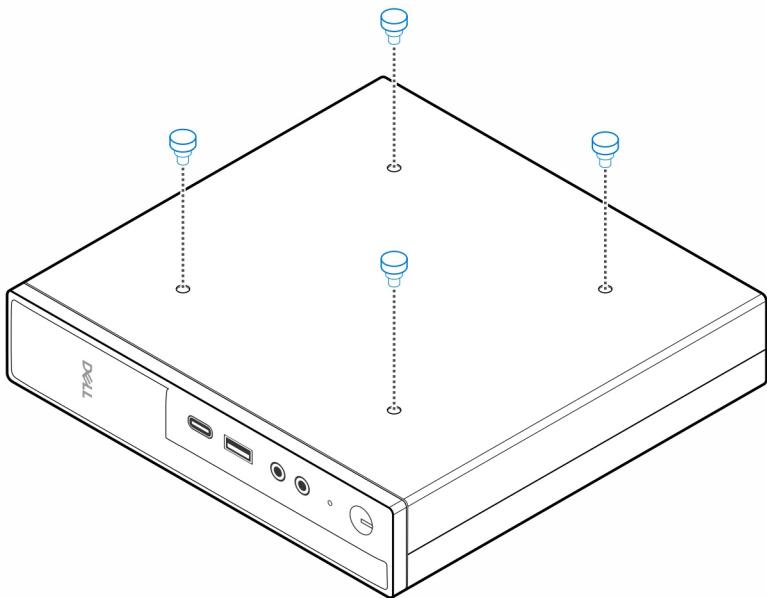


6. Alignez la vis intermédiaire (M4x4) avec les encoches du support mural et montez l'ordinateur sur le support mural.

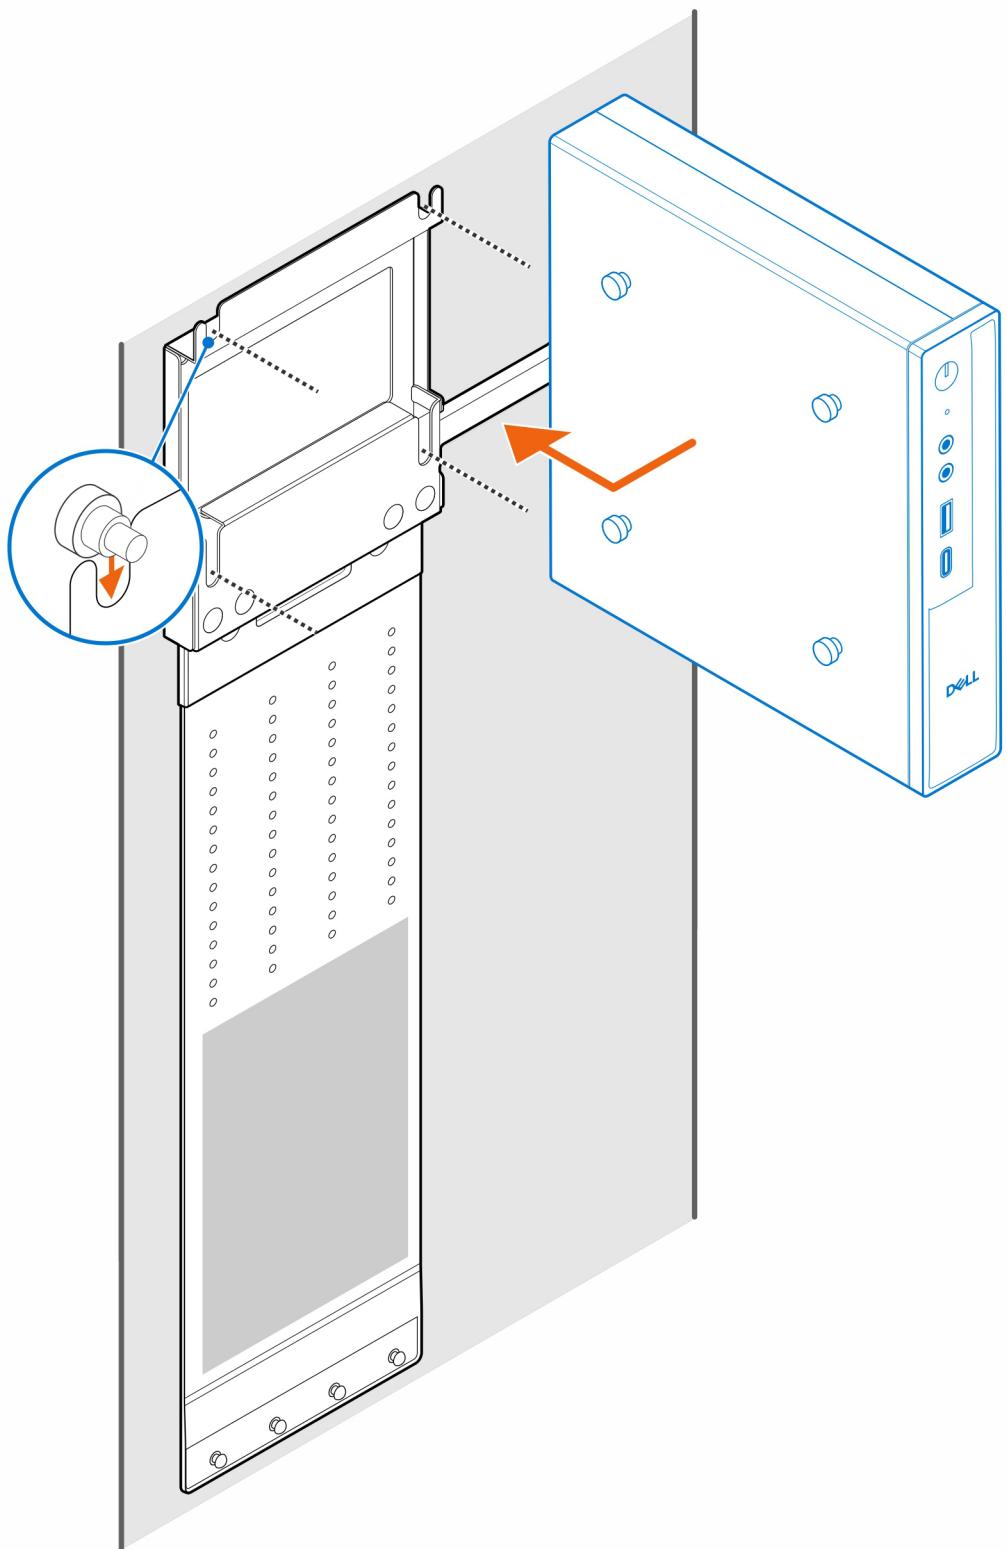

7. Placez l'adaptateur secteur sur son manchon.

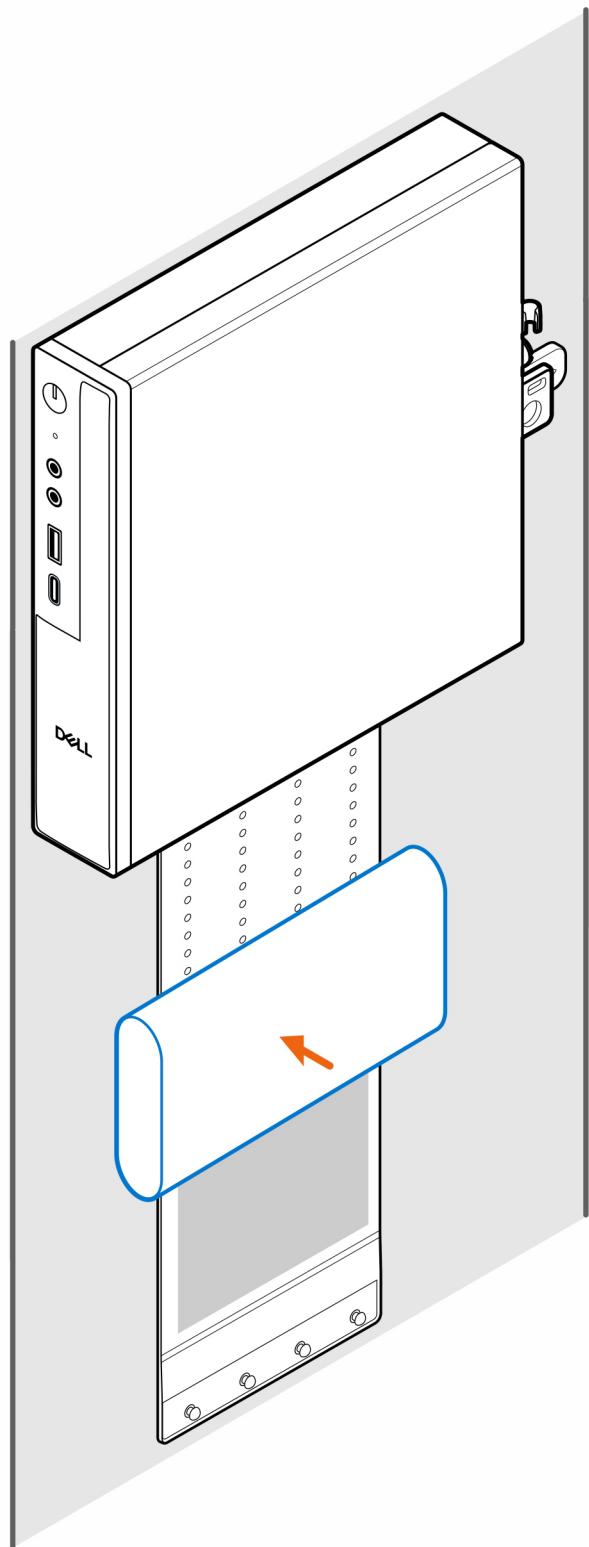


8. Entourez l'adaptateur secteur avec le manchon et insérez les languettes de fixation dans les trous du manchon de l'adaptateur secteur à un niveau approprié.

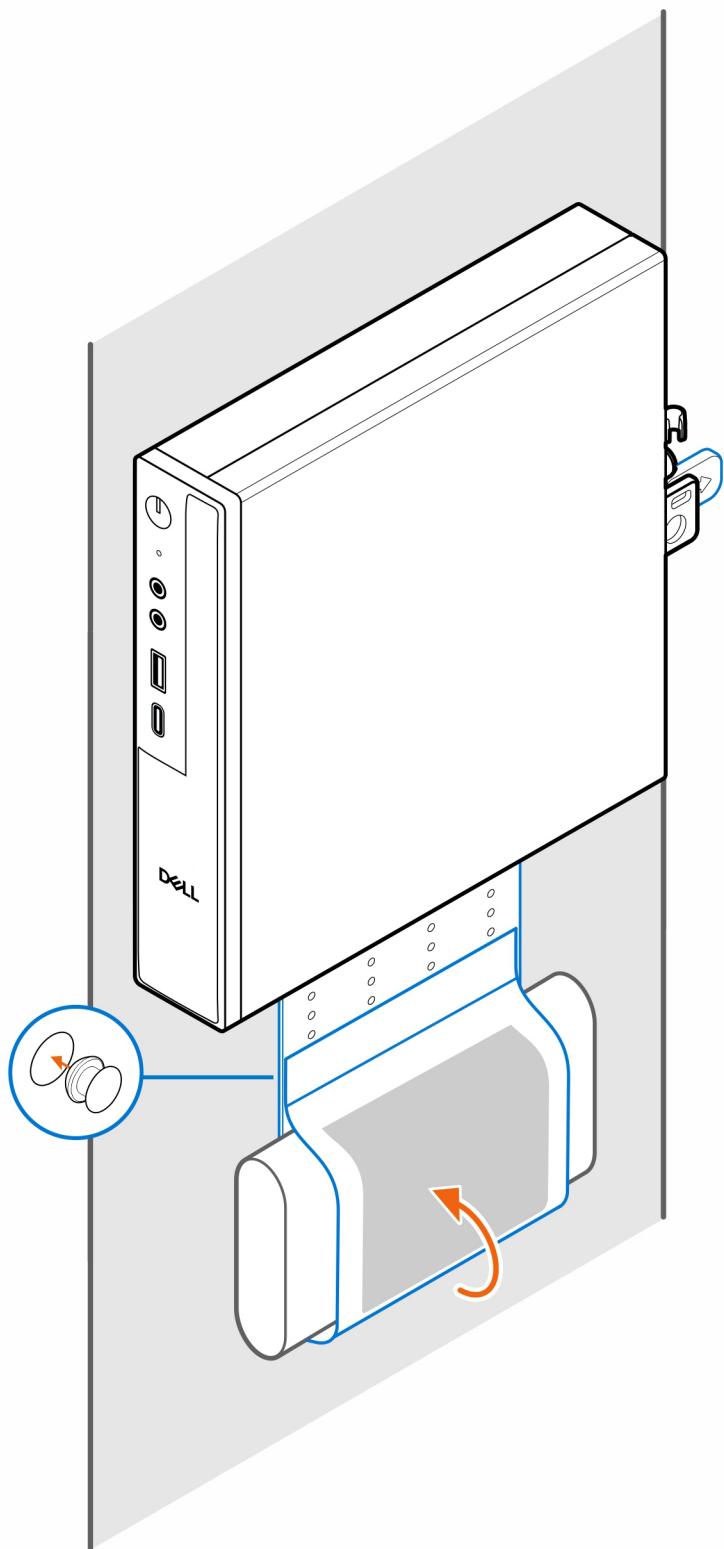


Support de bureau Dell Pro Micro

Étapes


1. Suivez les instructions de la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Placez le support VESA sous le bureau.
3. Serrez les quatre vis autotaraudeuses (M4x13) pour fixer le support VESA sous le bureau.

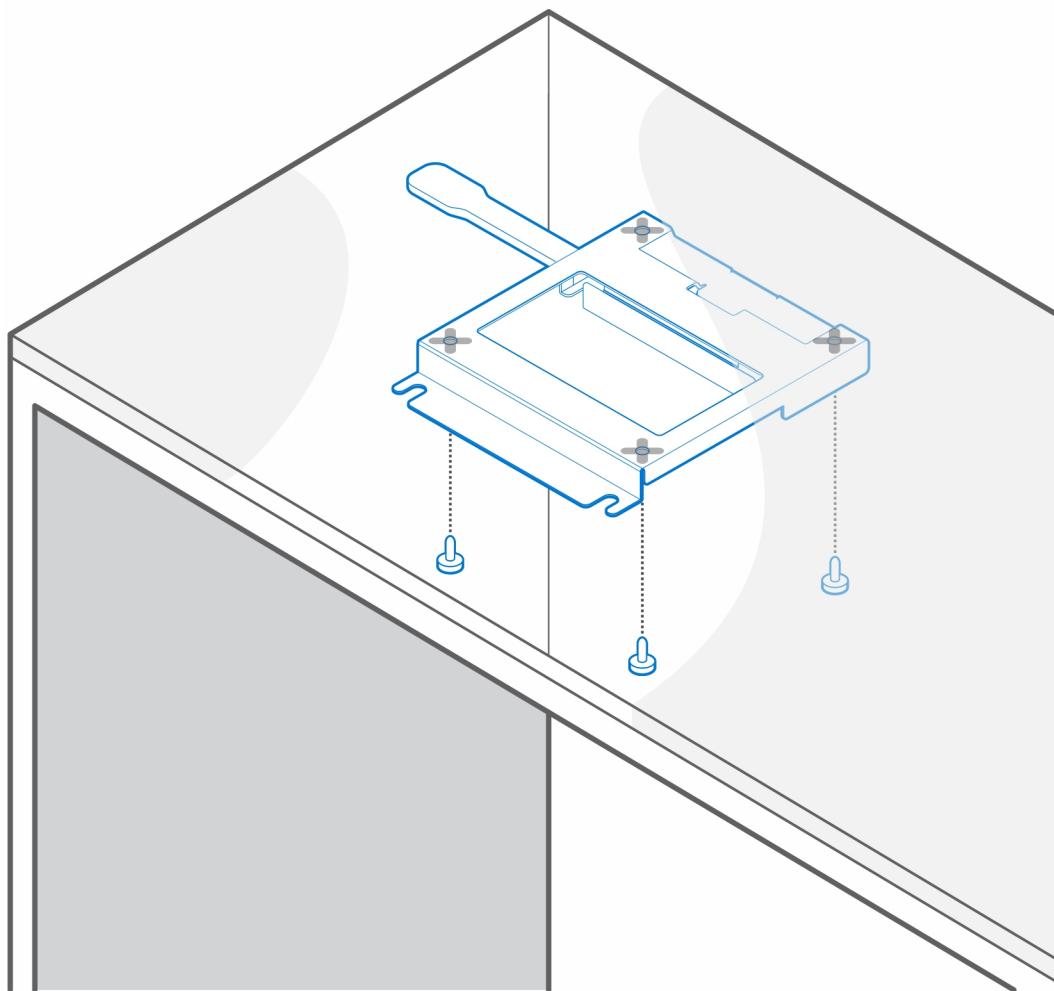


4. Installez les quatre vis intermédiaires (M4x4) sur le boîtier.

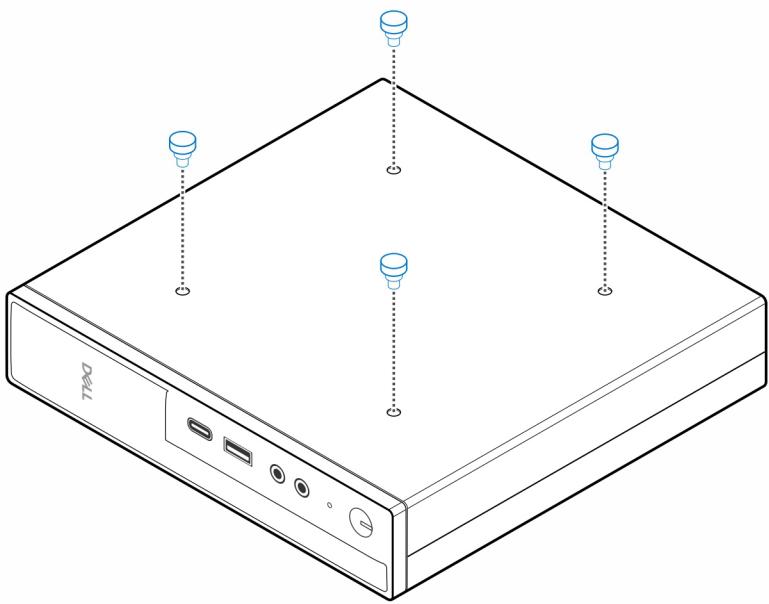


5. Alignez les vis à pas (M4x4) avec les encoches du support de bureau et montez l'ordinateur sur le support de bureau.

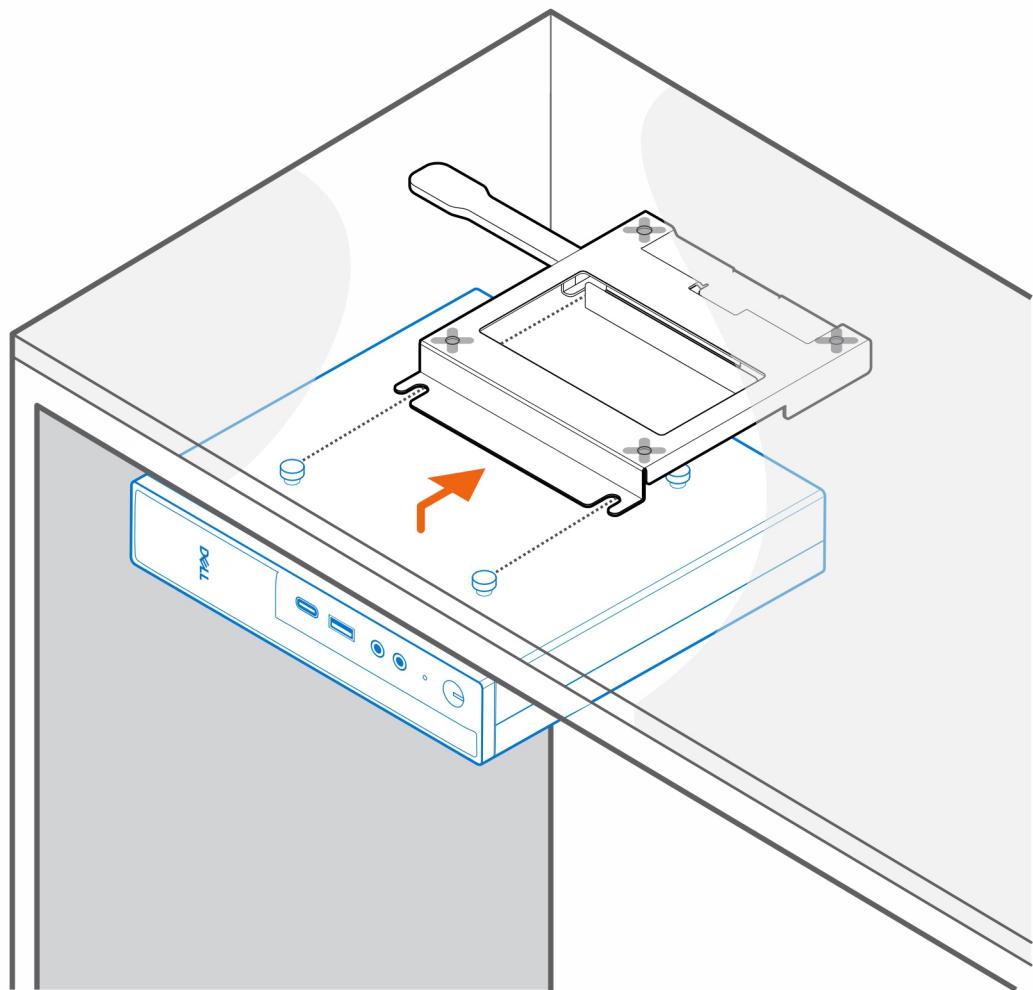


6. Installez les deux vis (M3x6) pour fixer le manchon de l'adaptateur secteur sous le bureau.

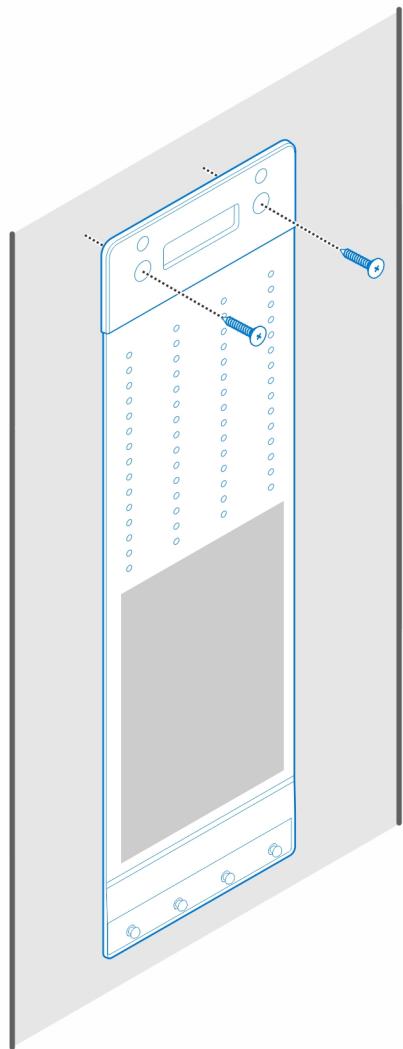

7. Placez l'adaptateur secteur sur son manchon.

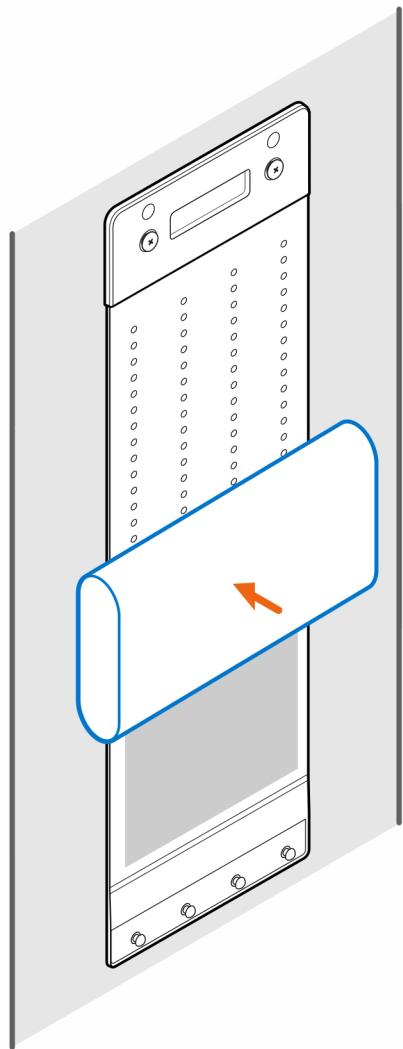


8. Entourez l'adaptateur secteur avec le manchon et insérez les languettes de fixation dans les trous du manchon de l'adaptateur secteur à un niveau approprié.

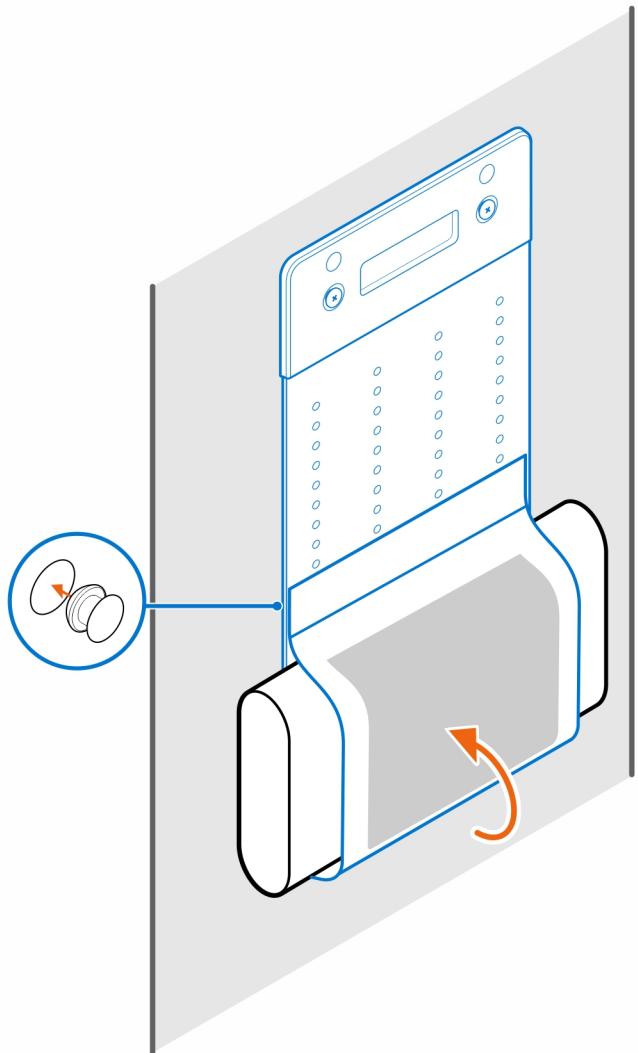


Support de montage pour écran Dell Pro Micro Pro-2 série E

Étapes

1. Suivez les instructions de la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Placez l'écran sur un chiffon doux ou un coussin.

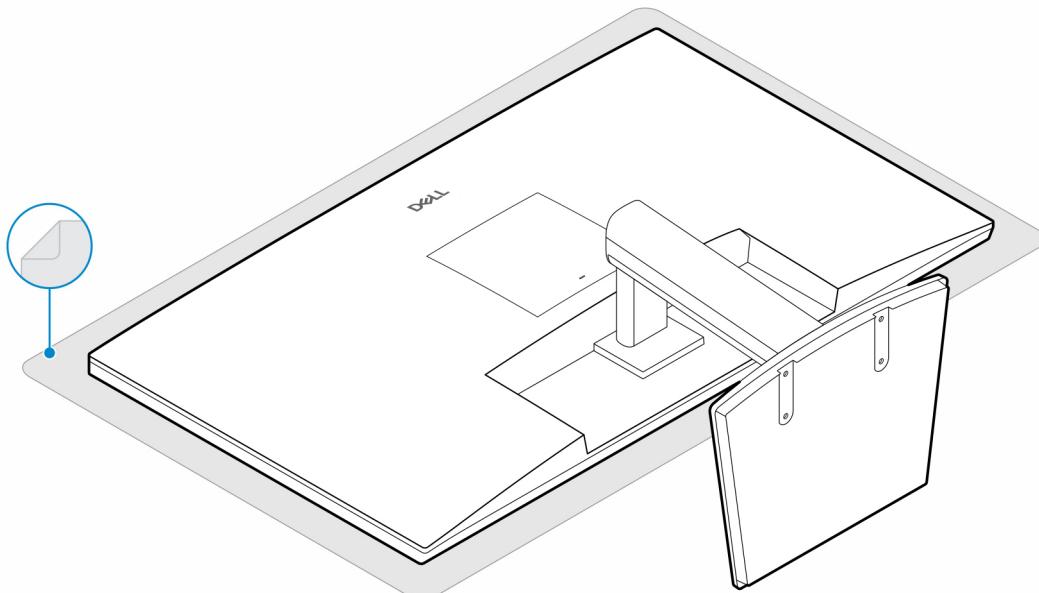


3. Installez les quatre vis (M2,5x7) qui fixent l'extension au socle de l'écran.

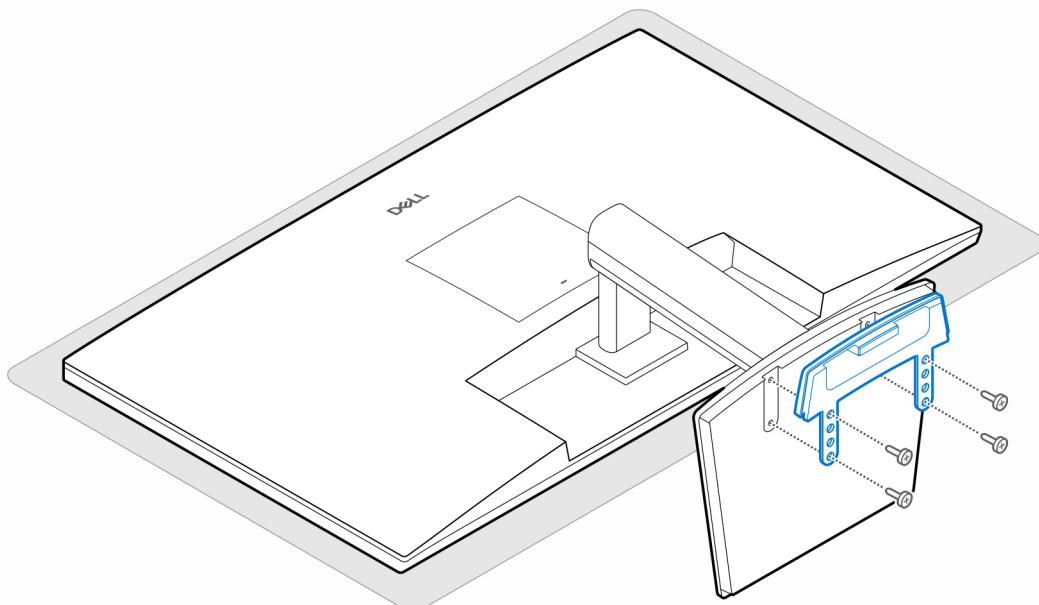


4. Installez les deux vis (M3x6) pour fixer le manchon de l'adaptateur secteur (montée de gamme) au socle tout-en-un.


(i) REMARQUE : Le manchon de l'adaptateur secteur est un composant en option qui doit être acheté séparément.

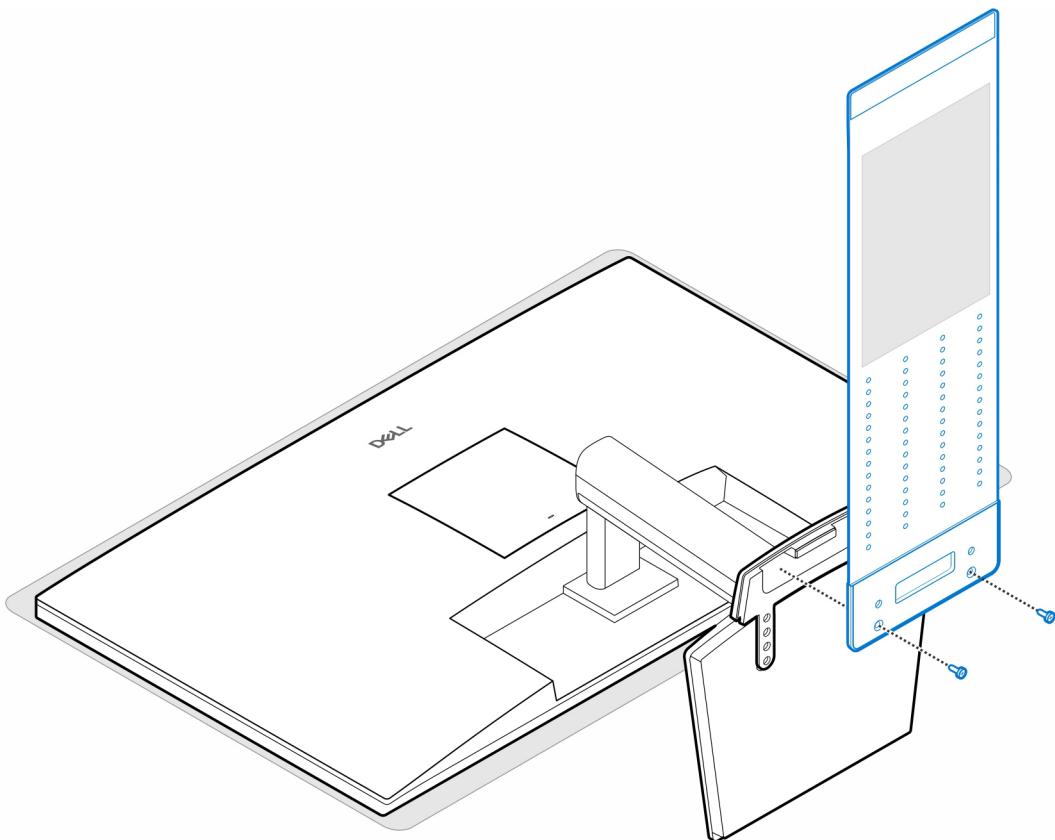


5. Retirez le capot arrière de l'écran.

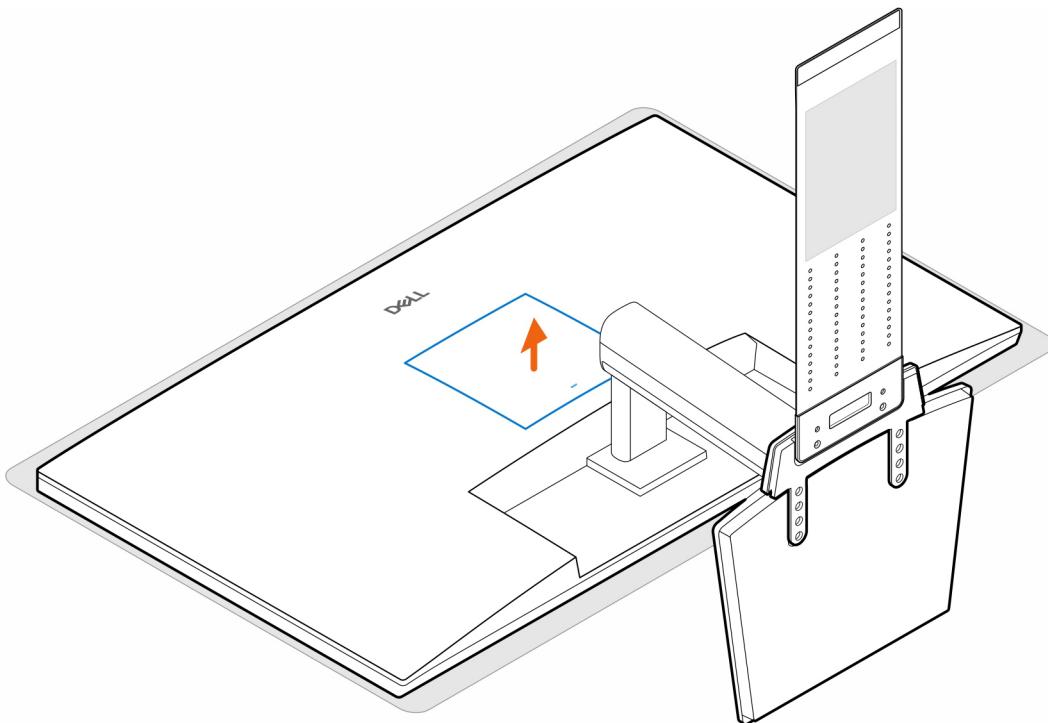


6. Serrez les quatre vis (M4x10) pour fixer le support VESA à l'écran.

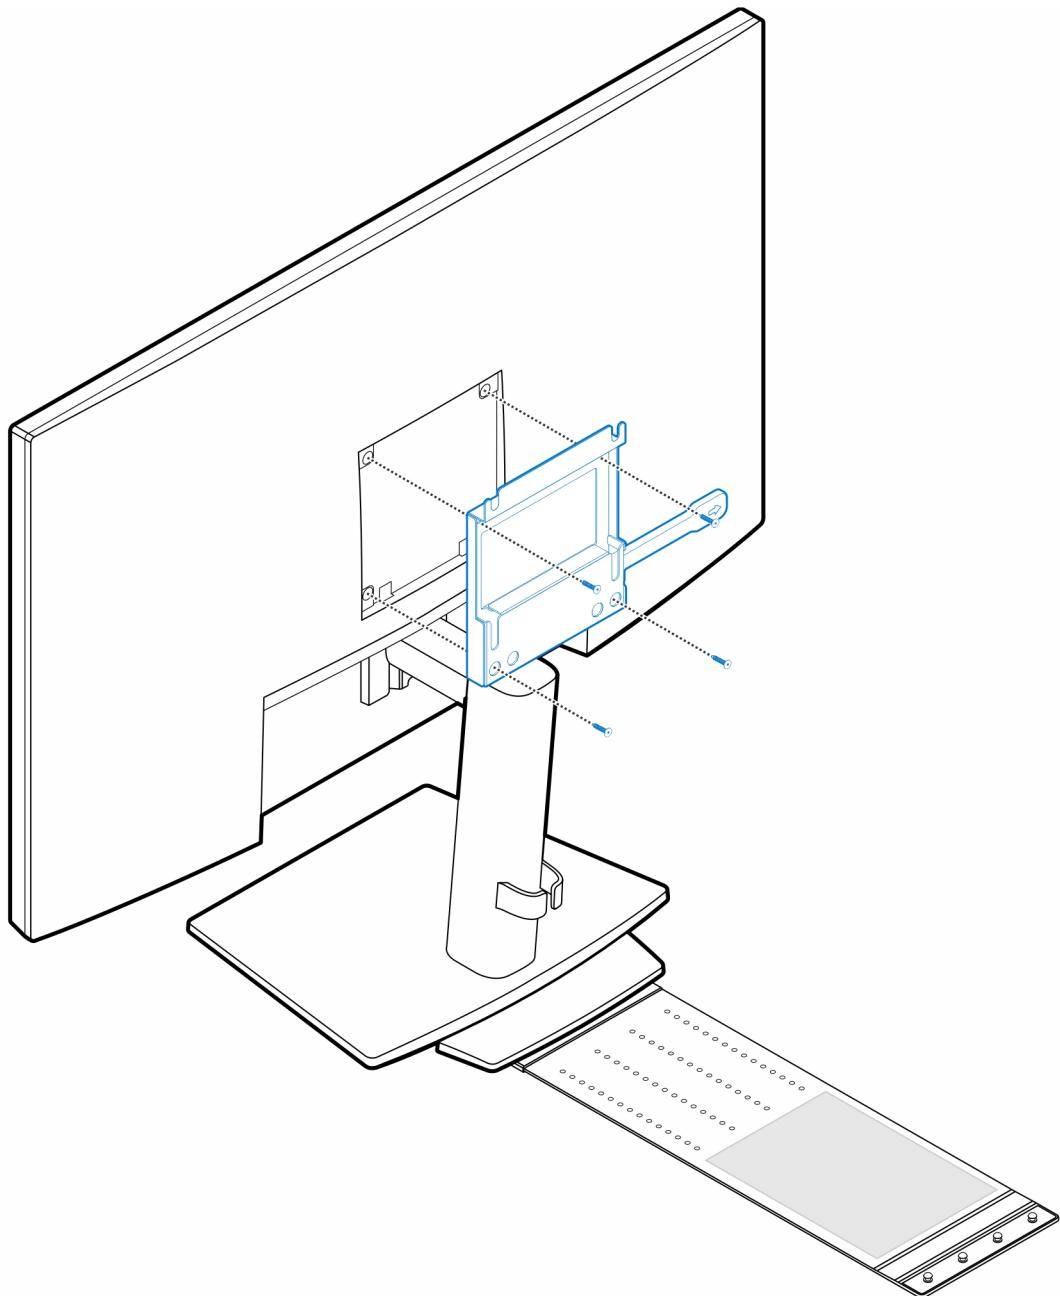


7. Installez les quatre vis à pas(M4x4) sur le boîtier.

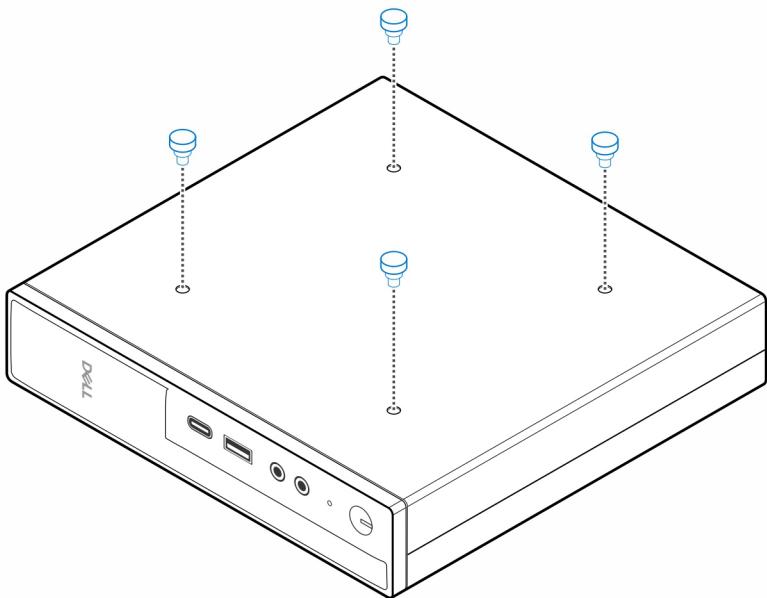


8. Alignez les vis à pas (M4x4) avec les encoches du support VESA et montez l'ordinateur sur le support VESA.

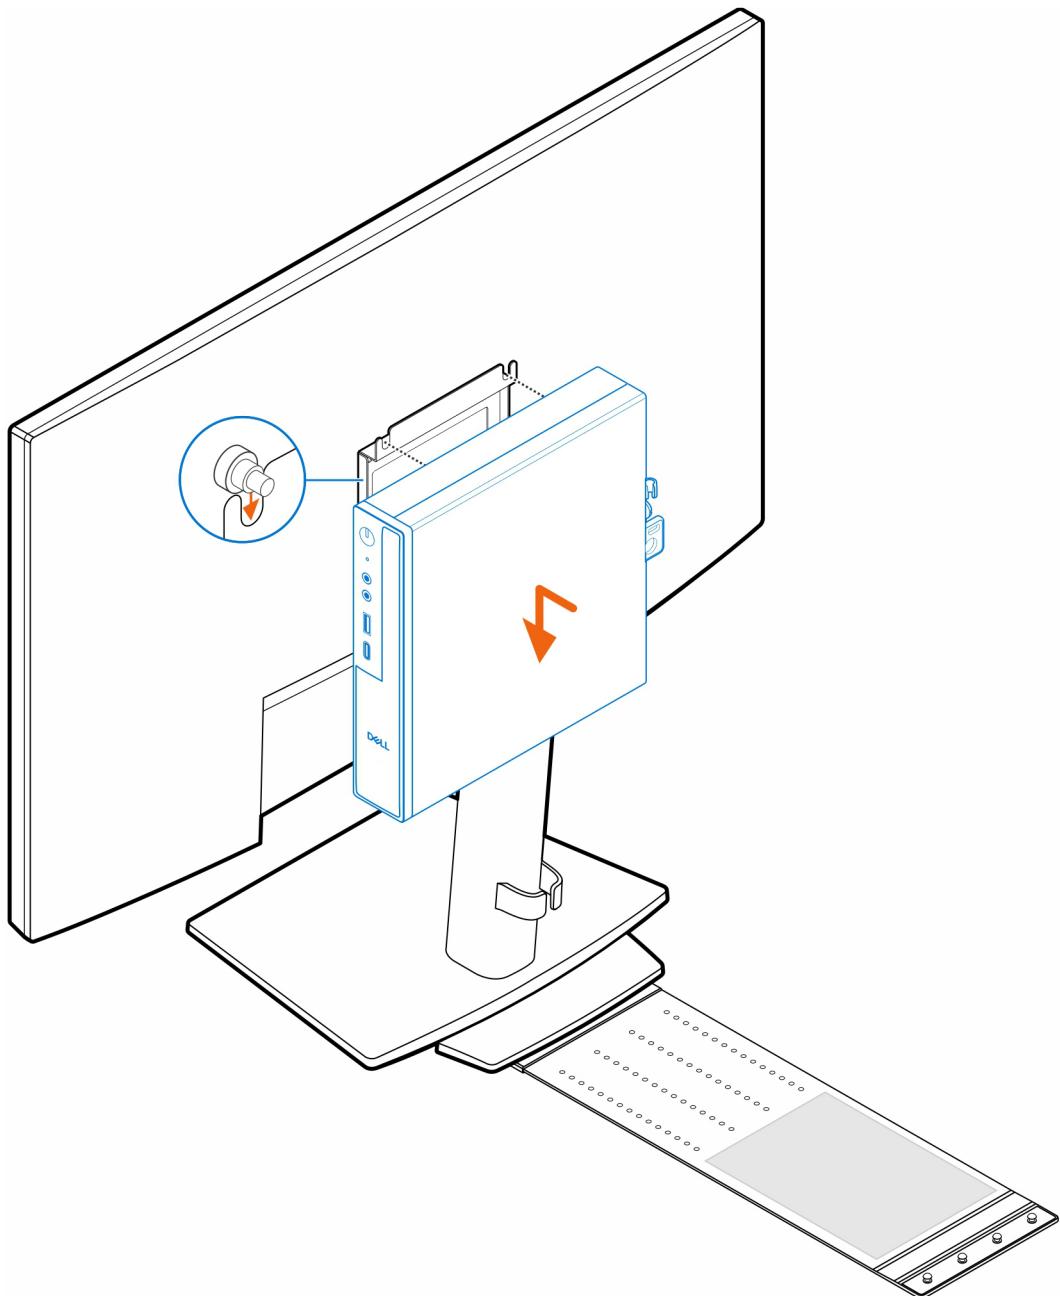


9. Placez l'adaptateur secteur sur son manchon.

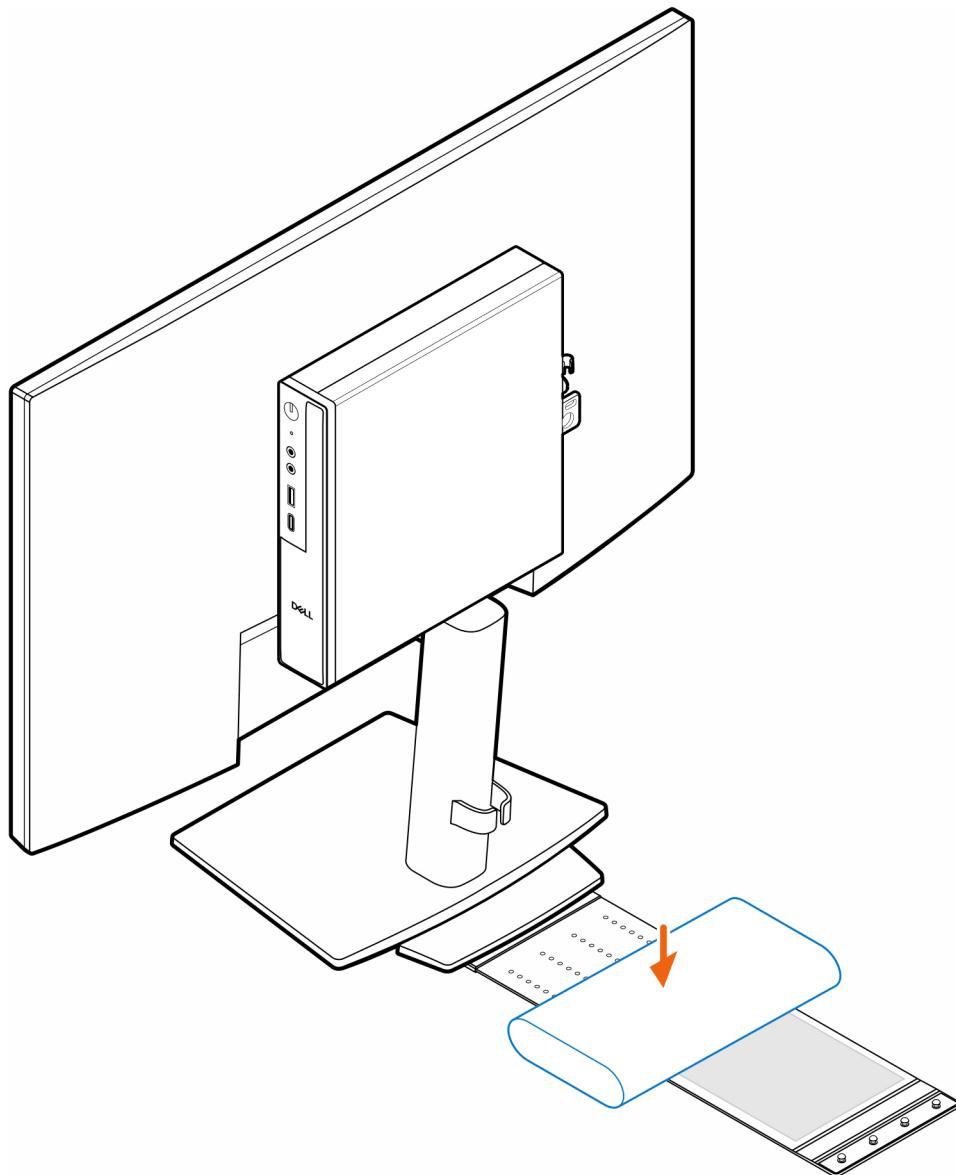

10. Entourez l'adaptateur secteur avec le manchon et insérez les languettes de fixation dans les trous du manchon de l'adaptateur secteur à un niveau approprié.

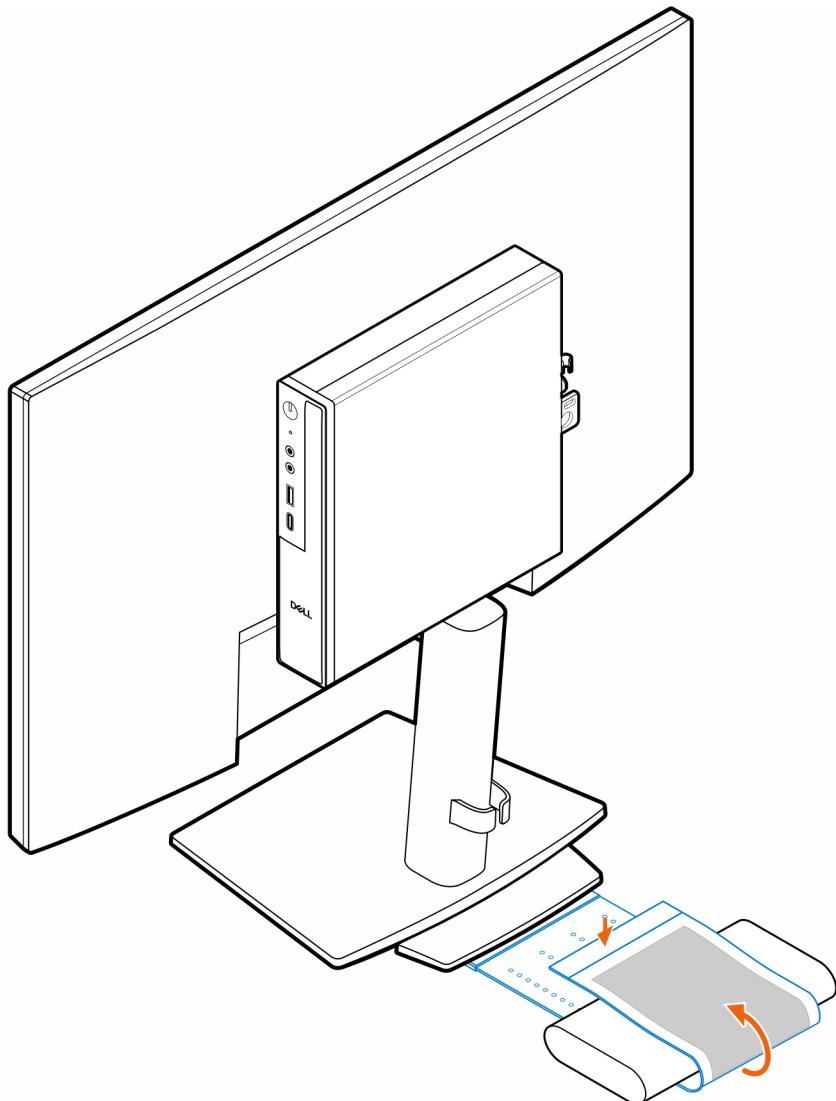


11. Placez le manchon de l'adaptateur secteur derrière le bureau.

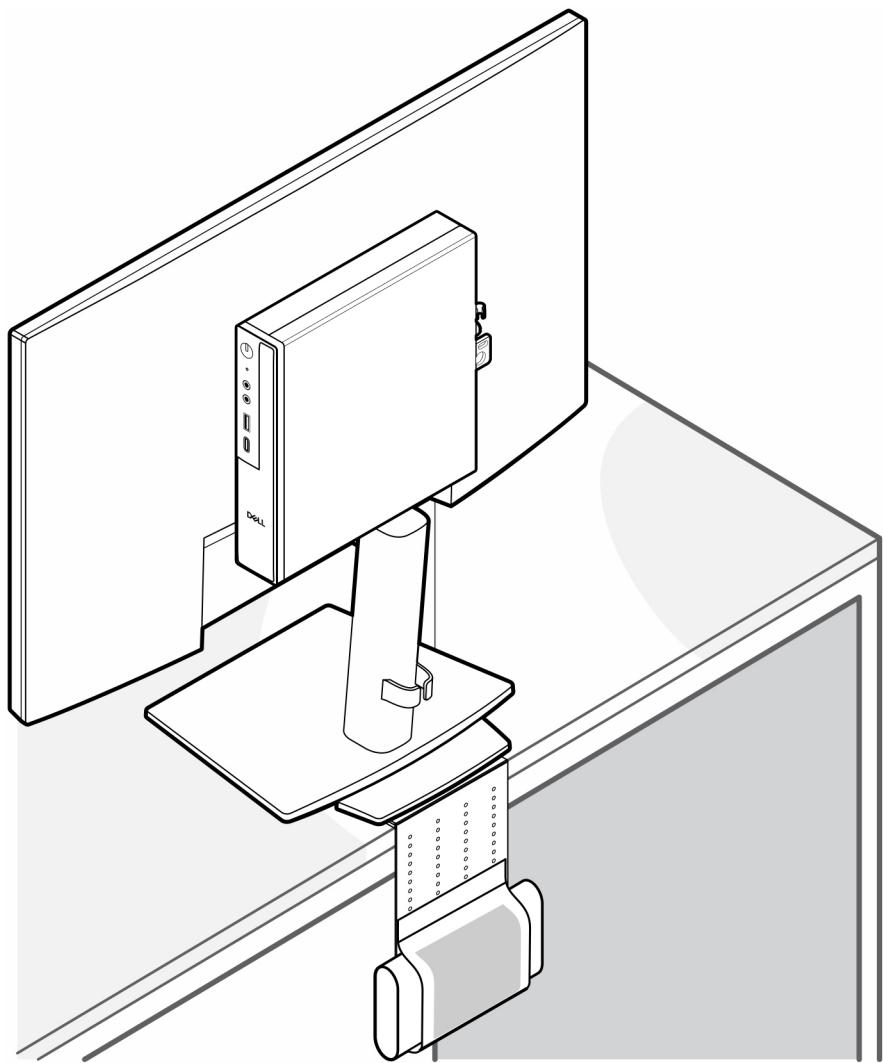


Support de montage VESA double Dell Pro Micro

Étapes


1. Suivez les instructions de la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Placez l'écran sur un chiffon doux ou un coussin.
3. Retirez le capot arrière de l'écran.
4. Installez les quatre vis (M4x10) pour fixer le support VESA à l'écran.

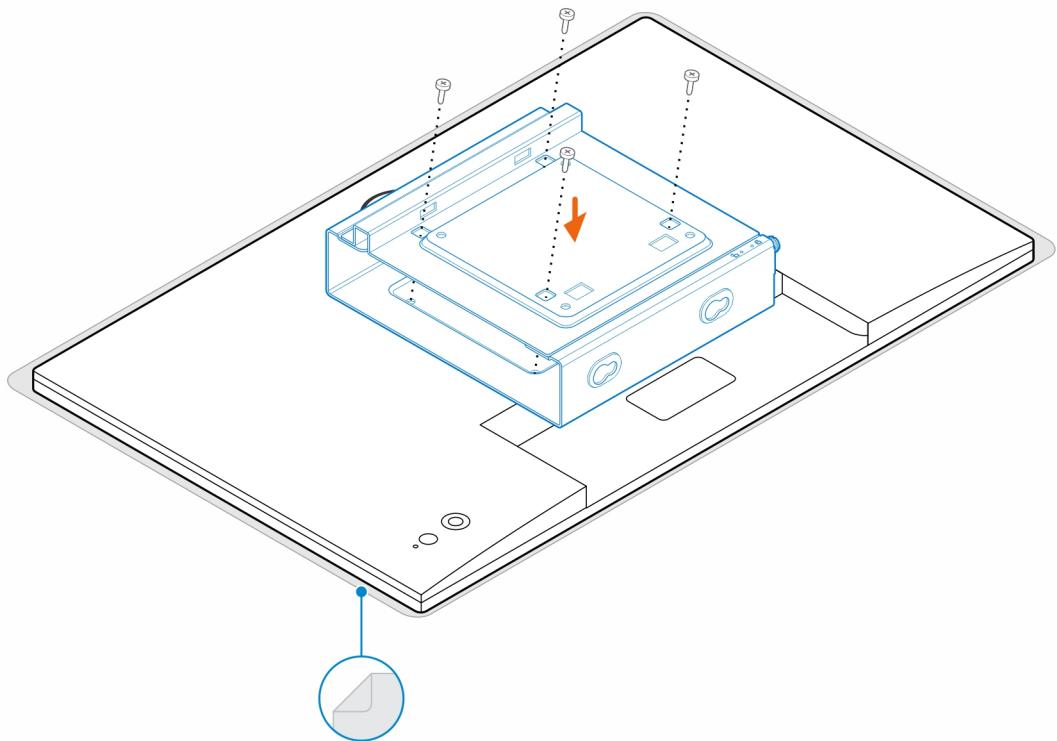


5. Faites glisser l'ordinateur dans le support VESA.
6. Serrez la vis moletée pour fixer l'ordinateur au support VESA.

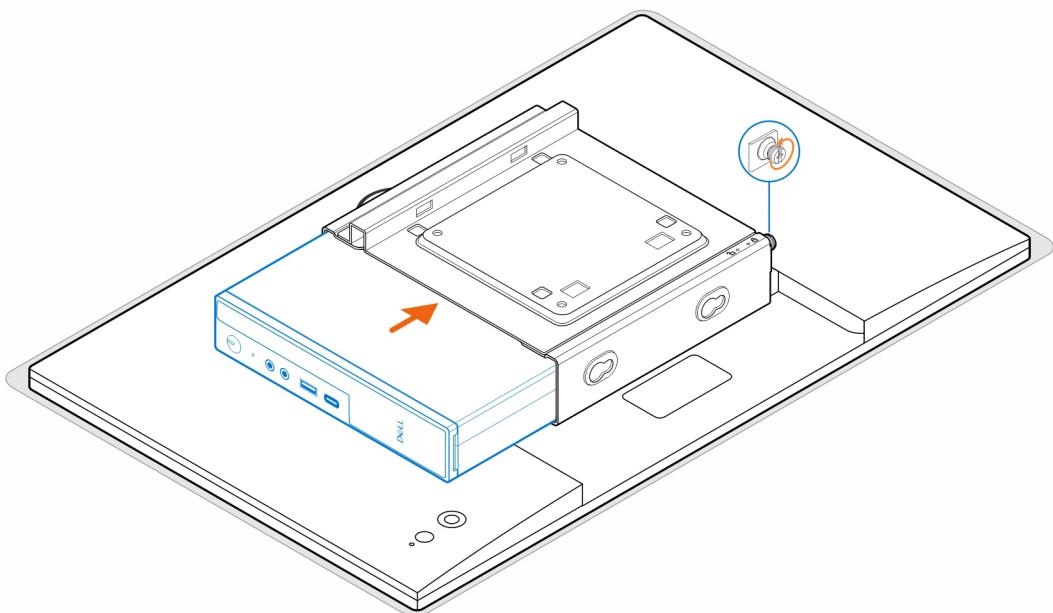

7. Alignez les vis du boîtier de l'adaptateur secteur avec les trous de vis du support VESA, puis faites glisser le boîtier de l'adaptateur secteur pour le verrouiller.

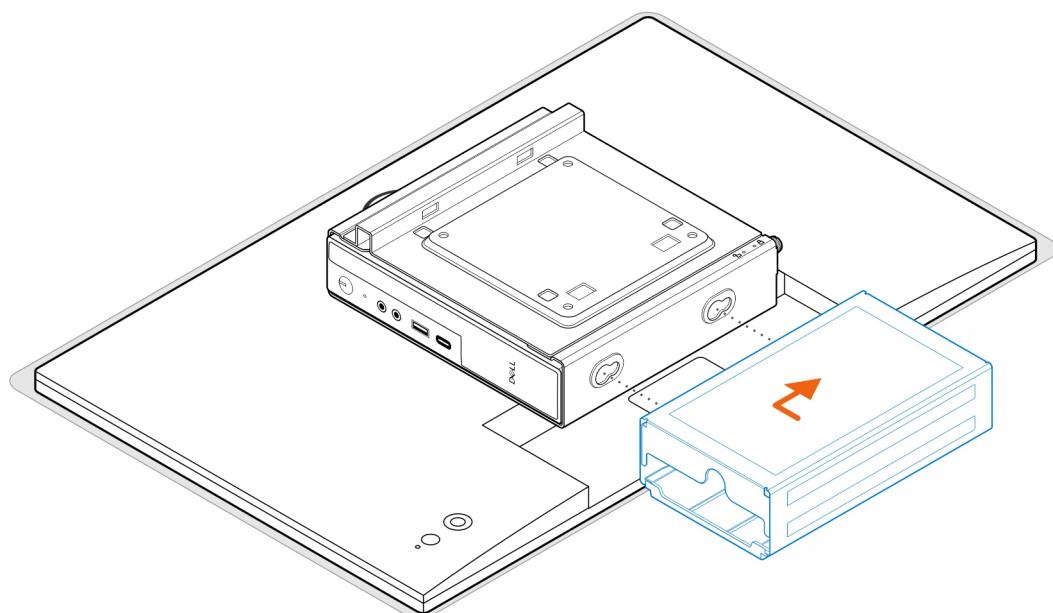

8. Soulevez l'écran, puis insérez les logements situés sur le support VESA dans les crochets situés sur le bras de l'écran jusqu'à leur enclenchement.
9. Serrez la vis (M4x12) du bras de l'écran pour y fixer l'écran.

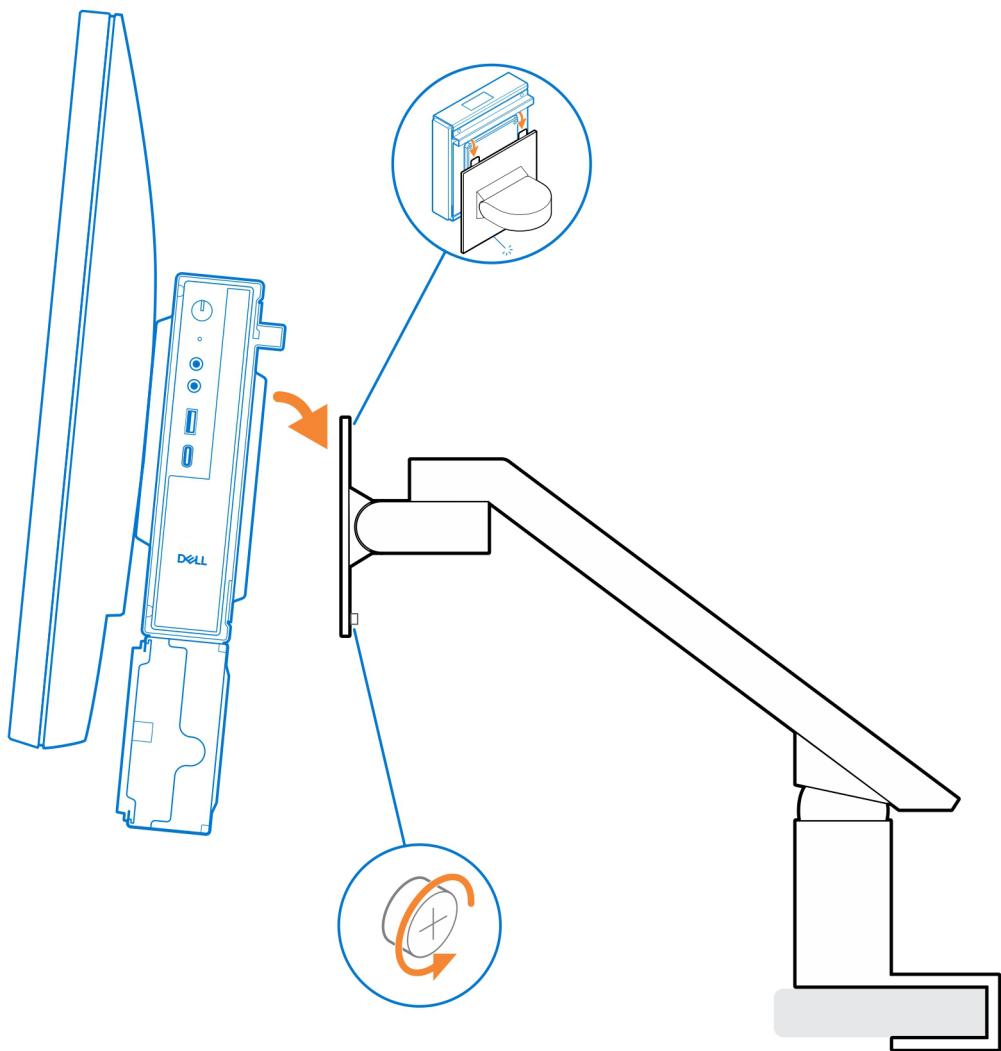


Socle tout-en-un Dell Pro Micro - MFS22


Étapes

1. Installez les deux vis (M3x6) pour fixer le manchon de l'adaptateur secteur (montée de gamme) au socle tout-en-un.


REMARQUE : Le manchon de l'adaptateur secteur est un composant en option qui doit être acheté séparément.

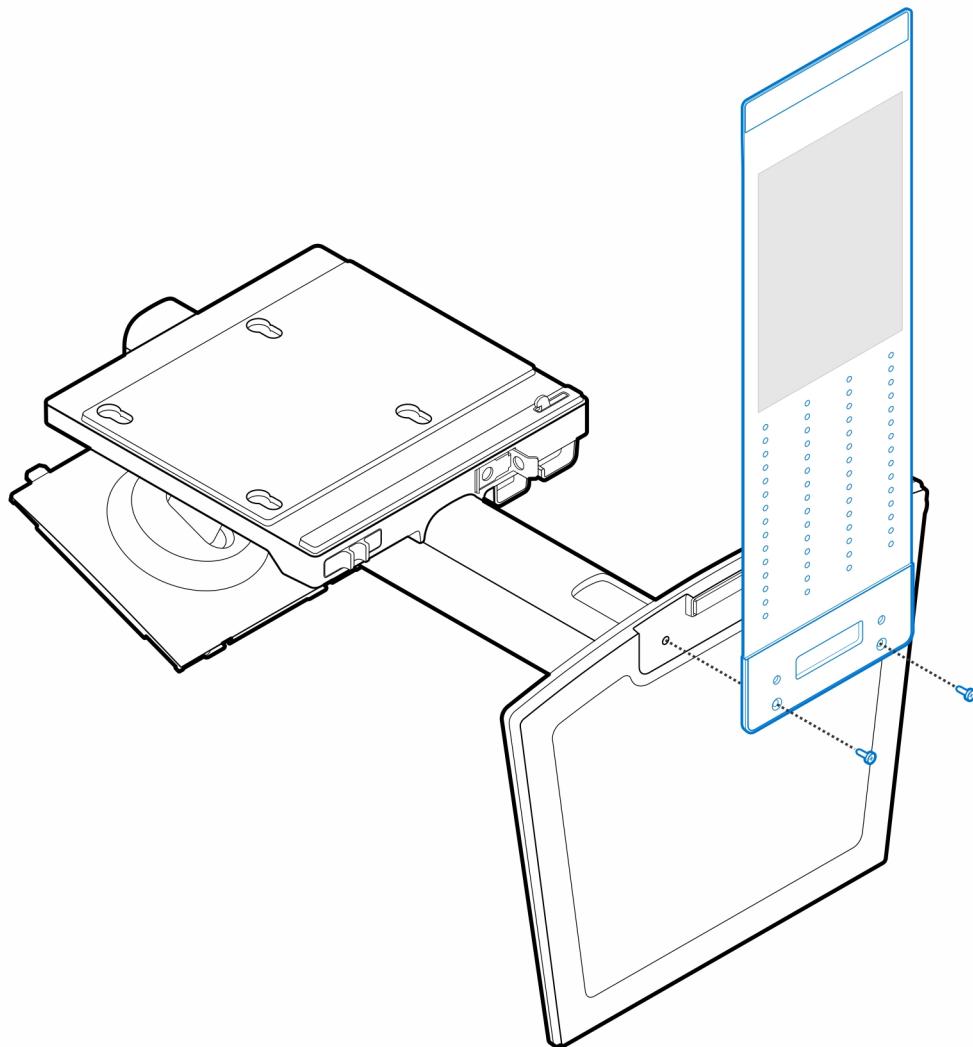


2. Installez les quatre vis intermédiaires (M4x4) sur le boîtier.

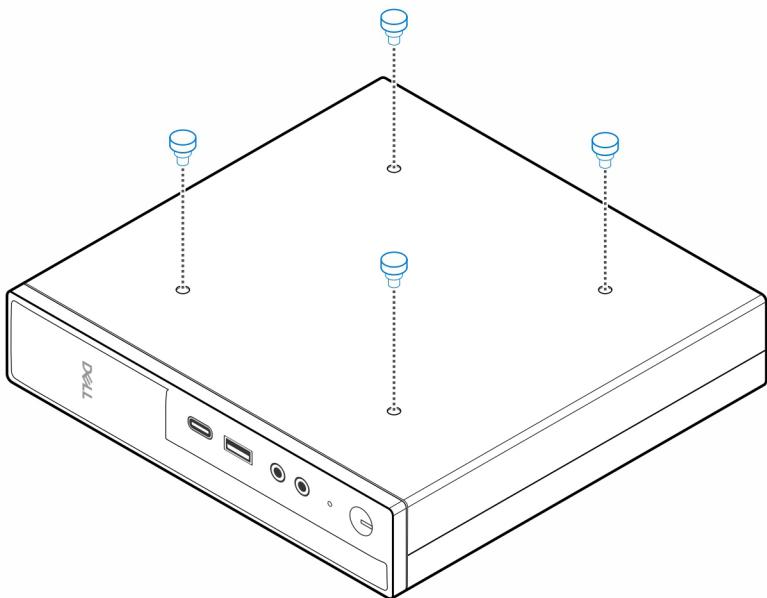


3. Alignez les vis intermédiaires (M4x4) avec les encoches du socle tout-en-un et montez l'ordinateur sur le socle tout-en-un.

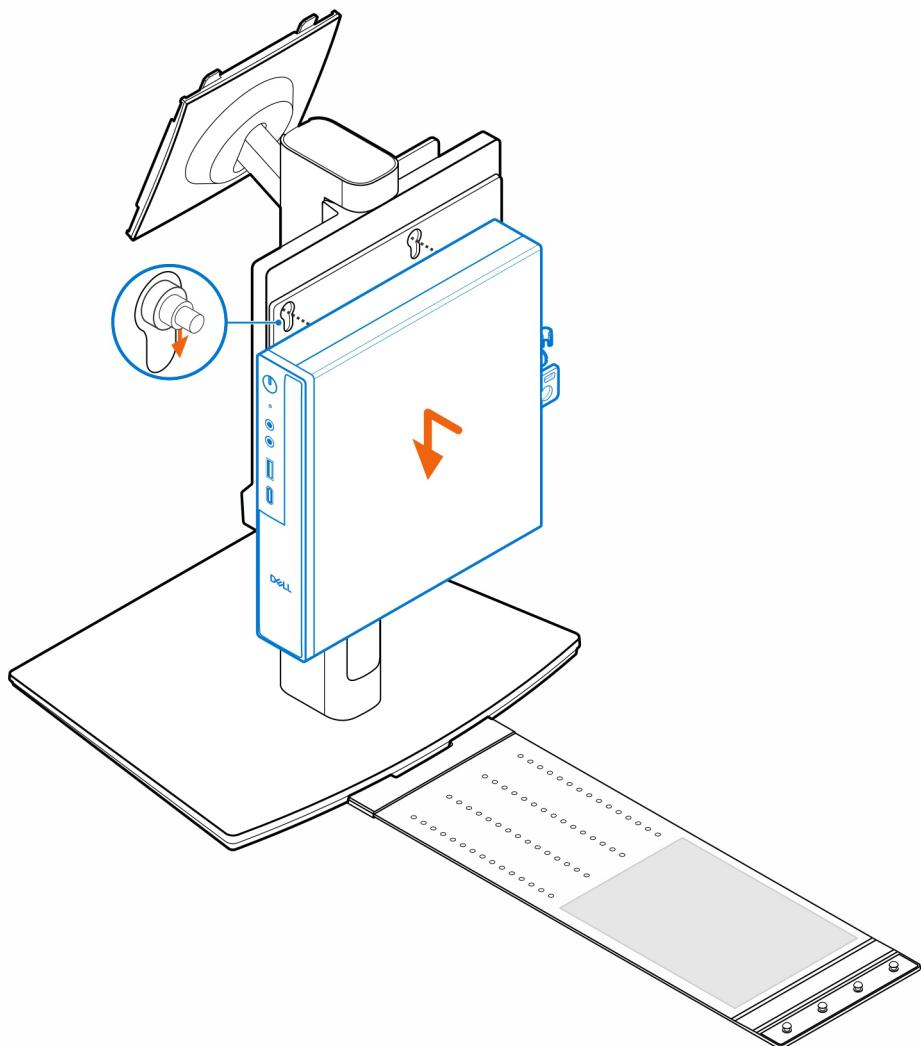


4. Alignez les languettes de la gaine de câble avec les logements situés sur l'ordinateur, puis faites glisser la gaine de câble pour la fixer.

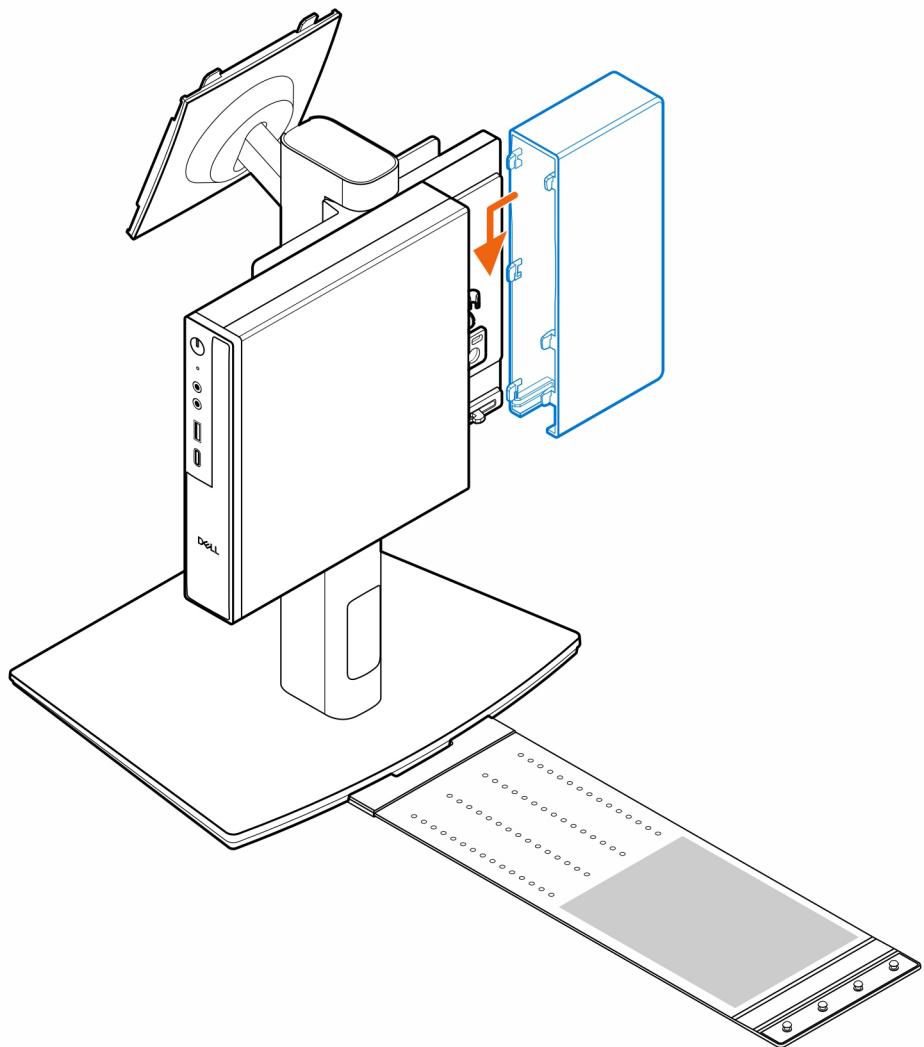


5. Placez l'adaptateur secteur sur son manchon.

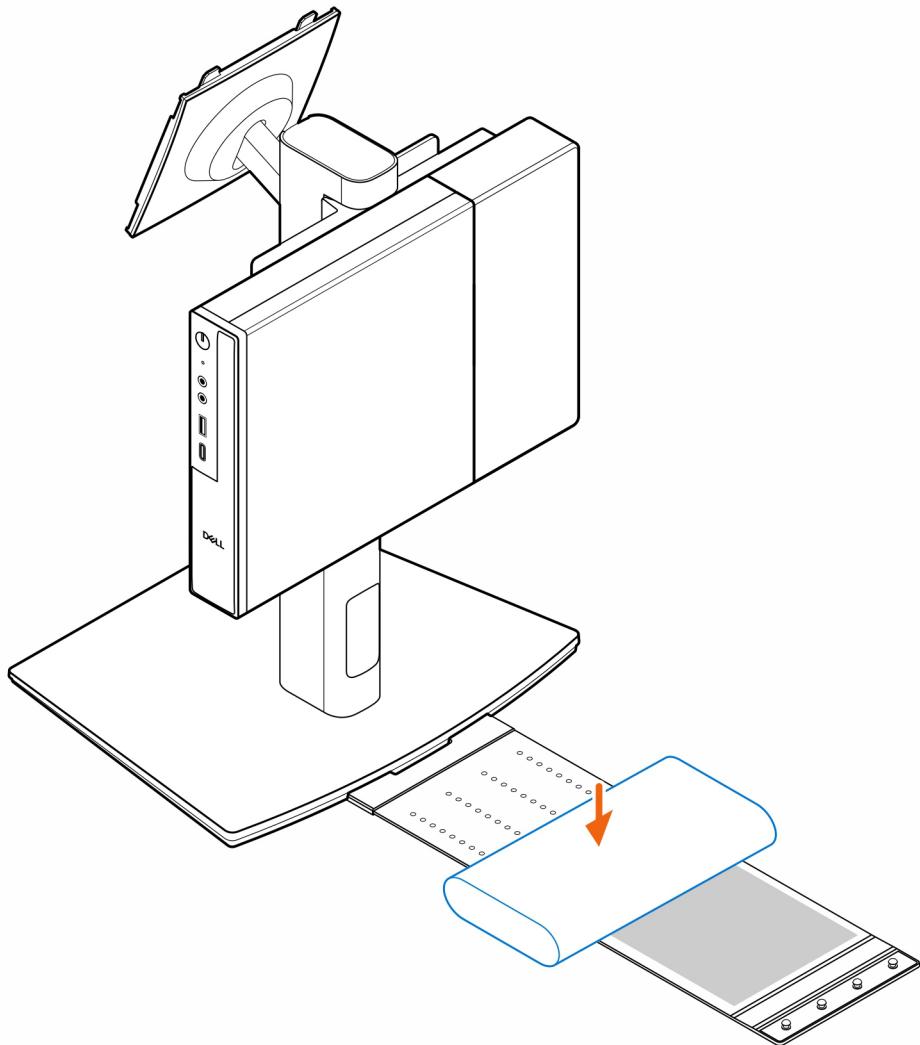

6. Entourez l'adaptateur secteur avec le manchon et insérez les languettes de fixation dans les trous du manchon de l'adaptateur secteur à un niveau approprié.

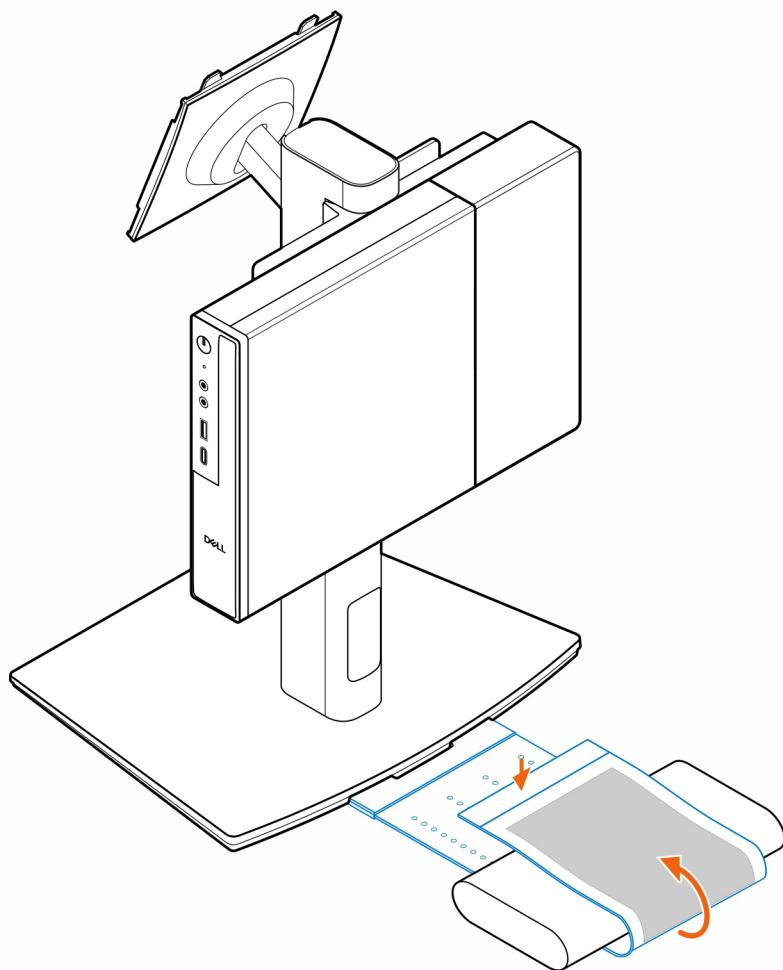

7. Placez le manchon de l'adaptateur secteur derrière le bureau.

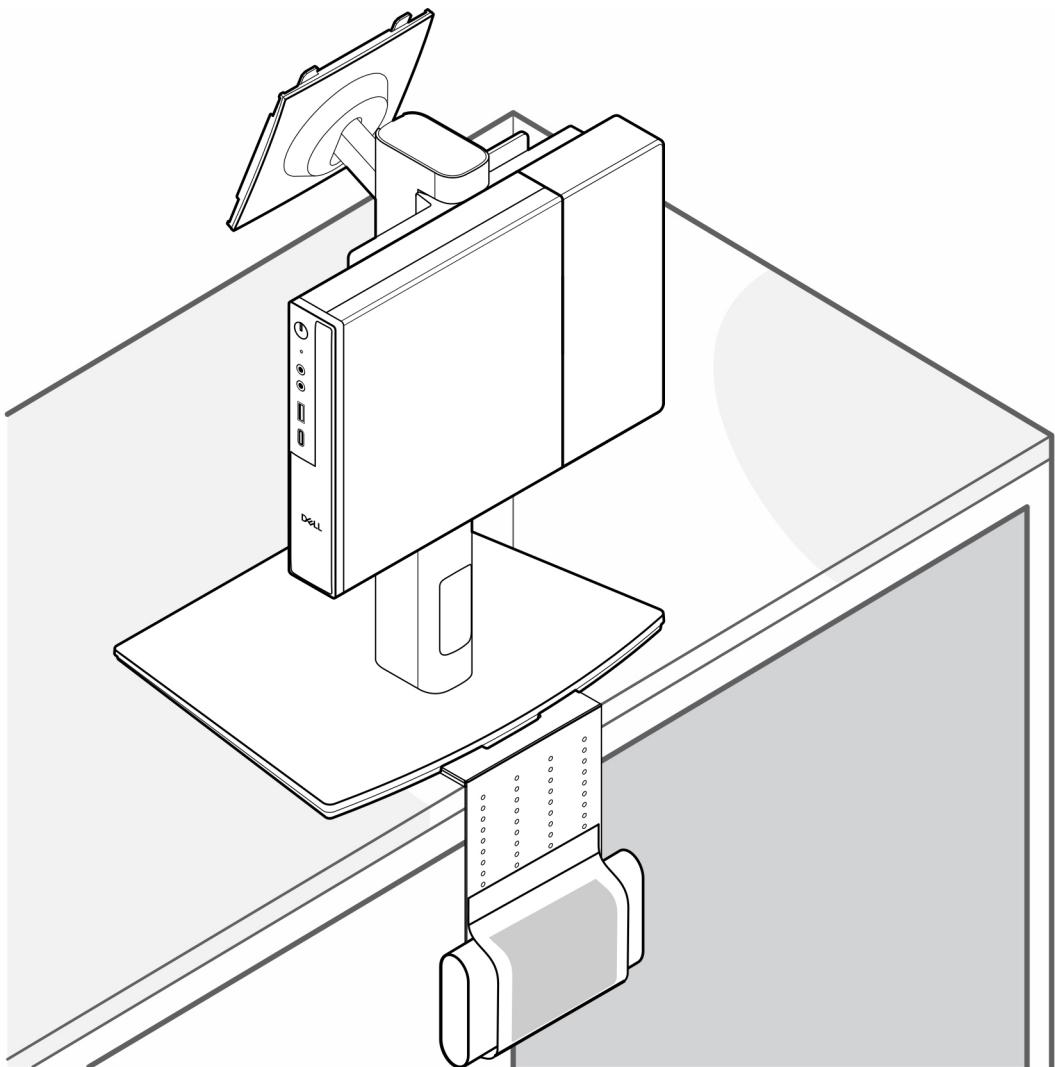

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 1. Ressources d'aide en libre-service

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell	Dell Site
Contactez le support	Dans la recherche Windows, saisissez Contact Support, puis appuyez sur Entrée.
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	Site du support Windows Site du support Linux
Accédez aux principaux diagnostics, pilotes, solutions et téléchargements et apprenez-en davantage sur votre ordinateur par le biais de vidéos, manuels et documents.	Votre ordinateur Dell est identifié de façon unique par une étiquette de service ou un code de service express. Pour afficher les ressources de support pertinentes pour votre ordinateur Dell, saisissez son étiquette de service ou son code de service express sur le site du support Dell . Pour plus d'informations sur l'étiquette de service de votre ordinateur, reportez-vous à la section Localiser l'étiquette de service de votre ordinateur .
Articles de la base de connaissances Dell	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accédez au site de support Dell. 2. Dans la barre de menus située en haut de la page Support, sélectionnez Support > Bibliothèque d'assistance. 3. Dans le champ Rechercher de la bibliothèque d'assistance, entrez un mot-clé, un sujet ou un numéro de modèle, puis cliquez ou appuyez sur l'icône de recherche pour afficher les articles associés.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle, consultez le [site de support Dell](#).

(i) REMARQUE : La disponibilité des services peut varier en fonction du pays, de la région et du produit.

(i) REMARQUE : Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations de contact dans votre confirmation de commande, votre bordereau d'expédition, votre facture ou dans le catalogue produits de Dell.