



Guida utente in linea

DCP-L1640W

DCP-L1642W

DCP-L1642WXL

DCP-L1660W

Sommario

Prima di utilizzare la macchina	1
Definizioni delle note	2
Marchi	3
Licenze open source	4
Copyright e Licenza	5
Note importanti	6
Introduzione alla macchina	7
Prima di utilizzare l'apparecchio	8
Descrizione del pannello dei comandi	9
Come immettere il testo nella macchina	11
Accedere alle utilità Brother (Windows)	12
Disinstallare il software e i driver (Windows)	13
Accedere a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	14
Posizioni della porta di ingresso/uscita sulla macchina	16
Gestione della carta	17
Caricare la carta	18
Caricare la carta nel vassoio	19
Impostazioni relative alla carta	21
Cambiare il formato carta e il tipo di carta	22
Modifica l'impostazione Commutazione automatica	23
Supporti di stampa consigliati	24
Caricamento dei documenti	25
Caricare i documenti nell'alimentatore automatico documenti (ADF)	26
Caricare i documenti sul piano dello scanner	28
Area non scansionabile e area non stampabile	29
Utilizzo di carta speciale	30
Eseguire la stampa	31
Stampare dal computer (Windows)	32
Stampare un documento (Windows)	33
Stampare su entrambi i lati del foglio (Windows)	35
Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)	38
Impostazioni di stampa (Windows)	39
Stampare dal computer (Mac)	43
Stampare un allegato e-mail	44
Annullare un processo di stampa	45
Stampa di prova	46
Eseguire la scansione	47
Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina	48
Eseguire la scansione di foto e immagini	49
Eseguire la scansione di una o più pagine in una cartella in un file PDF singolo	51
Scansione a file di testo modificabile (OCR)	53
Salvare i dati acquisiti come allegato e-mail	55
Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete (Windows 10 e Windows 11)	57
Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan	61

Disattivare la scansione dal computer.....	62
Eseguire la scansione dal computer (Windows)	63
Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	64
Scansione con Kofax PaperPort™ 14SE o altre applicazioni Windows	65
Scansione con Fax e scanner di Windows.....	70
Eseguire la scansione dal computer (Mac)	74
Copia	75
Copia su un lato della carta (1 lato)	76
Copiare un documento di identità	77
Opzioni di copia.....	79
Rete	81
Funzionalità di rete di base supportate	82
Configurare le impostazioni di rete.....	83
Configurare i dettagli della rete utilizzando il pannello dei comandi	84
Impostazioni della rete wireless	85
Utilizzare la rete wireless.....	86
Utilizzare Wi-Fi Direct®.....	97
Attivare/Disattivare la connessione LAN wireless	101
Stampare il rapporto WLAN	102
Funzioni di rete.....	106
Attivare/disattivare Gestione basata sul Web mediante il pannello di controllo	107
Stampare il rapporto di configurazione della rete.....	108
Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web	109
Utilizzare le funzioni di rilevazione della rete globale	113
Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica	116
Strumenti di gestione Brother.....	117
Sicurezza.....	118
Mobile Connect	119
AirPrint	120
Panoramica di AirPrint.....	121
Prima di utilizzare AirPrint (macOS).....	122
Stampare con AirPrint	123
Eseguire una scansione con AirPrint (macOS)	126
Mopria™ Print Service e Mopria™ Scan.....	127
Brother Mobile Connect	128
Risoluzione dei problemi.....	129
Messaggi di errore e manutenzione.....	130
Documenti inceppati.....	134
Documento inceppato nella parte superiore dell'unità ADF	135
Il documento è inceppato sotto il coperchio documenti.....	136
Rimuovere i pezzettini di carta inceppati nell'ADF	137
Inceppamenti della carta	138
Rimozione degli inceppamenti della carta	139
Carta inceppata all'interno della macchina.....	140
Problemi di stampa	143
Problemi con la qualità di stampa	146

Problemi di rete	150
Messaggi di errore	151
Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete (Windows)	152
Controllare le impostazioni di rete della macchina	153
Se si riscontrano problemi con la rete della macchina	154
Problemi di AirPrint	160
Altri problemi	161
Aggiornare il firmware della macchina	163
Reimpostare la macchina	164
Panoramica sul ripristino delle funzioni	165
Manutenzione ordinaria	166
Sostituire i materiali di consumo	167
Sostituire la cartuccia toner	169
Sostituire l'unità tamburo	172
Ripristino contatore tamburo	175
Pulire la macchina	176
Pulire lo scanner	178
Pulizia del filo corona	179
Pulire i rulli di scorrimento carta	181
Imballare e spedire la macchina	182
Impostazioni della macchina	186
Controllare la password della macchina	187
Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi	188
In caso di interruzione della corrente (archiviazione in memoria)	189
Impostazioni generali	190
Rapporti stampa	196
Tabelle di funzionalità e impostazioni	199
Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web	205
Informazioni su Gestione basata sul Web	206
Accedere a Gestione basata sul Web	207
Modificare la password di accesso utilizzando Gestione basata sul Web	209
Appendice	210
Specifiche	211
Materiali di consumo	216
Informazioni ambientali e sulla conformità	217
Informazioni relative alla carta riciclata	218
Disponibilità delle parti di ricambio	219
Sostanze chimiche (REACH UE)	220
Assistenza clienti Brother	221

Prima di utilizzare la macchina

- [Definizioni delle note](#)
- [Marchi](#)
- [Licenze open source](#)
- [Copyright e Licenza](#)
- [Note importanti](#)

Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente vengono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni:

 AVVERTENZA	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
 ATTENZIONE	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.
NOTA	NOTA specifica l'ambiente operativo, le condizioni di installazione o speciali condizioni di utilizzo.
	Le icone dei suggerimenti segnalano suggerimenti utili e informazioni aggiuntive.
	Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.
	Le icone di Pericolo di incendi mettono in guardia dal rischio di incendi.
	Le icone Superficie calda avvertono di non toccare le parti della macchina che presentano una temperatura elevata.
	Le icone di Divieto indicano azioni che non devono essere eseguite.
Grassetto	Lo stile grassetto identifica i pulsanti sul pannello dei comandi della macchina o sullo schermo del computer.
<i>Corsivo</i>	Lo stile corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.
Courier New	Il font Courier New identifica i messaggi visualizzati sul display LCD della macchina.



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la macchina](#)

Marchi

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch e Safari sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Kofax e Kofax PaperPort sono marchi o marchi registrati di Tungsten Automation o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Adobe® e Reader® sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED™ e Wi-Fi Protected Setup™ sono marchi di Wi-Fi Alliance®.

Android e Google Play sono marchi di Google LLC. L'utilizzo di tali marchi è soggetto ai permessi di Google.

Mopria™ e il logo Mopria™ sono marchi, registrati e/o non registrati, e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'utilizzo non autorizzato è severamente vietato.

Il marchio con la parola Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; l'utilizzo di tale marchio da parte di Brother Industries, Ltd. è soggetto a licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Ciascuna società il cui software è indicato nel presente manuale detiene un Contratto di licenza software specifico per i propri programmi proprietari.

Marchi di fabbrica del software

FlashFX® è un marchio registrato di Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ è un marchio commerciale di Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ è un marchio di Datalight, Inc.

Reliance™ è un marchio commerciale di Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ è un marchio commerciale di Datalight, Inc.

Datalight® è un marchio registrato di Datalight, Inc.

Tutti i nomi commerciali e dei prodotti delle aziende citati nei prodotti Brother, i relativi documenti e qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la macchina](#)

Licenze open source

Questo prodotto comprende software open source.

Per visualizzare le note sulle licenze open source e le informazioni sul copyright, accedere alla pagina **Manuali** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/manuals.



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la macchina](#)
-

Copyright e Licenza

©2025 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto comprende software sviluppato dai seguenti venditori:

Questo prodotto comprende il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Tutti i diritti riservati.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la macchina](#)
-

Note importanti

- Consultare il sito support.brother.com/downloads per gli aggiornamenti di software e driver Brother.
- Per mantenere le prestazioni della macchina a un livello ottimale, consultare il sito support.brother.com/downloads per gli aggiornamenti firmware più recenti. In caso contrario, alcune funzioni della macchina potrebbero non essere disponibili.
- Non utilizzare il prodotto in un Paese diverso da quello in cui è stato acquistato, perché potrebbe violare le norme relative alle telecomunicazioni wireless e all'alimentazione in vigore in tale Paese.
- Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi.
- Prima di cedere, sostituire o smaltire la macchina, si consiglia vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite al fine di rimuovere tutti i dati personali.
- In questo documento, Windows 10 rappresenta Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education e Windows 10 Enterprise.
- In questo documento, Windows 11 rappresenta Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education e Windows 11 Enterprise.
- Per gli utenti macOS v15:
Questa macchina supporta macOS v15.
Tutte le funzioni di macOS v13 e macOS v14 sono disponibili nell'ambiente macOS v15 e funzionano in modo simile.
- Le schermate e le immagini contenute in questa Guida dell'utente sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere ai prodotti reali.
- Le schermate raffigurate in questo manuale potrebbero differire dalle schermate visualizzate sul computer, a seconda del sistema operativo.
- Il contenuto del presente documento e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Non tutte le funzionalità sono disponibili per i Paesi soggetti alle limitazioni sulle esportazioni applicabili.



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la macchina](#)

Introduzione alla macchina

- [Prima di utilizzare l'apparecchio](#)
- [Descrizione del pannello dei comandi](#)
- [Come immettere il testo nella macchina](#)
- [Accedere alle utilità Brother \(Windows\)](#)
- [Accedere a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Posizioni della porta di ingresso/uscita sulla macchina](#)

Prima di utilizzare l'apparecchio

Prima di eseguire un'operazione di stampa, controllare quanto segue:

- Assicurarsi di avere installato il software e i driver corretti per la macchina in uso.
- Per gli utenti che utilizzano connessioni con cavo di rete o USB: verificare che il cavo di interfaccia sia ben saldo.

Firewall (Windows)

Se il computer è protetto da un firewall e non è possibile eseguire la stampa o la scansione in rete, potrebbe essere necessario configurare le impostazioni del firewall. Se si utilizza Windows Firewall e sono stati installati i driver seguendo le procedure nel programma di installazione, le impostazioni necessarie per il firewall sono già configurate. Se si utilizza un altro software firewall personale, consultare la Guida dell'utente del software oppure rivolgersi al produttore del software.




Informazioni correlate

- [Introduzione alla macchina](#)
-

Descrizione del pannello dei comandi


Il pannello dei comandi può variare in funzione del modello in uso.

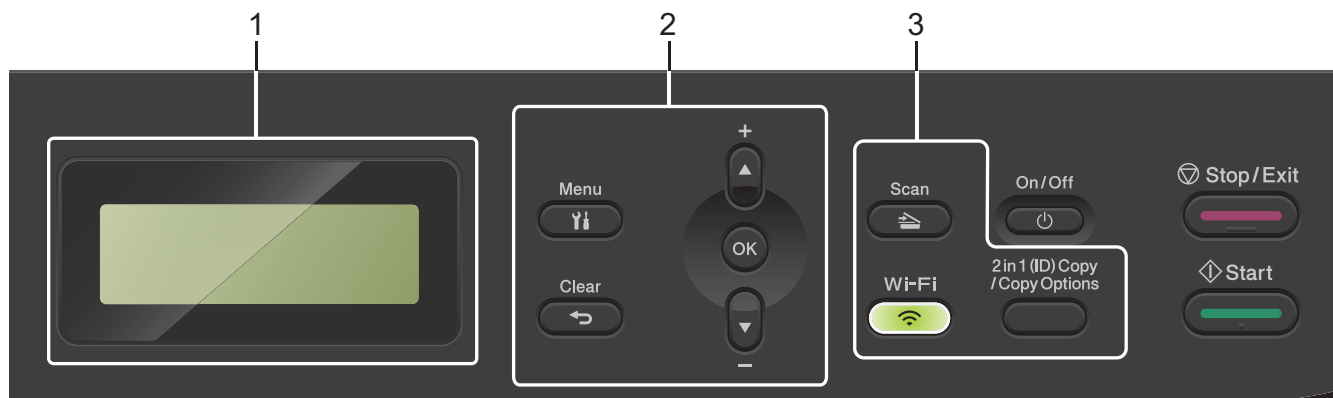

1. Display a cristalli liquidi (LCD)

Visualizza messaggi utili per la configurazione e l'uso dell'apparecchio.

Se la macchina è in modalità Ready o in modalità Copia, sul display LCD viene visualizzato:

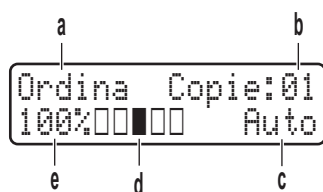

- a. Tipo di copia
- b. Numero di copie
- c. Qualità
- d. Contrasto
- e. Rapporto copia

2. Pulsanti di menu

Menu

Premere per accedere al menu per programmare le impostazioni della macchina.

Clear (Cancella)

- Premere per eliminare i dati inseriti.
- Premere per annullare l'impostazione corrente.

OK

Premere per memorizzare le impostazioni della macchina.

▲ ○ ▼

Premere per scorrere i menu e le opzioni.

3. Pulsanti funzione

2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (Copia ID 2in1/Opzioni Copia)

Premere per copiare entrambi i lati di un documento di identità su una pagina.

Premere per accedere alle impostazioni provvisorie della funzione copia.


Wi-Fi (per modelli wireless)

Tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** e avviare il programma di installazione wireless sul computer. Seguire le istruzioni a schermo per impostare una connessione wireless tra la macchina e la rete.

Quando la spia **Wi-Fi** si accende, la macchina è connessa a un punto di accesso wireless. Quando la spia **Wi-Fi** lampeggia, la connessione wireless è giù o è in corso il collegamento della macchina al punto di accesso wireless.

Scan

Premere per attivare sulla macchina la modalità Scansione.

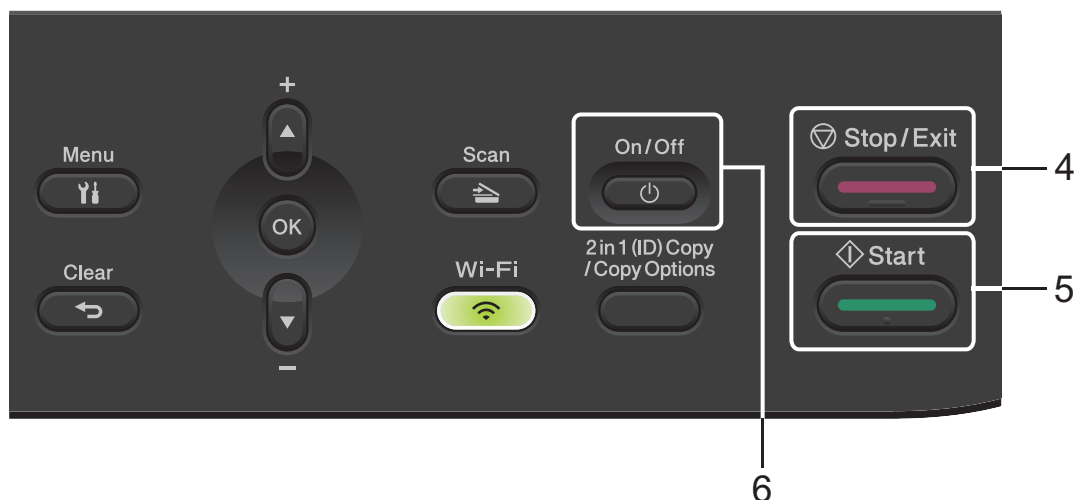

4. Stop/Exit (Stop/Uscita)

- Premere per interrompere un'operazione.
- Premere per uscire da un menu.

5. Start (Inizio)

- Premere per avviare la copia.
- Premere per avviare la scansione dei documenti.

6. Accensione/Spegnimento

- Accendere e spegnere la macchina premendo .
- Spegnerla la macchina tenendo premuto . Sul display LCD viene visualizzato il messaggio [Spegnimento], che rimane attivo per alcuni secondi prima di spegnersi.



Informazioni correlate

- [Introduzione alla macchina](#)

Come immettere il testo nella macchina

Quando è necessario il testo, inserire i caratteri nella macchina. I caratteri disponibili possono variare in base all'operazione da eseguire.

- Tenere premuto o premere più volte ▲ o ▼ per selezionare un carattere dell'elenco seguente:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[\] ^ _ { | } ~
- Premere **OK** quando il carattere o il simbolo desiderato viene visualizzato, quindi inserire il carattere successivo.
- Premere **Clear (Cancella)** per eliminare i caratteri immessi erroneamente.



Informazioni correlate

- [Introduzione alla macchina](#)

Argomenti correlati:

- [Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina](#)
- [Configurare l'apparecchio per rete wireless nel caso in cui il nome SSID non venga trasmesso](#)

Accedere alle utilità Brother (Windows)

Brother Utilities è un programma per l'avvio delle applicazioni, che consente di accedere comodamente a tutte le applicazioni Brother installate sul computer.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:


- (Windows 11)

Fare clic su  > **Tutte le app** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10)

Fare clic su  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selezionare la macchina.

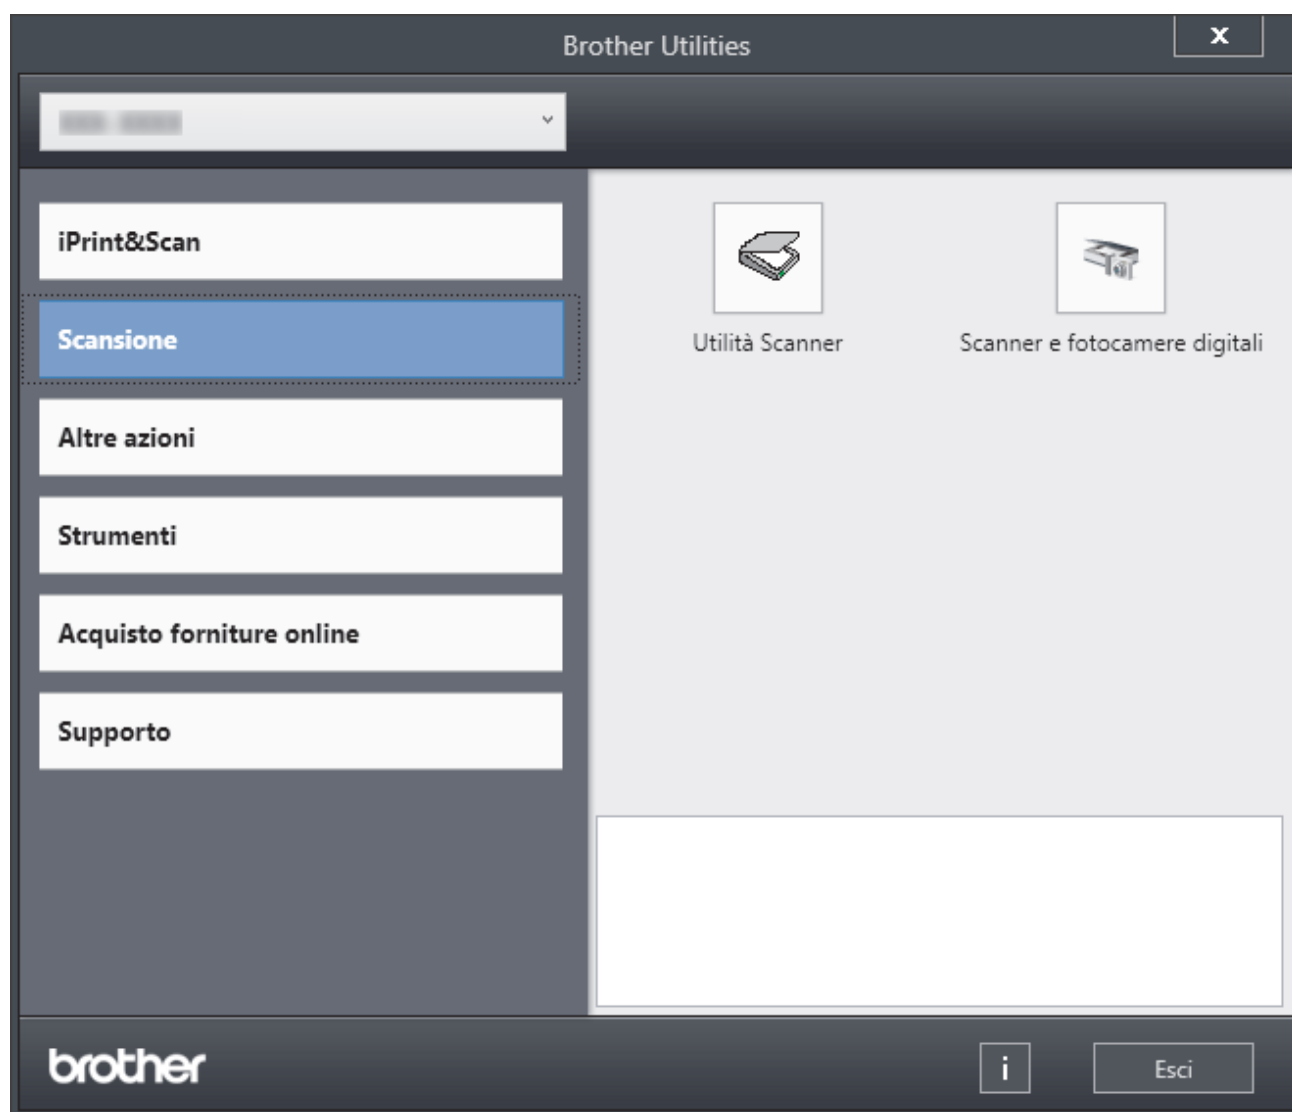

3. Selezionare l'opzione desiderata.



Informazioni correlate

- [Introduzione alla macchina](#)
 - [Disinstallare il software e i driver \(Windows\)](#)

Disinstallare il software e i driver (Windows)

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Windows 11
Fare clic su  > **Tutte le app** > **Brother** > **Brother Utilities**.
 - Windows 10
Fare clic su  > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Selezionare il modello dall'elenco a discesa (se non è già selezionato).
3. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic su **Strumenti**.
 - Se è visualizzata l'icona **Notifica di aggiornamento del software**, selezionarla e fare clic su **Verifica ora** > **Verifica di aggiornamenti software** > **Aggiorna**. Seguire le istruzioni a schermo.
 - Se l'icona **Notifica di aggiornamento del software** non è visualizzata, andare al passaggio successivo.
4. Fare clic su **Disinstallare** nella sezione **Strumenti** di **Brother Utilities**.
Seguire le istruzioni nella finestra di dialogo per disinstallare il software e i driver.



Informazioni correlate

- [Accedere alle utilità Brother \(Windows\)](#)

Accedere a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilizzare Brother iPrint&Scan per Windows e Mac per la stampa e la scansione dal computer.

- Questa funzione non è disponibile nei paesi soggetti alle normative sull'esportazione applicabili.
- **Per scaricare l'ultima versione:**
 - Per Windows:
Accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads, quindi scaricare e installare Brother iPrint&Scan.
 - Per Mac:
Scaricare e installare Brother iPrint&Scan dall'Apple App Store.

Se viene richiesto, installare il driver e il software necessari per l'utilizzo della macchina. Scaricare il driver e il software più recenti della macchina dalla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads.

1. Avviare Brother iPrint&Scan.


- Windows

Fare doppio clic sull'icona  (**Brother iPrint&Scan**)

- Mac

Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Go > Applicazioni**, quindi fare doppio clic sull'icona iPrint&Scan.

Viene visualizzata la schermata Brother iPrint&Scan.

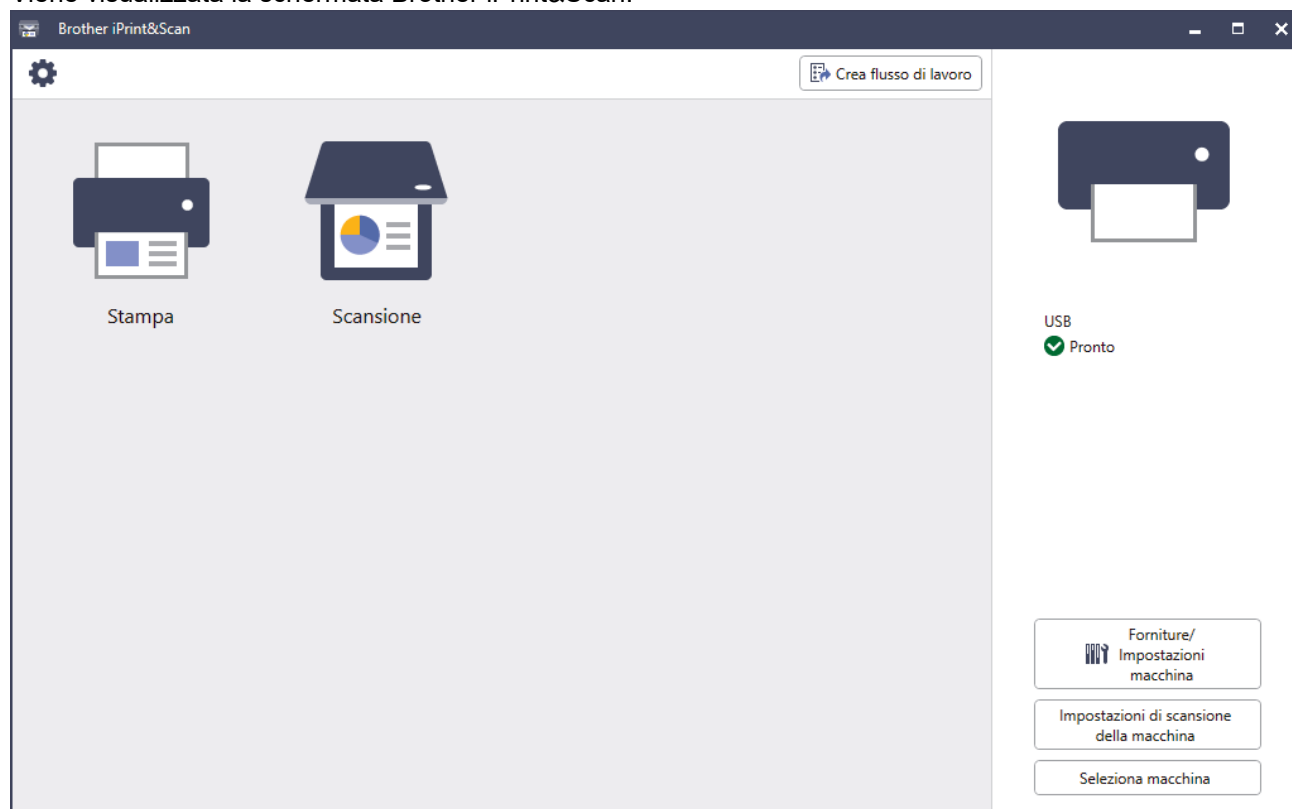

La schermata effettiva potrebbe variare a seconda della versione dell'applicazione.



Informazioni correlate

- [Introduzione alla macchina](#)


Argomenti correlati:

- [Brother Mobile Connect](#)

-
- Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
 - Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan
-

Posizioni della porta di ingresso/uscita sulla macchina

Le porte si trovano sulla parte anteriore o posteriore della macchina.

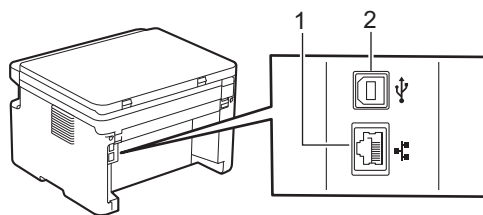

1. Porta 10BASE-T / 100BASE-TX (Per modelli di rete)
2. Porta USB

Per collegare il cavo USB o il cavo di rete, seguire le istruzioni riportate nel programma di installazione del software/driver.

Per installare il driver e il software necessari al funzionamento della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.



Informazioni correlate

- [Introduzione alla macchina](#)

Gestione della carta

- [Caricare la carta](#)
- [Impostazioni relative alla carta](#)
- [Supporti di stampa consigliati](#)
- [Caricamento dei documenti](#)
- [Area non scansionabile e area non stampabile](#)
- [Utilizzo di carta speciale](#)


Caricare la carta

- [C caricare la carta nel vassoio](#)


Caricare la carta nel vassoio

Quando si cambia il formato e il tipo della carta caricata nel vassoio, è necessario modificare allo stesso tempo le impostazioni relative al formato e al tipo di carta sulla macchina o sul computer.


1. Aprire il vassoio carta.

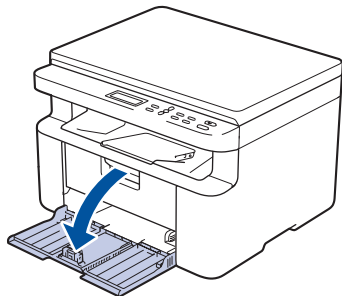

2. Premere e fare scorrere le apposite guide laterali per adattarle alla carta.

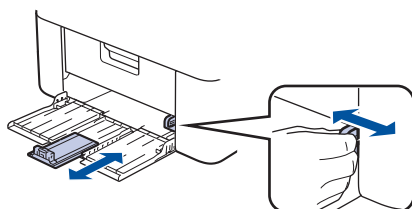


Per il formato carta A5, installare la parte del vassoio carta precedentemente modificata su A5.

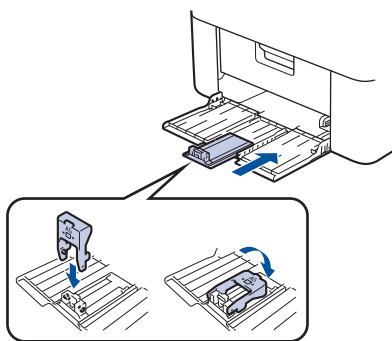


3. Soffiare bene la risma di carta.
4. Caricare la carta nel vassoio con la superficie di stampa *rivolta verso l'alto*.
5. Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente.

Un riempimento eccessivo del vassoio carta può causare inceppamenti.

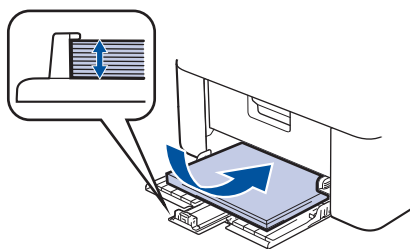


6. Premere e fare scorrere le apposite guide laterali per adattarle alla carta.

7. Aprire il coperchio dello scanner. La staffa di sostegno sul lato sinistro della macchina si blocca. Sollevare il supporto ribaltabile per evitare che la carta scivoli via dal vassoio di uscita.

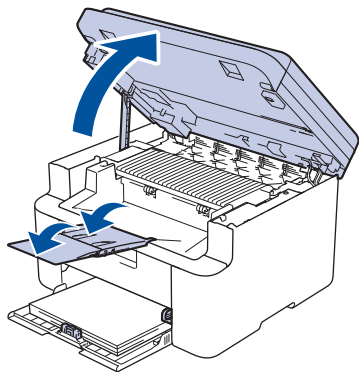

8. Sollevare leggermente il coperchio dello scanner, tirare verso di sé la staffa di sostegno posta sul lato sinistro della macchina, quindi chiudere il coperchio dello scanner con entrambe le mani.

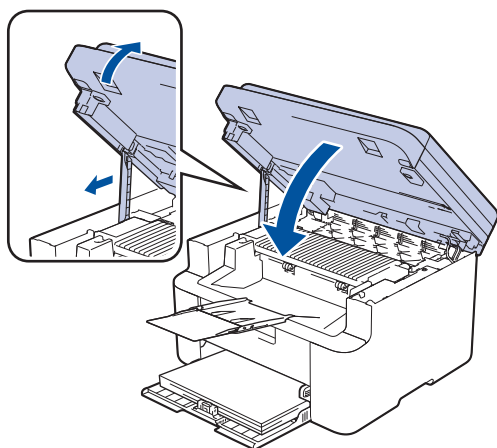

Informazioni correlate

- [Caricare la carta](#)

Impostazioni relative alla carta

- [Cambiare il formato carta e il tipo di carta](#)
- [Modifica l'impostazione Commutazione automatica.](#)

Cambiare il formato carta e il tipo di carta

Quando si cambia il formato e il tipo della carta caricata nel vassoio, è necessario modificare anche le impostazioni relative al formato e al tipo di carta sul display LCD.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Setup generale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp. Vassoio], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Tipo carta], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Formato carta], quindi premere **OK**.
7. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.
8. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.
9. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.



Informazioni correlate

- [Impostazioni relative alla carta](#)

Modifica l'impostazione Commutazione automatica.

Utilizzare la funzione Commutazione automatica per selezionare automaticamente il formato carta tra i due formati impostati nell'impostazione Vassoio.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete o nella pagina delle impostazioni della stampante.

➤➤ [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Stampa > Vassoio**.



- Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
- Se questa funzione è bloccata, contattare l'amministratore di rete per ottenere l'accesso.

5. Selezionare **Si** o **No** per l'opzione **Cambio aut.**.
6. Selezionare i formati di carta dagli elenchi e discesa > **Letter/A4** e < **Letter/A4**.
7. Fare clic su **Invia**.



È anche possibile configurare le impostazioni di commutazione automatica dal pannello di controllo della macchina.



Informazioni correlate

- [Impostazioni relative alla carta](#)

Supporti di stampa consigliati

Per ottenere la qualità di stampa migliore, consigliamo di utilizzare la carta elencata nella tabella.

Tipo carta	Marca
Carta normale	Xerox Premier TCF (80 g/m ²)
Carta riciclata	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²



Informazioni correlate

- [Gestione della carta](#)
-

Caricamento dei documenti

- [Caricare i documenti nell'alimentatore automatico documenti \(ADF\)](#)
- [Caricare i documenti sul piano dello scanner](#)

Caricare i documenti nell'alimentatore automatico documenti (ADF)

Modelli correlati: DCP-L1660W

Utilizzare l'ADF per eseguire la copia o la scansione di documenti di dimensioni standard composti da più pagine.

- L'ADF può contenere i seguenti fogli e alimentare ogni foglio singolarmente:
massimo 10 fogli
- Utilizzare carta standard da 80 g/m².
- Accertarsi che i documenti con il liquido di correzione o scritti con inchiostro siano completamente asciutti.


IMPORTANTE

- NON lasciare documenti spessi sul piano dello scanner. In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi nell'ADF.
- NON utilizzare carta arricciata, spiegazzata, piegata, strappata, su cui siano presenti graffette, fermagli, tracce di colla o di nastro adesivo.
- NON introdurre cartone, fogli di giornale o stoffa.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio mentre è in funzione l'ADF, NON tirare il documento durante la sua introduzione.

Dimensioni del documento supportate


Lunghezza:	279,4 a 355,6 mm
Larghezza:	210 a 215,9 mm
Peso:	65 a 90 g/m ²

1. Aprire il supporto ribaltabile uscita documenti dell'ADF.

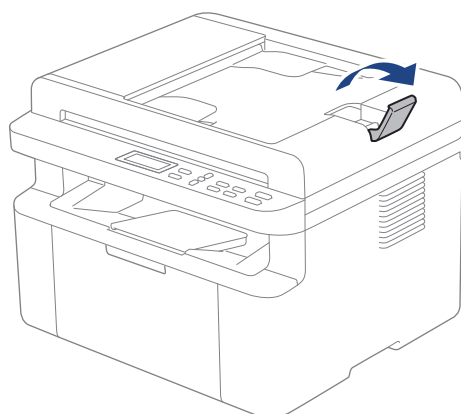

2. Smuovere bene le pagine.

-
3. Sfalsare le pagine del documento e caricarle nell'ADF *con il lato da stampare rivolto verso il basso e inserendo prima il bordo superiore*, come mostrato nell'immagine.

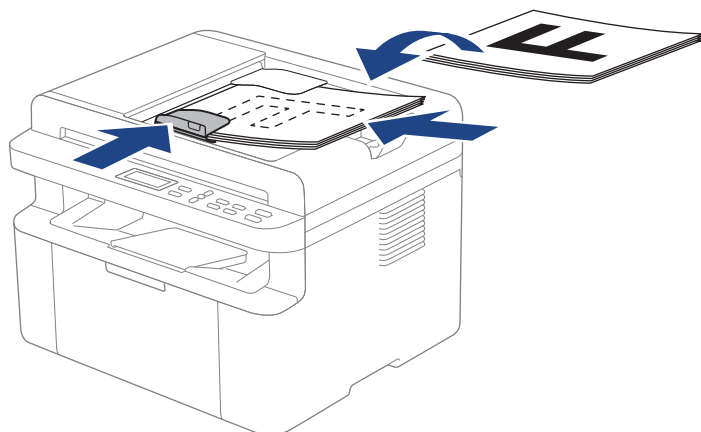

4. Regolare le guide laterali in base alla larghezza del documento.



Informazioni correlate

- [Caricamento dei documenti](#)
-

Caricare i documenti sul piano dello scanner

Utilizzare il piano dello scanner per copiare o eseguire la scansione una pagina alla volta.


Dimensioni del documento supportate

Lunghezza:	Massimo 300 mm
Larghezza:	Fino a 215,9 mm


NOTA

(per i modelli ADF) Per poter utilizzare il piano dello scanner, l'ADF deve essere vuoto.

1. Sollevare il coperchio documenti.
2. Posizionare il documento *con il lato di stampa rivolto verso il basso* sul piano dello scanner.

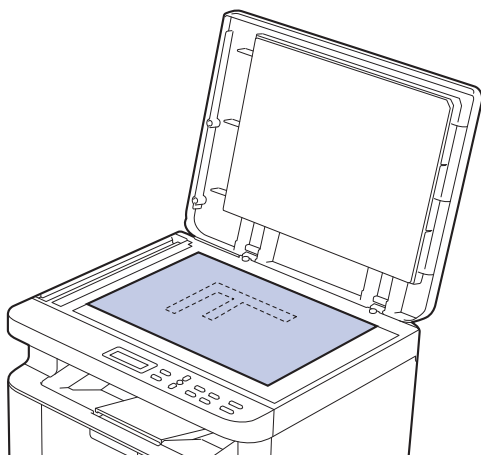

3. Posizionare l'angolo della pagina nell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

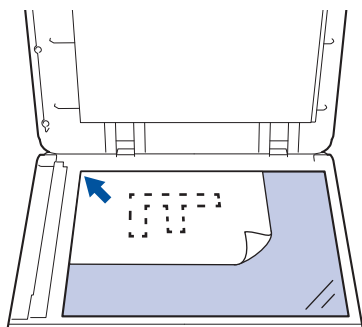

4. Chiudere il coperchio documenti.
Se il documento è un libro o è spesso, premere leggermente il coperchio sul documento.




Informazioni correlate

- [Caricamento dei documenti](#)

Area non scansionabile e area non stampabile

Le misure nella tabella seguente indicano le massime aree non stampabili e in cui non è possibile eseguire la scansione dai bordi dei formati carta più comuni. Queste misure possono variare in funzione del formato carta o delle impostazioni dell'applicazione utilizzata.

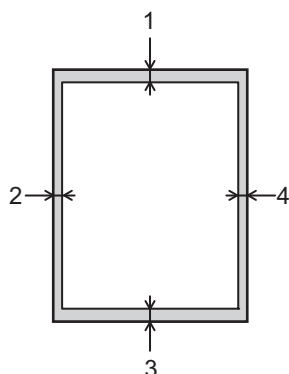

Evitare di eseguire la scansione, copiare o stampare in queste aree. Il contenuto di queste aree non viene visualizzato nell'output.

Uso	Dimensioni documento	In alto (1) In basso (3)	A sinistra (2) A destra (4)
Copia ¹	Letter, Legal	3,0 mm	4,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
Scansione	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Stampa	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ Una copia 1 in 1 e una copia in formato documento 100%



Informazioni correlate

- [Gestione della carta](#)

Utilizzo di carta speciale

Prima dell'acquisto, provare sempre campioni di carta per accertarsi dell'effetto desiderato.

NON usare carta per getto d'inchiostro; potrebbe provocare un inceppamento della carta o danneggiare la macchina.

Conservare la carta nell'imballo originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.

IMPORTANTE

Alcuni tipi di carta non garantiscono risultati corretti o possono causare danni alla macchina.

NON utilizzare carta:

- molto intessuta
- molto lucida o troppo liscia
- arricciata o deformata
- patinata o chimica
- danneggiata, rotta o piegata
- che supera le caratteristiche consigliate relative al peso, indicate in questa guida
- con etichette o graffette
- multisezione o autocopiante
- disegnata per stampa a getto di inchiostro

L'utilizzo dei tipi di carta sopraelencati può causare danni alla macchina. Questa tipologia di danno non è coperta da alcuna garanzia o accordo di manutenzione Brother.



Informazioni correlate

- [Gestione della carta](#)

Eseguire la stampa

- Stampare dal computer (Windows)
- Stampare dal computer (Mac)
- Stampare un allegato e-mail
- Annullare un processo di stampa
- Stampa di prova

Stampare dal computer (Windows)

- [Stampare un documento \(Windows\)](#)
- [Stampare su entrambi i lati del foglio \(Windows\)](#)
- [Modificare le impostazioni di stampa predefinite \(Windows\)](#)
- [Impostazioni di stampa \(Windows\)](#)

Stampare un documento (Windows)

Quando si modificano le impostazioni di stampa dell'applicazione, le modifiche vengono applicate solo ai documenti stampati con tale applicazione.




Per modificare le impostazioni di stampa per tutte le applicazioni Windows, occorre configurare le proprietà del driver di stampa.

Ulteriori informazioni ►► *Informazioni correlate: Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)*

1. [Caricare la carta nel vassoio carta.](#)
2. Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
3. Selezionare il nome del modello in uso, quindi fare clic sul pulsante relativo alle proprietà o alle preferenze della stampante.

Viene visualizzata la finestra del driver stampante.

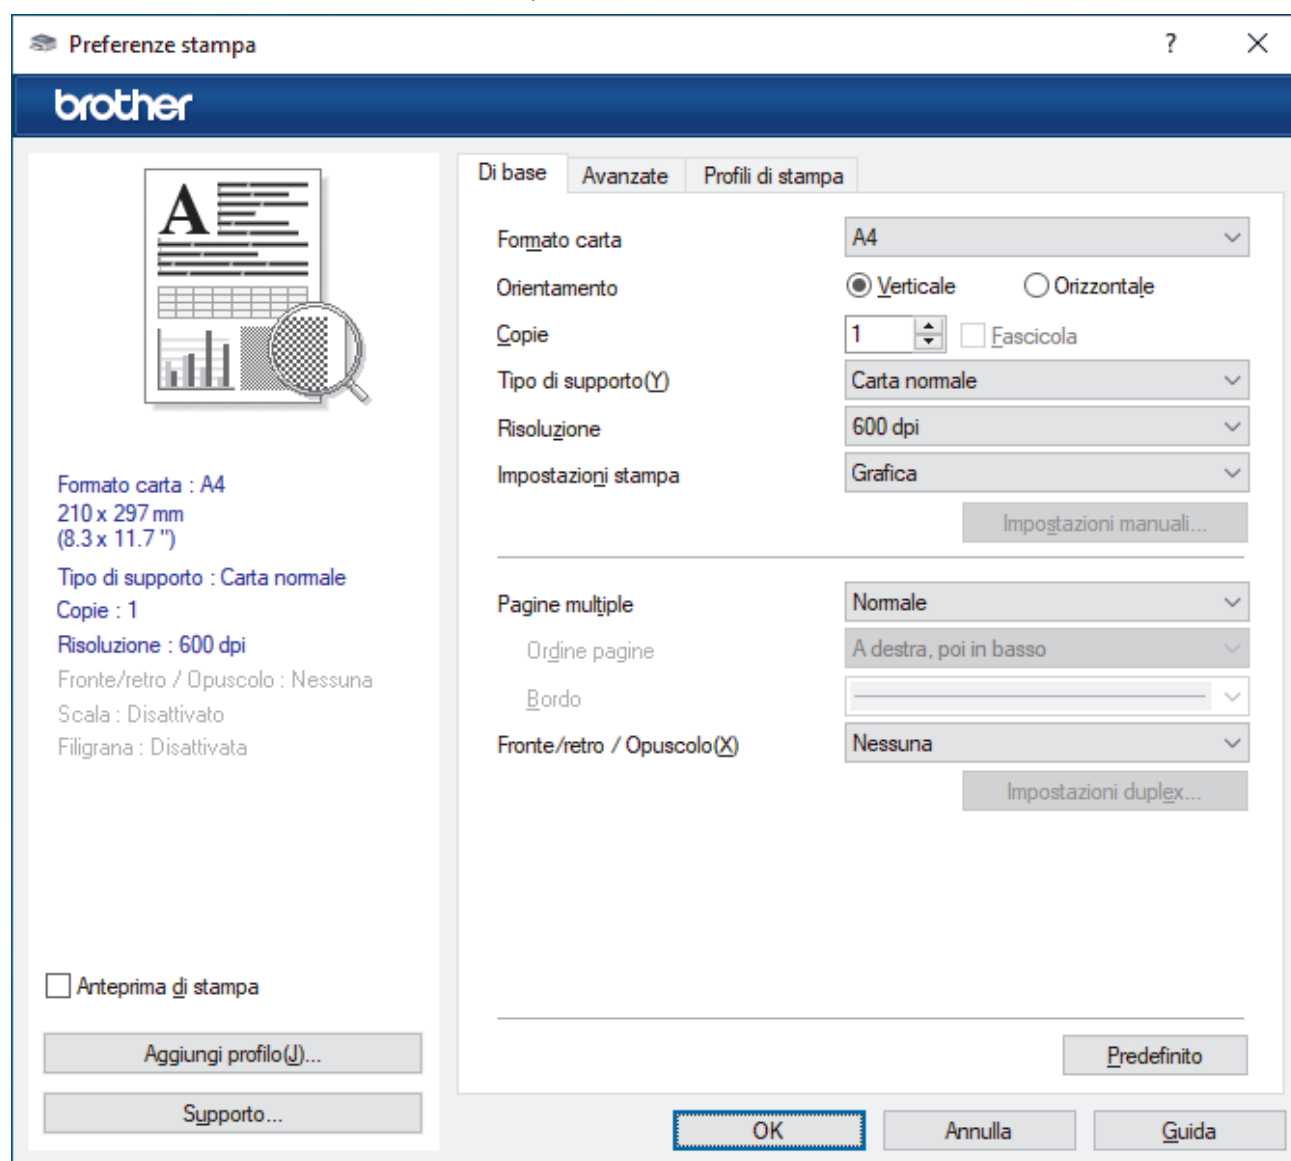

4. Assicurarsi di aver caricato la carta con le dimensioni corrette nel vassoio carta.
5. Fare clic sull'elenco a discesa **Formato carta**, quindi selezionare il formato carta desiderato.

-
6. Nel campo **Orientamento**, selezionare l'opzione **Verticale** o **Orizzontale** per impostare l'orientamento della stampa.



Se l'applicazione contiene un'impostazione simile, si consiglia di impostare l'orientamento utilizzando l'applicazione.

7. Digitare il numero di copie desiderate (da 1 a 999) nel campo **Copie**.
8. Fare clic sull'elenco a discesa **Tipo di supporto** e selezionare il tipo di carta in uso.
9. Per stampare più pagine su un singolo foglio di carta o per stampare una pagina di un documento su più fogli, fare clic sull'elenco a discesa **Pagine multiple**, quindi selezionare le opzioni desiderate.
10. Fare clic sull'elenco a discesa **Fronte/retro / Opuscolo**, quindi selezionare l'opzione desiderata.
11. Se necessario, modificare le altre impostazioni della stampante.
12. Fare clic su **OK**.
13. Portare a termine l'operazione di stampa.




Informazioni correlate

- [Stampare dal computer \(Windows\)](#)

Argomenti correlati:

- [Problemi di stampa](#)
 - [Modificare le impostazioni di stampa predefinite \(Windows\)](#)
 - [Impostazioni relative alla carta](#)
 - [Impostazioni di stampa \(Windows\)](#)
-

Stampare su entrambi i lati del foglio (Windows)

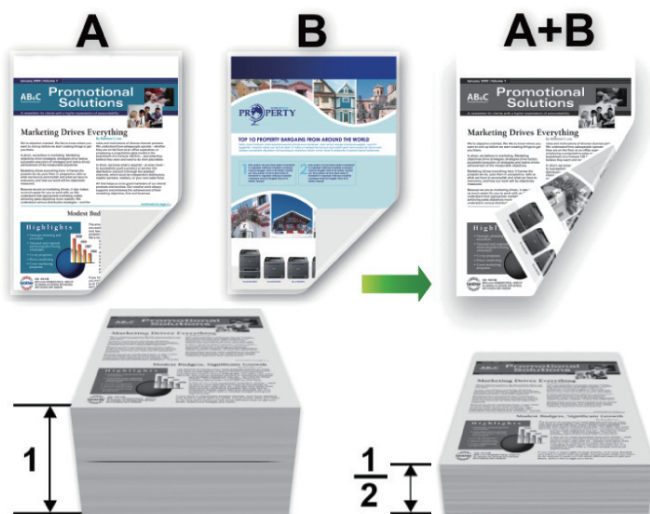

- Se la carta presenta delle pieghe, distenderla accuratamente, quindi caricarla nel vassoio carta.
- Se la carta è troppo sottile, potrebbe raggrinzirsi.
- Quando si utilizza la funzione di stampa fronte-retro manuale, si possono verificare inceppamenti della carta o problemi di qualità di stampa.

1. Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
2. Selezionare il nome del modello in uso, quindi fare clic sul pulsante relativo alle proprietà o alle preferenze. Viene visualizzata la finestra del driver della stampante.
3. Nel campo **Orientamento**, selezionare l'opzione **Verticale** o **Orizzontale** per impostare l'orientamento della stampa.






Se l'applicazione contiene un'impostazione simile, si consiglia di impostare l'orientamento utilizzando l'applicazione.

4. Fare clic sull'elenco a discesa **Fronte/retro / Opuscolo**, quindi selezionare l'opzione **Fronte/retro (manuale)**.



Opzione	Descrizione
Fronte/retro (manuale)	La macchina stampa prima tutte le pagine con numero pari su un lato della carta. Quindi, il driver della stampante richiede all'utente (con un messaggio pop-up) di reinserire la carta.

5. Fare clic sul pulsante **Impostazioni fronte/retro**.
6. Selezionare una delle opzioni dal menu **Tipo fronte/retro**.

Quando si seleziona l'opzione fronte-retro, sono disponibili quattro diversi tipi di rilegatura per ogni orientamento:

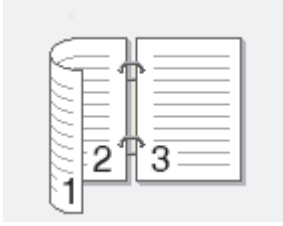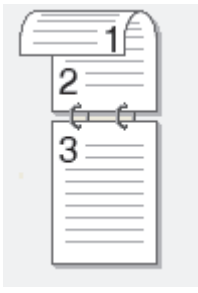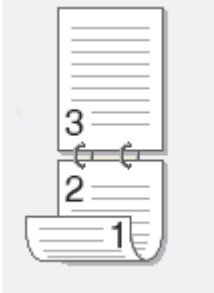Opzione per orientamento verticale	Descrizione
Lato lungo (sinistro)	
Lato lungo (destro)	
Lato corto (superiore)	
Lato corto (inferiore)	

Opzione per orientamento orizzontale	Descrizione
Lato lungo (superiore)	
Lato lungo (inferiore)	

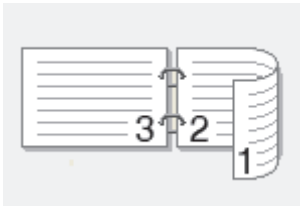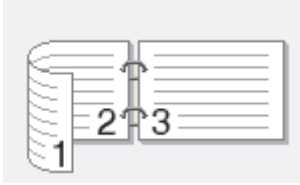Opzione per orientamento orizzontale	Descrizione
Lato corto (destra)	
Lato corto (sinistra)	

7. Selezionare la casella di controllo **Offset rilegatura** per specificare lo scostamento per la rilegatura, in pollici o in millimetri.
8. Fare clic su **OK**.
9. Se necessario, modificare le altre impostazioni della stampante.
10. Fare nuovamente clic su **OK** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se la carta non viene alimentata correttamente può presentare delle pieghe. Rimuovere la carta, appiattirla e rimetterla nel vassoio carta.




Informazioni correlate

- [Stampare dal computer \(Windows\)](#)

Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)

Quando si modificano le impostazioni di stampa dell'applicazione, le modifiche vengono applicate solo ai documenti stampati con tale applicazione. Per modificare le impostazioni di stampa per tutte le applicazioni Windows, occorre configurare le proprietà del driver di stampa.

1. Tenere premuto il tasto  e premere  sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**.
2. Digitare "**control printers**" nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**.

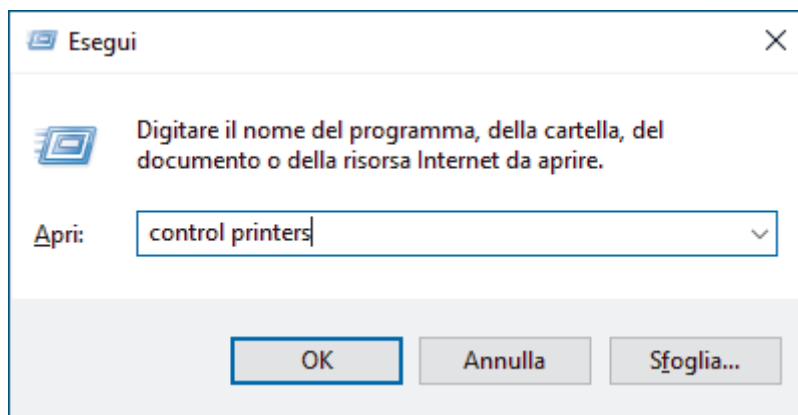

Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti**.



Se la finestra **Dispositivi e stampanti** non viene visualizzata, fare clic su **Visualizza altri dispositivi > Altre impostazioni di dispositivi e stampanti**.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del modello in uso, quindi selezionare **Proprietà stampante**. (Se vengono visualizzate opzioni per il driver stampante, selezionare quello desiderato).

Viene visualizzata la finestra di dialogo con le proprietà della stampante.

4. Fare clic sulla scheda **Generale**, quindi fare clic sul pulsante **Preferenze stampa** o **Preferenze**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo del driver stampante.



- Per configurare le impostazioni del vassoio, fare clic sulla scheda **Impostazioni periferica** (disponibile per alcuni modelli).
- Per cambiare la porta della stampante, selezionare la scheda **Porte**.

5. Selezionare le impostazioni di stampa predefinite da utilizzare con tutti i programmi Windows.
6. Fare clic su **OK**.
7. Chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.



Informazioni correlate

- [Stampare dal computer \(Windows\)](#)

Argomenti correlati:

- [Problemi di stampa](#)
- [Stampare un documento \(Windows\)](#)
- [Impostazioni di stampa \(Windows\)](#)

Impostazioni di stampa (Windows)



- Quando si modificano le impostazioni di stampa dell'applicazione, le modifiche vengono applicate solo ai documenti stampati con tale applicazione.

Ulteriori informazioni ►► *Informazioni correlate: Stampare un documento (Windows)*

- Per modificare le impostazioni di stampa predefinite, è necessario configurare le proprietà del driver della stampante.

Ulteriori informazioni ►► *Informazioni correlate: Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)*

>> Scheda **Di base**

>> Scheda **Avanzate**

Scheda Di base

The screenshot shows the 'Preferenze stampa' (Print Preferences) window for a Brother printer. The 'Di base' (Basic) tab is selected. On the left, there is a preview of a document with a large 'A' and a magnifying glass over a grid. Below the preview, the following settings are listed: Formato carta : A4 (210 x 297 mm (8.3 x 11.7")), Tipo di supporto : Carta normale, Copie : 1, Risoluzione : 600 dpi, Fronte/retro / Opuscolo : Nessuna, Scala : Disattivato, Filigrana : Disattivata. At the bottom left, there is an unchecked checkbox for 'Anteprima di stampa' (Print preview), and two buttons: 'Aggiungi profilo(J)...' (Add profile...) and 'Supporto...' (Support...). The main area on the right contains the following settings: 'Formato carta' (A4), 'Orientamento' (Vertical selected, Horizontal unselected), 'Copie' (1, with a 'Fascicola' checkbox), 'Tipo di supporto(Y)' (Carta normale), 'Risoluzione' (600 dpi), 'Impostazioni stampa' (Grafica), 'Impostazioni manuali...' button, 'Pagine multiple' (Normale), 'Ordine pagine' (A destra, poi in basso), 'Bordo' (empty field), 'Fronte/retro / Opuscolo(X)' (Nessuna), and 'Impostazioni duplex...' button. At the bottom right, there is a 'Predefinito' (Default) button. The bottom of the window has 'OK', 'Annulla' (Cancel), and 'Guida' (Help) buttons.

1. Formato carta

Selezionare il formato carta da utilizzare. È possibile scegliere tra i formati di carta standard o crearne uno personalizzato.

2. Orientamento

Selezionare l'orientamento (verticale o orizzontale) della stampa.

Se l'applicazione contiene un'impostazione simile, si consiglia di impostare l'orientamento utilizzando l'applicazione.

3. Copie

Digitare il numero di copie (1-999) da stampare in questo campo.

Fascicola

Selezionare questa opzione per stampare serie di documenti composti da più pagine nell'ordine di impaginazione originale. Quando è selezionata questa opzione, verrà stampata una copia completa del documento, che poi verrà ristampata in base al numero di copie specificato. Se questa opzione non è selezionata, prima di passare alla pagina successiva del documento viene stampato per ogni pagina il numero di copie selezionato.

4. Tipo di supporto

Selezionare il tipo di supporto da utilizzare. Per ottenere i risultati di stampa migliori, l'apparecchio regola automaticamente le proprie impostazioni di stampa in base al tipo di supporto selezionato.

5. Risoluzione

Selezionare la risoluzione di stampa. Poiché la risoluzione di stampa e la velocità sono correlate, più la risoluzione è alta e più tempo verrà richiesto per la stampa del documento.

6. Stampa impostazioni

Selezionare il tipo di documento da stampare.

Impostazioni manuali...

Specificare ulteriori impostazioni, quali luminosità, contrasto e così via.

Grafica

Utilizza mezzitoni stampante

Selezionare questa opzione per utilizzare il driver stampante per riprodurre i mezzitoni.

Luminosità

Regolare la luminosità.

Contrasto

Regolare il contrasto.

Qualità grafica

Selezionare Grafica o Testo per la migliore qualità di stampa, a seconda del tipo di documento da stampare.

Migliora stampa in grigio

Selezionare questa opzione per migliorare la qualità immagine delle aree ombreggiate.

Migliora motivi stampa

Selezionare questa opzione per migliorare la stampa dei motivi se i riempimenti e i motivi stampati appaiono differenti rispetto a quanto visualizzato sullo schermo del computer.

Migliorare Linea sottile

Selezionare questa opzione per migliorare la qualità immagine delle linee sottili.

Utilizza mezzitoni sistema

Selezionare questa opzione per utilizzare Windows per riprodurre i mezzitoni.

7. Pagine multiple

Selezionare questa opzione per stampare più pagine del documento su un unico foglio oppure stampare una singola pagina del documento su più fogli.

Ordine pagine

Selezionare l'ordine delle pagine quando si stampano più pagine su un unico foglio.

Bordo

Selezionare il tipo di bordo da utilizzare quando si stampano più pagine su un unico foglio.

8. Fronte/retro / Opuscolo

Selezionare questa opzione per stampare su entrambi i lati del foglio o per stampare un documento in formato opuscolo utilizzando la stampa fronte-retro.

Impostazioni fronte/retro

Fare clic su questo pulsante per selezionare il tipo di rilegatura fronte-retro. Sono disponibili quattro diversi tipi di rilegatura fronte-retro per ogni orientamento.

Scheda Avanzate

The screenshot shows the 'Preferenze stampa' (Print Preferences) window for a Brother printer, specifically the 'Avanzate' (Advanced) tab. The window has a title bar with a question mark and a close button. The main area is divided into three tabs: 'Di base' (Basic), 'Avanzate' (Advanced), and 'Profili di stampa' (Print Profiles). The 'Avanzate' tab is selected. On the left side of the 'Avanzate' tab, there is a preview of a document with a magnifying glass icon. Below the preview, the following settings are listed: 'Formato carta : A4', '210 x 297 mm (8.3 x 11.7")', 'Tipo di supporto : Carta normale', 'Copie : 1', 'Risoluzione : 600 dpi', 'Fronte/retro / Opuscolo : Nessuna', 'Scala : Disattivato', and 'Filigrana : Disattivata'. At the bottom of this section, there is a checkbox for 'Anteprima di stampa' (Print preview) and two buttons: 'Aggiungi profilo(J)...' (Add profile(J)...) and 'Supporto...' (Support...). The main area of the 'Avanzate' tab contains the 'Scala' (Scale) section. It has three radio button options: 'Disattivato' (Disabled), 'Adatta al formato carta' (Fit to paper format), and 'Libero [25 - 400 %]' (Free [25 - 400 %]). The 'Disattivato' option is selected. Below the radio buttons, there is a dropdown menu showing 'A4' and a numeric input field showing '100'. There are four checkboxes: 'Stampa lato opposto' (Print on opposite side), 'Utilizza filigrana' (Use watermark), 'Stampa Testata-Inferiore' (Print header/footer), and 'Modalità risparmio toner' (Toner saving mode). Each of the last three checkboxes has an 'Impostazioni...' (Settings...) button next to it. At the bottom of the 'Avanzate' tab, there is a button labeled 'Altre opzioni di stampa...' (Other print options...). At the bottom of the window, there are three buttons: 'OK', 'Annulla' (Cancel), and 'Guida' (Help).

1. Scala

Selezionare queste opzioni per ingrandire o ridurre le dimensioni delle pagine nel documento.

Adatta al formato carta

Selezionare questa opzione per ingrandire o ridurre le pagine del documento per adattare a un formato carta specificato. Quando si seleziona questa opzione, selezionare il formato carta desiderato dall'elenco a discesa.

Libero [25 - 400 %]

Selezionare questa opzione per ingrandire o ridurre manualmente le pagine del documento. Quando si seleziona questa opzione, digitare un valore nel campo.

2. Stampa lato opposto

Selezionare questa opzione per ruotare l'immagine stampata di 180 gradi.

3. Utilizza filigrana

Selezionare questa opzione per inserire nel documento una filigrana costituita da un logo o da un testo. Selezionare una delle filigrane preimpostate, aggiungerne una nuova o utilizzare un file immagine creato in precedenza.

4. Stampa Testata-Inferiore

Selezionare questa opzione per stampare la data, l'ora e il nome utente di accesso sul documento.

5. Modalità risparmio toner

Selezionare questa funzione per stampare i documenti utilizzando meno toner; le stampe appaiono più chiare, ma comunque leggibili.

6. Amministratore

Questa funzione consente di modificare la password amministratore e limitare varie funzioni di stampa.

7. Altre opzioni di stampa

Macro (disponibile per alcuni modelli)

Selezionare questa funzione per stampare un modulo elettronico (macro), archiviato nella memoria dell'apparecchio, come sovrimpressione sul processo di stampa.

Regolazione densità

Specificare la densità di stampa.

Migliora output di stampa

Selezionare questa opzione per ridurre gli arricciamenti della carta e migliorare il fissaggio del toner.

Ignora pagina vuota

Selezionare questa opzione per consentire al driver stampante di rilevare automaticamente le pagine vuote ed escluderle dalla stampa.

Stampa testo in nero

Selezionare questa opzione per stampare il testo a colori in nero.

Stampa archivio

Selezionare questa opzione per salvare i dati di stampa come file PDF sul computer.



Informazioni correlate

- [Stampare dal computer \(Windows\)](#)

Argomenti correlati:

- [Modificare le impostazioni di stampa predefinite \(Windows\)](#)
 - [Stampare un documento \(Windows\)](#)
-

Stampare dal computer (Mac)

- [Prima di utilizzare AirPrint \(macOS\)](#)
- [Stampare con AirPrint](#)

Stampare un allegato e-mail

È possibile stampare i file inviandoli per e-mail alla macchina Brother.

- Accertarsi che Gestione basata sul Web sia attivata. Per ulteriori informazioni, ►► [Informazioni correlate](#)
- È possibile allegare fino a 10 documenti (complessivamente 20 MB) a un'e-mail.
- Questa funzione supporta i seguenti formati:
 - Documenti: PDF, TXT e file di Microsoft Office
 - Immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG e TIFF
- Per impostazione predefinita, la macchina stampa sia il contenuto dell'e-mail sia gli allegati. Per stampare solo gli allegati, modificare le impostazioni secondo necessità.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete o nella pagina delle impostazioni della stampante.

►► [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Funzioni online** > **Impostazioni funzioni online**.



- Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.
- Se questa funzione è bloccata, contattare l'amministratore di rete per ottenere l'accesso.

5. Fare clic sul pulsante **Accetto i termini e le condizioni** e seguire le istruzioni a schermo.
6. Sul computer, fare clic su **Impostazioni generali**.

Viene visualizzata la schermata **Stampa via e-mail: Impostazioni generali**.

7. Fare clic sul pulsante **Abilita**.

La macchina stampa il foglio di istruzioni.

8. Inviare l'e-mail all'indirizzo e-mail indicato sul foglio. La macchina stampa gli allegati e-mail.



Per modificare le impostazioni, incluse quelle relative all'indirizzo e-mail e alla stampante, fare clic sul pulsante **Pagina impostazioni funzioni online**.



Informazioni correlate

- [Eseguire la stampa](#)

Argomenti correlati:

- [Attivare/disattivare Gestione basata sul Web mediante il pannello di controllo](#)

Annulare un processo di stampa

Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.



Per annullare più lavori di stampa, tenere premuto **Stop/Exit (Stop/Uscita)** per quattro secondi.



Informazioni correlate

- [Eseguire la stampa](#)

Argomenti correlati:

- [Problemi di stampa](#)

Stampa di prova

Se si verificano problemi con la qualità di stampa, seguire queste istruzioni per eseguire una stampa di prova:

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Stampante], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Stampa di prova], quindi premere **OK**.
4. Premere **Start (Inizio)**.
La macchina stampa la pagina Stampa di prova.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.



Informazioni correlate

- [Eseguire la stampa](#)

Argomenti correlati:

- [Problemi con la qualità di stampa](#)
-

Eseguire la scansione


- [Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina](#)
- [Eseguire la scansione dal computer \(Windows\)](#)
- [Eseguire la scansione dal computer \(Mac\)](#)

Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

- [Eseguire la scansione di foto e immagini](#)
- [Eseguire la scansione di una o più pagine in una cartella in un file PDF singolo](#)
- [Scansione a file di testo modificabile \(OCR\)](#)
- [Salvare i dati acquisiti come allegato e-mail](#)
- [Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete \(Windows 10 e Windows 11\)](#)
- [Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan](#)
- [Disattivare la scansione dal computer](#)

Eseguire la scansione di foto e immagini

Inviare foto o grafica acquisite direttamente al computer.

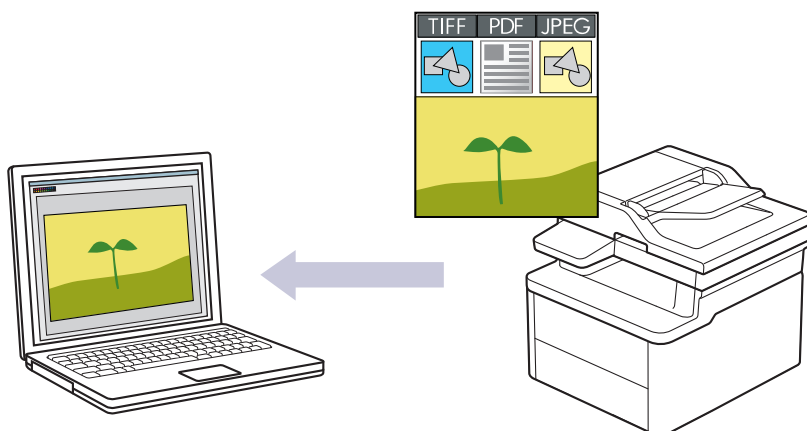

- **Per eseguire scansioni dalla macchina:**

- È necessario selezionare la macchina utilizzando Brother iPrint&Scan.
- Utilizzare Brother iPrint&Scan per modificare le impostazioni di scansione come il tipo di file e la posizione di memorizzazione dei file.

Ulteriori informazioni ►► *Informazioni correlate: Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan*

- **Per eseguire scansioni dal computer:**

►► *Informazioni correlate: Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

1. [Caricare il documento.](#)
2. Premere  (**Scan (Scan)**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [to PC], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Immagine], quindi premere **OK**.
5. Se la macchina è collegata tramite la rete, premere ▲ o ▼ per selezionare il computer di destinazione.
6. Premere **OK**.



Se il display LCD richiede l'inserimento di un PIN, inserire un PIN a quattro cifre per il computer di destinazione sul display LCD e quindi premere **OK**.

7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare le impostazioni di scansione del documento premere ▲ o ▼ per selezionare Sì, quindi premere **OK**. Passare al punto successivo.
 - Per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite, premere ▲ o ▼ per selezionare No, quindi premere **OK**. Saltare il passaggio successivo.



Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.

8. Premere ▲ o ▼ per selezionare le impostazioni di scansione da modificare, quindi premere **OK** per passare all'impostazione di scansione successiva.
 - [Imp. Colore]
 - [Risoluzione]
 - [Tipo file]

-
- [Formato docum.]
 - [No col. sfondo] (disponibile solo per alcune impostazioni)

9. Premere **Start (Inizio)**.

La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.



Informazioni correlate


- [Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina](#)

Argomenti correlati:

- [Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan](#)
 - [Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Eseguire la scansione di una o più pagine in una cartella in un file PDF singolo

Combinare più pagine in un singolo documento PDF.

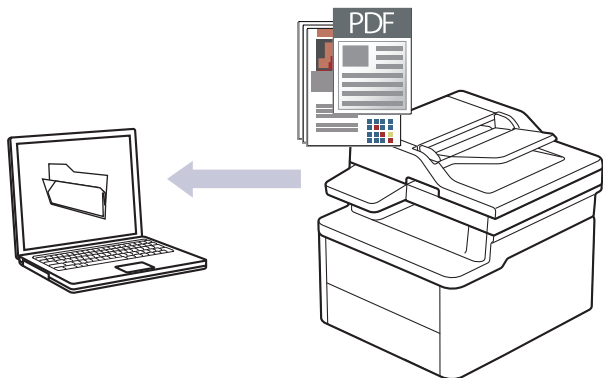

- **Per eseguire scansioni dalla macchina:**

- È necessario selezionare la macchina utilizzando Brother iPrint&Scan.
- Utilizzare Brother iPrint&Scan per modificare le impostazioni di scansione come il tipo di file e la posizione di memorizzazione dei file.

Ulteriori informazioni ►► *Informazioni correlate: Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan*

- **Per eseguire scansioni dal computer:**

►► *Informazioni correlate: Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Per la scansione di più pagine in un file PDF, impostare il tipo di file sulla macchina su [PDF a più pag.].

1. [Caricare il documento.](#)
2. Premere  (**Scan (Scan)**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [to PC], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [File], quindi premere **OK**.
5. Se la macchina è collegata tramite la rete, premere ▲ o ▼ per selezionare il computer di destinazione.
6. Premere **OK**.



Se il display LCD richiede l'inserimento di un PIN, inserire un PIN a quattro cifre per il computer di destinazione sul display LCD e quindi premere **OK**.

7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare le impostazioni di scansione del documento premere ▲ o ▼ per selezionare Sì, quindi premere **OK**. Passare al punto successivo.
 - Per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite, premere ▲ o ▼ per selezionare No, quindi premere **OK**. Saltare il passaggio successivo.



Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.

8. Premere ▲ o ▼ per selezionare le impostazioni di scansione da modificare, quindi premere **OK** per passare all'impostazione di scansione successiva.
 - [Imp. Colore]

-
- [Risoluzione]
 - [Tipo file]
 - [Formato docum.]
 - [No col. sfondo] (disponibile solo per alcune impostazioni)

9. Premere **Start (Inizio)**.

La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.



Informazioni correlate


- [Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina](#)

Argomenti correlati:

- [Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan](#)
 - [Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Scansione a file di testo modificabile (OCR)

La macchina è in grado di convertire in testo i caratteri di un documento acquisito, utilizzando la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). È possibile modificare questi dati di testo utilizzando l'applicazione per l'elaborazione di testi desiderata.

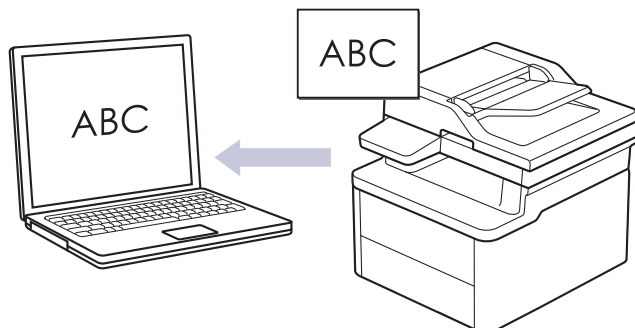

- La funzione Scansione su OCR è disponibile solo per determinate lingue.
- Utilizzare il pulsante di scansione della macchina per apportare modifiche temporanee alle impostazioni di scansione. Per apportare modifiche permanenti, utilizzare Brother iPrint&Scan.

1. [Caricare il documento.](#)
2. Premere  (**Scan (Scan)**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [to PC], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [OCR], quindi premere **OK**.
5. Se la macchina è collegata tramite la rete, premere ▲ o ▼ per selezionare il computer di destinazione.
6. Premere **OK**.



Se il display LCD richiede l'inserimento di un PIN, inserire un PIN a quattro cifre per il computer di destinazione sul display LCD e quindi premere **OK**.

7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare le impostazioni di scansione del documento premere ▲ o ▼ per selezionare Sì, quindi premere **OK**. Passare al punto successivo.
 - Per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite, premere ▲ o ▼ per selezionare No, quindi premere **OK**. Saltare il passaggio successivo.



Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.

8. Premere ▲ o ▼ per selezionare le impostazioni di scansione da modificare, quindi premere **OK** per passare all'impostazione di scansione successiva.
 - [Imp. Colore]
 - [Risoluzione]
 - [Tipo file]
 - [Formato docum.]
 - [No col. sfondo] (disponibile solo per alcune impostazioni)
9. Premere **Start (Inizio)**.

La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.



Informazioni correlate


- Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

Argomenti correlati:

- Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan

Salvare i dati acquisiti come allegato e-mail

Inviare i dati acquisiti dalla macchina all'applicazione di posta elettronica come allegato.

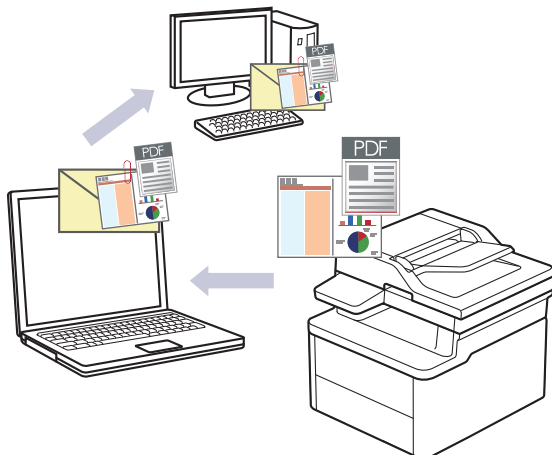

- Utilizzare il pulsante di scansione della macchina per apportare modifiche temporanee alle impostazioni di scansione. Per apportare modifiche permanenti, utilizzare Brother iPrint&Scan.
- Per utilizzare questa funzione con il pulsante Scansione della macchina, assicurarsi di selezionare una di queste applicazioni in Brother iPrint&Scan:
 - Windows: Microsoft Outlook
 - Mac: Apple MailPer altre applicazioni e servizi di posta sul Web, utilizzare la funzione Scansione a immagine o Scansione a file per acquisire un documento, quindi allegare il file acquisito a un messaggio e-mail.

1. [Caricare il documento](#).
2. Premere  (**Scan (Scan)**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [to PC], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [E-mail], quindi premere **OK**.
5. Se la macchina è collegata tramite la rete, premere ▲ o ▼ per selezionare il computer di destinazione.
6. Premere **OK**.



Se il display LCD richiede l'inserimento di un PIN, inserire un PIN a quattro cifre per il computer di destinazione sul display LCD e quindi premere **OK**.

7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare le impostazioni di scansione del documento premere ▲ o ▼ per selezionare Sì, quindi premere **OK**. Passare al punto successivo.
 - Per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite, premere ▲ o ▼ per selezionare No, quindi premere **OK**. Saltare il passaggio successivo.



Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.

8. Premere ▲ o ▼ per selezionare le impostazioni di scansione da modificare, quindi premere **OK** per passare all'impostazione di scansione successiva.
 - [Imp. Colore]
 - [Risoluzione]
 - [Tipo file]
 - [Formato docum.]

-
- [No col. sfondo] (disponibile solo per alcune impostazioni)

9. Premere **Start (Inizio)**.

La macchina esegue la scansione del documento e lo salva come allegato, quindi viene avviata l'applicazione di posta elettronica utilizzata e viene aperto un nuovo messaggio a cui è allegato il file acquisito.



Informazioni correlate

- [Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina](#)

Argomenti correlati:

- [Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan](#)
-

Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete (Windows 10 e Windows 11)

Il protocollo dei servizi Web consente agli utenti di Windows 10 e Windows 11 di eseguire la scansione mediante una macchina Brother in rete. È necessario installare il driver mediante i servizi Web.


- [Utilizzare il protocollo Servizi Web per installare il driver dello scanner \(Windows 10 e Windows 11\)](#)
- [Eseguire la scansione dalla macchina utilizzando il protocollo Servizi Web \(Windows 10 e Windows 11\)](#)
- [Configurare le impostazioni di scansione per il protocollo Servizi Web](#)

► Pagina Iniziale > Eseguire la scansione > Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina > Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete (Windows 10 e Windows 11) > Utilizzare il protocollo Servizi Web per installare il driver dello scanner (Windows 10 e Windows 11)

Utilizzare il protocollo Servizi Web per installare il driver dello scanner (Windows 10 e Windows 11)

- Assicurarsi di avere installato il software e i driver corretti per la macchina in uso.
- Verificare che il computer host e la macchina Brother siano connessi alla stessa sottorete o che il router sia configurato correttamente per il trasferimento dei dati tra i due dispositivi.
- Prima di configurare questa impostazione, è necessario configurare l'indirizzo IP sulla macchina Brother.

1. Tenere premuto il tasto  e premere  sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**.
2. Digitare "**control printers**" nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**.

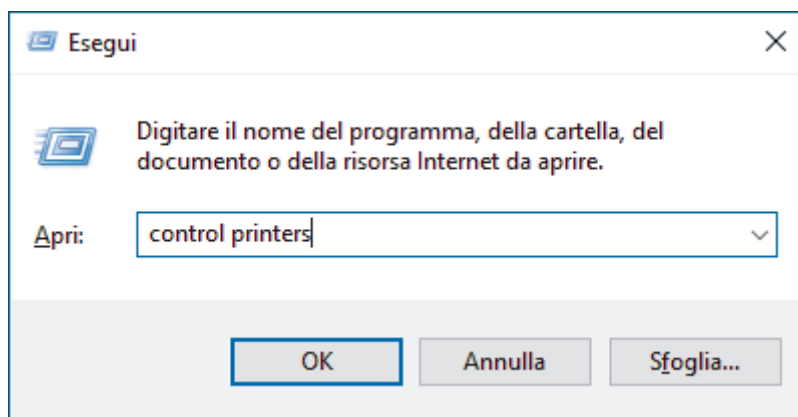

Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti**.

 Se la finestra **Dispositivi e stampanti** non viene visualizzata, fare clic su **Visualizza altri dispositivi > Altre impostazioni di dispositivi e stampanti**.

3. Fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

 Il nome dei servizi Web per la macchina Brother corrisponde al nome del modello in uso e all'indirizzo MAC.

4. Selezionare la macchina da installare e seguire le istruzioni a schermo.

 Per disinstallare i driver, fare clic su **Remove device**.



Informazioni correlate

- [Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete \(Windows 10 e Windows 11\)](#)

■ [Pagina Iniziale](#) > [Eseguire la scansione](#) > [Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina](#) > [Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete \(Windows 10 e Windows 11\)](#) > [Eseguire la scansione dalla macchina utilizzando il protocollo Servizi Web \(Windows 10 e Windows 11\)](#)

Eseguire la scansione dalla macchina utilizzando il protocollo Servizi Web (Windows 10 e Windows 11)

Se è stato installato il driver dello scanner tramite Servizi Web, è possibile accedere al menu di scansione Servizi Web dal display LCD della macchina.

Alcuni caratteri nei messaggi visualizzati sul display LCD possono essere sostituiti da spazi se le impostazioni della lingua del sistema operativo sono diverse rispetto a quelle della macchina.

1. [Caricare il documento](#).
2. Premere  (**Scan (Scan)**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Servizio Web], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di scansione desiderato, quindi premere **OK**.
5. Selezionare il computer di destinazione al quale inviare la scansione, quindi premere **OK**.
6. Premere **Start (Inizio)**.

La macchina avvia la scansione.




Informazioni correlate

- [Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete \(Windows 10 e Windows 11\)](#)

► Pagina Iniziale > Eseguire la scansione > Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina > Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete (Windows 10 e Windows 11) > Configurare le impostazioni di scansione per il protocollo Servizi Web

Configurare le impostazioni di scansione per il protocollo Servizi Web

1. Tenere premuto il tasto  e premere  sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**.
2. Digitare "**control printers**" nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**.

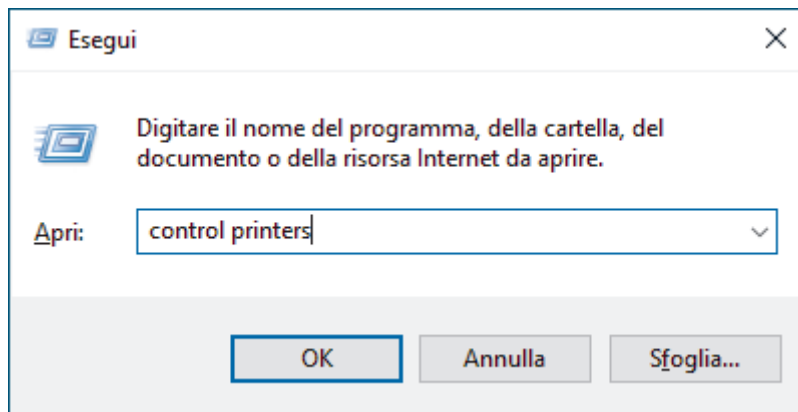

Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti**.



Se la finestra **Dispositivi e stampanti** non viene visualizzata, fare clic su **Visualizza altri dispositivi > Altre impostazioni di dispositivi e stampanti**.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della macchina e selezionare **Profili di digitalizzazione....** Viene visualizzata la finestra di dialogo **Profili di digitalizzazione**.
4. Selezionare il profilo di scansione che si desidera utilizzare.
5. Assicurarsi che lo scanner selezionato nell'elenco **Scanner** sia una macchina che supporta i servizi Web per la scansione, quindi fare clic sul pulsante **Imposta come predefinito**.
6. Fare clic su **Modifica....**
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica profilo predefinito**.
7. Selezionare le impostazioni **Alimentazione**, **Formato carta**, **Formato colore**, **Tipo di file**, **Risoluzione (DPI)**, **Luminosità** e **Contrasto**. (Le opzioni disponibili variano in funzione del modello utilizzato.)
8. Fare clic sul pulsante **Salva profilo**.
Queste impostazioni verranno applicate quando si esegue la scansione utilizzando il protocollo dei servizi Web.

Se la macchina richiede di selezionare un'applicazione di scansione, selezionare Fax e scanner di Windows dall'elenco.



Informazioni correlate

- [Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete \(Windows 10 e Windows 11\)](#)

Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan consente di modificare le impostazioni del pulsante di scansione della macchina.

1. Avviare Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Fare doppio clic sull'icona  (**Brother iPrint&Scan**) sul desktop del computer.

Ulteriori informazioni ►► [Informazioni correlate](#)

- Mac:

Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Go > Applicazioni**, quindi fare doppio clic sull'icona iPrint&Scan.

Viene visualizzata la schermata Brother iPrint&Scan.

NOTA

Per scaricare l'ultima applicazione:

- Per Windows:

Accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads, quindi scaricare e installare Brother iPrint&Scan.

- Per Mac:

Scaricare e installare Brother iPrint&Scan dall'Apple App Store.

2. Se la macchina Brother non è selezionata, fare clic sul pulsante **Seleziona macchina** e seguire le istruzioni a schermo per selezionare la macchina Brother.
3. Fare clic sul pulsante **Impostazioni di scansione della macchina**, quindi seguire le istruzioni a schermo per modificare le impostazioni di scansione, come le dimensioni, il colore e la risoluzione del documento.



Informazioni correlate

- [Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina](#)

Argomenti correlati:

- [Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Accedere a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Eseguire la scansione di foto e immagini](#)
- [Eseguire la scansione di una o più pagine in una cartella in un file PDF singolo](#)
- [Scansione a file di testo modificabile \(OCR\)](#)
- [Salvare i dati acquisiti come allegato e-mail](#)

Disattivare la scansione dal computer

Per disattivare la funzione di scansione sul computer, disattivare l'impostazione Pull Scan utilizzando Gestione basata sul Web.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

►► [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Scansione** > **Scansiona da PC**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Nel campo **Scans. da PC**, fare clic su **Disattivata**.
6. Fare clic su **Invia**.



Informazioni correlate

- [Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina](#)

Eseguire la scansione dal computer (Windows)

Sono disponibili diversi metodi per utilizzare il computer per la scansione di foto e documenti con la macchina. È possibile utilizzare le applicazioni software fornite oppure l'applicazione di scansione preferita.

- [Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scansione con Kofax PaperPort™ 14SE o altre applicazioni Windows](#)
- [Scansione con Fax e scanner di Windows](#)

Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Caricare il documento.](#)
2. Avviare Brother iPrint&Scan.
 - Windows:
Fare doppio clic sull'icona  (**Brother iPrint&Scan**) sul desktop del computer.
Ulteriori informazioni ►► [Informazioni correlate](#)
 - Mac:
Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Go > Applicazioni**, quindi fare doppio clic sull'icona iPrint&Scan.

Viene visualizzata la schermata Brother iPrint&Scan.

NOTA

Per scaricare l'ultima applicazione:

- Per Windows:
Accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads, quindi scaricare e installare Brother iPrint&Scan.
- Per Mac:
Scaricare e installare Brother iPrint&Scan dall'Apple App Store.

3. Se la macchina Brother non è selezionata, fare clic sul pulsante **Seleziona macchina**, quindi selezionare il nome del modello in uso dall'elenco. Fare clic su **OK**.
4. Fare clic sull'icona **Scansione**.
5. Configurare le impostazioni di scansione e fare clic sul pulsante **Scansione** per avviare la scansione.
6. Dopo la scansione di tutti i documenti, selezionare l'opzione per il salvataggio e la condivisione dei dati acquisiti.
7. Configurare le impostazioni dettagliate, inclusi **Nome file** e **Tipo di file**.



Per combinare più scansioni in un file, selezionare PDF come **Tipo di file**

8. Completare il processo di scansione.



Informazioni correlate

- [Eseguire la scansione dal computer \(Windows\)](#)

Argomenti correlati:

- [Accedere a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Eseguire la scansione di foto e immagini](#)
- [Eseguire la scansione di una o più pagine in una cartella in un file PDF singolo](#)

Scansione con Kofax PaperPort™ 14SE o altre applicazioni Windows


È possibile utilizzare l'applicazione Kofax PaperPort™ 14SE per eseguire la scansione.

- Questa funzione non è disponibile nei paesi soggetti alle normative sull'esportazione applicabili.
- Per scaricare l'applicazione Kofax PaperPort™ 14SE, fare clic su  (**Brother Utilities**), selezionare **Altre azioni** nella barra di spostamento di sinistra, quindi fare clic su **PaperPort**.



Le istruzioni per la scansione riportate di seguito fanno riferimento a PaperPort™ 14SE. Per altre applicazioni Windows, la procedura è analoga. PaperPort™ 14SE supporta sia il driver TWAIN sia il driver WIA; nella procedura qui riportata viene utilizzato il driver TWAIN (consigliato).

1. [Caricare il documento](#).
2. Avviare PaperPort™ 14SE.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Windows 11
Fare clic su  > **Tutte le app** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Fare clic su  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Fare clic sul menu **Desktop**, quindi fare clic su **Impostazioni di digitalizzazione** nella barra multifunzione del **Desktop**.
Sul lato sinistro dello schermo viene visualizzato il pannello **Digitalizza o ottieni foto**.
4. Fare clic su **Seleziona....**
5. Dall'elenco degli scanner disponibili, selezionare il modello con **TWAIN: TW** nel nome.
6. Fare clic su **OK**.
7. Selezionare la casella di controllo **Visualizza finestra di dialogo scanner** nel pannello **Digitalizza o ottieni foto**.
8. Fare clic su **Digitalizza**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Scanner Setup.

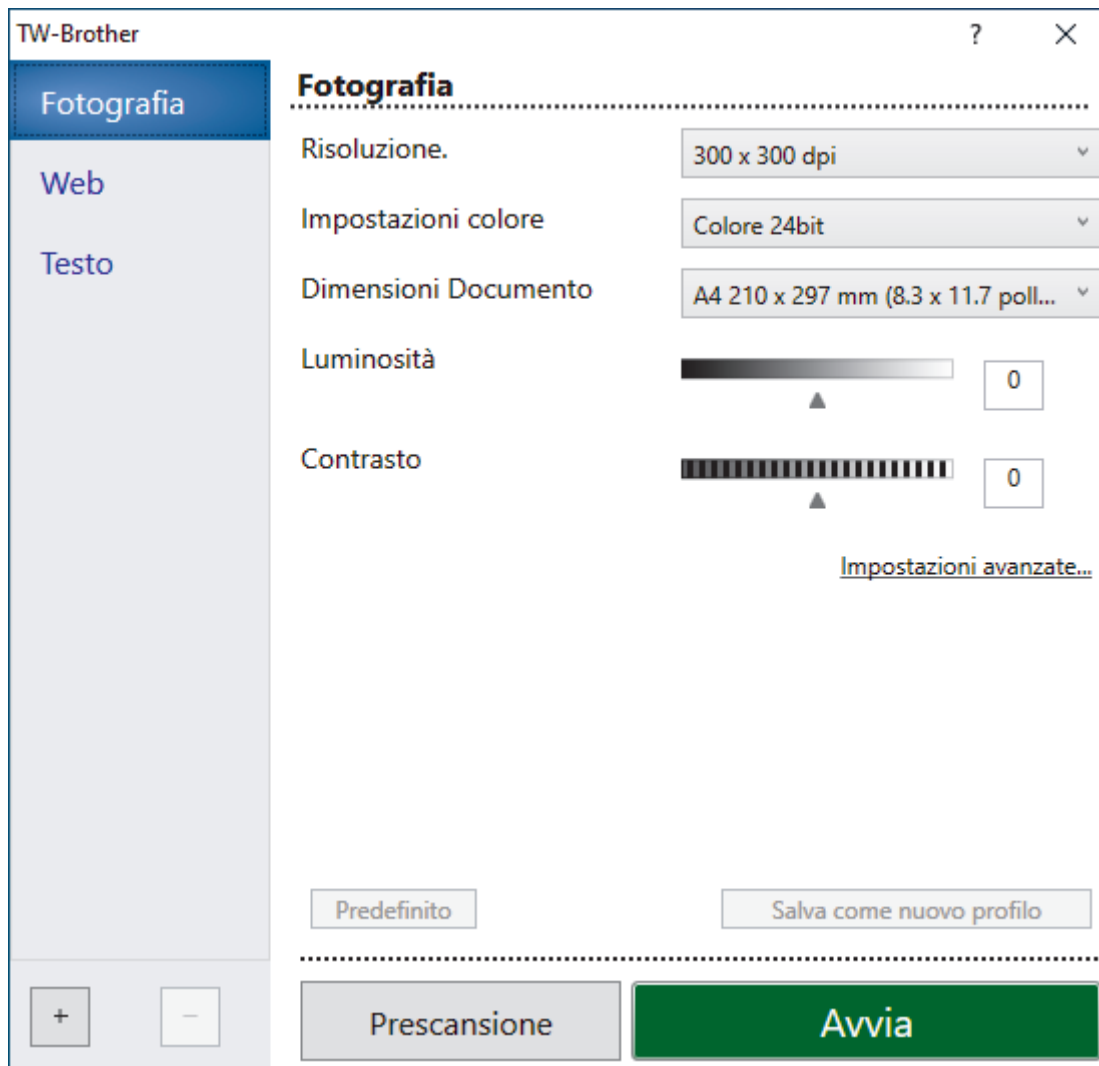


9. Se necessario, regolare le impostazioni della finestra di dialogo Scanner Setup.
10. Fare clic sull'elenco a discesa **Dimensioni Documento**, quindi selezionare le dimensioni del documento.
11. Fare clic su **Prescansione** per visualizzare l'anteprima dell'immagine e ritagliare le parti indesiderate prima di eseguire la scansione.
12. Fare clic su **Avvia**.
La macchina avvia la scansione.



Informazioni correlate

- [Eseguire la scansione dal computer \(Windows\)](#)
- [Impostazioni del driver TWAIN \(Windows\)](#)

Impostazioni del driver TWAIN (Windows)

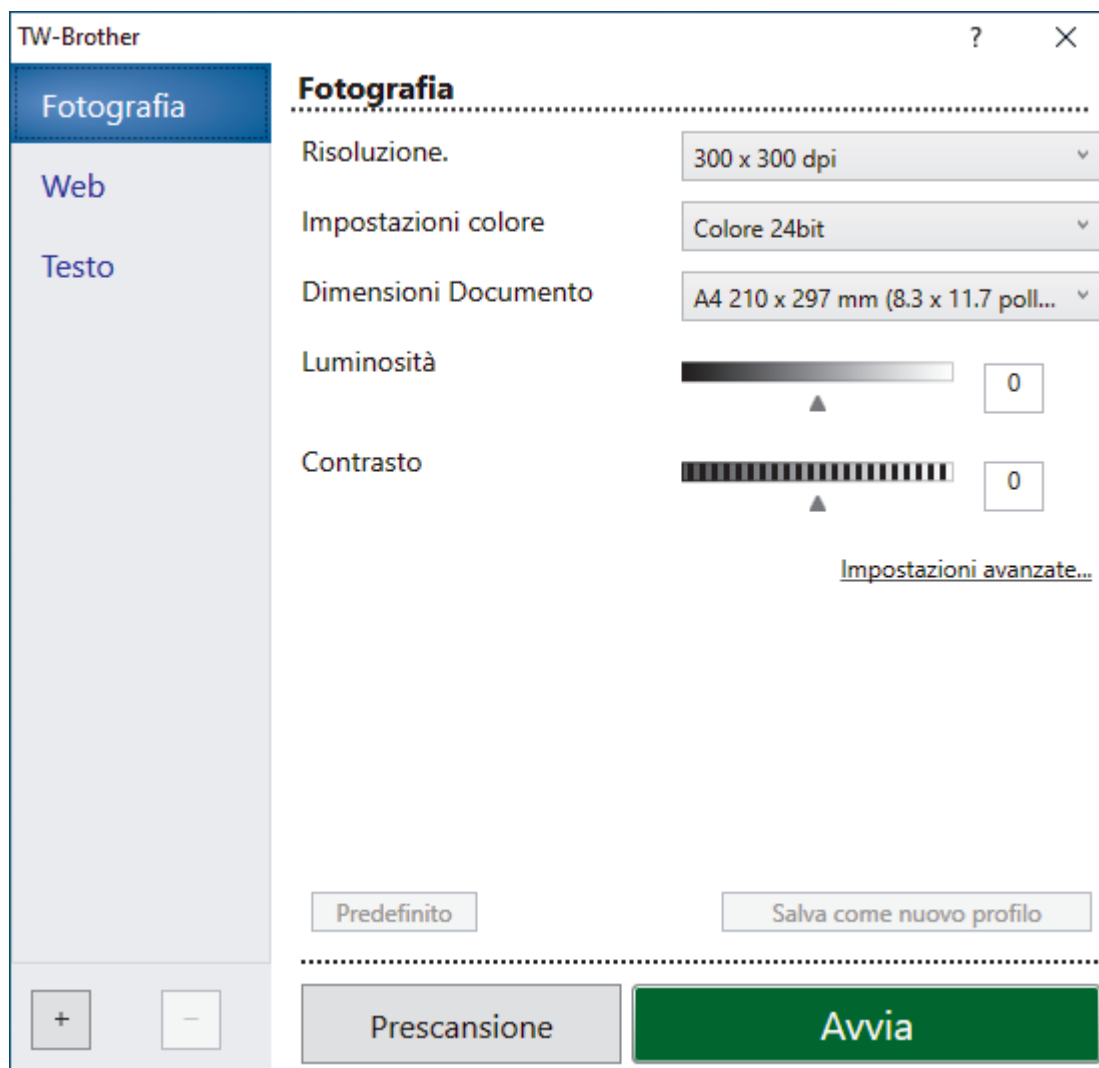

- I nomi degli elementi e i valori supportati variano in funzione dell'apparecchio.
- L'opzione **Contrasto** è disponibile solo quando si selezionano le opzioni **Grigio (diffusione errore)**, **Grigio vero** o **Colore 24bit** dall'elenco a discesa **Impostazioni colore**.

1. Scansione

Selezionare l'opzione **Fotografia**, **Web** o **Testo** in base al tipo di documento che si desidera acquisire.

Scansione (tipo di immagine)		Risoluzione	Impostazione dei colori
Fotografia	Utilizzare per la scansione di immagini fotografiche.	300 x 300 dpi	Colore 24bit
Web	Utilizzare per allegare le immagini acquisite alle pagine Web.	100 x 100 dpi	Colore 24bit
Testo	Utilizzare per la scansione di documenti di testo.	200 x 200 dpi	Bianco e nero

2. Risoluzione.

Selezionare una risoluzione di scansione nell'elenco a discesa **Risoluzione..** Le risoluzioni più elevate richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta di qualità superiore.

3. Impostazioni colore

Consente di selezionare tra diverse profondità di colore per la scansione.

- **Bianco e nero**

Utilizzare per documenti di testo o immagini con grafica lineare.

- **Grigio (diffusione errore)**

Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. (La diffusione dell'errore è un metodo per creare immagini simulate in grigio senza utilizzare i veri punti di grigio. I punti neri sono posizionati in base a uno schema specifico per simulare l'aspetto grigio.)

- **Grigio vero**

Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. Questa modalità è più precisa, perché utilizza fino a 256 sfumature di grigio.

- **Colore 24bit**

Utilizzare questa opzione per ottenere un'immagine più accurata dal punto di vista della riproduzione del colore. Questa modalità utilizza fino a 16,8 milioni di colori per acquisire l'immagine, ma richiede una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi.

4. Dimensioni Documento

Selezionare le dimensioni esatte del documento da una serie di dimensioni di scansione preimpostate.

Se si seleziona l'opzione **Personalizzato** viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato personalizzato**, in cui è possibile specificare le dimensioni del documento.

5. Luminosità

Impostare il livello di luminosità trascinando il cursore verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. Se l'immagine è troppo chiara, selezionare un livello di luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un livello di luminosità più alto e ripetere la scansione del documento. È possibile anche digitare un valore direttamente nell'apposito campo per impostare il livello di luminosità.

6. Contrasto

È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il cursore verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto è possibile distinguere maggiori dettagli nelle aree grigie. Per impostare il livello di contrasto, è anche possibile digitare un valore direttamente nell'apposito campo.

7. Impostazioni avanzate

Configurare le impostazioni avanzate facendo clic sul collegamento **Impostazioni avanzate** nella finestra di dialogo Impostazioni scansione.

- **Correzione documento**

- **Rileva fine pagina (ADF)DCP-L1660W**

Rileva la fine della pagina e regola automaticamente il formato della pagina quando la lunghezza del documento acquisito dall'ADF è inferiore al valore selezionato nelle dimensioni del documento.

- **Ruotare immagine**

Ruotare l'immagine acquisita.

- **Riempi con colore**

Riempire i bordi sui quattro lati dell'immagine acquisita utilizzando il colore e la gamma selezionati.

- **Miglioramento**

- **Elaborazione sfondo**

- **Rimuovi trasferimento inchiostro/motivo**

Evitare l'effetto trasparenza.

- **Rimuovi colore di sfondo**

Consente di rimuovere il colore di base dei documenti per rendere più leggibili i dati acquisiti.

- **Eliminazione del colore**

Selezionare un colore da rimuovere dall'immagine acquisita.

- **Enfasi bordo**

Rendere i caratteri dell'originale più nitidi.

- **Riduci disturbo**

Consente di migliorare la qualità delle immagini acquisite. L'opzione **Riduci disturbo** è disponibile quando si seleziona l'opzione **Colore 24bit** e la risoluzione di scansione **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** o **600 x 600 dpi**.

- **Qualità dell'immagine in bianco e nero**

- **Correzione caratteri**

- **Correzione caratteri sfocati**

- Correggere i caratteri interrotti o incompleti dell'originale per agevolarne la lettura.

- **Formattazione grassetto**

- Enfatizzare i caratteri dell'originale applicando il grassetto.

- **Inversione B&N**

- Invertire il bianco e il nero nell'immagine in bianco e nero.

- **Controllo alimentazione**

- **Layout** (DCP-L1660W)

- Selezionare il layout.

- **Scansione continua**

- Selezionare questa opzione per eseguire la scansione di più pagine. Una volta eseguita la scansione di una pagina, scegliere se proseguire o terminare la scansione.



Informazioni correlate

- [Scansione con Kofax PaperPort™ 14SE o altre applicazioni Windows](#)
-


Scansione con Fax e scanner di Windows

L'applicazione Fax e scanner di Windows è un'altra opzione utilizzabile per la scansione.

- Fax e scanner di Windows utilizza il driver dello scanner WIA.
- Per ritagliare una parte di una pagina dopo la prescansione di un documento, è necessario eseguire la scansione utilizzando il piano dello scanner (chiamato anche piano).

1. [Caricare il documento](#).
2. Avviare Fax e scanner di Windows.
3. Fare clic su **File** > **Nuovo** > **Digitalizza**.
4. Selezionare lo scanner che si desidera utilizzare.
5. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Nuova digitalizzazione**.

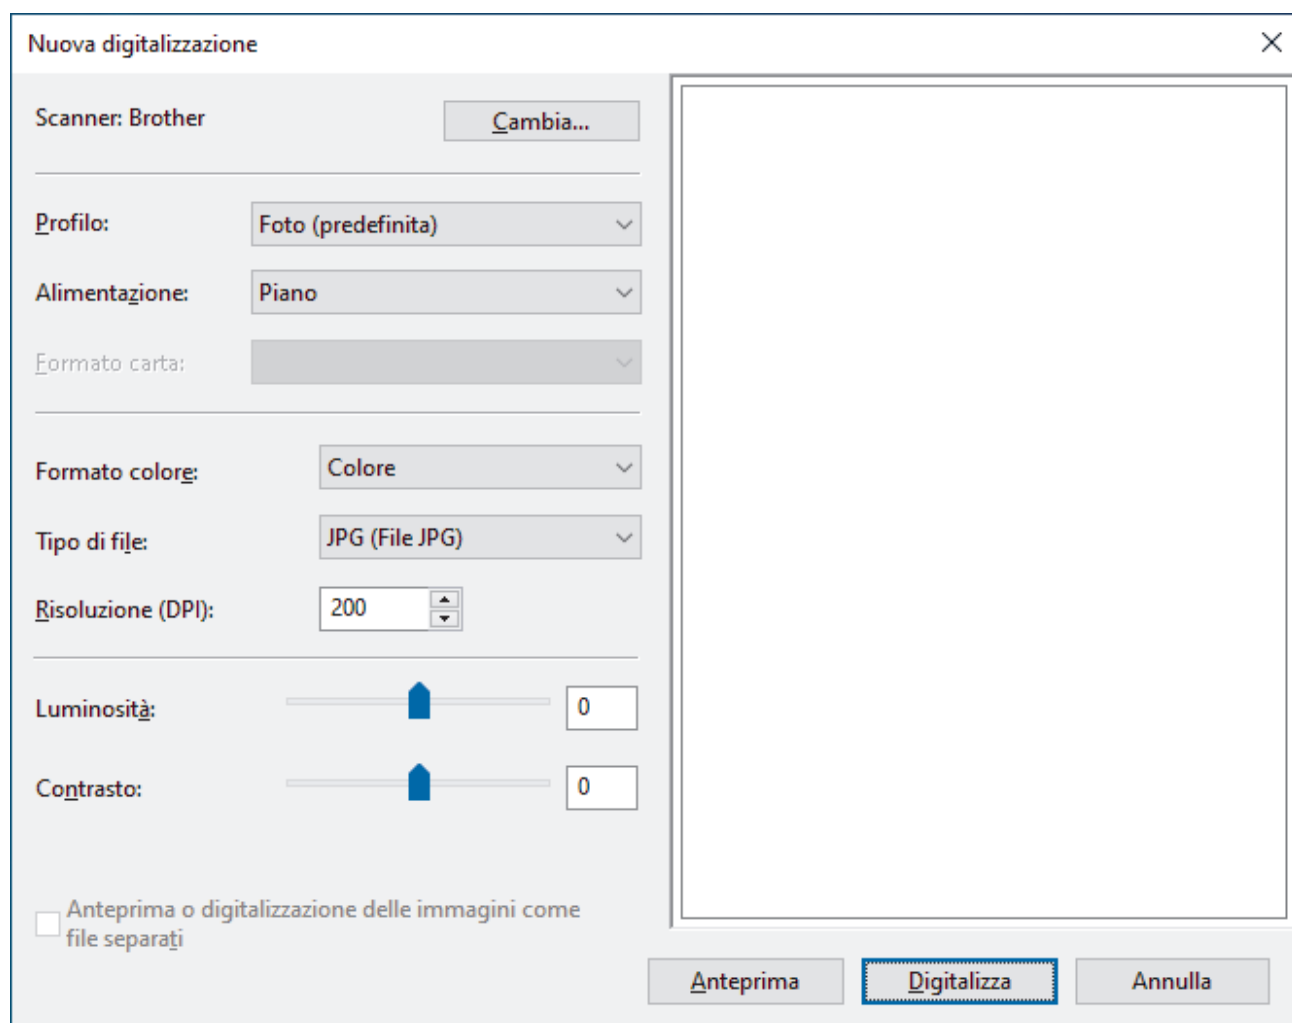

6. Se necessario, regolare le impostazioni nella finestra di dialogo.
La risoluzione massima dello scanner è 1.200 dpi. Per eseguire la scansione con risoluzioni più elevate, utilizzare il **Utilità Scanner** software di **Brother Utilities**.
7. Fare clic su **Digitalizza**.
La macchina avvia la scansione del documento.



Informazioni correlate

- [Eseguire la scansione dal computer \(Windows\)](#)

-
- Impostazioni del driver WIA (Windows)
-

Impostazioni del driver WIA (Windows)

Nuova digitalizzazione

Scanner: Brother Cambia...

Profilo: Foto (predefinita) ▼

Alimentazione: Piano ▼

Formato carta: ▼

Formato colore: Colore ▼

Tipo di file: JPG (File JPG) ▼

Risoluzione (DPI): 200 ▼

Luminosità: 0

Contrasto: 0

☐ Anteprima o digitalizzazione delle immagini come file separati

Anteprima Digitalizza Annulla

Profilo

Selezionare il profilo di scansione desiderato dall'elenco a discesa **Profilo**.

Origine

(Solo per i modelli con ADF)

Selezionare l'opzione **Piano** o **Alimentatore (digitalizza solo un lato)** dall'elenco a discesa.

Formato carta

(Solo per i modelli con ADF)

L'opzione **Formato carta** è disponibile quando si seleziona l'opzione **Alimentatore (digitalizza solo un lato)** dall'elenco a discesa **Origine**.

Formato colore

Selezionare un formato colore di scansione dall'elenco a discesa **Formato colore**.

Tipo file

Selezionare un formato di file dall'elenco a discesa **Tipo file**.

Risoluzione (DPI)

Impostare una risoluzione di scansione nel campo **Risoluzione (DPI)**. Le risoluzioni più elevate richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta di qualità superiore.

Luminosità

Impostare il livello di luminosità trascinando il cursore verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. Se l'immagine acquisita è troppo chiara, impostare un livello di luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un livello di luminosità più alto e ripetere la scansione del documento. È anche possibile digitare un valore nell'apposito campo per impostare il livello di luminosità.

Contrasto

È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il cursore verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto è possibile distinguere maggiori dettagli nelle aree grigie. È possibile anche digitare un valore direttamente nell'apposito campo.



Informazioni correlate

- [Scansione con Fax e scanner di Windows](#)
-

Eseguire la scansione dal computer (Mac)


- [Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Eseguire una scansione con AirPrint \(macOS\)](#)

Copia


- [Copia su un lato della carta \(1 lato\)](#)
- [Copiare un documento di identità](#)
- [Opzioni di copia](#)

Copia su un lato della carta (1 lato)

1. Assicurarsi di aver caricato la carta con le dimensioni corrette nel vassoio carta.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Posizionare il documento nell'ADF *rivolto verso il basso*. (disponibile solo per alcuni modelli)
(Se si esegue la copia di più pagine, è consigliabile utilizzare l'ADF.)

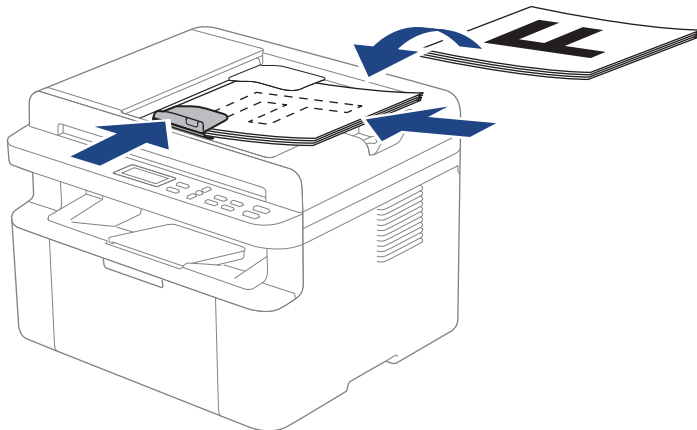

- Posizionare il documento sul piano dello scanner, *con la facciata stampata rivolta verso il basso*.

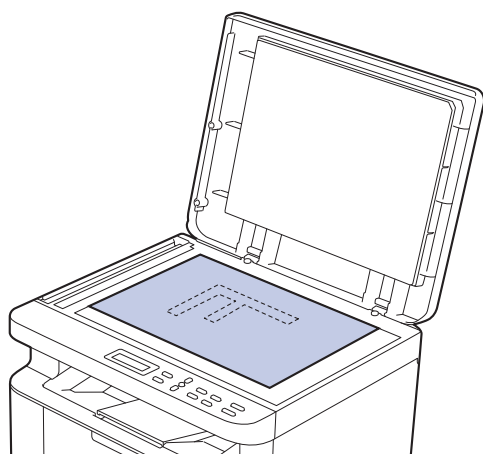

NOTA

Per documenti importanti o delicati, utilizzare il piano dello scanner della macchina, non l'ADF.

3. Premere ▲ o ▼ per immettere il numero di copie desiderato.

Sul display LCD viene visualizzato quanto segue:

Ordina	Copie:01
100%■■■■	Auto


4. Premere **Start (Inizio)**.



Informazioni correlate


- [Copia](#)

Copiare un documento di identità

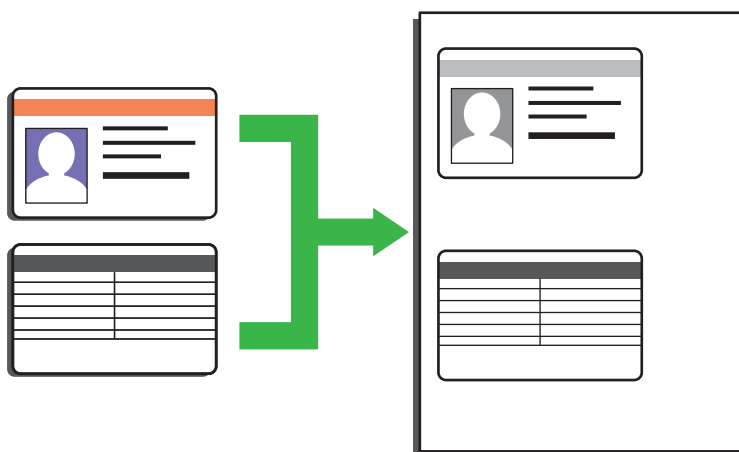

La copia dei documenti d'identità può essere eseguita nell'ambito delle limitazioni previste dalla normativa vigente. Informazioni più dettagliate ►► *Guida di sicurezza prodotto*

1. Posizionare il documento di identità con il lato di stampa *rivolto verso il basso* in prossimità dell'angolo sinistro superiore del piano dello scanner.

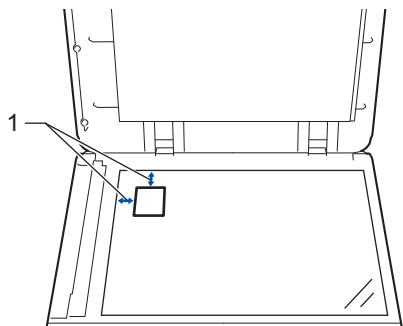


1: 4,0 mm o superiore (in alto, a sinistra)

2. Per modificare le impostazioni di copia, procedere come segue:
 - a. Premere **Menu**.
 - b. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Copia], quindi premere **OK**.
 - c. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Copia ID], quindi premere **OK**.
 - d. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **OK** per continuare con l'impostazione di copia successiva.
 - [Densità]
 - [Qualità]
 - [Contrasto]
 - [2in1/1in1]
 - e. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.
3. Premere **2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (Copia ID 2in1/Opzioni Copia)**, quindi premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Copia ID], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per immettere il numero di copie desiderato.
5. Premere **Start (Inizio)**.

La macchina esegue la scansione di un lato del documento di identità.

6. Dopo la scansione del primo lato, girare il documento di identità.

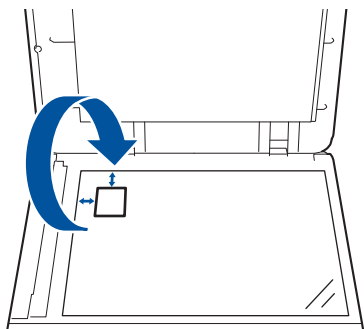

7. Premere **Start (Inizio)** per eseguire la scansione dell'altro lato.






Informazioni correlate

- [Copia](#)

Opzioni di copia

Per modificare le impostazioni dell'opzione Copia, premere il pulsante **2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (Copia ID 2in1/Opzioni Copia)**.

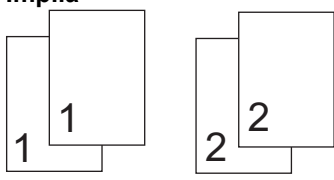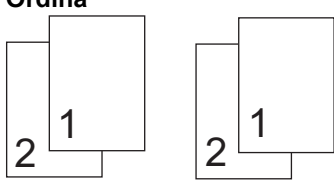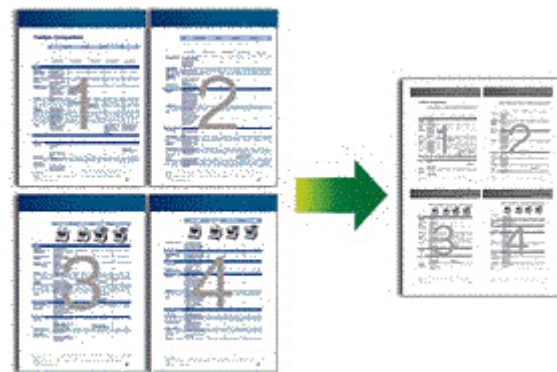Selezioni di menu	Opzioni	
Copia ID	Selezionare questa opzione per copiare un documento di identità.	
Qualità	Selezionare la qualità di copia in base al tipo di documento.	
Ingrand./Riduci	100%	-
	Ingrandimento	Selezionare un rapporto di ingrandimento per la copia successiva.
	Riduzione	Selezionare un rapporto di riduzione per la copia successiva.
	Auto (disponibile solo per alcuni modelli)	Regola le dimensioni della copia per adattarle al formato carta impostato.
	Pers. (25%-400%)	Immettere un rapporto di ingrandimento o riduzione.
Densità	Aumentare la densità per scurire il testo. Ridurre la densità per schiarire il testo.	
Contrasto	Aumentare il contrasto per un'immagine più nitida. Diminuire il contrasto per un'immagine più soffusa.	
Impila/Ordina	Selezionare per impilare o ordinare le copie multiple. Impila  Ordina 	
Layout pag.	Effettuare copie in formato N in 1. 4 in 1 	



Informazioni correlate

- [Copia](#)

Rete

- [Funzionalità di rete di base supportate](#)
- [Configurare le impostazioni di rete](#)
- [Impostazioni della rete wireless](#)
- [Funzioni di rete](#)
- [Strumenti di gestione Brother](#)

Funzionalità di rete di base supportate

La macchina supporta varie funzioni in base al sistema operativo. Utilizzare la tabella per conoscere le funzionalità di rete e le connessioni supportate da ogni sistema operativo.

Sistemi operativi	Windows	Windows Server	macOS
Stampa	Sì	Sì	Sì
Scansione	Sì		Sì
Gestione basata sul Web ¹	Sì	Sì	Sì

¹ La password predefinita per gestire le impostazioni della macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "Pwd". È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.



- Quando si connette la macchina a una rete esterna, come ad esempio Internet, accertarsi che l'ambiente di rete sia protetto da un firewall separato o in altro modo, per evitare fughe di informazioni dovute a impostazioni inadeguate o all'accesso non autorizzato da parte di terzi malintenzionati.
- Quando la macchina è connessa alla rete globale, viene visualizzata un'avvertenza. Quando compare questo avviso, si consiglia vivamente di verificare le impostazioni di rete e quindi di eseguire nuovamente la connessione a una rete protetta.
- Attivando la funzione di filtro delle comunicazioni dalla rete globale della macchina, è possibile bloccare l'accesso dalla rete globale. La funzione di filtro delle comunicazioni dalla rete globale può impedire alla macchina di ricevere determinati processi di stampa o di scansione da un computer o da un dispositivo mobile che utilizza un indirizzo IP globale.



Informazioni correlate

- [Rete](#)

Argomenti correlati:

- [Modificare la password di accesso utilizzando Gestione basata sul Web](#)

Configurare le impostazioni di rete

- [Configurare i dettagli della rete utilizzando il pannello dei comandi](#)
- [Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web](#)

Configurare i dettagli della rete utilizzando il pannello dei comandi

Per configurare la macchina per la rete, utilizzare le selezioni del menu [Rete] del pannello dei comandi.



- Per informazioni sulle impostazioni di rete che è possibile configurare utilizzando il pannello dei comandi ►► *Informazioni correlate: Tabelle delle impostazioni*
- È anche possibile utilizzare Gestione basata sul Web per configurare e modificare le impostazioni di rete della macchina.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione di rete desiderata, quindi premere **OK**. Ripetere questa procedura finché non si accede al menu da configurare, quindi seguire le istruzioni sull'LCD.



Informazioni correlate

- [Configurare le impostazioni di rete](#)

Argomenti correlati:

- [Tabelle delle impostazioni \(modelli DCP con LCD a 2 righe\)](#)
- [Funzionalità di rete di base supportate](#)

Impostazioni della rete wireless

- [Utilizzare la rete wireless](#)
- [Utilizzare Wi-Fi Direct®](#)
- [Attivare/Disattivare la connessione LAN wireless](#)
- [Stampare il rapporto WLAN](#)

Utilizzare la rete wireless

- [Prima di configurare la macchina per una rete wireless](#)
- [Configurare la macchina per una rete wireless mediante la configurazione guidata dal computer](#)
- [Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina](#)
- [Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo One Push di Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurare l'apparecchio per rete wireless nel caso in cui il nome SSID non venga trasmesso](#)

Prima di configurare la macchina per una rete wireless

Prima di provare a configurare una rete wireless, verificare quanto segue:

- Per ottenere risultati ottimali con la stampa quotidiana di documenti, posizionare la macchina il più vicino possibile al punto di accesso/router LAN senza fili evitando qualsiasi ostruzione. Oggetti di grandi dimensioni e pareti poste tra i due dispositivi e le interferenze provocate da altri dispositivi elettronici possono influire sulla velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

A causa di questi fattori, la connessione wireless potrebbe non essere la scelta ottimale per alcuni tipi di documenti e applicazioni. Se si stampano file di grandi dimensioni, ad esempio documenti composti da più pagine con testo e immagini, è consigliabile optare per una rete Ethernet cablata per un trasferimento dati più veloce (solo modelli supportati) oppure per una connessione USB per una velocità di trasmissione effettiva massima.

- Sebbene sia possibile utilizzare la macchina in una rete cablata e in una rete wireless (solo modelli supportati), è possibile utilizzare un solo metodo di connessione per volta. È possibile tuttavia utilizzare contemporaneamente una connessione di rete wireless e una connessione Wi-Fi Direct oppure una connessione di rete cablata (solo modelli supportati) e una connessione Wi-Fi Direct.
- Se è disponibile un segnale nelle vicinanze, la rete LAN wireless consente di stabilire liberamente una connessione LAN. Tuttavia, se le impostazioni di sicurezza non sono configurate correttamente, il segnale potrebbe essere intercettato da terzi malintenzionati con le seguenti conseguenze:
 - Furto dei dati personali e delle informazioni riservate
 - Trasmissione inappropriata delle informazioni a terzi che si spacciano per individui specifici
 - Divulgazione dei contenuti delle comunicazioni trascritte che vengono intercettate



Accertarsi di conoscere il nome della rete (SSID) e la chiave di rete (password) del punto di accesso/router wireless. Se non è possibile trovare queste informazioni, consultare il produttore del punto di accesso/router wireless, l'amministratore o il provider di servizi Internet. Brother non è in grado di fornire queste informazioni.



Informazioni correlate

- [Utilizzare la rete wireless](#)

Configurare la macchina per una rete wireless mediante la configurazione guidata dal computer

1. Scaricare il programma di installazione dalla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads.
2. Avviare il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni a schermo.
3. Selezionare **Connessione di rete senza fili (Wi-Fi)**, quindi fare clic su **Avanti**.
4. Seguire le istruzioni a schermo.

L'impostazione della rete wireless è stata completata.



Informazioni correlate

- [Utilizzare la rete wireless](#)

Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina

Prima di configurare la macchina, è consigliabile annotare le impostazioni della rete senza fili. Queste informazioni sono necessarie per poter eseguire la configurazione.

1. Controllare e registrare le impostazioni correnti per la rete senza fili del computer al quale si effettua la connessione.

Nome rete (SSID)

Chiave di rete

Ad esempio:

Nome rete (SSID)
HELLO

Chiave di rete
12345



- Il punto di accesso/router potrebbe supportare l'utilizzo di chiavi WEP multiple, tuttavia la macchina Brother supporta solo l'utilizzo della prima chiave WEP.
- Se si necessita di assistenza durante l'impostazione e si desidera contattare l'Assistenza clienti Brother, assicurarsi di avere a portata di mano il nome SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password). Non è possibile fornire assistenza per il reperimento di queste informazioni.
- Se non si conoscono queste informazioni (nome SSID e chiave di rete), non è possibile procedere alla configurazione senza fili.

Come reperire queste informazioni

- Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso/router senza fili.
- Il nome iniziale SSID può corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
- Se non si conoscono le informazioni di protezione, consultare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il fornitore di servizi Internet.

2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [WLAN (Wi-Fi)], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Trova rete], quindi premere **OK**.
6. Quando viene visualizzato [Abilit. WLAN?], selezionare **Sì**.
Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili.
7. La macchina cerca la rete e visualizza un elenco di nomi SSID disponibili. Quando viene visualizzato un elenco di SSID, premere ▲ o ▼ per selezionare il SSID desiderato.
8. Premere **OK**.
9. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si utilizza un metodo di autenticazione e crittografia che richiede una chiave di rete, immettere la chiave di rete annotata al primo punto.

Dopo aver immesso tutti i caratteri, premere **OK**.

Per applicare le impostazioni, premere [Sì].

- Se il metodo di autenticazione è Sistema aperto e la modalità di cifratura è Nessuna, andare al punto successivo.

10. La macchina tenta di effettuare la connessione al dispositivo senza fili selezionato.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.



Informazioni correlate

- [Utilizzare la rete wireless](#)

Argomenti correlati:

- [Come immettere il testo nella macchina](#)
 - [Codici di errore nel rapporto LAN senza fili](#)
-

Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo One Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Se il punto di accesso/router wireless supporta WPS (PBC: Push Button Configuration ovvero configurazione tramite pulsante), è possibile utilizzare WPS dal menu del pannello de comandi della macchina per configurare le impostazioni della rete wireless.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [WLAN (Wi-Fi)], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [WPS/Interrutt.], quindi premere **OK**.
5. Quando viene visualizzato [Abilit. WLAN?], selezionare **Si**.
Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili.
6. Quando sul display LCD è visualizzato [Premi tasto rtr], premere il pulsante WPS sul punto di accesso/router wireless. Quindi seguire le istruzioni sull'LCD della macchina. La macchina rileverà automaticamente il punto di accesso/router wireless e proverà a collegarsi alla rete wireless.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.



Informazioni correlate

- [Utilizzare la rete wireless](#)

Argomenti correlati:

- [Codici di errore nel rapporto LAN senza fili](#)


Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Se il punto di accesso/router LAN senza fili supporta WPS, è possibile utilizzare il metodo PIN (Personal Identification Number - Codice identificativo personale) per configurare le impostazioni della rete senza fili.

Il Metodo PIN è uno dei metodi di connessione sviluppati da Wi-Fi Alliance®. Se si invia al dispositivo Registrar (che gestisce la rete LAN wireless) un codice PIN creato da un dispositivo Enrollee (la macchina in dotazione), è possibile configurare la rete wireless e le impostazioni di protezione. Per ulteriori informazioni sull'accesso alla modalità WPS, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router senza fili.


Tipo A

Connessione nel caso in cui il punto di accesso/router (1) LAN wireless venga duplicato come dispositivo Registrar:

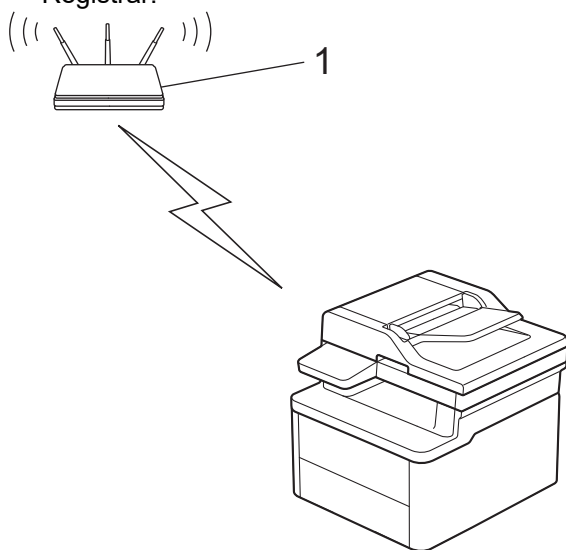

Tipo B

Connessione nel caso in cui un altro dispositivo (2), ad esempio un computer, venga utilizzato come dispositivo Registrar:

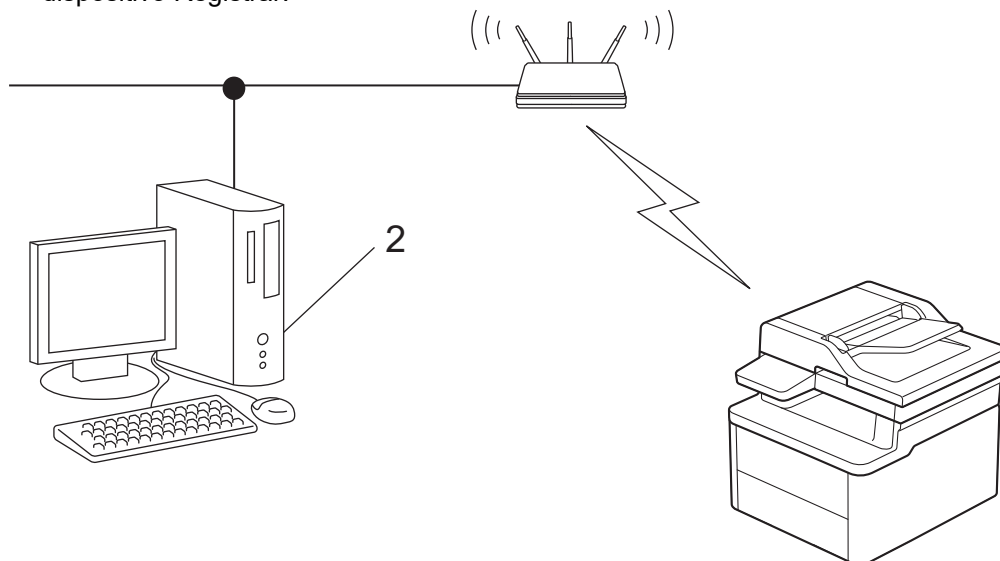

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [WLAN (Wi-Fi)], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [WPS/codice PIN], quindi premere **OK**.


5. Quando viene visualizzato [Abilit. WLAN?], selezionare **Sì**.
Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili.
6. Sul display LCD viene visualizzato un codice PIN di otto cifre e la macchina inizia a cercare un punto di accesso/router LAN senza fili.
7. Se si utilizza un computer collegato alla rete, digitare nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo IP del dispositivo in uso come Registrar (ad esempio: <http://192.168.1.2>).
8. Accedere alla pagina delle impostazioni WPS e digitare il PIN, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- In genere, il dispositivo Registrar corrisponde al punto di accesso/router LAN senza fili.
- La pagina delle impostazioni può variare in base alla marca del punto di accesso/router LAN wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite in dotazione con il punto di accesso/router LAN senza fili.

Se si utilizza come dispositivo Registrar un computer Windows 10 o Windows 11, procedere come indicato di seguito:

9. Tenere premuto il tasto  e premere  sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**.
10. Digitare "**control printers**" nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**.

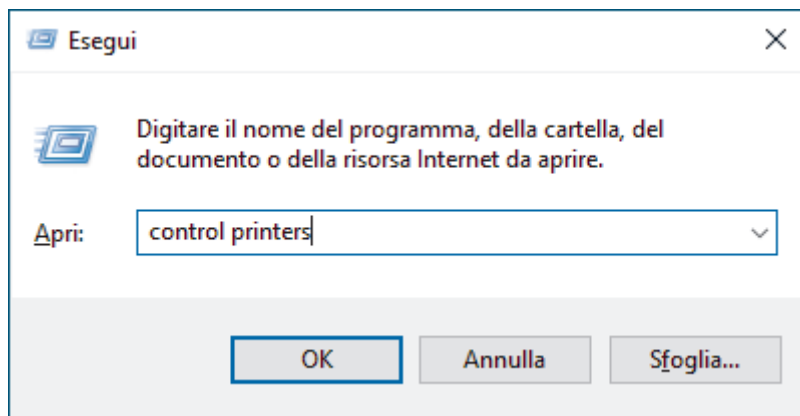

Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti**.



Se la finestra **Dispositivi e stampanti** non viene visualizzata, fare clic su **Visualizza altri dispositivi > Altre impostazioni di dispositivi e stampanti**.

11. Fare clic su **Aggiungi dispositivo**.



- Per utilizzare come dispositivo Registrar un computer Windows 10 o Windows 11, è necessario registrare preventivamente il computer in rete. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite in dotazione con il punto di accesso/router LAN senza fili.
- Se si utilizza come dispositivo Registrar Windows 10 o Windows 11, è possibile installare il driver stampante dopo la configurazione senza fili, seguendo le istruzioni a schermo. Per installare il driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

12. Selezionare la macchina in uso e fare clic su **Avanti**.
13. Digitare il PIN visualizzato sul display LCD della macchina, quindi fare clic su **Avanti**.
14. Fare clic su **Chiudi**.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.



Informazioni correlate

- [Utilizzare la rete wireless](#)

Argomenti correlati:

- [Codici di errore nel rapporto LAN senza fili](#)

Configurare l'apparecchio per rete wireless nel caso in cui il nome SSID non venga trasmesso

Prima di configurare la macchina, è consigliabile annotare le impostazioni della rete senza fili. Queste informazioni sono necessarie per poter eseguire la configurazione.

1. Verificare e prendere nota delle impostazioni correnti della rete wireless.

Nome rete (SSID)		
Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia	Chiave di rete
Sistema aperto	NONE	-
	WEP	
Chiave condivisa	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Ad esempio:

Nome rete (SSID)		
HELLO		
Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia	Chiave di rete
WPA3-SAE	AES	12345678



Se il router utilizza la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. La macchina Brother supporta solo l'utilizzo della prima chiave WEP.

2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [WLAN (Wi-Fi)], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Trova rete], quindi premere **OK**.
6. Quando viene visualizzato [Abilit. WLAN?], selezionare **Sì**.
Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili.
7. La macchina cerca la rete e visualizza un elenco di nomi SSID disponibili. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [<Nuovo SSID>], quindi premere **OK**.
8. Immettere il nome SSID, quindi premere **OK**.
9. Premere ▲ o ▼ per selezionare il metodo di autenticazione desiderato, quindi premere **OK**.
10. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se è stata selezionata l'opzione [Sistema aperto], premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di crittografia: [Nessuno] o [WEP], quindi premere **OK**.
Se per il tipo di crittografia è stata selezionata l'opzione [WEP], immettere la chiave WEP, quindi premere **OK**.
 - Se è stata selezionata l'opzione [Chiave condiv.], immettere la chiave WEP, quindi premere **OK**.
 - Se è stata selezionata l'opzione [WPA-Personal], premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di crittografia: [TKIP+AES] o [AES], quindi premere **OK**.

Immettere la chiave WPA™ quindi premere **OK**.

- Se è stata selezionata l'opzione [WPA3-SAE], selezionare il tipo di crittografia [AES], quindi premere **OK**.

Immettere la chiave WPA™ quindi premere **OK**.



La macchina Brother supporta solo l'utilizzo della prima chiave WEP.

11. Per applicare le impostazioni, selezionare [Sì]. Per annullare, selezionare [No].

12. La macchina tenta di effettuare la connessione al dispositivo senza fili selezionato.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.



Informazioni correlate

- [Utilizzare la rete wireless](#)

Argomenti correlati:


- [Non è possibile completare la configurazione della rete wireless](#)
 - [Come immettere il testo nella macchina](#)
 - [Codici di errore nel rapporto LAN senza fili](#)
-

Utilizzare Wi-Fi Direct®

- [Descrizione di Wi-Fi Direct](#)
- [Configurazione manuale della rete Wi-Fi Direct](#)
- [Configurare la rete Wi-Fi Direct mediante il metodo della pressione di un pulsante](#)

Descrizione di Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct è uno dei metodi di configurazione wireless sviluppati da Wi-Fi Alliance®. Consente di connettere il dispositivo mobile alla macchina in modo sicuro, senza utilizzare un punto di accesso/router wireless.

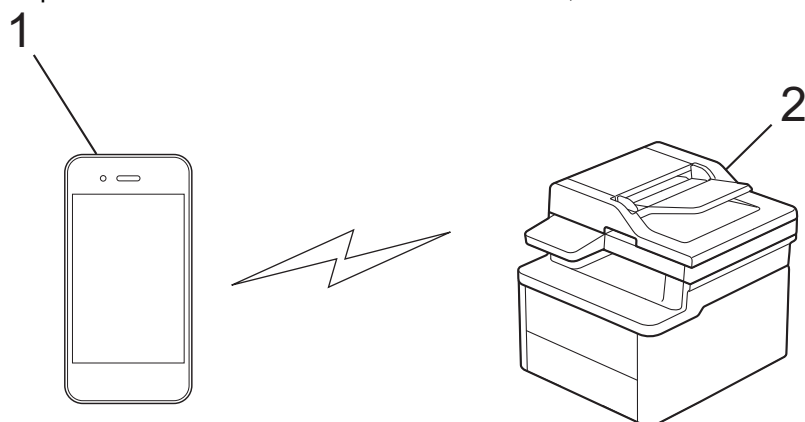

1. Dispositivo mobile
2. Macchina



- È possibile utilizzare Wi-Fi Direct con la connessione di rete cablata o wireless contemporaneamente.
- Il dispositivo supportato Wi-Fi Direct può diventare un Proprietario gruppo. Quando si configura la rete Wi-Fi Direct, il Proprietario gruppo funge da punto di accesso.



Informazioni correlate

- [Utilizzare Wi-Fi Direct®](#)

Argomenti correlati:

- [Configurazione manuale della rete Wi-Fi Direct](#)
- [Configurare la rete Wi-Fi Direct mediante il metodo della pressione di un pulsante](#)

Configurazione manuale della rete Wi-Fi Direct

A seconda del dispositivo, se si stabilisce la connessione alla rete Wi-Fi Direct manualmente, il dispositivo mobile potrebbe disconnettersi dalla rete wireless e passare automaticamente alla trasmissione dati mobili. Se necessario, connettersi nuovamente alla rete wireless originale dopo l'uso. Se il dispositivo continua a passare automaticamente alla rete Wi-Fi Direct, disattivare l'impostazione della connessione automatica sul dispositivo mobile.

Configurare le impostazioni Wi-Fi Direct dal pannello dei comandi della macchina:



Quando la macchina riceve la richiesta Wi-Fi Direct dal dispositivo mobile, sul display LCD viene visualizzato il messaggio [Connettere?]. Selezionare OK per collegarsi.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Wi-Fi Direct], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Manuale], quindi premere **OK**.
5. Quando viene visualizzato [Wi-Fi Direct On?], selezionare **Si**.
6. Sulla macchina vengono visualizzati il nome SSID (nome di rete) e la password (chiave di rete). Accedere alla schermata delle impostazioni di rete wireless del dispositivo mobile, selezionare il nome SSID e immettere la password.
7. Quando il dispositivo mobile si collega correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].



Informazioni correlate

- [Utilizzare Wi-Fi Direct®](#)

Argomenti correlati:

- [Descrizione di Wi-Fi Direct](#)
- [Configurare la rete Wi-Fi Direct mediante il metodo della pressione di un pulsante](#)

Configurare la rete Wi-Fi Direct mediante il metodo della pressione di un pulsante

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Wi-Fi Direct], quindi premere **OK**.



Se il dispositivo mobile non supporta Wi-Fi Direct, procedere come segue:

- a. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Prop. gruppo], quindi premere **OK**.
 - b. Premere ▲ o ▼ per selezionare [Sì], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Interruttore], quindi premere **OK**.
 5. Quando viene visualizzato [Wi-Fi Direct On?], selezionare **Sì**.
 6. Quando viene visualizzato il messaggio [Attivare Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo e premere OK.], attivare la funzione Wi-Fi Direct del dispositivo mobile (per ulteriori informazioni, vedere la guida utente del dispositivo mobile). Premere **OK** sulla macchina.
 7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se il vostro dispositivo mobile visualizza un elenco di periferiche con Wi-Fi Direct abilitato, selezionare la propria periferica Brother.
 - Se la vostra periferica Brother visualizza un elenco di dispositivi mobili con Wi-Fi Direct abilitato, selezionare il proprio dispositivo mobile. Premere ▲ o ▼ per scegliere il dispositivo mobile che si desidera collegare e premere **OK**. Per cercare nuovamente i dispositivi disponibili, selezionare [<Nuova scans.>], quindi premere **OK**.
 8. Quando il dispositivo mobile si collega correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].



Informazioni correlate

- [Utilizzare Wi-Fi Direct®](#)

Argomenti correlati:

- [Descrizione di Wi-Fi Direct](#)
- [Configurazione manuale della rete Wi-Fi Direct](#)

Attivare/Disattivare la connessione LAN wireless

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [WLAN (Wi-Fi)], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Abilit. WLAN], quindi premere **OK**.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per attivare il Wi-Fi, selezionare [Sì].
 - Per disattivare il Wi-Fi, selezionare [No].
6. Premere **OK**.



Informazioni correlate

- [Impostazioni della rete wireless](#)

Stampare il rapporto WLAN

Il rapporto WLAN fornisce informazioni sullo stato della connessione wireless della macchina. Se la connessione senza fili non va a buon fine, controllare il codice di errore sul rapporto stampato.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Stamp.rapporto], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rapporto WLAN], quindi premere **OK**.
4. Premere **Start (Inizio)**.

La macchina stampa il rapporto WLAN.



Informazioni correlate

- [Impostazioni della rete wireless](#)
 - [Codici di errore nel rapporto LAN senza fili](#)

Argomenti correlati:

- [La macchina non è in grado di eseguire la stampa o la scansione in rete](#)
- [Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete](#)

Codici di errore nel rapporto LAN senza fili

Se il rapporto relativo alla LAN senza fili indica che la connessione non è andata a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi vedere le istruzioni corrispondenti nella tabella:

Codice di errore	Problema e soluzioni consigliate
TS-01	La rete WLAN (Wi-Fi) non è attiva. Controllare i seguenti punti e provare a configurare nuovamente la connessione wireless: • Attivare l'impostazione WLAN sulla macchina. • Se alla macchina è collegato un cavo di rete, scollegarlo.
TS-02	Impossibile rilevare router/access point wireless. Controllare i seguenti punti e provare a configurare nuovamente la connessione wireless: • Assicurarsi che il router/access point wireless sia acceso. • Posizionare temporaneamente la macchina più vicino al router/access point wireless durante la configurazione delle impostazioni. • Se il punto di accesso/router wireless utilizza il filtro dell'indirizzo MAC, verificare che l'indirizzo MAC della macchina sia consentito nel filtro. È possibile trovare l'indirizzo MAC stampando il rapporto di configurazione rete o la pagina delle impostazioni della stampante. • Se l'utente ha inserito manualmente il nome della rete (SSID) e le informazioni di sicurezza (metodo di autenticazione/metodo di crittografia), i dati potrebbero essere errati. Controllare di nuovo il nome rete e le impostazioni di sicurezza e reinserire i dati corretti. • Riavviare il punto di accesso/router wireless. Se non è possibile trovare il nome rete (SSID) e le impostazioni di sicurezza, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless o contattare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il provider di servizi Internet.
TS-04	La macchina non supporta i metodi di autenticazione e crittografia utilizzati dal router/access point wireless selezionati. Per la modalità Infrastruttura (più comune) Modificare i metodi di autenticazione e crittografia del punto di accesso/router wireless. La macchina supporta i seguenti metodi di autenticazione e crittografia: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • APERTO: WEP/NESSUNO (senza crittografia) • Chiave condivisa: WEP Se il problema persiste, il nome della rete (SSID) o le impostazioni di sicurezza immesse potrebbero essere errate. Verificare che tutte le impostazioni della rete wireless siano corrette.
TS-05	Il nome rete (SSID) e la chiave di rete (password) non sono corretti. Controllare i seguenti punti e provare a configurare nuovamente la connessione wireless: • Confermare il nome rete (SSID) e la chiave di rete (password). • Se la chiave di rete contiene lettere maiuscole e minuscole, assicurarsi di digitarle correttamente. • Se non è possibile trovare il nome rete (SSID) e le impostazioni di sicurezza, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless o contattare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il provider di servizi Internet. • Se il router/access point wireless utilizza la crittografia WEP a più chiavi, annotare e utilizzare solo la prima chiave WEP.

Codice di errore	Problema e soluzioni consigliate
TS-06	Le impostazioni di sicurezza wireless (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chave di rete (password)) non sono corrette. Controllare i seguenti punti e provare a configurare nuovamente la connessione wireless: • Verificare la chiave di rete. Se la chiave di rete contiene lettere maiuscole e minuscole, assicurarsi di digitarle correttamente. • Confermare se il metodo di autenticazione inserito e il metodo di autenticazione o il metodo di crittografia supportati dal router/punto di accesso wireless sono gli stessi. • Se la chiave di rete, il metodo di autenticazione e il metodo di crittografia sono stati confermati, riavviare il router/punto di accesso wireless e la macchina. • Se la modalità Invisibile del router/access point wireless è attiva, potrebbe essere necessario disattivarla per connettersi alla rete wireless. Se non è possibile trovare il nome rete (SSID) e le impostazioni di sicurezza, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless o contattare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il provider di servizi Internet.
TS-07	La macchina non è in grado di rilevare un router/access point wireless con il WPS (Wi-Fi Protected Setup) attivato. Controllare i punti seguenti e riprovare: • Per verificare se il punto di accesso/router wireless supporta il metodo WPS, cercare il simbolo WPS presente sul punto di accesso/router. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless. • Per configurare la connessione wireless tramite WPS, è necessario configurare sia la macchina sia il punto di accesso/router wireless. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida utente. • Se non si conosce come configurare il router/access point wireless tramite WPS, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless o contattare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il provider dei servizi Internet.
TS-08	Sono stati rilevati due o più router wireless/access point con impostazione WPS attiva. Controllare i punti seguenti e riprovare: • Accertarsi che solo un router/access point wireless nel raggio d'azione abbia l'impostazione WPS attiva, quindi riprovare a connettersi. • Provare a riconnettersi dopo alcuni minuti per evitare interferenze da altri router/access point.



Come verificare le informazioni di sicurezza wireless (SSID/metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chave di rete) del punto di accesso/router WLAN:

1. Le impostazioni di sicurezza predefinite possono essere indicate su un'etichetta applicata al punto di accesso/router WLAN. Oppure, come impostazione di protezione predefinita è possibile utilizzare il nome del produttore o il numero di modello del punto di accesso/router WLAN.
 2. Per informazioni su come individuare le impostazioni di protezione, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso/router WLAN.
- Se il punto di accesso/router WLAN è impostato per non trasmettere l'SSID, l'SSID non verrà rilevato automaticamente. Sarà necessario immettere manualmente il nome SSID.
 - La chiave di rete può anche essere definita come password, chiave di sicurezza o chiave di crittografia.

Se non si conoscono le impostazioni di protezione wireless e SSID del punto di accesso/router WLAN oppure la modalità di modifica della configurazione, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso/router WLAN, rivolgersi al produttore del punto di accesso/router oppure rivolgersi al fornitore di servizi Internet o all'amministratore della rete.



Informazioni correlate

- [Stampare il rapporto WLAN](#)

Argomenti correlati:

- [La macchina non è in grado di eseguire la stampa o la scansione in rete](#)
- [Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete](#)

-
- Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo One Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina
 - Configurare l'apparecchio per rete wireless nel caso in cui il nome SSID non venga trasmesso
-

Funzioni di rete

- [Attivare/disattivare Gestione basata sul Web mediante il pannello di controllo](#)
- [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)
- [Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web](#)
- [Utilizzare le funzioni di rilevazione della rete globale](#)
- [Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica](#)

Attivare/disattivare Gestione basata sul Web mediante il pannello di controllo

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Gest. su Web], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.



Se questa funzione viene attivata, è necessario specificare il metodo di connessione per utilizzare Gestione basata sul Web.



Informazioni correlate

- [Funzioni di rete](#)

Argomenti correlati:

- [Stampare un allegato e-mail](#)

Stampare il rapporto di configurazione della rete

Nel rapporto di configurazione della rete sono elencate le impostazioni di configurazione della rete, incluse le impostazioni del server di stampa di rete.



- Il nome del nodo è indicato nel rapporto di configurazione della rete. Il nome nodo predefinito è “BRN123456abcdef” in caso di rete cablata o “BRW123456abcdef” in caso di rete wireless (dove “123456abcdef” corrisponde all'indirizzo MAC/indirizzo Ethernet della macchina).
- Se l'indirizzo IP indicato nel rapporto di configurazione della rete corrisponde a 0.0.0.0, attendere un minuto e riprovare a stampare.
- Nel rapporto sono indicate le impostazioni dell'apparecchio in uso, quali indirizzo IP, maschera di sottorete, nome nodo e indirizzo MAC, ad esempio:
 - Indirizzo IP: 192.168.0.5
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Nome nodo: BRN000ca0000499
 - Indirizzo MAC: 00-0c-a0-00-04-99

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Stamp.rapporto], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Config.Rete], quindi premere **OK**.
4. Premere **Start (Inizio)**.



Informazioni correlate

- [Funzioni di rete](#)

Argomenti correlati:

- [Controllare le impostazioni di rete della macchina](#)
- [Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete \(Windows\)](#)
- [Messaggi di errore](#)
- [Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete](#)
- [Accedere a Gestione basata sul Web](#)

Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol) viene utilizzato per sincronizzare l'orario impiegato dalla macchina per l'autenticazione con il time server SNTP. È possibile sincronizzare automaticamente o manualmente l'orario della macchina con l'ora UTC (Coordinated Universal Time) fornita dal time server SNTP.

- [Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web](#)
- [Configurare il protocollo SNTP utilizzando Gestione basata sul Web](#)

Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web

Per sincronizzare l'ora utilizzata dalla macchina a quella del server dell'ora SNTP, è necessario configurare data e ora.

Questa funzione non è disponibile in alcuni Paesi.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

►► [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore > Data & Ora**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Verificare le impostazioni relative all'opzione **Fuso orario**.



Selezionare la differenza di fuso orario tra la propria posizione e UTC dall'elenco a discesa **Fuso orario**. Ad esempio, il fuso orario per la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada corrisponde a UTC-05:00.

6. Fare clic su **Invia**.



Informazioni correlate

- [Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web](#)

Configurare il protocollo SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Configurare il protocollo SNTP per sincronizzare l'ora utilizzata dalla macchina per l'autenticazione con l'ora del server SNTP.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

►► [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "Pwd". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Rete > Protocollo**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Selezionare la casella di controllo **SNTP** per attivare le impostazioni.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Riavviare la macchina Brother per attivare la configurazione.
8. Vicino alla casella di controllo SNTP, fare clic su **Impostazioni avanzate**.
9. Configurare le impostazioni.

Opzione	Descrizione
Stato	Visualizza lo stato di attivazione o disattivazione del protocollo SNTP.
Stato sincronizzazione	Conferma lo stato di sincronizzazione più recente.
Metodo server SNTP	Selezionare AUTO o STATICO . • AUTO Se sulla rete è presente un server DHCP, il server SNTP ottiene automaticamente l'indirizzo da tale server. • STATICO Digitare l'indirizzo da utilizzare.
Indirizzo server SNTP principale Indirizzo server SNTP secondario	Digitare l'indirizzo del server (fino a 64 caratteri). L'indirizzo del server SNTP secondario viene utilizzato come backup dell'indirizzo del server SNTP primario. Se il server primario non è disponibile, l'apparecchio contatta il server SNTP secondario.
Porta server SNTP principale Porta server SNTP secondario	Digitare il numero di porta (1-65535). La porta del server SNTP secondario viene utilizzata come backup della porta del server SNTP primario. Se la porta primaria non è disponibile, la macchina contatta la porta SNTP secondaria.
Intervallo di sincronizzazione	Digitare il numero di ore intercorrenti tra i tentativi di sincronizzazione con il server (1-168 ore).

10. Fare clic su **Invia**.



Informazioni correlate

- Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Utilizzare le funzioni di rilevazione della rete globale

Quando si utilizza la macchina in una rete privata, usare la funzione di rilevazione della rete globale per evitare il rischio di attacchi inaspettati dalla rete globale.

- [Attivare la rilevazione dell'indirizzo IP globale](#)
- [Bloccare le comunicazioni dalla rete globale](#)

Attivare la rilevazione dell'indirizzo IP globale

Utilizzare questa funzione per verificare l'indirizzo IP della macchina. Quando alla macchina viene assegnato un indirizzo IP globale, sulla macchina viene visualizzato un avviso.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Ril. GlobalNW.], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Consenti ril.], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare [Sì], quindi premere **OK**.



Informazioni correlate

- [Utilizzare le funzioni di rilevazione della rete globale](#)

Bloccare le comunicazioni dalla rete globale



L'attivazione di questa funzione limita la ricezione di processi dai dispositivi con indirizzi IP globali.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Ril. GlobalNW.], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rifiuta acc.], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare [Sì], quindi premere **OK**.



Informazioni correlate

- [Utilizzare le funzioni di rilevazione della rete globale](#)

Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Utilizzare il pannello dei comandi della macchina per ripristinare le impostazioni di rete predefinite della macchina. Tutte le informazioni vengono ripristinate eccetto la password amministratore.



È inoltre possibile ripristinare le impostazioni predefinite del server di stampa mediante Gestione basata sul Web.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Resett. rete], quindi premere **OK**.
4. Attenersi alle istruzioni sulla macchina per ripristinare le impostazioni di rete.

La macchina viene riavviata.



Informazioni correlate

- [Funzioni di rete](#)

Argomenti correlati:

- [Reimpostare la macchina](#)

Strumenti di gestione Brother

Utilizzare uno degli strumenti di gestione Brother per configurare le impostazioni di rete della macchina Brother. Accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads per scaricare gli strumenti.



Informazioni correlate

- [Rete](#)
-

Sicurezza

La macchina supporta le funzioni di sicurezza indicate di seguito. Per ulteriori informazioni su ciascuna Funzione di Sicurezza, consultare la *Guida alle Funzioni di Sicurezza* del modello all'indirizzo support.brother.com/manuals.

- Introduzione > Prima di utilizzare le funzioni di sicurezza di rete
- Sicurezza di rete > Configurare un certificato per la protezione del dispositivo
- Sicurezza di rete > Utilizzare SSL/TLS
- Sicurezza di rete > Utilizzare SNMPv3
- Inviare o ricevere messaggi e-mail in modo sicuro

Mobile Connect

- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service e Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

AirPrint

- [Panoramica di AirPrint](#)
- [Prima di utilizzare AirPrint \(macOS\)](#)
- [Stampare con AirPrint](#)
- [Eseguire una scansione con AirPrint \(macOS\)](#)

Panoramica di AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa per sistemi operativi Apple che consente di stampare in modalità wireless foto, messaggi e-mail, pagine Web e documenti da iPad, iPhone, iPod touch e computer Mac, senza che sia necessario installare un driver.

AirPrint consente inoltre di eseguire la scansione di documenti sul computer Mac.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web Apple.

Usare Funziona con il badge Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard prestazionali Apple.



✓ Informazioni correlate

- [AirPrint](#)

Argomenti correlati:

- [Problemi di AirPrint](#)

Prima di utilizzare AirPrint (macOS)

Prima di stampare con macOS, aggiungere la macchina all'elenco delle stampanti sul computer Mac.

1. Selezionare **Impostazioni di Sistema** dal menu Apple.
2. Selezionare **Stampanti e Scanner**.
3. Fare clic su **Aggiungi stampante, scanner o fax...**
Viene visualizzata la schermata **Aggiunta Stampanti**.
4. Selezionare la macchina, quindi selezionare il nome del modello in uso dal menu pop-up **Usa**.
5. Fare clic su **Aggiungi**.



Informazioni correlate

- [AirPrint](#)
-

Stampare con AirPrint

- [Stampa da iPad, iPhone o iPod touch](#)
- [Stampare con AirPrint \(macOS\)](#)

Stampa da iPad, iPhone o iPod touch

La procedura utilizzata per la stampa potrebbe variare a seconda dell'applicazione. Nell'esempio seguente viene utilizzato Safari.

1. Verificare che la macchina sia accesa.
2. Caricare la carta nel vassoio carta e modificare le impostazioni del vassoio carta nella macchina.
3. Aprire la pagina da stampare utilizzando Safari.
4. Sfiare  o .
5. Sfiare **Stampa**.
6. Verificare che la macchina sia stata selezionata.
7. Se è selezionato un'altra macchina (o non è selezionata alcuna macchina), sfiorare **Stampante**.
Viene visualizzato un elenco di macchine disponibili.
8. Nell'elenco, sfiorare il nome dell'apparecchio in uso.
9. Selezionare le opzioni desiderate, ad esempio il numero di pagine da stampare e la stampa fronte-retro (se supportate dalla macchina).
10. Sfiare **Stampa**.



Informazioni correlate

- [Stampare con AirPrint](#)

Stampare con AirPrint (macOS)

La procedura utilizzata per la stampa potrebbe variare a seconda dell'applicazione. Nell'esempio seguente viene utilizzato Safari. Prima di stampare, verificare che la macchina sia presente nell'elenco delle stampanti sul computer Mac.

1. Verificare che la macchina sia accesa.
2. Caricare la carta nel vassoio carta e modificare le impostazioni del vassoio carta nella macchina.
3. Sul proprio Mac, aprire la pagina che si desidera stampare utilizzando Safari.
4. Fare clic sul menu **Archivio**, quindi selezionare **Stampa**.
5. Verificare che la macchina sia stata selezionata. Se è stata selezionata una macchina diversa (o se non è stata selezionata alcuna macchina), fare clic sul menu pop-up **Stampante** e selezionare la macchina in uso.
6. Selezionare le opzioni desiderate, ad esempio il numero di pagine da stampare e la stampa fronte-retro (se supportate dall'apparecchio utilizzato).
7. Fare clic su **Stampa...**



Informazioni correlate

- [Stampare con AirPrint](#)

Argomenti correlati:

- [Prima di utilizzare AirPrint \(macOS\)](#)

Eseguire una scansione con AirPrint (macOS)

Prima di eseguire la scansione, verificare che la macchina sia presente nell'elenco degli scanner sul computer Mac.

1. [Caricare il documento.](#)
2. Selezionare **Impostazioni di Sistema** dal menu Apple.
3. Selezionare **Stampanti e Scanner**.
4. Selezionare la macchina dall'elenco degli scanner.
5. Fare clic sul pulsante **Apri scanner...**
Viene visualizzata la schermata Scanner.
6. Se il documento viene inserito nell'ADF, selezionare la casella di controllo **Utilizza alimentazione documento**, quindi selezionare le dimensioni del documento dal menu pop-up di impostazioni delle dimensioni di scansione.
7. Selezionare la cartella o l'applicazione di destinazione dal menu pop-up dell'impostazione di destinazione.
8. Se necessario, fare clic su **Mostra dettagli** per modificare le impostazioni di scansione.
È possibile ritagliare l'immagine manualmente trascinando il puntatore del mouse sulla parte che si desidera acquisire, se la scansione viene eseguita dal piano dello scanner.
9. Fare clic su **Scansiona**.



Informazioni correlate


- [AirPrint](#)

Argomenti correlati:

- [Prima di utilizzare AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service e Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service è una funzione di stampa e Mopria™ Scan è una funzione di scansione per dispositivi mobili Android™ sviluppate da Mopria Alliance™. Con questo servizio, è possibile connettersi alla stessa rete della macchina e stampare ed eseguire la scansione senza alcuna configurazione aggiuntiva.

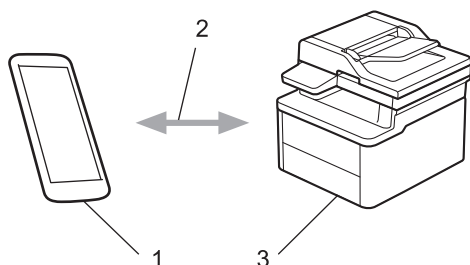

1. Dispositivo mobile Android™
2. Connessione Wi-Fi®
3. Macchina

È necessario scaricare Mopria™ Print Service o Mopria™ Scan da Google Play™ e installarlo sul dispositivo Android™. Per utilizzare queste funzioni Mopria™, è necessario attivarle sul dispositivo mobile.

Per maggiori informazioni su Mopria™ Print Service e Mopria™ Scan, visitare il sito <https://www.mopria.org>.



Informazioni correlate

- [Mobile Connect](#)

Brother Mobile Connect

Brother Mobile Connect consente di eseguire stampe e scansioni dal dispositivo mobile.

- Per dispositivi Android™:
Brother Mobile Connect consente di utilizzare le funzioni della macchina Brother direttamente dal dispositivo Android™ in dotazione.
Scaricare e installare Brother Mobile Connect da Google Play™.
- Per tutti i dispositivi iOS e iPadOS supportati compresi iPhone, iPad e iPod touch:
Brother Mobile Connect consente di utilizzare le funzioni della macchina Brother direttamente dal dispositivo iOS o iPadOS in dotazione.
Scaricare e installare Brother Mobile Connect dall'App Store.



Informazioni correlate

- [Mobile Connect](#)

Argomenti correlati:

- [Accedere a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Risoluzione dei problemi

Utilizzare questa sezione per risolvere problemi tipici che si possono verificare durante l'utilizzo della macchina. È possibile risolvere la maggior parte dei problemi autonomamente.

IMPORTANTE

Per ottenere assistenza tecnica, contattare l'Assistenza clienti Brother o il distributore Brother locale.



Per ulteriore assistenza, visitare il sito support.brother.com.

Verificare innanzitutto gli aspetti seguenti:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa. >> *Guida di installazione rapida*
- Tutti i materiali protettivi sono stati rimossi. >> *Guida di installazione rapida*
- La carta è caricata correttamente nel vassoio.
- I cavi di interfaccia sono collegati saldamente alla macchina e al computer oppure è stata configurata una connessione wireless sia sulla macchina sia sul computer.
- Messaggi di errore e manutenzione

Se il problema non viene risolto dopo aver eseguito i controlli, identificare il problema, quindi >> *Informazioni correlate*



Informazioni correlate

- [Messaggi di errore e manutenzione](#)
- [Documenti inceppati](#)
- [Inceppamenti della carta](#)
- [Problemi di stampa](#)
- [Problemi con la qualità di stampa](#)
- [Problemi di rete](#)
- [Problemi di AirPrint](#)
- [Altri problemi](#)
- [Aggiornare il firmware della macchina](#)
- [Reimpostare la macchina](#)


Messaggi di errore e manutenzione


Come per tutti i prodotti sofisticati, possono verificarsi degli errori e può essere necessario sostituire delle parti. Se ciò accade, la macchina identifica l'errore o la manutenzione di routine richiesta e mostra il messaggio pertinente. Nella tabella vengono illustrati i messaggi di errore e di manutenzione più comuni.

Seguire le istruzioni visualizzate nella colonna **Azione correttiva** per risolvere l'errore ed eliminare il messaggio.

È possibile correggere la maggior parte degli errori ed eseguire la manutenzione ordinaria autonomamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito support.brother.com/faqs.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Auto-diagnostica / Spegnerne, quindi riaccendere. Lasciare la macchina inattiva per 15 min.	L'unità fusore non funziona correttamente. L'unità fusore è troppo calda.	Tenere premuto  per spegnere la macchina, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Lasciare l'apparecchio acceso e inattivo per 15 minuti.
Carta assente V1	La macchina ha esaurito la carta o la carta non è stata caricata correttamente nel vassoio.	- Rifornire la carta nel vassoio carta. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette. Quindi premere Start (Inizio). - Se è presente carta nel vassoio, rimuoverla e ricaricarla. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette. Quindi premere Start (Inizio). - Evitare di sovraccaricare il vassoio carta.
Coperchio aperto	Il coperchio superiore non è chiuso completamente.	Chiudere il coperchio superiore della macchina.
Documento inceppato	Il documento non è stato inserito o alimentato correttamente o il documento acquisito dall'ADF era troppo lungo.	Rimuovere la carta inceppata dall'unità ADF. Eliminare i detriti o i residui di carta dal percorso della carta dell'ADF. Premere Stop/Exit (Stop/Uscita) .
Errore cartuccia / Reinserire la cartuccia di inchiostro Nero (BK).	La cartuccia toner non è inserita correttamente.	Tirare fuori l'unità tamburo e il gruppo cartuccia toner, estrarre la cartuccia toner e rimetterla di nuovo nell'unità tamburo. Reinstallare l'unità tamburo e il gruppo della cartuccia toner nella macchina. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Fine tamburo	L'unità tamburo è vicino al termine della durata utile.	Ordinare una nuova unità tamburo prima che venga visualizzato il messaggio Sostit. tamburo .
Form.non corris.	La carta nel vassoio non è del formato corretto.	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il formato carta nel vassoio.
Impos. rilevare	La macchina non è in grado di rilevare la cartuccia toner.	Rimuovere il gruppo unità tamburo e cartuccia toner. Rimuovere la cartuccia toner nell'unità tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nell'unità tamburo. Reinstallare il

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
		gruppo cartuccia toner e unità tamburo nella macchina.
Impossibile stampare ##	La macchina presenta un problema meccanico.	• Tenere premuto  per spegnere la macchina, attendere alcuni minuti, quindi riaccenderla. • Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Incepp. interno	La carta è inceppata all'interno della macchina.	Aprire il coperchio superiore e il coperchio dello scanner e rimuovere il gruppo unità tamburo e cartuccia toner. Estrarre tutta la carta inceppata. Reinstallare l'unità tamburo e il gruppo della cartuccia toner nella macchina. Chiudere il coperchio dello scanner e il coperchio superiore.
Incepp. posteriore	La carta è inceppata all'interno della macchina.	Aprire il coperchio superiore e il coperchio dello scanner e rimuovere la carta inceppata. Chiudere il coperchio dello scanner e il coperchio superiore. Premere Start (Inizio) .
Manc. corr. sup.	Il tipo di supporto specificato nel driver della stampante è diverso dal tipo carta specificato nel menu della macchina.	Caricare il tipo di carta corretto nel vassoio indicato sull'LCD o selezionare il tipo di supporto corretto nell'impostazione Tipo carta sulla macchina.
Memoria esaurita	La memoria della macchina è piena.	Se un'operazione di copia è in corso, procedere come segue: • Premere Start (Inizio) per copiare le pagine acquisite. • Premere Stop/Exit (Stop/Uscita) e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, poi provare di nuovo. Se un'operazione di stampa è in corso Ridurre la risoluzione di stampa.
Raffreddamento	La temperatura delle parti interne della macchina è troppo elevata. La macchina arresterà l'operazione di stampa corrente ed entrerà in modalità di raffreddamento. Quando la macchina si raffredda, la ventola di raffreddamento si attiva e sul display LCD viene visualizzato Raffreddamento.	Attendere il termine del raffreddamento della macchina. Verificare che tutti gli sfiati della macchina siano liberi da ostruzioni. Quando la macchina si è raffreddata riprenderà la stampa.
Scans. imposs. ##	La macchina presenta un problema meccanico.	• Rimuovere il documento. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti, quindi ricollegarlo. • Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Sostit. tamburo	È tempo di sostituire l'unità tamburo.	Sostituire l'unità tamburo. ➤➤ <i>Informazioni correlate: Sostituire l'unità tamburo</i>

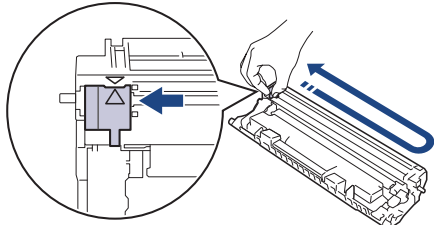Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
	Se viene visualizzato questo messaggio anche dopo aver sostituito l'unità tamburo con una nuova, il contatore dell'unità tamburo non è stato azzerato.	Reimpostare il contatore dell'unità tamburo. ➤➤ <i>Informazioni correlate: Ripristino contatore tamburo</i>
Sostit. toner	La cartuccia toner è esaurita. La macchina arresta tutte le operazioni di stampa.	Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova. ➤➤ <i>Informazioni correlate: Sostituire la cartuccia toner</i>
Tamburo! / Far scorrere la linguetta verde sul tamburo.	È necessario pulire il filo corona dell'unità tamburo.	Pulire il filo corona dell'unità tamburo. 
	L'unità tamburo o il gruppo cartuccia toner e unità tamburo non sono installati correttamente.	Tirare fuori l'unità tamburo e il gruppo cartuccia toner, estrarre la cartuccia toner e rimetterla di nuovo nell'unità tamburo. Reinstallare l'unità tamburo e il gruppo della cartuccia toner nella macchina.
Toner errato	La cartuccia toner installata non è corretta per la macchina.	Rimuovere la cartuccia toner dall'unità tamburo, quindi installare una cartuccia toner con il codice prodotto corretto. ➤➤ <i>Informazioni correlate: Sostituire la cartuccia toner</i>
Toner esaur.	La cartuccia toner è esaurita. La macchina arresta tutte le operazioni di stampa.	Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova.
Toner esaurito	La cartuccia toner o l'unità tamburo e cartuccia non sono installati correttamente.	Rimuovere il gruppo unità tamburo e cartuccia toner. Rimuovere la cartuccia toner nell'unità tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nell'unità tamburo. Reinstallare il gruppo cartuccia toner e unità tamburo nella macchina. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova. ➤➤ <i>Informazioni correlate: Sostituire la cartuccia toner</i>
Toner insuff.	Se l'LCD visualizza questo messaggio è ancora possibile stampare. La cartuccia toner è prossima all'esaurimento.	Ordinare una nuova cartuccia toner in modo che ne sia disponibile una di ricambio quando sull'LCD viene visualizzato Sostit. toner.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti correlati:

- [Sostituire la cartuccia toner](#)
- [Sostituire l'unità tamburo](#)
- [Pulizia del filo corona](#)

-
- Caricare la carta
 - Ripristino contatore tamburo
-

Documenti inceppati


Modelli correlati: DCP-L1660W

- [Documento inceppato nella parte superiore dell'unità ADF](#)
- [Il documento è inceppato sotto il coperchio documenti](#)
- [Rimuovere i pezzettini di carta inceppati nell'ADF](#)

Documento inceppato nella parte superiore dell'unità ADF

Modelli correlati: DCP-L1660W

1. Rimuovere dall'ADF tutta la carta non inceppata.
2. Aprire il coperchio dell'ADF.
3. Estrarre il documento inceppato tirandolo verso sinistra. Se il documento si strappa o si lacera, rimuovere lo sporco e i frammenti di carta per evitare futuri inceppamenti.

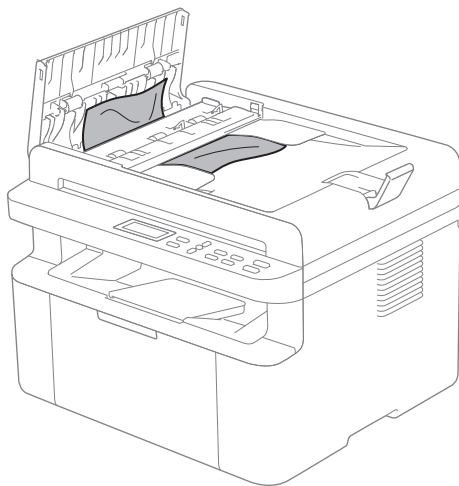

4. Chiudere il coperchio dell'ADF.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.




Informazioni correlate

- [Documenti inceppati](#)

Il documento è inceppato sotto il coperchio documenti

Modelli correlati: DCP-L1660W

1. Rimuovere dall'ADF tutta la carta non inceppata.
2. Sollevare il coperchio documenti.
3. Estrarre il documento inceppato tirandolo verso destra. Se il documento si strappa o si lacera, rimuovere lo sporco e i frammenti di carta per evitare futuri inceppamenti.

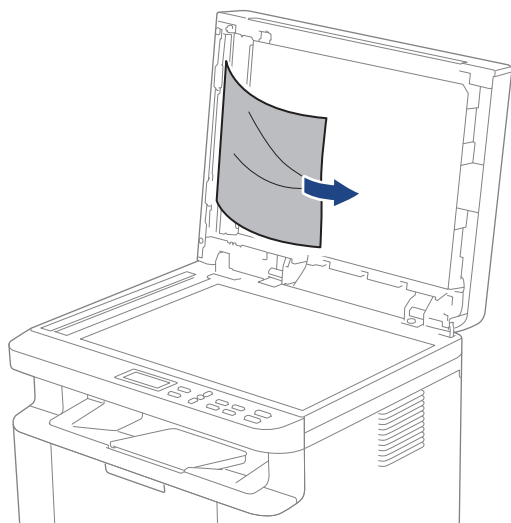

4. Chiudere il coperchio documenti.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.



Informazioni correlate

- [Documenti inceppati](#)

Rimuovere i pezzettini di carta inceppati nell'ADF

Modelli correlati: DCP-L1660W

1. Sollevare il coperchio documenti.
2. Inserire nell'ADF un pezzo di carta rigida, ad esempio un cartoncino, in modo da rimuovere eventuali pezzettini di carta.
3. Chiudere il coperchio documenti.
4. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.



Informazioni correlate

- [Documenti inceppati](#)

Inceppamenti della carta

Rimuovere sempre la carta rimanente dal vassoio, smazzare e allineare la risma quando si aggiunge carta per evitare l'inceppamento della carta.

- [Rimozione degli inceppamenti della carta](#)
- [Carta inceppata all'interno della macchina](#)

Rimozione degli inceppamenti della carta

Se la carta è inceppata o più fogli di carta vengono alimentati insieme frequentemente, procedere come segue:

- Pulire il rullo di scorrimento carta del vassoio.
➤➤ *Informazioni correlate: Pulire i rulli di scorrimento carta*
- Caricare la carta nel vassoio correttamente.
➤➤ *Informazioni correlate: Caricare la carta*
- Impostare il formato e il tipo di carta correnti nella macchina.
➤➤ *Informazioni correlate: Impostazioni relative alla carta*
- Impostare il formato e il tipo di carta correnti nel computer.
➤➤ *Informazioni correlate: Stampare un documento (Windows)*
➤➤ *Informazioni correlate: Stampare con AirPrint*
- Utilizzare carta consigliata.
➤➤ *Informazioni correlate: Utilizzo di carta speciale*
➤➤ *Informazioni correlate: Supporti di stampa consigliati*



Informazioni correlate

- [Inceppamenti della carta](#)


Argomenti correlati:

- [Pulire i rulli di scorrimento carta](#)
- [Caricare la carta](#)
- [Impostazioni relative alla carta](#)
- [Stampare un documento \(Windows\)](#)
- [Stampare con AirPrint](#)
- [Utilizzo di carta speciale](#)
- [Supporti di stampa consigliati](#)


Carta inceppata all'interno della macchina

Rimuovere sempre tutta la carta dal vassoio e allineare la risma se si aggiunge della nuova carta. Questa operazione evita che più fogli di carta vengano alimentati contemporaneamente, pertanto impedisce gli inceppamenti carta. Se il pannello di controllo della macchina indica che si è verificato un inceppamento nella macchina, attenersi alla procedura riportata di seguito:


1. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
2. Attendere per almeno 15 minuti il raffreddamento del prodotto prima di toccare le parti interne del prodotto.
3. Rimuovere tutta la carta caricata nel vassoio.
4. Con entrambe le mani estrarre lentamente la carta inceppata.

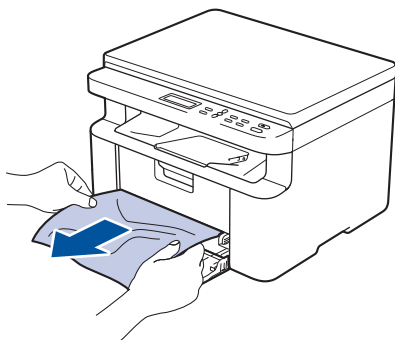

5. Aprire il coperchio dello scanner. La staffa di sostegno (1) sul lato sinistro della macchina si blocca. Aprire il coperchio superiore.

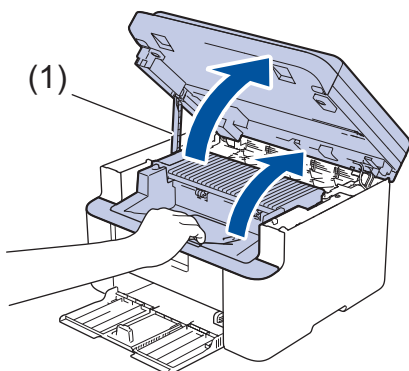


6. Estrarre lentamente il gruppo unità tamburo e cartuccia toner.

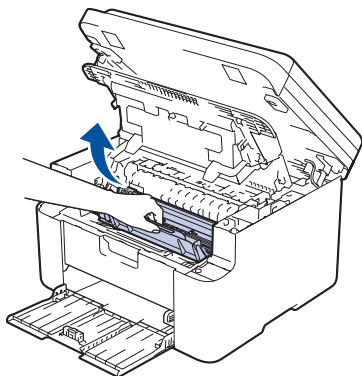


AVVERTENZA

SUPERFICIE CALDA


Le parti interne della macchina saranno molto calde. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccarla.

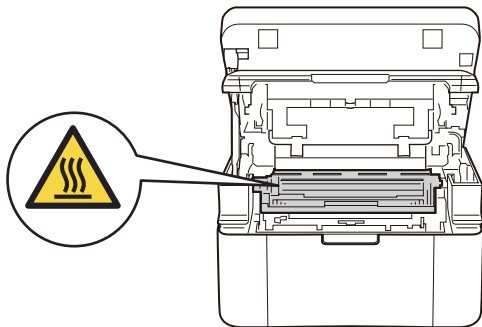


7. Premere la leva di blocco ed estrarre la cartuccia toner dall'unità tamburo. Rimuovere la carta inceppata se presente all'interno dell'unità tamburo.

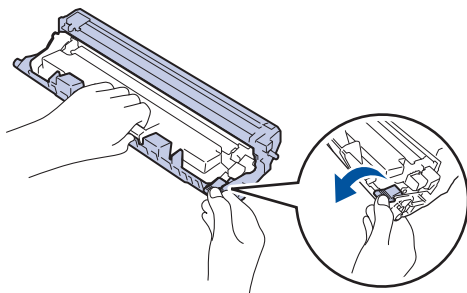

8. Reinserire la cartuccia toner nell'unità tamburo finché la leva di blocco non si solleva automaticamente.

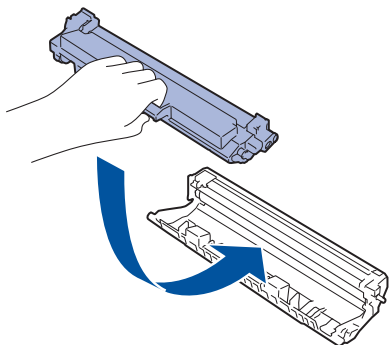

9. Reinstallare il gruppo unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.
10. Chiudere il coperchio superiore. Sollevare leggermente il coperchio dello scanner, tirare verso di sé la staffa di sostegno (1) posta sul lato sinistro della macchina, quindi chiudere il coperchio dello scanner con entrambe le mani.

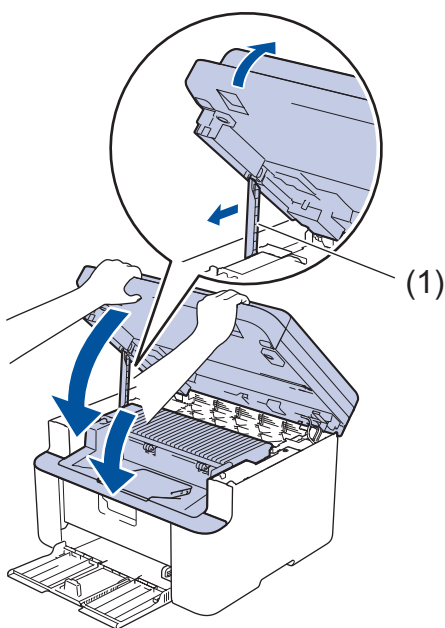

11. Caricare nuovamente la carta nel vassoio. Assicurarsi che la carta si trovi sotto la sezione sporgente della guida posteriore. Far scorrere le apposite guide laterali per adattarle alla carta. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.

12. Ricollegare il cavo di alimentazione.




Informazioni correlate

- [Inceppamenti della carta](#)
-

Problemi di stampa

Se dopo avere letto le informazioni riportate nella tabella occorre ulteriore assistenza, vedere i suggerimenti aggiornati per la risoluzione dei problemi sul sito support.brother.com/faqs.

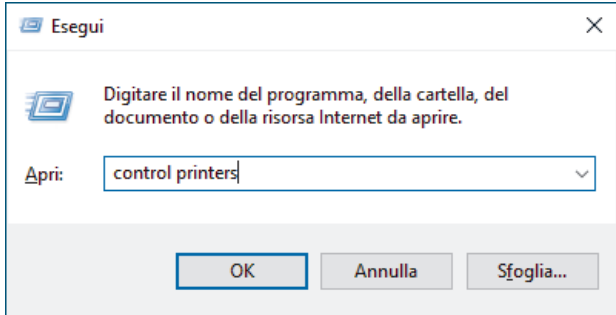Problemi	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa	Controllare che la macchina non sia in modalità di spegnimento. Se la macchina è in modalità di spegnimento, premere  e inviare di nuovo i dati di stampa. Verificare che sia stato installato e scelto il driver stampante corretto. Verificare che il pannello di controllo della macchina non segnali errori. Verificare che la macchina sia online: Windows: 1. Tenere premuto il tasto  e premere  sulla tastiera del computer per avviare Esegui. 2. Digitare "control printers" nel campo Apri: e fare clic su OK.  Viene visualizzata la finestra Dispositivi e stampanti.  Se la finestra Dispositivi e stampanti non viene visualizzata, fare clic su Visualizza altri dispositivi > Altre impostazioni di dispositivi e stampanti. 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del modello in uso, quindi fare clic su Visualizza stampa in corso. 4. Se vengono visualizzate opzioni per il driver stampante, selezionare il driver appropriato. 5. Fare clic su Stampante nella barra dei menu e verificare che l'opzione Usa stampante offline non sia selezionata. Mac: Fare clic sul menu Preferenze di Sistema o Impostazioni di Sistema, quindi selezionare l'opzione Stampanti e Scanner. Quando la macchina è offline, eliminarla e aggiungerla di nuovo.
La macchina non stampa o smette di stampare.	Annullare il processo di stampa e cancellarlo dalla memoria della macchina. La stampa potrebbe essere incompleta. Inviare di nuovo i dati di stampa. ►► <i>Informazioni correlate:</i> Annullare un processo di stampa

Problemi	Suggerimenti
Le intestazioni o i piè di pagina del documento vengono visualizzati, ma non stampati.	Il lato superiore e il lato inferiore della pagina presentano un'area non stampabile. Regolare i margini superiore e inferiore nel documento in base a questa caratteristica.
La macchina stampa in modo inatteso oppure stampa caratteri distorti.	Annullare il processo di stampa e cancellarlo dalla memoria della macchina. La stampa potrebbe essere incompleta. Inviare di nuovo i dati di stampa. ➤➤ <i>Informazioni correlate: Annullare un processo di stampa</i>
	Controllare le impostazioni nell'applicazione per verificare che siano adatte per lavorare con la macchina.
	Verificare che il driver stampante Brother sia selezionato nella finestra Stampa dell'applicazione.
La macchina stampa correttamente le prime pagine, poi vi sono pagine con del testo mancante.	Controllare le impostazioni nell'applicazione per verificare che siano adatte per lavorare con la macchina.
	La macchina non sta ricevendo tutti i dati inviati dal computer. Assicurarsi di aver collegato correttamente il cavo di interfaccia.
Impossibile stampare su 1 lato o fronte-retro.	(Windows) Modificare l'opzione fronte-retro nel driver della stampante. - Per apportare una modifica temporanea, fare clic sull'elenco a discesa Fronte/retro / Opuscolo, quindi selezionare l'opzione Nessuna o Fronte/retro (manuale) nel driver della stampante dall'applicazione: ➤➤ <i>Informazioni correlate: Stampare un documento (Windows)</i> - Per apportare una modifica permanente, modificare le impostazioni del driver della stampante predefinite: ➤➤ <i>Informazioni correlate: Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)</i>
La velocità di stampa è troppo bassa.	Ridurre la risoluzione nel driver della stampante.
	Durante la stampa continua, la velocità di stampa potrebbe venire ridotta automaticamente per abbassare la temperatura all'interno della macchina.
La macchina non carica la carta.	Se è presente carta nel vassoio carta, assicurarsi che non sia arricciata. Se la carta è arricciata, appiattirla. A volte è utile rimuovere la carta, capovolgere la risma e reinserirla nel vassoio carta.
	Smuovere bene la risma e riposizionarla nel vassoio carta.
	Ridurre la quantità di carta nel vassoio, quindi riprovare.
	Pulire i rulli di scorrimento carta.
La posizione di stampa è disallineata rispetto agli oggetti carta prestampata.	Regolare la posizione di stampa con l'impostazione Posizione di stampa per il vassoio carta.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti correlati:



- [Annullare un processo di stampa](#)
- [Pulire i rulli di scorrimento carta](#)
- [Stampare un documento \(Windows\)](#)
- [Modificare le impostazioni di stampa predefinite \(Windows\)](#)





-
- [Caricare la carta](#)
-






Problemi con la qualità di stampa



Se si riscontra un problema di qualità di stampa, stampare prima una pagina di prova. Se la stampa appare corretta, il problema non è probabilmente dovuto alla macchina. Controllare i collegamenti del cavo di interfaccia o provare a stampare un altro documento. Se la copia prodotta o la pagina di prova emessa dalla macchina presenta un problema di qualità, verificare gli esempi di cattiva qualità di stampa e seguire le raccomandazioni nella tabella.

1. Per ottenere la qualità di stampa migliore, suggeriamo di utilizzare i supporti di stampa raccomandati. Verificare di utilizzare carta che soddisfi le specifiche.
2. Verificare che la cartuccia toner e l'unità tamburo siano installate correttamente.

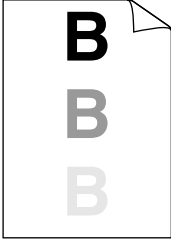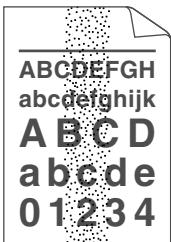Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 Sbiadimento	• Se la macchina visualizza lo stato di sostituzione del toner, installare una nuova cartuccia toner. • Controllare l'ambiente della macchina. Le condizioni di umidità, temperatura elevata e così via possono causare questo errore di stampa. • Se l'intera pagina risulta troppo chiara, la modalità di risparmio toner potrebbe essere attivata. Disattivare la modalità di risparmio toner nelle impostazioni dei menu della macchina o nel driver della stampante. • Pulire il filo corona sull'unità tamburo. • Sostituire la cartuccia toner. • Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo. • Agitare delicatamente la cartuccia toner.
 Sfondo grigio	• Controllare l'ambiente della macchina. Le condizioni di alta temperatura e umidità possono aumentare la quantità di ombreggiatura di sfondo. • Sostituire la cartuccia toner. • Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
 Immagini fantasma	• Controllare l'ambiente della macchina. Condizioni quali scarsa umidità e temperature basse possono provocare questo problema di qualità di stampa. • Selezionare il tipo di supporto appropriato nel driver stampante. • Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo. • Sostituire la cartuccia toner. • L'unità fusore può essere contaminata. Contattare l'Assistenza clienti Brother.
 Macchie di toner	• Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrispondano al tipo di carta utilizzato. • La cartuccia toner può essere danneggiata. Sostituire la cartuccia toner. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo. • L'unità fusore può essere contaminata. Contattare l'Assistenza clienti Brother.

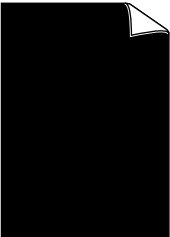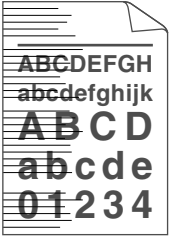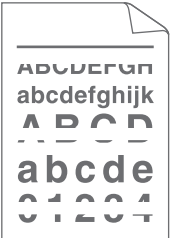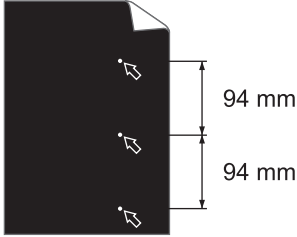Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 Stampa con vuoti	• Utilizzare carta più sottile. • Selezionare il tipo di supporto corretto nelle opzioni relative al tipo di carta sulla macchina. • Controllare l'ambiente della macchina. Condizioni quali umidità elevata possono causare la presenza di stampe con vuoti. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
 Tutto nero	• Pulire il filo corona nel gruppo tamburo. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
 Linee bianche nella pagina	• Selezionare il tipo di supporto appropriato nel driver stampante. • Selezionare il tipo di supporto corretto nelle opzioni relative al tipo di carta sulla macchina. • Il problema potrebbe risolversi da solo. Stampare diverse pagine vuote per risolvere il problema, soprattutto se la macchina è rimasta inutilizzata per un lungo periodo di tempo. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
 Linee nella pagina	L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
 Linee, strisce o nervature bianche attraverso la pagina	• Controllare l'ambiente della macchina. Condizioni quali umidità e temperature elevate possono causare questo problema di qualità di stampa. • Se il problema non si risolve dopo la stampa di qualche pagina, sostituire il gruppo tamburo.
 Macchie bianche sul testo nero e sulle immagini a intervalli di 94 mm	• Fare 10-15 copie di un foglio di carta vuoto, bianco. Se il problema non viene risolto dopo la stampa di alcune pagine bianche, l'unità tamburo potrebbe presentare corpi estranei, ad esempio la colla di un'etichetta, sul tamburo. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.

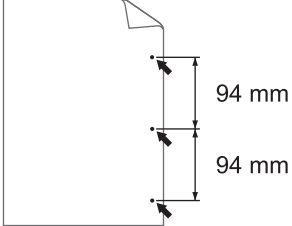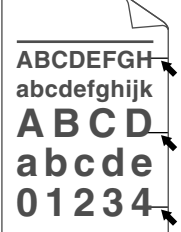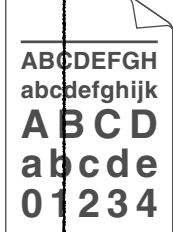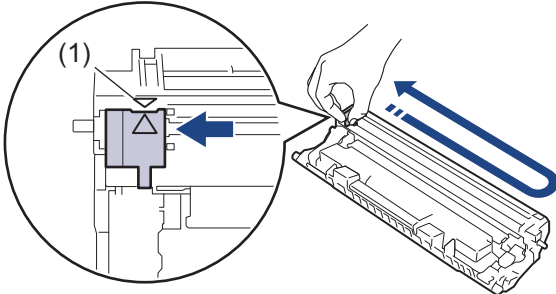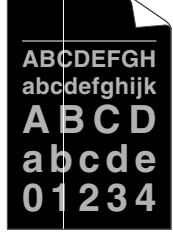Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 Macchie nere a intervalli di 94 mm	
 Segni neri di toner orizzontali nella pagina	• In caso di utilizzo di carta con graffette o spille il gruppo tamburo può subire danni. • Se il gruppo tamburo disimballato viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente per periodi prolungati, può subire danni. • La cartuccia toner può essere danneggiata. Sostituire la cartuccia toner. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
 Linee nere verticali nella pagina Le pagine stampate presentano macchie di toner verticali nella pagina	• Pulire il filo corona all'interno dell'unità tamburo facendo scorrere la linguetta verde.  Assicurarsi che la linguetta verde del filo corona sia nella posizione iniziale (1).  • Pulire delicatamente la striscia di vetro del piano dello scanner con un panno morbido e asciutto privo di lanugine. • La cartuccia toner può essere danneggiata. Sostituire la cartuccia toner. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo. • L'unità fusore può essere contaminata. Contattare l'Assistenza clienti Brother.
 Linee bianche al fondo della pagina	• Assicurarsi che nella macchina e intorno alla cartuccia toner e all'unità tamburo non vi siano corpi estranei, quali pezzi di carta, foglietti adesivi o polvere. • La cartuccia toner può essere danneggiata. Sostituire la cartuccia toner. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.

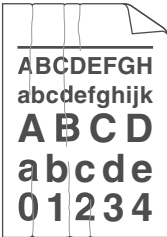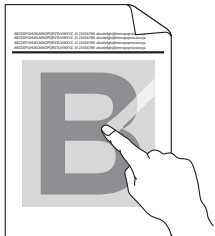Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 Immagine inclinata	• Impostare correttamente il documento nell'ADF o sul piano dello scanner se l'allineamento scorretto si verifica solo durante l'esecuzione delle copie. • Assicurarsi che la carta o il supporto di stampa sia caricato correttamente nel vassoio carta e che le guide non siano troppo strette o allentate sulla risma di carta. • Impostare correttamente le guide laterali. • Il vassoio carta potrebbe essere troppo pieno. • Controllare il tipo e la qualità della carta. • Verificare la presenza di oggetti nella macchina, ad esempio pezzetti di carta.
 Immagine arricciata o ondulata	• Controllare il tipo e la qualità della carta. Le temperature e l'umidità elevate possono causare l'arricciamento dei fogli. • Se non si utilizza spesso la macchina, la carta può essere rimasta troppo a lungo nel vassoio. Ribaltare la risma di carta nel vassoio. Inoltre, smuovere la risma di carta e ruotarla di 180° nel vassoio. • Quando non si utilizza il supporto di stampa consigliato, scegliere la modalità Riduci arricciamento carta nel driver stampante.
 Pieghe o increspature	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. • Capovolgere la risma nel vassoio o ruotare la carta di 180° nel vassoio carta.
 Fissaggio scarso	• Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver stampante corrispondano al tipo di carta utilizzato. • Selezionare la modalità Migliora fissaggio toner nel driver stampante.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti correlati:

- [Stampa di prova](#)
- [Ridurre il consumo di toner](#)
- [Sostituire la cartuccia toner](#)
- [Sostituire l'unità tamburo](#)
- [Pulire lo scanner](#)

Problemi di rete

- [Messaggi di errore](#)
- [Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete \(Windows\)](#)
- [Controllare le impostazioni di rete della macchina](#)
- [Se si riscontrano problemi con la rete della macchina](#)

Messaggi di errore

Nella tabella sono riportati i messaggi di errore più comuni.

Messaggi di errore	Causa	Operazione da eseguire
Conn. imp. / È stato raggiunto il limite max. di dispositivi connessi.	Quattro dispositivi mobili sono già connessi alla rete Wi-Fi Direct quando la macchina Brother è il Proprietario gruppo.	Dopo che la connessione corrente tra la macchina Brother e un altro dispositivo mobile è stata interrotta, provare a riconfigurare le impostazioni Wi-Fi Direct. È possibile confermare lo stato di connessione stampando il rapporto di configurazione della rete.
Errore di conness.	Altri dispositivi stanno tentando di connettersi contemporaneamente alla rete Wi-Fi Direct.	Assicurarsi che non vi siano altri dispositivi che tentano di connettersi alla rete Wi-Fi Direct, quindi provare a configurare nuovamente le impostazioni Wi-Fi Direct.
Errore di conness.	La macchina Brother e il dispositivo mobile non riescono a comunicare durante la configurazione della rete Wi-Fi Direct.	• Avvicinare il dispositivo mobile alla macchina Brother. • Spostare la macchina Brother e il dispositivo mobile in un'area libera da ostruzioni. • Se si utilizza il metodo PIN di WPS, assicurarsi di avere inserito il PIN corretto.
Nessun disposit.	La macchina Brother non è in grado di trovare il dispositivo mobile durante la configurazione della rete Wi-Fi Direct.	• Assicurarsi che la macchina e il dispositivo mobile si trovino nella modalità Wi-Fi Direct. • Avvicinare il dispositivo mobile alla macchina Brother. • Spostare la macchina Brother e il dispositivo mobile in un'area libera da ostruzioni. • Se si sta configurando manualmente la rete Wi-Fi Direct, assicurarsi di aver inserito la password corretta. • Se il dispositivo mobile ha una pagina di configurazione per ottenere un indirizzo IP, assicurarsi che l'indirizzo IP del dispositivo mobile sia stato configurato tramite DHCP.



Informazioni correlate

- [Problemi di rete](#)

Argomenti correlati:

- [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)

Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete (Windows)

Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete per correggere le impostazioni di rete della macchina Brother. Verranno assegnati l'indirizzo IP e la maschera di sottorete corretti.

Verificare che la macchina sia accesa e connessa alla stessa rete del computer.

1. Avviare  (**Brother Utilities**), poi sull'elenco a discesa, quindi selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **Strumenti** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Software di ripristino della connessione di rete**.
3. Seguire le istruzioni a schermo schermo.
4. Controllare la diagnosi stampando il rapporto di configurazione della rete o sulla pagina delle impostazioni della stampante.

Se l'indirizzo IP e la subnet mask corretti continuano a non venire assegnati anche dopo l'utilizzo dello strumento di ripristino della connessione di rete, richiedere tali informazioni all'amministratore di rete.



Informazioni correlate

- [Problemi di rete](#)

Argomenti correlati:

- [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)
- [La macchina non è in grado di eseguire la stampa o la scansione in rete](#)
- [Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete](#)

Controllare le impostazioni di rete della macchina

- [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)

Se si riscontrano problemi con la rete della macchina

Se si riscontrano problemi con l'ambiente di rete della macchina, consultare gli argomenti riportati di seguito. È possibile risolvere la maggior parte dei problemi autonomamente.

Per ulteriore assistenza, visitare il sito support.brother.com/faqs.

- [Non è possibile completare la configurazione della rete wireless](#)
- [La macchina non è in grado di eseguire la stampa o la scansione in rete](#)
- [Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete](#)

Non è possibile completare la configurazione della rete wireless

Spegnere e riaccendere il router senza fili. Quindi configurare di nuovo le impostazioni wireless. Se non è possibile risolvere il problema, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

Esaminare il problema utilizzando il Rapporto WLAN.

Causa	Operazione da eseguire	Interfaccia
Le impostazioni di protezione (SSID/chave di rete) non sono corrette.	Verificare le impostazioni di protezione utilizzando Assistente impostazione wireless (Windows). Per ulteriori informazioni e per scaricare l'utilità, accedere alla pagina Download relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads. Selezionare e verificare che si stiano utilizzando le impostazioni di protezione corrette. - Per informazioni su come individuare le impostazioni di protezione, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router LAN senza fili. - Come impostazione di protezione predefinita è possibile utilizzare il nome del produttore o il numero di modello del punto di accesso/router LAN senza fili. - Rivolgersi al produttore del punto di accesso o del router, al fornitore Internet o all'amministratore di rete.	Wireless
L'indirizzo MAC della macchina Brother non è consentito.	Verificare che l'indirizzo MAC della macchina Brother sia consentito nel filtro. È possibile reperire l'indirizzo MAC nel pannello dei comandi della macchina Brother.	Wireless
Il punto di accesso/router LAN wireless è in modalità mascheramento (il nome SSID non viene trasmesso).	• Immettere manualmente SSID o chiave di rete corretti. • Controllare SSID o chiave di rete nelle istruzioni fornite con il punto di accesso/router LAN senza fili e riconfigurare l'impostazione della rete wireless.	Wireless
La macchina sta tentando di collegarsi a una rete Wi-Fi 5 GHz. Il canale corrente impostato sul punto di accesso/router LAN wireless non è supportato.	Sostituire il canale del punto di accesso/router LAN wireless con un canale supportato dalla macchina. 1. Verificare quali sono i canali supportati dalla macchina. Accedere a support.brother.com/g/d/a5m6/, selezionare il modello in uso per ulteriori informazioni. 2. Controllare l'impostazione del canale del punto di accesso/router LAN wireless. Accertarsi che sia impostato su uno dei canali supportati dalla macchina e che non sia impostato su "Auto" o "Automatico". Per ulteriori informazioni sulla modifica dell'impostazione del canale, vedere le istruzioni fornite in dotazione con il punto di accesso/router LAN wireless. 3. Provare di nuovo a connettere la macchina alla rete Wi-Fi.	Wireless
Le impostazioni di protezione (SSID/password) non sono corrette.	Confermare nome SSID e password. Quando si configura manualmente la rete, sulla macchina Brother vengono visualizzati il nome SSID e la password. Se il dispositivo mobile supporta la configurazione manuale, il nome SSID e la password vengono visualizzati sulla schermata del dispositivo mobile.	Wi-Fi Direct
Si sta utilizzando Android™ 4.0.	Se il dispositivo mobile si disconnette (circa sei minuti dopo avere utilizzato Wi-Fi Direct), provare la configurazione one-push utilizzando WPS (opzione consigliata) e impostare la macchina Brother come Proprietario gruppo.	Wi-Fi Direct
La macchina Brother è troppo lontana dal dispositivo mobile.	Quando si configurano le impostazioni di rete Wi-Fi Direct, avvicinare la macchina Brother a circa 1 metro dal dispositivo mobile.	Wi-Fi Direct

Causa	Operazione da eseguire	Interfaccia
Sono presenti ostacoli (ad esempio pareti o mobili) tra la macchina e il dispositivo mobile.	Spostare la macchina Brother in un'area priva di ostacoli.	Wi-Fi Direct
Un computer wireless, un dispositivo con supporto Bluetooth®, un forno a microonde o un telefono cordless digitale si trova vicino alla macchina Brother o al dispositivo mobile.	Allontanare gli altri dispositivi dalla macchina Brother o dal dispositivo mobile.	Wi-Fi Direct
Sono state controllate e provate tutte le azioni sopra descritte, ma non è ancora possibile configurare Wi-Fi Direct con la macchina Brother.	• Spegner e riaccendere la macchina Brother. Provare quindi a configurare di nuovo le impostazioni Wi-Fi Direct. • Se si utilizza la macchina Brother come client, verificare quanti dispositivi sono consentiti nella rete Wi-Fi Direct corrente, quindi controllare quanti dispositivi sono connessi.	Wi-Fi Direct

Per Windows

Se la connessione senza fili è stata interrotta e sono stati eseguiti tutti i controlli e i tentativi indicati in precedenza, è consigliabile utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete.



Informazioni correlate


- [Se si riscontrano problemi con la rete della macchina](#)

Argomenti correlati:

- [Configurare l'apparecchio per rete wireless nel caso in cui il nome SSID non venga trasmesso](#)
- [Utilizzare Wi-Fi Direct®](#)

La macchina non è in grado di eseguire la stampa o la scansione in rete

Causa	Operazione da eseguire
La macchina si disconnette dalla rete wireless.	DCP-L1640W/DCP-L1642W/DCP-L1642WXL/DCP-L1660W 1. Premere Wi-Fi . 2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione Ripr. WLAN , quindi premere OK . 3. Se il dispositivo wireless si connette correttamente, sulla macchina viene visualizzato Connessa .
Il software di sicurezza impedisce all'apparecchio di accedere alla rete. (La funzione di scansione in rete non funziona.)	- Windows Configurare il software firewall o di protezione di terze parti per consentire la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere le informazioni di seguito: - In Nome: Digitare una descrizione, ad esempio Brother NetScan. - In Numero porta: digitare 54925. - In Protocollo: UDP selezionato. Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il software firewall o di protezione di terze parti, oppure contattare il produttore del software. - Mac (Brother iPrint&Scan) Nella barra dei menu Finder, fare clic su Go > Applicazioni e quindi fare doppio clic sull'icona Brother iPrint&Scan. Viene visualizzata la finestra Brother iPrint&Scan. Fare clic sul pulsante Seleziona macchina e seguire le istruzioni a schermo per riselectare la macchina in rete.
Il software di sicurezza impedisce all'apparecchio di accedere alla rete.	Alcuni software di sicurezza possono bloccare l'accesso senza visualizzare alcuna finestra di avviso, anche dopo un'installazione eseguita correttamente. Per consentire l'accesso, vedere le istruzioni del software di sicurezza o rivolgersi al produttore del software.
Alla macchina Brother non è stato assegnato un indirizzo IP disponibile.	- Verificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete. Verificare che gli indirizzi IP e le maschere di sottorete del computer e della macchina Brother siano corretti e situati nella stessa rete. Per maggiori informazioni sulla verifica dell'indirizzo IP e della maschera di sottorete, rivolgersi all'amministratore di rete. - Windows Verificare l'indirizzo IP e la subnet mask tramite lo strumento di ripristino della connessione di rete.
Un processo di stampa non riuscito è ancora nella coda di stampa del computer.	- Se un processo di stampa non riuscito è ancora nella coda di stampa del computer, eliminarlo. - In caso contrario, selezionare l'icona della stampante nella cartella indicata di seguito e cancellare tutti i documenti: Windows - Tenere premuto il tasto  e premere  sulla tastiera del computer per avviare Esegui. - Digitare "control printers" nel campo Apri: e fare clic su OK.

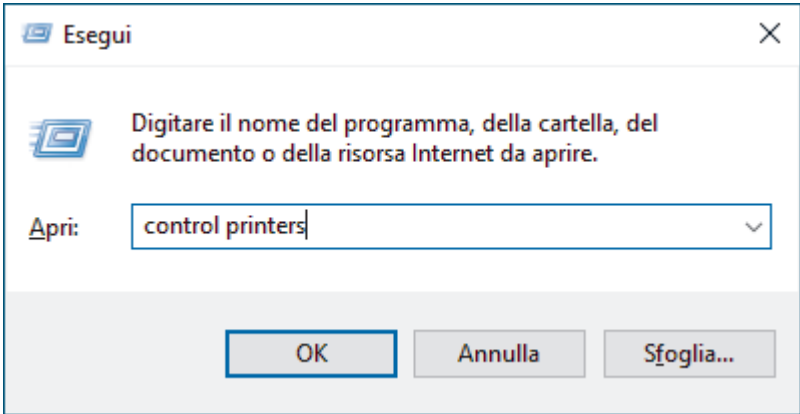Causa	Operazione da eseguire
	 Viene visualizzata la finestra Dispositivi e stampanti.  Se la finestra Dispositivi e stampanti non viene visualizzata, fare clic su Visualizza altri dispositivi > Altre impostazioni di dispositivi e stampanti. Mac: Fare clic su Impostazioni di Sistema > Stampanti e Scanner o Preferenze di Sistema > Stampanti e Scanner.
La macchina non è collegata alla rete wireless.	Stampare il rapporto WLAN per controllare il codice di errore sul rapporto stampato. >> <i>Informazioni correlate: Stampare il rapporto WLAN</i>

Se i problemi persistono pur avendo effettuato tutti i controlli e i tentativi indicati in precedenza, disinstallare i driver (Windows) e il software, quindi reinstallare le versioni più recenti di entrambi.

Informazioni correlate

- [Se si riscontrano problemi con la rete della macchina](#)

Argomenti correlati:

- [Stampare il rapporto WLAN](#)
- [Codici di errore nel rapporto LAN senza fili](#)
- [Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete \(Windows\)](#)
- [Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete](#)

Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete

Controllo da eseguire	Operazione da eseguire
Verificare che la macchina Brother, il punto di accesso/router o l'hub di rete siano accesi.	Controllare quanto segue: • Il cavo di alimentazione è collegato correttamente e la macchina Brother è accesa. • Il punto di accesso/router o l'hub è acceso e il LED di collegamento lampeggia. • Dall'apparecchio sono stati rimossi tutti gli imballaggi di protezione. • Il gruppo cartuccia toner e unità tamburo è installato correttamente. • Il coperchio della macchina è chiuso completamente. • La carta è caricata correttamente nell'apposito vassoio. • (Per reti cablate) Un cavo di rete è saldamente collegato alla macchina Brother e al router o all'hub.
Controllare Link Status nel rapporto di configurazione della rete o nella pagina delle impostazioni della stampante.	Stampare il rapporto di configurazione della rete e verificare che la voce Ethernet Link Status o Wireless Link Status corrisponda a Link OK .
Verificare che sia possibile eseguire il ping della macchina Brother dal computer.	Eseguire il ping della macchina Brother dal computer utilizzando l'indirizzo IP o il nome del nodo al prompt dei comandi di Windows o dall'applicazione Terminale su Mac: ping <ipaddress> o <nodename>. • Riuscito: la macchina Brother funziona correttamente ed è collegata alla stessa rete del computer. • Non riuscito: la macchina Brother non è collegata alla stessa rete del computer. Windows: Rivolgersi all'amministratore di rete per informazioni sull'indirizzo IP e la maschera di sottorete, quindi utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete. Mac: Verificare che l'indirizzo IP e la maschera di sottorete siano impostati correttamente.
Verificare che la macchina Brother sia connessa alla rete wireless.	Stampare il rapporto WLAN per controllare il codice di errore sul rapporto stampato. ►► <i>Informazioni correlate: Stampare il rapporto WLAN</i>

Se, pur avendo effettuato tutti i controlli e i tentativi indicati in precedenza, i problemi persistono, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router wireless per reperire il nome SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password), quindi impostare correttamente tali parametri.



Informazioni correlate

- [Se si riscontrano problemi con la rete della macchina](#)

Argomenti correlati:

- [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)
- [Stampare il rapporto WLAN](#)
- [Codici di errore nel rapporto LAN senza fili](#)
- [Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete \(Windows\)](#)
- [La macchina non è in grado di eseguire la stampa o la scansione in rete](#)

Problemi di AirPrint

Problemi	Suggerimenti
La mia macchina non compare nell'elenco delle stampanti.	Verificare che la macchina sia accesa.
	Controllare che la macchina e il dispositivo mobile o Mac siano collegati correttamente alla stessa rete.
	Avvicinare il dispositivo mobile al punto di accesso/router senza fili o alla macchina.
È impossibile stampare.	Verificare che la macchina sia accesa.
	Controllare che la macchina e il dispositivo mobile o Mac siano collegati correttamente alla stessa rete.
Quando si tenta di stampare un documento composto da più pagine da un dispositivo iOS, viene stampata SOLO la prima pagina.	Verificare che sia in esecuzione la versione più recente di OS.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti correlati:

- [Panoramica di AirPrint](#)

Altri problemi

Difficoltà	Suggerimenti
La macchina non si accende.	Condizioni avverse sul cavo di collegamento (ad esempio fulmini o sbalzi di tensione) possono aver attivato i meccanismi di sicurezza interni della macchina. Scollegare il cavo di alimentazione. Attendere dieci minuti, quindi collegare il cavo di alimentazione e premere  per accendere la macchina. Se il problema persiste e se si utilizza un interruttore di corrente, disconnetterlo per verificare che non sia la causa del problema. Inserire il cavo di alimentazione direttamente in un'altra presa elettrica a muro funzionante collaudata. Se il problema persiste, provare a utilizzare un diverso cavo di alimentazione.
Non è possibile installare il software Brother.	(Windows) Se sullo schermo del computer durante l'installazione viene visualizzata un'avvertenza del software di sicurezza, modificare le impostazioni del software di sicurezza per consentire al prodotto Brother di configurare programmi e di eseguirli. (Mac) Se si utilizza la funzione firewall di un software di protezione antispyware o antivirus, disattivarlo temporaneamente, quindi installare il software Brother.

Difficoltà di copia

Difficoltà	Suggerimenti
Non è possibile eseguire una copia.	Accertarsi che la macchina sia in modalità Copia.
Sulle copie appare una linea nera verticale.	Le linee nere verticali sulle copie sono generalmente provocate dalla presenza di sporco o di liquido di correzione sulla striscia di vetro, oppure dal filo corona sporco. Pulire la striscia di vetro e il piano dello scanner, nonché la pellicola bianca e la plastica bianca sopra essi.
Le copie sono bianche.	Accertarsi di stare caricando il documento in modo corretto.

Problemi di scansione

Difficoltà	Suggerimenti
Quando si avvia la scansione, viene visualizzato un errore TWAIN o WIA. Windows	Verificare che il driver Brother TWAIN o WIA sia selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione.
L'OCR non funziona.	Cercare di aumentare la risoluzione di scansione.

Problemi di software

Difficoltà	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o eseguire la stampa.	Windows Eseguire di nuovo il programma di installazione. Questo programma ripristinerà e reinstallerà il software.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Aggiornare il firmware della macchina

Per mantenere la macchina a un livello ottimale, consultare periodicamente il sito support.brother.com/downloads per il firmware più recente. Senza il firmware più aggiornato, alcune delle funzioni della macchina potrebbero non essere disponibili.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti correlati:

- [Controllare la password della macchina](#)
-

Reimpostare la macchina

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Resettare], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per scegliere il tipo di reimpostazione desiderato, quindi premere **OK**.



Le funzioni di ripristino suddivise non sono disponibili per alcuni modelli.

5. Premere l'opzione nella tabella per riavviare la macchina o uscire dal processo.

Opzione	Descrizione
▲	Reimpostare la macchina.
▼	La macchina esce e annulla il menu di reimpostazione.

Sul display LCD viene visualizzato il messaggio [Riavviare?].

6. Premere l'opzione nella tabella per riavviare la macchina o uscire dal processo.

Opzione	Descrizione
▲	Riavviare la macchina. La macchina esegue il riavvio.
▼	La macchina esce senza riavvio.



Se si esce senza riavviare, la macchina non viene reimpostata e le impostazioni rimangono invariate.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)
 - [Panoramica sul ripristino delle funzioni](#)

Argomenti correlati:

- [Controllare la password della macchina](#)
- [Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica](#)

Panoramica sul ripristino delle funzioni

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:



Scollegare il cavo di interfaccia prima di selezionare la funzione Ripristino impostazioni di rete o Ripristino di tutte le impostazioni o Ripristino delle impostazioni predefinite.



Le funzioni di ripristino suddivise non sono disponibili per alcuni modelli.

1. Ripristino macchina

È possibile ripristinare tutte le impostazioni della macchina modificate dall'utente, come l'impostazione del vassoio.

2. Ripristino delle impostazioni di rete (per i modelli di rete)

Ripristinare le impostazioni predefinite del server di stampa (inclusi tutti i dati relativi all'indirizzo IP eccetto la password dell'amministratore).

3. Ripristino di tutte le impostazioni

È possibile ripristinare tutte le impostazioni della macchina ai valori di fabbrica.

La funzione Ripristino di tutte le impostazioni richiede meno tempo rispetto alla funzione Ripristino delle impostazioni predefinite.

4. Ripristino delle impostazioni predefinite

Utilizzare la funzione di ripristino delle impostazioni per ripristinare tutti i valori predefiniti della macchina.

La funzione Ripristino delle impostazioni predefinite richiede più tempo rispetto alla funzione Ripristino di tutte le impostazioni.

Si consiglia vivamente di eseguire questa operazione quando si smaltisce la macchina.



Informazioni correlate

- [Reimpostare la macchina](#)

Manutenzione ordinaria

- [Sostituire i materiali di consumo](#)
- [Pulire la macchina](#)
- [Imballare e spedire la macchina](#)

Sostituire i materiali di consumo

I materiali di consumo vanno sostituiti quando la macchina indica che la durata utile del materiale è esaurita. L'unità tamburo e la cartuccia toner sono due materiali di consumo separati. Accertarsi che entrambi siano installati insieme. Il codice prodotto dei materiali di consumo varia a seconda del paese.


NOTA

- Accertarsi di sigillare i materiali di consumo utilizzati in un contenitore in modo che la polvere di toner non fuoriesca dalla cartuccia.
- Visitare go.brother/original per le istruzioni sulla procedura di restituzione dei materiali di consumo usati al programma di raccolta e riciclaggio di Brother. Se l'ufficio Brother locale non dispone ancora del programma di raccolta o se si sceglie di non restituire i materiali di consumo usati, smaltire i materiali di consumo usati conformemente alle normative locali, separandoli dai rifiuti domestici. Per chiarimenti, contattare il locale ufficio smaltimento rifiuti.
- È consigliabile collocare i materiali di consumo nuovi e usati su un foglio di carta onde evitare la fuoriuscita accidentale del contenuto.
- Se si utilizzano tipi di carta diversi rispetto a quanto raccomandato, la durata dei materiali di consumo e dei componenti della macchina potrebbe ridursi.
- La durata prevista di ciascuna cartuccia toner è basata sullo standard ISO/IEC 19752. Le frequenza di sostituzione varia in base al volume di stampa, alla percentuale di copertura, ai tipi di supporti usati, allo stato di accensione/spegnimento della macchina, ecc.
- La frequenza di sostituzione dei materiali di consumo, a eccezione delle cartucce toner, varia in base al volume di stampa, ai tipi di supporti utilizzati e allo stato di accensione/spegnimento della macchina.
- Maneggiare la cartuccia toner con attenzione. Se si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.


IMPORTANTE


Per evitare problemi con la qualità di stampa, **NON** toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

Cartuccia toner

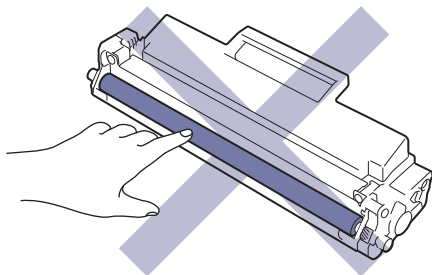

Unità tamburo

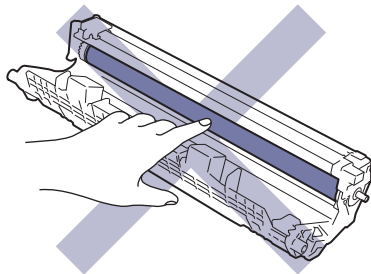

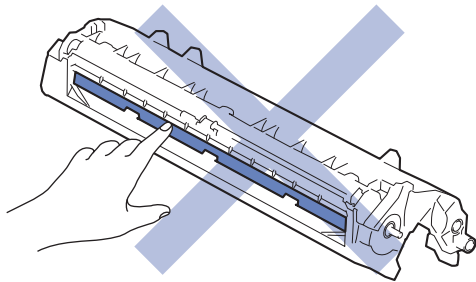


Informazioni correlate


- Manutenzione ordinaria
 - Sostituire la cartuccia toner
 - Sostituire l'unità tamburo
 - Ripristino contatore tamburo
-

Sostituire la cartuccia toner


1. Accertarsi che la macchina sia accesa.
2. Aprire il coperchio dello scanner. La staffa di sostegno sul lato sinistro della macchina si blocca. Aprire il coperchio superiore.

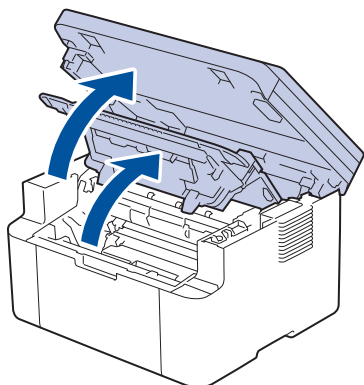


3. Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo dalla macchina.

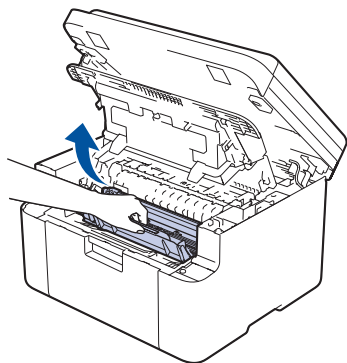


4. Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

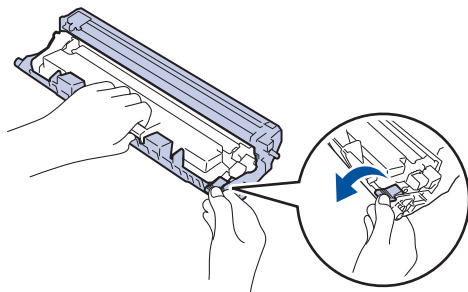

5. Disimballare la nuova cartuccia toner.
6. Rimuovere la copertura protettiva.

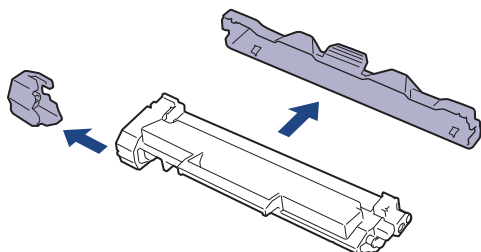


7. Afferrare la maniglia della cartuccia toner e agitare più volte la cartuccia da sinistra a destra, come mostrato in figura. Quindi spingere saldamente la cartuccia all'interno dell'unità tamburo fino allo scatto in posizione.

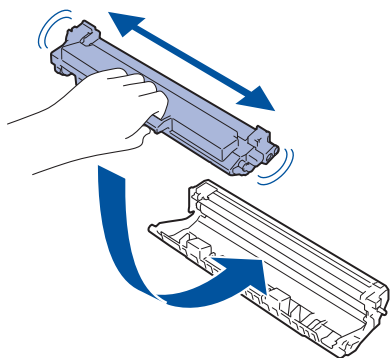


Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dall'unità tamburo.

8. Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.

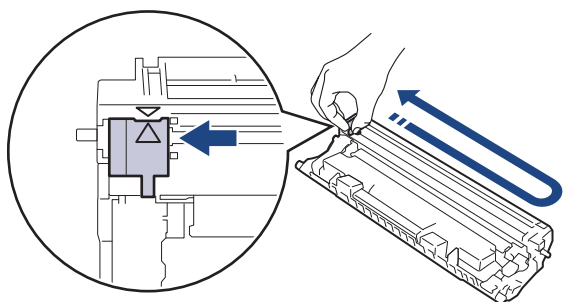



Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione di riposo (▲). La freccia sulla scheda deve essere allineata a quella sul gruppo tamburo. In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.

9. Reinserire il gruppo unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.

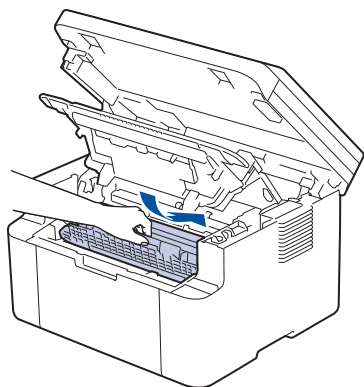

10. Chiudere il coperchio superiore. Sollevare leggermente il coperchio dello scanner, tirare verso di sé la staffa di sostegno posta sul lato sinistro della macchina, quindi chiudere il coperchio dello scanner con entrambe le mani.

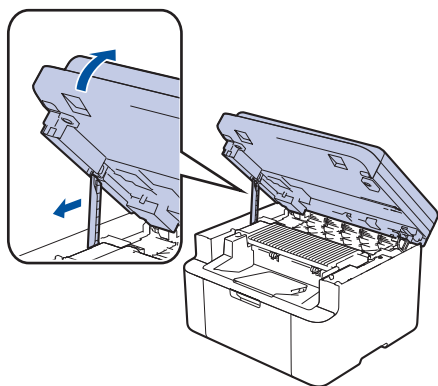

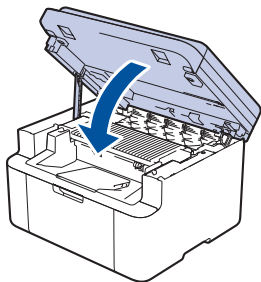

- Dopo avere sostituito una cartuccia toner, NON spegnere la macchina e non aprire il coperchio superiore finché il display non torna in modalità Ready.
- La cartuccia toner in dotazione con la macchina Brother è una cartuccia toner iniziale.
- È buona norma tenere una nuova cartuccia di toner pronta all'uso quando viene visualizzato l'avviso Toner in esaurimento.
- NON disimballare la nuova cartuccia toner fino al momento dell'installazione.
- Se una cartuccia toner è lasciata fuori dalla confezione per un lungo periodo, la sua durata si riduce.
- Si raccomanda di utilizzare materiali di consumo Brother originali al fine di garantire qualità e prestazioni di stampa stabili. Sebbene non tutti i materiali di consumo non originali causino problemi di qualità, alcuni di essi potrebbero influire negativamente sulla qualità di stampa o provocare un malfunzionamento della macchina. Se viene dimostrato che il danno deriva dall'uso di materiali di consumo non originali, Brother può addebitare al cliente le spese di riparazione della macchina, anche se la macchina è ancora coperta dalla garanzia.



Informazioni correlate


- [Sostituire i materiali di consumo](#)

Argomenti correlati:


- [Messaggi di errore e manutenzione](#)
- [Problemi con la qualità di stampa](#)

Sostituire l'unità tamburo


1. Accertarsi che la macchina sia accesa.
2. Aprire il coperchio dello scanner. La staffa di sostegno sul lato sinistro della macchina si blocca. Aprire il coperchio superiore.

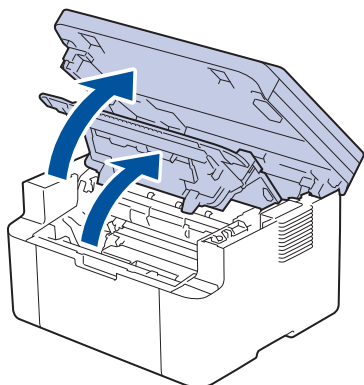


3. Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo dalla macchina.

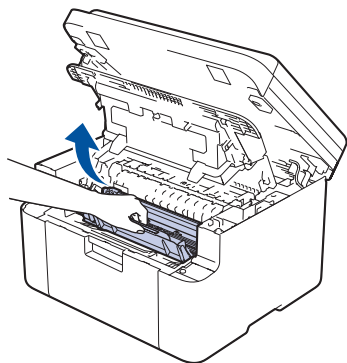

4. Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

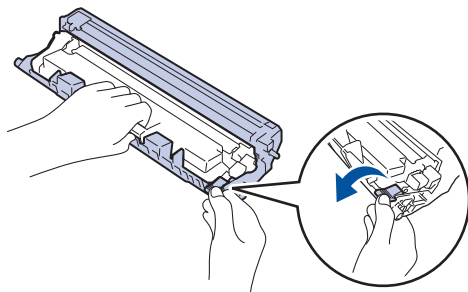


5. Disimballare la nuova unità tamburo.
6. Spingere saldamente la cartuccia toner all'interno della nuova unità tamburo fino allo scatto in posizione.


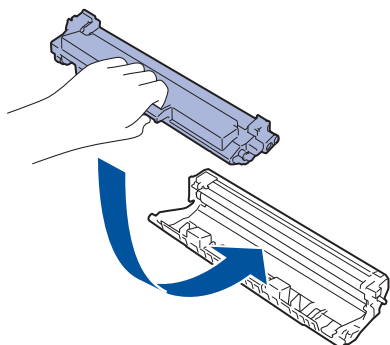


Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dall'unità tamburo.

7. Reinserire il gruppo unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.

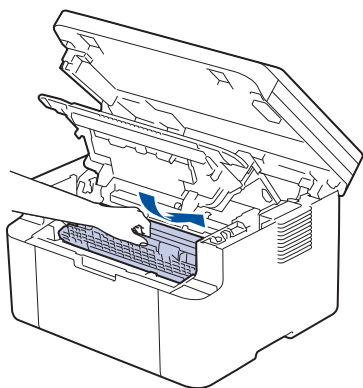

8. Chiudere il coperchio superiore. Sollevare leggermente il coperchio dello scanner, tirare verso di sé la staffa di sostegno posta sul lato sinistro della macchina, quindi chiudere il coperchio dello scanner con entrambe le mani.

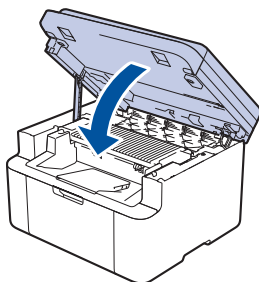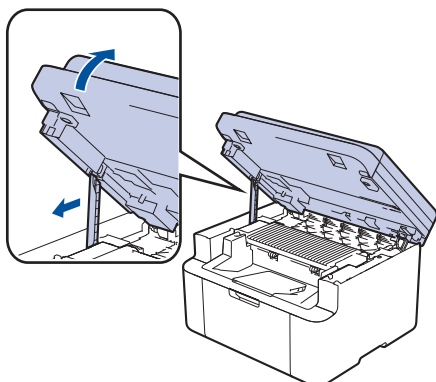

Dopo l'installazione della nuova unità tamburo, occorre azzerare il contatore del tamburo. ►► *Informazioni correlate: Ripristino contatore tamburo*

NOTA

- L'usura del tamburo si verifica in seguito all'utilizzo e alla rotazione del tamburo e all'interazione con la carta, il toner e altri materiali presenti nel percorso della carta. Nella progettazione di questo prodotto, Brother ha deciso di utilizzare il numero di rotazioni del tamburo come fattore determinante ragionevole per la sua durata. Quando il tamburo raggiunge il limite di rotazione stabilito in fabbrica corrispondente al numero stimato di resa pagine, l'LCD del prodotto segnala che occorre sostituire il tamburo. Il prodotto continuerà a funzionare ma la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.
- Se un gruppo tamburo disimballato viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente per periodi prolungati, può subire danni.
- Esistono molti fattori che determinano la durata effettiva del tamburo, come la temperatura, l'umidità, il tipo di carta, il tipo di toner usato e così via. In condizioni ottimali, la durata media del tamburo è stimata a circa 10.000 pagine in base a una pagina per processo (pagine su un lato in formato A4/Letter). Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, inclusi ad esempio il tipo e il formato del supporto.
Molti fattori indipendenti dalla volontà del fabbricante ne possono influenzare la durata, e non è pertanto possibile garantire un numero minimo di pagine stampabili con lo stesso tamburo.
- La macchina deve essere utilizzata solo in un ambiente pulito, privo di polvere e con un'adeguata ventilazione.

Si raccomanda di utilizzare materiali di consumo Brother originali al fine di garantire qualità e prestazioni di stampa stabili. Sebbene non tutti i materiali di consumo non originali causino problemi di qualità, alcuni di essi potrebbero influire negativamente sulla qualità di stampa o provocare un malfunzionamento della macchina. Se viene dimostrato che il danno deriva dall'uso di materiali di consumo non originali, Brother può addebitare al cliente le spese di riparazione della macchina, anche se la macchina è ancora coperta dalla garanzia.



Informazioni correlate

- [Sostituire i materiali di consumo](#)

Argomenti correlati:

- [Messaggi di errore e manutenzione](#)
 - [Problemi con la qualità di stampa](#)
 - [Ripristino contatore tamburo](#)
-

Ripristino contatore tamburo

Quando si sostituisce l'unità tamburo con una nuova, è necessario reimpostare il contatore del gruppo tamburo attenendosi alla seguente procedura:

IMPORTANTE

NON ripristinare il contatore tamburo a meno che non si voglia sostituire l'unità tamburo.

1. Accertarsi che la macchina sia accesa.
2. Accertarsi che il coperchio della macchina sia chiuso.
3. Premere contemporaneamente **OK** e ▲.
4. Premere **OK** per selezionare [Tamburo].
5. Premere ▲ per azzerare il contatore tamburo.



Informazioni correlate

- [Sostituire i materiali di consumo](#)

Argomenti correlati:

- [Sostituire l'unità tamburo](#)

Pulire la macchina

Pulire regolarmente l'esterno e l'interno della macchina con un panno asciutto e privo di lanugine.

Quando si sostituisce la cartuccia toner o l'unità tamburo, accertarsi di pulire l'interno della macchina. Se le pagine stampate sono macchiate con il toner, pulire l'interno della macchina con un panno asciutto e privo di lanugine.

⚠ AVVERTENZA


NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne del prodotto. In caso contrario si può verificare un incendio. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di lanugine.




IMPORTANTE

- NON utilizzare alcol isopropilico per rimuovere lo sporco dal pannello di controllo. Può provocare lesioni al pannello.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, NON toccare le parti ombreggiate mostrate nell'illustrazione.

Cartuccia toner

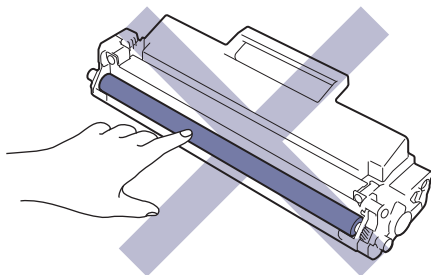


Unità tamburo

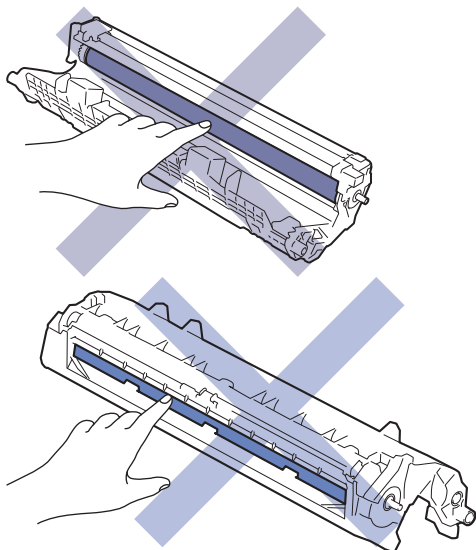



(Per alcuni modelli) La cartuccia toner dispone di un chip IC. NON toccare questa superficie. Toccare il chip IP può causare contaminazione o danni e potrebbe interferire con la capacità della macchina di rilevare questo componente.

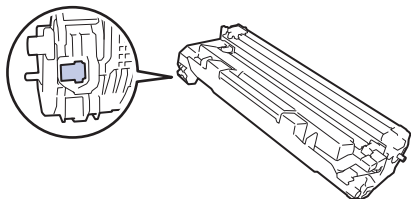


Informazioni correlate

- [Manutenzione ordinaria](#)
 - [Pulire lo scanner](#)
 - [Pulizia del filo corona](#)
 - [Pulire i rulli di scorrimento carta](#)
-


Pulire lo scanner

Prima di iniziare la procedura di pulizia ►► *Informazioni correlate: Pulire la macchina*

1. Tenere premuto  per spegnere la macchina.
2. Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire la superficie in plastica bianca (2) e il piano dello scanner (3) sottostante con un panno morbido privo di lanugine inumidito con acqua.

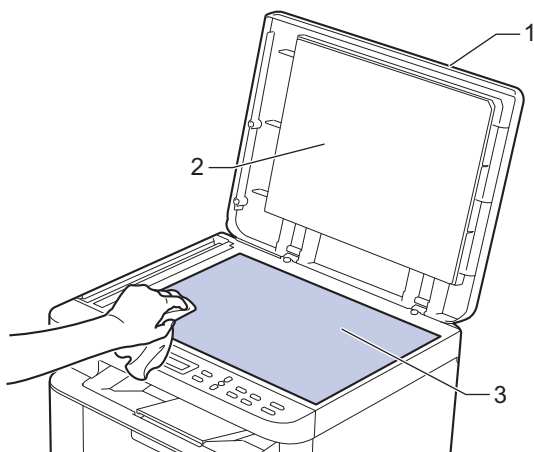

3. Nell'unità ADF, pulire la pellicola bianca (1) e la striscia di vetro del piano dello scanner sottostante (2) con un panno morbido privo di lanugine inumidito con acqua.

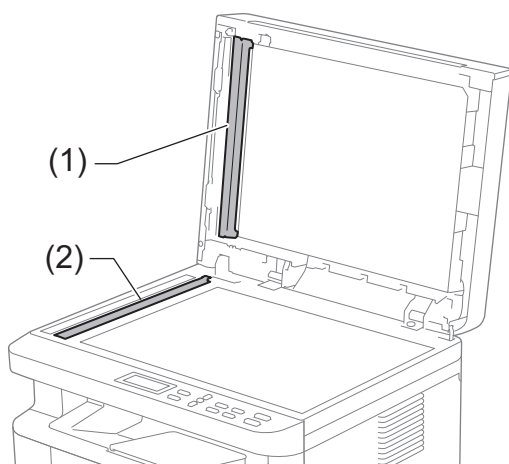

4. Chiudere il coperchio documenti.
5. Premere  per accendere la macchina.



Informazioni correlate

- [Pulire la macchina](#)


Argomenti correlati:

- [Problemi con la qualità di stampa](#)


Pulizia del filo corona

In caso di problemi legati alla qualità di stampa o se sul pannello di controllo viene visualizzato lo stato [Tamburo!], pulire il filo corona.


1. Aprire il coperchio dello scanner. La staffa di sostegno sul lato sinistro della macchina si blocca. Aprire il coperchio superiore.

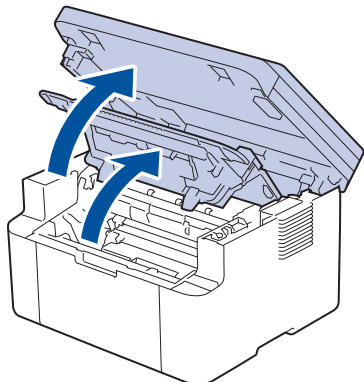

2. Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo dalla macchina.

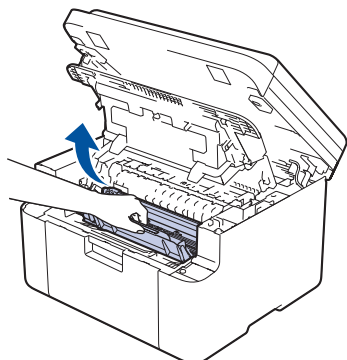


3. Pulire il filo corona all'interno dell'unità tamburo facendo scorrere la linguetta verde da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.


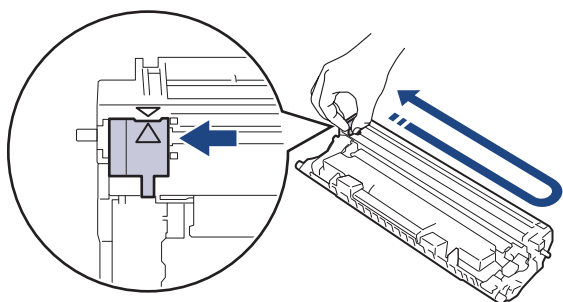


Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione di riposo (▲). La freccia sulla scheda deve essere allineata a quella sull'unità tamburo. In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.

-
4. Reinserire il gruppo unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.

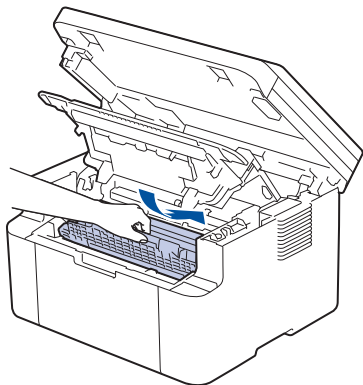

5. Chiudere il coperchio superiore. Sollevare leggermente il coperchio dello scanner, tirare verso di sé la staffa di sostegno posta sul lato sinistro della macchina, quindi chiudere il coperchio dello scanner con entrambe le mani.

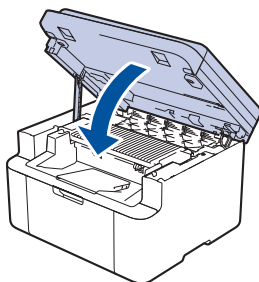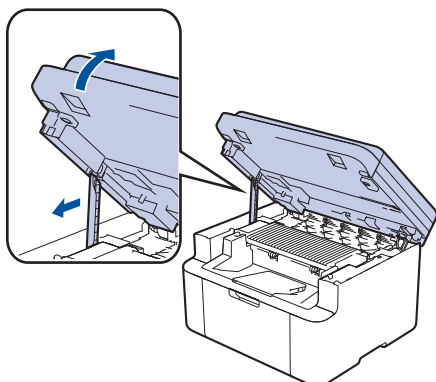

✓ Informazioni correlate

- [Pulire la macchina](#)

Argomenti correlati:

- [Messaggi di errore e manutenzione](#)
-


Pulire i rulli di scorrimento carta

La pulizia periodica dei rulli di scorrimento carta aiuta a prevenire l'inceppamento della carta, garantendo l'alimentazione corretta della carta.

Prima di iniziare la procedura di pulizia ►► *Informazioni correlate: Pulire la macchina*

In caso di problemi con l'alimentazione della carta, pulire i rulli di presa nel modo seguente:

1. Tenere premuto  per spegnere la macchina.
2. Se il vassoio contiene della carta o è presente un inceppamento, rimuoverlo.
3. Pulire il rullo di scorrimento all'interno della macchina per rimuovere la polvere.

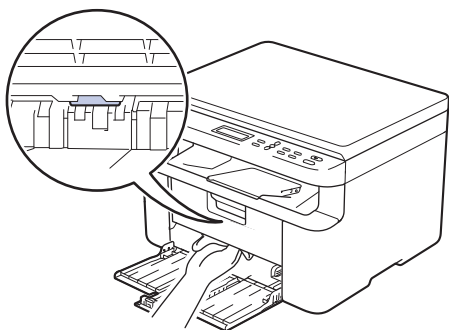

4. Ricaricare la carta nel vassoio carta.
5. Premere  per accendere la macchina.



Informazioni correlate

- [Pulire la macchina](#)


Argomenti correlati:

- [Problemi di stampa](#)

Imballare e spedire la macchina

AVVERTENZA

Per spostare la macchina, trasportarla come indicato nell'illustrazione.

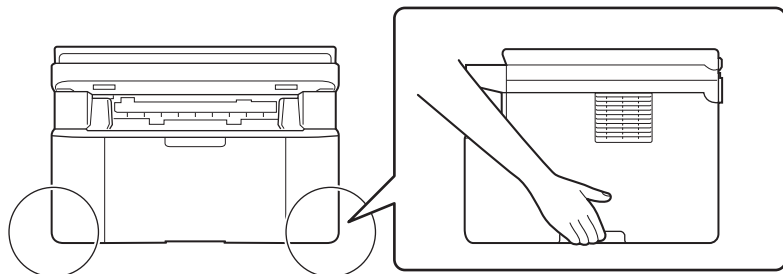

Se per qualsiasi motivo la macchina deve essere spedita, imballarla con cura nella confezione originale per evitare danni durante il trasporto. È opportuno assicurare adeguatamente la macchina per il trasporto.


1. Tenere premuto  per spegnere la macchina. Lasciare la macchina spenta per almeno 10 minuti in modo da raffreddarla.
2. Disconnettere tutti i cavi, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.





Alcuni modelli sono dotati di cavo di alimentazione CA non staccabile. Se il cavo non è staccabile, ripiegarlo e posizionarlo sopra la macchina per semplificarne l'imballaggio.

3. Porre la macchina nel sacchetto di plastica originario.
4. Imballare la macchina, i materiali stampati e il cavo di alimentazione CA (se presente) nella confezione originale con il materiale di imballaggio originale come indicato. (Il materiale di imballaggio originale può

variare a seconda del paese). Le illustrazioni potrebbero variare dai materiali di imballaggio effettivi. I materiali variano in funzione del modello utilizzato.

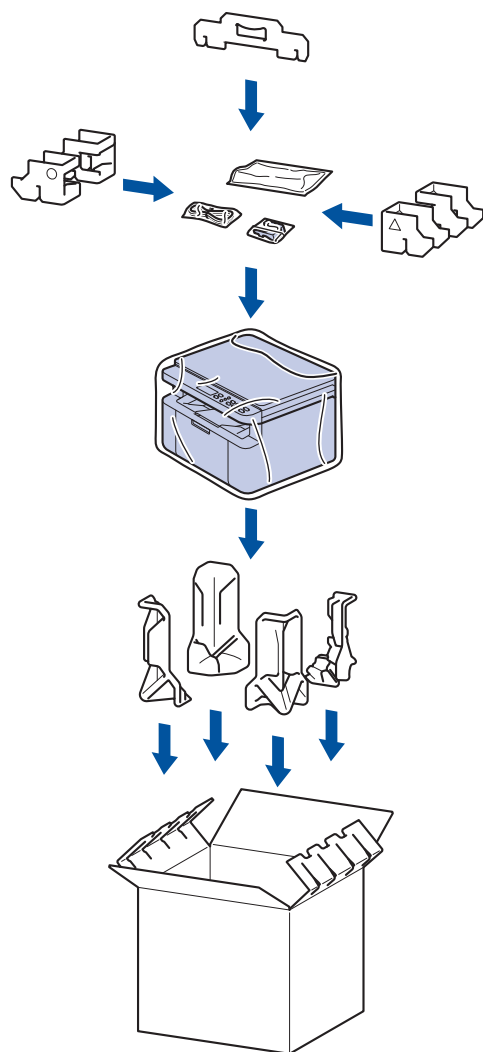

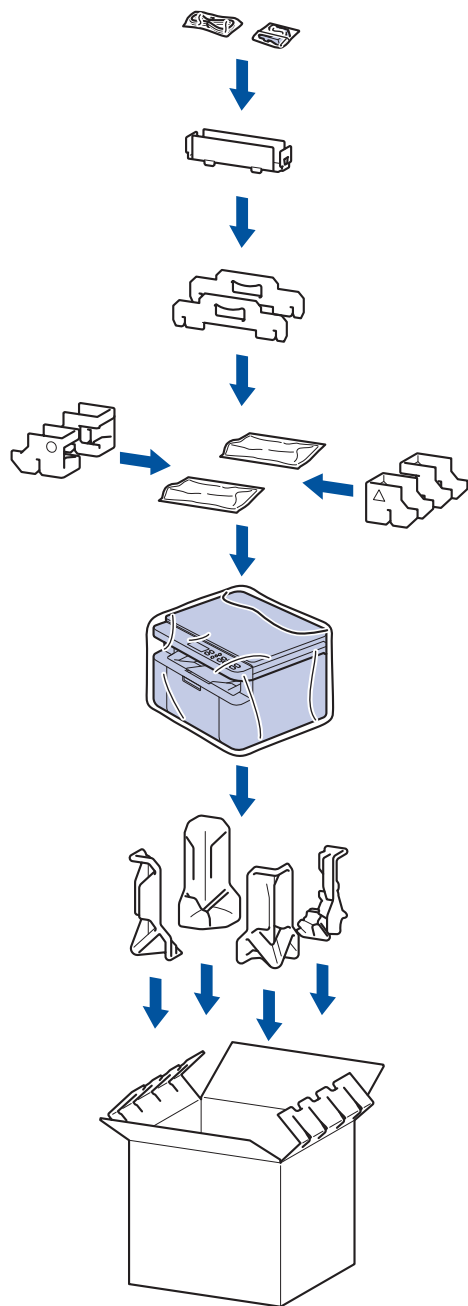

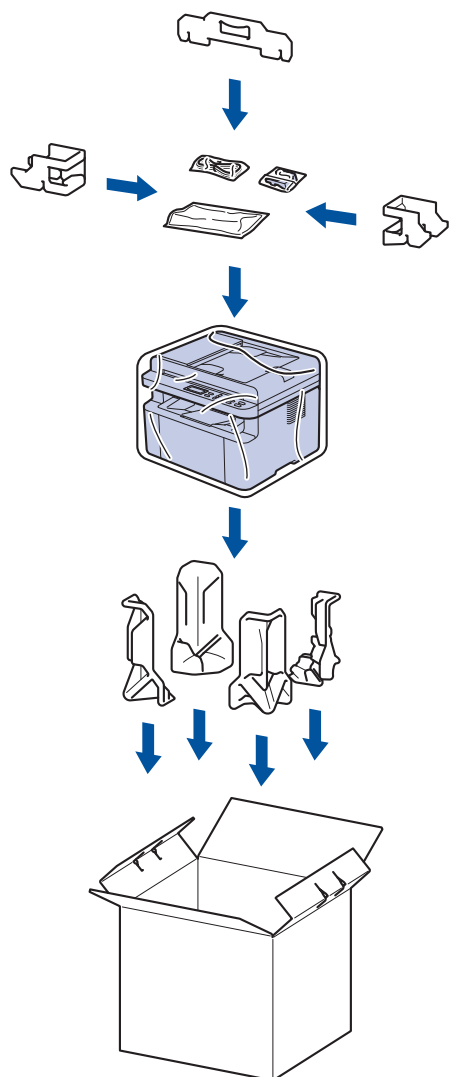

5. Chiudere la scatola e sigillarla con nastro adesivo.



Informazioni correlate

- [Manutenzione ordinaria](#)

Impostazioni della macchina

Personalizzare le impostazioni e le funzioni per rendere la macchina uno strumento di lavoro ancora più efficiente.

- [Controllare la password della macchina](#)
- [Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi](#)
- [Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web](#)

Controllare la password della macchina

Se viene richiesto di inserire una password, controllare le informazioni seguenti:

>> [Ricerca della password predefinita](#)

>> [Modifica della password](#)

>> [Reimpostazione della password](#)

Ricerca della password predefinita

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con “**Pwd**”.

Modifica della password

È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Utilizzare Gestione basata sul Web per modificare la password.

Ulteriori informazioni ►► [Informazioni correlate](#)

Reimpostazione della password

Se si dimentica la password, ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della macchina. Verrà ripristinata anche la password predefinita.

Ulteriori informazioni ►► [Informazioni correlate](#)

✓ Informazioni correlate

- [Impostazioni della macchina](#)

Argomenti correlati:

- [Aggiornare il firmware della macchina](#)
- [Reimpostare la macchina](#)
- [Modificare la password di accesso utilizzando Gestione basata sul Web](#)

Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi

- [In caso di interruzione della corrente \(archiviazione in memoria\)](#)
- [Impostazioni generali](#)
- [Rapporti stampa](#)
- [Tabelle di funzionalità e impostazioni](#)

In caso di interruzione della corrente (archiviazione in memoria)

Le impostazioni del menu vengono memorizzate in modo permanente e non andranno perse nemmeno in caso di interruzione della corrente elettrica. Le impostazioni provvisorie (ad esempio Contrasto) andranno perse.



Informazioni correlate

- [Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi](#)
-

Impostazioni generali

- [Informazioni sulla modalità Riposo avanzato](#)
- [Impostazione della modalità di spegnimento automatico](#)
- [Ridurre il consumo di toner](#)
- [Impostare la modalità Continua](#)
- [Cambiare la lingua sullo schermo LCD](#)

Informazioni sulla modalità Riposo avanzato

Se la macchina è in modalità Riposo e non riceve lavori per un determinato intervallo di tempo, passa automaticamente alla modalità Riposo avanzato. L'intervallo di tempo si basa sul modello specifico e sulle impostazioni.

La modalità riposo avanzato comporta un minore consumo energetico rispetto alla modalità riposo.



L'impostazione Modalità riposo avanzato non può essere disattivata a causa di considerazioni ambientali.

Modelli interessati	Pannello di controllo della macchina in modalità Riposo avanzato	Condizioni per riattivare la macchina
DCP-L1640W/DCP-L1642W/ DCP-L1642WXL/DCP-L1660W	Sul display LCD viene visualizzato il messaggio <i>Inattiv. totale</i> .	• La macchina riceve un lavoro. • Quando si preme un pulsante sul pannello di controllo.



Informazioni correlate

- [Impostazioni generali](#)

Impostazione della modalità di spegnimento automatico

Se la macchina non riceve lavori per un determinato periodo di tempo, a seconda del modello e delle impostazioni, si attiverà automaticamente la modalità di spegnimento. La macchina non passerà in modalità di spegnimento se è collegata a una rete, a un cavo USB, NFC, Wi-Fi Direct o a una linea telefonica oppure se in memoria sono archiviati dati di stampa protetta. Le funzioni e le interfacce disponibili variano a seconda del modello.

Per iniziare a stampare, premere  sul pannello dei comandi, quindi inviare un lavoro di stampa.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Setup generale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Ecologia], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Auto spegn.], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [8ore], [4ore], [2ore], [1ora], [20 Min] o [No], quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.



Informazioni correlate

- [Impostazioni generali](#)

Ridurre il consumo di toner

L'utilizzo della funzione Risparmio toner potrebbe ridurre il consumo di toner. Quando Risparmio toner è attivo, la stampa sui documenti appare più chiara.

NON si consiglia di utilizzare la funzione Risparmio toner per la stampa di foto o immagini in scala di grigi.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Setup generale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Ecologia], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Risparmio toner], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sì] o [No], quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.



Informazioni correlate

- [Impostazioni generali](#)

Argomenti correlati:

- [Problemi con la qualità di stampa](#)

Impostare la modalità Continua

La modalità Continua obbliga la macchina a continuare con la stampa quando sul pannello di controllo viene visualizzato lo stato "Sostituire toner" e la stampa continuerà finché sul pannello di controllo non viene visualizzato lo stato "Toner esaurito".

Questa modalità è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla, modificare l'impostazione su "Continua".



- Quando il pannello di controllo indica un errore, non è possibile cambiare la modalità.
- Se si continua a stampare in modalità Continua, la qualità della stampa non viene garantita. Per uscire dalla modalità Continua, modificare l'impostazione su "Arresta".
- Mentre si utilizza la modalità continua la stampa può sembrare chiara.
- Dopo aver sostituito la cartuccia toner con una nuova, la modalità Continua viene disattivata automaticamente.
- Alcune macchine potrebbero non stampare anche se si trovano in modalità Continua e sul pannello di controllo viene indicato lo stato "Sostituire toner". In questo caso è necessario sostituire il toner.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Setup generale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sostituire toner], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Continua] o [Stop], quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.



Informazioni correlate

- [Impostazioni generali](#)

Cambiare la lingua sullo schermo LCD

Se necessario, modificare la lingua del display LCD.

Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Lingua locale], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare la lingua, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.



Informazioni correlate

- [Impostazioni generali](#)

Rapporti stampa

- [Rapporti](#)
- [Stampa un rapporto](#)

Rapporti

Sono disponibili i seguenti tipi di rapporto:

Impostazioni utente

Nel rapporto Impostazioni utente viene stampato un elenco delle impostazioni correnti.

Impostazioni della stampante

Questo rapporto stampa un elenco delle impostazioni stampante.

Configurazione di rete (Per modelli con la funzionalità di rete)

Nel rapporto Configurazione di rete viene stampato un elenco delle impostazioni di rete correnti.

Rapporto WLAN (Per modelli con funzionalità di rete wireless)

Nel rapporto WLAN viene stampata la diagnosi di connettività della rete LAN wireless.



Informazioni correlate

- [Rapporti stampa](#)

Stampa un rapporto

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Stamp.rapporto], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il rapporto che si desidera stampare, quindi premere **OK**.
4. Premere **Start (Inizio)**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.



Informazioni correlate

- [Rapporti stampa](#)
-

Tabelle di funzionalità e impostazioni

Le tabelle delle impostazioni consentono di comprendere le selezioni e opzioni dei menu disponibili nei programmi della macchina.

- [Tabelle delle impostazioni \(modelli DCP con LCD a 2 righe\)](#)

Tabelle delle impostazioni (modelli DCP con LCD a 2 righe)

>> [Setup generale]
 >> [Copia]
 >> [Stampante]
 >> [Rete]
 >> [Stamp.rapporto]
 >> [Info. Disposit]
 >> [Imp.iniziale]

[Setup generale]

[Setup generale]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Imp. Vassoio	Tipo carta	-	Impostare il tipo di carta per il vassoio.
	Cambio aut.	-	Abilitare se si desidera che la macchina selezioni automaticamente il formato carta tra i due formati impostati in Formato carta.
	Formato carta	-	Impostare il formato carta per il vassoio. Quando l'impostazione Commutazione automatica è attivata, la macchina seleziona automaticamente tra i due formati già impostati nell'impostazione Formato carta.
	Posizione stampa	Offset X	Spostare la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso orizzontale da -500 (sinistra) a +500 (destra) punti a 300 dpi.
		Offset Y	Spostare la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso verticale da -500 (alto) a +500 (basso) punti a 300 dpi.
Ecologia	Modalità Eco	-	Attivare le impostazioni della macchina seguenti: Risparmio toner: Sì ¹
	Risparmio toner	-	Incrementare il rendimento pagine della cartuccia toner.
	Auto spegn.	-	Impostare il numero di minuti o delle ore prima dell'attivazione della modalità di spegnimento della macchina.
Contrasto LCD	-	-	Regolare il contrasto del display LCD.
Sostituire toner	-	-	Impostare la macchina per continuare la stampa quando sull'LCD viene visualizzato Sostit. toner.

¹ La modifica di questa impostazione è possibile solo dopo aver modificato alcune impostazioni della macchina in Gestione basata sul Web.

[Copia]

[Copia]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Densità	-	Regolare la densità.
Qualità	-	Scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.
Contrasto	-	Regolare il contrasto delle copie.

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Copia ID	Densità	Regolare la densità.
	Qualità	Scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.
	Contrasto	Regolare il contrasto delle copie.
	2in1/1in1	Copia di documenti di identità su 1 pagina singola da 2.

[Stampante]

[Stampante]

Livello 3	Descrizioni
Risoluzione	Selezionare una risoluzione di stampa.
Densità	Aumentare o ridurre la densità di stampa.
Stampa di prova	Stampare una pagina di prova.
Continua auto	Selezionare questa impostazione per fare in modo che la macchina cancelli gli errori di formato carta o di tipo di supporto e che utilizzi la carta presente nel vassoio.
Posizione stampa	Accedere ai menu di impostazione della posizione di stampa.
Riprist. stamp.	Ripristinare le impostazioni predefinite della macchina.

[Rete]

[Rete]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Cablato LAN	TCP/IP	Metodo avvio	-	Selezionare il metodo Boot più adatto alle proprie esigenze.
		Indirizzo IP	-	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	-	Immettere la Subnet mask.
		Gateway	-	Immettere l'indirizzo del Gateway.
		Nome nodo	-	Immettere il nome nodo. (Fino a 32 caratteri)
		Config.WINS	-	Selezionare la modalità di configurazione WINS.
		Server WINS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario.
		Server DNS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
		APIPA	-	Impostare la macchina in modo che assegni automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP locali rispetto al collegamento.
		Menu IPv6	-	Attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	Ethernet	-	-	Selezionare la modalità di collegamento Ethernet.
	Stato cablato	-	-	Visualizzare lo stato corrente della rete cablata.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Cablato LAN	Indirizzo MAC	-	-	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imp. su predef.	-	-	Ripristinare le impostazioni di rete cablate predefinite dal produttore.
	Abilit. rete cablata	-	-	Attivare o disattivare manualmente l'interfaccia LAN cablata.
WLAN (Wi-Fi)	Trova rete	-	-	Configurare le impostazioni della rete wireless manualmente.
	TCP/IP	Metodo avvio	-	Selezionare il metodo Boot più adatto alle proprie esigenze.
		Indirizzo IP	-	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	-	Immettere la Subnet mask.
		Gateway	-	Immettere l'indirizzo del Gateway.
		Nome nodo	-	Immettere il nome nodo. (Fino a 32 caratteri)
		Config.WINS	-	Selezionare la modalità di configurazione WINS.
		Server WINS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario.
		Server DNS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
		APIPA	-	Impostare la macchina in modo che assegni automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP locali rispetto al collegamento.
		Menu IPv6	-	Attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	WPS/Interrutt.	-	-	Configurare le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un solo tasto.
	WPS/codice PIN	-	-	Configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un PIN.
	Ripr. WLAN	-	-	Reimpostare e riavviare la rete wireless.
	Stato WLAN	Stato	-	Visualizzare lo stato corrente della rete senza fili.
		Segnale	-	Visualizzare l'intensità del segnale di rete senza fili corrente.
		Canale	-	Visualizzare il canale corrente della rete senza fili.
		Velocità	-	Visualizzare la velocità corrente della rete senza fili.
		SSID	-	Visualizzare il nome SSID corrente.
		Mod. commut.	-	Visualizzare la modalità di comunicazione corrente.
	Indirizzo MAC	-	-	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
WLAN (Wi-Fi)	Imp. su predef.	-	-	Ripristinare le impostazioni di rete wireless predefinite dal produttore.
	Abilit. WLAN	-	-	Attivare o disattivare manualmente la WLAN.
Wi-Fi Direct	Manuale	-	-	Configurare le impostazioni della rete Wi-Fi Direct manualmente.
	Prop. gruppo	-	-	Impostare l'apparecchio come Proprietario gruppo.
	Interruttore	-	-	Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct mediante la pressione di un solo tasto.
	Codice PIN	-	-	Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct utilizzando WPS con un codice PIN.
	Info perif.	Nome disp.	-	Visualizzare il nome dispositivo della macchina.
		SSID	-	Visualizzare l'SSID del proprietario del gruppo. Quando l'apparecchio non è collegato, sul display LCD viene visualizzato Non collegato.
		Indirizzo IP	-	Visualizzare l'indirizzo IP corrente della macchina.
	Info stato	Stato	-	Visualizzare lo stato corrente della rete Wi-Fi Direct.
		Segnale	-	Visualizzare l'intensità corrente del segnale della rete Wi-Fi Direct. Se la macchina funziona come Proprietario gruppo, sul display LCD viene visualizzato sempre un segnale forte.
		Canale	-	Visualizzare il canale corrente della rete Wi-Fi Direct.
		Velocità	-	Visualizzare la velocità corrente della rete Wi-Fi Direct.
	Abilita I/F	-	-	Attivare o disattivare la connessione Wi-Fi Direct.
Gest. su Web	-	-	-	Attivare o disattivare Gestione basata sul Web. Se questa funzione viene attivata, è necessario specificare il metodo di connessione per utilizzare Gestione basata sul Web.
Ril. GlobalNW.	Consenti ril.	-	-	Attivare o disattivare la rilevazione globale, una funzione che avvisa l'utente quando quest'ultimo si connette involontariamente a una rete globale.
	Rifiuta acc.	-	-	Disattivare le connessioni alla rete globale.
Resett. rete	-	-	-	Ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.

[Stamp.rapporto]

[Stamp.rapporto]

Livello 3	Descrizioni
Imp.utente	Stampare un elenco delle impostazioni utente.
Imp. di stampa	Stampare un elenco delle impostazioni della stampante.
Config.Rete	Stampare un elenco delle impostazioni di rete.
Rapporto WLAN	Stampare i risultati della connessione della LAN wireless.

[Info. Disposit]

[Info. Disposit]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
N. di Serie	-	Controllare il numero seriale dell'apparecchio.
Versione	Versione Main	Controllare la versione firmware della macchina.
	Vers. sic.	
Contatore pag.	Totale	Controllare il numero totale delle pagine stampate dalla macchina nel corso del suo ciclo di vita.
	Copia	
	Stampa	
	Altri	
Durata dei pezzi	Toner	Visualizzare la durata approssimativa residua del toner.
	Tamburo	È possibile verificare quanto rimane in percentuale della durata del tamburo.

[Imp.iniziale]

[Imp.iniziale]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Resetare	Reset macch.	Ripristinare tutte le impostazioni della macchina modificate.
	Resett. rete	Ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.
	Tutte le imp.	Ripristinare tutte le impostazioni dell'apparecchio predefinite dal produttore.
	Ripr. predef.	Ripristinare tutte le impostazioni predefinite della macchina. Eseguire questa operazione quando la macchina viene smaltita.
Lingua locale (disponibile per alcuni modelli)	-	Modificare la lingua del display LCD.



Informazioni correlate

- [Tabelle di funzionalità e impostazioni](#)

Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

Gestione basata sul Web è un'utilità che impiega un browser Web standard per gestire la macchina utilizzando il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) oppure il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Informazioni su Gestione basata sul Web](#)
- [Accedere a Gestione basata sul Web](#)
- [Modificare la password di accesso utilizzando Gestione basata sul Web](#)

Informazioni su Gestione basata sul Web

Gestione basata sul Web è un'utilità che impiega un browser Web standard per gestire l'apparecchio utilizzando il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) oppure il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei seguenti browser web:
 - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ per Windows
 - Safari, Firefox e Google Chrome™ per Mac
 - Google Chrome™ per Android™
 - Safari e Google Chrome™ per iOS
- Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.
- Verificare che la macchina sia accesa e connessa alla stessa rete del computer e che la rete supporti il protocollo TCP/IP.

La schermata effettiva potrebbe essere diversa da quella illustrata qui sopra.



Informazioni correlate

- [Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web](#)

Accedere a Gestione basata sul Web

- Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei seguenti browser web:
 - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ per Windows
 - Safari, Firefox e Google Chrome™ per Mac
 - Google Chrome™ per Android™
 - Safari e Google Chrome™ per iOS
- Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.
- Quando si configurano le impostazioni mediante Gestione basata sul Web, è consigliabile utilizzare il protocollo di sicurezza HTTPS. Se durante la configurazione delle impostazioni mediante Gestione basata sul Web si utilizza HTTP, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per passare a una connessione HTTPS sicura.
- Quando si utilizza HTTPS per la configurazione tramite Gestione basata sul Web, nel browser viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso. Per evitare la visualizzazione della finestra di dialogo di avviso, è possibile installare un certificato autofirmato per utilizzare la comunicazione SSL/TLS. Per ulteriori informazioni, ►► [Informazioni correlate](#)
- Se si imposta una nuova password durante l'impostazione iniziale, utilizzare la nuova password specificata per la macchina.
- Se non è stata impostata una nuova password, utilizzare la password predefinita per gestire le impostazioni della macchina. La password predefinita è riportata sul retro della macchina ed è contrassegnata con "Pwd". È inoltre possibile individuare la password predefinita nel rapporto di configurazione di rete.

È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

>> [Accedere a Gestione basata sul Web dal browser Web](#)

>> [Accedere a Gestione basata sul Web da Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Accedere a Gestione basata sul Web da Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accedere a Gestione basata sul Web dal browser Web

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2



- Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

Ad esempio: https://SharedPrinter

- Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

Ad esempio: https://brn123456abcdef

- Il nome NetBIOS è indicato nel rapporto di configurazione della rete o nella pagina delle impostazioni della stampante.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.
4. Per aggiungere la barra di spostamento sul lato sinistro dello schermo, fare clic su ☰, quindi fare clic su ✖.

Ora è possibile modificare le impostazioni della macchina.



Se la macchina rimane inattiva per un periodo di tempo specificato, l'utente viene disconnesso automaticamente. Modificare le impostazioni di disconnessione nel menu **Ora disconnessione Gestione basata sul Web**.

Accedere a Gestione basata sul Web da Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Avviare Brother iPrint&Scan.

- Windows

Avviare  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Go > Applicazioni**, quindi fare doppio clic sull'icona iPrint&Scan.

Viene visualizzata la schermata Brother iPrint&Scan.

2. Se la macchina Brother non è selezionata, fare clic sul pulsante **Seleziona macchina**, quindi selezionare il nome del modello in uso dall'elenco. Fare clic su **OK**.

3. Fare clic su  (**Forniture/Impostazioni macchina**).

4. Fare clic su **Tutte le impostazioni**.

Viene visualizzata la pagina Gestione basata sul Web.

5. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

6. Per aggiungere la barra di spostamento sul lato sinistro dello schermo, fare clic su , quindi fare clic su .

Ora è possibile modificare le impostazioni della macchina.



È inoltre possibile accedere a Gestione basata sul Web da Brother Mobile Connect per dispositivi mobili.

Accedere a Gestione basata sul Web da Brother Utilities (Windows)

1. Avviare  (**Brother Utilities**), poi sull'elenco a discesa, quindi selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).

2. Fare clic su **Strumenti** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Impostazioni macchina**.

Viene visualizzata la pagina Gestione basata sul Web.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

4. Per aggiungere la barra di spostamento sul lato sinistro dello schermo, fare clic su , quindi fare clic su .

Ora è possibile modificare le impostazioni della macchina.

Se si modificano le impostazioni relative al protocollo, è necessario riavviare la macchina dopo avere fatto clic su **Invia** per attivare la configurazione.

Dopo avere configurato le impostazioni, fare clic su **Uscita**.



Informazioni correlate

- [Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web](#)

Argomenti correlati:

- [Stampare il rapporto di configurazione della rete](#)
- [Sicurezza](#)

Modificare la password di accesso utilizzando Gestione basata sul Web

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta. Si consiglia di modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina dall'accesso non autorizzato.

1. Avviare Gestione basata sul Web. ►► [Accedere a Gestione basata sul Web](#)



È possibile accedere a Gestione basata sul Web dagli ambienti seguenti

- Brother iPrint&Scan (Windows)
- Brother iPrint&Scan (Mac)
- Browser web in uso
- Utilità Brother (Windows)

2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se la password è stata impostata in precedenza, immetterla e fare clic su **Accesso**.
- Se la password non è stata impostata in precedenza, digitare la password di accesso predefinita e fare clic su **Accesso**.

3. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Password di accesso**.



- La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**".
- Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

4. Per modificare la password, digitare la password corrente nel campo **Immetti vecchia password**.
5. Seguendo le istruzioni **Password di accesso** visualizzate sullo schermo, digitare la nuova password nel campo **Immetti nuova password**.
6. Ridigitare la nuova password nel campo **Conferma nuova password**.
7. Fare clic su **Invia**.



È anche possibile modificare le impostazioni di blocco nel menu **Password di accesso**.



Informazioni correlate

- [Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web](#)

Argomenti correlati:

- [Controllare la password della macchina](#)



Appendice

- [Specifiche](#)
- [Materiali di consumo](#)
- [Informazioni ambientali e sulla conformità](#)
- [Assistenza clienti Brother](#)

Specifiche

- >> Specifiche generali
- >> Specifiche relative alle dimensioni dei documenti
- >> Specifiche relative ai supporti di stampa
- >> Specifiche di copia
- >> Specifiche dello scanner
- >> Specifiche stampante
- >> Specifiche interfaccia
- >> Protocolli e funzioni di protezione supportati
- >> Specifiche dei requisiti del computer

Specifiche generali

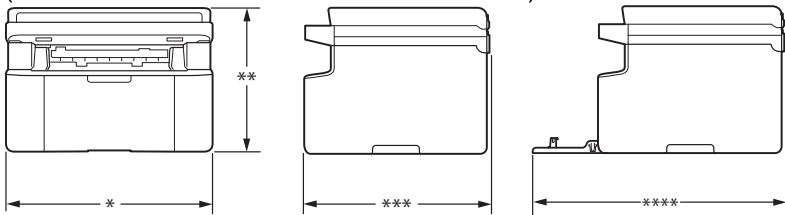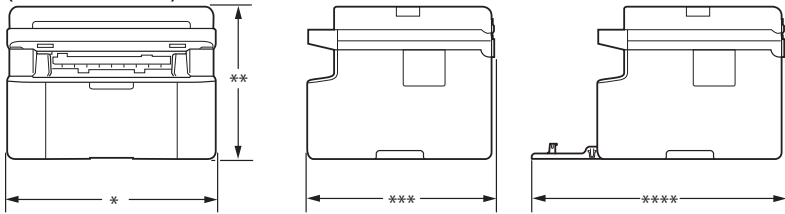Tipo di stampante		Laser
Metodo di stampa		Stampante laser elettrofotografica
Capacità di memoria	Standard	128 MB
Display a cristalli liquidi (LCD)		16 caratteri (1 byte) x 2 righe
Alimentazione		Da 220 V a 240 V AC 50/60 Hz
Consumo di energia (Media)	Picco	Circa 1.080 W
	Stampa ¹	Circa 380 W a 25 °C
	Copia ¹	Circa 380 W a 25 °C
	Ready ¹	Circa 40 W a 25 °C
	Riposo ¹	Circa 2,7 W
	Riposo avanzato ¹	Circa 1,0 W
	Spenta ^{2 3}	Circa 0,28 W
Dimensioni (Visualizzazione contorno tipica) (DCP-L1640W/DCP-L1642W/DCP-L1642WXL) 		Unità: mm • (DCP-L1640W/DCP-L1642W/DCP-L1642WXL) * : 385 ** : 255 *** : 340 **** : 464 • (DCP-L1660W) * : 385 ** : 283 *** : 340 **** : 464
(DCP-L1660W) 		
Peso (con materiali di consumo)		• (DCP-L1642W) 7,3 kg • (DCP-L1640W) 7,4 kg • (DCP-L1642WXL) 7,7 kg • (DCP-L1660W)

			8,2 kg
Livello di rumore	Pressione sonora ⁴	Stampa	LpAm = 52 dB (A)
		Ready	Predefinito: LpAm = 18 dB (A) Quando la ventola è in funzione: LpAm = massimo 30 dB (A)
	Potenza sonora	Stampa ⁴	LWAc = 6,66 B (A)
		Ready	Predefinito: LWAc = 4,69 B (A) Quando la ventola è in funzione: LWAc = massimo 5,20 B (A)
Temperatura	In funzione		Da 10 °C a 32,5°C
	Conservazione		Da 0°C a 40 °C
Umidità	In funzione		Dal 20% all'80% (senza condensa)
	Conservazione		Dal 20% all'80% (senza condensa)
Alimentatore automatico documenti (ADF) (DCP-L1660W)			Fino a 10 fogli Per ottenere i migliori risultati, consigliamo: • Temperatura: da 20 °C a 30 °C • Umidità: dal 50% al 70% • Carta: 80 g/m²

¹ Misurato quando la macchina è connessa mediante la stessa connessione di rete utilizzata dal metodo di prova ENERGY STAR Ver. 3.1.

² Misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2.0.

³ Il consumo energetico varia leggermente in funzione dell'ambiente di utilizzo.

⁴ Misurato in conformità al metodo descritto in ISO 7779.

Specifiche relative alle dimensioni dei documenti

Dimensioni documento	Larghezza dell'ADF ¹	Da 210 a 215,9 mm
	Lunghezza dell'ADF ¹	Da 279,4 mm a 355,6 mm
	Larghezza del piano dello scanner	Massimo 215,9 mm
	Lunghezza del piano dello scanner	Massimo 300 mm

¹ Solo modelli ADF

Specifiche relative ai supporti di stampa

Ingresso carta	Vassoio carta (Standard)	Tipo di carta	Carta normale, Carta riciclata
		Formato carta	A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (lato lungo), B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, 16K (195x270 mm)
		Grammatura carta	Da 65 a 105 g/m ²
		Capacità massima carta	Fino a 150 fogli di carta normale da 80 g/m ² Carta normale
Uscita carta	Vassoio d'uscita con facciata stampata verso il basso		Fino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m ² Carta normale (pagina stampata rivolta verso il basso al vassoio d'uscita carta con facciata stampata verso il basso) ¹

¹ Calcolato con 80 g/m² in un ambiente temperato e non umido. L'effettiva capacità del vassoio di uscita può variare a seconda delle condizioni ambientali.

Specifiche di copia

Larghezza copia	Massimo 210 mm
Ordina copie	Sì
Impila copie	Fino a 99 pagine
Risoluzione	Massimo 600 x 600 dpi
Tempo di riproduzione della prima copia ¹	Meno di 16 secondi a 23 °C

¹ Dalla modalità Ready e il vassoio standard.

Specifiche dello scanner

Colore / Bianco e nero	Sì/Sì
Conformità TWAIN	Sì (Windows 10 / Windows 11)
Conformità WIA	Sì (Windows 10 / Windows 11)
Compatibile con AirPrint	Sì (macOS v13, v14, v15)
Profondità colore	- Elaborazione colore 30 bit (ingresso) - Elaborazione colore 24 bit (uscita)
Scala di grigi	- Elaborazione colore 10 bit (ingresso) - Elaborazione colore 8 bit (uscita)
Risoluzione ¹	- Fino a 19200 x 19200 dpi (interpolata) - Fino a 600 x 1200 dpi (dal piano dello scanner) - Fino a 600 x 600 dpi (dall'ADF) ²
Larghezza scansione	Massimo 210 mm

¹ Scansione massima 600 x 1200 dpi con driver WIA in Windows 10 e Windows 11 (è possibile scegliere una risoluzione fino a 19200 x 19200 dpi con l'utilità per lo scanner)

² Solo per i modelli con ADF

Specifiche stampante

Resolution	Fino a 2400 x 600 dpi (tecnologia HQ1200)
Velocità di stampa ^{1 2}	Stampa su 1 lato ³ Fino a 20 pagine/minuto (Formato A4) Fino a 21 pagine/minuto (Formato Letter)
Tempo di riproduzione della prima stampa ⁴	Meno di 10,0 secondi a 23 °C

¹ La velocità di stampa può variare in base al tipo di documento stampato.

² La velocità di stampa può essere rallentata se la macchina è collegata tramite una rete LAN wireless.

³ Queste velocità di stampa sono riferite alla stampa su 1 lato e sono misurate in conformità a ISO/IEC 24734.

⁴ Dalla modalità Ready e dal vassoio standard.

Specifiche interfaccia

USB	Tipo: presa USB Tipo-B Versione: USB 2.0 High-Speed ^{1 2} Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 metri.
LAN	10Base-T/100Base-TX ³
LAN senza fili	IEEE 802.11a/b/g/n (modalità infrastruttura)

IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

- 1 La macchina è dotata di interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. La macchina può anche essere collegata a un computer con un'interfaccia USB 1.1.
- 2 I dispositivi USB di fornitori terzi non sono supportati.
- 3 Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore).

Protocolli e funzioni di protezione supportati

I protocolli e le funzioni di sicurezza supportati possono variare a seconda dei modelli.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

LAN wireless (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastruttura), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

LAN wireless (5GHz)

IEEE 802.11a/n (Modalità Infrastruttura), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Protocolli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, risolutore DNS, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Porta raw personalizzata/Port9100, Client SMTP, IPP/IPPS, Client e server FTP, SNMPv1/v2c/v3, Server HTTP/HTTPS, Client e server TFTP, ICMP, Servizi Web (stampa/scansione), Client SNTP, Syslog

Protocolli (IPv6)

Risolutore NDP, RA, DNS, mDNS, Risponditore LLMNR, LPR/LPD, Porta raw personalizzata/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, Client e server TFTP, ICMPv6, Servizi Web (stampa/scansione), Client SNTP, Syslog

Sicurezza della rete (cablata)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3

Protezione della rete (wireless)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3

Sicurezza rete wireless

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES))

Certificazione wireless

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3-Personal, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi Direct

Specifiche dei requisiti del computer

Sistemi operativi e funzioni software supportati

Piattaforma del computer e versione del sistema operativo	Interfaccia computer			Processore	Spazio disponibile su disco rigido per l'installazione ¹	
	USB ²	LAN cablata	LAN senza fili		Per i driver	Per le applicazioni (driver inclusi)
Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{3 4}	Stampa Scansione			Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64)	80 MB	2,0 GB

Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise ^{3 4}			Processore a 64 bit (x64)		
Windows Server 2016	Stampa	Stampa	Processore a 64 bit (x64)	80 MB	80 MB
Windows Server 2019	Scansione				
Windows Server 2022					
macOS v13 ⁵	Stampa		Processore a 64 bit	N/D	500 MB
macOS v14 ⁵	Scansione				
macOS v15 ⁵					
Chrome OS™	Stampa		N/D	N/D	N/D
	Scansione				
Linux (Sistema di gestione dei pacchetti supportato: dpkg, rpm) ⁶	Stampa		Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64)	20 MB	20 MB
	Scansione				

¹ Se il disco di installazione non è fornito, è necessaria una connessione Internet per installare il software.

² Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

³ Per WIA, risoluzione 1200x1200. L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

⁴ PaperPort™ 14SE supporta Windows 10 e Windows 11.

⁵ Dichiarazione di non responsabilità macOS

Compatibile AirPrint: la stampa e la scansione tramite macOS richiedono l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti per questa macchina.

⁶ Il driver è noto per funzionare con le seguenti distribuzioni Linux.

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.

Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads.

Tutti gli altri marchi commerciali e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.



Informazioni correlate

- [Appendice](#)


Materiali di consumo

Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, ad esempio la cartuccia toner o l'unità tamburo, viene visualizzato un errore sul pannello di controllo della macchina. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo della macchina, visitare il sito go.brother/original o contattare il distributore Brother locale.



I codici dei prodotti variano in base al paese e alla regione.

Cartuccia toner

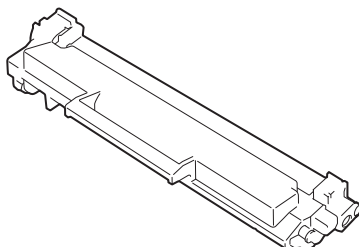


N. ordine di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
Toner standard: TN1150	Circa 1.000 pagine ^{1 2}	DCP-L1640W/DCP-L1642W/ DCP-L1642WXL/DCP-L1660W
Toner posta in arrivo (in dotazione con la macchina)	Circa 350 pagine ^{1 2}	DCP-L1640W/DCP-L1660W
	Circa 450 pagine ^{1 2}	DCP-L1642W
Toner posta in arrivo: Toner standard + toner di ricambio (in dotazione con la macchina)	Circa 5.000 pagine ^{1 2}	DCP-L1642WXL

¹ La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752.

² Pagine su lato singolo A4/Letter

Unità tamburo

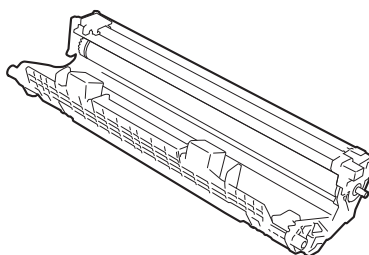

Unità tamburo:		
Codici dei prodotti	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
DR1150	Circa 10.000 pagine ¹	DCP-L1640W/DCP-L1642W/ DCP-L1642WXL/DCP-L1660W

¹ Circa 10.000 pagine in base a una pagina per lavoro (Pagine su un lato formato A4/Letter). Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, inclusi ad esempio il tipo e il formato del supporto.



Informazioni correlate

- [Appendice](#)

Informazioni ambientali e sulla conformità

- [Informazioni relative alla carta riciclata](#)
- [Disponibilità delle parti di ricambio](#)
- [Sostanze chimiche \(REACH UE\)](#)

Informazioni relative alla carta riciclata

- La carta riciclata è della stessa qualità della carta proveniente da foreste certificate. Le norme attuali relative alla carta riciclata garantiscono che presenti i massimi requisiti qualitativi necessari per i vari processi di stampa. Le apparecchiature di scansione fornite da Brother sono idonee all'utilizzo con carta riciclata conforme allo standard EN 12281:2002.
- L'acquisto di carta riciclata favorisce la tutela delle risorse naturali e promuove l'economia circolare. La carta è prodotta con fibre di cellulosa derivanti dal legno. La raccolta e il riciclo della carta prolungano la durata delle fibre, rendendone possibile l'uso in diversi cicli di vita, e favoriscono la massimizzazione delle risorse.
- Il processo di produzione della carta riciclata è più breve. Si basa infatti su fibre già lavorate. Per questo sono necessarie quantità minori di acqua, prodotti chimici ed energia.
- Il riciclo della carta produce una riduzione del carbonio, favorendo l'uso di mezzi di smaltimento alternativi alle discariche e all'incenerimento. I rifiuti nelle discariche, inoltre, producono gas metano, una sostanza dal potente effetto serra.



Informazioni correlate

- [Informazioni ambientali e sulla conformità](#)
-

Disponibilità delle parti di ricambio

Garantiamo la disponibilità delle parti di ricambio per almeno sette anni dalla cessazione della commercializzazione dei modelli.*

Per ricevere le parti di ricambio, contattare il fornitore o il rivenditore di riferimento.

*(Per la Spagna) senza pregiudicare altri diritti di cui gode il consumatore



Informazioni correlate

- [Informazioni ambientali e sulla conformità](#)
-

Sostanze chimiche (REACH UE)

Le informazioni relative alle sostanze chimiche nei nostri prodotti richieste dal Regolamento REACH sono disponibili all'indirizzo <https://www.brother.eu/reach>.



Informazioni correlate

- [Informazioni ambientali e sulla conformità](#)
-

Assistenza clienti Brother

Per assistenza sull'utilizzo del prodotto Brother, visitare il sito support.brother.com e consultare le FAQ e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi. È possibile scaricare il software, i driver e il firmware più aggiornato per migliorare le prestazioni della macchina e la documentazione utente per scoprire come utilizzare al meglio il prodotto Brother.

Ulteriori informazioni sul prodotto e sull'assistenza sono disponibili sul sito Web della sede Brother di zona. Visitare global.brother/en/gateway per trovare i recapiti della sede Brother di zona e per registrare il nuovo prodotto.



Informazioni correlate

- [Appendice](#)
-

brother