


# Hisense

---

DE

Party-Lautsprecher  
MODEL: PARTY THUNDER

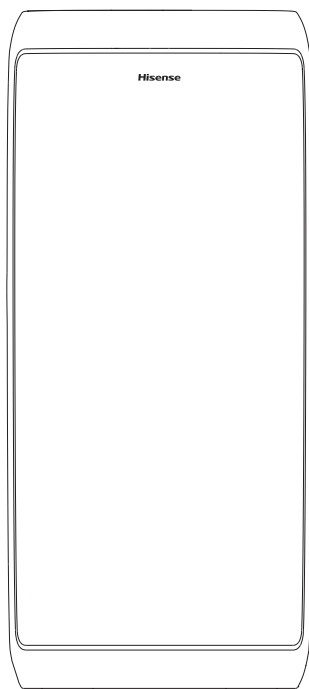

---

## BENUTZERHANDBUCH

---



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

# Inhalt

<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
<b>Funktion</b>	<b>4</b>
Lieferumfang.....	4
<b>Produktübersicht</b>	<b>5</b>
Draufsicht .....	5
Rückansicht.....	6
<b>Anschlüsse</b>	<b>7</b>
Stromanschluss.....	7
<b>AUX IN/AUX OUT-Buchse</b> .....	7
<b>MIC-Buchse</b> .....	8
<b>GIUITAR-Buchse</b> .....	8
<b>Allgemeine Bedienungshinweise</b>	<b>8</b>
EIN- und Ausschalten (Standby) .....	8
DJ-Effekt.....	9
Wählen Sie den Modus aus.....	9
Lautstärke einstellen.....	9
Voreingestellter Equalizer.....	9
Bässe.....	9
LED-Licht einstellen.....	9
Dieses Gerät kann als eigenständiger Subwoofer für Hisense TVs verwendet werden .....	9
Sprachüberblendung .....	9
<b>AUX-EINGANG</b>	<b>9</b>
<b>Bluetooth-Betrieb</b>	<b>10</b>
Bluetooth-fähige Geräte koppeln.....	10
Bluetooth-Wiedergabe.....	10
TWS-Verbindung .....	10
<b>USB-Wiedergabe</b>	<b>11</b>
USB-Wiedergabe.....	11
Über USB-Anschluss laden .....	12
<b>Akku des Party-Lautsprechers laden</b>	<b>12</b>
Integriertes Ladegerät .....	12
<b>AURACAST-Verbindung</b>	<b>13</b>
<b>Fehlerbehebung</b>	<b>13</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>14</b>

# Wichtige Sicherheitshinweise



Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck weist Sie auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Gehäuses des Produkts hin, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist Sie auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Anleitung hin.

## Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung** – Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf** – Die Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Beachten Sie alle Warnhinweise** – Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
- Befolgen Sie alle Anleitungen** – Alle Bedienungs- und Gebrauchshinweise müssen befolgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser** – Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden – z. B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens oder an einem ähnlichen Ort.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.**
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.** Installieren Sie das Gerät gemäß den Anleitungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte und einen dritten Schutzkontakt. Der breite Kontakt bzw. der dritte Schutzkontakt ist zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass darauf getreten oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
- Verwenden Sie nur einen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch, wie vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft. Wenn ein Wagen oder Gestell verwendet wird, gehen Sie beim Bewegen der Wagen-/Gerätekombination vorsichtig vor, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Fachmann. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
-  Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass es keine Schutzverbindung zur elektrischen Erde benötigt.
- Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Gerät gestellt werden.
- Der Mindestabstand um das Gerät für eine ausreichende Belüftung beträgt 5 cm.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. behindert werden.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf das Gerät.
- Batterien müssen gemäß den staatlichen und örtlichen Richtlinien recycelt bzw. entsorgt werden.
- Das Gerät ist für den Einsatz in gemäßigten oder tropischen Klimazonen vorgesehen.

# Wichtige Sicherheitshinweise

## Vorsicht:

- Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder Verfahren, die von den hier beschriebenen abweichen, kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung oder einem anderen unsicheren Betrieb führen.
- Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände (wie Vasen) dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Als Trennvorrichtung wird der Netzstecker verwendet, die Trennvorrichtung muss funktionsfähig bleiben.
- Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.

## Warnung

- Batterien bzw. Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Feuer oder anderen direkten Wärmequellen ausgesetzt werden.
- Überprüfen Sie vor dem Betrieb dieses Systems, ob die Spannung mit Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von starken Magnetfeldern auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen Verstärker oder Receiver.
- Wenn Gegenstände oder Flüssigkeiten in das System eingedrungen sind, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das System von qualifiziertem Personal überprüfen, bevor Sie es weiter betreiben.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigt. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, fassen Sie immer direkt am Stecker an, ziehen Sie niemals am Kabel.
- Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebslaubnis für das Gerät.
- Das Typenschild ist auf der Unterseite oder Rückseite des Geräts angebracht.

## Sicherheitshinweise zu Akkus und Batterien

Um ein Auslaufen von Akkus/Batterien zu vermeiden, was zu Verletzungen, Sachschäden oder einer Beschädigung des Geräts führen kann, gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie Akkus/Batterien korrekt ein, mit + und - wie auf dem Gerät markiert.
- Mischen Sie keine alten und neuen Akkus/Batterien.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Carbon-Zink) Batterien oder (Ni-Cd, Ni-MH usw.) Akkus.
- Nehmen Sie die Akkus/Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.



Entsorgung. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp der Richtlinie 2014/53/EU und den UK Funkgerätevorschriften 2017 entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie durch Eingabe des Modellnamens des Produkts aufrufen unter: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Bevollmächtigter EU-Vertreter:

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Anschrift: Partizanska cesta 12, 3320Velenje, Slovenija

E-Mail: [info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)

Die Modellbezeichnung für Soundbars und Party-Lautsprecher finden Sie auf dem Typenschild, für Bluetooth-Fernbedienungen auf dem Produktetikett oder auf der Innenseite des Batteriefachs.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. We are the licensee to use such marks. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 3




## Funktion

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Anschlüsse vornehmen und das Produkt in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


- Bluetooth-Wiedergabe
- AUX-EINGANG
- USB-Anschluss
- Mikروفonfunktion
- Gitarrenfunktion
- Mehrere EQ-Soundeffekt-Modi

DE


## Lieferumfang

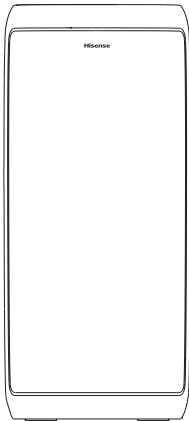


Soundbar

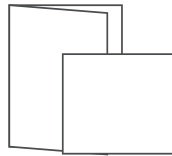

Benutzerhandbuch  
KURZANLEITUNG




\* Netzkabel

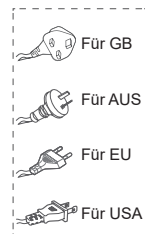

\* Netzkabel und Stecker variieren je nach Region.

# Produktübersicht

## Draufsicht

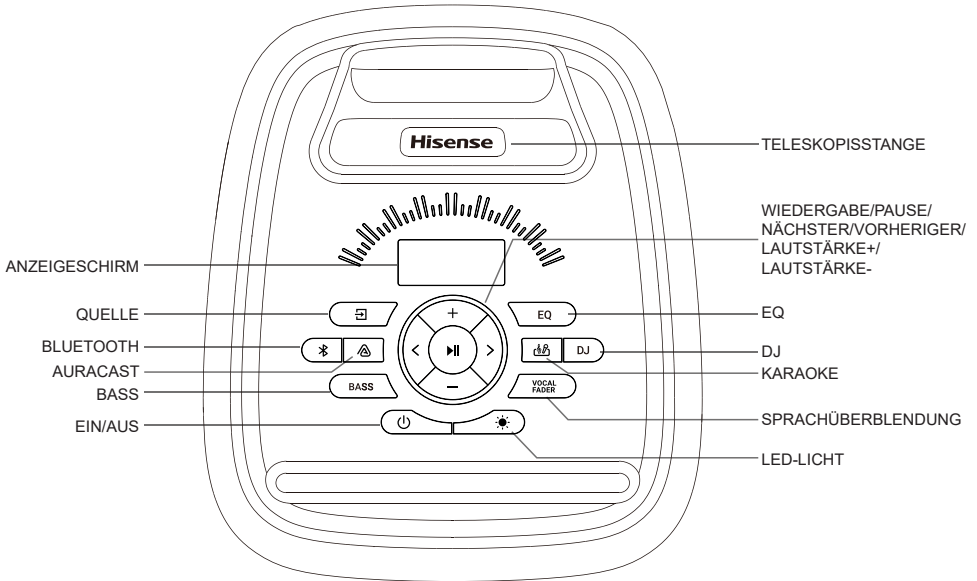


## PARTY THUNDER

LICHT ☀️	Wählen Sie verschiedene LED-Beleuchtungsmodi.
EIN/AUS ⏻	Gerät ein- und ausschalten
QUELLE 📺	Wählt die Wiedergabefunktion.
BLUETOOTH 📶	Wechseln Sie in den Bluetooth-Modus
AURACAST 🎧	Drücken Sie im Bluetooth-Modus, um in den AURACAST-Modus zu wechseln
HAUPT-LAUTSTÄRKE +/-	Lautstärke erhöhen/verringern
DJ	DJ-Effekt
VORHERIGER ⏪	Drücken Sie, um zum vorherigen Titel zu wechseln
WIEDERGABE/PAUSE ▶️⏸️	Wiedergabe/Pause
NÄCHSTER ▶️	Drücken Sie, um zum nächsten Titel zu wechseln
EQ	Manueller Equalizer-Modus
BASS	Schalten Sie den BASS-Modus EIN/AUS.
SPRACHÜBERBLENDUNG	Sprachüberblendung ein- und ausschalten
ANZEIGESCHIRM	Anzeigeschirm
KARAOKE 🎤	Wechseln Sie in den KARAOKE-Soundeffektmodus

# Produktübersicht

## Rückansicht

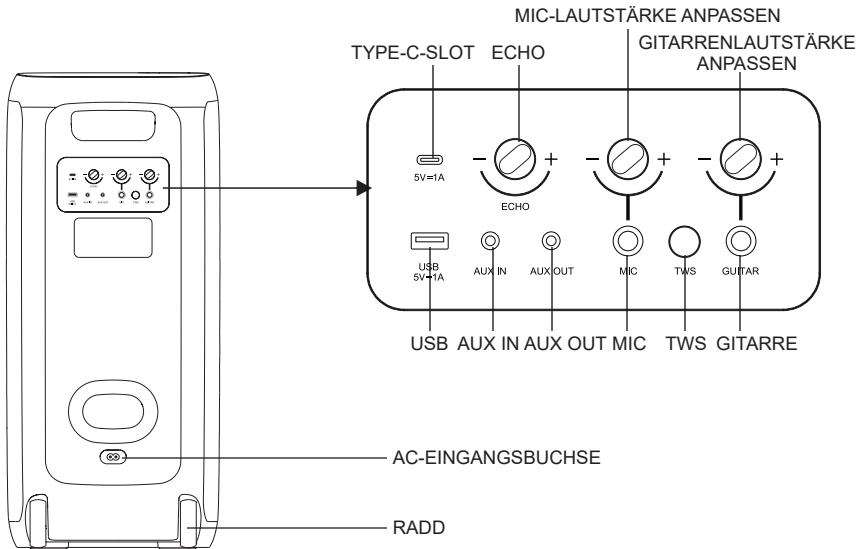


DE

## PARTY THUNDER

TYPE-C-SLOT	Laden Sie ein externes Gerät auf
ECHO	Mikrofonecho erhöhen/verringern
MIC-LAUTSTÄRKE ANPASSEN	Mikrofonlautstärke erhöhen/verringern
GITARRENLAUTSTÄRKE ANPASSEN	Erhöhen oder verringern Sie die Gitarrenlautstärke
USB	USB-Anschluss
AUX IN	AUX-Eingang
AUX OUT	AUX-Ausgangsbuchse
MIC	MIC-Buchse
TWS	TWS-Kopplungsmodus mit Tastendruck aufzurufen.
GITARRE	Gitarrenbuchse
AC-EINGANGSBUCHSE	AC-Strombuchse

# Anschlüsse

## Stromanschluss

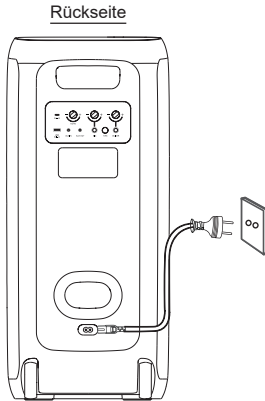


### Gefahr von Produktschäden!

Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild auf der Unter- oder Rückseite des Geräts angegeben ist.

Stecken Sie das AC-Kabel in die Buchse ein.


## AUX IN-Buchse

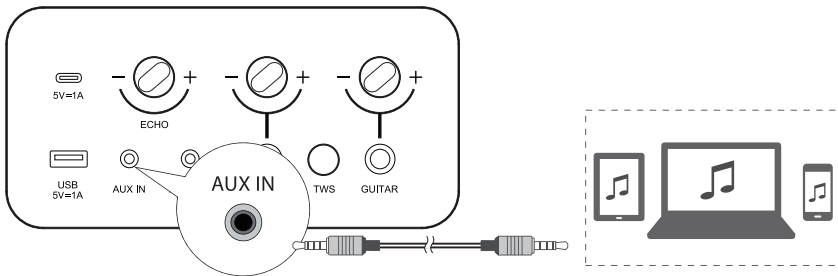

Dieses Gerät verfügt über einen Audioeingang. Sie können externe Geräte wie VCD, CD, VCR, MP3-Player usw. anschließen, um analoge Stereosignale einzugeben.

Verwenden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den **AUX IN**-Anschluss auf der Rückseite des Geräts zu verbinden. Drücken Sie die **[M]**-Taste, um den **AUX IN**-Modus auszuwählen.


## AUX OUT-Buchse

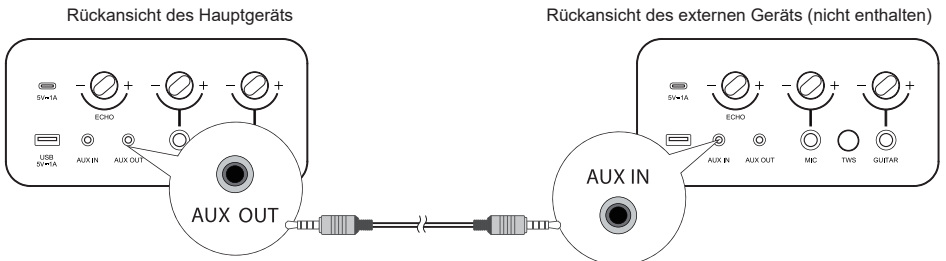

Dieses Gerät verfügt über eine **AUX OUT**-Buchse. Sie können analoge Stereosignale an externe Geräte wie aktive Lautsprecher ausgeben.


Verwenden Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die **AUX OUT**-Buchse auf der Rückseite des Geräts mit der **AUX IN**-Buchse Ihres externen Geräts zu verbinden. Das Gerät gibt automatisch Audio an das externe Gerät aus.

## MIC-Buchse

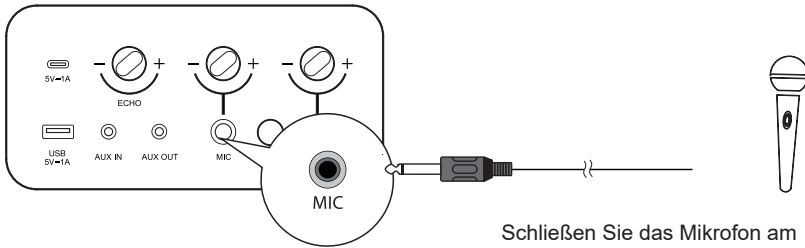

Schließen Sie das Mikrofon am Mikrofonanschluss auf der Rückseite des Geräts an und stellen Sie mit dem Mikrofon-Lautstärkeregler auf der Rückseite des Geräts einen niedrigen Pegel ein. Stellen Sie die Mikrofonlautstärke mit dem Mikrofonlautstärkeregler auf der Rückseite des Geräts auf den gewünschten Pegel ein.


## GUITAR-Buchse

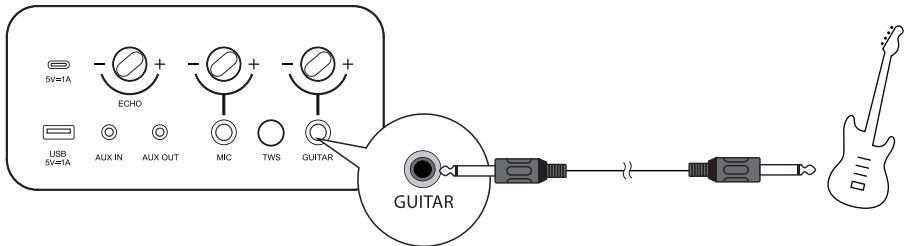

Stecken Sie das Gitarrenkabel in die Gitarrenbuchse auf der Rückseite des Geräts.

## Allgemeine Bedienungshinweise


### EIN- und Ausschalten (Standby)

- Drücken Sie die -Taste am Hauptgerät, um es einzuschalten. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät ganz ausschalten wollen.
- Wenn länger als 15 Minuten kein Eingangssignal vom Gerät kommt, schaltet es automatisch in den Standby-Modus.

## DJ-Effekt

- Drücken Sie die DJ-Taste, um verschiedene DJ-Effekte auszuwählen.
- Drücken Sie die DJ-Taste einmal, um den aktuell ausgewählten DJ-Effekt zu aktivieren. Drücken Sie die DJ-Taste wiederholt innerhalb von 1 Sekunde, um die verfügbaren DJ-Soundeffekte durchzuschalten. Halten Sie die DJ-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um den aktuellen DJ-Soundeffekt nach Inaktivität des Systems zu aktivieren.
- DJ-Soundeffekt-Typen: DJ1: Jubel-Sound, DJ2: Schlagzeug-Sound, DJ3: Alarm-Sound, DJ4: Horn-Sound, DJ5: Disco-Soundeffekt.

**Wählen Sie den Modus aus** \* Modusoptionen können variieren; bitte orientieren Sie sich an der tatsächlichen Situation.

- Drücken Sie die -Taste am Gerät, um aus den verfügbaren Wiedergabemodi zu wählen: BT → USB → AUX-IN-Modus auszuwählen.

## Lautstärke einstellen

- Drücken Sie **VOL+/VOL-** am Gerät, um die Lautstärke einzustellen.



## Voreingestellter Equalizer

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die EQ-Taste, um auszuwählen: ROCK, JAZZ, SAMBA, POP oder AUSGEWOGEN.

## Bässe

- Drücken Sie die BASS-Taste, um BASS AN oder BASS AUS auszuwählen.

## LED-Licht einstellen

- Drücken Sie wiederholt , um die LED-Effekte: LED AUS, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5 zu durchlaufen.
- Halten Sie  gedrückt, um das Stroboskoplicht ein- und auszuschalten.


## Dieses Gerät kann als eigenständiger Subwoofer für Hisense TVs verwendet werden

- Verwenden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den AUX-IN-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit der Kopfhörerbuchse Ihres externen Fernsehers zu verbinden.
- Drücken Sie die SOURCE-Taste, um den AUX-IN-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann die EQ-Taste, um in den TV-Equalizer-Modus zu wechseln.
- Diese Funktion ermöglicht es, dass der Lautsprecher des Fernsehers und der Kopfhörer gleichzeitig Ton wiedergeben.  
Google TV: Audioausgabe > TV-Lautsprecher mit kabelgebundenem Kopfhörer; VIDAA TV: Audioausgabe > TV-Lautsprecher
- Passen Sie die Lautstärke des Subwoofers an:  
Google TV: Wählen Sie im TV-Menü Sound > Lautstärke des externen Lautsprechers > Kabelgebundene Kopfhörer, um die Lautstärke anzupassen, oder passen Sie diese direkt über den PARTY-LAUTSPRECHER an.  
VIDAA TV: Wählen Sie im TV-Menü Audioausgabe-Einstellungen > Kopfhörerlautstärke, um die Lautstärke anzupassen, oder passen Sie diese direkt über den PARTY-LAUTSPRECHER an.  
Hinweis: Diese Funktion ist nur auf bestimmten Hisense TV-Modellen verfügbar.

## Sprachüberblendung

- Halten Sie die VOCAL FADER-Taste auf der Oberseite des Geräts gedrückt, um den Vocal Fader-Modus zu aktivieren. Die Hintergrundbeleuchtung der Taste wird leuchten. Drücken Sie dann erneut, um das Vocal Fader-Menü zu öffnen, und die Hintergrundbeleuchtung der Tasten Nächster/Vorheriger/VOL+/VOL- wird leuchten. Drücken Sie es erneut, um das Vocal Fader-Menü zu deaktivieren.
- Verwenden Sie die Tasten Nächster/Vorheriger, um den gewünschten Vocal Fader-Modus auszuwählen, und verwenden Sie die Tasten VOL-/VOL+, um die Tiefe des Vocal Faders anzupassen.
- Halten Sie die KARAOKE-Taste erneut gedrückt, um den Vocal Fader auszuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung der Taste geht aus.

## AUX-EINGANG

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Fernseher oder anderen Audiogeräten verbunden ist.
- 2 Drücken Sie die -Taste am Gerät, um den **AUX-IN**-Modus auszuwählen.
- 3 Bedienen Sie Ihr Audiogerät direkt für die Wiedergabefunktionen.
- 4 Drücken Sie **VOL+/VOL-**, um die Lautstärke auf den gewünschten Wert einzustellen.


## Bluetooth-fähige Geräte koppeln

Wenn Sie Ihr Bluetooth-Gerät zum ersten Mal mit diesem Lautsprecher verbinden, müssen Sie Ihr Gerät zunächst koppeln.

### Hinweis:

- Der Betriebsbereich zwischen diesem Gerät und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 8 Meter (ohne Hindernisse dazwischen).
  - Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät verbinden, müssen Sie sich über die Funktionen des Geräts informieren.
  - Die Kompatibilität mit allen Bluetooth-Geräten ist nicht garantiert.
  - Jedes Hindernis zwischen diesem Gerät und einem Bluetooth-Gerät kann die Reichweite verringern.
  - Wenn das Signal schwach ist, wird die Verbindung Ihres Bluetooth-Empfängers möglicherweise getrennt, aber er wechselt automatisch wieder in den Kopplungsmodus.
- 1 Drücken Sie  am Gerät, um den **Bluetooth**-Modus auszuwählen.
  - 2 Das Wort „**PAIRING**“ wird auf dem Display angezeigt, was bedeutet, dass das System in den Kopplungsmodus gewechselt ist.
  - 3 Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät und wählen Sie den Suchmodus. „**HISENSE PARTY THUNDER**“ wird in der Liste der verfügbaren Geräte auf Ihrem Bluetooth-Gerät angezeigt.
  - 4 Wählen Sie „**HISENSE PARTY THUNDER**“ aus der Kopplungsliste aus. Nach der Verbindung wird das Wort „**CONNECTED**“ über das Display laufen.
  - 5 Starten Sie die Musikwiedergabe von dem verbundenen Bluetooth-Gerät.

### Um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:




- Schalten Sie zu einer anderen Quelle auf dem Gerät um.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
- Halten Sie  am Gerät gedrückt.

### Tipps:

- Das Gerät wird auch getrennt, wenn Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite bewegen.
- Wenn Sie Ihr Gerät wieder mit dem Lautsprecher verbinden möchten, bringen Sie es in den Verbindungsbereich.
- Wenn das Gerät über den Verbindungsbereich hinaus bewegt wird, überprüfen Sie bitte, ob es noch mit dem Lautsprecher verbunden ist, wenn Sie es zurückbringen.
- Wenn die Verbindung unterbrochen wird, folgen Sie den obigen Anleitungen, um Ihr Gerät erneut mit dem Lautsprecher zu koppeln.

## Bluetooth-Wiedergabe

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät A2DP unterstützt, geben Sie Musik über Ihr Gerät wieder.

- Drücken Sie , um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
- Drücken Sie  oder , um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.
- Drücken Sie **VOL+/-**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

## TWS-Verbindung

Wie verwendet man die TWS-Audioverbindungsfunktion für beide Lautsprecher?


Schritt 1: Richten Sie den Hauptlautsprecher (Master) ein.

- Die Signalquelle des Hauptlautsprechers kann Bluetooth, USB, AUX IN. Wenn Bluetooth ausgewählt ist, stellen Sie sicher, dass es mit mobilen Geräten wie Smartphones verbunden ist.
- Drücken Sie die TWS-Taste. Das Display des Hauptlautsprechers wird „TWS EIN“ und dann „TWS KOPPLUNG“ scrollen.

Schritt 2: Verbinden Sie den sekundären Lautsprecher (Slave).


- Stellen Sie sicher, dass der Nebelautsprecher im Bluetooth-Standby-Modus ist (nicht mit mobilen Geräten wie Smartphones verbunden).
- Drücken Sie die TWS-Taste am Nebelautsprecher. Das Display des sekundären Lautsprechers wird „TWS ON“ und dann „TWS PAIRING“ scrollen.
- Sobald beide Lautsprecher erfolgreich gekoppelt sind, wird das Wort „MASTER“ auf dem Hauptlautsprecher scrollen, und das Wort „BT\_IN“ bleibt fest. Das Wort „CONNECT“ wird auf dem sekundären Lautsprecher scrollen, und das Wort „SLAVE“ bleibt fest.

- Der Hauptlautsprecher fungiert als linker Kanal und empfängt das Bluetooth-Signal, während der Nebenlautsprecher als rechter Kanal die Musik wiedergibt.
- Halten Sie die TWS-Taste an beiden Lautsprechern gedrückt, um die HAUPT- und NEBEN-Verbindung im TWS-Modus zu trennen. Das Display beider Lautsprecher wird „TWS AUS“ scrolen.

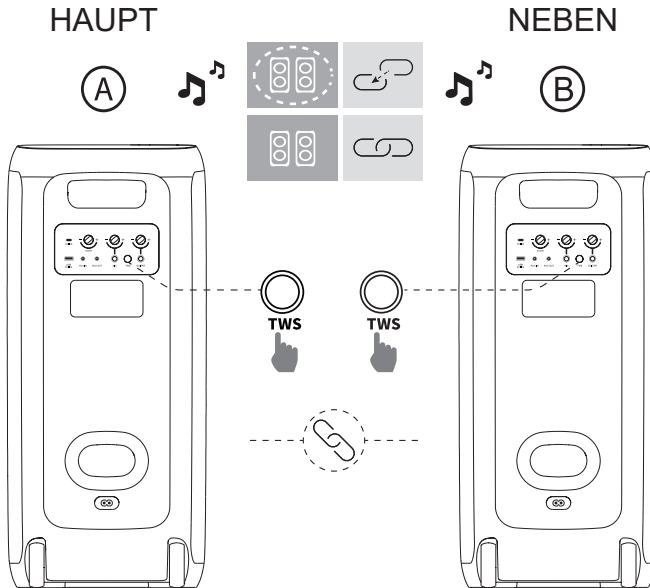


## USB-Wiedergabe

### USB-Wiedergabe

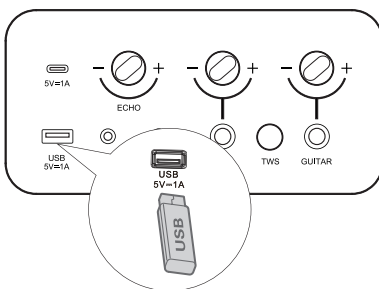

- 1 Stecken Sie das USB-Gerät ein und drücken Sie die -Taste, um den USB-Modus auszuwählen.
- 2 Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn die Wiedergabe nicht automatisch beginnt, drücken Sie .
  - Drücken Sie die -Taste am Gerät, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
  - Drücken und halten Sie die -Taste am Gerät, um zum vorherigen oder nächsten Ordner zu springen.
- 3 Drücken und halten Sie die -Taste im PLAY/ PAUSE-Modus 3 Sekunden lang, um zwischen WIEDERHOLUNG 1, ALLE WIEDERHOLEN, ZUFALL oder NORMAL umzuschalten.

## Über USB-Anschluss laden

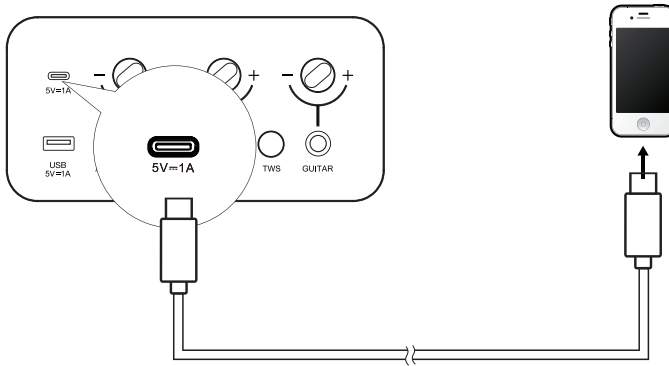

Der 5V = 1A Ladeanschluss ist zum Laden von mobilen Geräten (z. B. MP3-Player, Mobiltelefon usw.) vorgesehen. Sie liefert 5 V/DC bei einem Ladestrom von bis zu 1000 mA (1 A).

Im eingeschalteten Zustand verwenden Sie ein USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um das mobile Gerät mit dem 5V = 1A Ladeanschluss des Geräts zu verbinden, und das mobile Gerät wird mit dem Laden beginnen.

## Akku des Party-Lautsprechers laden

### Integriertes Ladegerät

Während das Gerät eingeschaltet ist, verbinden Sie die AC-Stromanschlussbuchse mithilfe des mitgelieferten AC-Kabels mit einer Steckdose. Die Segmente des Batteriesymbols blinken während des Ladevorgangs nacheinander. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle Segmente dauerhaft.

## AURACAST-Verbindung

Wie verwendet man die Auracast-Audiofreigabe-Funktion?

Schritt 1: Hauptlautsprecher (Sender) einrichten

- Als Signalquelle des Hauptlautsprechers kann Bluetooth, USB, AUX IN. Wenn Bluetooth ausgewählt ist, stellen Sie sicher, dass es mit mobilen Geräten wie Smartphones verbunden ist.
- Drücken Sie die Auracast-Taste.

Schritt 2: Nebenlautsprecher (Empfänger) verbinden

- Stellen Sie sicher, dass der Nebenlautsprecher im Bluetooth-Standby-Modus ist (nicht mit mobilen Geräten wie Smartphones verbunden).
- Drücken Sie die Auracast-Taste am Nebenlautsprecher. Dieser sucht automatisch nach dem Hauptlautsprecher und stellt die Verbindung zur Sendung des Hauptlautsprechers her.
- Sobald der Nebenlautsprecher den Ton des Hauptlautsprechers wiedergibt, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.


Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Lautsprecher zu verbinden.

Hinweis: Bei störungsfreier Umgebung beträgt die Reichweite bis zu 10 Meter.

## Fehlerbehebung

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, damit verlieren Sie Ihre Garantieansprüche. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie den Kundendienst anfordern.

### Keine Leistung

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.
- Drücken Sie  am Lautsprecher.

### Ich höre ein Summen oder Brummen

- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel sicher angeschlossen sind.
- Schließen Sie ein anderes Quellgerät an (Blu-ray-Player usw.) und prüfen Sie, ob das Summen weiterhin auftritt. Ist dies nicht der Fall, liegt das Problem möglicherweise bei dem ursprünglichen Gerät.
- Schließen Sie Ihr Gerät an einem anderen Eingang des Lautsprechers an.

### Ich kann den Bluetooth-Namen dieses Geräts nicht auf meinem Bluetooth-Gerät finden

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
- Koppeln Sie das Gerät erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät.

# TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung	PARTY THUNDER
-------------------	---------------

## Stromversorgung

Spannung	AC 100–240 V~ 50/60 Hz;
Stromverbrauch (AC)	80 W
Abmessungen (B × H × T)	360 × 690 × 330 mm

## Verstärker

Maximale Audioleistung	620 W
------------------------	-------

## Umgebungsbedingungen

Betrieb	0°C bis +45°C / 60% relative Luftfeuchtigkeit
Nicht in Betrieb	-10°C bis +60°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit
Integrierter Akku	Li-ion 12500 mAh, 7,3 V
Ladezeit	4,5 Stunden
Spielzeit	18 Stunden*

## System

Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Rauschabstand	>80 dB
USB-Anschluss	USB 2.0 bis 32 GB WAV/WMA/MP3
USB-Ausgabe	Ausgabe: 5 V/DC, max. 1 A

## Bluetooth®

Bluetooth-Version	5.4
Senderleistung	15 dBm
Frequenzbereich	2402 MHz - 2480 MHz

## Wasserfestigkeit

Geräteoberseite	IPX4
-----------------	------

Dieses Produkt entspricht der EU-Verordnung 2023/826 der Europäischen Kommission für vernetzte Geräte.

- 1) Standby-Modus: <0,5 W, Standby-Zeit: <20 Minuten
- 2) Bluetooth-/TWS-/AURACAST-Modus:

Nach 20 Minuten Inaktivität wechselt das Produkt in den vernetzten Standby-Modus. Der Stromverbrauch beträgt dann weniger als 2,0 Watt. Die Reaktivierung erfolgt über die Bluetooth-Verbindung.

- \* Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- \* 18 Stunden Akkulaufzeit sind nur ein Richtwert und können je nach Musik und Alterung des Akkus nach zahlreichen Lade- und Entladezyklen variieren. Dies gilt bei einer vordefinierten Musikquelle, abgeschalteter Lichtshow, Lautstärkepegel 11 und Bluetooth-Streaming als Quelle.
- \* Wenn das Gerät nur über Akku betrieben wird, verringert sich automatisch die Leistung, um den Akku zu schützen.

**Hisense**  
PARTY THUNDER

Party-Lautsprecher  
Hergestellt in China



410MVX98903S2