

Hisense

life reimagined

BRUGERMANUAL

Før du betjener denne enhed, bedes du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig reference

DA

Dansk

Indhold

Sikkerheds- og advarselsoplysninger.....	2	Nyttige råd og tips.....	16
Installation af dit nye apparat.....	8	Rengøring og pleje.....	17
Beskrivelse af apparatet.....	12	Fejlfinding.....	18
Display knapper.....	13	Vigtige sikkerhedsinstruktioner.....	20
Brug af dit apparat.....	15		



Sikkerheds- og advarselsoplysninger

For din sikkerhed og korrekte brug skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, herunder anvisninger og advarsler, før du installerer og bruger apparatet for første gang. For at undgå unødvendige fejl og ulykker er det vigtigt at sikre, at alle personer, der bruger apparatet, er grundigt fortrolige med apparatets funktion og sikkerhedsfunktioner. Gem denne brugsanvisning og sørg for, at den forbliver sammen med apparatet, hvis det flyttes eller sælges, så alle, der bruger det i hele dets levetid, vil være korrekt informeret om dets brug og sikkerhedsanvisninger.

For at beskytte liv og ejendom skal du overholde forsigtighedsreglerne i denne brugsanvisning, da producenten ikke er ansvarlig for skader, der skyldes udeladelse.

Sikkerhed for børn og andre sårbare personer

● I henhold til EN-standard

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

I henhold til IEC-standard

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

- Opbevar al emballage væk fra børn, da der er risiko for kvælningssfare.
- Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, klippe tilslutningskablet over (så tæt på apparatet som muligt) og fjerne lågen for at forhindre, at børn, der leger, får et elektrisk stød eller lukker sig inde i den.
- Hvis dette apparat med magnetisk dørforsegling skal erstatte et ældre apparat med en fjederlås (lås) på døren eller låget, skal du sørge for at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat. Dette vil forhindre, at det bliver en dødsfælde for et barn.

Generel sikkerhed



- **ADVARSEL** — Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks.
 - Personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - Gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
 - Bed and breakfast-miljøer;
 - Catering og lignende anvendelser uden for detailhandelen.
- **ADVARSEL** — Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. Aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette apparat.
- **ADVARSEL** — Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- **ADVARSEL** — Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion fri for forhindringer.
- **ADVARSEL** — Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der anbefales af producenten.
- **ADVARSEL** — Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.
- **ADVARSEL** — Brug ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af producenten.

-
- ADVARSEL — Kølemidlet og isoleringsblæsegassen er brandfarlige. Når du bortskaffer apparatet, må du kun gøre det på et autoriseret affaldsdepot. Må ikke udsættes for flammer.
 - ADVARSEL — Når du placerer apparatet, skal du sikre, at forsyningskablet ikke bliver klemmt eller beskadiget.
 - ADVARSEL — Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på bagsiden af apparatet.

Udskiftning af lamper

- ADVARSEL — De lysende lamper må ikke udskiftes af forbrugeren! Hvis lamperne er beskadigede, skal du kontakte kundeservice for at få hjælp.

Denne advarsel gælder kun for køleskabe, der indeholder lamper.

Kølemiddel

Kølemidlet isobuten (R600a) er indeholdt i apparatets kølemiddelkredsløb, en naturgas med høj miljøvenlighed, som dog er brandfarlig. Under transport og installation af apparatet skal det sikres, at ingen af kølemiddelkredsløbets komponenter beskadiges.

Kølemidlet (R600a) er brandfarligt.

- ADVARSEL — Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddelkredsløbet ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.



ADVARSEL: Risiko for brand/brændbare materialer

Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:

- Undgå at åbne flammer og antændelseskilder.
- Luft grundigt ud i det rum, hvor apparatet er placeret.

Det er farligt at ændre specifikationerne eller modificere dette produkt på nogen måde.

Enhver skade på ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.



Elektrisk sikkerhed

1. Strømkablet må ikke forlænges.
2. Sørg for, at strømstikket ikke er knust eller beskadiget. Et knækket eller beskadiget netstik kan overophede og forårsage brand.
3. Sørg for, at du kan få adgang til apparatets hovedstik.
4. Du må ikke trække i hovedkablet.
5. Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte stikket i stikkontakten. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
6. Du må ikke betjene apparatet uden dækslet for den indvendige belysningslampe.
7. Køleskabet kan kun anvendes med strømforsyning af enfaset vekselstrøm på 220~240V/50Hz. Hvis udsvinget i spændingen i brugerdistriktet er så stort, at spændingen overstiger ovennævnte omfang, for en sikkerheds skyld, sørg for at anvende A.C. Automatisk spændingsregulator på mere end 350W til køleskabet. Køleskabet skal anvende en særlig stikkontakt i stedet for en almindelig stikkontakt sammen med andre elektriske apparater. Stikproppen skal passe til stikkontakten med jordledning.

Daglig brug

- Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.
- Opbevar ikke brændbare gasser eller væsker i apparatet. Der er risiko for eksplosion.
- Der må ikke anvendes elektriske apparater i apparatet (f.eks. Elektriske ismaskiner, mixere osv.).
- Når du trækker stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten og ikke trække i kablet.
- Placer ikke varme genstande i nærheden af apparatets plastkomponenter.

-
- Placer ikke madvarer direkte mod luftudtaget på bagvæggen.
 - Opbevar færdigpakkede frosne fødevarer i overensstemmelse med frysewarefabrikantens anvisninger.
 - Apparatproducentens opbevaringsanbefalinger skal overholdes nøje. Der henvises til de relevante opbevaringsanvisninger.
 - Anbring ikke kulsyreholdige eller brusende drikkevarer i fryserummet, da det skaber et tryk på beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket kan medføre skader på apparatet.
 - Frosne fødevarer kan forårsage frostskaader, hvis de spises direkte fra fryserummet.
 - Apparatet må ikke placeres i direkte sollys.
 - Hold brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben ild væk fra apparatet, så de ikke sætter ild til apparatet.
 - Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en normal husholdning som beskrevet i denne brugsanvisning. Apparatet er tungt. Der skal udvises forsigtighed, når det flyttes.
 - Du må ikke fjerne eller røre ved genstande fra fryserummet, hvis dine hænder er fugtige/våde, da dette kan forårsage hudafskrabninger eller frost-/fryserbrændinger.
 - Brug aldrig bunden, skufferne, dørene osv. Til at stå på eller som støtte.
 - Frosne fødevarer må ikke genindfryses, når de er blevet optøet.
 - Spis ikke isis eller isterninger direkte fra fryseren, da det kan give fryseforbrænding i mund og læber.
 - For at undgå, at genstande falder ned og forårsager skader på apparatet, må du ikke overbelaste dørhylderne eller lægge for meget mad i grøntsagsskufferne.

forsigtig!

Pleje og rengøring

-
- Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten.
 - Apparatet må ikke rengøres med metalgenstande, damprensere, æteriske olier, organiske opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
 - Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastikskraber.

Installation vigtigt!

- Følg omhyggeligt instruktionerne i denne manual for elektrisk tilslutning.
Pak apparatet ud, og kontrollér, om der er skader på det.
- Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Anmeld eventuelle skader straks til det sted, hvor du har købt det. Behold i så fald emballagen.
- Det er tilrådeligt at vente mindst fire timer, før apparatet tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren.
- Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet, da manglende luftcirkulation fører til overophedning. For at opnå tilstrækkelig ventilation skal du følge de relevante anvisninger for installationen.
- Når det er muligt, bør produktets bagside ikke være for tæt på en væg for at undgå at røre eller fange varme dele (kompressor, kondensator) for at undgå brandfare, følg instruktionerne vedrørende installationen.
- Apparatet må ikke placeres tæt på radiatorer eller komfurer.
- Sørg for, at netstikket er tilgængeligt efter installation af apparatet.

Service

- Alt elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at udføre service på apparatet, skal udføres af en kvalificeret elektriker eller en kompetent person.
- Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele.
 - 1) Hvis apparatet er frostfrit.
 - 2) Hvis apparatet indeholder et fryserum.

Bemærk: Børn i alderen 3-8 år har lov til at læse og aflæse køleapparater. (Denne klausul gælder kun for EU-regionen).

Installation af dit nye apparat


Før du bruger apparatet første gang, bør du informeres om følgende tips.

Ventilation af apparatet



For at forbedre effektiviteten af kølesystemet og spare energi er det nødvendigt at opretholde en god ventilation omkring apparatet til afledning af varme. Af den grund bør der være tilstrækkelig fri plads omkring køleskabet.

Forslag: Det anbefales, at der er 50-70mm plads bagtil til væggen, mindst 100mm fra toppen, mindst 50mm fra siden til væggen og en fri plads foran, så dørene kan åbnes 135°. Som vist i følgende diagrammer.

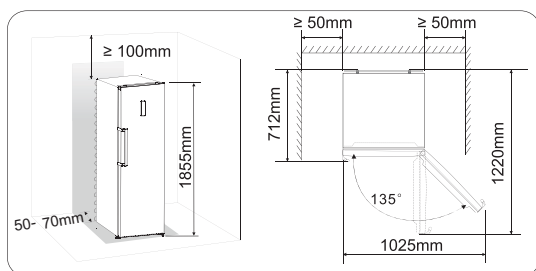

Bemærk:


● Dette apparat klarer sig godt inden for klimaklassen T vist i tabellen nedenfor. Det fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det efterlades ved en temperatur over eller under det angivne område i en længere periode.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C

- Stil dit apparat på et tørt sted for at undgå høj fugt.
- Opbevar apparatet uden for direkte sollys, regn eller frost. Stil apparatet væk fra varmekilder som f.eks. komfurer, ildsteder eller varmeapparater.

Jævning af apparat


- For tilstrækkelig jævning og luftcirkulation i den nederste bagerste del af apparatet, skal de nederste fødder muligvis justeres. Du kan justere dem manuelt eller ved at bruge en passende skruenøgle.
- For at lade dørene lukke i selv, skal du vippe toppen bagud med ca. 10mm.

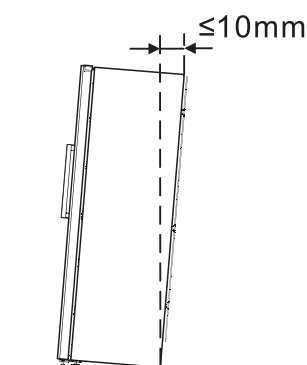


Montering af dørgrebene

For at lette transporten er dørgrebene adskilt leveret i en plastikpose. Du kan montere dørgrebene på følgende måde.

1. Skru håndtagdæksler af på venstre side af døren, og sæt dem derefter tilbage til plastikposen.
2. Match håndtaget på venstre side af døren, og hold skruehullernes akser i håndtaget og døren på linje, som billedet viser.
3. Fastgør håndtaget med de specielle skruer, der findes i plastikposen. Monter derefter håndtagsdækslerne.

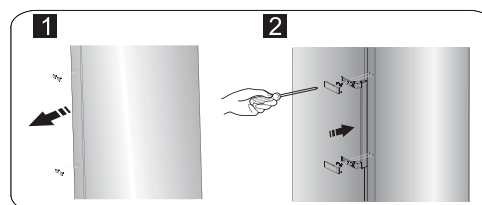

Bemærk: Monter håndtagsdækslet som den følgende figur viser: knap først spændet, og luk derefter dækslet indefra, indtil du hører et "klik".

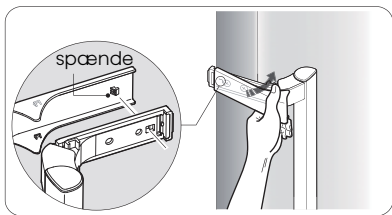

Vend døren


Den side, hvor døren åbner, kan ændres fra højre side (som leveret) til venstre side, hvis installationsstedet kræver det.

Advarsel! Når døren vendes om, må apparatet ikke tilsluttes elnettet. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten. Værktøjer du skal bruge:


8mm topnøgle	Korsformet skruetrækker
Tynd skruetrækker	8mm skruenøgle

Bemærk: Før du begynder, skal du lægge køleskabet på ryggen for at få adgang til bunden. Du bør lægge det på blød skumemballage eller lignende materiale for at undgå at beskadige køleskabets bagvæg. For at vende døren, anbefales følgende trin generelt.


1. Stil køleskabet oprejst. Åbn døren for at tage alle dørreoler ud (for at undgå beskadigede stativer), og luk derefter døren.

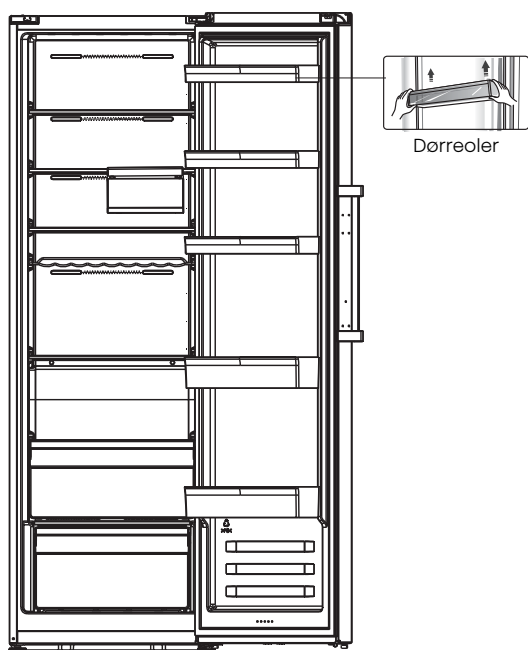


2. Åbn del ① oven på køleskabets krop fra højre side, og tag derefter del ③ og del ④ ned på samme måde. Tag del ② ned og læg den tilbage i plastikposen.

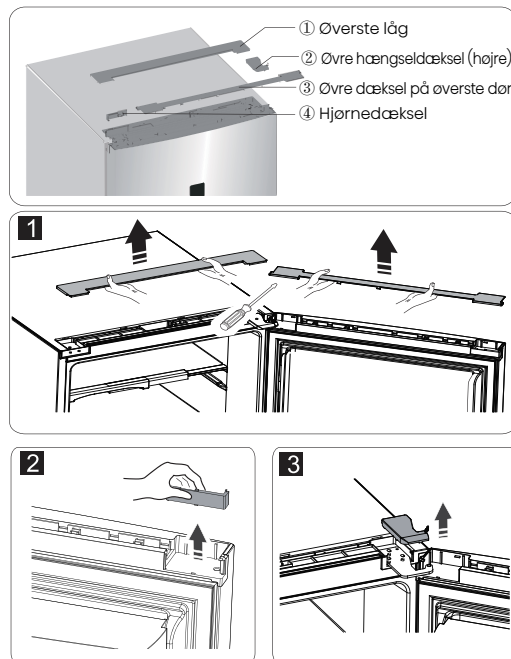

3. Frakobl elektriske stik ① og ②, og tag derefter del ③ ned.


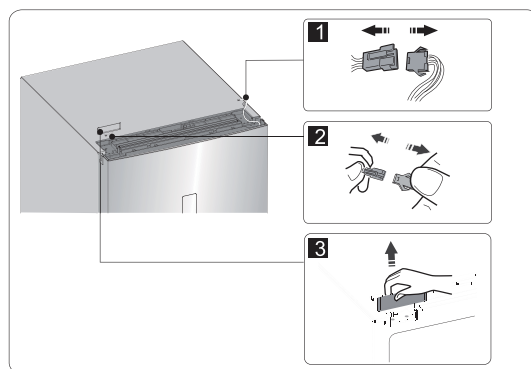


4. Fjern skruerne ①, løs ledning ②, og fjern del ③.

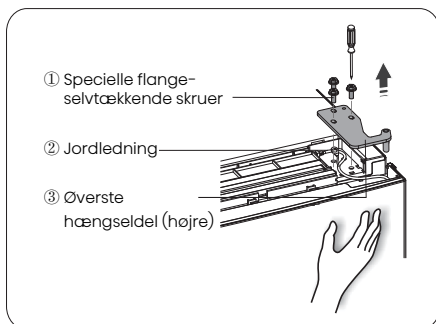


Bemærk: Bemærk venligst, at døren skal holdes fast i hånden under trin 4 for at forhindre, at den falder ned.


5. Fjern døren, og placér den på en glat overflade med panelet opad. Håndtag del ① og del ④, og løs derefter skruerne ②, som vist på billedet. Skift håndtaget ③ til højre side, og monter derefter skruerne ②, del ① og del ④ på skift. Løs skruer ⑦, afmonter del ⑥ og del ⑤, vend del ⑥ om og monter derefter del ⑤ og del ⑥ til venstre med skruerne ⑦.

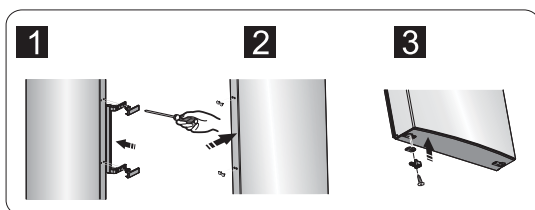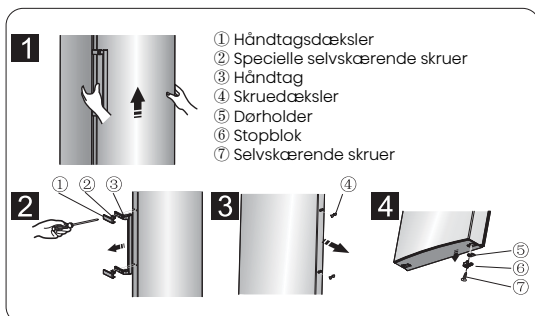


Bemærk 1: Fjern håndtagsdækslet, som følgende figur viser: Bøj den øverste vinge og tag det øverste spænde fra håndtaget, og så som den anden side, tag derefter håndtagsdækslet ned.

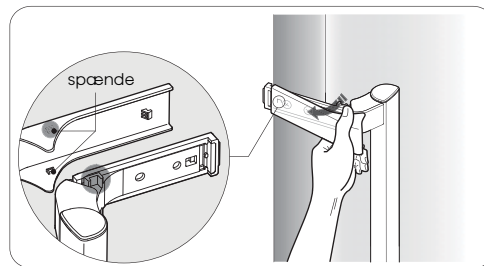

Bemærk 2: Monter håndtagsdækslet som den følgende figur viser: knap først spændet, og luk derefter dækslet indefra, indtil du hører et "klik".

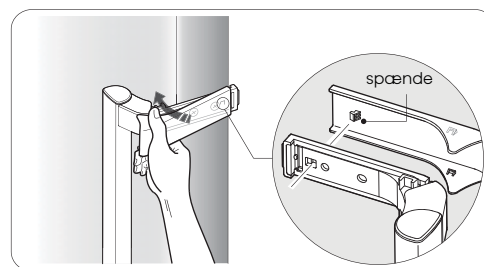


6. Placer køleskabet fladt, fjern del ③, og løs derefter skruerne ④. Fjern del ② og del ①.

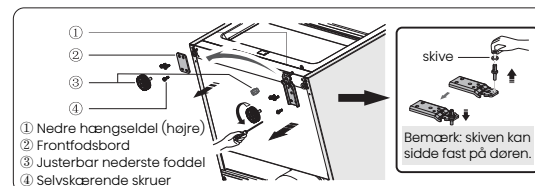


7. Skru nederste hængsel ud, skift det til det nærmeste hullersted, skru derefter op og monter skiven.


8. Genmonter blot til trin 6, skift del ① til venstre og del ② til højre og fastgør dem derefter med skruer ④. Monter til sidst del ③.

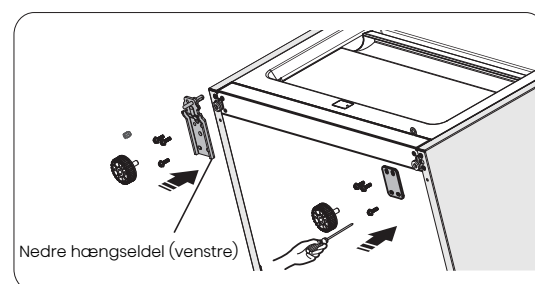


9. Byt ledninger både i venstre og højre spor i køleskabet.

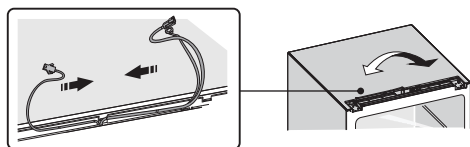


10. Flyt døren til passende position, juster del ① (som er i plastikposen) og døren, flyt forbindelsesledningen ② i dørens slids fra højre mod venstre, og fastgør derefter del ① og ledningen ② med skruerne ③. (Hold venligst fast på døren ved montering)

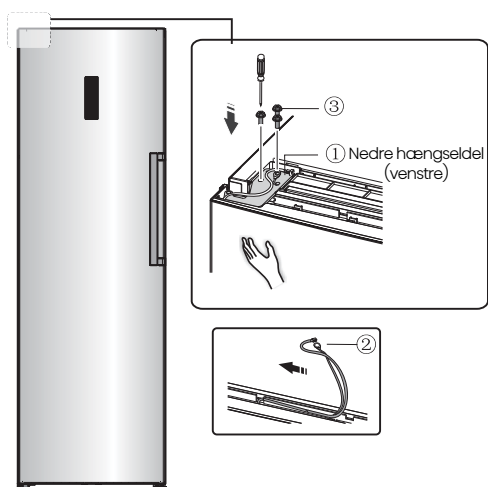


11. Tilslut det elektriske stik ① i overensstemmelse med trin 3, og installer derefter delen ② (som er i plastikposen).

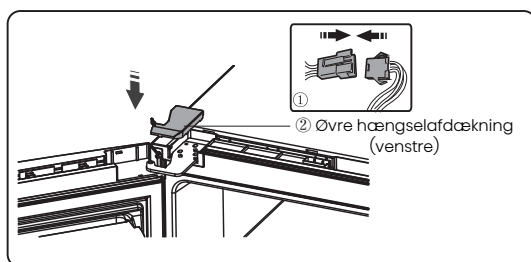

12. Vend del ① 180° og installer den i dørens højre hjørne, og monter derefter del ② (begge er afmonteret i trin 2)

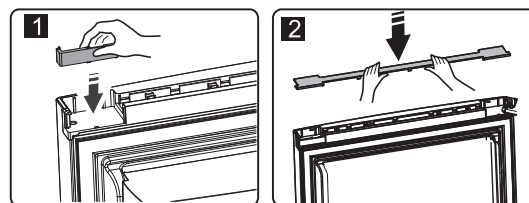


13. Tag reed-kontakten ud af kappeblokken (del ③ i trin 3) og monter den på en anden blok til brug (som er med mærket "R" i plastikposen). Sæt kappeblokken, der netop er fjernet, tilbage i plastikposen.

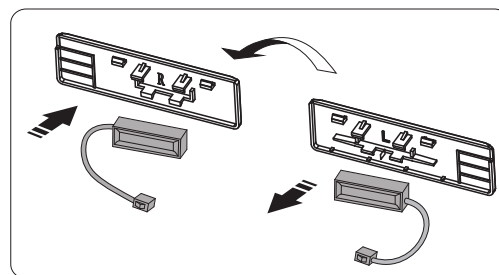

Bemærk: Sørg for, at karactersiden af reed-kontakten passer godt til coping-blokken.

14. Monter del ①, tilslut ledningsstikket ②, og installer derefter del ③.

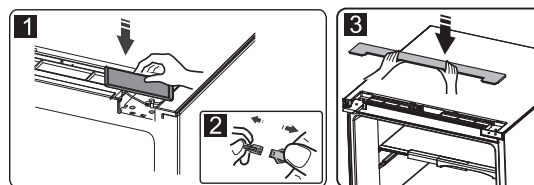


15. Åbn døren, monter dørstativer og luk den derefter.

Beskrivelse af apparatet

Oversigt over apparatet

1. Skab
2. Op LED lys
3. Glas hylde
4. Højre LED-lys (valgfrit)
5. Flaskestativ
6. Lille hylde i glas
7. 0°C køligt plus
8. Crisper-låg
9. Crisper æske
10. Justerbare bundfodder
11. Æggestativ (indvendig)
12. Øverste hylde
13. Opbevaringsboks (valgfrit)
14. Håndtag
15. Nederste stativ
16. Flaskeholder (indvendig) (valgfri)
17. Køleskabsdør
18. Køleskabspakning

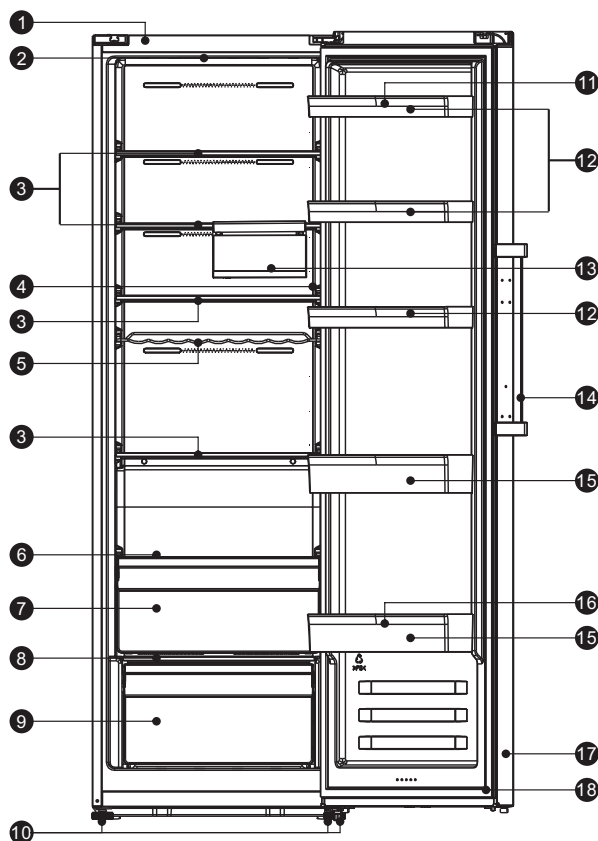

Bemærk: På grund af uophørlige ændringer af vores produkter, kan dit køleskab være lidt anderledes end denne brugsanvisning, men dets funktioner og brugsmetoder forbliver de samme.

Display knapper

Brug dit apparat i overensstemmelse med følgende kontrolbestemmelser, dit apparat har de tilsvarende funktioner og tilstande som kontrolpanelerne vist på billederne nedenfor. Når apparatet tændes for første gang, begynder baggrundsbelysningen af ikonerne på displaypanelet at fungere. Hvis der ikke er trykket på nogen knapper, og dørene er lukkede, slukkes baggrundsbelysningen.



Styring af temperaturen

For at sikre optimal madkonservering anbefaler vi, at når du starter dit køleskab for første gang, er temperaturen for køleskabet indstillet til 4°C. Hvis du vil ændre temperaturen, skal du følge instruktionerne nedenfor.


Forsigtig! Når du indstiller en temperatur, indstiller du en gennemsnitstemperatur for hele køleskabet. Temperaturerne inde i hvert rum kan variere fra temperaturværdierne, der vises på panelet, afhængigt af hvor meget mad du opbevarer, og hvor du placerer dem.

Omgivelsestemperaturen kan også påvirke den faktiske temperatur inde i apparatet.

Bemærk: Høj temperaturindstilling vil fremskynde madspild.

1. Temp.

I ulåst tilstand skal du trykke på "Temp." knappen, køleskabszoneindikatoren blinker, køleskabets indstillede temperatur reduceres med 1°C, og køleskabstemperaturen justeres cyklisk mellem 2°C og 8°C. Hvis du ikke fortsætter med at trykke på knappen i 10 sekunder, træder indstillingen i kraft.



2. Super Cool



Super Cool kan køle din mad meget hurtigere og holde maden frisk i

længere tid.

- I ulåst tilstand skal du trykke på knappen "Super Cool" for at gå ind i Super Cool-tilstand, Super Cool-ikonet lyser, og temperaturen er indstillet til 2°C.

- Super Cool-tilstand afsluttes automatisk efter 3 timer.

- Når Super Cool-funktionen er aktiveret, kan du slukke for den ved at trykke på "Temp." knappen, og køleskabets temperaturindstilling vender tilbage til den forrige indstilling.

3. Ferie



Hvis du skal være væk i længere tid, kan du indstille den til ferietilstand

for at spare på strømmen.

- I ulåst tilstand skal du trykke på knappen "Super Cool" for at gå ind i ferietilstanden, Holiday ikonet lyser, og temperaturen er indstillet til "15°C".

Vigtig! Opbevar ikke madvarer i køleskabet i denne periode.

- Når feriefunktionen er aktiveret, kan du slå den fra ved at trykke på "Temp." knap. Køleskabets temperaturindstilling vil vende tilbage til den forrige indstilling.

4. Alarm



I tilfælde af alarm vil "Alarm"-ikonet blinke, og der vil lyde en alarm. I ulåst tilstand skal du trykke på "Alarm"-knappen på dette tidspunkt for at udløse døralarmen, alarmen holder op med at bippe, alarm ikonet lyser altid, og displayet viser normalt.

Døralarm

- Når døren er åben i mere end 1 minut, lyder døralarmen, mens displayet viser "dr". I tilfælde af døralarm lyder alarmen 3 gange hvert 1. min.
- Når døralarmtiden overstiger mere end 10 minutter, holder alarmen op med at bippe, alarm ikonet er slukket, og displayet viser normalt.
- For at spare energi skal du undgå at holde døren åben i længere tid, når du bruger apparatet. Døralarmen kan også deaktiveres ved at lukke døren.

5. Standby



Hvis du ønsker at rengøre apparatet eller stoppe med at bruge det, kan du slukke apparatet ved at trykke på knappen "⏻".

- Når køleskabet fungerer, kan du slukke for apparatet ved at trykke på knappen "⏻" i 3 sekunder, mens displayet viser "OF".

Vigtig! Opbevar ikke madvarer i køleskabet i denne periode.

- Når køleskabet er i standbytilstand og ulåst, skal du trykke på knappen "⏻" i 3 sekunder, køleskabet tændes, og displayet vil vise normalt.

6. Børnelås



Du kan trykke på knappen "Child Lock", hvis børn rører ved knapperne, for at

undgå forkert indstilling.

Når Child Lock ikringsikonet lyser, er køleskabet låst, og det ville ikke fungere at trykke på de andre knapper.

- Når børnesikringsfunktionen er aktiveret, kan du slå denne funktion fra ved at trykke på knappen "Child Lock" i 3 sekunder, imens vil "Child Lock"-ikonet være slukket. På dette tidspunkt kan du betjene tilstanden og indstille temperaturen, annullere alarmen, standbytilstand.
- Ingen knapbetjening i ca. 20 sekunder, og knappen låses automatisk.
- Ingen knapbetjening i ca. 60 sekunder, displayet vil være slukket og kan genoptages ved at trykke på en hvilken som helst knap.


Bemærk: Displaystyringen kan kun indstilles i ulåst tilstand.

Brug af dit apparat

Dit apparat har det tilbehør, som "Beskrivelse af apparatet" generelt viste, med denne delinstruktion kan du bruge det på den rigtige måde.

Dørreol


- Det er velegnet til opbevaring af æg, dåsevarer, drikkevarer på flaske og pakket mad osv. Læg ikke for mange tunge ting i stativerne.
- Hvis du vil tage stativerne ud for at rengøre dem, skal du først tage mad af stativerne.

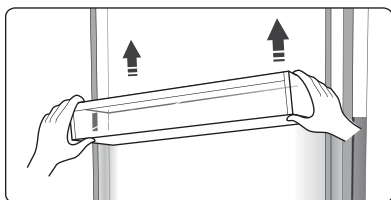

Bemærk: Der er æggebakker i øverste hylde og flaskeholder i nederste hylde.


Hylde i køleskab

- Der er hylder i køleskabet, og de kan tages ud for at blive rengjort.

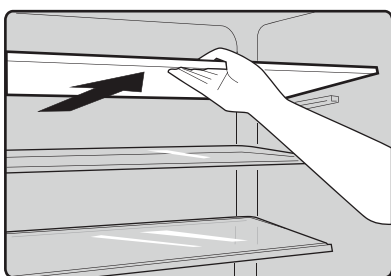

Fleksibel vinreol

- Den er til opbevaring af vin eller drikkevarer på flaske, og den kan tages ud for at rengøres.

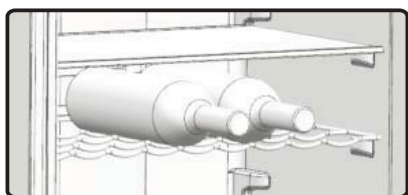

0°C køligt plus

- Temperaturen der er ca. 2-4°C lavere end i køleskabet.
- Det bruges til at opbevare fisk, kød og andre eroderbare fødevarer.

Crisper-låg


- Den er for at kontrollere temperaturen på crisperen og undgå, at grøntsagerne mister fugt.

Fugt bevarende crisper

- Den er velegnet til opbevaring af frugt og grøntsager.


Flaskeholder

- Flaskeholderen kan bruges til at fastgøre flasken. Du kan placere den på det midterste eller nederste dørstativ og skubbe den til venstre eller højre, som du foretrækker.

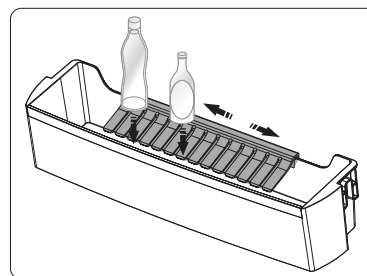

Montering af køleskabe i par

- Dit køleskab kan monteres med fryser i par.
- Den kan installeres med monteringsdele, der leveres som denne.

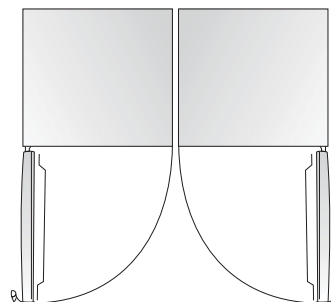

Nyttige råd og tips

Energibesparende tips

Vi anbefaler, at du følger nedenstående tips for at spare energi.

- Forsøg at undgå at holde døren åben i lange perioder for at spare energi.
- Sørg for, at apparatet er væk fra varmekilder. (Direkte sollys, elektrisk ovn eller komfur osv.)
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Opbevar ikke varm mad eller fordampende væske i apparatet.
- Placer apparatet i et godt ventileret, fugtfrit rum. Se venligst kapitlet Installation af dit nye apparat.
- Hvis diagrammet viser den korrekte kombination for skuffer, crisper og hylde, skal du ikke justere kombinationen, da dette er designet til at være den mest energieffektive konfiguration.

Tips til køling af friske fødevarer

- Placer ikke varm mad direkte i køleskabet, den indvendige temperatur vil stige, hvilket resulterer i, at kompressoren skal arbejde hårdere og vil forbruge mere energi.
- Dæk eller pak maden ind, især hvis den har en kraftig aroma.
- Placer maden korrekt, så luften kan cirkulere frit omkring den.

Tips til nedkøling

- Kød (alle typer) Pak ind i polyethylenmad: Pak ind og læg på glashylden over grøntsagsskuffen. Følg altid madopbevaringstider og brug inden for datoer foreslået af fabrikanter.
- Tilberedt mad, kolde retter osv.: De skal være tildækket og kan placeres på enhver hylde.
- Frugt og grøntsager: De skal opbevares i den medfølgende specialskuffe.
- Smør og ost: Skal pakkes ind i lufttæt folie eller plastfolie.
- Mælkeflasker: Skal have låg og opbevares i dørstativerne.

Sluk for dit apparat

Hvis apparatet skal slukkes i en længere periode, skal følgende trin tages for at forhindre mug på apparatet.

1. Fjern al mad.
2. Tag strømticket ud af stikkontakten.
3. Rengør og tør indvendigt grundigt.
4. Sørg for, at alle døre er åbnet en smule, så luften kan cirkulere.

Rengøring og pleje

Af hygiejniske årsager skal apparatet (inklusive udvendigt og indvendigt tilbehør) rengøres regelmæssigt mindst hver anden måned.

Forsigtig! Apparatet må ikke være tilsluttet strømmen under rengøring. Fare for elektrisk stød! Før rengøring slukker du for apparatet og trækker stikket ud af stikkontakten.

Udvendig rengøring

For at bevare apparatets udseende bør du rengøre det regelmæssigt.

- Tør det digitale panel og displaypanelet af med en ren, blød klud.
- Sprøjt vand på rengøringskluden i stedet for at sprøjte direkte på apparatets overflade. Dette er med til at sikre en jævn fordeling af fugten på overfladen.
- Rengør døre, håndtag og skabets overflader med et mildt rengøringsmiddel og tør dem derefter med en blød klud.

Forsigtig!

- Brug ikke skarpe genstande, da de sandsynligvis vil ridse overfladen.
- Brug ikke fortynder, bilvaskemiddel, Clorox, æterisk olie, slibende rengøringsmidler eller organiske opløsningsmidler som f.eks. Benzen til rengøring. De kan beskadige apparatets overflade og kan forårsage brand.

Indvendig rengøring

Du bør rengøre apparatets indre regelmæssigt. Det er nemmere at rengøre, når der er få fødevarer på lager.

- Tør indersiden af køleskabet og fryseren af med en svag opløsning af bicarbonat eller sodavand, og skyl derefter med varmt vand med en opvredet svamp eller klud.
- Tør helt, før du udskifter hylder og kurve. Tør alle overflader og aftagelige dele grundigt.

Selvom dette apparat automatisk afrimer, kan der opstå et rimlag på køleskabets indvendige vægge, hvis døren åbnes ofte eller holdes åben for længe. Hvis frosten er for tyk, skal du vælge et tidspunkt, hvor udbuddet af fødevarer er lavt, og fortsæt som følger:

-Fjern eksisterende mad- og tilbehørskurve, tag stikket ud af stikkontakten og lad dørene stå åbne. Udluft rummet grundigt for at fremskynde optøningsprocessen.

Forsigtig! Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra køleskabet. Først efter at apparatet er helt tørt, bør apparatet tændes igen og sættes i stikkontakten igen.

Rengøring af dørtætninger

Sørg for at holde dørtætninger rene. Klæbrig mad og drikkevarer kan få forseglinger til at klæbe til skabet og rives i stykker, når du åbner døren. Vask forseglingen med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Skyl og tør det grundigt efter rengøring.

Forsigtig! Først efter at dørtætningerne er helt tørre, bør apparatet tændes.

Udskiftning af LED-lys

Advarsel: LED-lyset må ikke udskiftes af brugeren! Hvis LED-lyset er beskadiget, skal du kontakte kundeservicetelefonen for at få hjælp. For at udskifte LED-lyset kan følgende trin følges:

1. Tag stikket ud af dit apparat.
2. Fjern lysdækslet ved at skubbe op og ud.
3. Hold LED-dækslet med den ene hånd, og træk det med den anden hånd, mens du trykker på stiklåsen.
4. Udskift LED-lyset, og klik det korrekt på plads.

Fejlfinding

Hvis du oplever et problem med dit apparat eller er bekymret for, at apparatet ikke fungerer korrekt, kan du udføre nogle enkle kontroller, inden du ringer efter service, se nedenfor. Du kan udføre nogle nemme kontroller i henhold til dette afsnit, før du ringer efter service.

Advarsel! Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis problemet fortsætter, efter at du har foretaget de nedenfor nævnte kontroller, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, en autoriseret servicetekniker eller den butik, hvor du købte produktet.

Problem	Mulig årsag og løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt	Kontroller, om netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
	Tjek om "Power"-funktionen er tændt ved at trykke på "power"-knappen i 1 sekund.
	Kontroller sikringen eller kredsløbet på din strømforsyning, udskift om nødvendigt.
	Den omgivende temperatur er for lav. Prøv at indstille kammertemperaturen til et koldere niveau for at løse dette problem.
	Det er normalt, at køleskabet ikke er i drift under den automatiske afrimningscyklus eller i kort tid efter, at apparatet er tændt for at beskytte kompressoren.
Lugt fra rummene	Det kan være nødvendigt at rengøre interiøret.
	Nogle fødevarer, beholdere eller indpakning forårsager lugt.
Støj fra apparatet	Lydene nedenfor er ganske normale: ● Kompressorstøj. ● Luftbevægelsesstøj fra den lille ventilatormotor i køleskabet eller andre rum. ● Klukkende lyd ligner vand, der koger. ● Sprængende støj under automatisk afrimning. ● Kliklyd før kompressoren starter.
	Andre usædvanlige lyde skyldes nedenstående årsager, og du skal muligvis kontrollere og handle: ● Skabet er ikke plant. ● Bagsiden af apparatet rører væggen. ● Flasker eller beholdere faldt eller ruller.
Motoren kører kontinuerligt	Det er normalt at høre lyden af motoren ofte, den skal køre mere under følgende omstændigheder: ● Temperaturindstillingen er indstillet koldere end nødvendigt ● Store mængder varm mad er for nylig blevet opbevaret i apparatet. ● Temperaturen uden for apparatet er for høj. ● Dørene holdes åbne for længe eller for ofte. ● Efter du har installeret apparatet eller det har været slukket i lang tid.
Der opstår et frostlag i rummet	Kontroller, at luftudtagene ikke er blokeret af mad, og sørg for, at maden er placeret i apparatet for at tillade tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at døren er helt lukket. For at fjerne rim henvises der til kapitlet Rengøring og pleje.
Temperaturen indeni er for varm	Du har måske ladet dørene stå åbne for længe eller for ofte; eller dørene holdes åbne af en forhindring; eller apparatet er placeret med utilstrækkelig frigang på siderne, bagsiden og toppen.

Temperaturen inde i er for kold	Forøg temperaturen ved at følge kapitlet "Display knapper".
Døre kan ikke lukkes nemt	Tjek, om toppen af køleskabet er vipet 10-15mm tilbage for at lade dørene lukke sig selv, eller om noget inde i forhindrer dørene i at lukke.
Vand drypper på gulvet	Vandbeholderen (placeret bagerst i bunden af kabinettet) er muligvis ikke korrekt nivelleret, eller drænstudsens (placeret under toppen af kompressordepotet) er muligvis ikke korrekt placeret til at lede vand ind i denne bakke, eller vandstudsens er blokeret. Du skal muligvis trække køleskabet væk fra væggen for at kontrollere panden og tuden.
Lyset virker ikke	● LED-lyset kan være beskadiget. Se udskiftning af LED-lys i kapitlet om Rengøring og pleje. ● Styresystemet har deaktiveret lysene på grund af at døren holdes åben for længe, lukker og åbner døren igen for at genaktivere lysene.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Det er forbudt at bortskaffe dette apparat som husholdningsaffald.

Emballeringsmaterialer

Emballagematerialer med genbrugssymbolet kan genbruges. Smid emballagen i en egnet affaldsindsamlingsbeholder for at genanvende den.

Før bortskaffelse af apparatet

1. Træk netstikket ud af stikkontakten.
2. Klip netledningen af og smid den ud sammen med netstikket.

Advarsel! Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddelkredsløbet ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.

	Korrekt bortskaffelse af dette produkt
	Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet er købt. De kan tage dette produkt til miljøsikker genbrug.

For at undgå kontaminering af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner

- Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer.
- Opbevar rått kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.
- To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af forfrosne madvarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
- Et-, to- og trestjernede rum er ikke egnede til frysning af friske fødevarer.

Bestille	Rum TYPE	Måloppbevarings temperatur [°C]	Passende mad
1	Køleskab	+2~+8	Æg, kogt mad, emballeret mad, frugt og grønt, mejeriprodukter, kager, drikkevarer og andre fødevarer, der ikke er egnede til at fryse.
2	(***)*-Fryser	≤ -18	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefalet tid er 3 måneder - næringsværdier og smag falder med tiden), velegnet til frosne friske fødevarer.
3	***-Fryser	≤ -18	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefalet tid er 3 måneder - næringsværdier og smag falder med tiden). Ikke egnet til frigørelse af frisk mad.
4	** -Fryser	≤ -12	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefalet tid er 2 måneder - næringsværdier og smag falder med tiden). Ikke egnet til frigørelse af frisk mad.
5	*-Fryser	≤ -6	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefalet tid er 1 måned - næringsværdier og smag falder med tiden). Ikke egnet til frigørelse af frisk mad.
6	0-stjernet	-6~0	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, nogle emballerede forarbejdede fødevarer osv. (Anbefales at spise inden for samme dag, helst senest 3 dage). Delvist pakket/indpakket indkapslet forarbejdede fødevarer (ikke-frysable fødevarer)
7	Chill	-3~+3	Frisk/frosset svinekød, oksekød, kylling, ferskvandsvandprodukter osv. (7 dage under 0°C og over 0°C anbefales til indtagelse inden for den dag, helst ikke mere end 2 dage). Fisk og skaldyr (mindre end 0 i 15 dage, det anbefales ikke at opbevare over 0°C)

8	Frisk mad	0~+4	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, kogt mad osv. (Anbefales at spise inden for samme dag, helst ikke mere end 3 dage)
9	Vin	+5~+20	rødvin, hvidvin, mousserende vin mm.

Bemærk: Opbevar venligst forskellige fødevarer i henhold til rum eller den ønskede opbevaringstemperatur for dine købte produkter.

- Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.

Rengøring af vanddispenser (specielt for vanddispenserprodukter):

- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke har været trukket vand i 5 dage.

ADVARSEL! Fødevarer skal pakkes i poser, før de sættes i køleskabet, og væsker skal hældes i flasker eller beholdere med låg for at undgå problemet med, besværlig rengøring af produktdesignstrukturen.