



Guida per l'utente

TB361FU

TB361ZU

Contenuto

Introduzione	1
Informazioni di base.....	2
Configurazione e attività iniziali.....	2
Preparazione per la configurazione	2
Configurazione iniziale	2
Imparare a conoscere i gesti	4
Gesti di base	4
Altri gesti	5
Personalizzare la schermata Home.....	6
Impostazioni schermata Home	6
Widget	7
Personalizzazione personale.....	7
Utilizzo delle app.....	8
Cercare un'app	8
Spostare un'app in un'altra schermata.....	8
Gestire le app aperte.....	8
Disinstallazione di un'app.....	9
Entertainment Space	9
Aprire l'Area intrattenimento	9
Disabilitare l'Area intrattenimento	9
Notifiche e impostazioni rapide	9
Stile Centro di controllo	9
Riquadro Notifiche	10
Riquadro Impostazioni rapide	10
Ripristino delle impostazioni di fabbrica, aggiornamento e spegnimento forzato	11
Ripristino delle impostazioni predefinite	11

Aggiornamento di sistema.....	11
Arresto forzato	11
Impostazioni.....	12
Wi-Fi.....	12
Rete mobile	12
Bluetooth.....	12
VPN.....	13
Display.....	13
Luminosità.....	13
Modalità colore schermo	13
Modalità di lettura	14
Dati biometrici e password	14
One Vision.....	15
Vista orizzontale	15
Finestra mobile.....	15
Schermo diviso.....	15
Benessere digitale e Controllo genitori.....	17
Benessere digitale	17
Controllo genitori	18
Batteria.....	18
Risparmio energetico.....	18
Ottimizzazione carica	18
Percentuale batteria	19
Rileva esaurimento batteria.....	19
Protezione da sovrascarica.....	19
Gestione delle autorizzazioni	19
Lingua	20
Applicazioni	21
Fotocamera	21
Aprire la fotocamera	21

Impostazioni Fotocamera.....	21
Passare tra le modalità della fotocamera.....	22
Visualizzare foto e video	22
Files	22
Sfogliare i file.....	23
Pulire i file	23
Gestire i file	23
App Google.....	23
Funzioni avanzate	24
Smart Connect	24
Preparazione per la configurazione	24
Impostazioni di connessione.....	25
Applicazione.....	25
Ulteriore assistenza.....	26
Utenti multipli.....	27
Preferenze multi-utente	27
Creazione di nuovi account utente.....	27
Passaggio da un account utente a un altro.....	27
Eliminazione di un account utente	27
Modalità PC	28
Modalità periferica.....	28
Funzioni di accessibilità.....	29
Assistenza visiva.....	29
TalkBack	29
Seleziona per ascoltare	32
Dimensioni visualizzazione e testo.....	33
Colore e movimento	34
Extra dim.....	35
Ingrandimento.....	35
Assistenza uditiva	36

Live Caption.....	36
Preferenze sottotitoli.....	36
Descrizione audio	36
Apparecchi acustici	36
Regolazione dell'audio	37
Testo in tempo reale (RTT)	37
Assistenza alla mobilità	37
Switch Access	37
Tasti permanenti/Tasti di rimbalzo/Tasti lenti	38
Scorciatoie di accessibilità	38
Apprendimento e assistenza cognitiva	40
Controlli di temporizzazione.....	40
Controlli di sistema	41
Accessori (opzionale)	42
Lenovo Tab Pen Plus.....	42
Lenovo Tab Pen	43
Tastiera	45
Appendice.....	46
Informazioni importanti su sicurezza e gestione.....	46
Avvisi sulle emissioni elettroniche.....	50
Informazioni su ambiente, riciclaggio e smaltimento.....	52
Informazioni sul modello ENERGY STAR	55
Avviso sulla classificazione per l'esportazione.....	56
Certificato Dolby	56
Standard HEVC	57

Introduzione

Prima di utilizzare il dispositivo, assicurarsi di leggere quanto segue:

- *Guida rapida*
- *Guida su sicurezza e garanzia*
- *Informazioni sulle normative*

Per ulteriori informazioni e scaricare i documenti di cui sopra, visitare il sito <https://support.lenovo.com>.

-  L'aspetto e la funzionalità del prodotto possono variare a seconda del modello, della versione del software e delle specifiche regionali. Fare riferimento al dispositivo specifico per le operazioni dettagliate.

Icone

-  Istruzioni, promemoria o suggerimento.
-  Messaggio di attenzione o avviso.
-  Messaggio di pericolo o avvertimento.

Informazioni di base

Configurazione e attività iniziali

Preparazione per la configurazione

Per rendere la configurazione il più agevole possibile, preparare quanto segue:

- Una connessione Internet mediante una rete Wi-Fi.
Potrebbero essere necessari il nome e la password della rete Wi-Fi.
- Per i dispositivi con slot per schede SIM, installare la scheda SIM fornita dal proprio operatore.
- Il dispositivo precedente o un backup del dispositivo, se si stanno trasferendo i dati sul nuovo dispositivo.

Configurazione iniziale

Questo dispositivo ha un processo di configurazione semplice per consentire un rapido avvio durante la prima accensione. È possibile seguire manualmente le istruzioni di configurazione visualizzate sullo schermo.

 Dopo la configurazione iniziale, è possibile apportare ulteriori modifiche in **Impostazioni**.

1. Tenere premuto il pulsante di accensione fino alla visualizzazione del logo Lenovo. Verrà visualizzato **Ciao** sullo schermo.
 - **Scegli la tua lingua:** Toccare e selezionare la lingua dall'elenco delle lingue.
 - **Impostazioni visive:** toccare  per personalizzare le dimensioni del display e del testo e abilitare **Ingrandimento** per migliorare la visibilità dello schermo. Abilitare **Seleziona per ascoltare** o **TalkBack** per facilitare l'utilizzo del dispositivo senza lo schermo.
2. Toccare **Inizia**.

3. Leggere e accettare i contratti di servizio, quindi toccare **Successivo**.
4. Connettersi alla rete Wi-Fi o alla rete mobile (se il dispositivo la supporta).
 - Toccare **Usa rete mobile per configurazione** per attivare il servizio di rete mobile sul dispositivo.
 - Toccare una rete e, se necessario, inserire una password.
 - Toccare **Aggiungi nuova rete**, quindi digitare manualmente il nome di una rete Wi-Fi e inserire una password se richiesto.

 Se si esegue la configurazione offline, sarà necessario impostare manualmente l'ora e la data nel passaggio successivo.

5. Trasferire app e dati dal dispositivo precedente al nuovo dispositivo.

È possibile trasferire molte delle app, impostazioni e contenuti dal dispositivo precedente direttamente al nuovo dispositivo.

Avvicinare i due dispositivi, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

6. Accedere all'account Google e gestire i servizi Google.
7. Verificare le impostazioni sulla privacy.
8. Selezionare uno dei seguenti metodi di sblocco dello schermo per aumentare la sicurezza del dispositivo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare un metodo di sblocco dello schermo.
 - Password
 - Riconoscimento volto

 Prima di abilitare il riconoscimento del volto, è necessario creare una sequenza, un PIN o una password. È inoltre possibile toccare **Ignora** per impostare successivamente in **Impostazioni > Dati biometrici & password**.

9. Selezionare la modalità di navigazione preferita.

- **Navigazione tramite gesti**

Utilizzare il proprio dispositivo con i gesti. Fare riferimento a **"Imparare a conoscere i gesti"** per i dettagli.

- **Navigazione a 3 pulsanti**

Tre pulsanti appariranno sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo.

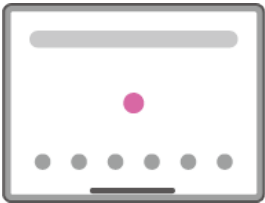
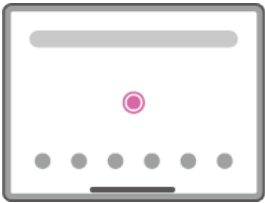
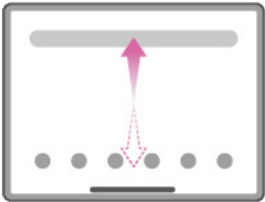
Pulsante	Descrizione
<	• Indietro Ritorno al menu precedente o uscita da un'app.

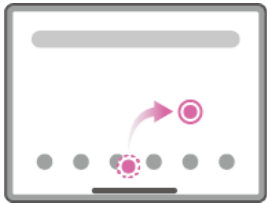
Pulsante	Descrizione
	• Home Ritorno alla schermata iniziale.
	• Cambio app Visualizzazione delle applicazioni aperte.

10. Toccando **Per iniziare**, è possibile iniziare a utilizzare il dispositivo.

Imparare a conoscere i gesti

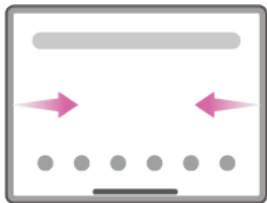
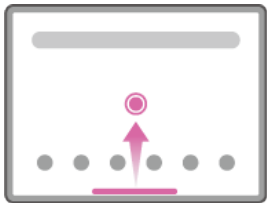
Gesti di base

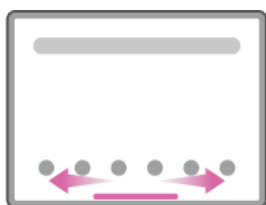
	Toccare • Selezione o apertura di un elemento.
	Tenere premuto • Accesso alle funzioni più utilizzate dell'app. • Personalizzazione della schermata iniziale.
	Scorrimento rapido • Scorrere verso l'alto per aprire l'elenco di tutte le app. • Scorrere verso il basso per aprire il riquadro Notifiche. • Scorrere due volte verso il basso per aprire il riquadro Impostazioni rapide.

	Tenere premuto e trascinare • Spostare un'app nel punto in cui si desidera posizionarla.
	Allargare le dita e pizzicare con due dita • Zoom su siti web, foto, mappe o altri elementi.

Altri gesti

I seguenti gesti sono disponibili solo per lo stile **Navigazione tramite gesti**. Per modificare lo stile di navigazione, andare a **Impostazioni > Impostazioni generali > Navigazione del sistema**.

	Scorrere verso l'alto dal bordo inferiore. • Ritorno alla schermata iniziale.
	Scorrere dal bordo sinistro o destro. • Passare alla pagina precedente.
	Scorrere verso l'alto dal bordo inferiore e tenere premuto. • Visualizzazione delle applicazioni aperte.

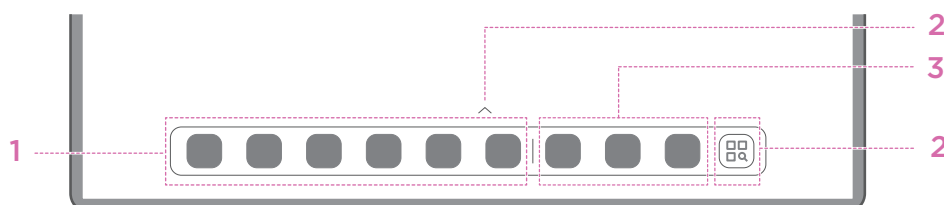


Scorrere verso sinistra o verso destra sul bordo inferiore.

- Passare da un'app all'altra.

Personalizzare la schermata Home

La schermata iniziale è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. Per maggiore comodità, la schermata iniziale è già impostata con le app e i widget più utili.



N.	Funzione	Descrizione
1	Barra delle applicazioni	Aggiungere applicazioni alla barra delle applicazioni.
2	Tutte le applicazioni	• : Passare il dito verso l'alto per visualizzare tutte le app. • : Toccare per visualizzare tutte le app.
3	Le applicazioni utilizzate più di recente	Visualizzare le app utilizzate di recente.

È possibile personalizzare la propria schermata Home nei modi seguenti.

Impostazioni schermata Home

Tenere premuto un punto qualsiasi sulla schermata Home, tranne le icone, e toccare **Impostazioni schermata Home** per personalizzare il dispositivo nei seguenti modi.

- Scorrere verso destra per aprire l'Area intrattenimento dalla schermata Home.

- Selezionare lo stile del desktop preferito.
- Selezionare il layout preferito della schermata iniziale.
- Mostra i suggerimenti accanto al nome dell'app dopo l'aggiornamento.
- Mostra le app consigliate sopra tutte le app.
- Consiglia quotidianamente app popolari e di alta qualità.

Widget

È possibile aggiungere un widget alla schermata iniziale. I widget consentono di visualizzare rapidamente le informazioni sugli eventi del calendario, le e-mail, le mappe e altro ancora.

1. Tenere premuto un punto qualsiasi della schermata iniziale, tranne le icone, toccare **Widget**, quindi toccare il widget da aggiungere.
2. Premere e trascinare il widget nella posizione desiderata.
3. Toccare **Fatto**.

Personalizzazione personale

Per impostare il tema e lo sfondo, procedere nel modo seguente:

1. Tenere premuto un punto qualsiasi della schermata iniziale, tranne le icone, quindi toccare **Personalizzazione personale**.
2. Selezionare per impostare il tema del sistema.
 - **Tema**
Selezionare un tema locale.
 - **Colore del tema del sistema**
Quando la funzione è abilitata, il colore dell'interfaccia di sistema cambierà in base alla selezione. Abilitare il tema monocromatico per cambiare gli elementi dell'interfaccia in uno stile in bianco e nero.
3. Selezionare per impostare lo sfondo.
 - **Dinaminė užsklanda**
Selezionare una dinaminė užsklanda disponibile.
 - **Album locali**
Selezionare una foto. Toccare  > **Utilizza come** per impostarla come sfondo.
 - **Sfondo splendido**
Selezionare uno sfondo di alta qualità per lo schermo e/o il desktop.

- **Sfondo batteria**

Impostare uno Sfondo batteria sulla schermata di blocco per visualizzare lo stato della batteria: Piena, media, bassa o in carica.

4. Selezionare per impostare l'animazione della carica.

🔗 È inoltre possibile andare a **Impostazioni > Personalizzazione personale** per impostare il tema del sistema, lo sfondo e l'animazione di carica.

Utilizzo delle app

Cercare un'app

1. Toccare  sulla schermata iniziale o scorrere verso l'alto dalla schermata iniziale per visualizzare un elenco di tutte le applicazioni.
2. Trovare direttamente un'app o inserire parole chiave nella barra di ricerca per cercare un'app.

Spostare un'app in un'altra schermata

Tenere premuta l'app da spostare, trascinarla nel punto in cui si intende posizionarla, quindi rilasciarla.

Gestire le app aperte

1. Visualizzare un elenco di app aperte usando uno dei seguenti modi:
 - Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tenere premuto.
 - Toccare  nella parte inferiore dello schermo.
2. Nella schermata di apertura dell'elenco delle app è possibile eseguire le operazioni seguenti:
 - Toccare una finestra dell'app per accedere all'app.
 - Scorrere la finestra di un'app verso l'alto per chiuderla.
 - Scorrere la finestra di un'app verso il basso per bloccarla o sbloccarla.
 - Tenere premuta la finestra di un'app per visualizzare altre azioni.
 - Toccare **Cancella tutto** per interrompere tutte le app in esecuzione (a eccezione delle app bloccate).

Disinstallazione di un'app

1. Tenere premuta l'icona di un'applicazione.
2. Toccare .
3. Toccare **OK**.

 Alcune app di sistema sono richieste dal dispositivo e non possono essere disinstallate.

Entertainment Space

L'Area intrattenimento è una schermata unica e personalizzata per tutti i film, spettacoli, video, giochi e libri preferiti.

Aprire l'Area intrattenimento

Scorrere verso destra dalla schermata Home o toccare  sul lato sinistro della schermata Home.

 La connessione Internet e l'accesso all'account Google sono necessari per utilizzare l'Area intrattenimento.

Disabilitare l'Area intrattenimento

L'Area intrattenimento è abilitata per impostazione predefinita. Selezionare **Impostazioni schermata Home** e disabilitare **Scorri per accedere a Entertainment Space**.

Notifiche e impostazioni rapide

Stile Centro di controllo

Selezionare **Impostazioni > Notifica e Centro di controllo > Stile Centro di controllo** per impostare lo stile dei riquadri Notifiche e Impostazioni rapide.

Riquadro Notifiche

Il riquadro Notifiche informa l'utente riguardo a nuovi messaggi, connessioni USB e attività in corso come il download di file e molto altro.

- Per visualizzare le notifiche, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata.
- Per chiudere il riquadro Notifiche, toccare un punto qualsiasi al di fuori di esso o scorrere verso l'alto.
- Per ignorare una notifica, scorrere verso sinistra o verso destra sopra la notifica.
- Per ignorare tutte le notifiche, toccare  nella parte inferiore del riquadro Notifiche.
- Per gestire le notifiche, toccare **Gestisci** nella parte inferiore del riquadro Notifiche, oppure andare a **Impostazioni > Notifica & Centro di controllo**.

Riquadro Impostazioni rapide

Il riquadro Impostazioni rapide consente di accedere rapidamente alle funzioni del dispositivo. Le icone cambiano colore quando le funzioni corrispondenti sono abilitate e disabilitate.

- Per aprire il riquadro Impostazioni rapide, scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore della schermata.
- Per chiudere il riquadro Impostazioni rapide, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore della schermata.
- Per abilitare o disabilitare una funzione, toccare l'icona della funzione.
- Tenere premuta un'icona di funzione per aprire la schermata delle impostazioni della funzione (se disponibile).
- Toccare  per cambiare account.
- Toccare  per modificare il riquadro delle Impostazioni rapide.
- Toccare  per aprire **Impostazioni**.
- Toccare  per spegnere o riavviare il dispositivo.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica, aggiornamento e spegnimento forzato

Ripristino delle impostazioni predefinite

Il ripristino di fabbrica cancellerà tutti i dati dalla memoria interna del dispositivo. Eseguire il backup dei dati importanti contenuti all'interno del dispositivo prima di ripristinarlo.

1. Andare a **Impostazioni > Impostazioni generali > Opzioni di ripristino > Cancella tutti i dati (ripristino dei dati di fabbrica)**.
2. Toccare **Cancella tutti i dati** per ripristinare le impostazioni predefinite del produttore.

Aggiornamento di sistema

Il dispositivo informerà l'utente quando una nuova versione del sistema è disponibile per il download e l'installazione. È inoltre possibile verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti e impostare i metodi di aggiornamento.

1. Selezionare **Impostazioni > Informazioni sul tablet > Aggiornamento di sistema**, quindi toccare **Verifica aggiornamenti**.
2. Toccare **...** in alto a destra nella schermata **Aggiornamento di sistema** per abilitare o disabilitare le funzioni di download automatico e aggiornamento notturno in base alle esigenze.

⚠ Scaricare e installare gli aggiornamenti di sistema solo da fonti ufficiali.

Arresto forzato

Tenere premuti i pulsanti di accensione e di abbassamento del volume per circa 8 secondi finché il dispositivo non si spegne.

Impostazioni

Wi-Fi

Connettere il dispositivo a Internet utilizzando una rete Wi-Fi disponibile.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Wi-Fi**, e attivare **Wi-Fi** per visualizzare un elenco delle reti disponibili.
2. Toccare una rete e, se necessario, inserire una password.
3. Toccare **Connetti**.

Dopo che il dispositivo è stato connesso a una rete,  verrà visualizzato nella parte superiore dello schermo.

Rete mobile

Per i dispositivi con slot per schede SIM, è possibile inserire una scheda SIM e abilitare l'accesso ai dati della rete mobile.

Per configurare l'accesso a Internet tramite una rete mobile, eseguire le operazioni seguenti:

1. Andare a **Impostazioni** > **Rete mobile**.
2. Aprire il servizio dell'operatore di telefonia mobile e abilitare la rete mobile.

 È necessaria una scheda SIM valida con un servizio dati. Se non si dispone di una scheda SIM, rivolgersi al proprio operatore.

Bluetooth

È possibile associare il dispositivo ad altri dispositivi abilitati al Bluetooth, come le cuffie Bluetooth.

1. Andare a **Impostazioni** > **Bluetooth** e attivare il **Bluetooth**.
2. Selezionare il nome di un dispositivo da associare e connettersi.

Dopo aver connesso il dispositivo a un dispositivo Bluetooth,  viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.

VPN

Le reti VPN vengono utilizzate nelle aziende per consentire agli utenti di comunicare informazioni private in modo sicuro su una rete pubblica. Ad esempio, potrebbe essere necessario configurare una VPN per accedere all'e-mail aziendale. Rivolgersi all'amministratore della rete per richiedere le impostazioni necessarie per configurare una VPN per la propria rete.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **VPN**.
2. Toccare  per modificare il profilo VPN.
3. Toccare **Salva**.
4. Toccare  per modificare o annullare memorizzazione della VPN.

Display

Luminosità

- **Regolazione manuale**

Andare a **Impostazioni** > **Display** e spostare il cursore Luminosità per regolare manualmente la luminosità dello schermo.

- **Regolazione automatica**

Andare a **Impostazioni** > **Display** e abilitare **Luminosità adattiva** per consentire allo schermo di modificare automaticamente luminosità quando l'illuminazione cambia.

Modalità colore schermo

Andare a **Impostazioni** > **Schermo** > **Modalità colore schermo** e selezionare la modalità colore in base alle esigenze:

- Modalità standard: visualizzazione dello schermo più fluida.

- Modalità vibrante: colori più ricchi, più riposante per gli occhi.
- Toccare o trascinare il punto sull'anello colorato per regolare la temperatura del colore.

Modalità di lettura

1. Andare a **Impostazioni > Display > Modalità di lettura** e attivare **Modalità di lettura**.
2. Selezionate un effetto di visualizzazione della modalità di lettura.

Protezione della vista e informazioni di sicurezza

Una volta abilitata la protezione della vista, il colore dello schermo diventerà ambrato per ridurre la luce blu. Ciò consente di leggere o visualizzare lo schermo in modo più confortevole in ambienti poco illuminati.

1. Selezionare **Impostazioni > Display > Modalità protezione vista**, quindi abilitare la protezione della vista.
2. Selezionare Pianificazione per personalizzare l'orario di Modalità protezione vista.
3. Far scorrere il cursore Intensità per regolare la luce come necessario.

Utilizzare il dispositivo in un'area ben illuminata e, durante l'uso, tenerlo a debita distanza dagli occhi. Per evitare di sforzarli eccessivamente, interrompere momentaneamente la visualizzazione dello schermo dopo un certo periodo di tempo.

Pur concentrandosi sulle prestazioni dei suoi schermi, Lenovo dà importanza anche alla salute degli occhi degli utenti. Questo prodotto ha ricevuto la certificazione "Luce blu di bassa intensità" di TÜV Rheinland, pertanto può essere utilizzato con fiducia. Per maggiori informazioni, visitare <https://support.lenovo.com>.

Dati biometrici e password

L'impostazione di una schermata di blocco è un modo efficace per aumentare la sicurezza del dispositivo.

1. Andare a **Impostazioni > Dati biometrici & password**.
2. Per impostare il blocco dello schermo, eseguire una delle seguenti operazioni:

- **Password**

Selezionare Sequenza, PIN o Password per aumentare la sicurezza del dispositivo.

- **Riconoscimento del volto**

Il riconoscimento del volto viene impostato in combinazione con la sequenza, il PIN o la password come metodo alternativo di sblocco dello schermo.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare il dispositivo.

One Vision

Vista orizzontale

Quando la visualizzazione orizzontale è abilitata, le app con visualizzazione verticale possono essere visualizzate anche in orizzontale.

Andare a **Impostazioni** > **One Vision** > **Vista orizzontale** e abilitare questa funzione in base alle esigenze.

Finestra mobile

La funzione di finestra mobile viene utilizzata per gestire attività temporanee senza dover passare da un'applicazione all'altra.

Per aprire la finestra mobile, procedere come segue:

- Tenere premuta l'icona di un'applicazione, quindi toccare .
- Aprire un'applicazione. Nella parte inferiore dell'applicazione, premere e trascinare la pagina su  nella parte superiore dello schermo, quindi rilasciare la pagina.
- Aprire un'applicazione, quindi toccare **...** > .

 Selezionare **Impostazioni** > **One Vision** > **Finestra mobile** per visualizzare altri gesti per utilizzare la finestra mobile.

Schermo diviso

La modalità Schermo diviso consente di aprire le app sullo schermo diviso e utilizzarle contemporaneamente.

Abilitare la modalità Schermo diviso

Per aprire lo schermo diviso, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Metodo uno:

1. Nella modalità a schermo intero dell'applicazione, aprire l'elenco di tutte le applicazioni.
2. Selezionare l'applicazione che si desidera dividere, premere e trascinare l'icona dell'applicazione sul bordo dello schermo.

- Metodo due:

Nella modalità a schermo intero dell'applicazione, toccare $\dots >$ .

- Metodo tre:

1. Aprire l'elenco delle applicazioni aperte.
2. Tenere premuta la finestra di un'applicazione, quindi toccare .

 Selezionare **Impostazioni** > **One Vision** > **Suddivisione schermo** per visualizzare altri gesti per utilizzare lo schermo diviso.

Gestire lo schermo diviso

In modalità schermo diviso, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- **Regolazione delle dimensioni dello schermo diviso**

Far scorrere il tasto  al centro delle schermate per regolare le dimensioni dello schermo diviso.

- **Sostituzione della seconda app**

Premere e trascinare l'applicazione sul bordo dello schermo finché il colore dello schermo non diventa grigio.

- **Passare dallo schermo diviso alla finestra mobile**

Toccare $\dots$ nella parte superiore dell'applicazione, quindi toccare .

Uscire dalla modalità Schermo diviso

- Far scorrere il tasto  fino al bordo dello schermo.
- Toccare $\dots$ nella parte superiore dell'applicazione, quindi toccare .

 Non tutte le applicazioni supportano la modalità Schermo diviso.

Benessere digitale e Controllo genitori

Con **Benessere digitale e Controllo genitori**, è possibile accedere a rapporti in tempo reale che mostrano il tempo trascorso sul dispositivo. È anche possibile impostare dei limiti per ciò che si desidera gestire.

Andare a **Impostazioni > Benessere digitale e Controllo genitori**, quindi impostare le relative funzioni.

Benessere digitale

- **Visualizzare i dettagli dell'attività**

Visualizzare il tempo trascorso sullo schermo, le notifiche ricevute e le ore di apertura.

- **Limiti dell'app**

Impostare timer giornalieri per la maggior parte delle app.

- **Modalità Riposo**

- Personalizzare l'orario di inizio e di fine della Modalità Riposo.
- Impostare l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo attiverà automaticamente la Modalità Riposo durante la carica.

- **Niente distrazioni**

Selezionare le app che distraggono, quindi toccare **Attiva ora** per mettere in pausa le app che distraggono e nascondere le loro notifiche.

- **Gestisci le notifiche**

Disabilitare o abilitare le notifiche per applicazioni specifiche.

- **Non disturbare**

Bloccate le notifiche ed evitate le interruzioni quando dovete concentrarvi.

- **Guarda avanti**

Ricevere un promemoria per smettere di usare il tablet se si usa il dispositivo mentre si cammina.

- **Mostra icona nell'elenco di app**

Visualizzare l'icona del benessere digitale nell'elenco di tutte le applicazioni.

Controllo genitori

- Toccare **Configura Controllo genitori** e seguire le istruzioni sullo schermo. È possibile collegare il dispositivo del genitore o del figlio utilizzando Google Family Link.
- Dopo aver collegato i dispositivi, un genitore può gestire i contenuti per adulti, l'accesso ai siti Web, i servizi di localizzazione e altre impostazioni sul dispositivo del figlio.

Batteria

Andando su **Impostazioni** > **Batteria**, è possibile controllare l'utilizzo della batteria e gestirla.

Risparmio energetico

Riduce il consumo energetico limitando l'attività in background, gli effetti visivi, alcune funzioni e alcune connessioni di rete.

Ottimizzazione carica

Abilitare **Protezione caricamento**, **Modalità di manutenzione batteria** e **Limite di ricarica massimo** per prolungare la durata della batteria.

- **Protezione caricamento** impedisce la carica per periodi prolungati, che espone la batteria a temperature elevate e ad alta tensione che possono causarne l'usura più rapida. Quando la modalità è abilitata, la carica viene mantenuta a circa il 40-60% per prolungare la durata della batteria.
- **Modalità di manutenzione batteria** ottimizza la carica per prolungare la durata della batteria adattandosi allo stato corrente.
- **Limite di ricarica massimo** limita la carica massima del dispositivo all'80%, impedendo che la batteria si carichi completamente per lunghi periodi e prolungando così la durata della batteria.

 Quando il limite di ricarica massimo è abilitato, la batteria verrà comunque caricata occasionalmente al 100% per calibrare l'indicatore del livello di carica della batteria.

Percentuale batteria

Mostra o nasconde la percentuale della batteria nella barra di stato.

Rileva esaurimento batteria

Rileva in modo intelligente il software e l'hardware che consumano energia in modo anomalo.

Toccare **Elaborazione con un solo tasto** per ottimizzare il consumo della batteria.

Protezione da sovrascarica

Spegnere il dispositivo se la batteria è scarica e non è stato utilizzato per un lungo periodo per ottenere prestazioni migliori.

Gestione delle autorizzazioni

Alcune app potrebbero richiedere l'autorizzazione per l'accesso ai dati sulla geolocalizzazione o sulla privacy per fornire i servizi corrispondenti. Per gestire le autorizzazioni delle app, eseguire uno dei seguenti metodi:

- **Gestire le autorizzazioni di una singola app**

Tenere premuto su un'app, toccare ⓘ per accedere a **Informazioni app** > **Autorizzazioni**. Controllare le autorizzazioni concesse o negate all'app e toccare per modificare l'autorizzazione.

- **Gestire le autorizzazioni per categoria**

- **Geolocalizzazione**: Selezionare **Impostazioni** > **Geolocalizzazione** > **Autorizzazioni per la posizione**, verificare le app che accedono alla geolocalizzazione e toccare un'app per modificare l'autorizzazione.
- **Privacy**: Selezionare **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Controlli per la privacy** > **Gestione autorizzazioni**, selezionare una funzionalità, controllare le app che vi accedono e toccare un'app per modificare l'autorizzazione.

Lingua

È possibile aggiungere lingue utilizzate di frequente all'elenco e impostare la lingua del sistema.

1. Selezionare **Impostazioni > Impostazioni generali > Lingue > Sistema Lingue**.
2. Toccare **Aggiungi una lingua** e selezionare la lingua che si desidera aggiungere.
3. Toccare **Cambia**.

 Impostare la lingua di sistema trascinando  in cima all'elenco.

Applicazioni

Fotocamera

Aprire la fotocamera

Toccare  nella schermata Home per aprire **Fotocamera**.

 In alcuni modelli, l'applicazione potrebbe non apparire nella schermata iniziale. È possibile aprire l'elenco di tutte le app e trovare l'applicazione.

Impostazioni Fotocamera

Utilizzare le icone sulla schermata principale della fotocamera e il menu delle impostazioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Icona	Descrizione
	Apri Google Lens per identificare ciò che acquisisce la fotocamera.
	Passare alla fotocamera anteriore o a quella posteriore
	Scattare una foto
	Selezionare le dimensioni della foto
	Attivare e disattivare l'HDR
	Sfumare lo sfondo
	Applicare effetti di bellezza
	Selezionare un filtro e visualizzare l'anteprima dell'effetto

Icona	Descrizione
	Attivare e disattivare l'assistente fotografico AI
	Configurare altre impostazioni della fotocamera
	Registrazione di un video Toccare Video per passare alla modalità video prima di vedere questa icona.

Passare tra le modalità della fotocamera

- **Video**

Registra video.

- **Foto**

Scatta foto.

- **Documenti**

Posizionare il documento davanti alla fotocamera e toccare . Il documento scansionato può essere salvato in formato PDF o JPG.

Visualizzare foto e video

Le foto e i video vengono archiviati nella memoria interna del dispositivo. È possibile visualizzare le foto e i video utilizzando i seguenti metodi.

- Toccare la miniatura della foto mentre si utilizza l'app Fotocamera.
- Accedere a **Foto**.
- Selezionare **Files**.

Files

Aprire l'elenco di tutte le applicazioni. Toccare  per aprire **Files**. È possibile visualizzare e gestire i file archiviati sul dispositivo, tra cui immagini, video, audio e altro ancora.

Sfogliare i file

Aprire **Files** ed effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizzare i file archiviati di recente.
- Visualizzare file per categoria.
- Toccare **Memoria interna** e visualizzare i file per percorso di memoria.
- Toccare  nella parte superiore dello schermo e digitare le parole chiave per cercare un file.

Pulire i file

Andare a **File** >  > **Pulisci**, controllare lo spazio di memoria interno e rimuovere i file spazzatura.

Gestire i file

I file possono classificare automaticamente vari tipi di file come documenti, immagini e video per facilitare la ricerca e la gestione.

Selezionare un file. È possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Condividere i file
- Aggiungere ai preferiti
- Copiare e spostare i file
- Eliminare i file
- Rinominare i file
- Visualizzare le informazioni sui file

App Google

Le app Google sono preinstallate sul dispositivo. È possibile visitare support.google.com per ulteriori informazioni sulle app Google. Le app possono essere ottenute anche da Google Play Store.

Funzioni avanzate

Smart Connect

Smart Connect consente di gestire facilmente vari dispositivi Lenovo, che possono collaborare tra loro per un'esperienza più comoda ed efficiente.

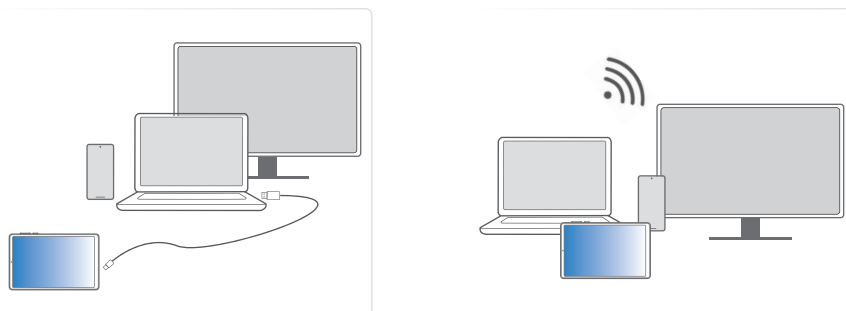


Preparazione per la configurazione

Sul tablet e su altri dispositivi procedere nel modo seguente:

- Sul computer: scaricare e installare Smart Connect tramite Lenovo App Store o Microsoft Store.
- Sul tablet o sullo smartphone: assicurarsi che Smart Connect sia installato. In caso contrario scaricarlo e installarlo tramite Lenovo App Store.
- Versioni di sistema supportate: tablet o smartphone Lenovo con ZUI 13 o versioni successive e computer con Windows 10 o versioni successive.
- Fare riferimento a **"Ulteriore assistenza"** per i dettagli sui dispositivi supportati.

Impostazioni di connessione



1. **Cavo USB:** utilizzare un cavo USB per collegare il tablet, lo smartphone e il computer. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettersi.
2. **Connessioni wireless:**
 - **Interconnessione di rete:** i dispositivi accedono alla stessa rete wireless ed eseguono la scansione del codice QR per procedere all'associazione.
 - **Interconnessione hotspot:** un dispositivo si connette all'hotspot di un altro dispositivo, quindi esegue la scansione del codice QR per procedere all'associazione.
 - **Sincronizzazione dell'account:** i dispositivi accedono alla stessa rete wireless ed eseguono l'accesso allo stesso account Lenovo per l'associazione.

Applicazione

Dopo avere connesso i dispositivi tramite Smart Connect, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- **App streaming**

Proiettare l'app per tablet o smartphone sul computer ed eseguire l'app per dispositivi mobili direttamente sul computer.

Fare clic o trascinare con il mouse per completare l'operazione corrispondente sul dispositivo portatile.

- **Webcam**

Usare il tablet o lo smartphone come webcam esterna per il computer per ottenere una portabilità elevata, una qualità video chiara ed effetti speciali, risolvendo così il problema di una webcam integrata scadente. Questo è comodo per le riunioni in ufficio e lo streaming live.

- **Files**

Visualizzare e gestire i file su tutti i dispositivi connessi utilizzando il computer, il tablet o lo smartphone, consentendo la condivisione di file su più dispositivi.

- **Blocco PC**

Bloccare il computer in remoto dal tablet o dallo smartphone. È necessario sbloccarlo sul computer.

 Il blocco del PC è disponibile solo sui dispositivi portatili.

- **Appunti smart**

Copiare e incollare facilmente il testo e le immagini su tutti i dispositivi per una maggiore portabilità.

- **Interazione naturale**

- Utilizzare un unico set di tastiera e mouse per passare senza problemi tra il computer, il tablet e lo smartphone, gestendo facilmente più dispositivi.
- Espandere l'area di lavoro utilizzando il tablet come schermo esteso per il computer.
 - **Modalità estesa:** fungendo da secondo schermo, il tablet o lo smartphone visualizza diversi contenuti in modo indipendente, consentendo di gestire più attività contemporaneamente.
 - **Modalità specchio:** come schermo speculare del computer, il tablet o lo smartphone mostra gli stessi contenuti. Questa modalità è perfetta per le presentazioni delle riunioni o la condivisione dello schermo.

- **Centro condivisione**

Trascinare i file nell'**hub di condivisione** per sincronizzare i file e accedervi su tutti i dispositivi.

Ulteriore assistenza

Toccare  >  > **Guida** per ulteriori dettagli su Smart Connect.

Utenti multipli

Preferenze multi-utente

Sono presenti tre tipi di utenti:

- **Proprietario:** Un proprietario ha il controllo completo su tutte le autorizzazioni utente e gestisce tutti gli account utente.
- **Ospite:** Esiste un solo account ospite. Un ospite ha accesso limitato al dispositivo.
- **Nuovo utente:** Ci possono essere più account utente standard.

Creazione di nuovi account utente

Scorrere il dito verso il basso dall'angolo superiore destro dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.

- Toccare  > **Aggiungi utente** per creare un account utente standard.

In alternativa, selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Utenti**.

- Toccare **Aggiungi ospite** per creare un account ospite.
- Toccare **Aggiungi utente**, quindi immettere le Informazioni dell'utente per creare un account utente standard.

Passaggio da un account utente a un altro

- Nella schermata iniziale scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide. Quindi toccare  per passare da un account utente all'altro.
- Nell'interfaccia della schermata di blocco, toccare , quindi selezionare l'utente a cui si desidera passare.
- Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Utenti**, quindi selezionare l'account utente a cui si desidera passare.

Eliminazione di un account utente

1. Scorrere il dito verso il basso dall'angolo superiore destro dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.
2. Toccare  > **ALTRE IMPOSTAZIONI**, selezionare l'account da eliminare, quindi toccare **Elimina utente** per eliminare gli account.

È anche possibile selezionare **Impostazioni > Impostazioni generali > Utenti** per eliminare gli account.

Modalità PC

La modalità PC porta la classica esperienza desktop del PC sul tablet e supporta le applicazioni aperte in più finestre. Questa modalità rende le operazioni più intuitive e consente di svolgere più attività contemporaneamente in modo più efficiente.

Andare a **Impostazioni > Funzioni avanzate > Modalità PC** e abilitare **Modalità PC**.

Modalità periferica

La Modalità periferica consente di utilizzare le applicazioni con più periferiche, quali tastiera, mouse e controller.

Andare a **Impostazioni > Funzioni avanzate > Modalità periferica** e toccare **Abilita mappatura tasti**. È possibile utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettersi al mouse, alla tastiera o al controller.

Funzioni di accessibilità

Il dispositivo supporta la connessione a vari dispositivi di assistenza, come display braille aggiornabili e apparecchi acustici. Si consiglia di acquistare dispositivi con licenza per ridurre i problemi di compatibilità.

Assistenza visiva

TalkBack

TalkBack è una funzione di accessibilità progettata per gli utenti non vedenti o ipovedenti. Migliora l'usabilità fornendo feedback vocali e tattili. Quando abilitato, delinea gli elementi sullo schermo con segnali audio, consentendo la navigazione tramite gesti TalkBack dedicati invece dei controlli touch standard.

Uso di TalkBack

Per abilitare **TalkBack**, selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **TalkBack**, quindi selezionare **Usa TalkBack**.

Quando si attiva TalkBack per la prima volta, viene avviata le tutorial di TalkBack per introdurre le funzionalità di base.

Per riavviare le tutorial di TalkBack, selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **TalkBack** > **Impostazioni** > **Tutorial di TalkBack**.

Per migliorare l'esperienza utente, si consiglia di abilitare **Visualizza uscita vocale**. Selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **TalkBack** > **Impostazioni** > **Impostazioni avanzate** > **Impostazioni sviluppatore** per abilitare tale impostazione.

Menu di TalkBack

Il menu di TalkBack offre impostazioni e controlli utilizzati di frequente.

Per aprirlo, toccare lo schermo con tre dita.

Controlli di lettura

Per modificare rapidamente i controlli di lettura, scorrere verso sinistra o destra con tre dita. Le scorciatoie del menu consentono di modificare le impostazioni, ad esempio per passare dai caratteri alle parole o modificare la velocità di lettura di TalkBack.

Impostazioni di TalkBack

Selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **TalkBack** > **Impostazioni** per visualizzare e personalizzare opzioni aggiuntive per un'esperienza utente più personalizzata.

Audio

Impostazioni di sintesi vocale

È possibile selezionare il motore vocale e la lingua preferiti. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare la velocità e il tono del parlato.

Verbosità

Il sistema offre due modalità predefinite (Alta e Bassa), oppure è possibile selezionare Personalizzata per regolare le impostazioni in base alle proprie preferenze personali.

Suono

È possibile regolare il volume di Accessibilità e la velocità della voce di TalkBack spostando i cursori. È inoltre possibile abilitare o disabilitare il feedback audio e l'attenuazione dell'audio.

Per regolare la voce e il volume da qualsiasi schermata:

- **Volume dell'annuncio:** Tenere premuto 1 dito sullo schermo e premere il tasto di aumento o riduzione del volume.
- **Velocità del parlato:** Scorrere verso l'alto o verso il basso con 3 dita.

Controlli

Personalizzare la messa a fuoco

Abilitare **Bordi spessi** e scegliere un colore per rendere più visibili i contorni di TalkBack.

Personalizza i gesti

È possibile personalizzare diverse funzioni per vari gesti in base alle proprie abitudini di utilizzo.

Toccare **Esercitati con i gesti** per visualizzare suggerimenti per l'utilizzo dei gesti di Talkback.

Personalizzare i menu

Personalizzare i menu di TalkBack: è possibile aggiungere o rimuovere funzioni dal menu TalkBack.

Personalizzare i controlli di lettura: è possibile aggiungere o rimuovere funzioni dal menu di controllo della lettura.

Descrizioni automatiche

TalkBack supporta le descrizioni di icone e immagini. È possibile abilitare e personalizzare queste funzioni nelle impostazioni **Descrizioni automatiche**.

 Per il primo utilizzo, potrebbe essere necessario scaricare la funzione corrispondente.

Braille

Tastiera Braille

Una tastiera software che consente agli utenti di digitare in Braille toccando combinazioni di punti sullo schermo. Supporta sia l'input che l'output in Braille, rendendo la comunicazione digitale più accessibile per gli utenti non vedenti o ipovedenti.

Schermo Braille

Dispositivo fisico che converte il testo sullo schermo in caratteri Braille aggiornabili. Consente la lettura tattile dei contenuti digitali e spesso si abbina a lettori di schermo come TalkBack per un supporto completo per l'accessibilità.

Generale

Tutorial di TalkBack

Un avvio rapido per introdurre le funzionalità di base di TalkBack, tra cui la navigazione, la modifica del testo e altro ancora.

Impostazioni avanzate

Le impostazioni avanzate forniscono un controllo dettagliato sulle funzionalità di accessibilità per un'esperienza personalizzata.

Apri TalkBack nel Play Store

Andare all'app store per scaricare l'ultima versione di TalkBack.

Seleziona per ascoltare

Seleziona per ascoltare è una funzione di accessibilità che legge ad alta voce il contenuto selezionato sullo schermo. È ideale per gli utenti che necessitano di assistenza audio occasionale.

La funzione Seleziona per ascoltare consente di toccare e scorrere per leggere il testo, descrivere le immagini e analizzare il testo utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

 La funzione Seleziona per ascoltare richiede una connessione Internet.

Abilitare Seleziona per ascoltare

Per abilitare **Seleziona per ascoltare**, selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Seleziona per ascoltare** > **Scorciatoia Seleziona per ascoltare**.

Utilizzare Seleziona per ascoltare

Selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Seleziona per ascoltare** > **Impostazioni** per visualizzare e personalizzare opzioni aggiuntive per un'esperienza utente più personalizzata.

Leggere ad alta voce il testo selezionato

Seleziona per ascoltare supporta la lettura del testo ad alta voce sullo schermo e le applicazioni che supportano il testo selezionato.

 Questa funzione funziona solo su testo leggibile, ad esempio il contenuto di una pagina Web.

Attivare Seleziona per ascoltare, quindi toccare un elemento specifico, come un testo o un'immagine, oppure trascinare il dito sullo schermo per selezionare più elementi che si desidera che la funzione Seleziona per ascoltare legga ad alta voce.

Leggere in background

È possibile continuare a utilizzare il dispositivo mentre la funzione **Seleziona** per ascoltare legge in background. Ad esempio, è possibile passare a un'altra app senza interrompere il processo di lettura.

- ⚠ La lettura in background è attualmente una funzionalità sperimentale e potrebbe non essere compatibile con tutti i browser Web mobili.

Leggere il testo sulle immagini

La lettura del testo sulle immagini supporta il riconoscimento e la lettura ad alta voce del testo incorporato nelle immagini o nelle foto.

- ⚠ La lettura del testo sulle immagini è attualmente una funzionalità sperimentale.

Dimensioni visualizzazione e testo

Selezionare **Impostazioni > Accessibilità > Dimensioni visualizzazione e testo** per regolare le dimensioni del carattere e le dimensioni dello schermo per migliorarne l'usabilità.

Spostare il dispositivo di scorrimento a sinistra o a destra per regolare le dimensioni dello schermo e del carattere fino a raggiungere l'impostazione preferita.

- 🔧 È possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate alle dimensioni del display e del carattere dopo aver regolato ciascun dispositivo di scorrimento in base alle impostazioni preferite.

Toccare **Ripristina impostazioni** per ripristinare le dimensioni dello schermo e il testo alle impostazioni originali.

Testo in grassetto

Abilitare **Testo in grassetto** per applicare un carattere in grassetto a livello di sistema per una migliore leggibilità.

- 🔧 Alcune app o scenari potrebbero non supportare questa funzione.

Testo ad alto contrasto

Il contrasto elevato può rendere il testo più facile da leggere sul dispositivo regolando il colore del testo su bianco o nero, a seconda del colore originale.

- 🔧 Alcune app o scenari potrebbero non supportare questa funzione.

Colore e movimento

Selezionare **Impostazioni > Accessibilità > Colore e movimento** per esplorare altre funzioni per modificare i colori del sistema.

Correzione del colore

Per una visualizzazione dei colori più accurata o per ridurre l'effetto di sovrapposizione dei colori, andare a **Correzione del colore** e abilitare **Usa correzione del colore**. Le modalità supportate includono:

- Rosso-verde (insensibilità al verde, deuteranomia)
- Rosso-verde (insensibilità al rosso, protanomia)
- Blu-giallo (tritanomia)
- Scala di grigi

Inversione dei colori e Tema scuro

È possibile modificare lo schermo su uno sfondo scuro utilizzando Inversione dei colori o Tema scuro.

Inversione dei colori inverte il colore sullo schermo e si applica a tutte le app, inclusi file multimediali e immagini.

Tema scuro inverte anche i colori sullo schermo, ma non altera i colori nei file multimediali, come i video.

È possibile impostare l'ora in cui il sistema passa da un'impostazione di colore a un'altra.

Rimuovere le animazioni

La disabilitazione delle animazioni riduce le distrazioni e migliora la concentrazione.

Puntatore del mouse grande

Quando si collega un mouse al dispositivo, l'abilitazione dell'opzione Puntatore del mouse grande può rendere il puntatore più evidente.

Extra dim

È possibile attenuare la luminosità dello schermo oltre la luminosità minima del dispositivo per renderlo più comodo da leggere.

1. Selezionare **Impostazioni > Accessibilità > Attenuazione extra** e attivare l'opzione **Usa l'attenuazione extra per lo schermo**.
2. Far scorrere il cursore Intensità per regolare la luminosità in base alle esigenze.

Ingrandimento

È possibile eseguire lo zoom avanti o ingrandire il contenuto dello schermo per visualizzare il dispositivo in modo più chiaro.

1. Selezionare **Impostazioni > Accessibilità > Ingrandimento**.
2. Selezionare il tipo di ingrandimento preferito.
 - Ingrandire a schermo intero
 - Ingrandire parte dello schermo
 - Passare dalla modalità schermo intero a quella parziale e viceversa

Uso di Ingrandimento

1. Utilizzare la scorciatoia Ingrandimento per avviare l'ingrandimento.
-  È possibile toccare  o  nell'angolo inferiore destro dello schermo per personalizzare le impostazioni.
2. Toccare lo schermo.
3. Trascinare con due dita per spostarsi sullo schermo. Pizzicare con due dita per ingrandire e rimpicciolire lo schermo.
4. Utilizzare la scorciatoia Ingrandimento per interrompere l'ingrandimento.

Ingrandire la digitazione: La lente di ingrandimento seguirà il testo durante la digitazione.

Mantieni attiva quando cambi app: la lente di ingrandimento rimane attiva e riduce lo zoom quando si passa da un'app all'altra.

Assistenza uditiva

Live Caption

Sottotitoli in tempo reale è in grado di rilevare il parlato sul dispositivo e genera automaticamente i sottotitoli.

Selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Sottotitoli in tempo reale** per abilitare questa funzione.

Preferenze sottotitoli

Selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Preferenze sottotitoli** per personalizzare le dimensioni e lo stile dei sottotitoli, rendendoli più facili da leggere.

Puoi scegliere di mostrare o nascondere i sottotitoli, regolare le dimensioni e lo stile del testo e toccare **Altre opzioni** > **Lingua** per modificare la lingua dei sottotitoli.

 Queste preferenze per i sottotitoli potrebbero non essere supportate da tutte le app multimediali.

Descrizione audio

Abilitare **Descrizione audio** per descrivere ciò che accade sullo schermo nei film e nei programmi supportati.

 La funzione di descrizione audio richiede una connessione a Internet.

Apparecchi acustici

Selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Protesi uditive** per configurare l'apparecchio acustico.

Per i dispositivi che supportano l'audio ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) e LE (Low Energy):

1. Toccare **Accoppia nuovo dispositivo**.
2. Selezionare il nome di un dispositivo da associare e connettersi.

Per i dispositivi che non supportano l'audio ASHA e LE:

1. Toccare **Accoppia nuovo dispositivo** > **Visualizza altri dispositivi**.
 2. Selezionare il nome di un dispositivo da associare e connettersi.
-  Prima di iniziare, verificare che l'apparecchio acustico sia acceso e pronto per l'associazione.

Regolazione dell'audio

L'opzione di regolazione audio consente di combinare i canali durante la riproduzione dell'audio.

Per abilitare **Audio in formato mono**, selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Regolazione dell'audio**. Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare il bilanciamento dell'audio.

Testo in tempo reale (RTT)

Il testo in tempo reale (RTT) consente la comunicazione basata su testo durante le telefonate. Durante la digitazione, i messaggi vengono trasmessi istantaneamente, consentendo al destinatario di leggerli in tempo reale.

1. Aprire l'app **Dialer**.
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Accessibilità** per abilitare **Chiamata di testo in tempo reale (RTT)**.

Assistenza alla mobilità

Switch Access

Switch Access consente di controllare il dispositivo se è difficile interagire direttamente con il touchscreen. Esegue la scansione degli elementi sullo schermo, evidenziando ogni elemento a turno fino a quando non si effettua una selezione. Un interruttore, ad esempio una tastiera o un pulsante di grandi dimensioni, può essere collegato esternamente al dispositivo.

Selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Switch Access** per abilitare **Usa Switch Access**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettersi.

- 🔗 Selezionare **Impostazioni > Accessibilità > Switch Access > Impostazioni** per visualizzare altre opzioni per Switch Access.

Tasti permanenti/Tasti di rimbalzo/Tasti lenti

Tasti permanenti

È possibile abilitare o attivare le scelte rapide premendo i tasti singolarmente, invece di tenerli premuti insieme.

Premere un tasto una volta per "bloccarlo", quindi premere un altro tasto per completare la scorciatoia.

Tasti di rimbalzo

Abilitare i tasti di rimbalzo per ignorare le sequenze di tasti ripetute rapidamente entro 500 millisecondi causate da pressioni o tremori involontari.

Tasti lenti

I tasti lenti regolano il tempo di attivazione per la pressione di un tasto a 500 millisecondi, riducendo gli errori dovuti a tocchi accidentali.

- 🔗 Queste funzioni possono essere abilitate o disabilitate in **Impostazioni > Penna e tastiera > Tastiera fisica**.

Scorciatoie di accessibilità

Le scorciatoie di accessibilità forniscono un modo rapido per attivare le funzioni di accessibilità o passare da una all'altra.

Selezionare **Impostazioni > Accessibilità > Scorciatoie di accessibilità > Gesto e pulsante Accessibilità** per abilitare e visualizzare altre impostazioni.

Gesto e pulsante Accessibilità

Toccare **Usa pulsante o gesto** per scegliere se utilizzare un pulsante o un gesto per attivare le funzioni di accessibilità.

Se si sceglie **Pulsante**, apparirà un'icona sul lato dello schermo. È possibile toccare l'icona per attivare rapidamente la funzione corrispondente. È possibile regolare le dimensioni e la trasparenza dell'icona nella stessa pagina.

Se si sceglie **Gesto**, è possibile attivare la funzione scorrendo verso l'alto con due dita dalla parte inferiore dello schermo.

 L'opzione **Gesto** è disponibile solo per lo stile Navigazione tramite gesti.

Per modificare lo stile di navigazione, selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Controlli di sistema** > **Modalità di navigazione**.

Icona	Funzioni
	TalkBack
	Seleziona per ascoltare
	Correzione del colore
	Inversione di colore
	Extra dim
	Ingrandimento
	Apparecchi acustici
	Switch Access
	Menu Accessibilità

Alcune funzioni di accessibilità possono essere abilitate utilizzando i seguenti metodi:

- **Impostazioni rapide**

Dopo aver abilitato le Impostazioni rapide, la funzione apparirà nel riquadro Impostazioni rapide, consentendo di attivarla o disattivarla rapidamente.

- **Tasti del volume**

Dopo aver abilitato i tasti del volume, la funzione di accessibilità può essere attivata tenendo premuti entrambi i tasti del volume.

Scorciatoia dalla schermata di blocco

L'abilitazione di questa funzione consente di attivare la scorciatoia della funzione dalla schermata di blocco. È possibile attivarla premendo contemporaneamente entrambi i tasti del volume.

Apprendimento e assistenza cognitiva

Controlli di temporizzazione

Ritardo pressione prolungata

Questa impostazione regola la durata prima che un tocco sullo schermo venga riconosciuto come tocco e pressione. Un ritardo di tocco e pressione più lungo significa che è necessario mantenere il dito in posizione per un periodo più lungo prima che il tocco venga registrato come tocco e pressione.

Per regolare il ritardo di tocco e pressione, procedere nel modo seguente:

1. Selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Controlli basati sul tempo** > **Ritardo pressione prolungata**.
2. Selezionare la modalità preferita.

Tempo per agire (timeout Accessibilità)

È possibile personalizzare la durata della visualizzazione dei messaggi di azione temporanea sullo schermo.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Controlli basati sul tempo** > **Tempo per agire (timeout Accessibilità)**.
2. Selezionare le impostazioni di timeout preferite.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutte le app.

Clic automatico (tempo di interazione)

Se si utilizza il dispositivo con un mouse, è possibile impostare il cursore in modo che esegua un'azione automatica quando smette di muoversi per un determinato periodo di tempo.

1. Selezionare **Impostazioni > Accessibilità > Controlli basati sul tempo > Clic automatico (tempo di interazione)**.
2. Selezionare l'intervallo di tempo preferito tra l'interruzione del movimento del mouse e il momento in cui si verifica il clic automatico.

Controlli di sistema

1. Selezionare **Impostazioni > Accessibilità > Controlli di sistema**.
2. Selezionare la modalità di navigazione preferita. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a **Configurazione iniziale**.
3. Abilitare **Rotazione automatica dello schermo** per ruotare automaticamente il dispositivo tra orientamento verticale e orizzontale.

Accessori (opzionale)

Gli accessori non vengono forniti con tutti i modelli e sono venduti separatamente.

Lenovo Tab Pen Plus

Questo dispositivo supporta la connessione Bluetooth con la penna. Prima di utilizzare la penna per la prima volta, caricare il dispositivo per associarlo.

1. Andare a **Impostazioni** > **Bluetooth** e attivare il **Bluetooth**.
2. Tenere premuto il pulsante della penna per 8 secondi per attivare la modalità di l'associazione.
3. Toccare **Connetti** > **Completato** sul tablet.
4. Andare a **Impostazioni** > **Penna & tastiera** > **Penna**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare le funzioni necessarie.

- Casella strumenti stilo

Visualizza la Casella strumenti stilo che contiene le funzioni utilizzate di frequente sul bordo dello schermo.

Icona	Descrizione
	Accedere alla barra degli strumenti della penna
	Disegnare un cerchio per selezionare testo o immagini sullo schermo da copiare, tradurre, condividere o ricercare su Google
	Acquisisci screenshot
	Creare una nota
	Mostra la traccia della penna  Supporta solo la penna

Icona	Descrizione
	Ingrandisce l'area toccata con la penna  Supporta solo la penna
	Abilitare il controllo remoto
	Accedere alla pagina delle impostazioni

- **Scrittura a mano**

Utilizzare la penna per scrivere all'interno di qualsiasi area di testo e convertire il contenuto in testo.

- **Scorrere nell'angolo in basso a sinistra o a destra**

Quando si scorre nell'angolo in basso a sinistra o a destra dello schermo con lo stilo, è possibile scegliere tra Annotazione facile, Screenshot, Note rapide o nessuna azione.

- **Protezione da tocchi accidentali**

Quando la protezione da tocchi accidentali è abilitata per un'app, impedisce tocchi e scorrimenti accidentali causati dalla pressione del palmo della mano sullo schermo durante l'utilizzo dello stilo.

 Alcune app non supportano la protezione da tocchi accidentali.

- **Mostra puntatore quando si passa il mouse**

Quando si posiziona lo stilo sullo schermo, viene visualizzato un puntatore che consente di individuare meglio la punta della penna.

- **Suono scrittura manuale**

Riproduce un suono durante la scrittura sullo schermo per simulare un'esperienza di scrittura reale.

Lenovo Tab Pen

Questo dispositivo è alimentato da una batteria alcalina AAAA. Si consiglia di utilizzare una batteria AAAA standard con una tensione nominale di 1,5 V.

1. Andare a **Impostazioni > Penna & tastiera > Penna**.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare le funzioni necessarie.

- Casella strumenti stilo

Visualizza la Casella strumenti stilo che contiene le funzioni utilizzate di frequente sul bordo dello schermo.

Icona	Descrizione
	Accedere alla barra degli strumenti della penna
	Disegnare un cerchio per selezionare testo o immagini sullo schermo da copiare, tradurre, condividere o ricercare su Google
	Acquisisci screenshot
	Creare una nota
	Mostra la traccia della penna  Supporta solo la penna
	Ingrandisce l'area toccata con la penna  Supporta solo la penna
	Accedere alla pagina delle impostazioni

- Scrittura a mano

Utilizzare la penna per scrivere all'interno di qualsiasi area di testo e convertire il contenuto in testo.

- Scorrere nell'angolo in basso a sinistra o a destra

Quando si scorre nell'angolo in basso a sinistra o a destra dello schermo con lo stilo, è possibile scegliere tra Annotazione facile, Screenshot, Note rapide o nessuna azione.

- Protezione da tocchi accidentali

Quando la protezione da tocchi accidentali è abilitata per un'app, impedisce tocchi e scorrimenti accidentali causati dalla pressione del palmo della mano sullo schermo durante l'utilizzo dello stilo.

 Alcune app non supportano la protezione da tocchi accidentali.

- Mostra puntatore quando si passa il mouse

Quando si posiziona lo stilo sullo schermo, viene visualizzato un puntatore che consente di individuare meglio la punta della penna.

- **Suono scrittura manuale**

Riproduce un suono durante la scrittura sullo schermo per simulare un'esperienza di scrittura reale.

Tastiera

È possibile lavorare in modo più efficiente utilizzando una tastiera. Per visualizzare altre funzioni, andare a **Impostazioni > Penna & tastiera > Tastiera fisica**.

- **Layout tastiera**

Per modificare il layout predefinito della tastiera, andare a **Impostazioni > Penna & tastiera > Tastiera fisica**, quindi toccare il nome della tastiera.

- **Usa tastiera sullo schermo**

Mantenere la tastiera virtuale sullo schermo mentre la tastiera fisica è attiva.

- **Scorciatoie da tastiera**

Sono disponibili scorciatoie da tastiera per eseguire rapidamente le funzioni. Andare a **Impostazioni > Penna & tastiera > Tastiera fisica > Scorciatoie da tastiera** per visualizzare tutte le scorciatoie da tastiera.

 Tenere premuto Ctrl per 3 secondi per visualizzare le scorciatoie da tastiera in qualsiasi momento.

- **Impostare la modalità di sistema quando è collegata una tastiera**

Quando è collegata una tastiera fisica, è possibile passare alla modalità PC. Inoltre, è possibile abilitare la funzione **Esci automaticamente dalla modalità PC quando la tastiera viene scollegata**.

 Per ulteriori informazioni sulla modalità PC, fare riferimento a **"Modalità PC"**.

Appendice

Informazioni importanti su sicurezza e gestione

Prima dell'utilizzo, leggere tutte le informazioni riportate in questa sezione per evitare lesioni fisiche, danni alle proprietà o danni accidentali al prodotto. Per ulteriori suggerimenti su come utilizzare il dispositivo in sicurezza, visitare la pagina Web <http://www.lenovo.com/safety>.

Maneggiare con cura il dispositivo

Evitare di far cadere, piegare o forare il dispositivo. Non inserire oggetti estranei al suo interno, né posizionare oggetti pesanti su di esso. I componenti sensibili interni potrebbero danneggiarsi.

Lo schermo del dispositivo è di vetro e potrebbe rompersi se il dispositivo viene fatto cadere su una superficie dura, se subisce un urto violento o se viene colpito con un oggetto pesante. Se si creano spaccature o crepe sul vetro, non toccare il vetro rotto o non tentare di rimuoverlo dal dispositivo. Interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e contattare il supporto tecnico Lenovo per la riparazione, la sostituzione o le informazioni sul riciclaggio.

Non utilizzare la periferica in ambienti caratterizzati da alte temperature o tensioni elevate, ad esempio in presenza di apparecchiature elettriche, termoelettriche o elettrodomestici da cucina. Onde evitare danni, il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente a temperature comprese tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Parimenti, la temperatura di conservazione deve essere compresa tra -20 °C (-4 °F) e 60 °C (140 °F).

Non esporre la periferica ad acqua, pioggia, condizioni di umidità estrema, sudore o altri liquidi.

Non smontare o modificare la periferica

Il dispositivo è un'unità sigillata. All'interno non sono presenti parti soggette a manutenzione da parte dell'utente finale. Tutte le riparazioni interne devono essere eseguite da un centro riparazioni o da un tecnico autorizzato Lenovo. Qualsiasi tentativo di aprire o modificare il dispositivo invaliderà la garanzia.

Avviso sulla batteria ricaricabile integrata

Non tentare di sostituire la batteria al litio ricaricabile interna. Se la batteria viene sostituita con un tipo inadatto, esiste il rischio di esplosioni. Contattare l'assistenza Lenovo per la sostituzione.

Avviso sulle buste di plastica

PERICOLO

le buste di plastica possono risultare pericolose. Tenerle lontane da neonati e bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Informazioni sull'adattatore

- Evitare che il dispositivo e l'adattatore CA si bagnino.

Non immergere il dispositivo in acqua, né lasciarlo in luoghi dove potrebbe entrare in contatto con acqua o altri liquidi.

- Utilizzare esclusivamente i metodi di carica approvati.

 Utilizzare esclusivamente adattatori Lenovo standard. L'utilizzo di adattatori di alimentazione di terze parti inciderà sulla velocità di carica, comportando una carica anomala e un possibile danneggiamento dell'apparecchiatura.

- Collegare un adattatore di alimentazione standard a una presa di corrente idonea.
- Utilizzare un cavo dati standard per collegare il dispositivo a un PC o a un altro dispositivo che sia conforme allo standard USB 2.0 o alle versioni successive.

I dispositivi in carica potrebbero surriscaldarsi durante il normale utilizzo. Accertarsi che vi sia una ventilazione adeguata intorno al dispositivo in carica. Scollegare il dispositivo in carica se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- Il dispositivo in carica è stata esposto a pioggia, liquidi o umidità eccessiva.
- Il dispositivo in carica mostra segni di danni fisici.
- Si desidera pulire il dispositivo in carica.

AVVERTENZA

Lenovo non è responsabile delle prestazioni o della sicurezza dei prodotti non fabbricati o approvati da Lenovo. Utilizzare solo batterie e adattatori CA Lenovo approvati.

ErP (EcoDesign) Direttiva UE (2009/125/CE) - adattatori di alimentazione esterni (Normativa (UE) 2019/1782)

Regolamenti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 2010 - UK SI 2010 n. 2617 (Ext PSU), SI 2020 n. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 n. 1290 e successive modifiche

I prodotti Lenovo sono conformi alla direttiva EU EcoDesign (ErP) e ai regolamenti britannici sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Fare riferimento a quanto segue per i dettagli:

Per l'UE, fare riferimento alla dichiarazione di sistema
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>,
 e per il Regno Unito alla dichiarazione di sistema
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Avvertenza sull'utilizzo di un volume elevato

AVVERTENZA

l'esposizione a rumori forti provenienti da qualsiasi sorgente per lunghi periodi può danneggiare l'udito. Più alto è il volume, minore è il tempo necessario prima che l'udito possa essere danneggiato.

Per proteggere l'udito:

- Limitare la durata di utilizzo di visori o auricolari ad alto volume.
- Evitare di alzare il volume per sovrastare il rumore circostante.

- Abbassare il volume se non si è in grado di sentire le persone che parlano nelle vicinanze.

Se si avvertono disturbi all'udito, inclusi sensazione di pressione o di otturazione nelle orecchie, ronzio o ascolto attutito, è necessario interrompere l'ascolto del dispositivo tramite le cuffie o gli auricolari e sottoporsi a un controllo dal medico.



Per evitare possibili danni all'udito, non utilizzare a un volume elevato per lunghi periodi.

Prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo in un veicolo a motore o in bicicletta

Dare sempre priorità alla propria sicurezza e a quella degli altri. Rispettare la legge. Le normative e le disposizioni di legge locali possono stabilire come utilizzare i dispositivi elettronici mobili, quale il dispositivo in uso, mentre si guida un veicolo a motore o una bicicletta.

Smaltire in base alle normative e alle disposizioni di legge locali

Quando il dispositivo termina il proprio ciclo di vita, non romperlo, bruciarlo, immergerlo in acqua o smaltirlo utilizzando metodi contrari a normative e disposizioni di legge locali. Alcuni componenti interni contengono sostanze che potrebbero esplodere, fuoriuscire o inquinare l'ambiente se smaltite in modo errato.

Consultare "Informazioni su ambiente, riciclaggio e smaltimento" per ulteriori informazioni.

Tenere il dispositivo e gli accessori lontani dalla portata dei bambini

Il dispositivo contiene piccole parti che potrebbero essere causa di soffocamento nei bambini piccoli. Inoltre, lo schermo di vetro potrebbe rompersi o creparsi se fatto cadere a terra o lanciato contro una superficie dura.

Proteggere i dati e il software

Non eliminare file sconosciuti, né modificare il nome di file o directory non direttamente creati dall'utente. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento del software del dispositivo.

Tenere presente che l'accesso alle risorse di rete potrebbe esporre la periferica a virus, attacchi da parte di hacker, spyware e altre attività malevole in grado di danneggiare la periferica stessa, il software o i dati. È responsabilità dell'utente garantire una protezione adeguata tramite firewall, software antivirus e anti-spyware e mantenere tali software aggiornati.

Tenere i dispositivi elettronici quali ventole elettriche, radio, altoparlanti di elevata potenza, condizionatori e forni a microonde lontani dal dispositivo, poiché i forti campi magnetici generati da tali dispositivi elettrici possono danneggiare lo schermo e i dati del dispositivo in uso.

Prestare attenzione al calore generato dal dispositivo

Quando il dispositivo è acceso o la batteria è in carica, alcuni componenti potrebbero scaldarsi. L'eventuale temperatura raggiunta dipende dall'attività del sistema e dal livello di carica della batteria. Un contatto prolungato con il corpo, anche attraverso i vestiti, può causare disturbi o bruciature. Evitare il contatto di mani, grembo o altre parti del corpo con le sezioni calde del dispositivo per un periodo di tempo prolungato.

Avvisi sulle emissioni elettroniche

Dichiarazione di conformità FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Sezione 15 delle normative FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente

a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Per richiedere supporto, consultare un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza.

Lenovo non è responsabile per eventuali interferenze radio o televisive causate da modifiche non autorizzate apportate a questa apparecchiatura. Modifiche o cambi non autorizzati potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare funzionamenti non desiderati.

Parte responsabile:

Lenovo (Stati Uniti) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefono: 1-919-294-5900

Avvertenza ISED

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada). L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dichiarazione di conformità Classe B VCCI per il Giappone

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Dichiarazione di conformità per il Giappone per i prodotti che si collegano a reti elettriche con corrente inferiore o uguale a 20A per fase

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informazioni su ambiente, riciclaggio e smaltimento

Dichiarazione generale sul riciclaggio

Lenovo consiglia ai proprietari di apparecchiature IT di riciclarle in modo responsabile e adeguato quando non sono più utilizzabili. Lenovo offre una varietà di programmi e servizi per assistere i proprietari delle apparecchiature nel riciclaggio dei prodotti IT. Per informazioni sul riciclo dei prodotti Lenovo, consultare la pagina <http://www.lenovo.com/recycling>.

Informazioni importanti su batteria e RAEE

Informazioni su restituzione e riciclaggio per WEEE e batterie/accumulatori per Unione Europea e Regno Unito



Il simbolo di un bidone con una croce si applica solo ai paesi con normative WEEE e per lo smaltimento dei rifiuti delle batterie per Unione Europea (UE) e Regno Unito (UK).

Le apparecchiature e le batterie/accumulatori sono etichettate in conformità alle normative locali relative alle apparecchiature WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) e alle batterie e agli accumulatori di rifiuti. Queste normative determinano la struttura per la restituzione e il riciclaggio delle apparecchiature utilizzate e di batterie/accumulatori utilizzati, se applicabili all'interno di ciascuna area geografica. L'etichetta viene applicata a vari prodotti per indicare che il prodotto non deve essere gettato, ma smaltito in sistemi di raccolta stabiliti per la raccolta di tali prodotti.

L'etichetta sulla batteria può anche includere un simbolo chimico per il metallo presente nella batteria (Pb per il piombo, Hg per il mercurio e Cd per il cadmio).

Gli utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE, Electrical and Electronic Equipment) e di batterie/accumulatori con simbolo di un bidone con una croce non devono smaltire i prodotti come normali rifiuti municipali, ma utilizzare la struttura di raccolta a loro disposizione per la restituzione, il riciclo e il ripristino di batterie/accumulatori di rifiuti WEEE e per ridurre al minimo gli eventuali effetti potenziali delle apparecchiature EEE e delle batterie sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) Lenovo possono contenere parti e componenti che alla fine del loro ciclo di vita possono essere considerate rifiuti pericolosi.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) EEE e IEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) possono essere consegnate gratuitamente al punto vendita o ai distributori che vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche dello stesso tipo e funzione delle apparecchiature EEE o WEEE utilizzate.

Prima di smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE, Electrical and Electronic Equipment) nel flusso di raccolta dei rifiuti o nelle strutture di raccolta dei rifiuti, l'utente finale delle apparecchiature contenenti batterie e/o accumulatori deve rimuovere tali batterie e accumulatori per la raccolta separata.

Smaltire le batterie al litio e i pacchi batteria dei prodotti Lenovo:

All'interno del prodotto Lenovo potrebbe essere installata una batteria al litio a bottone. È possibile trovare i dettagli sulla batteria nella documentazione

del prodotto. Se è necessario sostituire la batteria, contattare il punto vendita o Lenovo per assistenza. Se è necessario smaltire una batteria al litio, isolarla con un nastro in vinile, contattare il punto vendita o un gestore per lo smaltimento dei rifiuti e seguire le istruzioni fornite.

Il dispositivo Lenovo in uso potrebbe contenere una batteria al litio o un gruppo batteria all'idruro di nichel metallico. È possibile trovare i dettagli sul gruppo batteria nella documentazione del prodotto. Se è necessario smaltire un gruppo batteria al litio, isolarla con un nastro in vinile, contattare il reparto vendite Lenovo, l'assistenza, il punto vendita o un gestore per lo smaltimento dei rifiuti e seguire le istruzioni fornite. È inoltre possibile fare riferimento alle istruzioni fornite nella *guida per l'utente* del prodotto.

Per una raccolta e un trattamento corretti, consultate:

<https://www.lenovo.com/environment>.

Per ulteriori informazioni sui RAEE, consultate:

<https://www.lenovo.com/recycling>.

Informazioni sul riciclaggio delle batterie per il Brasile

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informazioni sul riciclaggio per il Giappone

Per informazioni su riciclaggio e smaltimento per il Giappone, è possibile consultare la pagina Web <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informazioni sul riciclaggio per l'India

Per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento per l'India, è possibile visitare il sito Web http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Simboli relativi al riciclaggio delle batterie

- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per Taiwan



- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per Stati Uniti e Canada



US & Canada Only

Informazioni sul modello ENERGY STAR



ENERGY STAR® è un programma congiunto dell'agenzia statunitense per la tutela dell'ambiente (U.S. Environmental Protection Agency o EPA) e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti di America, finalizzato al risparmio economico e alla protezione ambientale tramite l'implementazione di procedure e prodotti efficienti dal punto di vista energetico.

Lenovo è fiera di offrire ai propri clienti prodotti certificati ENERGY STAR. L'utente troverà un marchio ENERGY STAR applicato sul computer o visualizzato sull'interfaccia delle impostazioni di risparmio energia. La presenza del marchio ENERGY STAR sui tablet Lenovo dei seguenti modelli indica che sono stati progettati e collaudati per essere conformi ai requisiti del programma ENERGY STAR per tablet.

TB361FU

Utilizzando prodotti certificati ENERGY STAR e traendo vantaggio dalle funzioni di gestione dell'energia del tablet, è possibile ridurre il consumo di

elettricità. Un consumo di elettricità ridotto può contribuire a un risparmio in termini economici, a un ambiente più pulito e a una riduzione delle emissioni di gas legati all'effetto serra.

Per ulteriori informazioni su ENERGY STAR, visitare il sito Web <http://www.energystar.gov>.

Lenovo incoraggia gli utenti a fare un uso efficiente dell'energia come parte integrante delle attività quotidiane. A tale scopo, Lenovo ha preimpostato le seguenti funzioni di gestione energetica di modo che abbiano effetto quando il computer rimane inattivo per un determinato periodo di tempo:

Piano energetico: predefinito

Spegnere il display: dopo 30 secondi.

Premere il pulsante di accensione per attivare lo schermo.

Funzione Attiva su LAN: N/A

Avviso sulla classificazione per l'esportazione

Questo prodotto è soggetto alle normative EAR (Export Administration Regulations) degli Stati Uniti e presenta l'ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Può essere riesportato in qualunque paese, a eccezione di quelli presenti nell'elenco EAR E1 in cui vige l'embargo.

Certificato Dolby

Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Materiale riservato inedito. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Standard HEVC

Questo prodotto supporta la codifica video digitale in determinate versioni dello standard HEVC ed è coperto da brevetti all'indirizzo patentlist.accessadvance.com.

