



BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING FÖR FLERA PRODUKTER

Denna bruksanvisning gäller för flera TCL-modeller.

Detta är en manual för webbplatsen och kan sakna viktig kontaktinformation som finns i den manual som medföljer monitorn i kartongen.

De funktioner som beskrivs i denna manual är gemensamma för de flesta modeller. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din monitor och/eller din monitor kan innehålla funktioner som inte beskrivs i denna bruksanvisning. Illustrationerna i denna manual kan skilja sig från den faktiska produkten. Vänligen hänvisa till den faktiska produkten.

RAPPORTERA SÄKERHETSPROBLEM

Om du upptäcker en säkerhetsbrist eller har farhågor om produktsäkerhet:

Kontakta TCL:s kundsupport via formuläret på vår webbplats: klicka på "Support" och sedan "Kontakta oss" för monitorer.

E-post: safetyeu@tcl.com

Webbplats: www.tcl.com

Katalog

Viktig information	3
Viktiga säkerhetsanvisningar.....	3
Användning av elektricitet	5
Råd om ögonhälsa	5
Rengöring av bildskärmen	5
 Avfallshantering och återvinning av produkter.....	 6
Information om avfallshantering av använda produkter	6
Elektro- und Elektronikgeräte	7
 Förberedelser och montering.....	 9
Väggmontering	10
 Använda monitorn.....	 11
Injekteringsbruk	11
Ansluta monitorn	11

Beskrivning av övervakningsterminaler	12
Joystick Button (Joystickknappen).....	13
Funktionell beskrivning	13
 Övriga upplysningar.....	 15
Felavhjälpning	15
Rättsliga meddelanden.....	16

Viktig information

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs noga igenom all säkerhetsinformation innan du installerar produkten. TCL tar inget ansvar för olyckor eller skador som orsakas av obehöriga ändringar, modifieringar eller felaktig användning av produkten.

Varningar

- VARNING: Håll dig borta från vattenkällor eller platser med vatten, t.ex. badrum, kök, källare, simbassänger etc.
- VARNING: Se till att utrustningen är monterad och placerad på en stabil plats; om utrustningen faller kan det orsaka personskador eller skador på utrustningen.
- VARNING: Förvaras åtskilt från strålnings- och värmekällor samt på en sval, torr och ventilerad plats.
- VARNING: Täck inte över eller blockera ventilationshålen i bakstycket och använd den inte på en säng, soffa, filt eller liknande föremål.
- VARNING: Överbelasta inte uttaget eftersom det kan leda till brand eller elektriska stötar.
- VARNING: Stoppa inte in främmande föremål i maskinen, eftersom det kan orsaka kortslutning, brand eller elektriska stötar.
- VARNING: Ta inte isär eller reparera produkten själv. Om du har några frågor, vänligen kontakta kundtjänsten direkt.
- VARNING: Dra eller vrid inte nätsladden för hårt.

- VARNING: Spänningsområdet för det nätaggregat som enheten drivs med anges på etiketten på baksidan av höljet. Om du inte kan bekräfta spänningen, kontakta din återförsäljare eller det lokala elbolaget.
- VARNING: Koppla bort enheten från elnätet när den inte används under en längre tid för att förhindra skador orsakade av elektriska stötar och onormala spänningar i elnätet under åskväder.
- VARNING: Uttagen bör installeras nära utrustningen och vara lättåtkomliga.
- VARNING: Nätkontakten eller utrustningskopplingen används som fränkskiljningsanordning för att säkerställa att fränkskiljningsanordningen är lättåtkomlig vid normal användning av utrustningen.

Om enheten använder en nätadapter:


- Använd endast den nätadapter som medföljer TCL-produkten.
- Använd inte nätkabeln tillsammans med andra produkter.



Se till att eluttaget är så nära bildskärmen som möjligt och att det är lätt att koppla in och ur nätadaptern (nätsladden).

När du kopplar bort enheten måste du dra ut nätadaptern (nätsladden) från eluttaget.

Viktiga säkerhetsanvisningar

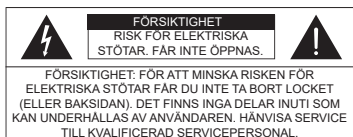

Blixtsymbolen med en pil inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerade farliga spänningar inom produktens hölje som kan vara tillräckligt starka för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner för drift och underhåll (service) i den litteratur som medföljer produkten.

För att undvika personskador måste enheten fästas ordentligt på ett bord/golv/vägg i enlighet med installationsanvisningarna.

Bildskärm

Den bildskärm som används i denna produkt är tillverkad av glas. Därför kan den gå sönder om produkten tappas eller träffas av andra föremål.

En bildskärm är en mycket högteknologisk produkt som ger dig en fin bild. Ibland visas inaktiva pixlar, t.ex. blå, gröna eller röda fasta punkter, på skärmen. Detta påverkar inte produktens prestanda.

ESD-föreskrifter

Enheten uppfyller ESD-standarderna. Om enheten inte kan återställas på grund av elektrostatisk urladdning måste användaren ingripa.

Hänga bildskärmen på väggen

Varning: Beroende på bildskärmens storlek krävs minst två personer för detta arbete.

Observera följande säkerhetsföreskrifter för att säkerställa en säker installation:

- Kontrollera att väggen klarar vikten av bildskärmen och de väggmonterade komponenterna.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer väggfästet. För vissa modeller, se till att skruva fast de sexkantiga VESA-väggmonteringshålen (och skruvarna) som medföljer enheten i väggmonteringsmuttrarna på enhetens baksida innan du fortsätter med väggmonteringen.
- Monitorn måste monteras vertikalt på väggen.
- Se till att endast skruvar som är lämpliga för väggmaterialet används.
- Se till att monitorkabeln är placerad så att det inte finns risk för snubbling.

Alla övriga säkerhetsanvisningar för denna monitor gäller även här.

Användarhandböcker för flera produkter

De funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning gäller för de flesta modeller. Monitorn kanske inte har vissa funktioner och/eller kan innehålla funktioner som inte beskrivs i den här användarhandboken. Illustrationerna i denna handbok kan skilja sig från den faktiska produkten. Vänligen se den faktiska produkten.

Användning av elektricitet

Denna produkt bör användas med ett nätaggregat av den typ som anges på etiketten. Om du är osäker på vilken typ av ström som finns tillgänglig, kontakta din återförsäljare eller det lokala elbolaget.

Varningar

- Ställ ingenting på nätadaptern (nätsladden) och placera inte produkten så att någon kan trampa på den.
- Om du använder en förlängningssladd, se till att den totala strömstyrkan för de apparater som är anslutna till den inte överstiger förlängningssladdens strömstyrka. Se också till att den totala effekten för alla apparater som är anslutna till samma vägguttag inte överstiger säkringens effekt. (För monitorer som är utrustade med en nätkabel).
- Ansluter du för många enheter kan du överbelasta eluttaget och grenuttaget. Den totala systembelastningen får inte överstiga 80% av grenkretsens märkvärde. Om en patchpanel används får belastningen inte överstiga 80% av patchpanelens ingångsvärde.

Råd om ögonhälsa

För att undvika ansträngda ögon och smärta i nacke/arm/rygg/axlar som kan uppstå vid långvarig användning av bildskärmen, bör du följa följande rekommendationer när du använder den:

- Placera bildskärmen 20 till 28 tum (ca 50 till 70 cm) från dina ögon.
- När du använder bildskärmen bör du öka antalet blinkningar för att hålla ögonen fuktiga och fukta ögonen med vatten efter en längre tids användning av bildskärmen.
- Ta en paus på 20 minuter efter att du har använt monitorn i två timmar.
- Ta täta pauser: I stället för att stirra på skärmen kan du titta på ett avlägset mål i minst 20 sekunder.
- Sträck på dig under pauserna för att mjuka upp nacke, armar, rygg och axlar.

Rengöring av bildskärmen

Följ nedanstående anvisningar noggrant när du rengör monitorn:

- Koppla alltid bort nätkabeln innan du rengör produkten.
- Rengör med en mjuk bomulls- eller mikrofiberduk och ett mildt rengöringsmedel. Se ALLTID till att trasorna är fuktiga eller nästan torra och att vätskor inte kan tränga in i skåpets front och sidor.

Avfallshantering och återvinning av produkter

Information om avfallshantering av använda produkter

Dina produkter är designade och tillverkade av kvalitetsmaterial och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Denna produkt kan innehålla bly och kvicksilver. Avfallshantering av dessa material kan vara reglerad av miljöskäl. För information om avfallshantering och återvinning, kontakta din lokala myndighet.



WEEE-förklaring

[Europeiska unionen]

Enligt Europeiska unionens ("EU") direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får "elektriska och elektroniska produkter" inte längre slängas som kommunalt avfall, och tillverkare av elektronisk utrustning är skyldiga att återvinna sådana produkter i slutet av deras livslängd.

[Företagsanvändare]

Om du vill kassera denna produkt, vänligen kontakta din leverantör och granska villkoren i köpekontraktet.

[Övriga länder utanför EU]

Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska unionen. Om du vill kassera dessa föremål ska du göra det i enlighet med gällande nationella lagar eller andra bestämmelser som reglerar kassering av begagnad elektrisk utrustning i ditt land.



Konsekvens

Denna utrustning uppfyller de krav som anges i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) och lågspänningsdirektivet (2014/35/EU). ErP-direktivet (2009/125/EC) och RoHS-direktivet (2011/65/EU). Denna produkt har testats och överensstämmer med de harmoniserade standarderna för informationsteknikutrustning (HSITE) som utfärdats enligt OJEU-direktivet.



Gäller för produkter avsedda för Storbritannien-marknaden. Härmed intygar TCL att denna monitor uppfyller tillämpliga brittiska lagkrav.

Figurer och illustrationer i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens och kan skilja sig från produktens faktiska utseende. Produktdesign och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)

Förberedelser och montering

Varningar



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du tar bort eller monterar monitorn:

- Använd alltid de originaldelar som medföljer för att garantera produktens säkerhet och prestanda.
- Produktgarantin täcker inte skador eller personskador som orsakats av icke auktoriserade delar.
- Generiska kablar som inte är certifierade av TCL kan ge upphov till bildstörningar på skärmen.
- Illustrationerna i denna användarhandbok visar typiska driftsrutiner och kan variera beroende på bildskärm.
- Använd inte för stor kraft när du drar åt skruvarna, annars kan bildskärmen skadas. Sådana skador täcks inte av produktgarantin.
- Om basen endast hålls upp och ned kan den lossna eller orsaka personskada. Sådana skador täcks inte av produktgarantin.
- När du lyfter eller flyttar bildskärmen får du inte använda för stor kraft på skärmen, då den kan skadas.
- Försumlighet, bristande tillsyn, bristande underhåll eller underlåtenhet att underhålla produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar täcks inte av produktgarantin.
- Modifieringar, ändringar och modifieringar av bildskärmen för användning i ett annat land än det land där bildskärmen ursprungligen konstruerades och tillverkades, samt eventuella skador som orsakas av sådana modifieringar, täcks inte av produktgarantin.
- Modifieringar, modifieringar, ingrepp och ändringar (öppning eller demontering) av bildskärmen som utförs av tredje part, företag eller personer som inte är auktoriserade av tillverkaren. Sådana ändringar omfattas inte av produktgarantin.
- Underhåll och reparationer som utförts eller försökts utföras av andra än tillverkaren eller av tillverkaren godkänd serviceverkstad täcks inte av produktgarantin.
- Produktgarantin täcker inte installation eller användning av bildskärmen om den inte uppfyller de tekniska eller säkerhetsmässiga standarder och föreskrifter som gäller i det land där den installeras och används.
- Virusinfektioner eller användning av programvara som inte medföljer eller inte är korrekt installerad täcks inte av produktgarantin.
- Estetiska defekter på bildskärmens yttre delar som inte påverkar dess funktion, t.ex. repor, slagmärken etc., täcks inte av produktgarantin.
- Fel orsakade av parasiter eller insekter täcks inte av produktgarantin.

Väggmontering

Varningar



Placera inte monitorn i en instabil position. Monitorn kan falla ned och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt på barn, kan undvikas genom enkla försiktighetsåtgärder, t.ex.

- Kontrollera att väggen klarar vikten av bildskärmen och de väggmonterade komponenterna.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer väggfästet. För vissa modeller, se till att skruva in VESA-väggmonteringsskruvbultarna (och skruvarna) som medföljer apparaten i muttrarna för väggmonteringen på baksidan av apparaten innan du monterar den på väggen.
- Om skruvarna tappas bort på grund av olyckshändelse, se till att endast de skruvar som rekommenderas i avsnittet Väggmontering i bruksanvisningen eller snabbstartsguiden (ingår i tillbehörslådan) används och att skruvarna är anpassade till väggmaterialet.
- Använd endast möbler som kan bära monitorn på ett säkert sätt enligt rekommendationerna i avsnittet om väggmontering i bruksanvisningen eller i snabbstartsguiden (ingår i tillbehörslådan).
- Se till att monitorn måste monteras på en vertikal vägg.
- Se till att bildskärmen inte hänger över kanten på den stödjande möbeln.
- Placera inte monitorn på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att säkra möbeln och monitorn i ett lämpligt stöd.
- Placera inte bildskärmen på en duk eller annat material mellan bildskärmen och den bärande möbeln.
- Dra ALLTID sladdar och kablar som är anslutna till bildskärmen så att det inte finns någon risk att de snubblar.


Notera: Alla övriga säkerhetsanvisningar för denna monitor gäller även här. Om befintliga monitorer ska behållas och flyttas bör samma överväganden som ovan tillämpas.

Använda monitorn

Injekteringsbruk

Ansluta monitorn

1. Kontrollera att din dator/laptop är avstängd innan du ansluter bildskärmen.
2. Anslut bildskärmskabeln till datorns/laptopens högra sida.
3. Anslut ena änden av nätsladden till AC-ingången.
4. Anslut den andra änden till datorn/laptopen.
5. Anslut nätsladden till ett eluttag.
6. Tryck på mitten av joystick button (joystickknappen) för att slå på bildskärmen.
7. När datorn/laptopen är påslagen känner bildskärmen av signalen och visar bilden.

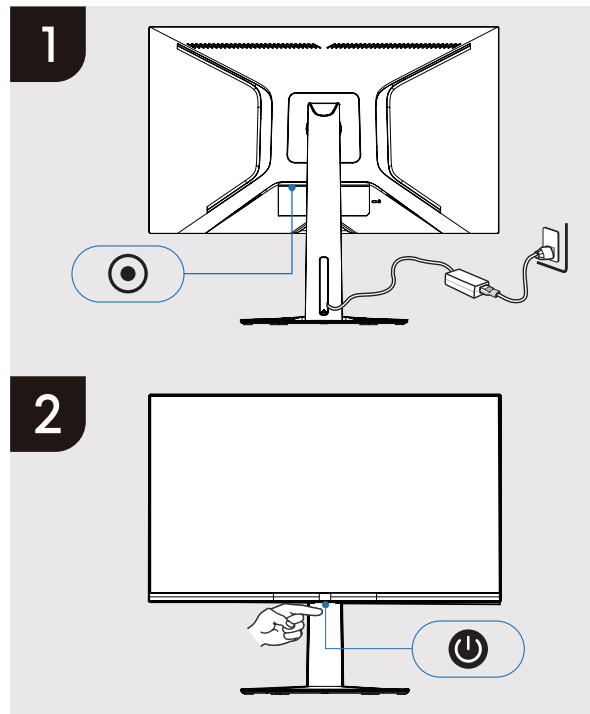


Injekteringsbruk

Beskrivning av övervakningsterminaler

Notera: Knapparnas och kontakternas placering kan variera beroende på bildskärmsmodell.

 19V	Ingång för displayens strömförsörjning
UPSTREAM	Port för överföring av data från USB-B till PC/laptop
 5V --- 0.9A	USB-gränssnitt (Universal Serial Bus)
HDMI™	Port för åtkomst av HDMI-signal
DP	Gränssnitt för DP-signalinmatning
TYPE-C (högst 90 watt)	Typ-C ingångskontakt (Typ-C utgång.) 5VDC/3A, 9VDC/3A, 12VDC/3A, 15VDC/3A, 20VDC/3A)
Headphone	Uttag för ljudutgång

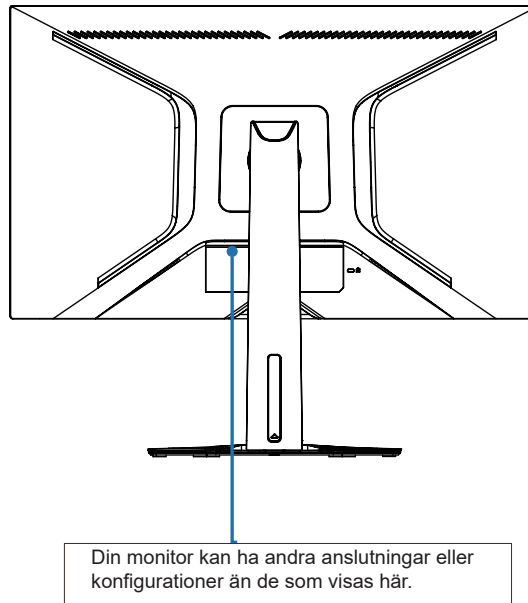


Joystick Button (Joystickknappen)

Funktionell beskrivning

Nedan visas de navigeringsknappar och den strömbrytare på undersidan av bildskärmen som du kanske använder ofta.

	Pedagogisk
Öppnar	Tryck kort på mittknappen.
Koagulering	Håll knappens mittpunkt intryckt i 3 sekunder.
Indikatorlampa	Indikeringslampan slocknar när monitorn är avstängd
	Indikatorlampan lyser orange när monitorn är i standby-läge
	Indikatorn lyser vitt när ingen insignal övervakas
	Indikeringen släcks när ingångssignalen övervakas

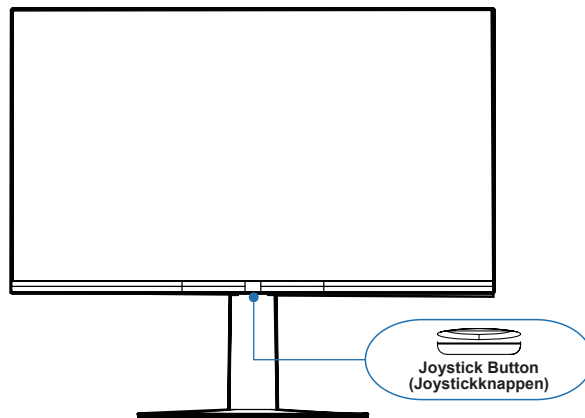


De funktioner som beskrivs i denna manual är gemensamma för de flesta modeller. Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga på din monitor och/eller din monitor kan innehålla funktioner som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Funktionell beskrivning


Middle (Mitten) knapp (Tryck på mitten av joystick button (joystickknappen))	- Du kan slå på/av bildskärmen. - När bildskärmen är ON (PÅ): tryck kort för att öppna navigeringsmenyn.
Left (Vänster) knapp (Ställ joystick button (joystickknappen) i vänster riktning).	- När bildskärmen är ON (PÅ): tryck kort på navigeringsmenyn. - När du har öppnat navigeringsmenyn kan du växla till vänster för att gå tillbaka till föregående steg eller stänga navigeringsmenyn.
Right (Höger) knapp (Ställ joystick button (joystickknappen) i rätt riktning).	- När bildskärmen är ON (PÅ): tryck kort på navigeringsmenyn. - När navigeringsmenyn har öppnats, växla till höger för att komma åt visningsalternativen eller bekräfta för att gå till nästa steg (standardinställning, som kan ändras enligt instruktionerna i OSD-Funktionsmenyn).
Up (Upp) knapp (Ställ joystick button (joystickknappen) till baksidan av monitorns framsida).	- När bildskärmen är ON (PÅ): tryck kort på navigeringsmenyn. - Skifta till skärmens sidorientering när navigeringsmenyn öppnas för att komma åt inmatningsalternativen (standardinställning, kan ändras enligt instruktionerna i OSD-funktionsmenyn)
Down (Nedre) knapp (Ställ joystick button (joystickknappen) till bildskärmens sida)	- När displayen är ON (PÅ): Tryck kort för att öppna navigeringsmenyn. - Växla till skärmens riktning på sidan av monitorn, du kan STÄNG navigeringsmenyn.

NOTERA: Tryck inte joystick button (joystickknappen) direkt mot skrivbordet, eftersom det lätt kan orsaka skador.

De funktioner som beskrivs i denna manual är gemensamma för de flesta modeller. Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga på din monitor och/eller din monitor kan innehålla funktioner som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

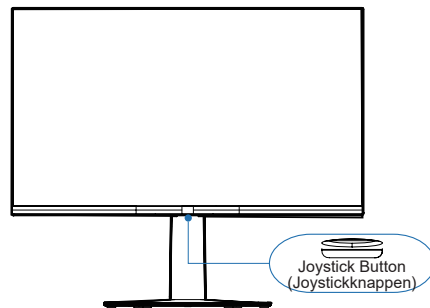

I det ÖPPNA läget kan du växla varje riktning för att öppna navigeringsmenyn och följa instruktionerna för att göra justeringar.

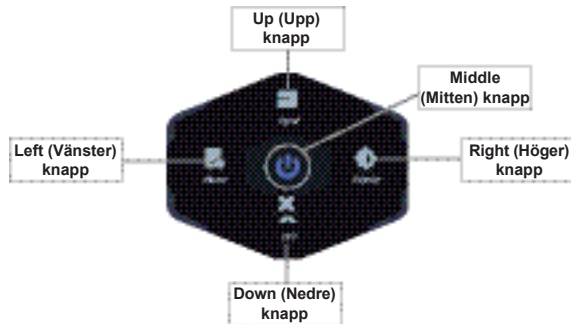

Övriga upplysningar

Felavhjälpning

Läs igenom listan nedan innan du beställer tjänster.

Strömindikatorn är släckt:

- Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till eluttaget och till eluttaget på bildskärmen.
- Se till att strömknappen trycks in korrekt för att slå på bildskärmen.

Plug and Play fungerar inte:

- Kontrollera att datorn är korrekt matchad.
- Kontrollera att grafikkortet är korrekt anslutet.

Bilden är för mörk, för ljus eller för färgad:

- Kontrollera färgjusteringarna.
- Kontrollera inställningen för ljusstyrka.
- Kontrollera klarhetsfunktionen.

Skärmen flimrar eller bilden ser krusig ut:

- Beakta om monitorn störs av elektrisk utrustning.

Ingen bild visas när strömindikatorn är tänd:

- Kontrollera att datorn är påslagen.
- Kontrollera att grafikkortet är korrekt isatt.
- Tryck på CapsLock-knappen på datorns tangentbord och titta på indikatorlamporna för att avgöra om datorn är igång.

Onormal färg eller onormalt ljud:

- Återställ färgerna eller ljuden till fabriksinställningarna i inställningarna.

Notera: Om ovanstående förslag inte löser ditt tekniska problem, se serviceinformationen på ditt garantikort.

Juridiska meddelanden från TCL, tillverkaren av denna bildskärm

På grund av den varierande funktionaliteten hos de produkter som innehåller Monitor - Tjänsterna och begränsningarna av tillgängligt innehåll, kanske vissa funktioner, applikationer och tjänster inte är tillgängliga på alla enheter eller i alla regioner. Vissa funktioner på bildskärmen kan också kräva ytterligare kringutrustning eller medlemsavgifter, som säljs separat. För mer information om specifik enhetsinformation och innehållstillgänglighet, besök vår webbplats. De tjänster och det innehåll som tillhandahålls via monitorn kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Allt innehåll och alla tjänster som nås via denna enhet tillhör tredje part och skyddas av upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra immaterialrättsliga lagar. Innehållet och tjänsterna är endast avsedda för din personliga, icke-kommersiella användning. Du får inte använda något av innehållet eller tjänsterna på ett sätt som inte är tillåtet av ägaren till innehållet eller tjänsteleverantören. Utan att begränsa det föregående får du inte ändra, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk från, utnyttja eller distribuera på något sätt eller medium något av det innehåll eller de tjänster som visas via enheten, om inte ägaren av det relevanta innehållet eller tjänsteleverantören uttryckligen har gett dig tillstånd att göra det.

Tredjepartstjänsterna kan ändras, avbrytas, raderas, avslutas eller avbrytas, eller åtkomst till dem kan inaktiveras, när som helst utan föregående meddelande, och TCL ger ingen representation eller garanti för att något av innehållet eller tjänsterna kommer att fortsätta att vara tillgängliga under någon tidsperiod. Innehållet och tjänsterna överförs av tredje part via nätverk och överföringsanläggningar som TCL inte har någon kontroll över.

Utan att begränsa generaliteten i denna friskrivningsklausul fransäger sig TCL uttryckligen allt ansvar för ändringar, avbrott, inaktivering, radering eller avstängning av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet. TCL kan införa begränsningar i användningen av eller åtkomst till vissa tjänster eller innehåll under alla omständigheter utan föregående meddelande eller ansvar. TCL är varken ansvarig eller

ansvarig för kundservice relaterad till innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller serviceförfrågningar som rör innehållet eller tjänsterna ska riktas till de relevanta innehålls- och tjänsteleverantörerna.

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDNINGEN AV UTRUSTNINGEN SKER PÅ DIN EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA OCH NOGGRANNHET LIGGER HOS DIG. UTRUSTNINGEN OCH ALLT INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. TCL FRANSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ UTRUSTNINGEN OCH ALLT INNEHÅLL OCH TJÄNSTER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, NOGGRANNHET, TYST NJUTNING OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. TCL GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN, GILTIGHETEN, AKTUALITETEN, LAGLIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ENHETEN, ELLER ATT ENHETEN, INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA UPPFYLLER DINA KRAV, ELLER ATT DRIFTEN AV ENHETEN ELLER TJÄNSTERNA ÄR OAVBRUTEN ELLER FELFRI. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, SKA TCL HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, ADVOKATARVODEN, UTGIFTER ELLER ANDRA SKADOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG I KONTRAKT ELLER I SKADESTÅND, VARE SIG DE UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED NÅGON INFORMATION I ENHETEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ENHETEN, ELLER NÅGOT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER NÅGON TREDJE PART HAR TILLGÅNG TILL ÄVEN OM TCL HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.