MANUALE UTENTE

MANUALE UTENTE MULTI PRODOTTO

Questo manuale è per i modelli multipli TCL.

Si tratta di un manuale per il sito Web e potrebbe non contenere le informazioni di contatto essenziali che sono disponibili nel manuale fornito con il monitor nella confezione.

Le funzioni descritte in questo manuale sono comuni alla maggior parte dei modelli. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nel vostro monitor e/o il vostro monitor potrebbe includere funzioni non descritte in questo manuale d'uso. Le

REPORTING SAFETY ISSUES

Se si identifica un difetto di sicurezza o si hanno dubbi sulla sicurezza del prodotto:

Contattare il team di assistenza clienti TCL tramite il modulo sul nostro sito Web, facendo clic su Supporto e poi su Contattaci per i monitor.

Email: safetyeu@tcl.com

Sito web: www.tcl.com

Italiano

Indice

Informazioni importanti.....3

Importanti istruzioni di sicurezza 3

Utilizzo dell'energia elettrica 5

Consigli sulla salute degli occhi..... 5

Pulizia del monitor 5

Smaltimento e riciclo del prodotto 6

Informazioni sullo smaltimento del vecchio prodotto 6

Elektro- und Elektronikgeräte 7

Preparazione e montaggio.....9

Montaggio a parete 10

Utilizzo del monitor 11

Collegamenti..... 11

Collegamento al monitor..... 11

Descrizione del terminale del monitor..... 12

Pulsante Joystick..... 13

Descrizione della funzione..... 13

Altre informazioni.....15

Risoluzione dei problemi..... 15

Dichiarazione Legale 16

Informazioni importanti

Importanti istruzioni di sicurezza

Assicurarsi di leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza prima di configurare questo prodotto.

TCL non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni causati da cambiamenti non autorizzati, modifiche o uso improprio del prodotto.


Avvertenze

- AVVERTIMENTO: Tenere lontano da fonti d'acqua o luoghi d'acqua come bagni, cucine, scantinati, piscine, ecc.
- AVVERTIMENTO: Assicurarsi che l'apparecchiatura sia montata e posizionata in un luogo stabile, in caso di caduta potrebbe causare lesioni personali o danni alle apparecchiature.
- AVVERTIMENTO: Tenere lontano da fonti di irraggiamento e calore, conservare e utilizzare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e ventilato.
- AVVERTIMENTO: Non coprire o ostruire i fori di ventilazione nell'alloggiamento posteriore e non utilizzarla sulla superficie di un letto, un divano, una coperta o un oggetto simile.
- AVVERTIMENTO: Non sovraccaricare la presa in quanto ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- AVVERTIMENTO: Non inserire oggetti estranei nella macchina, altrimenti potrebbe causare un cortocircuito e provocare incendi o scosse elettriche.
- AVVERTIMENTO: Non smontare o riparare questo prodotto da soli. In caso di problemi, contattare direttamente il personale del servizio post-vendita.
- AVVERTIMENTO: Non tirare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione.
- AVVERTIMENTO: L'intervallo di tensione di alimentazione per il funzionamento dell'unità è indicato sull'etichetta dell'alloggiamento posteriore. Se non si è in grado di confermare la tensione fornita, consultare il rivenditore o la società elettrica locale.
- AVVERTIMENTO: Quando l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegare l'alimentazione per evitare danni dovuti a scosse elettriche e tensione anomala d'alimentazione durante i temporali.
- AVVERTIMENTO: Le prese devono essere montate vicino all'apparecchiatura e devono essere facilmente accessibili.
- AVVERTIMENTO: La spina di alimentazione o l'accoppiatore dell'apparecchio funge da dispositivo di disconnessione, assicurarsi che il dispositivo di disconnessione sia facilmente accessibile durante il normale utilizzo dell'apparecchiatura.

Se la tua attrezzatura utilizza un adattatore AC:
-Utilizzare solo l'adattatore AC fornito con il prodotto TCL.
-Non utilizzare il cavo di alimentazione con altri prodotti.

Assicurarsi che la presa di corrente sia il più vicino possibile al monitor e che sia facile collegare e scollegare l'adattatore di alimentazione (cavo di alimentazione). Scollegarlo sempre dalla presa di corrente quando si scollega il dispositivo.

Importanti istruzioni di sicurezza

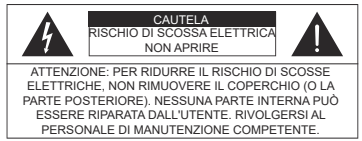



Il simbolo del fulmine con la punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'involucro del prodotto che potrebbe essere di intensità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di fornire all'utente le importanti istruzioni d'uso e di manutenzione (servizio) insieme al testo fornito con il prodotto.

Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente alla scrivania/pavimento/parete in conformità con le istruzioni di installazione.

Schermo del monitor

Lo schermo del monitor utilizzato in questo prodotto è realizzato in vetro. Pertanto, può rompersi quando il prodotto cade o viene urtato da altri oggetti.

Lo schermo del monitor è un prodotto ad altissima tecnologia, che offre immagini finemente dettagliate. Occasionalmente, alcuni pixel non attivi possono apparire sullo schermo come un punto fisso di blu, verde o rosso. Ciò non influisce sulle prestazioni del prodotto.

Normativa ESD

Questo apparecchio soddisfa i criteri di prestazione ESD. Nel caso in cui l'apparecchio non si riprenda a causa di scariche elettrostatiche, è necessario l'intervento dell'utente.

Appendere il monitor al muro

Avvertimento: Questa operazione richiede almeno due persone a seconda delle dimensioni del monitor.

Per garantire un'installazione sicura, osservare le seguenti note di sicurezza:

- Verificare che la parete sia in grado di sostenere il peso del monitor e del gruppo di montaggio a parete.
- Seguire le istruzioni di montaggio fornite con il supporto a parete. Per alcuni modelli, assicurarsi di avvitare le boccole esagonali per il montaggio a parete VESA (e le viti) fornite con il set nei dadi per il montaggio a parete sul retro del set prima del montaggio a parete.
- Il monitor deve essere installato su una parete verticale.
- Assicurarsi di utilizzare solo viti adatte al materiale della parete.
- Assicurarsi che i cavi del monitor siano posizionati in modo da non rischiare di inciampare.

Tutte le altre istruzioni di sicurezza sul nostro monitor sono applicabili anche qui.

Manuale d'uso per prodotti

Le caratteristiche descritte in questo manuale sono applicabili alla maggior parte dei modelli. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sul monitor e/o il monitor potrebbe includere funzioni non descritte in questo manuale dell'utente. Le illustrazioni in questo manuale possono differire dal prodotto reale. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Utilizzo dell'energia elettrica

Questo prodotto deve essere utilizzato con il tipo di alimentazione specificato sull'etichetta. In caso di dubbi sul tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al rivenditore o all'azienda di alimentazione locale.

Allarme ⚠

- Non collocare oggetti sull'adattatore di alimentazione (cavo di alimentazione) e non posizionare il prodotto in un punto in cui le persone possano calpestarlo.
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che l'amperaggio totale degli apparecchi collegati non superi l'amperaggio della prolunga. Prestare inoltre attenzione che la potenza nominale totale di tutti gli apparecchi collegati alla stessa presa a muro non superi la potenza nominale del fusibile. (Si applica ai monitor dotati di cavi di alimentazione).
- Non collegare troppi dispositivi per non sovraccaricare le prese di corrente e le schede di alimentazione. Il carico complessivo del sistema non deve superare l'80% della potenza nominale del circuito derivato. Se si utilizza un patch panel, il carico non deve superare l'80% del valore nominale di ingresso del patch panel.

Consigli sulla salute degli occhi

Per evitare il possibile affaticamento degli occhi e dolori al collo/braccia/schiena/spalle causati dall'uso prolungato del monitor, tenere a mente i seguenti suggerimenti durante l'utilizzo:

• Posizionare il monitor a una distanza di circa 50~70 cm (20~28 pollici) dagli occhi.

• Quando si utilizza il monitor, aumentare la frequenza di lampeggio in modo appropriato per mantenere gli occhi umidi e utilizzare acqua per inumidire gli occhi dopo un uso prolungato del monitor.

• Dopo aver utilizzato il monitor per due ore, fare una pausa di 20 minuti.

• Fare pause frequenti: tenere gli occhi lontani dal monitor e guardare un punto lontano per almeno 20 secondi.

• Durante le pause, possono essere eseguite attività di stretching per lenire il collo, le braccia, la schiena e le spalle.

Pulizia del monitor

Si prega di seguire attentamente le linee guida riportate di seguito durante la pulizia del monitor:

• Prima di pulire il prodotto, assicurarsi SEMPRE di scollegare il cavo di alimentazione.

• Durante la pulizia, utilizzare un panno morbido di cotone o microfibra e un detergente delicato per pulire il prodotto. Assicurarsi SEMPRE che il panno sia umido o quasi asciutto, non permettere al liquido di penetrare nella parte anteriore e laterale dell'armadio.

Smaltimento e riciclo del prodotto

Informazioni sullo smaltimento del vecchio prodotto

Il tuo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo prodotto può contenere piombo e mercurio. Lo smaltimento di questi materiali può essere modificato a causa di considerazioni ambientali. Per informazioni sullo smaltimento per il riciclaggio, contattare le autorità locali.



Dichiarazione RAEE

[Unione Europea]

Ai sensi della Direttiva dell'Unione Europea ("UE") sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2012/19/UE, i prodotti di "apparecchiature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltiti come rifiuti urbani e i produttori di apparecchiature elettroniche coperte saranno obbligati a ritirarli al termine della loro vita utile.

[Utenti Aziendali]

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

[Altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questi articoli, si prega di farlo in conformità con la legislazione locale applicabile o altre norme nel proprio paese per il trattamento di vecchie apparecchiature elettriche.

Conformità

Questo dispositivo è conforme ai requisiti stabiliti nella Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE), Direttiva ErP (2009/125/CE) e Direttiva RoHS (2011/65/UE). Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme allo standard per le apparecchiature informatiche pubblicato ai sensi della Direttiva della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Si applica ai prodotti destinati al mercato britannico. Con la presente, TCL dichiara che il monitor è conforme alle pertinenti prescrizioni legislative del Regno Unito.

Le figure e le illustrazioni in questo Manuale dell'utente sono fornite solo come riferimento e possono differire dall'aspetto effettivo del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso.

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

take e way
for an easy way

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones.Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)

Preparazione e montaggio

Allarme

Prima di smontare e montare il monitor, leggere attentamente quanto segue:

- Utilizzare sempre componenti originali forniti dalla confezione per garantire la sicurezza e le prestazioni del prodotto.
- Per danni o lesioni causati da componenti non autorizzati, la garanzia del prodotto non copre.
- Cavi generici non certificati da TCL potrebbero verificarsi disturbi del display o dell'immagine sullo schermo.
- L'illustrazione in questo Manuale Utente rappresenta le procedure tipiche, potrebbe presentare differenze di variare il monitor
- Non esercitare una forza eccessiva per serrare le viti, altrimenti si potrebbero danneggiare il monitor. Tali danni non saranno coperti dalla garanzia del prodotto.
- Possono verificarsi cadute o lesioni personali se si tiene solo la base capovolta. Tali danni non saranno coperti dalla garanzia del prodotto.
- Non applicare una forza eccessiva allo schermo quando si solleva o si sposta il monitor, in caso contrario potrebbero verificarsi danni allo schermo.
- La negligenza, la mancanza di supervisione, la mancanza di manutenzione del Prodotto non conforme alle istruzioni per l'uso del produttore non sono coperte dalla garanzia del prodotto.
- Modifiche, adattamenti e alterazioni del monitor per l'uso in un paese diverso da quelli per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato e qualsiasi deterioramento causato da queste modifiche non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Modifiche, adattamenti, interventi e alterazioni del monitor (aperto o smontato), effettuate da terzi, da un'impresa non autorizzata dal produttore o da un privato. Tali modifiche non sono coperte dalla garanzia del prodotto.
- La manutenzione e le riparazioni effettuate o tentate da persone diverse dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato dal produttore non sono coperte dalla garanzia del prodotto.
- L'installazione o l'uso del monitor non conforme alle norme tecniche o di sicurezza e alle normative vigenti nel paese in cui viene installato e utilizzato non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Le infezioni da virus o l'uso del monitor con software non fornito o installato in modo errato non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- I difetti estetici, in particolare graffi, tracce di urti ecc. causati a parti esterne del monitor che non interferiscono con il suo funzionamento non sono coperti da garanzia del prodotto.
- I difetti causati da infestazioni da parassiti o insetti non sono coperti dalla garanzia del prodotto.

Montaggio a parete

Allarme

Non collocare mai un monitor in una posizione instabile. Un monitor potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni come:

- Verificare che la parete sia in grado di sostenere il peso del monitor e del gruppo di montaggio a parete.
- Seguire le istruzioni di montaggio fornite con il supporto a parete. Per alcuni modelli, assicurarsi di avvitare le viti di montaggio a parete VESA (e le viti) fornite con il set nei dadi per il montaggio a parete sul retro del set prima del montaggio a parete.
- Se le viti mancano per incidente personale, assicurarsi di utilizzare solo le viti consigliate nella parte di montaggio a parete del Manuale dell'utente o della Guida rapida (allegare nella scatola degli accessori) e adatte al materiale della parete.
- Utilizzare solo mobili in grado di sostenere in modo sicuro il set di monitor, consigliato nella parte relativa al montaggio a parete del Manuale dell'utente o della Guida rapida (allegare nella scatola degli accessori).
- Assicurarsi che il monitor sia installato su una parete verticale.
- Assicurarsi che il set di monitor non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Non posizionare il monitor su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie) senza ancorare sia il mobile che il set monitor a un supporto adatto.
- Non collocare il monitor su stoffe o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il monitor e i mobili di supporto.
- Instradare SEMPRE i cavi e i fili collegati al monitor in modo che non vi sia pericolo di inciampare.

Nota: *Tutte le altre istruzioni di sicurezza sul nostro monitor sono applicabili anche qui. Se il set di monitor esistente viene mantenuto e riposizionato, è necessario applicare le stesse considerazioni di cui sopra.*

Utilizzo del monitor

Collegamenti

Collegamento al monitor

1. Prima di effettuare il collegamento al monitor, assicurarsi che il computer/laptop sia spento.

2. Collegare il cavo del monitor alla porta destra del computer/laptop.


3. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione all'ingresso CA.

4. Collegare l'altra estremità al tuo computer/laptop.

5. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.

6. Premere il centro del pulsante Joystick per accendere il monitor.

7. Il monitor identificherà il segnale e mostrerà l'immagine dopo aver acceso il computer/laptop.

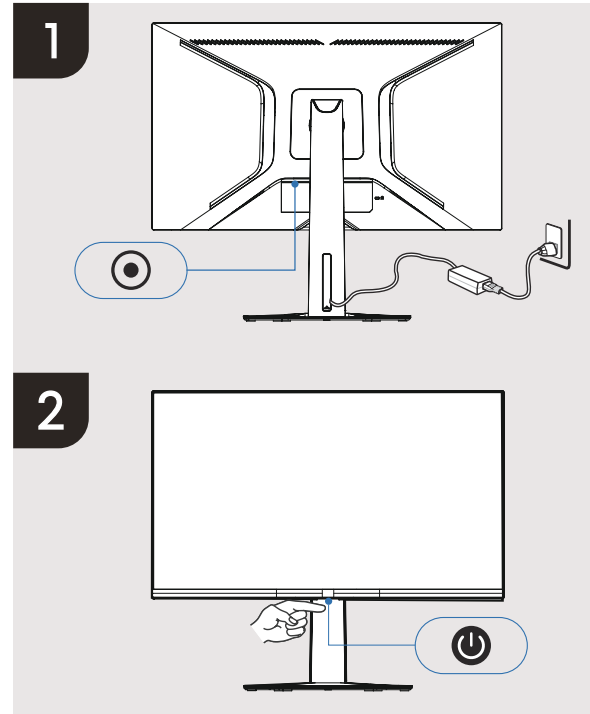


Collegamenti

Descrizione del terminale del monitor

Nota: *Le posizioni dei pulsanti e dei connettori possono variare in base al modello di monitor.*

19V	Presa di ingresso dell'alimentazione del monitor
UPSTREAM	Una porta in grado di caricare dati da USB-B al tuo computer/laptop
5V ⎓ 0.9A	Interfaccia USB (Universal Serial Bus)
HDMI™	Porta di accesso al segnale HDMI
DP	Porta di accesso al segnale DP
TYPE-C (Max 90W)	Interfaccia di ingresso di tipo C (uscita di tipo C: 5VDC/3A, 9VDC/3A, 12VDC/3A, 15VDC/3A, 20VDC/3A)
Headphone	Presa di uscita audio

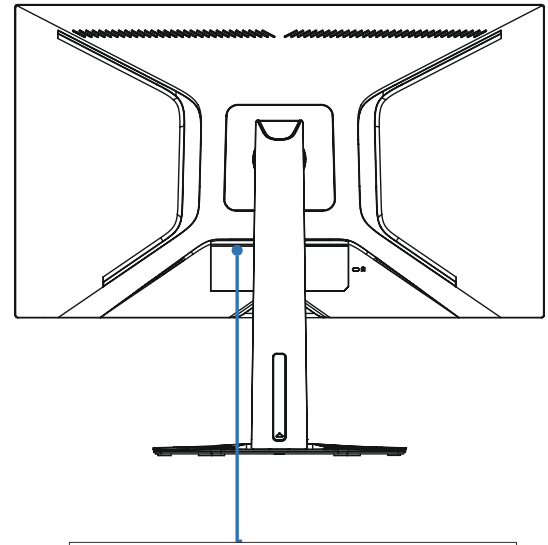


Il monitor in uso potrebbe presentare porte o configurazioni diverse da quelle rappresentate in questa guida.

Pulsante Joystick

Descrizione della funzione

Di seguito sono riportati i pulsanti di direzione di navigazione e il pulsante Power (Accensione) sul pulsante del monitor che è possibile utilizzare frequentemente.

	Istruzione
Accendere	Premere brevemente il centro del pulsante.
Spegnere	Premere a lungo il centro del pulsante per 3 secondi.
Spia	La spia è spenta quando si spegne il monitor.
	La spia diventa arancione quando il monitor è in stato di standby.
	La spia diventa bianca quando non c'è alcun segnale di ingresso da monitorare.
	La spia si spegne quando c'è un segnale di ingresso da monitorare.

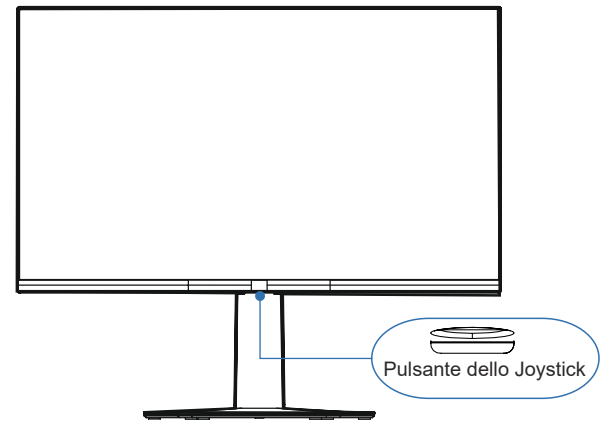


Le funzioni descritte nel presente manuale sono comuni alla maggior parte dei modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sul Vostro monitor e/o il dispositivo potrebbe includere caratteristiche non descritte in questo manuale utente.

Descrizione della funzione


Tasto centrale (Premere il pulsante centrale del joystick)	• È possibile accendere/spegnere il monitor. • Quando lo stato del monitor è ON: premere brevemente per accedere al menu di navigazione.
Tasto sinistro (Spostare il pulsante Joystick nella direzione sinistra)	• Quando lo stato del monitor è ON: premere brevemente per accedere al menu di navigazione. • Quando si apre il menu di navigazione, selezionando la sinistra si può TORNARE al passaggio precedente o CHIUDERE il menu di navigazione.
Tasto destro (Spostare il pulsante Joystick nella direzione destra)	• Quando lo stato del monitor è ON: premere brevemente per accedere al menu di navigazione. • Quando si apre il menu di navigazione, selezionando la destra si può andare all'opzione Display o CONFERMARE per passare alla fase successiva (impostazione predefinita, che può essere modificata seguendo le istruzioni del menu delle funzioni OSD).
Tasto su (Spostare il pulsante Joystick sul retro della parte anteriore del monitor)	• Quando lo stato del monitor è ON: premere brevemente per accedere al menu di navigazione. • Quando si apre il menu di navigazione, passando alla direzione del lato dello schermo, si può andare all'opzione Ingresso (impostazione predefinita, che può essere modificata seguendo le istruzioni del menu delle funzioni OSD).
Tasto giù (Spostare il pulsante Joystick sul lato dello schermo del monitor)	• Quando lo stato del monitor è ON: premere brevemente per accedere al menu di navigazione. • Passando alla direzione del lato dello schermo del monitor, si può CHIUDERE il menu di navigazione.

NOTA: Non premere il pulsante Joystick direttamente contro il desktop, poiché è facile causare danni.

Le funzionalità descritte nel presente manuale sono comuni alla maggior parte dei modelli. Alcune caratteristiche potrebbero non essere disponibili sul Vostro monitor e/o il dispositivo potrebbe includere funzioni non descritte in questo manuale utente.

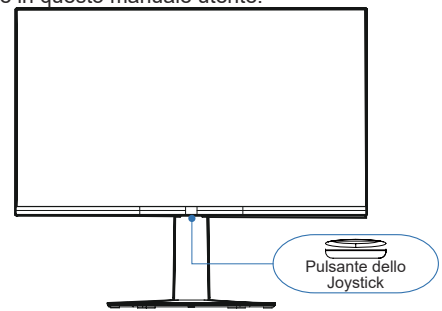

Nello stato di ON, è possibile alternare ogni direzione per aprire il menu di navigazione e seguire le istruzioni per regolare.

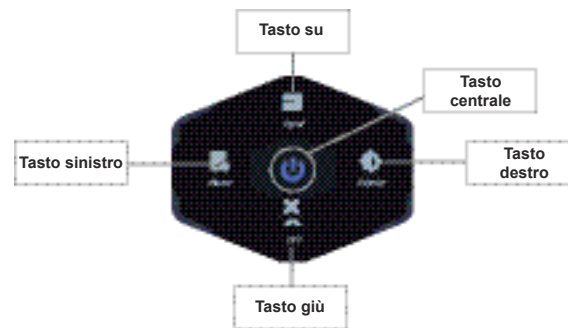

Altre informazioni

Risoluzione dei problemi

Si prega di controllare il seguente elenco prima di richiedere il servizio.

L'indicatore di alimentazione è spento:

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa di corrente e nella presa di alimentazione del monitor.
- Assicurarsi che il pulsante power (accensione) sia premuto correttamente per accendere il monitor.

Il plug and play non funziona:

- Assicurarsi che il vostro PC sia stato collegato correttamente.
- Assicurarsi che la scheda grafica sia stato collegata correttamente

L'immagine è troppo scura, troppo chiara o colorata:

- Controllare la regolazione del colore.
- Controllare l'impostazione della luminosità.
- Controllare la funzione di nitidezza.

Sfarfallio o increspature dello schermo sull'immagine:

- Considerare se il monitor è interferito da apparecchiature elettriche.

Non viene visualizzata alcuna immagine quando l'indicatore di alimentazione è acceso:

- Assicurarsi che il computer sia acceso.
- Assicurarsi che la scheda grafica sia inserita correttamente
- Per verificare se il computer è in funzione, premere il tasto CapsLock della tastiera del PC e osservare l'indicatore.

Il colore o il suono è anormale:

- Ripristinare il colore o l'audio alle impostazioni di fabbrica nelle impostazioni.

Nota: *Se i suggerimenti di cui sopra non risolvono il problema tecnico, fare riferimento alla scheda di garanzia per informazioni sull'assistenza.*

[Dichiarazione legale] di TCL - produttore di questo monitor

A causa delle varie funzionalità dei prodotti che includono i servizi monitor, nonché delle limitazioni nei contenuti disponibili, alcune funzionalità, applicazioni e servizi potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi o in tutti i territori. Alcune funzionalità del monitor potrebbero anche richiedere periferiche aggiuntive o quote di iscrizione vendute separatamente. Si prega di visitare il nostro sito Web per ulteriori informazioni sulle informazioni specifiche sul dispositivo e sulla disponibilità dei contenuti. I servizi e la disponibilità dei contenuti tramite monitor sono soggetti a modifiche di volta in volta senza preavviso.
Tutti i contenuti e i servizi accessibili tramite questo dispositivo appartengono a terzi e sono protetti da copyright, brevetti, marchi e/o altre leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti esclusivamente per uso personale e non commerciale. L'utente non può utilizzare alcun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario del contenuto o dal fornitore di servizi. Fermo restando quanto sopra, a meno che non sia espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o dal fornitore di servizi applicabile, l'utente non può modificare, copiare, ripubblicare, caricare, pubblicare, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in qualsiasi modo o mezzo qualsiasi contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.
I servizi di terze parti possono essere modificati, sospesi, rimossi, terminati o interrotti, oppure l'accesso può essere disabilitato in qualsiasi momento, senza preavviso, e TCL non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che qualsiasi contenuto o servizio rimarrà disponibile per un qualsiasi periodo di tempo. I contenuti e i servizi sono trasmessi da terzi per mezzo di reti e impianti di trasmissione sui quali TCL non ha alcun controllo.
Senza limitare la generalità di questa dichiarazione di non responsabilità, TCL declina espressamente qualsiasi responsabilità per qualsiasi modifica, interruzione, disabilitazione, rimozione o sospensione di qualsiasi contenuto o servizio reso disponibile tramite questo dispositivo. TCL può imporre limiti all'uso o all'accesso a determinati servizi o contenuti, in ogni caso e senza preavviso o responsabilità. TCL non è responsabile per il servizio clienti relativo ai contenuti e ai servizi. Qualsiasi domanda o richiesta di assistenza relativa ai contenuti o ai servizi deve essere rivolta direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.
L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE L'USO DEL DISPOSITIVO È A SUO ESCLUSIVO RISCHIO E CHE L'INTERO RISCHIO RELATIVO A QUALITÀ, PRESTAZIONI E PRECISIONE SODDISFACENTI È A CARICO DELL'UTENTE. IL DISPOSITIVO E TUTTI I CONTENUTI E I SERVIZI DI TERZE PARTI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE. TCL DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI RELATIVE AL DISPOSITIVO E A QUALSIASI CONTENUTO E SERVIZIO, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, DI ACCURATEZZA, DI PACIFICO GODIMENTO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. TCL NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA TEMPESTIVITÀ, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI CONTENUTO O SERVIZIO RESO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E NON GARANTISCE CHE IL DISPOSITIVO, IL CONTENUTO O I SERVIZI SODDISFINO I REQUISITI DELL'UTENTE O CHE IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO O DEI SERVIZI SIA ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI. IN NESSUNA CIRCOSTANZA, INCLUSA LA NEGLIGENZA, TCL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, SPESE LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DI QUALSIASI TIPO, SIA PER CONTRATTO CHE PER ATTO ILLECITO, DERIVANTE DA O IN RELAZIONE A QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA NEL DISPOSITIVO O ALL'USO DEL DISPOSITIVO, O A QUALSIASI CONTENUTO O SERVIZIO A CUI L'UTENTE O TERZE PARTI ABBIANO AVUTO ACCESSO. ANCHE SE TCL È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.