High-brightness Display
ORCHID SERIES 65" 75"

IGG320068 - IGG320051





Android 11

www.iggual.com

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

CONTENIDO

I. Configuración de red..... 3

II. Configuración de Bluetooth 7

III. Configuración de pantalla..... 8

IV. Ajustes de sonido..... 9

V. Idioma y métodos de entrada 10

VI. Fechas y horarios..... 11

VII. Copia de seguridad y restablecimiento 11

VIII. Ver el estado del sistema (modelo de placa base, versión de firmware, versión de Android, resolución, etc.) 12

IX. Desinstalación e instalación de software 13

X. Archivos en almacenamiento extraíble 14


I. Configuración de la red

El método de enlace de red Ethernet tiene la máxima prioridad, wifi tiene la segunda máxima prioridad y los datos celulares 4G/5G tienen la mínima prioridad.


1-1. Enlace de red WIFI （

1）enlace wifi


Toque el botón [INICIO] después de ingresar al sistema para ingresar a la interfaz secundaria

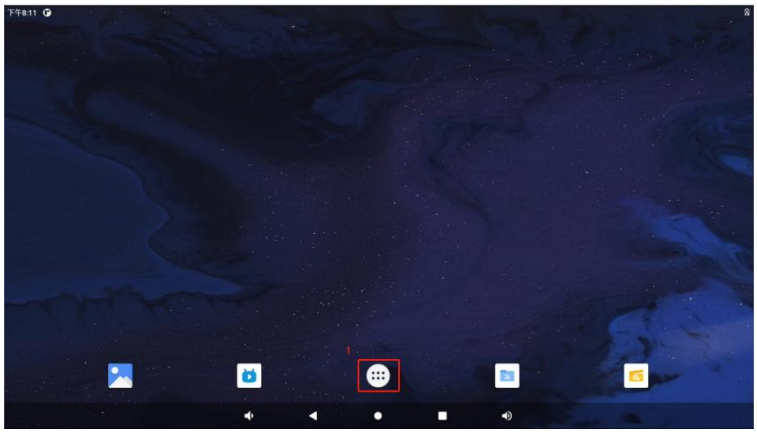


Haga clic en [Configuración] para ingresar a la interfaz de configuración

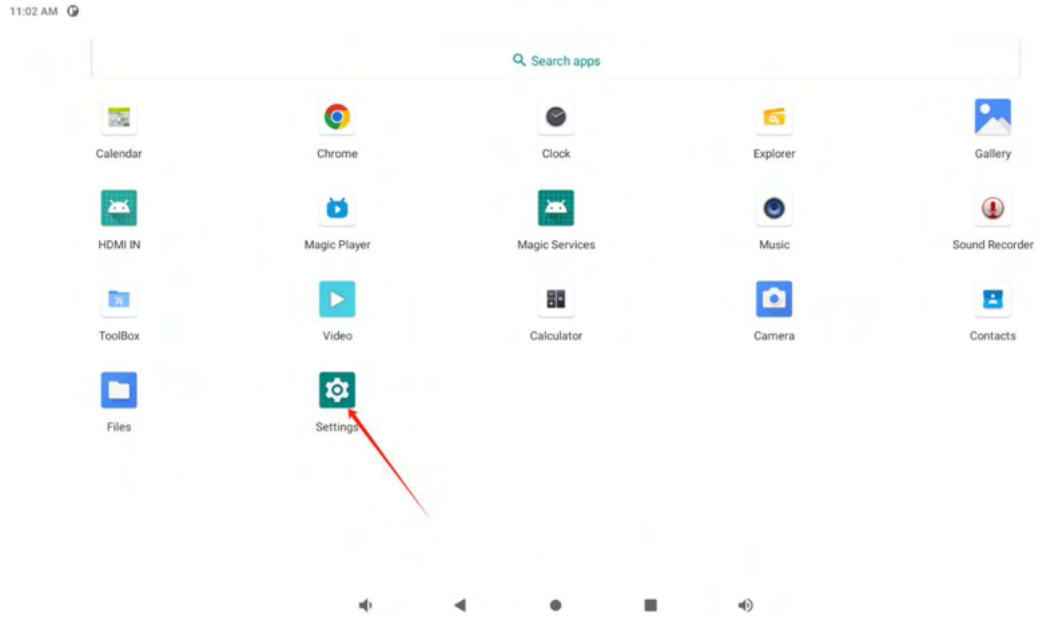


Enciende el WIFI.

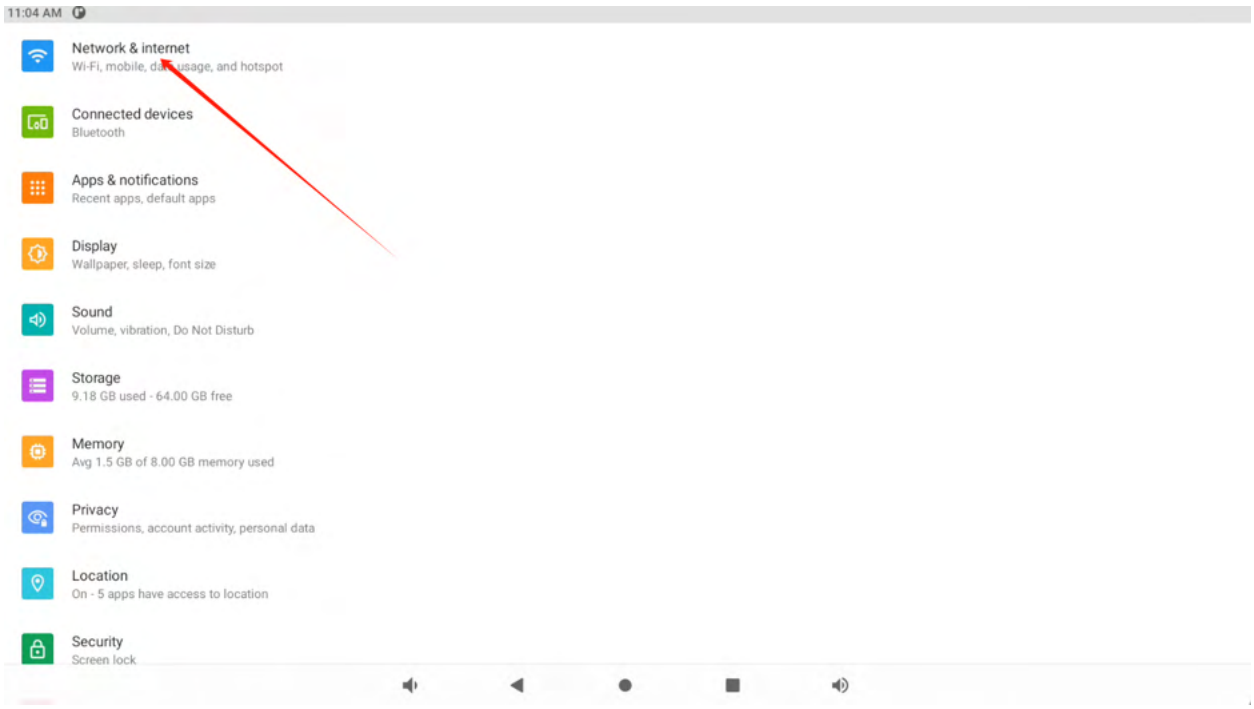


Una vez abierto, haz clic en el nombre del WIFI al que quieres vincularte

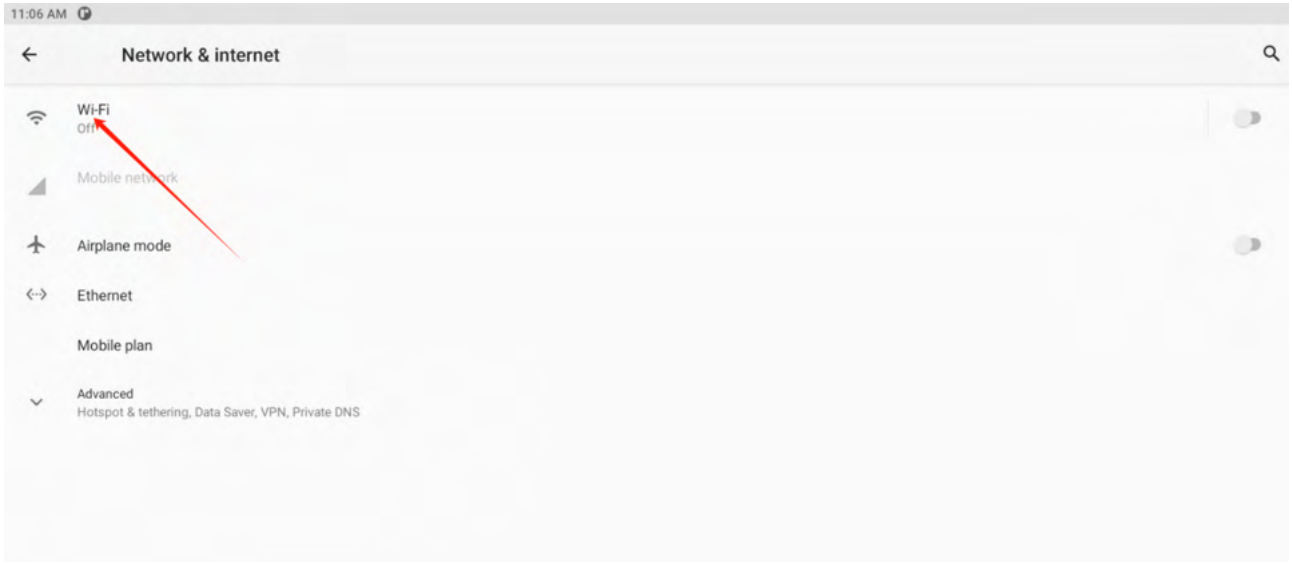

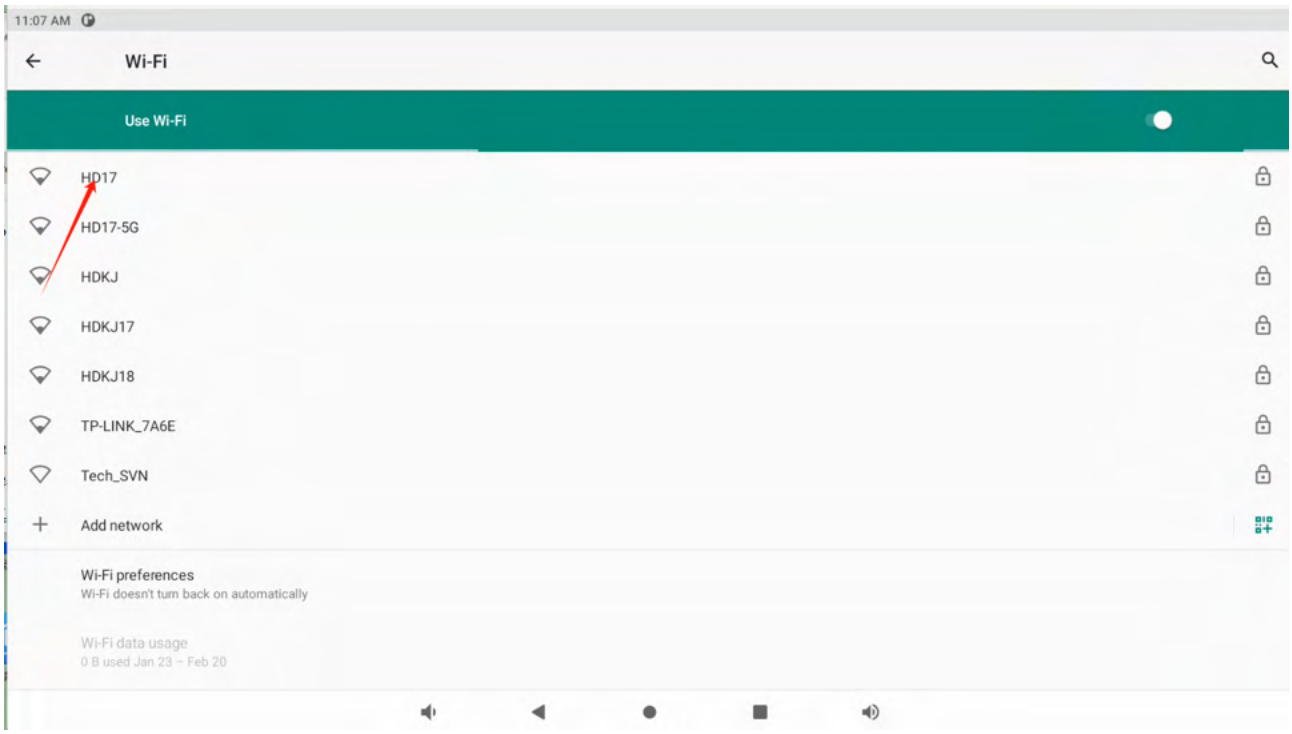


Si necesita configurar la IP estática de WIFI, marque "Opciones avanzadas" y seleccione Estática para la configuración de IP.

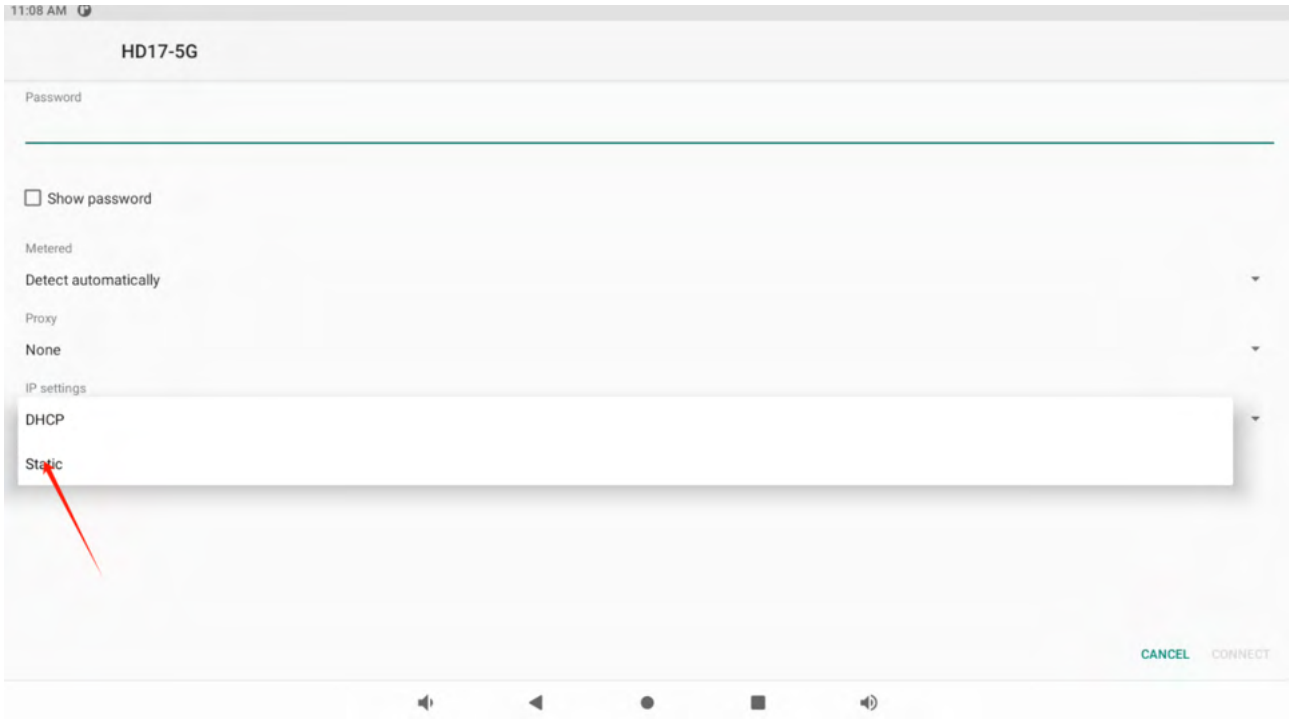


(2) Vista del estado de WIFI

Haga clic en el icono de Configuración a la derecha después de vincularse a WIFI

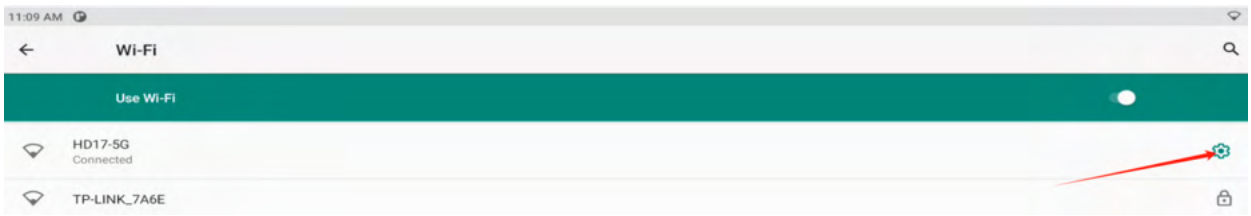


Después de ingresar, haga clic en “Avanzado” para ver la dirección MAC y la IP de WIFI.

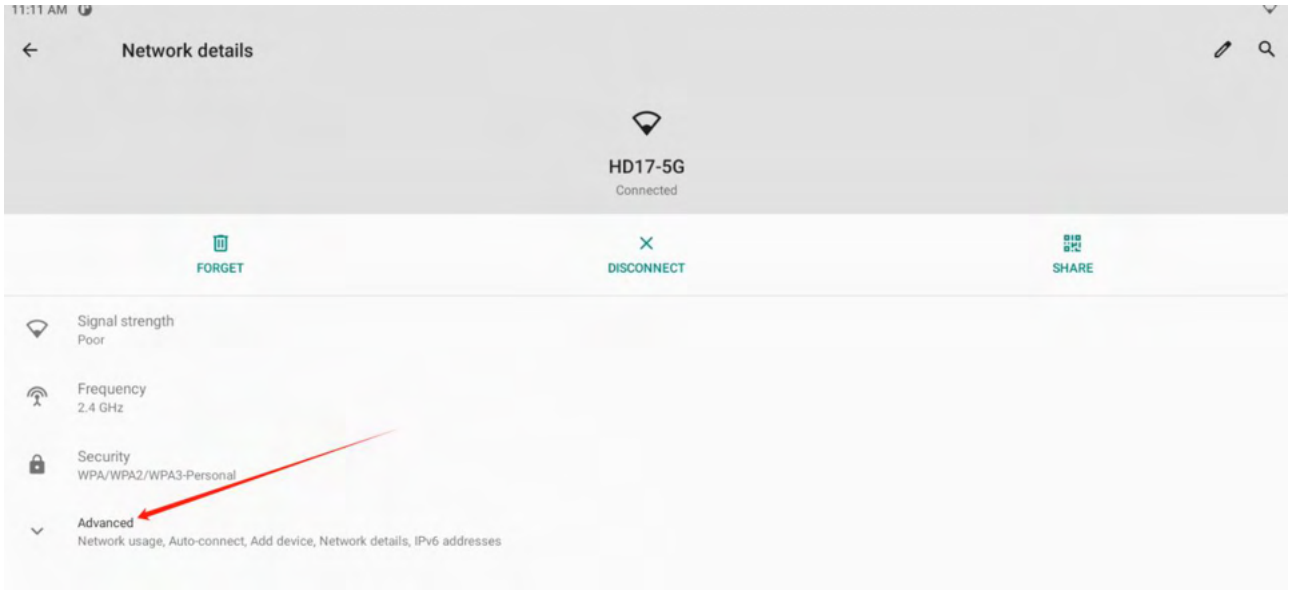


1-2. Enlace de red Ethernet

(1) Enlace Ethernet

Inserte el cable en el puerto Ethernet, el sistema se vinculará automáticamente a la red, sin necesidad de realizar ninguna operación, haga clic en [Ethernet], puede ver el estado de Ethernet, la dirección MAC, la dirección IP, la dirección física

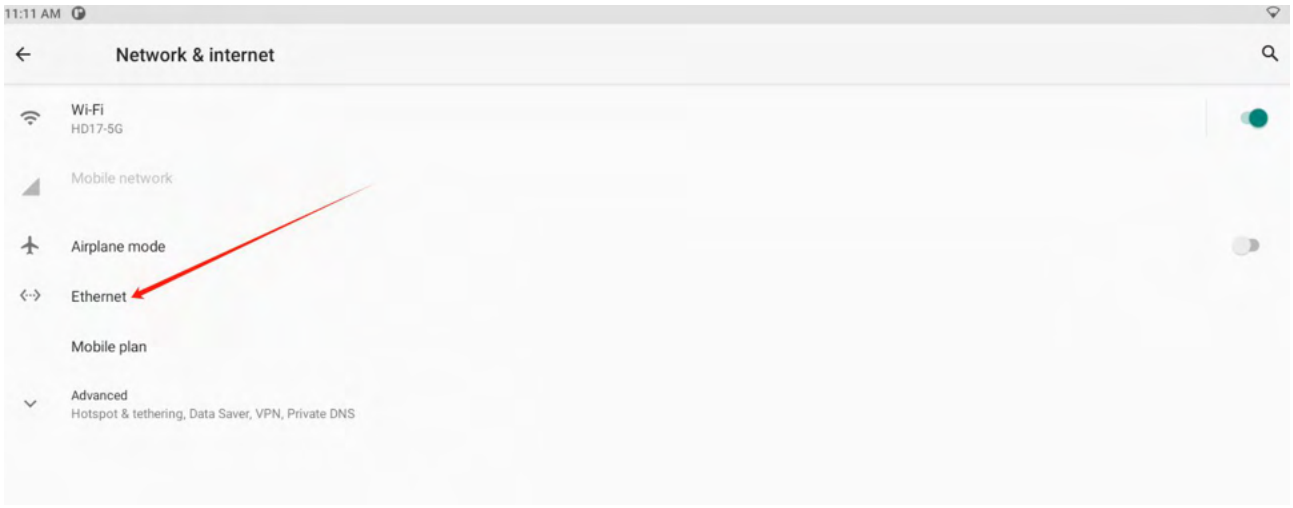


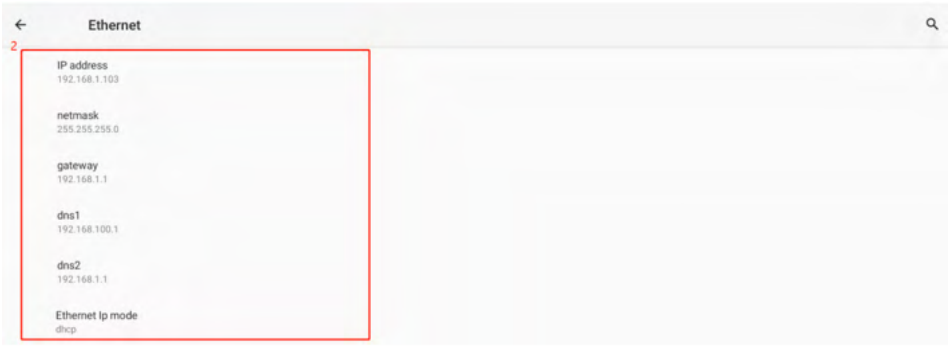

Haga clic en [Modo Ethernet Modo IP Ethernet], puede configurar el modo Ethernet, incluido DHCP estático y ESTÁTICO dinámico.


1-3. Enlaces de red celular 4G/5G

Conecte el módulo 4G/5G a la placa base, conecte la antena 4G/5G e inserte la tarjeta SIM correspondiente, apague el WIFI y desconecte el cable Ethernet, 4G/5G se vinculará automáticamente, sin necesidad de operar, una vez completado el enlace, la esquina superior derecha de la interfaz de configuración aparecerá 4G o 5G, ¡y hay una señal de salida!

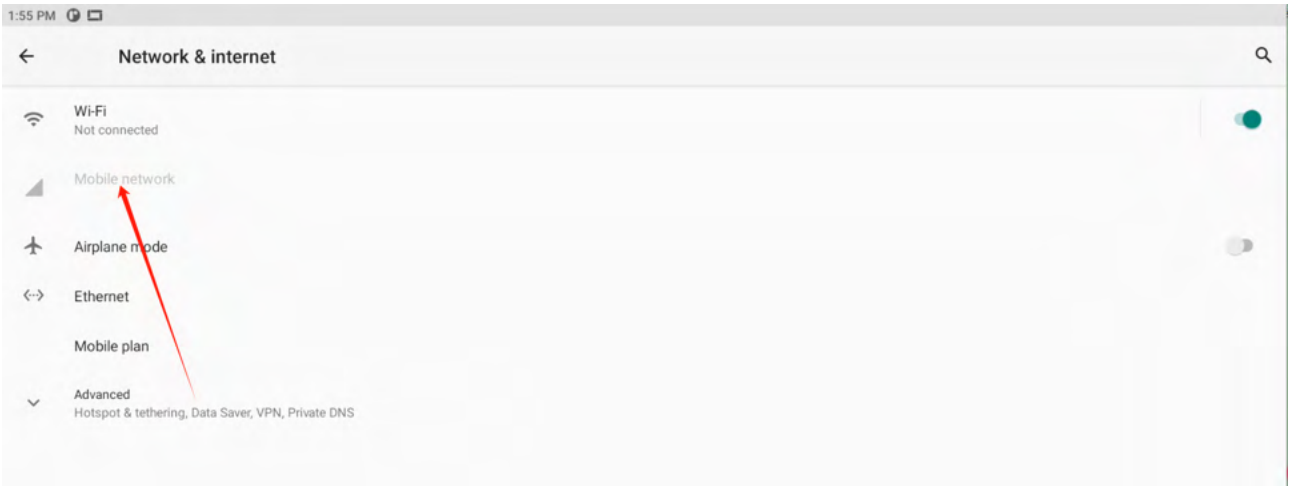


1-4. Configurar un punto de acceso Wi-Fi 4G/5G o Ethernet


Después de vincular 4G/5G o Ethernet (la red conectada WIFI ya no puede compartir el punto de acceso), haga clic en Avanzado - Punto de acceso y uso compartido de red - Punto de acceso WLAN, luego haga clic en Establecer punto de acceso WLAN.

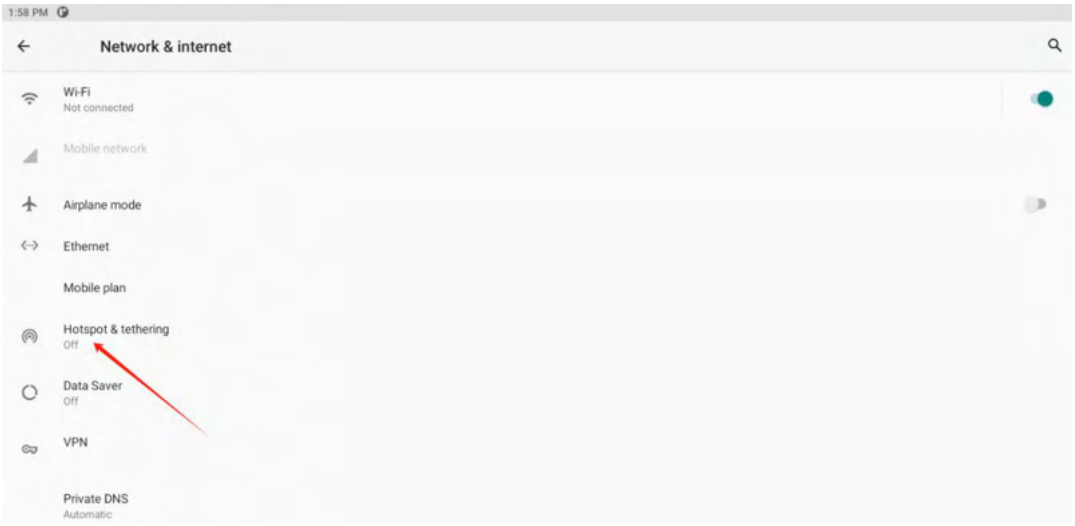

II. Configuración de Bluetooth


Haga clic en [Configuración] - [Dispositivos conectados] para realizar la configuración

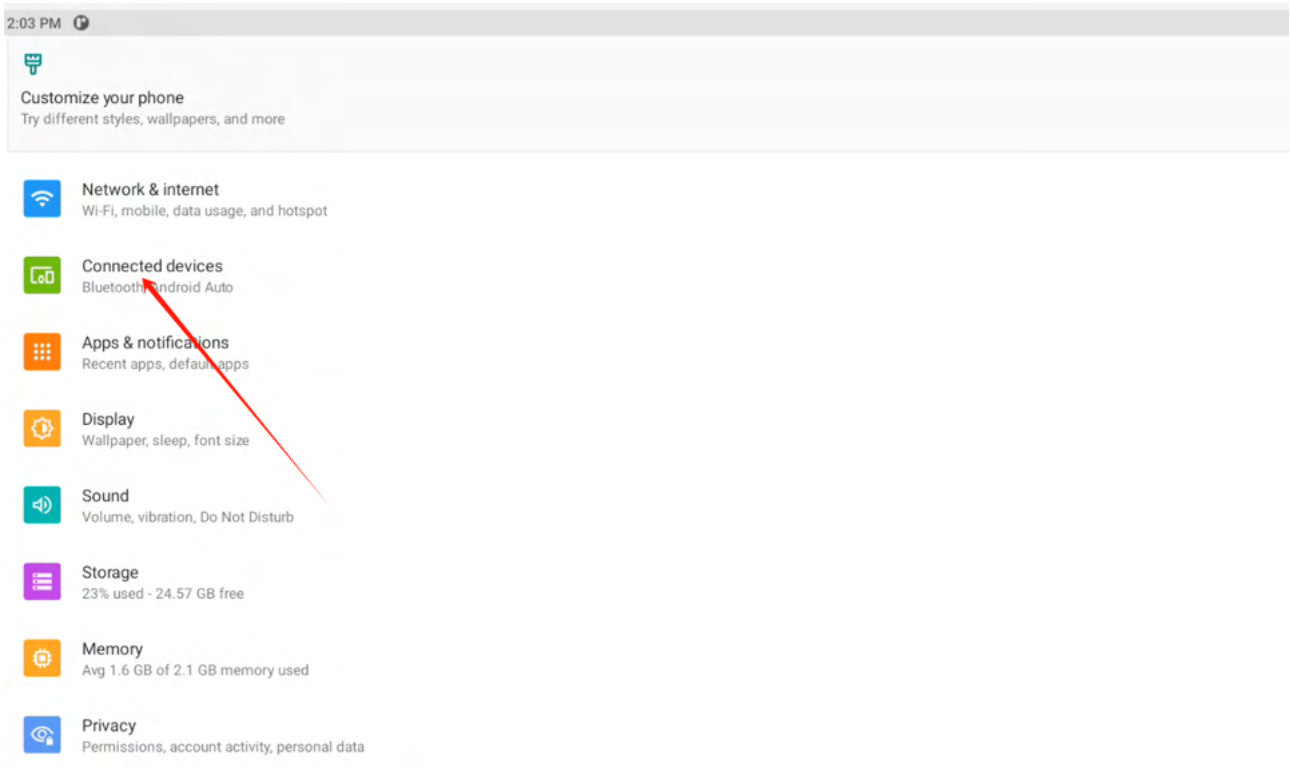

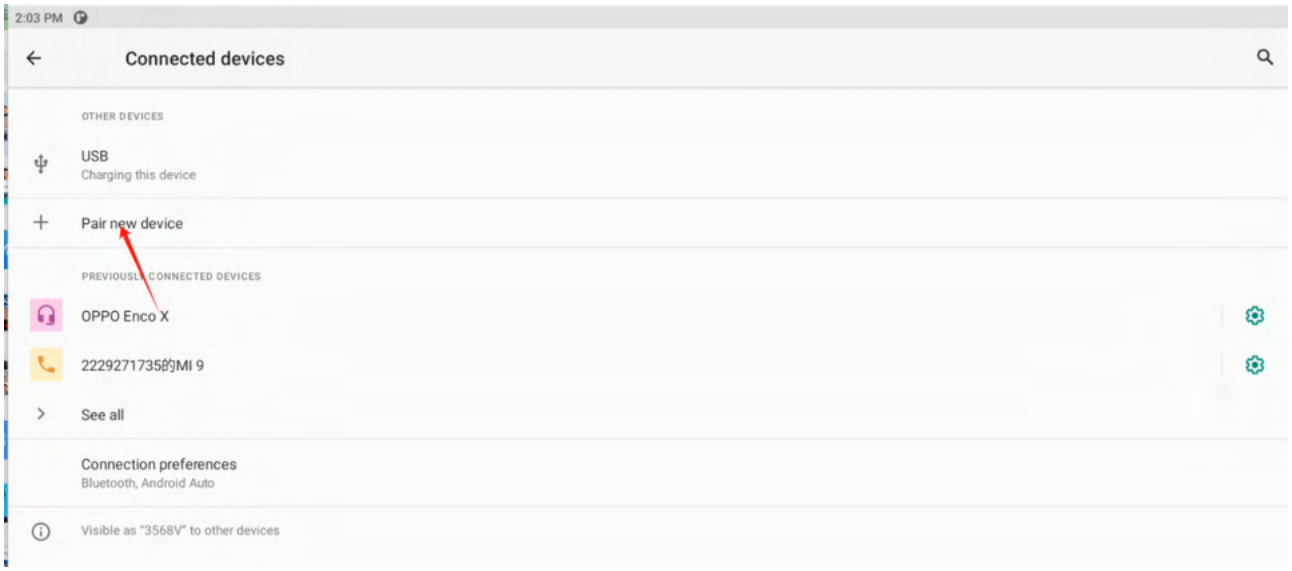


III. Configuración de pantalla

Haga clic en [Configuración] - [Pantalla] para configurar

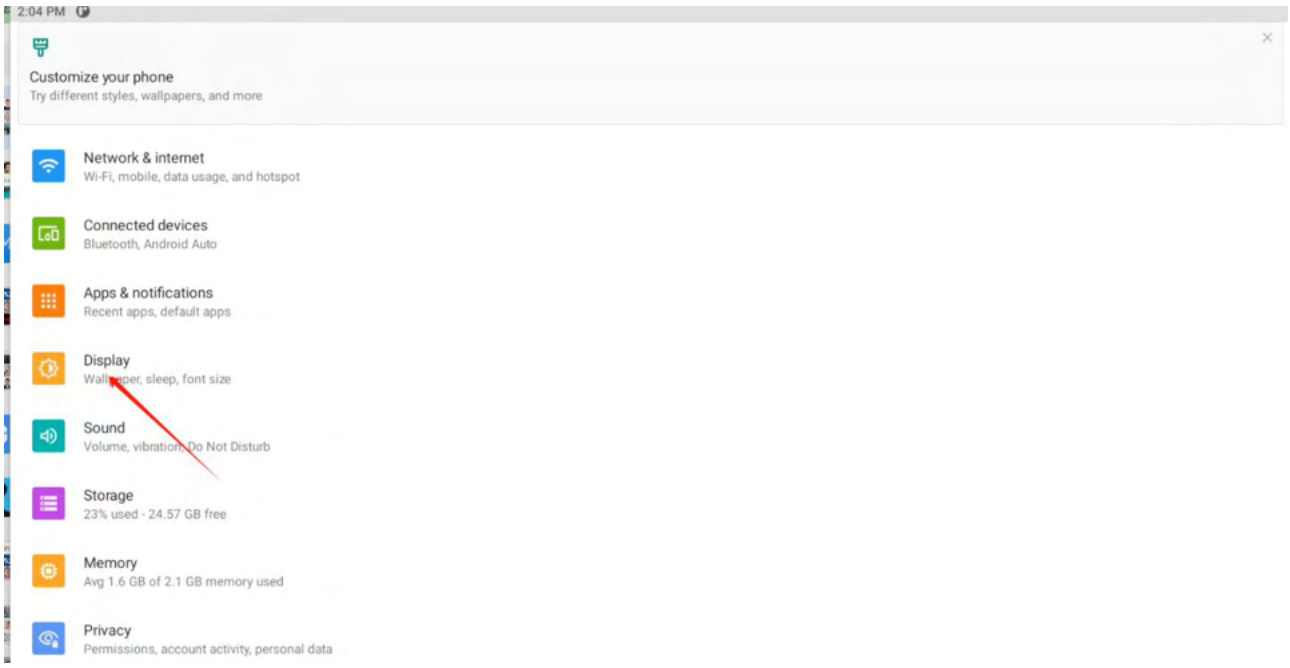


Brillo de pantalla LVDS (VBO) y EDP ajustable

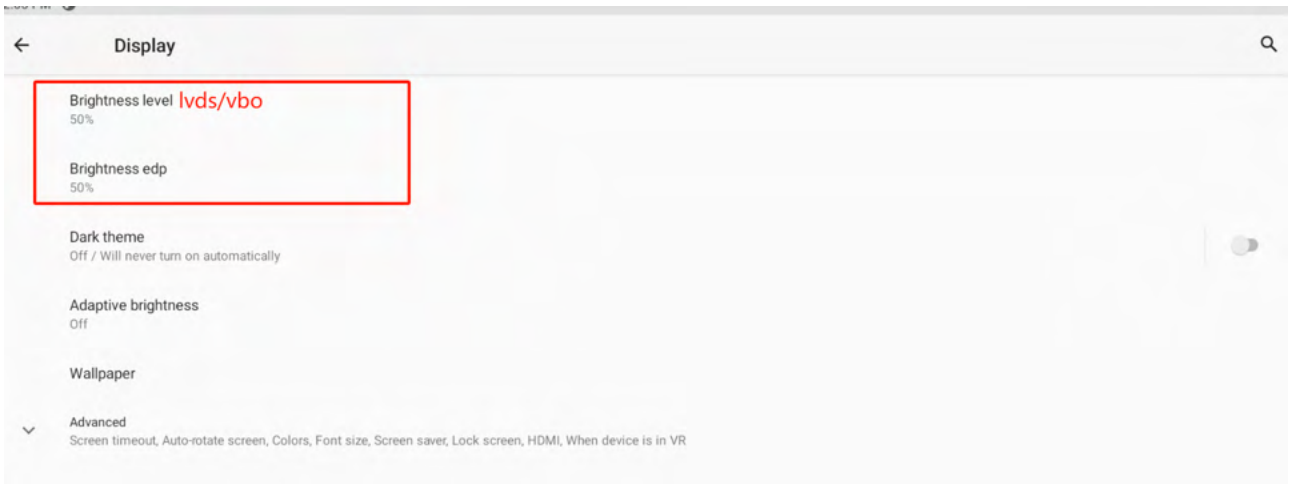

IV. Configuración de sonido

Haga clic en [Configuración] - [Sonido] para configurar el sonido.




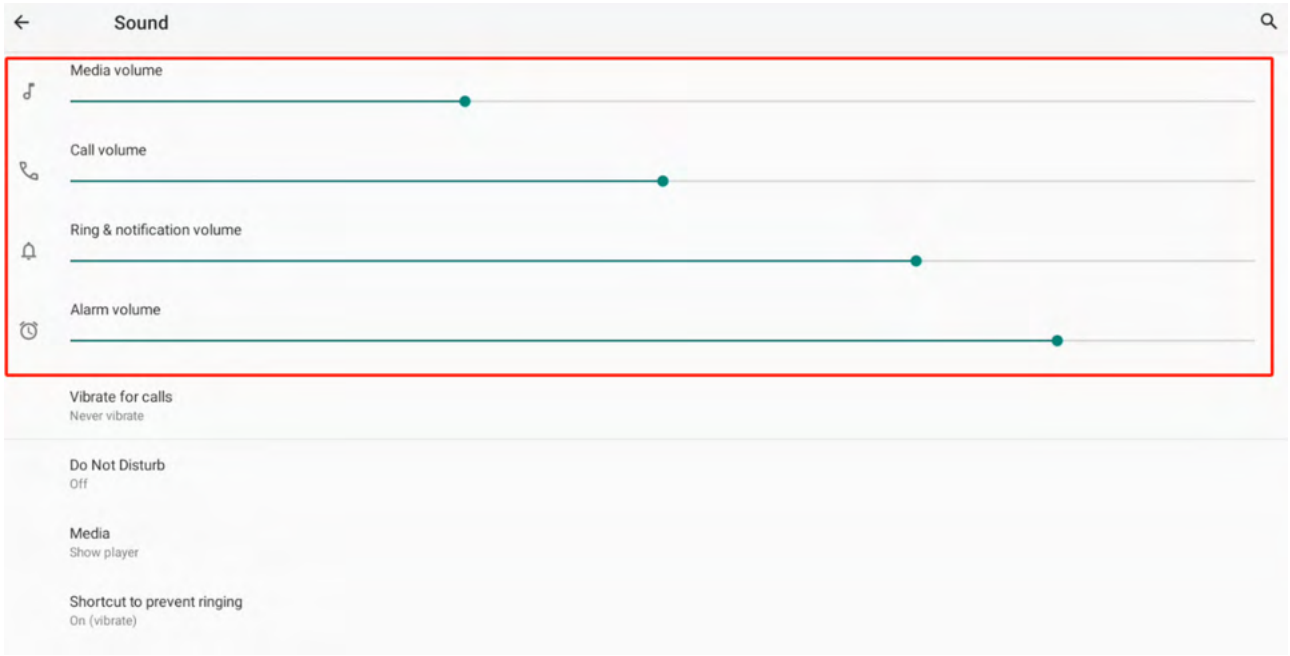


V. Idiomas y métodos de entrada

Haga clic en [Configuración] - [Sistema] - [Idioma y método de entrada] para configurar el idioma y el método de entrada.



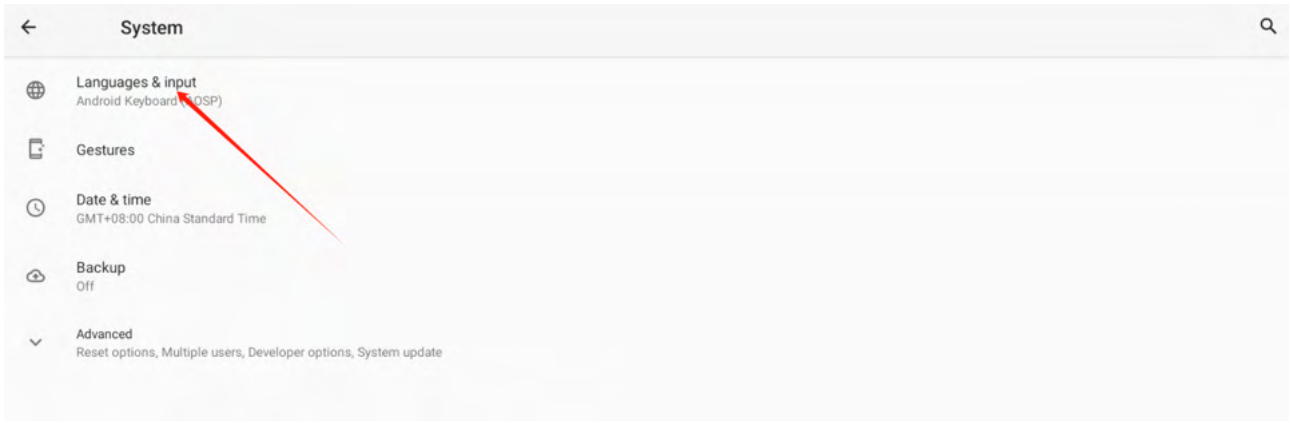


Configuración del método de entrada

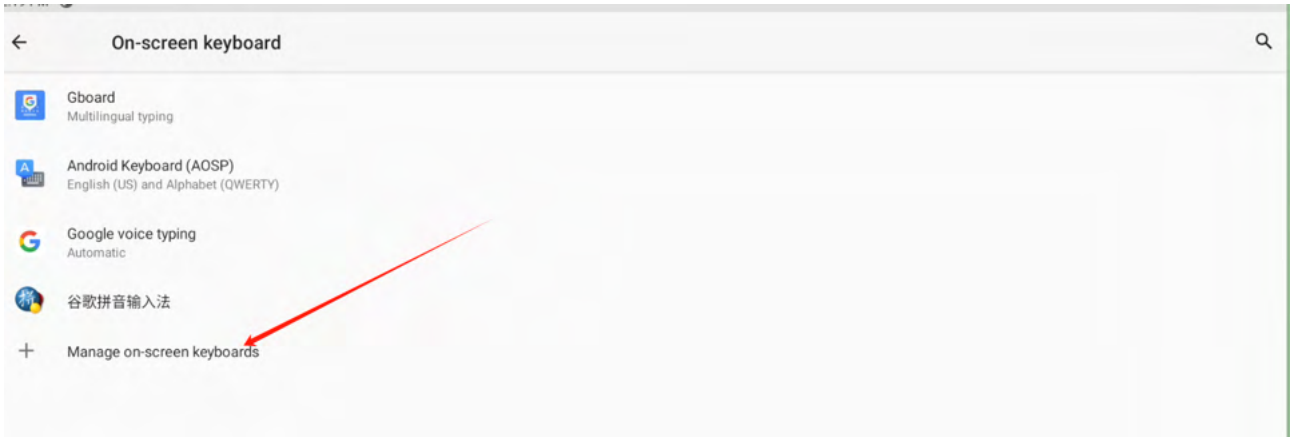


VI. Fecha y hora


Haga clic en [Configuración] - [Sistema] - [Fecha y hora]

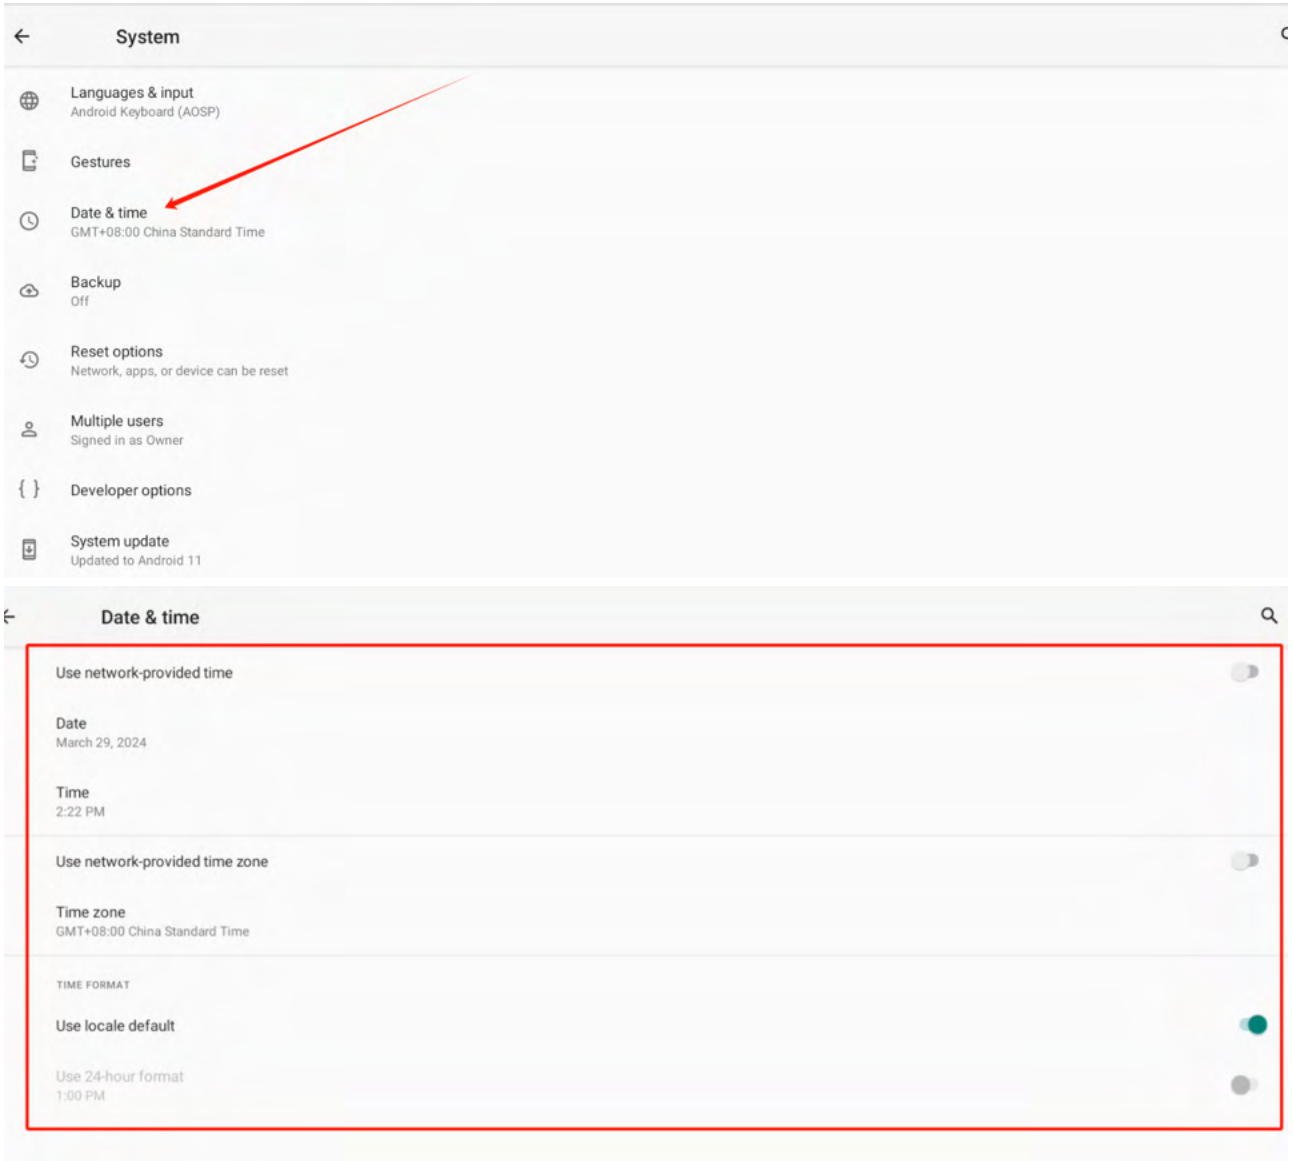

VII. Copia de seguridad y restablecimiento


Haga clic en [Sistema] - [Avanzado] - [Opciones de restablecimiento]

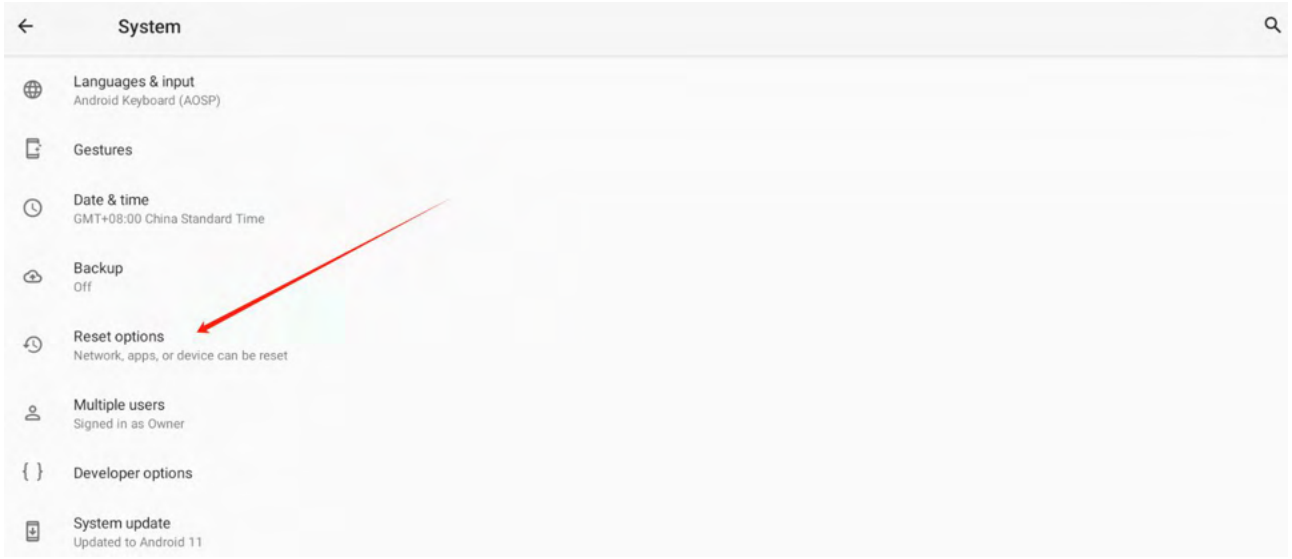

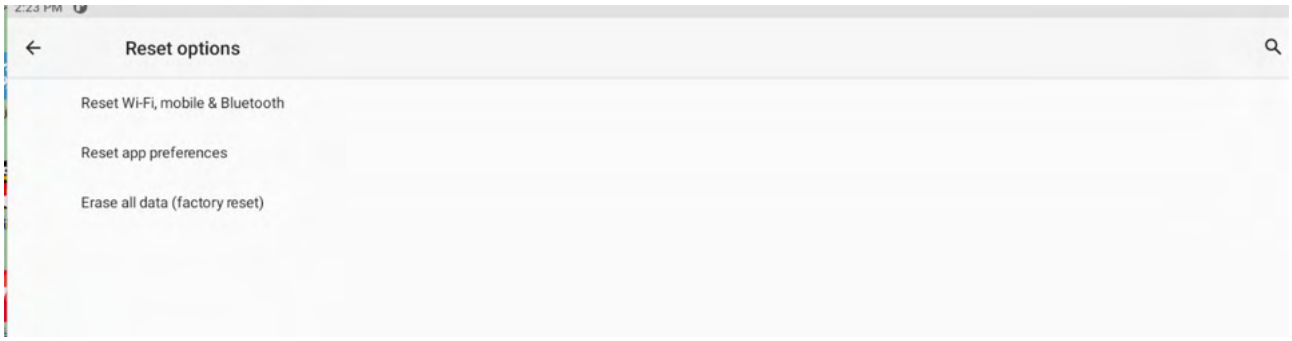

VIII. Verificar el estado del sistema (modelo de placa base, versión de firmware, versión de Android, resolución, etc.)


Haga clic en [Configuración] - [Acerca de la tableta]

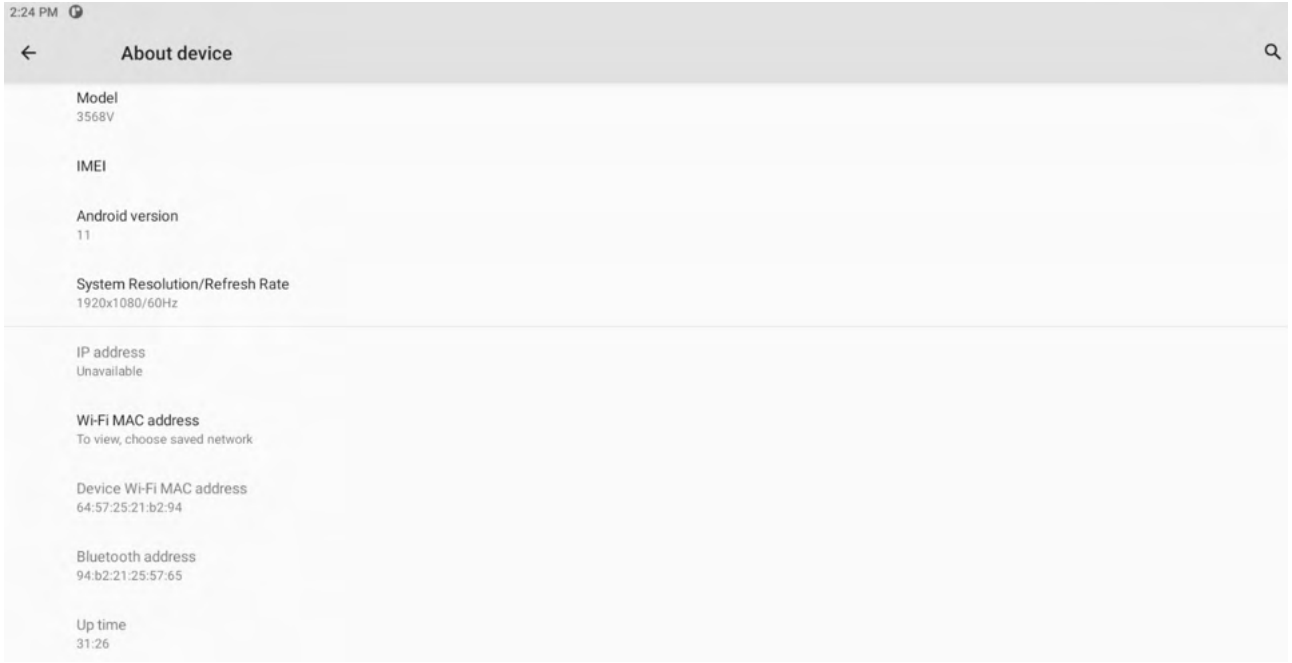

IX. Desinstalación e instalación de software


(1) Descarga


Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse o toque con el dedo para desinstalar el programa y luego arrástrelo a la ubicación [eliminar].

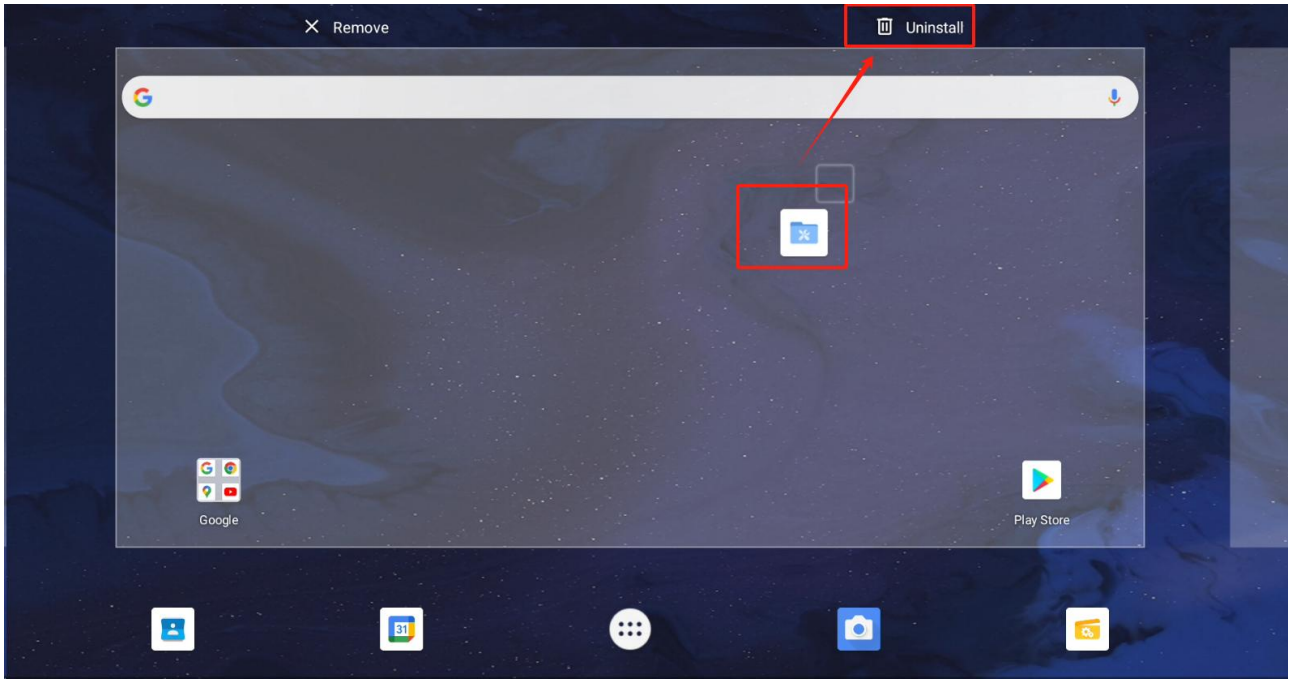

(2) Instalación


Haga clic en [Explorador] y seleccione el archivo con extensión APK para instalar.

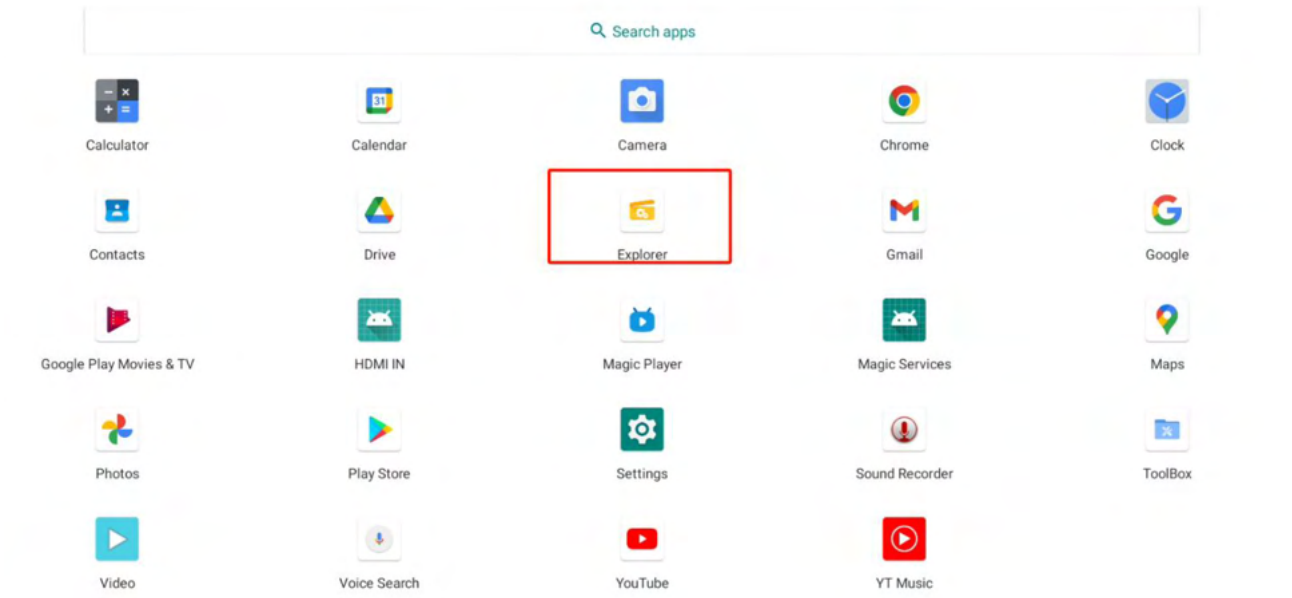

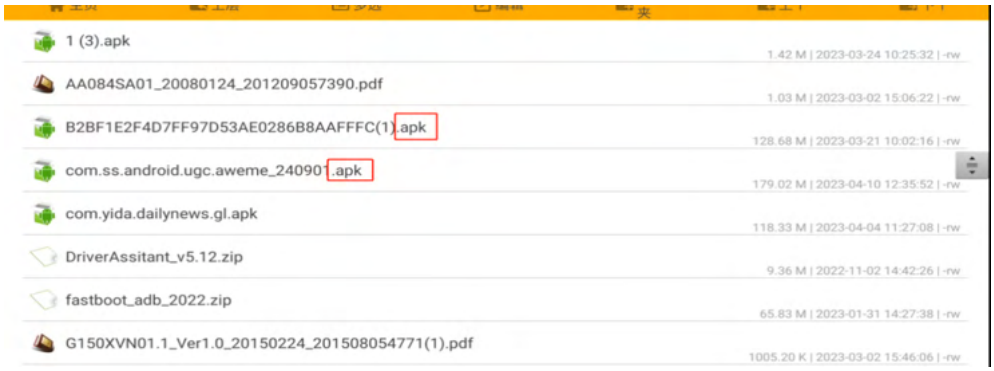


X. Archivos en almacenamiento extraíble


Haga clic en [Explorador] y verá la siguiente interfaz

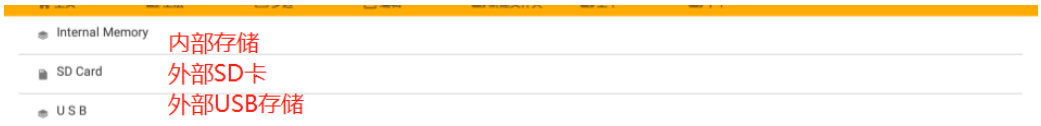

Si desea mover un archivo, haga clic en [Selección múltiple], seleccione el archivo que desea mover, el nombre del archivo seleccionado se volverá amarillo y luego haga clic en [Editar].

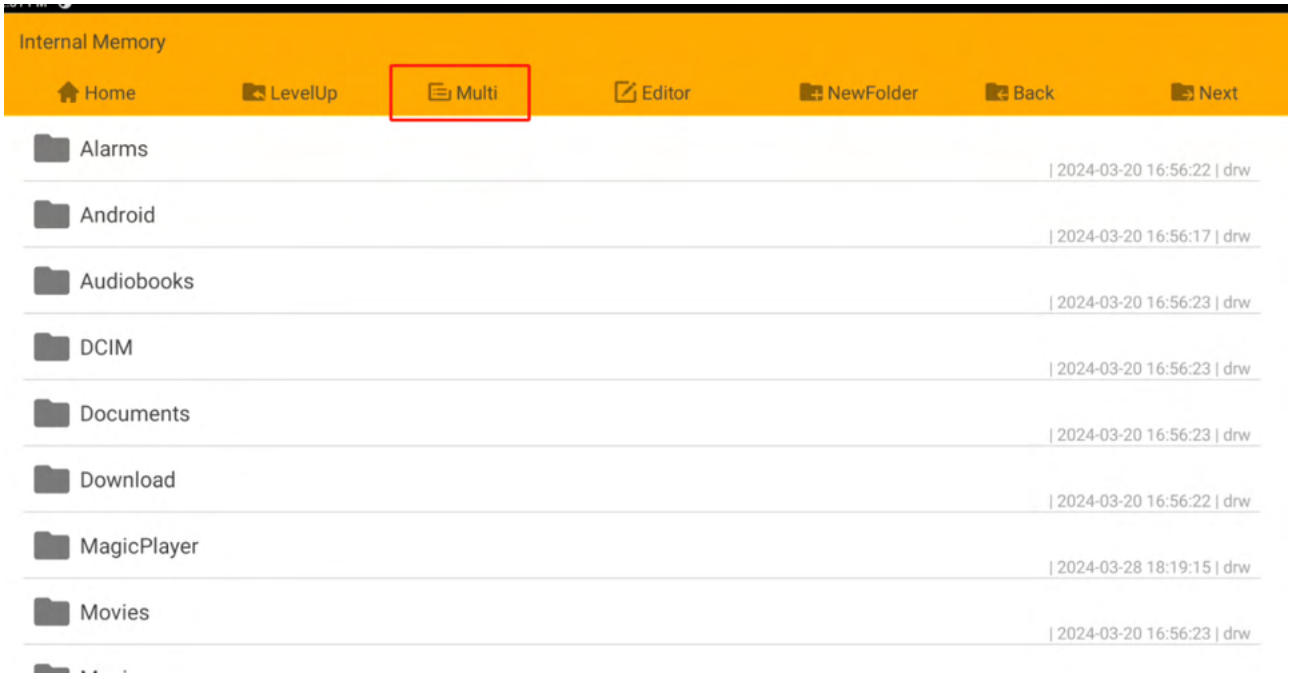

Haga clic en [Editar] después del cuadro de diálogo emergente, haga clic en [Mover] y luego mueva el archivo seleccionado a la ubicación especificada

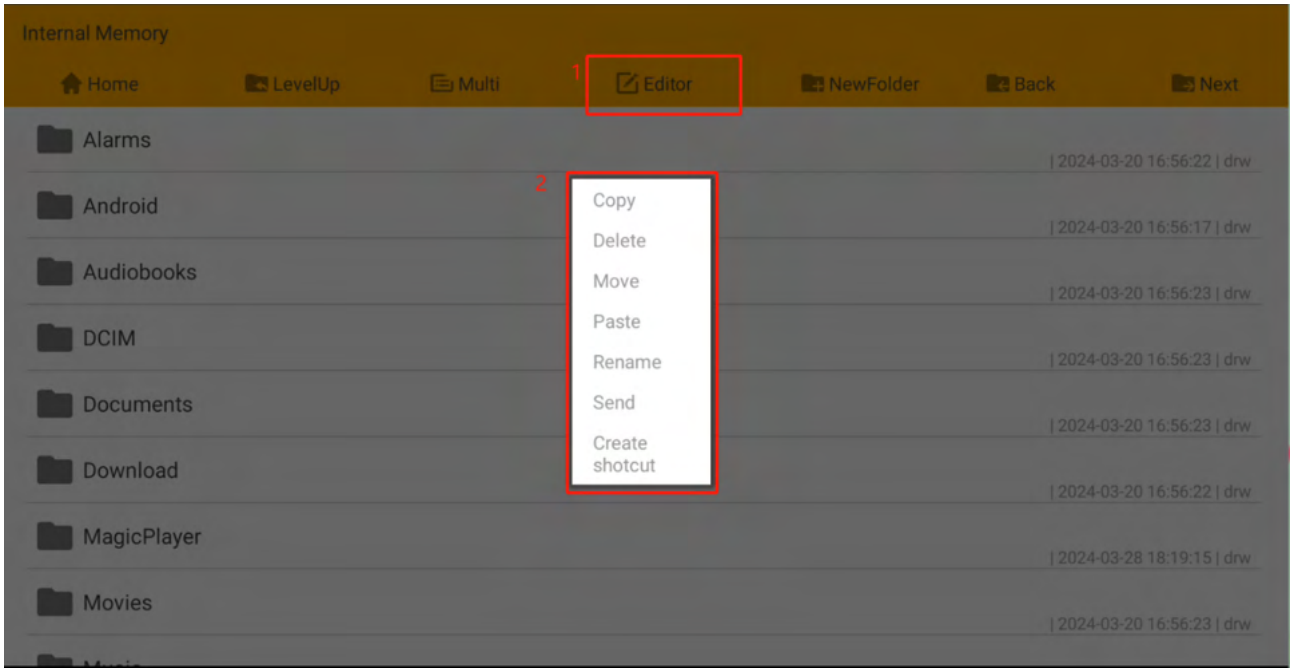

Tomemos una copia como ejemplo, después de hacer clic en Copiar, busque la carpeta de destino a la que necesitamos copiar, abra la carpeta (aquí seleccionamos la carpeta DCIM), haga clic derecho en el cuadro de diálogo emergente, seleccione [Pegar], puede completar la copia.

