

Hisense

DE

2.0-Kanal Soundbar Heimkinosystem

Modell: HS1000



 **Dolby** Audio

 **Bluetooth**®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dtc®

BENUTZERHANDBUCH



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.

Inhalt

- Wichtige Sicherheitshinweise3**
- 1. Lieferumfang5**
- 2. Produktübersicht6**
 - 2.1 Hauptgerät6
 - 2.2 Fernbedienung7
- 3. Vorbereitungen7**
 - 3.1 Fernbedienung vorbereiten7
 - 3.2 Batterien der Fernbedienung austauschen7
 - 3.3 Aufstellung und Montage8
 - 3.4 Wandmontage (Option B)8
- 4. Anschlüsse9**
 - 4.1 HDMI ARC-Eingang verwenden9
 - 4.2 Verwenden Sie die OPTICAL Buchse10
 - 4.3 AUX-Eingang verwenden10
 - 4.4 Stromanschluss10
- 5. Allgemeine Bedienungshinweise10**
 - 5.1 EIN- und Ausschalten (Standby)10
 - 5.2 Auto-Standby / Auto-Wake11
 - 5.3 Betriebsmodus wählen11
 - 5.4 Lautstärke einstellen11
 - 5.5 Surround-Sound ein- und ausschalten11
 - 5.6 EQ-Modus auswählen11
 - 5.7 Basslautstärke anpassen11
 - 5.8 Helligkeit einstellen11
 - 5.9 Stimmmodus auswählen11
 - 5.10 Wählen Sie den Nacht-Modus11
 - 5.11 Hinweis Ein/Aus11
- 6. AUX-/OPTISCHER/HDMI-ARC-Betrieb12**
- 7. USB-Wiedergabe12**
- 8. Bluetooth-Betrieb12**
- 9. Fehlerbehebung13**
- 10. Technische Daten15**

1. Wichtige Sicherheitshinweise



Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck weist Sie auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Gehäuses des Produkts hin, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist Sie auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Anleitung hin.

1.1 Sicherheit

- 1 **Lesen Sie diese Anleitung** – Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.
- 2 **Bewahren Sie diese Anleitung auf** – Die Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- 3 **Beachten Sie alle Warnhinweise** – Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
- 4 **Befolgen Sie alle Anleitungen** – Alle Bedienungs- und Gebrauchshinweise müssen befolgt werden.
- 5 **Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser** – Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden – z. B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens oder an einem ähnlichen Ort.
- 6 **Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.**
- 7 **Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.** Installieren Sie das Gerät gemäß den Anleitungen des Herstellers.
- 8 Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9 Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte und einen dritten Schutzkontakt. Der breite Kontakt bzw. der dritte Schutzkontakt ist zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- 10 Schützen Sie das Netzkabel davor, dass darauf getreten oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- 11 Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
- 12  Verwenden Sie nur einen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch, wie vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft. Wenn ein Wagen oder Gestell verwendet wird, gehen Sie beim Bewegen der Wagen-/Gerätekombination vorsichtig vor, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- 13 Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- 14 Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Fachmann. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
- 15  Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass es keine Schutzverbindung zur elektrischen Erde benötigt.
- 16 Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Gerät gestellt werden.
- 17 Der Mindestabstand um das Gerät für eine ausreichende Belüftung beträgt 5 cm.
- 18 Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. behindert werden.
- 19 Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf das Gerät.
- 20 Batterien müssen gemäß den staatlichen und örtlichen Richtlinien recycelt bzw. entsorgt werden.
- 21 Das Gerät ist für den Einsatz in gemäßigten oder tropischen Klimazonen vorgesehen.

Vorsicht:

- Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder Verfahren, die von den hier beschriebenen abweichen, kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung oder einem anderen unsicheren Betrieb führen.
- Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände (wie Vasen) dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Als Trennvorrichtung wird der Netzstecker verwendet, die Trennvorrichtung muss funktionsfähig bleiben.
- Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.

1.2 Warnung

- Batterien bzw. Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Feuer oder anderen direkten Wärmequellen ausgesetzt werden.
- Überprüfen Sie vor dem Betrieb dieses Systems, ob die Spannung mit Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von starken Magnetfeldern auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen Verstärker oder Receiver.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuchträumen auf, da die Feuchtigkeit die Lebensdauer des Laserkopfes beeinträchtigt.
- Wenn Gegenstände oder Flüssigkeiten in das System eingedrungen sind, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das System von qualifiziertem Personal überprüfen, bevor Sie es weiter betreiben.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigt. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, fassen Sie immer direkt am Stecker an, ziehen Sie niemals am Kabel.
- Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät.
- Das Typenschild ist auf der Unterseite oder Rückseite des Geräts angebracht.

Sicherheitshinweise zu Akkus und Batterien

Um ein Auslaufen von Akkus/Batterien zu vermeiden, was zu Verletzungen, Sachschäden oder einer Beschädigung des Geräts führen kann, gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie Akkus/Batterien korrekt ein, mit + und - wie auf dem Gerät markiert.
- Mischen Sie keine alten und neuen Akkus/Batterien.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Carbon-Zink) Batterien oder (Ni-Cd, Ni-MH usw.) Akkus.
- Nehmen Sie die Akkus/Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.



Entsorgung: Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp der Richtlinie 2014/53/EU und den UK Funkgerätevorschriften 2017 entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie durch Eingabe des Modellnamens des Produkts aufrufen unter: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Bevollmächtigter EU-Vertreter:

Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Anschrift: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija


E-Mail: info@gorenje.com

Die Modellbezeichnung für Soundbars und Party-Lautsprecher finden Sie auf dem Typenschild, für Bluetooth-Fernbedienungen auf dem Produktetikett oder auf der Innenseite des Batteriefachs.



1. Lieferumfang

DE

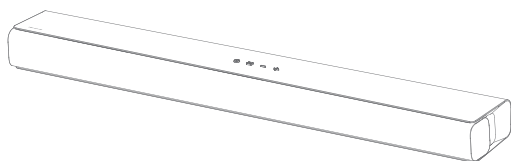


Hauptgerät



Fernbedienung
2 × AAA-Batterien **




HDMI-Kabel

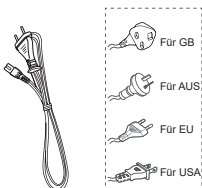

Netzkabel *



Wandhalterungen (×2) /
Schrauben für Wandhalterung
(×2) / Dübel (×2)




Garantiekarte / Schnellstartanleitung
/ Wandmontageanleitung

- * Netzkabel und Stecker variieren je nach Region. **Das mitgelieferte Zubehör kann je nach Modell und Land/Region variieren. Den genauen Inhalt entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Zubehöropaket.
- Die in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur zu Referenzzwecken, das tatsächliche Produkt kann vom Aussehen abweichen.

2. Produktübersicht

2.1 Hauptgerät

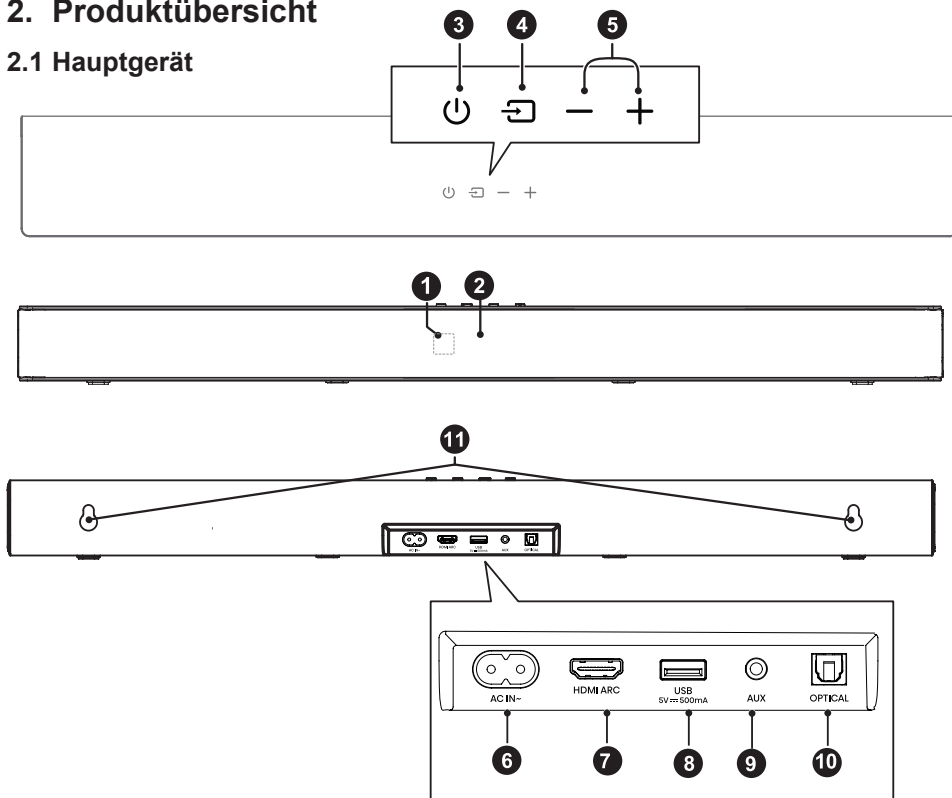

- ① **Sensor für die Fernbedienung**
Empfängt Signale von der Fernbedienung.

- ② **LED-Anzeigen**

Lampe	Modus
● Rot	Standby
● Weiß	HDMI ARC
● Orange	OPTISCH
● Blau	BT (Bluetooth)
● Gelb	USB
● Grün	AUX

- ③ **⏻ (EIN/AUS)-Taste**
Hier schalten Sie das Gerät EIN und in den Standby-modus aus.

- ④ **📺 (QUELLE)-Taste**
Wählt die Wiedergabefunktion.

- ⑤ **+/- (Lautstärke) Tasten**
Hier erhöhen/verringern Sie den Lautstärkepegel.

- ⑥ **AC IN ~ Buchse**
Schließen Sie hier das Netzkabel an.

- ⑦ **HDMI ARC-Buchse**
Hier schließen Sie einen Fernseher über HDMI-Kabel an.

- ⑧ **USB-Buchse**
Hier schließen Sie ein USB-Gerät zur Musikwiedergabe an.


- ⑨ **AUX-Buchse**
Schließen Sie hier ein externes Audiogerät an.

- ⑩ **OPTICAL- Buchse**
Schließen Sie hier einen optischen Audioausgang des Fernsehers an.

- ⑪ **Wandhalterung**
Installieren Sie die Wandbefestigungsschrauben in der Wandhalterung des Geräts.

2.2 Fernbedienung

- ① Hier schalten Sie das Gerät Ein und in den Standby-modus aus.
- ② (QUELLE) Wählt die Wiedergabefunktion.
- ③ **NIGHT** Nachtmodus ein/umschalten.
- ④ (STUMM) Hier schalten Sie den Ton stumm oder heben Sie die Stummschaltung wieder auf.
- ⑤ **VOICE** Stimmmodus ein/umschalten.
- ⑥ Im BT/USB-Modus: Zum vorherigen/nächsten Titel springen.
- ⑦ Wiedergabe/Pause/Fortsetzen der Wiedergabe im BT/USB-Modus.
- ⑧ **VOL+ / VOL-** Hier erhöhen/verringern Sie den Lautstärkepegel.
- ⑨ **SURR** Hier schalten Sie die Surround-Funktion ein und aus.
- ⑩ (BT) Hier wählen Sie den Bluetooth-Modus. Halten Sie (BT) gedrückt, um die Kopplung im Bluetooth-Modus zu aktivieren oder die Verbindung mit dem bereits gekoppelten Bluetooth-Gerät zu trennen.
- ⑪ **EQ** Wählen Sie einen voreingestellten EQ-Modus.
- ⑫ **BASS +/-** Hier stellen Sie die Bässe ein.

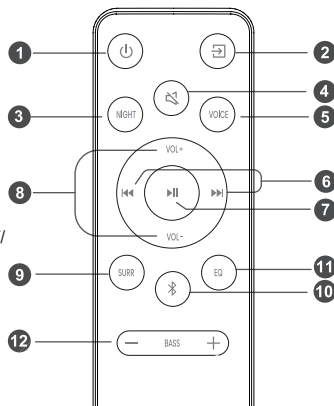

3. Vorbereitungen


3.1 Fernbedienung vorbereiten

Die Fernbedienung ermöglicht die Bedienung des Geräts aus der Entfernung.

- Auch wenn die Fernbedienung innerhalb der effektiven Reichweite von 6 m verwendet wird, kann ihr Betrieb gestört werden, wenn sich Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung befinden.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Produkte verwendet wird, die Infrarotstrahlen abgeben oder wenn andere Geräte, die Infrarotstrahlen verwenden, in der Nähe des Geräts verwendet werden, kann der Betrieb der Fernbedienung gestört werden. Umgekehrt können auch die anderen Produkte Fehlfunktionen aufweisen.

3.2 Batterien der Fernbedienung austauschen

- 1 Drücken und schieben Sie die rückseitige Abdeckung, um das Batteriefach der Fernbedienung zu öffnen.
- 2 Setzen Sie zwei Akkus oder Batterien der Größe **AAA** ein. Achten Sie darauf, dass die Pole (+) und (-) der Akkus/Batterien mit den Markierungen (+) und (-) im Batteriefach übereinstimmen.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach wieder.

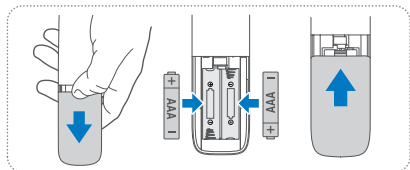

Sicherheitshinweise zu Akkus/Batterien

- Achten Sie darauf, die Akkus/Batterien mit der korrekten positiven „+“ und negativen „-“ Polarität einzusetzen.
- Verwenden Sie Akkus/Batterien desselben Typs. Verwenden Sie keinesfalls unterschiedliche Batterietypen zusammen.
- Es können sowohl Akkus als auch gewöhnliche Batterien verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Etiketten der Akkus/Batterien.
- Achten Sie auf Ihre Fingernägel, wenn Sie das Batteriefach öffnen und die Akkus/Batterien entfernen.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf die Fernbedienung einwirken.
- Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf der Fernbedienung.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht auf nasse Gegenstände.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung oder starken Wärmequellen aus.
- Entfernen Sie die Akkus/Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, da es sonst zu Korrosion oder zum Auslaufen der Akkus/Batterien kommen kann, was wiederum zu Verletzungen, Sachschäden und/oder Feuer führen kann.
- Verwenden Sie keine anderen Akkus/Batterien als die angegebenen.
- Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien gleichzeitig.
- Laden Sie Batterien keinesfalls auf, es sei denn, es handelt sich um Akkus.

3.3 Aufstellung und Montage

Aufstellung

- A Wenn Ihr Fernseher auf einem Tisch steht, können Sie das Gerät auf dem Tisch direkt vor dem TV-Standfuß, mittig unter dem Bildschirm, aufstellen.
- B Wenn Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, können Sie das Gerät direkt unter dem Bildschirm an der Wand montieren.



3.4 Wandmontage (Option B)


Hinweis:

- Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen (wenn Sie beabsichtigen, dieses Produkt selbst zu installieren, müssen Sie auf elektrische Leitungen und Rohrleitungen achten, die möglicherweise in der Wand verlegt sind). Es liegt in der Verantwortung des Errichters, zu überprüfen, ob die Wand die Gesamtlast des Geräts und der Wandhalterungen sicher trägt.
- Für die Installation sind zusätzliche Werkzeuge erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie einen elektronischen Balkensucher, um eine Leichtbauwand vor dem Bohren und Montieren zu überprüfen.

WARNUNG

- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanleitungen sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Empfohlene Höhe für die Wandmontage: $\leq 1,5$ m.

1. Bohren Sie 2 Löcher ($\varnothing 5,5$ - 6 mm je nach Wandtyp) in die Wand. Der Abstand zwischen den Löchern muss 580 mm/22,85" betragen.
2. Befestigen Sie das Gerät ggf. mit Dübeln und Schrauben. Befestigen Sie die Wandhalterungen an der Wand mit Schrauben und Schraubenzieher (beides enthalten). Vergewissern Sie sich, dass sie sicher installiert sind.
3. Bringen Sie die Wandbefestigungsschrauben an der Rückseite des Geräts an.
4. Heben Sie das Gerät auf die Wandhalterung und setzen Sie es ein.

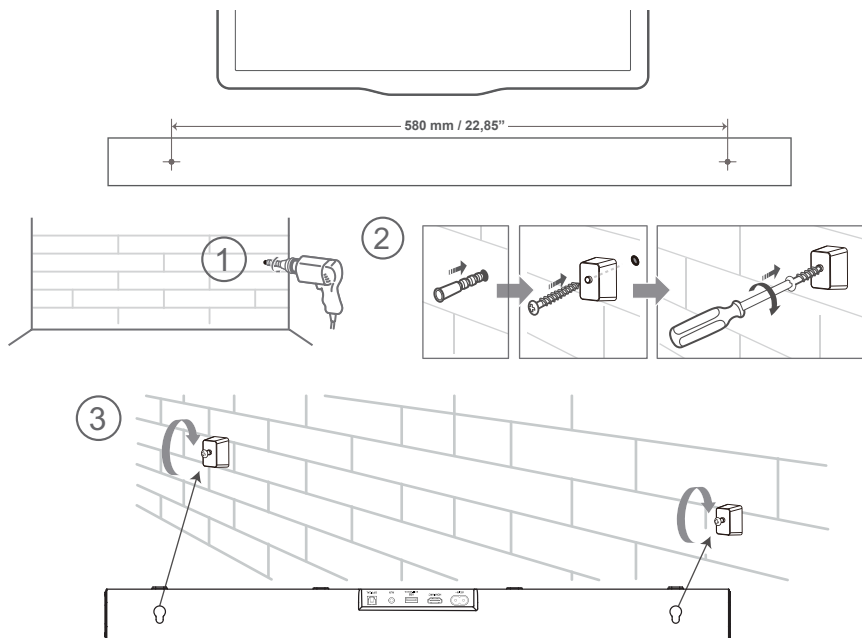


4. Anschlüsse

4.1 HDMI ARC-Eingang verwenden

Die ARC (Audio Return Channel)-Funktion ermöglicht es, Audio von Ihrem ARC-kompatiblen TV über eine einzige HDMI-Verbindung an dieses Gerät zu senden. Um die ARC-Funktion nutzen zu können, muss Ihr Fernseher sowohl HDMI-CEC- als auch ARC-kompatibel sein; richten Sie ihn entsprechend ein. Bei korrekter Einrichtung können Sie die Lautstärke (VOL + /- und Stumm) der Soundbar mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers einstellen.

- Schließen Sie das HDMI-Kabel vom **HDMI ARC** des Geräts an HDMI Ihres HDMI (ARC)-kompatiblen Fernsehers an. Dann wählen Sie mit der Fernbedienung **HDMI ARC**.

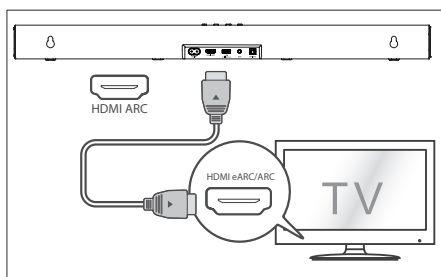


Tipps:

- Ihr Fernseher muss die Funktion HDMI-CEC und ARC unterstützen. HDMI-CEC und ARC müssen aktiviert sein.
- Die Einstellungsmethode von HDMI-CEC und ARC kann sich je nach Fernseher unterscheiden. Einzelheiten zur ARC-Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.
- Nur Kabel der Version HDMI 1.4 oder höher unterstützen die ARC-Funktion.

Hisense EzPlay-Funktion verwenden

Für Hisense EzPlay: Wenn dieses Gerät über HDMI ARC mit einem Hisense TV verbunden ist, wird ein Soundbar-Einstellungsmenü auf dem TV angezeigt. Sie können dieses Menü mit Ihrer TV-Fernbedienung steuern, um die meisten Soundbar-Funktionen zu verwalten.

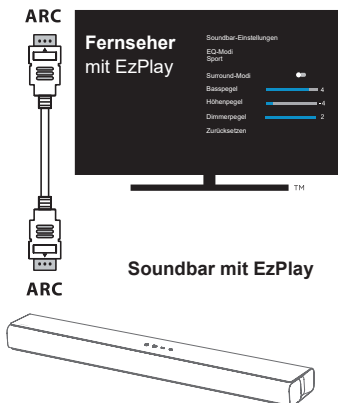

Beispiel für ein TV-Menü (verschiedene Modelle können unterschiedliche Menüs haben):

Einstellungen - Ton - Soundbar-Einstellungen.




Hinweis:

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sowohl die Soundbar als auch der Fernseher Hisense EzPlay unterstützen.
- Für diese Funktion müssen die Soundbar und der Fernseher über HDMI ARC verbunden sein, und die CEC-Funktion des Fernsehers muss eingeschaltet sein.
- Wenn Sie die Soundbar zum ersten Mal verbinden und die Einstellungen korrekt vornehmen, erscheint auf dem Bildschirm ein Hinweis, der Sie zum Einstellungsmenü der Soundbar führt.

TV-Modus

Mit dieser Funktion kann die Soundbar die Audioverarbeitungsfunktionen des Fernsehers (einschließlich Dolby Atmos) nutzen und so ein verbessertes Surround-Sound-Erlebnis bieten. Sie können auf alle verfügbaren TV-Klangmodi zugreifen, wenn dieser Modus aktiviert ist. Um diese Funktion zu aktivieren, schalten Sie den TV-Modus in Ihrem Hisense TV-Menü ein. (gehen Sie zu Soundbar-Einstellungen > TV-Modus)

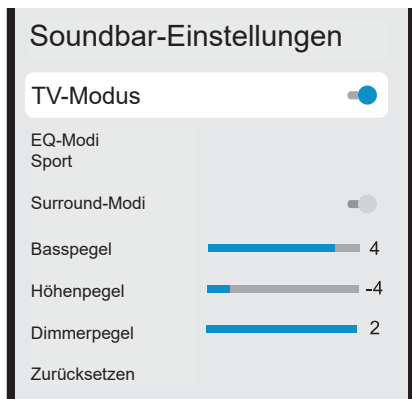


HINWEIS

Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Soundbar an bestimmten Hisense TV-Modellen angeschlossen wird. Wenn sie aktiviert ist, werden die Surround-Option und die EQ-Modi auf der Soundbar deaktiviert.

4.2 Verwenden Sie die OPTICAL Buchse


- Schließen Sie ein OPTISCHES Kabel am OPTICAL OUT-Anschluss des Fernsehers und an der **OPTICAL**-Buchse des Geräts an.

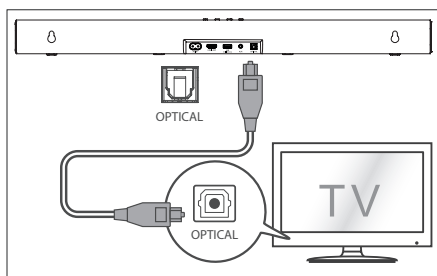

4.3 AUX-Buchse verwenden

- Verwenden Sie ein 3,5 mm zu 3,5 mm Audiokabel, um die Kopfhörerbuchse des Fernsehers oder des externen Audiogeräts an die **AUX**-Buchse des Geräts anzuschließen.


- Verwenden Sie ein RCA-auf-3,5-mm-Audiokabel, um die Audioausgänge des Fernsehers an die **AUX**-Buchse des Geräts anzuschließen.

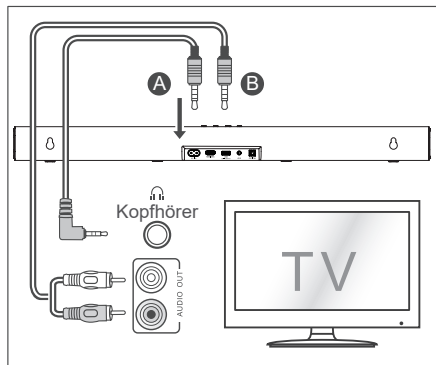

4.4 Stromanschluss

Gefahr von Produktschäden!

- Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild auf der Unter- oder Rückseite des Geräts angegeben ist.
- Bevor Sie das Netzkabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle anderen Anschlüsse vorgenommen haben.
- Schließen Sie das Netzkabel an die **AC IN**-Buchse der Soundbar und dann an eine geeignete Steckdose an.

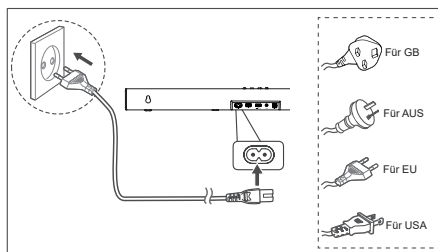

* Netzkabel und Stecker variieren je nach Region.

5. Allgemeine Bedienungshinweise

5.1 EIN- und Ausschalten (Standby)

Wenn Sie die Soundbar zum ersten Mal am Stromnetz anschließen, gibt sie sich in den Standby-Modus.

- Drücken Sie $\odot$ auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie erneut $\odot$, um das Gerät wieder in den **STANDBY**-Modus auszuschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät

vollständig ausschalten wollen.

5.2 Auto-Standby / Auto-Wake

[Auto-Standby] Die Soundbar schaltet nach etwa 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn der TV oder das externe Gerät getrennt wird (oder wenn die USB/Bluetooth-Wiedergabe pausiert), oder wenn es ausgeschaltet wird.

[Auto-Wake] Wenn ein TV oder externes Gerät (AUX, OPTISCH oder HDMI ARC) verbunden und eingeschaltet ist, wird die Soundbar automatisch eingeschaltet.

Auto-Standby an/aus

Schalten Sie die Soundbar in den optischen Modus und doppelklicken Sie **◀▶** (x2) und **▶▶** (x2) auf der Fernbedienung, um Auto-Standby zu aktivieren und zu deaktivieren:

Auto-Standby	
	Ihre Soundbar wurde so programmiert, dass sie automatisch in den Standby-Modus wechselt, wenn 15 Minuten lang kein Ton erkannt wird.
An	LED-Status: ● Gelbes Blinken schnell 3 Mal
	Sie können die Auto-Standby-Funktion deaktivieren, damit Ihre Soundbar immer funktioniert.
Aus	LED-Status: ● Gelbes Blinken langsam 3 Mal

Auto-Wake-Funktion aktivieren und deaktivieren:

Schalten Sie die Soundbar ein und drücken Sie gleichzeitig **[]** **[+]** auf der Soundbar, um Auto-Wake zu aktivieren und zu deaktivieren:

Auto-Wake	
	Die Soundbar wird automatisch aufgeweckt, wenn ein Audioeingang erkannt wird.
An	LED-Status: ●●●● Weiß-Weiß-Grün-Grün
	Die Soundbar wird nicht automatisch aufgeweckt.
Aus	LED-Status: ●●●● Weiß-Weiß-Rot-Rot

5.3 Betriebsmodus wählen

- Drücken Sie mehrfach die **[]** (QUELLE)-Taste auf der Soundbar oder der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen.
- Das Indikatorlicht an der Vorderseite des Hauptgeräts zeigt den aktuellen Modus an.

 Lampe	Modus
● Rot	Standby
● Weiß	HDMI ARC
● Orange	OPTISCH
● Blau	BT (Bluetooth)
● Gelb	USB
● Grün	AUX

5.4 Lautstärke einstellen

- Drücken Sie **VOL+ / VOL-** auf der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.
- Wenn Sie den Ton ausschalten möchten, drücken Sie **[]** (STUMM) auf der Fernbedienung. Drücken Sie erneut **[]** (STUMM) oder **VOL +**, um den normalen Hörbetrieb wiederaufzunehmen.

5.5 Surround-Sound ein- und ausschalten

- Drücken Sie **SURR** auf der Fernbedienung, um den Surround-Sound einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Surround-Sound auszuschalten.

5.6 EQ-Modus auswählen

- Während der Wiedergabe drücken Sie die **EQ**-Taste auf der Fernbedienung, um durch die voreingestellten Equalizer-Modi zu wechseln: **musik, film, spiel und sport**.

5.7 Basslautstärke anpassen

- Drücken Sie **BASS +/-** auf der Fernbedienung, um den Basspegel einzustellen.

5.8 Helligkeit einstellen

- Halten Sie die **NIGHT**-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeit der Anzeige auf mittel oder niedrig einzustellen.
- Bei mittlerer Helligkeit bleibt das Indikatorlicht eingeschaltet.
- Bei niedriger Helligkeit leuchtet die Anzeige kurzzeitig schwach auf und schaltet sich dann nach 3 Sekunden aus.

5.9 Stimmmodus auswählen

- Sie können den Stimmmodus auf ein setzen, um die Dialogklarheit zu verbessern.
- Drücken Sie die **VOICE**-Taste auf der Fernbedienung, um die Funktion ein/aus zu schalten.

5.10 Wählen Sie den Nacht-Modus

- Der Nacht-Modus wurde entwickelt, um die Audioleistung für die späte Nutzung oder bei bevorzugtem niedrigerem Volumen zu optimieren. Er sorgt für einen gut ausbalancierten Klang bei niedriger Lautstärke mit minimalem Verlust an Qualität und Klarheit der Dialoge.
- Drücken Sie die **NIGHT**-Taste auf der Fernbedienung, um den Nacht-Modus ein/aus zu schalten.

5.11 Hinweis Ein/Aus

- Halten Sie die Einschalt-/Ausschalttaste **[]** und die **VOL+**-Taste am Gerät gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Hinweise ein/aus zu schalten.

Status	LED-Status
Hinweis AUS	● ● ● ● ● ● (Rote und weiße LEDs leuchten konstant und blinken 3 Mal)
Hinweis EIN	● ● ● ● ● ● (Grüne und weiße LEDs leuchten konstant und blinken 3 Mal)
MODUS	STANDARD
QUELLE	ARC
Lautstärke	30
Surround	AN
Dunkler	MAX.
Bässe	0
Höhen	0
EQ	Musik
Auto-Wake	AUS
Auto-Standby	EIN (außerhalb der USA und Kanada)
Hinweis	EIN


6. AUX-/OPTISCHER/HDMI-ARC-Betrieb

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät am Fernseher oder Audiogerät angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie wiederholt die -Taste am Gerät oder der Fernbedienung, um den **HDMI ARC**-, **Optisch**- oder **AUX**-Modus auszuwählen.
- 3 Bedienen Sie Ihr Audiogerät direkt für die Wiedergabefunktionen.
- 4 Drücken Sie **VOL +/-**, um die Lautstärke einzustellen.

Tipp: Die Soundbar ist möglicherweise nicht in der Lage, alle digitalen Audioformate der Eingangsquelle zu dekodieren. In diesem Fall wird die Soundbar stummgeschaltet. Dies ist KEINE Fehlfunktion. Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielkonsole, DVD-Player usw.) auf **PCM** oder **Dolby Digital Plus** (Einzelheiten zu den Audioeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Eingangsquellengeräts) mit **HDMI ARC**-, **OPTISCHEM** oder **KOAXIALEINGANG** eingestellt ist.

7. USB-Wiedergabe

- 1 Schließen Sie ein USB-Speichermedium an.

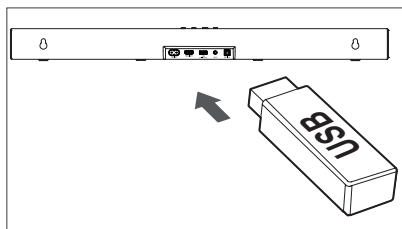

- 2 Drücken Sie wiederholt auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, um den **USB**-Modus auszuwählen.
- 3 Während der Wiedergabe gehen Sie wie folgt vor:

	Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen.
	Zum vorherigen oder nächsten Titel springen.

Tipps:

- Das Gerät unterstützt USB-Speichermedien mit bis zu 32 GB Speicher.
- Dieses Gerät kann WAV / WMA / MP3 / FLAC-Dateien wiedergeben.
- Dieses Produkt ist möglicherweise nicht mit bestimmten USB-Speichergeräten kompatibel.
- Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel, einen USB-Hub oder einen USB-Multifunktionskartenleser verwenden, wird das USB-Speichergerät möglicherweise nicht erkannt.
- Entfernen Sie das USB-Speichergerät nicht, während Dateien gelesen werden.

8. Bluetooth-Betrieb

Verbinden Sie die Soundbar über Bluetooth mit Ihrem Bluetooth-Gerät (iPad, iPhone, iPod touch, Android-Handy oder Laptop). Dann können Sie die auf dem Gerät gespeicherten Audiodateien über die Soundbar-Lautsprecher anhören.

Erste Kopplung

- 1 Drücken Sie (QUELLE) am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den **Bluetooth**-Modus zu wählen. Die blaue LED blinkt langsam und das weiße Lauflicht ist animiert.
 - 2 Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät und wählen Sie den Suchmodus.
 - 3 Wählen Sie „**Hisense HS1000**“ in der Kopplungsliste. Nach der Ansage ist das System erfolgreich verbunden und die blaue LED leuchtet.
- Um die Soundbar mit einem neuen Bluetooth-Gerät zu verbinden, halten Sie die -Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um das aktuell verbundene Bluetooth-Gerät zu trennen. Folgen Sie den Schritten 2 - 3, um Ihr Bluetooth-Gerät zu koppeln.

Um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie zu einer anderen Quelle auf dem Gerät um.
- Deaktivieren Sie die Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
- Halten Sie gedrückt, um die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Soundbar zu trennen.

Bluetooth-Wiedergabe

- Wenn das verbundene Bluetooth-Gerät das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützt, können Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik über dieses Gerät wiedergeben.
 - Wenn das Gerät auch das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) unterstützt, können Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik über die Fernbedienung des Geräts wiedergeben.
1. Koppeln Sie Ihr Gerät mit diesem Gerät.
 2. Geben Sie Musik über Ihr Gerät wieder (wenn es A2DP unterstützt).
 3. Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung zur Steuerung der Wiedergabe (wenn es AVRCP unterstützt).

	Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen.
	Zum vorherigen oder nächsten Titel springen.

Tipps:

- Der Bluetooth-Bereich zwischen der Soundbar und Ihrem Bluetooth-Gerät beträgt etwa 8 Meter.
- Vergewissern Sie sich vor dem Verbinden, dass Sie die Funktionen des Bluetooth®-Geräts kennen.
- Die Kompatibilität mit allen Bluetooth®-Geräten ist nicht garantiert.
- Hindernisse zwischen dem Gerät und der Einheit können die Reichweite verringern.
- Halten Sie diesen Player von anderen elektronischen Geräten fern, die Störungen verursachen können.
- Das Gerät wird auch getrennt, wenn Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite bewegen.

9. Fehlerbehebung

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, damit verlieren Sie Ihre Garantieansprüche. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen.

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass an der Steckdose Strom anliegt.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Fernbedienung funktioniert nicht

- Bevor Sie eine Taste der Wiedergabesteuerung drücken, wählen Sie zunächst die korrekte Quelle.

- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Setzen Sie die Batterien so ein, dass die Polaritäten (+/-) wie angegeben ausgerichtet sind.
- Tauschen Sie die Batterien aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor vorn am Gerät.

Kein Ton

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Drücken Sie  oder VOL+/-, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie die -Taste am Gerät oder der Fernbedienung, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Drücken Sie die -Taste erneut, um das Gerät wieder einzuschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielkonsole, DVD-Player usw.) auf PCM oder Dolby Digital Plus ist, wenn Sie eine digitale Verbindung (z. B. HDMI, OPTISCH) verwenden.
- Das Gerät ist möglicherweise nicht in der Lage, alle digitalen Audioformate der Eingangsquelle zu decodieren. In diesem Fall wird das Gerät stummgeschaltet. Dies ist KEIN Defekt. Das Gerät ist nicht stummgeschaltet.

Verbindung mit mobilem Gerät

Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden:

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Anzeige am Gerät leuchtet.
- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet und Bluetooth aktiviert ist.
- Bewegen Sie das Bluetooth-Gerät näher zum Gerät.
- Koppeln Sie das Gerät und das Bluetooth-Gerät erneut. Wenn nötig, brechen Sie zuerst die Kopplung mit dem Gerät auf Ihrem Bluetooth-Gerät ab.
- Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein (siehe Seite 12).

Kopplung kann nicht hergestellt werden:

- Bewegen Sie das Bluetooth-Gerät näher zum Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht von anderen drahtlosen Geräten gestört wird, wie z. B. einem WLAN-Gerät, 2,4 GHz Geräten oder einer Mikrowelle. Bewegen Sie alle Geräte, die elektromagnetische Störungen verursachen, von der Einheit weg.
- Die Kopplung kann fehlschlagen, wenn sich andere Bluetooth-Geräte in der Nähe befinden. In diesem Fall schalten Sie die anderen Bluetooth-Geräte aus.

Kein Ton vom verbundenen Bluetooth-Mobilgerät wird über die Einheit ausgegeben:

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Anzeige am Gerät leuchtet.
- Bewegen Sie das Bluetooth-Gerät näher zum Gerät.
- Wenn in der Nähe Geräte elektromagnetische Störungen verursachen (z. B. drahtlose LAN-Geräte, andere Bluetooth-Geräte oder Mikrowellen), bewegen Sie diese von der Einheit weg.
- Bewegen Sie alle USB 3.0-Geräte und ihre Kabel von der Einheit weg.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Einheit und dem Bluetooth-Gerät oder bewegen Sie die Einheit vom Hindernis weg.
- Versuchen Sie, das Bluetooth-Gerät neu zu positionieren.
- Stellen Sie die WLAN-Frequenz eines nahegelegenen Routers oder PCs auf den 5 GHz-Bereich ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke auf dem verbundenen Bluetooth-Gerät.

Probleme mit der Bluetooth-Verbindung:

- Wenn Sie ein neues Gerät verbinden, wechseln Sie in den Bluetooth-Kopplungsmodus. (Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung oder die -Taste (Quelle) auf der Einheit).
- Wenn das Gerät mit einem anderen Gerät verbunden ist, halten Sie die -Taste gedrückt, um die Verbindung zu trennen, und verbinden Sie dann das neue Gerät.
- Entfernen Sie das Gerät aus der Bluetooth-Geräteleiste auf Ihrem mobilen Gerät und verbinden Sie es dann erneut.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, stecken Sie es wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- Setzen Sie das Produkt zurück und versuchen Sie es erneut. (Siehe Seite 11.)

Die Soundbar schaltet sich aus

- Wenn das externe Eingangssignal des Geräts zu niedrig ist, schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten automatisch aus. Bitte erhöhen Sie die Lautstärke Ihres externen Geräts.

10. Technische Daten

DE

Marke	Hisense
Modell	HS1000

Soundbar

Stromversorgung	100-240 V~ 50/60 Hz 18 W
Leistungsaufnahme	< 0,5 W (StandBy)
USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 GB (maximale), WAV / WMA / MP3 / FLAC.
Abmessungen	702,60 mm (B) $\times$ 100 mm (T) $\times$ 61 mm (H) / 27,66 Zoll (B) $\times$ 3,94 Zoll (T) $\times$ 2,40 Zoll (H)
Gewicht (Netto)	1,92 kg
Audio-Eingangsempfindlichkeit	700 mV
Frequenzgang	40 Hz - 20 kHz
Betriebstemperatur	0°C - 40°C

Drahtlose Spezifikationen (EU)

Bluetooth-Version / Profile	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth-Frequenzbereich	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Max. Bluetooth-Sendeleistung	$\leq$ 10 dBm

Verstärker (max. Audioleistung)

Gesamt	120 W
Soundbar	120 W

Fernbedienung

Reichweite/Winkel	6 m / 30°
Batterien	AAA (1,5 V $\times$ 2)

- Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hisense is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Séparez les éléments avant de trier

Hisense

HS1000



08612