

PHILIPS

Air purifier

AC2210, AC2220
AC2221



English	1
Български	19
Čeština	39
Dansk	57
Deutsch	75
Ελληνικά	95
Español	114
Eesti	133
Suomi	151
Français	169
Hrvatski	188
Magyar	206
Bahasa Indonesia	225
Italiano	243
Lietuviškai	262
Latviešu	280
Македонски	298
Nederlands	318
Norsk	337
Polski	355
Português	374
Română	393
Slovensky	412
Slovenščina	431
Shqip	450
Srpski	469
Svenska	487
Türkçe	505
Українська	524
Tiếng Việt	543

Contents

1	Important	2
	Safety	2
	Electromagnetic fields (EMF)	3
	Recycling	3
	Simplified EU declaration of conformity	3
2	Your air purifier	4
	Product overview	4
	Controls overview	5
3	Getting started	6
	Installing the filter	6
	Connecting power	6
	Understanding Wi-Fi indicator	7
	Wi-Fi connection	7
4	Using the air purifier	8
	Understanding the air quality light	8
	Turning on and off	9
	Changing the mode setting	9
	Using the light function	10
	Setting the child lock	11
5	Cleaning and maintenance	11
	Cleaning schedule	11
	Cleaning the body of the air purifier	11
	Cleaning the particle sensor	12
	Cleaning the filter	12
	Replacing the filter	14
	Filter reset	16
6	Storage	16
7	Troubleshooting	17
8	Warranty and support	18
	Order parts or accessories	18

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference. To ensure the best performance, kindly suggest the firmware of your purifier is upgraded to the latest version. You can do this upgrade via the Air+ app.

Danger

- Do not let any liquid or flammable detergent enter the appliance, to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
- Only to be used together with the adaptor provided with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above under supervision.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.
- Make sure that foreign objects do not fall into the appliance through the air outlet.
- Standard WiFi interface based on 802.11b/g/n/ax at 2.4GHz with a maximum output power of 72mW EIRP.
- Bluetooth version 5.2 (LE) at frequency 2.4 GHz with RF output less than 10mW EIRP.
- We recommend people who are allergic to dust, pollen, pets or mold, not to replace filters by themselves or to take protective measures, such as mask and gloves.

Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space around the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not sit or stand on the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Combustion of the filter may cause irreversible human hazard and/or jeopardize other lives. Do not use the filter as fuel or for similar purpose.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.

- Always unplug the appliance when you want to move, clean appliance, replace the filter or carry out maintenance.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high humidity or high ambient temperatures, such as the bathroom, or in a room with major temperature changes.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.


Simplified EU declaration of conformity

Hereby, DAP B.V. declares that the radio equipment type AC2210/AC2220/AC2221 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.philips.com**.

2 Your air purifier


Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Product overview

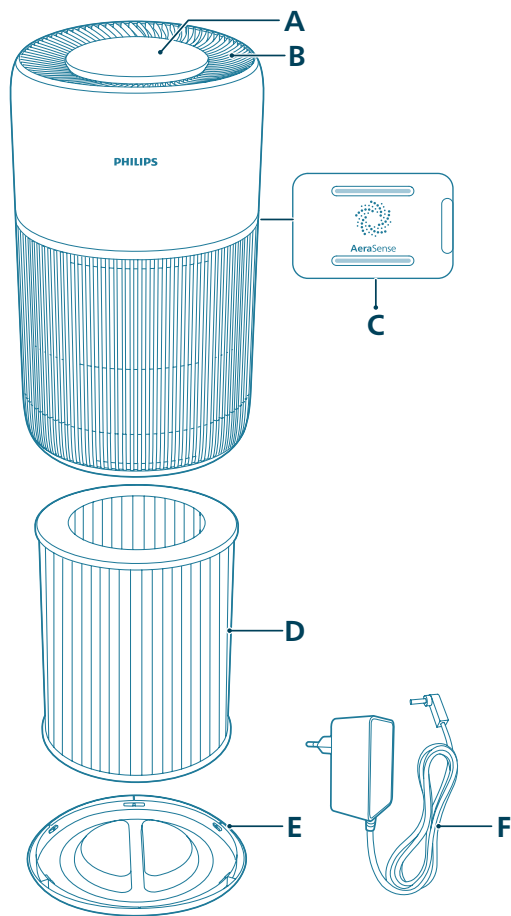

A	Control panel	D	Filter (FY2200)
B	Air outlet	E	Base
C	Air quality sensor	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)

Controls overview

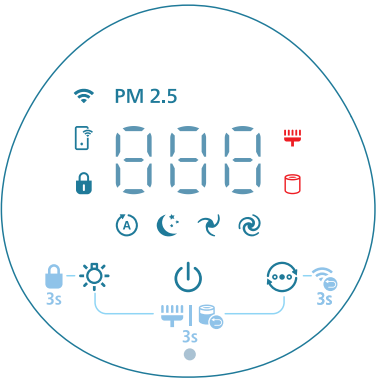

Control buttons

	Power on/off		Mode switch button/WiFi reset button (long press 3 seconds)
	Light function button (short press)/Child lock button (long press 3 seconds)		Filter cleaning/replacement reset

Display panel

PM2.5	PM2.5 display		App-operated mode
	Child lock indicator		Auto mode
	Sleep mode		Medium mode
	Turbo speed		Filter cleaning alert
	Filter replament alert		

Note:

- The light sensor is located beneath the power button. Please ensure that it is not obstructed by any other objects.


3 Getting started

Installing the filter


Remove all packaging of the filter before first use.

Note: Make sure the air purifier is unplugged from the electrical outlet before installing the filter.


- 1 Turn the appliance upside down.

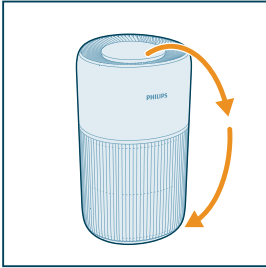


- 2 Rotate the base anti-clockwise to remove it from the appliance. Pull the filter out from the appliance.

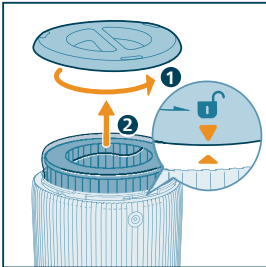

- 3 Remove all packaging materials of the air purification filter.

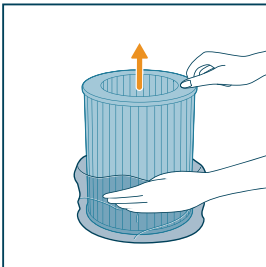

- 4 Put the filter back into the appliance. Ensure the filter is level and aligned with the base (of the appliance). Reattach the base and rotate it clockwise to fasten the base.

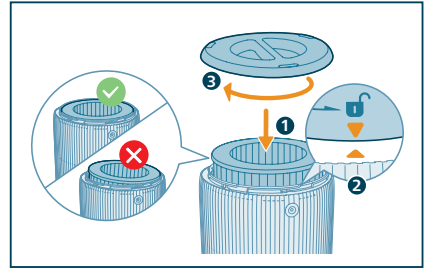


Connecting power

Caution: Risk of electric shock! When you unplug the adapter, always pull the plug from the socket. Never pull the cord.

Connect the power adapter to:

- First, the appliance.
- Then, the wall outlet.

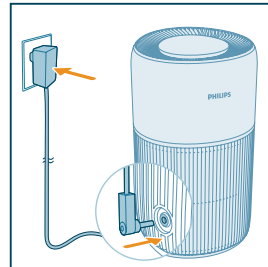

Understanding Wi-Fi indicator

Wi-Fi icon status	Wi-Fi connection status
Blinking in orange	Connecting to the smartphone
Stable in orange	Connected to the smartphone
Blinking in white	Connecting to the server
Stable in white	Connected to the server
Off	Wi-Fi function disabled


Wi-Fi connection

Setting up the Wi-Fi connection for the first time

- 1 Download and install the Philips “Air+” app from the **App Store** or **Google Play**.



- 2 Put the adapter of the purifier in the power socket and press  to turn on the air purifier.
↳ The Wi-Fi indicator  blinks orange for the first time.

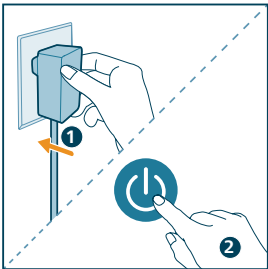

- 3 Make sure that your smartphone or tablet is successfully connected to your Wi-Fi network.



Note:

- Enable the Bluetooth feature on your smartphone to ensure smooth pairing.
- Please ensure your smartphone is connected to a 2.4GHz (home) Wi-Fi network instead of a 5GHz Wi-Fi network or public Wi-Fi. For a successful pairing, we suggest turning off your mobile data before initiating the pairing process.

- 4 Launch the “Air+” app and click on “Connect a New Device” or press the “+” button on the top of the screen. Follow the onscreen instructions to connect the air purifier to your network.




Note:

- This instruction is only valid when the air purifier is being set up for the first time. If the network has changed or the setup needs to be performed again, see Chapter “Reset the Wi-Fi connection” on page 8.
- If you want to connect more than one air purifier to your smartphone or tablet, you have to do this one by one.
- Make sure that the distance between your smartphone or tablet and the air purifier is less than 10 m without any obstructions.

Reset the Wi-Fi connection

Note:

- Reset the Wi-Fi connection when your default network has changed.
- 1 Put the plug of the air purifier in the power socket and press  to turn on the air purifier.
 - 2 Touch and hold  for 3 seconds until you hear a beep.
 - ↳ The air purifier goes to pairing mode.
 - ↳ The Wi-Fi indicator  blinks orange.

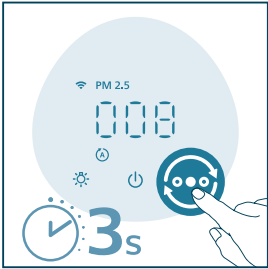

- 3 Follow steps 3-4 in “Setting up the Wi-Fi connection for the first time” section.

4 Using the air purifier

Understanding the air quality light

Once turned on, the air purifier will start scanning the air quality. After approximately 30 seconds, the particle sensor selects the color that corresponds to the surrounding air quality of airborne particles.

The color of the air quality light is determined by the PM2.5 reading.

PM2.5

AeraSense sensing technology accurately detects and quickly responds to even the slightest particle change in the air. It provides you with reassurance with realtime PM2.5 feedback. Most of the indoor air pollutants fall under PM2.5 – which refers to airborne particle pollutants smaller than 2.5 micrometers. Common indoor sources of fine particles are tobacco smoke, cooking, burning candles. Some airborne bacteria and the smallest mold spores, pet allergen and dust mite allergen particles also fall under PM2.5.


PM2.5 level	Air quality color	Air quality level
≤12	Blue	Good
13-35	Blue-purple	Fair
36-55	Purple-red	Poor
>55	Red	Very poor

Turning on and off


Note:

- For optimum purification performance, close doors and windows.
- Avoid foreign objects (such as curtains) from falling into or obstructing the air inlet or air outlet.

- 1 Put the plug of the air purifier in the power socket.

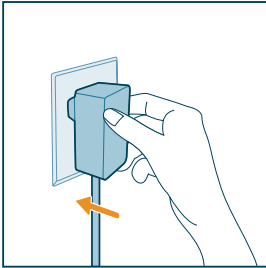

- 2 Press the  button to turn on the purifier.
 - ↳ The purifier beeps.
 - ↳ The "----" displays on the screen during warming up. Then the air purifier shows the PM2.5 level after measuring the air quality.
 - ↳ The air purifier operates in the Auto mode with PM2.5 displayed on the screen.

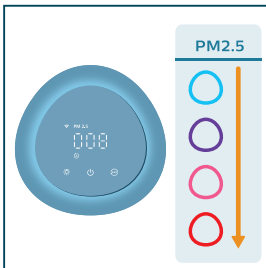

- 3 Press the  again to turn off the purifier.


Note: If the air purifier stays connected to the electrical outlet after turning OFF, the air purifier will operate under the previous settings when turned ON again.

Changing the mode setting


You can press the  button to select the Auto mode () , the sleep mode () , the medium mode () , or the Turbo mode () .

Additional operating modes () can be selected in the Air+ app.


- **Auto mode:** The appliance automatically adjusts the fan speed in accordance with the ambient air quality.

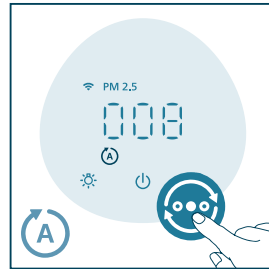


- **Sleep mode:** The appliance operates quietly at a low speed. After 3 seconds, the display lights turn off.

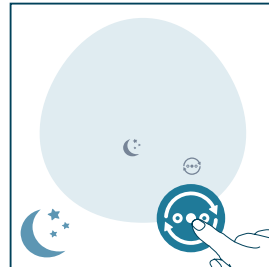


- **Medium mode:** The appliance operates on a medium mode.

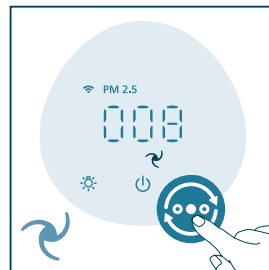

- **Turbo speed:** The appliance operates on the highest speed.

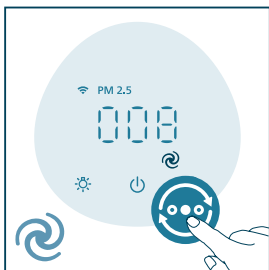

- **App-operated mode:** The appliance is operating a mode that is only available through the app, such as additional manual fan speeds or other modes that were customized in the app.

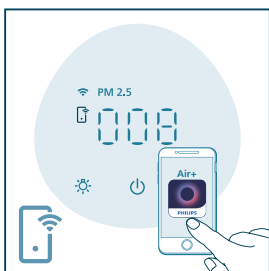

- Note: The app-operated mode is available ONLY through the app after the Wi-Fi connection is successful.


Using the light function

With the light sensor, the control panel can automatically turn on, turn off or dim according to the ambient light.


The control panel will be off or dim when the ambient light is dark. You can press any button to wake up all lights. Then, if there is no further operation, all lights will be off or dim again to match with the ambient light.

You can press the  button to turn on air quality light, ambient light or turn off all lights and the control panel.


- 1 The purifier will turn on the air quality light by default. The air quality ring will change color based on the ambient air quality.

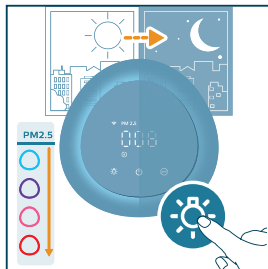

- 2 Press the  button to switch to the ambient light mode. Tailor the brightness and color of the cozy light in the Air+ app.

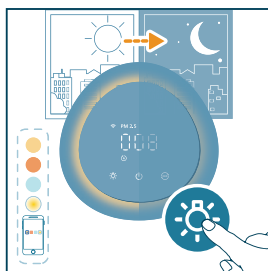


- 3 You can press the  button to turn off all lights and the control panel. Press the  button again to wake up all lights.

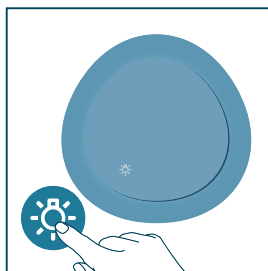


Setting the child lock

- 1 You can press and hold the  button for 3 seconds to activate the child lock.
↳ The  displays on the screen.

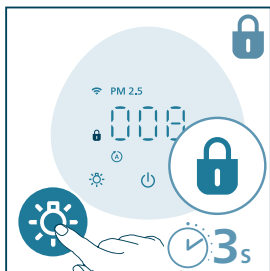

- 2 Press and hold the  button for 3 seconds to deactivate the child lock.
↳ The  disappears from the screen.

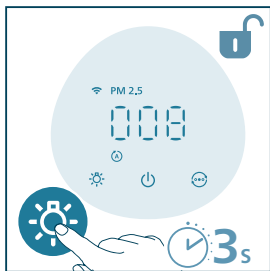

5 Cleaning and maintenance

Note:

- Always unplug the appliance before you clean it.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the appliance.
- Never use any liquids (including water) to clean the filter.
- Do not attempt to clean the particle sensor with a vacuum cleaner.

Cleaning schedule

Frequency	Cleaning method
When necessary	Wipe the plastic part of the appliance with a soft, dry cloth
	Clean the air outlet cover
Every two months	Clean the particle sensor with a dry cotton swab
The  displays on the screen.	Clean the surface of the filter

Cleaning the body of the air purifier

Regularly clean the inside and outside of the air purifier to prevent dust from collecting.

- Use a soft, dry cloth to clean both the interior and exterior of the air purifier and the air outlet.
- The air outlet can also be cleaned with a dry, soft cloth.


Cleaning the particle sensor

Clean the particle sensor every 2 months for optimal functioning of the appliance.

Note:

- If the air purifier is used in a dusty environment, it may need to be cleaned more often.
- If the humidity level in the room is very high, condensation may develop on the particle sensor and the air quality light may indicate a poorer air quality even though the air quality is actually good. If this occurs, clean the particle sensor.


- 1 Switch off the air purifier and unplug from the power socket.

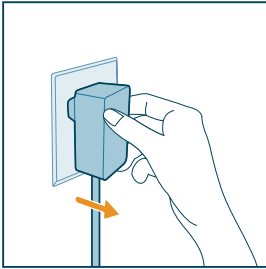

- 2 Open the air quality sensor cover.



- 3 Clean the particle sensor with a damp cotton swab. Dry all parts thoroughly with a dry cotton swab.

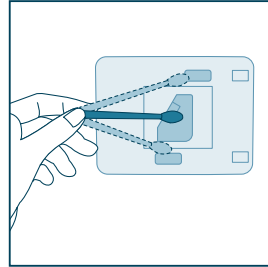


- 4 Close the air quality sensor cover.



Cleaning the filter


When the filter cleaning alert  displays on the screen, clean the surface of the filter with a vacuum cleaner.

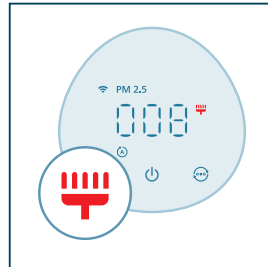


Note:

- We recommend people who are allergic to dust, pollen, pets or mold, not to replace filters by themselves or to take protective measures, such as wearing a mask and gloves.


- 1 Switch off the appliance and unplug from the power socket

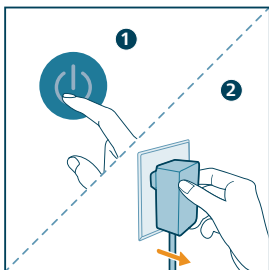


- 2 Use a cloth, or a vacuum cleaner to clean the filter.

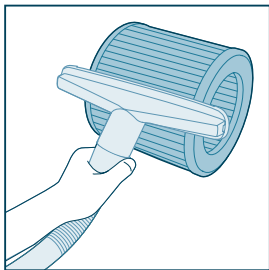


- 3 Put the filter back into the appliance. Ensure the filter is level and aligned with the base (of the appliance). Reattach the base and rotate it clockwise to fasten the base.

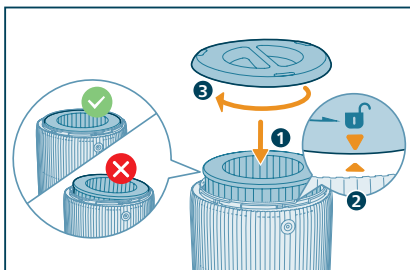


- 4 Put the adapter of the air purifier in the power socket.

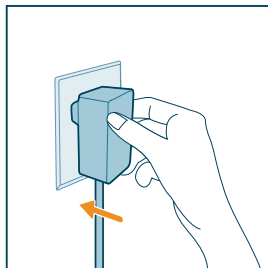


- 5 Press the power button to switch on the appliance.

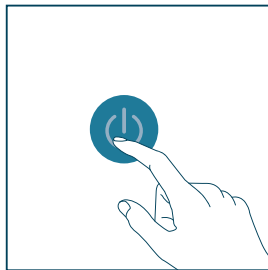


- 6 Press and hold the  and  button for 3 seconds to reset the filter cleaning time.
- ↳ You can also reset the filter cleaning time via the Air+ app.
 - ↳ After the reset is successful, the filter cleaning alert disappears from the screen.

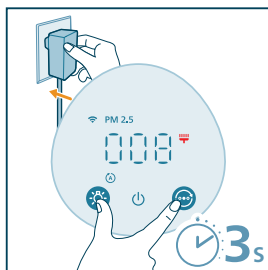


- 7 Wash your hands thoroughly after cleaning the filter.

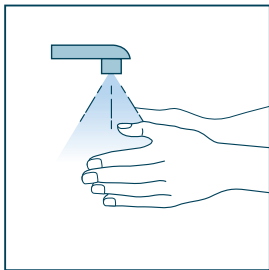


When the filter replacement alert  lights up, replace the filter (FY2200).

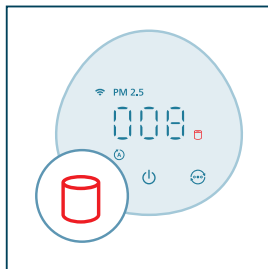


- 1 Switch off the air purifier and unplug from the power socket.

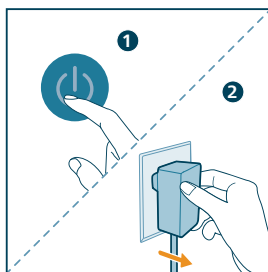

- 2 Turn the appliance upside down.

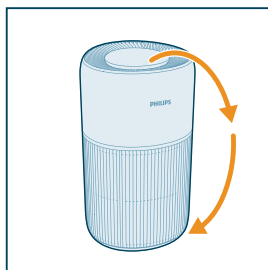

- 3 Rotate the base anti-clockwise to remove it from the appliance. Pull the filter out from the appliance.

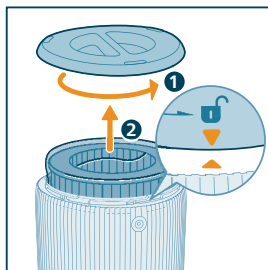

Replacing the filter

Understanding the healthy protection lock

This air purifier is equipped with a filter replacement indicator to make sure that the air purification filter is in optimal condition when the air purifier is operating. When the filter need to be replaced, the filter replacement alert  lights up red.


If the filter is not replaced in time, the air purifier will stop operating and automatically lock to protect the air quality in the room. Replace the filter as soon as possible.

Replacing the filter


Note:

- The filter is not washable or reusable.
- Always turn off the purifier and unplug from the electrical outlet before replacing the filter.
- We recommend people who are allergic to dust, pollen, pets or mold, not to replace filters by themselves or to take protective measures, such as wearing a mask and gloves.
- For installation guidance, please refer to the manual included in the filter box.


- 4 Discard the used filter.

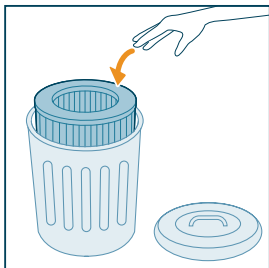


- 5 Remove all packaging materials of the new filter.

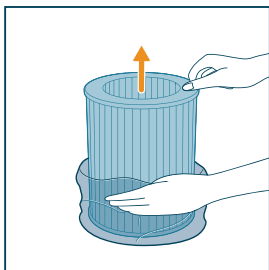


- 6 Put the filter back into the appliance. Reattach the base and rotate it clockwise to fasten the base.

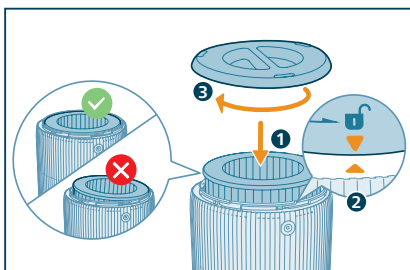


- 7 Put the adapter of the air purifier in the power socket.

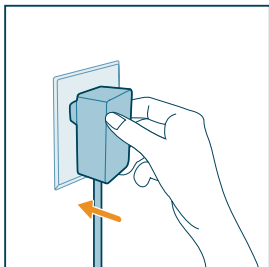

- 8 Press the power button to switch on the appliance.

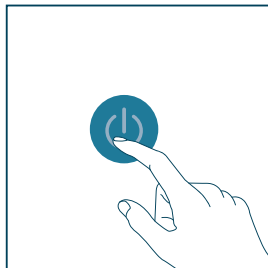


- 9 Press and hold the  and  button for 3 seconds to reset the filter lifetime counter.

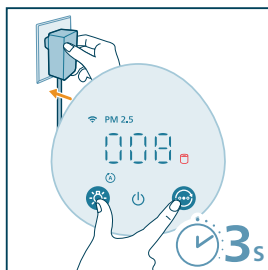

- You can also reset the filter replacement time via the Air+ app.
- After the reset is successful, the filter replacing alert disappears from the screen.


- 10 Wash your hands thoroughly after replacing the filter.

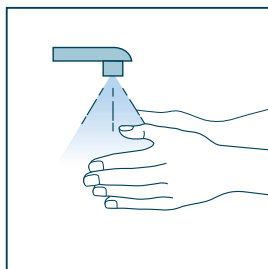


Filter reset

You can replace the filter even before the filter replacement alert (🗑️) displays on the screen. After replacing a filter, you need to reset the filter lifetime counter manually.


- 1 Press the power button to turn off the purifier, and unplug the appliance.

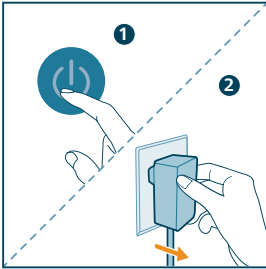

- 2 Make sure the appliance is completely unplugged, and then put the power plug in the power socket.

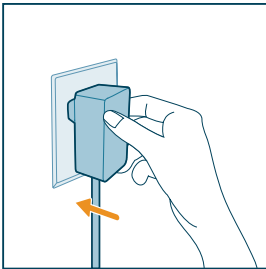

- 3 Within 15 seconds after power on, press and hold the 🗑️ and ⚙️ button for 3 seconds to reset the filter lifetime counter.

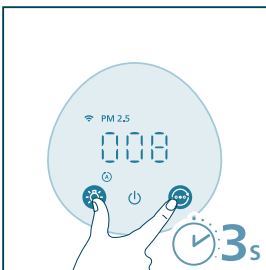

6 Storage

- 1 Turn off the air purifier and unplug from the power socket.
- 2 Clean the appliance, particle sensor and the surface of the filter (see chapter "Cleaning and maintenance").
- 3 Let all parts air dry thoroughly before storing.
- 4 Wrap the filter in air tight plastic bags.
- 5 Store the air purifier and filter in a cool, dry location.
- 6 Always thoroughly wash your hands after handling the filter.

7 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The appliance does not work properly.	• The filter replacement alert has been on continuously but you have not replaced the corresponding filter. As a result, the appliance is now locked. In this case, replace the filter and long press  and  to reset the filter lifetime counter.
The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.	• The surface of the filter is dirty. Clean the surface of the filter (see the chapter "Cleaning and maintenance").
The air quality does not improve, even though the appliance has been operating for a long time.	• Check if the packing material is removed from the filter. • The filter has not been placed in the appliance. Make sure that the filter (FY2200) is properly installed. • The particle sensor is wet. The humidity level in your room is high and causes condensation. Make sure that the particle sensor is clean and dry (see the chapter "Cleaning and maintenance"). • Room size is large or the outdoor air quality is poor. For optimum purification performance, please close the doors and windows when operating the air purifier. • There are indoor pollution sources. For instances, smoking, cooking, incense, perfume or alcohol. • Filter reaches the end of life. Replace the filter with a new one.
The color of the air quality light always stays the same.	• The particle sensor is dirty. Clean the particle sensor (see the chapter "Cleaning and maintenance").
The appliance produces a strange smell.	• The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal. However, if the appliance produces a burnt smell even if removing filters, contact your Philips dealer or an authorized Philips service center. The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor gases. It's recommended that you reactivate the filter by putting it in direct sunlight for repeated use. If odor still exists, replace the filter.
The appliance is extra loud.	• It's normal if the appliance runs at the Turbo mode. • In the Auto mode, if the appliance is too loud, maybe the appliance runs at high speed because air quality becomes worse, or your personalized setting in App triggers a higher fan speed. You can choose the Sleep mode, or change the settings in the App. • If there is abnormal sound, contact the Consumer Care Center in your country. • If anything drops into the air outlet, it may also cause abnormal loud sound. Immediate turn off appliance, turn appliance upside down, to get foreign objectives out of appliance.

Problem	Possible solution
The appliance still indicates that I need to replace a filter, but I already did.	Perhaps you did not reset the filter lifetime counter. Switch on the appliance. Then press and hold the  and  for 3 seconds.
Error code "E1" displays on the screen.	The motor has a malfunctions. Contact the Consumer Care Center in your country.
The Wi-Fi setup is not successful.	- If the router your purifier is connected to is dual – band and currently it is not connecting to a 2.4GHz network, please switch to another band of the same router (2.4GHz) and try to pair your purifier again. 5GHz networks are not supported. - Web authentication networks are not supported. - Check if the purifier is within range of the Wi-Fi router. You can try to locate the air purifier closer to the Wi-Fi router. - Check if the network name is correct. The network name is case-sensitive. - Check if the Wi-Fi password is correct. The password is case-sensitive. - Retry the setup with the instructions in section "Reset the Wi-Fi connection". - The Wi-Fi connectivity can be interrupted by electromagnetic or other interferences. Keep the appliance away from other electronic devices that may cause interferences. - Check if the mobile device is in airplane mode. Make sure to have the airplane mode deactivated when connecting to the Wi-Fi network. - Consult the help section in the App for extensive and up-to-date troubleshooting tips.

8 Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.philips.com/support.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Съдържание

1	Важно	20
	Безопасност	20
	Електромагнитни полета (ЕМП)	21
	Рециклиране	21
	Опростената ЕС декларация за съответствие	21
2	Вашият пречиствател на въздух	22
	Общ преглед на продукта	22
	Обзор на контролите	23
3	Как да започнете	24
	Монтиране на филтъра	24
	Свързване към захранването	24
	Разбиране на Wi-Fi индикатора	25
	Wi-Fi връзка	25
4	Употреба на пречиствателя на въздух	27
	Разбиране на светлината за качество на въздуха	27
	Включване и изключване	27
	Смяна на настройката за режим	28
	Използване на светлинна функция	29
	Настройка на заключването за деца	29
5	Почистване и поддръжка	30
	График за почистване	30
	Почистване на корпуса на пречиствателя на въздуха	30
	Почистване на филтъра за частици	30
	Почистване на филтъра	31
	Смяна на филтъра	32
	Нулиране на филтър	35
6	Съхранение	35
7	Отстраняване на неизправности	36
8	Гаранция и поддръжка	38
	Поръчка на части или принадлежности	38

Безопасност

Прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да използвате уреда, и го запазете за бъдещи справки. За да осигурите най-добра производителност, любезно препоръчваме фирмуерът на вашия пречиствател да бъде надстроен до най-новата версия. Можете да направите това надстройване чрез приложението Air+.

Опасност

- Не допускайте в уреда да попадне течност или запалим почистващ препарат, за да избегнете токов удар и/или опасност от пожар.
- Не пръскайте запалими материали, като например инсектициди или аромати, около уреда.

Предупреждение

- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото на уреда напрежение отговаря на това на местната ел. хранваща мрежа.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в хранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или лица с подходяща квалификация.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, хранващият кабел или самият уред е повреден.
- Да се използва само заедно с адаптера, предоставен с уреда.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и повече под наблюдение.
- Този уред може да се използва от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрали евентуалните опасности.
- Деца не бива да си играят с уреда.
- Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- Не блокирайте отворите за приток на въздух и за изходящия въздух, напр. не поставяйте предмети във или пред тях.
- Уверете се, че външните предмети не попадат в уреда през отвора за изходящ въздух.
- Стандартен Wi-Fi интерфейс на базата на 802.11b/g/n/ax при 2,4 GHz с максимална изходна мощност от 72 mW EIRP.
- Bluetooth версия 5.2 (LE) при честота 2,4 GHz с P4 изходна мощност по-малко от 10 mW EIRP.
- Препоръчваме на хората алергични към прах, полени, домашни любимци или плесен, да не заменят филтрите сами или да носят защитни средства, като маска и ръкавици.

Внимание

- Този уред не е заместител на добрата вентилация, редовното почистване с прахосмукачка или използването на аспиратор или вентилатор по време на готвене.
- Винаги поставяйте и използвайте уреда върху суха, стабилна, равна и хоризонтална повърхност.
- Осигурете поне 20 см свободно пространство около уреда и поне 30 см свободно пространство над уреда.
- Не сядайте и не стойте върху уреда. Не поставяйте нищо върху уреда.
- Не поставяйте уреда директно под климатик, за да предотвратите кондензация от капки върху уреда.
- Използвайте само оригинални филтри на Philips, които са предназначени специално за този уред. Не използвайте никакви други филтри.
- Изгарянето на филтъра може да причини необратима опасност за човека и/или да застраши други животи. Не използвайте филтъра като гориво или за подобна цел.
- Избягвайте удари с твърди предмети по уреда (особено по отворите за приток на въздух и за изходящия въздух).
- Не бъркайте с пръсти или предмети в отвора за изходящ въздух или отвора за приток на въздух, за да предотвратите физическо нараняване или повреда на уреда.

- Не използвайте уреда, когато сте употребили стайни препарати против насекоми на димна основа или на места с остатъци от мазнина, горящи смоли или химически изпарения.
- Не използвайте уреда в близост до газови уреди, печки или камини.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, когато искате да го преместите или почистите, да смените филтъра или да извършите поддръжка.
- Уредът е предназначен само за домакински цели при нормални условия на експлоатация.
- Не използвайте уреда на мокри места или места с висока влажност или висока околна температура, като например в банята, тоалетната или кухнята, или в помещение с големи температурни разлики.
- Уредът не отстранява въглероден окис (CO) или радон (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на злополуки с горивни процеси и опасни химикали.

Електромагнитни полета (ЕМП)

Този уред е в съответствие с приложимите стандарти и разпоредби относно излагането на електромагнитни полета.

Рециклиране

Този символ означава, че продуктът не бива да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС).



Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните уреди. Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Опростената ЕС декларация за съответствие


С настоящото DAP B.V. декларира, че радиооборудването тип AC2210/AC2220/AC2221 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: **www.philips.com**.

2 Вашият пречиствател на въздух

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips!


За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Общ преглед на продукта

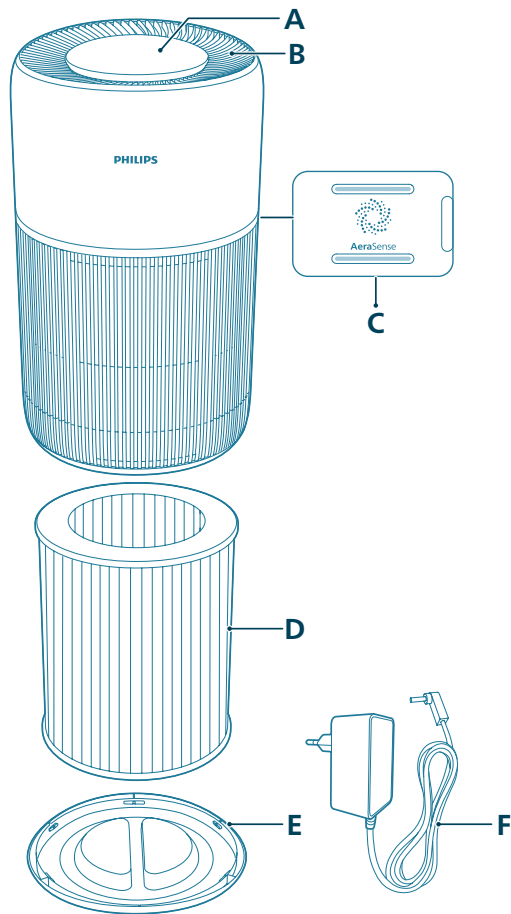

A	Контролен панел	D	Филтър (FY2200)
B	Изходяща въздушна струя	E	База
C	Сензор за качеството на въздуха	F	Адаптер (KA3601A-2401500EU)

Обзор на контролите

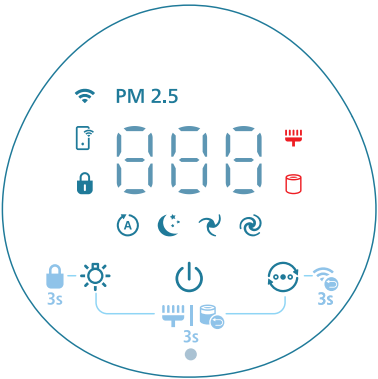

Контролни бутони

	Включено/изключено захранване		Бутон за превключване на режим/Бутон за нулиране на Wi-Fi (продължително натискане за 3 секунди)
	Бутон за светлина (кратко натискане)/Бутон за заключване за деца (продължително натискане за 3 секунди)		Почистване/смяна на филтъра

Панел на дисплея

PM2.5	Дисплей за PM2.5		Режим на работа с приложение
	Индикатор за заключване за деца		Автоматичен режим
	Тих режим		Режим на средна производителност
	Турбо скорост		Предупреждение за почистване на филтъра
	Предупреждение за подмяна на филтъра		

Забележка:

- Светлинният сензор се намира под бутона за включване. Уверете се, че той не е закрит от други предмети.


3 Как да започнете

Монтиране на филтъра


Свалете всички опаковъчни материали от филтъра преди първата употреба.

Забележка: Уверете се, че пречиствателят на въздух е откачен от електрическия контакт, преди да монтирате филтъра.


- 1 Обърнете уреда с дъното нагоре.

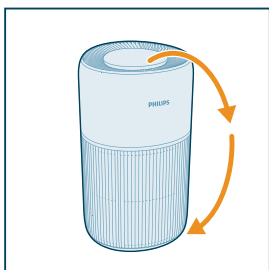


- 2 Завъртете основата в посока обратна на часовниковата стрелка, за да я премахнете от уреда. Издърпайте филтъра от уреда.

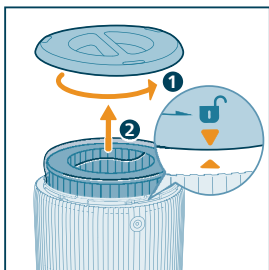

- 3 Свалете всички опаковъчни материали от филтъра за пречистване на въздух.

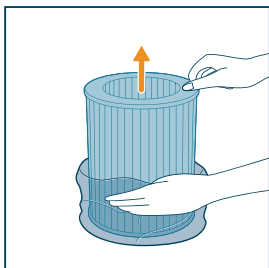

- 4 Поставете филтъра обратно в уреда. Уверете се, че филтърът е подравнен с основата (на уреда). Монтирайте отново основата и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я закрепите.

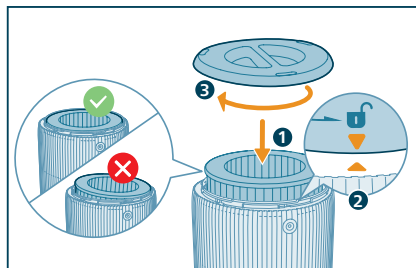


Свързване към захранването

Внимание: опасност от токов удар! Когато изключвате адаптера, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.

Свържете захранващия адаптер към:

- Първо към уреда.
- След това – контакта.

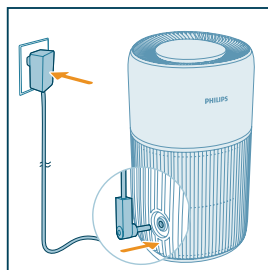

Разбиране на Wi-Fi индикатора

Състояние на Wi-Fi иконката	Състояние на Wi-Fi връзката
Мига в оранжево	Свързване към смартфона
Свети в оранжево	Осъществена е връзка със смартфона
Мига в бяло	Свързване със сървъра
Свети в бяло	Осъществена е връзка със сървъра
Изкл.	Wi-Fi функцията е изключена


Wi-Fi връзка

Настройка на Wi-Fi връзката за първи път

- 1 Изтеглете и инсталирайте приложението "Air+" на Philips от App Store или Google Play.



- 2 Поставете адаптера на пречиствателя в гнездото за захранване и натиснете , за да включите пречиствателя на въздух.
↳ Индикаторът за Wi-Fi  мига в оранжево за първи път.

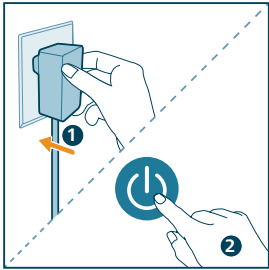

- 3 Уверете се, че смартфонът или таблетът ви е успешно свързан към вашата Wi-Fi мрежа.



Забележка:

- Активирайте функцията Bluetooth на смартфона си, за да осигурите безпроблемно сдвояване.
 - Моля, уверете се, че смартфонът ви е свързан към 2,4 GHz (домашна) Wi-Fi мрежа, а не към 5 GHz Wi-Fi мрежа или публична Wi-Fi мрежа. За успешно сдвояване ви препоръчваме да изключите мобилните си данни, преди да започнете процеса на сдвояване.
- 4 Стартирайте приложението "Air+" и щракнете върху **"Свързване на ново устройство"** или натиснете бутона "+" в горната част на екрана. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете пречиствателя на въздух към вашата мрежа.



Забележка:


- Тази инструкция е валидна само когато пречиствателят на въздух се конфигурира за първи път. Ако мрежата е променена или настройката трябва да се извърши отново, вижте глава "Нулиране на Wi-Fi връзка" на страница 26.
- Ако искате да свържете повече от един пречиствател на въздух към вашия смартфон или таблет, трябва да направите това последователно.
- Уверете се, че разстоянието между вашия смартфон или таблет и пречиствателя на въздух е по-малко от 10 метра без никакви препятствия.

Нулиране на Wi-Fi връзка

Забележка:

- Нулиране на Wi-Fi връзка при промяна на мрежата по подразбиране.

- 1 Поставете щепсела на пречиствателя на въздух в гнездото за захранване и натиснете , за да включите пречиствателя на въздух.
- 2 Докоснете и задръжте  в продължение на 3 секунди, докато не чуете звуков сигнал.
 - ↳ Пречиствателят на въздух преминава в режим на вдвояване.
 - ↳ Wi-Fi индикаторът  мига в оранжево.

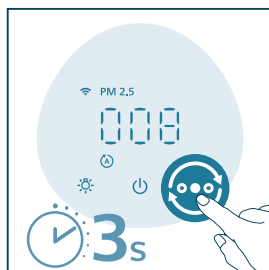

- 3 Следвайте стъпки 3 – 4 в раздела "Настройка на Wi-Fi връзката за първи път".

4 Употреба на пречиствателя на въздух

Разбиране на светлината за качество на въздух

След като се включи, пречиствателят на въздух ще започне да проверява качеството на въздуха. След около 30 секунди сензорът за частици избира цвета, съответстващ на качеството на въздушните частици на околния въздух.

Цветът на светлинния индикатор за качеството на въздух се определя от показанията за PM2.5.

PM2.5

Сензорната технология AeraSense открива точно и реагира бързо на дори най-незначителните промени на частиците във въздуха. Тя ви осигурява спокойствие с обратна връзка в реално време относно PM2.5. Повечето замърсители на въздуха на закрито спадат към PM 2,5, което се отнася за пренасяни въздушно частици на замърсители по-малки от 2,5 микрометра. Често срещаните източници на фини частици на закрито са тютюневият дим, готвенето, запалените свещи. Някои пренасяни въздушно бактерии и най-малките спори на мухъл, алергени от домашни любимци и алергенни частици от акари също спадат към PM2.5.


Ниво на PM2.5	Цветна индикация за качеството на въздуха	Ниво на качество на въздуха
≤ 12	Синьо	Добро
13 – 35	Синьо-лилаво	Слабо
36– 55	Лилаво-червено	Слаб
> 55	Червено	Много лошо

Включване и изключване


Забележка:

- За оптимални характеристики на пречистването затворете вратите и прозорците.
- Не допускате попадането на чужди предмети (например пердета) в отворите за приток на въздух и за изходящия въздух или тяхното запушване.

- 1 Включете щепсела на пречиствателя на въздух в контакта.

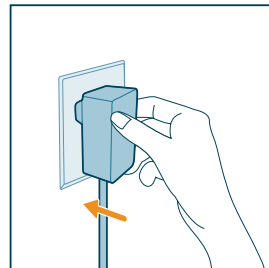

- 2 Натиснете бутона , за да включите пречиствателя.
 - ↳ Пречиствателят издава звуков сигнал.
 - ↳ Символът "----" се показва на екрана по време на загряване. След това пречиствателят на въздух показва нивото на PM2.5 след измерване на качеството на въздух.
 - ↳ Пречиствателят на въздух работи в автоматичен режим с PM2.5, показано на екрана.

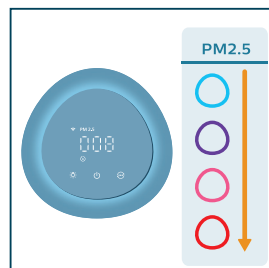

- 3 Натиснете  отново, за да изключите пречиствателя.


Забележка: Ако пречиствателят на въздух остава свързан към електрическия контакт след изключване, пречиствателят на въздух ще работи съгласно предишните настройки, когато се включи отново.

Смяна на настройката за режим


Можете да натиснете бутона , за да изберете Автоматичен режим () , Тих режим () , Режим на средна производителност () или режим Турбо () .

Допълнителни режими на работа () могат да бъдат избрани в приложението Air+.


- **Автоматичен режим:** уредът автоматично регулира скоростта на вентилатора в съответствие с качеството на околния въздух.

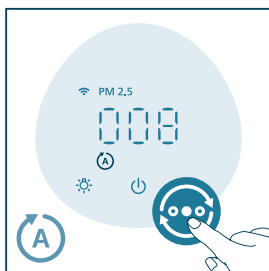


- **Тих режим:** уредът работи тихо и на ниска скорост. След 3 секунди светлините на дисплея се изключват.

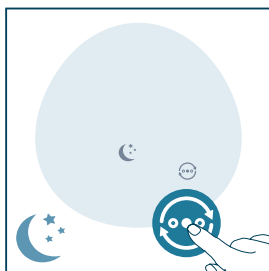


- **Режим на средна производителност:** уредът работи на средни обороти.

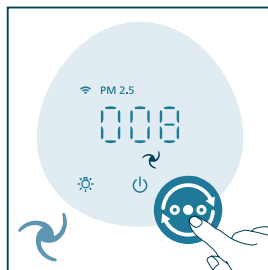

- **Турбо скорост:** уредът работи на най-висока скорост.

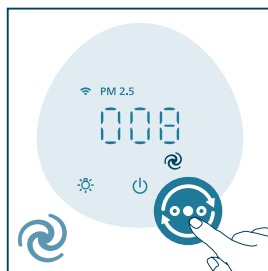

- **Режим на работа с приложение:** уредът работи в режим, който е достъпен само чрез приложението, например допълнителни ръчни скорости на вентилатора или други режими, които са персонализирани в приложението.

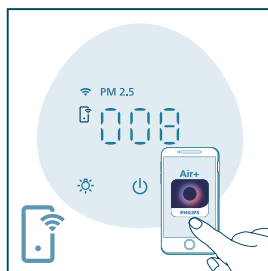

- **Забележка:** режимът на работа с приложението е достъпен САМО през приложението, след като Wi-Fi връзката е успешна.


Използване на светлинна функция

Чрез светлинния сензор контролният панел може автоматично да се включва, изключва или затъмнява в зависимост от околната светлина.


Контролният панел ще бъде изключен или затъмнен, когато околната светлина е тъмна. Можете да натиснете произволен бутон, за да събудите всички светлини. След това, ако няма по-нататъшна работа, всички светлини ще се изключат или ще се затъмнят отново, за да съответстват на околното осветление.

Можете да натиснете бутона , за да включите светлината за качеството на въздуха, околната светлина или да изключите всички светлини и контролния панел.


- 1 По подразбиране пречиствателят включва светлината за качеството на въздуха. Пръстенът за качеството на въздуха ще променя цвета си в зависимост от качеството на околния въздух.

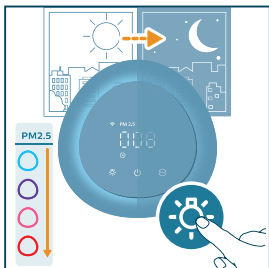

- 2 Натиснете бутона , за да превключите на режим на околна светлина. Настройте яркостта и цвета на приятната светлина в приложението Air+.

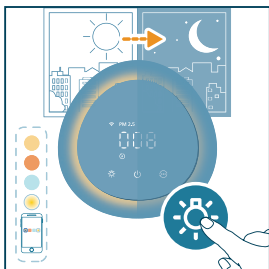


- 3 Можете да натиснете бутона , за да изключите всички светлини и контролния панел. Натиснете бутона  отново, за да активирате всички светлини.

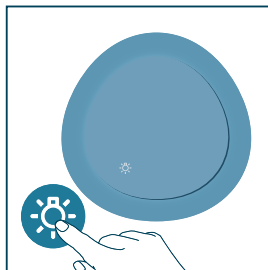


Настройка на заключването за деца

- 1 Можете да натиснете и задържите бутона  за 3 секунди, за да активирате заключването за деца.
↳ Символът  се показва на екрана.

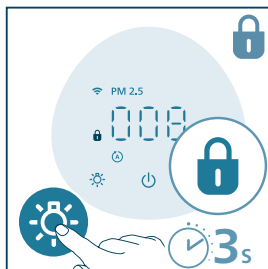

- 2 Натиснете и задържете бутона  за 3 секунди, за да деактивирате заключването за деца.
↳ Символът  изчезва от екрана.

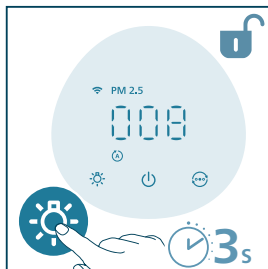

5 Почистване и поддръжка

Забележка:

- Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да пристъпите към почистване.
- Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност.
- Никога не използвайте абразивни, агресивни или запалими почистващи препарати, като например белина или алкохол, за да почистите която и да е част на уреда.
- Никога не използвайте течности (включително вода) за почистване на филтъра.
- Не се опитвайте да почистите сензора за частици с прахосмукачка.

График за почистване

Честота	Метод на почистване
Когато е необходимо	Избършете пластмасовата част на уреда с мека и суха кърпа
	Почиствайте капака на отвора за изходи за въздух
На всеки два месеца	Почистете сензора за частици със сух памучен тампон
Символът  се показва на екрана.	Почистете повърхността на филтъра

Почистване на корпуса на пречиствателя на въздух

Редовно почиствайте вътрешната и външната част на пречиствателя на въздух, за да предотвратите натрупването на прах.

- Използвайте мека и суха кърпа за почистване отвън и отвътре на пречиствателя на въздух.
- Отворът за изходящ въздух може също да се почисти със суха и мека кърпа.


Почистване на филтъра за частици

Почиствайте сензора за частици на всеки 2 месеца за оптимална работа на уреда.

Забележка:

- Ако пречиствателят на въздух се използва в запрашена среда, може да се наложи да се почиства по-често.
- Ако нивото на влажността в стаята е много високо, може да се появи кондензация на сензора за частици и светлината за качеството на въздуха може да покаже по-лошо качество на въздуха, въпреки че качеството на въздуха в действителност е добро. Ако това се случи, почистете сензора за частици.


- 1 Изключете пречиствателя на въздух и изключете щепсела от контакта.

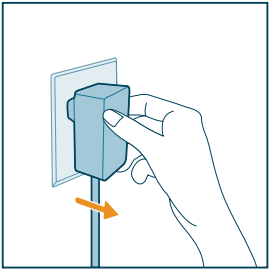

- 2 Отворете капака на сензора за качество на въздуха.



- 3** Почистете сензора за частици с мокър памучен тампон. Подсушете напълно всички части със сух памучен тампон.

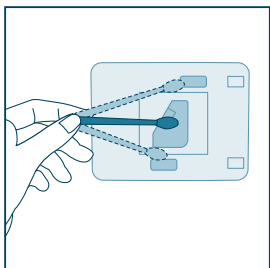


- 4** Затворете сензора за качество на въздуха.



Почистване на филтъра


Когато на екрана се появи предупреждението за почистване на филтъра , почистете повърхността на филтъра с прахосмукачка.

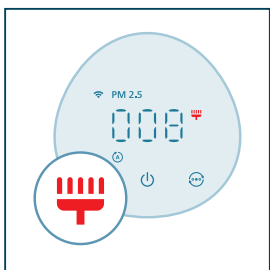


Забележка:

- Препоръчваме на хора, алергични към прах, полени, домашни любимци или плесен, да не заменят филтрите сами или да вземат защитни мерки, като например да носят маска и ръкавици.


- 1** Изключете уреда и изключете щепсела от контакта

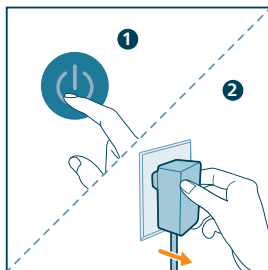


- 2** Почистете филтъра с кърпа или с прахосмукачка.

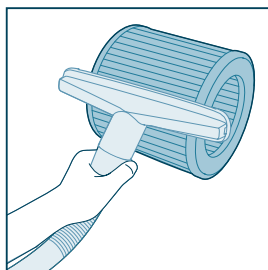


- 3 Поставете филтъра обратно в уреда. Уверете се, че филтърът е подравнен с основата (на уреда). Монтирайте отново основата и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я закрепите.

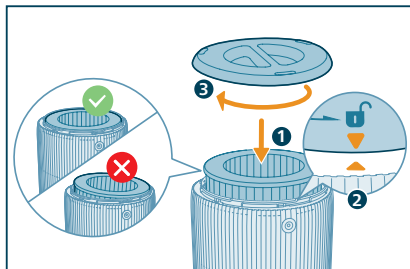

- 4 Включете адаптера на пречиствателя на въздух в контакта.

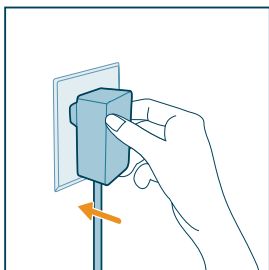


- 5 Натиснете бутона за захранване, за да включите уреда.

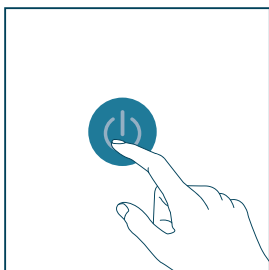


- 6 Докоснете и задръжте бутоните  и  за 3 секунди, за да нулирате времето за почистване на филтъра.

- ↳ Можете също така да нулирате времето за почистване на филтрите чрез приложението Air+.
- ↳ След като нулирането е успешно, предупреждението за почистване на филтрите изчезва от екрана.

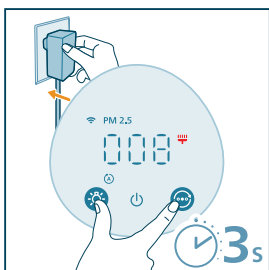

- 7 Измивайте ръцете си старателно след почистване на филтъра.

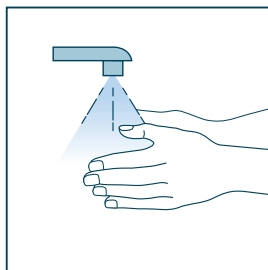

Смяна на филтъра

Разбиране на заключването за защита за здравословен въздух

Този пречиствател на въздуха е оборудван с индикатор за смяна на филтъра, за да се уверите, че филтърът за пречистване на въздуха е в оптимално състояние, когато пречиствателят на въздух е в експлоатация. Когато филтърът трябва да бъде сменен, предупреждението за смяна на филтъра  светва в червено.


Ако филтърът не бъде сменен навреме, пречиствателят на въздух ще спре работа и автоматично ще се заключи за защита на качеството на въздуха в стаята. Сменете филтрите възможно най-скоро.

Смяна на филтъра


Забележка:

- Филтърът не може да се мие или да се използва многократно.
- Винаги изключвайте пречиствателя и изваждайте щепсела от електрическия контакт, преди да смените филтъра.
- Препоръчваме на хора, алергични към прах, полени, домашни любимци или плесен, да не заменят филтрите сами или да вземат защитни мерки, като например да носят маска и ръкавици.
- За указания за монтиране, моля, вижте ръководството, включено в кутията на филтъра.


Когато светне предупреждението за смяна на филтъра , сменете филтъра (FY2200).

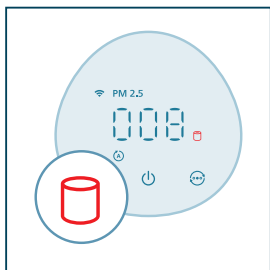


- 1 Изключете пречиствателя на въздух и изключете щепсела от контакта.

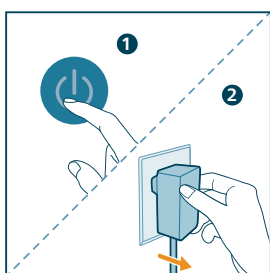


- 2 Обърнете уреда с дъното нагоре.

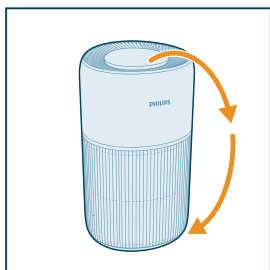


- 3 Завъртете основата в посока обратна на часовниковата стрелка, за да я премахнете от уреда. Издърпайте филтъра от уреда.

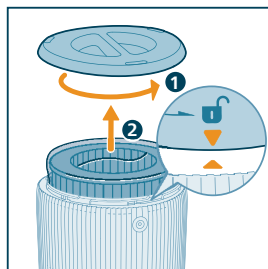


- 4 Изхвърлете използвания филтър.

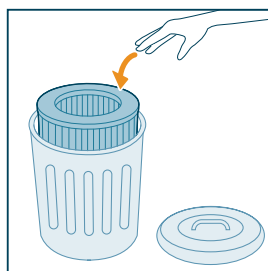


- 5 Свалете всички опаковъчни материали от новия филтър.

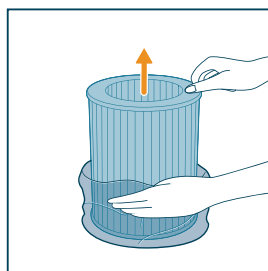


- 6 Поставете филтъра обратно в уреда. Уверете се, че филтърът е подравнен с основата (на уреда). Монтирайте отново основата и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я закрепите.

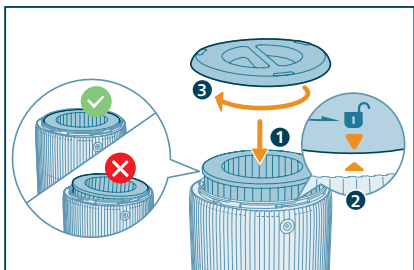


- 7 Включете адаптера на пречиствателя на въздух в контакта.

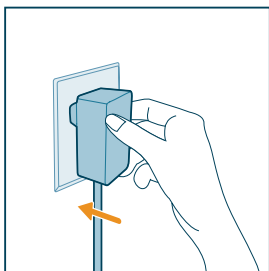

- 8 Натиснете бутона за захранване, за да включите уреда.

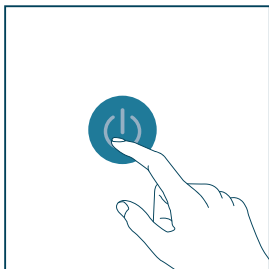


- 9 Натиснете и задръжте бутоните  и  за 3 секунди, за да нулирате брояча за експлоатационен срок на филтрите.

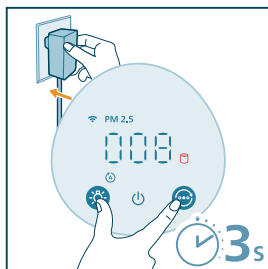

- ↳ Можете също така да нулирате времето за смяна на филтъра чрез приложението Air+.
- ↳ След като нулирането е успешно, предупреждението за смяна на филтъра изчезва от екрана.


- 10 Измивайте ръцете си старателно след смяна на филтъра.

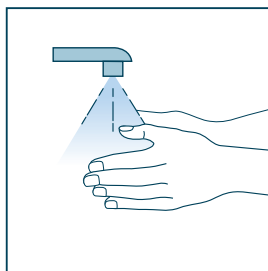


Нулиране на филтър

Можете да смените филтъра дори преди появата на предупреждение за смяна на филтър (🔧) на екрана. След смяна на филтъра трябва да нулирате ръчно брояча за експлоатационен срок на филтъра.


- 1 Натиснете бутона за захранване, за да изключите пречиствателя, и изключете уреда от електрическата мрежа.

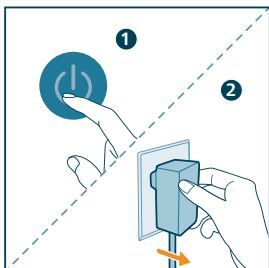

- 2 Уверете се, че уредът е напълно изключен от електрическата мрежа, и след това поставете щепсела в контакта.

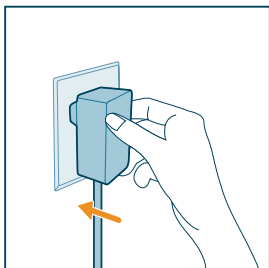

- 3 В рамките на 15 секунди след включване на захранването натиснете и задръжте бутоните 🔄 и ⚙️ за 3 секунди, за да нулирате брояча за експлоатационен срок на филтъра.

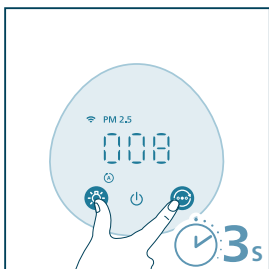

6 Съхранение

- 1 Изключете пречиствателя на въздух и изключете щепсела от контакта.
- 2 Почистете уреда, сензора за частици и повърхността на филтъра (вижте глава "Почистване и поддръжка").
- 3 Оставете всички части да изсъхнат преди съхраняване.
- 4 Увийте филтрите във въздухонепроницаеми пластмасови пликове.
- 5 Съхранявайте пречиствателя на въздух и филтъра на хладно и сухо място.
- 6 Винаги измивайте старателно ръцете си след работа с филтъра.

7 Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна.

Проблем	Възможно решение
Уредът не работи правилно.	Предупреждението за смяна на филтъра е било включено непрекъснато, но не сте сменили съответния филтър. В резултат на това уредът сега е заключен. В този случай сменете филтъра и натиснете продължително  и , за да нулирате брояча за експлоатационен срок на филтъра.
Въздушният поток, който излиза от отвора за изходящ въздух, е значително по-слаб от преди.	Повърхността на филтъра е мръсна. Почистете повърхността на филтъра (вижте главата "Почистване и поддръжка").
Качество на въздуха не се подобрява въпреки че уредът е работил за дълго време.	- Проверете дали опаковъчният материал е отстранен от филтъра. - Филтърът не е поставен в уреда. Уверете се, че филтърът (FY2200) е правилно монтиран. - Сензорът за частици е мокър. Нивото на влажността в стаята ви е висока и причинява конденз. Уверете се, че сензорът за частици е чист и сух (вижте главата "Почистване и поддръжка"). - Размерът на помещението е голям или качеството на външния въздух е лошо. За оптимално пречистване затворете вратите и прозорците, когато работите с пречиствателя на въздух. - Има източници на замърсяване в помещението. Например тютюнопушене, готвене, тамян, парфюм или алкохол. - Филтърът достига края на експлоатационния си живот. Сменете филтъра с нов.
Цветът на светлината за качество на въздуха винаги остава един и същ.	Сензорът за частици е мръсен. Почистете сензора за частици (вижте главата "Почистване и поддръжка").
От уреда се разнася странна миризма.	Първите няколко пъти, в които използвате уреда, може да се усети миризмата на пластмаса. Това е нормално. Въпреки това ако от уреда се усеща миризмата на изгоряло дори след свалянето на филтри, обърнете се към вашия търговец на Philips или към упълномощен сервизен център на Philips. От филтъра може да излиза миризма, след като е използван за известно време, поради абсорбцията на газовете в помещението. Препоръчително е да активирате отново филтъра като го поставите на пряка слънчева светлина за многократна употреба. Ако все още усещате мирис от филтъра, сменете го.

Проблем	Възможно решение
Уредът е изключително шумен.	• Това е нормално, ако уредът работи в режим Турбо. • В Автоматичен режим, ако уредът е твърде шумен, може би уредът работи с висока скорост, защото качеството на въздуха се влошава или персонализираната настройка в приложението води до по-висока скорост на вентилатора. Можете да изберете Спящ режим или да промените настройките в приложението. • Ако има необичаен звук, свържете се с Центъра за обслужване на потребителите във вашата държава. • Ако нещо попадне в отвора за изходящ въздух, това може да причини и необичаен силен звук. Незабавно изключете уреда, обърнете го наобратно, за да извадите чуждите предмети от него.
Уредът продължава да показва, че трябва да сменя филтъра, но аз вече го направих.	• Може би не сте нулирали брояча за експлоатационен срок на филтъра. Включете уреда. След това натиснете и задръжте  и  за 3 секунди.
На екрана се показва код на грешка "E1".	• Моторът е повреден. Свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.
Настройката на Wi-Fi не е успешна.	• Ако маршрутизаторът, към който е свързан вашият пречиствател, е двулентов и в момента не се свързва към 2,4 GHz мрежа, моля, превключете на друга лента от същия маршрутизатор (2,4 GHz) и се опитайте да сдвоите отново своя пречиствател. 5 GHz мрежи не се поддържат. • Не се поддържат мрежи с уеб удостоверяване. • Проверете дали пречиствателят е в рамките на диапазона на Wi-Fi маршрутизатора. Можете да опитате да поставите пречиствателя на въздух по-близо до Wi-Fi маршрутизатора. • Проверете дали името на мрежата е правилно. Името на мрежата е чувствително към малки и големи букви. • Проверете дали паролата за Wi-Fi е правилна. Паролата е чувствителна към малки и големи букви. • Повторете настройката с инструкциите в раздел „Нулиране на Wi-Fi връзка“. • Wi-Fi връзката може да бъде прекъсната от електромагнитни или други смущения. Дръжте уреда далеч от други електронни устройства, които могат да причинят смущения. • Проверете дали мобилното устройство е в самолетен режим. Уверете се, че самолетният режим е дезактивиран при свързване към Wi-Fi мрежата. • Консултирайте се с помощния раздел в приложението за общирни и актуални съвети за отстраняване на неизправности.

8 Гаранция и поддръжка

Versuni предлага двегодишна гаранция след покупката на този продукт. Тази гаранция не е валидна, ако дефектът се дължи на неправилна употреба или лоша поддръжка. Нашата гаранция не засяга правата ви по закон като потребител. За повече информация или за позоваване на гаранцията, посетете нашия уебсайт www.philips.com/support.

Поръчка на части или принадлежности

Ако трябва да замените част или искате да закупите допълнителна част, обърнете се към търговец на Philips или посетете www.philips.com/support.

Ако имате проблеми с намирането на части, моля, свържете се с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна.

Obsah

1	Důležité	40
	Bezpečnost	40
	Elektromagnetická pole (EMP)	41
	Recyklace	41
	Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU	41
2	Vaše čistička vzduchu	42
	Přehled výrobku	42
	Přehled ovládacích prvků	43
3	Začínáme	44
	Instalace filtru	44
	Připojení napájení	44
	Význam ukazatele Wi-Fi	45
	Připojení Wi-Fi	45
4	Použití čističky vzduchu	46
	Jak funguje kontrolka kvality vzduchu	46
	Vypnutí a zapnutí	47
	Změna nastavení režimu	47
	Používání funkce světla	48
	Nastavení dětské pojistky	48
5	Čištění a údržba	49
	Plán čištění	49
	Čištění těla čističky	49
	Čištění snímače částic	49
	Čištění filtru	50
	Výměna filtru	52
	Resetování filtru	54
6	Ukládání	54
7	Odstraňování problémů	55
8	Záruka a podpora	56
	Objednání dílů nebo doplňků	56

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Chcete-li zajistit nejlepší výkon, doporučujeme vám firmware čističky aktualizovat na nejnovější verzi. Aktualizaci můžete provést prostřednictvím aplikace Air+.

Nebezpečí

- Zamezte proniknutí kapaliny nebo hořlavého čisticího prostředku do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/ nebo požáru.
- Kolem přístroje nerozstříkujte žádné hořlavé látky, jako jsou například insekticidy nebo parfémy.

Varování

- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- V případě poškození napájecího kabelu, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo přímo na přístroji, přístroj dále nepoužívejte.
- Používejte pouze společně s adaptérem dodaným s přístrojem.
- Přístroj mohou pod dohledem používat děti starší 8 let.
- Přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyvarujte se zablokování vstupu a výstupu vzduchu, např. umístěním předmětů na výstup vzduchu nebo před vstup vzduchu.
- Dbejte na to, aby do přístroje skrz výstup vzduchu nespadly cizí předměty.
- Standardní rozhraní Wi-Fi založené na standardu 802.11b/g/n/ax při 2,4 GHz s maximálním výstupním výkonem 72 mW EIRP.
- Verze funkce Bluetooth 5.2 (LE) při frekvenci 2,4 GHz s výstupním výkonem RF menším než 10 mW EIRP.
- Pokud jste alergičtí na prach, pyl, zvířecí srst nebo plíseň, doporučujeme, abyste sami nevyměňovali filtry, nebo abyste u výměny využívali ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a maska.

Upozornění

- Tento přístroj nenahrazuje řádné větrání, pravidelné vysávání prachu nebo použití digestoře či ventilátoru během vaření.
- Přístroj vždy pokládejte a používejte na suchém, stabilním, vyrovnaném a vodorovném povrchu.
- Kolem přístroje ponechejte alespoň 20 cm volného prostoru a zároveň ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru nad přístrojem.
- Na přístroj si nesedějte ani na něj nestoupejte. Na přístroj nic nepokládejte.
- Neumísťujte přístroj přímo pod klimatizaci, zabráníte tak tomu, aby na něj kapala kondenzovaná voda.
- Používejte pouze originální filtry značky Philips určené přímo pro tento přístroj. Žádné jiné filtry nepoužívejte.
- Spalování filtru může způsobit nevratné poškození lidského zdraví nebo ohrožení života jiných osob. Nepoužívejte filtr jako palivo ani pro podobný účel.
- Dbejte na to, abyste do přístroje (zejména do vstupu a výstupu vzduchu) nenarazili tvrdým předmětem.

- Aby se zabránilo úrazu nebo závadě přístroje, nekládejte do výstupu či vstupu vzduchu prsty ani předměty.
- Nepoužívejte tento přístroj, pokud jste použili repelent proti hmyzu kouřového typu pro vnitřní prostory nebo na místech se zbytky oleje, hořící vonnou tyčinkou nebo chemickými výpary.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení, topných zařízení nebo krbů.
- Když chcete přístroj přesunovat, čistit, měnit v něm filtr nebo provádět jeho údržbu, vždy jej odpojte ze zásuvky.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití za běžných provozních podmínek.
- Nepoužívejte přístroj v mokřem prostředí, prostředí s vysokou vlhkostí nebo v prostředí s vysokými okolními teplotami, například v koupelně či v místnosti, kde dochází k velkým změnám teplot.
- Přístroj neodstraňuje oxid uhelnatý (CO) ani radon (Rn). Není možné jej použít jako bezpečnostní zařízení v případě nehod se spalovacími procesy a nebezpečnými chemikáliemi.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj odpovídá platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Recyklace

Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).



Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.


Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Tímto společnost DAP B.V. prohlašuje, že toto rádiové zařízení typu AC2210 / AC2220 / AC2221 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: **www.philips.com**.

2 Vaše čistička vzduchu


Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!
Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Přehled výrobku

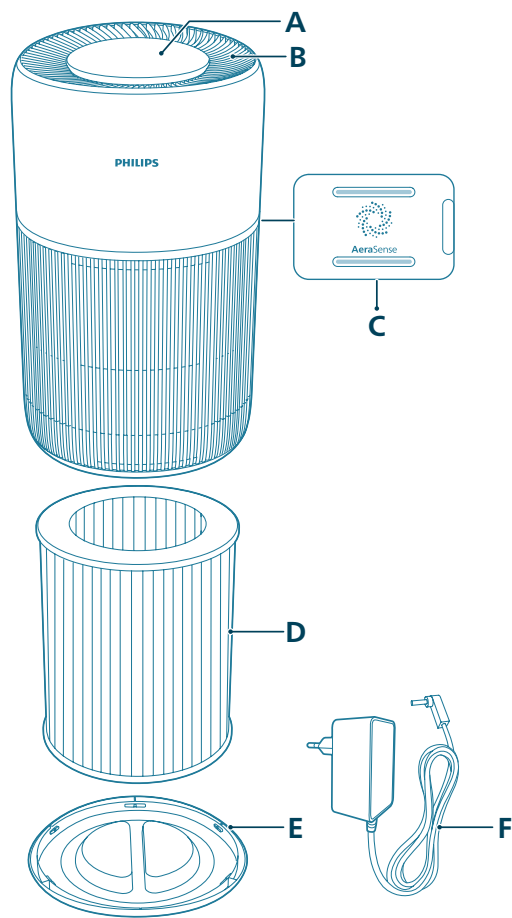

A	Ovládací panel	D	Filtr (FY2200)
B	Výstup vzduchu	E	Základna
C	Snímač částic	F	Adaptér (KA3601A-2401500EU)

Přehled ovládacích prvků

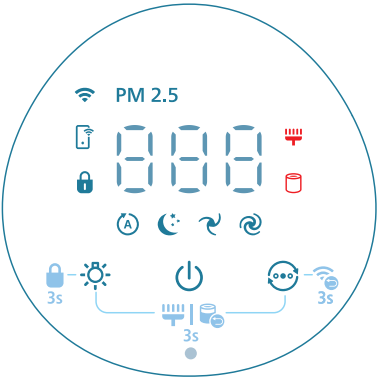

Tlačítka ovládání

	Zapnutí a vypnutí		Tlačítko přepínání režimů / tlačítko pro resetování Wi-Fi (stiskněte dlouze po dobu 3 sekund)
	Tlačítko funkce světla (stiskněte krátce) / tlačítko dětské pojistky (stiskněte dlouze po dobu 3 sekund)		Resetování po vyčištění/výměně filtru

Panel displeje

PM2.5	Zobrazení režimu PM2,5		Režim ovládaný aplikací
	Ukazatel dětské pojistky		Automatický režim
	Režim spánku		Střední režim
	Rychlost Turbo		Upozornění na vyčištění filtru
	Upozornění na výměnu filtru		

Poznámka:

- Pod vypínačem se nachází světelný snímač. Dbejte na to, aby ho nezakrývaly žádné jiné předměty.


3 Začínáme

Instalace filtru


Před prvním použitím odstraňte z filtru veškerý obalový materiál.

Poznámka: Před instalací filtru zkontrolujte, že je čistička vzduchu odpojená od elektrické sítě.


- 1 Otočte přístroj vzhůru nohama.

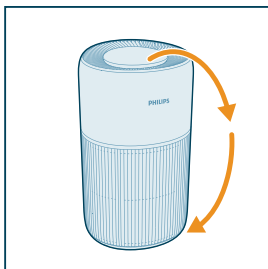


- 2 Otáčením základny proti směru hodinových ručiček ji vyjměte z přístroje. Vyjměte filtr z přístroje.

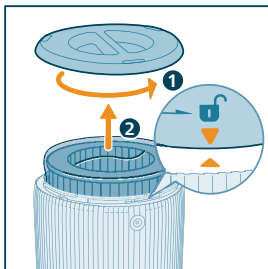

- 3 Odstraňte veškerý obalový materiál z filtrů čištění vzduchu.

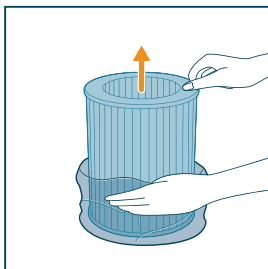

- 4 Vložte filtr zpět do přístroje. Zajistěte vodorovnou polohu filtru a jeho zarovnání se základnou přístroje. Základnu vložte zpět a otáčením ve směru hodinových ručiček ji upevněte.

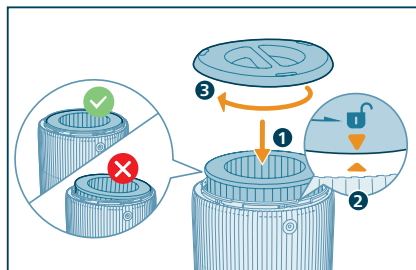


Připojení napájení

Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování adaptéru vždy vytahujte konektor ze zásuvky ve zdi. Nikdy netahejte za kabel.

Připojte napájecí adaptér do:

- Nejprve do přístroje.
- A poté do zásuvky ve zdi.

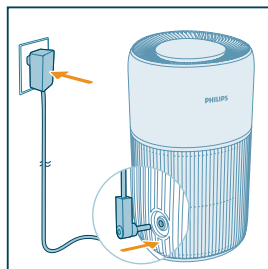

Význam ukazatele Wi-Fi

Stav ikony Wi-Fi	Stav připojení Wi-Fi
Bliká oranžově	Připojování ke smartphonu
Svítí oranžově	Připojeno ke smartphonu
Bliká bíle	Připojování k serveru
Svítí bíle	Připojeno k serveru
Zhasnutá	Funkce Wi-Fi deaktivována


Připojení Wi-Fi

První nastavení Wi-Fi připojení


- 1 Stáhněte a nainstalujte si aplikaci „Air+“ od společnosti Philips z obchodu **App Store** nebo **Google Play**.



- 2 Zapojte adaptér čističky vzduchu do zásuvky a stisknutím tlačítka  čističku zapněte.
↳ Ukazatel Wi-Fi při prvním spuštění  oranžově zabliká.

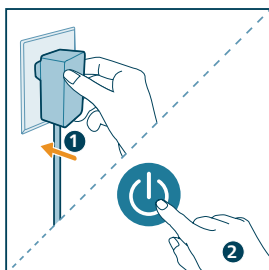

- 3 Zkontrolujte, zda je chytrý telefon nebo tablet úspěšně připojen k síti Wi-Fi.

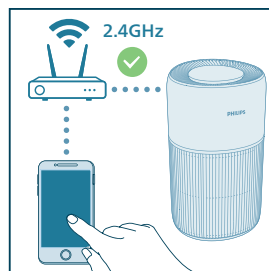

Poznámka:

- Pro správné spárování ve svém chytrém telefonu aktivujte funkci Bluetooth.
- Přesvědčte se, že je váš chytrý telefon připojen k 2,4GHz (domácí) síti Wi-Fi, a ne k 5GHz síti Wi-Fi nebo veřejné síti Wi-Fi. Pro úspěšné spárování doporučujeme před zahájením procesu párování vypnout mobilní data.

- 4 Spusťte aplikaci „Air+“ a klikněte na možnost „Připojit nové zařízení“ nebo stiskněte tlačítko „+“ v horní části obrazovky. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte čističku vzduchu k vaší síti.




Poznámka:

- Tyto pokyny jsou určeny pouze pro první nastavování čističky vzduchu. Pokud se síť změnila nebo je třeba nastavení provést znovu, viz kapitola „Resetování připojení Wi-Fi“ na straně 46.
- Pokud chcete ke svému smartphonu nebo tabletu připojit více čističek vzduchu, je nutné připojovat jedno zařízení po druhém.
- Vzdálenost mezi chytrým telefonem či tabletem a čističkou vzduchu musí být menší než 10 m a bez jakýchkoli překážek.

Resetování připojení Wi-Fi

Poznámka:

- Resetujte připojení Wi-Fi, pokud došlo ke změně výchozí sítě.
- 1 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do zásuvky a stisknutím tlačítka  čističku zapněte.
 - 2 Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, dokud se nezovře pípnutí.
 - ↳ Čistička vzduchu přejde do režimu párování.
 - ↳ Ukazatel Wi-Fi  oranžově zabliká.

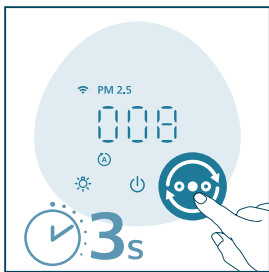

- 3 Postupujte podle kroků 3 a 4 v části „První nastavení Wi-Fi připojení“.

4 Použití čističky vzduchu

Jak funguje kontrolka kvality vzduchu

Po zapnutí začne čistička vzduchu snímat kvalitu vzduchu. Přibližně po 30 sekundách zvolí snímač částic barvu, která odpovídá kvalitě okolního vzduchu s ohledem na polétavé částice.

Barva kontrolky kvality vzduchu je dána hodnotami PM2.5.

PM2.5

Detekční technologie AeraSense přesně detekuje i tu nejmenší změnu obsahu částic ve vzduchu a rychle na ni reaguje. Dá vám jistotu v podobě zpětné vazby PM2.5 v reálném čase. Většina látek znečišťujících vnitřní ovzduší se řadí do kategorie PM2.5, která označuje škodlivé látky ve vzduchu menší než 2,5 mikrometru. Mezi běžné zdroje těchto jemných částic patří tabákový kouř, vaření a zapálené svíčky. Do kategorie PM2.5 se řadí i některé bakterie přenášené vzduchem a nejmenší spory plísní, zvířecí alergenů a alergenů roztočů.


Úroveň PM2.5	Barva kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
≤12	Modrá	Dobrý
13–35	Modro-fialová	Fair
36–55	Fialovo-červená	Špatný
>55	Červená	Velmi špatný

Vypnutí a zapnutí


Poznámka:

- Pro optimální čistící výkon zavřete dveře a okna.
- Zabraňte vniknutí cizích předmětů (například záclon) do vstupu nebo výstupu vzduchu, aby nedošlo k jejich ucpaní.

- 1 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do síťové zásuvky.

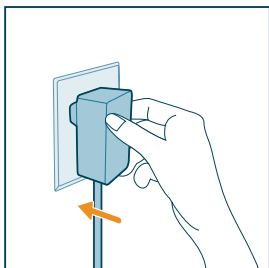

- 2 Stisknutím tlačítka  čističku zapněte.
 - ↳ Čistička zapípá.
 - ↳ Během zahřívání se na obrazovce objeví symbol „---“. Čistička vzduchu poté po změření kvality vzduchu zobrazí hladinu částic PM2.5.
 - ↳ Čistička vzduchu běží v automatickém režimu a na displeji se zobrazuje hodnota PM2.5.

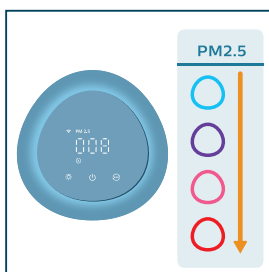


- 3 Opětovným stisknutím tlačítka  čističku vypnete.

Poznámka: Když zůstane čistička po vypnutí připojená k elektrické síti, bude po opětovném zapnutí pracovat v předchozím nastavení.


Změna nastavení režimu

Stisknutím tlačítka  můžete vybrat Automatický režim () , Režim spánku () , Střední režim () nebo režim Turbo () . Další provozní režimy () lze zvolit v aplikaci Air+.


- **Automatický režim:** Přístroj automaticky přizpůsobí rychlost ventilátoru podle kvality okolního vzduchu.

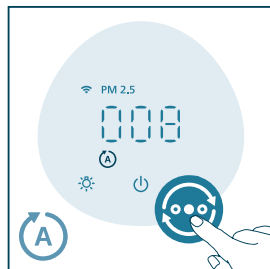


- **Režim spánku:** Přístroj pracuje potichu při nízké rychlosti. Po 3 sekundách se displej vypne.

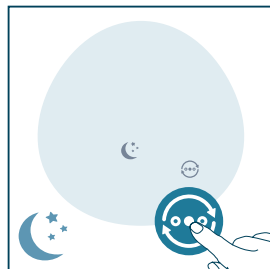


- **Střední režim:** Přístroj pracuje ve středním režimu.

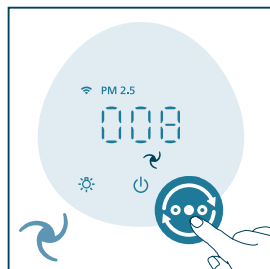

- **Rychlost Turbo:** Přístroj pracuje na nejvyšší rychlosti.

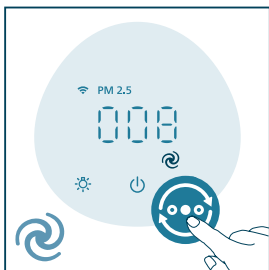

- **Režim ovládaný aplikací:** Přístroj pracuje v režimu, který je dostupný pouze prostřednictvím aplikace, a nabízí například další manuální rychlosti ventilátoru nebo použití jiných režimů, které byly přizpůsobeny v aplikaci.

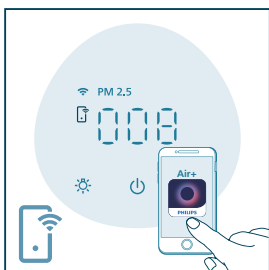

- **Poznámka:** Režim ovládaný aplikací je k dispozici POUZE prostřednictvím aplikace po úspěšném připojení k síti Wi-Fi.


Používání funkce světla

Díky světelnému snímači se může ovládací panel automaticky zapnout, vypnout nebo ztlumit podle okolního světla.


Ovládací panel bude vypnutý nebo se ztlumí, pokud bude kolem tma. Veškeré osvětlení můžete aktivovat stisknutím kteréhokoli tlačítka. Poté, pokud se s přístrojem nebude dále pracovat, se všechna světla opět vypnou nebo ztlumí podle okolního světla.

Stisknutím tlačítka  můžete zapnout světelný ukazatel kvality vzduchu či okolní osvětlení nebo veškeré osvětlení i ovládací panel vypnout.


- 1 Ve výchozím nastavení zapne čistička kontrolku kvality vzduchu. Světelný kroužek kvality vzduchu změní barvu podle kvality okolního vzduchu.

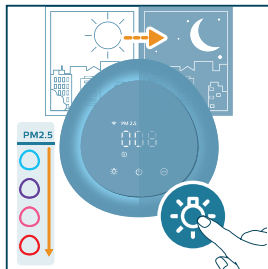

- 2 Stisknutím tlačítka  můžete přepnout na režim okolního světla. Jas a barvu světla si můžete přizpůsobit v aplikaci Air+.

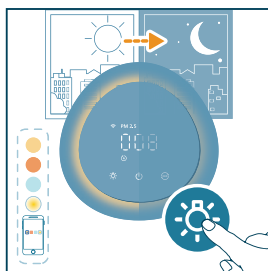


- 3 Stisknutím tlačítka  vypnete veškeré osvětlení a ovládací panel. Opětovným stisknutím tlačítka  veškeré osvětlení opět aktivujete.

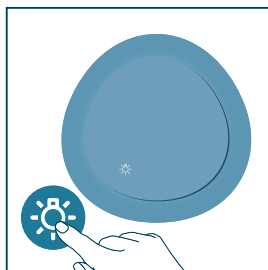

Nastavení dětské pojistky


- 1 Dětskou pojistku aktivujete stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund.

→ Na displeji se zobrazí .

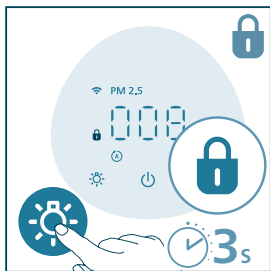

- 2 Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund dětskou pojistku deaktivujete.

→ Na obrazovce se přestane zobrazovat .

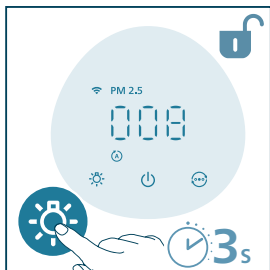

5 Čištění a údržba

Poznámka:

- Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné tekutiny.
- K čištění žádné části přístroje nikdy nepoužívejte abrazivní, agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, jako je například bělidlo nebo alkohol.
- K čištění filtru nikdy nepoužívejte tekutiny (ani vodu).
- Nepokoušejte se čistit snímač částic vysavačem.

Plán čištění

Frekvence	Způsob čištění
Podle potřeby	Plastové části přístroje otřete suchým měkkým hadříkem
	Očistěte kryt na výstupu vzduchu
Každé dva měsíce	Vyčistěte snímač částic suchou vatovou tyčinkou
Na displeji se zobrazí  .	Očistěte povrch filtru

Čištění těla čističky

Tělo čističky vzduchu pravidelně čistěte zevnitř i zvenku, aby se na něm neusazoval prach.

- Pomocí měkkého, suchého hadříku očistěte vnitřní i vnější část čističky a výstup vzduchu.
- Suchým měkkým hadříkem můžete také vyčistit výstup vzduchu.


Čištění snímače částic

Abyste zajistili co nejlepší výkon přístroje, čistěte snímač částic každé dva měsíce.

Poznámka:

- Při použití čističky v prašném prostředí může být zapotřebí ji čistit častěji.
- Jestliže je v místnosti velmi vysoká vlhkost, může na snímači částic začít kondenzovat voda a kontrolka kvality vzduchu může ukazovat horší kvalitu vzduchu, přestože je ve skutečnosti dobrá. Pokud k tomu dojde, snímač částic očistěte.


- 1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.

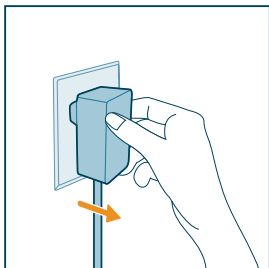

- 2 Otevřete kryt snímače částic.



- 3 Vyčistěte snímač částic vlhkou vatovou tyčinkou. Všechny součásti pečlivě vysušte suchou vatovou tyčinkou.

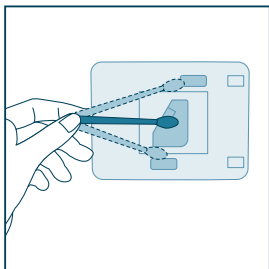


- 4 Zavřete kryt snímače částic.



Čištění filtru


Když se na displeji zobrazí upozornění na vyčištění filtru , vyčistěte povrch filtru vysavačem.

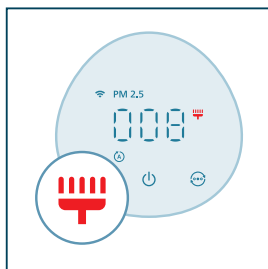


Poznámka:

- Pokud jste alergičtí na prach, pyl, zvířecí srst nebo plíseň, doporučujeme, abyste sami nevyměňovali filtry, nebo abyste u výměny používali ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a rouška.


- 1 Vypněte zařízení a odpojte jej ze zásuvky.

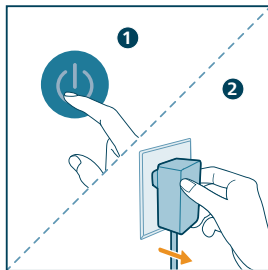


- 2 Vyčistěte filtr pomocí hadříku nebo vysavače.

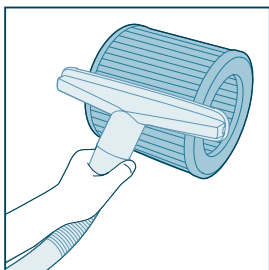


- 3 Vložte filtr zpět do přístroje. Zajistěte vodorovnou polohu filtru a jeho zarovnání se základnou přístroje. Základnu vložte zpět a otáčením ve směru hodinových ručiček ji upevněte.

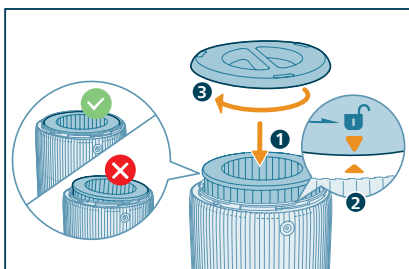

- 4 Zapojte adaptér čističky vzduchu do síťové zásuvky.

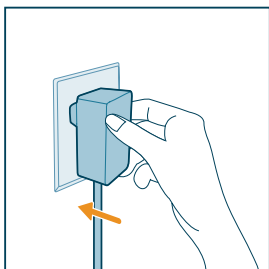


- 5 Stiskněte tlačítko napájení a přístroj zapnete.

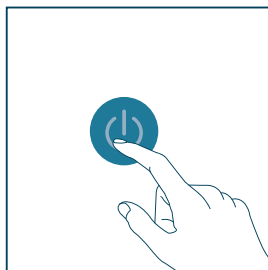


- 6 Stisknutím a podržením tlačítka  a  na 3 sekundy resetujete dobu čištění filtru.

- ↳ Dobu čištění filtru můžete také resetovat prostřednictvím aplikace Air+.
- ↳ Po úspěšném resetování zmizí z obrazovky upozornění na vyčištění filtru.

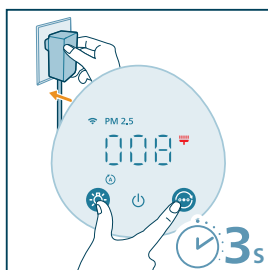

- 7 Po práci s filtrem si důkladně umyjte ruce.

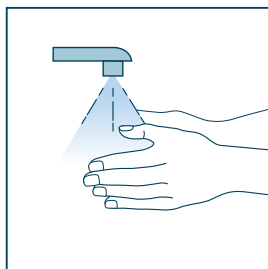

Výměna filtru

Jak funguje zámek ochrany zdravého vzduchu

Tato čistička vzduchu je vybavena indikátorem výměny filtru, který slouží k ověření, že je filtr čističky vzduchu v době jejího provozu v optimálním stavu. Když je filtr potřeba vyměnit, výstražná výměna filtru  se rozsvítí červeně.


Pokud filtr nevyměníte včas, čistička přestane fungovat a automaticky se uzamkne, aby byla chráněna kvalita vzduchu v místnosti. Filtry vyměňte co nejdříve.

Výměna filtru


Poznámka:

- Filtr není omyvatelný a slouží jen na jedno použití.
- Před výměnou filtru čističku vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Pokud jste alergičtí na prach, pyl, zvířecí srst nebo plíseň, doporučujeme, abyste sami nevyměňovali filtry, nebo abyste u výměny používali ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a rouška.
- Návod k instalaci naleznete v příručce, která se nachází ve schránce filtru.


Když se rozsvítí upozornění na výměnu filtru , vyměňte filtr (FY2200).

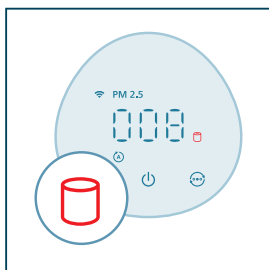


- 1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.

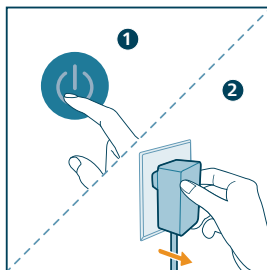


- 2 Otočte přístroj vzhůru nohama.

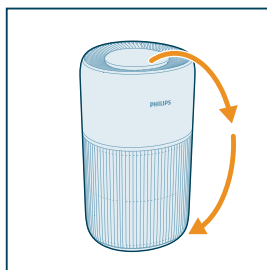


- 3 Otáčením základny proti směru hodinových ručiček ji vyjměte z přístroje. Vyměňte filtr z přístroje.

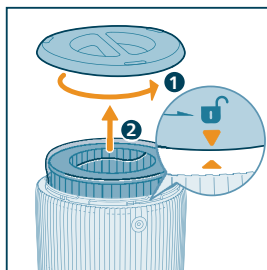


- 4 Použijte filtr vyhodte.

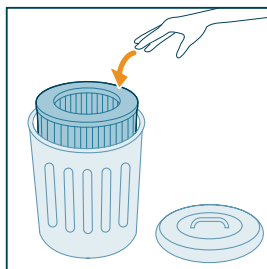


- 5 Odstraňte veškerý obalový materiál z nového filtru.

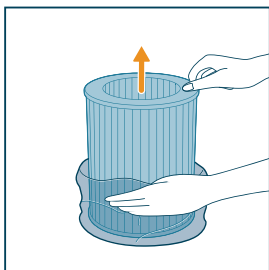


- 6 Vložte filtr zpět do přístroje. Zajistěte vodorovnou polohu filtru a jeho zarovnání se základnou přístroje. Základnu vložte zpět a otáčením ve směru hodinových ručiček ji upevněte.

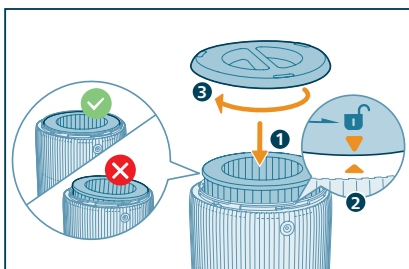


- 7 Zapojte adaptér čističky vzduchu do síťové zásuvky.

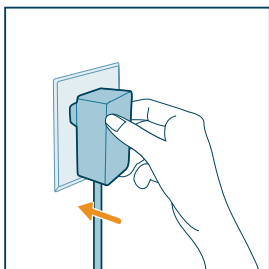


- 8 Stiskněte tlačítko napájení a přístroj zapne.

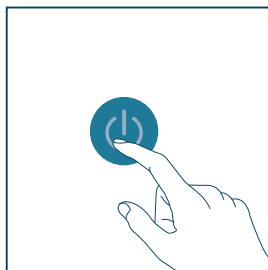

- 9 Stisknutím a podržením tlačítka  a  na 3 sekundy resetujete počítadlo životnosti filtru.

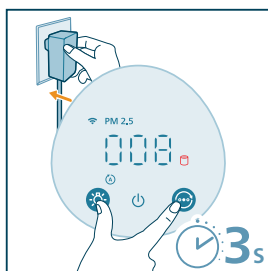


- ↳ Dobu výměny filtru můžete také resetovat prostřednictvím aplikace Air+.
 - ↳ Po úspěšném resetování upozornění na výměnu filtru z obrazovky zmizí.
- 10 Po výměně filtru si důkladně umyjte ruce.

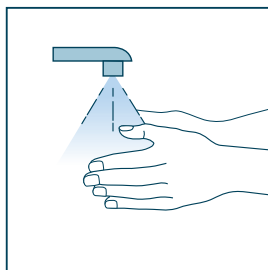


Resetování filtru

Filtr můžete vyměnit i dříve, než se na obrazovce objeví upozornění na výměnu filtru (🗑️). Po výměně filtru je nutné ručně resetovat počítadlo jeho životnosti.


- 1 Stisknutím vypínače čističku vypnete a odpojte ji ze zásuvky.

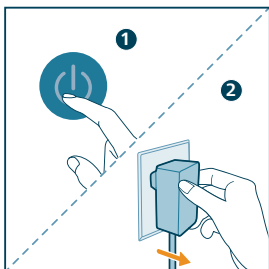

- 2 Ujistěte se, že je přístroj zcela odpojen od elektrické sítě, a poté zapojte napájecí zástrčku do zásuvky.

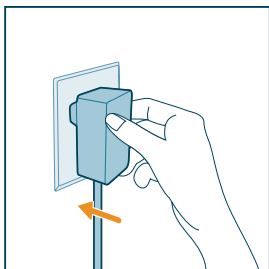

- 3 Do 15 sekund po zapnutí stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítka 🔄 a ⏻. Tím resetujete počítadlo životnosti filtru.

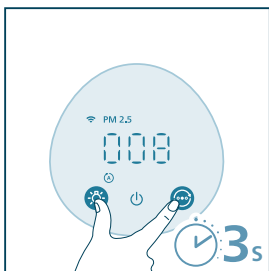

6 Ukládání

- 1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.
- 2 Vyčistěte přístroj, snímač částic a povrch filtru (viz kapitola „Čištění a údržba“).
- 3 Před uskladněním nechte všechny součásti zcela vyschnout.
- 4 Filtry zabalte do vzduchotěsných plastových sáčků.
- 5 Čističku vzduchu a filtr uchovávejte na chladném a suchém místě.
- 6 Po manipulaci s filtrem si vždy důkladně umyjte ruce.

7 Odstraňování problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možné řešení
Přístroj nefunguje správně.	• Výstraha k výměně filtru nepřetržitě svítí, ale vy jste příslušný filtr dosud nevyměnili. V reakci na to se přístroj uzamkne. V takovém případě vyměňte filtr a resetujte počítadlo životnosti filtru dlouhým stisknutím tlačítek  a .
Proud vzduchu vycházející z výstupu vzduchu je, je výrazně slabší než dříve.	• Povrch filtru je špinavý. Očistěte povrch filtru (viz kapitola „Čištění a údržba“).
Kvalita vzduchu se nezlepšila, přestože přístroj už je v provozu delší dobu.	• Zkontrolujte, že je z filtru odstraněn balící materiál. • Filtr nebyl vložen do přístroje. Zkontrolujte, zda je filtr (FY2200) správně vložen. • Snímač částic je mokrá. V místnosti je vysoká vlhkost, která způsobuje kondenzaci. Ujistěte se, že je snímač částic čistý a suchý (viz kapitola „Čištění a údržba“). • Místnost je velká nebo je špatná kvalita venkovního vzduchu. Abyste zajistili co nejlepší výkon čištění, zavřete při používání čističky vzduchu dveře a okna. • Uvnitř místnosti jsou zdroje znečištění. Může se jednat o kouření, vaření, vonné tyčinky, voňavky či alkohol. • Filtr dosáhl konce životnosti. Nahrďte filtr novým.
Barva kontrolky snímače kvality vzduchu je stále stejná.	• Snímač částic je špinavý. Vyčistěte jej (viz kapitola „Čištění a údržba“).
Přístroj vydává divný zápach.	• Při několika prvních použití může přístroj vydávat zápach plastu. To je normální jev. Pokud však z přístroje vychází zápach spáleniny (i při vyměňování filtrů), kontaktujte prodejce výrobků Philips nebo autorizované servisní centrum Philips. Filtr může po nějaké době používání vydávat zápach v důsledku absorpce vnitřních plynů. Doporučuje se filtr reaktivovat položením na přímé sluneční světlo, aby bylo možné ho opakovaně používat. Pokud zápach nezmizí, filtr vyměňte.
Přístroj je velice hlučný.	• Pokud je přístroj v režimu Turbo, je to normální. • Pokud je zařízení v režimu Auto a je příliš hlasité, je možné, že zařízení pracuje na vysokou rychlost, protože se zhoršuje kvalita vzduchu, nebo vaše osobní nastavení aplikace aktivuje vyšší rychlost ventilátoru. Můžete zvolit režim Spánek nebo změnit nastavení v aplikaci. • Jestliže nadměrná hlučnost přetrvává, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi. • Neobvykle hlasitý zvuk může být způsoben tím, že do výstupního otvoru spadl nějaký předmět. Zařízení okamžitě vypněte a obraťte jej vzhůru nohama, aby se z něj cizorodé předměty dostaly ven.

Problém	Možné řešení
Přístroj stále upozorňuje, že je potřeba vyměnit filtr, přestože už byl vyměněn.	Možná jste neprovedli resetování počítadla životnosti filtru. Zapněte přístroj. Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítka  a .
Na obrazovce se zobrazuje chybový kód „E1“.	Na motoru je závada. Obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
Nastavení Wi-Fi není úspěšné.	- Pokud je router, k němuž je čistička připojená, dvoupásmový a nemůže se připojit k síti 2,4 GHz, přepněte do jiného pásma stejného routeru (2,4 GHz) a zkuste čističku znovu spárovat. Nejsou podporovány sítě v pásmu 5 GHz. - Nejsou podporovány sítě pro ověřování webu. - Zkontrolujte, zda je síť v dosahu routeru Wi-Fi. Můžete zkusit vyhledat čističku vzduchu blíže routeru Wi-Fi. - Zkontrolujte, zda je název sítě správný. V názvu sítě se rozlišují malá a velká písmena. - Zkontrolujte, zda je správné heslo pro Wi-Fi. V heslech se rozlišují malá a velká písmena. - Proveďte nastavení znovu podle pokynů v části „Resetování připojení Wi-Fi“. - Wi-Fi připojení může být přerušeno elektromagnetickým nebo jiným rušením. Udržujte tento přístroj mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení. - Zkontrolujte, zda není mobilní zařízení v režimu V letadle. Režim V letadle nesmí být při připojování k síti Wi-Fi aktivní. - V nápovědě v aplikaci najdete podrobné a aktuální tipy k odstraňování problémů.

8 Záruka a podpora

Společnost Versuni nabízí po zakoupení tohoto výrobku dvouletou záruku. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo špatné údržby přístroje. Naše záruka nemá vliv na vaše zákaznická práva. Více informací a způsob, jak uplatnit záruku, naleznete na stránkách www.philips.com/support.

Objednání dílů nebo doplňků

Pokud potřebujete vyměnit některý díl nebo chcete zakoupit další, obraťte se na prodejce společnosti Philips nebo navštivte webové stránky www.philips.com/support.

Máte-li se získáním dílů potíže, obraťte se prosím na Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

Indhold

1	Vigtigt	58
	Sikkerhed	58
	Elektromagnetiske felter (EMF)	59
	Genbrug	59
	Forenklet EU-overensstemmelseserklæring	59
2	Din luftreenser	60
	Produktoversigt	60
	Oversigt over knapper	61
3	Kom godt i gang	62
	Montering af filteret	62
	Tilslutning af strøm	62
	Om Wi-Fi-indikator	63
	Wi-Fi-forbindelse	63
4	Brug af luftreenser	64
	Om luftkvalitetslyset	64
	Sådan tændes og slukkes apparatet	65
	Ændring af tilstandsindstillingen	65
	Sådan bruges lysfunktionen	66
	Indstilling af børnesikring	67
5	Rengøring og vedligeholdelse	67
	Rengøringskema	67
	Rengøring af luftreenserens kabinet	67
	Rengøring af partikelsensor	68
	Rengøring af filteret	68
	Udskiftning af filteret	70
	Nulstilling af filter	72
6	Opbevaring	72
7	Fejlfinding	73
8	Garanti og support	74
	Bestilling af dele eller tilbehør	74

1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug. For at sikre optimal ydeevne anbefaler vi, at firmvaren til din renser opgraderes til den nyeste version. Du kan foretage denne opgradering i Air+-appen.

Fare

- For at undgå elektrisk stød og/eller brandfare må ingen form for væske eller brandbare rengøringsmidler komme i berøring med apparatet.
- Sprøjt ikke brændbare materialer som f.eks. insektgift eller parfume omkring apparatet.

Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Må kun anvendes sammen med den adapter, der følger med apparatet.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter under opsyn.
- Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Luftindtag og -udtag må ikke blokeres, f.eks. ved at stille ting på luftudtaget eller foran luftindtaget.
- Sørg for, at fremmedlegemer ikke falder ind i apparatet gennem luftudgangen.
- Standard Wi-Fi-grænseflade baseret på 802.11b/g/n/ax ved 2,4 GHz med en maksimal udgangseffekt på 72 mW EIRP.
- Bluetooth version 5.2 (LE) ved en frekvens på 2,4 GHz med RF-udgang mindre end 10 mW EIRP.
- Vi anbefaler personer, der er allergiske over for støv, pollen, kæledyr eller skimmelsvamp, ikke selv at udskifte filtre eller træffe beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. maske og handsker.

Forsigtig

- Apparatet kan ikke bruges som erstatning for grundig udluftning, støvsugning eller brug af emhætte eller udsugning under madlavning.
- Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
- Der skal være mindst 20 cm fri plads rundt om apparatet, og der skal være mindst 30 cm fri plads over apparatet.
- Du må ikke sidde eller stå på apparatet. Placer ikke noget ovenpå apparatet.
- Placer ikke apparatet direkte under et klimaanlæg for at forhindre, at der drypper kondensvand på apparatet.
- Brug kun de originale filtre fra Philips, der er særligt beregnede til dette apparat. Anvend ikke andre filtre.
- Afbrænding af filteret kan forårsage alvorlig fare for mennesker og/eller bringe andres liv i fare. Brug ikke filteret som brændsel eller lignende formål.
- Undgå at støde mod apparatet (særligt luftindtag og -udtag) med hårde genstande.
- Stik aldrig fingre eller genstande ind i luftudtaget eller -indtaget for at undgå fysiske skader eller funktionsfejl af apparatet.
- Brug ikke apparatet, når du har anvendt et indendørs, rygende insektmiddel, eller på steder med olierester, brændende røgelse eller kemiske dampe.
- Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, varmeapparater eller brændeovne/kaminer.

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis du vil flytte eller rengøre apparatet, eller hvis du vil udskifte filteret eller udføre vedligeholdelse.
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
- Brug ikke apparatet i våde omgivelser eller ved høj luftfugtighed eller høje rumtemperaturer, f.eks. bad, eller i et rum med store temperaturændringer..
- Apparatet fjerner ikke kulilte (CO) eller radon (Rn). Det kan ikke bruges som en sikkerhedsenhed i tilfælde af ulykker med forbrændingsprocesser og farlige kemikalier.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette apparat overholder gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).



Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring


DAP B.V. erklærer herved, at radioudstyret, type AC2210/AC2220/AC2221, overholder direktivet 2014/53/EU. Den komplette tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: **www.philips.com**.

2 Din luftreenser

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!


For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Produktoversigt

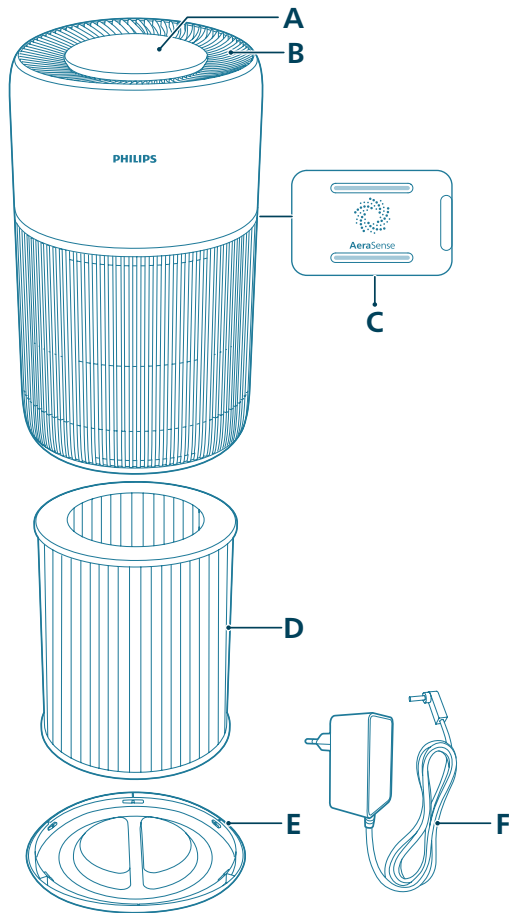

A	Kontrolpanel	D	Filter (FY2200)
B	Luftudtag	E	Base
C	Partikelsensor	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)

Oversigt over knapper

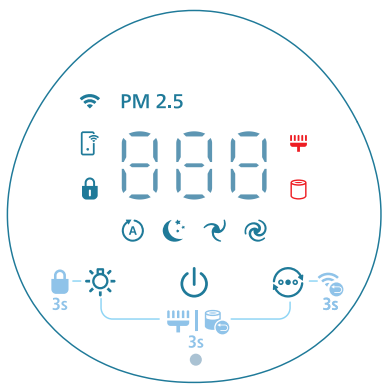

Betjeningsknapper

	Tænd/sluk		Funktionsvælger/Wi-Fi-nulstillingsknap (langt tryk i 3 sekunder)
	Lysfunktionsknap (kort tryk)/ børnesikringsknap (langt tryk i 3 sekunder)		Nulstilling af filterrengøring/udskiftning

Displaypanel

PM2.5	PM2.5-visning		Appstyret tilstand
	Børnesikringsindikator		Automatisk tilstand
	Søvntilstand		Medium tilstand
	Turbohastighed		Filterrengøringsalarm
	Alarm for udskiftning af filter		

Bemærk:

- Lyssensoren er placeret under tænd/sluk-knappen. Sørg for, at den ikke er dækket af andre genstande.


3 Kom godt i gang

Montering af filteret


Fjern al filterets emballage før brug.

Bemærk: Sørg for, at stikket til luftrenseren er taget ud af stikkontakten, før filteret monteres.


- 1 Vend apparatet på hovedet.

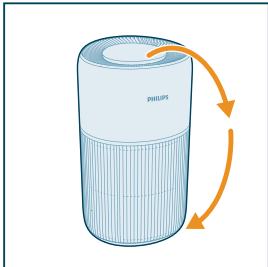


- 2 Drej bunden mod uret for at fjerne den fra apparatet. Træk filteret ud af apparatet.

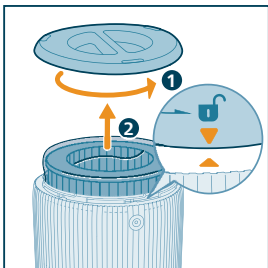

- 3 Fjern alle emballagematerialer fra luftrenserfilteret.

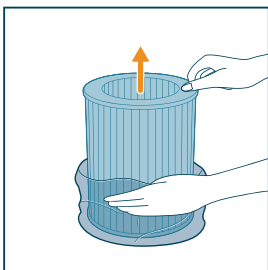

- 4 Sæt filteret tilbage i apparatet. Sørg for, at filteret er plant med bunden (på apparatet). Sæt bunden på igen, og drej den med uret for at fastgøre bunden.

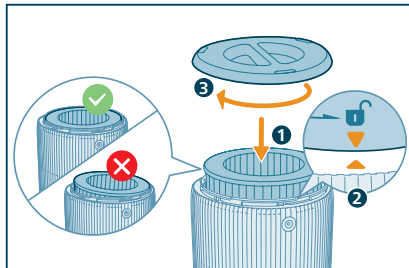


Tilslutning af strøm

Advarsel: Risiko for elektrisk stød! Træk altid strømstikket ud af kontakten, når adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Slut strømadapteren til:

- Apparatet først.
- Og derefter i stikkontakten.

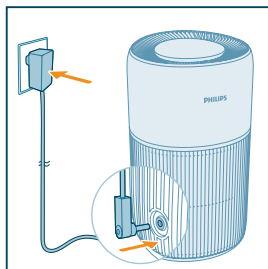

Om Wi-Fi-indikator

Wi-Fi-ikonets status	Wi-Fi-forbindelsesstatus
Blinker orange	Opretter forbindelse til smartphonen
Konstant orange	Tilsluttet til smartphone
Blinker hvidt	Forbinder til serveren
Konstant hvid	Tilsluttet til serveren
Fra	Wi-Fi-funktion deaktiveret


Wi-Fi-forbindelse

Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen første gang


- 1 Download og installer appen Philips "Air+" fra App Store eller Google Play.



- 2 Sæt adapteren til rensen i stikkontakten, og tryk på  for at tænde for luftrenseren.
↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker orange den første gang.

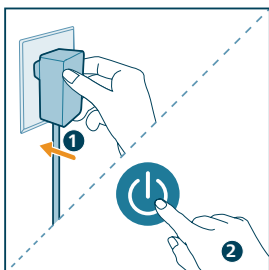

- 3 Kontrollér, at din smartphone eller tablet har oprettet forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.

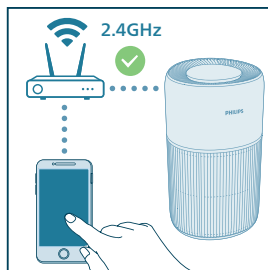

Bemærk:

- Aktivér Bluetooth på din smartphone for at sikre problemfri parring.
- Sørg for, at din smartphone er tilsluttet et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk (privat) i stedet for et 5 GHz Wi-Fi-netværk eller offentligt Wi-Fi-netværk. Vi anbefaler, at du deaktiverer mobildata, før du starter parringsprocessen.

- 4 Åbn "Air+"-appen, og klik på "Connect a New Device", eller tryk på knappen "+" øverst på skærmen. Følg instruktionerne på skærmen for at slutte luftrenseren til dit netværk.




Bemærk:

- Denne vejledning gælder kun, når luftrenseren opsættes første gang. Hvis netværket er ændret, eller opsætningen skal foretages igen, se kapitlet "Nulstil Wi-Fi-forbindelsen" på side 64.
- Hvis du vil slutte mere end én luftrenser til din smartphone eller tablet, skal du gøre det en ad gangen.
- Sørg for, at afstanden mellem din smartphone eller tablet og luftrenseren er mindre end 10 meter uden forhindringer.

Nulstil Wi-Fi-forbindelsen

Bemærk:

- Nulstil Wi-Fi-forbindelsen, når dit standardnetværk er ændret.
- 1 Sæt stikket til luftrenseren i stikkontakten, og tryk på  for at tænde for luftrenseren.
 - 2 Tryk på  i 3 sekunder, indtil der lyder et bip.
 - ↳ Luftrenseren skifter til parringstilstand.
 - ↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker orange.

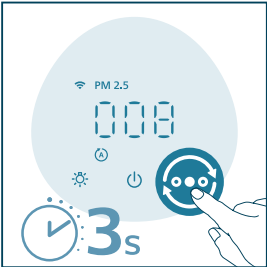

- 3 Følg trin 3-4 i afsnittet "Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen første gang".

4 Brug af luftrenseren

Om luftkvalitetslyset

Når luftrenseren er tændt, begynder den at scanne luftkvaliteten. Efter ca. 30 sekunder vælger partikelsensoren den farve, som svarer til den omgivende luftkvalitet af luftbårne partikler.

Farven på luftkvalitetslyset bestemmes af PM2.5-aflæsningen.

PM2.5

AeraSense-registreringsteknologi registrerer nøjagtigt og reagerer hurtigt på selv den mindste partikelændring i luften. Det giver dig tryghed med PM2.5-feedback i realtid. De fleste indendørs forureningskilder hører ind under PM2.5, som refererer til luftforureningsstoffer mindre end 2.5 mikrometer. Almindelige indendørs kilder til fine partikler er tobaksrøg, madlavning, brændende stearinlys. Nogle luftbårne bakterier og de mindste mugsporer, PET-allergener og støvmideallergenpartikler hører også ind under PM2.5.


PM2.5-niveau	Luftkvalitetsfarve	Luftkvalitetsniveau
≤ 12	Blå	God
13-35	Blå-lilla	Middel
36-55	Lilla-rød	Ringe
> 55	Rød	Meget dårlig

Sådan tændes og slukkes apparatet


Bemærk:

- Optimal rensning af luften opnås ved at lukke døre og vinduer.
- Undgå, at fremmedlegemer (f.eks. gardiner) falder ned i eller blokerer luftindtaget eller luftudtaget.

- 1 Sæt stikket til luftrenseren i stikkontakten.

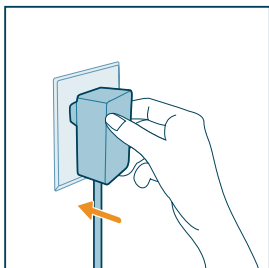

- 2 Tryk på knappen  for at tænde for rensen.
 - ↳ Renseren bipper.
 - ↳ "----" vises på skærmen under opvarmning. Derefter viser luftrenseren PM2.5-niveauet efter at have målt luftkvaliteten.
 - ↳ Luftrenseren er i automatisk tilstand med PM2.5 vist på skærmen.

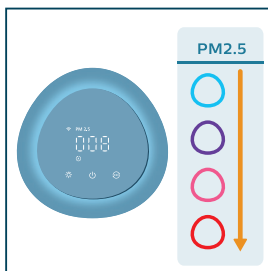


- 3 Tryk på  igen for at slukke for rensen.

Bemærk: Hvis luftrenseren stadig er sluttet til stikkontakten efter slukning, vil luftrenseren køre med de foregående indstillinger, når den tændes igen.


Ændring af tilstandsindstillingen

Du kan trykke på knappen  for at vælge Automatisk tilstand () , Søvn tilstand () , Medium tilstand () eller Turbo tilstand () . Yderligere driftstilstande () kan vælges i Air+-appen.


- **Automatisk tilstand:** Apparatet justerer automatisk blæserhastigheden i henhold til den omgivende luftkvalitet.

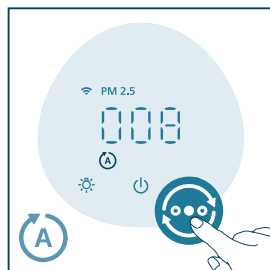


- **Søvn tilstand:** Apparatet kører støjsvagt ved lav hastighed. Skærmyset slukkes efter 3 sekunder.

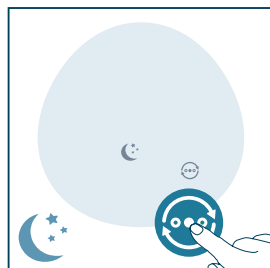


- **Medium tilstand:** Apparatet kører ved medium hastighed.

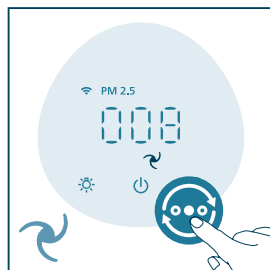

- **Turbohastighed:** Apparatet kører med den højeste hastighed.

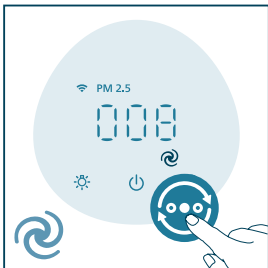

- **Appstyret tilstand:** Apparatet kører i en tilstand, der kun er tilgængelig via appen, f.eks. yderligere manuelle blæserhastigheder eller andre tilstande, der er tilpasset i appen.

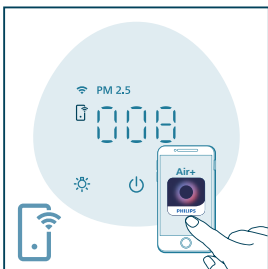

- **Bemærk:** Appstyret tilstand er KUN tilgængelig via appen, når Wi-Fi-forbindelsen er oprettet.


Sådan bruges lysfunktionen

Med lyssensoren kan kontrolpanelet automatisk tænde, slukke eller dæmpe lyset afhængigt af det omgivende lys.


Kontrolpanelet vil være slukket eller blive dæmpet, når det omgivende lys er svagt (mørkt). Du kan trykke på en vilkårlig knap for at vække alle lys. Hvis der ikke er nogen yderligere handling, slukkes eller dæmpes alle lys igen, så de passer til det omgivende lys.

Du kan trykke på knappen  for at tænde for luftkvalitetslyset, omgivende lys eller slukke for alt lys og kontrolpanelet.


- 1 Renseren tænder som standard luftkvalitetslyset. Luftkvalitetsringen skifter farve baseret på den omgivende luftkvalitet.

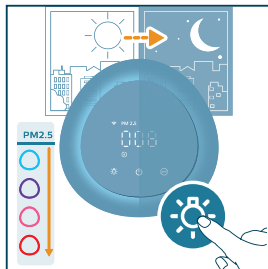

- 2 Tryk på knappen  for at skifte til tilstanden med omgivende lys. Tilpas lysstyrken og farven for hyggelyset i Air+-appen.

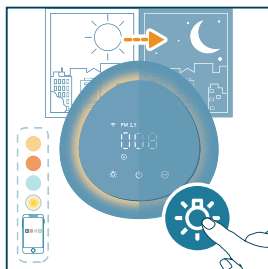


- 3 Du kan trykke på knappen  for at slukke alle lys og kontrolpanelet. Tryk på knappen  igen for at tænde alle lys.

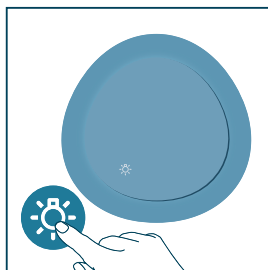


Indstilling af børnesikring

- 1 Du kan trykke på knappen  i 3 sekunder for at aktivere børnesikringen.
↳  vises på skærmen.

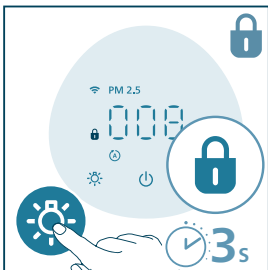

- 2 Tryk på knappen  i 3 sekunder for at deaktivere børnesikringen.
↳  forsvinder fra skærmen.

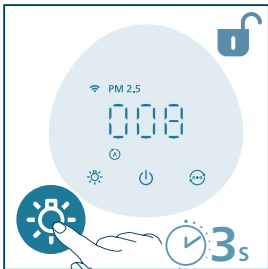

5 Rengøring og vedligeholdelse

Bemærk:

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
- Apparatet må aldrig komme ned i vand eller anden væske.
- Anvend aldrig slibende, aggressive eller brændbare rengøringsmidler, f.eks. klor eller sprit, til at rengøre nogen dele af apparatet.
- Brug aldrig væsker (herunder vand) til rengøring af filteret.
- Forsøg ikke at rengøre partikelsensoren med en støvsuger.

Rengøringskema

Frekvens	Rengøringsmetode
Når det er nødvendigt	Tør apparatets plastikdele af med en blød og tør klud
	Rengør luftudtagsdækslet
Hver anden måned	Rengør partikelsensoren med en tør vatpind
 vises på skærmen.	Rengør filterets overflade

Rengøring af luftrenserens kabinet

Rengør regelmæssigt luftrenseren indvendigt og udvendigt, så der ikke samler sig støv.

- Brug en blød, tør klud til at rengøre luftrenseren og luftudtaget både indvendigt og udvendigt.
- Luftafgangen kan også rengøres med en tør, blød klud.


Rengøring af partikelsensor

Rengør partikelsensoren hver 2. måned for optimal funktion af apparatet.

Bemærk:

- Hvis luftrenseren anvendes i støvede omgivelser, kan det være nødvendigt at rengøre den oftere.
- Hvis luftfugtighedsniveauet i rummet er meget højt, kan der dannes kondens på partikelsensoren, og luftkvalitetslyset kan indikere en dårligere luftkvalitet, selvom luftkvaliteten faktisk er god. Hvis dette sker, skal du rense partikelsensoren.


- 1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten.

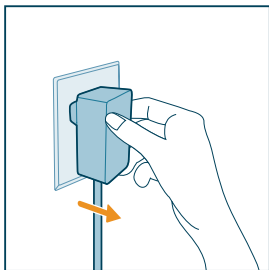

- 2 Åbn partikelsensorens dæksel.



- 3 Rengør partikelsensoren med en fugtig vatpind. Tør alle dele grundigt med en tør vatpind.

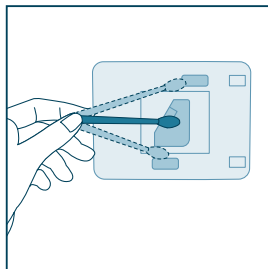


- 4 Luk partikelsensoren.



Rengøring af filteret


Når advarslen om rengøring af filter  vises på skærmen, skal filterets overflade rengøres med en støvsuger.

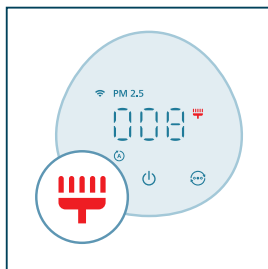


Bemærk:

- Vi anbefaler personer, der er allergiske over for støv, pollen, kæledyr eller skimmelsvamp, ikke selv at udskifte filtre, eller at de træffer beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. bærer maske og handsker.


- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten

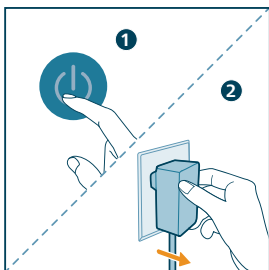


- 2 Brug en klud eller en støvsuger til at rengøre filteret.

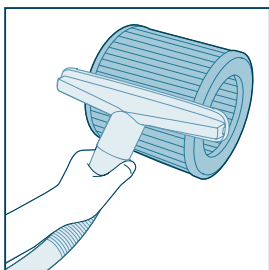


- 3 Sæt filteret tilbage i apparatet. Sørg for, at filteret er plant med bunden (på apparatet). Sæt bunden på igen, og drej den med uret for at fastgøre bunden.

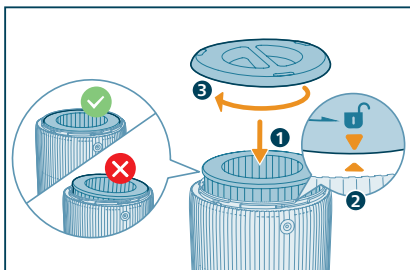


- 4 Sæt adapteren til luftrenseren i stikkontakten.

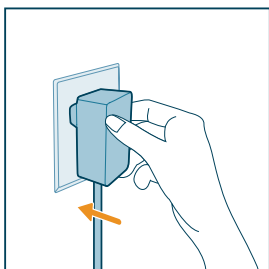


- 5 Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet.

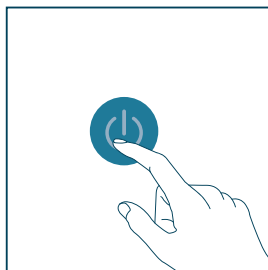

- 6 Tryk på knappen  og  i 3 sekunder for at nulstille filterets rengøringsstid.
- ↳ Du kan også nulstille filterets rengøringsstid via Air+-appen.
 - ↳ Når nulstillingen er gennemført, forsvinder advarslen om rengøring af filter fra skærmen.

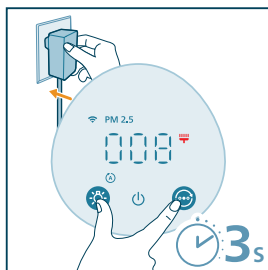

- 7 Vask hænderne grundigt efter rengøring af filteret.

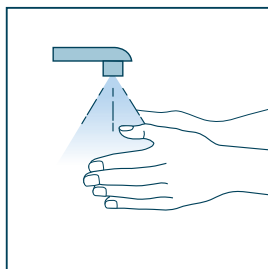

Udskiftning af filteret

Om beskyttelseslåsen til sund luft

Denne luftrensers er udstyret med en indikator for udskiftning af filteret, der skal sikre, at luftrensningsfilteret er i optimal stand, når luftrenseren er i brug. Når filteret skal udskiftes, vil alarmen for udskiftning af filteret  lyse rødt.


Hvis filteret ikke udskiftes i tide, stopper luftrenseren og bliver automatisk låst for at beskytte luftkvaliteten i rummet. Udskift filtrene så hurtigt som muligt.

Udskiftning af filteret


Bemærk:

- Filteret må ikke vaskes og heller ikke genbruges.
- Sluk altid for renseren, og tag stikket ud af stikkontakten, før filteret udskiftes.
- Vi anbefaler personer, der er allergiske over for støv, pollen, kæledyr eller skimmelsvamp, ikke selv at udskifte filtre, eller at de træffer beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. bærer maske og handsker.
- Vejledning til montering findes i den brugervejledning, der følger med filterboksen.


Når advarslen om udskiftning af filter  lyser, skal filteret udskiftes (FY2200).

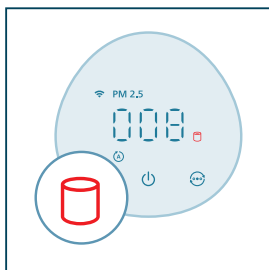


- 1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten.

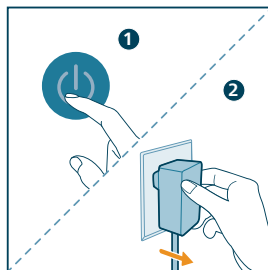


- 2 Vend apparatet på hovedet.

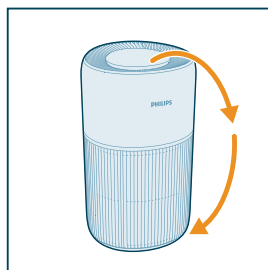


- 3 Drej bunden mod uret for at fjerne den fra apparatet. Træk filteret ud af apparatet.

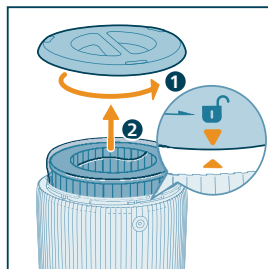


- 4 Kassér det brugte filter.

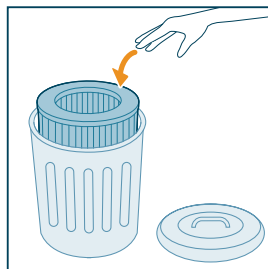


- 5 Fjern alt emballagemateriale fra det nye filter.

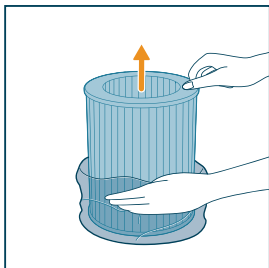


- 6 Sæt filteret tilbage i apparatet. Sørg for, at filteret er plant med bunden (på apparatet). Sæt bunden på igen, og drej den med uret for at fastgøre bunden.

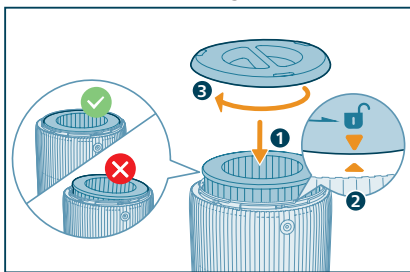


- 7 Sæt adapteren til luftrenseren i stikkontakten.

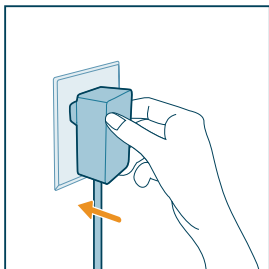

- 8 Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet.

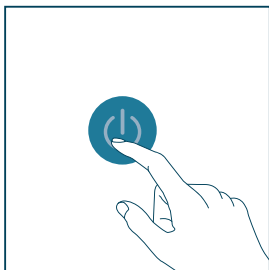


- 9 Tryk på knappen  og  i 3 sekunder for at nulstille filterets levetidstæller.

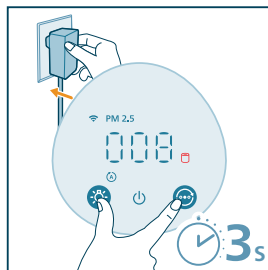

- ↳ Du kan også nulstille tidspunkt for udskiftning af filteret i Air+-appen.
- ↳ Når nulstillingen er gennemført, forsvinder advarslen om udskiftning af filter fra skærmen.


- 10 Vask hænderne grundigt efter udskiftning af filteret.

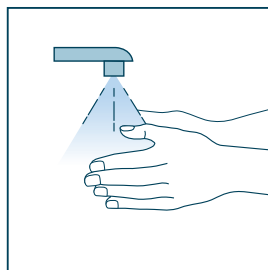


Nulstilling af filter

Du kan udskifte filteret, før alarmen om udskiftning af filter (🗑️) vises på skærmen. Når du har udskiftet et filter, skal du nulstille filterets levetidstæller manuelt.


- 1 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for renseren, og tag stikket ud af stikkontakten.

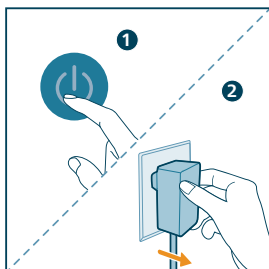

- 2 Sørg for, at apparatet er koblet helt fra, og sæt derefter strømstikket i stikkontakten.

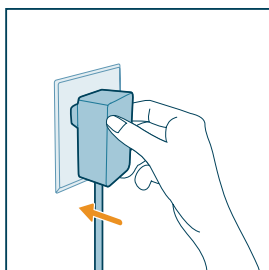

- 3 Inden for 15 sekunder efter opstart skal du trykke på knappen 🔄 og ⚙️ i 3 sekunder for at nulstille filterets levetidstæller.

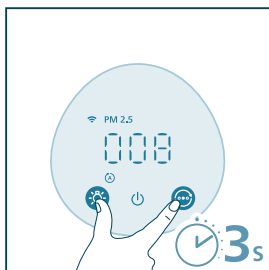

6 Opbevaring

- 1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Rengør apparatet, partikelsensor og overfladen på filteret (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
- 3 Lad alle dele lufttørre grundigt, før affugteren stilles væk.
- 4 Pak filteret ind i lufttætte plastikposer.
- 5 Opbevar luftrenseren og filteret et køligt og tørt sted.
- 6 Vask altid dine hænder grundigt efter håndtering af filteret.

7 Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte dit lokale kundecenter.

Problem	Mulig løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt.	• Alarmen for filterskift har været tændt konstant, men du har ikke udskiftet det pågældende filter. Derfor er apparatet nu låst. I dette tilfælde skal du udskifte filteret og holde ☹️ og ⚙️ nede for at nulstille filterets levetidstæller.
Den luftstrøm, der kommer ud af luftudtaget, er betydeligt svagere end før.	• Filterets overflade er beskidt. Rengør filterets overflade (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
Luftkvaliteten forbedres ikke, selvom apparatet har kørt i lang tid.	• Kontroller, om emballagen er fjernet fra filtrerne. • Filteret er ikke sat i apparatet. Sørg for, at filteret (FY2200) er monteret korrekt. • Partikelsensoren er våd. Luftfugtigheden i rummet er høj og forårsager kondens. Sørg for, at partikelsensoren er ren og tør (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse"). • Rumstørrelsen er stor, eller den udendørs luft af dårlig kvalitet. Optimal rensning af luften opnås ved at lukke døre og vinduer, når du bruger luftrenseren. • Der er indendørs forureningskilder. F.eks. rygning, madlavning, røgelse, parfume eller alkohol. • Filterets levetid er ved at udløbe. Udskift filteret med et nyt.
Farven på luftkvalitetslyset er altid den samme.	• Partikelsensoren er beskidt. Rengør partikelsensoren (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
Apparatet frembringer en mærkelig lugt.	• De første par gange, du anvender apparatet, udsender det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt. Men hvis apparatet afgiver en brændt lugt selv efter fjernelse af filtre, skal du kontakte din Philips-forhandler eller et autoriseret Philips-serviceværksted. Filteret kan afgive lugt, når det har været brugt et stykke tid, pga. absorptionen af indendørs gasser. Det anbefales, at du genaktiverer filteret ved at lægge det i direkte sollys til gentagen brug. Hvis der stadig forekommer lugtgener, skal filteret udskiftes.
Apparatet er ekstra støjende.	• Det er normalt, hvis apparatet kører i Turbotilstand. • Hvis apparatet er for højt i automatisk tilstand, kører det måske ved høj hastighed, fordi luftkvaliteten bliver værre, eller dine personlige indstillinger i appen udløser en højere blæserhastighed. Du kan vælge Søvnstilstand eller ændre indstillingerne i appen. • Hvis der er en unormal lyd, skal du kontakte dit lokale kundecenter. • Hvis noget falder ned i luftudtaget, kan det også forårsage unormal høj lyd. Sluk øjeblikkeligt for apparatet, og vend det på hovedet for at få fremmedlegemer ud.

Problem	Mulig løsning
Apparatet viser stadig, at jeg skal udskifte et filter, men det har jeg allerede gjort.	Måske har du ikke nulstillet filterets levetidstæller. Tænd for apparatet. Tryk derefter på knapperne  og  i 3 sekunder.
Fejlkode "E1" vises på skærmen.	Motoren har en funktionsfejl. Kontakt Philips Kundecenter i dit land.
Wi-Fi-opsætning mislykkedes.	- Hvis din luftrenser er tilsluttet til en router med dual band og ikke kan oprette forbindelse til et 2,4 GHz netværk, skal du skifte til en anden kanal på den samme router (2,4 GHz) og prøve at parre luftrenseren igen. 5 GHz-netværk understøttes ikke. - Webgodkendelsesnetværk understøttes ikke. - Kontroller, om luftrenseren er inden for Wi-Fi-routerens rækkevidde. Du kan lede efter luftrenseren tættere på Wi-Fi-routeren. - Kontroller, om netværksnavnet er korrekt. Netværksnavnet skelner mellem store og små bogstaver. - Kontroller, om Wi-Fi-adgangskoden er korrekt. Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver. - Prøv at konfigurere igen med instruktionerne i afsnittet "Nulstil Wi-Fi-forbindelsen". - Wi-Fi-forbindelsen kan blive afbrudt pga. elektromagnetisk eller anden interferens. Sørg for, at apparatet ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens. - Kontroller, om den mobile enhed er i flytilstand. Sørg for, at flytilstand er deaktiveret ved tilslutning til Wi-Fi-netværket. - I afsnittet Hjælp i appen kan du få omfattende og helt friske tip til fejlfinding.

8 Garanti og support

Vesuni tilbyder to års garanti efter køb af dette produkt. Denne garanti er ikke gyldig, hvis en defekt skyldes forkert brug eller dårlig vedligeholdelse. Vores garanti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen som forbruger. Gå til vores websted **www.philips.com/support** for at få flere oplysninger eller for at påberåbe dig garantien.

Bestilling af dele eller tilbehør

Hvis du skal udskifte en del eller ønsker at købe en ekstra del, skal du kontakte din Philips-forhandler eller gå til **www.philips.com/support**.

Hvis du har problemer med at skaffe delene, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Inhalt

1	Wichtige Hinweise	76
	Sicherheit	76
	Elektromagnetische Felder (EMF)	77
	Recycling	77
	Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	78
2	Der Luftreiniger	79
	Produktübersicht	79
	Übersicht über die Bedienelemente	80
3	Erste Schritte	81
	Einsetzen des Filters	81
	Anschließen an die Stromversorgung	81
	Informationen zur WLAN-Anzeige	82
	WLAN-Verbindung	82
4	Verwenden des Luftreinigers	83
	Informationen zur Luftqualitätsanzeige	83
	Ein- und Ausschalten	83
	Ändern der Modus-Einstellung	84
	Nutzen der Lichtfunktion	85
	Einstellen der Kindersicherung	86
5	Reinigung und Wartung	86
	Reinigungszeitplan	86
	Reinigen des Luftreinigergehäuses	86
	Reinigen des Partikelsensors	86
	Reinigung des Filters	87
	Filterwechsel	89
	Filter zurücksetzen	91
6	Aufbewahrung	91
7	Fehlerbehebung	92
8	Garantie und Support	94
	Bestellen von Ersatz- oder Zubehörteilen	94

1 Wichtige Hinweise

Sicherheit

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung auf. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie sicherstellen, dass die Firmware des Luftreinigers immer auf dem neuesten Stand ist. Sie können ihn über die Air+ App aktualisieren.

Achtung!

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder entzündbare Reinigungsmittel in das Gerät gelangen, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Sprühen Sie keine brennbaren Materialien wie Insektengifte oder Duftstoffe um das Gerät.

Warnung

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Servicecenter, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Nur zusammen mit dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Adapter zu verwenden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht verwendet werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass Luftein- und -auslass nicht verdeckt werden. Legen Sie deshalb keine Gegenstände auf die Luftöffnung.
- Stellen Sie sicher, dass durch den Luftauslass keine Fremdkörper in das Gerät fallen.
- Standard-WLAN-Schnittstelle basierend auf 802.11b/g/n/ax bei 2,4 GHz mit einer maximalen Ausgangsleistung von 72 mW EIRP.
- Bluetooth-Version 5.2 (LE) bei einer Frequenz von 2,4 GHz mit einer RF-Ausgangsleistung von weniger als 10 mW EIRP
- Wir empfehlen Personen, die auf Staub, Pollen, Haustiere oder Schimmelpilze allergisch reagieren, die Filter nicht selbst auszutauschen oder entsprechende Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken und Handschuhen zu ergreifen.

Vorsicht

- Das Gerät ist kein Ersatz für angemessenes Lüften, regelmäßiges Staubsaugen oder das Verwenden einer Dunstabzugshaube oder eines Lüfters während des Kochens.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen, stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage.
- Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum mindestens 20 cm Platz ist. Über dem Gerät muss ein Abstand von mindestens 30 cm eingehalten werden.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter einer Klimaanlage auf, damit kein Kondenswasser auf das Gerät tropfen kann.
- Verwenden Sie nur Originalfilter von Philips, die speziell für dieses Gerät geeignet sind. Verwenden Sie keine anderen Filter.
- Das Verbrennen des Filters kann zu irreversiblen Gesundheitsschäden führen und/oder andere Leben gefährden. Verwenden Sie den Filter nicht als Brennstoff oder für ähnliche Zwecke.

- Vermeiden Sie es, mit harten Gegenständen gegen das Gerät (insbesondere den Lufteinlass und -auslass) zu stoßen.
- Achten Sie darauf, dass weder Ihre Finger noch andere Objekte in den Luftauslass oder -einlass gelangen, um Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts zu verhindern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht nach dem Gebrauch von Räuchermitteln zum Insektenschutz oder an Orten, an denen die Luft durch Ölrückstände, brennende Räucherstäbchen oder chemische Dämpfe belastet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von gasbetriebenen Vorrichtungen, Heizungen oder offenen Kaminen.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker, wenn Sie das Gerät transportieren, reinigen, den Filter auswechseln oder Wartungsarbeiten daran durchführen möchten.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bei normalen Betriebsbedingungen vorgesehen.
- Verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Umgebungstemperatur, z. B. im Badezimmer oder in einem Raum mit großen Temperaturschwankungen.
- Das Gerät entfernt kein Kohlenmonoxid (CO) oder Radon (Rn). Es kann nicht als Sicherheitsgerät bei Unfällen mit Verbrennungsvorgängen und gefährlichen Chemikalien verwendet werden.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Gerät erfüllt die entsprechenden Normen und Vorschriften bezüglich Gefährdung durch elektromagnetischen Felder.

Recycling

Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

- 1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.
- 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: <https://www.stiftung-ear.de/>; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: <https://www.bmu.de>

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.
- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl- /Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Versuni Germany GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: **www.take-e-back.de**. So Verbraucher über Versuni Netherlands B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich

Die Versuni Germany GmbH und die Versuni Netherlands B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem des UFH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe <https://ufh.at/>. So Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Versuni Germany GmbH und die Versuni Netherlands B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem RecycleMe GmbH.

Die Filtereinheiten sind nicht abwaschbar und nicht recyclebar. Gebrauchte Filtereinheiten sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung


Hiermit erklärt DAP B.V., dass die Funkanlage AC2210/AC2220/AC2221 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse einsehbar: **www.philips.com**.

2 Der Luftreiniger

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!


Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt hier registrieren: www.philips.com/welcome.

Produktübersicht

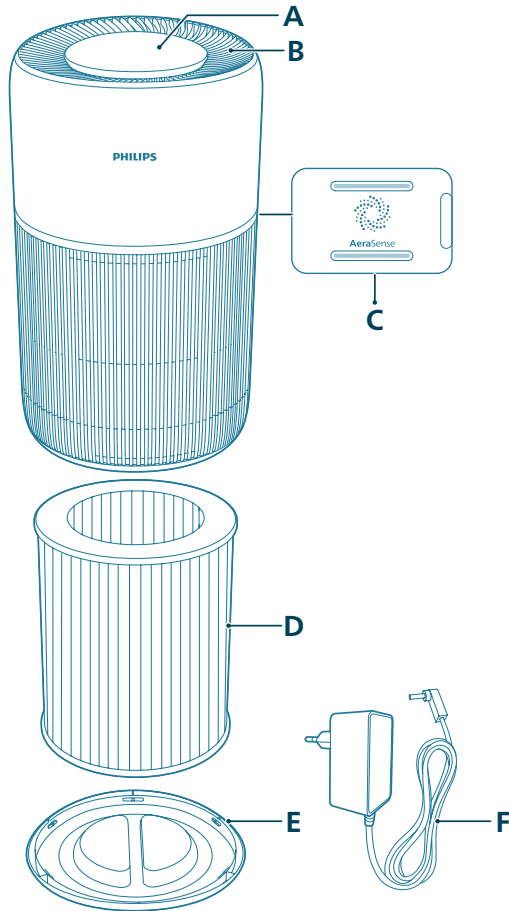

A	Bedienfeld	D	Filter (FY2200)
B	Luftauslass	E	Sockel
C	Luftqualitätssensor	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)

Übersicht über die Bedienelemente

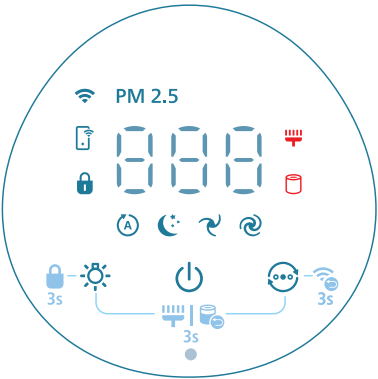

Bedientasten

	Ein-/Ausschalter		Moduswahlschalter/Taste zum Zurücksetzen des WLAN (3 Sekunden lang drücken)
	Beleuchtungstaste (kurzes Drücken)/Kindersicherungstaste (3 Sekunden lang drücken)		Filterreinigung/-ersatz zurücksetzen

Display

PM2,5	PM2,5-Display		App-betriebener Modus
	Kindersicherungsanzeige		Automatischer Modus
	Sleep-Modus		Mittlerer Modus
	Maximale Geschwindigkeit		Reinigungswarnung für Filter
	Filteraustauschwarnung		

Hinweis:

- Der Lichtsensor befindet sich unter dem Ein-/Ausschalter. Stellen Sie sicher, dass er nicht durch andere Objekte versperrt wird.


3 Erste Schritte

Einsetzen des Filters


Entfernen Sie die gesamte Verpackung des Filters, bevor Sie das Gerät verwenden.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Filters, dass der Netzstecker des Luftreinigers aus der Steckdose gezogen ist.


- 1 Drehen Sie das Gerät um.

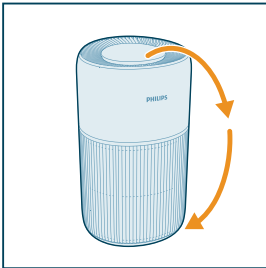


- 2 Drehen Sie die Gerätebasis gegen den Uhrzeigersinn, um sie vom Gerät zu entfernen. Nehmen Sie den Filter aus dem Gerät.

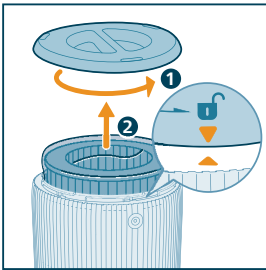

- 3 Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von den Luftreinigungsfiltern.

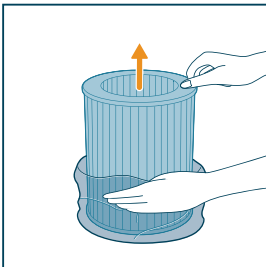

- 4 Setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass der Filter waagrecht und an der Basis (des Geräts) ausgerichtet ist. Setzen Sie die Basis wieder auf, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

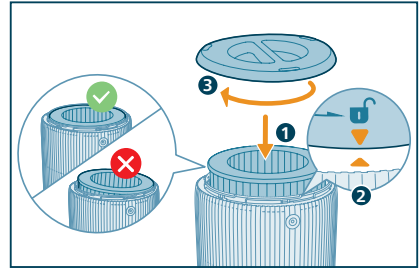


Anschließen an die Stromversorgung

Achtung: Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzstecker, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Schließen Sie das Netzteil an Folgendes an:

- Zuerst das Gerät.
- Dann an eine Steckdose.

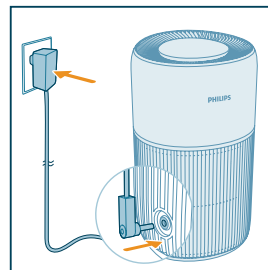

Informationen zur WLAN-Anzeige

WLAN-Symbolstatus	WLAN-Verbindungsstatus
Blinkt orange	Verbindung zum Smartphone wird aufgebaut
Leuchtet orange	Mit dem Smartphone verbunden
Blinkt weiß	Verbindung zum Server wird aufgebaut
Leuchtet weiß	Mit dem Server verbunden
Aus	WLAN-Funktion deaktiviert


WLAN-Verbindung

Erstmalige Einrichtung der WLAN-Verbindung

- 1 Laden Sie die Philips "Air+" App aus dem **App Store** oder von **Google Play** herunter und installieren Sie sie.



- 2 Stecken Sie den Adapter des Luftreinigers in die Steckdose und drücken Sie , um den Luftreiniger einzuschalten.
↳ Die WLAN-Anzeige  blinkt das erste Mal orange.

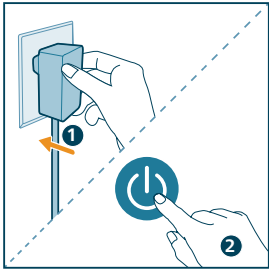

- 3 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet erfolgreich mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden wurde.



Hinweis:

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone, damit die Kopplung reibungslos abläuft.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit 2,4-GHz-WLAN und nicht mit 5-GHz-WLAN oder öffentlichen WLAN verbunden ist. Für eine erfolgreiche Kopplung empfehlen wir Ihnen, die mobilen Daten auszuschalten, bevor Sie den Kopplungsprozess beginnen.
- 4 Starten Sie die "Air+" App und klicken Sie auf **"Neues Gerät verbinden"**, oder drücken Sie auf die "+"-Schaltfläche am oberen Rand des Bildschirms. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Luftreiniger mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.




Hinweis:

- Diese Anweisung ist nur relevant, wenn der Luftreiniger zum ersten Mal eingerichtet wird. Wenn das Netzwerk geändert wurde oder die Einrichtung erneut durchgeführt werden muss, beziehen Sie sich auf das Kapitel "Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück" auf Seite 83.
- Wenn Sie mehr als einen Luftreiniger mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbinden möchten, muss dies für jedes Gerät einzeln geschehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen Ihrem Smartphone oder Tablet und dem Luftreiniger weniger als 10 m beträgt und keine Hindernisse vorhanden sind.

Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück

Hinweis:

- Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück, wenn sich Ihr Standardnetzwerk geändert hat.
- 1 Stecken Sie den Stecker des Luftreinigers in die Steckdose und drücken Sie , um den Luftreiniger einzuschalten.
 - 2 Berühren Sie  3 Sekunden lang, bis ein Signalton zu hören ist.
 - ↳ Der Luftreiniger wechselt in den Kopplungsmodus.
 - ↳ Die WLAN-Anzeige  blinkt orange.

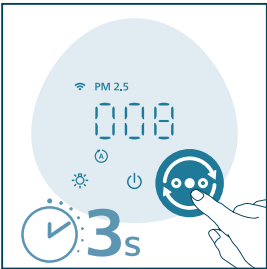

- 3 Befolgen Sie Schritte 3 bis 4 im Abschnitt "Erstmalige Einrichtung der WLAN-Verbindung".

4 Verwenden des Luftreinigers

Informationen zur Luftqualitätsanzeige

Sobald der Luftreiniger eingeschaltet ist, beginnt er mit dem Scannen der Luftqualität. Nach etwa 30 Sekunden zeigt der Partikelsensor dann die Farbe an, die dem Partikelgehalt der Luft in der Umgebung des Geräts entspricht.

Die Farbe der Luftqualitätsanzeige wird vom PM2,5-Messwert bestimmt.

PM2,5

AeraSense Sensortechnologie erkennt selbst geringste Partikeländerungen in der Luft und reagiert umgehend darauf. Sie bietet Zuverlässigkeit durch PM2,5-Feedback in Echtzeit. Für einen Großteil der Feinstaubpartikel in der Luft gilt PM2,5, was für Schmutzpartikel in der Luft steht, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind. Solche feinen Partikel entstehen im Inneren von Häusern oft durch Tabakrauch, Kochen oder brennende Kerzen. Einige in der Luft befindliche Bakterien, die kleinsten Schimmelsporen sowie Allergene durch Haustiere und Staubmilben fallen ebenfalls unter PM2,5.


PM2,5-Wert	Luftqualitätsfarbe	Luftqualität
≤ 12	Blau	Gut
13–35	Blau-Violett	Mittelmäßig
36 bis 55	Violett-Rot	Schlecht
> 55	Rot	Sehr schlecht

Ein- und Ausschalten


Hinweis:

- Um eine optimale Reinigungsleistung zu erhalten, sollten Sie Türen und Fenster schließen.
- Vermeiden Sie, dass Fremdkörper (z. B. Vorhänge) in den Lufteinlass oder -auslass gelangen oder dadurch blockiert werden.

- 1 Stecken Sie den Stecker des Luftreinigers in die Steckdose.

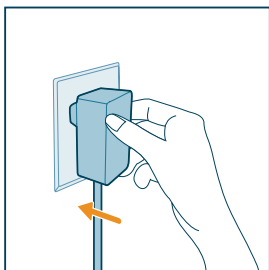

- 2 Drücken Sie die Taste , um den Luftreiniger einzuschalten.
- ↳ Der Luftreiniger piept.
 - ↳ Während des Aufwärmens wird auf dem Bildschirm "---" angezeigt. Nach Messung der Luftqualität zeigt der Luftreiniger den PM2,5-Wert an.
 - ↳ Der Luftreiniger wird im automatischen Modus betrieben, wobei der PM2,5-Wert auf der Anzeige zu sehen ist.

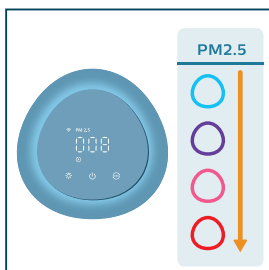

- 3 Drücken Sie die Taste  erneut, um den Luftreiniger auszuschalten.


Hinweis: Wenn der Netzstecker des Luftreinigers nach dem Ausschalten nicht aus der Steckdose gezogen wird, nimmt das Gerät beim nächsten Einschalten den Betrieb basierend auf den letzten Einstellungen auf.

Ändern der Modus-Einstellung


Drücken Sie die  Taste, um den Auto-Modus () , den Ruhemodus () , den mittleren Modus () oder den Turbo-Modus () auszuwählen.

Zusätzliche Betriebsmodi () können in der Air+ App ausgewählt werden.


- **Auto-Modus** : Das Gerät wählt die Lüftergeschwindigkeit automatisch je nach Qualität der Umgebungsluft aus.

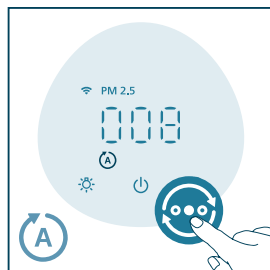


- **Ruhemodus**: Das Gerät wird leise und bei niedriger Geschwindigkeit betrieben. Nach 3 Sekunden erlischt die Displaybeleuchtung.

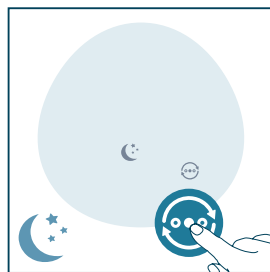

- **Mittlerer Modus**: Das Gerät wird im mittleren Modus betrieben.

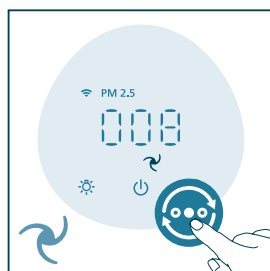

- **Turbo-Modus:** Das Gerät wird in der höchsten Geschwindigkeit betrieben.

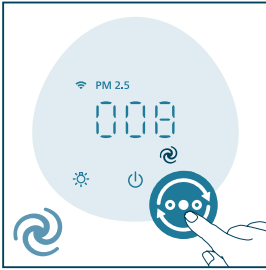

- **App-betriebener Modus:** Das Gerät wird in einem Modus betrieben, der nur über die App verfügbar ist, z. B. zusätzliche manuelle Geschwindigkeitsstufen oder andere Modi, die in der App angepasst wurden.



- Hinweis: Der App-betriebene Modus ist NUR über die App verfügbar, nachdem die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.


Nutzen der Lichtfunktion

Mithilfe des Lichtsensors wird das Bedienfeld je nach Umgebungslicht automatisch eingeschaltet, ausgeschaltet oder gedimmt.


Das Bedienfeld wird ausgeschaltet oder gedimmt, wenn das Umgebungslicht gering ist. Durch das Drücken einer beliebigen Taste werden alle Lichter aktiviert. Wenn keine weiteren Aktionen erfolgen, werden alle Lichter ausgeschaltet oder gedimmt, um sich dem Umgebungslicht anzupassen.

Sie können die Taste  drücken, um die Luftqualitätsanzeige und das Umgebungslicht einzuschalten oder alle Lichter und das Bedienfeld auszuschalten.


- 1 Der Luftreiniger schaltet standardmäßig die Luftqualitätsanzeige ein. Der Luftqualitätsring ändert seine Farbe je nach Qualität der Umgebungsluft.

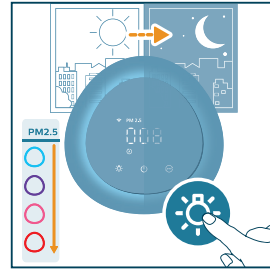

- 2 Drücken Sie die Taste , um das Umgebungslicht einzuschalten. Passen Sie die Helligkeit und die Farbe des gemütlichen Lichts in der Air+ App an.

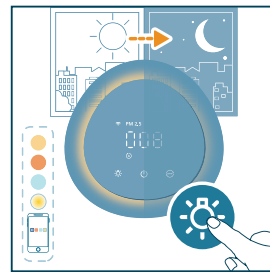


- 3 Sie können die Taste  drücken, um alle Lichter und das Bedienfeld auszuschalten. Drücken Sie die Taste  erneut, um alle Lichter zu aktivieren.

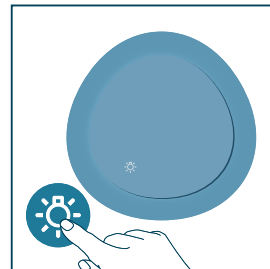


Einstellen der Kindersicherung

- 1 Halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren.
↳ Auf dem Display wird  angezeigt.

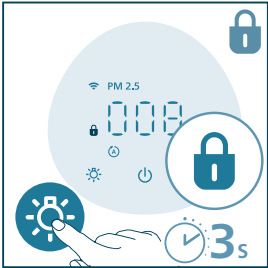

- 2 Halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren.
↳  wird nicht mehr auf dem Display angezeigt.

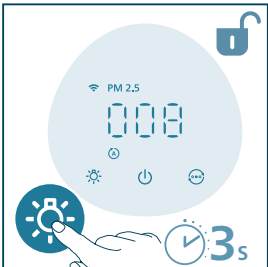

5 Reinigung und Wartung

Hinweis:

- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive bzw. brennbare Reinigungsmittel wie zum Beispiel Bleiche oder Alkohol, um die Teile des Geräts zu reinigen.

- Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten (auch nicht Wasser) zur Reinigung des Filters.
- Versuchen Sie nicht, den Partikelsensor mit dem Staubsauger zu reinigen.

Reinigungszeitplan

Frequenz	Reinigungsmethode
Bei Bedarf	Reinigen Sie die Kunststoffteile des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch.
	Reinigen Sie die Luftaustrittsabdeckung
Alle zwei Monate	Reinigen Sie den Partikelsensor mit einem trockenen Wattestäbchen
Auf dem Display wird  angezeigt.	Reinigen Sie die Oberfläche des Filters

Reinigen des Luftreinigergehäuses

Reinigen Sie den Luftreiniger regelmäßig innen und außen, damit sich kein Staub ansammelt.

- Säubern Sie das Innere und Äußere des Luftreinigers und den Luftaustritt mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Der Luftauslass kann ebenfalls mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.


Reinigen des Partikelsensors

Reinigen Sie den Partikelsensor alle 2 Monate, um die ideale Funktion des Geräts sicherzustellen.

Hinweis:

- Wenn der Luftreiniger in einer staubigen Umgebung verwendet wird, muss er möglicherweise öfter gereinigt werden.
- Wenn die Luftfeuchtigkeit im Zimmer sehr hoch ist, kann sich Kondenswasser am Partikelsensor absetzen und die Luftqualitätsanzeige zeigt möglicherweise eine schlechte Luftqualität an, obwohl sie eigentlich gut ist. Ist dies der Fall, sollten Sie den Partikelsensor reinigen.


- 1 Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

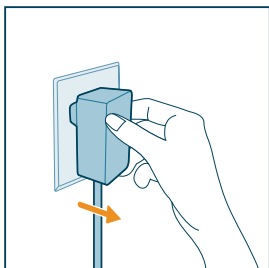

- 2 Nehmen Sie die Abdeckung des Luftqualitätssensors ab.



- 3 Reinigen Sie den Partikelsensor mit einem feuchten Wattestäbchen. Trocknen Sie alle Teile gründlich mit einem trockenen Wattestäbchen.

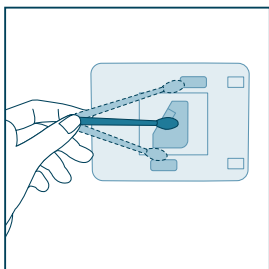


- 4 Schließen Sie den Luftqualitätssensor.



Reinigung des Filters


Wenn die Warnung zum Reinigen des Filters  auf dem Display angezeigt wird, reinigen Sie die Oberfläche des Filters mit einem Staubsauger.

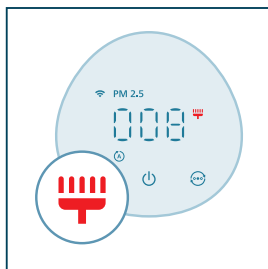


Hinweis:

- Wir empfehlen Personen, die auf Staub, Pollen, Haustiere oder Schimmelpilze allergisch reagieren, die Filter nicht selbst auszutauschen oder entsprechende Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken und Handschuhen zu ergreifen.


- 1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

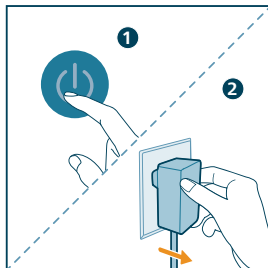


- 2 Reinigen Sie den Filter mit einem Tuch oder einem Staubsauger.

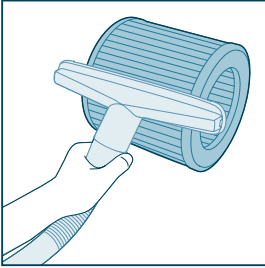


- 3 Setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass der Filter waagrecht und an der Basis (des Geräts) ausgerichtet ist. Setzen Sie die Basis wieder auf, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

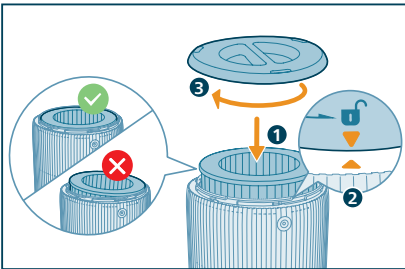


- 4 Stecken Sie den Adapter des Luftreinigers in die Steckdose.

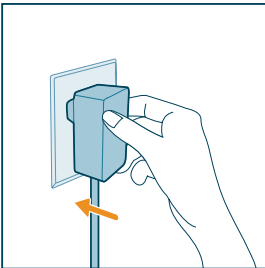


- 5 Drücken Sie die Ein-/Austaste, um das Gerät einzuschalten.

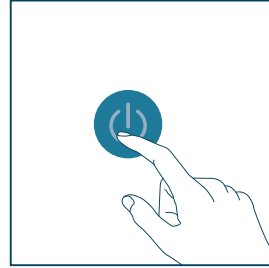

- 6 Halten Sie die Tasten  und  3 Sekunden lang gedrückt, um die Filterreinigungszeit zurückzusetzen.
- ➔ Sie können die Filterreinigungszeit auch über die Air+ App zurücksetzen.
 - ➔ Nachdem das Zurücksetzen erfolgreich war, wird die Warnung für die Filterreinigung auf dem Bildschirm ausgeblendet.

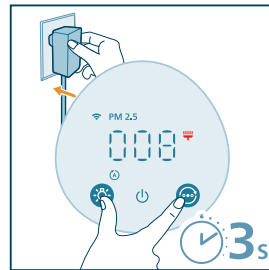

- 7 Waschen Sie sich nach dem Reinigen des Filters gründlich die Hände.

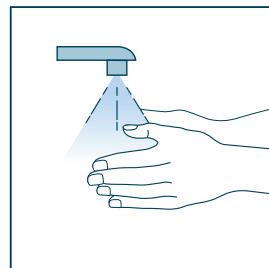

Filterwechsel

Informationen zur Verriegelungsfunktion bezüglich der Erhaltung gesunder Luft

Dieser Luftreiniger ist mit einer Filterwechselanzeige ausgestattet, um im Betrieb des Luftreinigers sicherzustellen, dass sich dieser in einem idealen Zustand befindet. Wenn der Filter ausgetauscht werden muss, leuchtet die Filterwechselanzeige  rot auf dem Display auf.


Wenn der Filter nicht rechtzeitig ausgewechselt wird, kann der Luftreiniger nicht mehr betrieben werden und wird automatisch gesperrt, um die Luftqualität im Raum zu schützen. Tauschen Sie die Filter so bald wie möglich aus.

Filterwechsel


Hinweis:

- Der Filter ist weder abwaschbar noch wiederverwendbar.
- Schalten Sie den Luftreiniger stets aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Filter auswechseln.
- Wir empfehlen Personen, die auf Staub, Pollen, Haustiere oder Schimmelpilze allergisch reagieren, die Filter nicht selbst auszutauschen oder entsprechende Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken und Handschuhen zu ergreifen.
- Hinweise zur Installation finden Sie im Handbuch, das der Filterbox beiliegt.


Wenn die Austauschwarnung für Filter  aufleuchtet, tauschen Sie den Filter (FY2200) aus.

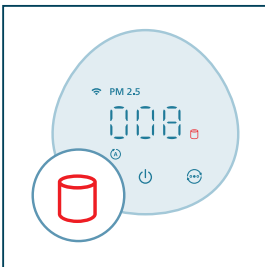


- 1 Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

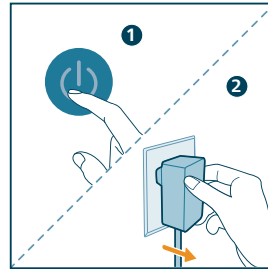


- 2 Drehen Sie das Gerät um.

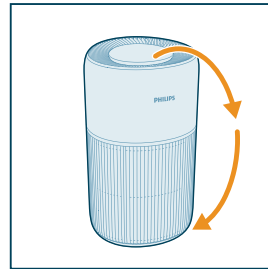


- 3 Drehen Sie die Gerätebasis gegen den Uhrzeigersinn, um sie vom Gerät zu entfernen. Nehmen Sie den Filter aus dem Gerät.

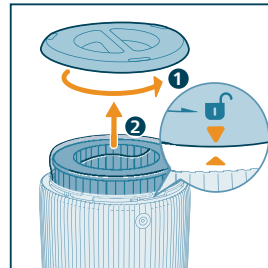


- 4 Entsorgen Sie die gebrauchten Filter.

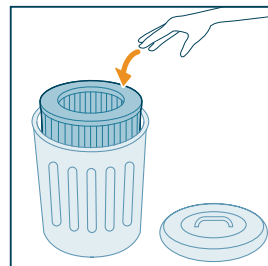


- 5 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom neuen Filter.

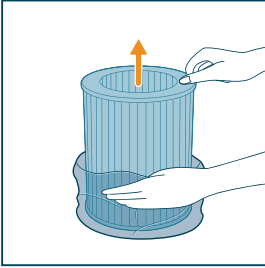


- 6 Setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass der Filter waagrecht und an der Basis (des Geräts) ausgerichtet ist. Setzen Sie die Basis wieder auf, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

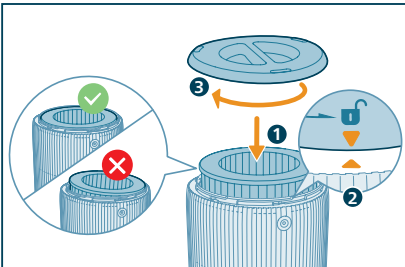


- 7 Stecken Sie den Adapter des Luftreinigers in die Steckdose.

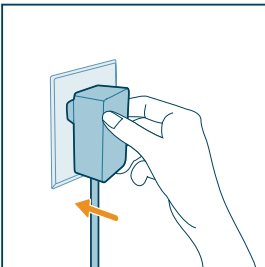

- 8 Drücken Sie die Ein-/Austaste, um das Gerät einzuschalten.

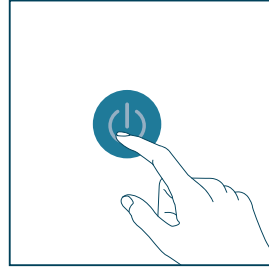


- 9 Halten Sie die Tasten  und  3 Sekunden lang gedrückt, um den Zähler für die Filterstandzeit zurückzusetzen.

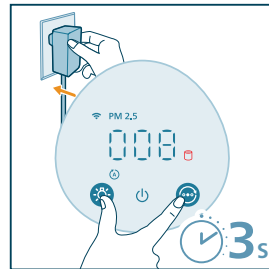

- ↳ Sie können den Filteraustauschzeit auch über die Air+ App zurücksetzen.
- ↳ Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen wird die Austauschwarnung für Filter auf dem Bildschirm ausgeblendet.


- 10 Waschen Sie sich nach dem Auswechseln des Filters gründlich die Hände.

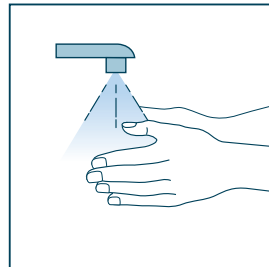


Filter zurücksetzen

Sie können den Filter auch bereits vor Aufleuchten der Filterwechselanzeige () austauschen. Nach dem Austauschen eines Filters müssen Sie den Zähler für die Filterstandzeit manuell zurücksetzen.


- 1 Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Luftreiniger auszuschalten, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

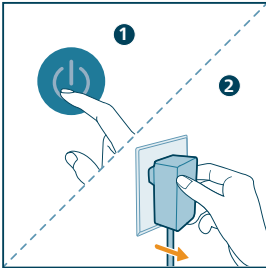

- 2 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig ausgesteckt ist, und stecken Sie dann das Netzteil in die Steckdose.

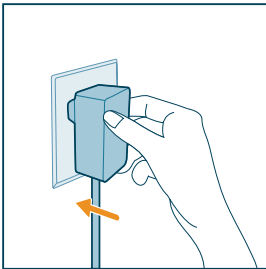

- 3 Halten Sie innerhalb von 15 Sekunden nach dem Einschalten die Tasten () und () 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zähler für die Filterstandzeit zurückzusetzen.

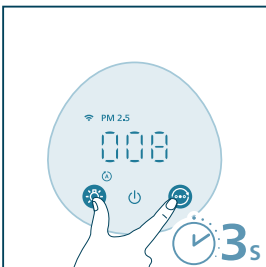

6 Aufbewahrung

- 1 Schalten Sie den Luftreiniger aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Reinigen Sie das Gerät, den Partikelsensor und die Oberfläche des Filters (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
- 3 Lassen Sie alle Teile vor der Aufbewahrung gründlich an der Luft trocknen.
- 4 Wickeln Sie die Filter in luftdichte Kunststoffbeutel ein.
- 5 Bewahren Sie den Luftreiniger und die Filter an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- 6 Waschen Sie sich nach jedem Kontakt mit dem Filter gründlich Ihre Hände.

7 Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Lösung
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Die Filterwechselanzeige leuchtet bereits seit längerer Zeit ununterbrochen, doch Sie haben den entsprechenden Filter nicht ausgewechselt. Das Gerät ist nun gesperrt. Wechseln Sie in diesem Fall den Filter aus und drücken Sie lange auf  und , um den Zähler für die Filterstandzeit zurückzusetzen.
Der Luftstrom, der aus dem Luftauslass dringt, ist bedeutend schwächer als vorher.	Die Oberfläche des Filters ist schmutzig. Reinigen Sie die Oberfläche des Filters (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
Die Luftqualität verbessert sich nicht, obwohl das Gerät lange Zeit in Betrieb war.	- Überprüfen Sie, ob das Verpackungsmaterial vom Filter entfernt wurde. - Der Filter wurde nicht in das Gerät eingesetzt. Vergewissern Sie sich, dass der Filter (FY2200) ordnungsgemäß eingesetzt wurde. - Der Partikelsensor ist nass. Die Luftfeuchtigkeit im Raum ist hoch und verursacht Kondensation. Stellen Sie sicher, dass der Partikelsensor sauber und trocken ist (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung"). - Der Raum ist sehr groß oder die Qualität der Luft im Freien ist mangelhaft. Um von einer optimalen Luftreinigung zu profitieren, schließen Sie bitte Türen und Fenster, wenn Sie den Luftreiniger verwenden. - Luft kann auch drinnen verschmutzt werden. Beispielsweise durch Rauchen, Kochen, Räucherstäbchen, Parfüm oder Alkohol. - Der Filter hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Ersetzen Sie den Filter durch einen neuen Filter.
Die Farbe der Luftqualitätsanzeige ändert sich nicht.	Der Partikelsensor ist verschmutzt. Reinigen Sie den Partikelsensor (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
Bei dem Gerät tritt ein ungewöhnlicher Geruch auf.	Anfangs kann das Gerät einen leichten Kunststoffgeruch verströmen. Das ist normal. Wenn das Gerät auch nach Entfernung der Filter einen verbrannten Geruch verströmt, wenden Sie sich an einen Philips Händler oder ein autorisiertes Philips Service-Center. Unter Umständen produziert der Filter aufgrund der Aufnahme von Innenraumgasen einen unangenehmen Geruch, wenn er längere Zeit verwendet wurde. Es wird empfohlen, dass Sie ihn reaktivieren, indem Sie ihn bei regelmäßiger Verwendung in direktes Sonnenlicht stellen. Wenn der Geruch weiterhin besteht, ersetzen Sie den Filter.

Problem	Mögliche Lösung
Das Gerät ist sehr laut.	• Das ist normal, wenn der Turbomodus aktiviert ist. • Wenn das Gerät im automatischen Modus zu laut ist, kann es sein, dass das Gerät auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe läuft, weil die Luftqualität ansonsten abnimmt, oder dass Ihre individuelle Einstellung in der App für eine höhere Ventilatorgeschwindigkeit sorgt. Wechseln Sie entweder in den Sleep-Modus, oder ändern Sie die Einstellungen in der App. • Wenn anormale Geräusche auftreten, setzen Sie sich bitte mit einem Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. • Anormale Geräusche können auch durch Gegenstände verursacht werden, die in den Luftauslass gelangen. Schalten Sie das Gerät umgehend aus, und drehen Sie es herum, um die Gegenstände herauszuholen.
Das Gerät zeigt an, dass ich einen Filter auswechseln muss, obwohl ich dies schon gemacht habe.	• Sie haben möglicherweise den Zähler für die Filterlebensdauer nicht zurückgesetzt. Schalten Sie das Gerät ein. Halten Sie die Tasten  und  3 Sekunden lang gedrückt.
Der Fehlercode "E1" wird auf dem Display angezeigt.	• Der Motor funktioniert nicht ordnungsgemäß. Wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.
Die WLAN-Einrichtung ist nicht erfolgreich.	• Wenn der Router, mit dem Ihr Luftreiniger verbunden ist, ein Dualband-Router ist, und Ihr Luftreiniger aktuell keine Verbindung mit einem 2,4-GHz-Netzwerk herstellt, wechseln Sie auf ein anderes Frequenzband desselben Routers (2,4 GHz), und versuchen Sie dann erneut, Ihren Luftreiniger zu koppeln. 5-GHz-Netzwerke werden nicht unterstützt. • Web-Authentifizierungsnetzwerke werden nicht unterstützt. • Überprüfen Sie, ob der Luftreiniger sich innerhalb der Reichweite des WLAN-Routers befindet. Sie können versuchen, den Luftreiniger näher am WLAN-Router zu platzieren. • Überprüfen Sie, ob der Netzwerkname korrekt ist. Beachten Sie bei der Eingabe des Netzwerknamens die Groß- und Kleinschreibung. • Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt ist. Beachten Sie bei der Eingabe des Passworts die Groß- und Kleinschreibung. • Wiederholen Sie Einrichtung laut Anweisungen im Abschnitt „Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück“. • Die WLAN-Konnektivität kann von elektromagnetischen oder anderen Störungen unterbrochen werden. Halten Sie das Gerät von anderen elektronischen Geräten fern, um Störsignale zu vermeiden. • Überprüfen Sie, ob sich das Mobilgerät im Flugmodus befindet. Stellen Sie sicher, dass der Flugmodus deaktiviert ist, wenn eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk hergestellt wird. • Im Hilfeabschnitt der App finden Sie umfassende und aktuelle Tipps zur Fehlerbehebung.

8 Garantie und Support

Versuni bietet für dieses Produkt nach dem Kauf eine zweijährige Garantie. Diese Garantie gilt nicht, wenn ein Defekt auf unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Wartung zurückzuführen ist. Unsere Garantie berührt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nicht. Für weitere Informationen oder um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie unsere Website [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support).

Bestellen von Ersatz- oder Zubehörteilen

Wenn Sie ein Teil ersetzen müssen oder ein zusätzliches Teil kaufen möchten, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler oder besuchen Sie [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support).

Falls Sie Probleme haben, die Teile zu erhalten, kontaktieren Sie bitte das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	96
	Ασφάλεια	96
	Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)	97
	Ανακύκλωση	97
	Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	97
2	Η συσκευή καθαρισμού αέρα σας	98
	Επισκόπηση προϊόντος	98
	Επισκόπηση χειριστηρίων	99
3	Ξεκινώντας	100
	Τοποθέτηση του φίλτρου	100
	Σύνδεση στο ρεύμα	100
	Κατανόηση ένδειξης Wi-Fi	101
	Σύνδεση Wi-Fi	101
4	Χρήση της συσκευής καθαρισμού αέρα	102
	Κατανόηση της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα	102
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	103
	Αλλαγή της ρύθμισης λειτουργίας	103
	Χρήση της λειτουργίας φωτός	104
	Ρύθμιση του κλειδώματος για παιδιά	105
5	Καθαρισμός και συντήρηση	105
	Πρόγραμμα καθαρισμού	105
	Καθαρισμός του σώματος της συσκευής καθαρισμού αέρα	105
	Καθαρισμός του αισθητήρα σωματιδίων	106
	Καθαρισμός του φίλτρου	106
	Αντικατάσταση του φίλτρου	108
	Επαναφορά φίλτρου	110
6	Αποθήκευση	110
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	111
8	Εγγύηση και υποστήριξη	113
	Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων	113

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πιο πρόσφατη έκδοση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτήν την αναβάθμιση μέσω της εφαρμογής Air+.

Κίνδυνος

- Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρού ή εύφλεκτου απορρυπαντικού μέσα στη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς.
- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά, όπως εντομοκτόνα ή άρωμα, γύρω από τη συσκευή.

Προειδοποίηση

- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αν το φισ, το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείται μόνο μαζί με τον προσαρμογέα που παρέχεται με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω υπό επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Μην εμποδίζετε την είσοδο και έξοδο του αέρα τοποθετώντας, για παράδειγμα, αντικείμενα στην έξοδο του αέρα ή μπροστά από την είσοδο του αέρα.
- Φροντίστε να μην πέσουν ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή από την έξοδο αέρα.
- Τυπική διασύνδεση Wi-Fi βασισμένη στα πρότυπα 802.11b/g/n/ax στα 2,4 GHz με μέγιστη ισχύ εξόδου 72 mW EIRP.
- Έκδοση Bluetooth 5.2 (LE) σε συχνότητα 2,4 GHz με έξοδο RF μικρότερη από 10 mW EIRP.
- Συνιστούμε σε άτομα που είναι αλλεργικά στη σκόνη, τη γύρη, τα κατοικίδια ζώα ή τη μούχλα, να μην αντικαθιστούν τα φίλτρα μόνοι τους ή να λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα, όπως να φοράνε μάσκα και γάντια.

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή δεν αποτελεί υποκατάστατο του σωστού εξαερισμού, του τακτικού καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα ή της χρήσης απορροφητήρα ή εξαεριστήρα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Αφήστε τουλάχιστον 20 εκ. αέρα γύρω από τη συσκευή και τουλάχιστον 30 εκ. αέρα πάνω από τη συσκευή.
- Μην κάθεστε και μην στέκεστε επάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από το κλιματιστικό, ώστε να μην στάξει υγρασία πάνω στη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια φίλτρα της Philips που προορίζονται ειδικά για τη συγκεκριμένη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο φίλτρο.

- Η καύση του φίλτρου μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμο κίνδυνο για τον άνθρωπο ή/και να θέσει σε κίνδυνο άλλες ζωές. Μην χρησιμοποιείτε το φίλτρο ως καύσιμο ή για παρόμοιους σκοπούς.
- Αποφύγετε τα χτυπήματα στη συσκευή (ειδικά στην είσοδο και έξοδο αέρα) με σκληρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα μέσα στην έξοδο αέρα ή στην είσοδο αέρα, για να αποφύγετε τραυματισμούς ή τη δυσλειτουργία της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχετε χρησιμοποιήσει εντομοαπωθητικά εσωτερικού χώρου που παράγουν καπνό ή σε μέρη όπου υπάρχουν υπολείμματα λαδιού, λιβάνι που καίει ή αναθυμιάσεις από χημικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές γκαζιού/αερίου, συσκευές θέρμανσης ή τζάκια.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν θέλετε να μετακινήσετε και να καθαρίσετε τη συσκευή, να αντικαταστήσετε το φίλτρο ή να πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία ή υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, όπως το μπάνιο, η τα δωμάτια με σημαντικές αλλαγές θερμοκρασίας.
- Η συσκευή δεν αφαιρεί το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ή το ραδόνιο (Rn). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ασφαλείας σε περίπτωση ατυχημάτων με διαδικασίες καύσης και επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/EE).



Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ


Με το παρόν η DAP B.V. δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου AC2210/AC2220/AC2221 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.philips.com.

2 Η συσκευή καθαρισμού αέρα σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!


Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Επισκόπηση προϊόντος

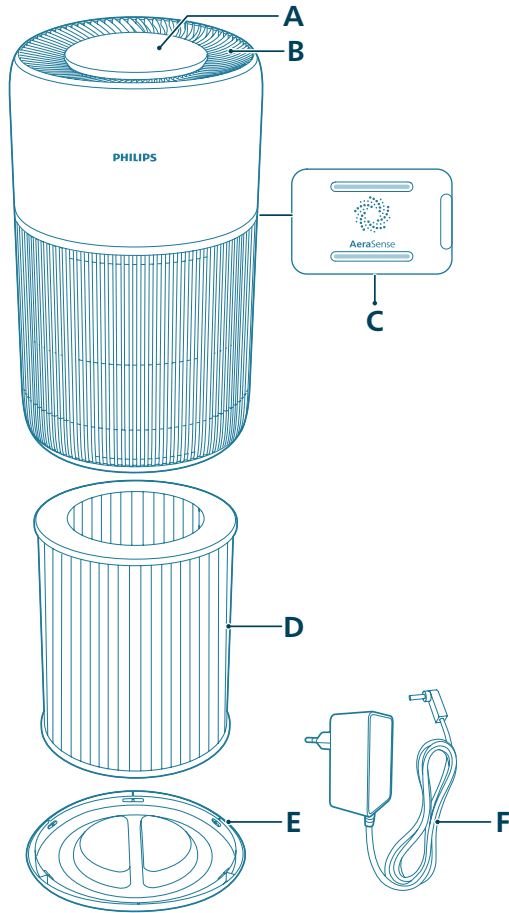

A	Πίνακας ελέγχου	D	Φίλτρο (FY2200)
B	Έξοδος αέρα	E	Βάση
C	Αισθητήρας ποιότητας αέρα	F	Τροφοδοτικό (KA3601A-2401500EU)

Επισκόπηση χειριστηρίων

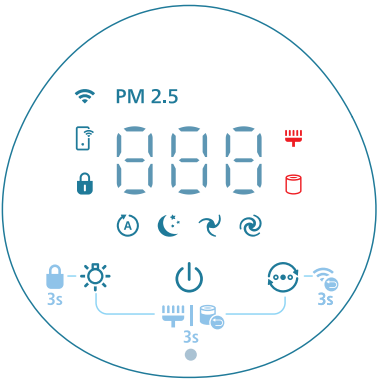

Κουμπιά ελέγχου

	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση		Κουμπί εναλλαγής λειτουργίας/Κουμπί επαναφοράς Wi-Fi (παρεταταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα)
	Κουμπί λειτουργίας φωτός (στιγμιαίο πάτημα)/Κουμπί κλειδώματος για παιδιά (παρεταταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα)		Επαναφορά καθαρισμού/αντικατάστασης φίλτρου

Οθόνη

PM2.5	Ένδειξη PM2.5		Λειτουργία με χειρισμό από την εφαρμογή
	Ένδειξη κλειδώματος για παιδιά		Αυτόματη λειτουργία
	Λειτουργία ύπνου		Μεσαία λειτουργία
	Ταχύτητα turbo		Ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου
	Ειδοποίηση αναπαραγωγής φίλτρου		

Σημείωση:

- Ο αισθητήρας φωτός βρίσκεται κάτω από το κουμπί λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται από άλλα αντικείμενα.


3 Ξεκινώντας

Τοποθέτηση του φίλτρου


Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία του φίλτρου πριν από την πρώτη χρήση.

Σημείωση: Προτού τοποθετήσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή καθαρισμού αέρα έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.


- 1 Αναποδογυρίστε τη συσκευή.

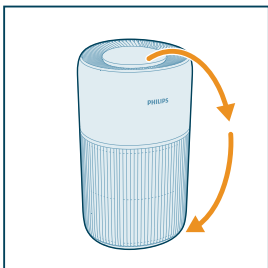


- 2 Περιστρέψτε τη βάση αριστερόστροφα για να την αφαιρέσετε από τη συσκευή. Τραβήξτε το φίλτρο έξω από τη συσκευή.

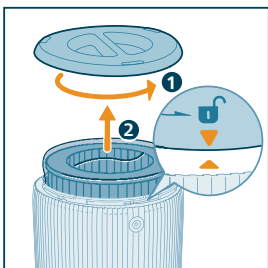

- 3 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας του φίλτρου καθαρισμού αέρα.

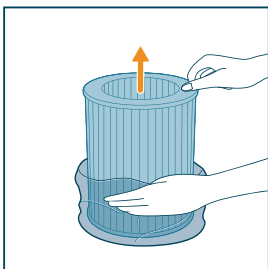

- 4 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι επίπεδο και ευθυγραμμισμένο με τη βάση (της συσκευής). Τοποθετήστε ξανά τη βάση και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να τη στερεώσετε.

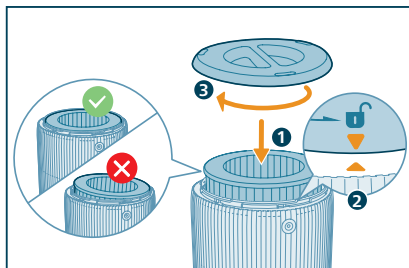


Σύνδεση στο ρεύμα

Προσοχή: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό, τραβάτε πάντοτε το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- Αρχικά, στη συσκευή.
- Έπειτα, στην επιτοίχια πρίζα.

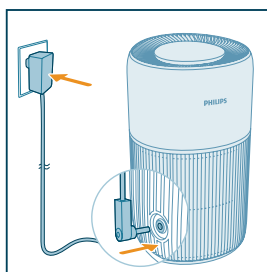

Κατανόηση ένδειξης Wi-Fi

Κατάσταση εικονιδίου Wi-Fi	Κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα	Γίνεται σύνδεση στο smartphone
Σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα	Έχει γίνει σύνδεση με το smartphone
Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα	Γίνεται σύνδεση με τον διακομιστή
Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Έχει γίνει σύνδεση με τον διακομιστή
Απενεργοποιημένο	Η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη


Σύνδεση Wi-Fi

Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά


- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Air+" της Philips από το App Store ή το Google Play.



- 2 Συνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα και πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
↳ Η ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για πρώτη φορά.

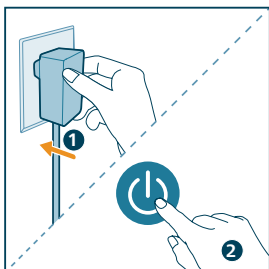

- 3 Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi.

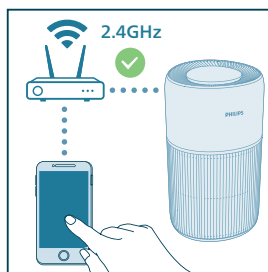

Σημείωση:

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone σας, για να εξασφαλίσετε την ομαλή σύζευξη.
- Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz (οικιακό δίκτυο) αντί για δίκτυο Wi-Fi 5 GHz ή δημόσιο Wi-Fi. Για επιτυχή σύζευξη, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης.

- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή "Air+" και κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση νέας συσκευής" ή πατήστε το κουμπί "+" στο πάνω μέρος της οθόνης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα στο δίκτυό σας.




Σημείωση:

- Αυτή η οδηγία ισχύει μόνο για την πρώτη ρύθμιση της συσκευής καθαρισμού αέρα. Εάν το δίκτυο έχει αλλάξει ή πρέπει να επαναληφθεί η ρύθμιση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi" στη σελίδα 102.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε περισσότερες από μία συσκευές καθαρισμού αέρα στο smartphone ή το tablet σας, πρέπει να κάνετε μία-μία τις συνδέσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του smartphone ή του tablet και της συσκευής καθαρισμού αέρα είναι μικρότερη από 10 μέτρα χωρίς εμπόδια.

Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi

Σημείωση:

- Εάν αλλάξει το προεπιλεγμένο σας δίκτυο, πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi.
- 1 Συνδέστε το φιλτράρισμα της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα και πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.
 - 2 Πατήστε παρατεταμένα το  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.
 - ↳ Η συσκευή καθαρισμού αέρα μεταβαίνει στη λειτουργία σύζευξης.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

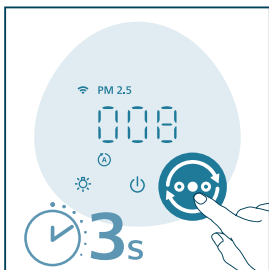

- 3 Ακολουθήστε τα βήματα 3-4 στην ενότητα "Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά".

4 Χρήση της συσκευής καθαρισμού αέρα

Κατανόηση της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα

Μόλις ενεργοποιηθεί, η συσκευή καθαρισμού αέρα θα ξεκινήσει τη σάρωση της ποιότητας αέρα. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, ο αισθητήρας σωματιδίων επιλέγει το χρώμα που αντιστοιχεί στην ποιότητα αέρα περιβάλλοντος για τα αερομεταφερόμενα σωματίδια.

Το χρώμα της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα καθορίζεται από τη μέτρηση PM2.5.

PM2.5

Η τεχνολογία ανίχνευσης AeraSense ανιχνεύει με ακρίβεια την παραμικρή αλλαγή σωματιδίων στον αέρα και ανταποκρίνεται γρήγορα σε αυτήν. Σας προσφέρει σιγουριά με σχόλια για τα επίπεδα PM2.5 σε πραγματικό χρόνο. Οι περισσότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι εσωτερικού χώρου ανήκουν στην κατηγορία PM2.5, η οποία αφορά αερομεταφερόμενους σωματιδιακούς ρύπους με μέγεθος κάτω από 2,5 μικρόμετρα. Συνήθεις πηγές μικροσωματιδίων εσωτερικού χώρου είναι ο καπνός του τσιγάρου, το μαγείρεμα, η καύση κεριών. Ορισμένα αερομεταφερόμενα βακτήρια και τα μικρότερα σπόρια μούχλας, τα αλλεργιογόνα των κατοικίδιων ζώων και τα αλλεργιογόνα από ακάρεα σκόνης εμπίπτουν επίσης στην κατηγορία PM2.5.


Επίπεδο PM2.5	Χρώμα φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα	Επίπεδο ποιότητας αέρα
≤12	Μπλε	Καλός
13-35	Μπλε-μοβ	Επαρκής
36-55	Μοβ-κόκκινο	Φτωχό
>55	Κόκκινο	Πολύ χαμηλή

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση


Σημείωση:

- Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, πρέπει να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα.
- Αποφύγετε την πτώση ξένων αντικειμένων (όπως κουρτίνες) μέσα στην είσοδο ή την έξοδο αέρα ή την παρεμπόδιση της εισόδου ή της εξόδου αέρα.

- 1 Συνδέστε το βύσμα της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα.

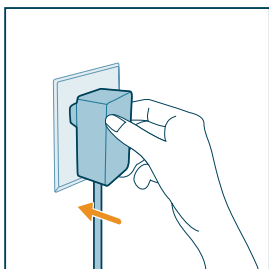

- 2 Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.
 - ➔ Η συσκευή καθαρισμού αέρα παράγει ένα ηχητικό σήμα.
 - ➔ Στη διάρκεια της προθέρμανσης, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "----". Στη συνέχεια, η συσκευή καθαρισμού αέρα εμφανίζει το επίπεδο PM2.5 μετά τη μέτρηση της ποιότητας αέρα.
 - ➔ Η συσκευή καθαρισμού αέρα μεταβαίνει σε αυτόματη λειτουργία και εμφανίζει την ένδειξη PM2.5 στην οθόνη.

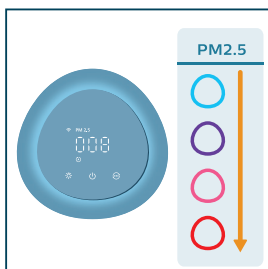


- 3 Πατήστε ξανά το  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.

Σημείωση: Αν η συσκευή καθαρισμού αέρα παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα μετά από την απενεργοποίηση, θα λειτουργήσει με τις προηγούμενες ρυθμίσεις όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.


Αλλαγή της ρύθμισης λειτουργίας

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  για να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία () , τη λειτουργία ύπνου () , τη λειτουργία μεσαίας ταχύτητας () ή τη λειτουργία Turbo () . Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον τρόπους λειτουργίας () στην εφαρμογή Air+.


- **Αυτόματη λειτουργία:** Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος.

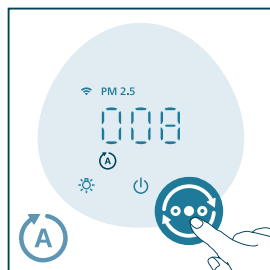


- **Λειτουργία ύπνου:** Η συσκευή λειτουργεί αθόρυβα σε χαμηλή ταχύτητα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, τα φώτα της οθόνης σβήνουν.

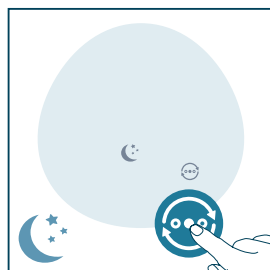


- **Λειτουργία μεσαίας ταχύτητας:** Η συσκευή λειτουργεί με μεσαία ταχύτητα.

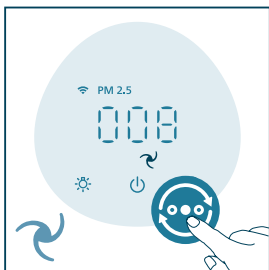

- **Λειτουργία Turbo:** Η συσκευή λειτουργεί στην υψηλότερη ταχύτητα.

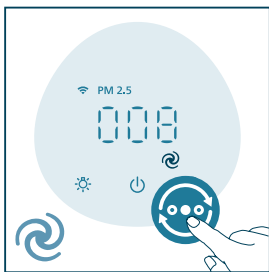

- **Λειτουργία με χειρισμό από την εφαρμογή:** Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία που είναι διαθέσιμη μόνο μέσω της εφαρμογής, όπως πρόσθετες μη αυτόματες ταχύτητες ανεμιστήρα ή άλλες λειτουργίες που έχουν προσαρμοστεί στην εφαρμογή.

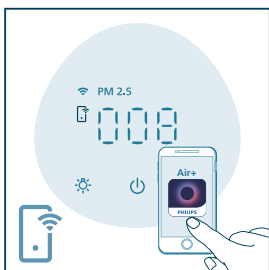

- **Σημείωση:** Η λειτουργία με χειρισμό από την εφαρμογή είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ μέσω της εφαρμογής μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi.


Χρήση της λειτουργίας φωτός

Με τον αισθητήρα φωτός, ο πίνακας ελέγχου μπορεί να ενεργοποιείται, να απενεργοποιείται ή να μειώνει τη φωτεινότητά του αυτόματα ανάλογα με τον φωτισμό του περιβάλλοντος.


Ο πίνακας ελέγχου θα απενεργοποιείται ή θα έχει μειωμένη φωτεινότητα όταν ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι χαμηλός. Μπορείτε να αγγίξετε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε όλες τις φωτεινές ενδείξεις. Στη συνέχεια, εάν δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ενέργεια, όλες οι λυχνίες θα σβήσουν ή θα μειωθεί ξανά η φωτεινότητά τους, ώστε να ταιριάζουν με τον φωτισμό του περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία ποιότητας αέρα, τον φωτισμό περιβάλλοντος ή να απενεργοποιήσετε όλες τις λυχνίες και τον πίνακα ελέγχου.


- 1 Η συσκευή καθαρισμού αέρα θα ενεργοποιήσει τη λυχνία ποιότητας αέρα από προεπιλογή. Ο δακτύλιος ποιότητας αέρα θα αλλάξει χρώμα ανάλογα με την ποιότητα του αέρα περιβάλλοντος.

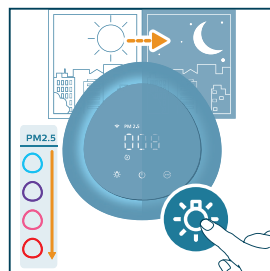

- 2 Πατήστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λειτουργία φωτισμού περιβάλλοντος. Προσαρμόστε τη φωτεινότητα και το χρώμα του θερμού φωτός στην εφαρμογή Air+.

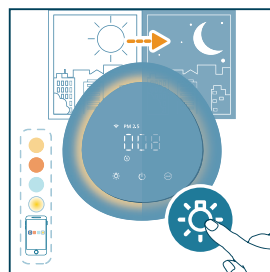


- 3 Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε όλες τις φωτεινές ενδείξεις και τον πίνακα ελέγχου. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε όλες τις λυχνίες.

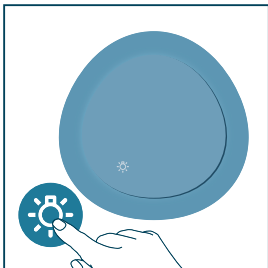


Ρύθμιση του κλειδώματος για παιδιά

- 1 Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά.
↳ Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.

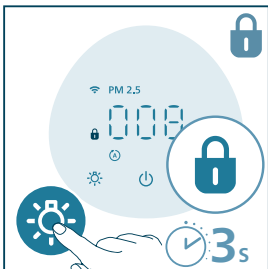

- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά.
↳ Η ένδειξη  εξαφανίζεται από την οθόνη.

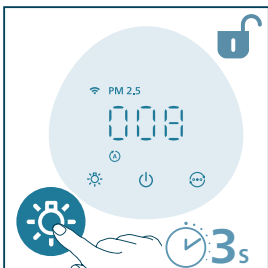

5 Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση:

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα προτού την καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, δραστικά ή εύφλεκτα καθαριστικά, όπως λευκαντικό ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά (συμπεριλαμβανομένου του νερού) για να καθαρίσετε το φίλτρο.
- Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τον αισθητήρα σωματιδίων με ηλεκτρική σκούπα.

Πρόγραμμα καθαρισμού

Συχνότητα	Μέθοδος καθαρισμού
Όταν χρειάζεται	Σκουπίστε το πλαστικό τμήμα της συσκευής με ένα μαλακό, στεγνό πανί
	Καθαρίστε το κάλυμμα εξόδου αέρα
Κάθε δύο μήνες	Καθαρίστε τον αισθητήρα σωματιδίων με μια στεγνή μπατονέτα
Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.	Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου

Καθαρισμός του σώματος της συσκευής καθαρισμού αέρα

Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της συσκευής καθαρισμού αέρα, ώστε να εμποδίζεται η συλλογή σκόνης.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της συσκευής καθαρισμού αέρα και το άνοιγμα εξόδου του αέρα.
- Η έξοδος αέρα μπορεί επίσης να καθαριστεί με ένα στεγνό, μαλακό πανί.


Καθαρισμός του αισθητήρα σωματιδίων

Για βέλτιστη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να καθαρίζετε τον αισθητήρα σωματιδίων κάθε 2 μήνες.

Σημείωση:

- Εάν η συσκευή καθαρισμού αέρα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σκόνη, μπορεί να χρειάζεται συχνότερο καθαρίσμα.
- Αν το επίπεδο υγρασίας στον χώρο είναι πολύ υψηλό, μπορεί να προκύψει υγραποίηση υδρατμών στον αισθητήρα σωματιδίων και η λυχνία ποιότητας αέρα μπορεί να υποδείξει πιο χαμηλή ποιότητα αέρα, ακόμα και αν η ποιότητα του αέρα είναι στην πραγματικότητα καλή. Σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε τον αισθητήρα σωματιδίων.


- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

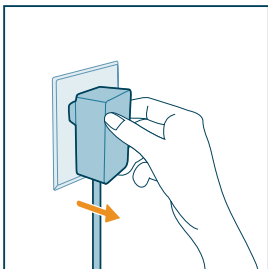

- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του αισθητήρα ποιότητας αέρα.



- 3 Καθαρίστε τον αισθητήρα σωματιδίων με μια υγρή μπατονέτα. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα με μια στεγνή μπατονέτα.

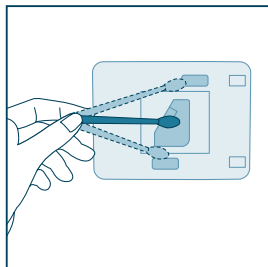


- 4 Κλείστε τον αισθητήρα ποιότητας αέρα.



Καθαρισμός του φίλτρου


Όταν η ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου  εμφανιστεί στην οθόνη, καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου με ηλεκτρική σκούπα.

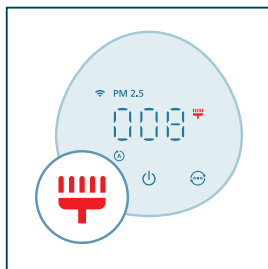


Σημείωση:

- Συνιστούμε σε άτομα που είναι αλλεργικά στη σκόνη, τη γύρη, τα κατοικίδια ζώα ή τη μούχλα να μην αντικαθιστούν τα φίλτρα μόνοι τους ή να λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα, όπως να φοράνε μάσκα και γάντια.


- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα

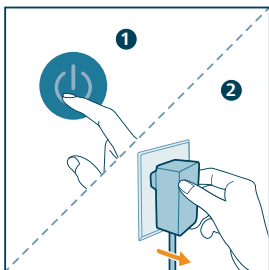


- 4 Συνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα.

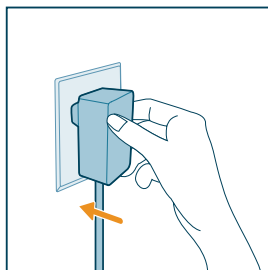


- 2 Χρησιμοποιήστε ένα πανί ή μια ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε το φίλτρο.

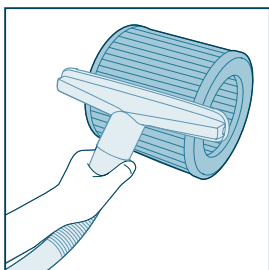

- 5 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

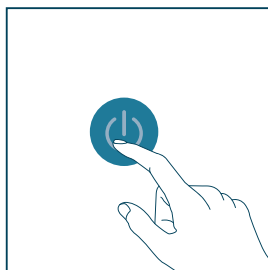


- 3 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι επίπεδο και ευθυγραμμισμένο με τη βάση (της συσκευής). Τοποθετήστε ξανά τη βάση και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να τη στερεώσετε.

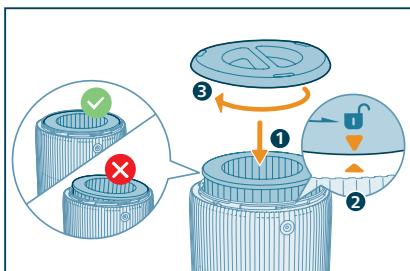


- 6 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον χρόνο καθαρισμού φίλτρων.

- ↳ Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τον χρόνο καθαρισμού φίλτρων μέσω της εφαρμογής Air+.
- ↳ Μετά την επιτυχή επαναφορά, η ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου εξαφανίζεται από την οθόνη.

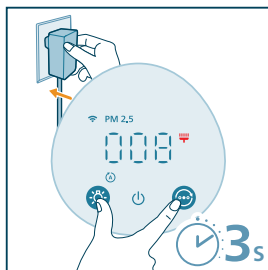

- 7 Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από τον καθαρισμό του φίλτρου.

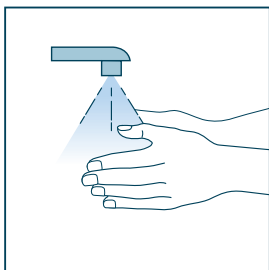

Αντικατάσταση του φίλτρου

Κατανόηση του κλειδώματος υγιούς προστασίας

Αυτή η συσκευή καθαρισμού αέρα διαθέτει δείκτη αντικατάστασης φίλτρου, ώστε να διασφαλίζεται ότι το φίλτρο καθαρισμού αέρα βρίσκεται στη βέλτιστη κατάσταση κατά τη λειτουργία της συσκευής. Όταν πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο, η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου  ανάβει με κόκκινο χρώμα.


Εάν το φίλτρο δεν αντικατασταθεί εγκαίρως, η συσκευή καθαρισμού αέρα θα πάψει να λειτουργεί και θα κλειδώσει αυτόματα για να προστατεύσει την ποιότητα του αέρα στο δωμάτιο. Αντικαταστήστε τα φίλτρα το συντομότερο δυνατόν.

Αντικατάσταση του φίλτρου


Σημείωση:

- Το φίλτρο δεν πλένεται και δεν επαναχρησιμοποιείται.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή καθαρισμού αέρα από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε το φίλτρο.
- Συνιστούμε σε άτομα που είναι αλλεργικά στη σκόνη, τα κατοικίδια ζώα ή τη μούχλα να μην αντικαθιστούν τα φίλτρα μόνοι τους ή να λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα, όπως να φοράνε μάσκα και γάντια.
- Για τις οδηγίες τοποθέτησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του φίλτρου.


Όταν ανάψει η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου , αντικαταστήστε το φίλτρο (FY2200).

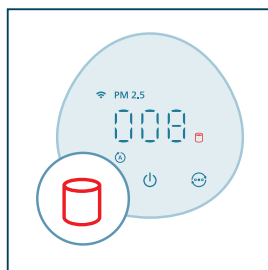


- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

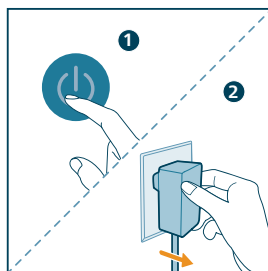


- 2 Αναποδογυρίστε τη συσκευή.

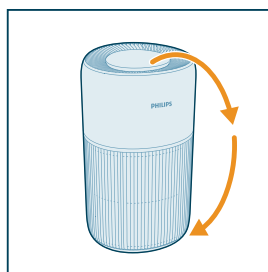


- 3 Περιστρέψτε τη βάση αριστερόστροφα για να την αφαιρέσετε από τη συσκευή. Τραβήξτε το φίλτρο έξω από τη συσκευή.

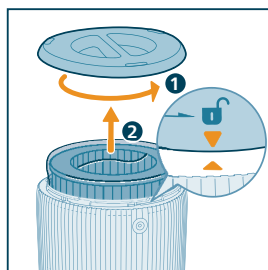


- 4 Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο.

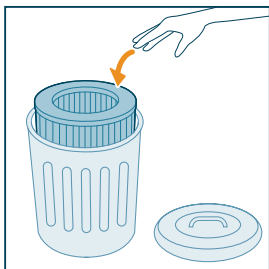


- 5 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το καινούργιο φίλτρο.

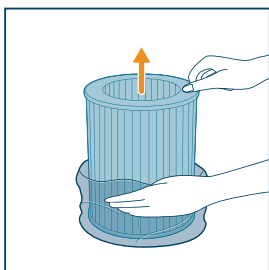


- 6 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι επίπεδο και ευθυγραμμισμένο με τη βάση (της συσκευής). Τοποθετήστε ξανά τη βάση και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να τη στερεώσετε.

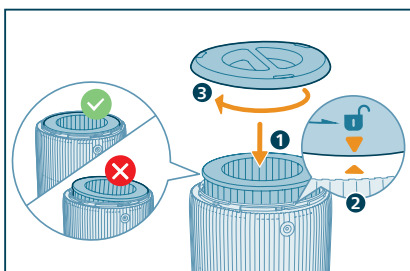


- 7 Συνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα.

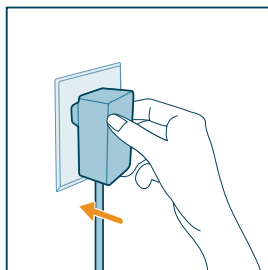

- 8 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

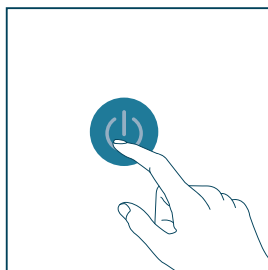


- 9 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής φίλτρων.

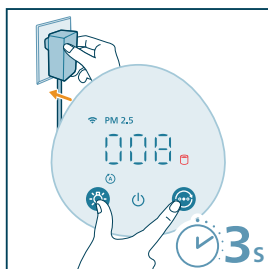


- ↳ Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τον χρόνο αντικατάστασης φίλτρου μέσω της εφαρμογής Air+.
- ↳ Μετά τον επιτυχή μηδενισμό, η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου εξαφανίζεται από την οθόνη.

- 10** Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από την αντικατάσταση του φίλτρου.

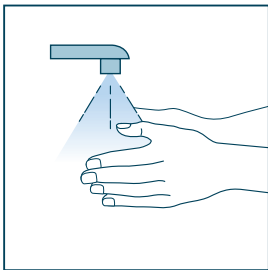


- 3** Εντός 15 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  και  για 3 δευτερόλεπτα για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.

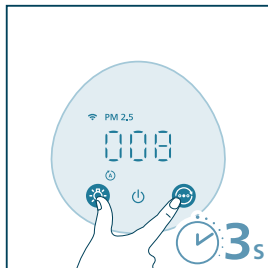


Επαναφορά φίλτρου

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο προτού εμφανιστεί η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου () στην οθόνη. Μετά την αντικατάσταση ενός φίλτρου, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου μη αυτόματα.

- 1** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

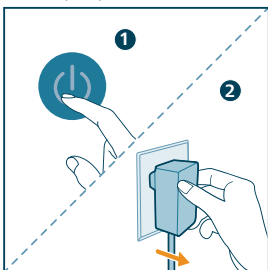

- 2** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί πλήρως από την πρίζα και κατόπιν συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα.

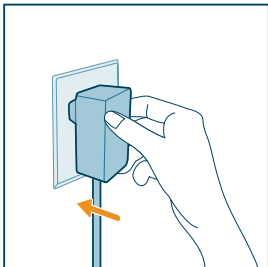

6 Αποθήκευση

- 1** Απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2** Καθαρίστε τη συσκευή, τον αισθητήρα σωματιδίων και την επιφάνεια του φίλτρου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").
- 3** Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν καλά στον αέρα προτού τα αποθηκεύσετε.
- 4** Τυλίξτε τα φίλτρα σε αεροστεγείς πλαστικές σακούλες.
- 5** Αποθηκεύστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και το φίλτρο σε δροσερό, στεγνό μέρος.
- 6** Πρέπει να πλύνετε πάντα σχολαστικά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό του φίλτρου.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.	• Η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου είναι συνεχώς αναμμένη, αλλά δεν έχετε αντικαταστήσει το αντίστοιχο φίλτρο. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή έχει κλειδωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε το φίλτρο και πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  και  για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.
Η ροή αέρα που εξέρχεται από την έξοδο αέρα είναι σημαντικά ασθενέστερη από πριν.	• Η επιφάνεια του φίλτρου είναι βρώμικη. Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").
Η ποιότητα του αέρα δεν βελτιώνεται, παρόλο που η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.	• Ελέγξτε εάν το υλικό συσκευασίας έχει αφαιρεθεί από το φίλτρο. • Το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο (FY2200) έχει τοποθετηθεί σωστά. • Ο αισθητήρας σωματιδίων είναι υγρός. Το επίπεδο υγρασίας στο δωμάτιο είναι υψηλό και προκαλεί υγραποίηση υδρατμών. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας σωματιδίων είναι καθαρός και στεγνός (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση"). • Το μέγεθος του δωματίου είναι μεγάλο ή η ποιότητα του εξωτερικού αέρα είναι χαμηλή. Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, πρέπει να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα. • Υπάρχουν πηγές ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους. Για παράδειγμα, κάπνισμα, μαγείρεμα, θυμίαμα, άρωμα ή αλκοόλ. • Το φίλτρο φτάνει στο τέλος της ζωής του. Αντικαταστήστε το φίλτρο με ένα νέο.
Το χρώμα της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα παραμένει πάντα το ίδιο.	• Ο αισθητήρας σωματιδίων είναι βρόμικος. Καθαρίστε τον αισθητήρα σωματιδίων (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").
Η συσκευή αναδίδει μια περίεργη οσμή.	• Τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να αναδίδει μια οσμή πλαστικού. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, εάν η συσκευή αναδίδει οσμή καμένου ακόμη και αν αφαιρέσετε τα φίλτρα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Το φίλτρο μπορεί να παράγει οσμή αφού χρησιμοποιηθεί για λίγο, λόγω της απορρόφησης αερίων εσωτερικού χώρου. Συνιστάται να επανενεργοποιήσετε το φίλτρο, τοποθετώντας το σε άμεσο ηλιακό φως για επαναλαμβανόμενη χρήση. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει οσμή, αντικαταστήστε το φίλτρο.

Αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο.	- Είναι φυσιολογικό να λειτουργεί η συσκευή στη λειτουργία Turbo. - Στην αυτόματη λειτουργία, εάν η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο, είναι πιθανό να λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα επειδή η ποιότητα του αέρα χειρτερεύει ή η εξατομικευμένη ρύθμιση στην εφαρμογή ενεργοποιεί την υψηλότερη ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή. - Εάν ακούγεται ασυνήθιστος ήχος, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. - Αν πέσει κάποιο αντικείμενο στην έξοδο αέρα, μπορεί επίσης να προκαλέσει ασυνήθιστο δυνατό ήχο. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και γυρίστε τη συσκευή ανάποδα, για να αφαιρέσετε ξένα αντικείμενα από τη συσκευή.
Η συσκευή συνεχίζει να υποδεικνύει ότι πρέπει να αντικαταστήσω το φίλτρο, αλλά το έκανα ήδη.	Ίσως δεν μηδενίσατε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  και  για 3 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "E1" στην οθόνη.	Το μοτέρ παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Η ρύθμιση Wi-Fi δεν είναι επιτυχής.	- Εάν ο δρομολογητής στον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή καθαρισμού αέρα είναι διπλής ζώνης και δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο 2,4 GHz τη δεδομένη στιγμή, μεταβείτε σε άλλη ζώνη του ίδιου δρομολογητή (2,4 GHz) και προσπαθήστε να επαναλάβετε τη σύζευξη της συσκευής καθαρισμού αέρα. Τα δίκτυα 5 GHz δεν υποστηρίζονται. - Τα δίκτυα ελέγχου ταυτότητας web δεν υποστηρίζονται. - Ελέγξτε εάν η συσκευή καθαρισμού αέρα βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi. Μπορείτε να προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα πιο κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi. - Ελέγξτε εάν το όνομα δικτύου είναι σωστό. Στο όνομα δικτύου γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. - Ελέγξτε αν ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι σωστός. Στον κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. - Επαναλάβετε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi». - Η συνδεσιμότητα Wi-Fi μπορεί να διακοπεί λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ή παρεμβολών άλλης φύσεως. Φροντίστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. - Ελέγξτε μήπως η κινητή συσκευή είναι σε λειτουργία πτήσης. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία πτήσης είναι απενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi. - Συμβουλευτείτε την ενότητα βοήθειας στην εφαρμογή για αναλυτικές και ενημερωμένες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

8 Εγγύηση και υποστήριξη

Η Versuni παρέχει εγγύηση δύο ετών μετά την αγορά αυτού του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν το ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή κακή συντήρηση. Η εγγύησή μας δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία www.philips.com/support.

Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων

Αν πρέπει να αντικαταστήσετε ένα εξάρτημα ή αν θέλετε να αγοράσετε ένα επιπλέον εξάρτημα, μεταβείτε στον αντιπρόσωπο της Philips, ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην εύρεση των εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.

Contenido

1	Importante	115
	Seguridad	115
	Campos electromagnéticos (CEM)	116
	Reciclaje	116
	Declaración de conformidad de la UE simplificada	116
2	Purificador de aire	117
	Descripción del producto	117
	Descripción de los controles	118
3	Introducción	119
	Instalación del filtro	119
	Conexión de la alimentación	119
	Explicación del indicador de Wi-Fi	120
	Conexión Wi-Fi	120
4	Uso del purificador de aire	121
	Explicación del piloto de calidad del aire	121
	Encendido y apagado	122
	Cambio de la configuración de modo	122
	Uso de la función de luz	123
	Configuración del bloqueo infantil	124
5	Limpieza y mantenimiento	124
	Planificación de limpieza	124
	Limpieza del cuerpo del purificador de aire	124
	Limpieza del sensor de partículas	125
	Limpieza del filtro	125
	Sustitución del filtro	127
	Restablecimiento del filtro	129
6	Almacenamiento	129
7	Solución de problemas	130
8	Garantía y asistencia	132
	Solicitud de piezas y accesorios	132

1 Importante

Seguridad

Antes de usar el aparato, lea detenidamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro. Para garantizar el mejor rendimiento, le recomendamos actualizar el firmware del purificador a la versión más reciente. Puede realizar esta actualización a través de la aplicación Air+.

Peligro

- No deje que entre ningún líquido o detergente inflamable en el aparato para evitar el riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No pulverice materiales inflamables, como insecticidas o fragancias alrededor del aparato.

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red local.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips u otro personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Solo debe utilizarse con el adaptador suministrado con el aparato.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años bajo supervisión.
- Este aparato puede ser usado por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
- No bloquee la entrada y salida de aire con ningún objeto.
- Cércele de que no caigan objetos extraños dentro del aparato a través de la salida del aire.
- Interfaz Wi-Fi estándar basada en 802.11b/g/n/ax a 2,4 GHz con una potencia de salida máxima de 72 mW EIRP.
- Bluetooth versión 5.2 (LE) a una frecuencia de 2,4 GHz con salida de RF inferior a 10 mW EIRP.
- Recomendamos a las personas alérgicas al polvo, al polen, a las mascotas o al moho que tomen medidas de protección, como mascarillas y guantes, y que no sustituyan los filtros sin ayuda.

Precaución

- Este aparato no puede sustituir un sistema de ventilación, la limpieza regular con aspirador ni el uso de una campana extractora o ventilador al cocinar.
- Coloque y utilice siempre el aparato sobre una superficie seca, estable, plana y horizontal.
- Deje al menos 20 cm de espacio libre alrededor del aparato y al menos 30 cm por encima del aparato.
- No se siente ni se ponga de pie sobre el aparato. No coloque nada sobre el aparato.
- No coloque el aparato directamente bajo un sistema de aire acondicionado para evitar que el agua condensada caiga sobre él.
- Utilice solo filtros originales de Philips especialmente diseñados para este aparato. No utilice otros filtros.
- La combustión del filtro puede crear riesgos irreversibles para los seres humanos o poner en peligro a otros seres vivos. No use el filtro como material combustible ni con fines similares.
- Evite golpear el aparato (especialmente la entrada y la salida de aire) con objetos duros.
- No introduzca los dedos ni objetos en la salida o la entrada de aire para evitar lesiones físicas o un funcionamiento incorrecto del aparato.
- No use este aparato si ha utilizado insecticidas domésticos que producen humo, ni en lugares donde haya residuos oleosos, incienso encendido o gases químicos.

- No utilice el aparato cerca de aparatos de gas, sistemas de calefacción ni chimeneas.
- Desenchufe siempre el aparato cuando vaya a moverlo, limpiarlo, sustituir el filtro o realizar tareas de mantenimiento.
- El aparato está diseñado únicamente para su uso doméstico en condiciones de funcionamiento normales.
- No utilice el aparato en entornos húmedos o con un alto grado de humedad o elevadas temperaturas ambiente, como baños o habitaciones con grandes variaciones de temperatura.
- El aparato no elimina el monóxido de carbono (CO) ni el radón (Rn). No puede utilizarse como dispositivo de seguridad en caso de accidente en el que intervienen procesos de combustión y productos químicos peligrosos.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple los estándares y normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Reciclaje

Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).



Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.


Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, DAP B.V. declara que el equipo de radio tipo AC2210, AC2220 y AC2221 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.philips.com**.

2 Purificador de aire


Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips.
Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Descripción del producto

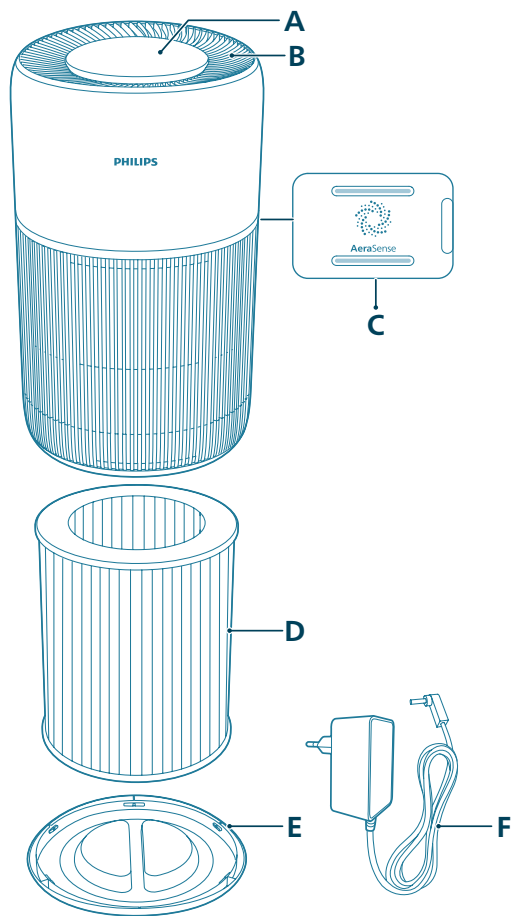

A	Panel de control	D	Filtro (FY2200)
B	Salida de aire	E	Base
C	Sensor de calidad del aire	F	Adaptador (KA3601A-2401500EU)

Descripción de los controles

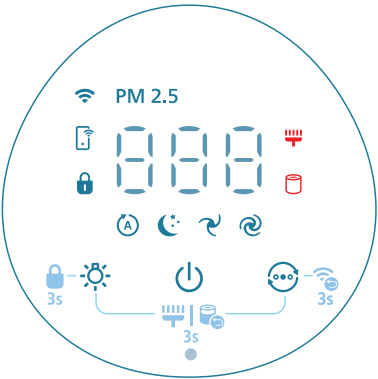

Botones de control

	Encendido/apagado		Botón conmutador de modo/botón de restablecimiento de Wi-Fi (pulsación larga de 3 s)
	Botón de función de luz (pulsación corta)/botón de bloqueo infantil (pulsación larga de 3 s)		Restablecimiento de limpieza/sustitución del filtro

Panel de visualización

PM 2,5	Visualización de PM 2,5		Modo de funcionamiento por la aplicación
	Indicador de bloqueo infantil		Modo Auto
	Modo Sueño		Modo medio
	Velocidad turbo		Alerta de limpieza del filtro
	Alerta de sustitución del filtro		

Nota:

- El sensor de luz está debajo del botón de encendido. Asegúrese de que no lo esté bloqueando ningún objeto.


3 Introducción

Instalación del filtro


Retire todo el embalaje del filtro antes del primer uso.

Nota: Asegúrese de que el purificador de aire está desenchufado de la toma de corriente eléctrica antes de instalar el filtro.


- 1 Ponga el aparato boca abajo.

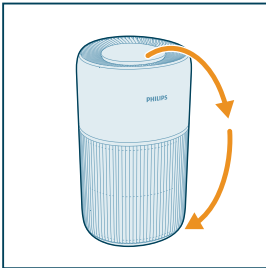


- 2 Gire la base en el sentido contrario a las agujas del reloj para separarla del aparato. Extraiga el filtro del aparato.

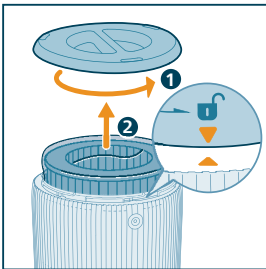

- 3 Retire todo el embalaje del filtro de purificación del aire.

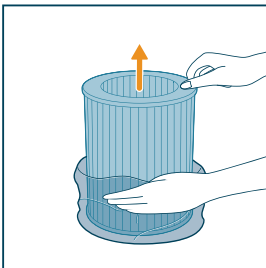

- 4 Vuelva a poner el filtro en el aparato. Asegúrese de que el filtro está nivelado y alineado con la base (del aparato). Vuelva a conectar la base y gírela en el sentido de las agujas del reloj para encajarla en su lugar.

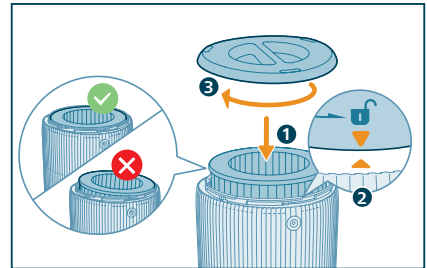


Conexión de la alimentación

Precaución: Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.

Conecte el adaptador de corriente a:

- Primero, al aparato.
- Luego, a la toma de pared.

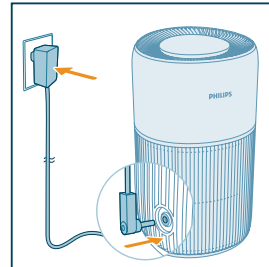

Explicación del indicador de Wi-Fi

Estado del icono de Wi-Fi	Estado de la conexión Wi-Fi
Parpadeo en naranja	Conexión a un smartphone
Estable en naranja	Conectado al smartphone
Parpadeo en blanco	Conectándose al servidor
Estable en blanco	Conectado al servidor
Desactivado	Función Wi-Fi desactivada


Conexión Wi-Fi

Configuración de la conexión Wi-Fi por primera vez

- 1 Descargue e instale la aplicación **Air+** de Philips desde **App Store** o **Google Play**.



- 2 Enchufe el adaptador del purificador a la toma de corriente y pulse para encenderlo.
↳ El indicador Wi-Fi parpadea en naranja por primera vez.

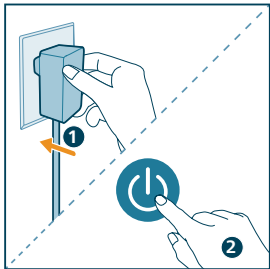

- 3 Asegúrese de que su smartphone o tableta están correctamente conectados a la red Wi-Fi.



Nota:

- Active la función Bluetooth en su smartphone para garantizar un emparejamiento sencillo.
- Asegúrese de que su smartphone esté conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz (doméstica) y no a una pública o de 5 GHz. Para que el emparejamiento se realice correctamente, le recomendamos que desactive los datos móviles antes de iniciar el proceso.

- 4 Abra la aplicación "**Air+**" y haga clic en "**Conectar un nuevo dispositivo**" o pulse el botón "+" en la parte superior de la pantalla. Siga las instrucciones en pantalla para conectar el purificador de aire a su red.




Nota:

- Esta instrucción es válida únicamente cuando el purificador de aire se configura por primera vez. Si la red ha cambiado o se debe realizar de nuevo la configuración, consulte el capítulo "Restablecer la conexión Wi-Fi" en la página 121.
- Si desea conectar más de un purificador de aire a su smartphone o tableta, tendrá que realizar estos pasos uno por uno.
- Asegúrese de que la distancia entre su smartphone o tableta y el purificador de aire sea inferior a 10 m y de que no haya obstáculos entre ellos.

Restablecer la conexión Wi-Fi

Nota:

- Restablezca la conexión Wi-Fi cuando la red predeterminada cambie.
- 1 Conecte el enchufe del purificador de aire a la toma de corriente y pulse  para encenderlo.
 - 2 Mantenga pulsado  durante 3 segundos hasta que oiga un pitido.
 - ↳ El purificador de aire inicia el modo de emparejamiento.
 - ↳ El indicador Wi-Fi  parpadea en naranja.

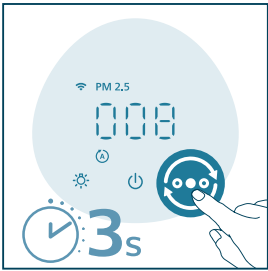

- 3 Siga los pasos 3 y 4 de la sección "Configuración de la conexión Wi-Fi por primera vez".

4 Uso del purificador de aire

Explicación del piloto de calidad del aire

Una vez encendido, el purificador de aire comenzará a analizar la calidad del aire. Después de unos 30 segundos, el sensor de partículas selecciona el color que corresponde a la calidad del aire del entorno y sus partículas en suspensión.

El color del piloto de calidad del aire lo determina la lectura de PM 2,5.

PM 2,5

La tecnología de detección AeraSense detecta con precisión y responde rápidamente incluso a los cambios más imperceptibles en las partículas en el aire. La información en tiempo real sobre el nivel de PM 2,5 le permite respirar con tranquilidad. La mayoría de los contaminantes del aire en interiores está por debajo del PM 2,5, un índice que hace referencia a las partículas aéreas de tamaño inferior a 2,5 micras. Algunas fuentes frecuentes de partículas finas son el humo del tabaco, de la cocina, velas encendidas, etc. Algunas bacterias en suspensión, así como las partículas más pequeñas de esporas del moho, alérgenos de mascotas y ácaros del polvo también están por debajo del PM 2,5.


Nivel de PM 2,5	Color de calidad del aire	Nivel de calidad del aire
≤12	Azul	Bueno
13-35	Azul-morado	Aceptable
36-55	Morado-rojo	Deficiente
>55	Rojo	Muy malo

Encendido y apagado


Nota:

- Para obtener un rendimiento óptimo de la purificación, cierre las puertas y ventanas.
- Evite que se introduzcan objetos extraños (como cortinas) en la entrada o salida de aire, o que las obstruyan.

- 1 Enchufe la clavija del purificador de aire a la toma de corriente.

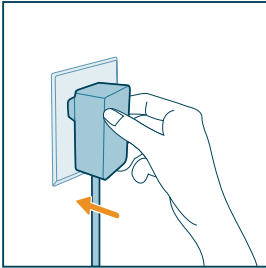

- 2 Pulse el botón  para encender el purificador.
 - ↳ El purificador emite un pitido.
 - ↳ Aparece "----" en la pantalla durante el calentamiento. A continuación, el purificador de aire muestra el nivel de PM_{2,5} después de medir la calidad del aire.
 - ↳ El purificador de aire funciona en modo Automático y muestra el nivel de PM_{2,5} en la pantalla.

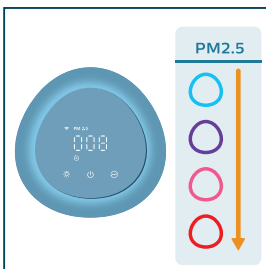

- 3 Vuelva a pulsar  para apagar el purificador.


Nota: Si el purificador de aire se mantiene enchufado a la toma de corriente después de apagarlo, seguirá funcionando con la misma configuración cuando vuelva a encenderse.

Cambio de la configuración de modo


Pulse el botón  para cambiar entre los modos Auto (), Sueño (), Medio () y Turbo ().

Puede seleccionar otros modos de funcionamiento () desde la aplicación Air+.


- **Modo Auto:** el aparato ajusta automáticamente la velocidad del ventilador adecuada según la calidad del aire ambiente.

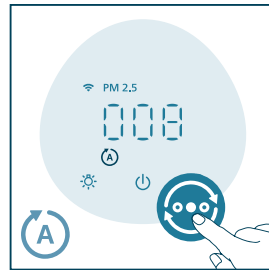


- **Modo Sueño:** el aparato funciona de forma silenciosa a una velocidad baja. Las luces de la pantalla se apagan después de 3 segundos.

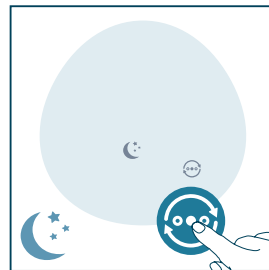


- **Modo Medio:** el aparato funciona a velocidad media.

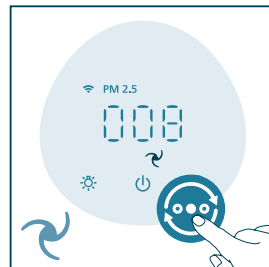

- **Modo Turbo:** el aparato funciona a la velocidad más alta.

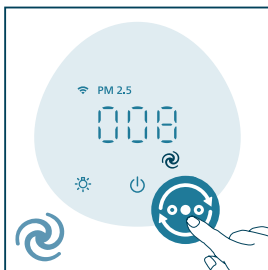

- **Modo controlado por la aplicación:** el aparato funciona en un modo que solo está disponible en la aplicación, como otras velocidades manuales del ventilador u otros modos personalizados.

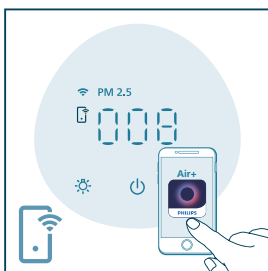

- Nota: El modo controlado por la aplicación SOLO está disponible a través de esta, siempre que se haya establecido la conexión Wi-Fi.


Uso de la función de luz

Gracias al sensor de luz, el panel de control puede encenderse, apagarse o atenuarse automáticamente en función de la iluminación ambiental.


El panel de control se apagará o atenuará cuando la iluminación ambiental sea oscura. Para activar todas las luces, pulse cualquier botón. A continuación, si el aparato no se usa, todas las luces se apagarán o atenuarán de nuevo según la iluminación ambiental.

Pulse el botón  para encender, atenuar o apagar la luz de nivel de calidad del aire, la luz ambiental o apagar todas las luces y el panel de control.


- 1 El purificador encenderá el piloto de calidad del aire por defecto. El anillo de calidad del aire cambiará de color según la calidad del aire ambiental.

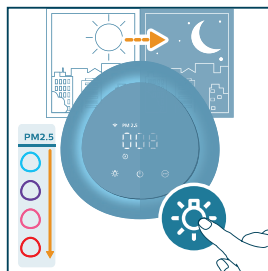

- 2 Pulse el botón  para cambiar al modo de iluminación ambiental. Ajuste el brillo y color de la acogedora luz en la aplicación Air+.

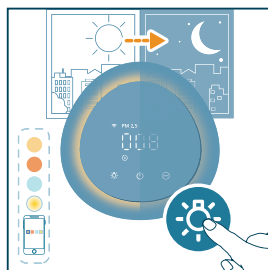


- 3 Para apagar todas las luces y el panel de control, pulse el botón . Vuelva a pulsar el botón  para encender todas las luces.

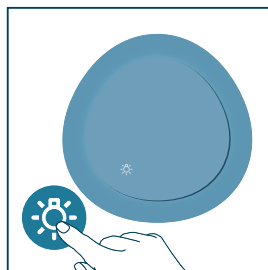


Configuración del bloqueo infantil

- 1 Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para activar el bloqueo infantil.
→ Aparecerá  en la pantalla.

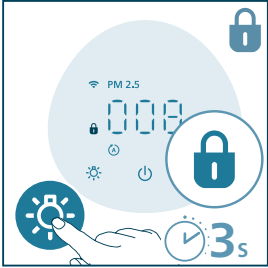

- 2 Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para desactivar el bloqueo infantil.
→ Desaparecerá  de la pantalla.

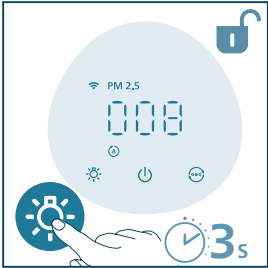

5 Limpieza y mantenimiento

Nota:

- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos.
- Nunca utilice productos de limpieza abrasivos, agresivos o inflamables, como lejía o alcohol, para limpiar cualquier parte del aparato.
- Nunca utilice líquidos (incluida el agua) para limpiar el filtro.
- No intente limpiar el sensor de partículas con un aspirador.

Planificación de limpieza

Frecuencia	Método de limpieza
Cuando sea necesario	Limpie la parte de plástico del aparato con un paño seco suave
	Limpie la cubierta de salida del aire
Cada dos meses	Limpie el sensor de partículas con un trozo de algodón seco
Aparecerá  en la pantalla.	Limpie la superficie del filtro

Limpieza del cuerpo del purificador de aire

Limpie regularmente la parte interior y exterior del purificador de aire para evitar la acumulación de polvo.

- Utilice un paño suave y seco para limpiar tanto el exterior como el interior del purificador de aire y la salida de aire.
- La salida de aire también puede limpiarse con un paño suave y seco.


Limpieza del sensor de partículas

Limpie el sensor de partículas cada 2 meses para obtener un funcionamiento óptimo del aparato.

Nota:

- Si se utiliza el purificador de aire en un entorno con polvo, puede que sea necesario limpiarlo con más frecuencia.
- Si el nivel de humedad de la habitación es muy elevado, se puede formar condensación en el sensor de partículas y el piloto de calidad del aire puede indicar que esta es más deficiente de lo que realmente es. Si ocurre esto, limpie el sensor de partículas.


- 1 Apague el purificador de aire y desconéctelo de la toma de corriente.

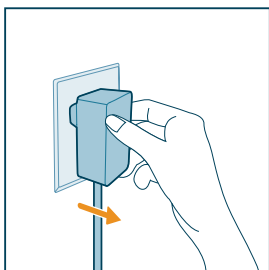


- 2 Abra la cubierta del sensor de calidad del aire.



- 3 Limpie el sensor de partículas con un bastoncillo de algodón húmedo. Seque todas las piezas bien con un bastoncillo de algodón seco.

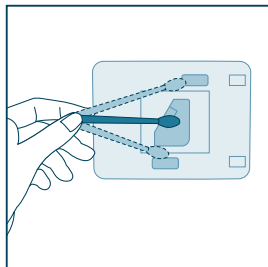


- 4 Cierre el sensor de calidad del aire.

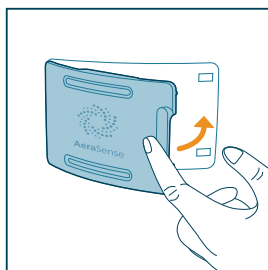

Limpieza del filtro


Cuando aparezca en la pantalla la alerta de limpieza del filtro , limpie la superficie del filtro con un aspirador.

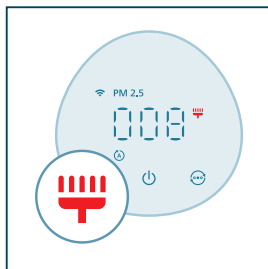


Nota:

- Recomendamos a las personas alérgicas al polvo, el polen, las mascotas o el moho que tomen medidas de protección, como mascarillas y guantes, y que no sustituyan los filtros sin ayuda.


- 1 Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.

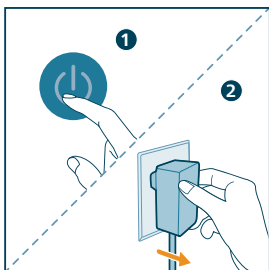


- 2 Use un paño o un aspirador para limpiar el filtro.

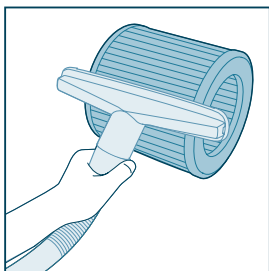


- 3 Vuelva a poner el filtro en el aparato. Asegúrese de que el filtro está nivelado y alineado con la base (del aparato). Vuelva a conectar la base y gírela en el sentido de las agujas del reloj para encajarla en su lugar.

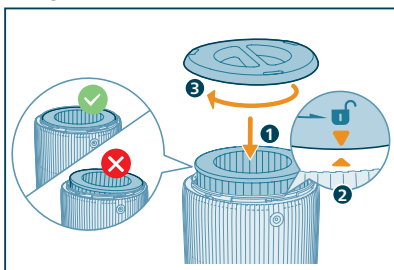


- 4 Enchufe el adaptador del purificador de aire a la toma de corriente.

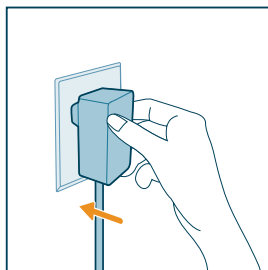


- 5 Pulse el botón de encendido para encender el aparato.

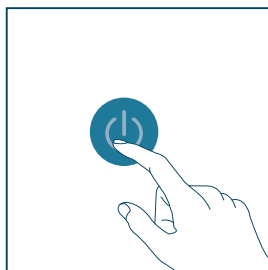


- 6 Mantenga pulsados los botones  y  3 segundos para reiniciar el tiempo de limpieza del filtro.
- ↳ También puede restablecer la hora de limpieza del filtro desde la aplicación Air+.
 - ↳ Después de realizar el restablecimiento de forma correcta, la alerta de limpieza del filtro desaparecerá de la pantalla.

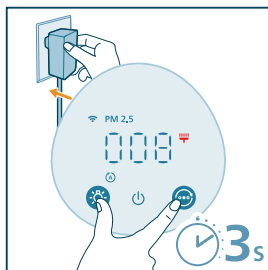

- 7 Lávese bien las manos después de limpiar el filtro.

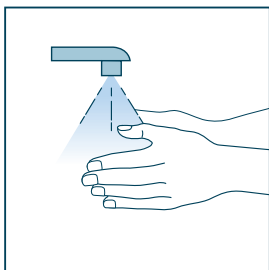

Cuando se encienda la luz de alerta de sustitución del filtro , sustitúyalo (FY2200).

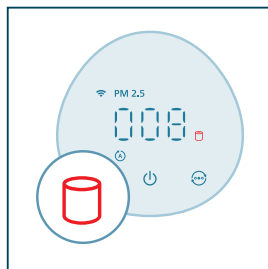

Sustitución del filtro

Explicación del bloqueo de protección de aire saludable

Este purificador de aire cuenta con un indicador de sustitución del filtro para garantizar que el filtro de purificación del aire se encuentra en un estado óptimo cuando el purificador de aire está en funcionamiento. Cuando se deba sustituir el filtro, la alerta de sustitución del filtro  se iluminará en rojo.


Si el filtro no se sustituye a tiempo, el purificador de aire dejará de funcionar y se bloqueará automáticamente para proteger la calidad del aire en la habitación. Sustituya los filtros lo antes posible.

Sustitución del filtro


Nota:

- El filtro no es lavable ni reutilizable.
- Apague y desenchufe siempre el purificador de la toma de corriente antes de sustituir el filtro.
- Recomendamos a las personas alérgicas al polvo, el polen, las mascotas o el moho que tomen medidas de protección, como mascarillas y guantes, y que no sustituyan los filtros sin ayuda.
- Para obtener instrucciones de instalación, consulte el manual incluido en la caja del filtro.


- 1 Apague el purificador de aire y desconéctelo de la toma de corriente.

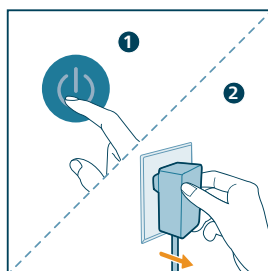


- 2 Ponga el aparato boca abajo.

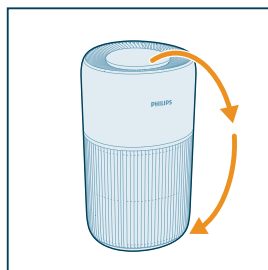


- 3 Gire la base en el sentido contrario a las agujas del reloj para separarla del aparato. Extraiga el filtro del aparato.

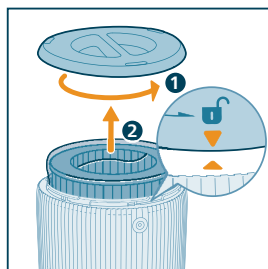


- 4 Deseche el filtro usado.

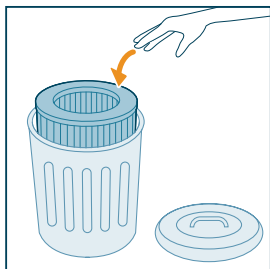


- 5 Retire todo el embalaje del nuevo filtro.

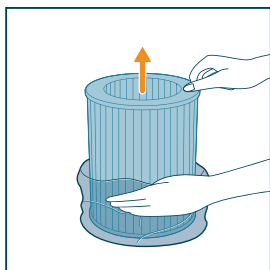


- 6 Vuelva a poner el filtro en el aparato. Asegúrese de que el filtro está nivelado y alineado con la base (del aparato). Vuelva a conectar la base y gírela en el sentido de las agujas del reloj para encajarla en su lugar.

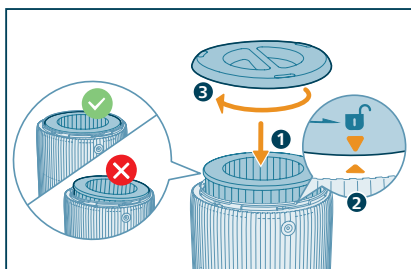


- 7 Enchufe el adaptador del purificador de aire a la toma de corriente.

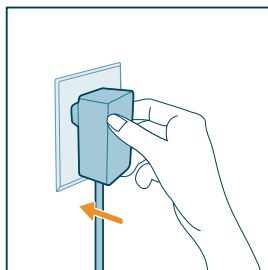

- 8 Pulse el botón de encendido para encender el aparato.

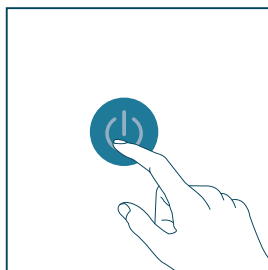


- 9 Mantenga pulsados los botones  y  3 segundos para reiniciar el contador de vida útil del filtro.

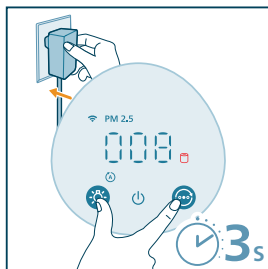


- ↳ También puede restablecer el tiempo de sustitución del filtro desde la aplicación Air+.
- ↳ Una vez restablecido, la alerta de sustitución del filtro desaparecerá de la pantalla.

- 10** Lávese bien las manos después de sustituir el filtro.

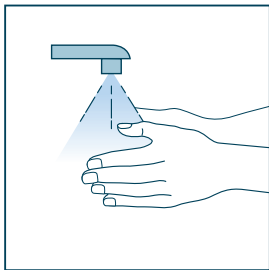


- 3** En los 15 segundos siguientes al encendido, mantenga pulsados los botones  y  durante 3 segundos para reiniciar el contador de vida útil del filtro.

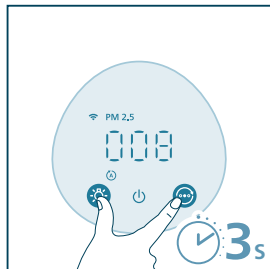


Restablecimiento del filtro

Puede sustituir el filtro antes de que se muestre la alerta () en la pantalla. Después de sustituir el filtro, debe restablecer el contador de vida útil del filtro manualmente.

- 1** Pulse el botón de encendido para apagar el purificador y desenchufe el aparato.

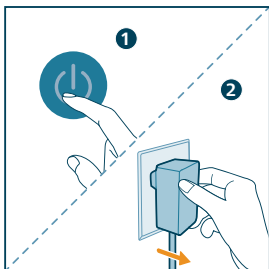

- 2** Asegúrese de que el aparato está completamente desenchufado y enchufe el conector a la toma de corriente.

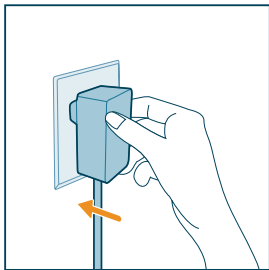

6 Almacenamiento

- 1** Apague y desconecte el purificador de aire de la toma de corriente.
- 2** Limpie el aparato, el sensor de partículas y la superficie del filtro (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
- 3** Deje que todas las piezas se sequen bien antes de guardarlas.
- 4** Introduzca los filtros en una bolsa de plástico hermética.
- 5** Guarde el purificador de aire y el filtro en un lugar fresco y seco.
- 6** Lávese siempre bien las manos después de manipular el filtro.

7 Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

Problema	Posible solución
El aparato no funciona correctamente.	La alerta de sustitución del filtro ha estado encendida de forma continua, pero no ha sustituido el filtro correspondiente. Como resultado, el aparato está bloqueado. En este caso, sustituya el filtro y mantenga pulsados  y  para reiniciar el contador de vida útil del filtro.
El flujo de aire procedente de la salida de aire es mucho más débil que antes.	La superficie del filtro está sucia. Limpie la superficie del filtro (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
La calidad del aire no mejora a pesar de que el aparato lleva funcionando bastante tiempo.	- Compruebe si se ha retirado el material de embalaje del filtro. - El filtro no se ha colocado en el aparato. Asegúrese de que el filtro (FY2200) está instalado correctamente. - El sensor de partículas está mojado. El nivel de humedad de la habitación es elevado y provoca que el agua se condense. Asegúrese de que el sensor de partículas está limpio y seco (consulte la sección "Limpieza y mantenimiento"). - La habitación es demasiado grande o la calidad del aire exterior es deficiente. Para que el rendimiento de purificación sea óptimo, cierre las puertas y ventanas cuando vaya a utilizar el purificador de aire. - Hay fuentes de contaminación en el interior. Por ejemplo, el humo de tabaco o de la cocina, el incienso, el perfume o el alcohol. - El filtro ha llegado al final de su vida útil. Sustituya el filtro por uno nuevo.
El color del piloto de calidad del aire siempre permanece igual.	El sensor de partículas está sucio. Limpie el sensor de partículas (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
El aparato desprende un olor extraño.	Las primeras veces que use el aparato puede oler a plástico. Esto es normal. Sin embargo, si el aparato produce un olor a quemado incluso después de retirar los filtros, póngase en contacto con su distribuidor Philips o con un centro de servicio Philips autorizado. El filtro puede producir un olor después de un uso prolongado debido a la absorción de gases interiores. Se recomienda reactivar el filtro exponiéndolo a la luz solar directa para usarlo de forma continuada. Si el olor persiste, sustituya el filtro.

Problema	Posible solución
El aparato hace demasiado ruido.	• Es normal si el aparato se utiliza en modo turbo. • En el modo automático, si el aparato hace demasiado ruido, puede que esté funcionando a alta velocidad porque la calidad del aire ha empeorado o que su configuración personalizada en la aplicación haya activado una velocidad del ventilador más alta. Puede elegir el modo reposo o cambiar la configuración en la aplicación. • Si el sonido es anormal, contacte con el servicio de atención del cliente de su país. • Si cae algo dentro de la salida de aire, puede que se produzca un sonido alto anormal. Apague inmediatamente el aparato, dele la vuelta y extraiga los objetos extraños del aparato.
El aparato aún indica que necesito sustituir un filtro, pero ya lo he hecho.	• Puede que no haya reiniciado el contador de vida útil del filtro. Encienda el aparato. A continuación, mantenga pulsados los botones  y  durante 3 segundos.
Se muestra el código de error "E1" en la pantalla.	• El motor no funciona bien. Contacte con el servicio de atención al cliente de su país.
No se ha configurado la conexión Wi-Fi correctamente.	• Si el router al que está conectado su purificador es de doble banda y en estos momentos no está conectado a una red de 2,4 GHz, intente conectarse a otra banda del mismo router (2,4 GHz) y vuelva a probar a emparejar el purificador. Las redes de 5 GHz no son compatibles. • Las redes de autenticación web no son compatibles. • Compruebe si el purificador se encuentra dentro del alcance del router Wi-Fi. Puede tratar de colocar el purificador de aire más cerca del router Wi-Fi. • Compruebe si el nombre de la red es correcto. El nombre de la red distingue entre mayúsculas y minúsculas. • Compruebe si la contraseña de la conexión Wi-Fi es correcta. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. • Vuelva a intentar realizar la configuración con las instrucciones de la sección "Restablecer la conexión Wi-Fi". • La conectividad Wi-Fi se puede interrumpir debido a las interferencias electromagnéticas o de otro tipo. Mantenga el aparato alejado de otros dispositivos electrónicos que pueden provocar interferencias. • Compruebe si el dispositivo se encuentra en modo avión. Asegúrese de desactivar el modo avión cuando se conecte a la red Wi-Fi. • Consulte la sección de ayuda de la aplicación para obtener más información y consejos actualizados sobre la solución de problemas.

8 Garantía y asistencia

Versuni ofrece una garantía de dos años tras la compra de este producto. Esta garantía no es válida si un defecto se debe a un uso incorrecto o a un mantenimiento deficiente. Nuestra garantía no afecta a sus derechos bajo la ley como consumidor. Para obtener más información o invocar la garantía, visite nuestro sitio web **www.philips.com/support**.

Solicitud de piezas y accesorios

Si tiene que sustituir una pieza o desea adquirir una pieza adicional, diríjase a su distribuidor Philips o visite **www.philips.com/support**.

Si tiene problemas para obtener las piezas, contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.

1	Tähtis	134
	Ohutus	134
	Elektromagnetväljad (EMV)	135
	Ümbertöötlus	135
	Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon	135
2	Teie õhupuhastaja	136
	Toote ülevaade	136
	Nuppude tutvustus	137
3	Alustamine	138
	Filtri paigaldamine	138
	Toite ühendamine	138
	Wi-Fi näidiku mõistmine	139
	Wi-Fi-ühendus	139
4	Õhupuhastaja kasutamine	140
	Õhukvaliteedi märgutulede tähendused	140
	Sisse- ja väljalülitamine	141
	Režiimi sätete muutmine	141
	Valgusfunktsiooni kasutamine	142
	Lapseluku seadistamine	143
5	Puhastamine ja hooldus	143
	Puhastusgraafik	143
	Õhupuhastaja korpuse puhastamine	143
	Osakeste anduri puhastamine	144
	Filtri puhastamine	144
	Õhupuhastaja vahetamine	146
	Filtri lähtestamine	148
6	Hoiustamine	148
7	Veaotsing	149
8	Garantii ja tugi	150
	Varuosade või tarvikute tellimine	150

1 Tähtis

Ohutus

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Parima jõudluse tagamiseks veenduge, et puhasti püsivara on värskendatud uusimale versioonile. Värskendada saab rakenduse Air+ abil.

Oht!

- Elektrilöögi ja/või tuleohu vältimiseks ärge laske mistahes vedelikel ega kergestisüttival pesuainel seadmesse sattuda.
- Ärge pihustage seadme läheduses tuleohtlikke materjale nagu putukamürki või lõhnaõli.

Hoiatus

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Kui toitejuhe on rikutud, laske ohtlike olukordade vältimiseks toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud.
- Kasutada ainult koos seadmega kaasas oleva adapteriga.
- Vähemalt 8-aastased lapsed võivad seadet kasutada pideva järelevalve all.
- Seda seadet võivad kasutada füüsilise, meele- või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge tõkestage õhu sisse- ja väljavoolu avasid, nt paigutades esemeid õhu väljavoolu avale või õhu sissevoolu ava ette.
- Veenduge, et võõrkehade ei kukuks õhu väljavoolu ava kaudu seadmesse.
- Standardne Wi-Fi-liides, mis põhineb standardil 802.11b/g/n/ax sagedusel 2,4 GHz ja mille maksimaalne väljundvõimsus on 72 mW EIRP.
- Bluetooth versioon 5.2 (LE) sagedusel 2.4 GHz RF väljund vähem kui 10 mW EIRP.
- Soovitame inimestel, kes on allergilised tolmu, õietolmu, lemmikloomade või hallituse suhtes, mitte asendada filtreid ise või kanda maski ja kindaid.

Ettevaatus

- See seade ei asenda korralikku ventilatsiooni, korrapärast tolmuimejaga puhastamist ega ka toiduvalmistamisel äratõmbega õhupuhasit või ventilaatorit.
- Kasutage ja asetage seade alati kuivale, kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.
- Jätke seadme ümber vaba ruumi vähemalt 20 cm ja seadme kohale vähemalt 30 cm.
- Ärge istuge ega seiske seadmele. Ärge asetage midagi seadme peale.
- Ärge asetage seadet otse kliimaseadme alla, vältimaks kondensatsiooni tilkumist seadmele.
- Kasutage ainult Philipsi selle seadme jaoks mõeldud originaalfiltreid. Ärge kasutage muid filtreid.
- Filtri süttimine võib tekitada pöördumatut ohtu inimestele ja/või ohustada elusid. Ärge kasutage filtrit kütusena või muul sarnasel otstarbel.
- Ärge taguge raskete esemetega vastu seadet (eriti vastu õhu sisse- või väljavooluava).
- Ärge sisestage oma sõrmi ega esemeid õhu sisse- või väljavooluavadesse, vältimaks füüsilisi vigastusi või seadme talitlushäireid.
- Ärge kasutage seadet pärast siseruumis suitsueraldava putukatõrjevahendi kasutamist või kohtades, kus on õliääke, põletatud viirukit või keemiliste ainete aursid.
- Ärge kasutage seadet gaasiseadmete, küttekehade või kaminade läheduses.
- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui soovite seadet liigutada, puhastada, filtrit vahetada või hooldustöid teha.
- Seade on mõeldud kasutamiseks normaalses tingimustes ja ainult koduses majapidamises.

- Ärge kasutage seadet märgades tingimustes ega suure niiskuse või kõrge ümbritseva temperatuuriga keskkondades nagu vannitoas, tualetis või köögis, või suurte temperatuurimuutustega ruumis.
- Seade ei eemalda süsinikoksiidi (CO) ega radooni (Rn). Seda ei saa kasutada ohutusseadmena põlemise või ohtlike kemikaalide õnnetuste korral.

Elektromagnetväljad (EMV)

See seade vastab elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

Ümbertöötlus

See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).

Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.



Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon


Käesolevaga kinnitab DAP B.V., et raadioseadmete tüüp AC2210/AC2220/AC2221 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.philips.com.

2 Teie õhupuhastaja

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!


Philipsi pakutava tugiteenuse maksimaalseks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

Toote ülevaade

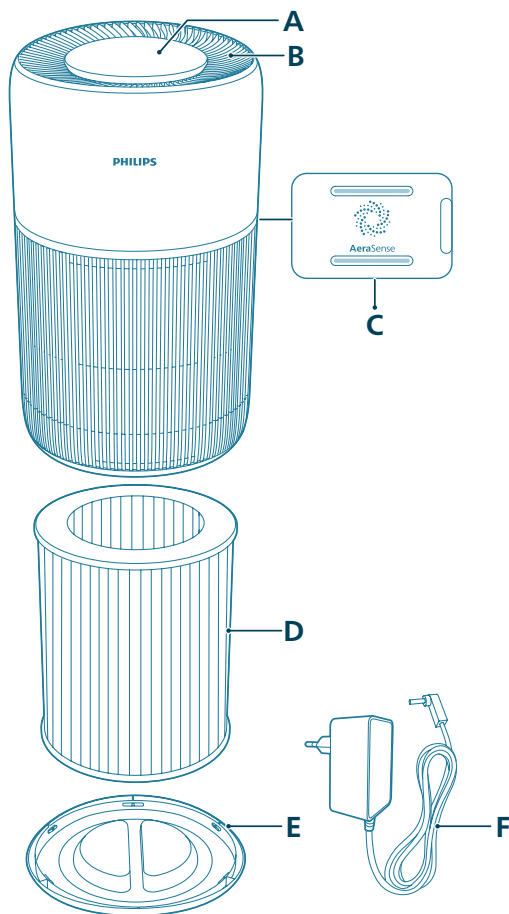

A	Juhtpaneel	D	Filter (FY2200)
B	Õhu väljavooluava	E	Alus
C	Õhukvaliteedi sensor	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)

Nuppude tutvustus

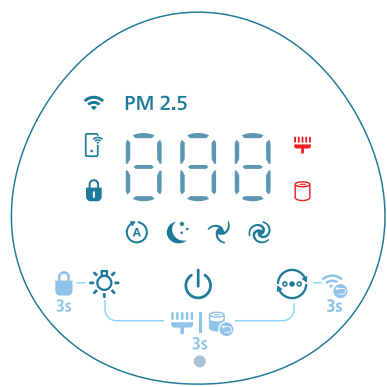

Juhtnupud

	Toide sees/väljas		Režiimilüliti nupp / Wi-Fi lähtestamisnupp (pikk kolmesekundiline vajutus)
	Valgusfunktsiooni nupp (lühike vajutus) / lapseluku nupp (pikk kolmesekundiline vajutus)		Filtri puhastamise/vahetuse lähtestamine

Ekraan

PM2.5	PM2.5 ekraan		Rakendusega juhitud režiim
	Lapseluku näidik		Automaatrežiim
	Öörežiim		Üldrežiim
	Turbokiirus		Filtri puhastamise meeldetuletus
	Filtri vahetuse meeldetuletus		

Märkus.

- Valgusandur asub toitenupu all. Veenduge, et seda ei takistaks muud esemed.


3 Alustamine

Filtri paigaldamine


Eemaldage filtrilt enne kasutamist kogu pakend.

Märkus. Veenduge, et õhupuhastaja on enne filtri paigaldamist elektripistikust lahti ühendatud.


- 1 Keerake seade põhjaga ülespoole.

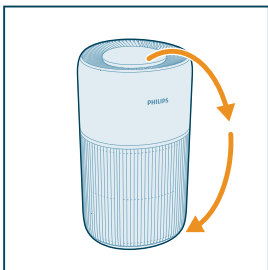


- 2 Pöörake alust vastupäeva, et see seadmest välja tõmmata. Tõmmake filter seadmest välja.

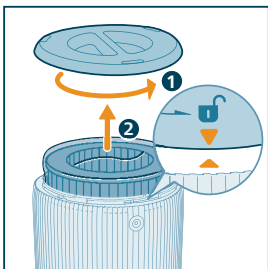

- 3 Eemaldage õhupuhastaja filtri kõik pakkematerjalid.

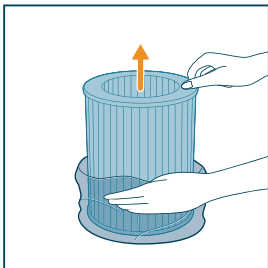

- 4 Pange filter tagasi seadmesse. Veenduge, et filter oleks paigaldatud tasapinnaliselt ja (seadme) alusega ühel joonel. Kinnitage alus tagasi ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva.

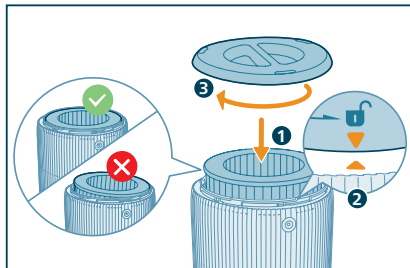


Toite ühendamine

Ettevaatust! Elektrilöögi oht! Toiteadapterit vooluvõrgust välja võttes eemaldage alati pistikut seinakontaktist tõmmates. Ärge kunagi tõmmake toiteadapterit juhtmest.

Ühendage toiteadapter:

- Esmalt seade.
- Seejärel seinakontakti.

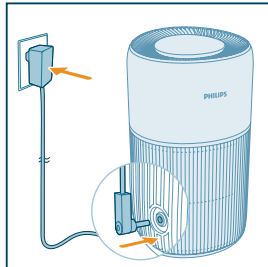

Wi-Fi näidiku mõistmine

Wi-Fi ikooni olek	Wi-Fi ühenduse olek
Oranžina vilkumine	Nutitelefoniga ühendamine
Oranžina põlemine	Ühendatud nutitelefoniga
Valgena vilkumine	Serveriga ühendamine
Valgena põlemine	Serveriga ühendatud
Väljas	Wi-Fi funktsioon keelatud


Wi-Fi-ühendus

Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine

- 1 Laadige alla ja installige rakendus "Air+" App Store'ist või Google Play'st.



- 2 Sisestage puhasti adapter pistikupesasse ja vajutage õhupuhastaja sisselülitamiseks nuppu .
- Wi-Fi näidik vilgub esmakordselt oranžilt.

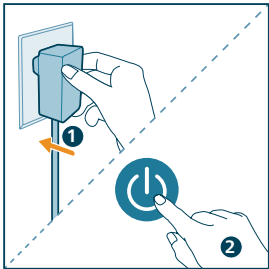

- 3 Veenduge, et teie nutiseade või tahvelarvuti on edukalt Wi-Fi võrguga ühendatud.



Märkus.

- Lubage nutitelefonis Bluetoothi funktsioon, et tagada sujuv sidumine.
- Veenduge, et teie nutitelefoni oleks ühendatud 2,4 GHz (kodu) Wi-Fi-võrguga, mitte 5 GHz Wi-Fi-võrgu või avaliku Wi-Fi-võrguga. Edukaks sidumiseks soovitame enne sidumisprotsessi alustamist mobiilse andmeside välja lülitada.

- 4 Käivitage "Air+" rakendus ja klõpsake nuppu **Ühendage uus seade** või vajutage nuppu "+" ekraani ülaservas. Järgige õhupuhastaja võrku ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Märkus.


- See juhis kehtib ainult siis, kui õhupuhastajat häälestatakse esimest korda. Kui võrk on muutunud või seadistamist on vaja uuesti teha, vaadake jaotist „Wi-Fi-ühenduse lähtestamine” leheküljel 140.
- Kui soovite oma telefoni või tahvelarvutiga ühendada rohkem kui ühe õhupuhastaja, peate seda tegema ühekaupa.
- Veenduge, et vahemaa teie nutiseadme või tahvelarvuti ja õhupuhastaja vahel on ilma takistusteta vähem kui 10 m.

Wi-Fi-ühenduse lähtestamine

Märkus.

- Lähtestage Wi-Fi-ühendus, kui teie vaikevõrk on muutunud.

- 1 Sisestage õhupuhastaja pistik pistikupessa ja vajutage sisselülitamiseks nuppu .
- 2 Hoidke nuppu  3 sekundit all, kuni kõlab piiks.
 - ↳ Õhupuhastaja lülitub sidumisrežiimile.
 - ↳ Wi-Fi näidik  vilgub oranžilt.

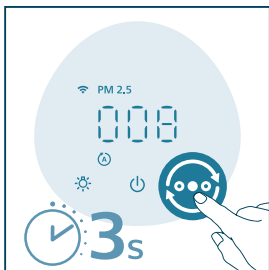

- 3 Järgige jaotise „Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine” juhiseid 3–4.

4 Õhupuhastaja kasutamine

Õhukvaliteedi märgutulede tähendused

Pärast sisselülitamist hakkab õhupuhastaja õhukvaliteeti skannima. Ligikaudu 30 sekundi pärast valib osakeste andur värvi, mis vastab õhus lendlevate osakeste ümbritseva õhu kvaliteedile.

Õhukvaliteedi tule värvuse määrab PM2,5 näit.

PM2.5

AeraSense'i tajumistehnoloogia tuvastab isegi kõige väiksemad osakeste muudatused õhus ja reageerib neile kiiresti. See tagab teile kindlustunde reaalajas PM2.5 tagasisidega. Enamik siseõhu saasteaineist kuuluvad PM2.5 alla, mis tähendab õhus levivaid saasteosakesi, mis on väiksemad kui 2,5 mikromeetrit. Tavalised peente osakeste allikad siseruumides on tubakasuits, toiduvalmistamine ja küünlade põletamine. PM2.5 alla kuuluvad ka mõned õhus levivad bakterid ja väikseimad hallituseosed, lemmikloomade allergeenid ja tolmulestadest allergeenide osakesed.


PM2.5 tase	Õhukvaliteedi värv	Õhukvaliteedi tase
≤12	Sinine	Hea
13–35	Sinakas-lilla	Rahuldav
36–55	Lillakas-punane	Nõrk
>55	Punane	Väga kehv

Sisse- ja väljalülitamine

Märkus.


- Optimaalseks puhastamiseks sulgege uksed ja aknad.
- Ennetage võõrkehade (näiteks kardinate) õhu sisse- või väljalaskevale langemist või nende blokeerimist.

1 Pange õhupuhastaja pistik pistikupessa.

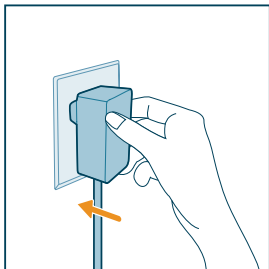

2 Puhasti sisselülitamiseks vajutage nuppu .

- ↳ Puhasti piiksub.
- ↳ Soojenemise ajal kuvatakse ekraanil „---“. Seejärel kuvab õhupuhastaja pärast õhukvaliteedi mõõtmist taseme PM2,5.
- ↳ Õhupuhastaja töötab automaatrežiimil ja ekraanil kuvatakse PM2,5.

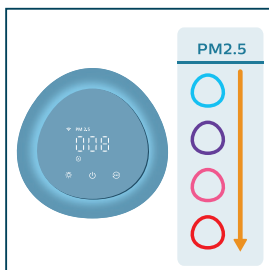

3 Puhasti väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu .


Märkus. Kui õhupuhastaja jääb pärast VÄLJALÜLITAMIST elektrivõrku, töötab see uuesti SISSELÜLITAMISEL samade sätetega.

Režiimi sätete muutmine


Vajutage nuppu , et valida Automaatrežiim () , öörežiim () , üldrežiim () või turborežiim () .

Täiendavaid töörežiime () saab valida rakenduses Air+.


- **Automaatrežiim:** seade reguleerib ventilaatori kiirust automaatselt välisõhu kvaliteedi alusel.

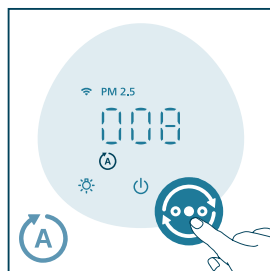


- **Öörežiim:** seade töötab vaikselt madalal kiirusel. 3 sekundi möödumisel lülitub ekraanivalgustus välja.

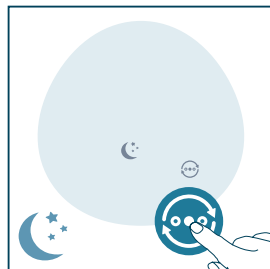


- **Üldrežiim:** seade töötab keskmisel kiirusel.

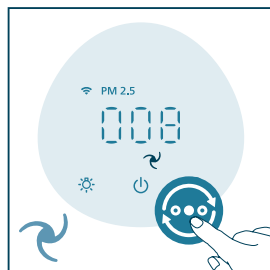

- **Turborežiim:** seade töötab suurimal kiirusel.

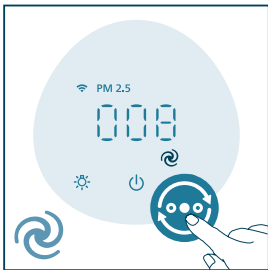

- **Rakendusega kasutatav režiim:** seade töötab režiimis, mis on saadaval ainult rakenduse kaudu, nt täiendavad käsitsi reguleeritavad ventilaatori kiirused või muud rakenduses kohandatud režiimid.

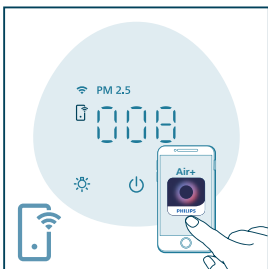

- Märkus. Rakendusega kasutatav režiim on saadaval AINULT rakenduse kaudu pärast seda, kui Wi-Fi-ühendus on edukalt loodud.


Valgusfunktsiooni kasutamine

Valgusanduriga saab juhtpaneel sõltuvalt ümbritsevast valgusest automaatselt sisse lülituda, välja lülituda või pimeneda.


Juhtpaneel lülitub välja või pimeneb, kui ümbritsev valgus on tume. Saate kõikide tuled äratamiseks puudutada mis tahes nuppu. Kui rohkem tegevusi ei sooritata, lülitatakse kõik tuled taas välja või pimendatakse, et need vastaksid ümbritsevale valgusele.

Nupu ☼ vajutamiseks saate sisse lülitada õhukvaliteedi märgutule ja ümbritseva valguse või kõik tuled ja juhtpaneeli välja lülitada.


- 1 Puhasti lülitab õhukvaliteedi märgutule vaikimisi sisse. Õhukvaliteedi rõngas muudab värvi vastavalt ümbritseva õhu kvaliteedile.

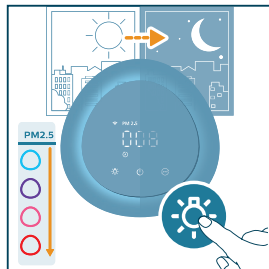

- 2 Ümbritseva õhu režiimile lülitumiseks vajutage nuppu ☼. Kohandage rakenduses Air+ hubase valguse heledust ja värvi.

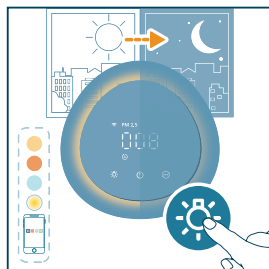


- 3 Kõigi tuled ja juhtpaneeli väljalülitamiseks puudutage nuppu ☼. Kõigi tuled äratamiseks vajutage uuesti nuppu ☼.

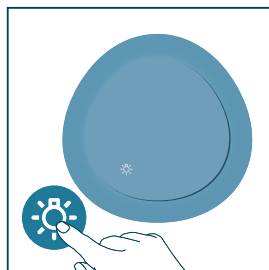


Lapseluku seadistamine

- 1 Lapseluku aktiveerimiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda 3 sekundit all.
↳ Ekraanil kuvatakse .

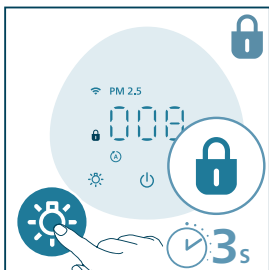

- 2 Lapseluku inaktiveerimiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda 3 sekundit all.
↳  kaob ekraanilt.

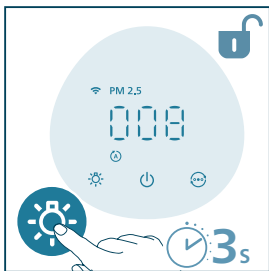

5 Puhastamine ja hooldus

Märkus.

- Tõmmake seadme pistik alati enne puhastamist seinakontaktist välja.
- Ärge kastke seadet vette ega mõne muu vedeliku sisse.
- Ärge kasutage kunagi seadme osade puhastamiseks abrasiivseid, karme või tuleohtlikke puhastusvahendeid nagu valgendi või alkohol.
- Ärge kasutage filtri puhastamiseks kunagi vedelikke (sh vett).
- ärge püüdke osakeste andurit puhastada tolmuimejaga.

Puhastusgraafik

Sagedus	Puhastusmeetod
Vajaduse korral	Puhastage seadme plastosa pehme kuiva lapiga
	Puhastage õhu väljalaskeava katet
Iga kahe kuu järel	Puhastage osakeste andurit kuiva vatitampooniga
Ekraanil kuvatakse  .	Puhastage filtri pinda

Õhupuhastaja korpuse puhastamine

Puhastage õhupuhastajat korrapäraselt nii seest kui ka väljast, et vältida tolmu kogunemist.

- Kasutage õhupuhastaja seest, väljast ja õhu väljavoolu ava puhastamiseks pehmet kuiva lappi.
- Õhu väljavoolu ava saab samuti puhta kuiva lapiga puhastada.


Osakeste anduri puhastamine

Seadme optimaalseks toimimiseks puhastage osakeste andurit iga 2 kuu järel.

Märkus.

- Kui õhupuhastajat kasutatakse tolmuses keskkonnas, võib see vajada tihedamat puhastamist.
- Kui niiskustase toas on väga kõrge, võib osakeste andurile tekkida kondensatsioon ja õhukvaliteedi märgutuli võib näidata kehvemat õhukvaliteeti, kuigi tegelik kvaliteet on hea. Sellisel juhul puhastage osakeste andurit.


- 1 Lülitage õhupuhastaja välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

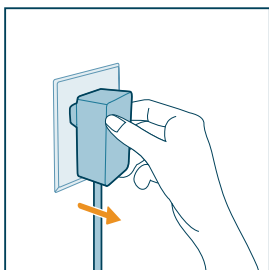


- 2 Avage õhukvaliteedi anduri kate.



- 3 Puhastage osakeste andurit niiske vatitampooniga. Kuivatage kõik osad kuiva vatitampooniga.

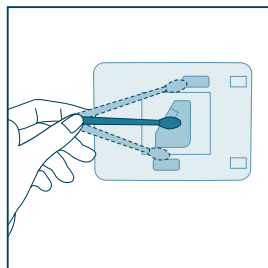


- 4 Sulgege õhukvaliteedi andur.

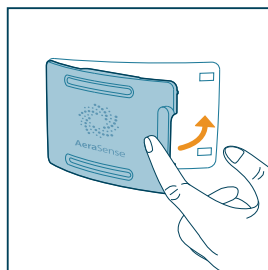

Filtri puhastamine


Kui ekraanil vilgub filtri puhastamise hoiatus , peate filtri pinna tolmuimejaga puhtaks tegema.

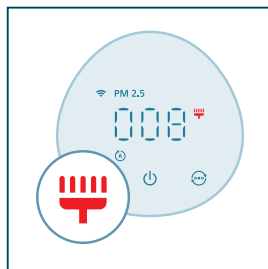


Märkus.

- Soovitame inimestel, kes on allergilised tolmule, õietolmu, lemmikloomade või hallituse suhtes, mitte vahetada filtreid ise või kanda kaitsemeetmetena maski ja kindaid.


- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

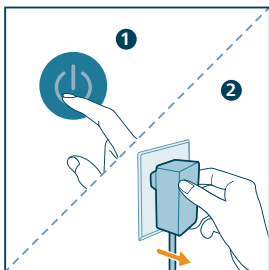


- 2 Kasutage filtri puhastamiseks lappi või tolmuimejat.

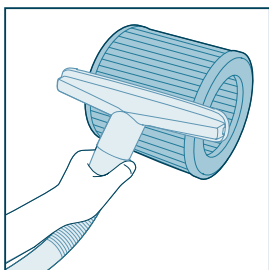


- 3 Pange filter tagasi seadmesse. Veenduge, et filter oleks paigaldatud tasapinnaliselt ja (seadme) alusega ühel joonel. Kinnitage alus tagasi ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva.

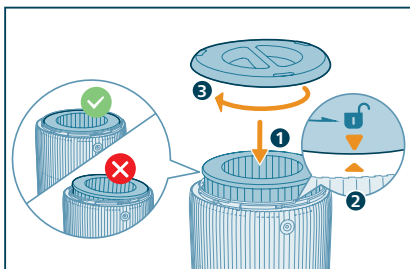

- 4 Pange õhupuhastaja adapter pistikupesassa.

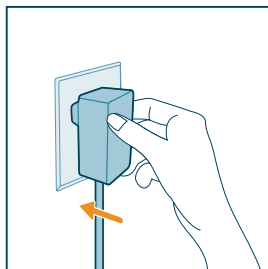


- 5 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

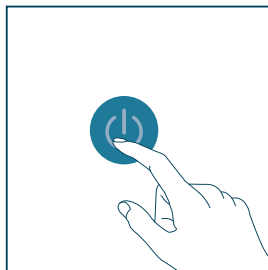


- 6 Filtri puhastusaja lähtestamiseks hoidke nuppe  ja  3 sekundit allavajutatud asendis.


- ↳ Filtri puhastusaja saate lähtestada ka Air+ rakenduse kaudu.
- ↳ Pärast edukat lähtestamist kaob filtri puhastamise hoiatus ekraanilt.

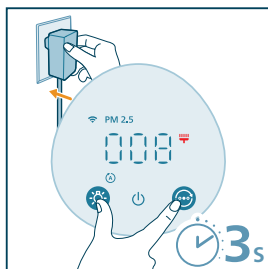


- 7 Peske pärast filtri puhastamist põhjalikult käed.

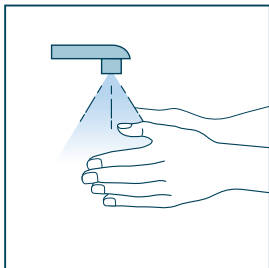


Kui süttib filtri vahetamise meeldetuletus , asendage filter (FY2200).

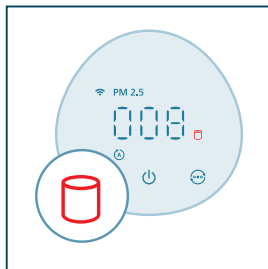


- 1 Lülitage Filtri välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

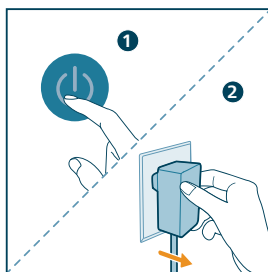

- 2 Keerake seade põhjaga ülespoole.

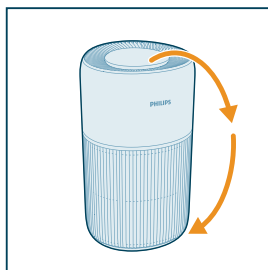

- 3 Pöörake alust vastupäeva, et see seadmest välja tõmmata. Tõmmake filter seadmest välja.

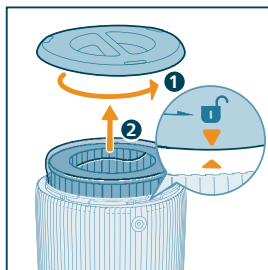

Õhupuhastaja vahetamine

Tervisliku kaitseluku teave

See õhupuhastaja on varustatud filtri asendamise näidikuga, tagamaks õhupuhastaja töötamisel selle filtri optimaalne seisukord. Kui filter tuleb välja vahetada, süttib filtri asendamise meeldetuletuse märgutuli  punaselt.


Kui filtrit ei vahetata õigeaegselt, lõpetab õhupuhastaja töötamise ja lukustub automaatselt ruumi õhukvaliteedi kaitsmiseks. Vahetage filtrid esimesel võimalusel välja.

Filtri vahetamine


Märkus.

- Filter ei ole pestav ega taaskasutatav.
- Lülitage puhasti enne filtri vahetamist alati välja ja eemaldage elektrivõrgust.
- Soovitame inimestel, kes on allergilised tolmu, õietolmu, lemmikloomade või hallituse suhtes, mitte vahetada filtreid ise või kanda kaitsemeetmena maski ja kindaid.
- Paigaldusjuhiste jaoks tutvuge filtrikarbis oleva juhendiga.


- 4 Visake kasutatud filtrid ära.

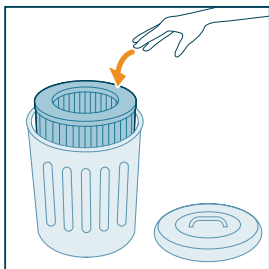


- 5 Eemaldage uue filtri küljest kõik pakkematerjalid.

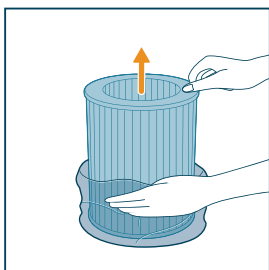


- 6 Pange filter tagasi seadmesse. Veenduge, et filter oleks paigaldatud tasapinnaliselt ja (seadme) alusega ühel joonel. Kinnitage alus tagasi ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva.

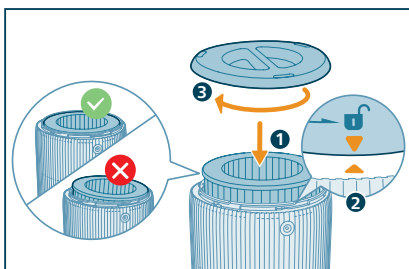


- 7 Pange õhupuhastaja adapter pistikupessa.

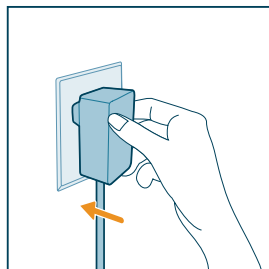

- 8 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

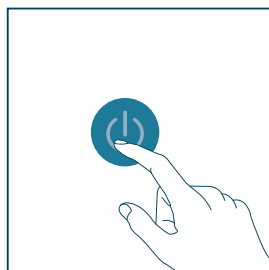


- 9 Filtri kasutusea loenduri lähtestamiseks hoidke nuppe  ja  3 sekundit allavajutatud asendis.

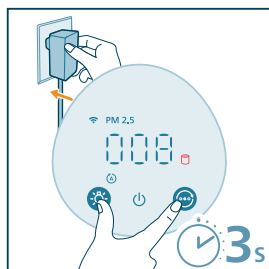


- ➔ Filtri vahetamise aja saate lähtestada ka rakenduse Air+ kaudu.
- ➔ Kui lähtestamine on edukas, kaob filtri asendamise meeldetuletus ekraanilt.

- 10 Peske pärast filtri vaheamist põhjalikult käed.

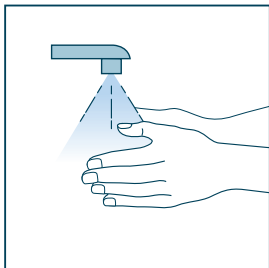


- 3 Filtri kasutusaja loenduri nullimiseks vajutage 15 sekundi jooksul pärast toite sisselülitamist nuppe  ja  ning hoidke neid 3 sekundit allavajutatud asendis.

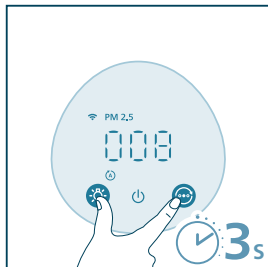


Filtri lähtestamine

Saate filtrit vahetada isegi enne, kui ekraanile ilmub filtri vahetamise meeldetuletus (). Pärast filtri vahetamist tuleb käitsi lähtestada filtri kasutusea loendur.

- 1 Puhasti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja eemaldage seade seinakontaktist.

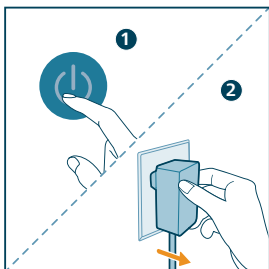

- 2 Veenduge, et seade on vooluvõrgust täielikult lahti ühendatud, ja seejärel ühendage toitepistik pistikupesasse.

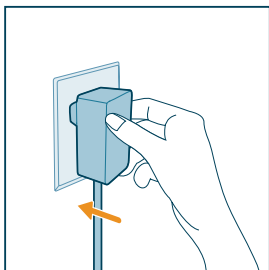

6 Hoiustamine

- 1 Lülitage õhupuhastaja välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- 2 Puhastage seade, osakeste andur ja filtri pind (vt peatükki „Puhastamine ja hooldus“).
- 3 Laske kõikidel osadel enne hoiustamist õhu käes kuivada.
- 4 Pakkige filter õhukindlaltesse kilekottidesse.
- 5 Hoidke õhupuhastaja ning filtrit jahedas ja kuivas kohas.
- 6 Peske alati pärast filtri käsitsemist hoolikalt käsi.

7 Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik lahendus
Seade ei tööta korralikult.	Filtri asendamise häire märgutuli on pidevalt põlenud, kuid te ei ole vastavat filtrit välja vahetanud. Selle tulemusel on seade nüüd lukustatud. Sellisel juhul vahetage filter välja ja filtri kasutusea loenduri lähtestamiseks vajutage pikalt nuppe  ja .
Õhu väljalaskest väljuv õhuvool on oluliselt nõrgem kui varem.	Filtri pind on määrdunud. Puhastage filtri pinda (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).
Õhukvaliteet ei parane, kuigi seade on pikalt töötanud.	- Kontrollige, kas filtri pakkematerjalid on eemaldatud. - Filter pole seadmesse sisestatud. Veenduge, et filter (FY2200) oleks nõuetekohaselt paigaldatud. - Osakeste andur on märg. Teie ruumi niiskustase on kõrge ja põhjustab kondensatsiooni. Veenduge, et osakeste andur oleks puhas ja kuiv (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“). - Ruum on suur või välisõhu kvaliteet on kehv. Optimaalseks puhastustõhususe tagamiseks sulgege õhupuhastaja käitamisel ukсед ja aknad. - Esinevad siseruumide saasteallikad. Näiteks suitsetamine, küpsetamine, viiruk, parfüüm või alkohol. - Filtri kasutusaeg saab läbi. Asendage filter uuega.
Õhukvaliteedi märgutuli on pidevalt sama.	Osakeste andur on määrdunud. Puhastage osakeste andurit (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Esimestel kasutuskordadel võib seade eritada plastmassi lõhna. See on normaalne. Kuid kui seade eraldab kõrbenud lõhna isegi pärast filtrite eemaldamist, pöörduge Philipsi edasimüüja või volitatud Philipsi teeninduskeskuse poole. Filter võib eraldada lõhna pärast mõneajast kasutamist siseõhu gaaside neeldumise tõttu. Soovitav on filter reaktiveerida, asetades selle korduvkasutamiseks otsese päikesevalguse kätte. Kui lõhn ei kao, vahetage filter välja.
Seade on eriti vali.	- See on tavaline, kui seade töötab turborežiimil. - Kui seade on automaatrežiimil liiga vali töötab seade kiiremini kas halveneva õhukvaliteedi tõttu või käivitavad teie isiklikud sätted rakenduses suurema ventilaatori kiiruse. Saate valida puhkerežiimi või muuta rakenduses seadistusi. - Ebahariliku heli kõlamilisel pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse. - Kui midagi kukub õhu väljavoolu avasse, võib see samuti ebaharilikku heli tekitada. Lülitage seade kohe välja ja keerake see võõrkehade seadmest välja saamiseks tagurpidi.

Probleem	Võimalik lahendus
Seade näitab endiselt, et pean filtri välja vahetama, kuigi juba vahetasin.	Filtri tööea loendur võis jääda lähtestamata. Lülitage seade sisse. Seejärel hoidke nuppe  ja  3 sekundit all.
Ekraanil kuvatakse weakood „E1“.	Mootoril on talitlushäired. Pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse.
Wi-Fi-seadistus ei õnnestunud.	- Kui ruuter, millega teie puhasti on ühendatud, on kahe sagedusega ja on praegu ühendatud 2,4GHz võrku, lülitage sama ruuteri teisele sagedusele (2,4GHz) ja proovige oma puhastit uuesti siduda. 5GHz võrke ei toetata. - Veebiautentimisvõrke ei toetata. - Kontrollige, kas puhasti on Wi-Fi ruuteri ulatusalas. Võite proovida õhupuhastaja Wi-Fi ruuterile lähemale toomist. - Kontrollige, kas võrgu nimi on õige. Võrgu nimi on tõstutundlik. - Kontrollige, kas Wi-Fi parool on õige. Parool on tõstutundlik. - Proovige uuesti seadistada selle jaotise „Wi-Fi-ühenduse lähtestamine“ juhiste järgi. - Wi-Fi-ühendust võivad segada elektromagnetilised ja muud häired. Hoidke seade eemal muudest elektriseadmetest, mis võivad ühendust häirida. - Kontrollige, kas mobiilseade on lennurežiimil. Veenduge, et Wi-Figa ühendamisel oleks lennurežiim inaktiveeritud. - Vaadake rakenduse spikrist põhjalikke ja asjakohaseid tõrkeotsingu näpunäiteid.

8 Garantii ja tugi

Versuni pakub kaheaastast garantiid pärast selle toote ostmist. See garantii ei kehti, kui defekt on tingitud valest kasutusest või halvast hooldusest. Meie garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi tarbijana. Lisateabe saamiseks või garantii aktiveerimiseks külastage meie veebisaiti www.philips.com/support.

Varuosade või tarvikute tellimine

Kui te peate mõnda osa vahetama või soovite lisaosa tellida, pöörduge Philipsi toodete edasimüüja poole või külastage veebilehte www.philips.com/support.

Kui teil on osade muretsemisega raskusi, pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse.

Sisältö

1	Tärkeää	152
	Turvallisuus	152
	Sähkömagneettiset kentät (EMF)	153
	Kierrätys	153
	Yksinkertaistettu EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus	153
2	Ilmanpuhdistimesi	154
	Tuotteen yleiskuvaus	154
	Säätimien yleiskuvaus	155
3	Aloittaminen	156
	Suodattimen asentaminen	156
	Virran kytkeminen	156
	Wi-Fi-merkkivalo	157
	Wi-Fi-yhteys	157
4	Ilmanpuhdistimen käyttäminen	158
	Ilmanlaadun merkkivalojen selitykset	158
	Virran kytkeminen ja katkaiseminen	159
	Tila-asetuksen vaihtaminen	159
	Valotoiminnon käyttö	160
	Lapsilukon käyttöönotto	161
5	Puhdistus ja huolto	161
	Siivousaikataulu	161
	Ilmanpuhdistimen rungon puhdistaminen	161
	Hiukkastunnistimen puhdistaminen	162
	Suodattimen puhdistaminen	162
	Suodattimen vaihto	164
	Suodattimen nollaus	166
6	Säilytys	166
7	Vianmääritys	167
8	Takuu ja tuki	168
	Osien tai tarvikkeiden tilaaminen	168

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Varmista, että puhdistimen laiteohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Voit päivittää laitteen Air+ -sovelluksella.

Vaara

- Älä päästä mitään nestettä tai tulenarkaa puhdistusainetta laitteeseen, sillä se aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä suihkuta mitään tulenarkaa ainetta, kuten hyönteismyrkkyä tai hajusteita, laitteen ympäristöön.

Varoitukset

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsillä, Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Laitteen kanssa saa käyttää vain sen mukana toimitettua sovitinta.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset valvottuina.
- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää esimerkiksi asettamalla esineitä niiden eteen.
- Varmista, että ilmanpoistoaukosta ei putoa vieraita esineitä laitteen sisään.
- Wi-Fi-vakiokäyttöliittymä, 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz, lähtöteho enintään 72 mW (EIRP).
- Bluetooth-versio 5.2 (LE), taajuus 2,4 GHz, RF-lähtöteho alle 10 mW (EIRP).
- Suosittelemme, että henkilöt, jotka ovat allergisia pölylle, siitepölylle, lemmikeille tai homeelle, eivät vaihda suodatinta itse edes suojakäsineitä tai maskia käyttämällä.

Huomio

- Tämä laite ei korvaa kunnollista ilmanvaihtoa, säännöllistä imurointia tai liesituulettimen käyttöä ruoanlaiton aikana.
- Säilytä ja käytä laitetta kuivalla, tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
- Jätä vähintään 20 cm vapaata tilaa laitteen ympärille ja vähintään 30 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle.
- Älä istu tai seiso laitteen päällä. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Älä sijoita laitetta suoraan ilmastointilaitteen alapuolelle, jotta laitteeseen ei valu kondenssivettä.
- Käytä vain alkuperäisiä, tälle laitteelle tarkoitettuja Philips-suodattimia. Älä käytä muita suodattimia.
- Suodattimen syttyminen tuleen saattaa aiheuttaa peruuttamattomia terveyshaittoja ja olla hengenvaarallista. Älä käytä suodatinta polttoaineena tai vastaaviin tarkoituksiin.
- Älä kolhi laitetta kovilla esineillä. Vältä erityisesti ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen kolhimista.
- Älä työnnä sormiasi tai mitään esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoon. Muutoin saatat saada vammoja tai laite saattaa vaurioitua.
- Älä käytä laitetta, kun olet käyttänyt savuavia hyönteiskarkotteita sisätiloissa. Älä myöskään käytä laitetta paikoissa, joissa on öljyjäämiä, palavia suitsukkeita tai kemikaalihöyryjä.
- Älä käytä laitetta kaasulaitteiden, lämmityslaitteiden tai tulisijojen läheisyydessä.
- Irrota laite aina pistorasiasta ennen sen siirtämistä, puhdistamista, suodattimen vaihtoa tai huoltotoimenpiteitä.

- Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien normaaleihin käyttöolosuhteisiin.
- Älä käytä laitetta märissä tai kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa ympäristön lämpötila on korkea, kuten kylpyhuoneissa, tai tiloissa, joiden lämpötila vaihtelee huomattavasti.
- Laite ei poista häkää (CO) eikä radonia (Rn). Sitä ei voi käyttää turvalaitteena onnettomuustilanteissa, joihin liittyy palavaa materiaalia tai vaarallisia kemikaaleja.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite noudattaa sähkömagneettisia kenttiä koskevia sovellettavia standardeja ja säännöksiä.

Kierrätys

Merkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).



Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Yksinkertaistettu EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten DAP B.V. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi AC2210/AC2220/AC2221 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.philips.com.


2 Ilmanpuhdistimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen.

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa


www.philips.com/welcome.

Tuotteen yleiskuvaus

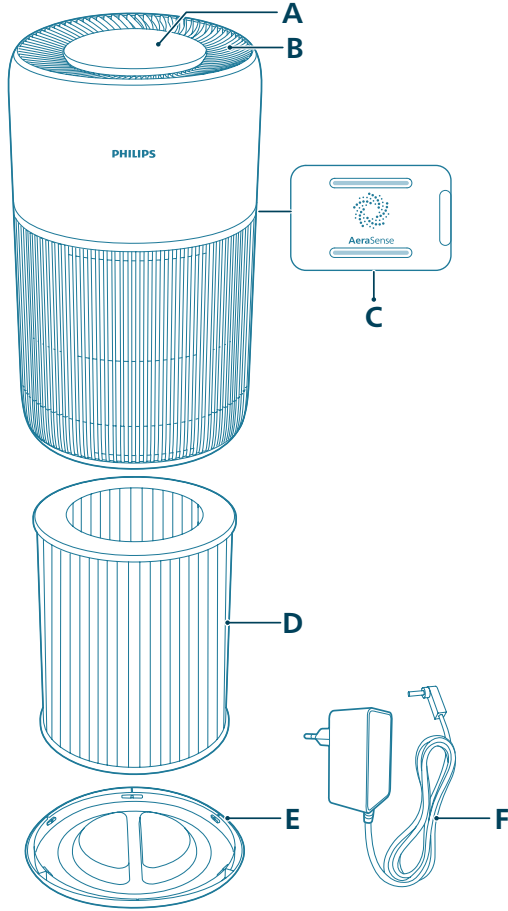

A	Ohjauspaneeli	D	Suodatin (FY2200)
B	Ilmanpoistoaukko	E	Jalusta
C	Ilmanlaadun tunnistin	F	Verkkolaite (KA3601A-2401500EU)

Säätimien yleiskuvaus

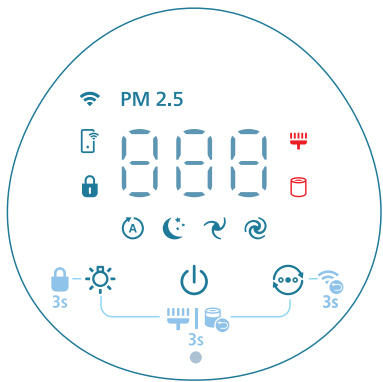

Ohjauspainikkeet

	Virran kytkeminen ja katkaiseminen		Tilanvaihtopainike/WiFi-nollauspainike (3 sekunnin painallus)
	Valotoiminnon painike (lyhyt painallus) / lapsilukkopainike (3 sekunnin painallus)		Suodattimen puhdistus/vaihtonollaus

Näyttö

PM2,5	PM2.5-näyttö		Sovellustila
	Lapsilukon merkkivalo		Automaattitila
	Lepotila		Keskitaso-tila
	Turbonopeus		Suodattimen puhdistushälytys
	Suodattimen vaihdon hälytys		

Huomautus:

- Valoanturi on virtapainikkeen alapuolella. Varmista, että mikään ei peitä sitä.


3 Aloittaminen

Suodattimen asentaminen


Suodattimen pakkausmateriaalit on irrotettava ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomautus: Varmista, että ilmanpuhdistin on irrotettu pistorasiasta ennen suodattimen asennusta.


- 1 Käännä laite ylösalaisin.

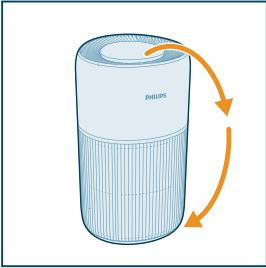


- 2 Irrota alusta laitteesta kiertämällä sitä vastapäivään. Vedä suodatin ulos laitteesta.

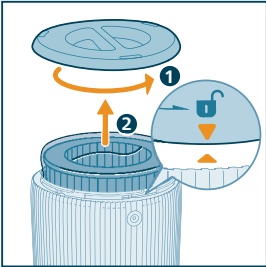

- 3 Irrota ilmanpuhdistussuodattimista kaikki pakkausmateriaalit.

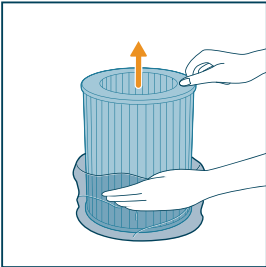

- 4 Aseta suodatin takaisin laitteeseen. Varmista, että suodatin on suorassa ja kohdistettu laitteen runkoon. Kiinnitä jalusta takaisin paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.

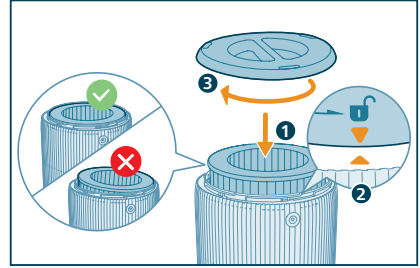


Virran kytkeminen

Varoitus: sähköiskun vaara! Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkolaite

- ensin laitteeseen
- ja sen jälkeen pistorasiaan.

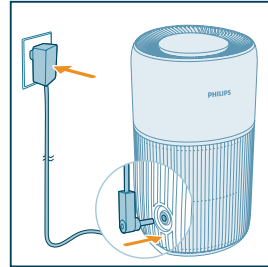

Wi-Fi-merkkivalo

Wi-Fi-kuvakkeen tila	Wi-Fi-yhteyden tila
Vilkkuu oranssina	Muodostaa yhteyttä älypuhelimeen
Palaa oranssina	Yhteys älypuhelimeen muodostettu
Vilkkuu valkoisena	Muodostaa yhteyttä palvelimeen
Palaa valkoisena	Yhteys palvelimeen muodostettu
Ei pala	Wi-Fi-toiminto poissa käytöstä

Wi-Fi-yhteys


Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

- 1 Lataa ja asenna Philips **Air+** -sovellus **App Storesta** tai **Google Playsta**.




- 2 Liitä ilmanpuhdistimen verkkolaite pistorasiaan ja käynnistä ilmanpuhdistin painikkeella.

→ Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu oranssina ensimmäisellä kerralla.

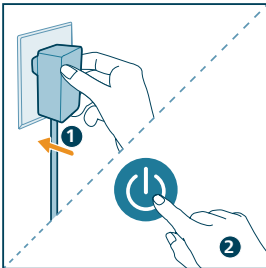

- 3 Varmista, että älypuhelimesi tai tablettisi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

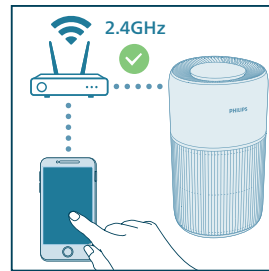

Huomautus:

- Varmista pariliitoksen onnistuminen ottamalla Bluetooth käyttöön älypuhelimessa.
- Varmista, että älypuhelimesi on yhteydessä 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon (kodin) eikä 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoon tai julkiseen Wi-Fi-verkkoon. Jotta pariliitos onnistuu, suosittelemme, että poistat mobiilidatan käytöstä ennen pariliitosta.

- 4 Käynnistä **Air+** -sovellus ja valitse **Yhdistä uusi laite** tai paina näytön yläreunassa olevaa **+** -painiketta. Yhdistä ilmanpuhdistin verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.




Huomautus:

- Tämä ohje koskee vain ilmanpuhdistimen ensimmäistä määrittyskertaa. Jos verkossa on tapahtunut muutoksia tai määrittys on tehtävä uudelleen, katso luku "Nollaa Wi-Fi-yhteys" sivulla 158.
- Jos haluat liittää useamman kuin yhden ilmanpuhdistimen älypuheliin tai tablettiin, puhdistimet on liitettävä yksi kerrallaan.
- Varmista, että etäisyys älypuheliin tai tablettiin ja ilmanpuhdistimen välillä on alle 10 m eikä niiden välillä ole esteitä.

Nollaa Wi-Fi-yhteys

Huomautus:

- Nollaa Wi-Fi-yhteys, kun oletusverkko vaihdetaan.
- 1 Liitä ilmanpuhdistin pistorasiaan ja käynnistä se painikkeella .
 - 2 Paina painiketta  3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
 - ↳ Ilmanpuhdistin siirtyy pariliitostilaan.
 - ↳ Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu oranssina.

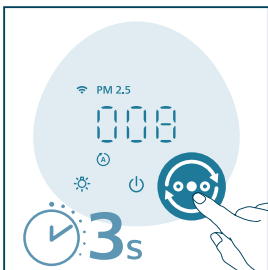

- 3 Noudata **Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa** -kohdan vaiheissa 3–4 annettuja ohjeita.

4 Ilmanpuhdistimen käyttäminen

Ilmanlaadun merkkivalojen selitykset

Kun ilmanpuhdistimeen on kytketty virta, se alkaa tarkistaa ilmanlaatua. Noin 30 sekunnin kuluttua hiukkastunnistin valitsee värin, joka kertoo ympäröivän ilman hiukkasmäärän.

PM2.5-lukema määrittää ilmanlaadun merkkivalon värin.

PM2,5

AeraSense-anturitekniikka havaitsee ilmasta pienetkin hiukkaset ja reagoi niihin. Käyttäjä näkee PM2,5-arvon reaaliaikaisesti. Lähes kaikki sisäilman epäpuhtaudet alittavat PM2.5-tason eli ovat kooltaan alle 2,5 mikrometriä. Yleisimmät haitallisten pienhiukkasien aiheuttajat sisätiloissa ovat tupakointi, ruoanlaitto ja kynttilöiden polttaminen. PM2.5-tason epäpuhtauksia ovat myös osa sisäilmassa leviävistä bakteereista, pienimmät homeitiöt, lemmikkieläimien tuottamat allergeenit ja pölynpunkkien erittämät hiukkaset.


PM2,5-taso	Ilmanlaadun merkkivalon väri	Ilmanlaatu
≤ 12	Sininen	Hyvä
13–35	Sininen–violetti	Kohtalainen
36–55	Violetti–punainen	Heikko
> 55	Punainen	Erittäin heikko

Virran kytkeminen ja katkaiseminen


Huomautus:

- Puhdistin toimii tehokkaimmin silloin, kun ovet ja ikkunat ovat kiinni.
- Varo, että mikään vierasesine (kuten verho) ei tuki tai peitä ilmanotto- ja -poistaukkoja.

- 1 Liitä ilmanpuhdistimen virtajohto pistorasiaan.

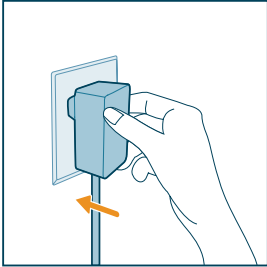

- 2 Käynnistä puhdistin painikkeella (⏻).
 - ↳ Puhdistimesta kuuluu merkkiäänä.
 - ↳ Näytössä näkyy lämpenemisen aikana ---. Ilmanpuhdistimessa näkyy PM2,5-taso ilmanlaadun mittaamisen jälkeen.
 - ↳ Ilmanpuhdistin toimii automaattisessa tilassa, ja näytössä näkyy teksti PM2.5.

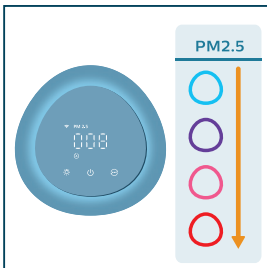

- 3 Katkaise puhdistimesta virta painamalla painiketta (⏻) uudelleen.


Huomautus: Jos ilmanpuhdistin on kytketty verkkovirtaan sammuttamisen jälkeen, ilmanpuhdistin ottaa käyttöön edelliset asetukset, kun se käynnistetään seuraavan kerran.

Tila-asetuksen vaihtaminen


⏻-painikkeella voi valita automaattitilan (Ⓐ), lepotilan (☾), keskitaso-tilan (↻) tai turbotilan (⚡).

Muita käyttötiloja (📺) voi valita Air+-sovelluksessa.


- **Automaattitila:** laite säätelee tuulettimen nopeuden automaattisesti ympäristön ilmanlaadun perusteella.

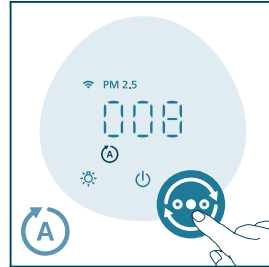


- **Lepotila:** Laite toimii hiljaisesti hitaalla nopeudella. Näytön valot sammuvat 3 sekunnin kuluttua.

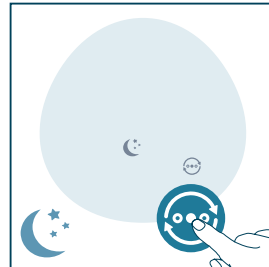

- **Keskitaso-tila:** laite toimii keskinopeudella.

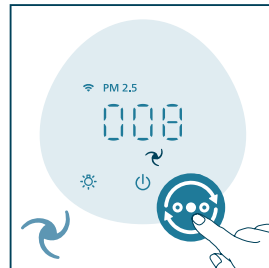

- **Turbonopeus:** laite toimii suurimmalla nopeudella.

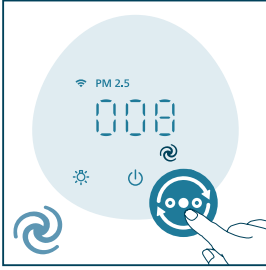

- **Sovellustila:** Laite käyttää tilaa, joka on käytettävissä ainoastaan sovelluksen kautta. Siihen voi liittyä esimerkiksi manuaalisia tuulettimien lisänopeuksia tai muita sovelluksessa mukautettuja tiloja.



- **Huomautus:** sovellustila on käytettävissä VAIN sovelluksessa, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu.


Valotoiminnon käyttö

Valoanturin ansiosta ohjauspaneeli voi sammua, käynnistyä tai himmentyä automaattisesti huoneen valaistuksen mukaan.


Ohjauspaneeli on sammunut tai se on himmeä, jos huoneessa on hämärää. Voit ottaa kaikki valot käyttöön painamalla mitä tahansa painiketta. Jos laitteella ei tehdä toimintoja, kaikki valot sammuvat tai himmenevät jälleen huoneen valaistuksen mukaan.

Painiketta  painamalla voit sytyttää ilmanlaatuvalon ja ympäristöön mukautuvan valon tai sammuttaa kaikki laitteen valot ja ohjauspaneelin.


- 1 Puhdistin sytyttää ilmanlaatuvalon oletusarvoisesti. Ilmanlaatuarenkaan väri vaihtuu ympäristön ilmanlaadun mukaan.

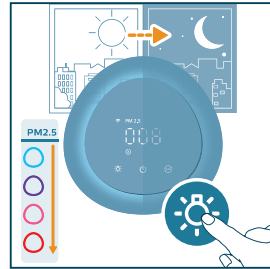

- 2 Laitteen voi siirtää tunnelmavalolaistilaan painikkeella . Valon kirkkautta ja väriä voi säätää Air+-sovelluksella.

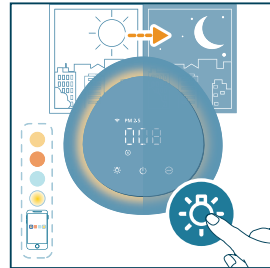


- 3 Voit sammuttaa kaikki laitteen valot ja ohjauspaneelin painamalla -painiketta. Voit ottaa kaikki valot käyttöön painamalla painiketta  uudelleen.

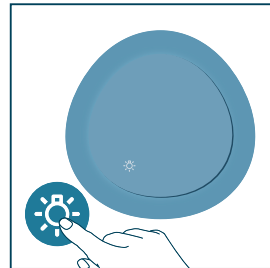


Lapsilukon käyttöönotto

- 1 Voit aktivoida lapsilukon painamalla ☀️-painiketta 3 sekunnin ajan.
↳ Näytössä näkyy 🔒.

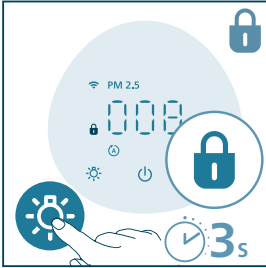

- 2 Poista lapsilukko käytöstä painamalla ☀️-painiketta uudelleen 3 sekuntia.
↳ 🔒 poistuu näytöstä.

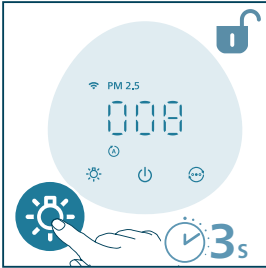

5 Puhdistus ja huolto

Huomautus:

- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan käytä laitteen minkään osan puhdistamiseen hankaavaa, syövyttävää tai tulenarkaa puhdistusainetta, kuten valkaisuainetta tai alkoholia.
- Älä käytä suodattimen puhdistuksessa nesteitä (vesi mukaan lukien).
- Älä yritä puhdistaa hiukastunnistinta pölynimurilla.

Siivousaikataulu

Tiheys	Puhdistustapa
Tarpeen mukaan	Puhdista laitteen muoviosa kuivalla ja pehmeällä liinalla
	Ilmanpoistoaukon suojuksen puhdistaminen
Kahden kuukauden välein	Puhdista ilmanlaadun tunnistin kuivalla vanupuikolla
Näytössä näkyy 🔧	Puhdista suodattimen pinta

Ilmanpuhdistimen rungon puhdistaminen

Puhdista ilmanpuhdistin säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta, jotta siihen ei pääse kerääntymään pölyä.

- Puhdista ilmanpuhdistimen ulko- ja sisäpuoli sekä ilmanpoistoaukko pehmeällä kuivalla liinalla.
- Voit puhdistaa myös ilmanpoistoaukon pehmeällä, kuivalla liinalla.


Hiukkastunnistimen puhdistaminen

Puhdista hiukkastunnistin kahden kuukauden välein laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi.

Huomautus:

- Jos ilmanpuhdistinta käytetään pölyisessä ympäristössä, se on ehkä puhdistettava useammin.
- Jos huoneen ilmankosteus on hyvin suuri, hiukkastunnistimeen saattaa kertyä kosteutta ja ilmanlaadun valo voi ilmoittaa todellista huonommasta ilmanlaadusta. Jos näin käy, puhdista hiukkastunnistin.


- 1 Katkaise ilmanpuhdistimesta virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.

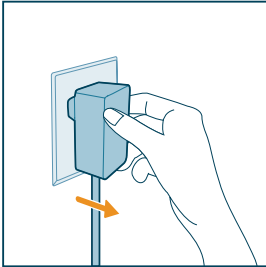


- 2 Avaa ilmanlaadun tunnistimen suojus.



- 3 Puhdista hiukkastunnistin kostealla pumpulipuikolla. Kuivaa kaikki osat huolellisesti kuivalla vanupuikolla.

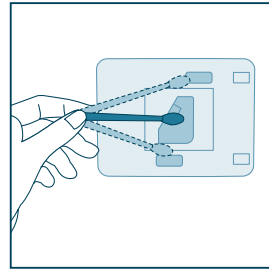


- 4 Sulje ilmanlaadun tunnistin.

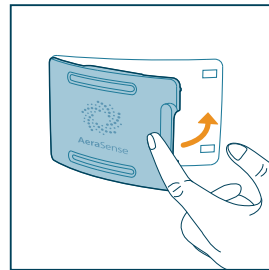

Suodattimen puhdistaminen


Kun suodattimen puhdistushälytys  tulee näyttöön, puhdista suodattimien pinta pölynimurilla.

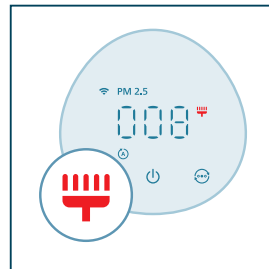


Huomautus:

- Suosittelemme, että henkilöt, jotka ovat allergisia pölylle, siitepölylle, lemmikeille tai homeelle, eivät vaihda suodatinta itse edes suojakäsineitä tai maskia käyttämällä.


- 1 Sammuta laite ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.

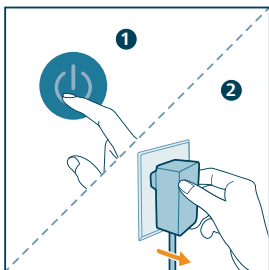


- 2 Puhdista suodatin liinalla tai imurilla.

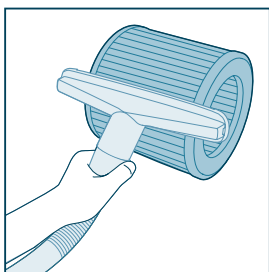


- 3 Aseta suodatin takaisin laitteeseen. Varmista, että suodatin on suorassa ja kohdistettu laitteen runkoon. Kiinnitä jalusta takaisin paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.

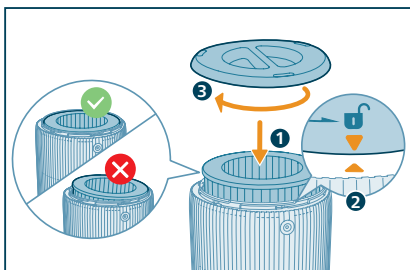


- 4 Liitä ilmanpuhdistimen verkkolaite pistorasiaan.

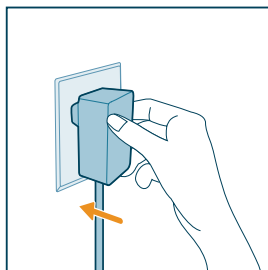


- 5 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

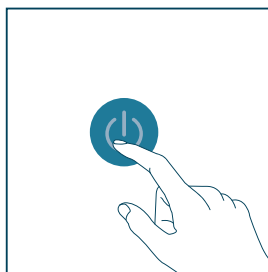

- 6 Nollaa suodattimen puhdistusaika painamalla  ja -painikkeita 3 sekunnin ajan.
- ↳ Suodattimen puhdistusajan voi nollata myös Air+-sovelluksessa.
 - ↳ Nollauksen jälkeen suodattimen puhdistushälytys poistuu näytöstä.

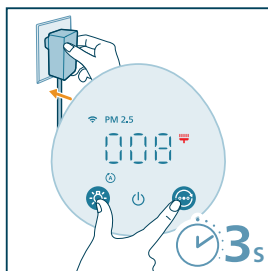

- 7 Pese kätesi huolellisesti suodattimen puhdistuksen jälkeen.

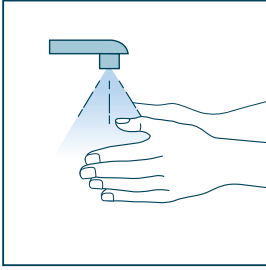

Suodattimen vaihto

Automaattinen suojalukitus

Ilmanpuhdistimessa on suodattimen vaihdon ilmainen, joka varmistaa, että suodatin toimii moitteettomasti laitteen ollessa käytössä. Kun suodatin on vaihdettava, näytössä näkyy suodattimen vaihdon hälytys.


Jos suodatinta ei vaihdeta ajallaan, ilmanpuhdistin estää huoneen ilmanlaadun huononemisen lakkaamalla toimimasta ja lukittumalla automaattisesti. Vaihda suodattimet mahdollisimman pian.

Suodattimen vaihto


Huomautus:

- Suodatinta ei voi pestä eikä käyttää uudelleen.
- Sammuta puhdistin ja irrota se pistorasiasta aina ennen suodattimen vaihtamista.
- Suosittelemme, että henkilöt, jotka ovat allergisia pölylle, siitepölylle, lemmikeille tai homeelle, eivät vaihda suodatinta itse edes suojakäsineitä tai maskia käyttämällä.
- Katso asennusohjeet suodattimen pakkauksessa olevasta oppaasta.


Kun suodattimen vaihdon hälytys  syttyy, vaihda suodatin (FY2200).

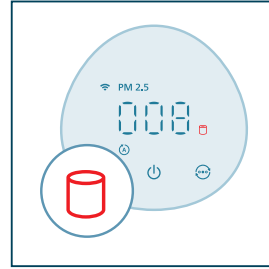


- 1 Katkaise ilmanpuhdistimesta virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.

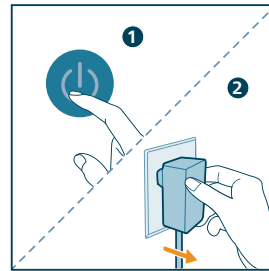


- 2 Käännä laite ylösalaisin.

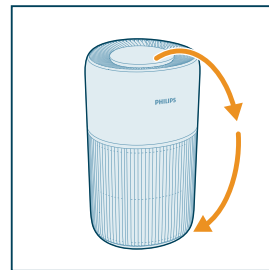


- 3 Irrota alusta laitteesta kiertämällä sitä vastapäivään. Vedä suodatin ulos laitteesta.

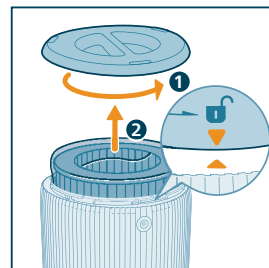


- 4 Hävitä käytetyt suodattimet.

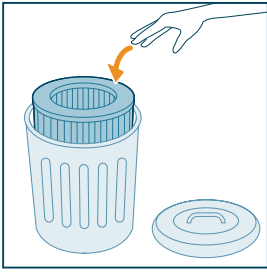


- 5 Irrota uudesta suodattimesta kaikki pakkausmateriaalit.

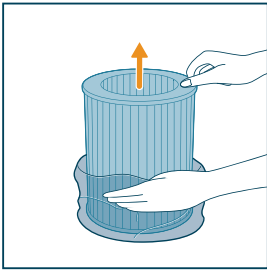


- 6 Aseta suodatin takaisin laitteeseen. Varmista, että suodatin on suorassa ja kohdistettu laitteen runkoon. Kiinnitä jalusta takaisin paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.

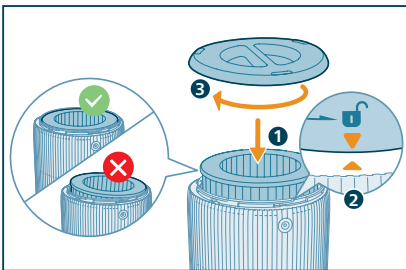


- 7 Liitä ilmanpuhdistimen verkkolaite pistorasiaan.

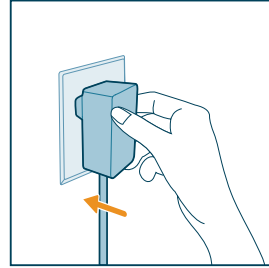

- 8 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

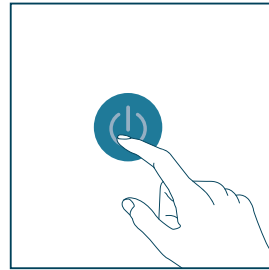


- 9 Nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri painamalla - ja -painikkeita 3 sekunnin ajan.

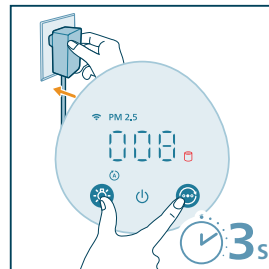


- ➡ Suodattimen vaihtoajan voi nollata myös Air+-sovelluksessa.
- ➡ Nollauksen jälkeen suodattimen vaihdon hälytys poistuu näytöstä.

- 10 Pese kätesi huolellisesti suodattimen vaihdon jälkeen.

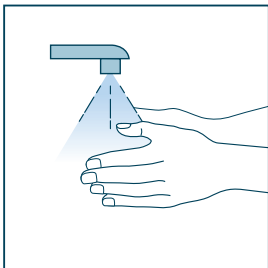


3 sekunnin ajan 15 sekunnin kuluessa virran kytkemisestä.

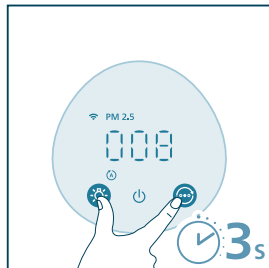


Suodattimen nollaus

Suodattimen voi vaihtaa jo ennen kuin suodattimen vaihdon hälytys () tulee näyttöön. Suodattimen käyttöaikalaskuri on nollattava manuaalisesti suodattimen vaihdon jälkeen.

- 1 Katkaise virta puhdistimesta painamalla virtapainiketta ja irrota laite pistorasiasta.

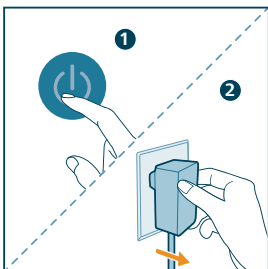

- 2 Varmista, että laite on täysin irti pistorasiasta, ja liitä virtapistoke pistorasiaan.

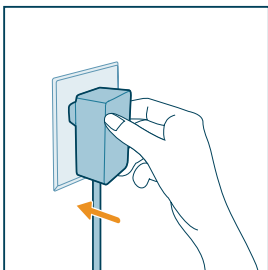

- 3 Nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri painamalla ☀️- ja 🌙-painikkeita

6 Säilytys

- 1 Katkaise ilmanpuhdistimen virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.
- 2 Puhdista laite, hiukkastunnistin ja suodattimen pinta (katso kohta Puhdistus ja huolto).
- 3 Anna kaikkien osien kuivua kokonaan ennen säilytystä.
- 4 Kääri suodattimet ilmatiiviisiin muovipusseihin.
- 5 Säilytä ilmanpuhdistinta ja suodatinta viileässä ja kuivassa paikassa.
- 6 Pese kädet aina huolellisesti käsiteltyäsi suodatinta.

7 Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei toimi oikein.	Suodattimen vaihdon hälytys on näkynyt näytössä jatkuvasti, mutta kyseistä suodatinta ei ole vaihdettu. Laite on lukittunut. Vaihda suodatin ja nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri pitämällä - ja -painikkeita painettuna.
Ilmanpoistoaukon ilmavirta on selvästi heikompi kuin ennen.	Suodattimen pinta on likainen. Puhdista suodattimen pinta (katso kohta Puhdistus ja huolto).
Ilmanlaatu ei parane, vaikka laite on ollut käynnissä pitkään.	- Tarkista, että suodattimen pakkausmateriaali on poistettu. - Suodatin ei ole paikallaan laitteessa. Varmista, että suodatin (FY2200) on asennettu oikein. - Hiukkastunnistin on märkä. Huoneen kosteustaso on korkea, ja kosteus tiivistyy laitteen sisään. Varmista, että hiukkastunnistin on puhdas ja kuiva (katso kohta Puhdistus ja huolto). - Huone on suuri tai ulkoilman ilmanlaatu on huono. Kun ilmanpuhdistin on käytössä, pidä ovet ja ikkunat suljettuna, jotta laite puhdistaa ilmaa mahdollisimman tehokkaasti. - Sisäilmaan muodostuu epäpuhtauksia erilaisista lähteistä, Sisäilman laatua heikentävät esimerkiksi tupakointi, ruoanlaitto, suitsukkeet, hajusteet tai alkoholi. - Suodattimen käyttöikä on lopussa. Vaihda suodatin uuteen.
Ilmanlaadun merkkivalon väri pysyy aina samana.	Hiukkastunnistin on likainen. Puhdista hiukkastunnistin (katso kohta Puhdistus ja huolto).
Laitteesta tulee epätavallista hajua.	Ensimmäisillä käyttökertoilla laitteesta voi tulla hiukan muovin hajua. Tämä on normaalia. Jos laitteesta tulee suodattimien poistamisen jälkeen palaneen hajua, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Suodatin saattaa tuottaa hajua sisäilman kaasujen absorption vuoksi, kun sitä on käytetty jonkin aikaa. On suositeltavaa pidentää suodattimen käyttöikää asettamalla suodatin suoraan auringonpaisteeseen, jolloin se uudelleenaktivoituu. Jos haju ei häviä, vaihda suodatin.
Laite pitää kovaa ääntä.	- Tämä on normaalia laitteen turbo-tilassa. - Jos laitteesta kuuluu kovaa ääntä automaattisessa tilassa, ilmanlaatu saattaa olla tavallista heikompi tai sovelluksessa mukautettu asetus kiihdyttää tuulettimen nopeutta. Voit valita lepotilan tai muuttaa asetuksia sovelluksessa. - Jos laitteesta kuuluu epänormaalia ääntä, ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. - Ilmanpoistoaukkoon joutuva vierasesine saattaa myös aiheuttaa epänormaalia ääntä. Sammuta laite heti ja poista vierasesine kääntämällä laite ylösalaisin.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ilmoittaa, että suodatin on vaihdettava, vaikka se on jo vaihdettu.	Olet ehkä jättänyt suodattimen käyttöaikalaskurin nollamatta. Käynnistä laite. Paina  ja -painiketta 3 sekunnin ajan.
Näytössä näkyy virhekoodi E1.	Laitteen moottorissa on toimintahäiriöitä. Ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Wi-Fi-yhteyden määrittäminen ei onnistu.	- Jos ilmanpuhdistin on yhdistetty Dual Band -reitittimeen eikä se muodosta yhteyttä 2,4 GHz:n taajuutta käyttävään verkkoon, vaihda reitittimen taajuus toiseksi (2,4 GHz) ja yritä muodostaa pariiliitos uudelleen. 5 GHz:n verkkoja ei tueta. - Verkkotodennusta käyttäviä verkkoja ei tueta. - Tarkista, että puhdistin on Wi-Fi-reitittimen toiminta-alueella. Voit kokeilla siirtää ilmanpuhdistimen lähemmäs Wi-Fi-reititintä. - Tarkista, että verkon nimi on oikea. Verkon nimen kirjainkoko on merkitsevä. - Tarkista, että Wi-Fi-salasana on oikea. Salasanan kirjainkoko on merkitsevä. - Yritä asennusta uudelleen kohdan Nollaa Wi-Fi-yhteys ohjeiden mukaan. - Wi-Fi-yhteys voi katketa sähkömagneettisten tai muiden häiriöiden takia. Pidä laite etäällä muista sähköisistä laitteista, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä. - Tarkista, onko mobiililaite lentokonetilassa. Varmista, että lentokonetila on poissa käytöstä, kun muodostat yhteyden Wi-Fi-verkkoon. - Tutustu sovelluksen Ohje-osion kattaviin ja ajantasaisiin vianmäärittäsvinkeihin.

8 Takuu ja tuki

Versuni myöntää tälle tuotteelle kahden vuoden takuun. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta ylläpidosta. Takuumme ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana. Lisätietoja takuusta sekä ohjeet takuuseen vetoamiseksi ovat osoitteessa www.philips.com/support.

Osien tai tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa vaihto- tai lisäosia Philips-jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.philips.com/support. Jos osien hankkimisessa on ongelmia, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.

Contenu

1	Important	170
	Sécurité	170
	Champs électromagnétiques (CEM)	171
	Recyclage	171
	Déclaration de conformité UE simplifiée	171
2	Votre purificateur d'air	172
	Présentation du produit	172
	Aperçu des commandes	173
3	Guide de démarrage	174
	Installation du filtre	174
	Branchement pour l'alimentation	174
	Comprendre le voyant Wi-Fi	175
	Connexion Wi-Fi	175
4	Utilisation du purificateur d'air	176
	Signification du voyant de qualité de l'air	176
	Mise en marche et arrêt	177
	Changer de mode	177
	Utilisation de la fonction d'éclairage	178
	Configuration du verrouillage enfant	179
5	Nettoyage et entretien	179
	Calendrier de nettoyage	179
	Nettoyage du boîtier du purificateur d'air	179
	Nettoyage du capteur de particules	180
	Nettoyage du filtre	180
	Remplacement du filtre	182
	Réinitialisation du filtre	184
6	Stockage	184
7	Dépannage	185
8	Garantie et assistance	187
	Commande de pièces ou d'accessoires	187

1 Important

Sécurité

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur. Pour garantir des performances optimales, nous vous conseillons de mettre le logiciel de votre purificateur à niveau vers la dernière version. Vous pouvez effectuer cette mise à niveau via l'application Air+.

Danger

- Veillez à ne pas faire pénétrer de détergent inflammable ou de liquide dans l'appareil afin d'éviter toute électrocution et/ou tout risque d'incendie.
- Ne pulvérisez pas de produits inflammables tels que de l'insecticide ou du parfum autour de l'appareil.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- N'utilisez jamais l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- À utiliser uniquement avec l'adaptateur fourni avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans sous surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient pris connaissance des dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air (par exemple, en plaçant des objets sur la sortie d'air ou devant l'entrée d'air).
- Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe dans l'appareil par la sortie d'air.
- Interface Wi-Fi standard basée sur la norme 802.11b/g/n/ax à 2,4 GHz avec une PIRE maximale de 72 mW.
- Bluetooth® version 5.2 (LE) à une fréquence de 2,4 GHz avec une PIRE de sortie RF inférieure à 10 mW.
- Nous recommandons aux personnes allergiques à la poussière, au pollen, aux animaux domestiques ou aux moisissures de ne pas remplacer les filtres par elles-mêmes ou de prendre des mesures de protection, en portant par exemple un masque et des gants.

Attention

- Cet appareil ne remplace pas une ventilation correcte, l'utilisation régulière d'un aspirateur et l'utilisation d'une hotte ou d'un ventilateur dans la cuisine.
- Placez et utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche, stable, plane et horizontale.
- Laissez au moins 20 cm d'espace libre autour de l'appareil et au moins 30 cm au-dessus de celui-ci.
- Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur l'appareil. Ne placez jamais d'objets au-dessus de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur afin d'éviter que de la condensation s'écoule sur l'appareil.
- Utilisez exclusivement les filtres Philips d'origine spécialement destinés à cet appareil. N'utilisez pas d'autres filtres.
- La combustion du filtre peut causer des blessures irréversibles et/ou mettre des vies en péril. N'utilisez pas le filtre comme carburant ou à des fins similaires.

- Évitez de heurter l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) avec des objets durs.
- N'insérez pas vos doigts ou des objets dans la sortie d'air ou l'entrée d'air afin d'éviter tout risque de blessure ou de dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil après avoir utilisé un insecticide ou à proximité de résidus huileux, d'encens se consumant ou de fumées chimiques.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un appareil fonctionnant au gaz, d'une installation de chauffage ou d'une cheminée.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous souhaitez le déplacer, le nettoyer, remplacer le filtre ou effectuer une tâche d'entretien.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique dans des conditions de fonctionnement normales.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des environnements humides, à hygrométrie élevée, ou soumis à des températures ambiantes élevées (salle de bain, par exemple), ni dans des pièces connaissant d'importantes fluctuations de la température.
- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ni le radon (Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas d'accidents impliquant des processus de combustion et des produits chimiques dangereux.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Recyclage

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).



Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.


Déclaration de conformité UE simplifiée

Par la présente, DAP B.V. déclare que l'équipement radio AC2210/AC2220/AC2221 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : **www.philips.com**.

2 Votre purificateur d'air


Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Présentation du produit

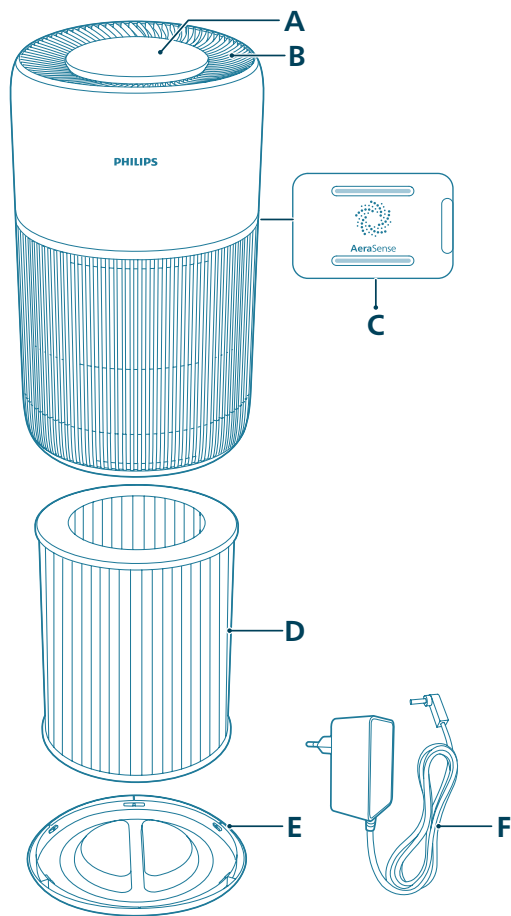

A	Panneau de commande	D	Filtre (FY2200)
B	Sortie d'air	E	Base
C	Capteur de qualité de l'air	F	Adaptateur (KA3601A-2401500EU)

Aperçu des commandes

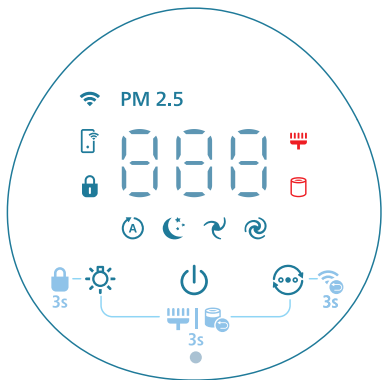

Boutons de commande

	Marche/arrêt		Bouton de changement de mode / bouton de réinitialisation Wi-Fi (pression longue de 3 secondes)
	Bouton de la fonction d'éclairage (pression brève) / bouton de verrouillage enfant (pression longue de 3 secondes)		Nettoyage du filtre / réinitialisation du remplacement

Afficheur

PM2.5	Affichage PM2.5		Mode Application
	Voyant de verrouillage enfant		Mode automatique
	Mode Veille		Mode Moyen
	Vitesse turbo		Alerte de nettoyage du filtre
	Alerte de remplacement du filtre		

Remarque :

- Le capteur de luminosité se trouve sous le bouton marche/arrêt. Assurez-vous qu'il n'est pas obstrué par un quelconque objet.


3 Guide de démarrage

Installation du filtre


Retirez le filtre de son emballage avant sa première utilisation.

Remarque : assurez-vous que le purificateur d'air est débranché de la prise secteur avant d'installer le filtre.


- 1 Retournez l'appareil.

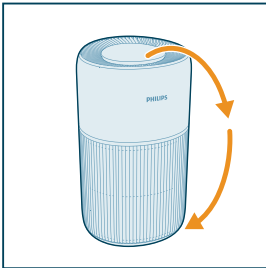


- 2 Tournez la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer de l'appareil. Retirez le filtre de l'appareil.

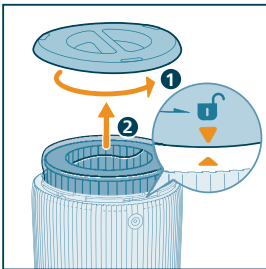

- 3 Retirez le filtre de purification de l'air de son emballage.

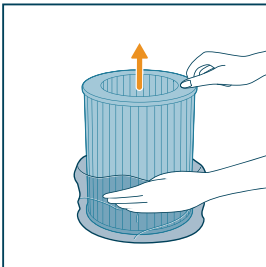

- 4 Remettez le filtre dans l'appareil. Assurez-vous que le filtre est droit et aligné avec la base (de l'appareil). Remettez la base en place et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.

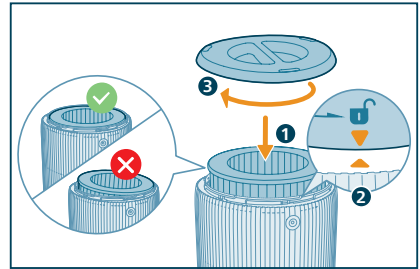


Branchement pour l'alimentation

Attention : risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur, tirez toujours sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Branchez l'adaptateur secteur sur :

- Tout d'abord, l'appareil.
- Puis sur la prise murale.

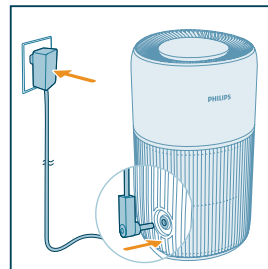

Comprendre le voyant Wi-Fi

État de l'icône Wi-Fi	État de la connexion Wi-Fi
Orange clignotant	En cours de connexion au smartphone
Orange stable	Connecté au smartphone
Blanc clignotant	Établit une connexion au serveur
Blanc stable	Connecté au serveur
Éteint	Fonction Wi-Fi désactivée


Connexion Wi-Fi

Première configuration de la connexion Wi-Fi


- 1 Téléchargez et installez l'application Philips Air+ via l'App Store ou Google Play.



- 2 Branchez l'adaptateur du purificateur sur la prise secteur et appuyez sur  pour l'allumer.
↳ Le voyant Wi-Fi  clignote en orange lors de la première connexion.

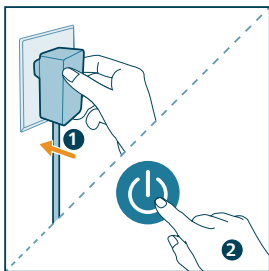

- 3 Assurez-vous que votre smartphone ou votre tablette est correctement connecté-e à votre réseau Wi-Fi.

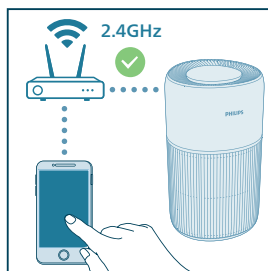

Remarque :

- Activez la fonction Bluetooth® sur votre smartphone pour assurer un appairage fluide.
- Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz (domestique) et non à un réseau Wi-Fi 5 GHz ou un réseau Wi-Fi public. Pour que l'appairage soit réussi, nous vous conseillons de désactiver vos données mobiles avant de lancer le processus d'appairage.

- 4 Lancez l'application « **Air+** », puis appuyez sur « **Connecter un nouvel appareil** » ou sur le bouton « **+** » en haut de l'écran. Suivez les instructions à l'écran pour connecter le purificateur d'air à votre réseau.




Remarque :

- Cette instruction est valable uniquement lorsque le purificateur d'air est configuré pour la première fois. Si le réseau a changé ou si vous devez procéder à une nouvelle configuration, consultez le chapitre « Réinitialisation de la connexion Wi-Fi » à la page 176.
- Si vous souhaitez connecter plusieurs purificateurs d'air à votre smartphone ou tablette, vous devez les connecter un par un.
- Assurez-vous que la distance entre votre smartphone ou votre tablette et le purificateur d'air est inférieure à 10 m et qu'aucun obstacle n'interfère.

Réinitialisation de la connexion Wi-Fi

Remarque :

- Réinitialisez la connexion Wi-Fi lorsque votre réseau par défaut a été modifié.
- 1 Branchez le purificateur d'air sur la prise secteur et appuyez sur  pour l'allumer.
 - 2 Appuyez sur  pendant 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
 - ↳ Le purificateur d'air passe en mode de couplage.
 - ↳ Le voyant Wi-Fi  clignote en orange.

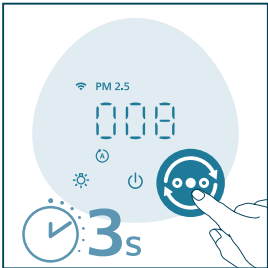

- 3 Suivez les étapes 3 et 4 de la section « Première configuration de la connexion Wi-Fi ».

4 Utilisation du purificateur d'air

Signification du voyant de qualité de l'air

Une fois allumé, le purificateur d'air commencera à analyser la qualité de l'air. Au bout de 30 secondes environ, le capteur de particules sélectionne la couleur correspondant à la qualité de l'air ambiant quant aux particules en suspension.

La couleur du voyant de qualité de l'air est déterminée par le taux de PM2.5.

PM2.5

La technologie de détection AeraSense détecte avec précision et réagit rapidement à la moindre modification des particules dans l'air. Elle vous rassure grâce aux mesures de PM2.5 relevées en temps réel. La plupart des polluants présents dans l'air intérieur relèvent des PM2.5, ce qui correspond aux polluants particulaires aériens inférieurs à 2,5 micromètres. Les sources intérieures courantes de particules fines sont la fumée de tabac, la cuisson ou les bougies allumées. Certaines bactéries en suspension dans l'air et les plus petites particules de spores de moisissures, d'allergènes d'animaux domestiques et d'acariens entrent également dans la catégorie des PM2.5.


Niveau PM2.5	Couleur du voyant de qualité de l'air	Niveau de qualité de l'air
≤ 12	Bleu	Bien
13-35	Bleu-violet	Passable
36-55	Violet-rouge	Mauvaise
>55	Rouge	Très mauvaise

Mise en marche et arrêt


Remarque :

- Pour des performances optimales de purification, fermez portes et fenêtres.
- Évitez que des corps étrangers (tels que des rideaux) ne s'introduisent dans l'entrée ou la sortie d'air ou ne l'obstruent.

- 1 Branchez le purificateur d'air sur la prise de courant.

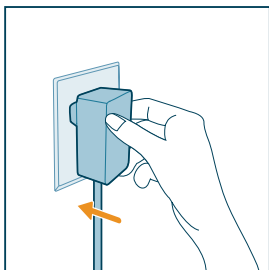

- 2 Appuyez sur le bouton  pour allumer le purificateur.
 - ↳ Le purificateur émet un signal sonore.
 - ↳ L'afficheur indique « --- » pendant la montée en puissance. Ensuite, une fois la qualité de l'air mesurée, le purificateur d'air indique le niveau de PM2.5.
 - ↳ Le purificateur d'air fonctionne en mode Automatique et l'afficheur indique le niveau de PM2.5.

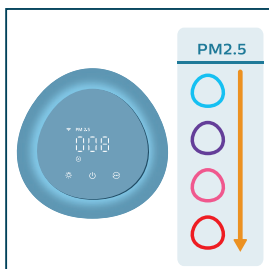

- 3 Appuyez à nouveau sur  pour éteindre le purificateur d'air.


Remarque : si le purificateur d'air reste branché sur le secteur une fois ÉTEINT, il fonctionnera selon les derniers réglages utilisés lorsque vous le rallumerez.

Changer de mode

Vous pouvez appuyer sur le bouton  pour sélectionner le mode Automatique () , le mode Veille () , le mode Moyen () ou le mode Turbo () .

D'autres modes de fonctionnement () peuvent être sélectionnés dans l'application Air+.


- **Mode Automatique :** l'appareil ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air ambiant.

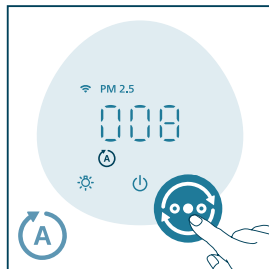


- **Mode Veille :** l'appareil fonctionne silencieusement à vitesse réduite. Au bout de 3 secondes, les voyants de l'afficheur s'éteignent.




- **Mode Moyen :** l'appareil fonctionne à régime moyen.

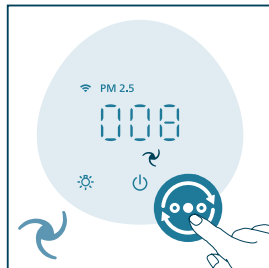

- **Vitesse Turbo** : l'appareil fonctionne à vitesse maximale.

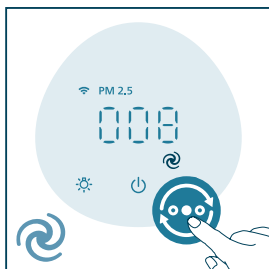

- **Mode Application** : l'appareil fonctionne avec un mode qui n'est disponible que via l'application, comme les vitesses de ventilation manuelles supplémentaires ou d'autres modes qui ont été personnalisés dans l'application.

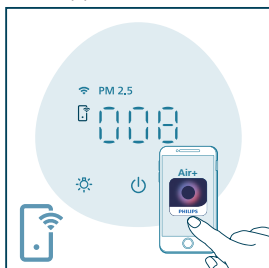

- Remarque : le mode Application est disponible UNIQUEMENT via l'application une fois la connexion Wi-Fi établie.


Utilisation de la fonction d'éclairage

Grâce au détecteur de luminosité, le panneau de commande s'allume, s'éteint et réduit sa luminosité automatiquement, en fonction de l'éclairage de la pièce.


Le panneau de commande s'éteint ou réduit sa luminosité lorsqu'il fait sombre. Appuyez sur n'importe quel bouton pour rallumer les voyants. Ensuite, si aucune autre action n'est réalisée, tous les voyants s'éteignent ou réduisent à nouveau leur luminosité pour s'adapter à la luminosité de la pièce.

Vous pouvez appuyer sur le bouton  pour allumer le voyant de qualité de l'air, activer le mode Luminosité ambiante, ou encore pour éteindre tous les voyants ainsi que le panneau de commande.


- 1 Le voyant de qualité de l'air du purificateur est allumé par défaut. L'anneau de qualité de l'air change de couleur en fonction de la qualité de l'air ambiant.

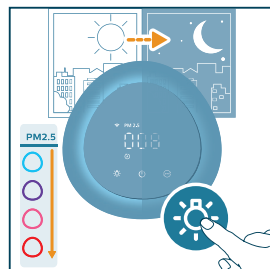

- 2 Appuyez sur le bouton  pour passer en mode Luminosité ambiante. Personnalisez la luminosité et la couleur de l'éclairage chaleureux dans l'application Air+.

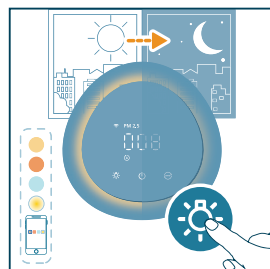


- 3 Vous pouvez appuyer sur le bouton  pour éteindre manuellement tous les voyants ainsi que le panneau de commande. Appuyez de nouveau sur le bouton  pour rallumer tous les voyants.

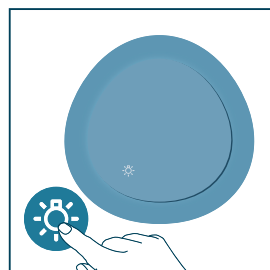


Configuration du verrouillage enfant

- 1 Vous pouvez maintenir le bouton  enfoncé pendant 3 secondes pour activer le verrouillage enfant.
↳  s'affiche à l'écran.

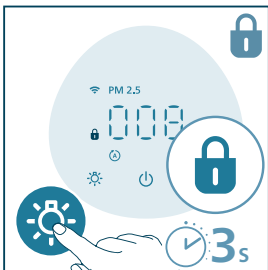

- 2 Maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage enfant.
↳  disparaît de l'écran.

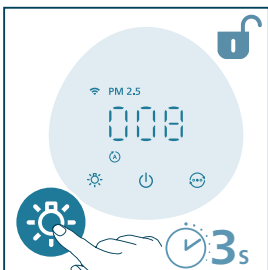

5 Nettoyage et entretien

Remarque :

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- N'immergez en aucun cas l'appareil ni dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de détergents abrasifs, agressifs ou inflammables (eau de javel, alcool, etc.) pour nettoyer les différentes parties de l'appareil.
- N'utilisez jamais de liquides (même de l'eau) pour nettoyer le filtre.
- N'essayez pas de nettoyer le capteur de particules avec un aspirateur.

Calendrier de nettoyage

Fréquence	Modalités de nettoyage
Lorsque nécessaire	Essuyez la partie en plastique de l'appareil avec un chiffon doux et sec
	Nettoyez le couvercle de la sortie d'air
Tous les deux mois	Nettoyez le capteur de particules à l'aide d'un coton-tige sec
 s'affiche à l'écran.	Nettoyez la surface du filtre

Nettoyage du boîtier du purificateur d'air

Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur du purificateur d'air pour empêcher que de la poussière ne s'accumule.

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du purificateur d'air, ainsi que la sortie d'air.
- La sortie d'air peut également être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et sec.


Nettoyage du capteur de particules

Nettoyez le capteur de particules tous les 2 mois pour un fonctionnement optimal de l'appareil.

Remarque :

- Si le purificateur d'air est utilisé dans un milieu poussiéreux, un nettoyage plus fréquent peut s'avérer nécessaire.
- Si le taux d'humidité de la pièce est très élevé, de la condensation peut se former sur le capteur de particules et le voyant de qualité de l'air peut indiquer une moins bonne qualité de l'air qu'en réalité. Si c'est le cas, nettoyez le capteur de particules.


- 1 Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le de la prise de courant.

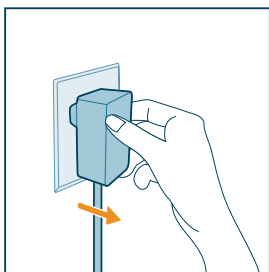


- 2 Ouvrez le couvercle du capteur de qualité de l'air.



- 3 Nettoyez le capteur de particules à l'aide d'un coton-tige humidifié. Séchez soigneusement toutes les pièces avec un coton-tige sec.

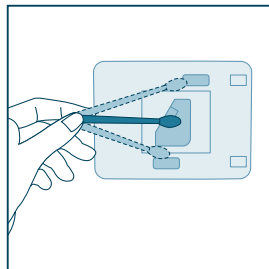


- 4 Fermez le capteur de qualité de l'air.

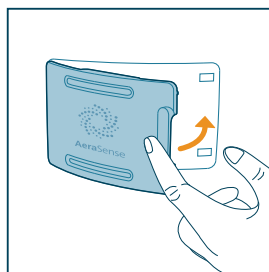

Nettoyage du filtre


Lorsque l'alerte de nettoyage du filtre  s'affiche à l'écran, nettoyez la surface du filtre à l'aide d'un aspirateur.

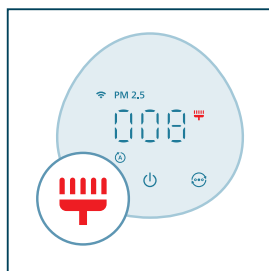


Remarque :

- Nous recommandons aux personnes allergiques à la poussière, au pollen, aux animaux domestiques ou aux moisissures de ne pas remplacer les filtres par elles-mêmes ou de prendre des mesures de protection, en portant par exemple un masque et des gants.


- 1 Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur.

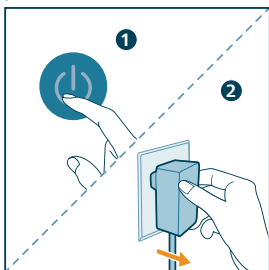


- 2 Utilisez un chiffon ou un aspirateur pour nettoyer le filtre.

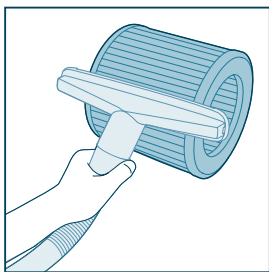


- 3 Remettez le filtre dans l'appareil. Assurez-vous que le filtre est droit et aligné avec la base (de l'appareil). Remettez la base en place et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.

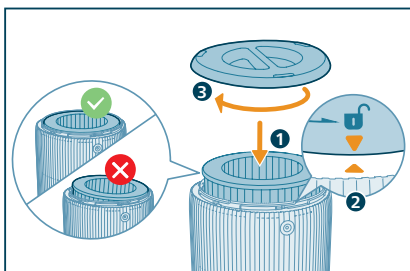

- 4 Branchez l'adaptateur du purificateur d'air sur le secteur.

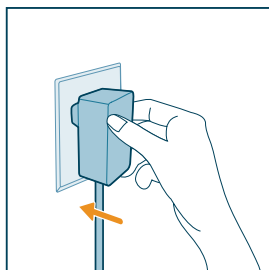


- 5 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

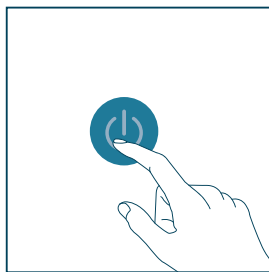


- 6 Appuyez sur les boutons  et  et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser l'intervalle de nettoyage du filtre.


- ↳ Vous pouvez également réinitialiser l'intervalle de nettoyage du filtre via l'application Air+.
- ↳ Une fois la réinitialisation réussie, l'alerte de nettoyage du filtre disparaît de l'écran.

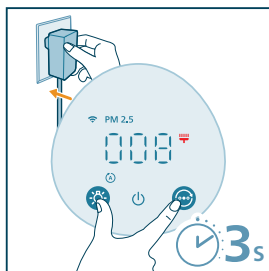


- 7 Lavez-vous soigneusement les mains après avoir changé le filtre.

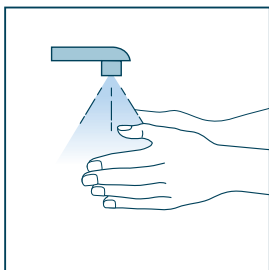


Lorsque l'alerte de remplacement du filtre s'allume, remplacez-le (FY2200).

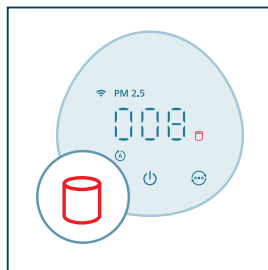


- 1 Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le de la prise de courant.

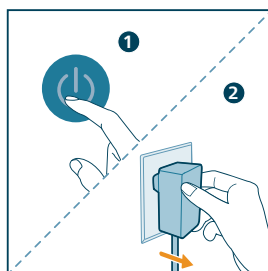

- 2 Retournez l'appareil.

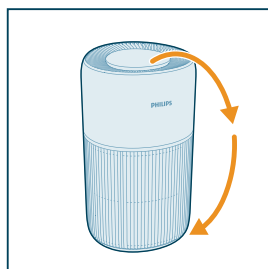

- 3 Tournez la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer de l'appareil. Retirez le filtre de l'appareil.

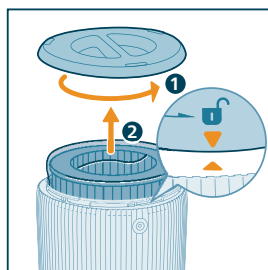

Remplacement du filtre

Fonctionnement du verrouillage de protection de la qualité de l'air

Ce purificateur d'air est équipé d'un indicateur de remplacement du filtre afin de garantir des conditions optimales pour le filtre de purification d'air lorsque le purificateur d'air fonctionne. Lorsque le filtre doit être remplacé, une alerte de remplacement du filtre s'allume en rouge.


Si le filtre n'est pas remplacé à temps, le purificateur d'air cesse de fonctionner et se verrouille automatiquement pour protéger la qualité de l'air de la pièce. Remplacez les filtres dès que possible.

Remplacement du filtre


Remarque :

- Le filtre n'est ni lavable ni réutilisable.
- Éteignez toujours le purificateur et débranchez-le de la prise secteur avant de remplacer le filtre.
- Nous recommandons aux personnes allergiques à la poussière, au pollen, aux animaux domestiques ou aux moisissures de ne pas remplacer les filtres par elles-mêmes ou de prendre des mesures de protection, en portant par exemple un masque et des gants.
- Vous trouverez des conseils d'installation dans le manuel inclus dans la boîte du filtre.


- 4 Jetez le filtre usagé.

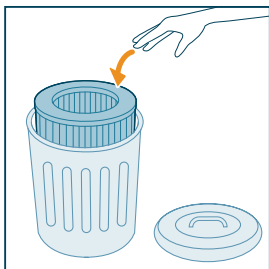


- 5 Retirez le nouveau filtre de son emballage.

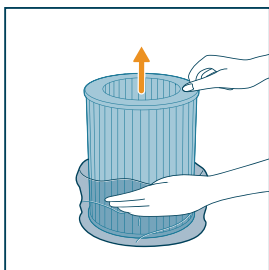


- 6 Remettez le filtre dans l'appareil. Assurez-vous que le filtre est droit et aligné avec la base (de l'appareil). Remettez la base en place et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.

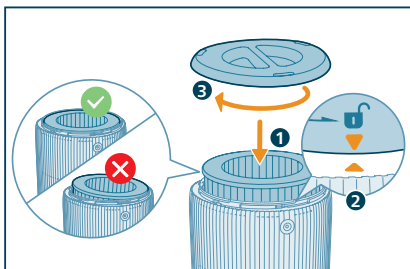


- 7 Branchez l'adaptateur du purificateur d'air sur le secteur.

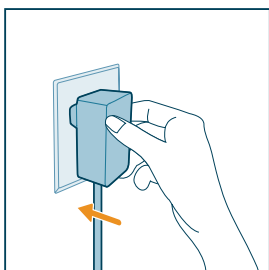

- 8 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

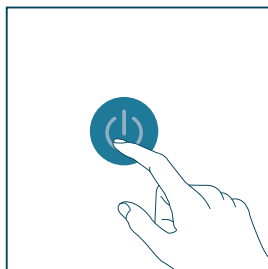


- 9 Appuyez sur les boutons et et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser le compteur de durée de vie du filtre.

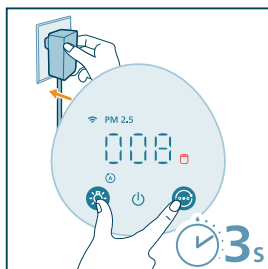

- ↳ Vous pouvez également réinitialiser l'intervalle de remplacement du filtre via l'application Air+.
- ↳ Une fois la réinitialisation réussie, l'alerte de remplacement du filtre disparaît de l'écran.


- 10 Lavez-vous soigneusement les mains après avoir changé le filtre.

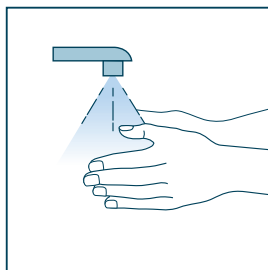


Réinitialisation du filtre

Vous pouvez remplacer le filtre même avant que l'alerte de remplacement (🗑️) n'apparaisse sur l'afficheur. Après avoir remplacé un filtre, vous devez réinitialiser manuellement le compteur de durée de vie du filtre.


- 1 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour éteindre le purificateur, puis débranchez l'appareil.

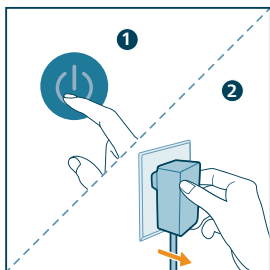

- 2 Assurez-vous que l'appareil est complètement débranché, puis réinsérez la fiche dans la prise secteur.

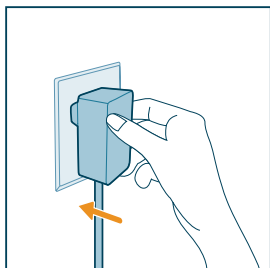

- 3 Dans les 15 secondes qui suivent la mise en marche, appuyez sur les boutons 🌬️ et ⚙️ et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser le compteur de durée de vie du filtre.

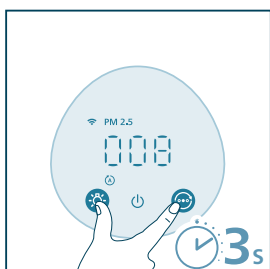

6 Stockage

- 1 Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le de la prise de courant.
- 2 Nettoyez l'appareil, le capteur de particules et la surface du filtre (reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien »).
- 3 Laissez toutes les pièces sécher entièrement à l'air libre avant de les ranger.
- 4 Enfermez le filtre dans des sacs en plastique étanches.
- 5 Rangez le purificateur d'air et le filtre dans un endroit frais et sec.
- 6 Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir manipulé le filtre.

7 Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Solution possible
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	L'alerte de remplacement du filtre est allumée en continu, mais vous n'avez pas remplacé le filtre correspondant. Par conséquent, l'appareil est à présent verrouillé. Dans ce cas, remplacez le filtre et effectuez une pression longue sur  et  pour réinitialiser le compteur de durée de vie du filtre.
Le flux d'air qui s'échappe de la sortie d'air est significativement plus faible qu'avant.	La surface du filtre est sale. Nettoyez la surface du filtre (reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien »).
La qualité de l'air ne s'améliore pas alors que l'appareil fonctionne depuis longtemps.	- Vérifiez que le filtre a été retiré de son emballage. - Le filtre n'a pas été placé dans l'appareil. Assurez-vous que le filtre (FY2200) est correctement installé. - Le capteur de particules est humide. Le taux d'humidité de votre pièce est élevé et de la condensation se forme. Veillez à ce que le capteur de particules soit propre et sec (reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien »). - La pièce est grande ou la qualité de l'air extérieur est mauvaise. Pour une purification optimale, fermez les portes et les fenêtres lorsque vous faites fonctionner le purificateur d'air. - Il existe des sources de pollution en intérieur. cigarette, cuisine, encens, parfum ou alcool, par exemple. - Le filtre est en fin de vie. Remplacez-le par un filtre neuf.
La couleur du voyant de qualité de l'air reste toujours la même.	Le capteur de particules est sale. Nettoyez le capteur de particules (reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien »).
L'appareil produit une odeur étrange.	Lors des premières utilisations, l'appareil peut dégager une odeur de plastique. Ce phénomène est normal. Toutefois, si l'appareil dégage une odeur de brûlé même après le retrait des filtres, contactez votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Le filtre peut dégager une odeur après avoir été utilisé pendant un moment en raison de l'absorption de gaz intérieurs. Il est recommandé de réactiver le filtre en le positionnant à la lumière directe du soleil pour une utilisation répétée. Si l'odeur persiste, remplacez le filtre.

Problème	Solution possible
L'appareil est extrêmement bruyant.	• Ce phénomène est normal lorsque l'appareil fonctionne en mode Turbo. • Si l'appareil est trop bruyant en mode Automatique, il est possible que l'appareil fonctionne à vitesse élevée parce que la qualité de l'air a diminué, ou en raison d'un réglage personnalisé dans l'application. Vous pouvez sélectionner le mode Veille ou changer les réglages dans l'application. • En cas de bruit anormal, contactez le Service Consommateurs de votre pays. • Un bruit élevé anormal peut être causé par une chute d'objet dans l'entrée d'air. Éteignez immédiatement l'appareil et retournez-le pour en retirer l'objet étranger.
L'appareil continue d'indiquer que je dois remplacer un filtre alors que je l'ai déjà fait.	• Vous n'avez peut-être pas réinitialisé le compteur de durée de vie du filtre. Allumez l'appareil. Ensuite, appuyez sur  et  pendant 3 secondes.
Le code d'erreur « E1 » apparaît sur l'écran.	• Le moteur dysfonctionne. Contactez le Service Consommateurs de votre pays.
La configuration Wi-Fi a échoué.	• Si le routeur auquel votre purificateur est connecté est à double bande et qu'il n'est actuellement pas connecté à un réseau 2,4 GHz, basculez sur une autre bande du même routeur (2,4 GHz), puis réessayez d'appairer votre purificateur. Les réseaux 5 GHz ne sont pas pris en charge. • Les réseaux d'authentification Web ne sont pas pris en charge. • Vérifiez si le purificateur est à portée du routeur Wi-Fi. Vous pouvez essayer de rapprocher le purificateur d'air du routeur Wi-Fi. • Vérifiez si le nom de réseau est correct. Le nom de réseau est sensible à la casse. • Vérifiez si le mot de passe Wi-Fi est correct. Le mot de passe est sensible à la casse. • Recommencez la configuration en suivant les instructions de la section « Réinitialisation de la connexion Wi-Fi ». • La connectivité Wi-Fi peut être interrompue par des interférences électromagnétiques ou autres. Éloignez l'appareil de tout autre appareil électronique susceptible de causer des interférences. • Vérifiez si l'appareil mobile est en mode avion. Veillez à désactiver le mode avion lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi. • Consultez la section d'aide de l'application pour obtenir de nombreuses astuces de dépannage à jour.

8 Garantie et assistance

Versuni offre une garantie de deux ans à l'achat de ce produit. Cette garantie ne s'applique pas si le défaut est dû à une utilisation incorrecte ou à un manque d'entretien. Notre garantie ne porte pas atteinte à vos droits légaux en tant que consommateur. Pour plus d'informations ou pour faire valoir la garantie, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse **www.philips.com/support**.

Commande de pièces ou d'accessoires

Si vous devez remplacer une pièce ou tout simplement en acheter une supplémentaire, contactez votre revendeur Philips ou rendez-vous à l'adresse **www.philips.com/support**.

Si vous avez des difficultés pour vous procurer ces pièces, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Sadržaj

1	Važno	189
	Sigurnost	189
	Elektromagnetska polja (EMF)	190
	Recikliranje	190
	Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti	190
2	Vaš pročišćivač zraka	191
	Pregled proizvoda	191
	Pregled kontrola	192
3	Početak	193
	Ugradnja filtra	193
	Priključivanje napajanja	193
	Tumačenje indikatora veze Wi-Fi	194
	Veza Wi-Fi	194
4	Upotreba pročišćivača zraka	195
	Razumijevanje indikatora kvalitete zraka	195
	Uključivanje i isključivanje	196
	Promjena postavke načina rada	196
	Uporaba funkcije svjetla	197
	Postavljanje blokade za zaštitu djece	198
5	Čišćenje i održavanje	198
	Raspored čišćenja	198
	Čišćenje kućišta pročišćivača zraka	198
	Čišćenje senzora čestica	198
	Čišćenje filtra	199
	Zamjena filtra	201
	Ponovno postavljanje filtra	203
6	Spremanje	203
7	Rješavanje problema	204
8	Jamstvo i podrška	205
	Naručivanje dijelova ili dodatne opreme	205

1 Važno

Sigurnost

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe. Kako biste osigurali najbolje performanse, programske datoteke svog pročišćivača nadogradite na najnoviju verziju. Tu nadogradnju možete izvršiti putem aplikacije Air+.

Opasnost

- Onemogućite prodiranje tekućina ili zapaljivog sredstva za čišćenje u aparat kako biste uklonili opasnost od strujnog udara i/ili požara.
- U blizini aparata nemojte raspršivati zapaljive materijale poput insekticida ili parfema.

Upozorenje

- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Aparat nemojte upotrebljavati ako je utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećen.
- Smije se upotrebljavati samo s adapterom priloženim u pakiranju s aparatom.
- Ovaj aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina ako su pod nadzorom.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz zraka, npr. postavljanjem predmeta na izlaz zraka ili ispred izlaza zraka.
- Onemogućite upadanje stranih predmeta kroz usis zraka u aparat.
- Standardno Wi-Fi sučelje utemeljeno na 802.11b/g/n/ax pri 2,4 GHz s maksimalnom izlaznom snagom od 72 mW EIRP.
- Bluetooth verzija 5.2 (LE) pri frekvenciji od 2,4 GHz s RF izlazom od manje od 10 mW EIRP.
- Preporučujemo da osobe alergične na prašinu, pelud, dlaku kućnih ljubimaca ili plijesan ne mijenjaju filtre ili da poduzmu zaštitne mjere, primjerice da nose masku i rukavice.

Pažnja

- Ovaj aparat ne može nadomjestiti odgovarajuću ventilaciju, redovito usisavanje ili uporabu kuhinjske nape ili ventilatora prilikom kuhanja.
- Aparat uvijek upotrebljavajte i stavite na suhu, stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Ostavite najmanje 20 cm prostora oko aparata te najmanje 30 cm slobodnog prostora iznad njega.
- Nemojte sjediti ili stajati na aparatu. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Aparat nemojte postavljati izravno ispod klima-uređaja kako biste spriječili kapanje kondenzata na aparat.
- Upotrebljavajte samo originalne filtre tvrtke Philips posebno namijenjene za ovaj aparat. Nemojte upotrebljavati druge filtre.
- Zapaljenje filtra može uzrokovati nepovratnu opasnost za ljude i/ili ugroziti druge živote. Filtar nemojte upotrebljavati kao gorivo ili u slične svrhe.
- Nemojte tvrdim objektima udarati o aparat (pogotovo ulaz ili izlaz zraka).
- Kako biste spriječili fizičke ozljede ili kvarove uređaja, u ulaz ili izlaz zraka nemojte umetati prste ili predmete.
- Ovaj aparat nemojte upotrebljavati ako ste upotrebljavali dimna sredstva protiv kukaca namijenjena interijerima ili na mjestima gdje ima uljnih taloga, gorućeg tamjana ili isparavanja kemikalija.
- Aparat nemojte upotrebljavati u blizini plinskih aparata, uređaja za grijanje ili kamina.

- Kada želite premjestiti ili očistiti aparat, zamijeniti filter ili provoditi održavanje, obavezno iskopčajte aparat iz napajanja.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj upotrebi u normalnim uvjetima rada.
- Aparat nemojte upotrebljavati u vlažnim okruženjima ili u okruženjima s visokom razinom vlažnosti, visokom temperaturom okoline, poput kupaonica, ili u prostorijama s velikim promjenama temperature.
- Aparat ne uklanja ugljični monoksid (CO) ili radon (Rn). Nije ga moguće upotrebljavati kao sigurnosni uređaj u slučaju nezgoda sa sagorijevanjima i opasnim kemikalijama.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Recikliranje

Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).



Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

DAP B.V. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa AC2210/AC2220/AC2221 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:


www.philips.com.

2 Vaš pročišćivač zraka

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!


Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Pregled proizvoda

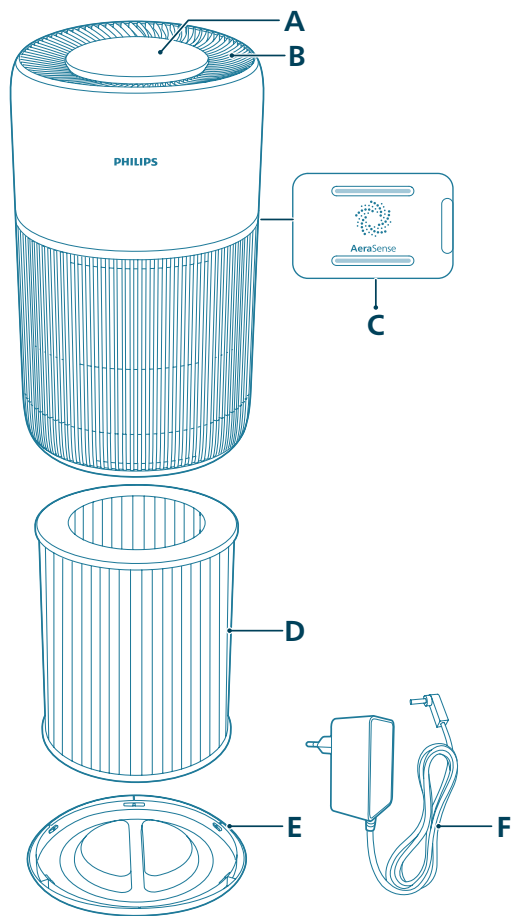

A	Upravljačka ploča	D	Filtar (FY2200)
B	Izlaz zraka	E	Podnožje
C	Senzor za kvalitetu zraka	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)

Pregled kontrola

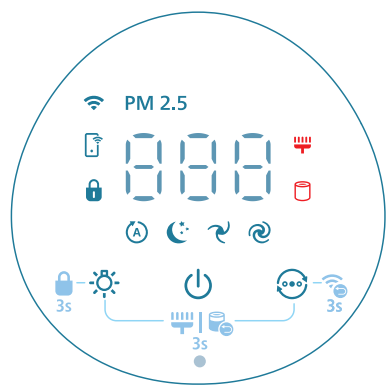

Gumbi za upravljanje

	Uključivanje/isključivanje napajanja		Gumb za izmjenu načina rada / gumb za ponovno postavljanje Wi-Fi veze (dugi pritisak od 3 sekunde)
	Gumb za funkciju svjetla (kratki pritisak) / blokada za zaštitu djece (dugi pritisak od 3 sekunde)		Ponovno postavljanje nakon čišćenja/zamjene filtra

Zaslon

PM2.5	Prikaz PM2.5		Način rada kojim se upravlja aplikacijom
	Indikator blokade za zaštitu djece		Automatski način rada
	Stanje mirovanja		Način rada Srednja
	Turbo brzina		Upozorenje za čišćenje filtra
	Upozorenje za zamjenu filtra		

Napomena:

- Senzor svjetla nalazi se ispod gumba za uključivanje/isključivanje. Pazite da ne bude blokiran nikakvim drugim predmetima.


3 Početak

Ugradnja filtra


Prije prve upotrebe uklonite svu ambalažu s filtra.

Napomena: prije ugradnje filtra provjerite je li pročišćivač zraka odspojen od električne utičnice.


- 1 Okrenite aparat naopako.

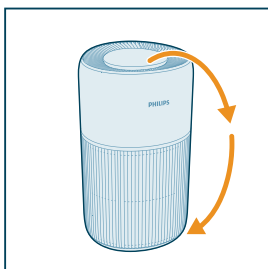


- 2 Okrećite podnožje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga odvojili od aparata. Izvadite filter iz aparata.

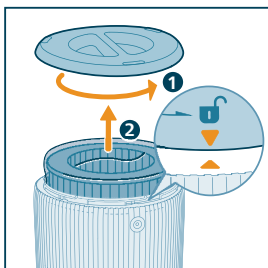

- 3 Uklonite svu ambalažu filtra za pročišćavanje zraka.

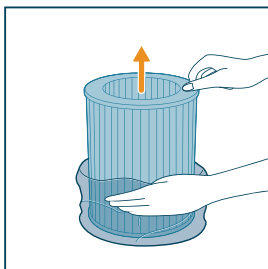

- 4 Vratite filter u aparat. Provjerite stoji li filter ravno i je li poravnat s podnožjem (uređaja). Ponovo postavite podnožje i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga pričvrstili.

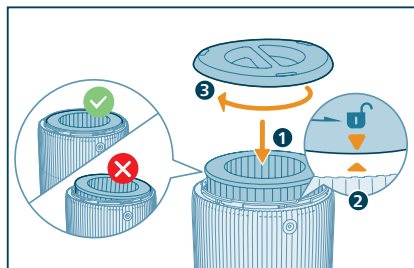


Priključivanje napajanja

Oprez: opasnost od strujnog udara! Prilikom iskopčavanja adaptera, obavezno iz utičnice vucite utikač. Nikad nemojte vući kabel.

Adapter za napajanje ukopčava se na sljedeći način:

- Najprije u aparat.
- Zatim u zidnu utičnicu.

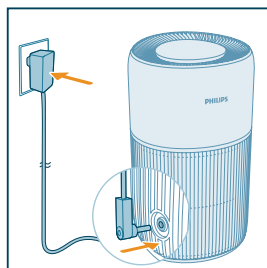

Tumačenje indikatora veze Wi-Fi

Status ikone za Wi-Fi	Status veze Wi-Fi
Bljeska narančasto	Povezivanje s pametnim telefonom
Svijetli narančasto	Povezan s pametnim telefonom
Bljeska bijelo	Povezivanje s poslužiteljem
Svijetli bijelo	Uspostavljena je veza s poslužiteljem
Isključeno	Funkcija Wi-Fi je onemogućena


Veza Wi-Fi

Prvo postavljanje veze Wi-Fi


- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „Air+“ tvrtke Philips s web-mjesta **App Store** ili **Google Play**.



- 2 Priključite adapter pročišćivača u utičnicu i pritisnite  kako biste uključili pročišćivač zraka.
↳ Indikator za Wi-Fi  prvi puta bljeska narančasto.

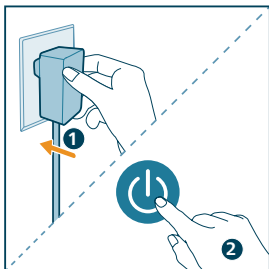

- 3 Provjerite jesu li se pametni telefon ili tablet uspješno povezali s vašom Wi-Fi mrežom.

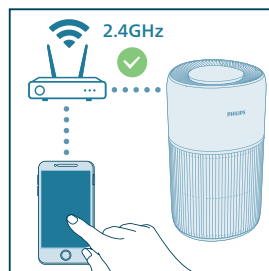

Napomena:

- Omogućite značajku Bluetooth na pametnom telefonu kako biste osigurali glatko uparivanje.
 - Pazite da pametni telefon bude povezan s (kućnom) Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz umjesto s Wi-Fi mrežom od 5 GHz ili javnom Wi-Fi mrežom. Kako bi uparivanje uspjelo, preporučujemo da isključite mobilnu podatkovnu vezu prije pokretanja uparivanja.
- 4 Pokrenite aplikaciju „Air+“ i pritisnite „Connect a New Device“ (Poveži novi uređaj) ili pritisnite gumb „+“ na vrhu zaslona. Slijedite upute na zaslonu kako biste pročišćivač zraka povezali s mrežom.




Napomena:

- Upute su primjenjive samo pri prvom postavljanju pročišćivača zraka. Ako je došlo do promjene mreže ili je ponovno potrebno provesti postavljanje, pogledajte poglavlje „Ponovno postavljanje veze Wi-Fi“ na str. 195.
- Ako s pametnim telefonom ili tabletom želite povezati više od jednog pročišćivača zraka, morate ih povezivati jedan po jedan.
- Udaljenost između pametnog telefona ili tableta i pročišćivača zraka mora biti manja od 10 m i bez prepreka.

Ponovno postavljanje veze Wi-Fi

Napomena:

- Vezu Wi-Fi trebate ponovo postaviti pri promjeni zadane mreže.
- 1 Priključite utikač pročišćivača zraka u električnu utičnicu i pritisnite  kako biste uključili pročišćivač zraka.
 - 2 Dodirnite  i zadržite 3 sekunde dok se ne oglasi zvučni signal.
 - ➔ Pročišćivač zraka prelazi u način rada za uparivanje.
 - ➔ Indikator za Wi-Fi  bljeska narančasto.

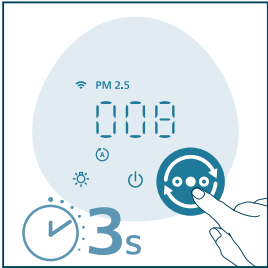

- 3 Pratite korake 3 – 4 u odjeljku „Prvo postavljanje Wi-Fi veze“.

4 Upotreba pročišćivača zraka

Razumijevanje indikatora kvalitete zraka

Kad se uključi, pročišćivač zraka počeo će skenirati kvalitetu zraka. Nakon približno 30 sekundi senzor čestica bira boju koja odgovara kvaliteti čestica koje se prenose zrakom u zraku okruženja.

Boja indikatora kvalitete zraka određuje se očitanjem razine čestica PM2.5.

PM2.5

Senzorna tehnologija AeraSense precizno utvrđuje i brzo reagira na čak i najmanje promjene čestica u zraku. Pruža vam sigurnost s povratnim informacijama o PM2.5 u stvarnom vremenu. Većina onečišćenja zraka u zatvorenom prostoru pripada pod PM2.5 – čime se označavaju zrakom nošene čestice onečišćenja manje od 2,5 mikrometara. Uobičajeni izvori sitnih čestica u zatvorenom prostoru su duhanski dim, kuhanje i svijeće. Neke zrakom nošene bakterije i najmanje spore plijesni te alergenske čestice od kućnih ljubimaca i grinja također se ubrajaju pod PM2.5.


Razina PM2.5	Boja za kvalitetu zraka	Razina kvalitete zraka
≤ 12	Plava	Dobro
13 – 35	Plavo-ljubičasta	Umjereno
36 – 55	Ljubičasto-crvena	Loše
> 55	Crvena	Vrlo loša

Uključivanje i isključivanje


Napomena:

- Za optimalnu učinkovitost pročišćavanja zatvorite vrata i prozore.
- Pazite da strani predmeti (kao što su zavjese) ne padnu u ulaz ili izlaz zraka i da ga ne blokiraju.

- 1 Utičać pročišćivača zraka ukopčajte u zidnu utičnicu.

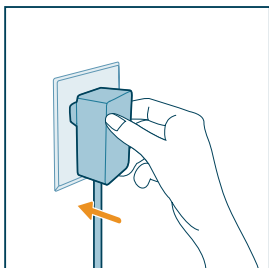

- 2 Pritisnite gumb  kako biste uključili pročišćivač.
 - ↳ Pročišćivač se oglašava zvučnim signalom.
 - ↳ Tijekom zagrijavanja na zaslonu se prikazuje „---“. Zatim pročišćivač zraka prikazuje razinu PM2.5 nakon mjerenja kvalitete zraka.
 - ↳ Pročišćivač zraka radi u automatskom načinu rada dok se na zaslonu prikazuje PM2.5.

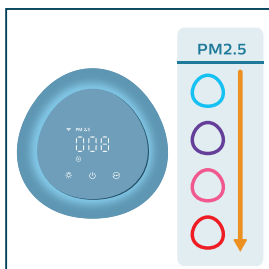

- 3 Ponovno pritisnite  da biste isključili pročišćivač.


Napomena: ako pročišćivač zraka nakon ISKLJUČENJA ostavite priključenim na električnu utičnicu, po ponovnom uključenju pročišćivač zraka radit će po prethodnim postavkama.

Promjena postavke načina rada


Možete pritisnuti gumb  da biste odabrali automatski način rada (), način rada za spavanje (), srednji način rada () ili turbo način rada ().

Dodatni načini rada () mogu se odabrati u aplikaciji Air+.


- **Automatski način rada:** aparat automatski podešava brzinu ventilatora sukladno kvaliteti zraka u okruženju.

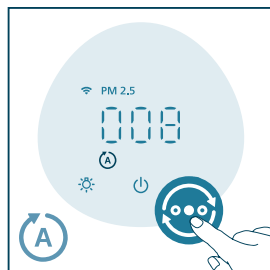


- **Način rada za spavanje:** aparat radi tiho pri maloj brzini. Indikatori zaslona isključuju se nakon 3 sekunde.

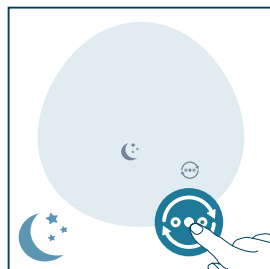


- **Srednji način rada:** aparat radi u srednjem načinu rada.

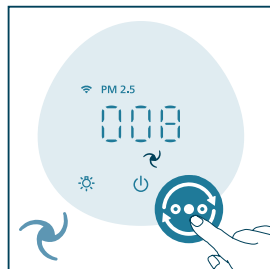

- **Turbo brzina:** aparat radi pri najvišoj brzini.

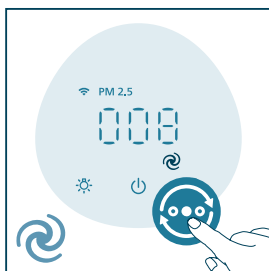

- **Način rada kojim se upravlja aplikacijom:** aparat radi u načinu rada koji je dostupan samo putem aplikacije, kao što su dodatne ručne brzine ventilatora ili drugi načini rada koji su prilagođeni u aplikaciji.

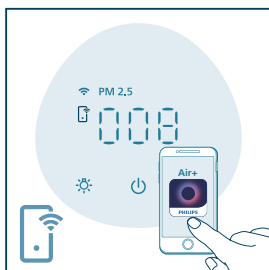

- Napomena: način rada kojim se upravlja aplikacijom dostupan je SAMO putem aplikacije nakon uspješnog uspostavljanja Wi-Fi veze.


Uporaba funkcije svjetla

S pomoću senzora za svjetlo upravljačka ploča može se automatski uključiti, isključiti ili prigušiti sukladno razini osvjetljenja u okruženju.


Kada je okolina tamna, upravljačka ploča bit će isključena ili prigušena. Za uključivanje svjetla pritisnite bilo koji gumb. Sva svjetla će se, ako ne provedete dodatne radnje, ponovno isključiti ili prigušiti sukladno razini osvjetljenja u okruženju.

Možete pritisnuti gumb  kako biste uključili svjetlo za kvalitetu zraka / ambijentalno svjetlo ili isključili sva svjetla i upravljačku ploču.


- 1 Pročišćivač će uključiti svjetlo za kvalitetu zraka prema zadanim postavkama. Prsten kvalitete zraka mijenjat će boju ovisno o kvaliteti zraka u okruženju.

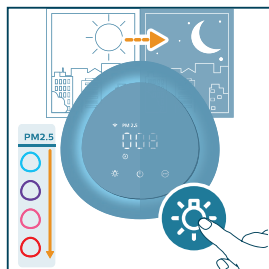

- 2 Pritisnite gumb  da biste uključili način rada ambijentalne rasvjete. Svjetlinu i boju ugodnog svjetla prilagodite u aplikaciji Air+.

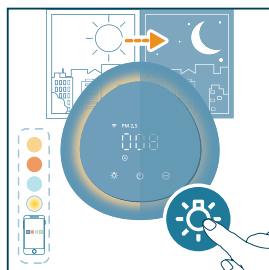


- 3 Sva svjetla i upravljačku ploču možete isključiti pritiskom gumba . Za aktiviranje svih svjetala ponovo pritisnite gumb .

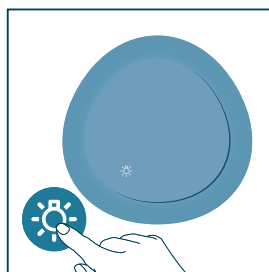

Postavljanje blokade za zaštitu djece


- 1 Možete pritisnuti i zadržati gumb  na 3 sekunde da biste aktivirali blokadu za zaštitu djece.

➡ Na zaslonu se prikazuje .

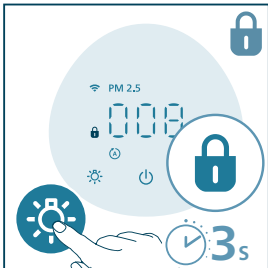

- 2 Pritisnite i zadržite gumb  na 3 sekunde kako biste deaktivirali blokadu za zaštitu djece.

➡  će nestati sa zaslona.

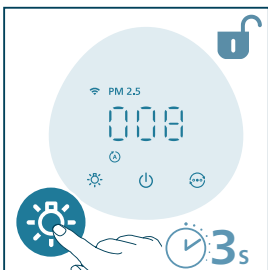

5 Čišćenje i održavanje

Napomena:

- Prije čišćenja aparata kabel za napajanje obavezno iskopčajte iz utičnice.
- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Nijedan dio aparata nikad nemojte čistiti abrazivnim, agresivnim ili zapaljivim sredstvima za čišćenje kao što su izbjeljivač ili alkohol.
- Filtar nikad nemojte čistiti tekućinama (uključujući vodu).
- Senzor čestica nemojte pokušavati očistiti usisavačem.

Raspored čišćenja

Učestalost	Metoda čišćenja
Po potrebi	Plastične dijelove aparata obrišite mekom, suhom krpom
	Očistite poklopac izlaza zraka
Svaka dva mjeseca	Očistite senzor čestica pamučnim štapićem
Na zaslonu se prikazuje 	Očistite površinu filtra

Čišćenje kućišta pročišćivača zraka

Redovito čistite unutrašnje i vanjske dijelove pročišćivača zraka kako biste spriječili nakupljanje prašine.

- Mekom, suhom krpom očistite unutarnje i vanjske dijelove pročišćivača zraka te izlaz zraka.
- Izlaz za zrak također se može čistiti mekom, suhom krpom.


Čišćenje senzora čestica

Za optimalan rad aparata senzor čestica očistite svaka 2 mjeseca.

Napomena:

- Ako se pročišćivač zraka upotrebljava u prašnjavom okruženju, možda ga treba čistiti češće.
- Ako je razina vlažnosti u prostoriji vrlo visoka, na senzoru čestica može doći do kondenzacije, pri čemu svjetlo za kvalitetu zraka može prikazivati kvalitetu zraka nižu od stvarne. Ako se to dogodi, očistite senzor čestica.


- 1 Isključite pročišćivač zraka i iskopčajte ga iz strujne utičnice.

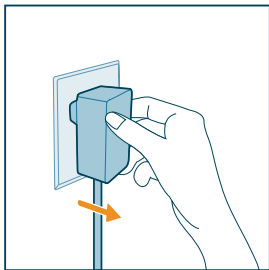

- 2 Otvorite poklopac senzora kvalitete zraka.



- 3 Očistite senzor čestica vlažnim pamučnim štapićem. Sve dijelove temeljito osušite suhim pamučnim štapićem.

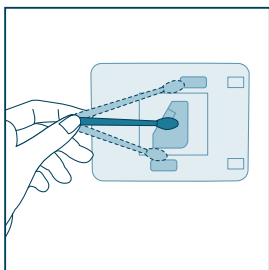


- 4 Zatvorite senzor kvalitete zraka.



Čišćenje filtra


Kad se na zaslonu prikaže upozorenje za čišćenje filtra , očistite površinu filtra usisavačem.

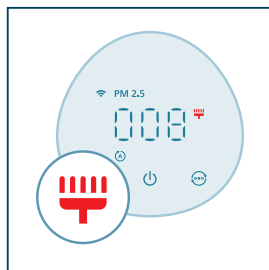


Napomena:

- Preporučujemo da osobe alergične na prašinu, pelud, dlaku kućnih ljubimaca ili plijesan ne mijenjaju filtre ili da poduzmu zaštitne mjere, primjerice da nose masku i rukavice.


- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga iz utičnice.

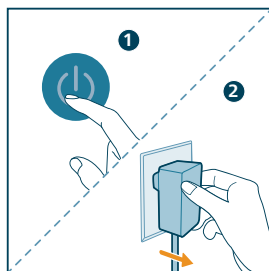


- 2 Za čišćenje filtra upotrijebite krpu ili usisivač prašine.

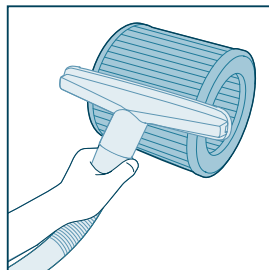


- 3 Vratite filtar u aparat. Provjerite stoji li filtar ravno i je li poravnat s podnožjem (uređaja). Ponovo postavite podnožje i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga pričvrstili.

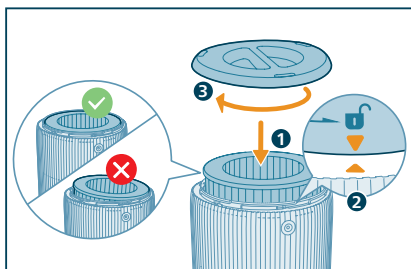


- 4 Adapter pročišćivača zraka ukopčajte u strujnu utičnicu.

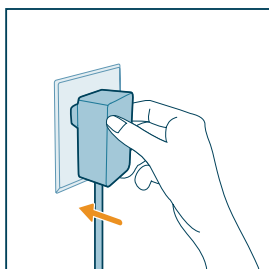


- 5 Pritisnite gumb napajanja kako biste uključili aparat.

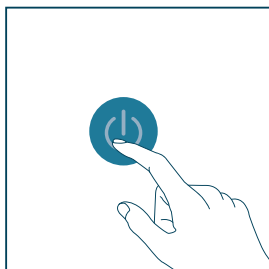

- 6 Pritisnite i 3 sekunde zadržite gumb  i  kako biste ponovo postavili vrijeme čišćenja filtra.
- ↳ Vrijeme čišćenja filtra možete ponovo postaviti i putem aplikacije Air+.
 - ↳ Nakon uspješnog ponovnog postavljanja upozorenje za čišćenje filtra nestat će sa zaslona.

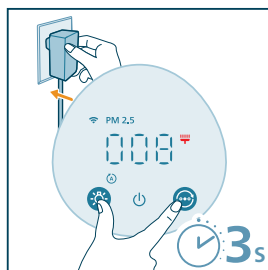

- 7 Nakon čišćenja filtra temeljito operite ruke.

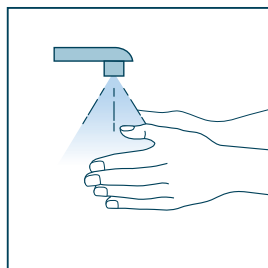

Zamjena filtra

Objašnjenje blokiranja radi zaštite zdravlja

Pročišćivač zraka opremljen je indikatorom za zamjenu filtra koji osigurava optimalno stanje filtra pročišćivača zraka tijekom rada pročišćivača zraka. Kad filter treba zamijeniti, alarm za zamjenu filtra  početi će svijetliti crveno.


Ako filter ne zamijenite na vrijeme, pročišćivač zraka prekida rad i automatski se zaključava radi zaštite kvalitete zraka u prostoriji. Filter zamijenite što je moguće prije.

Zamjena filtra


Napomena:

- Filter se ne može prati ili ponovo upotrebljavati.
- Prije zamjene filtra obavezno isključite pročišćivač i iskopčajte ga iz utičnice.
- Preporučujemo da osobe alergične na prašinu, pelud, dlaku kućnih ljubimaca ili plijesan ne mijenjaju filtre ili da poduzmu zaštitne mjere, primjerice da nose masku i rukavice.
- Upute za ugradnju potražite u priručniku priloženom u kutiji filtra.


Kad zasvijetli upozorenje za zamjenu filtra , zamijenite filter (FY2200).

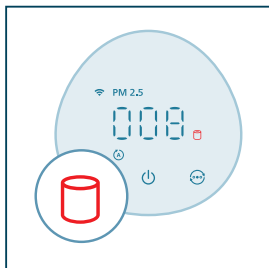


- 1 Isključite pročišćivač zraka i iskopčajte ga iz strujne utičnice.

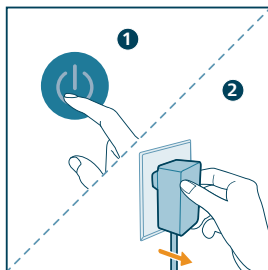


- 2 Okrenite aparat naopako.

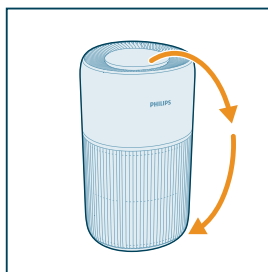


- 3 Okrećite podnožje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga odvojili od aparata. Izvadite filter iz aparata.

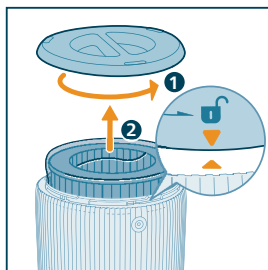


- 4 Iskorišteni filter odložite u otpad.

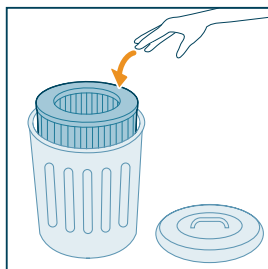


- 5 Uklonite svu ambalažu s novog filtra.

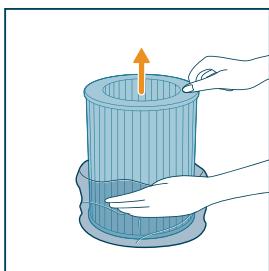


- 6 Vratite filtar u aparat. Provjerite stoji li filtar ravno i je li poravnat s podnožjem (uređaja). Ponovo postavite podnožje i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga pričvrstili.

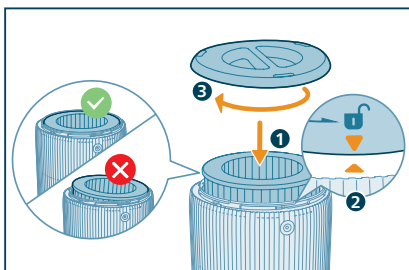


- 7 Adapter pročišćivača zraka upokčajte u strujnu utičnicu.

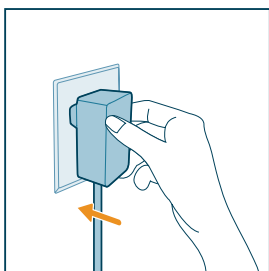

- 8 Pritisnite gumb napajanja kako biste uključili aparat.

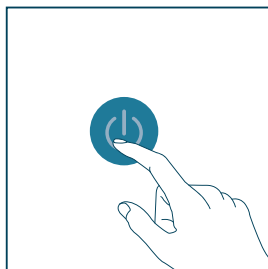


- 9 Pritisnite i 3 sekunde zadržite gumb  i  kako biste ponovo postavili brojč trajanja filtra.

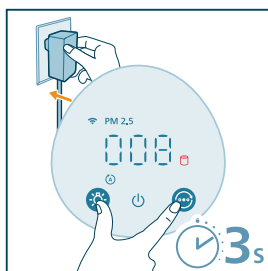

- ↳ Vrijeme zamjene filtra možete ponovno postaviti i putem aplikacije Air+.
- ↳ Nakon uspješnog ponovnog postavljanja upozorenje za zamjenu filtra nestat će sa zaslona.


- 10 Nakon zamjene filtra temeljito operite ruke.

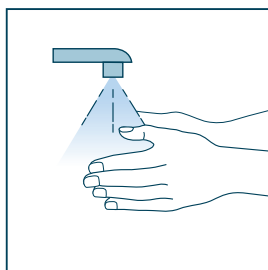


Ponovno postavljanje filtra

Filtar možete zamijeniti i prije prikaza upozorenja za zamjenu filtra (🗑️) na zaslonu. Nakon zamjene filtra, ručno trebate ponovo postaviti brojač trajanja filtra.


- 1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste isključili pročišćivač i iskopčajte aparat iz utičnice.

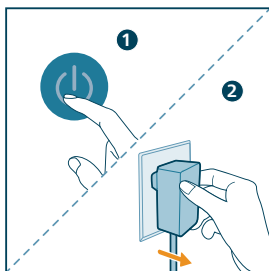

- 2 Provjerite je li aparat potpuno iskopčan, a zatim upokčajte utikač za napajanje u utičnicu.

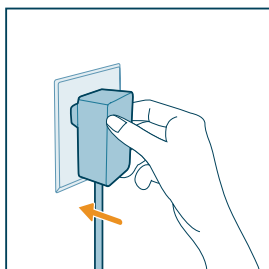

- 3 Unutar 15 sekundi nakon uključivanja pritisnite i 3 sekunde zadržite gumb 🗑️ i ⚙️ kako biste ponovno postavili brojač trajanja filtra.

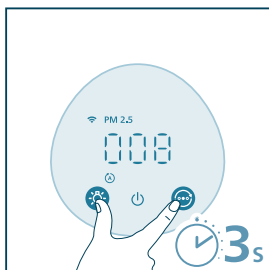

6 Spremanje

- 1 Isključite pročišćivač zraka i odspojite ga od električne utičnice.
- 2 Očistite aparat, senzor čestica i površinu filtra (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje”).
- 3 Prije spremanja pričekajte da se svi dijelovi temeljito osuše.
- 4 Filtre zamotajte u plastične vrećice koje ne propuštaju zrak.
- 5 Pročišćivač zraka i filter spremite na hladno i suho mjesto.
- 6 Nakon rukovanja filtrom obavezno temeljito operite ruke.

7 Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.

Problem	Moguće rješenje
Aparat ne radi ispravno.	Alarm za zamjenu filtra neprekidno je uključen, premda ste zamijenili odgovarajući filter. Zbog toga je aparat sada zaključan. U tom slučaju zamijenite filter i dugo pritisnite  i  kako biste ponovo postavili brojač trajanja filtra.
Protok zraka iz izlaza za zrak znatno je slabiji nego prije.	Površina filtra je onečišćena. Očistite površinu filtra (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").
Kvaliteta zraka ne povećava se, iako aparat dugo radi.	- Provjerite je li s filtra uklonjen ambalažni materijal. - Filtar nije postavljen u aparat. Provjerite je li filter (FY2200) pravilno postavljen. - Senzor čestica je mokar. Razina vlažnosti u prostoriji je visoka i uzrokuje kondenzaciju. Provjerite je li senzor čestica čist i suh (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“). - Prostorija je velika ili je kvaliteta zraka na otvorenom loša. Za optimalnu učinkovitost pročišćivača zatvorite vrata i prozore kada upotrebljavate pročišćivač zraka. - Postoje izvori onečišćenja u zatvorenom prostoru. Primjerice pušenje, kuhanje, tamjan, parfem ili alkohol. - Bliži se kraj vijek trajanja filtra. Zamijenite filter novim filtrom.
Boja svjetla za kvalitetu zraka ne mijenja se.	Senzor čestica je onečišćen. Očistite filter čestica (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
Aparat stvara čudan miris.	Prilikom prvih nekoliko upotreba aparata može se osjetiti miris plastike. To je potpuno normalno. No ako se u aparatu razvija miris paljevine čak i nakon uklanjanja filtera, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Philips ili ovlaštenom servisnom centru tvrtke Philips. Filtar nakon nekog vremena upotrebe može uzrokovati mirise zbog apsorpcije plinova u zatvorenom prostoru. Za ponovne uporabe preporučuje se reaktivirati filter izravnim izlaganjem sunčevoj svjetlosti. Ako se neugodan miris nastavi pojavljivati, zamijenite filter.
Aparat je izuzetno glasan.	- To je uobičajeno kad aparat radi u načinu rada Turbo. - Ako je aparat u automatskom načinu rada preglasan, možda radi velikom brzinom zbog smanjenja kvalitete zraka ili zbog personalizirane postavke u aplikaciji koja aktivira veću brzinu ventilatora. Možete odabrati stanje pripravnosti ili promijeniti postavke u aplikaciji. - Ako čujete neuobičajen zvuk, obratite se centru za potrošače u svojoj državi. - Ako nešto upadne u izlaz zraka, to također može uzrokovati neuobičajeno jaku buku. Odmah isključite aparat i okrenite ga naopako kako biste izvadili strane predmete.

Problem	Moguće rješenje
Aparat i dalje pokazuje da je potrebno zamijeniti filter, no to je već učinjeno.	Možda niste ponovno postavili brojač vijeka trajanja filtra. Uključite aparat. Zatim istovremeno pritisnite gumbе  i  te ih zadržite 3 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje kod pogreške „E1“.	Motor je неисправan. Obratite se centru za potrošače u svojoj državi.
Postavljanje veze Wi-Fi nije uspjelo.	- Ako je usmjerivač s kojim je povezan pročišćivač dvopojasni i trenutao ne povezuje u mrežu na 2,4 GHz, prijedite na drugi pojas istog usmjerivača (2,4 GHz) i ponovo pokušajte upariti pročišćivač. Mreže na 5 GHz nisu podržane. - Mreže s provjerom autentičnosti na webu nisu podržane. - Provjerite je li pročišćivač u dometu usmjerivača za Wi-Fi. Pročišćivač zraka možete pokušati premjestiti bliže usmjerivaču za Wi-Fi. - Provjerite ispravnost naziva mreže. U nazivu mreže razlikuju se velika i mala slova. - Provjerite ispravnost lozinke za Wi-Fi. U lozinki se razlikuju velika i mala slova. - Ponovite postavljanje s uputama iz odjeljka “Ponovno postavljanje veze Wi-Fi”. - Vezu Wi-Fi mogu prekinuti elektromagnetske ili druge smetnje. Aparat držite podalje od elektroničkih uređaja koji mogu uzrokovati smetnje. - Provjerite je li mobilni uređaj u načinu rada za zrakoplov. Pri povezivanju na mrežu Wi-Fi provjerite je li način rada za zrakoplov isključen. - U odjeljku za pomoć u aplikaciji potražite opsežne i ažurirane savjete za rješavanje problema.

8 Jamstvo i podrška

Versuni nudi dvogodišnje jamstvo nakon kupnje ovog proizvoda. Ovo jamstvo nije valjano ako je kvar uzrokovan nepravilnom uporabom ili nepravilnim održavanjem. Naše jamstvo ne utječe na vaša zakonska potrošačka prava. Ako trebate dodatne informacije ili se želite pozvati na jamstvo, posjetite naše web-mjesto **www.philips.com/support**.

Naručivanje dijelova ili dodatne opreme

Ako budete trebali zamijeniti dio ili ako želite kupiti dodatni dio, posjetite prodavača proizvoda tvrtke Philips ili posjetite **www.philips.com/support**

Ako imate problema u nabavljanju dijelova, kontaktirajte centar za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi.

Tartalom

1	Fontos	207
	Biztonság	207
	Elektromágneses mezők (EMF)	208
	Újrahasznosítás	208
	Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	208
2	A légtisztító	209
	A termék rövid bemutatása	209
	Vezérlőszervek áttekintése	210
3	Bevezetés	211
	A szűrő behelyezése	211
	Tápcsatlakozás bekötése	211
	A Wi-Fi jelzőfény megismerése	212
	Wi-Fi kapcsolat	212
4	A levegőtisztító használata	213
	A levegőminőség jelzőfényének megismerése	213
	Be- és kikapcsolás	214
	Az üzemmód-beállítás módosítása	214
	A világítás funkció használata	215
	A gyermekzár beállítása	216
5	Tisztítás és karbantartás	216
	Tisztítás ütemezése	216
	A levegőtisztító házának tisztítása	217
	A részecskeérzékelő tisztítása	217
	A szűrő tisztítása	217
	A szűrő cseréje	219
	Szűrő visszaállítása	221
6	Tárolás	221
7	Hibaelhárítás	222
8	Garancia és támogatás	224
	Alkatrészek és tartozékok rendelése	224

1 Fontos

Biztonság

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse a légtisztító firmware-jét a legújabb verzióra. Ezt a frissítést az Air+ alkalmazáson keresztül végezheti el.

Veszély

- Az áramütés és tűz elkerülése érdekében ügyeljen, hogy a készülékbe ne kerüljön folyadék vagy tűzveszélyes tisztítószer.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, pl. rovarirtót vagy illatosítót a készülék közelében.

Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózattal.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a vezeték vagy a készülék sérült.
- Csak a készülékhez mellékelt adapterrel használható.
- A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek is használhatják felügyelet mellett.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- Ne zárja el a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyílásokat, például ne helyezzen tárgyakat a levegőkimeneti nyílásra vagy a levegőbemeneti nyílás elé.
- Vigyázzon, hogy ne essen idegen tárgy a készülékbe a levegőkimeneti nyílásán keresztül.
- Normál Wi-Fi-interfész 802.11b/g/n/ax alapon, 2,4 GHz-en, 72 mW-os EIRP maximális kimeneti teljesítménnyel.
- Bluetooth-verzió: 5.2 (LE) 2,4 GHz frekvencián, 10 mW-os EIRP értéknél kisebb RF-kimeneti teljesítménnyel.
- Azt javasoljuk a porra, pollenekre, háziállatokra és penészre allergiás személyeknek, hogy ne saját maguk cseréljék a szűrőt, vagy ha mégis ezt teszik, tegyenek óvintézkedéseket, például viseljenek maszkot és kesztyűt.

Vigyázat!

- A készülék nem helyettesíti a megfelelő szellőztetést, a rendszeres porszívózást, illetve főzéskor a szagelszívó használatát.
- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék körül, illetve hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a készülék felett.
- Ne üljön vagy álljon a készülékre. Ne tegyen semmit a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló alá, nehogy a kicsapódó pára a készülékre csepegjen.
- Kizárólag az ehhez a készülékhez való, eredeti Philips szűrőket használja. Semmilyen más szűrőt ne használjon.
- A szűrő égése visszafordíthatatlan veszéllyel járhat az emberre nézve és/vagy veszélyeztetheti mások életét. Ne használja a szűrőt tüzelőanyagként vagy hasonló célokra.
- Ügyeljen, hogy ne csapódjanak kemény tárgyak a készülékhez (különösen a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyíláshoz).

- Ne dugja be az ujjait és más tárgyakat a levegőkimenetbe vagy -bemenetbe, mert az sérüléshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne használja a készüléket, ha a helyiségben füstölő rovarriasztót, olajos párologtatót vagy füstölőt helyezett el, vagy vegyi gázok vannak a levegőben.
- Ne használja a készüléket gázkészülék, fűtőberendezés vagy kandalló közelében.
- A készülék hálózati csatlakozódugóját mindig húzza ki a fali aljzatból, ha szeretné elmozdítani vagy megtisztítani a készüléket, ha szeretné kicserélni a szűrőt, vagy karbantartást szeretne végezni.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, normál működési körülmények között.
- Ne használja a készüléket nedves vagy magas páratartalmú környezetben vagy magas hőmérsékletű helyiségekben, például fürdőszobában vagy olyan helyiségben, ahol nagy a hőmérséklet-ingadozás.
- A készülék nem távolítja el a szén-monoxidot (CO) és a radont (Rn). Nem használható biztonsági eszközként az égési folyamatokkal és veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).



Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat


A DAP B.V. igazolja, hogy az AC2210/AC2220/AC2221 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.philips.com.

2 A légtisztító

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!


A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét az alábbi honlapon: www.philips.com/welcome.

A termék rövid bemutatása

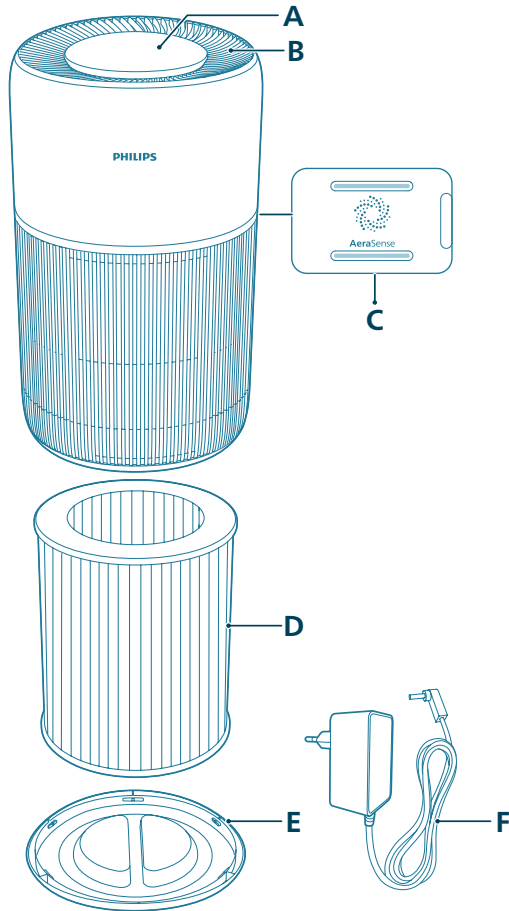

A	Kezelőpanel	D	Szűrő (FY2200)
B	Levegőkimeneti nyílás	E	Talpazat
C	Részecskeérzékelő	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)

Vezérlőszervek áttekintése

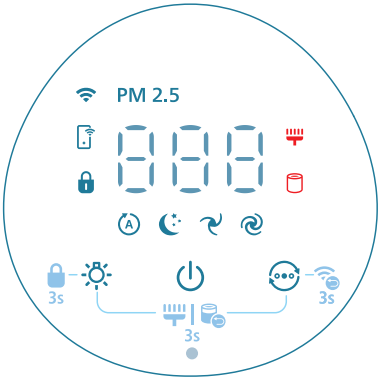

Kezelőgombok

	Be-/kikapcsolás		Módkapcsoló gomb/Wi-Fi-visszaállító gomb (hosszú megnyomás, 3 másodpercig)
	Világítás funkció gomb (rövid megnyomás)/Gyermekzár gomb (hosszú megnyomás, 3 másodpercig)		Szűrőtisztítás/-csere visszaállítása

Kijelzőpanel

PM2,5	PM2,5 kijelző		Alkalmazás által működtetett üzemmód
	Gyermekzár jelzőfénye		Automatikus üzemmód
	Alvó üzemmód		Közepes üzemmód
	Turbó sebesség		Szűrőtisztítás-riasztás
	Szűrőcsere-riasztás		

Megjegyzés:

- A fényérzékelő a bekapcsológomb alatt található. Ügyeljen arra, hogy ne takarja el semmilyen tárgy.


3 Bevezetés

A szűrő behelyezése


Az első használat előtt távolítsa el a szűrő csomagolását.

Megjegyzés: Mielőtt behelyezné a szűrőt, ellenőrizze, hogy a légtisztító hálózati csatlakozódugója ki van-e húzva a fali aljzatból.


- 1 Fordítsa a készüléket fejjel lefelé.

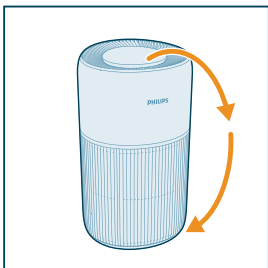


- 2 Forgassa el a talpazatot az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le a készülékről. Húzza ki a szűrőt a készülékből.

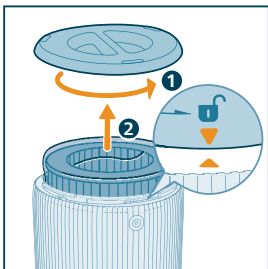

- 3 Távolítsa el minden csomagolóanyagot a légtisztító szűrőről.

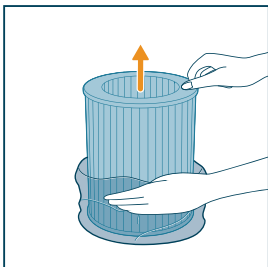

- 4 Tegye vissza a szűrőt a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a szűrő vízszintes helyzetben van-e, és egy vonalban van-e a készülék aljával. Helyezze vissza a talpazatot, a rögzítéséhez pedig forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban.

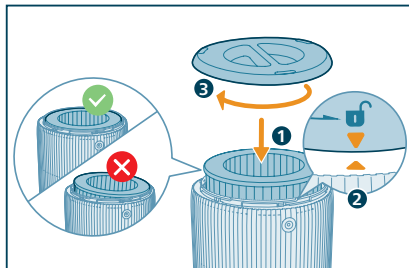


Tápcsatlakozás bekötése

Figyelmeztetés: Áramütésveszély! Az adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert:

- először a készülékhez,
- majd a fali aljzatba.

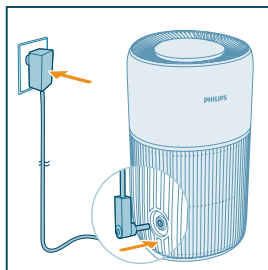

A Wi-Fi jelzőfény megismerése

Wi-Fi ikon állapota	Wi-Fi kapcsolat állapota
Narancssárgán villog	Csatlakozás okostelefonhoz
Folyamatos narancssárga fénnel világít	Csatlakoztatva az okostelefonhoz
Fehéren villog	Csatlakozik a szerverhez
Folyamatos fehér fénnel világít	Csatlakoztatva a szerverhez
Ki	Wi-Fi funkció kikapcsolva


Wi-Fi kapcsolat

A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor


- 1 Töltse le és telepítse a Philips „Air+” alkalmazást az **App Store** vagy a **Google Play** áruházból.



- 2 Csatlakoztassa a légtisztító adapterét a hálózati aljzathoz, majd nyomja meg a légtisztító  gombját.
↳ A Wi-Fi jelzőfény  narancssárgán villog az első alkalommal.

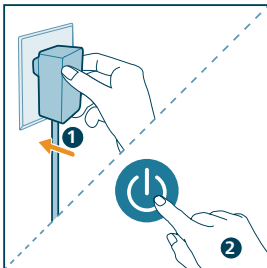

- 3 Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy táblagép csatlakoztatva van-e a Wi-Fi hálózathoz.

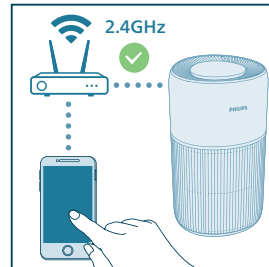

Megjegyzés:

- A zökkenőmentes párosítás érdekében engedélyezze okostelefonján a Bluetooth funkciót.
- Ügyeljen rá, hogy az okostelefon 2,4 GHz-es (otthoni) Wi-Fi-hálózathoz csatlakozzon, ne pedig 5 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz vagy nyilvános Wi-Fi-hez. A sikeres párosítás érdekében javasoljuk, hogy kapcsolja ki a mobil adatforgalmat, mielőtt elindítja a párosítási folyamatot.

- 4 Indítsa el az „Air+” alkalmazást, és kattintson az „Új eszköz csatlakoztatása” gombra, vagy nyomja meg a kijelző tetején található „+” gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a légtisztító hálózathoz történő csatlakoztatásához.




Megjegyzés:

- Ez az utasítás csak a levegőtisztító első beállításakor érvényes. Ha a hálózat megváltozott, vagy a beállítást ismét el kell végezni, tekintse meg „A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása”, 213. oldal című fejezetet.
- Ha egynél több levegőtisztítót szeretne az okostelefonjához vagy táblagéphez csatlakoztatni, külön-külön el kell végeznie mindegyik levegőtisztító csatlakoztatását.
- Győződjön meg arról, hogy az okostelefon vagy táblagép és a légtisztító közötti távolság nem nagyobb 10 méternél, és nincsenek akadályok az eszköz és a légtisztító között.

A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

Megjegyzés:

- Állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot, mikor az alapértelmezett hálózat megváltozik.
- 1 Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd nyomja meg a levegőtisztító  gombját.
 - 2 Érintse meg hosszan a(z)  gombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
 - ↳ A levegőtisztító párosítási üzemmódba lép.
 - ↳ A Wi-Fi jelzőfény  narancssárgán villog.

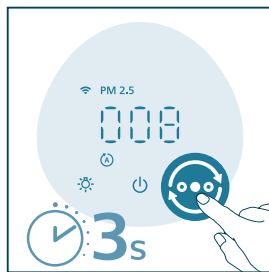

- 3 Kövesse „A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor” című rész 3-4. lépését.

4 A levegőtisztító használata

A levegőminőség jelzőfényének megismerése

Bekapcsolás után a légtisztító vizsgálni kezdi a levegőminőséget. Kb. 30 másodperc múlva a részecskeérzékelő kiválasztja a levegőben található részecskék okozta környezeti levegő minőségének megfelelő szintet.

A levegőminőség jelzőfényének színét a PM2,5-szint határozza meg.

PM2,5

Az AreaSense érzékelő technológia pontosan érzékeli és gyorsan reagál még a levegő legkisebb részecskeváltozására is. Valós idejű PM2,5 visszajelzéssel tájékoztatja Önt. A legtöbb beltéri levegőben megtalálható szennyezőanyag nem éri el a PM2,5 értéket – azaz ezeknek a levegőben található részecskéknek a mérete kisebb mint 2,5 mikrométer. Az apró részecskék gyakori beltéri forrása a dohányfüst, a főzés és a meggyújtott gyertyák. Egyes levegőben terjedő baktériumok és a legkisebb penészpórák, illetve kisállatok és poratkák által hordozott allergének szintén PM2,5-nél kisebb méretűek.


PM2,5 szint	A levegőminőséget jelző szín	Levegőminőség szintje
≤12	Kék	Megfelelő
13–35	Kék-lila	Fair
36–55	Lila-piros	Rossz
>55	Piros	Nagyon rossz

Be- és kikapcsolás

Megjegyzés:


- Az optimális tisztítási teljesítményért csukja be az ajtókat és ablakokat.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön idegen tárgy (például függöny) a levegőbemeneti vagy levegőkimeneti nyílásba, illetve ne akadályozza azt.

- 1 Csatlakoztassa a légtisztító hálózati dugóját a fali aljzatba.

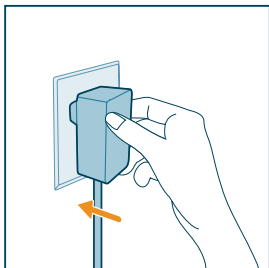

- 2 A  gombbal kapcsolja be a légtisztítót.
 - ↳ A légtisztító hangjelzést ad.
 - ↳ Bemelegedés közben a „---” szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Majd a levegő minőségének mérése után a légtisztító megjeleníti a PM2,5-szintet.

- ↳ A légtisztító Automatikusan üzemmódban való működése esetén a PM2,5-érték jelenik meg a képernyőn.

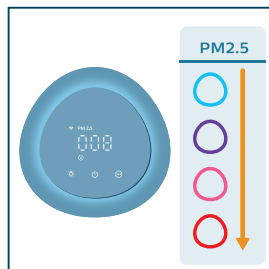


- 3 A légtisztító kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

Megjegyzés: Ha a légtisztító a kikapcsolást követően csatlakoztatva marad a fali aljzathoz, az ismételt bekapcsoláskor a korábban megadott beállításokkal kezd el működni.


Az üzemmód-beállítás módosítása

A  gomb megnyomásával választhatja ki az Automatikusan üzemmódot (), az alvó üzemmódot (), a Közepes üzemmódot () vagy a Turbó üzemmódot (). Az Air+ alkalmazásban további üzemmódokat () választhat ki.


- **Automatikus üzemmód:** A készülék a környezeti levegő minősége alapján automatikusan szabályozza a ventilátorsebességet.

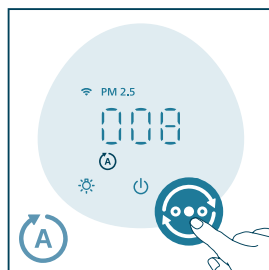


- **Alvó üzemmód:** A készülék csendesen, alacsony sebességfokozaton üzemel. 3 másodperc elteltével a kijelző fényei kikapcsolnak.

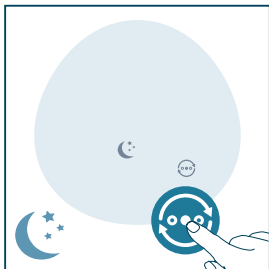


- **Közepes üzemmód:** A készülék közepes üzemmódban működik.

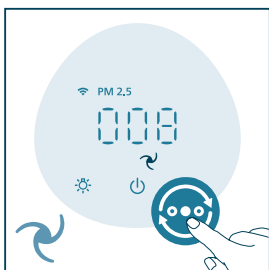

- **Turbó sebesség:** A készülék a legmagasabb sebességfokozaton üzemel.

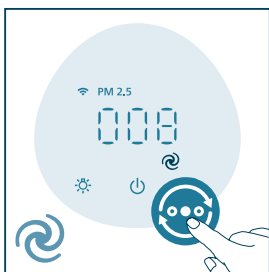

- **Alkalmazás által működtetett üzemmód:** A készülék olyan üzemmódban működik, amely csak az alkalmazáson keresztül érhető el, például további manuális ventilátorsebességek vagy más, az alkalmazásban testreszabott üzemmódok.

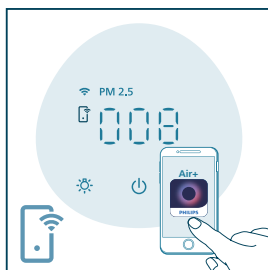

- **Megjegyzés:** Az alkalmazás által működtetett üzemmód CSAK akkor érhető el az alkalmazáson keresztül, ha a Wi-Fi-kapcsolat sikeresen létrejött.


A világítás funkció használata

A fényérzékelő segítségével a kezelőpanel automatikusan be- és ki tud kapcsolni, illetve el tud sötétülni a környezeti fénynek megfelelően.


A kezelőpanel kikapcsol vagy elsötétül, ha a környezeti fény szintje alacsony. Bármelyik gomb megnyomásával újra bekapcsolhatja a fényeket. Ha ezután nem történik további művelet, a környezeti fényhez alkalmazkodva az összes fény kikapcsol, vagy elsötétül újra.

A  gomb megnyomásával bekapcsolhatja a levegőminőség jelzőfényét, a környezeti fényt, vagy kikapcsolhatja az összes fényt és a kezelőpanelt.


- 1 A légtisztító alapértelmezés szerint bekapcsolja a levegőminőség jelzőfényét. A levegőminőség-jelző gyűré színe a környezeti levegő minőségétől függően változik.

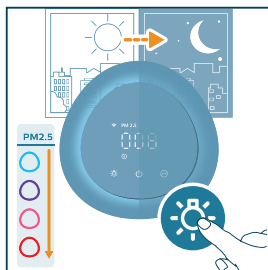

- 2 Nyomja meg a  gombot a környezeti fény üzemmódba való váltáshoz. Az Air+ alkalmazásban szabhatja testre a kellemes fény erejét és színét.

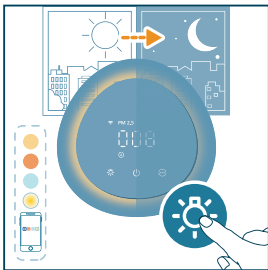


- 3 A  gomb megnyomásával kikapcsolhatja az összes fényt és a kezelőpanelt. Nyomja meg újra a  gombot az összes fény újbóli bekapcsolásához.

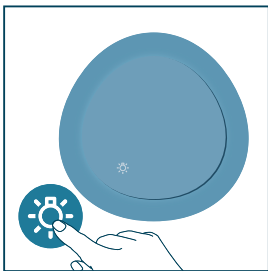


A gyermekzár beállítása

- 1 Tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a gyermekzár bekapcsolásához.
→ A  megjelenik a képernyőn.

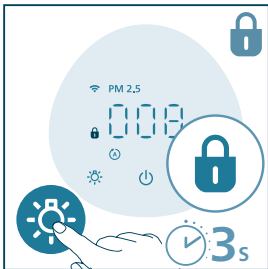

- 2 Tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a gyermekzár kikapcsolásához.
→ A  eltűnik a képernyőről.

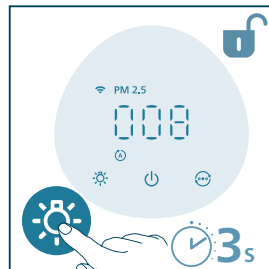

5 Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék alkatrészeinek tisztításához soha ne használjon súrolószert, valamint agresszív vagy gyúlékony tisztítószeret, pl. fehérítőt vagy alkoholt.
- A szűrő tisztításához ne használjon folyadékot, még vizet sem.
- Ne kísérelje meg porszívóval tisztítani a részecskeérzékelőt.

Tisztítás ütemezése

Gyakoriság	Tisztítási módszer
Amikor szükséges	A készülék műanyag részét száraz kendővel törölje le
	Tisztítsa meg a levegőkimeneti nyílás fedelét
Kéthavonta	Tisztítsa meg a részecskeérzékelőt száraz fültisztító pálcikával.
A  megjelenik a képernyőn.	Tisztítsa meg a szűrő felületét.

A levegőtisztító házának tisztítása

A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a légtisztítót kívül és belül.

- A levegőtisztító belsejét és külsőjét, illetve a levegőkimeneti nyílást puha, száraz ruhával törölje át.
- A levegőkimeneti nyílás is megtisztítható puha, száraz ruhával.


A részecskeérzékelő tisztítása

A részecskeérzékelő optimális működése érdekében 2 havonta végezze el a készülék tisztítását.

Megjegyzés:

- Ha a légtisztítót poros környezetben használják, elképzelhető, hogy gyakrabban kell tisztítani.
- Ha a helyiség páratartalma nagyon magas, páralecsapódás alakulhat ki a részecskeérzékelőn, és a levegőminőség jelzőfénye rosszabb levegőminőséget jelezhet ki még jó minőségű levegő esetén is. Ez esetben tisztítsa meg a részecskeérzékelőt.


- 1 Kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

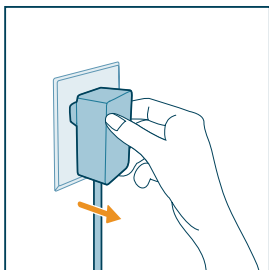


- 2 Nyissa fel a részecskeérzékelő burkolatát.



- 3 Tisztítsa meg a részecskeérzékelőt nedves fültisztító pálcikával. Minden alkatrészt gondosan töröljön szárazra száraz fültisztító pálcikával.

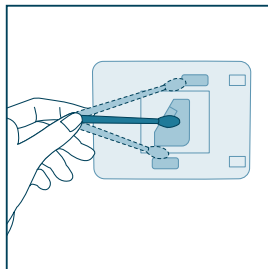


- 4 Zárja be a részecskeérzékelőt.

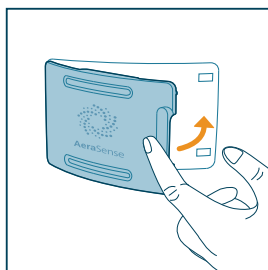

A szűrő tisztítása


Ha a szűrőtisztítás-riasztás (🔴) megjelenik a képernyőn, porszívóval tisztítsa meg a szűrő felületét.

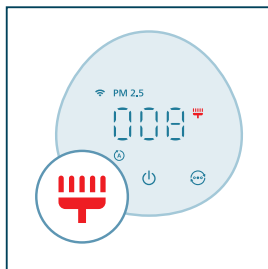


Megjegyzés:

- Azt javasoljuk a porra, pollenekre, háziállatokra és penészre allergiás személyeknek, hogy ne saját maguk cseréljék a szűrőt, vagy ha mégis ezt teszik, tegyenek óvintézkedéseket, például viseljenek maszkot és kesztyűt.


- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki csatlakozódugóját a hálózati aljzatból.

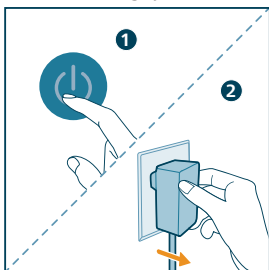


- 2 A szűrő tisztításához használjon rongyot vagy porszívót.

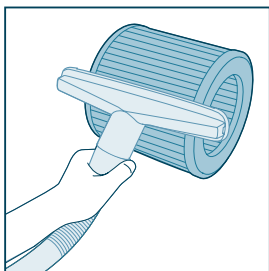


- 3 Tegye vissza a szűrőt a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a szűrő vízszintes helyzetben van-e, és egy vonalban van-e a készülék aljával. Helyezze vissza a talapzatot, a rögzítéséhez pedig forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban.

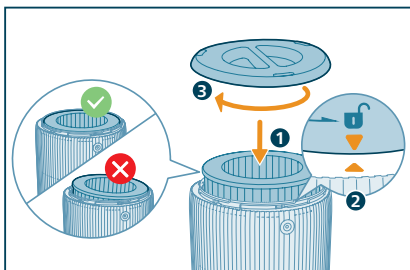

- 4 Csatlakoztassa a légtisztító adapterét a fali aljzatba.

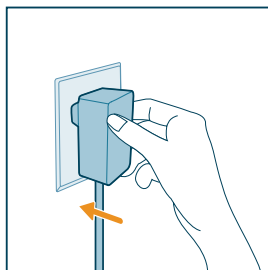


- 5 A bekapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.

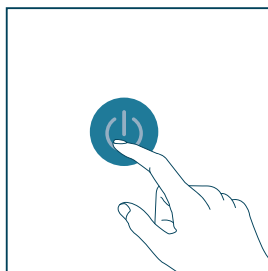


- 6 Nyomja meg hosszan, 3 másodpercig a  és  gombot a szűrőcsere idejének visszaállításához.

- ↳ Az Air+ alkalmazásban is visszaállíthatja a szűrőcsere idejét.
- ↳ Miután a visszaállítás sikeresen megtörtént, a szűrőtisztítás-riasztás eltűnik a képernyőről.

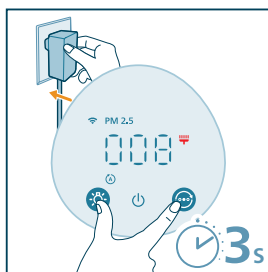

- 7 Alaposan mosson kezét a szűrő tisztítását követően.

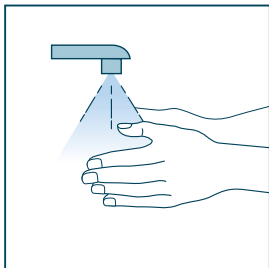

A szűrő cseréje

Az egészséges körülmények védelmét szolgáló zároló

Ez a levegőtisztító szűrőcsere-jelzőfényvel van felszerelve annak érdekében, hogy a levegőtisztító szűrő optimális állapotban legyen a levegőtisztító működése közben. Amikor szükséges a szűrő cseréje, a szűrőcsere-riasztás () pirosan világítani kezd.


Ha a szűrőt nem cserélik ki időben, a levegőtisztító leáll, és automatikusan zárja magát a helyiség levegőminőségének védelme érdekében. Cserélje ki a szűrőket, amilyen hamar csak lehet.

A szűrő cseréje


Megjegyzés:

- A szűrő nem mosható, és nem használható fel újra.
- A szűrő cseréje előtt mindig kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati csatlakozódugóját a fali aljzatból.
- Azt javasoljuk a porra, pollenekre, háziállatokra és penészre allergiás személyeknek, hogy ne saját maguk cseréljék a szűrőt, vagy ha mégis ezt teszik, tegyenek óvintézkedéseket, például viseljenek maszkot és kesztyűt.
- A behelyezéssel kapcsolatos útmutatásért tekintse meg a szűrő dobozában található használati utasítást.


Ha a szűrőcsere-riasztás () világítani kezd, cserélje ki a szűrőt (FY2200).

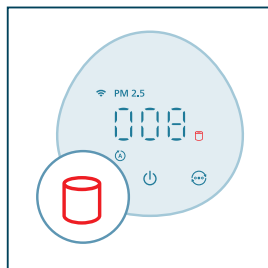


- 1 Kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

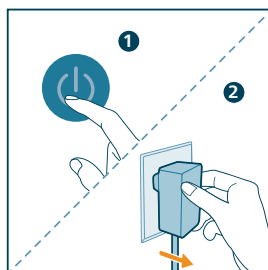


- 2 Fordítsa a készüléket fejjel lefelé.

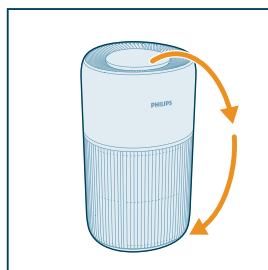


- 3 Forgassa el a talpazatot az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le a készülékről. Húzza ki a szűrőt a készülékből.

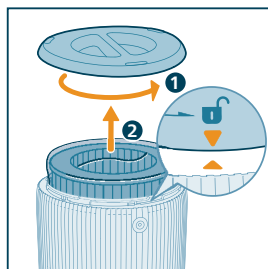


- 4 Dobja el a használt szűrőt.

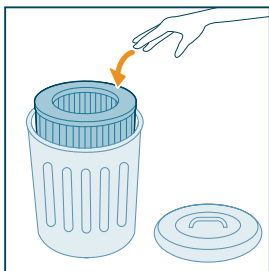


- 5 Távolítsa el minden csomagolóanyagot az új szűrőről.

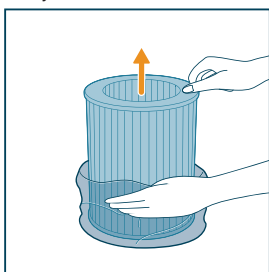


- 6 Tegye vissza a szűrőt a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a szűrő vízszintes helyzetben van-e, és egy vonalban van-e a készülék aljával. Helyezze vissza a talapzatot, a rögzítéséhez pedig forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban.

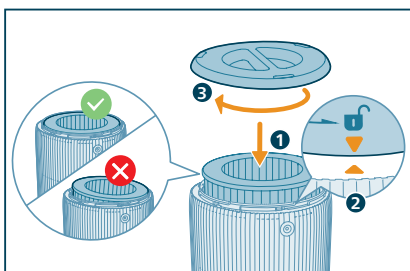


- 7 Csatlakoztassa a légtisztító adapterét a fali aljzatba.

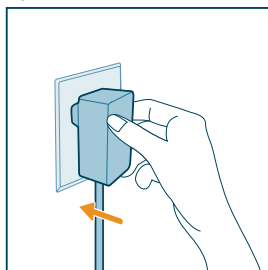

- 8 A bekapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.

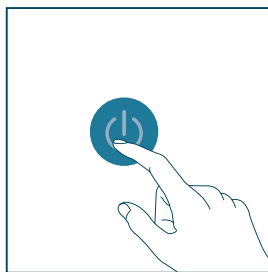


- 9 Nyomja meg hosszan, 3 másodpercig a  és  gombot a szűrő élettartam-számlálójának nullázásához.

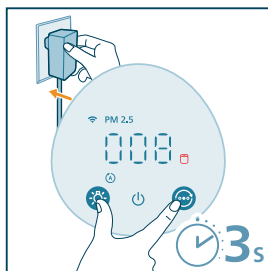


- ↳ Az Air+ alkalmazásban is visszaállíthatja a szűrőcsere idejét.
- ↳ Miután a visszaállítás sikeresen megtörtént, a szűrőcsere-riasztás eltűnik a képernyőről.

- 10 Alaposan mosson kezét a szűrő cseréjét követően.

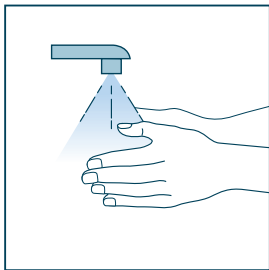


- 3 A bekapcsolást követő 15 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a  és  gombot a szűrő élettartam-számlálójának lenullázásához.

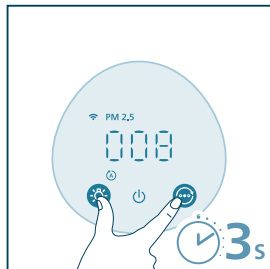


Szűrő visszaállítása

Az előtt is kicserélheti a szűrőt, mielőtt a szűrőcsere-riasztás () megjelenne a kijelzőn. A szűrő cseréje után manuálisan le kell nulláznia a szűrő élettartam-számlálóját.

- 1 Nyomja meg a bekapcsológombot a légtisztító kikapcsolásához, és húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.

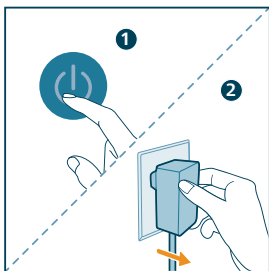

- 2 Ellenőrizze, hogy a készülék teljesen le van-e csatlakoztatva a tápellátásról, majd illessze a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzatba.

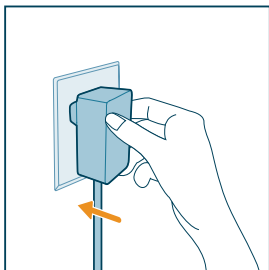

6 Tárolás

- 1 Kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
- 2 Tisztítsa meg a készüléket, a részecskeérzékelőt és a szűrő felületét (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).
- 3 Hagyja teljesen megszáradni az összes alkatrészt, mielőtt elteszi azokat.
- 4 Csomagolja be a szűrőket légmentesen záró műanyag tasakokba.
- 5 Száraz, hűvös helyen tárolja a légtisztítót és a szűrőt.
- 6 A szűrő érintése után mindig alaposan mosson kezét.

7 Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi vevőszolgálatához.

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék nem működik megfelelően.	A szűrőcsere-riasztás folyamatosan jelzett, Ön azonban még nem cserélte ki a megfelelő szűrőt. Ennek eredményeképpen a készülék zárolja magát. Ebben az esetben cserélje ki a szűrőt, és a , valamint  gombot hosszan megnyomva nullázza le a szűrő élettartam-számlálóját.
A levegőkimenetből távozó légáram jelentősen gyengébb, mint korábban.	A szűrő felülete szennyezett. Tisztítsa meg a szűrő felületét (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).
A levegőminőség nem javul, pedig a készülék hosszú ideje működésben van.	- Ellenőrizze, hogy a csomagolóanyag le lett-e véve a szűrőről. - A szűrő nincs behelyezve a készülékbe. Győződjön meg róla, hogy a szűrő (FY2200) megfelelően van behelyezve. - A részecskeérzékelő nedves. A helyiségben magas a páratartalom, ami páralecsapódást idéz elő. Ügyeljen arra, hogy a részecskeérzékelő tiszta és száraz legyen (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet). - A helyiség mérete nagy, vagy a kültéri levegő minősége rossz. Az optimális tisztítási teljesítményért, kérjük, csukja be az ajtókat és ablakokat a légtisztító üzemeltetése közben. - Szennyezőforrás található a beltéren. Ez lehet dohányzás, sütés/főzés, illetve füstölő, parfüm vagy alkohol. - A szűrő az élettartama végéhez ér. Cserélje ki a szűrőt újra.
A levegőminőség jelzőfénye mindig ugyanolyan színű marad.	A részecskeérzékelő szennyezett. Tisztítsa meg a részecskeérzékelőt (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).
A készülék használatakor furcsa szag keletkezik.	Előfordulhat, hogy az első néhány használat alkalmával a készülék műanyagszagot bocsát ki. Ez normális jelenség. Ha azonban a készülék még a szűrők eltávolítása után is égett szagot áraszt, lépjen kapcsolatba egy Philips értékesítővel vagy egy hivatalos Philips márkaszervizzel. Előfordulhat, hogy a szűrő kellemetlen szagot áraszt, ha már egy ideje használatban van. Ez a beltéri gázok abszorpciója miatt van. Javasoljuk, hogy ismételt használatához aktiválja újra a szűrőt azáltal, hogy közvetlen napfénynek teszi ki. Ha a szag továbbra is érzí, cserélje ki a szűrőt.

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék nagyon hangos.	- Ez normális jelenség, ha a készülék Turbó üzemmódban működik. - Ha az automatikus üzemmódban túl hangos a készülék, lehetséges, hogy nagy sebességen működik, mert a levegő minősége romlott, vagy az alkalmazásban a személyes beállítás nagyobb ventilátorsebességet vált ki. Választhatja az Alvó üzemmódot, vagy módosíthatja a beállításokat az alkalmazásban. - Ha rendellenes hang hallható, vegye fel a kapcsolatot az adott ország Vevőszolgálatával. - Az is rendellenes, hangos zajt válthat ki, ha valami beesik a levegőkimeneti nyílásba. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és fordítsa azt fejfel lefelé, hogy kieshessen belőle az adott tárgy.
A készülék még mindig azt jelzi, hogy ki kell cserélnem egy szűrőt, pedig már megtettem.	Előfordulhat, hogy nem nullázta le a szűrő élettartam-számlálóját. Kapcsolja be a készüléket. Ezután tartsa nyomva 3 másodpercig a  és  gombot.
Az „E1” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.	A motor meghibásodott. Forduljon az ország vevőszolgálatához.
A Wi-Fi beállítás nem sikerült.	- Ha az útválasztó – amelyhez a levegőtisztító kapcsolódik – kétsávos, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az útválasztón (2,4 GHz), majd próbálja meg ismét a tisztító párosítását. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak. - A webhitelesítési hálózatok nem támogatottak. - Ellenőrizze, hogy a tisztító a Wi-Fi útválasztó hatótávolságán belül van-e. Próbálja meg közelebb vinni a levegőtisztítót a Wi-Fi útválasztóhoz. - Ellenőrizze, hogy a hálózat neve megfelelő-e. A hálózat neve kisbetű-nagybetű érzékeny. - Ellenőrizze, hogy helyes-e a beírt Wi-Fi jelszó. A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. - Próbálja újra a beállítást a „A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása” részben található instrukciók alapján. - A Wi-Fi csatlakozását zavarhatják elektromágneses vagy egyéb interferenciák. Tartsa távol a készüléket az esetleg interferenciákat okozó egyéb elektromos berendezésektől. - Ellenőrizze, hogy a mobil eszköze repülőgép üzemmódban van-e. Ellenőrizze, hogy a repülőgép üzemmód ki van-e kapcsolva, amikor a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. - Tekintse meg az alkalmazás súgó részét az átfogó és naprakész hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez.

8 Garancia és támogatás

A Versuni két éves garanciát nyújt a termék megvásárlását követően. Ez a garancia nem érvényes, ha a hiba helytelen használat vagy nem megfelelő karbantartás miatt következett be. A garanciánk nem érinti a törvény által biztosított fogyasztói jogokat. További információkért vagy a garancia igénybe vételéhez látogasson el weboldalunkra: **www.philips.com/support**.

Alkatrészek és tartozékok rendelése

Ha ki szeretne cserélni egy alkatrészt, vagy újat szeretne vásárolni, forduljon a területileg illetékes Philips márkakereskedőhöz, vagy látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra

Ha az alkatrészek beszerzésével kapcsolatban probléma merül fel, forduljon az országa Philips vevőszolgálatához.

Daftar Isi

1	Penting	226
	Keamanan	226
	Medan elektromagnetik (EMF)	227
	Daur ulang	227
	Pernyataan kepatuhan UE yang disederhanakan	227
2	Pemurni udara Anda	228
	Ikhtisar produk	228
	Ikhtisar kontrol	229
3	Memulai	230
	Memasang filter	230
	Menghubungkan daya	230
	Memahami indikator Wi-Fi	231
	Koneksi Wi-Fi	231
4	Menggunakan pemurni udara	232
	Memahami lampu kualitas udara	232
	Menyalakan dan mematikan	233
	Mengubah pengaturan mode	233
	Menggunakan fungsi lampu	234
	Mengatur kunci pengaman	235
5	Pembersihan dan perawatan	235
	Jadwal pembersihan	235
	Membersihkan bodi pemurni udara	235
	Membersihkan sensor partikel	236
	Membersihkan filter	236
	Memasang filter kembali	238
	Pengaturan ulang filter	240
6	Penyimpanan	240
7	Pemecahan Masalah	241
8	Garansi dan dukungan	242
	Memesan komponen atau aksesoris	242

1 Penting

Keamanan

Bacalah petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat ini dan simpanlah untuk dijadikan referensi di kemudian hari. Demi kinerja yang optimal, sebaiknya perbarui firmware pemurni udara Anda ke versi terbaru. Peningkatan dapat dilakukan melalui aplikasi Air+.

Bahaya

- Jangan memasukkan cairan atau detergen yang mudah terbakar ke dalam alat untuk menghindari sengatan listrik dan/atau bahaya kebakaran.
- Jangan menyemprotkan bahan yang mudah terbakar seperti insektisida atau minyak wangi di sekeliling alat.

Peringatan

- Periksa apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Jika kabel listrik rusak, Anda harus membawanya ke Philips untuk diganti, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan gunakan alat ini jika steker, kabel listrik, atau alat ini rusak.
- Khusus digunakan dengan adaptor yang disertakan bersama alat.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dalam pengawasan.
- Alat ini dapat digunakan oleh orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.
- Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
- Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Jangan menyumbat saluran masuk dan saluran keluar udara, misalnya dengan menaruh benda pada saluran keluar udara atau di depan saluran masuk udara.
- Pastikan tidak ada benda asing yang masuk ke dalam alat lewat saluran keluar udara.
- Antarmuka Wi-Fi standar berbasis 802.11b/g/n/ax pada frekuensi 2,4 GHz dengan daya output maksimal 72 mW EIRP.
- Bluetooth versi 5.2 (LE) pada frekuensi 2,4 GHz dengan daya output RF kurang dari 10 mW EIRP.
- Kami menyarankan orang-orang yang memiliki alergi terhadap debu, serbuk sari, poliharaan, atau jamur tidak mengganti filter sendiri dan mengambil tindakan perlindungan, seperti mengenakan masker dan sarung tangan.

Perhatian

- Alat ini bukan sebagai pengganti ventilasi yang baik, penyedot debu reguler atau digunakan pada tudung ekstraktor atau kipas angin selama memasak.
- Selalu simpan dan gunakan alat pada permukaan yang kering, stabil, rata dan datar.
- Sisakan ruang minimal 20 cm di sekeliling alat dan minimal 30 cm di atas alat.
- Jangan duduk atau berdiri di atas alat. Jangan meletakkan benda apa pun di atas alat.
- Jangan letakkan alat langsung di bawah penyejuk udara untuk mencegah kondensasi menetes pada alat.
- Hanya gunakan filter asli Philips yang khusus dimaksudkan untuk alat ini. Jangan gunakan filter lainnya.
- Pembakaran filter dapat menyebabkan bahaya pada manusia dan/atau membahayakan nyawa orang lain. Jangan gunakan filter sebagai bahan bakar atau tujuan serupa.
- Hindari alat terbentur (terutama di saluran masuk udara dan saluran keluar udara) oleh benda keras.
- Jangan memasukkan jari Anda atau benda ke dalam saluran keluar udara atau saluran masuk udara untuk menghindari cedera fisik atau kerusakan alat.

- Jangan gunakan alat ini bila Anda sudah menggunakan obat nyamuk jenis-asap dalam ruangan atau di tempat yang terdapat residu minyak, dupa bakar, atau uap kimia.
- Jangan gunakan alat dekat alat yang menggunakan gas, perangkat pemanas, atau perapian.
- Selalu cabut steker alat dari stopkontak saat Anda ingin memindahkan, membersihkan, mengganti filter, atau melakukan perawatan.
- Alat ini hanya untuk penggunaan rumah-tangga pada kondisi pengoperasian normal.
- Jangan gunakan alat ini di lingkungan yang basah, sangat lembap, atau sangat panas, seperti di kamar mandi atau ruangan dengan perubahan suhu yang signifikan.
- Alat ini tidak menghilangkan karbon monoksida (CO) atau radon (Rn). Alat ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat pengaman jika terjadi kecelakaan pada proses pembakaran dan bahan kimia berbahaya.

Medan elektromagnetik (EMF)

Alat ini memenuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan medan elektromagnet.

Daur ulang

Simbol ini menunjukkan bahwa produk ini dilarang dibuang bersama limbah rumah tangga biasa (2012/19/EU).



Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik secara terpisah di negara Anda. Pembuangan produk yang benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.


Pernyataan kepatuhan UE yang disederhanakan

DAP B.V. Dengan ini menyatakan bahwa jenis peralatan radio AC2210/AC2220/AC2221 ini sesuai dengan Perintah 2014/53/EU. Teks lengkap mengenai pernyataan kepatuhan UE dapat dilihat di alamat internet berikut: **www.philips.com**.

2 Pemurni udara Anda


Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk mendapatkan manfaat dukungan Philips secara penuh, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Ikhtisar produk

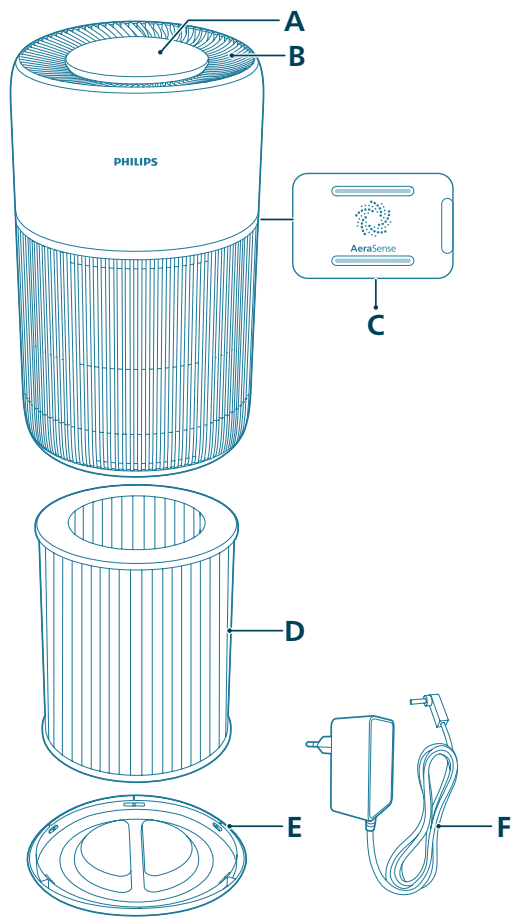

A	Panel kontrol	D	Filter (FY2200)
B	Saluran keluar udara	E	Alas
C	Sensor kualitas udara	F	Adaptor (KA3601A-2401500EU)

Ikhtisar kontrol

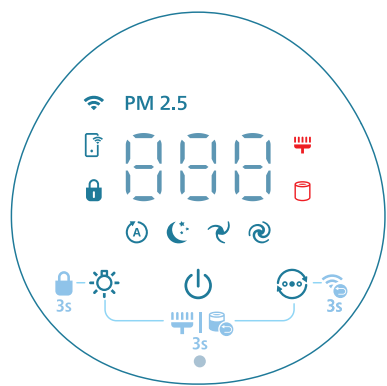

Tombol kontrol

	Tombol daya		Tombol pengganti mode/tombol pengaturan ulang Wi-Fi (tahan selama 3 detik)
	Tombol fungsi lampu (tekan sebentar)/Tombol kunci pengaman (tahan selama 3 detik)		Pengaturan ulang pembersihan/penggantian filter

Panel layar

PM2.5	Tampilan PM2.5		Mode yang dioperasikan aplikasi
	Indikator kunci pengaman		Mode otomatis
	Mode tidur		Mode sedang
	Kecepatan turbo		Peringatan pembersihan filter
	Peringatan penggantian filter		

Catatan:

- Sensor cahaya terletak di bawah tombol daya. Pastikan tidak terhalangi oleh benda lain.


3 Memulai

Memasang filter


Lepaskan semua kemasan sebelum filter digunakan.

Catatan: Pastikan steker pemurni udara telah dicabut dari stopkontak sebelum memasang filter.


- 1 Baliklah alat.

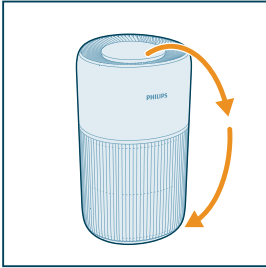


- 2 Putar bagian dasar berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya dari alat. Tarik filter keluar dari alat.

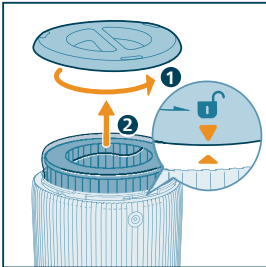

- 3 Lepaskan semua bahan kemasan filter pemurni udara.

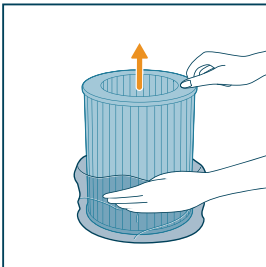

- 4 Letakkan kembali filter ke dalam alat. Pastikan filter berada pada posisi rata dan sejajar dengan alas (alat). Pasang kembali bagian dasar dan putar searah jarum jam hingga kencang.

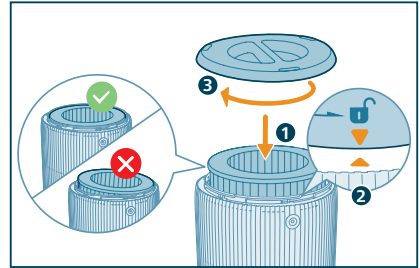


Menghubungkan daya

Perhatian: Risiko sengatan listrik! Ketika Anda mencabut adaptor, selalu tarik stekernya dari stopkontak. Jangan menarik kabelnya.

Hubungkan adaptor daya ke:

- Pertama, alat.
- Kemudian, stopkontak.

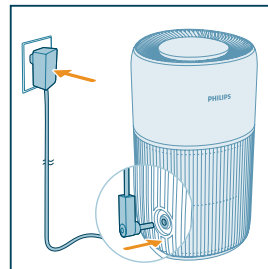

Memahami indikator Wi-Fi

Status ikon Wi-Fi	Status koneksi Wi-Fi
Berkedip oranye	Menghubungkan ke ponsel pintar
Menyala oranye terus-menerus	Terhubung ke ponsel pintar
Berkedip putih	Menghubungkan ke server
Menyala putih terus-menerus	Terhubung ke server
Mati	Fungsi Wi-Fi nonaktif


Koneksi Wi-Fi

Mengatur koneksi Wi-Fi untuk pertama kali

- 1 Unduh dan instal aplikasi Philips “Air+” dari App Store atau Google Play.



- 2 Colokkan steker adaptor pemurni udara ke soket daya dan tekan  untuk menyalakan pemurni udara.
- ↳ Indikator Wi-Fi  akan berkedip oranye untuk pertama kali.

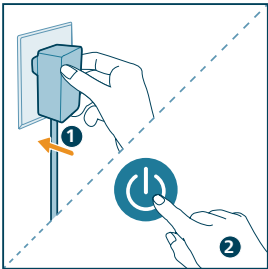

- 3 Pastikan ponsel pintar atau tablet berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi Anda.



Catatan:

- Aktifkan fitur Bluetooth di ponsel pintar agar proses penyaringan dapat berjalan lancar.
- Pastikan ponsel pintar Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi 2,4 GHz (rumah), bukan jaringan Wi-Fi 5 GHz atau Wi-Fi publik. Agar proses penyaringan berhasil, sebaiknya nonaktifkan data seluler sebelum memulai proses penyaringan.

- 4 Buka aplikasi “Air+” dan klik “Hubungkan Perangkat Baru” atau tekan tombol “+” di bagian atas layar. Ikuti petunjuk di layar untuk menghubungkan pemurni udara ke jaringan Anda.




Catatan:

- Petunjuk ini hanya berlaku ketika pemurni udara diatur untuk pertama kali. Jika jaringan berubah atau Anda perlu mengulangi pengaturan, lihat Bab "Atur ulang koneksi Wi-Fi" pada halaman 232.
- Jika Anda ingin menghubungkan beberapa pemurni udara ke ponsel pintar atau tablet Anda, Anda harus melakukannya satu per satu.
- Pastikan jarak antara ponsel pintar atau tablet Anda dengan pemurni udara kurang dari 10 m tanpa terhalang benda apa pun.

Atur ulang koneksi Wi-Fi

Catatan:

- Atur ulang koneksi Wi-Fi jika jaringan default Anda telah berubah.
- 1 Colokkan steker pemurni udara ke soket daya dan tekan  untuk menyalakan pemurni udara.
 - 2 Sentuh dan tahan  selama 3 detik hingga terdengar bunyi "bip".
 - ↳ Pemurni udara akan beralih ke mode penyandingan.
 - ↳ Indikator Wi-Fi  akan berkedip oranye.

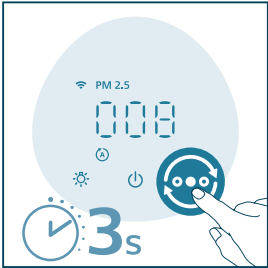

- 3 Ikuti langkah 3–4 di bagian “Mengatur koneksi Wi-Fi untuk pertama kali”.

4 Menggunakan pemurni udara

Memahami lampu kualitas udara

Setelah dinyalakan, pemurni udara akan mulai mendeteksi kualitas udara. Setelah kurang lebih 30 detik, sensor partikel akan berubah warna sesuai dengan kualitas udara di sekitar tempat alat mendeteksi partikel yang ada di udara.

Warna lampu kualitas udara ditentukan oleh pembacaan PM2.5.

PM2.5

Teknologi sensor AeraSense mendeteksi secara akurat dan merespons secara cepat perubahan partikel di udara, bahkan yang terkecil sekalipun. Dengan begitu, Anda mendapatkan informasi yang akurat dengan umpan balik PM2.5 secara real-time. Sebagian besar polutan udara dalam ruangan berada di bawah PM2.5 – artinya ukuran polutan partikel udara lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Sumber partikel halus di dalam ruangan umumnya merupakan asap dari rokok, proses memasak, dan pembakaran lilin. Beberapa bakteri yang terbawa udara, spora jamur terkecil, alergen peliharaan, dan partikel alergen tungau debu juga termasuk dalam PM2.5.


Tingkat PM2.5	Warna kualitas udara	Tingkat kualitas udara
≤12	Biru	Baik
13–35	Biru-ungu	Sedang
36–55	Ungu–merah	Buruk
>55	Merah	Sangat buruk

Menyalakan dan mematikan


Catatan:

- Untuk mengoptimalkan kinerja pemurni udara, tutup pintu dan jendela.
- Jangan biarkan benda asing (seperti tirai) jatuh ke dalam atau menghalangi saluran masuk atau saluran keluar udara.

- 1 Colokkan steker pemurni udara ke soket daya.

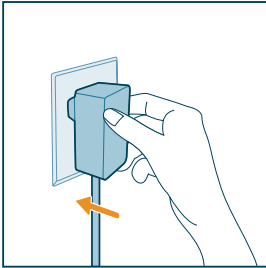

- 2 Tekan tombol  untuk menyalakan pemurni udara.
 - ↳ Pemurni udara akan berbunyi "bip".
 - ↳ Layar akan menampilkan "----" saat alat mulai dinyalakan. Kemudian, pemurni udara akan menunjukkan tingkat PM2.5 setelah mengukur kualitas udara.
 - ↳ Pemurni udara beroperasi dalam Mode otomatis dengan menampilkan PM2.5 di layar.

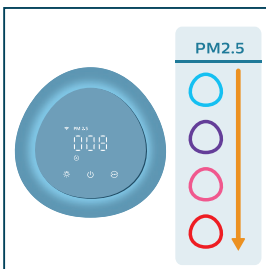


- 3 Tekan  lagi untuk mematikan pemurni udara.

Catatan: Jika pemurni udara tetap terhubung ke stopkontak setelah dimatikan, pemurni udara akan beroperasi dalam pengaturan sebelumnya saat dinyalakan kembali.


Mengubah pengaturan mode

Anda dapat menekan tombol  untuk memilih Mode otomatis (), Mode tidur (), Mode sedang (), atau Mode turbo (). Mode pengoperasian lain () dapat dipilih di aplikasi Air+.


- **Mode otomatis:** Alat secara otomatis menyesuaikan kecepatan kipas dengan kualitas udara sekitar.

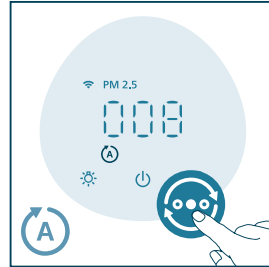


- **Mode tidur:** Alat beroperasi secara senyap pada kecepatan rendah. Setelah 3 detik, layar akan mati.

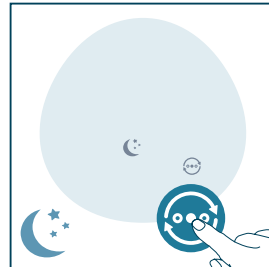

- **Mode sedang:** Alat beroperasi pada kecepatan sedang.

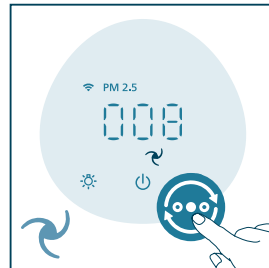

- **Mode turbo:** Alat beroperasi pada kecepatan tertinggi.

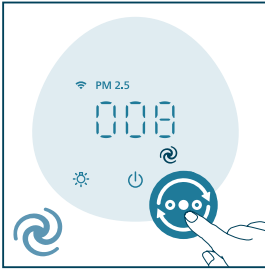

- **Mode yang dioperasikan aplikasi:** Alat mengoperasikan mode yang hanya tersedia melalui aplikasi, seperti kecepatan kipas manual tambahan atau mode lain yang sebelumnya disesuaikan di aplikasi.



- Catatan: Mode yang dioperasikan aplikasi HANYA tersedia melalui aplikasi setelah berhasil terhubung ke Wi-Fi.


Menggunakan fungsi lampu

Dengan sensor cahaya, panel kontrol dapat menyala, mati, atau meredup secara otomatis sesuai dengan cahaya sekitar.


Panel kontrol akan mati atau redup jika cahaya sekitar gelap. Anda dapat menekan sembarang tombol untuk menyalakan semua lampu. Kemudian, jika tidak ada pengoperasian, semua lampu akan mati atau meredup lagi, menyesuaikan dengan cahaya sekitar.

Anda dapat menekan tombol  untuk menyalakan lampu kualitas udara, cahaya sekitar, atau mematikan semua lampu dan panel kontrol.


- 1 Pemurni udara akan menyalakan lampu kualitas udara secara default. Warna lingkaran kualitas udara akan berubah sesuai dengan kualitas udara sekitar.

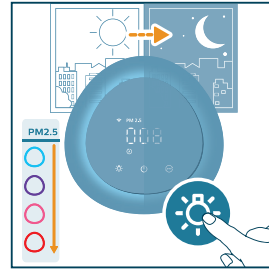

- 2 Tekan tombol  untuk beralih ke mode cahaya sekitar. Sesuaikan kecerahan dan warna lampu yang nyaman di aplikasi Air+.

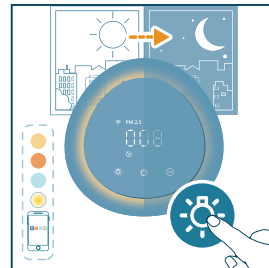


- 3 Anda dapat menekan tombol  untuk mematikan semua lampu dan panel kontrol. Tekan tombol  lagi untuk menyalakan semua lampu.

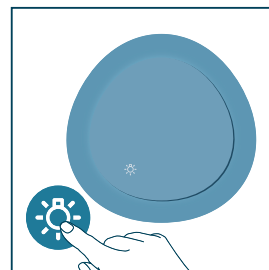

Mengatur kunci pengaman


- 1 Anda dapat menekan dan menahan tombol  selama 3 detik untuk mengaktifkan kunci pengaman.

↳ Layar akan menampilkan .

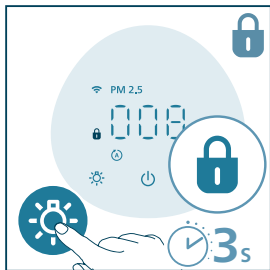

- 2 Tekan dan tahan tombol  selama 3 detik untuk menonaktifkan kunci pengaman.

↳  akan hilang dari layar.

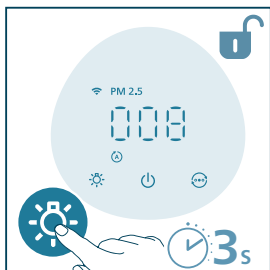

5 Pembersihan dan perawatan

Catatan:

- Selalu cabut steker alat dari stopkontak sebelum membersihkan alat.
- Jangan sekali-kali merendam alat di dalam air atau cairan lainnya.
- Jangan sekali-kali menggunakan bahan pembersih yang abrasif, agresif, atau mudah terbakar, misalnya zat pemutih atau alkohol untuk membersihkan bagian apa pun pada alat.
- Jangan gunakan cairan apa pun (termasuk air) untuk membersihkan filter.
- Jangan mencoba membersihkan sensor partikel dengan penyedot debu.

Jadwal pembersihan

Frekuensi	Metode pembersihan
Jika perlu	Seka bagian plastik pada alat dengan kain kering yang lembut
	Bersihkan tutup saluran keluar udara
Setiap dua bulan sekali	Bersihkan sensor partikel dengan kapas telinga yang kering
Layar akan menampilkan 	Bersihkan permukaan filter

Membersihkan bodi pemurni udara

Bersihkan bagian dalam dan luar pemurni udara secara teratur untuk mencegah menumpuknya debu.

- Gunakan kain kering yang lembut untuk membersihkan bagian dalam dan luar pemurni udara dan saluran keluar udara.
- Saluran keluar udara juga dapat dibersihkan dengan kain kering yang lembut.


Membersihkan sensor partikel

Bersihkan sensor partikel setiap 2 bulan sekali agar alat berfungsi optimal.

Catatan:

- Jika pemurni udara digunakan di lingkungan yang berdebu, sensor mungkin harus lebih sering dibersihkan.
- Ruangan yang sangat lembap dapat menimbulkan pengembunan pada sensor partikel sehingga lampu kualitas udara dapat menunjukkan kualitas udara yang buruk, meskipun sebenarnya kualitas udaranya baik. Jika demikian, bersihkan sensor partikel.


- 1 Matikan pemurni udara dan cabut stekernya dari soket daya.

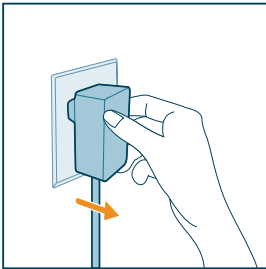


- 2 Buka tutup sensor kualitas udara.



- 3 Bersihkan sensor partikel dengan kapas telinga yang sudah dibasahi. Keringkan semua komponen secara menyeluruh dengan kapas telinga yang kering.

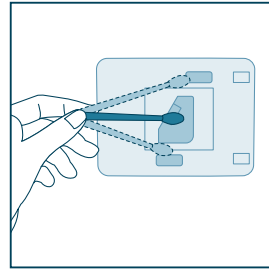


- 4 Tutup sensor kualitas udara.

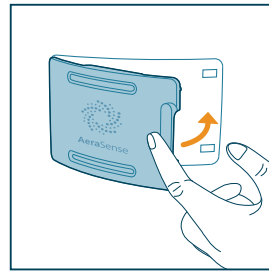

Membersihkan filter


Jika muncul peringatan pembersihan filter  di layar, bersihkan permukaan filter dengan penyedot debu.

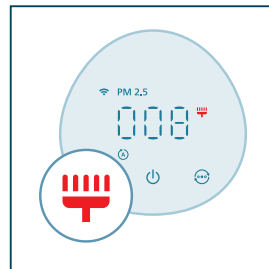


Catatan:

- Kami menyarankan orang-orang yang memiliki alergi terhadap debu, serbuk sari, bulu hewan peliharaan, atau jamur tidak mengganti filter sendiri dan mengambil tindakan perlindungan, seperti mengenakan masker dan sarung tangan.


- 1 Matikan alat dan cabut stekernya dari soket daya.

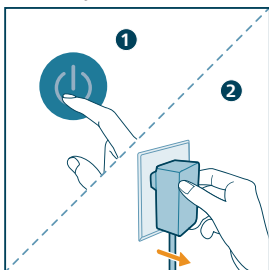


- 2 Gunakan kain atau penyedot debu untuk membersihkan filter.

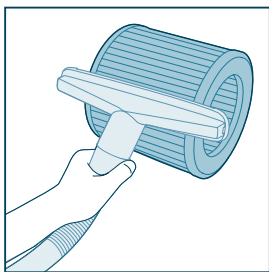


- 3 Letakkan kembali filter ke dalam alat. Pastikan filter berada pada posisi rata dan sejajar dengan alas (alat). Pasang kembali bagian dasar dan putar searah jarum jam hingga kencang.

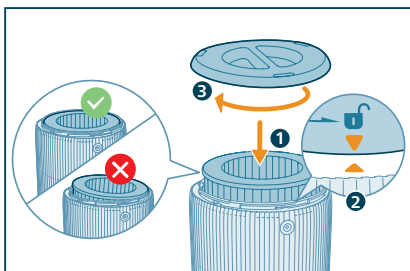


- 4 Colokkan steker adaptor pemurni udara ke soket daya.

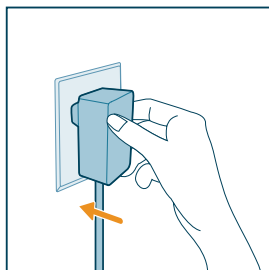


- 5 Tekan tombol daya untuk menyalakan alat.

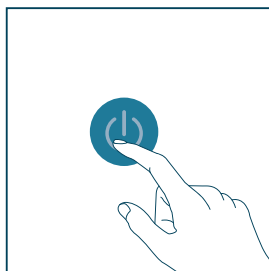

- 6 Tekan dan tahan tombol  dan  selama 3 detik untuk mengatur ulang waktu pembersihan filter.
- ↳ Anda juga dapat mengatur ulang waktu pembersihan filter melalui aplikasi Air+.
 - ↳ Setelah pengaturan ulang berhasil, peringatan pembersihan filter akan hilang dari layar.

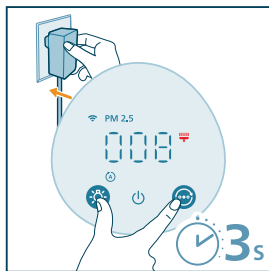

- 7 Bersihkan tangan Anda dengan saksama setelah membersihkan filter.

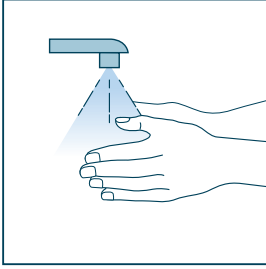

Memasang filter kembali

Memahami kunci perlindungan yang sehat

Pemurni udara ini dilengkapi indikator penggantian filter untuk memastikan bahwa filter pemurni udara selalu berada dalam kondisi yang optimal selama alat beroperasi. Jika filter harus diganti, lampu peringatan penggantian filter akan menyala berwarna merah.


Jika filter tidak diganti tepat waktu, pemurni udara akan berhenti beroperasi dan terkunci secara otomatis untuk melindungi kualitas udara di ruangan. Ganti filter segera.

Memasang filter kembali


Catatan:

- Filter tidak dapat dicuci atau digunakan kembali.
- Selalu matikan pemurni udara dan cabut stekernya dari stopkontak sebelum mengganti filter.
- Kami menyarankan orang-orang yang memiliki alergi terhadap debu, serbuk sari, bulu hewan peliharaan, atau jamur tidak mengganti filter sendiri dan mengambil tindakan perlindungan, seperti mengenakan masker dan sarung tangan.
- Untuk mengetahui panduan pemasangan, baca petunjuk yang disertakan dalam kotak filter.


Jika muncul peringatan penggantian filter, ganti filter (FY2200).

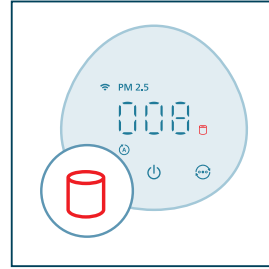


- 1 Matikan pemurni udara dan cabut stekernya dari soket daya.

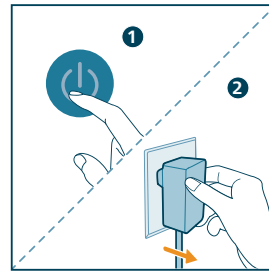


- 2 Baliklah alat.

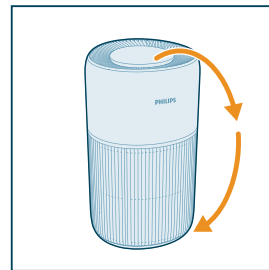


- 3 Putar bagian dasar berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya dari alat. Tarik filter keluar dari alat.

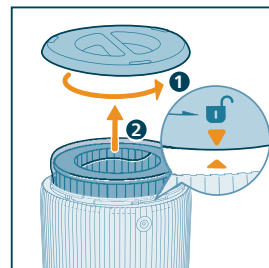


- 4 Buang filter bekas.

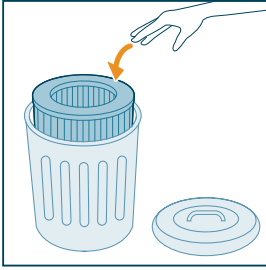


- 5 Lepaskan semua bahan kemasan dari filter yang baru.

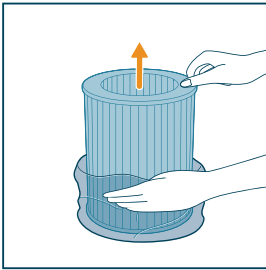


- 6 Letakkan kembali filter ke dalam alat. Pastikan filter berada pada posisi rata dan sejajar dengan alas (alat). Pasang kembali bagian dasar dan putar searah jarum jam hingga kencang.

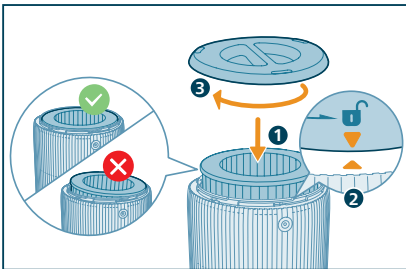


- 7 Colokkan steker adaptor pemurni udara ke soket daya.

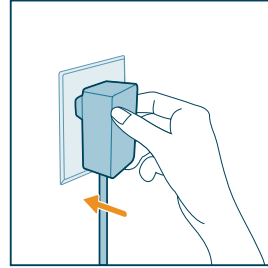

- 8 Tekan tombol daya untuk menyalakan alat.

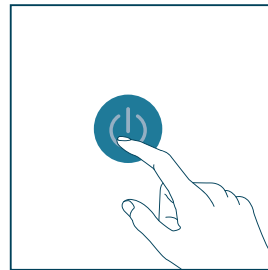


- 9 Tekan dan tahan tombol  dan  selama 3 detik untuk mengatur ulang penghitung masa pakai filter.

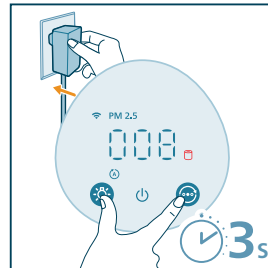


- ↳ Anda juga dapat mengatur ulang waktu penggantian filter melalui aplikasi Air+.
- ↳ Setelah pengaturan ulang berhasil, peringatan penggantian filter akan hilang dari layar.

- 10 Cuci tangan Anda hingga bersih setelah mengganti filter.

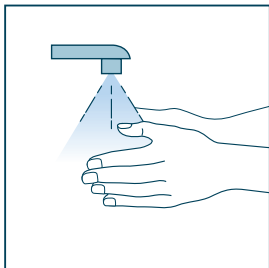


- 3 15 detik setelah alat dinyalakan, tekan dan tahan tombol  dan  selama 3 detik untuk mengatur ulang penghitung masa pakai filter.

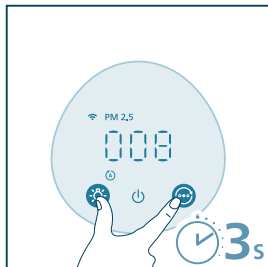


Pengaturan ulang filter

Anda dapat mengganti filter bahkan sebelum peringatan penggantian filter () ditampilkan di layar. Setelah mengganti filter, Anda harus mengatur ulang penghitung masa pakai filter secara manual.

- 1 Tekan tombol daya untuk mematikan pemurni udara, lalu cabut stekernya.

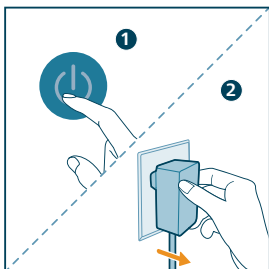

- 2 Pastikan steker alat sudah dicabut dari stopkontak, lalu colokkan steker daya ke soket daya.

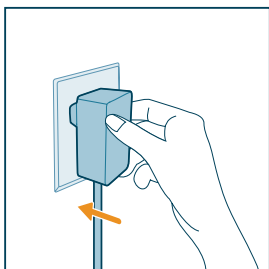

6 Penyimpanan

- 1 Matikan pemurni udara dan cabut stekernya dari soket daya.
- 2 Bersihkan alat, sensor partikel, dan permukaan filter (lihat bab "Pembersihan dan perawatan").
- 3 Keringkan semua komponen dengan cara diangin-anginkan sebelum disimpan.
- 4 Bungkus filter dalam kantong plastik kedap udara.
- 5 Simpan pemurni udara dan filter di tempat yang kering dan sejuk.
- 6 Selalu cuci tangan Anda hingga bersih setelah memegang filter.

7 Pemecahan Masalah

Bab ini berisi ringkasan masalah yang paling umum ditemui dengan alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah ini, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Solusi yang memungkinkan
Alat tidak berfungsi dengan benar.	Lampu penggantian filter terus menyala padahal Anda tidak mengganti filter tersebut. Akibatnya, alat kini terkunci. Jika demikian, ganti filter dan tahan  dan  untuk mengatur ulang penghitung masa pakai filter.
Aliran udara yang keluar dari saluran keluar udara jauh lebih lemah daripada sebelumnya.	Permukaan filter sudah kotor. Bersihkan permukaan filter (lihat bab "Pembersihan dan perawatan").
Kualitas udara tidak meningkat, sekalipun alat telah beroperasi lama.	- Pastikan bahan pembungkus sudah dilepas dari filter. - Anda belum memasang filter ke alat. Pastikan filter (FY2200) telah dipasang dengan benar. - Sensor partikel basah. Tingkat kelembapan dalam ruangan Anda tinggi dan menyebabkan kondensasi. Pastikan sensor partikel bersih dan kering (lihat bab "Pembersihan dan perawatan"). - Ruangan berukuran besar atau kualitas udara di luar ruangan buruk. Untuk mengoptimalkan kinerja pemurnian udara, tutup pintu dan jendela ketika mengoperasikan pemurni udara. - Ada sumber polusi di dalam ruangan. Misalnya, asap dari rokok, proses memasak, dan pembakaran dupa, atau parfum dan alkohol. - Filter mencapai akhir masa pakainya. Ganti filter dengan yang baru.
Warna lampu kualitas udara selalu sama.	Sensor partikel kotor. Bersihkan sensor partikel (lihat bab "Pembersihan dan perawatan").
Alat mengeluarkan bau aneh.	Beberapa kali Anda menggunakan alat untuk pertama kali, alat mungkin akan mengeluarkan bau plastik. Hal ini normal. Namun, jika Anda tetap mencium bau terbakar bahkan setelah filternya dilepas, hubungi dealer Philips atau pusat layanan Philips resmi. Filter mungkin akan mengeluarkan bau setelah digunakan beberapa saat akibat penyerapan gas di dalam ruangan. Untuk mengembalikan efektivitas atau fungsi filter, letakkan filter di bawah sinar matahari langsung untuk penggunaan berulang. Jika masih tercium bau, ganti filter.
Alat sangat berisik.	- Ini adalah hal yang normal jika alat berada dalam Mode Turbo. - Jika alat sangat bising dalam Mode otomatis, mungkin alat berjalan dengan kecepatan tinggi karena kualitas udara menurun, atau setelah pribadi Anda di Aplikasi memicu kecepatan kipas yang lebih tinggi. Anda dapat memilih Mode tidur, atau mengganti setelan di Aplikasi. - Jika suara alat terdengar tidak normal, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda. - Jika ada benda asing yang jatuh ke dalam saluran keluar udara, hal ini juga dapat menyebabkan suara bising yang tidak normal. Segera matikan alat lalu terbalikkan alat untuk mengeluarkan benda asing dari alat.

Masalah	Solusi yang memungkinkan
Alat tetap menandakan bahwa saya perlu mengganti filter, padahal saya sudah menggantinya.	• Penghitung masa pakai filter mungkin tidak diatur ulang. Nyalakan alat. Lalu, tekan dan tahan  dan  selama 3 detik.
Layar menampilkan kode kesalahan "E1".	• Motor rusak. Hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.
Pengaturan Wi-Fi gagal.	• Jika jenis router yang terhubung dengan pemurni udara Anda adalah dual-band dan saat ini tidak terhubung ke jaringan 2,4 GHz, alihkan ke frekuensi lain di router yang sama (2,4 GHz), lalu coba sandingkan kembali pemurni udara Anda. Jaringan 5GHz tidak didukung. • Jaringan autentikasi Web tidak didukung. • Periksa apakah pemurni udara berada dalam jangkauan router Wi-Fi. Anda dapat meletakkan pemurni udara lebih dekat ke router Wi-Fi. • Periksa apakah nama jaringan sudah benar. Nama jaringan sensitif huruf besar-kecil. • Periksa apakah kata sandi Wi-Fi sudah benar. Kata sandi peka dengan huruf besar/kecil. • Coba ulangi pengaturan sesuai uraian petunjuk di bagian "Atur ulang koneksi Wi-Fi". • Konektivitas Wi-Fi dapat terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik dan lainnya. Jauhkan alat dari perangkat elektronik lain yang dapat menimbulkan gangguan. • Periksa apakah perangkat seluler sedang dalam mode pesawat terbang. Pastikan untuk menonaktifkan mode pesawat terbang saat menghubungkan alat dengan jaringan Wi-Fi. • Lihat bagian bantuan di Aplikasi untuk kiat pemecahan masalah yang ekstensif dan terbaru.

8 Garansi dan dukungan

Versuni memberikan garansi dua tahun setelah pembelian produk ini. Garansi ini tidak berlaku jika cacat disebabkan oleh kesalahan penggunaan atau perawatan yang buruk. Garansi kami tidak memengaruhi hak Anda sebagai konsumen berdasarkan hukum. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk permohonan terkait garansi, silakan kunjungi situs web kami www.philips.com/support.

Memesan komponen atau aksesoris

Jika Anda harus mengganti komponen atau ingin membeli komponen tambahan, kunjungi dealer Philips atau kunjungi www.philips.com/support.

Jika Anda mengalami kesulitan mendapatkan komponen, hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda.

Indice

1	Importante	244
	Sicurezza	244
	Campi elettromagnetici (EMF)	245
	Riciclaggio	245
	Dichiarazione di conformità UE semplificata	245
2	Informazioni su questo purificatore d'aria	246
	Panoramica del prodotto	246
	Panoramica dei comandi	247
3	Guida introduttiva	248
	Installazione del filtro	248
	Collegamento dell'alimentazione	248
	Funzionamento dell'indicatore Wi-Fi	249
	Connessione Wi-Fi	249
4	Utilizzo del purificatore d'aria	250
	Spie della qualità dell'aria	250
	Accensione e spegnimento	250
	Modifica dell'impostazione della modalità	251
	Utilizzo della funzione luminosa	252
	Impostazione del blocco bambini	253
5	Pulizia e manutenzione	253
	Programmazione della pulizia	253
	Pulizia del corpo del purificatore d'aria	253
	Pulizia del sensore di particelle	254
	Pulizia del filtro	254
	Sostituzione del filtro	256
	Reimpostazione del filtro	258
6	Conservazione	258
7	Risoluzione dei problemi	259
8	Garanzia e assistenza	261
	Come ordinare parti o accessori	261

1 Importante

Sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Per prestazioni ottimali, si consiglia di aggiornare il firmware del purificatore alla versione più recente. È possibile eseguire questo aggiornamento tramite l'app Air+.

Pericolo

- Evitare infiltrazioni di sostanze liquide o detersigenti infiammabili nell'apparecchio per evitare scosse elettriche e/o il pericolo di incendio.
- Non spruzzare sostanze infiammabili, quali insetticidi o profumo, in prossimità dell'apparecchio.

Avvertenza

- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata corrisponda alla tensione di rete locale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Da utilizzare solo con l'adattatore fornito con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni in su, sotto la supervisione di un adulto.
- Questo apparecchio può essere usato da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
- Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non ostruire le prese d'aria, ad esempio posizionando oggetti davanti.
- Assicurarsi che corpi estranei non entrino nell'apparecchio attraverso le prese d'aria.
- Interfaccia Wi-Fi standard basata su 802.11b/g/n/ax a 2,4 GHz con potenza massima in uscita di 72mW EIRP.
- Bluetooth versione 5.2 (LE) a una frequenza di 2.4 GHz con potenza in uscita RF inferiore a 10 mW EIRP.
- Si raccomanda alle persone allergiche alla polvere, ai pollini, agli animali domestici o alle muffe di non sostituire i filtri in autonomia o di adottare misure protettive, come maschere e guanti.

Attenzione

- Questo apparecchio non sostituisce gli apparecchi di ventilazione, gli aspirapolvere tradizionali né le cappe aspiranti o le ventole utilizzate in cucina.
- Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta, piana, stabile e orizzontale.
- Lasciare almeno 20 cm di spazio libero intorno all'apparecchio e almeno 30 cm di spazio libero sopra l'apparecchio.
- Non sedersi o salire sull'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio direttamente sotto un condizionatore per evitare che la condensa finisca sull'apparecchio.
- Utilizzare solo i filtri originali Philips studiati appositamente per questo apparecchio. Non utilizzare altri filtri.
- La combustione del filtro può compromettere o causare danni irreversibili alle persone. Non utilizzare il filtro come combustibile o per finalità simili.
- Non urtare l'apparecchio con oggetti duri (in particolare le prese d'aria).

- Non inserire le dita o altri oggetti nelle prese d'aria per evitare danni fisici o il malfunzionamento dell'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio se è stato spruzzato insetticida a gas per uso domestico o in luoghi in cui siano presenti residui oleosi, incensi accesi o vapori chimici.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di apparecchi a gas, dispositivi di riscaldamento o caminetti.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando si desidera spostarlo e pulirlo, sostituire il filtro o eseguire interventi di manutenzione.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico in normali condizioni operative.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con umidità elevata o temperature alte, ad esempio il bagno, o in stanze soggette a notevoli cambiamenti di temperatura.
- L'apparecchio non rimuove il monossido di carbonio (CO) o il radon (Rn). Non può essere utilizzato come dispositivo di sicurezza in caso di incidenti con processi di combustione e sostanze chimiche pericolose.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme agli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.
- Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo Comune.



I gruppi del filtro sono non lavabili e non riciclabili; smaltire i gruppi del filtro usati in conformità alle normative locali.

Dichiarazione di conformità UE semplificata


Con la presente, DAP B.V. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo AC2210/AC2220/AC2221 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo web: **www.philips.com**.

2 Informazioni su questo purificatore d'aria

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!


Per usufruire di tutti i vantaggi offerti dall'assistenza Philips, effettuare la registrazione del prodotto su www.philips.com/welcome.

Panoramica del prodotto

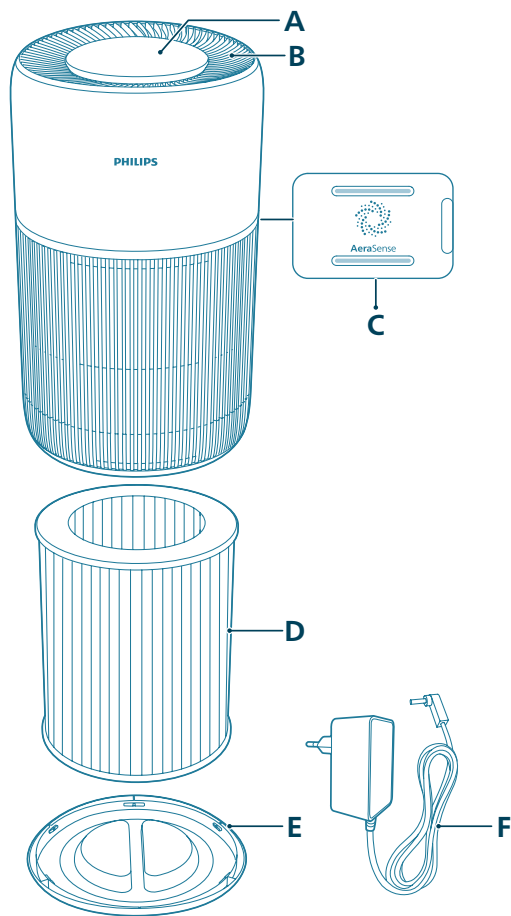

A	Pannello di controllo	D	Filtro (FY2200)
B	Presa d'aria	E	Base
C	Sensore di particelle	F	Adattatore (KA3601A-2401500EU)

Panoramica dei comandi

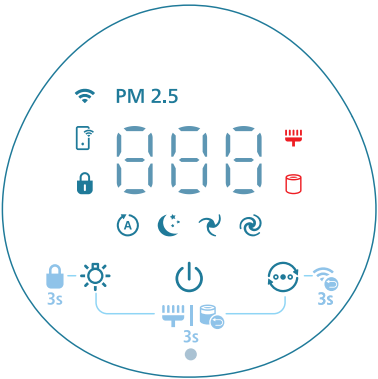

Pulsanti di comando

	Accensione/spegnimento		Pulsante di selezione della modalità/ pulsante di ripristino Wi-Fi (tenere premuto per 3 secondi)
	Pulsante della funzione luminosa (premere brevemente)/pulsante blocco bambini (tenere premuto per 3 secondi)		Pulizia/sostituzione del filtro

Display

PM2.5	Display PM2.5		Modalità di gestione tramite app
	Indicatore del blocco bambini		Modalità automatica
	Modalità silenziosa		Modalità media
	Velocità Turbo		Avviso di pulizia del filtro
	Avviso di sostituzione del filtro		

Nota:

- Il sensore luminoso si trova sotto il pulsante di accensione. Assicurarsi che non sia ostruito da altri oggetti.


3 Guida introduttiva

Installazione del filtro


Rimuovere completamente l'imballaggio del filtro prima del primo utilizzo.

Nota: prima di installare il filtro, assicurarsi che il purificatore d'aria non sia collegato alla presa elettrica.


- 1 Capovolgere l'apparecchio.

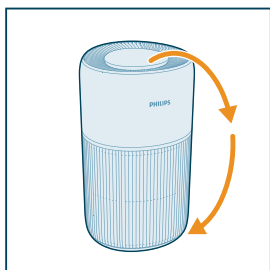


- 2 Ruotare la base in senso antiorario per sganciarla dall'apparecchio. Estrarre il filtro dall'apparecchio.

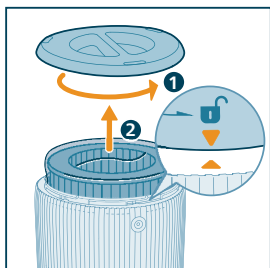

- 3 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dai filtri di purificazione dell'aria.

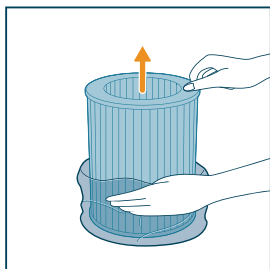

- 4 Riposizionare il filtro. Assicurarsi che il filtro sia livellato e allineato con la base (dell'apparecchio). Riposizionare la base e ruotarla in senso orario per fissarla all'apparecchio.

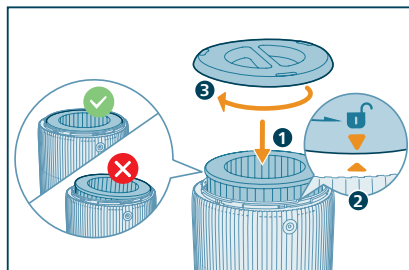


Collegamento dell'alimentazione

Attenzione: rischio di scariche elettriche!

Quando si scollega l'adattatore, staccare sempre la spina dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo.

Collegare l'adattatore:

- prima, all'apparecchio.
- Poi, alla presa a muro.

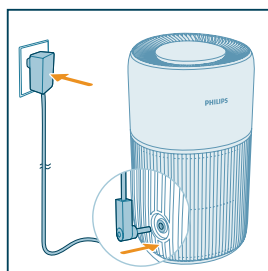

Funzionamento dell'indicatore Wi-Fi

Stato dell'icona Wi-Fi	Stato della connessione Wi-Fi
Arancione lampeggiante	Collegamento allo smartphone
Arancione fisso	Connesso allo smartphone
Bianco lampeggiante	Connessione al server
Bianco fisso	Connesso al server
Off	Funzione Wi-Fi disattivata


Connessione Wi-Fi

Configurazione della connessione Wi-Fi per la prima volta

- 1 Scaricare e installare l'app Philips "Air+" dall'App Store o da Google Play.



- 2 Collegare l'adattatore del purificatore d'aria alla presa di corrente e accenderlo premendo il pulsante . ➔ L'indicatore Wi-Fi lampeggia in arancione per la prima volta.

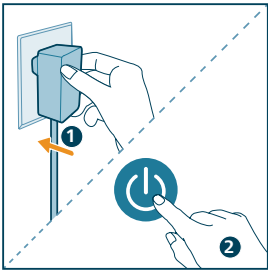

- 3 Verificare che lo smartphone o il tablet siano collegati correttamente alla rete Wi-Fi.



Nota:

- Attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone per associare correttamente il dispositivo.
- Assicurarsi che lo smartphone sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz (domestica) invece di una rete Wi-Fi a 5 GHz o pubblica. Per eseguire correttamente l'associazione, si consiglia di disattivare i dati mobili prima di procedere.

- 4 Avviare l'app "Air+" e fare clic su "Connetti un nuovo dispositivo" o premere il pulsante "+" nella parte superiore della schermata. Seguire le istruzioni sullo schermo per collegare il purificatore d'aria alla rete.




Nota:

- Questa istruzione è valida soltanto quando il purificatore d'aria viene configurato per la prima volta. Se la rete è stata modificata o la configurazione deve essere eseguita di nuovo, vedere il capitolo "Ripristinare la connessione Wi-Fi" a pagina 250.
- Se si desidera collegare più di un purificatore d'aria allo smartphone o al tablet, si consiglia di collegarne uno per volta.
- Assicurarsi che la distanza tra lo smartphone o il tablet e il purificatore d'aria sia inferiore a 10 m e che non siano presenti ostacoli.

Ripristinare la connessione Wi-Fi

Nota:

- Ripristinare la connessione Wi-Fi quando la rete predefinita è stata modificata.
- 1 Inserire la spina del purificatore d'aria nella presa di corrente e accenderlo premendo .
 - 2 Toccare e tenere premuto  per 3 secondi fino a quando non viene emesso un segnale acustico.
 - ➔ Il purificatore d'aria entra in modalità di associazione.
 - ➔ L'indicatore Wi-Fi  lampeggia in arancione.

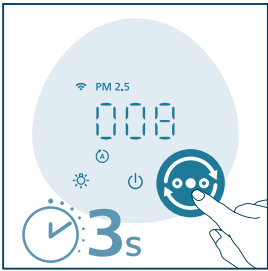

- 3 Seguire i passaggi 3 e 4 nella sezione "Configurazione della connessione Wi-Fi per la prima volta".

4 Utilizzo del purificatore d'aria

Spie della qualità dell'aria

Una volta acceso, il purificatore d'aria inizia a eseguire la scansione della qualità dell'aria. Dopo circa 30 secondi, il sensore di particelle seleziona il colore che corrisponde alla qualità delle particelle sospese nell'aria circostante. Il colore della spia della qualità dell'aria è stabilito dalla differenza di umidità.

PM2.5

La tecnologia AeraSense rileva in modo accurato e risponde rapidamente anche alle più piccole modifiche nell'aria. Offre la tranquillità di un feedback per PM2.5 in tempo reale. La maggior parte delle sostanze inquinanti dell'aria rientra nella categoria denominata PM2.5, che si riferisce alle particelle inquinanti presenti nell'aria più piccole di 2,5 micrometri. Le fonti più comuni di particelle fini in interni sono fumo di tabacco, vapori di cucina e candele accese. Rientrano tra le particelle PM2.5 anche alcuni batteri presenti nell'aria, le spore di muffa più piccole, gli allergeni degli animali e l'acaro della polvere.


Livello PM2.5	Colore della qualità dell'aria	Livello della qualità dell'aria
≤12	Blu	Buona
13-35	Blu-viola	Accettabile
36-55	Viola-rosso	Scarsa
>55	Rosso	Molto scarsa

Accensione e spegnimento


Nota:

- Per prestazioni ottimali di purificazione, chiudere porte e finestre.
- Evitare che oggetti estranei (come tende) cadano o ostruiscano le prese d'aria.

- 1 Inserire la spina del purificatore d'aria nella presa di corrente.

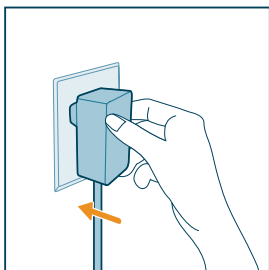

- 2 Premere il pulsante  per accendere il purificatore.
- ↳ Il purificatore emette un segnale acustico.
 - ↳ Durante il riscaldamento, sul display viene visualizzato "----". Quindi, il purificatore d'aria mostra il livello di PM2.5 dopo aver misurato la qualità dell'aria.
 - ↳ Il purificatore d'aria funziona in modalità automatica con il livello di PM2.5 visualizzato sullo schermo.

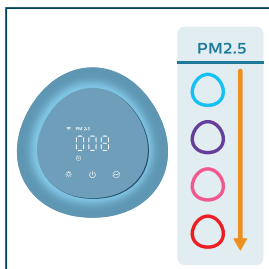

- 3 Premere di nuovo il pulsante  per spegnere il purificatore.


Nota: se, dopo averlo spento (OFF), il purificatore d'aria resta collegato alla presa d'aria, una volta riacceso (ON) riprenderà a funzionare con le impostazioni precedentemente utilizzate.

Modifica dell'impostazione della modalità


È possibile premere il pulsante  per selezionare la modalità automatica (), la modalità silenziosa (), la modalità media (), o la modalità Turbo ().

È possibile selezionare ulteriori modalità di funzionamento () nell'app Air+.


- **Modalità automatica:** l'apparecchio regola automaticamente la velocità della ventola a seconda della qualità dell'aria.

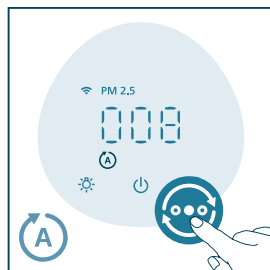


- **Modalità silenziosa:** l'apparecchio funziona silenziosamente a velocità ridotta. Dopo 3 secondi, il display si spegne.

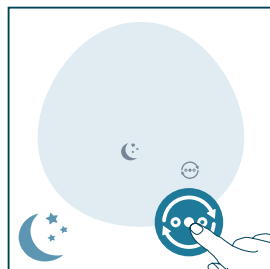


- **Modalità media:** l'apparecchio funziona a una velocità media.

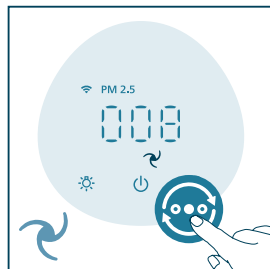

- **Modalità Turbo:** l'apparecchio funziona alla massima velocità.

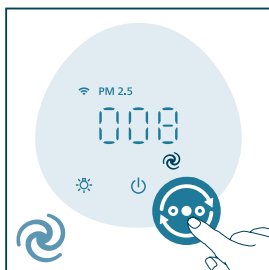

- **Modalità di gestione tramite app:** l'apparecchio attiva una modalità disponibile solo tramite app, ad esempio le velocità manuali aggiuntive della ventola o altre modalità personalizzate in-app.

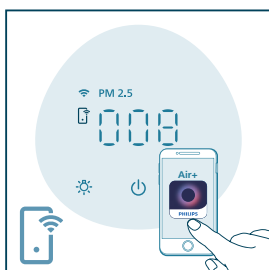

- Nota: la modalità di gestione tramite app è disponibile SOLO dopo aver stabilito la connessione Wi-Fi.


Utilizzo della funzione luminosa

Con il sensore luminoso, il pannello di controllo può accendersi, spegnersi o attenuarsi automaticamente in base all'illuminazione ambientale.


Il pannello di controllo si spegne o si attenua quando l'illuminazione ambientale è scura. È possibile toccare qualsiasi pulsante per riattivare tutte le luci. A quel punto, se non vengono eseguite ulteriori operazioni, le luci si spengono o si attenuano nuovamente per adattarsi all'illuminazione ambientale.

È possibile premere il pulsante  per accendere la spia che indica l'umidità e l'illuminazione ambientale, o spegnere tutte le luci e il pannello di controllo.


- 1 Per impostazione predefinita, il purificatore accende la spia che indica l'umidità. L'anello della qualità dell'aria cambia colore in base alla qualità dell'aria nell'ambiente.

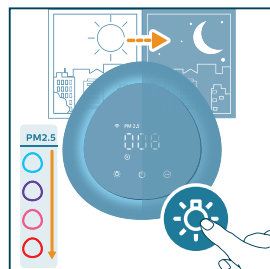

- 2 Premere il pulsante  per passare alla modalità di illuminazione ambientale. È possibile personalizzare la luminosità e i colori nell'app Air+.

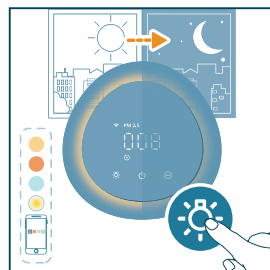


- 3 Premere il pulsante  per spegnere tutte le luci e il pannello di controllo. Premere nuovamente il pulsante  per riattivare tutte le luci.

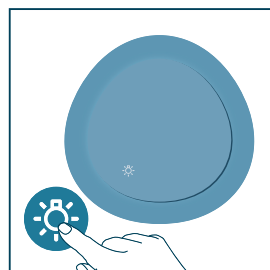


Impostazione del blocco bambini

- 1 Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per attivare il blocco bambini.
→ Sul display viene visualizzato .

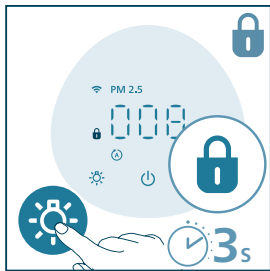

- 2 Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per disattivare il blocco bambini.
→  scompare dallo schermo.

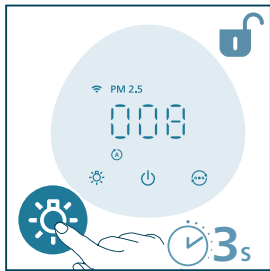

5 Pulizia e manutenzione

- Nota:**
- Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo sempre dalla presa di corrente.
 - Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
 - Non utilizzare mai detergenti abrasivi, aggressivi o infiammabili quali candeggina o alcol per pulire le parti dell'apparecchio.
 - Non utilizzare mai liquidi (acqua inclusa) per pulire il filtro.
 - Non pulire il sensore di particelle con un aspirapolvere.

Programmazione della pulizia

Frequenza	Metodo di pulizia
Quando è necessario	Pulire la parte in plastica dell'apparecchio con un panno morbido e asciutto
	Pulire il coperchio delle prese d'aria
Ogni due mesi	Pulire il sensore di particelle con un bastoncino cotonato asciutto
Sul display viene visualizzato 	Pulire la superficie del filtro

Pulizia del corpo del purificatore d'aria

- Pulire regolarmente l'interno e l'esterno del purificatore d'aria per impedire l'accumulo di polvere.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'interno e l'esterno del purificatore d'aria e l'uscita dell'aria.
 - È inoltre possibile pulire le prese d'aria con un panno morbido e asciutto.


Pulizia del sensore di particelle

Per garantire il funzionamento ottimale dell'apparecchio, pulire il sensore di particelle ogni due mesi.

Nota:

- Se il purificatore d'aria è utilizzato in un ambiente polveroso, potrebbe essere necessario pulirlo più spesso.
- Se il livello di umidità dell'ambiente è molto elevato, in seguito alla formazione di condensa sul sensore di particelle, la spia della qualità dell'aria potrebbe indicare una qualità peggiore anche se quella effettiva è soddisfacente. In tal caso, pulire il sensore di particelle.


- 1 Spegner il purificatore d'aria e scollegarlo dalla presa di corrente.

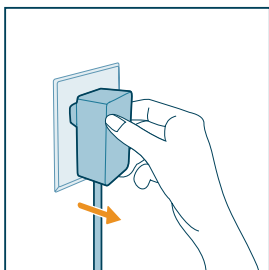


- 2 Aprire il coperchio del sensore di particelle.



- 3 Pulire il sensore di particelle con un bastoncino cotonato umido. Asciugare con cura tutte le parti con un bastoncino cotonato asciutto.

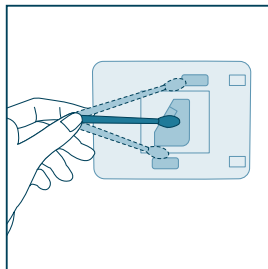


- 4 Chiudere il sensore di particelle.

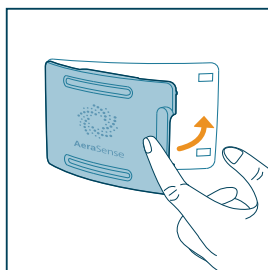

Pulizia del filtro


Quando l'avviso di pulizia del filtro  viene visualizzato sullo schermo, pulire la superficie del filtro con un aspirapolvere.

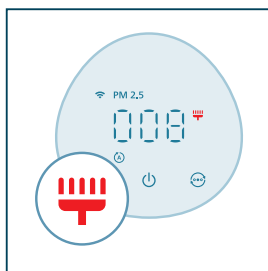


Nota:

- si raccomanda alle persone allergiche alla polvere, ai pollini, agli animali domestici o alle muffe di non sostituire i filtri in autonomia o di adottare misure protettive, come maschere e guanti.


- 1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

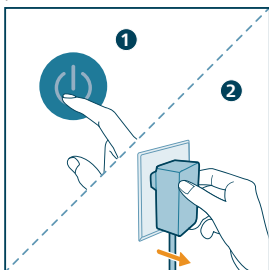


- 4 Collegare l'adattatore del purificatore d'aria alla presa di corrente.

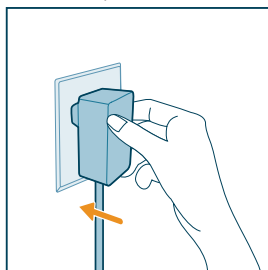


- 2 Per pulire il filtro, utilizzare una spazzola o un normale aspirapolvere.

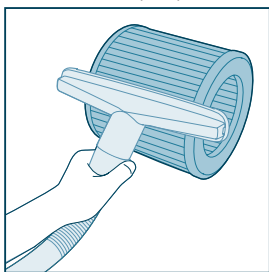

- 5 Premere il pulsante di accensione per attivare l'apparecchio.

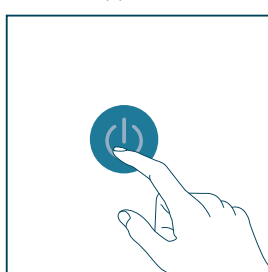


- 3 Riposizionare il filtro. Assicurarsi che il filtro sia livellato e allineato con la base (dell'apparecchio). Riposizionare la base e ruotarla in senso orario per fissarla all'apparecchio.

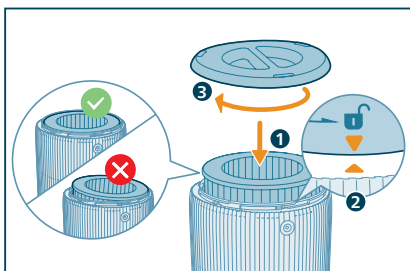


- 6 Tenere premuti i pulsanti  e  per 3 secondi per reimpostare l'intervallo di pulizia del filtro.


- ↳ È inoltre possibile reimpostarlo tramite l'app Air+.
- ↳ Una volta reimpostato, l'avviso di pulizia del filtro scompare dallo schermo.

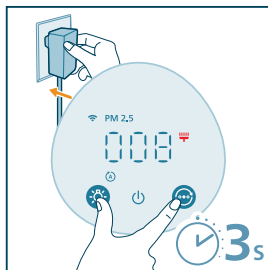

- 7 Lavare le mani accuratamente dopo aver pulito il filtro.

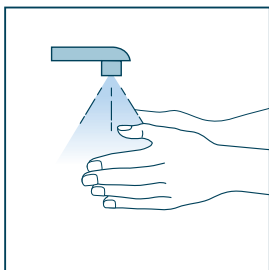

Quando l'avviso di sostituzione del filtro  viene visualizzato sul display, sostituire il filtro (FY2200).

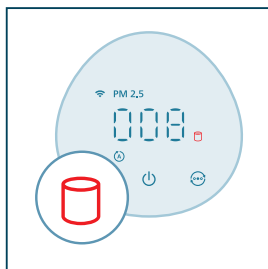

Sostituzione del filtro

Funzionamento del blocco di protezione salutare

Questo purificatore d'aria è dotato dell'indicatore di sostituzione del filtro che garantisce la condizione ottimale del filtro dell'aria quando il purificatore d'aria stesso è in funzione. Quando è necessario sostituire il filtro, l'avviso di sostituzione del filtro  si illumina in rosso.


Se il filtro non viene sostituito per tempo, il funzionamento si interrompe e il purificatore d'aria si blocca automaticamente per proteggere la qualità dell'aria nella stanza. Sostituire i filtri il prima possibile.

Sostituzione del filtro


Nota:

- Il filtro non è lavabile o riutilizzabile.
- Spegnere sempre il purificatore e scollegarlo dalla presa di corrente prima di sostituire il filtro.
- si raccomanda alle persone allergiche alla polvere, ai pollini, agli animali domestici o alle muffe di non sostituire i filtri in autonomia o di adottare misure protettive, come maschere e guanti.
- Per istruzioni sull'installazione, fare riferimento al manuale incluso nella confezione del filtro.


- 1 Spegnere il purificatore d'aria e scollegarlo dalla presa di corrente.

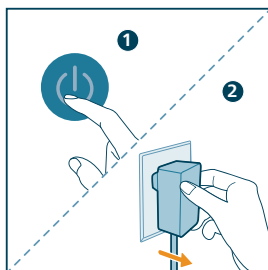


- 2 Capovolgere l'apparecchio.

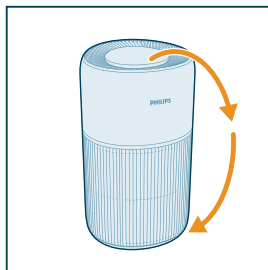


- 3 Ruotare la base in senso antiorario per sganciarla dall'apparecchio. Estrarre il filtro dall'apparecchio.

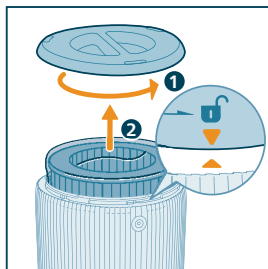


- 4 Smaltire il filtro usato.

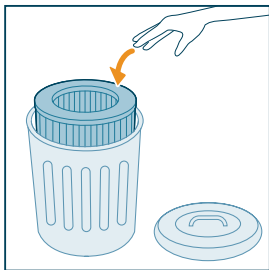


- 5 Rimuovere il materiale di imballaggio dal nuovo filtro.

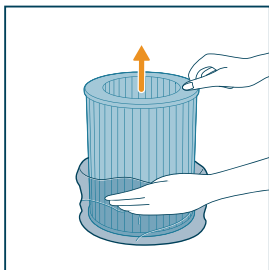


- 6 Riposizionare il filtro. Assicurarsi che il filtro sia livellato e allineato con la base (dell'apparecchio). Riposizionare la base e ruotarla in senso orario per fissarla all'apparecchio.

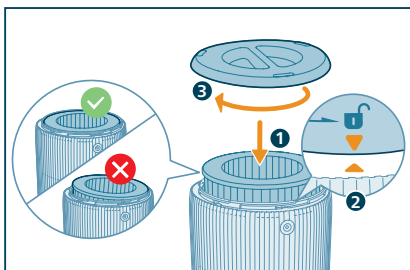


- 7 Collegare l'adattatore del purificatore d'aria alla presa di corrente.

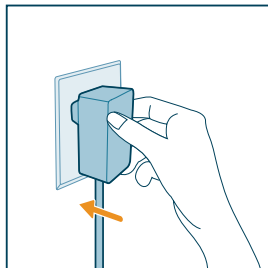

- 8 Premere il pulsante di accensione per attivare l'apparecchio.

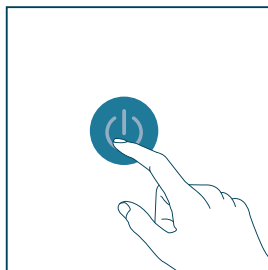


- 9 Tenere premuti i pulsanti  e  per 3 secondi per reimpostare il contatore della durata del filtro.

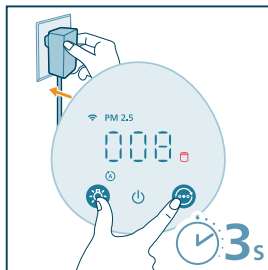


- ↳ È inoltre possibile reimpostare il contatore della durata del filtro tramite l'app Air+.
- ↳ Una volta reimpostato, l'avviso di sostituzione del filtro scompare dal display.

- 10** Lavare le mani accuratamente dopo aver sostituito il filtro.

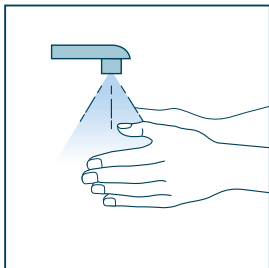


- 3** Entro 15 secondi dall'accensione, tenere premuti i pulsanti e per 3 secondi per reimpostare il contatore della durata del filtro.

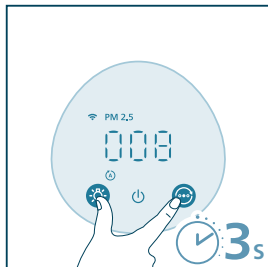


Reimpostazione del filtro

È possibile sostituire il filtro anche prima che su display venga visualizzato l'avviso di sostituzione del filtro (). Dopo aver sostituito un filtro, è necessario ripristinare manualmente il contatore della durata del filtro.

- 1** Premere il pulsante di accensione per spegnere il purificatore, quindi scollegare l'apparecchio.

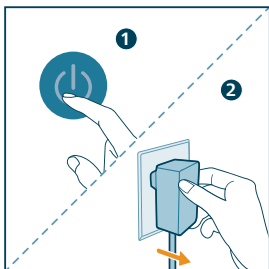

- 2** Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente scollegato, quindi collegare la spina alla presa di corrente.

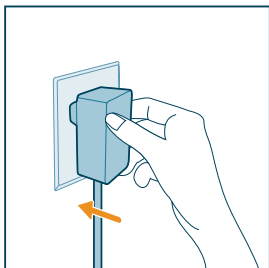

6 Conservazione

- 1** Spegnere il purificatore d'aria e scollegarlo dalla presa di alimentazione.
- 2** Pulire l'apparecchio, il sensore di particelle e la superficie del filtro (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").
- 3** Lasciare asciugare tutte le parti accuratamente prima di riporle.
- 4** Avvolgere i filtri in buste di plastica ermetiche.
- 5** Riporre il purificatore d'aria e il filtro in un luogo fresco e asciutto.
- 6** Lavare sempre accuratamente le mani dopo aver toccato il filtro.

7 Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni fornite di seguito, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente.	• L'avviso di sostituzione del filtro si è attivato in modo permanente, ma il relativo filtro non è stato sostituito. Perciò ora l'apparecchio è bloccato. In tal caso, sostituire il filtro e tenere premuto i pulsanti  e  per reimpostare il contatore della durata del filtro.
Il flusso d'aria che fuoriesce dalla presa è molto più debole di prima.	• La superficie del filtro è sporca. Pulire la superficie del filtro (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").
La qualità dell'aria non migliora, sebbene l'apparecchio sia in funzione da parecchio tempo.	• Controllare che il materiale di imballaggio sia stato rimosso dal filtro. • Il filtro non è stato inserito nell'apparecchio. Assicurarsi che il filtro (FY2200) sia installato correttamente. • Il sensore di particelle è bagnato. L'umidità della stanza è elevata e provoca condensa. Assicurarsi che il sensore di particelle sia pulito e asciutto (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione"). • Le dimensioni della stanza sono grandi o la qualità dell'aria esterna è scarsa. Per prestazioni di purificazione ottimali, chiudere le porte e le finestre quando è in funzione il purificatore d'aria. • Sono presenti sostanze inquinanti nell'ambiente interno. Ad esempio, fumo, odori provenienti dalla cucina, incenso, profumo o alcol. • Il filtro ha raggiunto la fine del ciclo di vita. Sostituirlo con uno nuovo.
Il colore della spia della qualità dell'aria rimane sempre uguale.	• Il sensore di particelle è sporco. Pulire il sensore di particelle (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").
Dall'apparecchio fuoriesce uno strano odore.	• L'apparecchio può emanare odore di plastica durante i primi utilizzi. Si tratta di un fenomeno normale. Tuttavia, se l'apparecchio emana odore di bruciato anche dopo aver rimosso i filtri, contattare il rivenditore Philips o un centro assistenza Philips autorizzato. Il filtro potrebbe emanare odore in seguito all'utilizzo prolungato a causa dell'assorbimento di gas nell'ambiente interno. È consigliabile riattivare il filtro ponendolo sotto la luce diretta del sole per ulteriori utilizzi. Se il cattivo odore persiste, sostituire il filtro.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchio è molto rumoroso.	• È normale se l'apparecchio è in modalità Turbo. • In modalità automatica, se l'apparecchio è troppo rumoroso, è possibile che funzioni ad alta velocità perché la qualità dell'aria è peggiorata oppure l'impostazione personalizzata nell'app attiva una maggiore velocità della ventola. È possibile scegliere la modalità standby o modificare le impostazioni nell'app. • Se viene emesso un suono anomalo, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese. • Un suono anomalo potrebbe essere causato anche da eventuali oggetti introdotti nelle prese d'aria. Spegnerne immediatamente l'apparecchio e capovolgerlo per far uscire gli oggetti estranei.
L'apparecchio indica ancora che deve essere sostituito un filtro, mentre è già stato sostituito.	• Il contatore della durata del filtro potrebbe non essere stato reimpostato. Accendere l'apparecchio. Quindi tenere premuti i pulsanti  e  per 3 secondi.
Sul display viene visualizzato il codice di errore "E1".	• Il motore non funziona correttamente. Rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.
Configurazione Wi-Fi non riuscita.	• Se il purificatore è connesso a un router dual band e non è attualmente connesso a una rete a 2,4 GHz, passare a un'altra banda dello stesso router (2,4 GHz) e provare nuovamente ad associare il purificatore. Le reti a 5 GHz non sono supportate. • Le reti con autenticazione Web non sono supportate. • Verificare che il purificatore si trovi all'interno della portata del router Wi-Fi. È possibile provare ad avvicinare il purificatore d'aria al router Wi-Fi. • Verificare che il nome di rete sia corretto. Il nome di rete fa distinzione tra maiuscole e minuscole. • Verificare che la password Wi-Fi sia corretta. La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole. • Riprovare a eseguire la configurazione seguendo le istruzioni nella sezione "Ripristinare la connessione Wi-Fi". • La connettività Wi-Fi può essere ostacolata da interferenze elettromagnetiche o di altro genere. Tenere l'apparecchio lontano da altri dispositivi elettronici che possono causare interferenze. • Verificare che il dispositivo mobile non si trovi in modalità aereo. Assicurarsi che la modalità aereo sia disattivata durante la connessione alla rete Wi-Fi. • Consultare la sezione di supporto nell'app per suggerimenti approfonditi e aggiornati in merito alla risoluzione dei problemi.

8 Garanzia e assistenza

Versuni offre una garanzia di due anni su questo prodotto dopo l'acquisto. La garanzia non è valida se il difetto è dovuto a un uso errato o a una scarsa manutenzione del prodotto. La nostra garanzia non influisce sui diritti dell'utente previsti dalla legge in quanto consumatore. Per ulteriori informazioni o per richiedere la garanzia, visitare il sito Web **www.philips.com/support**.

Come ordinare parti o accessori

Se è necessario sostituire una parte o si desidera acquistare un accessorio aggiuntivo, rivolgersi al proprio rivenditore Philips o visitare il sito **www.philips.com/support**.

In caso di problemi nel reperire le parti di ricambio, contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese.

Turinys

1	Svarbu	281
	Saugumas	281
	Elektromagnetiniai laukai (EML)	282
	Perdirbimas	282
	Supaprastinta ES atitikties deklaracija	282
2	Oro valytuvas	283
	Gaminio apžvalga	283
	Valdiklių apžvalga	284
3	Pradedant	285
	Filtro įdėjimas	285
	Maitinimo prijungimas	285
	„Wi-Fi“ indikatoriaus reikšmės	286
	„Wi-Fi“ ryšys	286
4	Oro valytuvo naudojimas	287
	Oro kokybės lemputės reikšmės	287
	Įjungimas ir išjungimas	288
	Režimo nustatymo keitimas	288
	Apšvietimo funkcijos naudojimas	289
	Užrakto nuo vaikų nustatymas	290
5	Valymas ir priežiūra	290
	Valymo planas	290
	Oro valytuvo korpuso valymas	290
	Dalelių jutiklio valymas	291
	Filtro valymas	291
	Filtro keitimas	293
	Filtro nustatymas iš naujo	295
6	Laikymas	295
7	Trikčių šalinimas	296
8	Garantija ir palaikymas	297
	Dalių ir priedų užsakymas	297

1 Svarbu

Saugumas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Kad oro valytuvą veikėtų optimaliai, rekomenduojama atnaujinti jo programinę įrangą į naujausią versiją. Atnaujinti galite naudodami programėlę „Air+“.

Pavojus

- Saugokite, kad į prietaisą nepatektų bet kokio skysčio ar degios valymo priemonės ir būtų išvengta elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojaus.
- Aplink prietaisą nepurkškite jokių degių medžiagų, pvz., priemonių vabzdžiams naikinti ar kvepalų.

Įspėjimas

- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
- Naudoti tik kartu su prie prietaiso pridėdamu adapteriu.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, jeigu jie yra prižiūrimi.
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių. Jie turi būti prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supažindinti su susijusiais pavojais.
- Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu.
- Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Neblokuokite oro įleidimo ir išleidimo angų, pvz., dėdami daiktus ant oro išleidimo angos arba dėdami daiktus priešais oro įleidimo angą.
- Įsitikinkite, kad nepageidaujami daiktai neįkris į prietaisą per oro išleidimo angą.
- Standartinė „Wi-Fi“ sąsaja – 802.11 b/g/n/ax, 2,4 GHz su maksimalia 72 mW EIRP išėjimo galia.
- „Bluetooth“ versija 5.2 (LE) – 2,4 GHz su RD išėjimu, mažesne nei 10 mW EIRP galia.
- Rekomenduojame dulkėms, žiedadulkėms, naminiams gyvūnams ar pelėsiams alergiškiems žmonėms nekeisti filtrų patiems arba naudoti apsaugos priemones, pvz., kaukę ir pirštines.

Dėmesio

- Šis prietaisas nėra tinkamo vėdinimo, reguliaraus siurbimo, gartraukio ar ventiliatoriaus naudojimo gaminant maistą pakaitalas.
- Prietaisą visada dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Aplink prietaisą palikite bent 20 cm laisvos vietos ir bent 30 cm laisvos vietos virš prietaiso.
- Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso. Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus.
- Nestatykite prietaiso tiesiai po oro kondicionieriumi, kad kondensatas nelašėtų ant prietaiso.
- Naudokite tik originalius „Philips“ filtrus, specialiai skirtus šiam prietaisui. Nenaudokite jokių kitų filtrų.
- Sudegęs filtras gali sukelti negrįžtamą pavojų žmonėms ir (arba) kelti pavojų kitoms gyvybėms. Nenaudokite filtro kaip kuro ar panašiai paskirčiai.
- Venkite sutrenkti prietaisą sunkiais daiktais (ypač prie oro įleidimo bei oro išleidimo angos).
- Nekiškite pirštų ar daiktų į oro išleidimo ar įleidimo angas, kad fiziškai nesusižeistumėte ir nesutrikdytų prietaiso veikimas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu prieš tai naudojote patalpoms skirtų dūmų pavidalo vabzdžių atbaidymo priemonių arba patalpose, kuriose yra tepalų nuosėdų, degančių smilkalų arba cheminių dūmų.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia dujinių prietaisų, šildymo įrenginių arba židinių.
- Norėdami perkelti, išvalyti prietaisą, pakeisti filtrą ar atlikti techninę priežiūrą, visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.

- Prietaisas yra skirtas tik naudoti buityje esant tinkamoms naudojimo sąlygoms.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje ar aplinkoje, kurioje yra labai drėgna arba aukšta aplinkos temperatūra, pvz., vonios kambaryje ar kambaryje, kuriame yra didelių temperatūros pokyčių.
- Prietaisas nepašalina anglies monoksido (CO) arba radono (Rn). Jo negalima naudoti kaip apsaugos prietaiso įvykus su degimo procesais ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusiems nelaimingiems atsitikimams.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).



Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamų pasekmių apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija


Aš, DAP B.V. pareiškia, kad radijo ryšio įrenginių tipai AC2210 / AC2220 / AC2221 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: **www.philips.com**.

2 Oro valytuvas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!


Kad galėtumėte pasinaudoti visais „Philips“ pagalbos centro teikiamais privalumais, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Gaminio apžvalga

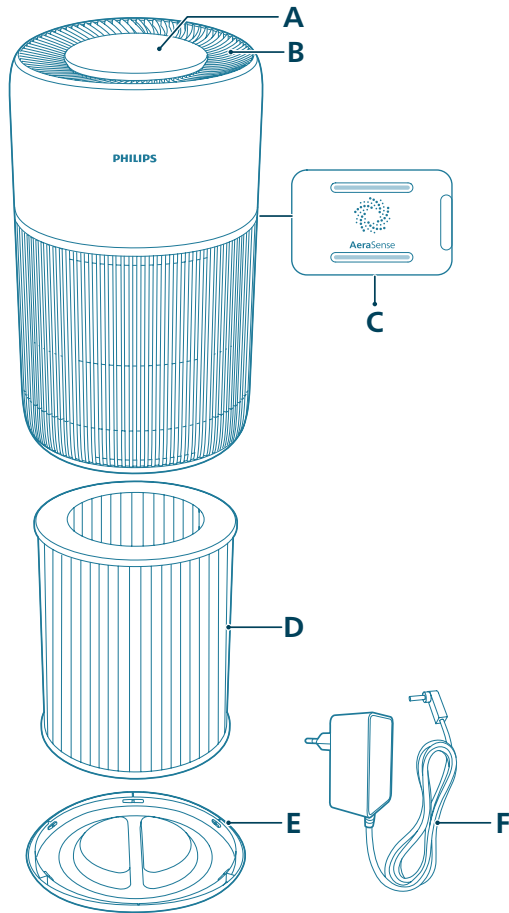

A	Valdymo skydelis	D	Filtras (FY2200)
B	Oro išleidimo anga	E	Pagrindas
C	Dalelių jutiklis	F	Adapteris (KA3601A-2401500EU)

Valdiklių apžvalga

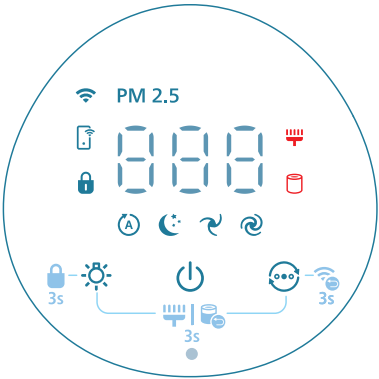

Valdymo mygtukai

	Ijungti / išjungti		Mygtukas režimui perjungti / „Wi-Fi“ atkūrimo mygtukas (ilgas paspaudimas – 3 sekundės)
	Apšvietimo funkcijos mygtukas (trumpas paspaudimas) / apsaugos nuo vaikų mygtukas (ilgas paspaudimas – 3 sekundės)		Filtro valymo / keitimo atkūrimo mygtukas

Ekranas

Kietosios dalelės PM2,5	Kietųjų dalelių PM2,5 ekranas		Programinis režimas
	Užrakto nuo vaikų indikatorius		Automatinis režimas
	Miego režimas		Vidutinio greičio režimas
	Turbogreitis		Filtro valymo įspėjamasis signalas
	Filtro keitimo įspėjamasis signalas		

Pastaba:

- Šviesos jutiklis yra po įjungimo mygtuku. Įsitikinkite, kad jo neužstoja jokie kiti daiktai.


3 Pradedant

Filtro įdėjimas


Prieš pirmą kartą naudodami nuimkite nuo filtro visas pakuotes.

Pastaba: prieš įdėdami filtrą įsitikinkite, kad oro valytuvas yra atjungtas nuo elektros lizdo.


- 1 Apverskite prietaisą.

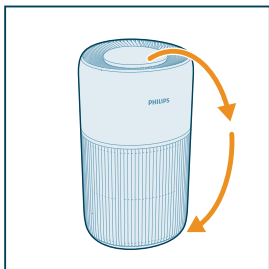


- 2 Pasukite korpusą prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte jį nuo prietaiso. Ištraukite filtrą iš prietaiso.

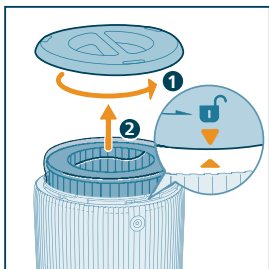

- 3 Nuimkite visas pakuotes nuo oro valymo filtro.

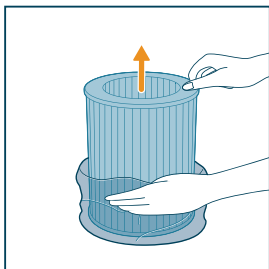

- 4 Įstatykite filtrą atgal į prietaisą. Įsitikinkite, kad filtras yra lygus ir suderintas su pagrindu (prietaiso). Uždėkite korpusą ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte.

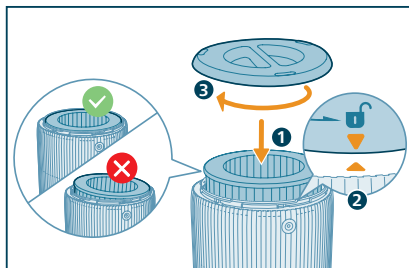


Maitinimo prijungimas

Atsargiai. Elektros smūgio pavojus! Ištraukę adapterį, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite už laido.

Galios adapterio prijungimas:

- pirmiausia – paties prietaiso;
- tada – prie sieninio lizdo.

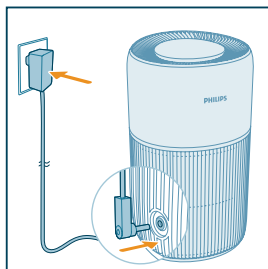

„Wi-Fi“ indikatoriaus reikšmės

„Wi-Fi“ piktogramos būseną	„Wi-Fi“ ryšio būseną
Mirksi oranžine spalva	Jungiama prie išmaniojo telefono
Nuolat šviečia oranžine spalva	Prijungta prie išmaniojo telefono
Mirksi balta spalva	Jungiama prie serverio
Nuolat šviečia baltai	Prijungta prie serverio
Išjungta	„Wi-Fi“ funkcija išjungta


„Wi-Fi“ ryšys

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą


- 1 Atsisiųskite programėlę „Philips Air+“ iš „App Store“ arba „Google Play“ ir ją įdiekite.



- 2 Norėdami įjungti oro valytuvą, įkiškite valytuvo adapterį į elektros lizdą ir paspauskite .
↳ Pirmą kartą „Wi-Fi“ indikatorius mirksi oranžine spalva.

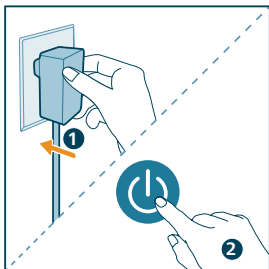

- 3 Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris sėkmingai prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.

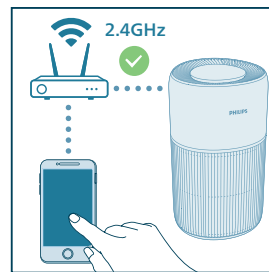

Pastaba:

- Įjunkite „Bluetooth“ funkciją išmaniajame telefone, kad užtikrintumėte sklandų siejimą.
 - Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas yra prijungtas prie 2,4 GHz (namų) „Wi-Fi“ tinklo, o ne prie 5 GHz „Wi-Fi“ tinklo ar viešojo „Wi-Fi“ tinklo. Kad susiejimas būtų sėkmingas, prieš pradėdami susiejimo procesą siūlome išjungti mobiliuosius duomenis.
- 4 Paleiskite programėlę „Air+“ ir spustelėkite „Prijungti naują prietaisą“ arba paspauskite „+“ mygtuką ekrano viršuje. Norėdami prijungti oro valytuvą prie tinklo, vykdykite ekrane rodomus nurodymus.



Pastaba:


- Ši instrukcija galioja tik tuomet, kai oro valytuvas nustatomas pirmą kartą. Jei buvo pakeistas tinklas arba reikia iš naujo nustatyti nustatymus, žr. skyrių „Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo“ 269 p..
- Jei norite prijungti daugiau nei vieną oro valytuvą prie išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, turite juos prijungti po vieną.
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ir oro valytuvo yra mažesnis nei 10 m ir tarp jų nėra kliūčių.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo

Pastaba:

- Pasikeitus numatytajam tinklui nustatykite „Wi-Fi“ ryšį iš naujo.

- 1 Norėdami įjungti oro valytuvą, įkiškite oro valytuvo kištuką į elektros lizdą ir paspauskite .
- 2 3 sek. palaikykite palietę , kol išgirsite pyptelėjimą.
 - ↳ Bus įjungtas oro valytuvo siejimo režimas.
 - ↳ „Wi-Fi“ indikatorius  mirksi oranžine spalva.

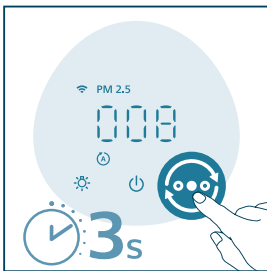

- 3 Atlikite skyriuje „Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą“ nurodytus 3–4 veiksmus.

4 Oro valytuvo naudojimas

Oro kokybės lemputės reikšmės

Ijungtas oro valytuvas pradės nuskaityti oro kokybę. Po maždaug 30 sek. dalelių jutiklis parenka spalvą, kuri atitinka aplinkos oro, kuriame sklindo dalelės, kokybę.

Oro kokybės lemputės spalvą lemia PM2.5 rodmuo.

Kietosios dalelės PM2,5

„AeraSense“ jutimo technologija tiksliai aptinka ir greitai reaguoja net į mažiausią dalelių pokytį ore. Ji realiu laiku pateiks patikimą informaciją apie kietąsias daleles PM2,5. Dauguma patalpų teršalų yra mažesni nei kietosios dalelės PM2,5, t. y. ore sklandantys teršalai yra mažesni nei 2,5 mikrometrų. Dažnai pasitaikantys smulkių dalelių šaltiniai patalpose yra tabako dūmai, gaminamas maistas ir degančios žvakės. Kai kurios ore sklandančios bakterijos ir mažiausios pelėsių sporos, gyvūnų alergenų ir dulkių erkučių alergenų dalelės taip pat yra mažesnės nei PM2,5.


PM2,5 lygis	Oro kokybės spalva	Oro kokybės lygis
≤ 12	Mėlyna	Gera kokybė
13–35	Mėlynai violetinė	Vidutinė kokybė
36–55	Violetiniai raudona	Prasta kokybė
> 55	Raudona	Labai prasta kokybė

Ijungimas ir išjungimas


Pastaba:

- Kad valymas būtų optimalus, uždarykite duris ir langus.
- Nepalikite užuolaidų ar kitų pašalinių daiktų taip, kad jie galėtų įkristi į oro įleidimo arba išleidimo angas ar jas užblokuoti.

- 1 Įjunkite oro valytuvo kištuką į sieninį elektros lizdą.

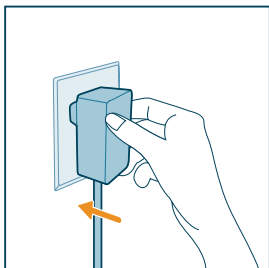

- 2 Norėdami įjungti adapterį, paspauskite mygtuką .
 - ↳ Prietaisas pyptelės.
 - ↳ Įjungimo metu ekrane bus rodoma „---“. Tada oro valytuvas pamatuos oro kokybę ir parodys 2,5 mikrometrų dalelių lygį.
 - ↳ Oro valytuvas veikia automatinio režimu ir ekrane rodomas PM2.5 lygis.

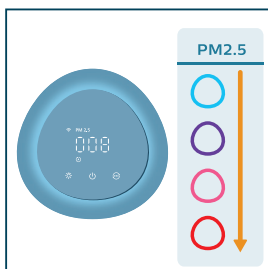

- 3 Norėdami išjungti adapterį, dar kartą paspauskite mygtuką .


Pastaba: jei oro valytuvą paliksite prijungtą prie elektros lizdo po to, kai jį IŠJUNGSITE, oro valytuvas veiks pagal ankstesnius nustatymus, kai jį vėl ĮJUNGSITE.

Režimo nustatymo keitimas


Paspausdami mygtuką , galite pasirinkti vieną iš šių režimų: automatinį (), miego (), vidutinio intensyvumo () arba turbo ().

Programėlėje „Air+“ galima pasirinkti papildomus veikimo režimus ().


- **Automatinis režimas:** prietaisas automatiškai reguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal aplinkos oro kokybę.

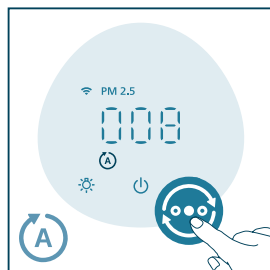


- **Miego režimas:** prietaisas veikia tyliai mažu greičiu. Po 3 sek. ekrano apšvietimas išsijungia.

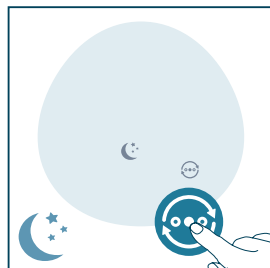


- **Vidutinis režimas:** prietaisas veikia vidutiniu galingumu.

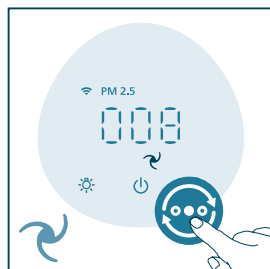

- **„Turbo“ greitis:** prietaisas veikia didžiausiu greičiu.

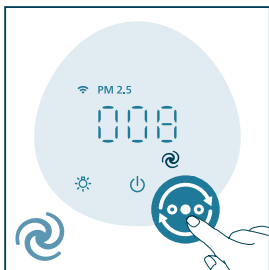

- **Programinis režimas:** prietaisas veikia režimu, kuris prieinamas tik per programėlę, pavyzdžiui, nustačius papildomą rankinį ventiliatoriaus greitį arba kitus režimus, kurie buvo pritaikyti programėlėje.

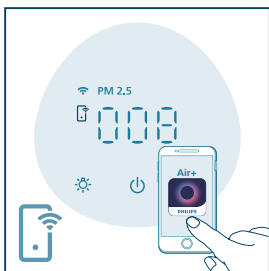

- Pastaba: programinį režimą galima įjungti TIK programėlėje sėkmingai prijungus „Wi-Fi“ ryšiu.


Apšvietimo funkcijos naudojimas

Naudojant šviesos jutiklį, valdymo skydelis automatiškai įsijungia, išsijungia arba patamsėja pagal aplinkos apšvietimą.


Jei aplinkos apšvietimas tamsus, valdymo skydelis išsijungs arba bus tamsus. Norėdami įjungti visas lemputes, paspauskite bet kurį mygtuką. Tuomet, jei neatliekamas joks veiksmas, visos lemputės išsijungs arba bus pritremdytos, kad derėtų prie aplinkos apšvietimo.

Galite paspausti mygtuką , kad įjungtumėte oro kokybės lemputę, aplinkos lemputę arba išjungtumėte visas lemputes ir valdymo skydelį.


- 1 Pagal numatytuosius nustatymus oro valytuvai įjungia oro kokybės indikatorių. Oro kokybės žiedas keičia spalvą priklausomai nuo aplinkos oro kokybės.

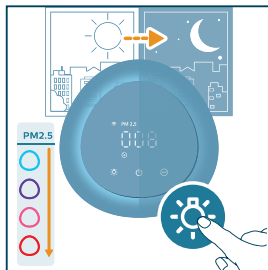

- 2 Paspauskite mygtuką , kad įjungtumėte aplinkos apšvietimo režimą. Pritaikykite jaukios šviesos ryškumą ir spalvą „Air+“ programėlėje.

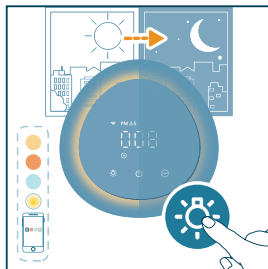


- 3 Galite paspausti , mygtuką, norėdami išjungti visas lemputes ir valdymo skydelį. Dar kartą paspauskite mygtuką , norėdami įjungti visas lemputes.

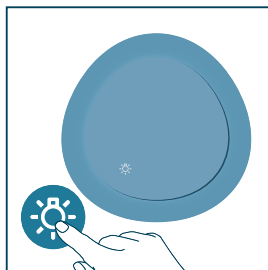


Užrakto nuo vaikų nustatymas

- 1 Galite 3 sek. laikyti paspaudę mygtuką , kad įjungtumėte užraktą nuo vaikų.
→ Ekrane rodoma .

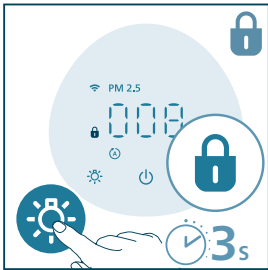

- 2 Paspauskite ir 3 sek. laikykite mygtuką , kad išjungtumėte užraktą nuo vaikų.
→ Ekrane neberodoma .

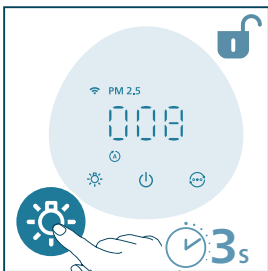

5 Valymas ir priežiūra

Pastaba:

- prieš valydami prietaisą visada jį išjunkite iš elektros tinklo.
- Prietaiso niekada nemerkite į vandenį arba kitą skystį.
- Valydami bet kurias prietaiso dalis niekada nenaudokite abrazyvinių, agresyvių ar degių valymo priemonių, pvz., baliklio ar alkoholio.
- Niekada nenaudokite jokių skysčių (įskaitant vandenį) filtrui valyti.
- Nebandykite valyti dalelių jutiklio dulkių siurbliu.

Valymo planas

Dažnis	Valymo būdas
Kai reikia	Prietaiso plastikines dalis valykite minkšta, sausa šluoste
	Nuvalykite oro išleidimo angos dangtelį
Kas du mėnesius	Nuvalykite dalelių jutiklį naudodami sausą vatos tamponą
Ekrane rodoma 	Nuvalykite filtro paviršių

Oro valytuvo korpuso valymas

Reguliariai valykite oro valytuvo vidų ir išorę, kad nesikauptų dulkės.

- Naudokite minkštą, sausą šluostę oro valytuvo vidui ir išorei bei oro išleidimo angai valyti.
- Oro išėjimo angą taip pat galima valyti sausa, minkšta šluoste.


Dalelių jutiklio valymas

Valykite dalelių jutiklį kas 2 mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai.

Pastaba:

- Jei oro valytuvas naudojamas dulkečioje aplinkoje, jį gali reikėti valyti dažniau.
- Jei drėgmės lygis patalpoje labai aukštas, ant dalelių jutiklio gali atsirasti kondensato ir oro kokybės lemputė gali rodyti prastesnę oro kokybę, net jei iš tikrųjų oro kokybė yra gera. Jei taip nutiktų, nuvalykite dalelių jutiklį.


- 1 Išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

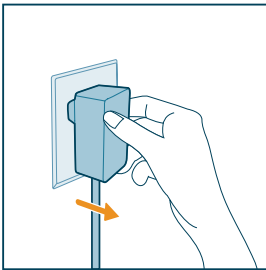


- 2 Atidarykite dalelių jutiklio dangtį.



- 3 Nuvalykite dalelių jutiklį drėgnu vatos tamponėliu. Kruopščiai nusausinkite visas dalis sausu vatos tamponėliu.

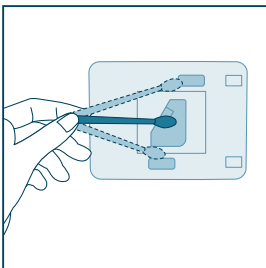


- 4 Uždarykite dalelių jutiklį.

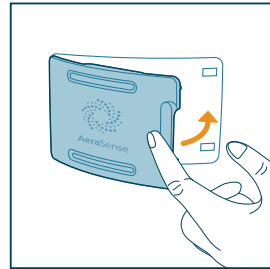

Filtro valymas


Kai ekrane rodomas įspėjimas apie filtrų valymą , išvalykite filtrų paviršių dulkių siurbliu.

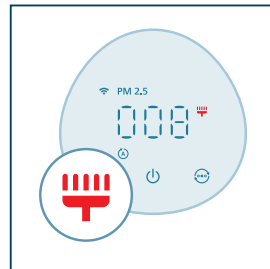


Pastaba:

- Rekomenduojame dulkėms, žiedadulkėms, naminiams gyvūnams ar pelėsiams alergiškiems žmonėms nekeisti filtrų patiems arba naudoti apsaugos priemones, pvz., dėvėti kaukę ir pirštines.


- 1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

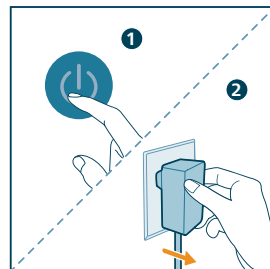


- 2 Filtrą valykite šluoste arba dulkių siurbliu.

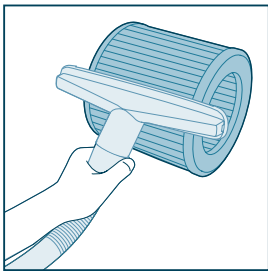


- 3 Įstatykite filtrą atgal į prietaisą. Įsitinkinkite, kad filtras yra lygus ir suderintas su pagrindu (prietaiso). Uždėkite korpusą ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte.

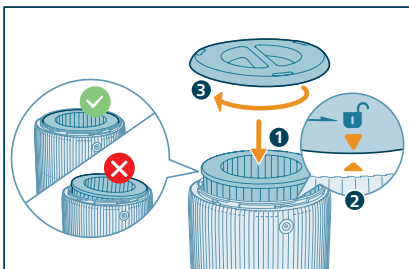

- 4 Įjunkite oro valytuvą adapterį į sieninį elektros lizdą.

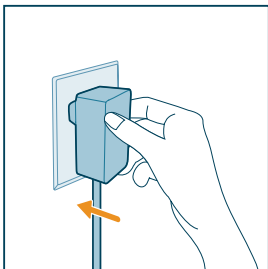


- 5 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką.

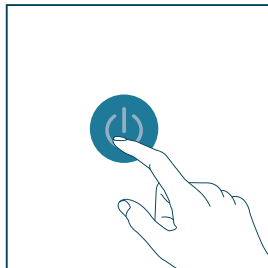


- 6 3 sek. palaikykite paspaudę ☹️ ir ⚙️ mygtukus, norėdami iš naujo nustatyti filtro valymo laiką.

- ➡ Filtrų valymo laiką taip pat galite nustatyti iš naujo naudodami „Air+“ programėlę.
- ➡ Po sėkmingo atkūrimo filtro valymo įspėjimas išnyksta iš ekrano.

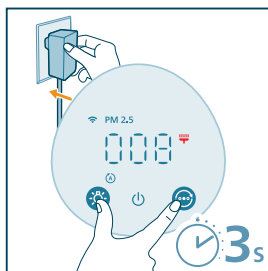

- 7 Išvalę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

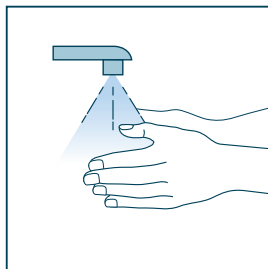

Filtro keitimas

Sveikatos apsaugos užrakto veikimo supratimas

Oro valytuve yra filtro keitimo indikatorius, skirtas įsitikinti, kad oro valymo filtras yra optimalios būklės, kai veikia oro valytuvai. Kai filtrą reikia pakeisti, filtro keitimo įspėjimo signalas  pradeda šviesti raudonai.


Jei filtro nepakeisite laiku, oro valytuvai nustos veikti ir automatiškai užsirakins, kad apsaugotų patalpos oro kokybę. Pakeiskite filtrus kaip įmanoma greičiau.

Filtro keitimas


Pastaba:

- Filtrai neplaunami ir pakartotinai nenaudojami.
- Prieš keisdami filtrą visada išjunkite valytuvą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Rekomenduojame dulkėms, žiedadulkėms, naminiams gyvūnams ar pelėsiams alergiškiems žmonėms nekeisti filtrų patiems arba naudoti apsaugos priemones, pvz., dėvėti kaukę ir pirštines.
- Montavimo instrukcijas rasite filtrų pakuotėje esančiame vadove.


Kai įsižiebia įspėjimas apie filtro keitimą , pakeiskite filtrą (FY2200).

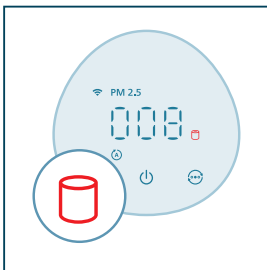


- 1 Išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

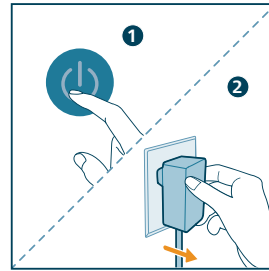


- 2 Apverskite prietaisą.

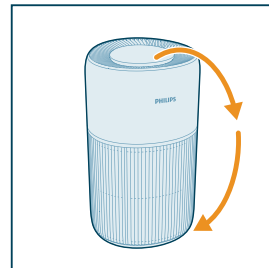


- 3 Pasukite korpusą prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte jį nuo prietaiso. Ištraukite filtrą iš prietaiso.

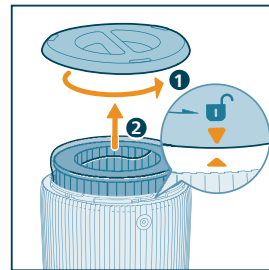


- 4 Išmeskite panaudotą filtrą.

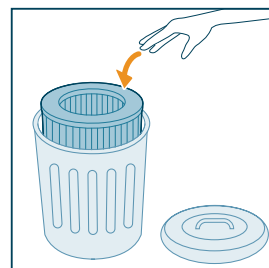


- 5 Nuimkite nuo naujo filtro visas pakavimo medžiagas.

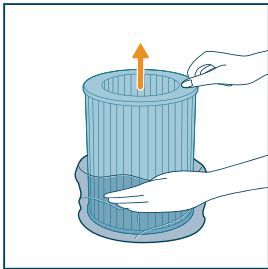


- 6 Įstatykite filtrą atgal į prietaisą. Įsitinkinkite, kad filtras yra lygus ir suderintas su pagrindu (prietaiso). Uždėkite korpusą ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte.

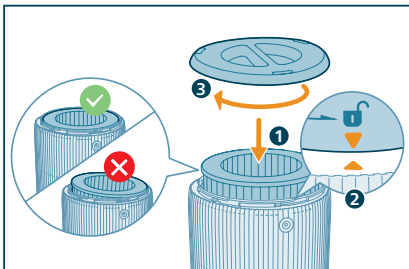


- 7 Įjunkite oro valytuvą adapterį į sieninį elektros lizdą.

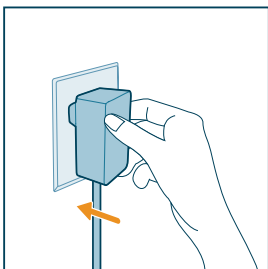

- 8 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką.

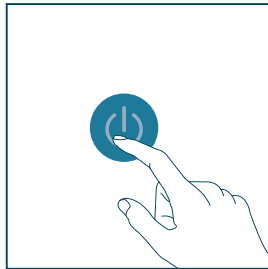


- 9 3 sek. palaikykite paspaudę ☹️ ir ⚙️ mygtukus, norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.

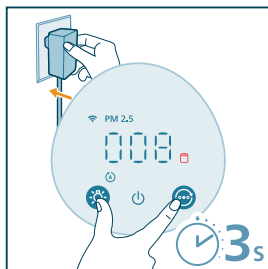

- ↳ Filtrų keitimo laiką taip pat galite nustatyti iš naujo naudodami „Air+“ programėlę.
- ↳ Po sėkmingo atkūrimo iš ekrano išnyksta įspėjimas apie filtro keitimą.


- 10 Pakeitę filtrą, kruopščiai nusiplaukite rankas.

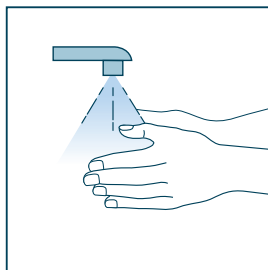


Filtro nustatymas iš naujo

Filtrą galite pakeisti net anksčiau, nei ekrane parodomas filtro keitimo įspėjamasis signalas (). Pakeitę filtrą turite iš naujo rankiniu būdu nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.


- 1 Norėdami išjungti oro valytuvą, paspauskite maitinimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

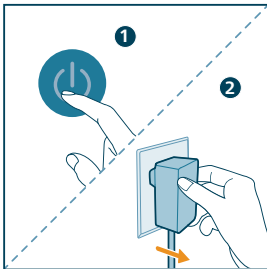

- 2 Įsitinkinkite, kad prietaisas yra visiškai atjungtas nuo elektros tinklo, o tada įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.

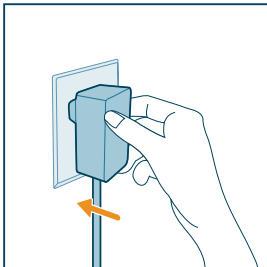

- 3 Per 15 sek. nuo įjungimo 3 sek. palaikykite paspaudę ir mygtukus, norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.

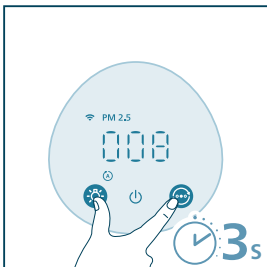

6 Laikymas

- 1 Išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Nuvalykite prietaisą, dalelių jutiklį ir filtro paviršių (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
- 3 Prieš sandėliuodami palikite visas dalis gerai išdžiūti.
- 4 Įvyniokite filtrus į orui nelaidžius plastikinius maišus.
- 5 Laikykite oro valytuvą ir filtrą vėsioje, sausoje vietoje.
- 6 Visada sutvarkę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

7 Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurios kyla naudojant šį prietaisą. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Prietaisas tinkamai neveikia.	Filtro keitimo įspėjimas nuolat švietė, tačiau nepakeitėte atitinkamo filtro. Todėl dabar prietaisas yra užrakintas. Tokiu atveju pakeiskite filtrą ir iš naujo nustatykite filtro naudojimo trukmės skaitliuką ilgai spausdami  ir .
Iš oro išėjimo angos išpučiamas oro srautas gerokai silpnesnis nei anksčiau.	Nešvarus filtro paviršius. Nuvalykite filtro paviršių (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
Oro kokybė negerėja, nors prietaisas veikia jau ilgą laiką.	- Patikrinkite, ar nuo filtro nuimta pakavimo medžiaga. - Filtras nebuvo įdėtas į prietaisą. Įsitikinkite, kad filtras (FY2200) tinkamai įdėtas. - Dalelių jutiklis drėgnas. Patalpos drėgmės lygis aukštas ir dėl to susidaro kondensatas. Įsitikinkite, kad dalelių jutiklis švarus ir sausas (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“). - Didelis kambario plotas arba prasta lauko oro kokybė. Kad valytų optimaliai, oro valytuvui veikiant uždarykite duris ir langus. - Yra patalpos oro taršos šaltinių. Pvz., rūkymas, valgio gaminimas, smilkalai, kvepalai ar alkoholis. - Filtro naudojimo laikas beveik baigėsi. Pakeiskite filtrą nauju.
Oro kokybės lemputės spalva išlieka tokia pati.	Dalelių jutiklis nešvarus. Nuvalykite dalelių jutiklį (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
Iš prietaiso sklinda keistas kvapas.	Prietaisą naudojant pirmus kelis kartus gali sklisti plastiko kvapas. Tai normalu. Tačiau, jei iš prietaiso sklinda degėsių kvapas, net išimant filtrus, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Iš filtro gali sklisti kvapas, jei jis buvo kurį laiką naudojamas, dėl absorbuotų patalpoje esančių dujų. Rekomenduojama iš naujo suaktyvinti filtrą padedant jį tiesioginėje saulės šviesoje, kad galėtumėte naudoti pakartotinai. Jei kvapas išlieka, pakeiskite filtrą.
Prietaisas veikia ypač garsiai.	- Tai normalu, jei prietaisas veikia „Turbo“ režimu. - Jei prietaisas per garsiai veikia automatinio režimu, galbūt, jis veikia dideliu greičiu, nes suprastėjo oro kokybė arba jūsų asmeninis nustatymas programoje paleidžia ventiliatorių didesniu greičiu. Galite pasirinkti miego režimą arba pakeisti nustatymą programoje. - Jei girdite neįprastą garsą, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. - Kam nors įkritis į oro išleidimo angą garsas taip pat gali tapti neįprastai didelis. Nedelsdami išjunkite prietaisą ir jį apverskite, kad iškristų nepageidaujami daiktai.

Problema	Galimas sprendimas
Prietaisas vis dar rodo, kad reikia pakeisti filtrą, nors jį jau pakeičiau.	Galbūt iš naujo nenustatėte filtro naudojimo trukmės skaitliuko. Įjunkite prietaisą. Tuomet paspauskite ir 3 sek. palaikykite  ir  mygtukus.
Ekrane rodomas klaidos kodas „E1“.	Variklio darbas sutrikęs. Kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.
Nesėkmingas „Wi-Fi“ nustatymas.	- Jei maršruto parinktuvas, prie kurio prijungtas valytuvas, yra dvigubos juostos ir šiuo metu neprisijungia prie 2,4 GHz tinklo, perjunkite į kitą to paties maršruto parinktuvo juostą (2,4 GHz) ir bandykite dar kartą susieti valytuvą. 5 GHz tinklai nepalaikomi. - Žiniatinklio autentifikavimo tinklai nepalaikomi. - Patikrinkite, ar valytuvas veikia „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo diapazono ribose. Galite bandyti pastatyti oro valytuvą arčiau „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo. - Patikrinkite, ar teisingas tinklo pavadinimas. Tinklo pavadinime svarbios didžiosios ir mažosios raidės. - Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšio slaptažodis teisingas. Slaptažodyje svarbios didžiosios ir mažosios raidės. - Bandykite dar kartą nustatyti laikydamiesi „Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo“ skyriuje pateiktų instrukcijų. „Wi-Fi“ ryšį gali sutrikdyti elektromagnetiniai ar kitokie trikdžiai. Laikykite prietaisą atokiai nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžių. - Patikrinkite, ar mobilusis prietaisas veikia skrydžio režimu. Įsitinkite, kad skrydžio režimas išjungtas, kai jungiate prie „Wi-Fi“ tinklo. - Norėdami sužinoti išsamesnių ir naujausių trikčių šalinimo patarimų, skaitykite pagalbos skyrių programoje.

8 Garantija ir palaikymas

„Versuni“ šiam gaminiui teikia dvejų metų garantiją nuo įsigijimo datos. Ši garantija negalioja, jei defektas atsiranda dėl netinkamo naudojimo ar prastos priežiūros. Mūsų garantija neturi įtakos jūsų, kaip kliento, įstatyminėms teisėms. Norėdami sužinoti daugiau informacijos arba pasinaudoti garantija, apsilankykite mūsų svetainėje www.philips.com/support.

Dalių ir priedų užsakymas

Jeigu reikia pakeisti detalę arba norite įsigyti papildomą detalę, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba apsilankykite www.philips.com/support.

Jeigu iškilo problemų įsigyjant dalių, kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.

Saturs

1	Svarīga informācija	281
	Drošība	281
	Elektromagnētiskie lauki (EMF)	282
	Otrreizējā pārstrāde	282
	Vienkāršota ES atbilstības deklarācija	282
2	Jūsu gaisa attīrītājs	283
	Produkta pārskats	283
	Vadības pogu pārskats	284
3	Lietošanas sākšana	285
	Filtra uzstādīšana	285
	Barošanas avota pievienošana	285
	Wi-Fi indikatora rādījumu nozīme	286
	Wi-Fi savienojums	286
4	Gaisa attīrītāja lietošana	287
	Izpratne par gaisa kvalitātes indikatora rādījumu	287
	Ieslēgšana un izslēgšana	288
	Režīmu iestatījumu maiņa	288
	Apgaismojuma funkcijas izmantošana	289
	Bērnu slēdzenes iestatīšana	290
5	Tīrīšana un apkope	290
	Tīrīšanas grafiks	290
	Gaisa attīrītāja korpusa tīrīšana	290
	Dalīņu sensora tīrīšana	291
	Filtra tīrīšana	291
	Filtra maiņa	293
	Filtra atiestatīšana	295
6	Glabāšana	295
7	Problēmu novēršana	296
8	Garantija un atbalsts	297
	Daļu vai piederumu pasūtīšana	297

1 Svarīga informācija

Drošība

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Lai nodrošinātu vislabāko sniegumu, iesakām jaunināt gaisa attīrītāja aparātuprogrammatūru uz jaunāko versiju. Šo jauninājumu var veikt, izmantojot lietotni Air+.

Bīstami!

- Lai novērstu elektrošoka un/vai ugunsgrēka rašanās risku, neļaujiet šķidrumam vai ugunsnedrošām tīrīšanas līdzekļiem iekļūt ierīcē.
- Nesmidziniet ierīces tuvumā ugunsnedrošas vielas, piemēram, insekticīdus vai smaržas.

Bīdīnājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina uzņēmumā Philips, Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce.
- Izmantojiet tikai kopā ar adapteri, kas iekļauts ierīces komplektā.
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja tos uzrauga pieaugušais.
- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Nenosprostojiet gaisa ieplūdi un izplūdi, piem., novietojot priekšmetus uz gaisa izplūdes vai gaisa ieplūdes atveru priekšā.
- Nodrošiniet, lai pa gaisa izplūdes atverēm ierīcē neiekristu svešķermeņi.
- Standarta Wi-Fi saskarne ar 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz frekvencē un maksimālo izejas jaudu 72 mW EIRP.
- Bluetooth versija 5.2 (LE) ar 2,4 GHz frekvenci un RF izejas jaudu zem 10 mW EIRP.
- Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret putekļiem, ziedputekšņiem, mājdzīvniekiem vai pelējumu, iesakām pašiem nemainīt filtrus vai arī izmantot aizsardzības līdzekļus, piemēram, masku un cimdus.

Uzmanību!

- Šī ierīce neaizstāj nepieciešamo ventilāciju, regulāru tīrīšanu ar putekļusūcēju vai tvaiku nosūcēju vai ventilatora lietošanu ēdiena gatavošanas laikā.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
- Atstājiet vismaz 20 cm brīvas vietas ap ierīci un vismaz 30 cm brīvas vietas virs ierīces.
- Nestāviet un nesēdīet uz ierīces. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Nenovietojiet ierīci tieši zem gaisa kondicioniera, lai nepieļautu kondensāta pilēšanu uz ierīces.
- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzētus oriģinālus Philips filtrus. Nelietojiet nekādus citus filtrus.
- Filtra aizdegšanās var radīt neatgriezenisku kaitējumu cilvēkiem un/vai citām dzīvām būtnēm. Neizmantojiet filtru kā kurināmo vai līdzīgiem mērķiem.
- Sargiet ierīci no sitieniem ar cietiem priekšmetiem (it īpaši pret gaisa ieplūdes un izplūdes atveri).
- Nelieciet pirkstus vai priekšmetus gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs, lai neradītu traumas vai ierīces darbības traucējumus.
- Neizmantojiet ierīci telpās, kurās lietotas dūmveida vielas kaitēkļu atbaidīšanai, vai vietās ar elļajiem nosēdumiem, kūpošu viraku vai ķīmiskiem tvaikiem.
- Neizmantojiet ierīci blakus gāzes ierīcēm, apkures iekārtām vai kamīniem.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja vēlaties to pārvietot, tīrīt, nomainīt filtru vai veikt apkopi.

- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājās parastos ekspluatācijas apstākļos.
- Neizmantojiet ierīci slapjā vidē vai vidē ar augstu apkārtējo mitrumu vai augstu apkārtējo temperatūru, piemēram, vannas istabā vai telpā ar ievērojamām temperatūras svārstībām.
- Ierīce nelikvidē oglekļa monoksīdu (CO) vai radonu (Rn). To nevar izmantot kā drošības ierīci negadījumos, kas saistīti ar degšanas procesiem un bīstamām ķīmikālijām.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Otrreizējā pārstrāde

Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).



Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par elektrisko un elektronisko produktu dalīto vākšanu. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija


Ar šo DAP B.V. apliecina, ka AC2210/AC2220/AC2221 tipa radioiekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: **www.philips.com**.

2 Jūsu gaisa attīrītājs

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!


Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips nodrošināto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Produkta pārskats

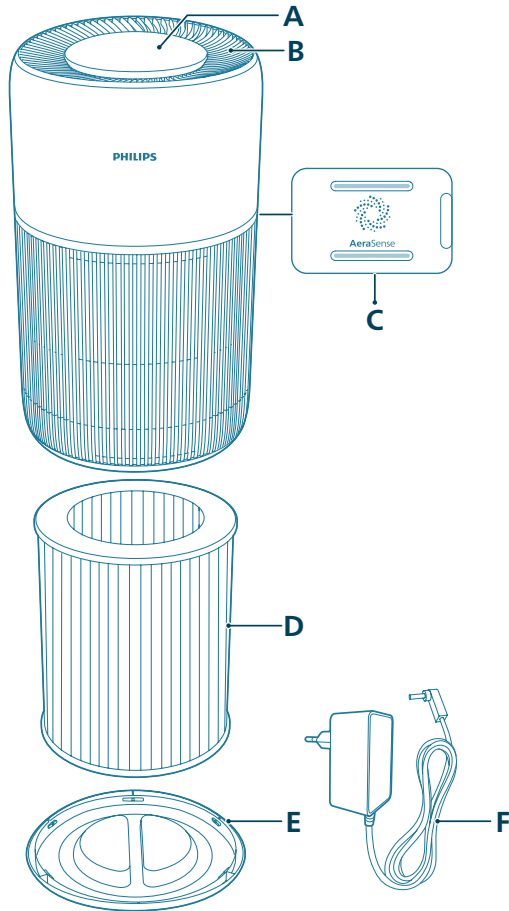

A	Vadības panelis	D	Filtrs (FY2200)
B	Gaisa izplūde	E	Pamatne
C	Daļiņu sensors	F	Adapteris (KA3601A-2401500EU)

Vadības pogu pārskats

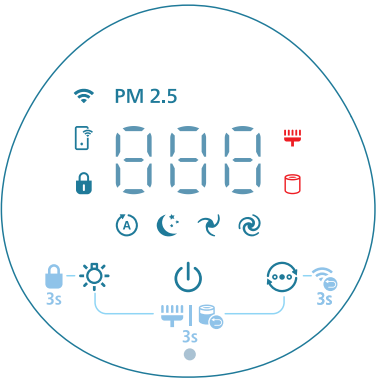

Vadības pogas

	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga		Režīmu pārslēgšanas poga/Wi-Fi atiestatīšanas poga (turiet nospiestu 3 sekundes)
	Gaismas funkcijas poga (ātri nospiediet)/bērnu piekļuves bloķēšanas poga (turiet nospiestu 3 sekundes)		Filtra tīrīšana/atiestatīšana pēc maiņas

Displeja panelis

PM2.5	PM2.5 displejs		Lietotnes darbināts režīms
	Bērnu slēdzenes indikators		Automātiskais režīms
	Snaudas režīms		Vidējais režīms
	Turbo ātrums		Filtra tīrīšanas brīdinājums
	Brīdinājums par filtra maiņu		

Piezīme.

- Gaismas sensors atrodas zem barošanas pogas. Gādājiet, lai tam priekšā nebūtu citu priekšmetu.


3 Lietošanas sākšana

Filtra uzstādīšana


Pirms pirmās lietošanas noņemiet visus filtra iepakojuma materiālus.

Piezīme Pirms filtra uzstādīšanas pārliecinieties, ka gaisa attīrītājs ir atvienots no elektrotīkla kontaktligzdas.


- 1 Pagrieziet ierīci ar apakšpusi uz augšu.

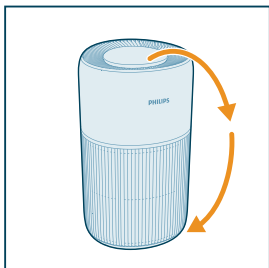


- 2 Griežiet pamatni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu to no ierīces. Izvelciet filtru no ierīces.

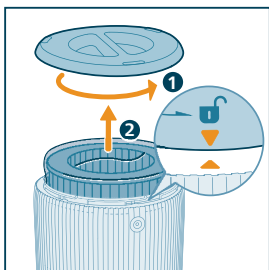

- 3 Noņemiet no gaisa attīrīšanas filtra visus iepakojuma materiālus.

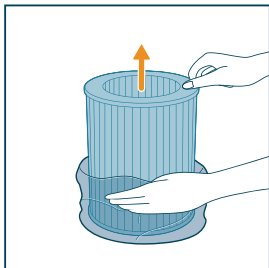

- 4 Ievietojiet filtru atpakaļ ierīcē. Filtrs nedrīkst būt savērsts, un tas jāsalāgo ar (ierīces) pamatni. Uzlieciet atpakaļ pamatni un griežiet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu.

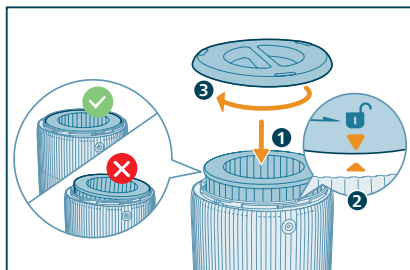


Barošanas avota pievienošana

Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks!

Atvienojot adapteri, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.

Pievienojiet strāvas adapteri

- Vispirms pie ierīces,
- un pēc tam pie kontaktligzdas.

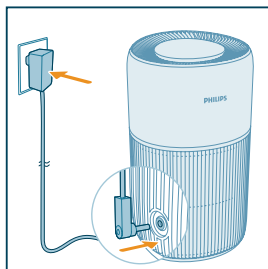

Wi-Fi indikatora rādījumu nozīme

Wi-Fi ikonas statuss	Wi-Fi savienojuma statuss
Mirgo oranžā krāsā	Veido savienojumu ar viedtālruni
Vienmērīgi deg oranžā krāsā	Savienots ar viedtālruni
Mirgo baltā krāsā	Veido savienojumu ar serveri
Vienmērīgi deg baltā krāsā	Savienojums ar serveri izveidots
Nedeg	Wi-Fi funkcija atspējota


Wi-Fi savienojums

Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi

- 1 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni Philips “Air+” no App Store vai Google Play.



- 2 Iespraudiet gaisa attīrītāja adapteri kontaktligzdā un nospiediet pogu , lai ieslēgtu gaisa attīrītāju.
↳ Pirmajā reizē Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.

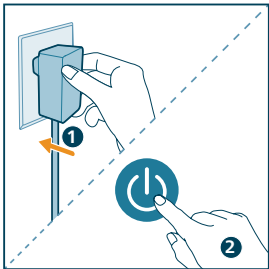

- 3 Pārlicinieties, vai viedtālrunis vai planšetdators ir sekmīgi savienots ar Wi-Fi tīklu.



Piezīme.

- Iespējojiet viedtālruņa funkciju Bluetooth, lai nodrošinātu vieglu savienošana pāri.
- Raugiet, lai viedtālrunim būtu izveidots savienojums ar 2,4 GHz (mājas) Wi-Fi tīklu, nevis 5 GHz Wi-Fi tīklu vai publisku Wi-Fi tīklu. Lai savienošana pāri noritētu sekmīgi, iesakām pirms tās uzsākšanas izslēgt mobilo datus.

- 4 Palaidiet lietotni “Air+” un noklikšķiniet uz “Connect a New Device” (Izveidot savienojumu ar jaunu ierīci) vai piespiediet pogu “+” ekrāna augšdaļā. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu gaisa attīrītāja savienojumu ar tīklu.



Piezīme.


- Šis norādījums ir spēkā tikai, ja gaisa attīrītājs tiek iestatīts pirmo reizi. Ja ir mainījies tīkls vai iestatīšana jāveic atkārtoti, skatiet sadaļu "Wi-Fi savienojuma atiestatīšana" 287. lpp..
- Ja vēlaties viedtālrunim vai planšetdatoram izveidot savienojumu ar vairāk nekā vienu gaisa attīrītāju, šie savienojumi jāveido atsevišķi pa vienam.
- Pārliecinieties, ka attālums starp viedtālruni vai planšetdatoru un gaisa attīrītāju ir bez šķēršļiem un mazāks par 10 metriem.

Wi-Fi savienojuma atiestatīšana

Piezīme.

- Ja noklusējuma tīkls ir mainījies, atiestatiet Wi-Fi savienojumu.

- 1 Iespraudiet gaisa attīrītāja kontaktdakšu kontaktligzdā un nospiediet pogu , lai ieslēgtu gaisa attīrītāju.
- 2 3 sekundes turiet piespiestu , līdz atskan pīkstiens.
 - ↳ Gaisa attīrītājs pārslēdzas pāra savienojuma izveides režīmā.
 - ↳ Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.

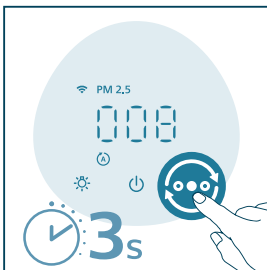

- 3 Izpildiet 3.–4. darbību sadaļā "Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi".

4 Gaisa attīrītāja lietošana

Izpratne par gaisa kvalitātes indikatora rādījumu

Ieslēdzot gaisa attīrītāju, tas sāks pārbaudīt gaisa kvalitāti. Aptuveni pēc 30 sekundēm daļiņu sensors izvēlas krāsu, kas atbilst gaisā esošo daļiņu apkārtējā gaisa kvalitātei.

Gaisa kvalitātes indikatora krāsu nosaka PM2.5 rādījums.

PM2.5

AeraSense noteikšanas tehnoloģija precīzi nosaka un ātri reaģē pat uz niecīgākajām daļiņu izmaiņām gaisā. Tā nodrošina apstiprinājumu ar reāllaika PM2.5 rādījumu. Vairums iekštelpu piesārņotāju ir mazāki par PM2.5 – tas nozīmē, ka gaisā esošās piesārņotāju daļiņas ir mazākas par 2,5 mikrometriem. Biežāk sastopamie smalko daļiņu avoti iekštelpās ir tabakas dūmi, ēdienu gatavošana, degošas sveces. Dažas gaisā esošās baktērijas un sīkākās pelējuma sporas, mājdzīvnieku alergēnu un putekļu ērcīšu alergēnu daļiņas arī ir mazākas par PM2.5.


PM2.5 limenis	Gaisa kvalitātes indikatora krāsa	Gaisa kvalitātes limenis
≤12	Zila	Labs
13–35	Zila-violeta	Normāls
36–55	Violeta-sarkana	Slikts
>55	Sarkana	Ļoti slikts

Ieslēgšana un izslēgšana


Piezīme.

- Lai nodrošinātu optimālu attīrīšanas veiktspēju, aizveriet durvis un logus.
- Raugiet, lai svešķermeņi (piemēram, aizkari) neieklātu gaisa ieplūdes vai izplūdes atverē un nenosprostotu to.

- 1 Iespraudiet gaisa attīrītāja kontaktdakšu kontaktligzdā.

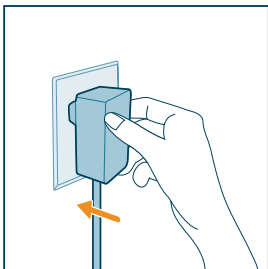

- 2 Lai ieslēgtu attīrītāju, nospiediet pogu .
 - ↳ Attīrītājs iespīkstas.
 - ↳ Ekrānā ierīces uzsīšanas laikā ir redzams rādījums "---". Pēc tam gaisa attīrītājs izmēra gaisa kvalitāti un parāda PM2.5 līmeni.
 - ↳ Gaisa attīrītājs darbojas automātiskajā režīmā, un ekrānā tiek rādīts PM2.5.

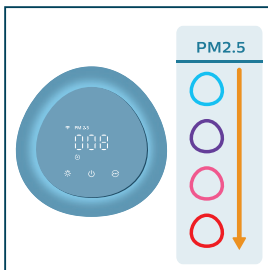

- 3 Vēlreiz nospiediet pogu , lai izslēgtu gaisa attīrītāju.


Piezīme. Ja gaisa attīrītājs pēc izslēgšanas paliek pievienots elektrotīkla kontaktligzdai, ieslēdzot gaisa attīrītājs darbosies ar iepriekšējiem iestatījumiem.

Režīmu iestatījumu maiņa


Varat nospiest pogu , lai atlasītu automātisko režīmu (), snaudas režīmu (), vidējo režīmu (), vai turbo režīmu ().

Lietotnē Air+ var atlasīt vēl citus darba režīmus .


- **Automātiskais režīms:** ierīce automātiski noregulē ventilatora ātrumu atbilstoši apkārtējā gaisa kvalitātei.

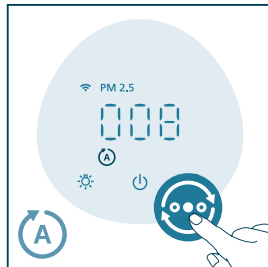


- **Snaudas režīms:** ierīce darbojas klusi, ar mazu ātrumu. Pēc 3 sekundēm ekrāna apgaismojums nodziest.

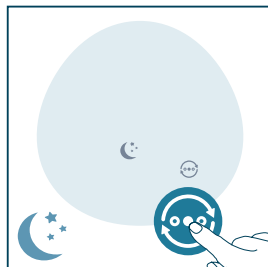


- **Vidējais režīms:** ierīce darbojas vidējā režīmā.

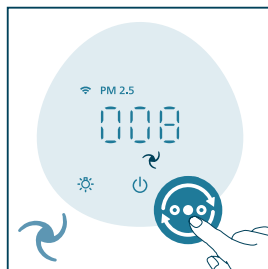

- **Turbo režīms:** ierīce darbojas maksimālajā ātrumā.

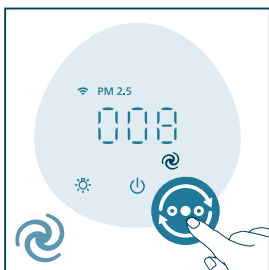

- **Lietotnes vadīts režīms:** ierīce darbojas režīmā, ko var aktivizēt tikai lietotnē, piemēram, izmantojot manuālu papildu ventilatora ātruma iestatīšanu vai citus lietotnē pielāgotus režīmus.

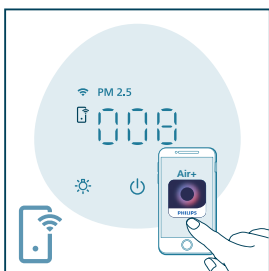

- **Piezīme.** Lietotnes vadīts režīms ir pieejams TIKAI lietotnē pēc sekmīgas Wi-Fi savienojuma izveides.


Apgaismojuma funkcijas izmantošana

Izmantojot gaismas sensoru, vadības panelis var automātiski ieslēgties, izslēgties vai aptumšoties atbilstoši apkārtējam apgaismojumam.


Ja apkārtējais apgaismojums ir tumšs, vadības panelis būs izslēdzies vai aptumšots. Lai aktivizētu visus indikatorus, varat nospiegt jebkuru pogu. Ja pēc tam netiek veiktas turpmākas darbības, visi indikatori tiek izslēgti vai aptumšoti, lai pieskaņotos apkārtējam apgaismojumam.

Varat nospiegt pogu , lai ieslēgtu gaisa kvalitātes indikatoru, apkārtējo apgaismojumu vai izslēgtu visus indikatorus un vadības paneli.


- 1 Gaisa attīrītājs pēc noklusējuma ieslēdz gaisa kvalitātes indikatoru. Apkārtējā gaisa kvalitātes gredzens maina krāsu atkarībā no apkārtējā gaisa kvalitātes.

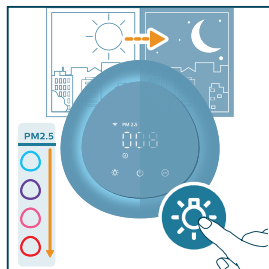

- 2 Nospiediet pogu , lai pārslēgtos uz apkārtējā apgaismojuma režīmu. Lietotnē Air+ pielāgojiet vēlamu gaismas spilgtumu un krāsu.

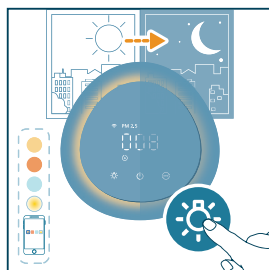


- 3 Lai izslēgtu visus indikatorus un vadības paneli, varat nospiegt pogu . Vēlreiz nospiediet pogu , lai aktivizētu visus indikatorus.

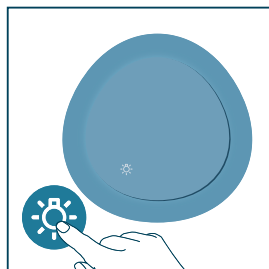


Bērnu slēdzenes iestatīšana

- 1 3 sekundes turiet nospiestu pogu , lai aktivizētu bērnu piekļuves bloķēšanu.
↳ Ekrānā ir redzama ikona .

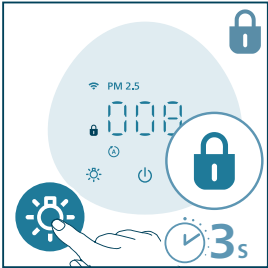

- 2 3 sekundes turiet nospiestu pogu , lai deaktivizētu bērnu piekļuves bloķēšanu.
↳ Ikona  ekrānā vairs netiek rādīta.

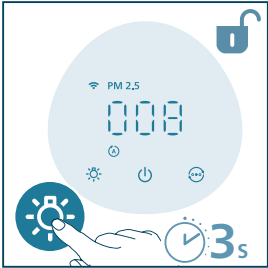

5 Tīrīšana un apkope

Piezīme.

- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
- Nekad neiemērciet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Nevienas ierīces daļas tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, kodīgus vai uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, balinātāju vai spirtu.
- Nekad neizmantojiet filtra tīrīšanai nekādus šķidrumus (ieskaitot ūdeni).
- Nemēģiniet tīrīt daļiņu sensoru ar putekļsūcēju.

Tīrīšanas grafiks

Biežums	Tīrīšanas metode
Kad nepieciešams	Noslaukiet ierīces plastmasas daļu ar mīkstu, sausu drānu
	Notīriet gaisa izplūdes pārsegu
Ik pēc diviem mēnešiem	Notīriet daļiņu sensoru ar sausu vates kociņu
Ekrānā ir redzama ikona 	Notīriet filtra virsmu

Gaisa attīrītāja korpusa tīrīšana

Regulāri tīriet gaisa attīrītāja iekšpusi un ārpusi, lai neļautu uzkrāties putekļiem.

- Gan gaisa attīrītāja iekšpuses, gan ārpuses un gaisa izplūdes tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.
- Gaisa izvadu arī var tīrīt ar sausu, mīkstu drānu.


Dalīņu sensora tīrīšana

Lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību, tīriet dalīņu sensoru ik pēc 2 mēnešiem.

Piezīme.

- Ja gaisa attīrītāju izmanto putekļainā vidē, to var būt nepieciešams tīrīt biežāk.
- Ja telpā ir ļoti augsts mitruma līmenis, uz dalīņu sensora var veidoties kondensāts, un gaisa kvalitātes indikators var norādīt uz sliktāku gaisa kvalitāti, lai gan gaisa kvalitāte faktiski ir laba. Ja tā notiek, notīriet dalīņu sensoru.


- 1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no kontaktligzdas.

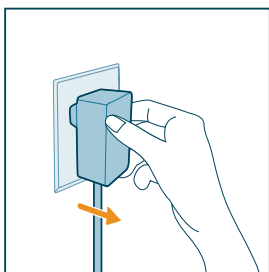

- 2 Atveriet dalīņu sensora pārsegu.



- 3 Notīriet dalīņu sensoru ar mitru vates kociņu. Visas daļas rūpīgi nosusiniet ar sausu vates kociņu

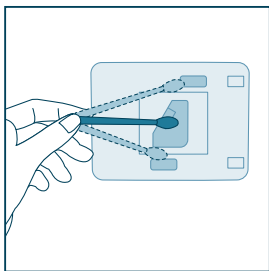


- 4 Aizveriet dalīņu sensoru.



Filtra tīrīšana


Kad ekrānā tiek attēlots filtra tīrīšanas brīdinājums , notīriet filtra virsmu ar putekļsūcēju.

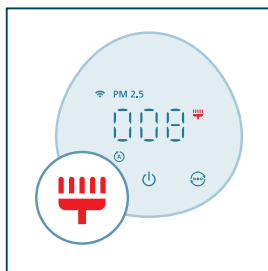


Piezīme.

- Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret putekļiem, ziedputekšņiem, mājdzīvniekiem vai pelējumu, iesakām pašiem nemainīt filtrus vai arī izmantot aizsardzības līdzekļus, piemēram, masku un cimdus.


- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas.

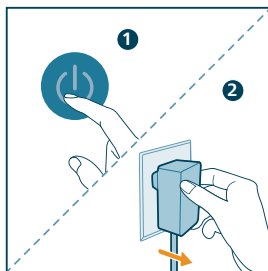


- 2 Filtra tīrīšanai izmantojiet drānu vai putekļsūcēju.

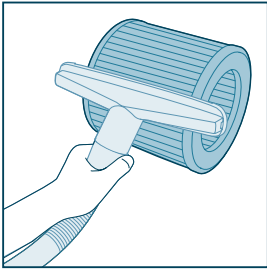


- 3 Ievietojiet filtru atpakaļ ierīcē. Filtrs nedrīkst būt sasnērts, un tas jāsalāgo ar (ierīces) pamatni. Uzlieciet atpakaļ pamatni un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu.

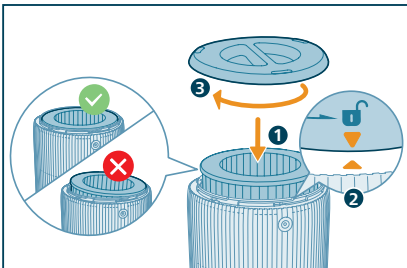


- 4 Iespraudiet gaisa attīrītāja adapteri kontaktligzdā.

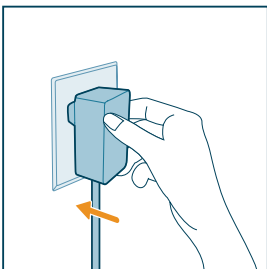


- 5 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

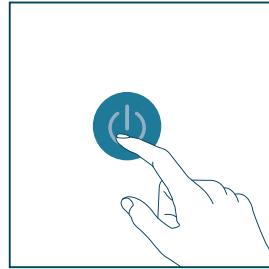

- 6 3 sekundes turiet nospiestu pogu un , lai atiestatītu filtru tīrīšanas laiku.
↳ Filtra tīrīšanas laiku varat atiestatīt arī lietotnē Air+.
↳ Kad laiks sekmīgi atiestatīts, ekrānā vairs nav redzams filtra tīrīšanas brīdinājums.

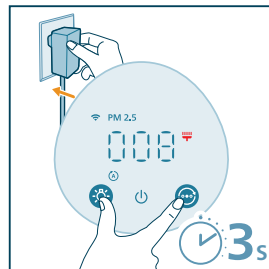

- 7 Pēc filtra tīrīšanas rūpīgi nomazgājiet rokas.

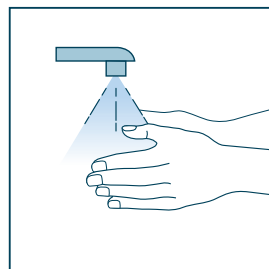

Filtra maiņa

Izpratne par filtra nolietojuma uzraugu

Gaisa attīrītājs ir aprīkots ar filtra nomaiņas indikatoru, lai nodrošinātu optimālu gaisa attīrīšanas filtra stāvokli gaisa attīrītāja darbības laikā. Kad nepieciešams nomainīt filtru, filtra maiņas brīdinājums  iedegas sarkanā krāsā.


Ja filtrs netiek laikus nomainīts, gaisa attīrītājs pārstāj darboties un automātiski bloķējas, lai aizsargātu telpas gaisa kvalitāti. Pēc iespējas drīzāk nomainiet filtrus.

Filtra maiņa


Piezīme.

- Filtru nevar mazgāt vai izmantot atkārtoti.
- Pirms filtra nomaiņas vienmēr izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas.
- Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret putekļiem, ziedputekšņiem, mājdzīvniekiem vai pelējumu, iesakām pašiem nomainīt filtrus vai arī izmantot aizsardzības līdzekļus, piemēram, masku un cimdus.
- Uzstādīšanas norādījumus skatiet filtra kārbā esošajā rokasgrāmatā.


Kad iedegas filtra maiņas brīdinājums , nomainiet filtru (FY2200).

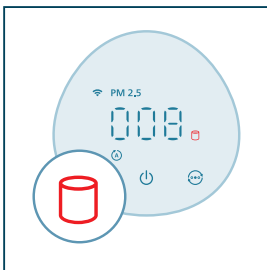


- 1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no kontaktligzdas.

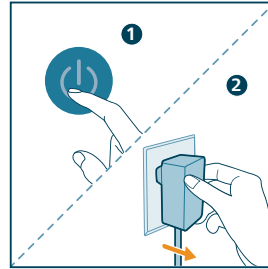


- 2 Pagrieziet ierīci ar apakšpusi uz augšu.

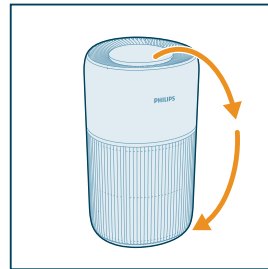


- 3 Grieziet pamatni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu to no ierīces. Izvelciet filtru no ierīces.

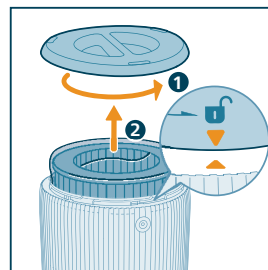


- 4 Atbrīvojieties no lietotā filtra.

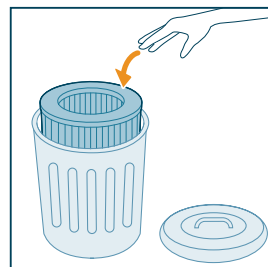


- 5 Noņemiet no jaunā filtra visus iepakojuma materiālus.

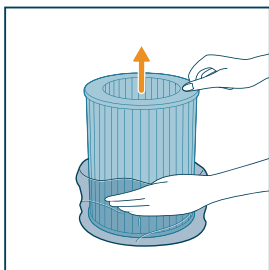


- 6 Ievietojiet filtru atpakaļ ierīcē. Filtrs nedrīkst būt saskāvēts, un tas jāsalāgo ar (ierīces) pamatni. Uzlieciet atpakaļ pamatni un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu.

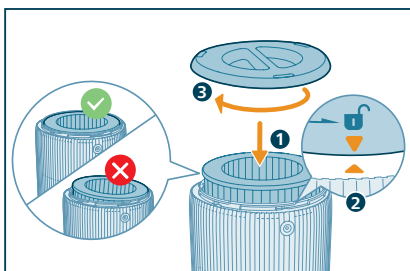


- 7 Iespraudiet gaisa attīrītāja adapteri kontaktligzdā.

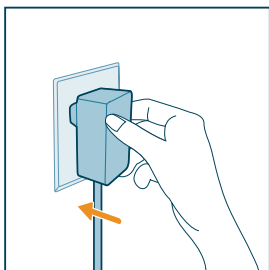

- 8 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

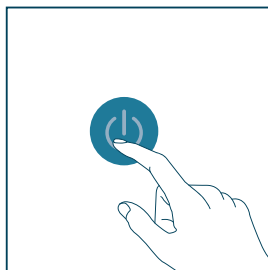


- 9 Lai atiestatītu filtra kalpošanas laika skaitītāju, 3 sekundes turiet nospiestu pogu  un .

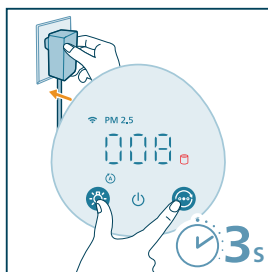

- ↳ Filtra maiņas laiku varat atiestatīt arī lietotnē Air+.
- ↳ Kad atiestatīšana sekmīgi paveikta, ekrānā vairs nav redzams filtra nomaiņas brīdinājums.


- 10 Pēc filtra maiņas rūpīgi nomazgājiet rokas.

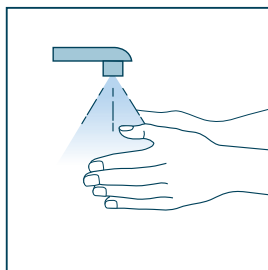


Filtra atiestatīšana

Filtru var nomainīt arī pirms ekrānā tiek parādīts filtra maiņas brīdinājums (🔧). Pēc filtra maiņas filtra kalpošanas laika skaitītājs ir manuāli jāatiestata.


- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu gaisa attīrītāju, un atvienojiet to no elektrotīkla.

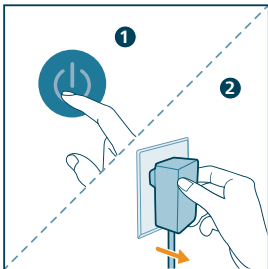

- 2 Pārļiecinieties, ka ierīce ir pilnībā atvienota no elektrotīkla, un pēc tam ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

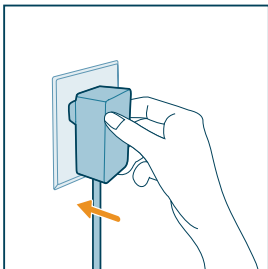

- 3 15 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas 3 sekundes turiet nospiestu pogu (🔧) un (🕒), lai atiestatītu filtra kalpošanas laika skaitītāju.

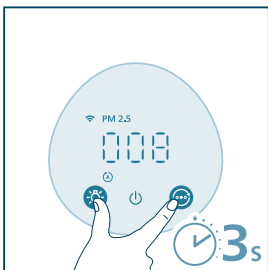

6 Glabāšana

- 1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no kontaktligzdas.
- 2 Notīriet ierīci, daļiņu sensoru un filtra virsmu (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
- 3 Pirms novietošanas glabāšanā ļaujiet visām daļām nožūt.
- 4 Ietiniet filtru gaisu necaurlaidīgos plastmasas maisiņos.
- 5 Glabājiet gaisa attīrītāju un filtru vēsā, sausā vietā.
- 6 Pēc darbībām ar filtru vienmēr rūpīgi nomazgājiet rokas.

7 Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīces darbībā. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Iespējamais risinājums
Ierīce pareizi nedarbojas.	• Ir nepārtraukti dedzis filtra nomainas brīdinājums, bet jūs neesat nomainījis atbilstošo filtru. Tāpēc ierīce tagad ir bloķēta. Šādā gadījumā nomainiet filtru un turiet nospiešanas pogas  un , lai atiestatītu filtra kalpošanas laika skaitītāju.
Gaisa plūsma no gaisa izvada ir ievērojami vājāka nekā agrāk.	• Filtra virsma ir netīra. Notīriet filtra virsmu (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
Gaisa kvalitāte neuzlabojas, lai gan ierīce darbojas ilgu laiku.	• Pārbaudiet, vai no filtra ir noņemti iepakojuma materiāli. • Filtrs nav ievietots ierīcē. Pārliicinieties, ka filtrs (FY2200) ir uzstādīts pareizi. • Daļiņu sensors ir slapjš. Mitruma līmenis telpā ir augsts un izraisa kondensāta veidošanos. Pārliicinieties, vai daļiņu sensors ir tīrs un sauss (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope"). • Telpai ir liela platība, vai āra gaisa kvalitāte ir zema. Lai attīrīšanas veiktspēja būtu optimāla, gaisa attīrītāja darbības laikā aizveriet durvis un logus. • Iekštelpās ir gaisa piesārņojuma avoti. Piemēram, smēķēšana, ēdiena gatavošana, virāks, parfīms vai alkohols. • Filtra kalpošanas laiks beidzas. Nomainiet filtru ar jaunu.
Gaisa kvalitātes indikatora krāsa nekad nemainās.	• Daļiņu sensors ir netīrs. Notīriet daļiņu sensoru (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
Ierīce izdala dīvainu smaku.	• Dažās pirmajās ierīces lietošanas reizēs tā var izdalīt plastmasas smaku. Tas ir normāli. Taču, ja ierīce izdala deguma smaku pat pēc filtra izņemšanas, sazinieties ar Philips izplatītāju vai pilnvarotu Philips servisa centru. Filtrs var izdalīt smaku pēc ilgākas lietošanas iekštelpu gāzu absorbcijas dēļ. Lai varētu atkārtoti izmantot filtru, ieteicams to atkārtoti aktivizēt, novietojot filtru tiešā saules gaismā. Ja smaka saglabājas, nomainiet filtru.
Ierīce darbojas ļoti skaļi.	• Tā ir normāla parādība, kad ierīce darbojas pāstrināšanas režīmā. • Ja ierīce ir pārāk skaļi automātiskajā režīmā, iespējams, ierīce darbojas lielā ātrumā, jo gaisa kvalitāte pasliktinās, vai arī jūsu personalizētie iestatījumi lietotnē aktivizē lielāku ventilatora ātrumu. Jūs varat izvēlēties snaudas režīmu vai nomainīt iestatījumus lietotnē. • Ja dzirdama neparasta skaņa, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. • Ja gaisa izplūdē iekrīt svešķermenis, tas arī var izraisīt neparasti skaļu troksni. Nekavējoties izslēdziet ierīci un apgrieziet to otrādi, lai svešķermeņus izņemtu no ierīces.

Problēma	Iespējamais risinājums
Ierīce joprojām rāda, ka jāmaina filtrs, lai gan es to tikko nomainīju.	Iespējams, jūs neatiestatījāt filtra darbības laika skaitītāju. Ieslēdziet ierīci. Pēc tam 3 sekundes turiet nospiešanas pogas  un .
Ekrānā tiek rādīts kļūdas kods "E1".	Ir radušies motora darbības traucējumi. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Wi-Fi iestatīšana neizdevās.	- Ja gaisa attīrītājs ir pievienots divjoslu maršrutētājam un maršrutētājam šobrīd nav savienojuma ar 2,4 GHz tīklu, lūdzu, pārslēdzieties uz tā paša maršrutētāja otru joslu (2,4 GHz) un vēlreiz mēģiniet izveidot pāra savienojumu ar gaisa attīrītāju. 5 GHz tīkli netiek atbalstīti. - Timekļa autentifikācijas tīkli netiek atbalstīti. - Pārbaudiet, vai gaisa attīrītājs atrodas maršrutētāja Wi-Fi diapazonā. Novietojiet gaisa attīrītāju tuvāk Wi-Fi maršrutētājam. - Pārbaudiet, vai tīkla nosaukums ir pareizs. Tīkla nosaukums ir reģistrjūtīgs. - Pārbaudiet, vai Wi-Fi parole ir pareiza. Parole ir reģistrjūtīga. - Mēģiniet iestatīšanu veikt atkārtoti, izpildot norādījumus sadaļā "Wi-Fi savienojuma atiestatīšana". - Wi-Fi savienojamība var būt pārtraukta elektromagnētisku vai citu traucējumu dēļ. Turiet ierīci atstatu no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus. - Pārbaudiet, vai mobilā ierīce nedarbojas lidojuma režīmā. Veidojot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lidojuma režīmam jābūt izslēgtam. - Izvērstus un atjauninātus padomus problēmu novēršanai skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.

8 Garantija un atbalsts

Versuni piedāvā divu gadu garantiju pēc produkta iegādes. Šī garantija nav derīga, ja defekts rodas nepareizas lietošanas vai paviršas apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē tiesību aktos noteiktās patērētāja tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju vai lai izmantotu garantiju, lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni www.philips.com/support.

Daļu vai piederumu pasūtīšana

Ja jums nepieciešams nomainīt detaļu vai vēlaties iegādāties papildu detaļu, dodieties pie Philips izplatītāja vai apmeklējiet vietni www.philips.com/support.

Ja radušās problēmas ar detaļu iegādi, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Содржина

1	Важно	317
	Безбедност	317
	Електромагнетни полиња (EMF)	318
	Рециклирање	318
	Поедноставена декларација за усогласеност на ЕУ	318
2	Вашиот пречистувач на воздух	319
	Преглед на производот	319
	Преглед на контролите	320
3	Подготовка за користење	321
	Поставување на филтерот	321
	Приклучување на напојувањето	321
	Објаснување за индикаторот за Wi-Fi	322
	Wi-Fi-врска	322
4	Користење на пречистувачот на воздух	324
	Објаснување за бојата на светлото за квалитет на воздухот	324
	Вклучување и исклучување	324
	Промена на поставката за режим	325
	Користење на функцијата за светло	326
	Поставување заклучување за деца	326
5	Чистење и одржување	327
	Распоред на чистење	327
	Чистење на куќиштето на пречистувачот на воздух	327
	Чистење на сензорот за честички	327
	Чистење на филтерот	328
	Замена на филтерот	329
	Ресетирање на филтерот	332
6	Складирање	332
7	Решавање проблеми	333
8	Гаранција и поддршка	335
	Нарачување делови или додатоци	335

1 Важно

Безбедност

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го користите апаратот и зачувајте го за во иднина. За гарантирање на најдобри перформанси, ажурирајте го фирмверот на вашиот пречистувач до најновата верзија. Оваа надградба можете да ја извршите преку апликацијата Air+.

Опасност

- Не дозволувајте течен или запалив детергент да навлезе во апаратот, за да избегнете електричен удар и/или опасност од пожар.
- Немојте да прскате со запаливи материјали како што се инсектициди или парфеми околу апаратот.

Предупредување

- Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Во случај на оштетување, кабелот за напојување треба да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со соодветни квалификации за да се избегне опасност.
- Немојте да го користите апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат.
- Да се користи само со адаптерот што се испорачува со апаратот.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години под надзор.
- Овој апарат може да го користат лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиеле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности.
- Децата не смеат да си играат со апаратот.
- Децата не смеат да го чистат или да го одржуваат апаратот без надзор.
- Немојте да го блокирате отворот за влез и излез на воздух, на пр. со поставување предмети на отворот за излез на воздух или пред отворот за влез на воздух.
- Внимавајте да не паднат надворешни предмети во апаратот преку излезот за воздух.
- Стандарден интерфејс за Wi-Fi врз основа на 802.11b/g/n/ax со 2,4 GHz и максимална излезна моќност од 72 mW EIRP.
- Bluetooth верзија 5.2 (LE) со фреквенција од 2,4 GHz и излезна RF-моќност помала од 10 mW EIRP.
- На луѓето кои се алергични на прав, полен, домашни миленици или мувла им препорачуваме да не ги менуваат филтрите сами или да се заштитат со маска и ракавици.

Внимание

- Овој апарат не го заменува соодветното проветрување, редовното чистење со правосмукалка или користењето на кујнски аспиратор или вентилатор при готвењето.
- Секогаш поставувајте и користете го апаратот на сува, стабилна, рамна и хоризонтална површина.
- Оставете најмалку 20 cm слободен простор околу апаратот и најмалку 30 cm слободен простор над апаратот.
- Немојте да седите или да стоите врз апаратот. Не ставајте ништо врз апаратот.
- Не поставувајте го апаратот директно под климатизер за да спречите капење вода врз апаратот поради кондензацијата.
- Користете само оригинални филтри од Philips што се специјално наменети за овој апарат. Немојте да користите други филтри.
- Согоорувањето на филтерот може да предизвика непоправлива опасност за луѓето и/или да загрози други животи. Не користете го филтерот како гориво или за слична намена.

- Избегнувајте да го удирате апаратот (особено влезот и излезот за воздух) со тврди предмети.
- Немојте да ставате прсти или предмети во излезот или влезот за воздух за да спречите повреди или дефект на апаратот.
- Немојте да го користите апаратот ако сте користеле димни средства против инсекти за внатрешна употреба или на места каде што има остатоци од масло, запален темјан или испарување на хемикалии.
- Немојте да го користите апаратот во близина на плински апарати, уреди за греење или камини.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер кога сакате да го преместите и исчистите и кога сакате да го замените филтерот или да извршите одржување.
- Апаратот е наменет само за употреба во домаќинства во нормални услови на работа.
- Немојте да го користите апаратот во влажни опкружувања или опкружувања со голема влажност или со висока амбиентална температура, како на пример во бања или во просторија со големи температурни промени.
- Уредот не отстранува јаглероден моноксид (CO) или радон (Rn). Тој не може да се користи како безбедносен уред во случај на несреќи со процеси на согорување и опасни хемикалии.

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат е усогласен со важечките стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање

Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU).



Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Поедноставена декларација за усогласеност на ЕУ


Во овој документ, компанијата DAP B.V. изјавува дека радиоопремата од типот AC2210/AC2220/AC2221 е усогласена со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната интернет-адреса: **www.philips.com**.

2 Вашиот пречистувач на воздух

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips!


За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Преглед на производот

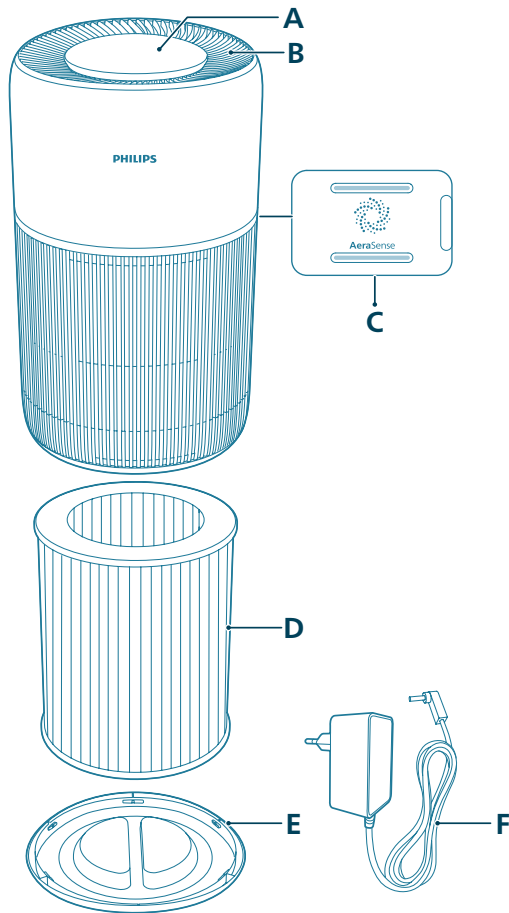

A	Контролна табла	D	Филтер (FY2200)
B	Отвор за излез на воздух	E	Основа
C	Сензор за квалитет на воздух	F	Адаптер (KA3601A-2401500EU)

Преглед на контролите

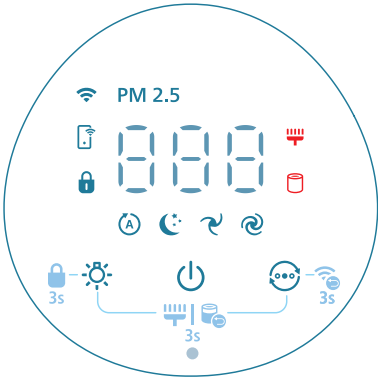

Копчиња за контрола

	Вклучување/исклучување на напојувањето		Копче за промена на режим/копче за ресетирање Wi-Fi (долго притиснете 3 секунди)
	Копче за функција на светло (кратко притиснување) Копче за заклучување за деца (долго притиснување 3 секунди)		Чистење на филтерот/ресетирање на замена

Екран

PM2,5	Приказ на PM2,5		Режим управуван преку апликацијата
	Индикатор за заклучување за деца		Автоматски режим
	Режим на мирување		Среден режим
	Турбо брзина		Предупредување за чистење на филтерот
	Предупредување за чистење на филтерот		

Забелешка:

- Сензорот за светлина се наоѓа под копчето за напојување. Проверете дали му пречат други предмети.


3 Подготовка за користење

Поставување на филтерот


Отстранете ја целата амбалажа од филтерот пред првата употреба.

Забелешка: проверете дали пречистувачот на воздух е исклучен од штекер пред да го поставите филтерот.


- 1 Свртете го апаратот наопаку.

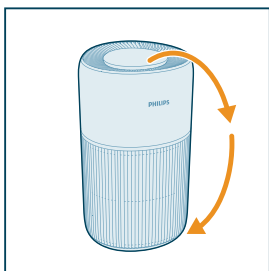


- 2 Завртете ја основата во спротивна насока од стрелките на часовникот за да ја отстраните од апаратот. Извадете го филтерот од апаратот.

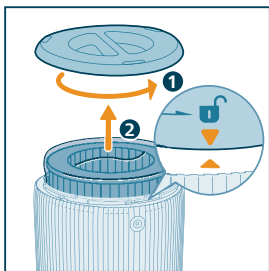

- 3 Отстранете ја целата амбалажа од филтерот за пречистување на воздух.

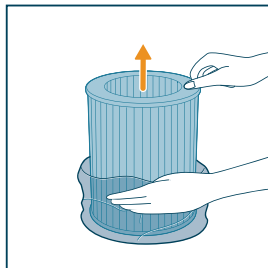

- 4 Вратете го филтерот во апаратот. Проверете дали филтерот е нивелиран и порамнет со основата (на апаратот). Повторно поставете го подножјето и завртете го во насока на стрелките на часовникот за да го прицврстите.

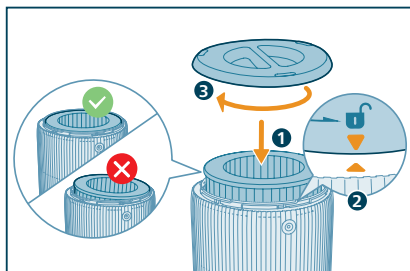


Приклучување на напојувањето

Внимание: ризик од струен удар! При исклучување на адаптерот, секогаш влечете го приклучокот од приклучницата. Никогаш немојте да го влечете кабелот.

Поврзете го адаптерот за напојување со:

- прво, апаратот.
- Потоа, сидниот штекер.

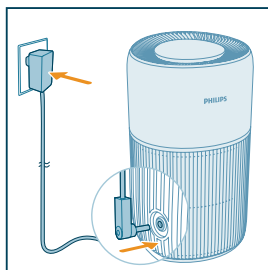

Објаснување за индикаторот за Wi-Fi

Икона за статус на Wi-Fi	Статус на Wi-Fi-врската
Трепка со портокалова боја	Се поврзува со паметниот телефон
Свети со портокалова боја	Поврзан е со паметниот телефон
Трепка со бела боја	Се поврзува со серверот
Постојано свети со бела боја	Поврзан е со серверот
Исклучено	Функцијата за Wi-Fi е оневозможена


Wi-Fi-врска

Прво поставување на Wi-Fi-врската

- 1 Преземете и инсталирајте ја апликацијата “Air+” на Philips од App Store или Google Play.



- 2 Вметнете го адаптерот на пречистувачот во приклучницата и притиснете на  за да го вклучите пречистувачот на воздух.
- ↳ Индикаторот за Wi-Fi  трепка со портокалова боја првиот пат.

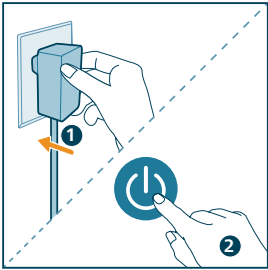

- 3 Проверете дали паметниот телефон или таблетот е успешно поврзан со вашата Wi-Fi-мрежа.



Забелешка:

- Овозможете ја функцијата Bluetooth на вашиот паметен телефон за да овозможите непречено впарување.
- Проверете дали вашиот паметен телефон е поврзан со Wi-Fi-мрежа од 2,4 GHz (домашна) наместо Wi-Fi-мрежа од 5 GHz или јавна Wi-Fi-мрежа. За успешно впарување, препорачуваме да ги исклучите мобилните податоци пред да започнете со впарувањето.

- 4 Стартувајте ја апликацијата „Air+“ и кликнете на „Поврзи нов уред“ или притиснете го копчето „+“ на горниот дел од екранот. Следете ги упатствата на екранот за да го поврзете пречистувачот на воздух со вашата мрежа.




Забелешка:

- Ова упатство важи само кога пречистувачот на воздухот се поставува за прв пат. Ако мрежата е променета или поставувањето треба повторно да се изврши, погледнете го поглавјето "Ресетирајте ја Wi-Fi-врската" на страница 305.
- Ако сакате да поврзете повеќе од еден пречистувач на воздух со вашиот паметен телефон или таблет, ќе мора да ги поврзете еден по еден.
- Растојанието помеѓу паметниот телефон или таблетот и пречистувачот на воздух треба да е помало од 10 метри и не треба да има никакви пречки.

Ресетирајте ја Wi-Fi-врската

Забелешка:

- Ресетирајте ја Wi-Fi-врската кога вашата зададена мрежа е променета.
- 1 Вметнете го приклучокот на пречистувачот на воздух во приклучницата и притиснете на  за да го вклучите пречистувачот на воздух.
 - 2 Допрете и задржете на  во траење од 3 секунди сè додека не слушнете звучен сигнал.
 - ↳ Пречистувачот на воздух преминува во режим на впарување.
 - ↳ Индикаторот за Wi-Fi  трепка портокалово.

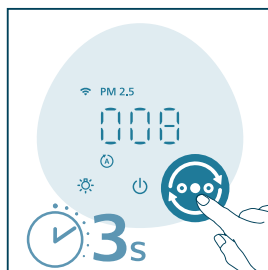

- 3 Следете ги чекорите 3-4 во делот „Прво поставување на Wi-Fi-врската“.

4 Користење на пречистувачот на воздух

Објаснување за бојата на светлото за квалитет на воздухот

Откако ќе се вклучи, пречистувачот на воздух ќе започне да го скенира квалитетот на воздухот. По приближно 30 секунди, сензорот за честички ја избира бојата што соодветствува на квалитетот на воздухот во зависност од воздушните честички.

Бојата на светлото за квалитет на воздухот се одредува според читањето на PM2,5.

PM2,5

Технологијата AeraSense прецизно ја открива и брзо реагира на дури и на најмалата промена на честички во воздухот. Таа ви нуди сигурност со повратни информации за PM2,5 во реално време. Повеќето загадувачи на воздухот во затворен простор спаѓаат во PM2,5 - што се однесува на загадувачки честички во воздухот помали од 2,5 микрометри. Вообичаени извори на ситни честички во затворен простор се чадот од тутун, готвењето и палењето свеќи. Некои бактерии што се пренесуваат преку воздухот и најмалите спори на мувла, алергените од домашни миленици и алергенските честички од грини исто така спаѓаат во PM2,5.


Ниво на PM2,5	Боја на квалитет на воздух	Ниво на квалитет на воздух
≤12	Сина	Добро
13-35	Сино-виолетова	Средно
36-55	Виолетово-црвена	Ниско
>55	Црвена	Многу ниско

Вклучување и исклучување


Забелешка:

- За оптимални перформанси на пречистување, затворете ги вратите и прозорците.
- Спречете надворешни предмети (како завеси) да паѓаат врз или да попречуваат на отворите за влез и излез на воздух.

- 1 Вметнете го приклучокот на пречистувачот на воздух во приклучницата.

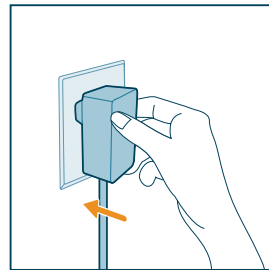

- 2 Притиснете го копчето  за да го вклучите пречистувачот.
 - ➔ Пречистувачот испушта звучен сигнал.
 - ➔ При загревањето, на екранот се прикажува „---“. Потоа пречистувачот на воздух ќе го прикаже нивото на PM2,5 откако ќе го измери квалитетот на воздух.
 - ➔ Пречистувачот на воздух работи во автоматскиот режим со нивото на PM2,5 прикажано на екранот.

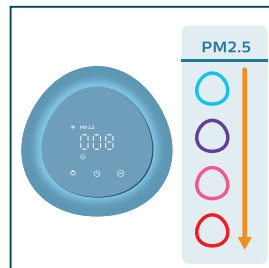

- 3 Повторно притиснете на  за да го вклучите пречистувачот.


Забелешка: ако пречистувачот на воздух остане приклучен во штекер по исклучувањето, тој ќе работи со претходните поставки кога повторно ќе се вклучи.

Промена на поставката за режим

Можете да го притиснете копчето  за да го изберете Автоматскиот режим (), режимот за мирување (), средниот режим () или турбо режимот ().

Во апликацијата Air+ може да се изберат дополнителни режими на работа ().


- **Автоматски режим:** Апаратот автоматски ја приспособува брзината на вентилаторот според квалитетот на амбиенталниот воздух.

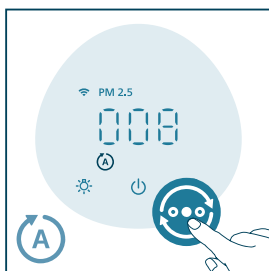


- **Режим на мирување:** апаратот работи тивко со мала брзина. Светлата на екранот се исклучуваат по 3 секунди.




- **Среден режим:** апаратот работи при среден режим.

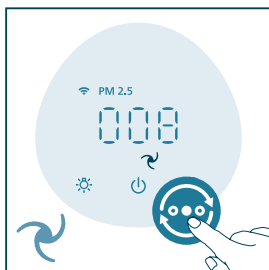

- **Режим турбо:** апаратот работи со најголема брзина.

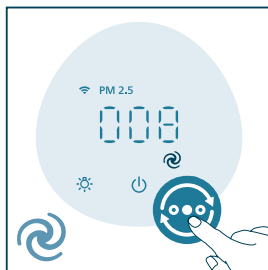

- **Режим управуван преку апликација:** апаратот работи во режим што е достапен само преку апликацијата, како дополнителни рачни брзини на вентилаторот или други режими кои се приспособени во апликацијата.

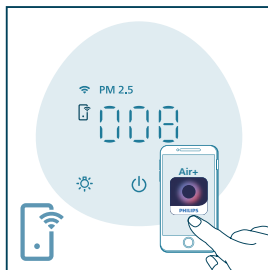

- **Забелешка:** режимот управуван преку апликацијата е достапен САМО преку апликацијата откако успешно ќе се поврзете со Wi-Fi-мрежа.


Користење на функцијата за светло

Со сензорот за светлина, контролната табла може автоматски да се вклучи, исклучи или затемни во зависност од амбиенталната светлина.


Контролната табла ќе се исклучи или затемни кога просторијата е темна. Можете да го притиснете кое било копче за да ги активирате сите светла. Потоа, доколку не вршите дополнителни операции, сите светла ќе се исклучат или затемнат во зависност од амбиенталната светлина.

Можете да го притиснете копчето  за да го вклучите светлото за квалитет на воздухот, амбиенталното светло или да ги исклучите сите светла и контролната табла.


- 1 Пречистувачот стандардно ќе го вклучи светлото за квалитет на воздухот. Прстенот за квалитет на воздух ќе ја смени бојата врз основа на квалитетот на амбиенталниот воздух.

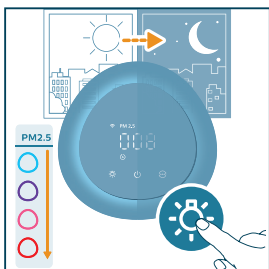

- 2 Притиснете го копчето  за да се префрлите на режим за амбиентална светлина. Приспособете ја јачината и бојата на пријатната светлина во апликацијата Air+.

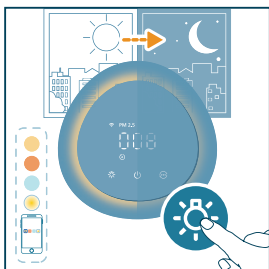


- 3 Можете да го притиснете копчето  за да ги исклучите сите светла и контролната табла. Повторно притиснете го копчето  за да ги активирате сите светла.

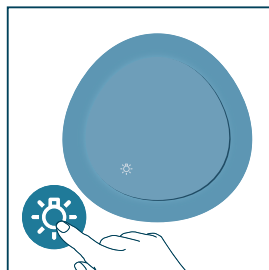


Поставување заклучување за деца

- 1 Притиснете и задржете го копчето  во траење од 3 секунди за да го активирате заклучувањето за деца.
→ На екранот се прикажува .

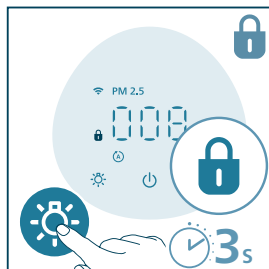

- 2 Притиснете и задржете го копчето  во траење од 3 секунди за да го деактивирате заклучувањето за деца.
→  ќе исчезне од екранот.

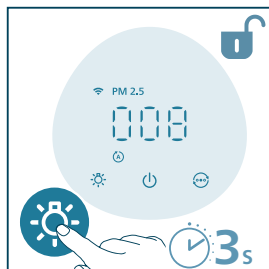

5 Чистење и одржување

Забелешка:

- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер пред да го чистите.
- Никогаш не потопувајте го апаратот во вода или некоја друга течност.
- За чистење на деловите на апаратот никогаш немојте да користите абразивни, агресивни или запаливи средства за чистење како што се белило или алкохол.
- Никогаш немојте да го чистите филтерот со течности (вклучувајќи и вода).
- Не се обидувајте да го чистите сензорот за честички со правосмукалка.

Распоред на чистење

Зачестеност	Метод на чистење
Кога е неопходно	Избришете го пластичниот дел на апаратот со мека и сува крпа
	Исчистете го капакот на излезот за воздух
Секои два месеци	Исчистете го сензорот за честички со суво стапче со памучен врв
На екранот се прикажува 	Исчистете ја површината на филтерот

Чистење на кукиштето на пречистувачот на воздух

Редовно чистете ги внатрешниот и надворешниот дел на пречистувачот на воздух за да не се насобере прав.

- Користете мека и сува крпа за да ги исчистите внатрешната и надворешната површина на пречистувачот на воздух и излезот за воздух.
- Со сува и мека крпа може да се чисти и отворот за излез на воздух.


Чистење на сензорот за честички

Чистете го сензорот за честички секои 2 месеци за оптимално работење на апаратот.

Забелешка:

- Ако пречистувачот на воздух се користи во правливо опкружување, можеби ќе треба почесто да се чисти.
- Ако нивото на влажност во просторијата е многу високо, на сензорот за честички може да се појави кондензација и светлото за квалитет на воздух може да покаже послаб квалитет на воздухот иако квалитетот на воздухот е всушност добар. Ако се случи тоа, исчистете го сензорот за честички.


- 1 Исклучете го пречистувачот на воздух и извадете го приклучокот од приклучницата.

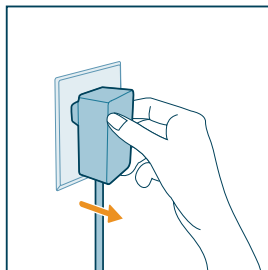


- 2 Отворете го капакот на сензорот за квалитет на воздух.



- 3 Исчистете го сензорот за честички со влажно стапче со памучен врв. Темелно исушете ги сите делови со суво стапче со памучен врв.

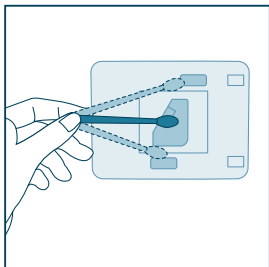


- 4 Затворете го сензорот за квалитет на воздух.

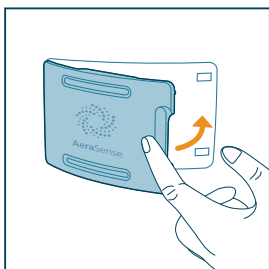

Чистење на филтерот


Кога на екранот ќе се прикаже предупредувањето за чистење на филтерот , исчистете ја површината на филтерот со правосмукалка.

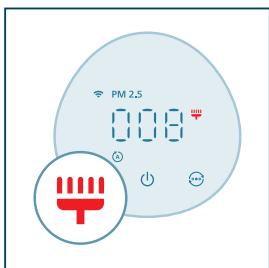


Забелешка:

- на луѓето кои се алергични на прав, полен, домашни миленици или мувла им препорачуваме да не ги менуваат филтрите сами или да се заштитат со маска и ракавици.


- 1 Исклучете го апаратот и извлекете го приклучокот од штекер

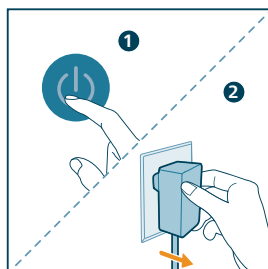


- 2 Исчистете го филтерот со крпа или правосмукалка.

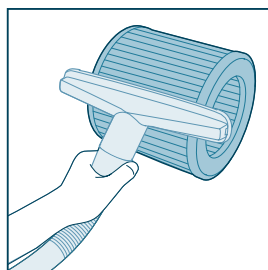


- 3 Вратете го филтерот во апаратот. Проверете дали филтерот е нивелиран и порамнет со основата (на апаратот). Повторно поставете го подножјето и завртете го во насока на стрелките на часовникот за да го прицврстите.

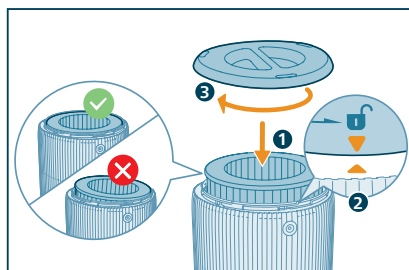

- 4 Вметнете го адаптерот на пречистувачот на воздух во приклучницата.

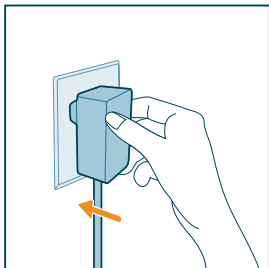


- 5 Притиснете го копчето за напојување за да го вклучите апаратот.

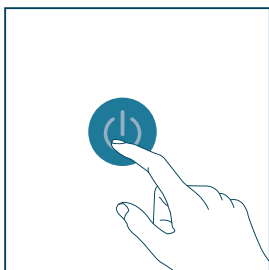


- 6 Притиснете ги копчињата  и  и задржете ги 3 секунди за да го ресетирате времето за чистење на филтерот.

- ↳ Можете да го ресетирате времето за чистење на филтерот и во апликацијата Air+.
- ↳ По успешното ресетирање, предупредувањето за чистење на филтерот исчезнува од екранот.

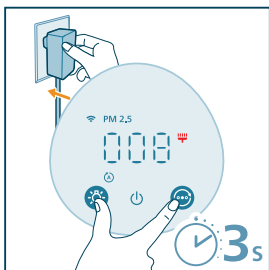

- 7 Темелно измијте ги рацете откако ќе го исчистите филтерот.

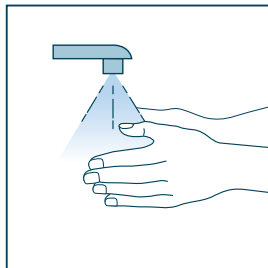

Замена на филтерот

Објаснување за функцијата за блокирање на апаратот за заштита на здравиот воздух

Овој пречистувач на воздух е опремен со индикатор за замена на филтерот, што ќе овозможи филтерот за пречистување на воздух да е во оптимална состојба кога работи пречистувачот на воздух. Кога филтерот треба да се замени, предупредувањето за замена на филтерот  свети црвено.

Ако филтерот не се замени навреме, пречистувачот на воздух ќе престане да работи и автоматски ќе се блокира за да го заштити квалитетот на воздухот во просторијата. Заменете ги филтрите најбрзо што можете.


Замена на филтерот

Забелешка:


- Филтерот не се пере и не е за повеќекратна употреба.
- Пред да извршите замена на филтерот, не заборавајте да го исклучите пречистувачот и да го извадите приклучокот од ѕидниот штекер.
- на луѓето кои се алергични на прав, полен, домашни миленици или мувла им препорачуваме да не ги менуваат филтрите сами или да се заштитат со маска и ракавици.

- За насоки за инсталација, погледнете во прирачникот вклучен во кутијата со филтер.


Кога ќе засвети предупредувањето за замена на филтерот , заменете го филтерот (FY2200).

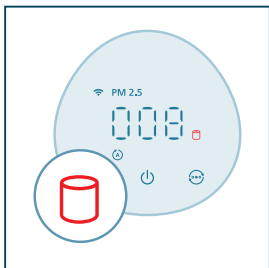


- 1 Исклучете го пречистувачот на воздух и извадете го приклучокот од приклучницата.

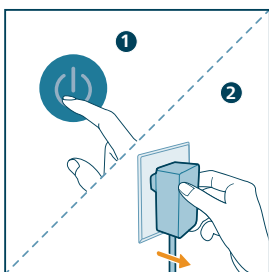


- 2 Свртете го апаратот наопаку.

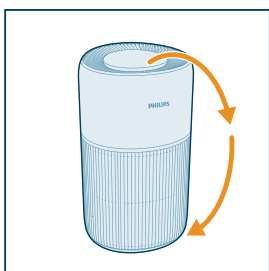


- 3 Завртете ја основата во спротивна насока од стрелките на часовникот за да ја отстраните од апаратот. Извадете го филтерот од апаратот.

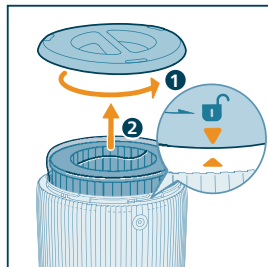


- 4 Фрлете го искористениот филтер.

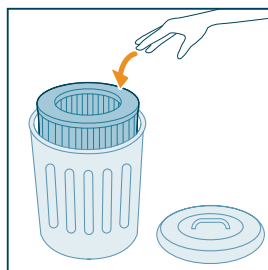


- 5 Отстранете ја целата амбалажа од новиот филтер.

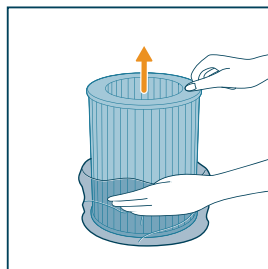


- 6 Вратете го филтерот во апаратот. Проверете дали филтерот е нивелиран и порамнет со основата (на апаратот). Повторно поставете го подножјето и завртете го во насока на стрелките на часовникот за да го прицврстите.

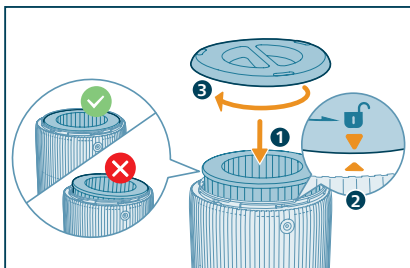


- 7 Вметнете го адаптерот на пречистувачот на воздух во приклучницата.

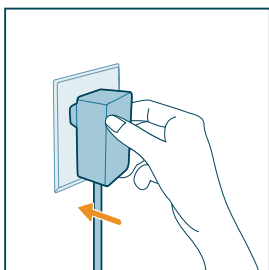

- 8 Притиснете го копчето за напојување за да го вклучите апаратот.

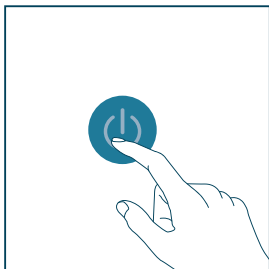


- 9 Притиснете ги копчињата  и  и задржете ги 3 секунди за да го ресетираме бројачот за работен век на филтерот.

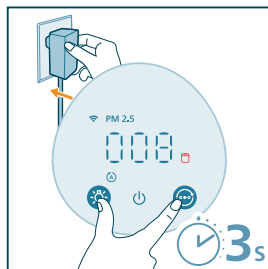

- ↳ Можете да го ресетираме времето за замена на филтерот и во апликацијата Air+.
- ↳ По успешното ресетирање, предупредувањето за замена на филтерот ќе исчезне од екранот.


- 10 Темелно измијте ги рацете откако ќе го замените филтерот.

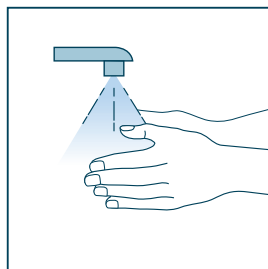


Ресетирање на филтерот

Филтерот можете да го замените дури и пред да се прикаже предупредувањето за замена на филтерот () на екранот. Кога ќе го замените филтерот, потребно е рачно да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.


- 1 Притиснете го копчето за напојување за да го исклучите пречистувачот и исклучете го апаратот од штекер.

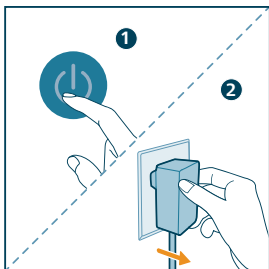

- 2 Проверете дали апаратот е целосно исклучен, а потоа ставете го приклучокот за напојување во приклучницата.

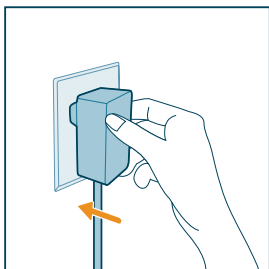

- 3 Во рок од 15 секунди по вклучувањето, притиснете ги копчињата  и  и задржете ги 3 секунди за да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.

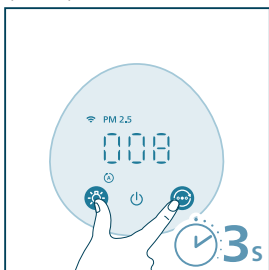

6 Складирање

- 1 Исклучете го пречистувачот на воздух и извлекете го приклучокот од приклучницата.
- 2 Исклучете го апаратот, сензорот за честички и површината на филтерот (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“).
- 3 Почекајте сите делови потполно да се исушат на воздух пред да ги складирате.
- 4 Ставете ги филтрите во херметички затворени пластични кеси.
- 5 Складирајте ги пречистувачот на воздух и филтрите на ладно и суво место.
- 6 Секогаш темелно мијте ги рацете по ракувањето со филтерот.

7 Решавање проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при користење на апаратот. Ако не можете да го решите проблемот со помош на информациите наведени подолу, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Можно решение
Апаратот не работи правилно.	Предупредувањето за замена на филтерот било постојано вклучено, но не сте го замениле соодветниот филтер. Како резултат на тоа, апаратот сега е блокиран. Во тој случај, заменете го филтерот и долго притиснете на  и  за да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.
Протокот на воздух од отворот за излез на воздух е значително послаб од претходно.	Површината на филтерот е нечиста. Исчистете ја површината на филтерот (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“).
Квалитетот на воздух не се подобрува и покрај тоа што апаратот работи долго време.	- Проверете дали амбалажата е отстранета од филтерот. - Филтерот не е поставен во апаратот. Проверете дали филтерот (FY2200) е правилно поставен. - Сензорот за честички е влажен. Нивото на влага во вашата просторија е високо и предизвикува кондензација. Проверете дали сензорот за честички е чист и сув (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“). - Просторијата е голема или квалитетот на надворешниот воздух е слаб. За оптимални перформанси на пречистување, затворете ги вратите и прозорците кога работи пречистувачот на воздух. - Постојат внатрешни извори на загадување. На пример пушење, готвење, темјан, парфем или алкохол. - Филтерот е на крајот од работниот век. Заменете го филтерот со нов.
Бојата на светлото за квалитет на воздух е секогаш иста.	Сензорот за честички е нечист. Исчистете го сензорот за честички (погледнете го поглавјето „Чистење и одржување“).
Апаратот испушта необичен мирис.	При првите неколку употреби, апаратот може да испушта мирис на пластика. Тоа е нормално. Меѓутоа, ако апаратот испушта мирис на изгорено дури и по отстранувањето на филтрите, контактирајте со дистрибутерот на Philips или со овластен сервисен центар на Philips. Филтерот може да испушта мирис по одреден период на користење поради апсорбирањето на внатрешните гасови. Ви препорачуваме повторно да го активирате филтерот така што ќе го ставите на директна сончева светлина за повеќекратно користење. Заменете го филтерот ако сè уште испушта непријатен мирис.

Проблем	Можно решение
Апаратот е многу гласен.	• Тоа е нормално ако апаратот работи во турборежимот. • Ако апаратот е премногу гласен во Автоматскиот режим, можеби апаратот работи со голема брзина бидејќи се влошува квалитетот на воздухот или вашата персонализирана поставка во апликацијата ја зголемува брзината на вентилаторот. Можете да го изберете режимот на Мирување или да ги промените поставките во апликацијата. • Ако се слуша необичен звук, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја. • Ако нешто падне во излезот за воздух, тоа исто така може да предизвика невообичаен гласен звук. Веднаш исклучете го апаратот и свртете го наопаку за да ги извадите надворешните предмети од него.
Апаратот сè уште покажува дека треба да го заменам филтерот, но јас веќе го сторив тоа.	• Можеби не сте го ресетирале бројачот за траење на филтерот. Вклучете го апаратот. Потоа притиснете и задржете на  и  во траење од 3 секунди.
На екранот се прикажува код на грешка „E1“.	• Моторот е неисправен. Контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.
Поставувањето на Wi-Fi е неуспешно.	• Ако рутерот со кој е поврзан пречистувачот е двопојасен и во моментот не се поврзува на мрежа од 2,4 GHz, променете го фреквенцискиот појас на рутерот (2,4 GHz) и обидете се повторно да го впарите пречистувачот. Не се поддржани мрежи од 5 GHz. • Не се поддржани мрежи со веб-автентикација. • Проверете дали пречистувачот е во опсегот на Wi-Fi-рутерот. Можете да се обидете да го поставите пречистувачот на воздух поблиску до Wi-Fi-рутерот. • Проверете дали името на мрежата е точно. Името на мрежата разликува големи и мали букви. • Проверете дали лозинката за Wi-Fi е точна. Лозинката разликува големи и мали букви. • Повторете го поставувањето со упатствата во делот "Ресетирајте ја Wi-Fi-врскаста". • Wi-Fi-врскаста може да биде прекината од електромагнетни или други пречки. Држете го апаратот подалеку од други електронски уреди кои може да предизвикаат пречки. • Проверете дали мобилниот уред е во авионски режим. Не заборавате да го деактивирате авионскиот режим при поврзување со Wi-Fi-мрежа. • Погледнете го делот за помош во апликацијата за опширни и најнови совети за решавање проблеми.

8 Гаранција и поддршка

Versuni нуди двегодишна гаранција за овој производ по купувањето. Оваа гаранција престанува да важи ако дефектот се должи на неправилно користење или несоодветно одржување. Нашата гаранција не влијае на вашите законски права како потрошувач. За повеќе информации или за користење на гаранцијата, посетете ја нашата веб-страница **www.philips.com/support**.

Нарачување делови или додатоци

Ако треба да замените дел или сакате да купите дополнителен дел, контактирајте со продавачот на производи од Philips или посетете ја веб-страницата **www.philips.com/support**.

Ако имате проблеми со набавување на деловите, контактирајте со центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја.

Inhoud

1	Belangrijk	357
	Veiligheid	357
	Elektromagnetische velden (EMV)	358
	Recycling	358
	Vereenvoudigde conformiteitsverklaring (EU)	358
2	Uw luchtreiniger	359
	Productoverzicht	359
	Overzicht van knoppen	360
3	Aan de slag	361
	Het filter plaatsen	361
	Aansluiten op de netvoeding	361
	De werking van de Wi-Fi-indicator	362
	Wi-Fi-verbinding	362
4	De luchtreiniger gebruiken	364
	De luchtkwaliteitsindicator	364
	In- en uitschakelen	364
	De modusinstelling wijzigen	365
	De lichtfunctie gebruiken	365
	Het kinderslot instellen	366
5	Reiniging en onderhoud	367
	Schoonmaakschema	367
	De behuizing van de luchtzuiveraar reinigen	367
	De deeltjessensor schoonmaken	367
	Het filter schoonmaken	368
	Het filter vervangen	369
	Filter resetten	371
6	Opbergen	372
7	Problemen oplossen	372
8	Garantie en ondersteuning	374
	Onderdelen of accessoires bestellen	374

1 Belangrijk

Veiligheid

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Om de beste prestaties te garanderen, raden wij u aan de firmware van uw luchtzuiveraar te upgraden naar de nieuwste versie. U kunt deze upgrade uitvoeren via de Air+ app.

Gevaar

- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of ontvlambare schoonmaakmiddelen in het apparaat komen. Zo voorkomt u elektrische schokken en/of brandgevaar.
- Spuit geen brandbare materialen zoals insecticiden of parfum rond het apparaat.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties, om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Alleen gebruiken in combinatie met de adapter die bij het apparaat wordt geleverd.
- Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- De luchtinlaat en -uitlaat mogen niet worden geblokkeerd. Leg dus geen voorwerpen boven op de luchtuitlaat of voor de luchtinlaat.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het apparaat komen via de luchtuitlaat.
- Standaard Wi-Fi-interface op basis van 802.11b/g/n/ax bij 2,4 GHz met een maximaal uitgangsvermogen van 72mW EIRP.
- Bluetoothversie 5.2 (LE) op frequentie 2,4 GHz met RF-uitgang minder dan 10mW EIRP.
- Als u allergisch bent voor stof, pollen, huisdieren of schimmels raden we aan de filters niet zelf te vervangen. Wilt u dit toch zelf doen, neem dan beschermende maatregelen en draag een masker en handschoenen.

Let op

- Dit apparaat is geen vervanging voor goede ventilatie, regelmatig stofzuigen of het gebruik van een afzuigkap of ventilator tijdens het koken.
- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
- Laat minimaal 20 cm vrij rondom het apparaat. Laat boven het apparaat minimaal 30 cm vrij.
- Niet op het apparaat zitten of staan. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet direct onder een airconditioning. Zo voorkomt u dat er condensdruppels op het apparaat terechtkomen.
- Gebruik alleen oorspronkelijke, speciaal voor dit apparaat bestemde filters van Philips. Gebruik geen andere filters.
- Verbranding van het filter kan leiden tot levensgevaarlijke situaties voor uzelf en/of anderen. Gebruik het filter niet als brandstof of voor soortgelijke doeleinden.
- Stoot niet met harde voorwerpen tegen het apparaat (dit geldt in het bijzonder voor de luchtinlaat en -uitlaat).

- Steek geen vingers of objecten in de luchtinlaat of -uitlaat om lichamelijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Gebruik dit apparaat niet als u insectenwerende middelen hebt gebruikt die rook verspreiden of in ruimten waar zich olieresten bevinden, waar wierook wordt gebrand of waar chemische dampen hangen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die op gas werken, verwarmingsapparatuur of open haarden.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt verplaatsen of schoonmaken, het filter wilt vervangen of ander onderhoud wilt plegen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik bij normale gebruiksomstandigheden.
- Gebruik het apparaat niet in (zeer) vochtige ruimten of in ruimten met een hoge omgevingstemperatuur, zoals een badkamer, toilet of keuken, of in een ruimte waar de temperatuur sterk kan schommelen.
- Koolmonoxide (CO) en radon (Rn) worden niet door dit apparaat verwijderd. Het apparaat kan niet als beveiliging worden gebruikt bij ongevallen met verbrandingsprocessen of gevaarlijke chemicaliën.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).



Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Met correcte afvoer voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring (EU)


Hierbij verklaart DAP B.V. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type AC2210/AC2220/AC2221 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring (EU) kan worden gevonden op de volgende website: www.philips.com.

2 Uw luchtreiniger

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!


Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden, registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Productoverzicht

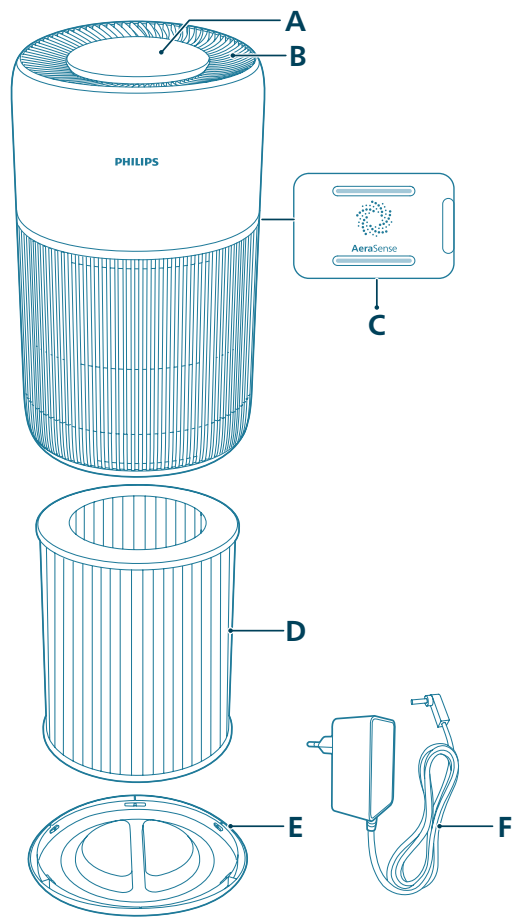

A	Bedieningspaneel	D	Filter (FY2200)
B	Luchtuitlaat	E	Voet
C	Deeltjessensor	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)

Overzicht van knoppen

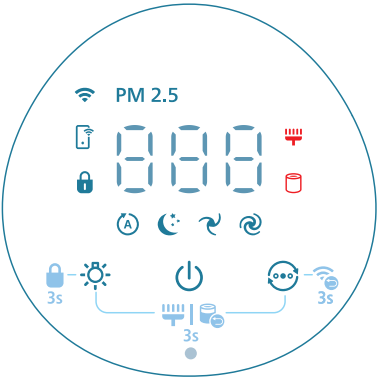

Bedieningsknoppen

	In-/uitschakelen		Modusschakelaar/Wi-Fi-resetknop (3 seconden ingedrukt houden)
	Knop voor lichtfunctie (kort indrukken)/knop voor kinderslot (3 seconden ingedrukt houden)		Resetknop filterreiniging/-vervanging

Display

PM2,5	PM2,5-display		App-gestuurde modus
	Kinderslotindicator		Automatische modus
	Slaapmodus		Normale modus
	Turbosnelheid		Waarschuwing filter reinigen
	Waarschuwing filter vervangen		

Opmerking:

- De lichtsensor bevindt zich onder de aan/uit-knop. Zorg ervoor dat deze niet aan het zicht wordt onttrokken door andere voorwerpen.


3 Aan de slag

Het filter plaatsen


Verwijder de verpakking van het filter voor het eerste gebruik.

Opmerking: zorg ervoor dat de luchtzuiveraar niet op het stopcontact is aangesloten voordat u het filter plaatst.


- 1 Keer het apparaat ondersteboven.

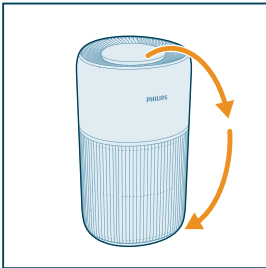


- 2 Draai de voet linksom om deze van het apparaat te verwijderen. Haal het filter uit het apparaat.

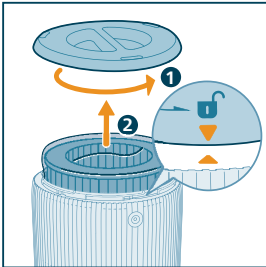

- 3 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het luchtzuiveringsfilter.

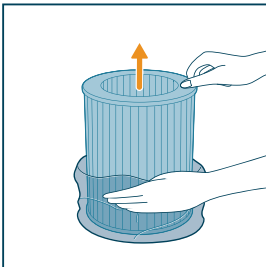

- 4 Plaats het filter terug in het apparaat. Zorg ervoor dat het filter waterpas staat en zich op één lijn bevindt met de voet (van het apparaat). Plaats de voet terug en draai deze rechtsonder om te bevestigen.

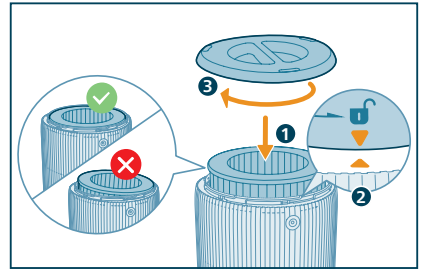


Aansluiten op de netvoeding

Waarschuwing: risico op elektrische schok. Wanneer u de adapter ontkoppelt, moet u altijd aan de stekker zelf trekken. Trek nooit aan het snoer.

Sluit de netspanningsadapter aan op:

- Eerst het apparaat.
- Daarna het stopcontact in de muur.

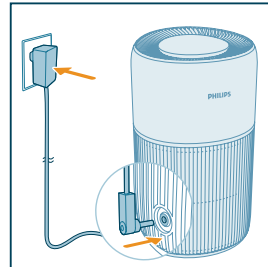

De werking van de Wi-Fi-indicator

Wi-Fi-pictogramstatus	Wi-Fi-verbindingsstatus
Knippert oranje	Maakt verbinding met de smartphone
Brandt oranje	Verbonden met de smartphone
Knippert wit	Maakt verbinding met de server
Brandt wit	Verbonden met de server
Uit	Wi-Fi-functie uitgeschakeld


Wi-Fi-verbinding

De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen

- 1 Download en installeer de Philips **Air+**-app via de **App Store** of via **Google Play**.



- 2 Steek de adapter van de luchtzuiveraar in het stopcontact en druk op  om de luchtzuiveraar in te schakelen.
- ↳ De Wi-Fi-indicator  knippert de eerste keer oranje.

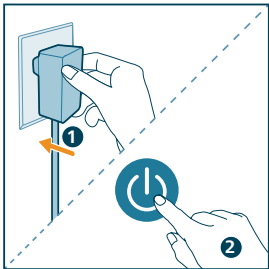


- 3 Controleer of uw smartphone of tablet met uw Wi-Fi-netwerk is verbonden.



Opmerking:

- Schakel Bluetooth in op uw smartphone om eenvoudig te koppelen.
- Controleer of uw smartphone is verbonden met een 2,4GHz-Wi-Fi-thuisnetwerk en niet met een 5GHz-netwerk of openbare Wi-Fi. Om het koppelen te laten slagen, raden we u aan uw mobiele gegevens uit te schakelen voor u begint met het koppelingsproces.

- 4 Open de 'Air+!'-app en klik op 'Koppelen met nieuw apparaat' of druk op de '+'-knop bovenaan het scherm. Volg de instructies op het scherm om de luchtzuiveraar met uw netwerk te verbinden.

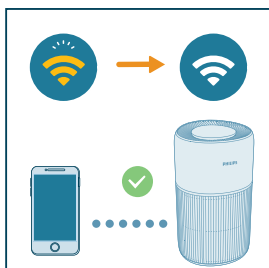

Opmerking:


- Deze instructie geldt alleen wanneer de luchtzuiveraar voor de eerste keer wordt ingesteld. Als het netwerk is gewijzigd of de installatie opnieuw moet worden uitgevoerd raadpleegt u het hoofdstuk "De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen" op pagina 325.
- Als u meerdere luchtzuiveraars aan uw smartphone of tablet wilt koppelen, moet u dit achter elkaar doen.
- Zorg ervoor dat de afstand tussen uw smartphone of tablet en de luchtzuiveraar minder dan 10 meter is en dat er geen obstakels zijn.

De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen

Opmerking:

- Stel de Wi-Fi-verbinding opnieuw in als uw standaardnetwerk is gewijzigd.

- 1 Steek de stekker van de luchtzuiveraar in het stopcontact en druk op  om de luchtzuiveraar in te schakelen.
- 2 Houd  3 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
 - ↳ De luchtzuiveraar schakelt over naar de koppelingsmodus.
 - ↳ De Wi-Fi-indicator  knippert oranje.

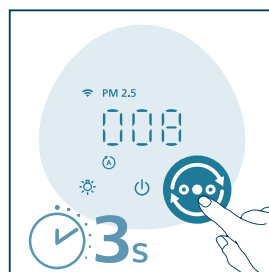

- 3 Volg stap 3 en 4 in het gedeelte 'De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen'.

4 De luchtreiniger gebruiken

De luchtkwaliteitsindicator

Als de luchtzuiveraar is ingeschakeld zal hij de luchtkwaliteit gaan meten. Na circa 30 seconden selecteert de deeltjessensor de kleur die overeenkomt met de luchtkwaliteit en de luchtdeeltjes in de omgeving.

De kleur van de luchtkwaliteitsindicator wordt bepaald door de PM2,5-lezing.

PM2,5

AeraSense-sensortechnologie detecteert zelfs de kleinste verandering in deeltjes in de lucht nauwkeurig en reageert hier snel op. Het biedt de gemoedrust van realtime PM2.5-feedback. De meeste luchtvervuiling binnenshuis valt onder PM2.5 - vervuilende stofdeeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Veelvoorkomende bronnen van fijne deeltjes binnenshuis zijn tabaksrook, koken, brandende kaarsen. Sommige bacteriën, zeer kleine schimmelsporen, huisdierallergenen en stofmijtallergenen vallen ook onder PM 2,5.


PM2,5-niveau	Kleur van luchtkwaliteit	Luchtkwaliteitsniveau
≤12	Blauw	Goed
13-35	Blauw-paars	Redelijk
36-55	Paars-rood	Slecht
>55	Rood	Zeer slecht

In- en uitschakelen


Opmerking:

- Sluit deuren en ramen voor optimale zuiveringsprestaties.
- Voorkom dat vreemde voorwerpen (zoals gordijnen) in de luchtinlaat of luchtuitlaat vallen of deze blokkeren.

- 1 Steek de stekker van de luchtzuiveraar in het stopcontact.

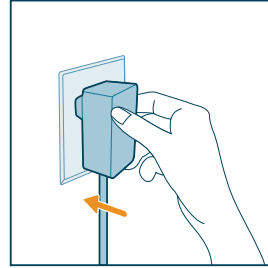

- 2 Druk op de knop  om de luchtzuiveraar in te schakelen.
 - ↳ De luchtzuiveraar piept.
 - ↳ De '----' wordt tijdens het opwarmen weergegeven op het scherm. Vervolgens toont de luchtzuiveraar na het meten van de luchtkwaliteit de hoeveelheid PM2,5.
 - ↳ De luchtzuiveraar draait in de Automatische modus en PM2,5 wordt weergegeven op het scherm.

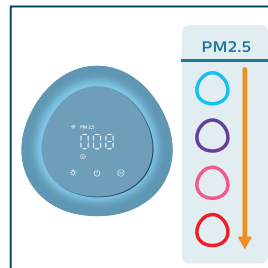

- 3 Druk nog een keer op  om de luchtzuiveraar uit te schakelen.


Opmerking: als de luchtzuiveraar op het stopcontact blijft aangesloten wanneer deze is uitgeschakeld, onthoudt de luchtzuiveraar de instellingen wanneer deze weer wordt ingeschakeld.

De modusinstelling wijzigen

U kunt op de knop  drukken om de automatische modus (), de slaapstand (), de normale modus () of de turbomodus () te selecteren.

Overige modi () kunt u selecteren in de Air+-app.


- **Automatische modus:** Het apparaat stemt de ventilatorsnelheid automatisch af op de luchtkwaliteit van de omgeving.

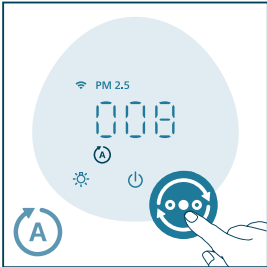


- **Slaapstand:** Het apparaat werkt stil op een lage snelheid. Het displaylampje gaat na 3 seconden uit.




- **Normale modus:** In de normale modus werkt het apparaat op gemiddelde snelheid.

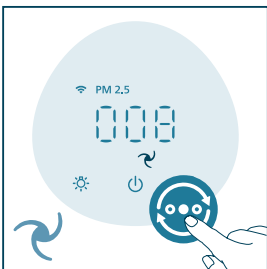

- **Turbomodus:** Het apparaat werkt op de hoogste snelheid.

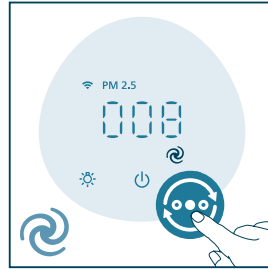

- **Appgestuurde modus:** Het apparaat werkt in een modus die alleen beschikbaar is via de app, zoals handmatig ingestelde ventilatorsnelheid of andere modi die in de app zijn aangepast.

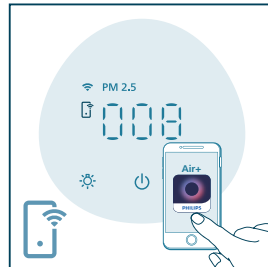

- Let op: de appgestuurde modus is ALLEEN beschikbaar via de app nadat de Wi-Fi-verbinding tot stand is gekomen.


De lichtfunctie gebruiken

Dankzij de lichtsensoren kan het bedieningspaneel automatisch worden in- of uitgeschakeld of worden gedimd op basis van het omgevingslicht.


De verlichting van het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld of gedimd als het donker is. U kunt een willekeurige knop indrukken om alle lampjes in te schakelen. Als u het apparaat daarna niet meer bedient, worden alle lampjes uitgeschakeld of gedimd op basis van het omgevingslicht.

U kunt op de knop  drukken om de luchtkwaliteitsindicator en het omgevingslicht in te schakelen of om alle lampjes en het bedieningspaneel uit te schakelen.


- 1 De luchtzuiveraar schakelt standaard de luchtkwaliteitsindicator in. De luchtkwaliteitsring verandert van kleur op basis van de luchtkwaliteit van de omgeving.

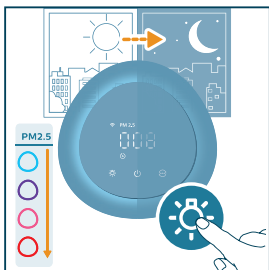

- 2 Druk op de knop  om naar de omgevingslichtmodus te schakelen. Pas de helderheid en kleur van het knusse licht aan in de Air+-app.

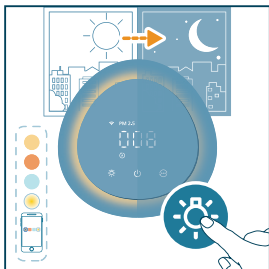


- 3 U kunt op de -knop drukken om alle lampjes en het bedieningspaneel uit te schakelen. Druk op de -knop om alle lampjes te activeren.

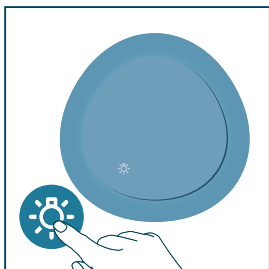


Het kinderslot instellen

- 1 Houd de knop  3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren.
↳  wordt op het scherm weergegeven.

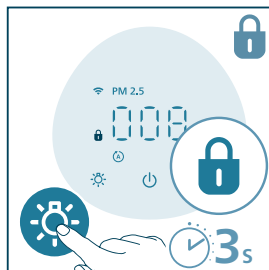

- 2 Houd de knop  3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen.
↳  verdwijnt van het scherm.

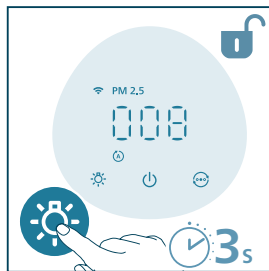

5 Reiniging en onderhoud

Opmerking:

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.
- Maak het apparaat nooit schoon met schurende, agressieve of brandbare schoonmaakmiddelen zoals bleek of alcohol.
- Gebruik nooit een vloeistof (ook geen water) om het filter schoon te maken.
- Probeer de deeltjessensor niet schoon te maken met een stofzuiger.

Schoonmaakschema

Frequentie	Schoonmaakmethode
Wanneer nodig	Veeg het gedeelte van het apparaat dat plastic is schoon met een zachte, droge doek
	Het luchtuitlaatdeksel reinigen
Om de twee maanden	Maak de deeltjessensor schoon met een droog wattenstaafje
 wordt op het scherm weergegeven.	Het oppervlak van het filter schoonmaken

De behuizing van de luchtzuiveraar reinigen

Reinig regelmatig de binnen- en buitenkant van de luchtzuiveraar om ophoping van stof te voorkomen.

- Gebruikt een zachte, droge doek voor het schoonmaken van zowel de binnen- als buitenkant van de luchtzuiveraar en de luchtuitlaat.
- U kunt de luchtuitlaat ook schoonmaken met een droge, zachte doek.


De deeltjessensor schoonmaken

Maak de deeltjessensor om de 2 maanden schoon om het apparaat optimaal te laten functioneren.

Opmerking:

- Als de luchtreiniger in een stoffige omgeving wordt gebruikt, moet het apparaat mogelijk vaker worden gereinigd.
- Als de luchtvochtigheid in de ruimte erg hoog is, kan condensatie ontstaan op de deeltjessensor, waardoor de indicator een slechtere luchtkwaliteit kan aanduiden, terwijl die kwaliteit in feite goed is. Als dit het geval is, maakt u de deeltjessensor schoon.


- 1 Schakel de luchtzuiveraar uit en haal de stekker uit het stopcontact.

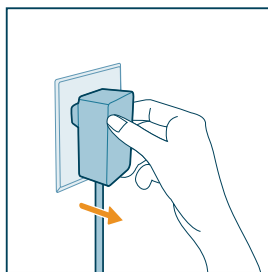

- 2 Open het klepje van de deeltjessensor.



- 3 Maak de deeltjessensor schoon met een vochtig wattenstaafje. Droog alle onderdelen grondig af met een droog wattenstaafje.

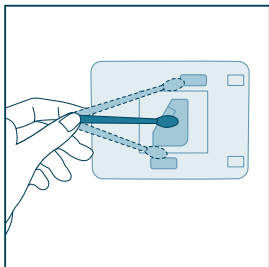


- 4 Sluit de deeltjessensor.



Het filter schoonmaken


Als de melding om het filter schoon te maken  op het scherm verschijnt, maakt u de buitenkant van het filter schoon met een stofzuiger.

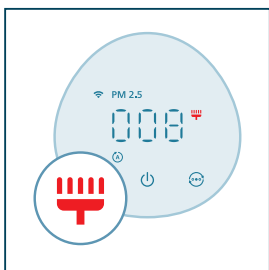


Opmerking:

- Als u allergisch bent voor stof, pollen, huisdieren of schimmels raden we aan de filters niet zelf te vervangen. Wilt u dit toch zelf doen, neem dan beschermende maatregelen, zoals het dragen van een masker en handschoenen.


- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact

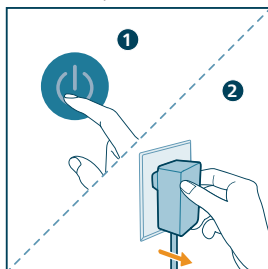


- 2 Gebruik een doekje of een stofzuiger om het filter schoon te maken.

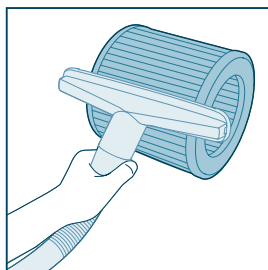


- 3 Plaats het filter terug in het apparaat. Zorg ervoor dat het filter waterpas staat en zich op één lijn bevindt met de voet (van het apparaat). Plaats de voet terug en draai deze rechtsonder om te bevestigen.

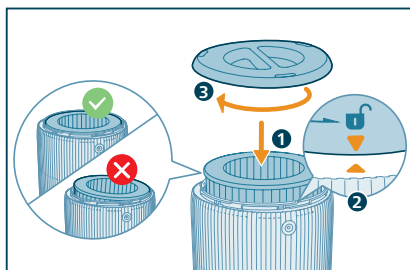


- 4 Steek de adapter van de luchtzuiveraar in het stopcontact.

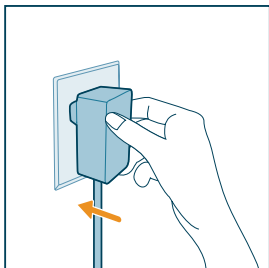


- 5 Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.

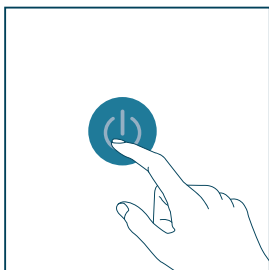

- 6 Houd de knoppen  en  3 seconden ingedrukt om de schoonmaaktijd van het filter te resetten.
- ↳ U kunt de schoonmaaktijd van het filter ook resetten via de Air+-app.
 - ↳ Na het resetten verdwijnt de melding Filter schoonmaken van het scherm.

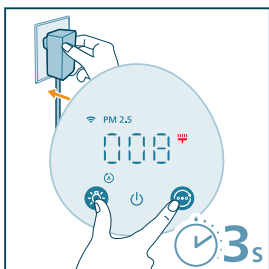

- 7 Was uw handen grondig na het schoonmaken van het filter.

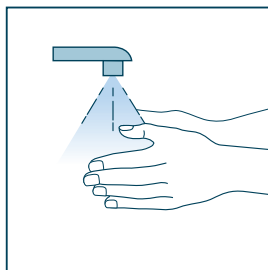

Het filter vervangen

De werking van de HealthyAir Protect Lock

Deze luchtzuiveraar is voorzien van een indicator voor het vervangen van het filter die ervoor zorgt dat het luchtzuiveringsfilter optimaal functioneert wanneer de luchtzuiveraar in bedrijf is. Als het filter moet worden vervangen, brandt het waarschuwingssignaal voor het vervangen van het filter  rood.


Als het filter niet tijdig wordt vervangen, zal de luchtzuiveraar stoppen met werken en automatisch worden vergrendeld om de luchtkwaliteit in de ruimte te beschermen. Vervang de filters zo spoedig mogelijk.

Het filter vervangen


Opmerking:

- Het filter mag niet worden afgewassen of hergebruikt.
- Schakel de luchtzuiveraar altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het filter vervangt.
- Als u allergisch bent voor stof, pollen, huisdieren of schimmels raden we aan de filters niet zelf te vervangen. Wilt u dit toch zelf doen, neem dan beschermende maatregelen, zoals het dragen van een masker en handschoenen.
- Raadpleeg de handleiding in de filterverpakking voor meer informatie over het plaatsen.


Als de melding om het filter te vervangen  gaat branden, vervangt u het filter (FY2200).

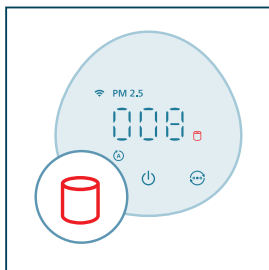


- 1 Schakel de luchtzuiveraar uit en haal de stekker uit het stopcontact.

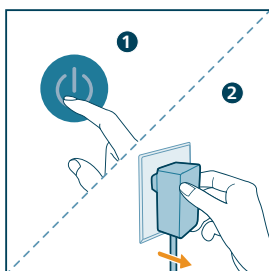


- 2 Keer het apparaat ondersteboven.

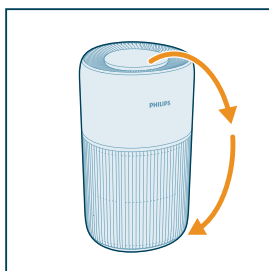


- 3 Draai de voet linksom om deze van het apparaat te verwijderen. Haal het filter uit het apparaat.

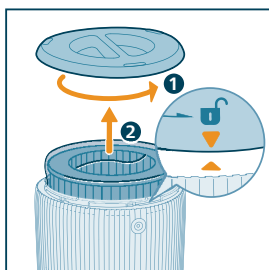


- 4 Gooi het gebruikte filter weg.

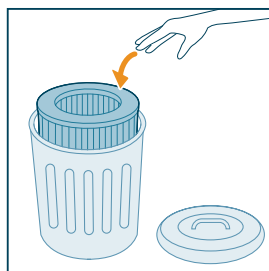


- 5 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het nieuwe filter.

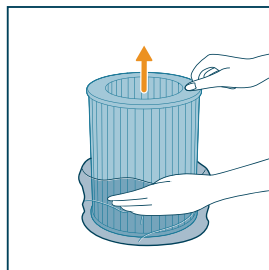


- 6 Plaats het filter terug in het apparaat. Plaats de voet terug en draai deze rechtsom om te bevestigen.

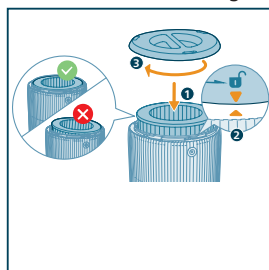


- 7 Steek de adapter van de luchtzuiveraar in het stopcontact.

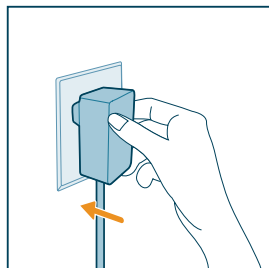

- 8 Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.

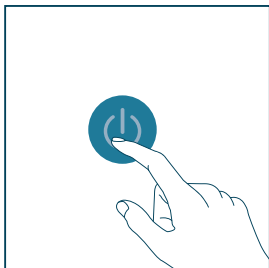


- 9 Houd de knoppen en 3 seconden ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten.

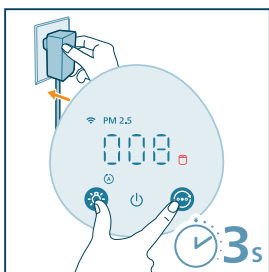

- ↳ U kunt de filtervervangingsstijd ook resetten via de Air+-app.
- ↳ Na het resetten verdwijnt de melding om het filter te vervangen van het scherm.


- 10 Was uw handen grondig nadat u het filter hebt vervangen.

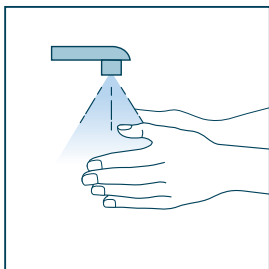


Filter resetten

U kunt het filter ook vervangen voordat de melding om het filter te vervangen () op het scherm wordt weergegeven. Nadat u het filter hebt vervangen, moet u de levensduurteller van het filter handmatig resetten.


- 1 Druk op de aan-uitknop om de luchtzuiveraar uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact.

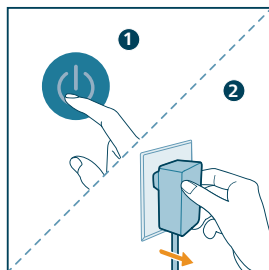

- 2 Controleer of het apparaat volledig is losgekoppeld en steek de stekker vervolgens in het stopcontact.

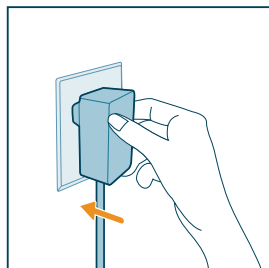

- 3 Houd binnen 15 seconden na het inschakelen de knoppen en 3 seconden ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten.

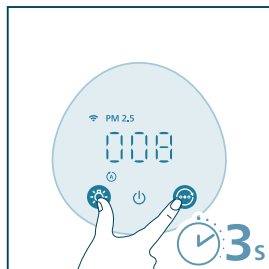

6 Opbergen

- 1 Schakel de luchtzuiveraar uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Maak het apparaat, de deeltjessensor en het filteroppervlak schoon (zie het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud').
- 3 Laat alle onderdelen goed drogen voordat u ze opbergt.
- 4 Wikkel de filters in luchtdichte plastic zakken.
- 5 Bewaar de luchtzuiveraar en het filter op een koele, droge plek.
- 6 Was uw handen altijd grondig na hantering van het filter.

7 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat werkt niet goed.	• Het waarschuwingssignaal voor filtervervanging brandde continu, maar u hebt het betreffende filter niet vervangen. Nu is het apparaat vergrendeld. Vervang in dit geval het filter en houd  en  ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten.
De luchtstroom afkomstig uit de luchtuitlaat is aanzienlijk zwakker dan voorheen.	• De buitenkant van het filter is vuil. Maak de buitenkant van het filter schoon (zie het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud').
De luchtkwaliteit wordt niet beter, ook niet als het apparaat al gedurende een langere tijd is ingeschakeld.	• Controleer of het verpakkingsmateriaal van het filter is verwijderd. • Het filter is niet in het apparaat geplaatst. Controleer of het filter (FY2200) goed is geplaatst. • De deeltjessensor is nat. De vochtigheidsgraad in de ruimte is hoog en veroorzaakt condens. Zorg dat de deeltjessensor schoon en droog is (zie het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'). • De ruimte is groot of de kwaliteit van de buitenlucht is slecht. Voor een optimale luchtzuivering sluit u deuren en ramen wanneer u de luchtzuiveraar gebruikt. • Er zijn bronnen van verontreiniging binnenshuis. Bijvoorbeeld roken, koken, wierook, parfum en alcohol. • Het filter heeft het einde van de levensduur bereikt. Vervang het filter.
De kleur van de luchtkwaliteitsindicator blijft ongewijzigd.	• De deeltjessensor is vuil. Maak de deeltjessensor schoon (zie het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud').

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat produceert een rare geur.	De eerste paar keer dat het apparaat wordt gebruikt, komt er mogelijk een geur van plastic vrij. Dit is normaal. Als het apparaat echter een brandgeur produceert, zelfs nadat u de filters hebt verwijderd, neem dan contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum. Na enige gebruikstijd kan het filter een geur gaan produceren, aangezien het gassen uit de binnenlucht heeft geabsorbeerd. U wordt aangeraden het filter te heractiveren door dit in direct zonlicht te plaatsen voordat u het weer gebruikt. Als de geur niet verdwijnt, vervangt u het filter.
Het apparaat maakt erg veel geluid.	- Dit is normaal wanneer het apparaat in de turbomodus staat. - Als het apparaat in de automatische modus te veel geluid maakt, werkt het apparaat mogelijk op hoge snelheid vanwege een verslechterde luchtkwaliteit, of doordat er een hogere ventilatorsnelheid wordt ingeschakeld door een persoonlijke instelling in de app. U kunt de slaapmodus kiezen of de instelling in de app wijzigen. - Als het geluid niet normaal klinkt, neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land. - Als er iets in de luchttuitlaat valt, kan dit ook een abnormaal, hard geluid geven. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en houd het apparaat ondersteboven om de vreemde voorwerpen uit het apparaat te krijgen.
Het apparaat blijft aangeven dat er een filter moet worden vervangen, maar dat heb ik al gedaan.	Mogelijk hebt u de levensduurteller van het filter niet gereset. Schakel het apparaat in. Houd vervolgens de knoppen  en  3 seconden ingedrukt.
Foutmelding 'E1' wordt weergegeven op het scherm.	De motor werkt niet goed. Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oplossing
De Wi-Fi-installatie is mislukt.	- Als de router waarop uw luchtzuiveraar is aangesloten een dual band-router is en er momenteel geen verbinding kan worden gemaakt met een 2,4 GHz-netwerk, schakelt u naar een andere band op dezelfde router (2,4 GHz) en probeert u de luchtzuiveraar opnieuw te koppelen. 5GHz-netwerken worden niet ondersteund. - Webverificatienetwerken worden niet ondersteund. - Controleer of de luchtzuiveraar binnen het bereik van de Wi-Fi-router is. U kunt eventueel de luchtzuiveraar dichterbij de Wi-Fi-router zetten. - Controleer of de naam van het netwerk juist is. De naam van het netwerk is hoofdlettergevoelig. - Controleer of het Wi-Fi-wachtwoord juist is. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. - Probeer de installatie opnieuw uit te voeren met behulp van de instructies in het gedeelte "De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen". - De Wi-Fi-verbinding kan door elektromagnetische of andere storingen worden onderbroken. Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken. - Controleer of het mobiele apparaat in de vliegtuigmodus staat. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld wanneer verbinding wordt gemaakt met het Wi-Fi-netwerk. - Raadpleeg het gedeelte Help in de app voor uitgebreide en actuele tips voor het oplossen van problemen.

8 Garantie en ondersteuning

Versuni biedt twee jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet geldig als een defect het gevolg is van onjuist gebruik of slecht onderhoud. Onze garantie is niet van invloed op uw rechten als consument. Ga voor meer informatie of om de garantie in te roepen naar onze website www.philips.com/support.

Onderdelen of accessoires bestellen

Als u een onderdeel moet vervangen of als u een extra onderdeel wilt kopen, kunt u contact opnemen met uw Philips-dealer of gaat u naar www.philips.com/support.

Als u problemen hebt met het verkrijgen van de onderdelen, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.

Innhold

1	Viktig	376
	Sikkerhet	376
	Elektromagnetiske felt (EMF)	377
	Resirkulering	377
	Forenklet EU-samsvarserklæring	377
2	Luftrenseren din	378
	Produktoversikt	378
	Oversikt over kontrollknapper	379
3	Komme i gang	380
	Montering av filteret	380
	Koble til strøm	380
	Forklaring av Wi-Fi-indikator	381
	Wi-Fi-tilkobling	381
4	Bruke luftrenseren	382
	Forstå luftkvalitetslampen	382
	Slå av og på	382
	Endring av modusinnstillingene	383
	Bruk av funksjonen for lysstyring	384
	Stille inn barnesikringen	385
5	Rengjøring og vedlikehold	385
	Rengjøringsplan	385
	Rengjøring av luftrenserkabinettet	385
	Rengjøring av partikkelsensoren	386
	Rengjøre filteret	386
	Skifte filteret	388
	Tilbakestilling av filteret	390
6	Oppbevaring	390
7	Feilsøking	391
8	Garanti og støtte	392
	Bestill deler eller tilbehør	392

1 Viktig

Sikkerhet

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på det for fremtidig bruk. Sørg for at fastvaren til luftrenseren er oppgradert til nyeste versjon for å sørge for best mulig ytelse. Du kan gjøre denne oppgraderingen via Air+-appen.

Fare

- Ikke la det komme væske eller brennbart vaskemiddel inn i apparatet. Det kan forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.
- Ikke spray brennbar væske, som insektmiddel eller parfyme i nærheten av apparatet.

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Hvis strømforsyningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller selve apparatet.
- Skal bare brukes sammen med adapteren som følger med apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år under tilsyn.
- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Åpningene for innluft og utluft må ikke blokkeres, f.eks. av gjenstander som plasseres foran åpningene.
- Sørg for at ikke fremmede gjenstander faller ned i apparatet gjennom luftuttaket.
- Standard Wi-Fi-grensesnitt basert på 802.11b/g/n/ax ved 2,4 GHz med en maksimal utgangseffekt på 72 mW EIRP.
- Bluetooth-versjon 5.2 (LE) med frekvens 2,4 GHz med RF-utgang mindre enn 10 mW EIRP.
- Vi anbefaler at folk som er allergiske mot støv, pollen, kjæledyr eller mugg, ikke selv bytter ut filtrene. Eventuelt at de beskytter seg med for eksempel maske og hansker.

Forsiktig

- Dette apparatet er ikke en erstatning for ordentlig lufting, regelmessig støvsuging eller bruk av en avtrekksenheter eller vifte ved matlaging.
- Plasser og bruk alltid apparatet på en tørr, stabil, jevn og horisontal overflate.
- La det være minst 20 cm klaring rundt apparatet og minst 30 cm klaring over det.
- Ikke sitt eller stå på apparatet. Ikke plasser gjenstander oppå apparatet.
- Ikke plasser apparatet rett under et klimaanlegg. Dette kan føre til at kondens drypper ned på apparatet.
- Bruk bare originale filtre fra Philips tiltenkt dette apparatet. Ikke bruk andre filtre.
- Hvis filteret antennes, kan det føre til varige personskader og/eller livsfare. Ikke bruk filteret som brensel eller andre lignende formål.
- Du bør unngå å dunke på apparatet (spesielt på åpningene for innluft og utluft) med harde gjenstander.
- Ikke stikk fingrene eller gjenstander inn i åpningene for innluft eller utluft. Det kan forårsake fysiske skader og/eller feil på apparatet.
- Du bør ikke bruke dette apparatet når du har brukt insektmidler som avgir røyk innendørs eller på steder med oljete restprodukter, røkelse som brennes, eller kjemisk damp.
- Du bør ikke bruke apparatet i nærheten av gassdrevne apparater, varmeapparater eller peiser.
- Koble alltid fra apparatet under flytting, rengjøring, bytting av filteret eller annet vedlikehold.

- Apparatet er kun ment til bruk i husstander under vanlige driftsforhold.
- Apparatet bør ikke brukes i våte omgivelser eller omgivelser med høy fuktighet eller romtemperatur, for eksempel på bad eller rom med store temperatursvingninger.
- Apparatet fjerner ikke karbonmonoksid (CO) eller radon (Rd). Apparatet kan ikke brukes som en sikkerhetsanordning ved uhell med forbrenningsprosesser eller farlige kjemikalier.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering

Dette symbolet betyr at dette produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall (2012/19/EU).



Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.


Forenklet EU-samsvarserklæring

DAP B.V. erklærer herved at radioutstyrtypene AC2210/AC2220/AC2221 er i samsvar med 2014/53/EU. Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: **www.philips.com**.

2 Luftrenseren din


Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Produktoversikt

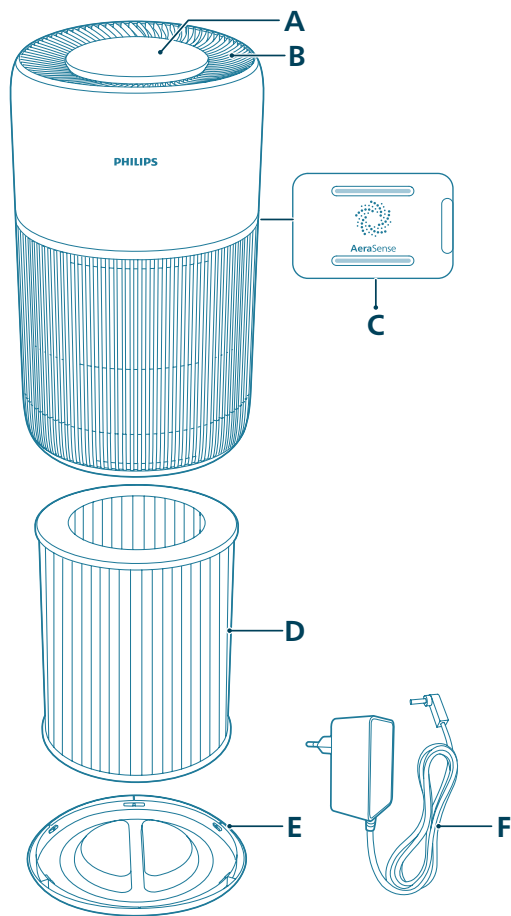

A	Kontrollpanel	D	Filter (FY2200)
B	Åpning for utluft	E	Sokkel
C	Luftkvalitetssensor	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)

Oversikt over kontrollknapper

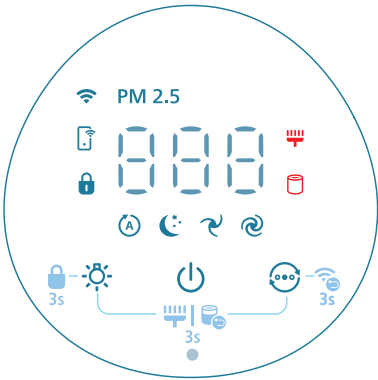

Kontrollknapper

	Av/på		Modusbryterknapp/Wi-Fi-tilbakestillingsknapp (hold inne i 3 sekunder)
	Lysfunksjonsknapp (kort trykk)/ Barnesikringsknapp (hold inne i 3 sekunder)		Filterrengjøring/erstatningstilbakestilling

Displaypanel

PM2.5	PM2.5-display		App-styringsmodus
	Indikator for barnesikring		Automodus
	Hvilemodus		Medium-modus
	Turbo-hastighet		Filterrengjøringsvarsel
	Varsel om filtererstatning		

Merk:

- Lyssensoren er plassert under av/på-knappen. Sørg for at den ikke er blokkert av andre gjenstander.


3 Komme i gang

Montering av filteret


Fjern all emballasjen fra filteret før du bruker det for første gang.

Merk: Kontroller at luftrenseren er koblet fra stikkkontakten før du monterer filteret.


- 1 Snu apparatet opp ned.

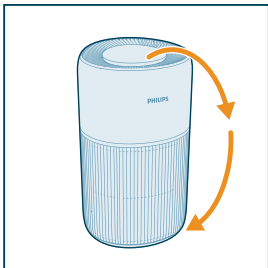


- 2 Vri sokkelen mot klokken for å fjerne den fra apparatet. Ta filteret ut av apparatet.

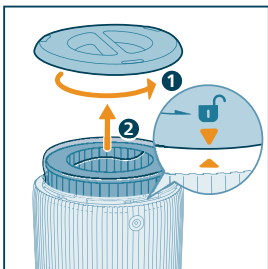

- 3 Fjern all emballasje fra luftrensefilteret.

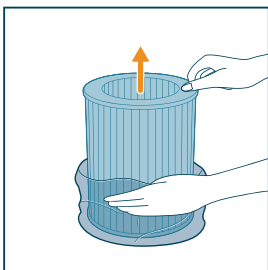

- 4 Sett filteret tilbake i apparatet. Kontroller at filteret er plant og på linje med sokkelen (på apparatet). Sett på sokkelen igjen, og vri den med klokken for å feste den.

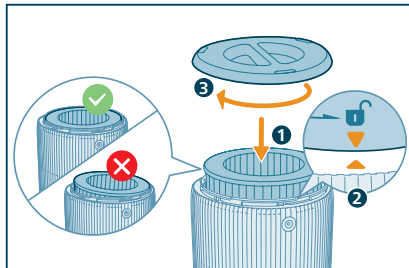


Koble til strøm

Forsiktig: fare for elektrisk støt! Ta alltid tak i selve støpselet når du trekker det ut av kontakten for å koble fra strømmen. Ikke dra i strømledningen.

Koble strømadapteren til:

- Først, apparatet.
- og deretter til vegguttaket

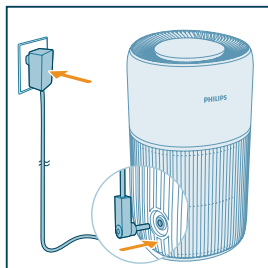

Forklaring av Wi-Fi-indikator

Wi-Fi-ikonstatus	Status for Wi-Fi-tilkoblingen
Blinker oransje	Koble til smarttelefonen
Vedvarende oransje	Koblet til smarttelefonen
Blinker hvitt	Kobler til serveren
Vedvarende hvitt	Koblet til serveren
Av	Wi-Fi-funksjon deaktivert


Wi-Fi-tilkobling

Konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen for første gang


- 1 Last ned og installer Philips-appen **Air+»** fra **App Store** eller **Google Play**.



- 2 Sett adapteren til luftrenseren i stikkontakten, og trykk på  for å slå på luftrenseren.
↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker oransje for første gang.

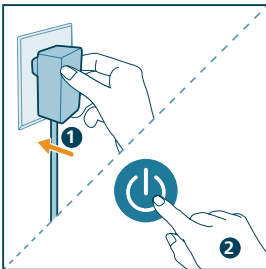

- 3 Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er koblet til Wi-Fi-nettverket.

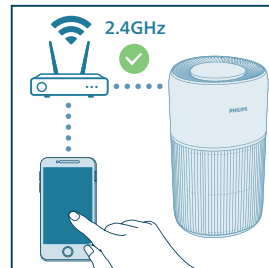

Merk:

- Aktiver Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen for å sikre jevn tilkobling.
 - Kontroller at smarttelefonen er koblet til et 2,4 GHz (hjemmenettverk) Wi-Fi-nettverk i stedet for et 5 GHz Wi-Fi-nettverk eller offentlig Wi-Fi-nettverk. For en vellykket parkobling foreslår vi at du slår av mobildata før du starter paringsprosessen.
- 4 Start **Air+»**-appen og klikk på **Connect a New Device** (Koble til en ny enhet), eller trykk på **+**-knappen øverst på skjermen. Følg instruksjonene på skjermen for å koble luftrenseren til nettverket ditt.




Merk:

- Disse instruksjonene er bare gyldige når luftrenseren konfigureres for første gang. Hvis nettverket har blitt endret, eller hvis konfigureringen må utføres på nytt, kan du slå opp i avsnittet «Tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen» på side 344.
- Hvis du vil koble mer enn én luftrenser til smarttelefonen eller nettbrettet, må du gjøre dette hver for seg.
- Sørg for at avstanden mellom smarttelefonen eller nettbrettet og luftrenseren er mindre enn 10 meter og uten hindringer.

Tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen

Merk:

- Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen når standard nettverk er endret.
- 1 Sett støpselet til luftrenseren i stikkontakten, og trykk på av/på-knappen  for å slå på luftrenseren.
 - 2 Trykk på og hold inne  i tre sekunder til du hører et pip.
 - ➔ Luftrenseren går i paringsmodus.
 - ➔ Wi-Fi-indikatoren  blinker oransje.

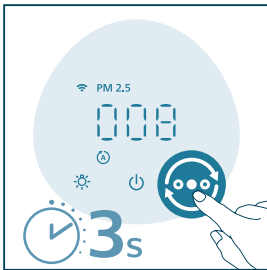

- 3 Følg trinn 3–4 i avsnittet «Konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen for første gang».

4 Bruke luftrenseren

Forstå luftkvalitetslampen

Når den er på, vil luftrenseren begynne å skanne luftkvaliteten. Etter ca. 30 sekunder velger partikkelsensoren den fargen som svarer til luftkvaliteten og luftbårne partikler i omgivelsene.

Fargen på lampen for luftkvalitet bestemmes av målingen av PM2.5.

PM2.5

AeraSense-sensorteknologi oppdager og reagerer raskt på selv de minste partikkelendringene i luften. Det gir deg trygghet med tilbakemelding av PM2.5 i sanntid. De fleste av de forurensende stoffene innendørs faller inn under PM2.5 – som henviser til luftbårne forurensende stoffer som er mindre enn 2,5 mikrometer. Vanlige kilder til små partikler innendørs er tobakksrøyk, matos og brennende lys. Noen luftbårne bakterier og de minste muggsporer, allergener fra kjæledyr og støvmiddallergenpartikler kommer også under PM2.5.


PM2,5-nivå	Luftkvalitetsfarge	Luftkvalitetsnivå
≤12	Blå	God
13–35	Blålilla	Middels
36–55	Lilla-rød	Dårlig
>55	Rød	Svært dårlig

Slå av og på


Merk:

- For å få optimal rensingsytelse må du lukke dører og vinduer.
- Unngå at fremmedlegemer (som gardiner) faller inn i luftinntaket eller luftuttaket.

- 1 Sett støpselet på luftrenseren inn i stikkkontakten.

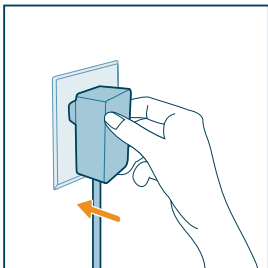

- 2 Trykk på -knappen for å slå på luftrenseren.
- ↳ Luftrenseren piper.
 - ↳ «---» vises på skjermen under oppvarming. Deretter viser luftrenseren PM2.5-nivået, etter å ha målt luftkvaliteten.
 - ↳ Luftrenseren kjøres i automatisk modus der PM2.5 vises på skjermen.

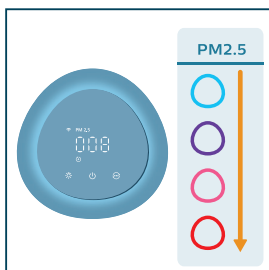


- 3 Trykk på  igjen for å slå av luftrenseren..

Merk: Hvis luftrenseren forblir koblet til stikkkontakten etter at den er slått av, fungerer luftrenseren på de samme innstillingene når den slås på igjen.


Endring av modusinnstillingene

Du kan trykke på -knappen for å velge Automodus (), dvalemodus (), mediummodus () eller Turbomodus (). Flere driftsmoduser () kan velges i Air+-appen.


- **Automodus** : Apparatet justerer automatisk viftehastigheten etter luftkvaliteten.

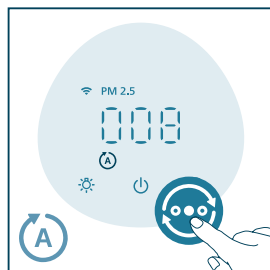


- **Dvalemodus**: Apparatet kjører stillegående på lav hastighet. Display-lampen slås av etter tre sekunder.

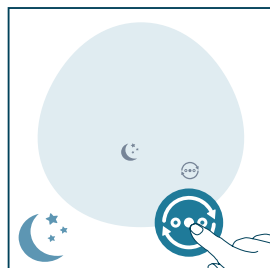


- **Mediummodus**: Apparatet kjører på medium hastighet..

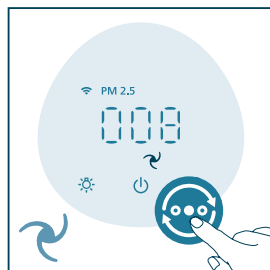

- **Turbo-hastighet:** Apparatet kjører på høyeste hastighet..

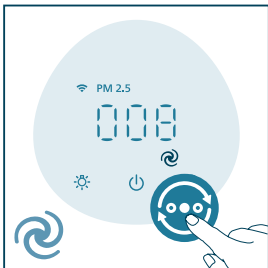

- **Appstyringsmodus:** Apparatet bruker en modus som bare er tilgjengelig gjennom appen, for eksempel manuelt innstilte viftehastigheter eller andre egendefinerte moduser i appen.

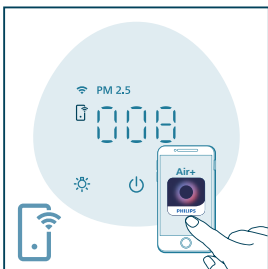

- **Merk:** App-styringsmodus er BARE tilgjengelig via appen etter at Wi-Fi har blitt koblet til.


Bruk av funksjonen for lysstyring

Med lyssensoren kan kontrollpanelet slå seg av/på eller dimmes automatisk i henhold til omgivelseslyset.


Kontrollpanelet er avslått eller dimmet når omgivelseslyset er av. Du kan trykke på en hvilken som helst knapp for å aktivere alle lampene. Hvis du ikke endrer flere innstillinger, slås alle lampene av eller dempes igjen for å samsvare med omgivelseslyset.

Du kan trykke på ☀-knappen for å slå på lampen for luftkvalitet, omgivelseslyset eller slå av alle lamper og kontrollpanelet.


- 1 Luftrenseren slår på lampen for luftkvalitet som standard. Luftkvalitetsringen endrer farge avhengig av luftkvaliteten.

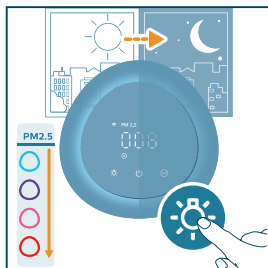

- 2 Trykk på ☀-knappen for å bytte til omgivelseslys. Skreddersy lysstyrken og fargen på det koselige lyset i Air+-appen.

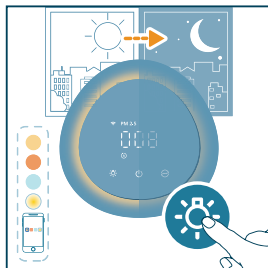


- 3 Du kan trykke på ☀-knappen for å slå av alle lamper og kontrollpanelet. Trykk på ☀-knappen igjen for å aktivere alle lampene.

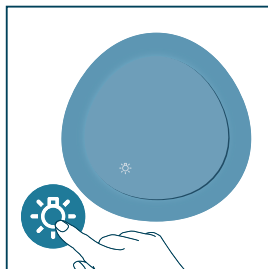

Stille inn barnesikringen


- 1 Du kan trykke på og holde inne ☹️-knappen i 3 sekunder for å aktivere barnesikringen.

➡️ 🔒 vises på skjermen.

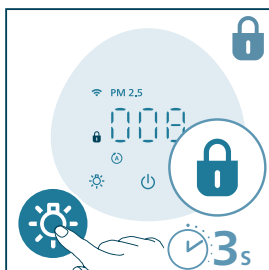

- 2 Hold inne ☹️-knappen i 3 sekunder for å deaktivere barnesikringen.

➡️ 🔒 forsvinner fra skjermen.

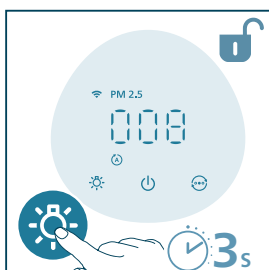

5 Rengjøring og vedlikehold

Merk:

- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller annen væske.
- Bruk aldri skuremidler, sterke eller brennbare rengjøringsmidler som blekemidler eller alkohol til å rengjøre noen deler av apparatet.
- Bruk aldri væsker (heller ikke vann) til å rengjøre filteret.
- Ikke rengjør partikkelsensoren med en støvsuger.

Rengjøringsplan

Hypighet	Rengjøringsmetode
Når det er nødvendig	Tørk av plastdelen på apparatet med en myk, tørr klut
	Rengjør dekkelet for utluft
Annenhver måned	Rengjør partikkelsensoren med en tørr bomullspinne
☹️ vises på skjermen.	Rengjør overflaten på filteret

Rengjøring av luftrenserkabinettet

Rengjør innsiden og utsiden av luftrenseren regelmessig for å hindre at støv samler seg.

- Rengjør både innsiden og utsiden av luftrenseren med en myk og tørr klut (spesielt på frontdekselet).
- Lufttuttaket kan også rengjøres med en tørr, myk klut.


Rengjøring av partikkelsensoren

Rengjør partikkelsensoren annenhver måned for optimal funksjon av apparatet.

Merk:

- Hvis luftrenseren brukes i støvete omgivelser, kan det hende at den må rengjøres oftere.
- Hvis luftfuktigheten i rommet er svært høy, kan det oppstå kondens på partikkelsensoren, og lampen for luftkvalitet kan vise en dårlig luftkvalitet selv om luftkvaliteten faktisk er god. Hvis dette skjer, må partikkelsensoren rengjøres.


- 1 Slå av luftrenseren og koble støpselet fra stikkontakten.

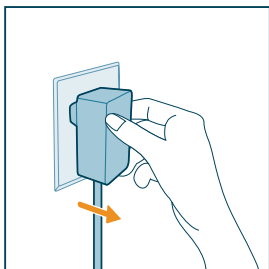


- 2 Åpne dekslet for luftkvalitetssensoren.



- 3 Rengjør partikkelsensoren med en fuktig bomullspinne. Tørk alle deler grundig med en tørr bomullspinne.

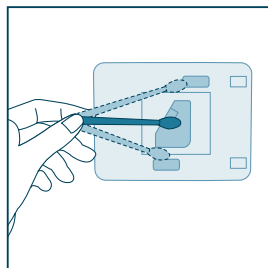


- 4 Lukk luftkvalitetssensoren.

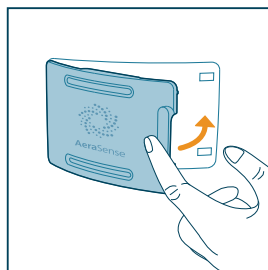

Rengjøre filteret


Når varselet om filterrengjøring  vises på skjermen, rengjør du overflaten på filterene med en støvsuger.

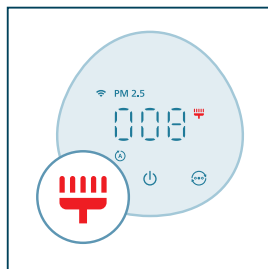


Merk:

- Vi anbefaler at folk som er allergiske mot støv, pollen, kjæledyr eller mugg, ikke selv bytter ut filterene. Eventuelt at de beskytter seg med for eksempel maske og hansker.


- 1 Slå av apparatet og koble støpselet fra stikkontakten

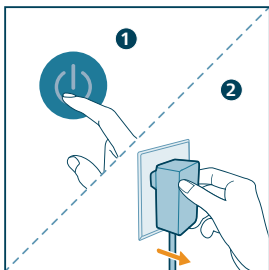


- 4 Sett adapteren på luftrenseren inn i stikkontakten.

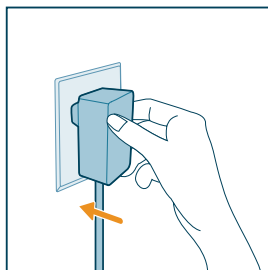


- 2 Bruk en klut eller støvsuger for å rengjøre filteret.

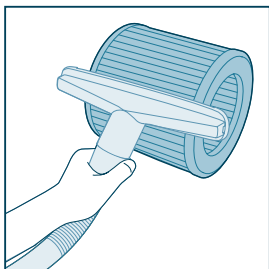


- 5 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.

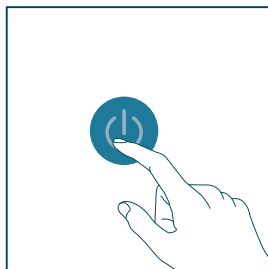


- 3 Sett filteret tilbake i apparatet. Kontroller at filteret er plant og på linje med sokkelen (på apparatet). Sett på sokkelen igjen, og vri den med klokken for å feste den.

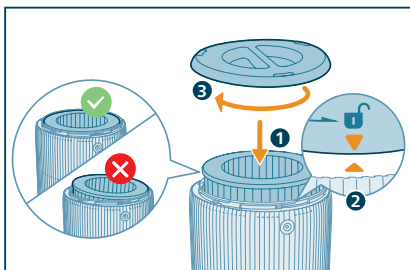


- 6 Trykk på og hold inne knappene  og  i tre sekunder for å tilbakestille rengjøringstiden for filteret.
- ↳ Du kan også tilbakestille filterrengjøringstiden i Air+-appen.
 - ↳ Når tilbakestillingen er fullført, forsvinner filterrengjøringsvarselet fra skjermen.

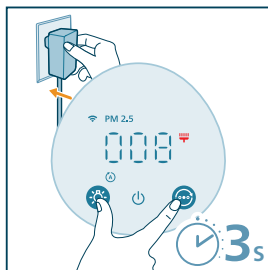


- 7 Vask hendene grundig etter at du har rengjort filteret.

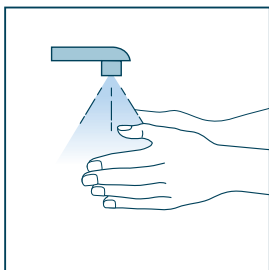


Når varselet om filterbytte  lyser, må du bytte ut filteret (FY2200).

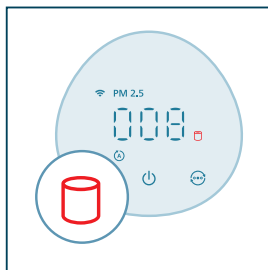


- 1 Slå av luftrenseren og koble støpselet fra stikkontakten.

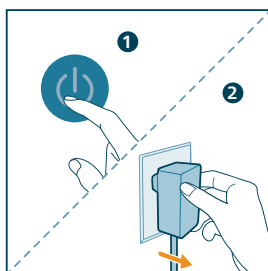

- 2 Snu apparatet opp ned.

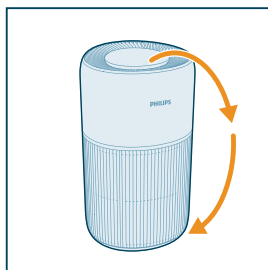

- 3 Vri sokkelen mot klokken for å fjerne den fra apparatet. Ta filteret ut av apparatet.

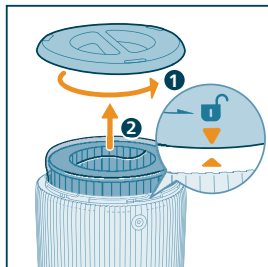

Skifte filteret

Forstå beskyttelseslåsen for sunn luft

Denne luftrenseren er utstyrt med en indikator for filterbytte som sørger for at luftrenserfilteret fungerer optimalt når luftrenseren er i bruk.

Når filteret må byttes ut, lyser varsellampen for bytte av filter  rødt.


Hvis du ikke bytter ut filteret i tide, slutter luftrenseren å fungere og låses automatisk for å beskytte luftkvaliteten i rommet. Bytt ut filtrerne så snart som mulig.

Skifte filteret


Merk:

- Filteret kan ikke vaskes eller brukes flere ganger.
- Slå alltid av apparatet og koble det fra strømuttaket før du skifter ut filteret.
- Vi anbefaler at folk som er allergiske mot støv, pollen, kjæledyr eller mugg, ikke selv bytter ut filtrerne. Eventuelt at de beskytter seg med for eksempel maske og hansker.
- Se håndboken som følger med filteresken for monteringsveiledning.


- 4 Kast det brukte filteret.

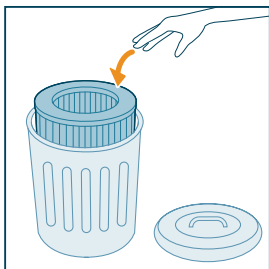


- 5 Fjern all emballasjen fra det nye filteret.

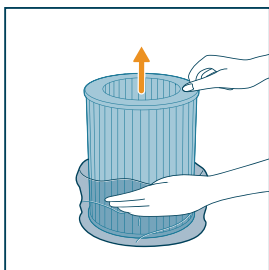


- 6 Sett filteret tilbake i apparatet. Kontroller at filteret er plant og på linje med sokkelen (på apparatet). Sett på sokkelen igjen, og vri den med klokken for å feste den.

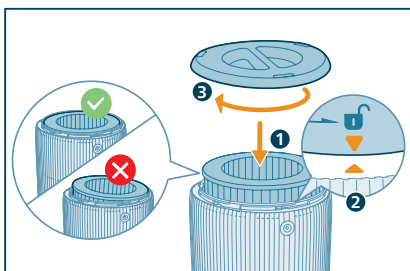


- 7 Sett adapteren på luftrenseren inn i stikkkontakten.

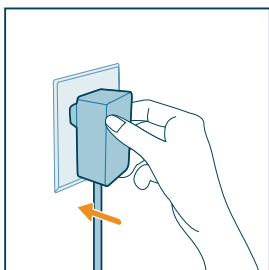

- 8 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.

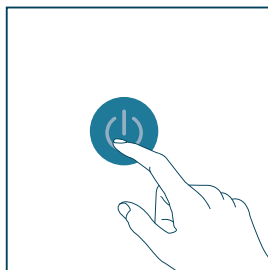


- 9 Trykk på og hold inne knappene  og  i tre sekunder for å tilbakestille filterlevetidstelleren.

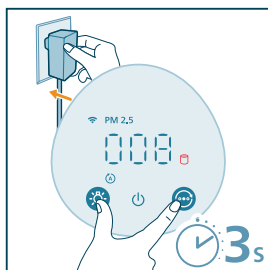

- ↳ Du kan også tilbakestille filterbyttetiden i Air+-appen.
- ↳ Når tilbakestillingen er fullført, forsvinner varselet om filterbyte fra skjermen.


- 10 Vask hendene grundig etter at du har byttet ut filteret.

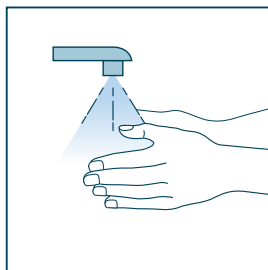


Tilbakestilling av filteret

Du kan bytte ut filteret før varselet om filterbytte (🗑️) vises på skjermen. Når du har byttet ut et filter, må du tilbakestille levetidtelleren for filteret manuelt.


- 1 Trykk på av/på-knappen for å slå av luftrenseren, og trekk ut støpselet.

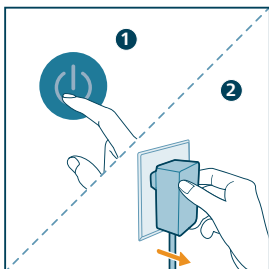

- 2 Kontroller at apparatet er helt frakoblet, og sett deretter strømadapteren i stikkontakten.

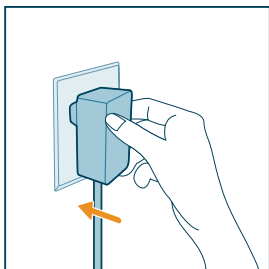

- 3 Filterlevetidtelleren tilbakestilles ved å trykke på og holde inne knappene 🌬️ og ⏻ i 3 sekunder før det har gått 15 sekunder fra apparatet ble slått på.

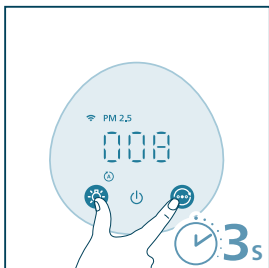

6 Oppbevaring

- 1 Slå av luftrenseren og koble støpselet fra stikkontakten.
- 2 Rengjør apparatet, partikkelsensoren og overflaten på filteret (se kapittelet «Rengjøring og vedlikehold»).
- 3 La alle delene lufttørke helt før de settes til oppbevaring.
- 4 Pakk filtrene inn i en lufttett plastpose.
- 5 Oppbevar luftrenseren og filtrene tørt og kjølig.
- 6 Vask alltid hendene grundig etter at du har håndtert filteret.

7 Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor.

Problem	Mulig løsning
Apparatet virker ikke som det skal.	• Varselet om filterbytte har vært på kontinuerlig, men du har ikke byttet ut det aktuelle filteret. Som et resultat av dette er apparatet nå låst. I slike tilfeller må du bytte ut filteret og holde inne  og  for å tilbakestille levetidtelleren for filteret.
Luftstrømmen som kommer ut av lufttuttaket, er betydelig svakere enn før.	• Filterets overflate er skitten. Rengjør filterets overflate (se kapitlet Rengjøring og vedlikehold).
Luftkvaliteten blir ikke bedre, selv om apparatet har vært i bruk over lang tid.	• Sjekk at emballasjen er fjernet fra filteret. • Filteret er ikke montert i apparatet. Kontroller at filteret (FY2200) er montert ordentlig. • Partikkelsensoren er våt. Luftfuktigheten i rommet er høy og forårsaker kondens. Sørg for at partikkelsensoren er ren og tørr (se kapitlet Rengjøring og vedlikehold). • Rommet er stort eller luftkvaliteten utendørs er dårlig. Lukk alle dører og vinduer når luftrenseren er i bruk for å få optimal luftrensing. • Det finnes forurensningskilder innendørs. For eksempel røyking, matlaging, røkelse, parfyme eller alkohol. • Filterets brukstid går mot slutten. Bytt ut filteret med et nytt.
Fargen på lampen for luftkvalitet forblir den samme.	• Partikkelsensoren er skitten. Rengjør partikkelsensoren (se kapitlet Rengjøring og vedlikehold).
Apparatet avgir en merkelig lukt.	• De første gangene du bruker apparatet, kan det avgis en plastlukt. Dette er normalt. Hvis apparatet imidlertid avgir en brent lukt selv etter at du har fjernet filtrene, må du ta kontakt med Philips-forhandleren eller et godkjent Philips-servicесenter. Filteret kan avgis en vond lukt hvis det ikke har blitt brukt på en stund fordi innendørsgasser har blitt absorbert. Det anbefales at du reaktiverer filteret ved å plassere det i direkte sollys for gjentatt bruk. Hvis lukten fortsatt avgis, må du bytte filter.
Apparatet avgir støy.	• Dette er normalt hvis apparatet kjører i Turbo-modus. • Hvis apparatet støyer i Auto-modus, kan det hende at det kjører på høy hastighet fordi luftkvaliteten forverres eller fordi en tilpasset innstilling i appen utløser en høyere viftehastighet. Du kan velge dvalemodus eller endre innstillingene i appen. • Hvis du hører en unormal lyd, må du ta kontakt med forbrukerstøtten i landet du bor i. • Fremmedlegemer i lufttuttaket kan også forårsake unormalt høy lyd. Slå av apparatet umiddelbart, og snu det opp-ned for å fjerne fremmedlegemer.

Problem	Mulig løsning
Apparatet indikerer fortsatt at jeg må bytte ut et filter, selv om jeg allerede har byttet det.	Kanskje du ikke tilbakestilte levetidtelleren for filteret. Slå på apparatet. Trykk på og hold inne  og  samtidig i 3 sekunder.
Feilkoden E1 vises på skjermen.	Motoren har funksjonsfeil. Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor.
Wi-Fi-oppsettet er ikke vellykket.	- Hvis ruterens luftrenser er koblet til, er dualband og per nå ikke tilkoblet et 2,4 GHz-nettverk, må du bytte til et annet bånd på samme ruter (2,4 GHz), og prøve å pare luftrenseren på nytt. 5 GHz-nettverk støttes ikke. - Nettverk for nettgodkjenning støttes ikke. - Kontroller at renseren er innen rekkevidden til Wi-Fi-ruterens. Du kan prøve å plassere luftrenseren nærmere Wi-Fi-ruterens. - Kontroller at nettverksnavnet er riktig. Nettverksnavnet skiller mellom små og store bokstaver. - Kontroller at Wi-Fi-passordet er riktig. Passordet skiller mellom små og store bokstaver. - Prøv oppsettet på nytt med instruksjonene i delen «Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen». - Wi-Fi-tilkoblingen kan bli avbrutt av elektromagnetiske eller andre forstyrrelser. Hold apparatet unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser. - Kontroller om mobilenheten er i flymodus. Pass på at flymodusen er deaktivert når du kobler til Wi-Fi-nettverket. - Se i hjelp-delen i appen for å få omfattende og oppdaterte tips om feilsøking.

8 Garanti og støtte

Versuni tilbyr en to års garanti etter at produktet er kjøpt. Denne garantien er ikke gyldig hvis en defekt er på grunn feil bruk eller dårlig vedlikehold. Garantien vår påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som forbruker. Hvis du vil ha mer informasjon eller vil ta i bruk garantien, kan du gå til nettstedet vårt på www.philips.com/support.

Bestill deler eller tilbehør

Hvis du må bytte en del eller ønsker å kjøpe en ekstra del, kan du oppsøke Philips-forhandleren din eller gå til www.philips.com/support.

Hvis du har problemer med å få tak i delene, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.

Spis treści

1	Ważne	394
	Bezpieczeństwo	394
	Pola elektromagnetyczne (EMF)	395
	Recykling	395
	Uproszczona deklaracja zgodności UE	395
2	Twój oczyszczacz powietrza	396
	Opis produktu	396
	Elementy sterowania	397
3	Czynności wstępne	398
	Montaż filtra	398
	Podłączanie zasilania	398
	Znaczenie wskaźnika Wi-Fi	399
	Połączenie Wi-Fi	399
4	Korzystanie z oczyszczacza powietrza	400
	Działanie wskaźnika jakości powietrza	400
	Włączanie i wyłączanie	401
	Zmiana trybów	401
	Korzystanie z funkcji podświetlenia	402
	Ustawianie blokady rodzicielskiej	403
5	Czyszczenie i konserwacja	403
	Harmonogram czyszczenia	403
	Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza	404
	Czyszczenie czujnika cząsteczek	404
	Czyszczenie filtra	405
	Wymiana filtra	406
	Resetowanie filtra	408
6	Przechowywanie	409
7	Rozwiązywanie problemów	409
8	Gwarancja i wsparcie	411
	Zamawianie części i akcesoriów	411

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Aby zapewnić najlepszą wydajność, zalecamy aktualizację oprogramowania sprzętowego oczyszczacza do najnowszej wersji. Aktualizację można przeprowadzić za pomocą aplikacji Air+.

Niebezpieczeństwo

- Nie wolno dopuścić do dostania się płynów ani łatwopalnych detergentów do wnętrza urządzenia, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.
- Nie wolno rozpylać wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza lub jego przewodu zasilającego, należy wymienić zasilacz na tego samego typu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzony jest zasilacz, przewód zasilający lub samo urządzenie.
- Do użytku wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza, aby nie blokować przepływu powietrza.
- Upewnij się, że żadne przedmioty nie wpadną do urządzenia przez wylot powietrza.
- Standardowy interfejs Wi-Fi wykorzystujący protokół 802.11b/g/n/ax, częstotliwość 2,4 GHz i maksymalną moc wyjściową 72 mW EIRP.
- Wersja Bluetooth 5.2 (LE) przy częstotliwości 2,4 GHz z wyjściem RF poniżej 10 mW EIRP.
- Zalecamy osobom uczulonym na kurz, pyłki, zwierzęta domowe lub pleśń nie wymieniać filtrów samodzielnie lub używać środków ochronnych, takich jak maska i rękawice.

Uwaga

- To urządzenie nie zastąpi odpowiedniej wentylacji, regularnego odkurzania oraz okapu podczas gotowania.
- Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Ustaw urządzenie tak, aby wokół niego było przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem — 30 cm przestrzeni.
- Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec ściekaniu wody na urządzenie.
- Używaj tylko oryginalnych filtrów marki Philips przeznaczonych do danego urządzenia. Nie używaj innych filtrów.
- Spalanie filtra może stanowić zagrożenie dla ludzkiego życia oraz zdrowia. Nie używaj filtra jako opału lub do podobnych celów.
- Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami, a w szczególności we wlot i wylot powietrza.
- Aby zapobiec uszkodzeniu ciała lub urządzenia, nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.

- Nie używaj urządzenia po rozpyleniu wewnątrz pomieszczenia środków odstraszających owady ani w pomieszczeniach, w których obecne są resztki oleju, palące się kadzidełka lub opary chemiczne.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników lub kominków.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do jego przeniesienia, czyszczenia, wymiany filtra lub przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach pracy.
- Nie używaj urządzenia w miejscach mokrych ani w miejscach o wysokiej wilgotności lub wysokiej temperaturze, takich jak łazienka, ani w pomieszczeniach narażonych na duże zmiany temperatury.
- Urządzenie nie usuwa tlenu węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być używane jako urządzenie ratunkowe w przypadku pożarów lub wycieków szkodliwych chemikaliów.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Recykling

Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Filtry nie nadają się do mycia ani recyklingu. Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.



Uproszczona deklaracja zgodności UE


DAP B.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AC2210/AC2220/AC2221 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.philips.com.

2 Twój oczyszczacz powietrza

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!


Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis produktu

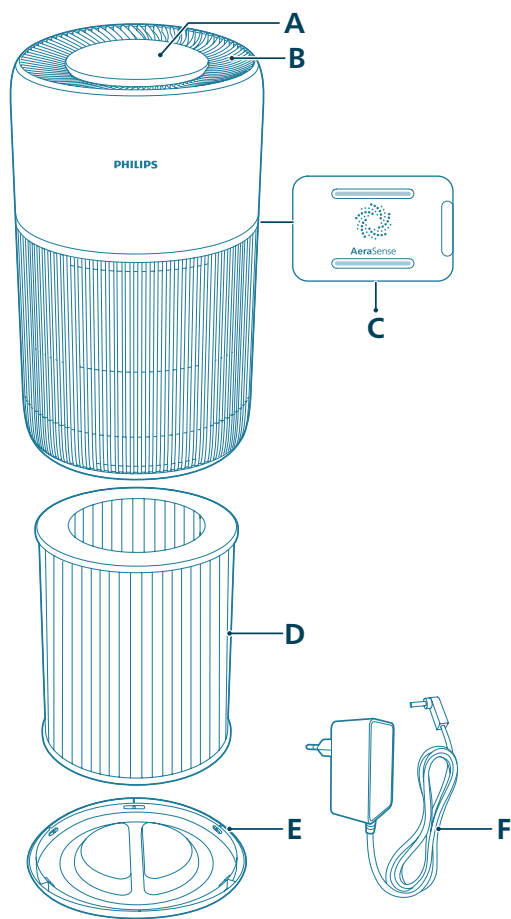

A	Panel sterowania	D	Filtr (FY2200)
B	Wylot powietrza	E	Podstawa
C	Czujnik jakości powietrza	F	Zasilacz (KA3601A-2401500EU)

Elementy sterowania

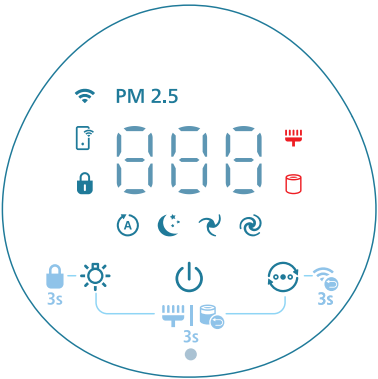

Przyciski sterowania

	Włączanie/wyłączanie zasilania		Przycisk przełączania trybów/przycisk resetowania Wi-Fi (długie naciśnięcie przez 3 sekundy)
	Przycisk funkcji podświetlenia (krótkie naciśnięcie)/przycisk blokady rodzicielskiej (długie naciśnięcie przez 3 sekundy)		Reset czyszczenia/wymiany filtra

Panel wyświetlacza

PM2,5	Wyświetlacz PM2.5		Tryb obsługiwany przez aplikację
	Wskaźnik blokady rodzicielskiej		Tryb automatyczny
	Tryb snu		Tryb średni
	Prędkość turbo		Alarm czyszczenia filtra
	Powiadomienie o wymianie filtra		

Uwaga:

- Czujnik światła znajduje się pod przyciskiem zasilania. Upewnij się, że nie zasłaniają go żadne inne przedmioty.


3 Czynności wstępne

Montaż filtra


Przed rozpoczęciem korzystania z filtra zdejmij z niego całe opakowanie.

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu filtra upewnij się, że zasilacz oczyszczacza powietrza jest odłączony od gniazdka elektrycznego.


- 1 Odwróć urządzenie do góry nogami.

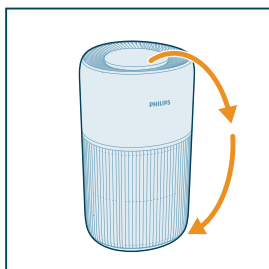


- 2 Obróć podstawę w lewo, aby wyjąć ją z urządzenia. Wyjmij filtr z urządzenia.

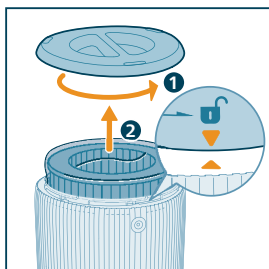

- 3 Usuń wszystkie elementy opakowania filtra oczyszczającego powietrze.

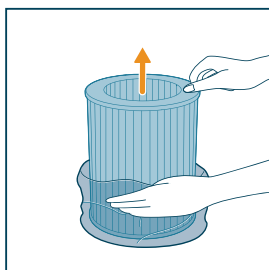

- 4 Włóż filtr z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że filtr jest wypoziomowany i wyrównany z podstawą (urządzenia). Ponownie włóż podstawę i obróć w prawo, aby ją zamocować.

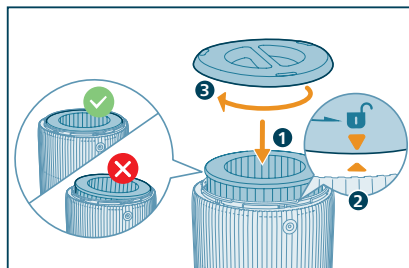


Podłączanie zasilania

Uwaga: niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Odłączając zasilacz, zawsze chwytaj za zasilacz, a nie jego przewód. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz zasilacz do:

- Po pierwsze, do urządzenia.
- Następnie, do gniazdka elektrycznego.

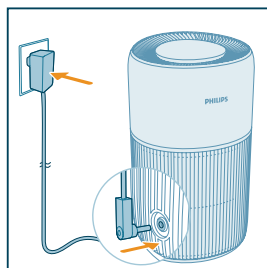

Znaczenie wskaźnika Wi-Fi

Stan ikony Wi-Fi	Stan połączenia Wi-Fi
Migające pomarańczowe światło	Podłączanie do smartfona
Ciągłe pomarańczowe światło	Połączono ze smartfonem
Migające białe światło	Łączenie z serwerem
Ciągłe białe światło	Połączono z serwerem
Wył.	Funkcja Wi-Fi wyłączona


Połączenie Wi-Fi

Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi


- 1 Pobierz aplikację „Air+” firmy Philips ze sklepu **App Store** lub **Google Play** i zainstaluj ją.



- 2 Podłącz zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego i naciśnij , aby włączyć oczyszczacz powietrza.
- ↳ Wskaźnik Wi-Fi  miga na pomarańczowo po raz pierwszy.

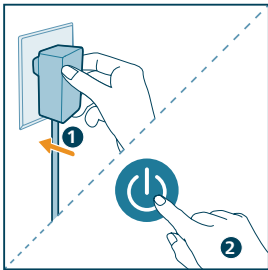

- 3 Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią Wi-Fi.

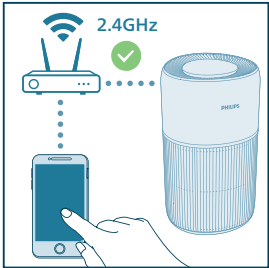

Uwaga:

- Włącz funkcję Bluetooth w smartfonie, aby zapewnić płynne parowanie.
- Upewnij się, że smartfon jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, a nie do sieci Wi-Fi 5 GHz lub publicznej sieci Wi-Fi. Aby parowanie przebiegło prawidłowo, zalecamy wyłączenie danych mobilnych przed rozpoczęciem procesu parowania.

- 4 Uruchom aplikację „Air+” i kliknij polecenie „**Podłącz nowe urządzenie**” lub naciśnij przycisk „+” u góry ekranu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć oczyszczacz powietrza do sieci.



Uwaga:


- Niniejsza instrukcja dotyczy tylko pierwszej konfiguracji oczyszczacza powietrza. Jeśli sieć uległa zmianie lub konfigurację trzeba przeprowadzić ponownie, zapoznaj się z rozdziałem „Zresetuj połączenie Wi-Fi” na str. 362.
- Aby podłączyć więcej niż jeden oczyszczacz powietrza do smartfona lub tabletu, trzeba to zrobić po kolei.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy smartfonem lub tabletem i oczyszczaczem powietrza jest mniejsza niż 10 m i nie ma pomiędzy nimi żadnych przeszkód.

Zresetuj połączenie Wi-Fi

Uwaga:

- Zresetuj połączenie Wi-Fi, gdy domyślna sieć uległa zmianie.
- 1 Podłącz zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk , aby włączyć oczyszczacz powietrza.

- 2 Dotknij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- ↳ Oczyszczacz powietrza przejdzie w tryb parowania.
 - ↳ Wskaźnik Wi-Fi  zacznie migać na pomarańczowo.

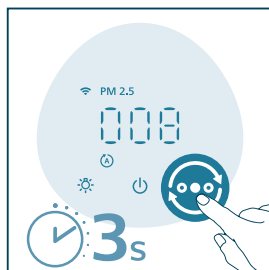

- 3 Wykonaj czynności opisane w krokach 3–4 w części „**Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi**”.

4 Korzystanie z oczyszczacza powietrza

Działanie wskaźnika jakości powietrza

Po włączeniu oczyszczacz powietrza rozpocznie skanowanie jakości powietrza. Po upływie około 30 sekund czujnik cząsteczek zaczyna świecić w kolorze odpowiadającym jakości powietrza otoczenia.

Kolor wskaźnika jakości powietrza zależy od odczytu PM2,5.

PM2,5

Technologia AeraSense dokładnie wykrywa i szybko reaguje na nawet najbliższą zmianę cząstek w powietrzu. Wyświetla informacje o poziomie PM2,5 w czasie rzeczywistym. Większość zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach należy do kategorii PM2,5, która obejmuje cząsteczki zanieczyszczeń w powietrzu mniejsze niż 2,5 mikrometra. Typowe źródła drobnych cząstek stałych w pomieszczeniu to palenie tytoniu, gotowanie

i palenie świec. Niektóre unoszące się w powietrzu bakterie i najmniejsze zarodniki pleśni, alergeny zwierząt domowych i roztoczy również mieszczą się w zakresie PM_{2,5}.


Poziom PM _{2,5}	Kolor jakości powietrza	Poziom jakości powietrza
≤ 12	Niebieski	Dobry
13–35	Niebiesko-fioletowy	Przeciętny
36–55	Fioletowo-czerwony	Zły
>55	Czerwony	Bardzo zły

Włączanie i wyłączanie

Uwaga:


- Aby zapewnić optymalne oczyszczanie, zamknij drzwi i okna.
- Unikaj wpadania ciał obcych (takich jak zasłony) do wlotu lub wylotu powietrza lub ich blokowania.

- 1 Włóż zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.

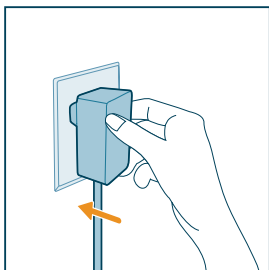

- 2 Naciśnij przycisk , aby włączyć oczyszczacz.
 - ↳ Oczyszczacz emituje sygnał dźwiękowy.
 - ↳ Podczas rozgrzewania się urządzenia na ekranie wyświetlany jest symbol „---”. Następnie, po zmierzeniu jakości powietrza, oczyszczacz powietrza pokazuje poziom stężenia PM_{2,5}.

- ↳ Oczyszczacz powietrza pracuje w trybie automatycznym, a na ekranie wyświetlany jest poziom stężenia PM_{2,5}.

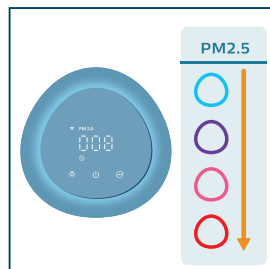

- 3 Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć oczyszczacz.


Uwaga: Jeśli po wyłączeniu, oczyszczacz powietrza pozostanie podłączony do gniazdka elektrycznego, to po ponownym włączeniu będzie pracował z ostatnimi ustawieniami.

Zmiana trybów

Można nacisnąć przycisk , aby wybrać tryb automatyczny (Ⓐ), tryb uśpienia (☾), tryb średni (↻), lub tryb Turbo (⚡).

Dodatkowe tryby pracy (⌂) można wybrać w aplikacji Air+.


- **Tryb automatyczny:** urządzenie automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do jakości powietrza otoczenia.

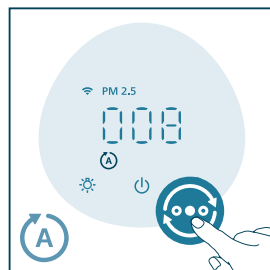


- **Tryb snu:** urządzenie działa cicho i z małą prędkością. Podświetlenie wyświetlacza zgaśnie po 3 s.



- **Tryb średni:** urządzenie działa w trybie średnim.

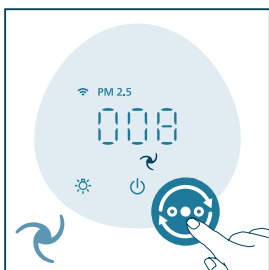


- **Tryb Turbo:** urządzenie działa z najwyższą prędkością.

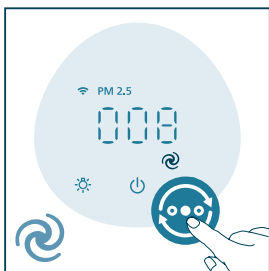

- **Tryb obsługiwany przez aplikację:** urządzenie działa w trybie, który jest dostępny tylko za pośrednictwem aplikacji, takim jak dodatkowe prędkości wentylatora

lub inne tryby, które zostały ustawione w aplikacji.

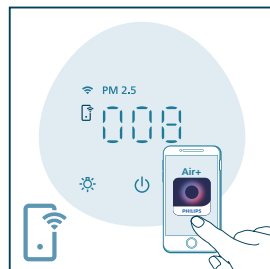

- Uwaga: tryb obsługiwany przez aplikację jest dostępny TYLKO przez aplikację po udanym połączeniu Wi-Fi.


Korzystanie z funkcji podświetlenia

Dzięki czujnikowi światła panel sterowania może się automatycznie włączać, wyłączać lub przyciemniać w zależności od oświetlenia otoczenia.


Gdy oświetlenie otoczenia będzie ciemne, panel sterowania wyłączy się lub przyciemni. Aby ponownie aktywować wszystkie wskaźniki, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. Następnie, jeśli nie zostaną wykonane żadne dalsze czynności, wszystkie wskaźniki wyłączą się lub przyciemnią, aby dopasować się do oświetlenia otoczenia.

Naciśnięcie przycisku  umożliwia włączenie światła jakości powietrza, światła otoczenia oraz wyłączenie wszystkich wskaźników i panelu sterowania.


- 1 Oczyszczacz domyślnie włącza wskaźnik jakości powietrza. Pierścień jakości powietrza zmienia kolor w zależności od jakości powietrza w otoczeniu.

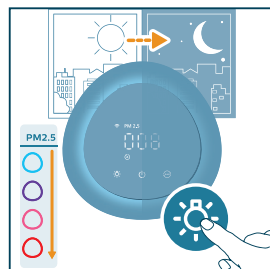

- 2 Naciśnij przycisk , aby przełączyć na tryb oświetlenia otoczenia. Dostosuj jasność i kolor przytłumnego podświetlenia w aplikacji Air+.

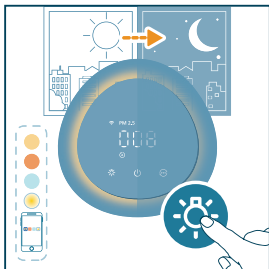


- 3 Naciśnięcie przycisku  umożliwia wyłączenie wszystkich wskaźników i panelu sterowania. Naciśnij ponownie przycisk , aby aktywować wszystkie wskaźniki.

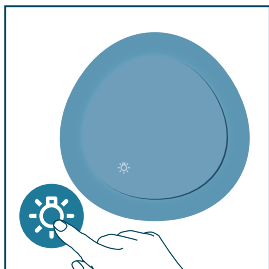


Ustawianie blokady rodzicielskiej

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć blokadę rodzicielską.
→ Na ekranie zostanie wyświetlony symbol .

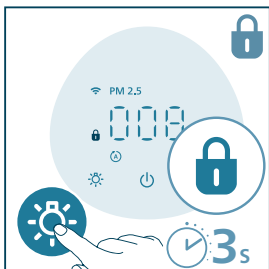

- 2 Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę rodzicielską.
→ Symbol  zniknie z ekranu.

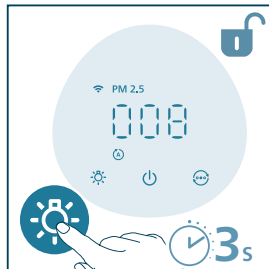

5 Czyszczenie i konserwacja

Uwaga:

- Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, zawsze odłącz zasilacz oczyszczacza powietrza od gniazdka elektrycznego.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ściernych, żrących ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Do czyszczenia filtra nie wolno używać żadnych płynów (w tym wody).
- Nie próbuj czyścić czujnika cząstek przy użyciu odkurzacza.

Harmonogram czyszczenia

Częstotliwość	Metoda sprzątania
Gdy konieczne	Przetrzyj plastikową część urządzenia miękką, suchą szmatką.
	Wyczyść pokrywę wylotu powietrza
Co dwa miesiące	Wyczyść czujnik cząstek za pomocą suchego patyczka kosmetycznego
Na ekranie zostanie wyświetlony symbol  .	Wyczyść powierzchnię filtra

Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza

Aby zapobiec osiadaniu kurzu, regularnie czyść oczyszczacz powietrza z zewnątrz i od wewnątrz.

- Do czyszczenia części zewnętrznej, wnętrza oraz wylotu powietrza oczyszczacza powietrza używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Suchą szmatką można czyścić także wylot powietrza.


Czyszczenie czujnika cząsteczek

Aby zagwarantować optymalne działanie urządzenia, czyść czujnik cząsteczek co 2 miesiące.


Uwaga:

- Jeśli oczyszczacz powietrza jest używany w obecności dużej ilości kurzu, może być konieczne częstsze jego czyszczenie.
- Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu jest bardzo wysoki, na czujniku cząsteczek może skraplać się para, przez co wskaźnik jakości powietrza może sygnalizować jakość powietrza gorszą od rzeczywistej. W takim przypadku należy wyczyścić czujnik cząsteczek.


- 1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz jego zasilacz od gniazdka elektrycznego.

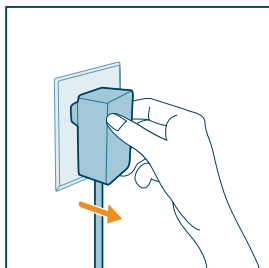


- 2 Otwórz pokrywę czujnika jakości powietrza.

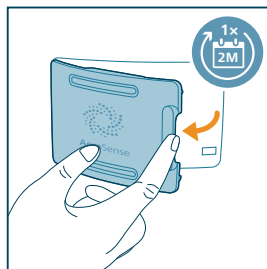

- 3 Wyczyść czujnik cząsteczek za pomocą suchego patyczka kosmetycznego. Osusz dokładnie wszystkie części za pomocą suchego patyczka kosmetycznego.

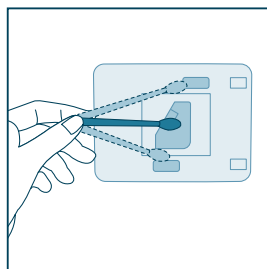


- 4 Zamknij pokrywę czujnika jakości powietrza.

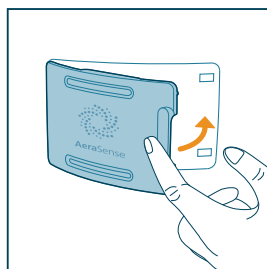

Czyszczenie filtra


Gdy na ekranie wyświetlony zostanie alarm czyszczenia filtra , wyczyść jego powierzchnię za pomocą odkurzacza.

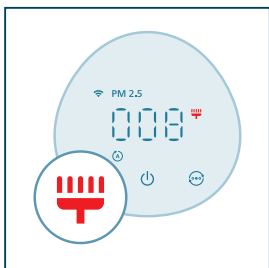


Uwaga:

- Zalecamy osobom uczulonym na kurz, pyłki, zwierzęta domowe lub pleśń nie wymieniać filtrów samodzielnie lub używać środków ochronnych, takich jak maska i rękawice.


- 1 Wyłącz urządzenie i odłącz jego zasilacz od gniazdka elektrycznego

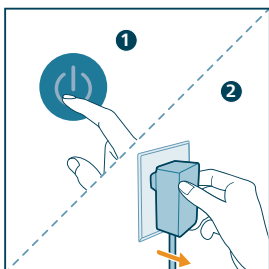


- 2 Do czyszczenia filtra należy używać szmatki lub odkurzacza.

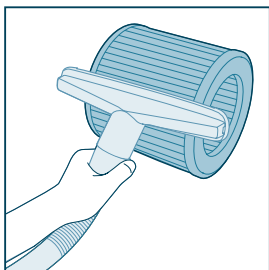


- 3 Włóż filtr z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że filtr jest wypoziomowany i wyrównany z podstawą (urządzenia). Ponownie włóż podstawę i obróć w prawo, aby ją zamocować.

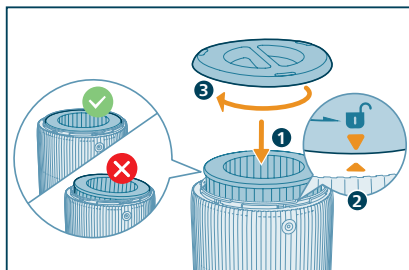


- 4 Podłącz zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.

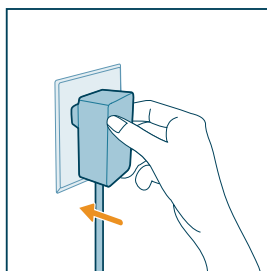


- 5 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

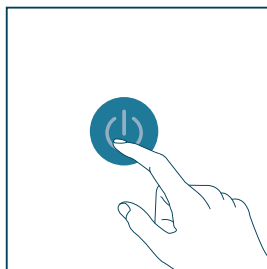

- 6 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  i  przez 3 s, aby zresetować czas czyszczenia filtra.
- Czas czyszczenia filtra można również zresetować za pomocą aplikacji Air+.
 - Po pomyślnym zresetowaniu alarm czyszczenia filtra zniknie z ekranu.

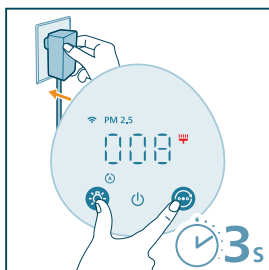

- 7 Po wyczyszczeniu filtra umyj dokładnie ręce.

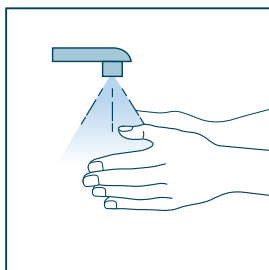

Wymiana filtra

Działanie blokady zapewniającej ochronę zdrowia

Ten oczyszczacz powietrza jest wyposażony we wskaźnik konieczności wymiany filtra, dzięki któremu można mieć pewność, że podczas działania urządzenia filtr oczyszczający powietrze jest zawsze w optymalnym stanie. Gdy filtr wymaga wymiany, alarm wymiany filtra  świeci na czerwono.


Jeśli filtr nie zostanie wymieniony na czas, oczyszczacz powietrza przestanie działać i zostanie automatycznie zablokowany w celu ochrony jakości powietrza w pomieszczeniu. Wymień filtry tak szybko, jak to możliwe.

Wymiana filtra


Uwaga:

- Filtr nie nadaje się do mycia ani ponownego użytku.
- Przed wymianą filtra należy zawsze wyłączyć oczyszczacz i odłączyć jego zasilacz od gniazdka elektrycznego.
- Zalecamy osobom uczulonym na kurz, pyłki, zwierzęta domowe lub pleśń nie wymieniać filtrów samodzielnie lub używać środków ochronnych, takich jak maska i rękawice.
- Wskazówki dotyczące instalacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do opakowania filtra.


Gdy zaświeci się ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra , należy wymienić filtr (FY2200).

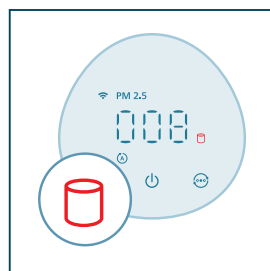


- 1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz jego zasilacz od gniazdka elektrycznego.

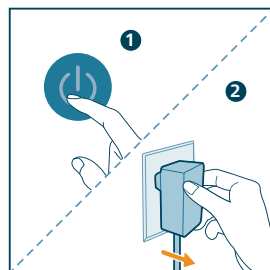


- 2 Odwróć urządzenie do góry nogami.

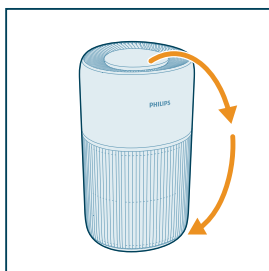


- 3 Obróć podstawę w lewo, aby wyjąć ją z urządzenia. Wyjmij filtr z urządzenia.

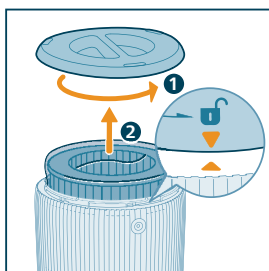


- 4 Wyrzucić zużyty filtr.

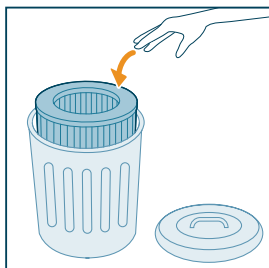


- 5 Usuń z nowego filtra wszystkie elementy opakowania.

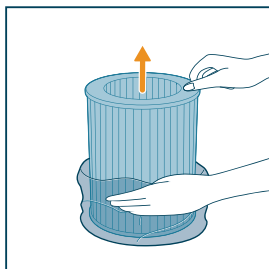


- 6 Włóż filtr z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że filtr jest wypoziomowany i wyrównany z podstawą (urządzenia). Ponownie włóż podstawę i obróć w prawo, aby ją zamocować.

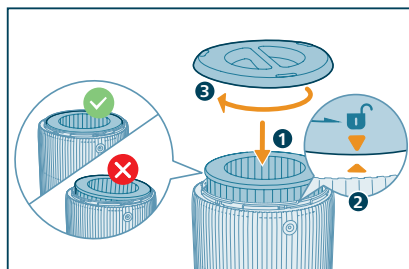


- 7 Podłącz zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.

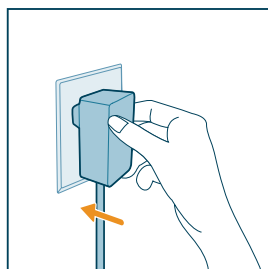

- 8 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

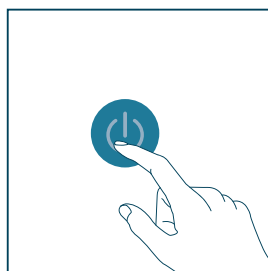


- 9 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  i  przez 3 s, aby zresetować licznik okresu użytkowania filtra.

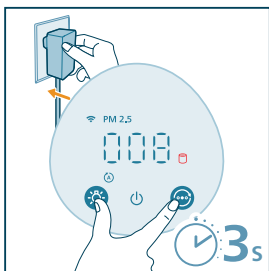


- Czas wymiany filtra można również zresetować za pomocą aplikacji Air+.
- Po pomyślnym zresetowaniu alarm wymiany filtra zniknie z ekranu.


- 10 Po wymianie filtra umyć dokładnie ręce.

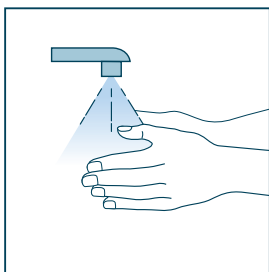

- 2 Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie odłączone od zasilania, a następnie włącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

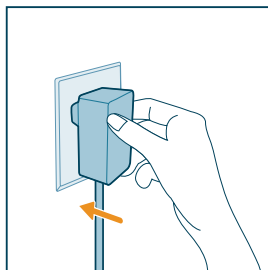


- 3 W ciągu 15 sekund od włączenia zasilania naciśnij przyciski  i  i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby zresetować licznik okresu użytkowania filtra.

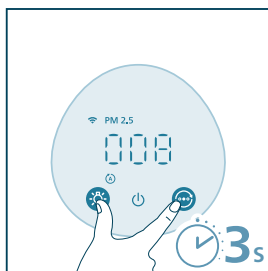

Resetowanie filtra

Filtr można wymienić także przed wyświetleniem się na ekranie alarmu wymiany filtra (). Po wymianie filtra należy ręcznie zresetować licznik okresu użytkowania filtra.

- 1 Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć oczyszczacz i odłączyć jego zasilacz od gniazdka elektrycznego.

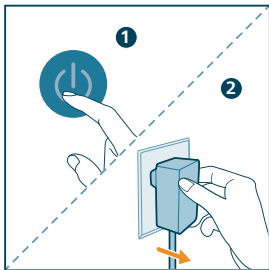

6 Przechowywanie

- 1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz jego zasilacz od gniazdka elektrycznego.
- 2 Wyczyść urządzenie, czujnik cząsteczek i powierzchnię filtra (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
- 3 Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.
- 4 Umieść filtry w hermetycznych plastikowych woreczkach.
- 5 Przechowuj oczyszczacz powietrza i filtry w suchym i chłodnym miejscu.
- 6 Zawsze dokładnie myj ręce po zakończeniu wykonywania czynności przy filtrze.

7 Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo.	• Alarm wymiany filtra świecił światłem ciągłym, ale nie wymieniono odpowiedniego filtra. W efekcie urządzenie zostało zablokowane. W takim przypadku należy wymienić filtr, a następnie dotknąć i przytrzymać przycisk  i , aby zresetować licznik okresu użytkowania filtra.
Strumień powietrza wydobywający się z wylotu jest słabszy niż do tej pory.	• Powierzchnia filtra jest brudna. Wyczyść powierzchnię filtra (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
Jakość powietrza nie poprawia się, choć urządzenie pracuje już przez długi czas.	• Sprawdź, czy z filtra zostało usunięte opakowanie. • Filtr nie został umieszczony w urządzeniu. Upewnij się, że filtr (FY2200) jest prawidłowo zamontowany. • Czujnik cząsteczek jest wilgotny. Wilgotność w Twoim pomieszczeniu jest duża i powoduje skraplanie. Sprawdź, czy czujnik cząsteczek jest czysty i suchy (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”). • Pomieszczenie jest zbyt duże lub jakość powietrza na zewnątrz jest niska. Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczania, podczas działania oczyszczacza powietrza drzwi i okna powinny być zamknięte. • Istnieją wewnętrzne źródła zanieczyszczeń powietrza. Na przykład palenie, gotowanie, palenie kadzideł, używanie perfum lub alkoholu. • Kończy się okres eksploatacji filtra. Wymień filtr na nowy.
Kolor obręczy wskaźnika jakości powietrza jest zawsze taki sam.	• Czujnik cząsteczek jest brudny. Wyczyść czujnik cząsteczek (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie emituje specyficzny zapach.	Na początku używania urządzenia może się z niego wydobywać zapach plastiku. Jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny nawet po wyjęciu filtrów, należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów marki Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym marki Philips. Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem gazów unoszących się w pomieszczeniu. Zaleca się ponownie aktywować filtr poprzez umieszczenie go w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego, aby móc z niego wielokrotnie korzystać. Jeśli filtr nadal wydziela zapach, należy wymienić filtr.
Urządzenie działa bardzo głośno.	- Jest to normalne, jeśli urządzenie pracuje w trybie turbo. - Jeśli urządzenie działa zbyt głośno w trybie automatycznym, być może pracuje z dużą prędkością, ponieważ jakość powietrza pogorszyła się lub spersonalizowane ustawienie w aplikacji powoduje zwiększenie prędkości wentylatora. Możesz wybrać tryb snu lub zmienić ustawienia w aplikacji. - Jeśli dźwięk wydawany przez urządzenie jest nieprawidłowy, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. - Z urządzenia może się również wydobywać nietypowy głośny dźwięk, jeśli do wylotu powietrza dostał się jakikolwiek obcy przedmiot. Natychmiast wyłącz urządzenie i obróć je spodem do góry, aby usunąć z niego obce przedmioty.
Urządzenie nadal informuje o konieczności wymiany filtra, choć filtr został już wymieniony.	Być może nie został wyzerowany licznik okresu użytkowania. Włącz urządzenie. Dotknij i przytrzymaj przycisk  i  jednocześnie przez 3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „E1”.	Silnik jest niesprawny. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Konfiguracja sieci Wi-Fi się nie powiodła.	• Jeśli router, do którego jest podłączony oczyszczacz powietrza, jest dwuzakresowy i aktualnie nie łączy się z siecią 2,4 GHz, należy przełączyć się na inne pasmo tego samego routera (2,4 GHz) i ponownie sparować oczyszczacz. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane. • Sieci wymagające uwierzytelniania sieciowego nie są obsługiwane. • Sprawdź, czy oczyszczacz znajduje się w zasięgu routera Wi-Fi. Możesz spróbować ustawić oczyszczacz powietrza bliżej routera Wi-Fi. • Sprawdź, czy nazwa sieci jest prawidłowa. W nazwie sieci rozróżniana jest wielkość liter. • Sprawdź, czy hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe. W hasle rozróżniana jest wielkość liter. • Ponów konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Zresetuj połączenie Wi-Fi”. • Źródła elektromagnetyczne i inne mogą powodować zakłócenia łączności Wi-Fi. Urządzenie powinno znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia. • Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest w trybie samolotowym. Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony podczas łączenia z siecią Wi-Fi. • Zapoznaj się z sekcją pomocy w aplikacji, aby uzyskać wyczerpujące i aktualne wskazówki na temat rozwiązywania problemów.

8 Gwarancja i wsparcie

Firma Versuni oferuje dwuletnią gwarancję od daty zakupu tego produktu. Niniejsza gwarancja nie jest ważna, jeśli usterka jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwą konserwacją. Nasza gwarancja nie wpływa na prawa użytkownika wynikające z prawa konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową www.philips.com/support.

Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów marki Philips lub przejdź na stronę www.philips.com/support.

W przypadku problemów ze zdobyciem części skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta marki Philips w Twoim kraju

Índice

1	Importante	413
	Segurança	413
	Campos eletromagnéticos (CEM)	414
	Reciclagem	414
	Declaração de Conformidade simplificada da UE	414
2	O seu purificador de ar	415
	Descrição do produto	415
	Visão geral dos controlos	416
3	Introdução	417
	Instalar o filtro	417
	Ligar a alimentação	417
	Compreender o indicador de Wi-Fi	418
	Ligação Wi-Fi	418
4	Utilizar o purificador de ar	419
	Compreender a luz de qualidade do ar	419
	Ligar e desligar	420
	Alterar a definição do modo	420
	Utilizar a função de luz	421
	Configurar o bloqueio infantil	422
5	Limpeza e manutenção	422
	Programa de limpeza	422
	Limpar o corpo do purificador de ar	422
	Limpeza do sensor de partículas	423
	Limpeza do filtro	423
	substituição de filtros	425
	Reposição do filtro	427
6	Armazenamento	427
7	Resolução de problemas	428
8	Garantia e assistência	430
	Encomendar peças ou acessórios	430

1 Importante

Segurança

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para referência futura. Para garantir o melhor desempenho, sugerimos que o firmware do purificador seja atualizado para a versão mais recente. Pode fazer esta atualização através da aplicação Air+.

Perigo

- Não permita a entrada de qualquer líquido ou detergente inflamável no aparelho para evitar choques elétricos e/ou risco de incêndio.
- Não pulverize materiais inflamáveis, como inseticidas ou fragrâncias, em redor do aparelho.

Aviso

- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem elétrica local antes de o ligar.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal com qualificação equivalente, para se evitarem situações de perigo.
- Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Apenas para ser utilizado em conjunto com o adaptador fornecido com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, sob supervisão.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não bloqueie a entrada e a saída de ar, por exemplo, ao colocar objetos na saída de ar ou em frente da entrada de ar.
- Certifique-se de que não caem objetos estranhos no aparelho através da saída de ar.
- Interface Wi-Fi padrão com base em 802.11b/g/n/ax a 2,4 GHz com uma potência de saída máxima de 72 mW EIRP.
- Versão Bluetooth 5.2 (LE) a uma frequência de 2,4 GHz com saída RF inferior a 10 mW EIRP.
- Recomendamos que as pessoas alérgicas ao pó, pólen, animais de estimação ou bolor não substituam os filtros ou que usem equipamento de proteção, como máscara e luvas.

Atenção

- Este aparelho não é um substituto da ventilação adequada, da limpeza regular por aspirador ou da utilização de um exaustor ou ventoinha ao cozinhar.
- Coloque e utilize sempre o aparelho sobre uma superfície seca, estável, nivelada e horizontal.
- Deixe, no mínimo, 20 cm de espaço livre em redor do aparelho e deixe, no mínimo, 30 cm de espaço livre por cima do aparelho.
- Não se sente nem fique de pé no aparelho. Não coloque nada sobre o aparelho.
- Não coloque o aparelho diretamente por baixo de um ar condicionado, a fim de evitar que a condensação pingue para o aparelho.
- Utilize apenas os filtros originais Philips especialmente concebidos para este aparelho. Não utilize outros filtros.
- A combustão do filtro pode provocar um perigo irreversível para a saúde humana e/ou prejudicar outras vidas. Não utilize o filtro como combustível ou para fins semelhantes.
- Evite choques entre o aparelho (em particular contra a entrada e saída de ar) e objetos rígidos.
- Não introduza os dedos nem objetos na saída de ar ou na entrada de ar para evitar ferimentos físicos ou avarias do aparelho.

- Não utilize este aparelho quando tiver usado repelentes de insetos de aplicação por pulverização ou em locais com resíduos oleosos, incenso em combustão ou fumos químicos.
- Não utilize o aparelho junto de equipamentos a gás, dispositivos de aquecimento ou lareiras.
- Desligue sempre o aparelho da corrente quando quiser deslocá-lo, limpá-lo, substituir o filtro ou efetuar outros trabalhos de manutenção.
- O aparelho só se destina a utilização doméstica sob condições de funcionamento normais.
- Não utilize o aparelho em ambientes húmidos ou com temperaturas ambiente elevadas, como a casa de banho, ou numa divisão com grandes alterações de temperatura.
- O aparelho não elimina o monóxido de carbono (CO) nem o rádio (Rn). Não pode ser utilizado como dispositivo de segurança em caso de acidentes com processos de combustão e produtos químicos perigosos.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).



Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.


Declaração de Conformidade simplificada da UE

Pelo presente documento, a DAP B.V. declara que o equipamento de rádio do tipo AC2210/AC2220/AC2221 cumpre a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível através do seguinte endereço eletrónico: **www.philips.com**.

2 O seu purificador de ar


Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips!
Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição do produto

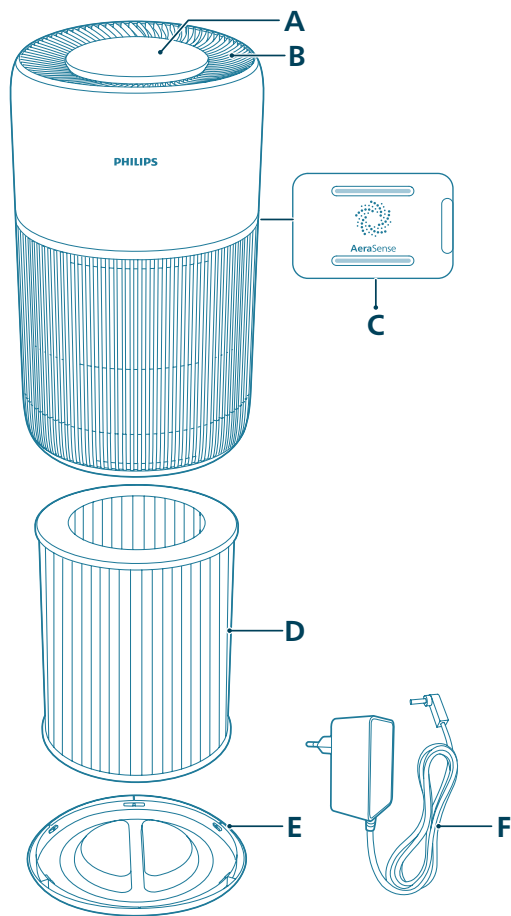

A	Painel de controlo	D	Filtro (FY2200)
B	Saída de ar	E	Base
C	Sensor de qualidade do ar	F	Adaptador (KA3601A-2401500EU)

Visão geral dos controlos

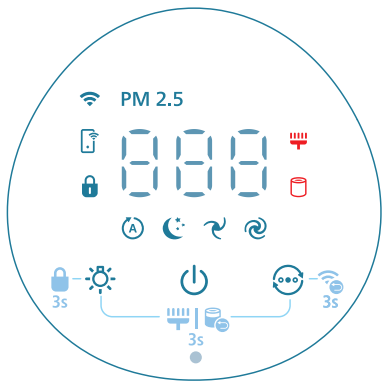

Botões de controlo

	Ligar/desligar		Botão de modo/botão de reposição do Wi-Fi (prima sem soltar durante 3 segundos)
	Botão de função de luz (prima brevemente)/botão de bloqueio infantil (prima sem soltar durante 3 segundos)		Limpeza do filtro/reposição do aviso de substituição

Painel do visor

PM2.5	Visor das partículas PM2.5		Modo operado pela aplicação
	Indicador de bloqueio infantil		Modo automático
	Modo de sono		Modo médio
	Velocidade turbo		Alerta de limpeza do filtro
	Alerta de substituição do filtro		

Nota:

- O sensor de luz encontra-se por baixo do botão de alimentação. Certifique-se de que não está obstruído por quaisquer outros objetos.


3 Introdução

Instalar o filtro


Retire completamente a embalagem do filtro antes da primeira utilização.

Nota: Certifique-se de que o purificador de ar está desligado da tomada elétrica antes de instalar o filtro.


- 1 Vire o aparelho ao contrário.

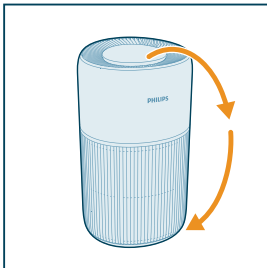


- 2 Rode a base para a esquerda para a retirar do aparelho. Retire o filtro do aparelho.

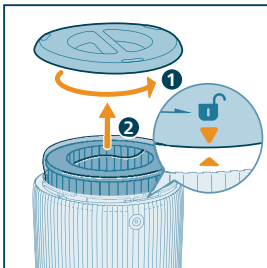

- 3 Retire todos os materiais de embalagem do filtro de purificação de ar.

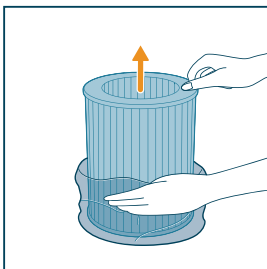

- 4 Volte a colocar o filtro no aparelho. Certifique-se de que o filtro está nivelado e alinhado com a base (do aparelho). Volte a colocar a base e rode-a para a direita para fixá-la.

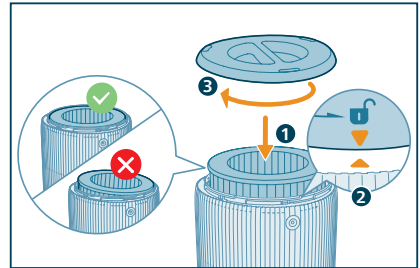


Ligar a alimentação

Perigo: risco de choque elétrico! Ao desligar o adaptador, retire sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o adaptador de corrente:

- Em primeiro lugar, ao aparelho.
- Em seguida, a tomada de parede.

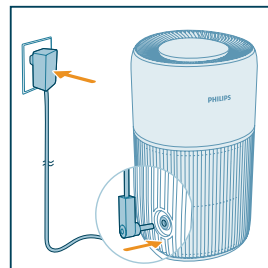

Compreender o indicador de Wi-Fi

Estado do ícone de Wi-Fi	Estado da ligação Wi-Fi
Laranja intermitente	A ligar ao smartphone
Estável em laranja	Ligado ao smartphone
Branco intermitente	A ligar ao servidor
Estável em branco	Ligado ao servidor
Desligado	Funcionalidade de Wi-Fi desativada


Ligação Wi-Fi

Configurar a ligação Wi-Fi pela primeira vez

- 1 Transfira e instale a aplicação Philips "Air+" a partir da **App Store** ou do **Google Play**.



- 2 Ligue o adaptador do purificador à tomada elétrica e prima para ligar o purificador de ar.
↳ O indicador de Wi-Fi pisca a laranja pela primeira vez.

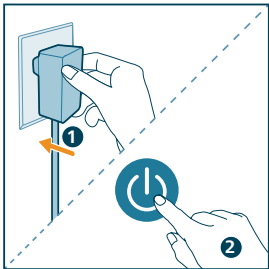

- 3 Assegure-se de que o seu smartphone ou tablet está devidamente ligado à rede Wi-Fi.



Nota:

- Ative a funcionalidade Bluetooth no seu smartphone para garantir um emparelhamento sem complicações.
- Certifique-se de que o seu smartphone está ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz (doméstica) em vez de a uma rede Wi-Fi de 5 GHz ou a uma rede Wi-Fi pública. Para um emparelhamento bem-sucedido, sugerimos que desligue os dados móveis antes de iniciar o processo de emparelhamento.

- 4 Abra a aplicação "Air+" e clique em "Ligar um novo dispositivo" ou prima o botão "+" na parte superior do ecrã. Siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar o purificador de ar à rede.




Nota:

- Esta instrução só é válida quando o purificador de ar está a ser configurado pela primeira vez. Se a rede tiver sido alterada ou se a configuração tiver de ser executada novamente, consulte o capítulo "Repór a ligação Wi-Fi" na página 381.
- Se pretender ligar mais do que um purificador de ar ao seu smartphone ou tablet, tem de repetir este processo um a um.
- Certifique-se de que a distância entre o seu smartphone ou tablet e o purificador de ar é inferior a 10 metros sem quaisquer obstruções.

Repór a ligação Wi-Fi

Nota:

- Reponha a ligação Wi-Fi quando a rede predefinida for alterada.
- 1 Ligue a ficha do purificador de ar à tomada elétrica e prima  para ligar o purificador de ar.
 - 2 Mantenha  premido durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro.
 - ↳ O purificador de ar entra no modo de emparelhamento.
 - ↳ O indicador de Wi-Fi  pisca a laranja.

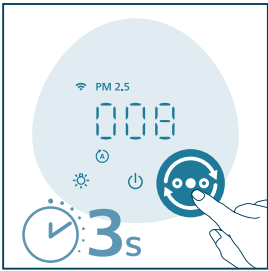

- 3 Siga os passos 3 e 4 na secção "Configurar a ligação Wi-Fi pela primeira vez".

4 Utilizar o purificador de ar

Compreender a luz de qualidade do ar

Uma vez ligado, o purificador de ar começará a examinar a qualidade do ar. Depois de aproximadamente 30 segundos, o sensor de partículas seleciona a cor que corresponde à qualidade do ar circundante das partículas transportadas pelo ar.

A cor da luz da qualidade do ar é determinada pela leitura PM2.5.

PM2.5

A tecnologia de deteção AeraSense deteta com precisão e responde rapidamente, até mesmo perante a mais pequena mudança de partículas no ar. Esta proporciona-lhe tranquilidade com o feedback de PM2.5 em tempo real. A maior parte dos poluentes atmosféricos do ar interior são da categoria PM2.5, ou seja, poluentes de partículas transportadas pelo ar inferiores a 2,5 micrómetros. As fontes comuns de partículas finas no ar interior são: fumo do tabaco, vapor de cozinhados, velas acesas. Algumas bactérias transportadas pelo ar e os esporos de bolor mais pequenos, alergénios de animais e partículas de alergénios de ácaros também pertencem à categoria PM2.5.


Nível PM2.5	Cor da qualidade do ar	Nível de qualidade do ar
≤12	Azul	Boa
13-35	Azul-roxo	Aceitável
36-55	Roxo-vermelho	Mau
>55	Vermelho	Muito mau

Ligar e desligar


Nota:

- para um desempenho ideal de purificação, feche as portas e as janelas.
- Evite que objetos estranhos (tais como cortinas) caiam ou obstruam a entrada ou saída de ar.

- 1 Ligue a ficha do purificador de ar à tomada elétrica.

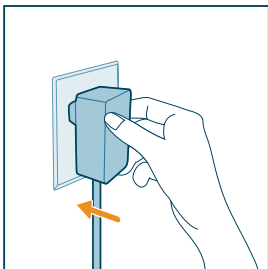

- 2 Prima o botão para ligar o purificador.
 - ↳ O purificador emite um sinal sonoro.
 - ↳ O ecrã apresenta "----" durante o aquecimento. Em seguida, o purificador de ar apresenta o nível de PM2.5 depois de medir a qualidade do ar.
 - ↳ O purificador de ar funciona no modo automático com PM2.5 apresentado no ecrã.

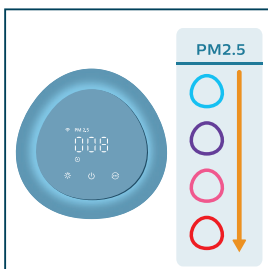


- 3 Prima novamente para desligar o purificador.

Nota: se ficar ligado à tomada elétrica depois de ser desligado, o purificador de ar irá funcionar com as definições anteriores quando for novamente ligado.


Alterar a definição do modo

Pode premir o botão para selecionar o modo automático (), o modo de sono (), o modo médio () ou o modo Turbo (). É possível selecionar modos de funcionamento adicionais () na aplicação Air+.


- **Modo automático:** o aparelho ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha de acordo com a qualidade do ar ambiente.

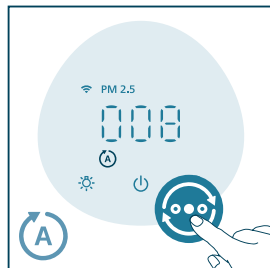


- **Modo de sono:** o aparelho funciona silenciosamente a uma velocidade reduzida. Depois de 3 segundos, as luzes do ecrã desligam-se.

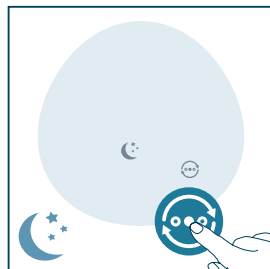


- **Modo médio:** o aparelho funciona num modo médio.

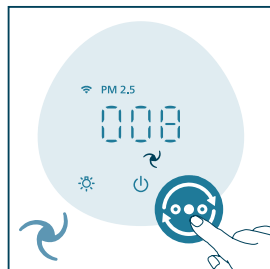

- **Velocidade Turbo:** o aparelho funciona na velocidade mais elevada.

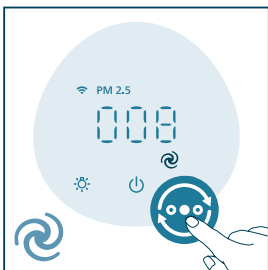

- **Modo de operação pela aplicação:** o aparelho está a operar um modo que só está disponível através da aplicação, como velocidades manuais adicionais da ventoinha ou outros modos que foram personalizados na aplicação.

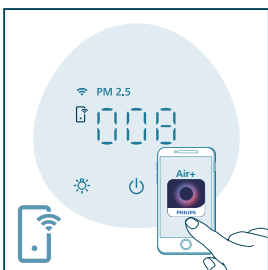

- **Nota:** o modo operado pela aplicação está disponível APENAS através da aplicação depois de a ligação Wi-Fi ter sido bem-sucedida.


Utilizar a função de luz

Com o sensor da luz, o painel de controlo pode ligar, desligar ou escurecer automaticamente de acordo com a luz ambiente.


O painel de controlo estará desligado ou escurecido quando a luz ambiente estiver escura. Pode tocar em qualquer botão para ativar todas as luzes. Em seguida, se não tiver de realizar mais nenhuma operação, todas as luzes serão desligadas ou escurecidas novamente para corresponder à luz ambiente.

Pode premir o botão ☀️ para ligar o indicador luminoso de qualidade do ar, a luz ambiente ou desligar todas as luzes e o painel de controlo.


- 1 Por predefinição, o purificador liga a luz de qualidade do ar. O anel da qualidade do ar muda de cor com base na qualidade do ar ambiente.

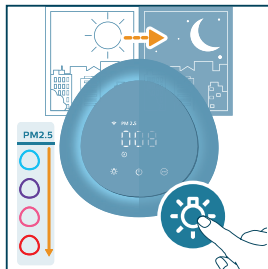

- 2 Prima o botão ☀️ para mudar para o modo de luz ambiente. Personalize o brilho e a cor da luz suave na aplicação Air+.

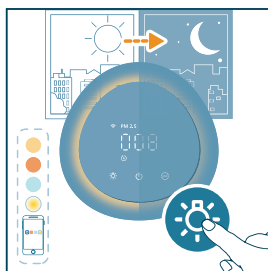


- 3 Pode tocar no botão ☀️ para desligar todas as luzes e o painel de controlo. Toque novamente no botão ☀️ para ativar todas as luzes.

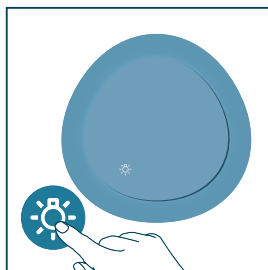


Configurar o bloqueio infantil

- 1 Mantenha premido o botão  durante 3 segundos para ativar o bloqueio infantil.
↳  é apresentado no ecrã.

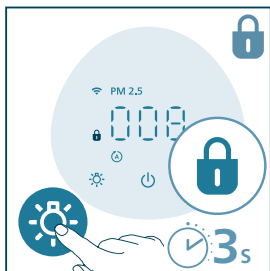

- 2 Mantenha premido o botão  durante 3 segundos para desativar o bloqueio infantil.
↳  desaparece do ecrã.

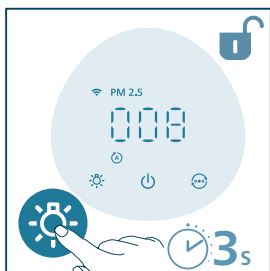

5 Limpeza e manutenção

Nota:

- Desligue sempre o aparelho antes de o limpar.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Nunca utilize agentes de limpeza abrasivos, agressivos ou inflamáveis, como lixívia ou álcool, para limpar qualquer parte do aparelho.
- Nunca utilize líquidos (incluindo água) para limpar o filtro.
- não tente limpar o sensor de partículas com um aspirador.

Programa de limpeza

Frequência	Método de limpeza
Quando necessário	Limpe a parte de plástico do aparelho com um pano macio e seco
	Limpe a tampa da saída de ar
A cada dois meses	Limpe o sensor de partículas com uma cotonete seca
 é apresentado no ecrã.	Limpe a superfície do filtro

Limpar o corpo do purificador de ar

Limpe regularmente o interior e o exterior do purificador de ar para evitar a acumulação de pó.

- Utilize um pano macio e seco para limpar o interior e o exterior do purificador de ar e a saída de ar.
- A saída de ar também pode ser limpa com um pano seco e macio.


Limpeza do sensor de partículas

Limpe o sensor de partículas a cada dois meses para o funcionamento ideal do aparelho.

Nota:

- Se o purificador de ar for usado em ambientes poeirentos, pode ser necessário limpá-lo com maior frequência.
- Se o nível de humidade na divisão for muito elevado, pode ocorrer condensação no sensor de partículas e a luz da qualidade do ar pode indicar uma qualidade do ar mais baixa, mesmo que esteja seja efetivamente boa. Se isto ocorrer, limpe o sensor de partículas.


- 1 Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada elétrica.

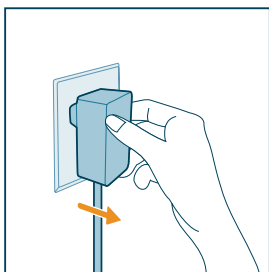


- 2 Abra a tampa do sensor de qualidade do ar.



- 3 Limpe o sensor de partículas com um cotonete húmido. Seque bem todas as peças com uma cotonete seca.

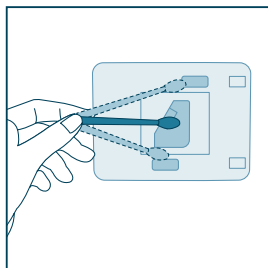


- 4 Feche o sensor de qualidade do ar.

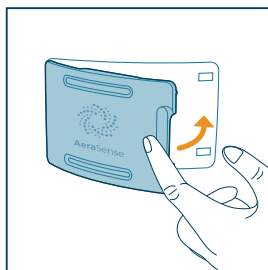

Limpeza do filtro


Quando o alerta de limpeza do filtro  for apresentado no ecrã, limpe a superfície do filtro com um aspirador.

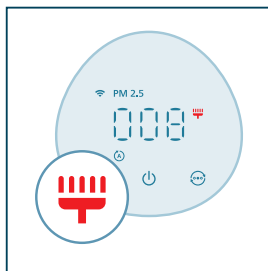


Nota:

- Recomendamos que as pessoas alérgicas ao pó, pólen, animais de estimação ou bolor não substituam os filtros ou que usem equipamentos de proteção, como máscaras e luvas.


- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica

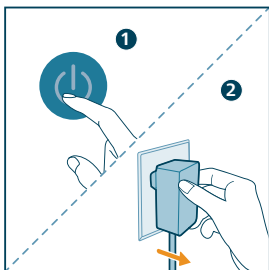


- 4 Ligue o adaptador do purificador de ar à tomada elétrica.

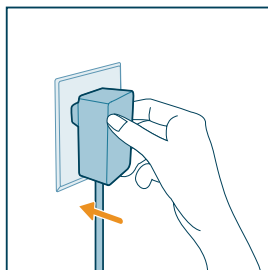


- 2 Utilize um pano ou aspirador para limpar o filtro.

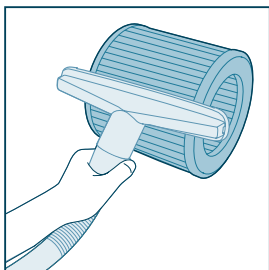


- 5 Prima o botão de alimentação para ligar o aparelho.

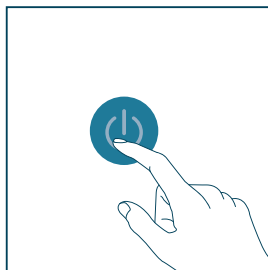


- 3 Volte a colocar o filtro no aparelho. Certifique-se de que o filtro está nivelado e alinhado com a base (do aparelho). Volte a colocar a base e rode-a para a direita para fixá-la.

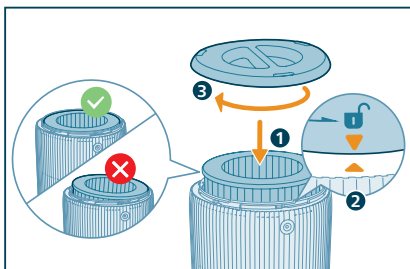


- 6 Mantenha premidos os botões  e  durante 3 segundos para repor o tempo de limpeza do filtro.
- ↳ Também pode repor o tempo de limpeza do filtro através da aplicação Air+.
 - ↳ Depois de a reposição ser bem-sucedida, o alerta de limpeza do filtro desaparece do ecrã.

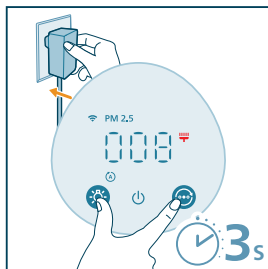


7 Lave bem as mãos depois de limpar o filtro.

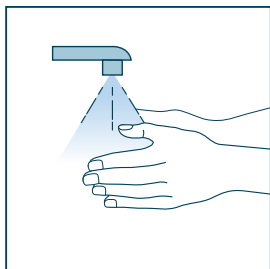


Quando o aviso de substituição do filtro  se acende, substitua o filtro (FY2200).

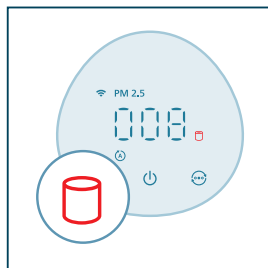


- 1 Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada elétrica.

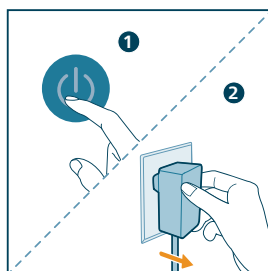

- 2 Vire o aparelho ao contrário.

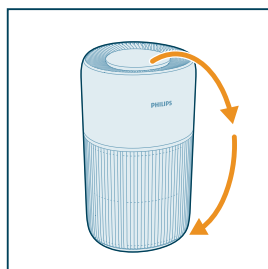

- 3 Rode a base para a esquerda para a retirar do aparelho. Retire o filtro do aparelho.

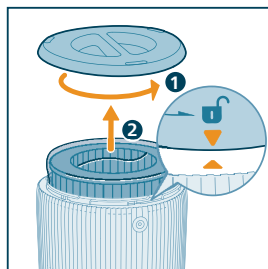

substituição de filtros

Compreender o bloqueio de proteção do ar saudável

Este purificador de ar está equipado com um indicador de substituição de filtros para garantir que o filtro de purificação do ar está em condições ideais quando o purificador de ar está em funcionamento. Quando for necessário substituir o filtro, o alerta de substituição do filtro  acende-se a vermelho.


Se o filtro não for substituído a tempo, o purificador de ar deixará de funcionar e bloqueará automaticamente para proteger a qualidade do ar na divisão. Substitua os filtros logo que possível.

substituição de filtros


Nota:

- O filtro não é lavável nem reutilizável.
- Desligue sempre o purificador e retire a ficha da tomada elétrica antes de substituir o filtro.
- Recomendamos que as pessoas alérgicas ao pó, pólen, animais de estimação ou bolor não substituam os filtros ou que usem equipamentos de proteção, como máscaras e luvas.
- Para obter as instruções de instalação, consulte o manual incluído na caixa do filtro.


- 4 Elimine os filtros usados.

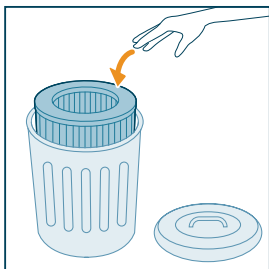


- 5 Retire todos os materiais de embalagem do filtro novo.

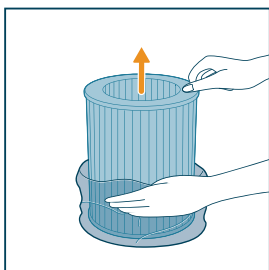


- 6 Volte a colocar o filtro no aparelho. Certifique-se de que o filtro está nivelado e alinhado com a base (do aparelho). Volte a colocar a base e rode-a para a direita para fixá-la.

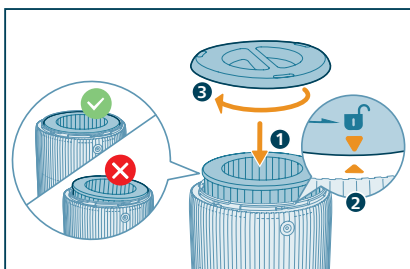


- 7 Ligue o adaptador do purificador de ar à tomada elétrica.

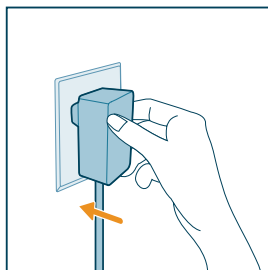

- 8 Prima o botão de alimentação para ligar o aparelho.

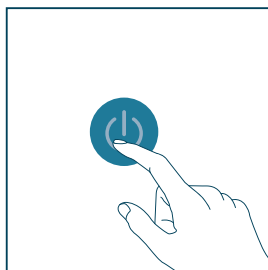


- 9 Mantenha premidos os botões  e  durante 3 segundos para repor o contador da vida útil do filtro.

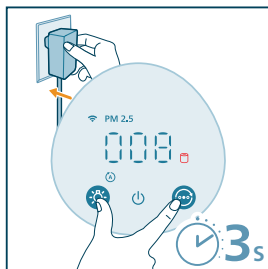


- ↳ Também pode repor o tempo de substituição do filtro através da aplicação Air+.
- ↳ Depois de a reposição ser bem-sucedida, o aviso de substituição do filtro desaparece do ecrã.

- 10** Lave bem as mãos depois de substituir o filtro.

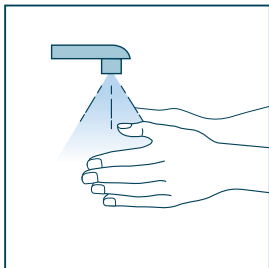


- 3** Num período de 15 segundos após o ligar, mantenha premidos os botões  e  durante 3 segundos para repor o contador da vida útil do filtro.

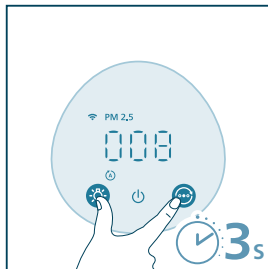


Reposição do filtro

Também pode substituir o filtro antes de o aviso de substituição do filtro () ser apresentado no ecrã. Após substituir um filtro, tem de repor manualmente o contador da vida útil do filtro.

- 1** Prima o botão de alimentação para desligar o purificador e desligue a ficha da tomada elétrica.

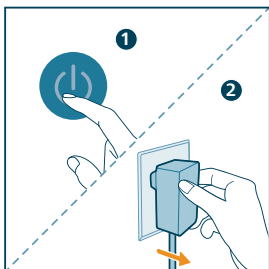

- 2** Certifique-se de que o aparelho está completamente desligado da corrente e, em seguida, ligue a ficha à tomada elétrica.

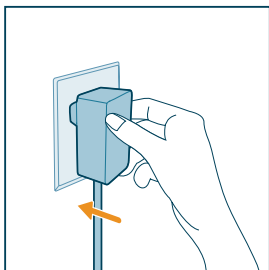

6 Armazenamento

- 1** Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada elétrica.
- 2** Limpe o aparelho, o sensor de partículas e a superfície do filtro (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
- 3** Permita que todas as peças sequem ao ar antes de as armazenar.
- 4** Envolve os filtros em sacos de plástico herméticos.
- 5** Guarde o purificador de ar e o filtro num local fresco e seco.
- 6** Lave sempre as mãos com cuidado depois de manusear o filtro.

7 Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não for possível resolver o problema com a ajuda das informações abaixo, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Solução possível
O aparelho não funciona adequadamente.	• O alerta de substituição do filtro tem estado continuamente ligado, mas o filtro correspondente não foi substituído. Como resultado, o aparelho fica bloqueado. Neste caso, substitua o filtro e mantenha premidos  e  para repor o contador da vida útil do filtro.
O fluxo de ar que sai da saída de ar é substancialmente mais fraco do que antes.	• A superfície do filtro está suja. Limpe a superfície do filtro (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
A qualidade do ar não melhora, embora o aparelho esteja a funcionar há bastante tempo.	• Verifique se o material de acondicionamento foi retirado do filtro. • O filtro não foi colocado no aparelho. Certifique-se de que o filtro (FY2200) está corretamente instalado. • O sensor de partículas está molhado. O nível de humidade na divisão é elevado e provoca condensação. Certifique-se de que o sensor de partículas está limpo e seco (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção"). • O tamanho da divisão é grande ou a qualidade do ar exterior é fraca. Para um desempenho ideal de purificação, feche as portas e as janelas quando utilizar o purificador de ar. • Existem fontes de poluição no interior. Por exemplo: fumar, cozinhar, queimar incenso, utilizar perfume ou álcool. • O filtro atingiu o fim da vida útil. Substitua o filtro por um novo.
A cor da luz da qualidade do ar permanece sempre igual.	• O sensor de partículas está sujo. Limpe o sensor de partículas (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
O aparelho produz um odor estranho.	• As primeiras vezes que utilizar o aparelho, este poderá produzir um odor a plástico. Isto é normal. No entanto, se o aparelho produzir um cheiro de queimado, mesmo depois de remover os filtros, contacte o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips autorizado. O filtro pode produzir odor depois de ser utilizado durante algum tempo devido à absorção de gases no interior. É recomendável reativar o filtro colocando-o sob luz solar direta para uso repetido. Se ainda existir odor, substitua o filtro.

Problema	Solução possível
O aparelho produz demasiado ruído.	• É normal quando o aparelho funciona no modo Turbo. • No modo Automático, se o aparelho fizer demasiado ruído, talvez esteja a funcionar a uma velocidade elevada devido à deterioração da qualidade do ar ou devido à sua definição personalizada na aplicação ativar uma velocidade mais elevada da ventoinha. Pode escolher o modo Sono ou alterar as definições na aplicação. • Se ouvir ruídos anormais, contacte o centro de apoio ao cliente no seu país. • Se cair um objeto na saída de ar, tal também pode provocar ruídos altos anormais. Desligue imediatamente o aparelho e vire-o ao contrário para retirar os objetos estranhos deste.
O aparelho continua a indicar que tenho de substituir um filtro, mas já o fiz.	• Talvez não tenha efetuado a reposição do contador da vida útil do filtro. Ligue o aparelho. Mantenha premidos  e  durante 3 segundos.
O código de erro "E1" é apresentado no ecrã.	• O motor apresenta uma anomalia. Contacte o centro de apoio ao cliente do seu país.
A configuração de Wi-Fi não foi bem-sucedida.	• Se o router ao qual o purificador está ligado for de banda dupla e, atualmente, não estiver a ligar a uma rede de 2,4 GHz, mude para outra banda do mesmo router (2,4 GHz) e tente emparelhar novamente o purificador. As redes de 5 GHz não são suportadas. • As redes de autenticação Web não são suportadas. • Verifique se o purificador está dentro do alcance do router Wi-Fi. Pode tentar posicionar o purificador de ar mais perto do router Wi-Fi. • Verifique se o nome da rede está correto. O nome da rede diferencia maiúsculas de minúsculas. • Verifique se a palavra-passe de Wi-Fi está correta. A palavra-passe diferencia maiúsculas de minúsculas. • Tente configurar novamente de acordo com as instruções apresentadas na secção "Repór a ligação Wi-Fi". • A conectividade de Wi-Fi pode ser interrompida por interferências eletromagnéticas ou de outros tipos. Mantenha o aparelho afastado de outros dispositivos eletrónicos que possam causar interferências. • Verifique se o dispositivo móvel está no modo de voo. Certifique-se de que o modo de voo está desativado ao ligar à rede Wi-Fi. • Consulte a secção de ajuda na aplicação para obter dicas de resolução de problemas abrangentes e atualizadas.

8 Garantia e assistência

A Versuni oferece uma garantia de dois anos após a compra deste produto. Esta garantia não é válida se um defeito se dever a uma utilização incorreta ou a uma manutenção deficiente. A nossa garantia não afeta os seus direitos enquanto consumidor abrangidos pela lei. Para obter mais informações ou invocar a garantia, visite o nosso website **www.philips.com/support**.

Encomendar peças ou acessórios

Se tiver de substituir uma peça ou quiser comprar uma peça adicional, dirija-se ao seu revendedor Philips ou visite **www.philips.com/support**.

Se tiver problemas na obtenção das peças, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.

Cuprins

1	Important	432
	Siguranță	432
	Câmpuri electromagnetice (EMF)	433
	Reciclarea	433
	Declarația UE de conformitate simplificată	433
2	Purificatorul de aer	434
	Prezentare generală a produsului	434
	Prezentarea comenzilor	435
3	Primii pași	436
	Instalarea filtrului	436
	Conectarea la alimentare	436
	Descrierea indicatorului Wi-Fi	437
	Conexiunea Wi-Fi	437
4	Utilizarea purificatorului de aer	438
	Înțelegerea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	438
	Pornirea și oprirea	439
	Modificarea setării modului	439
	Utilizarea funcției de iluminare	440
	Configurarea blocării pentru copii	441
5	Curățarea și întreținerea	441
	Program de curățare	441
	Curățarea corpului purificatorului de aer	441
	Curățarea senzorului de particule	442
	Curățarea filtrului	442
	Înlocuirea filtrului	444
	Resetarea filtrului	446
6	Depozitarea	447
7	Depanarea	447
8	Garanție și asistență	449
	Comandarea pieselor sau a accesoriilor	449

1 Important

Siguranță

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară. Pentru a asigura cea mai bună performanță, asigură-te că firmware-ul purificatorului tău este actualizat la cea mai recentă versiune. Poți face acest upgrade prin aplicația Air+.

Pericol

- Nu lăsa să intre în aparat niciun fel de lichid sau detergent inflamabil pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.
- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.

Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.
- Nu folosi aparatul dacă ștecărul, cablul de alimentare sau aparatul în sine este deteriorat.
- A se utiliza numai împreună cu adaptorul furnizat împreună cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de cel puțin 8 ani sub supraveghere.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Nu bloca fantele de admisie și de evacuare a aerului, de exemplu, prin plasarea unor obiecte pe fanta de evacuare sau în fața fantei de admisie a aerului.
- Asigură-te că în aparat nu cad obiecte străine prin fanta de evacuare a aerului.
- Interfață Wi-Fi standard bazată pe 802.11b/g/n/ax la 2,4 GHz cu o putere maximă de ieșire de 72mW EIRP.
- Bluetooth versiunea 5.2 (LE) la frecvența de 2,4 GHz cu putere de ieșire RF mai mică de 10mW EIRP.
- Recomandăm persoanelor care sunt alergice la praf, polen, păr de animale sau mușecai să nu înlocuiască singure filtrele sau să ia măsuri de protecție, cum ar fi purtarea de mască și mănuși.

Atenție

- Acest aparat nu este un înlocuitor pentru aerisirea corespunzătoare, curățarea regulată cu aspiratorul sau utilizarea unei hote absorbante ori a unui ventilator în timpul gătitului.
- Așază și utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală plană, stabilă și uscată.
- Lasă un spațiu liber de cel puțin 20 cm în jurul aparatului și de cel puțin 30 cm deasupra acestuia.
- Nu te așeza și nu sta în picioare pe aparat. Nu așeza nimic pe aparat.
- Nu amplasa aparatul direct sub o unitate de aer condiționat pentru a evita picurarea vaporilor de condens pe aparat.
- Folosește doar filtrele originale Philips create special pentru acest aparat. Nu folosi niciun alt tip de filtru.
- Combustia filtrului poate conduce la pericole ireversibile pentru om și/sau poate pune în pericol viața altor persoane. Nu utiliza filtrul ca și combustibil sau în scopuri similare.
- Evită lovirea aparatului (în special a fanțelor de admisie și de evacuare a aerului) cu obiecte dure.
- Nu introduce degetele sau obiecte în fanta de evacuare sau admisie a aerului pentru a evita rănirea sau funcționarea defectuoasă a aparatului.
- Nu utiliza aparatul după ce ai utilizat repelenți de interior împotriva insectelor, care produc fum, sau în locuri cu reziduuri uleioase, tămâie aprinsă sau vapori chimici.
- Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz, a dispozitivelor de încălzire sau a șemineurilor.

- Scoate întotdeauna aparatul din priză când dorești să îl muți sau să îl cureți, să înlocuești filtrul sau să efectuezi alte operații de întreținere.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Nu utiliza aparatul în medii umede sau cu umiditate sau temperaturi ridicate, cum ar fi baia sau o cameră cu fluctuații mari de temperatură.
- Aparatul nu elimină monoxidul de carbon (CO) sau radonul (Rn). Acesta nu poate fi utilizat ca dispozitiv de siguranță în caz de accidente cu procese de combustie și substanțe chimice periculoase.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea

Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).



Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

Declarația UE de conformitate simplificată


Prin prezenta, DAP B.V. declară că echipamentul radio de tip AC2210/ AC2220/AC2221 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.philips.com.

2 Purificatorul de aer

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!


Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.

Prezentare generală a produsului

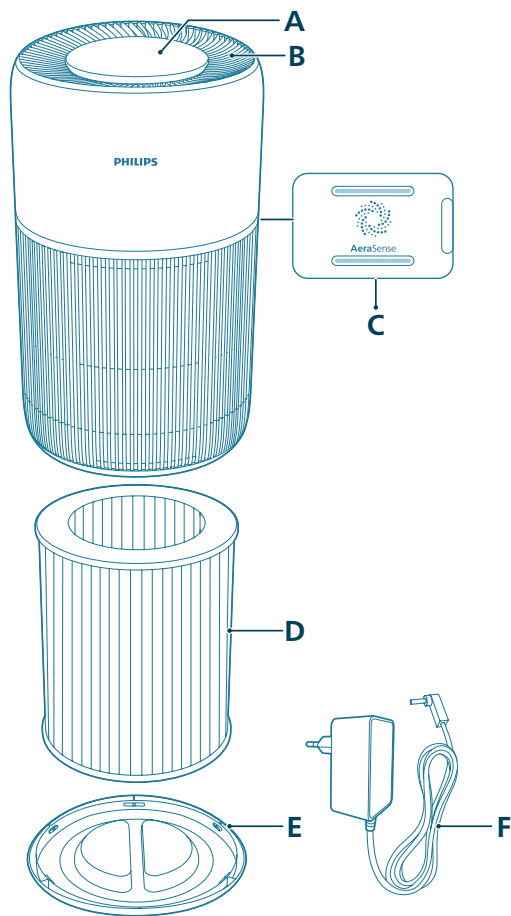

A	Panou de control	D	Filtru (FY2200)
B	Fanta de evacuare a aerului	E	Bază
C	Senzor de particule	F	Adaptor (KA3601A-2401500EU)

Prezentarea comenzilor

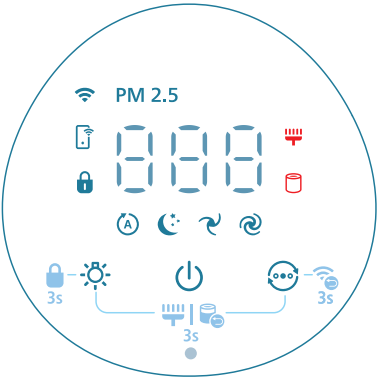

Butoane de control

	Pornire/Oprire		Buton de comutare mod/Buton de resetare Wi-Fi (apăsare lungă 3 secunde)
	Buton pentru funcția de iluminare (apăsare scurtă)/Buton de blocare pentru copii (apăsare lungă 3 secunde)		Resetare curățare/Înlocuire filtru

Panoul de afișare

PM2,5	Afișaj PM2,5		Mod de operare prin aplicație
	Indicator de blocare pentru copii		Modul automat
	Modul Nocturn		Modul Mediu
	Turație turbo		Alertă de curățare a filtrului
	Alertă de înlocuire a filtrului		

Notă:

- Senzorul de lumină se află sub butonul de alimentare. Asigură-te că nu este obstrucționat de alte obiecte.


3 Primii pași

Instalarea filtrului


Scoate toate ambalajele filtrului înainte de prima utilizare.

Notă: înainte de a instala filtrul, asigură-te că purificatorul de aer este deconectat de la priza de curent.


- 1 Întoarce aparatul cu susul în jos.

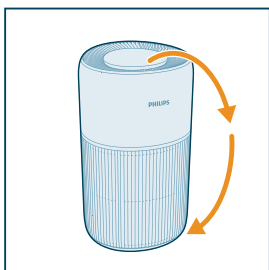


- 2 Rotește baza în sens antiorar pentru a o îndepărta de pe aparat. Scoate filtrul din aparat.

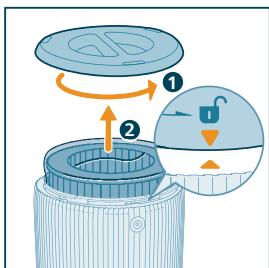

- 3 Îndepărtează toate materialele de ambalare de pe filtrul de purificare a aerului.

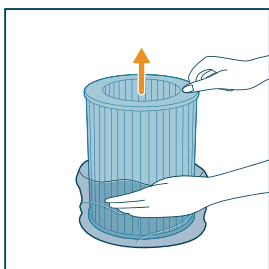

- 4 Reintrodu filtrul în aparat. Asigură-te că filtrul este drept și aliniat cu baza (aparatului). Reatașează baza și rotește-o în sens orar pentru a o fixa.

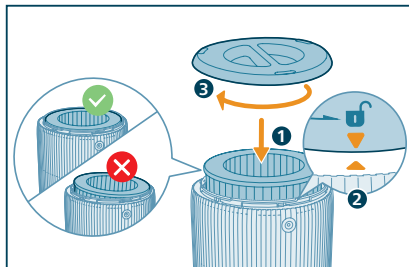


Conectarea la alimentare

Atenție: risc de electrocutare! La deconectarea adaptorului, scoate întotdeauna ștecărul din priză. Nu trage niciodată de cablu.

Conectează adaptorul de alimentare:

- În primul rând, la aparat.
- Apoi la priza de perete.

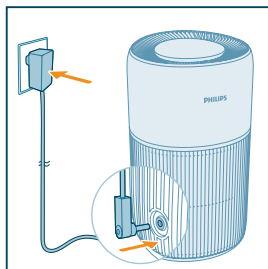

Descrierea indicatorului Wi-Fi

Starea pictogramei Wi-Fi	Starea conexiunii Wi-Fi
Luminează intermitent în portocaliu	Se conectează la smartphone
Luminează continuu în portocaliu	Conectat la smartphone
Luminează intermitent în alb	Conectare la server
Luminează continuu în alb	Conectat la server
Stins	Funcție Wi-Fi dezactivată


Conexiunea Wi-Fi

Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată

- 1 Descarcă și instalează aplicația Philips „Air+” de pe **App Store** sau **Google Play**.



- 2 Introdu ștecărul purificatorului în priză și apasă butonul  pentru a porni purificatorul de aer.
- ↳ Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent în portocaliu pentru prima dată.

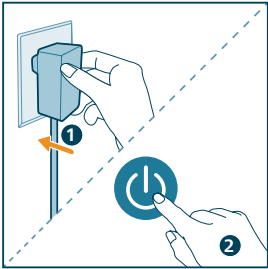

- 3 Asigură-te că smartphone-ul sau tableta este conectată cu succes la rețeaua Wi-Fi.



Notă:

- Activează funcția Bluetooth pe smartphone pentru a asigura o asociere fără probleme.
 - Asigură-te că smartphone-ul este conectat la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz (de acasă) și nu la o rețea Wi-Fi de 5 GHz sau publică. Pentru o asociere reușită, îți sugerăm să dezactivezi datele mobile înainte de a iniția procesul de asociere.
- 4 Lansează aplicația „Air+” și fă clic pe **„Conectează un dispozitiv nou”** sau apasă butonul „+” din partea de sus a ecranului. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta purificatorul de aer la rețea.




Notă:

- Aceste instrucțiuni sunt valabile numai la prima configurare a purificatorului de aer. Dacă rețeaua s-a schimbat sau trebuie efectuată din nou configurarea, consultă capitolul „Resetarea conexiunii Wi-Fi” la pagina 400.
- Dacă vrei să conectezi mai mult de un purificator de aer la smartphone sau tabletă, trebuie să conectezi aparatele pe rând.
- Asigură-te că distanța dintre smartphone sau tabletă și purificatorul de aer este mai mică de 10 metri și nu există obstacole între acestea.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

Notă:

- Resetează conexiunea Wi-Fi atunci când rețeaua implicită a fost schimbată.
- 1 Introdu ștecărul purificatorului de aer în priză și apasă butonul  pentru a porni purificatorul de aer.
 - 2 Atinge și ține apăsat  timp de 3 secunde, până când auzi un semnal sonor scurt.
 - ↳ Purificatorul de aer intră în modul de asociere.
 - ↳ Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent în portocaliu.

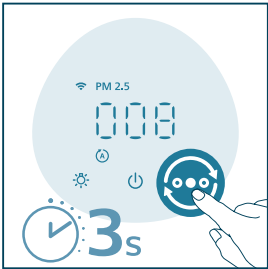

- 3 Urmează pașii 3-4 din secțiunea „Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată”.

4 Utilizarea purificatorului de aer

Înțelegerea indicatorului luminos pentru calitatea aerului

Odată pornit, purificatorul de aer va începe să scaneze calitatea aerului. După aproximativ 30 de secunde, senzorul de particule selectează culoarea care corespunde calității aerului înconjurător în ceea ce privește nivelul de particule din aer.

Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului este determinată de citirea PM2,5.

PM2,5

Tehnologia de detectare AeraSense identifică cu precizie chiar și cele mai ușoare schimbări ale nivelului de particule din aer și reacționează rapid. Aceasta îți oferă siguranță prin feedbackul în timp real cu privire la PM2.5. Cea mai mare parte a poluanților din aerul interior intră în categoria PM2,5 – care se referă la particule poluante din aer mai mici de 2,5 micrometri. Surse obișnuite de particule în interior sunt fumul de țigară, gătitul sau lumânările aprinse. Unele bacterii din aer, cei mai mici spori de mucegai și particulele de alergeni provenite de la părul de animale și acarieni intră tot în categoria PM2,5.


Nivelul PM2,5	Culoare pentru calitatea aerului	Nivelul de calitate a aerului
≤12	Albastru	Bună
13-35	Albastru-violet	Acceptabilă
36-55	Violet-roșu	Slabă
>55	Roșu	Foarte slabă

Pornirea și oprirea


Notă:

- Pentru o performanță optimă de purificare, închide ușile și ferestrele.
- Evită ca obiectele străine (cum ar fi perdelele) să cadă sau să obstrucționeze intrarea sau ieșirea aerului.

- 1 Introdu ștecărul purificatorului de aer în priză.

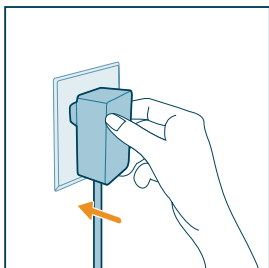

- 2 Apasă butonul  pentru a porni purificatorul.
 - ↳ Purificatorul emite un bip.
 - ↳ Ecranul afișează „---” în timpul încălzirii. Apoi, purificatorul de aer afișează nivelul de PM2,5 după măsurarea calității aerului.
 - ↳ Purificatorul de aer funcționează în modul Automat cu nivelul PM2,5 afișat pe ecran.

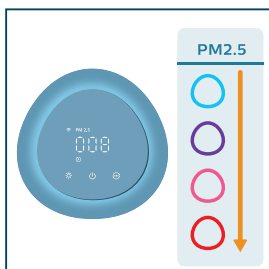

- 3 Apasă butonul  din nou pentru a opri purificatorul.


Notă: dacă purificatorul de aer rămâne conectat la priză de curent după ce este oprit, la repornire va funcționa cu setările anterioare.

Modificarea setării modului


Poți apăsa butonul  pentru a selecta modul Automat (), modul Nocturn (), modul Mediu () sau modul Turbo ().

Se pot selecta moduri de funcționare suplimentare () în aplicația Air+.


- **Modul Automat:** aparatul reglează automat turația ventilatorului în funcție de calitatea aerului ambiant.

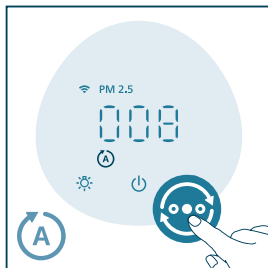


- **Modul Nocturn :** aparatul funcționează silențios, la turație scăzută. După 3 secunde, luminile afișajului se sting.

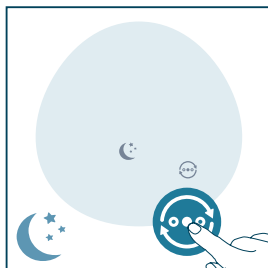

- **Modul Mediu:** aparatul funcționează la turația medie.

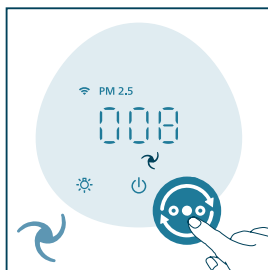

- **Modul Turbo:** aparatul funcționează la turația cea mai ridicată.

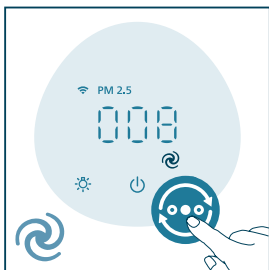

- **Modul de operare prin aplicație:** aparatul funcționează într-un mod care este disponibil numai prin aplicație, cum ar fi turații manuale suplimentare ale ventilatorului sau alte moduri care au fost personalizate în aplicație.



- Notă: modul de operare prin aplicație este disponibil NUMAI prin aplicație după stabilirea conexiunii Wi-Fi.

Utilizarea funcției de iluminare


Cu senzorul de lumină, panoul de control poate porni și se poate opri automat sau își poate reduce automat intensitatea iluminării în funcție de lumina ambiantă.

Când lumina ambiantă este redusă, panoul de control se va opri sau își va reduce intensitatea iluminării. Poți apăsa orice buton pentru a activa toate luminile. Apoi, dacă nu se efectuează nicio altă operație, toate luminile se vor stinge sau își vor reduce din nou intensitatea, în concordanță cu lumina ambiantă.


Poți apăsa butonul ☀️ pentru a porni indicatorul luminos de umiditate sau lumina

ambiantă sau poți opri toate luminile și panoul de control.


- 1 Purificatorul va porni în mod implicit lumina pentru calitatea aerului. Inelul de calitate a aerului își va schimba culoarea în funcție de calitatea aerului ambiant.

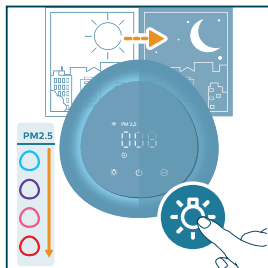

- 2 Apasă butonul ☀️ pentru a comuta la modul lumină ambiantă. Adaptează strălucirea și culoarea luminii din aplicația Air+.

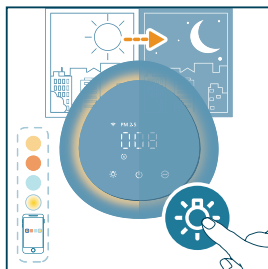


- 3 Poți apăsa butonul ☀️ pentru a stinge toate luminile și panoul de control. Apasă din nou butonul ☀️ pentru a activa toate luminile.

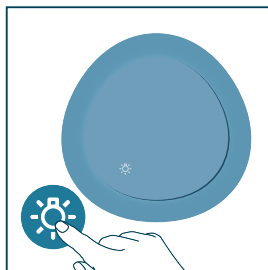


Configurarea blocării pentru copii

- 1 Atinge și ține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a activa funcția de blocare pentru copii.
↳ Ecranul afișează .

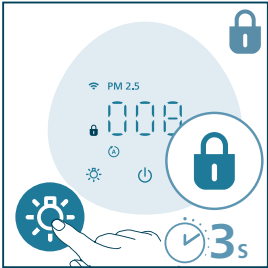

- 2 Atinge și ține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a dezactiva funcția de blocare pentru copii.
↳  dispare de pe ecran.

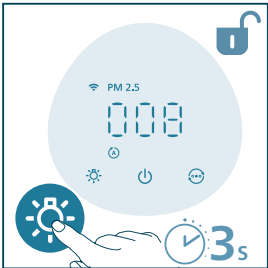

5 Curățarea și întreținerea

Notă:

- Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța.
- Nu introduce aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța vreo componentă a aparatului.
- Nu utiliza niciodată lichide (inclusiv apă) pentru a curăța filtrul.
- Nu încerca să cureți senzorul de particule cu aspiratorul.

Program de curățare

Frecvență	Metodă de curățare
La nevoie	Curăță suprafețele din plastic ale aparatului cu o lavetă moale și uscată
	Curăță capacul fantei de evacuare a aerului
La fiecare două luni	Curăță senzorul de particule cu un bețișor de urechi uscat
Ecranul afișează 	Curăță suprafața filtrului

Curățarea corpului purificatorului de aer

- Curăță în mod regulat atât interiorul, cât și exteriorul purificatorului de aer pentru a evita depunerea prafului.
- Folosește o lavetă moale și uscată pentru a curăța atât interiorul, cât și exteriorul purificatorului de aer și fanta de evacuare a aerului.
 - Și fanta de evacuare a aerului poate fi curățată cu o lavetă moale și uscată.


Curățarea senzorului de particule

Curăță senzorul de particule o dată la 2 luni pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului.

Notă:

- Dacă purificatorul de aer este utilizat într-un mediu cu mult praf, poate fi necesar să fie curățat mai des.
- Dacă nivelul de umiditate din cameră este foarte ridicat, se poate forma condens la senzorul de particule și indicatorul luminos pentru calitatea aerului poate să arate o calitate mai scăzută, chiar și atunci când calitatea aerului este, de fapt, bună. În acest caz, curăță senzorul de particule.


- 1 Oprește purificatorul de aer și deconectează-l de la priză.

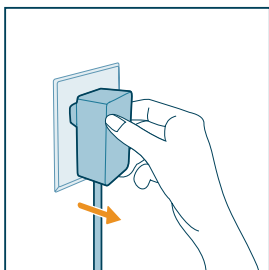


- 2 Deschide capacul senzorului de particule.



- 3 Curăță senzorul de particule cu un bețișor de urechi umeze. Usucă bine toate componentele cu un tampon din bumbac uscat.

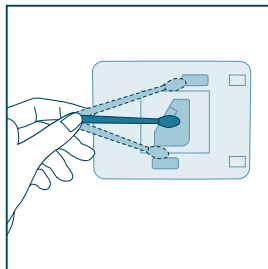


- 4 Închide senzorul de particule.

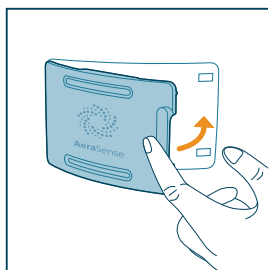

Curățarea filtrului


Când pe ecran este afișată alerta  de curățare a filtrului, curăță suprafața filtrului cu un aspirator.

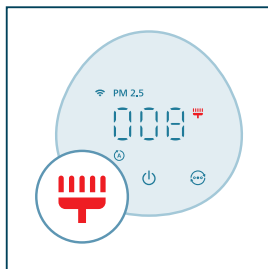


Notă:

- Recomandăm persoanelor care sunt alergice la praf, polen, păr de animale sau mușchi să nu înlocuiască singure filtrele sau să ia măsuri de protecție, cum ar fi purtarea de mască și mănuși.


- 1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză

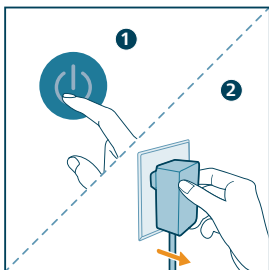


- 4 Introdu adaptorul purificatorului de aer în priză.

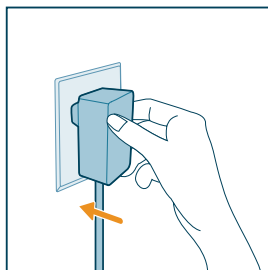


- 2 Utilizează o cârpă sau un aspirator pentru a curăța filtrul.

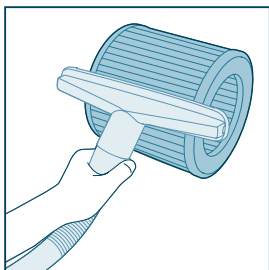

- 5 Apasă butonul de alimentare pentru a porni aparatul.

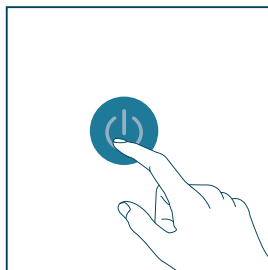


- 3 Reintrodu filtrul în aparat. Asigură-te că filtrul este drept și aliniat cu baza (aparatului). Reatașează baza și rotește-o în sens orar pentru a o fixa.

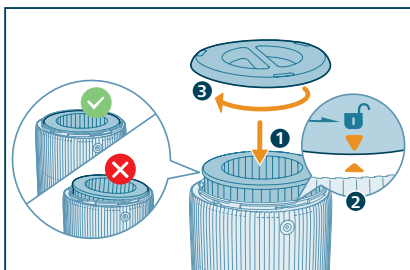


- 6 Ține apăsat timp de 3 secunde butoanele  și  pentru a reseta intervalul de curățare a filtrelor.

- ↳ Poți reseta intervalul de curățare a filtrelor și din aplicația Air+.
- ↳ După resetarea cu succes, alerta de curățare a filtrelor dispare de pe ecran.

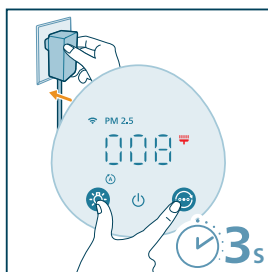

- 7 După curățarea filtrului, spală-te bine pe mâini.

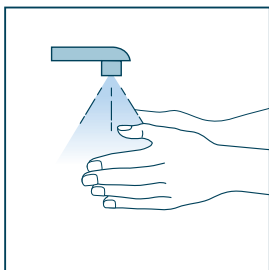

Înlocuirea filtrului

Descrierea blocării de protecție pentru sănătate

Acest purificator de aer este echipat cu un indicator de înlocuire a filtrului pentru a te asigura că filtrul de purificare a aerului este în stare optimă atunci când purificatorul de aer este în funcțiune. Când filtrul trebuie înlocuit, alerta de înlocuire a filtrului  se aprinde în roșu.


Dacă filtrul nu este înlocuit la timp, purificatorul de aer se va opri din funcționare și se va bloca automat pentru a proteja calitatea aerului din cameră. Înlocuiește filtrele cât mai curând posibil.

Înlocuirea filtrului


Notă:

- Filtrul nu este lavabil sau reutilizabil.
- Înainte de a înlocui filtrul, oprește întotdeauna dezumidificatorul și scoate ștecărul din priză.
- Recomandăm persoanelor care sunt alergice la praf, polen, păr de animale sau mușegai să nu înlocuiască singure filtrele sau să ia măsuri de protecție, cum ar fi purtarea de mască și mănuși.
- Pentru instrucțiuni de instalare, consultă manualul inclus în cutia filtrului.


Când alerta de înlocuire a filtrului  se aprinde, înlocuiește filtrul (FY2200).

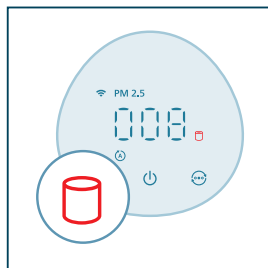


- 1 Oprește purificatorul de aer și deconectează-l de la priză.

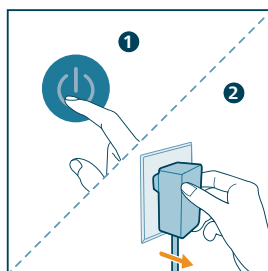


- 2 Întoarce aparatul cu susul în jos.

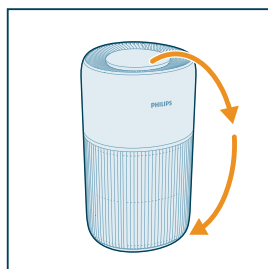


- 3 Rotește baza în sens antiorar pentru a o îndepărta de pe aparat. Scoate filtrul din aparat.

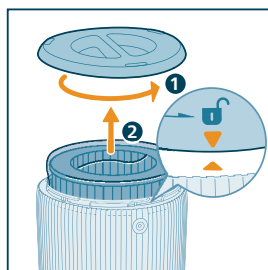


- 4 Aruncă filtrul uzat.

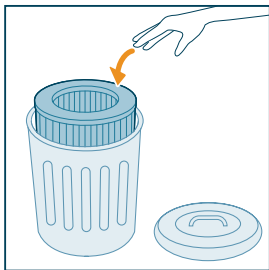


- 5 Îndepărtează toate materialele de ambalare ale noului filtru.

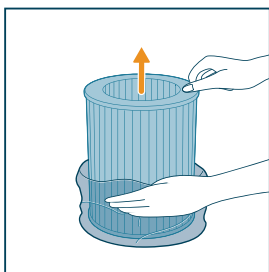


- 6 Reintrodu filtrul în aparat. Asigură-te că filtrul este drept și aliniat cu baza (aparaturii). Reașează baza și rotește-o în sens orar pentru a o fixa.

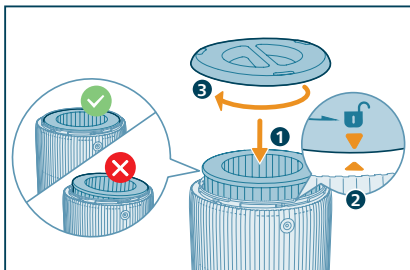


- 7 Introdu adaptorul purificatorului de aer în priză.

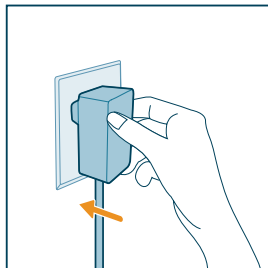

- 8 Apasă butonul de alimentare pentru a porni aparatul.

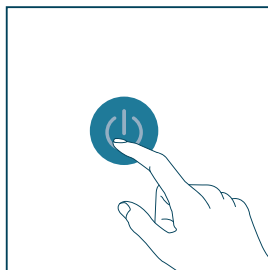


- 9 Ține apăsat timp de 3 secunde butoanele  și  pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.

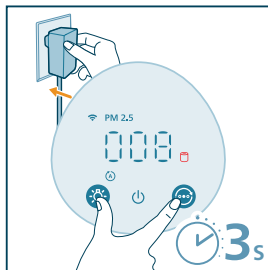


- ↳ Poți reseta intervalul de curățare a filtrului și din aplicația Air+.
- ↳ După resetarea cu succes, alerta de înlocuire a filtrului dispare de pe ecran.

- 10** După înlocuirea filtrului, spală-te bine pe mâini.

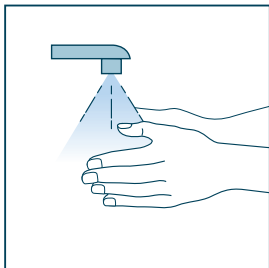


și  pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.

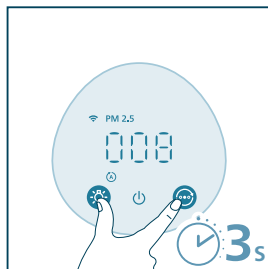


Resetarea filtrului

Poți să înlocuiești filtrul și înainte ca alerta de înlocuire a filtrului () să se afișeze pe ecran. După înlocuirea unui filtru, trebuie să resetezi manual contorul duratei de viață a filtrului.

- 1** Apasă butonul de alimentare pentru a opri purificatorul și scoate aparatul din priză.

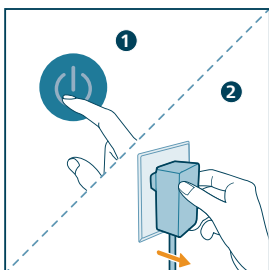

- 2** Asigură-te că aparatul este complet deconectat de la priză, apoi introdu adaptorul de alimentare în priză.

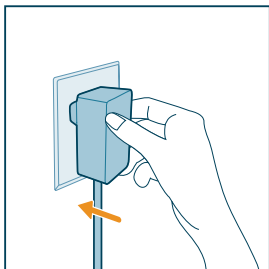

- 3** După 15 secunde de la pornire, ține apăsat timp de 3 secunde butoanele .

6 Depozitarea

- 1 Oprește purificatorul de aer și deconectează-l de la priză.
- 2 Curăță aparatul, senzorul de particule și suprafața filtrului (vezi capitolul „Curățarea și întreținerea”).
- 3 Lasă toate componentele să se usuce bine la aer înainte de depozitare.
- 4 Ambalează filtrele în pungi etanșe din plastic.
- 5 Depozitează purificatorul de aer și filtrul într-un loc rece și uscat.
- 6 Spală-te întotdeauna bine pe mâini după manipularea filtrului.

7 Depanarea

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul nu funcționează corespunzător.	• Alerta de înlocuire a filtrelor a fost aprinsă continuu, dar încă nu ai înlocuit filtrul corespunzător. În consecință, aparatul se blochează. În acest caz, înlocuiește filtrul și ține apăsat pe  și  pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.
Fluxul de aer care iese din fanta de evacuare a aerului este semnificativ mai slab decât înainte.	• Suprafața filtrului este murdară. Curăță suprafața filtrului (consultă capitolul „Curățarea și întreținerea”).
Calitatea aerului nu se îmbunătățește, cu toate că aparatul funcționează de mult timp.	• Verifică dacă materialele de ambalare au fost scoase de pe filtru. • Filtrul nu a fost montat în aparat. Asigură-te că filtrul (FY2200) este instalat corect. • Senzorul de particule este umed. Nivelul de umiditate din încăperea este ridicat și produce condens. Asigură-te că senzorul de particule este curat și uscat (consultă capitolul „Curățarea și întreținerea”). • Dimensiunea camerei este mare sau calitatea aerului exterior este redusă. Pentru o performanță optimă de purificare, închide ușile și ferestrele atunci când purificatorul de aer este în funcțiune. • Există surse de poluare în interior. De exemplu, fumat, gătit, esențe, parfum sau alcool. • Filtrul se apropie de sfârșitul duratei de viață. Înlocuiește filtrul cu unul nou.
Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului nu se modifică.	• Senzorul de particule este murdar. Curăță senzorul de particule (consultă capitolul „Curățarea și întreținerea”).

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul emană un miros ciudat.	La primele utilizări, aparatul poate emana un miros de plastic. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă aparatul produce un miros de ars chiar și după eliminarea filtrelor, contactează distribuitorul Philips sau un centru de service Philips autorizat. Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe gazele din interior. Pentru utilizare repetată, îți recomandăm să reactivezi filtrul punându-l în lumina directă a soarelui. Dacă mirosul persistă, înlocuiește filtrul.
Aparatul este excesiv de zgomotos.	- Este normal dacă aparatul funcționează în modul Turbo. - În modul Auto, dacă aparatul este prea zgomotos, este posibil ca aparatul să funcționeze la o turație mare deoarece calitatea aerului scade sau deoarece setarea personalizată din aplicație impune o turație mai mare a ventilatorului. Poți alege modul Nocturn sau poți schimba setările din aplicație. - În caz de sunet anormal, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta. - Sunetul anormal de puternic poate apărea și în cazul în care ceva cade în fanta de admisie a aerului. Oprește imediat aparatul și întoarce-l cu capul în jos pentru a scoate din acesta obiectele străine.
Aparatul continuă să indice că trebuie să înlocuiesc un filtru, cu toate că l-am înlocuit deja.	Poate că nu ai resetat contorul duratei de viață a filtrului. Pornește aparatul. Apoi, atinge și ține apăsată butoanele  și  timp de 3 secunde.
Pe ecran se afișează codul de eroare „E1”.	Motorul funcționează incorect. Contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Soluție posibilă
Configurarea Wi-Fi nu a reușit.	• Dacă routerul la care este conectat purificatorul este dual-band și momentan nu se conectează la o rețea de 2,4 GHz, te rugăm să comuți la altă bandă a aceluiași router (2,4 GHz) și să încerci să asociezi din nou purificatorul. Rețelele de 5 GHz nu sunt acceptate. • Rețelele cu autentificare pe web nu sunt acceptate. • Verifică dacă purificatorul este în raza de acțiune a routerului Wi-Fi. Poți încerca să așezi purificatorul de aer mai aproape de routerul Wi-Fi. • Verifică dacă numele rețelei este corect. Numele rețelei face diferența între majuscule și minuscule. • Verifică dacă parola Wi-Fi este corectă. Parola face diferența între majuscule și minuscule. • Încearcă din nou configurarea cu instrucțiunile din secțiunea „Resetarea conexiunii Wi-Fi”. • Conectivitatea Wi-Fi poate fi întreruptă de interferențe electromagnetice sau de alt tip. Ține aparatul la distanță de alte dispozitive electronice care pot produce interferențe. • Verifică dacă dispozitivul mobil este în modul avion. Asigură-te că modul avion este dezactivat atunci când te conectezi la rețeaua Wi-Fi. • Consultă secțiunea de asistență din aplicație pentru sfaturi de depanare extinse și la zi.

8 Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani după achiziția acestui produs. Această garanție nu este valabilă dacă o defecțiune se datorează utilizării incorecte sau întreținerii necorespunzătoare. Garanția noastră nu îți afectează drepturile de consumator conferite prin lege. Pentru mai multe informații sau pentru revendicarea garanției, accesează site-ul nostru web **www.philips.com/support**.

Comandarea pieselor sau a accesoriilor

Dacă trebuie să înlocuiești o componentă sau dacă dorești să achiziționezi o componentă suplimentară, adresează-te distribuitorului Philips sau vizitează **www.philips.com/support**.

Dacă întâmpini dificultăți în obținerea componentelor, contactează centrul Philips de asistență pentru clienți din țara ta.

Obsah

1	Dôležité informácie	451
	Bezpečnosť	451
	Elektromagnetické polia (EMF)	452
	Recyklácia	452
	Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ	452
2	Čistič vzduchu	453
	Prehľad produktu	453
	Prehľad ovládacích prvkov	454
3	Začíname	455
	Inštalácia filtra	455
	Pripojenie napájania	455
	Význam indikátora pripojenia Wi-Fi	456
	Pripojenie Wi-Fi	456
4	Používanie čističa vzduchu	457
	Význam svetelného indikátora kvality vzduchu	457
	Zapnutie a vypnutie	458
	Zmena nastavenia režimu	458
	Používanie funkcie svetelných indikátorov	459
	Nastavenie detského zámku	460
5	Čistenie a údržba	460
	Plán čistenia	460
	Čistenie tela čističa vzduchu	461
	Čistenie snímača častíc	461
	Čistenie filtra	462
	Výmena filtra	463
	Vynulovanie filtra	465
6	Odkladanie	466
7	Riešenie problémov	466
8	Záruka a podpora	468
	Objednanie dielov alebo príslušenstva	468

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uložte ju na ďalšie použitie. Na zaistenie najlepšieho výkonu odporúčame, aby sa firmvér čističa vzduchu aktualizoval na najnovšiu verziu. Túto aktualizáciu môžete vykonať prostredníctvom aplikácie Air+.

Nebezpečenstvo

- Zabráňte vniknutiu kvapaliny alebo horľavého čistiaceho prostriedku do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako napríklad insekticídy či voňavky.

Varovanie

- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či sa napätie uvedené na spotrebiči zhoduje s napätím v miestnej sieti.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- Používajte len spolu s adaptérom, ktorý je súčasťou zariadenia.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov pod dohľadom dospelého osoby.
- Toto zariadenie môžu používať osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.
- Dbajte na to, aby do zariadenia nespadli cudzie predmety cez výstup vzduchu.
- Štandardné rozhranie Wi-Fi založené na štandarde 802.11b/g/n vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s maximálnym výstupným výkonom 72 mW EIRP.
- Verzia Bluetooth 5.2 (LE) vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s výstupným výkonom RF menej ako 10 mW EIRP.
- Osobám, ktoré sú alergické na prach, peľ, domáce zvieratá alebo plesne, odporúčame, aby nevymieňali filtre sami alebo aby prijali ochranné opatrenia, ako je použitie rúška a rukavíc.

Upozornenie

- Toto zariadenie nie je náhradou za správne vetranie, pravidelné vysávanie alebo používanie digestora alebo ventilátora počas varenia.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Okolo zariadenia nechajte voľný priestor min. 20 cm a nad zariadením min. 30 cm.
- Na zariadenie si nesadajte a nestavajte sa naň. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pod klimatizáciu, aby ste zabránili kvapkaniu kondenzátu na zariadenie.
- Používajte iba originálne filtre značky Philips určené pre toto zariadenie. Nepoužívajte žiadne iné filtre.
- Spaľovanie filtra môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre ľudí a/alebo ohroziť iné životy. Filter nepoužívajte ako palivo alebo na podobné účely.
- Predchádzajte nárazom tvrdých predmetov do zariadenia (obzvlášť do vstupu a výstupu vzduchu).
- Do vstupu ani výstupu vzduchu nekladajte prsty ani žiadne predmety, pretože by mohli dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.

- Zariadenie nepoužívajte, ak ste použili dymový typ interiérových repelentov proti hmyzu, ani na miestach so zvyškami oleja, horiacim kadidlom alebo chemickými výparmi.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových zariadení, ohrevných zariadení alebo krbov.
- Zariadenie vždy odpojte zo zásuvky, keď ho chcete presunúť, očistiť, vymeniť v ňom filter alebo vykonať údržbu.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných podmienok.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou, ako napríklad v kúpeľni, alebo v miestnosti s veľkými teplotnými zmenami.
- Zariadenie neodstraňuje oxid uhoľnatý (CO) ani radón (Rn). Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné zariadenie v prípade nehôd, ku ktorým dôjde počas spaľovania alebo práce s nebezpečnými chemikáliami.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia

Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (2012/19/EÚ).



Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ


Spoločnosť DAP B.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC2210/AC2220/AC2221 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode platného pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: **www.philips.com**.

2 Čistič vzduchu

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.


Ak chcete naplno využívať podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/welcome.

Prehľad produktu

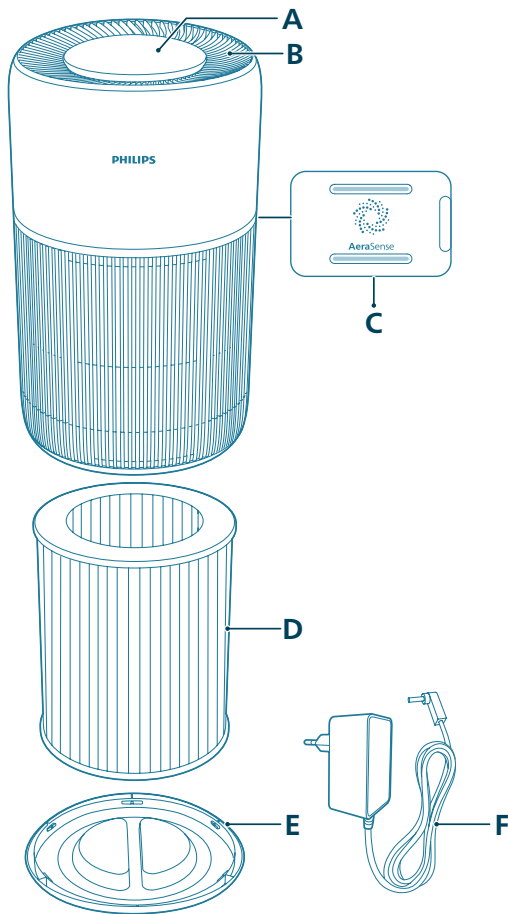

A	Ovládací panel	D	Filter (FY2200)
B	Výstup vzduchu	E	Základňa
C	Snímač kvality vzduchu	F	Adaptér (KA3601A-2401500EU)

Prehľad ovládacích prvkov

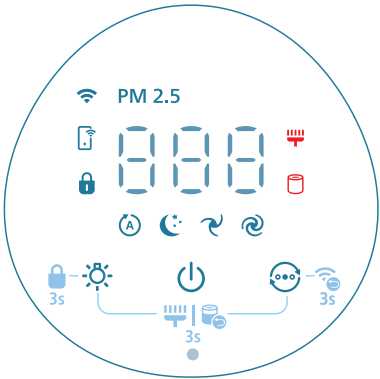

Ovládacie tlačidlá

	Vypínač		Tlačidlo prepínača režimu/tlačidlo resetovania Wi-Fi (dlhé stlačenie na 3 sekundy)
	Tlačidlo svetelného indikátora (krátke stlačenie)/tlačidlo detského zámku (dlhé stlačenie na 3 sekundy)		Čistenie filtra/resetovanie výmeny

Panel displeja

PM2.5	Zobrazenie PM2.5		Režim ovládaný aplikáciou
	Indikátor detského zámku		Automatický režim
	Režim spánku		Stredný režim
	Turbo rýchlosť		Upozornenie na čistenie filtra
	Upozornenie na výmenu filtra		

Poznámka:

- Svetelný snímač sa nachádza pod hlavným vypínačom. Uistite sa, že mu neprekážajú žiadne iné predmety.


3 Začíname

Inštalácia filtra


Pred prvým použitím odstráňte z filtra všetok obalový materiál.

Poznámka: Pred inštaláciou filtra skontrolujte, či je čistič vzduchu odpojený od elektrickej zásuvky.


- 1 Zariadenie prevráťte základňou nahor.

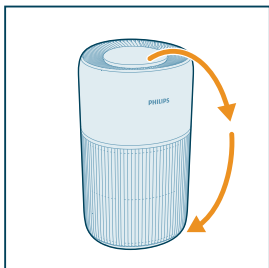


- 2 Základňu otočte proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ju zo zariadenia. Zo zariadenia vytiahnite filter.

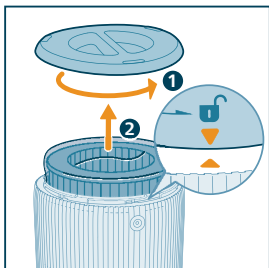

- 3 Z filtrov čističa vzduchu odstráňte všetky obalové materiály.

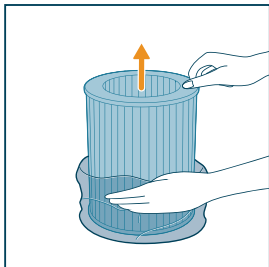

- 4 Vložte filter späť do zariadenia. Uistite sa, že je filter v rovine a zarovnaný so základňou (zariadenia). Opätovne pripojte základňu a upevnite ju otáčaním v smere hodinových ručičiek.

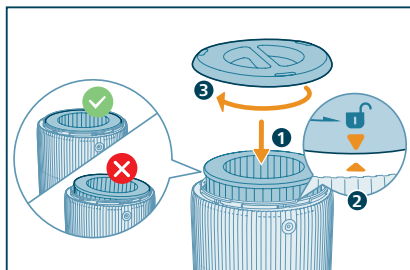


Pripojenie napájania

Upozornenie: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Adaptér vždy odpojajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Napájací adaptér pripojte:

- najskôr k zariadeniu
- a potom k zásuvke v stene.

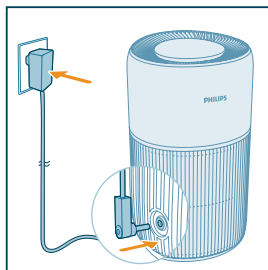

Význam indikátora pripojenia Wi-Fi

Ikona stavu pripojenia Wi-Fi	Stav pripojenia Wi-Fi
Bliká oranžovo	Pripája sa k inteligentnému telefónu
Svieti oranžovo	Zariadenie je pripojené k smartfónu
Bliká bielo	Zariadenie sa pripája k serveru
Svieti bielo	Zariadenie je pripojené k serveru
Vypnutý	Funkcia Wi-Fi je vypnutá


Pripojenie Wi-Fi

Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi


- 1 Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu „Air+“ od spoločnosti Philips z obchodu App Store alebo Google Play.



- 2 Adaptér čističa zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho stlačením tlačidla . ➔ Indikátor Wi-Fi pri prvom spustení bliká na oranžovo.

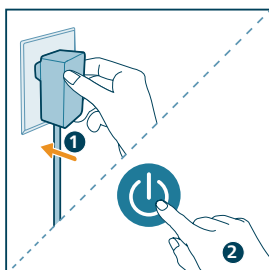

- 3 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet úspešne pripojený k vašej sieti Wi-Fi.

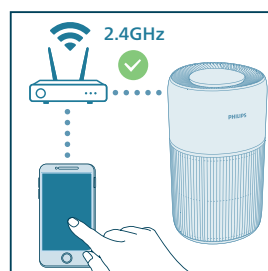

Poznámka:

- Na bezproblémové spárovanie povolte na svojom smartfóne funkciu Bluetooth.
 - Uistite sa, že smartfón je pripojený k 2,4 GHz (domácej) sieti Wi-Fi, a nie k 5 GHz sieti Wi-Fi alebo verejnej sieti Wi-Fi. Na úspešné spárovanie odporúčame pred začatím procesu párovania vypnúť mobilné dáta.
- 4 Spustite aplikáciu „Air+“ a kliknite na položku „Pripojiť nové zariadenie“ alebo stlačte tlačidlo „+“ hore na obrazovke. Podľa pokynov na obrazovke pripojte čistič vzduchu k sieti.




Poznámka:

- Tieto pokyny platia len pre prípad, keď čistič vzduchu nastavujete prvýkrát. Ak sa zmenila sieť alebo je potrebné zopakovať nastavenie, pozrite si kapitolu „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“ na strane 419.
- Ak chcete k svojmu smartfónu alebo tabletu pripojiť viac ako jeden čistič vzduchu, budete ich musieť pripojiť postupne.
- Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi vašim smartfónom alebo tabletom a čističom vzduchu bola menšia ako 10 metrov bez akýchkoľvek prekážok.

Resetovanie pripojenia Wi-Fi

Poznámka:

- Ak sa vaša prednastavená sieť zmenila, vynulujte pripojenie Wi-Fi.
- 1 Pripojte zástrčku čističa vzduchu do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu stlačením tlačidla .
 - 2 Dotknite sa tlačidla  a podržte ho 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie.
 - ↳ Čistič vzduchu prejde do režimu párovania.
 - ↳ Indikátor Wi-Fi  bliká na oranžovo.

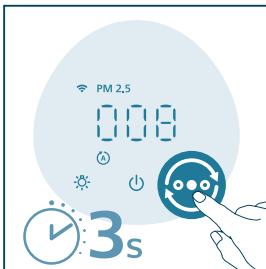

- 3 Postupujte podľa krokov 3 – 4 v časti „Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi“.

4 Používanie čističa vzduchu

Význam svetelného indikátora kvality vzduchu

Po zapnutí začne čistič vzduchu zisťovať kvalitu vzduchu. Po približne 30 sekundách snímače častíc zvolia farbu, ktorá zodpovedá kvalite vzduchu prostredia a množstvu častíc vo vzduchu.

Farba svetelného indikátora kvality vzduchu sa určuje podľa merania častíc PM2.5.

PM2.5

Technológia snímania AeraSense dokonale rozpoznáva a rýchlo reaguje aj na tie najmenšie zmeny častíc vo vzduchu. Spolu so zobrazením úrovne častíc PM2.5 v reálnom čase vám prináša dokonalejší pocit istoty. Väčšina znečisťujúcich látok vo vzduchu v interiéri spadá do kategórie PM2.5 – čo označuje vzduchom prenášané znečisťujúce látky menšie ako 2,5 mikrometra. Bežnými zdrojmi jemných častíc v interiéri sú tabakový dym, varenie, horiace sviečky. Do kategórie PM2.5 patria aj niektoré baktérie prenášané vzduchom a najmenšie spóry plesní, alergény domácich zvierat a roztočov.


Úroveň PM2.5	Farba kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
≤12	Modré	Dobrý
13 – 35	Modrá – fialová	Primeraný
36 – 55	Fialová – červená	Nekvalitný
>55	Červená	Veľmi nekvalitný

Zapnutie a vypnutie


Poznámka:

- Pre optimálny čistiaci výkon zatvorte dvere a okná.
- Zabráňte tomu, aby cudzie predmety (ako napr. závesy) spadli do vstupu alebo výstupu vzduchu alebo ho blokovali.

- 1 Pripojte zástrčku čističa vzduchu do elektrickej zásuvky.

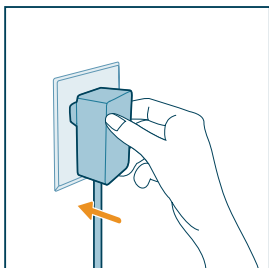

- 2 Stlačením tlačidla  zapnete čistič.
 - ↳ Čistič zapípa.
 - ↳ Počas zahrievania sa na obrazovke zobrazuje „---“. Po meraní kvality vzduchu čistič vzduchu zobrazuje úroveň častíc PM2.5.
 - ↳ Čistič vzduchu funguje v automatickom režime a na obrazovke sa zobrazuje hodnota častíc PM2.5.

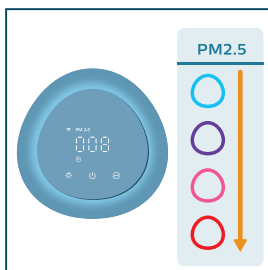

- 3 Opätovným stlačením tlačidla  vypnete čistič.


Poznámka: Ak čistič vzduchu po vypnutí zostane pripojený k elektrickej zásuvke, po opätovnom zapnutí budú zachované predchádzajúce nastavenia.

Zmena nastavenia režimu


Môžete stlačiť tlačidlo  na výber automatického režimu () , režimu spánku () , stredného režimu () alebo režimu turbo () .

Ďalšie prevádzkové režimy () si môžete vybrať v aplikácii Air+.


- **Automatický režim:** Zariadenie automaticky nastaví otáčky ventilátora podľa kvality okolitého vzduchu.

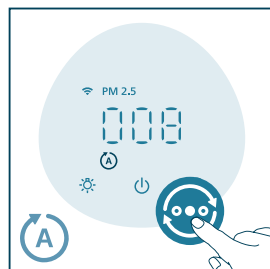


- **Režim spánku:** Zariadenie funguje potichu pri nízkej rýchlosti. Po 3 sekundách svetelné indikátory obrazovky zhasnú.

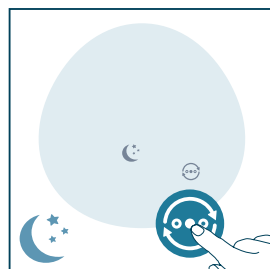


- **Stredný režim:** Zariadenie funguje v strednom režime.

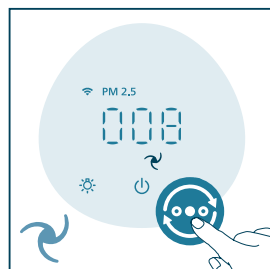

- **Turbo rýchlosť:** Zariadenie pracuje s najvyššou rýchlosťou.

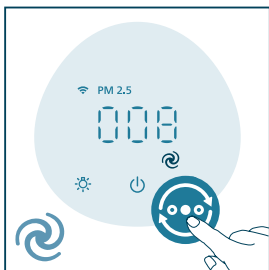

- **Režim ovládania aplikáciou:** Zariadenie pracuje v režime, ktorý je dostupný len prostredníctvom aplikácie, napríklad ďalšie manuálne rýchlosti ventilátora alebo iné režimy, ktoré boli prispôbené v aplikácii.

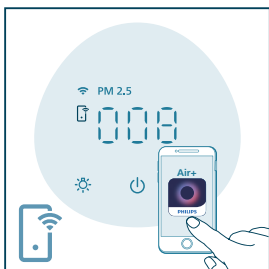

- **Upozornenie:** Režim ovládania aplikáciou je k dispozícii IBA prostredníctvom aplikácie po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi.


Používanie funkcie svetelných indikátorov

Ovládací panel sa vďaka svetelnému senzoru dokáže automaticky zapnúť, vypnúť a stmavnúť podľa okolitého osvetlenia.


Ovládací panel sa vypne alebo stmavne, keď je okolie tmavé. Môžete ho rozsvietiť stlačením akéhokoľvek tlačidla. Ak ho nebudete viac používať, všetky svetelné indikátory sa znova vypnú alebo stmavnú, aby sa prispôbili okolitému svetlu.

Stlačením tlačidla  môžete zapnúť svetelný indikátor kvality vzduchu, okolité svetlo alebo vypnúť všetky svetlá a ovládací panel.


- 1 Čistič predvolene zapne svetelný indikátor kvality vzduchu. Krúžok kvality vzduchu zmení farbu na základe kvality okolitého vzduchu.

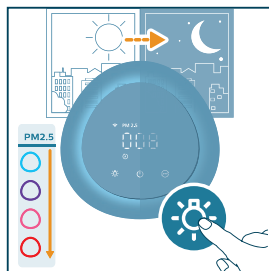

- 2 Stlačením tlačidla  prepnete na režim okolitého osvetlenia. Prispôbte si jas a farbu príjemného osvetlenia v aplikácii Air+.

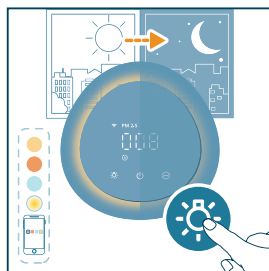


- 3 Všetky svetelné indikátory a ovládací panel môžete vypnúť aj stlačením tlačidla . Všetky svetelné indikátory môžete aktivovať opätovným stlačením tlačidla .

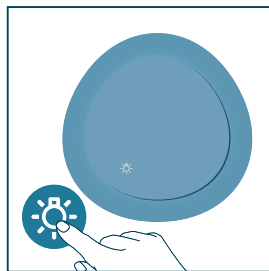

Nastavenie detského zámku


- 1 Na aktiváciu detského zámku stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené 3 sekundy.

↳ Na obrazovke sa zobrazí .

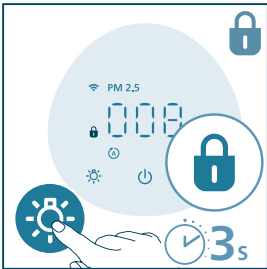

- 2 Na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo , čím deaktivujete režim detského zámku.

↳  zmizne z obrazovky.

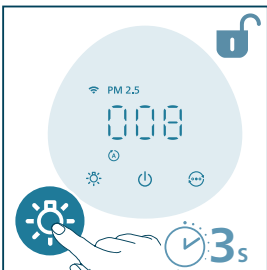

5 Čistenie a údržba

Poznámka:

- Pred začatím čistenia vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani inej tekutiny.
- Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielidlo či alkohol.
- Na čistenie filtra nepoužívajte žiadne kvapaliny (vrátane vody).
- Nikdy sa nepokúšajte čistiť snímač častíc pomocou vysávača.

Plán čistenia

Frekvencia	Metóda čistenia
V prípade potreby	Jemnou suchou handričkou utrite plastovú časť zariadenia
	Očistite kryt výstupu vzduchu
Každé dva mesiace	Snímač častíc vyčistite suchou vatovou tyčinkou
Na obrazovke sa zobrazí 	Očistite povrch filtra

Čistenie tela čističa vzduchu

Vnútrotnú aj vonkajšiu časť čističa vzduchu pravidelne čistite, aby sa v nich nehromadil prach.

- Na čistenie vnútornej a vonkajšej časti čističa vzduchu a výstupu vzduchu použite mäkkú, suchú handričku.
- Aj výstup vzduchu je možné čistiť suchou mäkkou handričkou.


Čistenie snímača častíc

V záujme zachovania optimálnej funkčnosti zariadenia odporúčame čistiť snímač častíc každé 2 mesiace.


Poznámka:

- Ak sa čistič vzduchu používa v prašnom prostredí, môže byť potrebné častejšie čistenie.
- Ak je úroveň vlhkosti v miestnosti veľmi vysoká, môže na snímači častíc dochádzať ku kondenzácii a svetelný indikátor kvality vzduchu môže signalizovať horšiu kvalitu vzduchu aj napriek tomu, že kvalita vzduchu je v skutočnosti dobrá. Ak k tomu dôjde, vyčistite snímač častíc.


- 1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

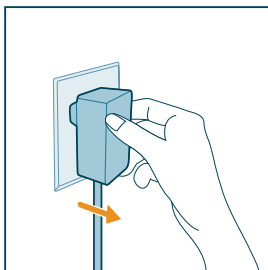


- 2 Otvorte kryt snímača kvality vzduchu.

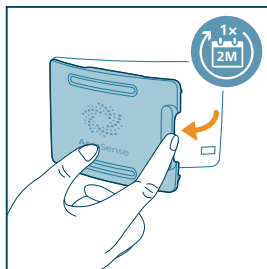

- 3 Snímač častíc vyčistite vlhkou vatovou tyčinkou. Suchou vatovou tyčinkou osušte všetky súčasti.

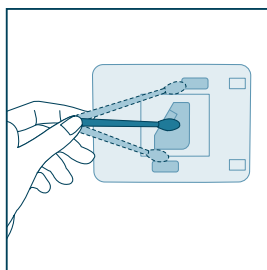


- 4 Zatvorte snímač kvality vzduchu.

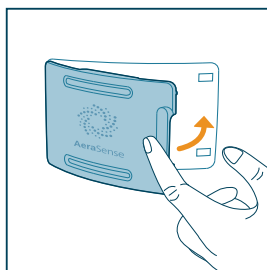

Čistenie filtra


Keď sa na obrazovke zobrazí upozornenie na čistenie filtra , vyčistite povrch filtra vysávačom.

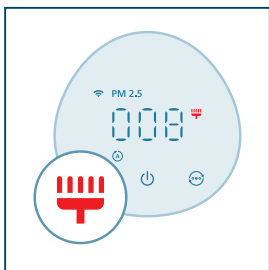


Poznámka:

- Osobám, ktoré sú alergické na prach, peľ, domáce zvieratá alebo plesne, odporúčame, aby nevymieňali filtre sami alebo aby prijali ochranné opatrenia, ako je nosenie rúška a rukavíc.


- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

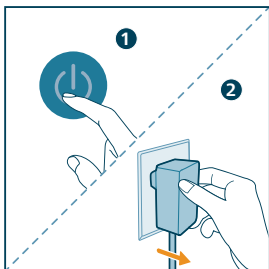


- 2 Na očistenie filtra použite handričku alebo vysávač.

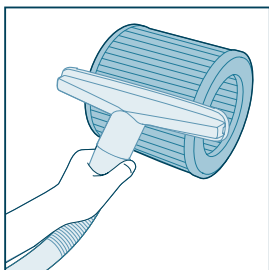


- 3 Vložte filter späť do zariadenia. Uistite sa, že je filter v rovine a zarovnaný so základňou (zariadenia). Opätovne pripojte základňu a upevnite ju otáčaním v smere hodinových ručičiek.

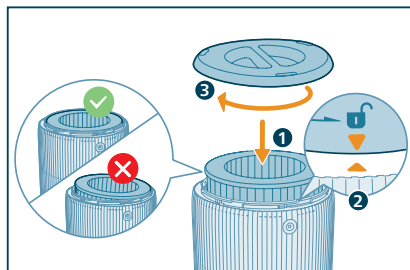


- 4 Pripojte adaptér čističa vzduchu do elektrickej zásuvky.

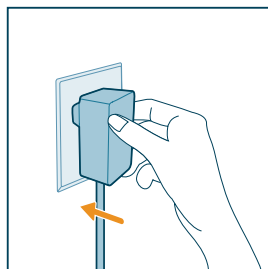


- 5 Zapnite zariadenie stlačením hlavného vypínača.

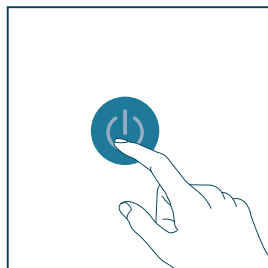

- 6 Na 3 sekundy stlačte tlačidlá  a , čím resetujete počítadlo životnosti filtra.
- ↳ Počítadlo životnosti filtra môžete resetovať aj prostredníctvom aplikácie Air+.
 - ↳ Po úspešnom resetovaní zmizne z obrazovky upozornenie na čistenie filtra.

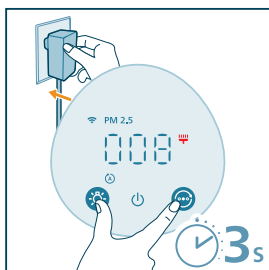

- 7 Po očistení filtra si dôkladne umyte ruky.

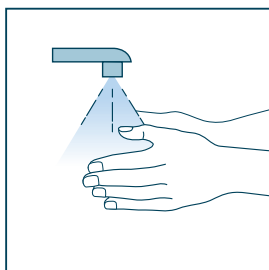

Výmena filtra

Význam blokovania na zaistenie zdravého vzduchu

Tento čistič vzduchu je vybavený indikátorom výmeny filtra, aby bol zaručený optimálny stav filtra čistenia vzduchu počas prevádzky čističa vzduchu. Keď bude potrebné vymeniť filter, upozornenie na výmenu filtra  sa rozsvieti načerveno.


Ak filter nevymeníte včas, čistič vzduchu sa vypne a automaticky sa zablokuje, aby tak ochránil kvalitu vzduchu v miestnosti. Čo najsôr vymeňte filtre.

Výmena filtra


Poznámka:

- Filter nie je umývateľný ani opakovane použiteľný.
- Pred výmenou filtra čistič vždy vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
- Osobám, ktoré sú alergické na prach, peľ, domáce zvieratá alebo plesne, odporúčame, aby nevymieňali filtre sami alebo aby prijali ochranné opatrenia, ako je nosenie rúška a rukavíc.
- Pokyny na inštaláciu nájdete v manuáli, ktorý sa nachádza v škatuli filtra.


Keď sa rozsvieti upozornenie na výmenu filtra , vymeňte filter (FY2200).

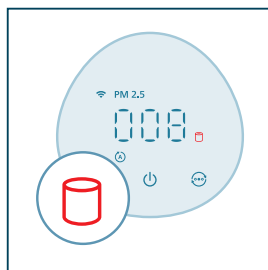


- 1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

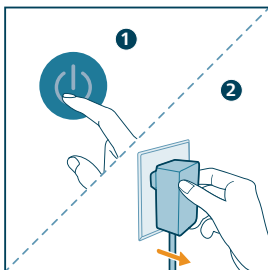


- 2 Zariadenie prevráťte základňou nahor.

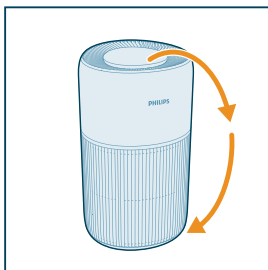


- 3 Základňu otočte proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ju zo zariadenia. Zo zariadenia vytiahnite filter.

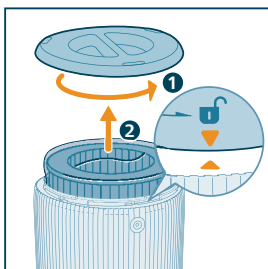


- 4 Použitý filter zlikvidujte.

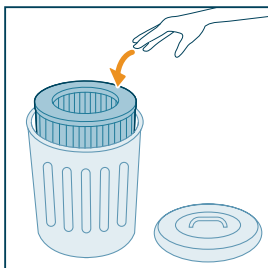


- 5 Odstráňte z nového filtra všetok obalový materiál.

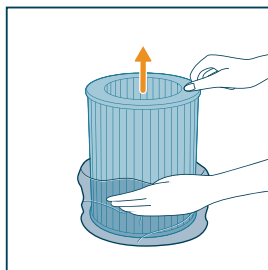


- 6 Vložte filter späť do zariadenia. Uistite sa, že je filter v rovine a zarovnaný so základňou (zariadenia). Opätovne pripojte základňu a upevnite ju otáčaním v smere hodinových ručičiek.

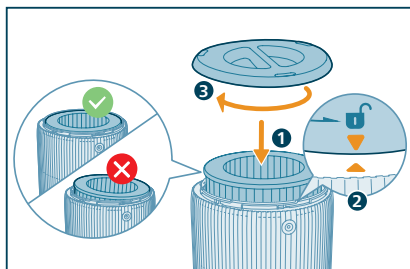


- 7 Pripojte adaptér čističa vzduchu do elektrickej zásuvky.

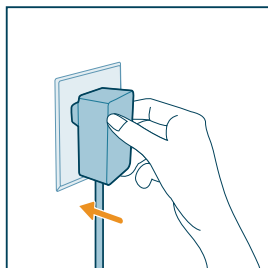

- 8 Zapnite zariadenie stlačením hlavného vypínača.

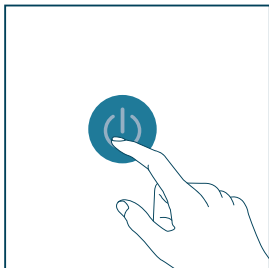


- 9 Na 3 sekundy stlačte tlačidlá  a  a resetujte počítadlo životnosti filtra.

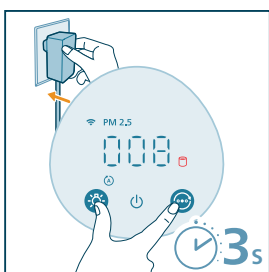

- ↳ Počítadlo výmeny filtra môžete resetovať aj prostredníctvom aplikácie Air+.
- ↳ Po úspešnom resetovaní zmizne z obrazovky upozornenie na výmenu filtra.


- 10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.

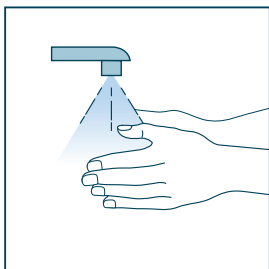


Vynulovanie filtra

Filter môžete vymeniť ešte skôr, než sa na obrazovke zobrazí upozornenie na výmenu filtra . Po výmene filtra je potrebné manuálne vynulovať počítadlo životnosti filtra.


- 1 Stlačením vypínača vypnete čistič a odpojte ho zo siete.

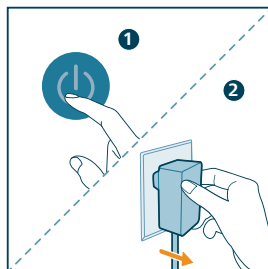

- 2 Uistite sa, že je zariadenie úplne odpojené od elektrickej siete, a potom vložte napájaciu zástrčku do zásuvky.

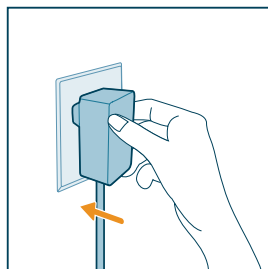

- 3 V priebehu 15 sekúnd po zapnutí napájania stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá  a , čím sa vynuluje počítadlo životnosti filtra.

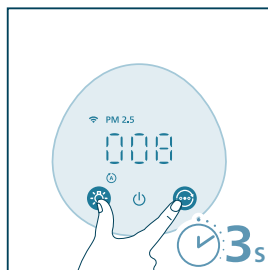

6 Odkladanie

- 1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Očistite zariadenie, snímač častíc a povrch filtra (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).
- 3 Pred uskladnením nechajte všetky časti dôkladne vyschnúť na vzduchu.
- 4 Filtre zabaľte do vzduchotesných plastových vreciek.
- 5 Čistič vzduchu a filtre skladujte na chladnom a suchom mieste.
- 6 Po manipulácii s filtrom si vždy dôkladne umyte ruky.

7 Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokázate problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Zariadenie nefunguje správne.	• Upozornenie na výmenu filtra bolo dlho zobrazené, no príslušný filter ste nevymenili. Následkom toho je zariadenie teraz zablokované. V takomto prípade vymeňte filter a dlhým stlačením tlačidiel  a  vynulujte počítadlo životnosti filtra.
Prúd vzduchu z výstupu vzduchu je podstatne slabší než predtým.	• Povrch filtra je znečistený. Vyčistite povrch filtra (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“).
Kvalita vzduchu sa nezlepšuje aj napriek tomu, že je zariadenie zapnuté dlhšiu dobu.	• Skontrolujte, či je z filtra odstránený obalový materiál. • Filter nebol vložený do zariadenia. Uistite sa, že filter (FY2200) je správne vložený. • Snímač častíc je mokrý. Vysoká úroveň vlhkosti v miestnosti spôsobuje vznik kondenzácie. Uistite sa, že snímač častíc je čistý a suchý (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“). • Miestnosť je veľká alebo je kvalita vonkajšieho vzduchu zlá. Optimálny výkon čistenia zaistíte zatvorením dverí a okien počas prevádzky čističa vzduchu. • V miestnosti sú interné zdroje znečistenia. Napríklad fajčenie, varenie, kadidlo, parfum alebo alkohol. • Životnosť filtra sa blíži ku koncu. Vymeňte filter za nový.
Farba svetelného indikátora kvality vzduchu sa nemení.	• Snímač častíc je znečistený. Vyčistite snímač častíc (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“).

Problém	Možné riešenie
Zo zariadenia sa uvoľňuje zvláštny zápach.	Pri prvých použitíach môže zo zariadenia vychádzať zápach plastu. Ide o bežný jav. Ak však zo zariadenia vychádza zápach ako po spálení aj po odstránení filtrov, kontaktujte predajcu výrobkov značky Philips alebo autorizované servisné stredisko značky Philips. Filter môže z dôvodu absorpcie vzduchu v interiéri po určitej dobe používania vytvárať zápach. Odporúča sa, aby ste filter znova aktivovali uložením na priame slnečné svetlo, aby ste ho mohli znova použiť. Ak je zápach stále prítomný, vymeňte filter.
Zariadenie je mimoriadne hlučné.	- Ide o normálny jav počas prevádzky zariadenia v režime Turbo. - Ak je zariadenie príliš hlasné v automatickom režime, možno ide na vysoké otáčky, pretože sa kvalita vzduchu zhoršila alebo vaše prispôbené nastavenie v aplikácii zapríčinilo chod ventilátora vo vyšších otáčkach. Môžete vybrať režim spánku alebo zmeniť nastavenia v aplikácii. - Ak zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. - Ak sa do výstupu vzduchu dostane cudzí predmet, môže to tiež spôsobiť nezvyčajné zvuky. Okamžite vypnite zariadenie, otočte ho hore nohami a vytraste z neho cudzie predmety.
Zariadenie stále signalizuje, že je potrebné vymeniť filter, ale už som to urobil.	Zrejme ste nevynulovali počítadlo životnosti filtra. Zapnite zariadenie. Potom stlačte a podržte tlačidlá  a  na 3 sekundy.
Na obrazovke sa zobrazuje chybový kód „E1“.	Motor má poruchu. Obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Nastavenie siete Wi-Fi nie je úspešné.	- Ak je váš čistič pripojený k dvojpásmovému smerovaču a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, prepnite smerovač na pásmo 2,4 GHz a pokúste sa čistič spárovať znova. 5 GHz siete nie sú podporované. - Webové autentifikačné siete nie sú podporované. - Skontrolujte, či sa čistič nachádza v dosahu smerovača Wi-Fi. Čistič vzduchu sa pokúste umiestniť bližšie k smerovaču Wi-Fi. - Skontrolujte, či je názov siete správny. V názve siete sa rozlišujú malé a veľké písmená. - Skontrolujte, či je heslo Wi-Fi správne. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená. - Nastavenie zopakujte podľa pokynov v časti „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“. - Môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. Zariadenie udržiajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie. - Skontrolujte, či nie je mobilné zariadenie v režime v lietadle. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi sa uistite, že je režim v lietadle vypnutý. - Podrobné a aktuálne tipy na riešenie problémov nájdete v časti Pomocník v aplikácii.

8 Záruka a podpora

Spoločnosť Versuni ponúka dvojročnú záruku po zakúpení tohto produktu. Táto záruka neplatí na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Naša záruka nemá podľa zákona vplyv na vaše práva spotrebiteľa. Ďalšie informácie alebo uplatnenie záruky nájdete na našej webovej stránke **www.philips.com/support**.

Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu výrobkov značky Philips alebo webovú stránku **www.philips.com/support**.

Ak máte pri nákupe dielov problémy, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo vašej krajine.

Vsebina

1	Pomembno	432
	Varnost	432
	Elektromagnetna polja (EMF)	433
	Recikliranje	433
	Poenostavljena izjava EU o skladnosti	433
2	Vaš čistilnik zraka	434
	Pregled izdelka	434
	Pregled gumbov	435
3	Začetek uporabe	436
	Namestitvev filtra	436
	Priključitev napajanja	436
	Razlaga indikatorja povezave Wi-Fi	437
	Povezava Wi-Fi	437
4	Uporaba čistilnika zraka	439
	Razlaga indikatorja kakovosti zraka	439
	Vklop in izklop	439
	Spreminjanje nastavitve načina	440
	Uporaba funkcije osvetlitve	441
	Nastavitev otroške ključavnice	441
5	Čiščenje in vzdrževanje	442
	Razpored čiščenja	442
	Čiščenje ohišja čistilnika zraka	442
	Čiščenje senzorja delcev	442
	Čiščenje filtra	443
	Menjava filtra	444
	Ponastavitev filtrov	446
6	Shranjevanje	447
7	Odpravljanje težav	447
8	Garancija in podpora	449
	Naročanje delov ali dodatne opreme	449

1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. Za zagotovitev najboljšega delovanja priporočamo posodobitev vdelane programske opreme čistilnika zraka na najnovejšo različico. Nadgradnjo lahko izvedete z aplikacijo Air+.

Nevarnost

- Pazite, da v aparat ne pride voda ali vnetljivo čistilo. Če se to zgodi, lahko pride do električnega udara in/ali požara.
- Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali dišave.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali sam aparat.
- Aparat uporabljajte samo z adapterjem, ki mu je priložen.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej, in sicer pod nadzorom.
- Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, na primer s postavljanjem predmetov na odvod ali pred dovod.
- Pazite, da skozi dovod zraka v aparat ne padejo tujki.
- Standardni vmesnik Wi-Fi na osnovi standarda 802.11b/g/n/ax pri 2,4 GHz z največjo izhodno močjo 72 mW EIRP.
- Različica povezave Bluetooth 5.2 (LE) pri frekvenci 2,4 GHz, z izhodno močjo RF, manjšo od 10 mW EIRP.
- Priporočamo, da osebe, ki so alergične na prah, cvetni prah, hišne ljubljence ali plesen, filtrov ne menjajo same oz. da izvajajo zaščitne ukrepe, npr. nosijo masko in rokavice.

Previdno

- Ta aparat ne predstavlja nadomestila za zračenje, redno sesanje ali uporabo kuhinjske nape oziroma ventilatorja med kuhanjem.
- Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
- Okoli aparata naj bo vsaj 20 cm prostora, nad njim pa vsaj 30 cm.
- Na aparatu ne smete sedeti ali stati. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Aparata ne postavljajte neposredno pod klimatsko napravo, da preprečite kapljanje kondenzata na aparat.
- Uporabljajte samo originalne Philipsove filtre, ki so posebej izdelani za ta aparat. Ne uporabljajte drugih filtrov.
- Zgorevanje filtra lahko povzroči nepopravljivo nevarnost za ljudi in/ali ogrozi druga življenja. Filtra ne uporabljajte za gorivo ali druge namene.
- Po aparatu ne udarjajte s trdimi predmeti (predvsem po dovodu in odvodu zraka).
- S prsti ali drugimi predmeti ne posegajte v odvod ali dovod zraka, da preprečite telesne poškodbe in nepravilno delovanje aparata.
- Aparata ne uporabljajte, če ste uporabili dimno sredstvo proti mrčesu ali ob prisotnosti ostankov olja, gorečih kadi ali kemičnih hlapov.
- Aparata ne uporabljajte v bližini plinskih aparatov, ogrevalnih naprav ali kaminov.

- Ko želite aparat prestaviti, očistiti, zamenjati filter ali izvesti vzdrževalna dela, ga izključite iz električnega omrežja.
- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih pogojih delovanja.
- Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju ali okolju z visoko vlažnostjo ali visoko temperaturo, kot je kopalnica, ali prostoru z velikimi spremembami temperature.
- Aparat ne odstranjuje ogljikovega monoksida (CO) ali radona (Rn). Ne smete ga uporabljati kot varnostno napravo v primeru nesreč s postopki zgorevanja in nevarnimi kemikalijami.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).



Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.


Poenostavljena izjava EU o skladnosti

DAP B.V. potrjuje, da je tip radijske opreme AC2210/AC2220/AC2221 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.philips.com.

2 Vaš čistilnik zraka


Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

Pregled izdelka

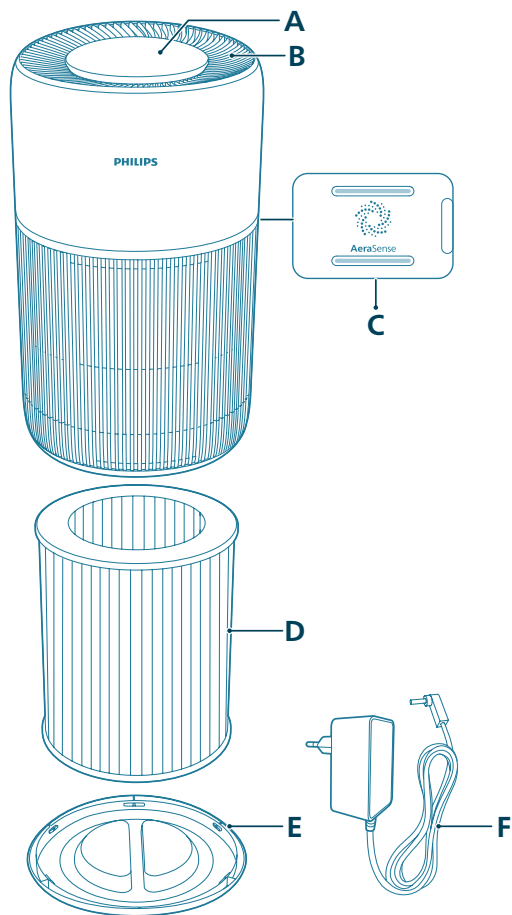

A	Nadzorna plošča	D	Filter (FY2200)
B	Odvod zraka	E	Podstavek
C	Senzor kakovosti zraka	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)

Pregled gumbov

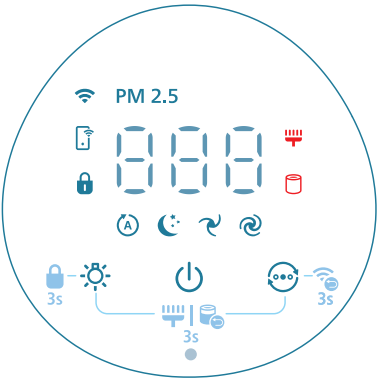

Upravljalni gumbi

	Vklop/izklop		Gumb za preklon načina/gumb za ponastavitev povezave Wi-Fi (3 sekunde dolg pritisk)
	Gumb funkcije za osvetlitev (kratek pritisk)/gumb otroške ključavnice (3 sekunde dolg pritisk)		Čiščenje filtra/ponastavitev ob zamenjavi

Zaslonska plošča

PM2,5	Prikaz delcev PM2,5		Način upravljanja prek aplikacije
	Indikator otroške ključavnice		Samodejni način
	Način mirovanja		Način srednje hitrosti
	Turbo hitrost		Opozorilo za čiščenje filtrov
	Opozorilo za zamenjavo filtra		

Opomba:

- Svetlobni senzor je pod gumbom za vklop/izklop. Prepričajte se, da ga drugi predmeti ne ovirajo.


3 Začetek uporabe

Namestitev filtra


Pred prvo uporabo s filtra odstranite vso embalažo.

Opomba: pred nameščanjem filtra se prepričajte, da je čistilnik zraka odklopljen iz električne vtičnice.


- 1 Aparat obrnite navzdol.

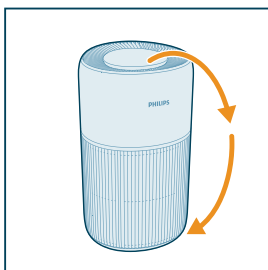


- 2 Podstavek obrnite v levo, da ga odstranite z aparata. Filter povlecite iz aparata.

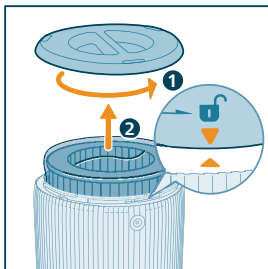

- 3 S filtra za čiščenje zraka odstranite ves embalažni material.

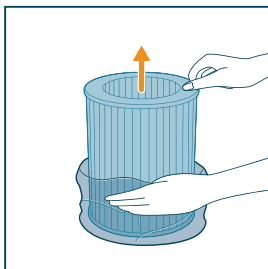

- 4 Filter namestite nazaj v aparat. Prepričajte se, da je filter položen ravno in poravnan s podstavkom (aparata). Znova namestite podstavek in ga obrnite v desno, da ga pritrdite.

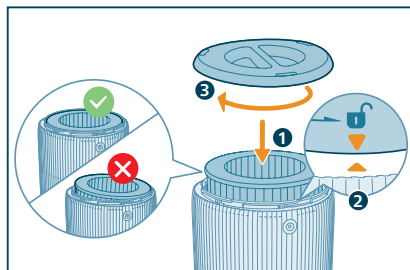


Priključitev napajanja

Pozor: nevarnost električnega udara! Če želite izključiti adapter, vedno povlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.

Priključite napajalni adapter:

- Najprej v aparat.
- Nato v stensko vtičnico.

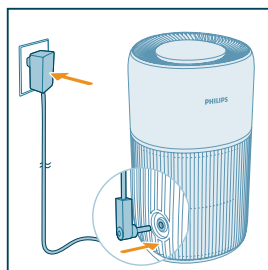

Razlaga indikatorja povezave Wi-Fi

Stanje ikone povezave Wi-Fi	Stanje povezave Wi-Fi
Utripa oranžno	Povezava s pametnim telefonom
Sveti oranžno	Vzpostavljena povezava s pametnim telefonom
Utripa belo	Vzpostavljanje povezave s strežnikom
Sveti belo	Povezava s strežnikom
Izklopljeno	Funkcija Wi-Fi je onemogočena


Povezava Wi-Fi

Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi

- 1 Prenesite in namestite Philipsovo aplikacijo "Air+" iz trgovine **App Store** ali **Google Play**.



- 2 Adapter čistilnika zraka vključite v električno vtičnico in s pritiskom  vklopite čistilnik zraka.
- ↳ Indikator povezave Wi-Fi  prvič utripa oranžno.

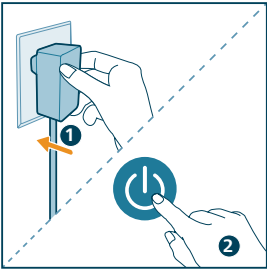

- 3 Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan v omrežje Wi-Fi.



Opomba:

- Omogočite funkcijo Bluetooth v pametnem telefonu za zagotovitev nemotenega seznanjanja.
- Vaš pametni telefon naj bo povezan z omrežjem Wi-Fi z 2,4 GHz (doma) in ne z omrežjem Wi-Fi z 5 GHz ali javnim omrežjem Wi-Fi. Priporočamo, da za zagotavljanje uspešnega seznanjanja, pred samim začetkom postopka seznanjanja izklopite mobilne podatke.

- 4 Zaženite aplikacijo "Air+" in kliknite "Connect a New Device" (Poveži novo napravo) ali pritisnite gumb "+" na vrhu zaslona. Za povezavo čistilnika zraka z omrežjem sledite navodilom na zaslonu.




Opomba:

- To navodilo velja le za prvo nastavitev čistilnika zraka. Če se je omrežje spremenilo ali je potrebna ponovna nastavitev, glejte poglavje "Ponastavitev povezave Wi-Fi" na strani 438.
- Če želite s pametnim telefonom oz. tabličnim računalnikom povezati več čistilnikov zraka, morate ta postopek izvesti za vsakega posebej.
- Pametni telefon oz. tablični računalnik in čistilnik zraka ne smeta biti več kot 10 metrov narazen in med njima ne sme biti nobenih ovir.

Ponastavitev povezave Wi-Fi

Opomba:

- Povezavo Wi-Fi ponastavite, ko se privzeto omrežje spremeni.
- 1 Priključite vtič čistilnika zraka v električno vtičnico in pritisnite , da vklopite čistilnik zraka.
 - 2 Za 3 sekunde pridržite , da zaslišite pisk.
 - ↳ Čistilnik zraka preklopi v način združevanja.
 - ↳ Indikator povezave Wi-Fi  utripa oranžno.

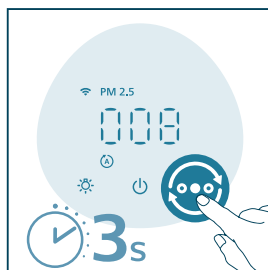

- 3 Sledite korakom 3–4 v razdelku "Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi".

4 Uporaba čistilnika zraka

Razlaga indikatorja kakovosti zraka

Po vklopu bo čistilnik zraka začel s preverjanjem kakovosti zraka. Po približno 30 sekundah senzor delcev izbere barvo, ki ustreza kakovosti zraka in delcem v zraku.

Barvo indikatorja kakovosti zraka določa odčitek delcev PM2.5.

PM2,5

Tehnologija zaznavanja AeraSense pravilno zazna in se hitro odzove na tudi najmanjše spremembe delcev v zraku. Tako vam zanesljivo zagotavlja povratne informacije o PM2,5 v realnem času. Večina onesnaževalcev notranjega zraka spada med delce PM2,5, kar pomeni, da so delci onesnaževalcev v zraku manjši od 2,5 mikrometra. Pogosti viri majhnih delcev v prostoru so tobačni dim, kuhanje in prižgane sveče. Med delce PM2,5 spadajo tudi nekatere bakterije, ki se prenašajo po zraku, in najmanjše spore plesni, alergeni hišnih ljubljencev in pršice.


Stopnja delcev PM2,5	Barva za kakovost zraka	Stopnja kakovosti zraka
≤ 12	Modra	Dobra
13–35	Modrovijolična	Ustrezna
36–55	Vijoličnordeča	Slaba
> 55	Rdeča	Zelo slaba

Vklop in izklop

Opomba:


- za optimalno čiščenje zraka zaprite vrata in okna.
- Pazite, da tujki (npr. zavese) ne padejo v vstopno ali izstopno odprtino za zrak ali je ne zamašijo.

- 1 Vtič čistilnika zraka priključite v električno vtičnico.

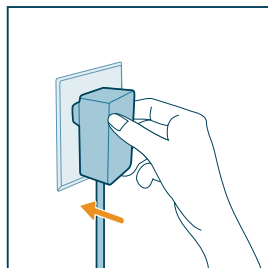

- 2 Za vklop čistilnika zraka pritisnite gumb za vklop .

- ↳ Čistilnik zraka zapiska.
- ↳ Med ogrevanjem se na zaslonu prikaže "----". Nato čistilnik zraka prikaže stopnjo delcev PM2.5, ko izmeri kakovost zraka.
- ↳ Čistilnik zraka deluje v samodejnem načinu, na zaslonu pa so prikazani delci PM2.5.

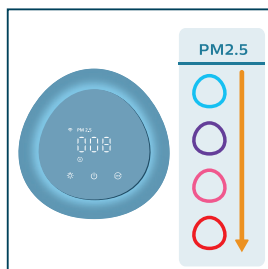

- 3 Za izklop čistilnika zraka znova pritisnite .


Opomba: če čistilnik zraka po izklopu ostane priključen v vtičnico, ob ponovnem vklopu deluje s prejšnjimi nastavitvami.

Spreminjanje nastavitve načina


S pritiskom gumba  lahko izberete samodejni način (A), način spanja (☾), način srednje hitrosti (↻) ali turbo način (🌀).

Dodatne načine delovanja  lahko izberete v aplikaciji Air+.


- **Samodejni način:** aparat samodejno prilagodi hitrost ventilatorja glede na kakovost zraka v prostoru.

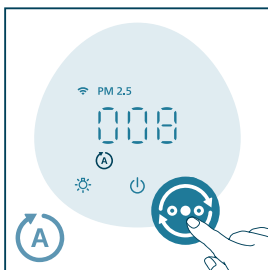


- **Način spanja:** aparat tiho deluje z majhno hitrostjo. Po 3 sekundah se izklopi osvetlitev zaslona.

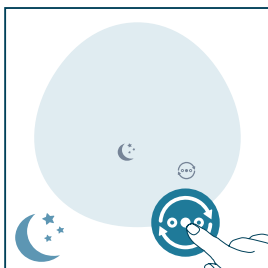


- **Način srednje hitrosti:** aparat deluje s srednjo hitrostjo.

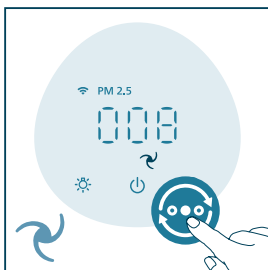

- **Turbo hitrost:** aparat deluje z največjo hitrostjo.

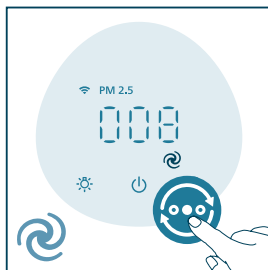

- **Način upravljanja prek z aplikacije:** aparat deluje v načinu, ki je na voljo samo v aplikaciji, kot so dodatne ročno nastavljene hitrosti ventilatorja in drugi načini, prilagojeni v aplikaciji.

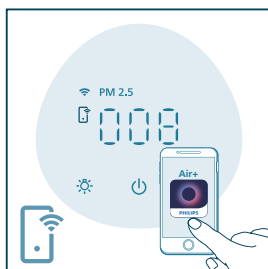

- **Opomba:** način upravljanja prek z aplikacije je na voljo SAMO prek aplikacije ob vzpostavljeni povezavi Wi-Fi.


Uporaba funkcije osvetlitve

Nadzorna plošča se lahko s pomočjo senzorja svetlobe samodejno vklopi ali izklopi oz. se zatemni glede na svetlobo v prostoru.


Ko je v prostoru temno, je nadzorna plošča izklopljena ali zatemnjena. Za vklop vseh indikatorjev pritisnite katerikoli gumb. Če potem ne naredite ničesar, se vsi indikatorji znova izklopijo ali zatemnijo v skladu s svetlobo v prostoru.

S pritiskom gumba ☀️ lahko vklopite indikator kakovosti zraka, ambientalno svetlobo ali izklopite vse indikatorje in nadzorno ploščo.


- 1 Čistilnik zraka privzeto izklopi indikator kakovosti zraka. Indikatorski obroč kakovosti zraka spremeni barvo na osnovi kakovosti zraka v okolici.

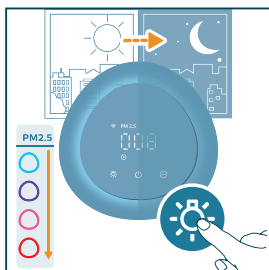

- 2 Za spremembo načina ambientalne svetlobe pritisnite gumb ☀️. Svetlost in barvo prijetne osvetlitve lahko nastavite v aplikaciji Air+.

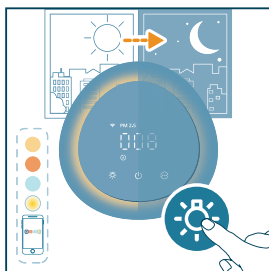


- 3 Lahko tudi pritisnete gumb ☀️, da izklopite vse indikatorje in nadzorno ploščo. Če želite vklopiti vse indikatorje, znova pritisnite gumb ☀️.

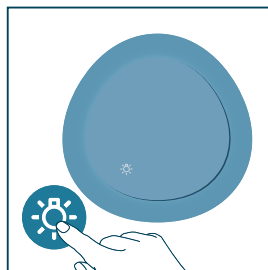


Nastavitev otroške ključavnice

- 1 Za vklop otroške ključavnice lahko pritisnete in držite gumb ☀️ 3 sekunde. ➡ Na zaslonu se prikaže 🔒.

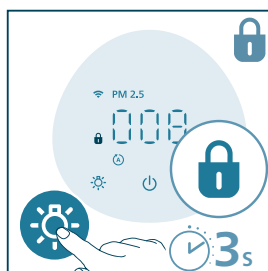

- 2 Za izklop otroške ključavnice znova za 3 sekunde pridržite gumb ☀️. ➡ 🔒 izgine z zaslona.

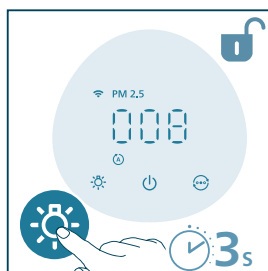

5 Čiščenje in vzdrževanje

Opomba:

- Aparat pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.
- Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
- Delov aparatov ne čistite z jedkimi, agresivnimi ali vnetljivimi čistili, kot sta belilo ali alkohol.
- Filtra ne čistite s tekočinami (vključno z vodo).
- Senzorja delcev ne čistite s sesalnikom.

Razpored čiščenja

Pogostost	Metoda čiščenja
Po potrebi	Plastični del aparata obrišite z mehko in suho krpo
	Očistite pokrov odvoda zraka
Vsaka dva meseca	Senzor delcev očistite s suho vatrano paličico
Na zaslonu se prikaže 	Očistite površino filtra

Čiščenje ohišja čistilnika zraka

Redno čistite notranjost in zunanost čistilnika zraka, da se tam ne začne nabirati prah.

- Z mehko in suho krpo očistite notranjost in zunanost čistilnika zraka in odvoda zraka.
- Z mehko in suho krpo lahko očistite tudi odvod zraka.


Čiščenje senzorja delcev

Senzor delcev očistite vsaka 2 meseca, če želite zagotoviti optimalno delovanje aparata.


Opomba:

- Če čistilnik zraka uporabljate v prašnem prostoru, ga boste morda morali čistiti pogosteje.
- Če je v prostoru visoka vlažnost, lahko na senzorju delcev nastane kondenzat, navedena kakovost zraka pa je lahko slabša, čeprav je dejansko dobra. V tem primeru očistite senzor delcev.


- 1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.

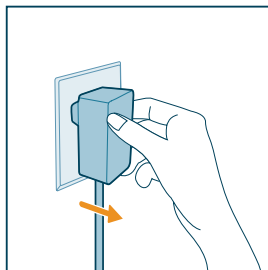

- 2 Odprite pokrov senzorja kakovosti zraka.

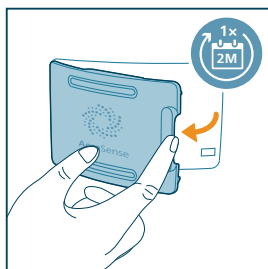


- 3 Senzor delcev očistite z vlažno vatrano paličico. Vse dele temeljito osušite s suho vatrano paličico.

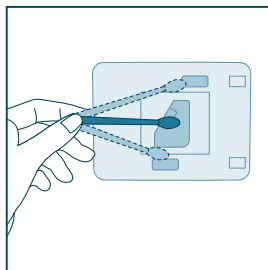

- 4 Zaprite senzor kakovosti zraka.




- 2 Filter očistite s krpo ali sesalnikom za prah.

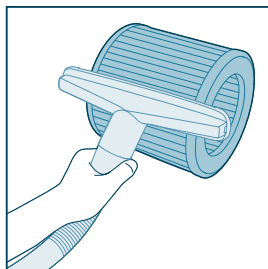

Čiščenje filtra


Ko se na zaslonu prikaže opozorilo za čiščenje filtra , očistite površino filtra s sesalnikom.

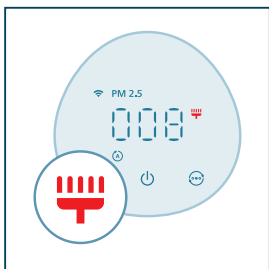


Opomba:

- Priporočamo, da osebe, ki so alergične na prah, cvetni prah, hišne ljubljence ali plesen, filtrov ne menjajo same oz. da izvajajo zaščitne ukrepe, npr. nosijo masko in rokavice.


- 1 Aparat izklopite in izključite iz električne vtičnice.

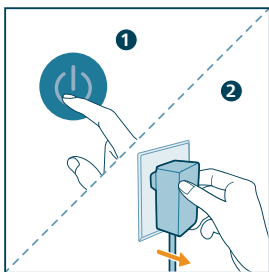


- 3 Filter namestite nazaj v aparat. Prepričajte se, da je filter položen ravno in poravnan s podstavkom (aparata). Znova namestite podstavek in ga obrnite v desno, da ga pritrdite.

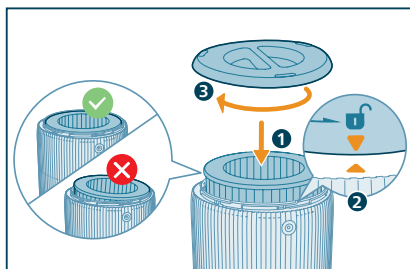


- 4 Adapter čistilnika zraka priključite v električno vtičnico.

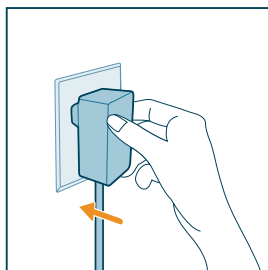


- 5 Aparat vklopite s pritiskom gumba za vklop.

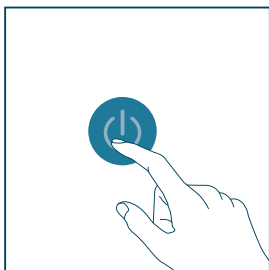

- 6 Za 3 sekunde pridržite gumba  in , da ponastavite čas čiščenja filtra.
- ↳ Čas čiščenja filtra lahko ponastavite tudi prek aplikacije Air+.
 - ↳ Po uspešni ponastavitvi opozorilo za čiščenje filtra izgine z zaslona.

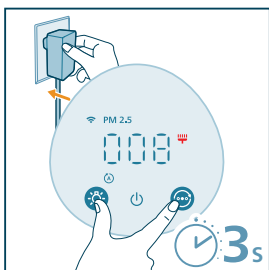

- 7 Ko očistite filter, si temeljito umijte roke.

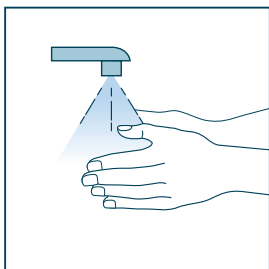

Menjava filtra

Razlaga zaklepa za varovanje zdravja

Ta čistilnik zraka je opremljen z indikatorjem zamenjave filtra, ki zagotavlja optimalno stanje filtra za čiščenje zraka med delovanjem čistilnika zraka. Ko je potrebna menjava filtra, opozorilo za menjavo filtra  sveti rdeče.


Če filtra ne zamenjate pravočasno, bo čistilnik zraka prenehal delovati in se samodejno zaklenil za zaščito kakovosti zraka v prostoru. Filtre zamenjajte čim prej.

Menjava filtra


Opomba:

- Filter ni pralen ali primeren za večkratno uporabo.
- Pred menjavo filtra čistilnik zraka vedno izklopite in ga izključite iz električne vtičnice.
- Priporočamo, da osebe, ki so alergične na prah, cvetni prah, hišne ljubljence ali plesen, filtrov ne menjajo same oz. da izvajajo zaščitne ukrepe, npr. nosijo masko in rokavice.
- Navodila za namestitve so na voljo v priročniku, priloženem v škatli filtra.


Ko zasveti opozorilo za menjavo filtra , zamenjajte filter (FY2200).

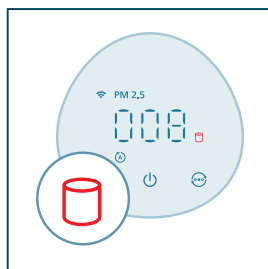


- 1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.

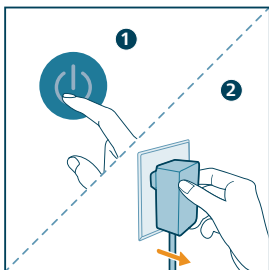


- 2 Aparat obrnite navzdol.

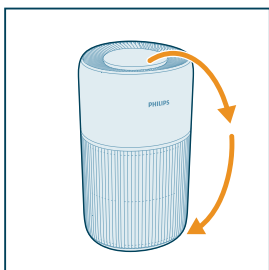


- 3 Podstavek obrnite v levo, da ga odstranite z aparata. Filter povlecite iz aparata.

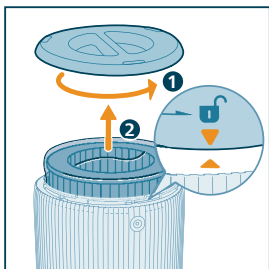


- 4 Rabljeni filter zavrzite.

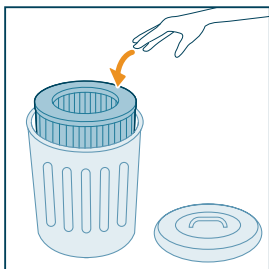


- 5 Z novega filtra odstranite ves embalažni material.

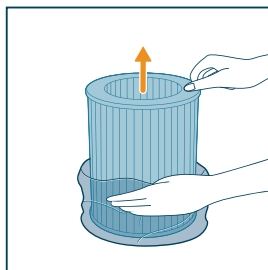


- 6 Filter namestite nazaj v aparat. Prepričajte se, da je filter položen ravno in poravnan s podstavkom (aparata). Znova namestite podstavek in ga obrnite v desno, da ga pritrdite.

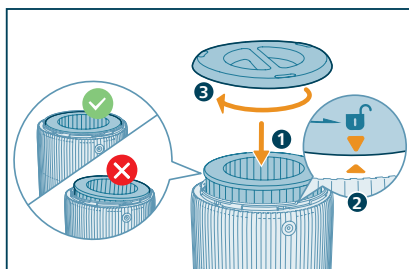


- 7 Adapter čistilnika zraka priključite v električno vtičnico.

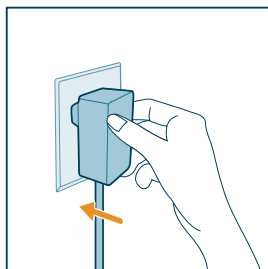

- 8 Aparat vklopite s pritiskom gumba za vklop.

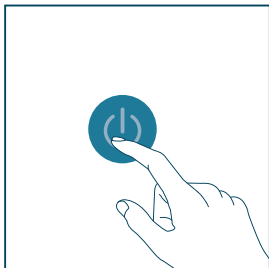


- 9 Za 3 sekunde pridržite gumba in , da ponastavite števec življenjske dobe filtra.

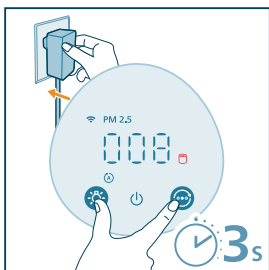

- ↳ Čas za zamenjavo filtra lahko ponastavite tudi prek aplikacije Air+.
- ↳ Po uspešni ponastavitvi opozorilo za menjavo filtra izgine z zaslona.


- 10 Ko zamenjate filter, si temeljito umijte roke.

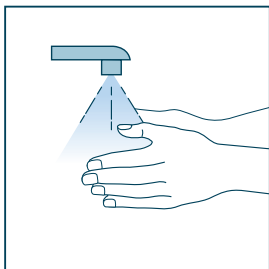


Ponastavitev filtrov

Filter lahko zamenjate tudi preden se opozorilo za menjavo filtra () prikaže na zaslonu. Po menjavi filtra morate ročno ponastaviti števec življenjske dobe filtra.


- 1 Čistilnik zraka izklopite s pritiskom gumba za vklop/izklop in aparat izključite iz električne vtičnice.

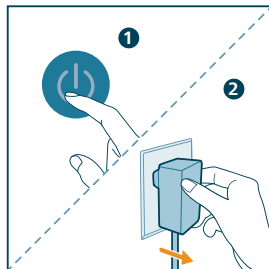

- 2 Prepričajte se, da je aparat v povsem izključen iz električnega omrežja in nato napajalni adapter priključite v električno vtičnico.

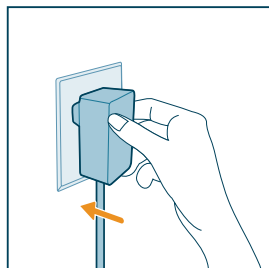

- 3 V 15 sekundah po vklopu za 3 sekunde pridržite gumba in za ponastavitev števca življenjske dobe filtra.

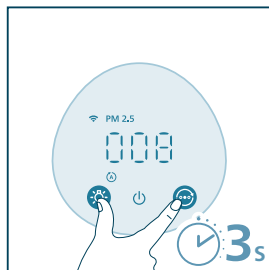

6 Shranjevanje

- 1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Očistite aparat, senzor delcev in površino filtra (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").
- 3 Vse dele temeljito posušite na zraku, preden jih shranite.
- 4 Filtre ovijte v nepredušno plastično vrečko.
- 5 Čistilnik zraka in filter hranite na hladnem in suhem mestu.
- 6 Po rokovanju s filtrom si vedno temeljito umijte roke.

7 Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Aparat ne deluje pravilno.	• Opozorilo za menjavo filtra je svetilo neprekinjeno, vendar zadevnega filtra niste zamenjali. Zaradi tega je zdaj aparat zaklenjen. V tem primeru zamenjajte filter in pridržite gumba  in  za ponastavitev števca življenjske dobe filtra.
Pretok zraka iz odvoda zraka je bistveno šibkejši kot prej.	• Površina filtra je umazana. Očistite površino filtra (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").
Kakovost zraka se ne izboljša, čeprav aparat deluje dlje časa.	• Preverite, ali ste s filtra odstranili embalažni material. • Filter ni nameščen v aparat. Preverite, ali je filter (FY2200) pravilno nameščen. • Senzor delcev je moker. Stopnja vlažnosti v prostoru je visoka in povzroča kondenzacijo. Preverite, ali je senzor delcev čisti in suh (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje"). • Prostor je velik ali pa je kakovost zunanjega zraka slaba. Za kar najboljšo zmogljivost čiščenja med uporabo čistilnika zraka zaprite vrata in okna. • V prostoru so viri onesnaževanja. na primer kajenje, kuhanje, kadilo, parfum ali alkohol. • Življenjska doba filtra se je iztekla. Filter zamenjajte z novim.
Barva indikatorja kakovosti zraka se ne spreminja.	• Senzor delcev je umazan. Očistite senzor delcev (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").
Aparat oddaja nenavaden vonj.	• Pri prvih nekaj uporabah lahko iz aparata prihaja vonj po plastiki. To je normalno. Če pa aparat oddaja vonj po zažganem tudi po odstranitvi filtrov, priporočamo, da se obrnete na prodajalca Philipsovih izdelkov ali Philipsov servisni center. Filter lahko oddaja vonj, potem ko ga uporabljate nekaj časa, in sicer zaradi vpijanja notranjih plinov. Priporočamo, da za večkratno uporabo filter znova aktivirate, tako, da ga postavite na neposredno sončno svetlobo. Če vonj ne izgine, filter zamenjajte.

Težava	Možna rešitev
Aparat je zelo glasen.	• To je običajno, če aparat deluje v turbo načinu. • Če je aparat v samodejnem načinu preglasen, aparat morda deluje pri visoki hitrosti, ker se je kakovost zraka poslabšala ali pa je prilagojena nastavitvev v aplikaciji sprožila višjo hitrost ventilatorja. Lahko izberete način mirovanja ali pa spremenite nastavitvev v aplikaciji. • Če se pojavlja nenormalen zvok, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. • Če je v izstopno odprtino za zrak padel predmet, lahko tudi to povzroča nenormalen glasen zvok. Aparat takoj izklopite in ga obrnite na glavo, da spravite tujke iz aparata.
Aparat še vedno kaže, da moram zamenjati filter, vendar sem ga že zamenjal.	• Morda niste ponastavili števca življenjske dobe filtra. Vključite aparat. Nato pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumba  in .
Na zaslonu se prikaže koda napake "E1".	• Motor ne deluje pravilno. Obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. • Če usmerjevalnik, s katerim je povezan čistilnik zraka, deluje na dveh frekvenčnih pasovih in trenutno nima vzpostavljene povezave z 2,4 GHz omrežjem, preklopite na drug frekvenčni pas usmerjevalnika (2,4 GHz) in znova poskusite združiti čistilnik zraka. 5 GHz omrežja niso podprta. • Omrežja s spletnim preverjanjem pristnosti niso podprta. • Preverite, ali je čistilnik zraka v dosegu usmerjevalnika Wi-Fi. Čistilnik zraka lahko poskusite premakniti bližje usmerjevalniku Wi-Fi. • Preverite, ali je ime omrežja pravilno. Ime omrežja razlikuje med velikimi in malimi črkami. • Preverite, ali je geslo za Wi-Fi pravilno. Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami. • Poskusite znova z nastavitvijo po navodilih v razdelku »Ponastavitev povezave Wi-Fi«. • Povezavo Wi-Fi lahko motijo elektromagnetne ali druge motnje. Aparat hranite zunaj dosega drugih elektronskih naprav, ki bi lahko povzročale motnje. • Preverite, ali je mobilna naprava v letalskem načinu. Letalski način mora biti izklopljen, ko vzpostavljate povezavo z omrežjem Wi-Fi. • Za podrobnejše in najnovejše nasvete za odpravljanje težav glejte razdelek s pomočjo v aplikaciji.

8 Garancija in podpora

Versuni za ta izdelek nudi dveletno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naša garancija ne vpliva na vaše pravice, ki jih imate kot potrošnik v skladu z zakonodajo. Za več informacij ali za uveljavljanje garancije obiščite naše spletno mesto **www.philips.com/support**.

Naročanje delov ali dodatne opreme

Če želite zamenjati del ali kupiti dodaten del, se obrnite na Philipsovega prodajalca ali obiščite spletno stran **www.philips.com/support**.

V primeru težav pri nabavi delov se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Përmbajtja

1	E rëndësishme	451
	Siguria	451
	Fushat elektromagnetike (EMF)	452
	Riciklimi	452
	Deklarata e thjeshtuar e konformitetit e BE-së	452
2	Pastruesi i ajrit	453
	Përmbledhje e produktit	453
	Përmbledhje e komandave	454
3	Hapat e parë në fillim	455
	Instalimi i filtrit	455
	Lidhja e energjisë elektrike	455
	Funksionimi i treguesit të Wi-Fi	456
	Lidhja me Wi-Fi	456
4	Përdorimi i pastruesit të ajrit	457
	Kuptimi i dritës së cilësisë së ajrit	457
	Ndezja dhe fikja	458
	Ndryshimi i vendosjes së modalitetit	458
	Përdorimi i funksionit të dritës	459
	Vendosja e siguresës së fëmijëve	460
5	Pastrimi dhe mirëmbajtja	460
	Grafiku i pastrimit	460
	Pastrimi i trupit të pastruesit të ajrit	460
	Pastrimi i sensorit të grimcave	461
	Pastrimi i filtrit	461
	Ndërrimi i filtrit	463
	Resetimi i kohës së filtrit	465
6	Ruajtja	465
7	Zgjidhja e problemeve	466
8	Garancia dhe mbështetja	468
	Porositja e pjesëve ose aksesorëve	468

1 E rëndësishme

Siguria

Lexojeni me kujdes këtë manual përdorimi përpara se ta përdorni pajisjen dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Për t'u siguruar rendiment optimal, rekomandohet ta përditësoni firmuerin e pastruesit në versionin më të fundit. Këtë përditësim mund ta bëni përmes aplikacionit Air+.

Rrezik

- Mos lejoni futjen brenda pajisjes të ndonjë lëngu apo detergjenti që merr flakë, në mënyrë që të shmangni rrezikun e goditjes elektrike dhe/ose rrezikun për zjarr.
- Mos spërkatni përreth pajisjes materiale që marrin flakë, të tilla si insekticidet apo parfumet.

Paralajmërim

- Përpara se ta vini në punë pajisjen kontrolloni nëse tensioni i treguar në pajisje përkon me tensionin e rrjetit elektrik lokal.
- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", nga një pikë shërbimi e autorizuar nga "Philips" ose nga persona me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shmangni rreziqet
- Mos e përdorni pajisjen nëse spina, kordoni elektrik ose vetë pajisja është e dëmtuar.
- Për t'u përdorur vetëm së bashku me adaptorin e dhënë me pajisjen.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart nën mbikëqyrje.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë me aftësi të reduktuara fizike, shqisore apo mendore, apo që kanë mungesë përvoje dhe njohurish vetëm nëse u kushtohet mbikëqyrja e duhur apo u jepen udhëzime në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes, si dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa qenë të mbikëqyrur.
- Mos bllokoni vrimat e hyrjes dhe të daljes së ajrit, p.sh. duke vendosur objekte mbi vrimën e daljes së ajrit ose përballë vrimës së daljes së ajrit.
- Sigurohuni që objektet e huaja të mos bien brenda në pajisje nëpërmjet vrimës së daljes së ajrit.
- Ndërfaqja standarde Wi-Fi e bazuar në 802.11b/g/n/ax në 2,4 GHz me një fuqi dalëse maksimale prej 72 mW EIRP.
- Bluetooth versioni 5.2 (LE) në frekuencë 2,4 GHz me dalje RF më pak se 10 mW EIRP.
- Rekomandojmë personat alergjikë ndaj pluhurit, pjalmrit, kafshëve shtëpiake ose mykut, të mos i ndërrojnë filtrat vetë ose të marrin masa mbrojtëse, si maska dhe doreza.

Kujdes

- Kjo pajisje nuk zëvendëson ajrosjen e duhur, pastrimin e rregullt me fshesë me korrent apo përdorimin e aspiratorit apo të ventilatorit gjatë gatimit.
- Gjithmonë vendoseni dhe përdoreni pajisjen mbi një sipërfaqe të thatë, të qëndrueshme, të niveluar dhe horizontale.
- Lini të paktën 20 cm hapësirë të lirë përreth pajisjes dhe të paktën 30 cm hapësirë të lirë mbi pajisje.
- Mos u ulni ose mos u mbështetni mbi pajisje. Mos vendosni asgjë mbi pajisje.
- Mos e vendosni pajisjen direkt poshtë një kondicioneri për të parandaluar kondensimin e tubave brenda në pajisje.
- Përdorni vetëm filtra origjinalë "Philips" të projektuar posaçërisht për këtë pajisje. Mos përdorni filtra të tjerë.
- Djegia e filtrit mund të shkaktojë rrezik të paevitueshëm për njerëzit dhe/ose mund të rrezikojë jetën e tyre. Mos e përdorni filtrin si lëndë djegëse ose për ndonjë qëllim të ngjashëm.
- Shmangni përplasjet me pajisjen (në veçanti vrimën e hyrjes dhe të daljes së ajrit) me objekte të forta.
- Mos fusni kurrë gishtat apo objekte në vrimën e hyrjes dhe të daljes së ajrit, për të parandaluar lëndimin ose problemet në funksionimin e pajisjes.

- Mos e përdorni pajisjen kur keni përdorur largues insektesh në formë tymi apo mos e përdorni në vende me mbetje vaji, tym djegieje apo avuj kimikë.
- Mos e përdorni pajisjen pranë pajisjeve me gaz, pajisjeve ngrohëse ose oxhakëve të zjarrit.
- Hiqni gjithmonë spinën e pajisjes kur dëshironi që ta lëvizni, të pastroni pajisjen, të ndërroni filtrin apo kur doni të kryeni mirëmbajtje.
- Pajisja synohet vetëm për përdorim shtëpiak në kushte pune normale.
- Mos e përdorni pajisjen në ambiente të lagura apo me lagështirë a temperatura të larta, si për shembull në banjë apo në dhomë me ndryshime të mëdha temperature.
- Pajisja nuk largon monoksidin e karbonit (CO) ose radonin (Rn). Ajo nuk mund të përdoret si pajisje sigurie në rastin e aksidenteve me proceset e djegies dhe me kimikatet e rrezikshme.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Kjo pajisje është në përputhje me standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Riciklimi

Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë (2012/19/BE).



Ndiqui rregullat shtetërore për hedhjen e veçuar të produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

Deklarata e thjeshtuar e konformitetit e BE-së


Nëpërmjet këtij dokumenti, DAP B.V. deklaron se radiopajisja e llojit AC2210/AC2220/AC2221 është në përputhje me direktivën 2014/53/BE. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së gjendet në adresën e mëposhtme të internetit: www.philips.com.

2 Pastruesi i ajrit

Urime për blerjen dhe mirë se vini te Philips!


Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron "Philips", regjistroni produktin në faqen www.philips.com/welcome.

Përmbledhje e produktit

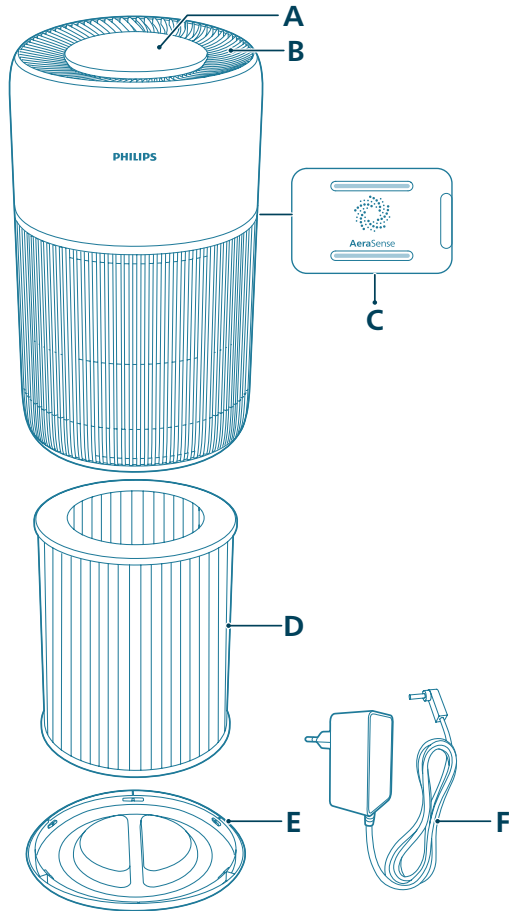

A	Paneli i kontrollit	D	Filtri (FY2200)
B	Vrima e daljes së ajrit	E	Bazamenti
C	Sensori i cilësisë së ajrit	F	Ushqyesi (KA3601A-2401500EU)

Përmbledhje e komandave

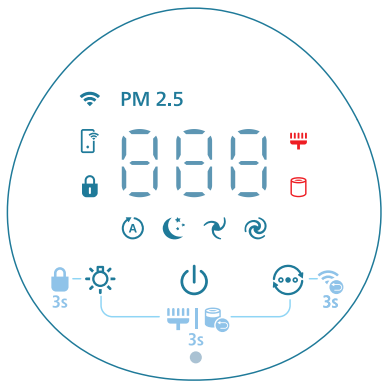

Butonat e komandimit

	Ndezja/fikja		Butoni i ndërrimit të modalitetit/ butoni i rivendosjes së Wi-Fi (shtypje e gjatë 3 sekonda)
	Butoni i funksionit të dritës (shtypje e shkurtër)/butoni i kyçjes siguresës së fëmijëve (shtypje e gjatë 3 sekonda)		Rivendosja e pastrimit/ndërrimit të filtrit

Paneli i ekranit

PM2.5	Ekrani PM2.5		Modaliteti i kontrolluar nga aplikacioni
	Treguesi i bllokimit për fëmijët		Modaliteti "Auto"
	Modaliteti "Sleep"		Modaliteti "Medium"
	Shpejtësia turbo		Sinjali për pastrimin e filtrit
	Sinjali për ndërrimin e filtrit		

Shënim:

- Sensori i dritës ndodhet nën butonin e ndezjes. Sigurohuni që të mos pengohet nga ndonjë objekt tjetër.


3 Hapat e parë në fillim

Instalimi i filtrit


Hiqni të gjithë paketimit e filtrit përpara përdorimit të parë.

Shënim: Sigurohuni që ajërpastruesi të jetë hequr nga priza përpara instalimit të filtrit.


- 1 Kthejeni pajisjen përbys.

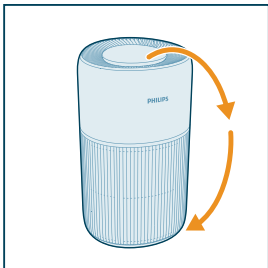


- 2 Rrotullojeni bazamentin në drejtim kundërorar për ta hequr nga pajisja. Tërhiqni filtrin nga pajisja.

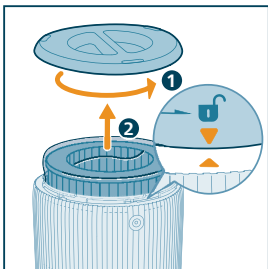

- 3 Hiqni të gjitha materialet e paketimit të filtrit të pastrimit të ajrit.

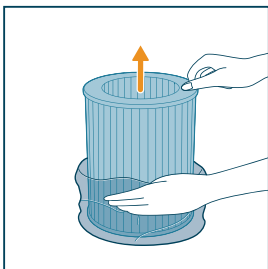

- 4 Vendoseni sërish filtrin në pajisje. Sigurohuni që filtri të jetë i rrafshët dhe i lidhur me bazën (e pajisjes). Rlmontoni bazamentin dhe rrotullojeni në drejtim orar për ta shtrënguar.

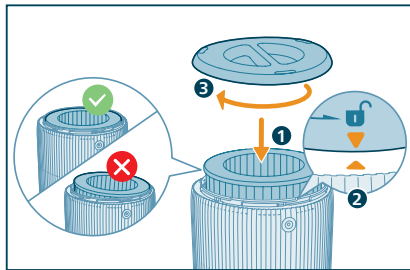


Lidhja e energjisë elektrike

Shënim: Rrezik për goditje elektrike! Kur hiqni ushqyesin nga priza, gjithmonë tërhiqeni nga spina. Mos e tërhiqni kurrë kordonin.

Lidhni përshtatësin elektrik:

- Fillimisht, pajisjen.
- Më pas, në prizën elektrike në mur.

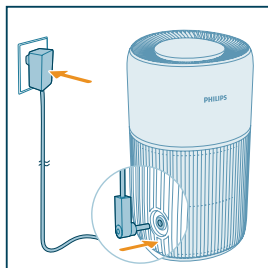

Funksonimi i treguesit të Wi-Fi

Statusi i ikonës së Wi-Fi	Statusi i lidhjes së Wi-Fi
Pulson në portokalli	Lidhja me smartfonin
E qëndrueshme në ngjyrë të portokalli	I lidhur me smartfonin
Pulson në të bardhë	Duke u lidhur me serverin
E qëndrueshme në ngjyrë të bardhë	I lidhur me serverin
Joaktiv	Funksioni Wi-Fi i çaktivizuar


Lidhja me Wi-Fi

Konfigurimi i lidhjes Wi-Fi për herë të parë

- 1 Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin Philips "Air+" nga App Store ose Google Play.



- 2 Vendoseni adaptorin e pastruesit në prizë dhe shtypni  për të ndezur pastruesin e ajrit.
- ↳ Treguesi i Wi-Fi  pulson në portokalli për herë të parë.

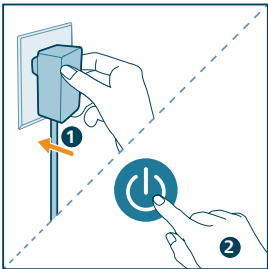

- 3 Sigurohuni që smartfoni ose tableti juaj të jetë lidhur me sukses me rrjetin tuaj Wi-Fi.



Shënim:

- Aktivizoni funksionin e Bluetooth në smartfon për të mundësuar çiftimin e duhur.
 - Sigurohuni që smartfoni të jetë i lidhur me një rrjet Wi-Fi 2,4 GHz (shtëpie) në vend të një rrjeti Wi-Fi 5 GHz apo Wi-Fi publik. Për çiftim të suksesshëm, ju sugjerojmë të fikni internetin celular përpara se të filloni procesin e çiftimit.
- 4 Hapni aplikacionin "Air+" dhe klikoni te "Connect a New Device" ose shtypni butonin "+" në krye të ekranit. Ndiqui udhëzimet në ekran për të lidhur pastruesin e ajrit me rrjetin tuaj.



Shënim:


- Ky udhëzim vlen vetëm kur pastruesi i ajrit konfigurohet për herë të parë. Nëse rrjeti ka ndryshuar ose konfigurimi duhet kryer sërish, shih kapitullin "Rivendosja e lidhjes me Wi-Fi" në faqen 457.
- Nëse do të lidhësh më shumë se një ajërpastrues me smartfonin apo tabletë, duhet t'i bësh një nga një.
- Sigurohuni që distanca mes smartfonit apo tabletës dhe ajërpastruesit të jetë më pak se 10 metra pa pengesa.

Rivendosja e lidhjes me Wi-Fi

Shënim:

- Rivendosni lidhjen Wi-Fi nëse ndryshoni rrjetin tuaj bazë.

- 1 Vendoseni spinën e pastruesit të ajrit në prizë dhe shtypni  për të ndezur pastruesin e ajrit.
- 2 Shtypni e mbani  për 3 sekonda derisa të dëgjoni një tingull bip.
 - ↳ Pastruesi i ajrit kalon në modalitet çiftimi.
 - ↳ Treguesi i Wi-Fi  pulson në portokalli.

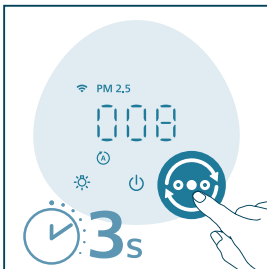

- 3 Ndiqui hapat 3-4 të seksioni "Konfigurimi i lidhjes Wi-Fi për herë të parë".

4 Përdorimi i pastruesit të ajrit

Kuptimi i dritës së cilësisë së ajrit

Pasi të ndizet, ajërpastruesi do të fillojë të skanojë cilësinë e ajrit. Pas rreth 30 sekondash punë, sensori i grimcave zgjedh ngjyrën që përkon me cilësinë e ajrit përreth grimcave në ajër.

Ngjyra e dritës së cilësisë së ajrit përcaktohet nga matja e PM2.5.

PM2.5

Teknologjia e detektimit AeraSense detekton me saktësi dhe reagon shpejt edhe ndaj ndryshimeve më të vogla të grimcave në ajër. Ai ju ofron sigurinë e sinjalizimit PM2.5 në kohë reale. Shumica e ndotësve të ajrit të brendshëm bie nën PM2.5 – që u referohet grimcave që barten në ajër më të vogla se 2,5 mikrometra. Burimet e zakonshme të ambienteve të mbyllur për grimca të imëta janë tymi i duhanit, gatimi, djegia e qirinjve. Disa baktere që barten nga ajri dhe sporet më të imëta të mykut, alergjenëve të kafshëve shtëpiake dhe grimcave alergjenëve të morrave të përfshihen gjithashtu nën PM2.5.


Niveli i PM2.5	Ngjyra e cilësisë së ajrit	Niveli i cilësisë së ajrit
≤12	E kaltër	I mirë
13-35	Blu-e purpurt	I pranueshëm
36-55	E purpurt-e kuqe	I keq
>55	E kuqe	Shumë i keq

Ndezja dhe fikja


Shënim:

- Për një performancë optimale në pastrim, mbyllni dyert dhe dritaret.
- Shmangni rënien e sendeve të huaja (si perdet) apo pengimin e hyrjes ose të daljes së ajrit.

- 1 Futni spinën e pastruesit të ajrit në prizën elektrike.

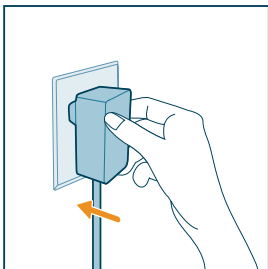

- 2 Shtypni butonin  për të ndezur pastruesin.
 - ↳ Pastruesi tingëllon.
 - ↳ Gjatë fazës së ngrohjes në ekran shfaqet "----". Në vijim ajërpastruesi tregon nivelin e PM2.5 pas matjes së cilësisë së ajrit.
 - ↳ Ajërpastruesi punon në modalitetin Auto me PM2.5 të shfaqur në ekran.

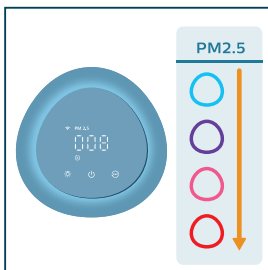

- 3 Shtypni sërish  për të ndezur pastruesin.


Shënim: Nëse ajërpastruesi qëndron i lidhur në prizë pasi FIKET, do të punojë me cilësimet e mëparshme kur të RINDIZET.

Ndryshimi i vendosjes së modalitetit


Mund të shtypni butonin  për të zgjedhur modalitetin Auto (), modalitetin Sleep (), modalitetin Medium () ose modalitetin Turbo ().

Modalitetet e tjera () mund të zgjidhen në aplikacionin Air+.


- **Auto mode:** Pajisja rregullon automatikisht shpejtësinë e ventilatorit në përputhje me cilësinë e ajrit të ambientit.

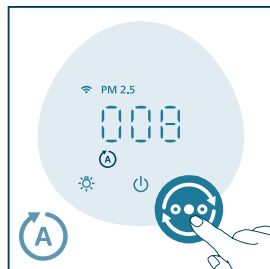


- **Sleep mode:** Pajisja funksionon në heshtje me shpejtësi të ulët. Pas 3 sekondash, dritat e ekranit fiken.

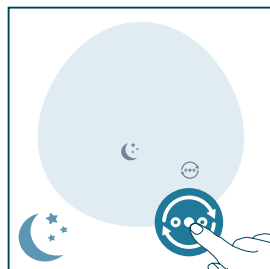


- **Medium mode:** Pajisja funksionon në një modalitet mesatar.

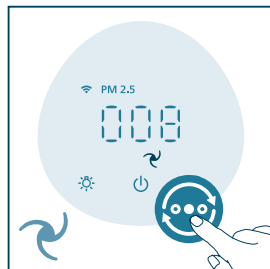

- **Turbo speed:** Pajisja funksionon me shpejtësi maksimale.

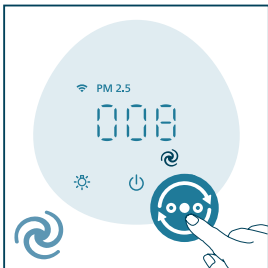

- **App-operated mode:** Pajisja përdor një modalitet që ofrohet vetëm përmes aplikacionit, si p.sh. shpejtësi manuale shtesë të ventilatorit ose modalitete të tjera që janë përshtatur në aplikacion.

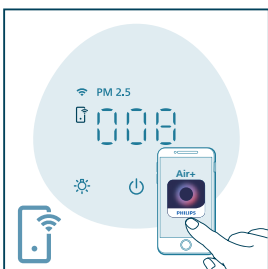

- Shënim: Modaliteti i kontrolluar nga aplikacioni ofrohet VETËM përmes aplikacionit pas lidhjes së suksesshme me Wi-Fi.


Përdorimi i funksionit të dritës

Me sensorin e dritës paneli i kontrollit mund të ndizet, fiket apo errësohet automatikisht në përputhje me dritën e ambientit.


Drita e panelit të kontrollit do të jetë e fiksuar ose e errësuar nëse drita e ambientit është e errët. Mund të shtypni një buton çfarëdo për të rindezur të gjitha dritat. Në vijim, nëse nuk kryhet veprim tjetër, të gjitha dritat do të fiken ose do të zbehen përsëri për t'u përshtatur me dritën e ambientit.

Mund të shtypni butonin  për të ndezur dritën e cilësisë së ajrit, dritën e ambientit ose për të fikur të gjitha dritat dhe panelin e kontrollit.


- 1 Pastruesi do të ndezë në mënyrë të paracaktuar dritën e cilësisë së ajrit. Unaza e cilësisë së ajrit do të ndryshojë ngjyrën bazuar në cilësinë e ajrit të ambientit.

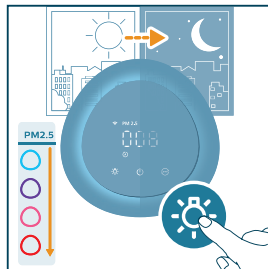

- 2 Shtypni butonin  për të kaluar në modalitetin e dritës së ambientit. Përshtatni ndriçimin dhe ngjyrën e dritës komode në aplikacionin Air+.

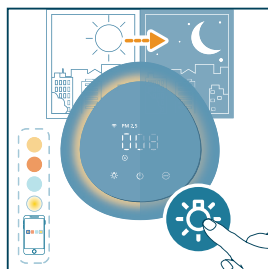


- 3 Mund ta shtypni butonin  për të fikur të gjitha dritat dhe panelin e kontrollit. Rishtypni cilindo buton  për t'i aktivizuar të gjitha dritat.

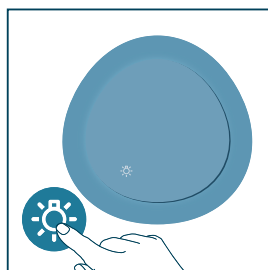

Vendosja e siguresës së fëmijëve


- 1 Mund të shtypni e mbani butonin  për 3 sekonda për të aktivizuar siguresën e fëmijëve.

↳  shfaqet në ekran.

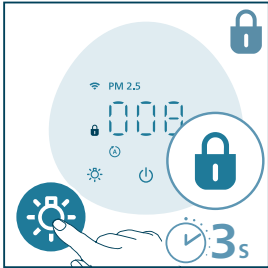

- 2 Shtypni e mbani butonin  për 3 sekonda për të çaktivizuar siguresën e fëmijëve.

↳  largohet nga ekran.

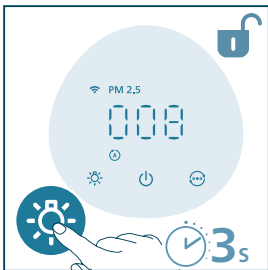

5 Pastrimi dhe mirëmbajtja

Shënim:

- Hiqeni gjithmonë pajisjen nga priza përpara se ta pastroni.
- Mos e zhytni kurrë pajisjen në ujë apo në lëngje të tjera.
- Mos përdorni kurrë agjentë pastrues gërryes, agresivë ose që marrin flakë, si për shembull klor apo alkool, për të pastruar pjesët e pajisjes.
- Mos përdorni kurrë lëngje (duke përfshirë ujin) për pastrimin e filtrit.
- Mos tentoni të pastroni sensorin e grimcave me fshesë me vakuum.

Grafiku i pastrimit

Shpeshtësia	Mënyra e pastrimit
Kur nevojitet	Fshini sipërfaqen plastike të pajisjes me një leckë të butë e të thatë
	Pastroni kapakun e vrimës së daljes së ajrit
Çdo dy muaj	Pastrojeni sensorin e grimcave me një tampon pambuku të thatë
 shfaqet në ekran.	Pastrojeni sipërfaqen e filtrit

Pastrimi i trupit të pastruesit të ajrit

Pastroni rregullisht pjesën e brendshme dhe të jashtme të pastruesit të ajrit për të parandaluar grumbullimin e pluhurit.

- Përdorni një leckë të butë e të thatë për pjesën brenda dhe jashtë ajërpastruesit dhe për vrimën e daljes së ajrit.
- Vrima e daljes së ajrit mund të pastrohet gjithashtu me një leckë të butë e të thatë.


Pastrimi i sensorit të grimcave

Pastroni sensorin e grimcave çdo 2 muaj për funksionimin optimal të pajisjes.

Shënim:

- Nëse ajërpastruesi përdoret në ambient me pluhur, mund të duhet të pastrohet më shpesh.
- Nëse niveli i lagështisë në ambient është shumë i lartë, mund të zhvillohet kondensim te sensorin e grimcave dhe cilësia e ajrit mund të tregojë një cilësi ajri më të ulët edhe kur cilësia e ajrit është në fakt e mirë. Nëse ndodh diçka e tillë, pastroni sensorin e grimcave.


- 1 Fikni pastruesin e ajrit dhe shkëputeni atë nga priza elektrike.

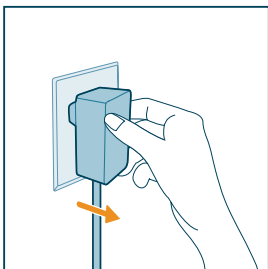

- 2 Hapni kapakun e sensorit të cilësisë së ajrit.



- 3 Pastroni sensorin e grimcave me një tampon pambuku të lagësht. Thani mirë të gjitha pjesët me një tampon pambuku të thatë.

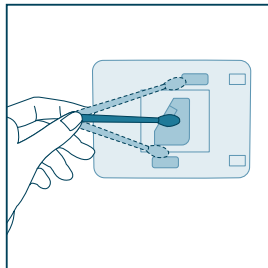


- 4 Mbyllni kapakun e sensorit të cilësisë së ajrit.



Pastrimi i filtrit


Kur në ekran shfaqet sinjalizimi për pastrimin e filtrit , pastrojeni sipërfaqen e filtrit me fshesë me korrent.

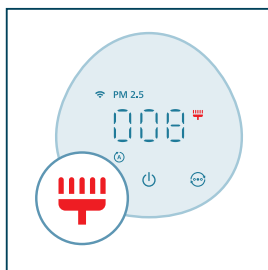


Shënim:

- Rekomandojmë që personat alergjikë ndaj pluhurit, pjalmit, kafshëve shtëpiake ose mykut, të mos i ndërrojnë filtrat vetë ose të marrin masa mbrojtëse, si p.sh. të mbajnë maskë dhe doreza.


1 Fikni pajisjen dhe hiqeni nga priza

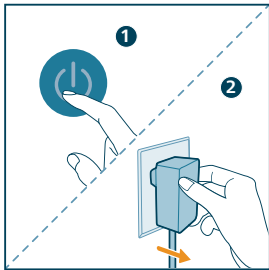


2 Përdorni një leckë ose një fshesë me korrent për të pastruar filtrin.

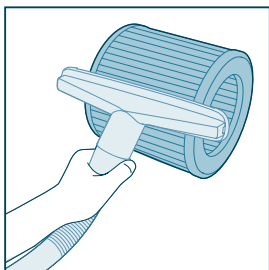


3 Vendoseni sërish filtrin në pajisje. Sigurohuni që filtri të jetë i rrafshët dhe i lidhur me bazën (e pajisjes). Rlmontoni bazamentin dhe rrotullojeni në drejtim orar për ta shtrënguar.

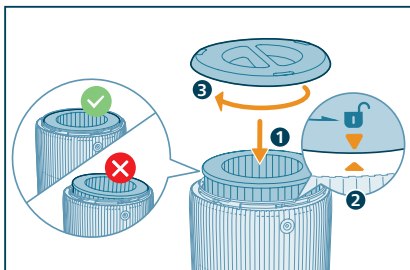

4 Futni adaptorin e ajërpastruesit në prizën elektrike.

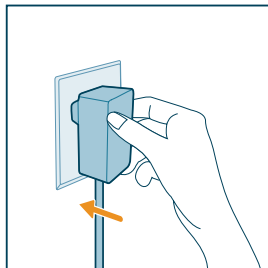


5 Shtypni butonin e ndezjes për të ndezur pajisjen.

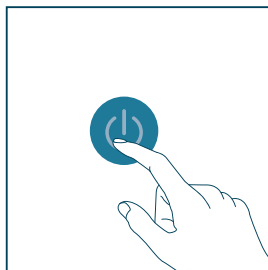


6 Shtypni e mbani butonin dhe për 3 sekonda për të rivendosur kohën e pastrimit të filtrave.

↳ Mund dhe ta rivendosni kohën e pastrimit të filtrit nëpërmjet aplikacionit Air+.

↳ Pasi rivendosja të jetë e suksesshme, sinjalizimi i pastrimit të filtrit zhduket nga ekrani.

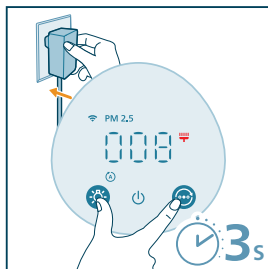

7 Lajini mirë duart pas pastrimit të filtrit.

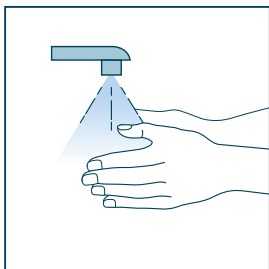

Ndërrimi i filtrit

Kuptimi i kyçjes së mbrojtjes së shëndetshme

Ky ajërpastrues vjen i pajisur me një tregues ndërrimi filtri për t'u siguruar që filtri i ajërpastrimit të jetë në kushte optimale gjatë funksionimit të ajërpastruesit. Kur filtri duhet ndërruar, sinjali për ndërrimin e filtrit  ndizet në të kuqe.


Nëse filtri nuk ndërrohet në kohë, ajërpastruesi ndalon së punuari dhe kyçet automatikisht për të mbrojtur cilësinë e ajrit të ambientit. Ndërroni filtrat sa më shpejt të jetë e mundur.

Ndërrimi i filtrit


Shënim:

- Filtri nuk mund të lahet ose të përdoret përsëri.
- Fikeni gjithmonë pastruesin dhe hiqeni nga priza përpara se të ndërroni filtrin.
- Rekomandojmë që personat alergjikë ndaj pluhurit, pjalmit, kafshëve shtëpiake ose mykut, të mos i ndërrojnë filtrat vetë ose të marrin masa mbrojtëse, si p.sh. të mbajnë maskë dhe doreza.
- Për udhëzime instalimi, shihni manualin e përfshirë në kutinë e filtrit.


Kur ndizet sinjali i ndërrimit të filtrit , ndërroni filtrin (FY2200).

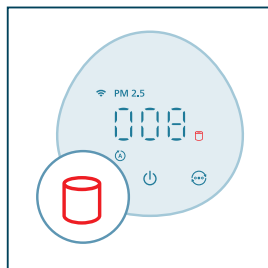


- 1 Fikni pastruesin e ajrit dhe shkëputeni atë nga priza elektrike.

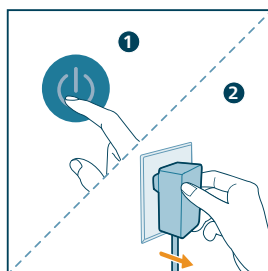


- 2 Kthejeni pajisjen përmbyës.

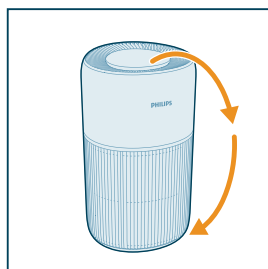


- 3 Rrotullojeni bazamentin në drejtim kundërorar për ta hequr nga pajisja. Tërhiqni filtrin nga pajisja.

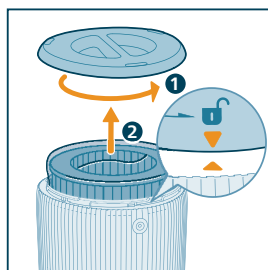


- 4 Hidheni filtrin e përdorur.

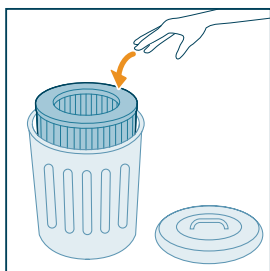


- 5 Hiqni të gjitha materialet e paketimit të filtrit të ri.

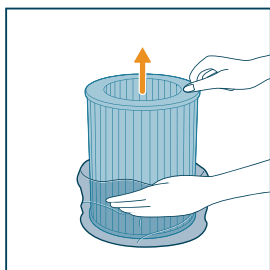


- 6 Vendoseni sërish filtrin në pajisje. Sigurohuni që filtri të jetë i rrafshët dhe i lidhur me bazën (e pajisjes). Rmontoni bazamentin dhe rrotullojeni në drejtim orar për ta shtrënguar.

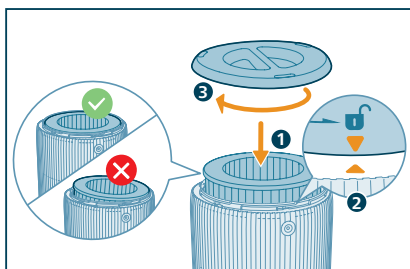


- 7 Futni adaptorin e ajërpastruesit në prizën elektrike.

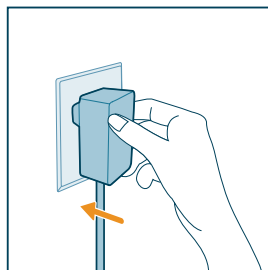

- 8 Shtypni butonin e ndezjes për të ndezur pajisjen.

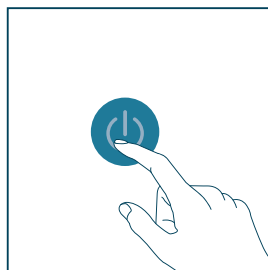


- 9 Shtypni e mbani butonin  dhe  për 3 sekonda për të rivendosur matësin e jetëgjatësisë së filtrit.

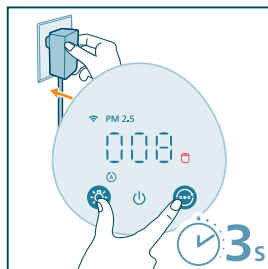


- ↳ Mund dhe ta rivendosni kohën e ndërrimit të filtrit nëpërmjet aplikacionit Air+.
- ↳ Pas rivendosjes së suksesshme, sinjalizimi i ndërrimit të filtrit zhduket nga ekrani.

- 10 Lani duart mirë pas ndërrimit të filtrit.

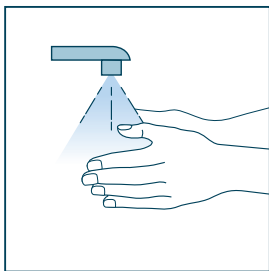


- 3 Brenda 15 sekondave pas ndezjes, shtypni e mbani butonin  dhe  për 3 sekonda për të rivendosur matësin e jetëgjatësisë së filtrave.

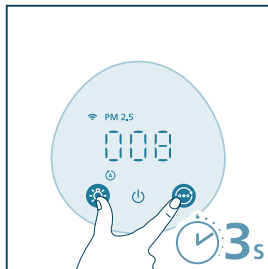


Resetimi i kohës së filtrit

Filtrin mund ta ndërroni më përpara se të shfaqet në ekran sinjali për ndërrimin e filtrit (). Pas ndërrimit të filtrit ju duhet ta resetoni manualisht numëruesin e jetëgjatësisë së filtrit.

- 1 Shtypni butonin e ndezjes për të fikur pastruesin dhe hiqni pajisjen nga priza.

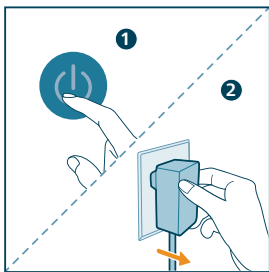

- 2 Sigurohuni që pajisja të jetë hequr plotësisht nga priza dhe më pas vendoseni ushqyesin në prizë.

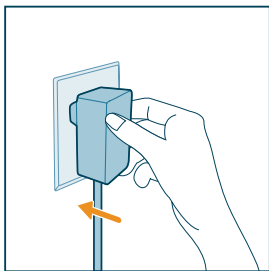

6 Ruajtja

- 1 Fikni pastruesin e ajrit dhe shkëputeni atë nga priza elektrike.
- 2 Pastroni pajisjen, sensorin e grimcave dhe sipërfaqen e filtrit (shihni kapitullin "Pastrimi dhe mirëmbajtja").
- 3 Lërimi të gjitha pjesët të thahen plotësisht në ajër përpara se ta vendosni në ruajtje.
- 4 Mbështillini filtrat me qese plastike hermetike.
- 5 Ruajini ajërpastruesin dhe filtrin në një vend të freskët dhe të thatë.
- 6 Lajini gjithmonë mirë duart pas veprimeve me filtrin.

7 Zgjidhja e problemeve

Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk keni mundur ta zgjidhni problemin me informacionin e mëposhtëm, kontaktoni me qendrën e kujdesit për klientin në vendin tuaj.

Problemi	Zgjidhja e mundshme
Pajisja nuk punon më si duhet.	Sinjali për ndërrimin e filtrit ka qenë i ndezur në vazhdimësi, por ju nuk e keni ndërruar filtrin përkatës. Si rezultat, pajisja tani është e bllokuar. Në këtë rast, ndërroni filtrin dhe shtypni gjatë ☺ dhe ☹ për të rivendosur matësin e jetëgjatësisë së filtrit.
Rryma e ajrit që del jashtë nga vrima e daljes së ajrit është dukshëm më e dobët sesa më parë.	Sipërfaqja e filtrit është bërë pis. Pastroni sipërfaqen e filtrit (shihni kapitullin "Pastrimi dhe mirëmbajtja").
Cilësia e ajrit nuk përmirësohet, edhe pse pajisja ka qenë në punë për një kohë të gjatë.	- Kontrolloni nëse keni hequr nga filtri materialin e paketimit. - Filtri nuk është vendosur në pajisje. Sigurohuni që filtri (FY2200) është montuar saktë. - Sensori i grimcave është i lagur. Niveli i lagështisë në dhomën tuaj është i lartë dhe shkakton kondensim. Sigurohuni që sensorin e grimcave të jetë i pastër dhe i thatë (shihni kapitullin "Pastrimi dhe mirëmbajtja"). - Dhoma është e madhe ose cilësia e ajrit jashtë është e keqe. Për një performancë optimale në pastrim, mbyllni dyert dhe dritaret gjatë kohës që përdorni pastruesin e ajrit. - Ka burime ndotëse në ambientin e brendshëm. Për shembull tym duhani, tym gatimi, tym djegieje, parfum ose alkool. - Filtri po arrin fundin e jetëgjatësisë së përdorimit. Ndërroni filtrin me një filtër të ri.
Ngjyra e dritës së cilësisë së ajrit qëndron gjithmonë e njëjtë.	Sensori i grimcave është bërë pis. Pastroni sensorin e grimcave (shihni kapitullin "Pastrimi dhe mirëmbajtja").
Pajisja lëshon një aromë të çuditshme.	Herët e para që përdorni pajisjen, ajo mund të lëshojë një aromë plastike. Kjo është normale. Megjithatë, nëse pajisja lëshon një aromë djegieje edhe nëse hiqni filtrat, atëherë kontaktoni me shitësin e "Philips" ose me një qendër shërbimi të autorizuar nga "Philips". Filtri mund të lëshojë aromë pasi është përdorur për një farë kohe, për shkak të thithjes së gazeve të ajrit të brendshëm. Rekomandohet që ta riaktivizoni filtrin duke e vendosur atë në dritën direkte të diellit për të vazhduar përdorimin e tij. Nëse aroma vazhdon akoma, ndërroni filtrin.

Problemi	Zgjidhja e mundshme
Pajisja bën shumë zhurmë.	• Është normale nëse pajisja punon në modalitetin "Turbo". • Në modalitetin "Auto", nëse pajisja bën shumë zhurmë, ka mundësi që pajisja të jetë duke punuar në shpejtësi të lartë, sepse cilësia e ajrit vjen duke u përqësuar ose cilësimi juaj personal në aplikacion nxit një shpejtësi të lartë të ventilatorit. Ju mund të zgjidhni modalitetin "Sleep" ose të ndryshoni cilësimet në aplikacion. • Nëse ka zhurmë jonormale, kontaktoni me qendrën e kujdesit për klientin në vendin tuaj. • Nëse bie diçka brenda vrimës së daljes së ajrit, mund të shkaktojë nivel të lartë zhurme. Fikni menjëherë pajisjen, kthejeni atë përmbyës për ta nxjerrë objektin jashtë pajisjes.
Pajisja tregon ende se duhet të ndërroj filtrin, ndërkohë që e kam ndërruar atë.	• Ndoshta nuk keni resetuar numëruesin e jetëgjatësisë së filtrit. Ndizni pajisjen. Më pas shtypni e mbani butonin  dhe  për 3 sekonda.
Në ekran shfaqet kod i gabimit "E1".	• Motori ka avari. Kontaktoni me qendrën e kujdesit për klientin në vendin tuaj.
Konfigurimi i Wi-Fi nuk përfundoi me sukses.	• Nëse pastruesit të ajrit është i lidhur në rrugëzues me bandë të dyfishtë dhe aktualisht nuk është i lidhur në një rrjet 2,4GHz, atëherë kaloni në një bandë tjetër të të njëjtit rrugëzues (2,4GHz) dhe provoni përsëri që të lidhni pastruesin e ajrit. Rrjetet 5 GHz nuk mbështeten. • Nuk mbështeten rrjetet e autentikimit nga interneti. • Kontrolloni nëse pastruesi i ajrit ndodhet brenda rrezes së rrugëzuesit Wi-Fi. Mund të provoni ta vendosni pastruesin e ajrit më pranë rrugëzuesit Wi-Fi. • Kontrolloni nëse është saktë emri i rrjetit. Emri i rrjetit bën dallim mes ë germave të mëdha e të vogla. • Kontrolloni nëse fjalëkalimi i Wi-Fi është i saktë. Fjalëkalimi është i ndjeshëm ndaj madhësisë së germave. • Riprojeni konfigurimin me udhëzimet në seksionin "Rivendosja e lidhjes me Wi-Fi". • Lidhja me Wi-Fi mund të ndërpritet nga interferenca elektromagnetike apo natyre tjetër. Mbajeni pajisjen larg nga pajisjet e tjera elektrike që mund të shkaktojnë interferenca. • Kontrolloni nëse pajisja celulare është në modalitetin e avionit. Sigurohuni që të çaktivizoni modalitetin e avionit kur kryeni lidhje në një rrjet Wi-Fi. • Konsultohuni në seksionin e ndihmës së aplikacionit për këshilla më të plota dhe më të reja për zgjidhjen e problemeve.

8 Garancia dhe mbështetja

Versuni ofron një garanci dyvjeçare pas blerjes për këtë produkt. Kjo garanci nuk vlen nëse defekti ndodh për shkak përdorimi të gabuar apo mosmirëmbajtjeje. Garancia jonë nuk prek të drejtat tuaja sipas ligjit si konsumator. Për më shumë informacion ose për të përdorur garancinë, ju lutemi të vizitoni faqen tonë të internetit **www.philips.com/support**.

Porositja e pjesëve ose aksesoreve

Nëse ju duhet të ndërroni një pjesë ose nëse dëshironi të blini një pjesë shtesë, shkoni te shitësi juaj i "Philips" ose vizitoni **www.philips.com/support**.

Nëse keni probleme me marrjen e pjesëve, ju lutemi të kontaktoni me shërbimin e klientit të Philips për shtetin tuaj.

Sadržaj

1	Važno	470
	Bezbednost	470
	Elektromagnetna polja (EMF)	471
	Recikliranje	471
	Pojednostavljena EU deklaracija o usklađenosti	471
2	Vaš prečišćivač vazduha	472
	Prikaz proizvoda	472
	Pregled komandi	473
3	Početak rada	474
	Instaliranje filtera	474
	Povezivanje na napajanje	474
	Razumevanje Wi-Fi indikatora	475
	Wi-Fi veza	475
4	Korišćenje prečišćivača vazduha	476
	Razumevanje indikatora kvaliteta vazduha	476
	Uključivanje i isključivanje	477
	Promena postavke režima	477
	Korišćenje funkcije svetla	478
	Podешavanje dečije brave	479
5	Čišćenje i održavanje	479
	Raspored čišćenja	479
	Čišćenje kućišta prečišćivača vazduha	479
	Čišćenje senzora za čestice	480
	Čišćenje filtera	480
	Zamena filtera	482
	Resetovanje filtera	484
6	Odlaganje	484
7	Rešavanje problema	485
8	Garancija i podrška	486
	Naručivanje delova ili dodatka	486

Bezbednost

Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre upotrebe aparata i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Da biste osigurali najbolje performanse, preporučujemo da firmver prečišćivača bude ažuriran na najnoviju verziju. Tu nadogradnju možete da obavite pomoću aplikacije Air+.

Opasnost

- Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i/ili požara, vodite računa da u uređaj ne uđe voda ili neka druga tečnost, kao ni zapaljivi deterdženti.
- Oko aparata nemojte da prskate zapaljive materije, poput insekticida ili parfema.

Upozorenje

- Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Treba da se koristi samo sa adapterom koji se isporučuje sa aparatom.
- Deca starija od 8 godina mogu da koriste ovaj aparat ako su pod nadzorom.
- Ovaj aparat mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
- Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- Nemojte blokirati ulaz i izlaz vazduha, npr. tako što ćete nešto spustiti na izlaz za vazduh ili ispred ulaza za vazduh.
- Uverite se da strani predmeti neće upasti u aparat kroz izlaz za vazduh.
- Standardni Wi-Fi interfejs je zasnovan na 802.11b/g/n/ax vezi na 2,4 GHz sa maksimalnom izlaznom snagom od 72 mW EIRP.
- Bluetooth verzija 5.2 (LE) na frekvenciji od 2,4 GHz sa RF izlazom manjim od 10 mW EIRP.
- Preporučujemo da osobe koje su alergične na prašinu, polen, kućne ljubimce ili bud ne menjaju filtere samostalno ili da primene mere zaštite, poput maske i rukavica.

Opomena

- Ovaj aparat nije zamena za odgovarajuću ventilaciju, redovno usisavanje ili upotrebu aspiratora ili ventilatora pri kuvanju.
- Aparat uvek postavite i koristite na suvoj, stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.
- Ostavite bar 20 cm slobodnog prostora oko aparata i bar 30 cm slobodnog prostora iznad aparata.
- Nemojte da stojite niti da sedite na aparatu. Nemojte ništa da stavljate na aparat.
- Nemojte da stavljate aparat direktno ispod klima-uređaja da biste sprečili da kondenzacija kaplje u aparat.
- Koristite isključivo originalne Philips filtere namenjene baš za ovaj aparat. Nemojte da koristite nikakve druge filtere.
- Sagorevanje filtera može da izazove nepopravljivu opasnost po ljude i/ili da ugrozi druge živote. Nemojte da koristite filter kao gorivo ili u slične svrhe.
- Trudite se da ne udarite aparat (naročito ulaz i izlaz vazduha) čvrstim predmetima.
- Nemojte stavljati prste ili predmete u izlaz ili ulaz za vazduh da biste sprečili telesne povrede ili kvarove na aparatu.
- Nemojte koristiti aparat pošto ste prethodno upotreбили neki sprej protiv insekata niti na mestima sa mirišljavim štapićima ili hemijskim isparenjima.
- Nemojte koristiti aparat pored aparata na gas, grejnih tela ili kamina.

- Uvek isključite aparat sa strujne mreže kada želite da ga premestite, očistite, zamenite filter ili obavite održavanje.
- Aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu pod normalnim uslovima rada.
- Nemojte da koristite aparat u vlažnim okruženjima niti u okruženjima sa visokom vlažnošću ili ambijentalnom temperaturom, kao što su kupatilo, odnosno u prostorijama sa velikim temperaturnim promenama.
- Ovaj aparat ne uklanja ugljen-monoksid (CO) niti radon (Rn). Ne može da se koristi kao bezbednosni aparat u slučaju nezgoda sa procesima sagorevanja i opasnim hemikalijama.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat usklađen je sa primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

Recikliranje

Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).



Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Pojednostavljena EU deklaracija o usklađenosti


DAP B.V. ovim putem izjavljuje da je radio oprema tipa AC2210/AC2220/AC2221 usklađena sa direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst deklaracije o usklađenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi: **www.philips.com**.

2 Vaš prečišćivač vazduha

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips!


Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na: www.philips.com/welcome.

Prikaz proizvoda

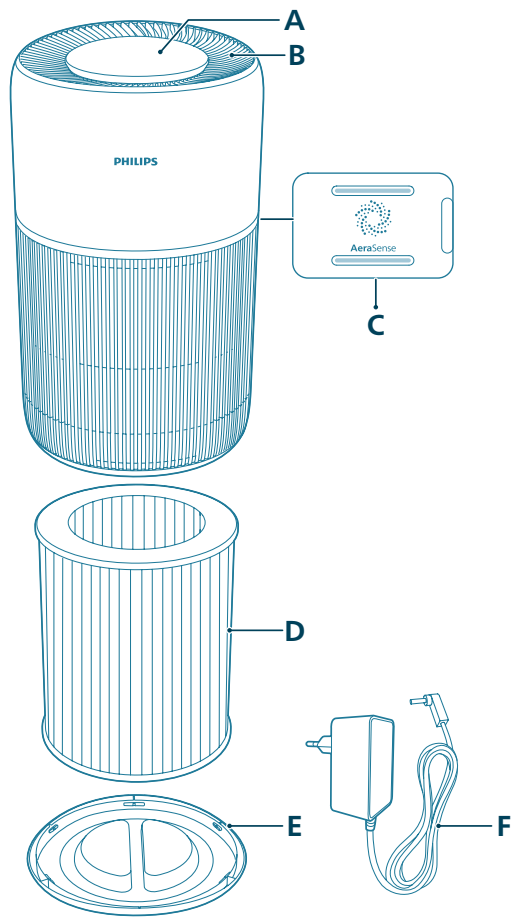

A	Upravljačka ploča	D	Filter (FY2200)
B	Otvor za izlaz vazduha	E	Postolje
C	Senzor za kvalitet vazduha	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)

Pregled komandi

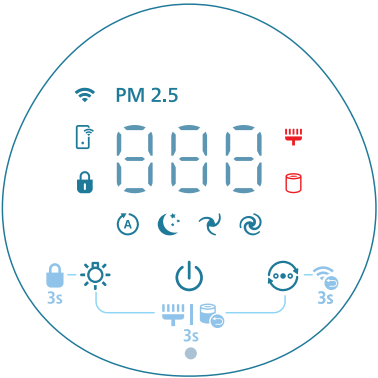

Kontrolna dugmad

	Uključivanje/isključivanje napajanja		Dugme za promenu režima / Dugme za resetovanje Wi-Fi veze (pritisnite i zadržite 3 sekunde)
	Dugme za funkciju svetla (kratko pritisnite) / Dugme za dečiju bravu (pritisnite i zadržite 3 sekunde)		Resetovanje nakon čišćenja/zamene filtera

Panel ekrana

PM2.5	PM2.5 prikaz		Režim upravljanja pomoću aplikacije
	Indikator dečije brave		Automatski režim
	Režim mirovanja		Srednji režim
	Turbo brzina		Upozorenje za čišćenje filtera
	Upozorenje za zamenu filtera		

Napomena:

- Senzor svetla se nalazi ispod dugmeta za uključivanje. Pobrinite se da ga drugi predmeti ne blokiraju.


3 Početak rada

Instaliranje filtera


Uklonite svu ambalažu filtera pre prve upotrebe.

Napomena: Proverite da li je prečišćivač vazduha isključen iz strujne utičnice pre nego što instalirate filter.


- 1 Okrenite aparat naopako.

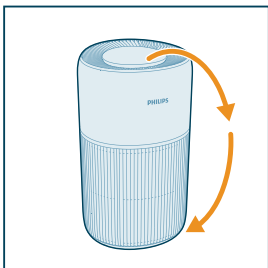


- 2 Okrenite postolje suprotno od smera kazaljke na satu da biste ga skinuli sa aparata. Izvucite filter iz aparata.

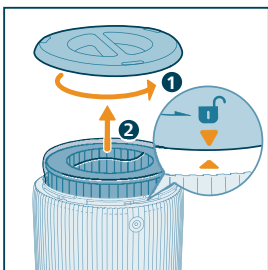

- 3 Uklonite svu ambalažu filtera za prečišćavanje vazduha.

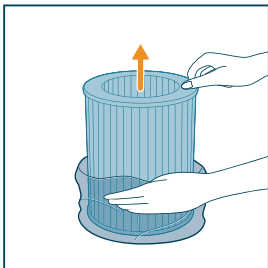

- 4 Vratite filter u aparat. Proverite da li je filter u ravni i poravnat sa postoljem (aparata). Vratite postolje na mesto i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga fiksirali.

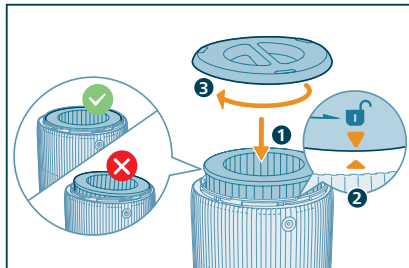


Povezivanje na napajanje

Opres: Rizik od strujnog udara! Kada isključujete adapter, uvek povucite utikač iz utičnice. Nikad nemojte da vučete kabl.

Povežite adapter za napajanje na:

- Prvo aparat.
- Zatim u zidnu utičnicu.

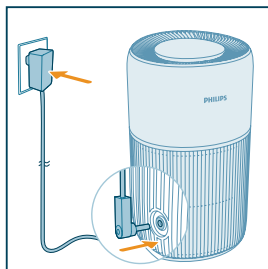

Razumevanje Wi-Fi indikatora

Status Wi-Fi ikone	Status Wi-Fi veze
Treperi narandžasto	Povezivanje sa pametnim telefonom
Svetli narandžasto	Uspostavljena je veza sa pametnim telefonom
Treperi belo	Povezivanje na server
Svetli belo	Uspostavljena je veza sa serverom
Isk.	Wi-Fi funkcija je onemogućena


Wi-Fi veza

Prvo podešavanje Wi-Fi veze

- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips „Air+“ sa portala **App Store** ili **Google Play**.



- 2 Uključite adapter prečišćivača u strujnu utičnicu i pritisnite da biste uključili prečišćivač vazduha.
- ↳ Wi-Fi indikator prvi put treperi narandžasto.

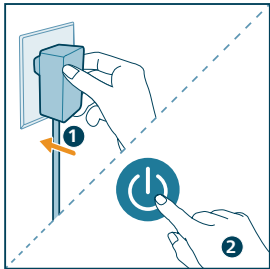

- 3 Proverite da li je pametni telefon ili tablet uspešno povezan na Wi-Fi mrežu.



Napomena:

- Omogućite Bluetooth funkciju na pametnom telefonu da biste osigurali glatko uparivanje.
- Uverite se da je pametni telefon povezan na (kućnu) Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz, a ne na Wi-Fi mrežu od 5 GHz ili na javnu Wi-Fi mrežu. Da bi uparivanje bilo uspešno, predlažemo da isključite mobilne podatke pre pokretanja procesa uparivanja.

- 4 Pokrenite aplikaciju „Air+“ i kliknite na „**Connect a New Device**“ (**Poveži novi uređaj**), odnosno pritisnite dugme „+“ u vrhu ekrana. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali prečišćivač vazduha na mrežu.




Napomena:

- Ovo uputstvo važi samo za prvo podešavanje prečišćivača vazduha. Ako se mreža promeni ili je potrebno ponovo obaviti podešavanje, pogledajte poglavlje „Resetovanje Wi-Fi veze” na stranici 476.
- Ako želite da povežete više prečišćivača vazduha sa pametnim telefonom ili tabletom, morate da ih povezujete jedan po jedan.
- Proverite da li je razdaljina između pametnog telefona ili tableta i prečišćivača vazduha manja od 10 metara bez prepreka.

Resetovanje Wi-Fi veze

Napomena:

- Resetujte Wi-Fi vezu kada se promeni podrazumevana mreža.
- 1 Uključite utikač prečišćivača vazduha u strujnu utičnicu i pritisnite  da biste uključili prečišćivač vazduha.
 - 2 Dodirnite  i držite 3 sekunde dok ne budete čuli zvučni signal.
 - ↳ Prečišćivač vazduha prelazi u režim uparivanja.
 - ↳ Wi-Fi indikator  treperi narandžasto.

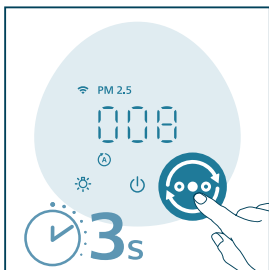

- 3 Pratite korake 3–4 iz odeljka „Prvo podešavanje Wi-Fi veze”.

4 Korišćenje prečišćivača vazduha

Razumevanje indikatora kvaliteta vazduha

Nakon uključivanja, prečišćivač vazduha će početi da skenira kvalitet vazduha. Nakon približno 30 sekundi, senzor za čestice bira boju koja odgovara kvalitetu okolnog vazduha u pogledu čestica u vazduhu.

Boja indikatora kvaliteta vazduha određuje se na osnovu PM2.5 i očitavanja.

PM2.5

Tehnologija prepoznavanja AeraSense precizno prepoznaje i brzo reaguje čak i na najmanje promene čestica u vazduhu. Pruža vam sigurnost uz PM2.5 informacije u realnom vremenu. Većina zagađivača u zatvorenom spada u kategoriju PM2.5 – koja se odnosi na čestice zagađivača u vazduhu manje od 2,5 mikrometara. Uobičajeni izvori finih čestica u zatvorenom su duvanski dim, kuvanje, gorenje sveća. Neke bakterije u vazduhu i najmanje spore budi, alergeni od kućnih ljubimaca i grinje takode spadaju u kategoriju PM2.5.


PM2.5 nivo	Boja indikatora kvaliteta vazduha	Nivo kvaliteta vazduha
≤12	Plava	Dobro
13-35	Plavo-ljubičasta	Umereno
36–55	Ljubičasto-crvena	Loš
>55	Crvena	Veoma loš

Uključivanje i isključivanje


Napomena:

- Za optimalne performanse prečišćavanja, zatvorite vrata i prozore.
- Izbegavajte da strani predmeti (poput zavesa) upadaju u otvor za ulaz ili izlaz vazduha, odnosno da ga blokiraju.

- 1 Uključite utikač prečišćivača vazduha u zidnu utičnicu.

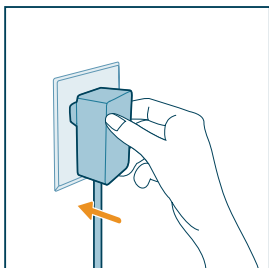

- 2 Pritisnite dugme  da biste uključili prečišćivač.
 - ↳ Prečišćivač se oglašava zvučnim signalom.
 - ↳ „---“ se prikazuje na ekranu tokom zagrevanja. Zatim prečišćivač vazduha prikazuje nivo PM2.5 nakon merenja kvaliteta vazduha.
 - ↳ Prečišćivač vazduha radi u automatskom režimu dok se na ekranu prikazuje PM2.5.

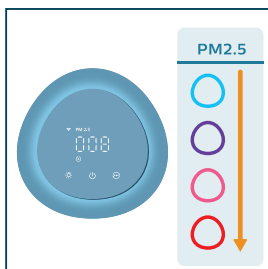

- 3 Ponovo pritisnite  da biste isključili prečišćivač.


Napomena: Ako prečišćivač vazduha ostane povezan u zidnu utičnicu nakon što ga isključite, pri sledećem uključivanju će raditi sa prethodnim postavkama.

Promena postavke režima


Možete da pritisnete dugme  da biste izabrali automatski režim () , režim za spavanje () , srednji režim () ili turbo režim () .

Dodatne režime rada () možete da izaberete u aplikaciji Air+.


- **Automatski režim:** Aparat automatski prilagođava brzinu ventilatora u skladu sa kvalitetom vazduha u okruženju.

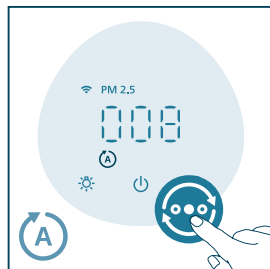


- **Režim za spavanje:** Aparat radi tiho malom brzinom. Ekran se isključuje nakon 3 sekunde.

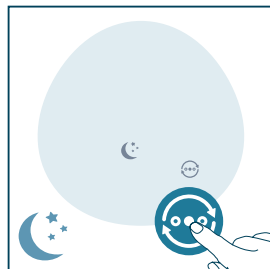


- **Srednji režim:** Aparat radi u srednjem režimu.

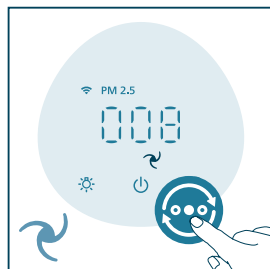

- **Turbo brzina:** Aparat radi najvećom brzinom.

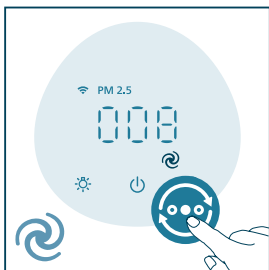

- **Režim upravljanja pomoću aplikacije:** Aparat radi u režimu koji je dostupan isključivo preko aplikacije, kao što su dodatne ručne brzine ventilatora ili drugi režimi koji su prilagođeni u aplikaciji.

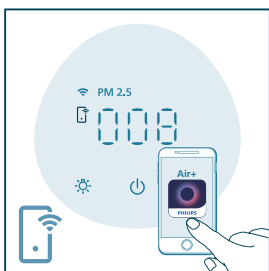

- Napomena: Režim upravljanja pomoću aplikacije dostupan je SAMO preko aplikacije nakon uspešnog uspostavljanja Wi-Fi veze.


Korišćenje funkcije svetla

Zahvaljujući senzoru svetla, kontrolna tabla može automatski da se uključi, isključi ili priguši u skladu sa ambijentalnim osvetljenjem.


Kontrolna tabla će biti isključena ili prigušena kada je ambijentalno svetlo slabo. Možete da pritisnete bilo koje dugme da biste aktivirali sva svetla. Zatim, ako nema dodatnih radnji, sva svetla će se ponovo isključiti ili prigušiti u skladu sa ambijentalnim osvetljenjem.

Možete da pritisnete dugme  da biste uključili indikator kvaliteta vazduha, ambijentalno svetlo ili isključili sva svetla i kontrolnu tablu.


- 1 Prečišćivač će podrazumevano uključiti indikator kvaliteta vazduha. Kružni indikator kvaliteta vazduha menjaće boju na osnovu kvaliteta vazduha u ambijentu.

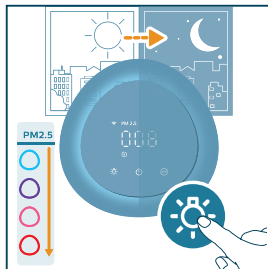

- 2 Pritisnite dugme  da biste prešli na režim ambijentalnog svetla. Prilagodite osvetljenost i boju ugodnog svetla u aplikaciji Air+.

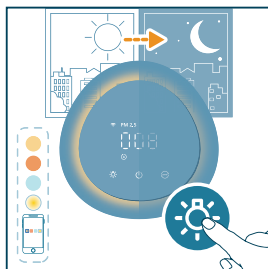


- 3 Možete da pritisnete dugme  da biste isključili sve indikatore i kontrolnu tablu. Pritisnite opet dugme  da biste aktivirali sve indikatore.

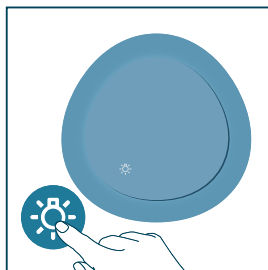

Podešavanje dečije brave


- 1 Možete da pritisnete dugme  i da ga držite 3 sekunde da biste aktivirali dečiju bravu.

→  se prikazuje na ekranu.

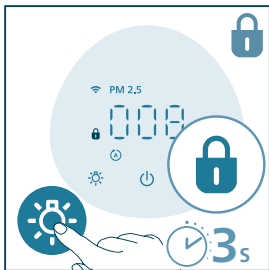

- 2 Pritisnete dugme  i držite ga 3 sekunde da biste deaktivirali dečiju bravu.

→  nestaje sa ekrana.

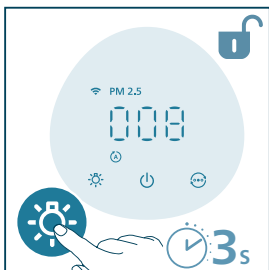

5 Čišćenje i održavanje

Napomena:

- Aparat uvek isključite iz napajanja pre nego što počnete sa čišćenjem.
- Nikada nemojte da uranjate aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
- Nikada nemojte da koristite abrazivna, agresivna ili zapaljiva sredstva za čišćenje, kao što je izbeljivač ili alkohol, za čišćenje bilo kojeg dela aparata.
- Nikada nemojte da koristite nikakve tečnosti (uključujući vodu) za čišćenje filtera.
- Nemojte da pokušavate da čistite senzor za čestice usisivačem.

Raspored čišćenja

Učestalost	Metod čišćenja
Kada je potrebno	Obrišite plastični deo aparata mekom, suvom krpom
	Očistite poklopac izlaza za vazduh
Svaka dva meseca	Očistite senzor za čestice suvim štapićem sa vatom
 se prikazuje na ekranu.	Očistite površinu filtera

Čišćenje kućišta prečišćivača vazduha

Redovno čistite unutrašnjost i spoljašnjost prečišćivača vazduha da biste sprečili sakupljanje prašine.

- Mekom, suvom krpom očistite unutrašnjost i spoljašnjost prečišćivača vazduha, kao i izlaz za vazduh.
- Izlaz za vazduh takođe možete da očistite suvom, mekom krpom.


Čišćenje senzora za čestice

Očistite senzora za čestice na svaka 2 meseca radi optimalnog funkcionisanja aparata.

Napomena:

- Ako se prečišćivač vazduha koristi u prašnjavom okruženju, može da bude potrebno češće čišćenje.
- Ako je nivo vlažnosti u prostoriji veoma visok, može da dođe do stvaranja kondenzacije na senzoru za čestice, a indikator kvaliteta vazduha može da pokazuje loš kvalitet, iako je on u stvari dobar. Ako dođe do toga, očistite senzora za čestice.


- 1 Isključite prečišćivač vazduha i isključite ga iz zidne utičnice.

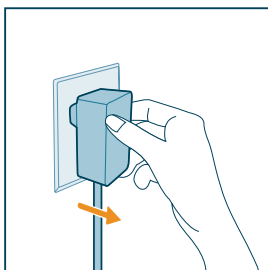


- 2 Otvorite poklopac senzora za kvalitet vazduha.



- 3 Očistite senzor za čestice vlažnim štapićem sa vatom. Temeljno osušite sve delove suvim štapićem sa vatom.

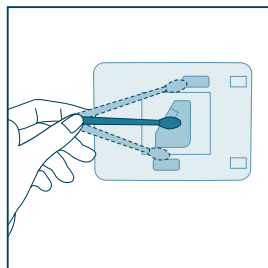


- 4 Zatvorite senzor za kvalitet vazduha.

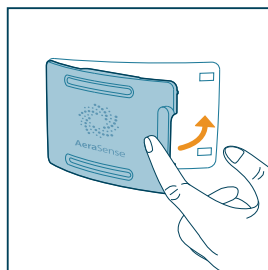

Čišćenje filtera


Kada se upozorenje za čišćenje površine filtera  prikaže na ekranu, očistite površinu filtera usisivačem.

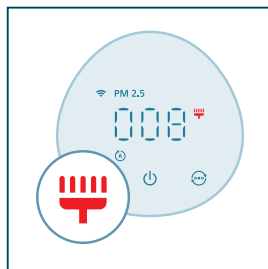


Napomena:

- Preporučujemo da osobe koje su alergične na prašinu, polen, kućne ljubimce ili bud ne menjaju filtere samostalno ili da primene mere zaštite, poput nošenja maske i rukavica.


- 1 Isključite aparat i isključite ga iz zidne utičnice

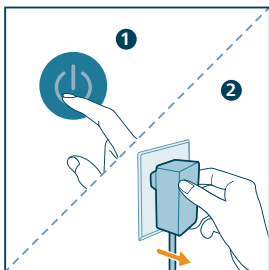


- 2 Filter očistite krpom ili usisivačem.

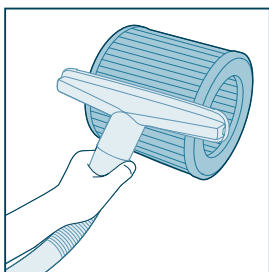


- 3 Vratite filter u aparat. Proverite da li je filter u ravni i poravnat sa postoljem (aparata). Vratite postolje na mesto i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga fiksirali.

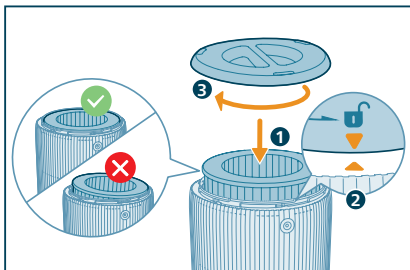


- 4 Uključite adapter prečišćivača vazduha u zidnu utičnicu.

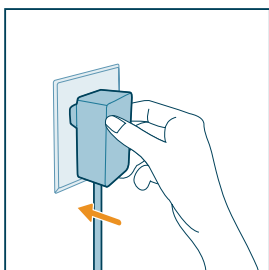


- 5 Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili aparat.

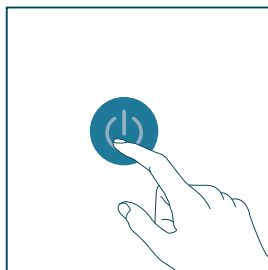

- 6 Pritisnite dugmad  i  i držite 3 sekunde da biste resetovali vreme za čišćenje filtera.
- ➔ Vreme za čišćenje filtera možete da resetujete i putem aplikacije Air+.
 - ➔ Nakon uspešnog resetovanja, upozorenje za čišćenje filtera nestaje sa ekrana.

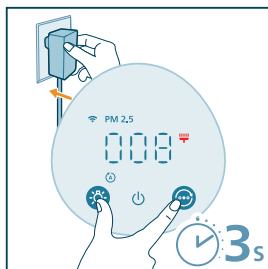

- 7 Temeljno operite ruke nakon čišćenja filtera.

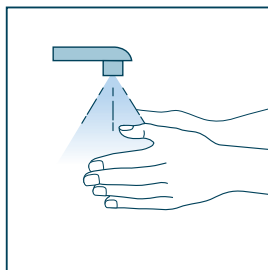

Zamena filtera

Razumevanje blokade za zaštitu zdravog vazduha

Ovaj prečišćivač vazduha ima indikator za zamenu filtera koji garantuje da je filter za prečišćavanje vazduha u optimalnom stanju kada prečišćivač vazduha radi. Kada je potrebno zameniti filter, upozorenje za zamenu filtera  svetli crveno.


Ako filter ne zamenite na vreme, prečišćivač vazduha će prestati da radi i automatski će se zaključati radi zaštite kvaliteta vazduha u prostoriji. Zamenite filtere što je pre moguće.

Zamena filtera


Napomena:

- Filter ne može da se pere niti ponovo da se koristi.
- Uvek isključite prečišćivač i isključite ga iz zidne utičnice pre zamene filtera.
- Preporučujemo da osobe koje su alergične na prašinu, polen, kućne ljubimce ili bud ne menjaju filtere samostalno ili da primene mere zaštite, poput nošenja maske i rukavica.
- Za pomoć sa instalacijom, pogledajte priručnik koji se isporučuje u kutiji filtera.


Kada se uključi upozorenje za zamenu filtera , zamenite filter (FY2200).

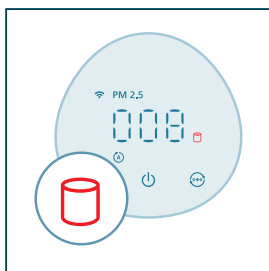


- 1 Isključite prečišćivač vazduha i isključite ga iz zidne utičnice.

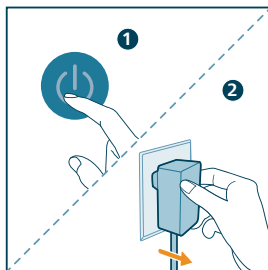


- 2 Okrenite aparat naopako.

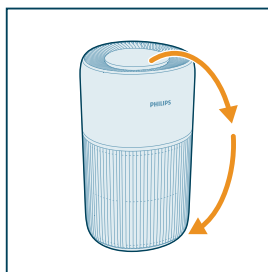


- 3 Okrenite postolje suprotno od smera kazaljke na satu da biste ga skinuli sa aparata. Izvucite filter iz aparata.

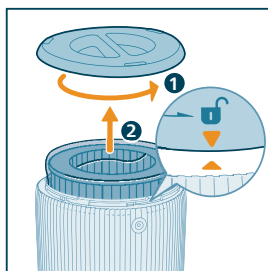


- 4 Bacite iskorišćeni filter.

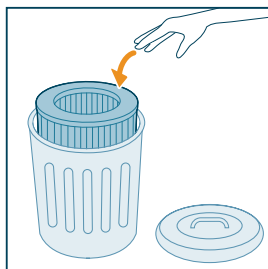


- 5 Uklonite svu ambalažu novog filtera.

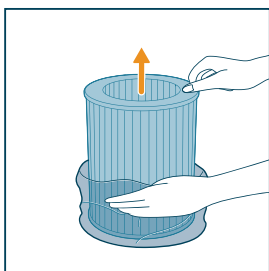


- 6 Vratite filter u aparat. Proverite da li je filter u ravni i poravnat sa postoljem (aparata). Vratite postolje na mesto i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga fiksirali.

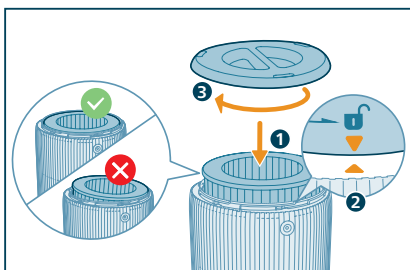


- 7 Uključite adapter prečišćivača vazduha u zidnu utičnicu.

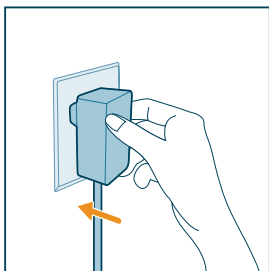

- 8 Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili aparat.

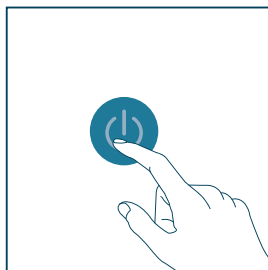


- 9 Dodirnite dugmad  i  i držite 3 sekunde da biste resetovali brojač za radni vek filtera.

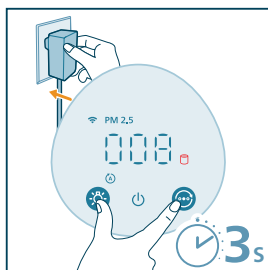

- ↳ Vreme za zamenu filtera možete da resetujete i putem aplikacije Air+.
- ↳ Nakon uspešnog resetovanja, upozorenje za zamenu filtera nestaje sa ekrana.


- 10 Temeljno operite ruke nakon zamene filtera.

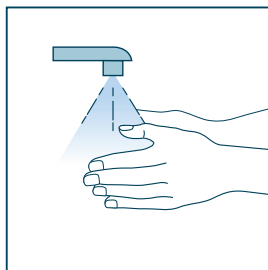


Resetovanje filtra

Filter možete da zamenite čak i pre nego što se upozorenje za zamenu filtera (🔧) prikaže na ekranu. Nakon zamene filtera potrebno je da ručno resetujete brojač za radni vek filtera.


- 1 Pritisnite dugme za napajanje da biste isključili prečišćivač i isključite aparat sa naponske mreže.

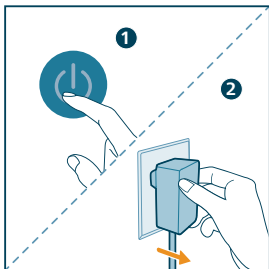

- 2 Uverite se da je aparat potpuno isključen, a zatim stavite utikač za napajanje u zidnu utičnicu.

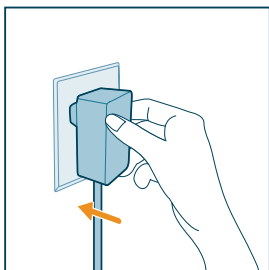

- 3 U roku od 15 sekundi od uključivanja, pritisnite dugmad 🔄 i ⏻ i držite 3 sekunde da biste resetovali brojač za radni vek filtera.

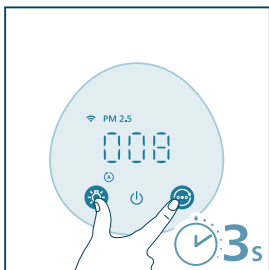

6 Odlaganje

- 1 Isključite prečišćivač vazduha i isključite ga iz zidne utičnice.
- 2 Očistite aparat, senzor za čestice i površinu filtera (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
- 3 Ostavite sve delove da se temeljno osuše na vazduhu pre odlaganja.
- 4 Umotajte filtere u hermetički zatvorene plastične kese.
- 5 Prečišćivač vazduha i filter odložite na suvo i hladno mesto.
- 6 Uvek temeljno operite ruke nakon rukovanja filterom.

7 Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dode sa aparatom. Ako ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Moguće rešenje
Aparat ne radi pravilno.	Upozorenje za zamenu filtera je bilo uzastopno uključeno, ali niste zamenili odgovarajući filter. Kao rezultat toga, aparat je sada zaključan. U tom slučaju, zamenite filter i pritisnite i držite  i  da biste resetovali brojač za radni vek filtera.
Protok vazduha kroz izlaz za vazduh je značajno slabiji nego ranije.	Površina filtera je prljava. Očistite površinu filtera (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
Kvalitet vazduha se ne popravlja iako aparat radi duže vreme.	- Proverite da li je ambalaža uklonjena sa filtera. - Filter nije stavljen u aparat. Proverite da li je filter (FY2200) pravilno instaliran. - Senzor za čestice je vlažan. Nivo vlažnosti u prostoriji je visok i izaziva kondenzaciju. Proverite da li je senzor za čestice čist i suv (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“). - Prostorija je velika ili je kvalitet spoljnog vazduha loš. - Za optimalne performanse prečišćavanja, zatvorite vrata i prozore kada koristite prečišćivač vazduha. - Postoje izvori zagađenja u zatvorenom. Na primer, duvanski dim, kuvanje, tamjan, parfem ili alkohol. - Filter je došao do kraja radnog veka. Zamenite filter novim.
Boja indikatora kvaliteta vazduha je uvek ista.	Senzor za čestice je prljav. Očistite senzor za čestice (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
Aparat proizvodi čudan miris.	Tokom prvih nekoliko korišćenja aparat može da emituje miris plastike. To je normalno. Međutim, ako aparat emituje miris paljevine čak i kada uklonite filtere, obratite se prodavcu kompanije Philips ili ovlašćenom Philips servisnom centru. Filter može da emituje miris nakon određenog vremena korišćenja usled apsorbovanja gasova u zatvorenom prostoru. Preporučuje se da ponovo aktivirate filter tako što ćete ga staviti na direktno sunčevo svetlo radi ponovne upotrebe. Ako se miris i dalje javlja, zamenite filter.
Aparat je izuzetno glasan.	- To je normalno ako aparat radi u režimu turbo. - Ako je aparat previše glasan u automatskom režimu, moguće je da radi velikom brzinom zato što kvalitet vazduha postaje lošiji ili personalizovana postavka u aplikaciji aktivira veću brzinu ventilatora. Možete da odaberete režim za spavanje ili da promenite postavke u aplikaciji. - Ako se čuje neuobičajen zvuk, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji. - Ako nešto upadne u izlaz za vazduh, to takođe može da bude uzrok neuobičajeno glasnog zvuka. Odmah isključite aparat i okrenite ga naopako da bi strani predmeti ispali iz aparata.

Problem	Moguće rešenje
Aparat i dalje pokazuje da je potrebno da zamenim filter, ali je to već obavljeno.	Možda niste resetovali brojač za radni vek filtera. Uključite aparat. Zatim pritisnite istovremeno  i  i držite 3 sekunde.
Kôd greške „E1“ prikazuje se na ekranu.	Postoji kvar na motoru. Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
Wi-Fi podešavanje nije uspešno obavljeno.	- Ako ruter na koji je povezan prečišćivač vazduha podržava dva opsega i trenutno nije povezan na mrežu od 2,4 GHz, promenite opseg na ruteru (2,4 GHz) i ponovo pokušajte da uparite prečišćivač. Nisu podržane mreže od 5 GHz. - Nisu podržane mreže sa veb potvrdom identiteta. - Proverite da li je prečišćivač u dometu Wi-Fi rutera. Možete da probate da postavite prečišćivač vazduha bliže Wi-Fi ruteru. - Proverite da li je mrežni naziv ispravan. Mrežni naziv prepoznaje mala i velika slova. - Proverite da li je Wi-Fi lozinka ispravna. Lozinka prepoznaje mala i velika slova. - Ponovo pokušajte podešavanje pomoću uputstava u odeljku „Resetovanje Wi-Fi veze“. - Wi-Fi povezivanje mogu da ometaju elektromagnetne ili druge smetnje. Držite aparat dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje. - Proverite da li je mobilni uređaj u režimu rada u avionu. Proverite da li je režim rada u avionu deaktiviran kada se povezujete na Wi-Fi mrežu. - Pogledajte odeljak za pomoć u aplikaciji za sveobuhvatne i ažurirane savete za rešavanje problema.

8 Garancija i podrška

Versuni nudi dvogodišnju garanciju nakon kupovine ovog proizvoda. Ova garancija ne važi ako je kvar nastao usled nepravilne upotrebe ili lošeg održavanja. Naša garancija ne utiče na vaša potrošačka prava koja imate po zakonu. Za više informacija ili za pozivanje na garanciju, posetite našu veb lokaciju www.philips.com/support.

Naručivanje delova ili dodataka

Ukoliko je potrebno da zamenite deo ili ako želite da kupite dodatni deo, obratite se prodavcu Philips proizvoda ili posetite www.philips.com/support.

Ako imate problema sa nabavkom delova, obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji.

Innehåll

1	Viktigt!	488
	Säkerhet	488
	Elektromagnetiska fält (EMF)	489
	Återvinning	489
	Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse	489
2	Din luftrenare	490
	Produktöversikt	490
	Översikt av kontroller	491
3	Komma igång	492
	Installera filtret	492
	Ansluta strömmen	492
	Förstå Wi-Fi-indikatorn	493
	Wi-Fi-anslutning	493
4	Använda luftrenaren	494
	Så här fungerar luftkvalitetslampan	494
	Slå på och stänga av	495
	Ändra autolägesinställningen	495
	Använda ljusfunktionen	496
	Ställa in barnlåset	497
5	Rengöring och underhåll	497
	Rengöringsschema	497
	Rengöra luftrenaren	497
	Rengöra partikelsensorn	498
	Rengöra filtret	498
	Byta filter	499
	Återställa filtret	501
6	Förvaring	502
7	Felsökning	503
8	Garanti och support	504
	Beställ delar och tillbehör	504

1 Viktigt!

Säkerhet

Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. För att säkerställa bästa möjliga prestanda rekommenderar vi att luftrenarens inbyggda programvara uppdateras till den senaste versionen. Du kan göra den här uppdateringen via Air+-appen.

Fara

- Se till att inte vätska eller brandfarligt rengöringsmedel kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar eller brandfara.
- Spreja inte brandfarligt material som insektsmedel eller parfymer runt apparaten.

Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller av annan behörig personal för att undvika olyckor.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Får endast användas tillsammans med den adapter som medföljer apparaten.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder om det sker under tillsyn.
- Den här apparaten kan användas av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.
- Blockera inte luftintaget och -utblåset, t.ex. genom att placera föremål på utblåset eller framför luftintaget.
- Se till att främmande föremål inte kommer in i apparaten genom utblåset.
- Standard-Wi-Fi-gränssnitt baserat på 802.11b/g/n/ax på 2,4 GHz med en maximal uteffekt på 72 mW EIRP.
- Bluetooth-version 5.2 (LE) vid frekvensen 2,4 GHz med en RF-uteffekt på mindre än 10 mW EIRP.
- Vi rekommenderar att personer som är allergiska mot damm, pollen, husdjur eller mögel inte byter filter eller att de vidtar skyddsåtgärder, såsom att använda mask och handskar.

Varning

- Den här apparaten ersätter inte ordentlig ventilation, regelbunden dammsugning eller användning av spiskåpa eller fläkt vid matlagning.
- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil, jämn och plan yta.
- Lämna minst 20 cm utrymme runt apparaten. Lämna även minst 30 cm utrymme ovanför apparaten.
- Sitt eller stå inte på apparaten. Placera inte något ovanpå apparaten.
- Placera inte apparaten precis under en luftkonditioneringsapparat, detta för att förebygga att kondens droppar ned på apparaten.
- Använd endast originalfilter från Philips avsedda för apparaten. Använd inte några andra filter.
- Om filtret antänds kan det orsaka oåterkallelig personskada eller riskera andra människors liv. Använd inte filtret som bränsle eller för liknande ändamål.
- Undvik att slå till apparaten (särskilt luftintaget och utblåset) med hårda föremål.
- För inte in fingrar eller andra föremål i luftutloppet eller luftintaget för att undvika fysisk skada eller att apparaten går sönder.
- Använd inte apparaten om du har använt rökbaserade insektsmedel eller på platser med rester från olja, rökelse eller kemisk rök.
- Använd inte apparaten nära gasutrustning, värmekällor eller eldstäder.

- Dra alltid ur nätsladden när du vill flytta eller rengöra apparaten, byta filter eller utföra underhåll.
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk under normala förhållanden.
- Använd inte apparaten i våta miljöer eller i miljöer med hög luftfuktighet eller hög temperatur, såsom badrum, eller i ett rum med stora temperaturändringar.
- Apparaten avlägsnar inte koloxid (CO) eller radon (Rn). Den kan inte användas som säkerhetsanordning vid olyckor med förbränningsprocesser och farliga kemikalier.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning

Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).

Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Förenklad EU-försäkras om överensstämmelse


Härmed deklarerar DAP B.V. att radioutrustningstypen AC2210/AC2220/AC2221 uppfyller direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkras om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.philips.com.

2 Din luftrenare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt!

Dra nytta av Philips support genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Produktöversikt

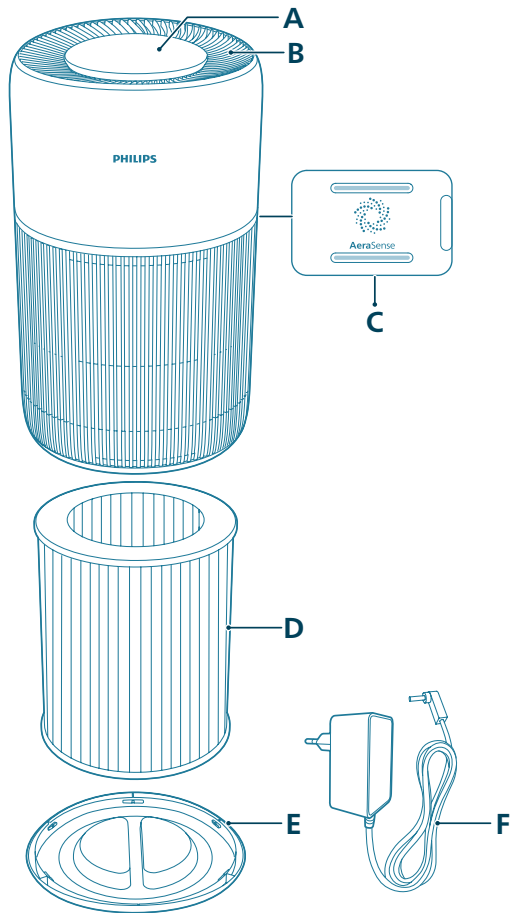

A	Kontrollpanel	D	Filter (FY2200)
B	Luftutblås	E	Basenhet
C	Partikelsensor	F	Adapter (KA3601A-2401500EU)


3 Komma igång

Installera filtret


Ta bort allt förpackningsmaterial runt filtret före första användningen.

Obs! Kontrollera att luftrenaren är fränkopplad från eluttaget innan du installerar filtren.


- 1 Vänd apparaten upp och ned.

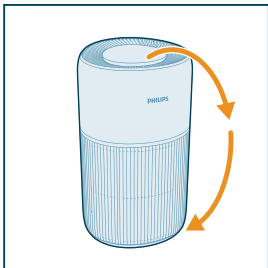


- 2 Vrid basen moturs för att ta bort den från apparaten. Dra ut filtret ur apparaten.

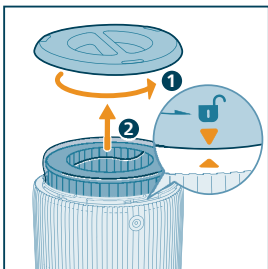

- 3 Ta bort förpackningen runt alla luftreningsfilter.

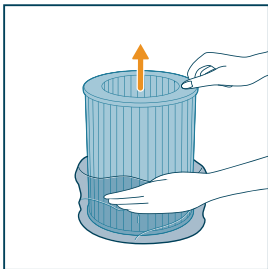

- 4 Sätt tillbaka filtret i apparaten. Se till att filtret är plant och i linje med basenheten (på apparaten). Sätt tillbaka basen och vrid den medurs för att sätta fast basen.

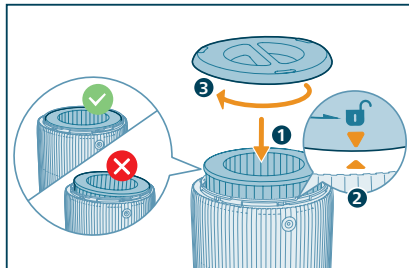


Ansluta strömmen

Varning! Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort adaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätadaptern till:

- Först till apparaten.
- Sedan till vägguttaget.

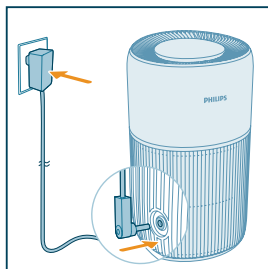

Förstå Wi-Fi-indikatorn

Wi-Fi-ikonstatus	Wi-Fi-anslutningsstatus
Blinkar orange	Ansluta till smartphonen
Lyser orange	Ansluten till smarttelefonen
Blinkar vitt	Ansluter till servern
Lyser vitt	Ansluten till servern
Av	Wi-Fi-funktionen är inaktiverad


Wi-Fi-anslutning

Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången


- 1 Ladda ned och installera Philips-appen **Air+** från **App Store** eller **Google Play**.



- 2 Sätt i luftrenarens adapter i eluttaget och tryck på  för att slå på luftrenaren.
↳ Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange för första gången.

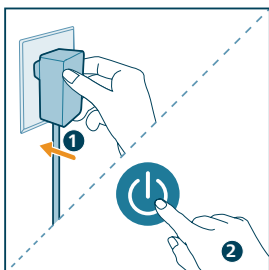

- 3 Se till att din smartphone eller surfplatta är ansluten till Wi-Fi-nätverket.

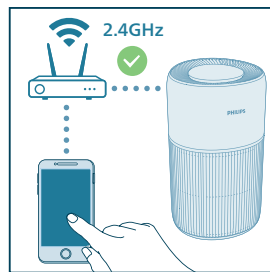

Obs!

- Aktivera Bluetooth-funktionen på din smartphone för att säkerställa smidig parkoppling.
- Kontrollera att din smartphone är ansluten till ett 2,4 GHz Wi-Fi-(hem)nätverk och inte ett 5 GHz Wi-Fi-nätverk eller ett offentligt Wi-Fi. För att parkopplingen ska lyckas föreslår vi att du stänger av mobildata innan du påbörjar parkopplingsprocessen.

- 4 Starta appen **Air+** och klicka på **Anslut en ny enhet** eller tryck på knappen **+** längst upp på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta luftrenaren till nätverket.




Obs!

- Den här instruktionen gäller endast första gången luftrenaren installeras. Om nätverket har ändrats eller om du måste konfigurera igen ska du läsa kapitlet "Återställ Wi-Fi-anslutningen" på sidan 494.
- Om du vill ansluta fler än en luftrenare till din smartphone eller surfplatta måste du ansluta dem en och en.
- Se till att avståndet mellan din smartphone eller surfplatta och luftrenaren är mindre än tio meter och att det inte finns några hinder.

Återställ Wi-Fi-anslutningen

Obs!

- Återställ Wi-Fi-anslutningen när standardnätverket har ändrats.
- 1 Sätt i kontakten till luftrenaren i eluttaget och tryck på  för att slå på luftrenaren.
 - 2 Håll  nedtryckt i tre sekunder tills du hör ett pipljud.
 - ↳ Luftrenaren försätts i ihopparningsläge.
 - ↳ Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange.

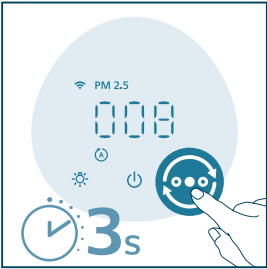

- 3 Följ steg 3–4 i avsnittet **Konfigurerar Wi-Fi-anslutningen för första gången**.

4 Använda luftrenaren

Så här fungerar luftkvalitetslampan

När den slås på börjar luftrenaren söka av luftkvaliteten. Efter cirka 30 sekunder väljer partikelsensorn den färg som motsvarar den omgivande luftkvaliteten för luftburna partiklar.

Färgen på luftkvalitetslampan fastställs av PM2.5-avläsningen.

PM2,5

AeraSense-avkänningsteknik identifierar och reagerar snabbt även på den allra minsta partikelförändringen i luften. Det ger dig trygghet med PM2.5-återkoppling i realtid. De flesta luftföroreningarna inomhus tillhör PM2.5, som avser luftburna partikelföroreningar som är mindre än 2,5 mikrometer. Vanliga källor till små partiklar inomhus är tobaksrök, matlagning och levande ljus. Vissa luftburna bakterier och de minsta mögelsporerna samt partiklar från husdjursallergen och dammkvalsterallergen tillhör också PM2.5.


PM2.5-nivå	Luftkvalitetsfärg	Luftkvalitetsnivå
≤12	Blå	Bra
13–35	Blålila	Måttlig
36–55	Lilaröd	Dålig
>55	Röd	Mycket dålig

Slå på och stänga av


Obs!

- Stäng dörrar och fönster för bästa reningsfunktion.
- Undvik att främmande föremål (t.ex. gardiner) faller in i eller blockerar luftintaget eller luftutblåset.

- 1 Sätt i luftrenarens stickkontakt i eluttaget.

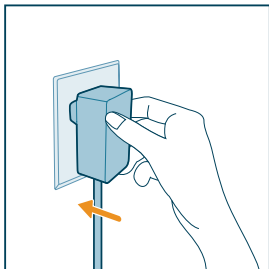

- 2 Tryck på -knappen för att slå på luftrenaren.
 - ↳ Luftrenaren piper.
 - ↳ "----" visas på skärmen under uppstart. Därefter visar luftrenaren PM2.5-nivån efter att luftkvaliteten har mätts.
 - ↳ Luftrenaren körs i autoläget och PM2.5 visas på skärmen.

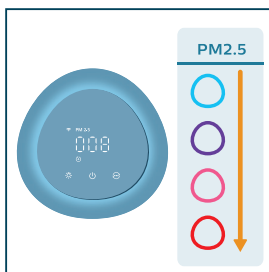

- 3 Tryck på  igen för att stänga av luftrenaren.


Obs! Om luftrenaren fortsätter att vara ansluten till eluttaget efter avstängning kommer den att fungera enligt de föregående inställningarna när den slås på igen.

Ändra autolägesinställningen


Du kan trycka på -knappen för att välja autoläget () , viloläget () , medelläget () eller turboläget () .

Du kan välja ytterligare driftlägen () i Air+-appen.


- **Autoläge:** Apparaten justerar automatiskt fläktens hastighet enligt luftkvaliteten.

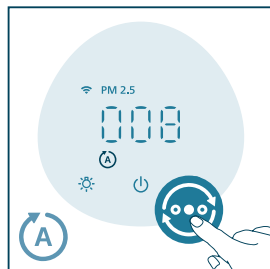


- **Viloläge:** Apparaten körs tyst på låg hastighet. Efter tre sekunder släcks skärmen.

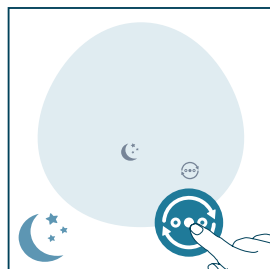

- **Medelläge:** Apparaten körs i medelläget.

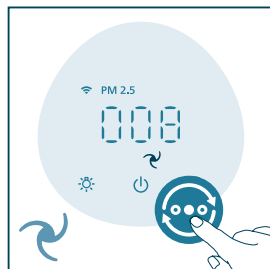

- **Turbohastighet:** Apparaten körs på den högsta hastigheten.

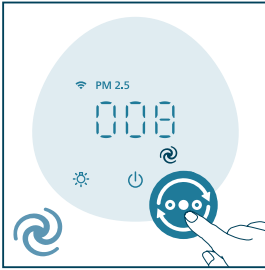

- **Appdrivet läget:** Apparaten kör ett läge som endast är tillgängligt via appen, som extra manuella fläkthastigheter eller andra lägen som har anpassats i appen.



- Obs! Det appdrivna läget är ENDAST tillgängligt via appen efter att Wi-Fi-anslutningen har upprättats.


Använda ljusfunktionen

Med ljussensorn kan kontrollpanelen automatiskt aktivera, inaktivera eller dimma beroende på det omgivande ljuset.


Kontrollpanelen är inaktiverad eller dimmad i mörkt ljus. Du kan trycka på valfri knapp för att tända alla lampor. Om ingen ytterligare åtgärd sker släcks eller dämpas alla lampor igen för att matcha det omgivande ljuset.

Du kan trycka på ☀️-knappen för att tända luftkvalitetslampan, omgivningsbelysningen eller släcka alla lampor och kontrollpanelen.


- 1 Luftkvalitetslampan tänds som standard. Luftkvalitetsringen ändrar färg baserat på den omgivande luftkvaliteten.

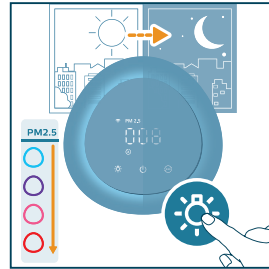

- 2 Tryck på ☀️-knappen för att ändra till läget för omgivningsbelysning. Justera lampans ljusstyrka och färg i Air+-appen.

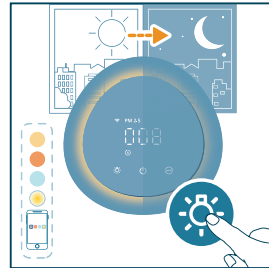


- 3 Du kan trycka på knappen ☀️ för att släcka alla lampor och kontrollpanelen. Tryck på ☀️-knappen igen för att tända alla lampor.

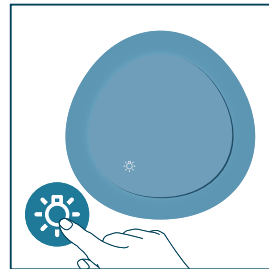


Ställa in barnlåset

- 1 Du kan hålla ☀️-knappen nedtryckt i tre sekunder för att aktivera barnlåset.
↳ 🔒 visas på skärmen.

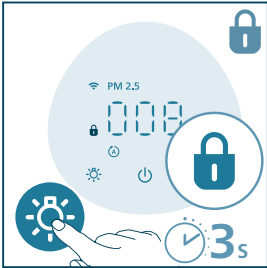

- 2 Håll ☀️-knappen nedtryckt i tre sekunder för att inaktivera barnlåset.
↳ 🔒 försvinner från skärmen.

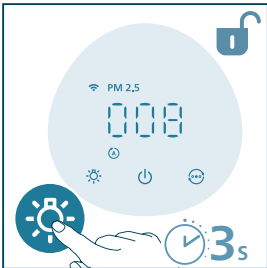

5 Rengöring och underhåll

Obs!

- Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Använd aldrig slipande, starka eller brandfarliga rengöringsmedel såsom blekningsmedel eller alkohol för att rengöra någon del av apparaten.
- Använd aldrig någon vätska (inklusive vatten) för att rengöra filtret.
- Försök inte rengöra partikelsensorn med en dammsugare.

Rengöringsschema

Frekvens	Rengöringsmetod
Vid behov	Torka av plastdelen på apparaten med en mjuk och torr trasa
	Rengör utblåskåpan
Varannan månad	Rengör partikelsensorn med en torr bomullspinne
☼ visas på skärmen.	Rengör filtrets yta

Rengöra luftrenaren

Rengör regelbundet luftrenarens in- och utsida för att undvika att damm ansamlas.

- Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra både insidan och utsidan av luftrenaren och luftutloppet.
- Utblåset kan även rengöras med en torr, mjuk trasa.


Rengöra partikelsensorn

Rengör partikelsensorn varannan månad för att apparaten ska fungera optimalt.


Obs!

- Om luftrenaren används i en dammig miljö kan den behöva rengöras oftare.
- Om luftfuktigheten i rummet är mycket hög kan kondens uppstå på partikelsensorn och luftkvalitetslampan kan då visa en sämre luftkvalitet trots att luftkvaliteten faktiskt är bra. Om detta inträffar ska du rengöra partikelsensorn.


- 1 Stäng av luftrenaren och dra ut sladden från eluttaget.

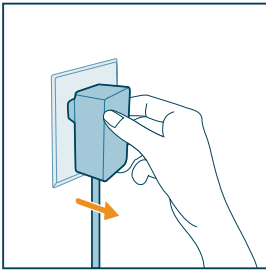


- 2 Öppna skyddet till partikelsensorn.

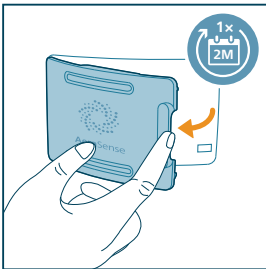

- 3 Rengör partikelsensorn med en fuktig bomullspinne. Torka alla delar ordentligt med en torr bomullspinne.

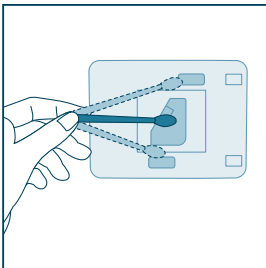


- 4 Stäng partikelsensorn.

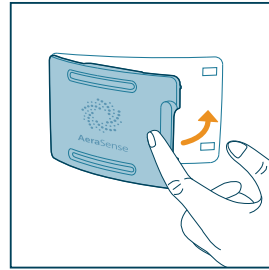

Rengöra filtret


När varningen för filterrengöring  visas på skärmen rengör du filtrets yta med en dammsugare.

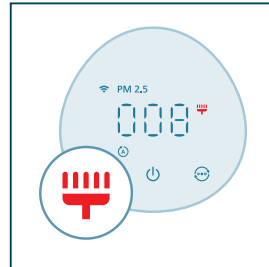


Obs!

- Vi rekommenderar att personer som är allergiska mot damm, pollen, husdjur eller mögel inte byter filter eller att de vidtar skyddsåtgärder, såsom att bära mask och handskar.


- 1 Stäng av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.

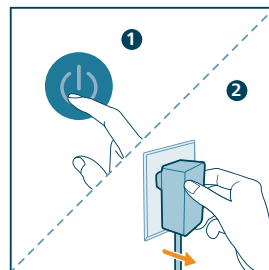


- 2 Använd en trasa eller dammsugare för att rengöra filtret.

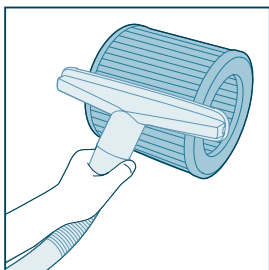


- 3 Sätt tillbaka filtret i apparaten. Se till att filtret är plant och i linje med basenheten (på apparaten). Sätt tillbaka basen och vrid den medurs för att sätta fast basen.

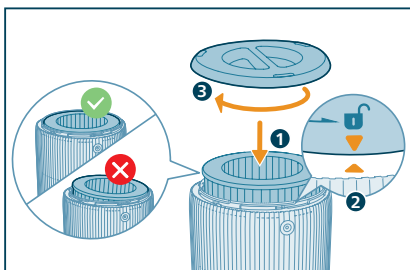


- 4 Sätt i luftrenarens adapter i eluttaget.

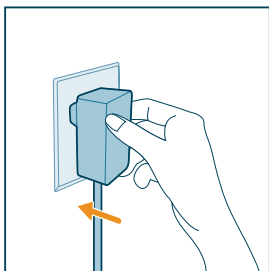


- 5 Slå på apparaten genom att trycka på strömknappen.

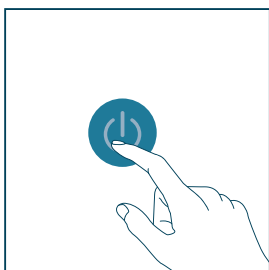

- 6 Håll knapparna  och  nedtryckta i tre sekunder för att återställa filtrets rengöringstid.
- ↳ Du kan även återställa filtrets rengöringstid i Air+-appen.
 - ↳ När återställningen är klar försvinner varningen för filterrengöring från skärmen.

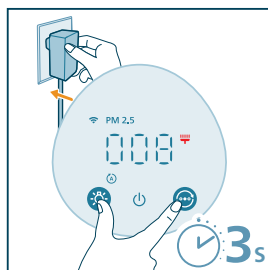

- 7 Tvätta händerna nogga när du har rengjort filtret.

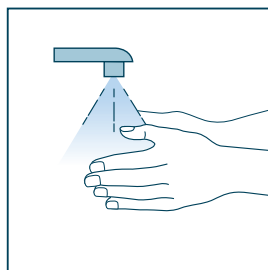

Byta filter

Förstå skyddslåset för hälsosam luft

Luftrenaren är utrustad med en indikator för filterbyte för att se till att luftreningsfiltret är i optimalt skick när luftrenaren körs. När filtret behöver bytas ut börjar varningen för filterbyte  lysa rött.


Om filtret inte byts ut i rätt tid slutar luftrenaren att fungera och låses automatiskt för att skydda luftkvaliteten i rummet. Byt filtren så snart som möjligt.

Byta filter


Obs!

- Filtret kan inte tvättas eller återanvändas.
- Stäng alltid av luftrenaren och dra ut kontakten ur eluttaget innan du byter filter.
- Vi rekommenderar att personer som är allergiska mot damm, pollen, husdjur eller mögel inte byter filter eller att de vidtar skyddsåtgärder, såsom att bära mask och handskar.
- Se manualen som medföljde filterförpackningen för installationsinstruktioner.


När varningslampan för filterbyte  tänds ska du byta filter (FY2200).

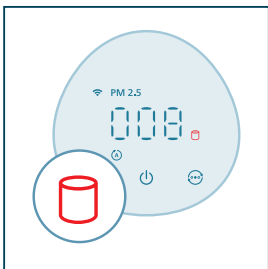


- 1 Stäng av luftrenaren och dra ut sladden från eluttaget.

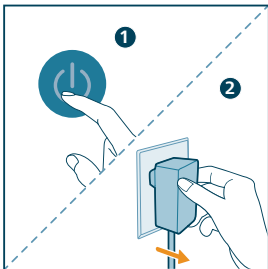


- 2 Vänd apparaten upp och ned.

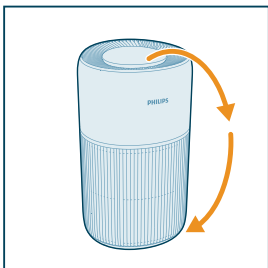


- 3 Vrid basen moturs för att ta bort den från apparaten. Dra ut filtret ur apparaten.

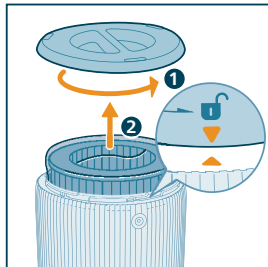


- 4 Kassera det gamla filtret.

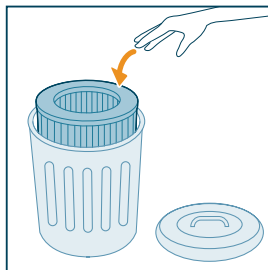


- 5 Ta bort förpackningen runt det nya filtret.

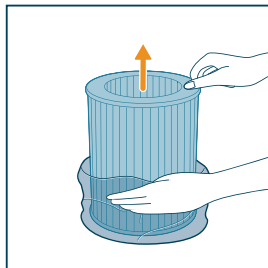


- 6 Sätt tillbaka filtret i apparaten. Se till att filtret är plant och i linje med basenheten (på apparaten). Sätt tillbaka basen och vrid den medurs för att sätta fast basen.

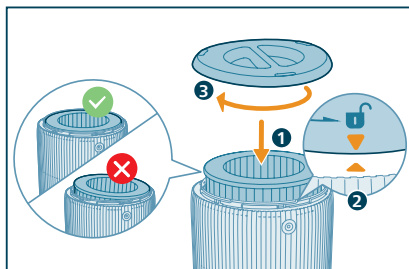


- 7 Sätt i luftrenarens adapter i eluttaget.

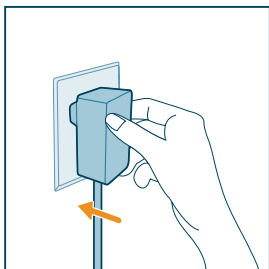

- 8 Slå på apparaten genom att trycka på strömknappen.

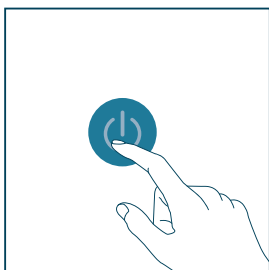


- 9 Håll knapparna  och  nedtryckta i tre sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.

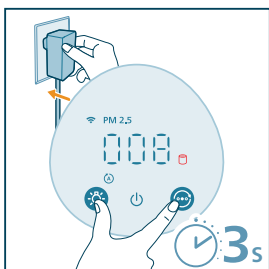

- ➔ Du kan även återställa räknaren för filtrets förbrukningstid i Air+-appen.
- ➔ När återställningen är klar försvinner varningen för filterbyte från skärmen.


- 10 Tvätta händerna noga efter byte av filtret.

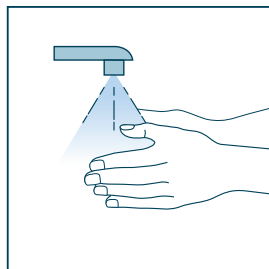


Återställa filtret

Du kan byta ut filtret innan varningen för filterbyte () visas på skärmen. När du har bytt ut ett filter måste du återställa förbrukningstiden för filter manuellt.


- 1 Tryck på strömknappen för att stänga av luftrenaren och koppla ur apparaten.

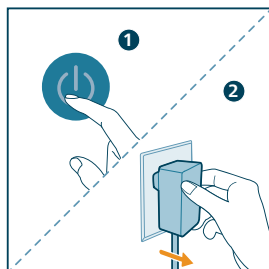

- 2 Se till att apparaten är helt urkopplad och sätt sedan i kontakten i eluttaget.

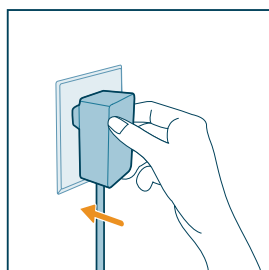

- 3 Inom 15 sekunder efter påslagning håller du knapparna  och  nedtryckta i tre sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.

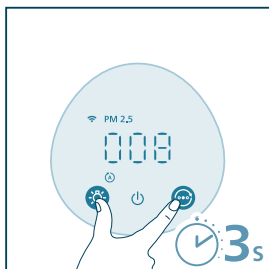

6 Förvaring

- 1 Stäng av luftrenaren och dra ut sladden från eluttaget.
- 2 Rengör apparaten, partikelsensorn och filtrets yta (se kapitlet Rengöring och underhåll).
- 3 Låt alla delar lufttorka ordentligt innan du ställer undan dem.
- 4 Lägg filtret i lufttäta plastpåsar.
- 5 Förvara luftrenaren och filtret på en sval och torr plats.
- 6 Tvätta alltid händerna noggrant efter hantering av filtret.

7 Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten.

Problem	Möjlig lösning
Apparaten fungerar inte som den ska.	• Varningen för filterbyte har lyst oavbrutet, men du har inte bytt ut det motsvarande filtret. Det har resulterat i att apparaten nu är låst. Byt ut filtret och tryck länge på  och  för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.
Luftflödet som kommer ur utblåset är mycket svagare än förr.	• Filtrets yta är smutsigt. Rengör filtrets yta (se kapitlet Rengöring och underhåll).
Luftkvaliteten förbättras inte trots att apparaten har körts länge.	• Kontrollera om förpackningsmaterialet har tagits bort från filtret. • Filtret har inte placerats i apparaten. Se till att filtret (FY2200) är korrekt installerat. • Partikelsensorn är fuktig. Fuktighetsnivån i rummet är högre och orsakar kondens. Se till att partikelsensorn är ren och torr (se kapitlet Rengöring och underhåll). • Rummet är stort eller utomhusluftens kvalitet dålig. För optimal reningsprestanda ska du stänga dörrar och fönster när luftrenaren körs. • Det finns föroreningskällor inomhus. Till exempel från rökning, matlagning, rökelse, parfym och alkohol. • Filtret når slutet av sin förbrukningstid. Byt ut filtret mot ett nytt.
Luftkvalitetslampan har alltid samma färg.	• Partikelsensorn är smutsig. Rengör partikelsensorn (se kapitlet Rengöring och underhåll).
Apparaten avger en konstig lukt.	• Första gångerna du använder apparaten kan det lukta plast. Det är normalt. Men om apparaten luktar bränt fast du har tagit bort filtren kontaktar du din Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud. Filtret kan lukta när det har använts ett tag eftersom det absorberar inomhusgaser. Vi rekommenderar att du återaktiverar filtret genom att lägga det i direkt solljus, så du kan använda det igen. Om filtret fortfarande luktar byter du ut det.
Apparaten är väldigt högljudd.	• Det är normalt om apparaten körs i turboläget. • Om apparaten låter för mycket i autoläget kan det hända att apparaten körs på en hög hastighet eftersom luftkvaliteten försämras eller din anpassade inställning i appen utlöser en högre fläkthastighet. Du kan välja viloläget eller ändra inställningarna i appen. • Kontakta ditt lands kundtjänst om ett onormalt ljud hörs. • Ett onormalt ljud kan även uppstå om något trillar ned i luftutblåset. Stäng omedelbart av apparaten och vänd apparaten upp och ned för att få ut det främmande föremålet.

Problem	Möjlig lösning
Apparaten indikerar fortfarande att jag måste byta ut ett filter trots att jag redan gjort det.	Du kanske inte har återställt räknaren för filtrets förbrukningstid. Slå på apparaten. Håll därefter knapparna  och  nedtryckta i tre sekunder.
Felkoden "E1" visas på skärmen.	Motorn fungerar inte som den ska. Kontakta kundtjänst i ditt land.
Wi-Fi-installationen lyckades inte.	- Om routern som luftrenaren är ansluten till är dual band och inte går att ansluta till ett 2,4 GHz-nätverk kan du växla till ett annat band på samma router (2,4 GHz) och försöka para ihop med igen. 5 GHz-nätverk kan inte användas. - Webbautentiseringsnätverk kan inte användas. - Kontrollera om renaren är inom räckvidd från Wi-Fi-routern. Du kan försöka placera luftrenaren närmare Wi-Fi-routern. - Kontrollera att nätverksnamnet stämmer. Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt. - Kontrollera att Wi-Fi-lösenordet stämmer. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. - Prova att konfigurera igen med anvisningarna i avsnitt "Återställ Wi-Fi-anslutningen". - Wi-Fi-anslutningen kan störas av elektromagnetiska fält eller andra störningar. Håll apparaten på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning. - Kontrollera om den mobila enheten är i flygplansläge. Se till att du har flygplansläget avaktiverat när du ansluter till Wi-Fi-nätverket. - Gå till hjälpaavsnittet i appen om du vill ha omfattande och uppdaterade felsökningstips.

8 Garanti och support

Versuni erbjuder två års garanti efter köp av den här produkten. Den här garantin gäller inte om en defekt beror på felaktig användning eller dåligt underhåll. Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Besök vår webbplats www.philips.com/support för mer information eller för att återropa garantin.

Beställ delar och tillbehör

Om du behöver byta ut en del eller vill köpa en reservdel kontaktar du en av Philips-återförsäljare eller går du till www.philips.com/support.

Om du har problem med att få tag på delarna kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land.

İçindekiler

1	Önemli	506
	Güvenlik	506
	Elektromanyetik alanlar (EMF)	507
	Geri dönüşüm	507
	Basitleştirilmiş AB uygunluk bildirimi	507
2	Hava temizleyiciniz	508
	Ürün hakkında genel bilgiler	508
	Kontrollere genel bakış	509
3	Başlarken	510
	Filtrenin takılması	510
	Güç bağlantısını yapma	510
	Wi-Fi göstergesini anlama	511
	Wi-Fi bağlantısı	511
4	Hava temizleyiciyi kullanma	512
	Hava kalitesi ışığını anlama	512
	Açıp kapatma	513
	Mod ayarını değiştirme	513
	Işık işlevini kullanma	514
	Çocuk kilidini ayarlama	515
5	Temizlik ve bakım	515
	Temizleme programı	515
	Hava temizleyicinin gövdesinin temizlenmesi	515
	Parçacık sensörünün temizlenmesi	516
	Filtrenin temizlenmesi	516
	Filtreyi değiştirme	518
	Filtre sıfırlama	520
6	Saklama	521
7	Sorun giderme	521
8	Garanti ve destek	523
	Parça veya aksesuar siparişi verme	523

1 Önemli

Güvenlik

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. En iyi performansı elde etmek için hava temizleyicinizin ürün yazılımını en üst sürüme yükseltmenizi öneriyoruz. Bu yükseltmeyi Air+ uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Tehlike

- Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesi oluşmasını önlemek için cihazın içine herhangi bir sıvı ya da yabancı deterjan girmesine izin vermeyin.
- Cihazın çevresinde böcek ilacı veya parfüm gibi yanıcı maddeler püskürtmeyin.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın güç kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihazın fişi, güç kablosu veya kendisi hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Yalnızca cihazla birlikte verilen adaptörle kullanılmalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından gözetim altında kullanılabilir.
- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Hava giriş ve çıkışını engellemeyin, ör. hava çıkışının üzerine veya hava girişinin önüne hiçbir cisim koymayın.
- Hava çıkışı açıklığından cihazın içine yabancı cisimler girmediğinden emin olun.
- Standart Wi-Fi arayüzü, 2.4 GHz'de 802.11b/g/n/ax protokolleriyle çalışır ve maksimum 72 mW EIRP çıkış gücüne dayanır.
- 10 mW EIRP'den düşük RF çıkışlı 2.4 GHz frekansında Bluetooth 5.2 (LE) sürümü.
- Toz, polen, evcil hayvan veya küf alerjisi olan kişilerin, filtreleri kendi başlarına değiştirmemeleri ya da maske ve eldiven gibi koruyucu önlemler almaları önerilir.

Dikkat

- Bu cihaz uygun havalandırma, elektrikli süpürge ile temizlik ya da yemek pişirme sırasında davlumbaz veya fan kullanma yerine geçmez.
- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Cihazın etrafında en az 20 cm; cihazın üstünde ise en az 30 cm boş alan bırakın.
- Cihazın üzerine oturmayın veya üzerinde durmayın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Yoğuşmanın cihazın üzerine damlamasını önlemek için cihazı doğrudan bir klimanın altına yerleştirmeyin.
- Yalnızca bu cihaza yönelik orijinal Philips filtrelerini kullanın. Başka filtreleri kullanmayın.
- Filtrenin yanması, insan üzerinde geri dönüşü olmayan bir hasara neden olabilir ve/veya diğer insanların hayatını tehlikeye sokabilir. Filtreyi yakıt olarak veya benzer amaçlar için kullanmayın.
- Cihazın (özellikle hava giriş ve çıkışının) sert cisimlerle darbe almasını önleyin.
- Fiziksel sakatlıkları veya cihazda oluşabilecek arızaları önlemek için parmaklarınızı veya nesneleri hava çıkışına veya hava girişine sokmayın.
- Dumanlı tip böcek ilacı kullanılan iç mekanlarda veya yağlı atıkların olduğu, tütsü yanan veya kimyasal buharların bulunduğu yerlerde cihazı kesinlikle çalıştırmayın.
- Gazlı cihazların, ısıtıcı aletlerin veya şöminenin yanında cihazı kesinlikle kullanmayın.

- Cihazı taşımak, temizlemek, filtreyi değiştirmek veya bakım işlemleri yapmak istediğinizde mutlaka cihazın fişini çekin.
- Cihaz sadece normal çalışma koşulları altında evde kullanım için uygundur.
- Cihazı banyo ya da önemli ölçüde sıcaklık değişikliklerinin görüldüğü odalar gibi ıslak alanlarda veya yüksek nem derecesine ya da yüksek ortam sıcaklığına sahip alanlarda kullanmayın.
- Cihaz, karbonmonoksit (CO) veya radon (RN) gazını temizlemez. Yanmalı işlemler ve tehlikeli kimyasallar ile ilgili kazalarda güvenlik cihazı olarak kullanılamaz.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Geri dönüşüm

Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/AB).



Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Basitleştirilmiş AB uygunluk bildirimi


İşbu belge ile DAP B.V., AC2210/AC2220/AC2221 radyo ekipman tipinin 2014/53/AB sayılı Direktifle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu internet adresinde bulunabilir: www.philips.com.

2 Hava temizleyiciniz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için şu adresten ürün kaydınızı yaptırın:
www.philips.com/welcome.

Ürün hakkında genel bilgiler

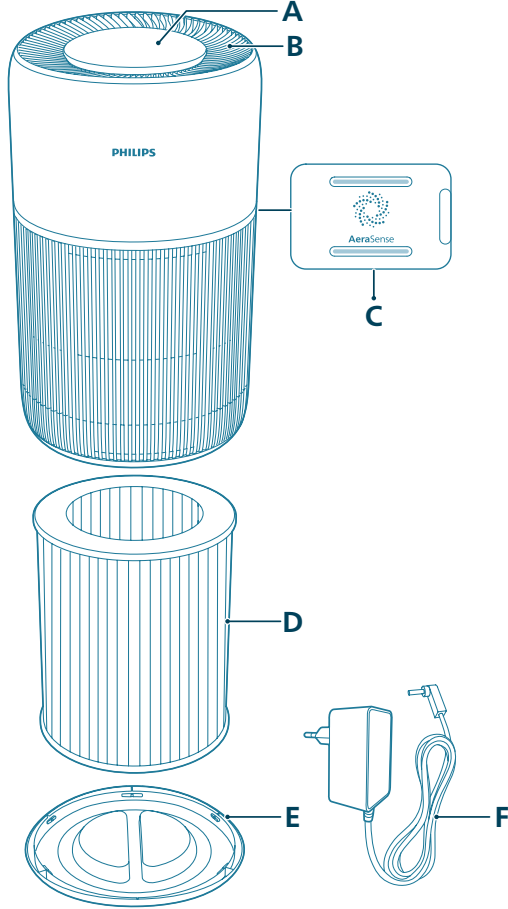

A	Kontrol paneli	D	Filtre (FY2200)
B	Hava çıkışı	E	Taban
C	Parçacık sensörü	F	Adaptör (KA3601A-2401500EU)

Kontrollere genel bakış



Kontrol düğmeleri

	Güç açık/kapalı		Mod değiştirme düğmesi/WiFi sıfırlama düğmesi (3 saniye uzun basma)
	Işık işlevi düğmesi (kısa basma)/Çocuk kilidi düğmesi (3 saniye uzun basma)		Filtre temizleme/değiştirme sıfırlama

Gösterge paneli

PM2.5	PM2.5 ekran		Uygulama tarafından çalıştırılan mod
	Çocuk kilidi göstergesi		Otomatik mod
	Uyku modu		Orta mod
	Turbo hız		Filtre temizleme uyarısı
	Filtre değiştirme uyarısı		

Not:

- Işık sensörü güç düğmesinin altında bulunur. Lütfen başka nesneler tarafından engellenmediğinden emin olun.


3 Başlarken

Filtrenin takılması


İlk kullanımdan önce filtrenin tüm ambalajlarını çıkarın.

Not:Filtreyi takmadan önce hava temizleyicinizin fişini prizden çekin.


- 1 Cihazı ters çevirin.

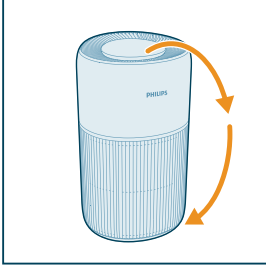


- 2 Tabanı cihazdan çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin. Filtreyi cihazdan çekerek çıkarın.

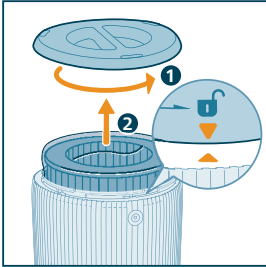

- 3 Hava temizleme filtresinden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

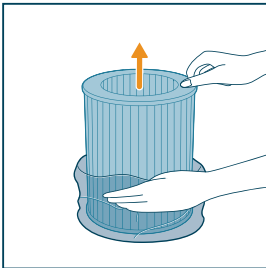

- 4 Ardından filtreyi tekrar cihaza yerleştirin. Filtrenin düz ve taban (cihazın) ile aynı hizada olduğundan emin olun. Tabanı yerine takın ve saat yönünde döndürerek sabitleyin.

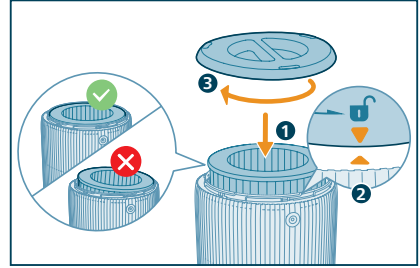


Güç bağlantısını yapma

Dikkat: Elektrik çarpması tehlikesi! Adaptörü çıkarırken her zaman fişi tutarak prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

Güç adaptörünü şu kısımlara bağlayın:

- Önce cihaza.
- Ardından, duvar prizine.

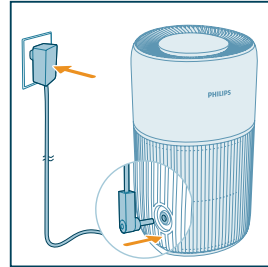

Wi-Fi göstergesini anlama

Wi-Fi simgesi durumu	Wi-Fi bağlantı durumu
Turuncu renkte yanıp sönme	Akıllı telefona bağlanıyor
Sabit turuncu	Akıllı telefona bağlı
Beyaz renkte yanıp sönme	Sunucuya bağlanılıyor
Sabit beyaz	Sunucuya bağlandı
Kapalı	Wi-Fi işlevi devre dışı


Wi-Fi bağlantısı

Wi-Fi bağlantısını ilk kez kurma


- 1 Philips "Air+" uygulamasını **App Store** veya **Google Play**'den indirip yükleyin.



- 2 Hava temizleyicinin adaptörünü prize takın ve hava temizleyiciyi açmak için  düğmesine basın.
↳ Wi-Fi göstergesi  ilk kez turuncu renkte yanıp söner.

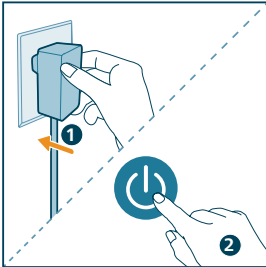

- 3 Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin Wi-Fi ağınıza başarıyla bağlandığından emin olun.

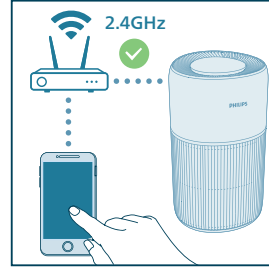

Not:

- Eşleştirmenin sorunsuz olmasını sağlamak için akıllı telefonunuzda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
- Lütfen akıllı telefonunuzun 5 GHz Wi-Fi ağı veya halka açık Wi-Fi yerine 2.4 GHz (ev) Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Başarılı bir eşleştirme için eşleştirme işlemini başlatmadan önce mobil verilerinizi kapatmanız önerilir.

- 4 "Air+" uygulamasını çalıştırın ve "Connect a New Device" (Yeni Bir Cihaz Bağla) seçeneğine tıklayın veya ekranın üst kısmındaki "+" düğmesine basın. Hava temizleyiciyi ağınıza bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.



Not:


- Bu talimat yalnızca hava temizleyici ilk kez kurulurken geçerlidir. Ağ değiştiyse veya kurulumun tekrar yapılması gerekiyorsa bkz. Bölüm "Wi-Fi bağlantısını sıfırlama" sayfa 512.
- Akıllı telefonunuza veya tabletinize birden fazla hava temizleyici bağlamak istiyorsanız bunu her cihaz için tek tek yapmanız gerekir.
- Akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile hava temizleyici arasındaki mesafede herhangi bir engel olmadığından ve bu mesafenin 10 m'den az olduğundan emin olun.

Wi-Fi bağlantısını sıfırlama

Not:

- Varsayılan ağıңыз değiştiğinde Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın.
- 1 Hava temizleyicinin fişini elektrik prizine takın ve cihazı açmak için  düğmesine basın.

- 2 Bir bip sesi duyana kadar  ögesini 3 saniye basılı tutun.
- Hava temizleyici eşleştirme moduna geçer.
 - Wi-Fi göstergesi  turuncu renkte yanıp söner.

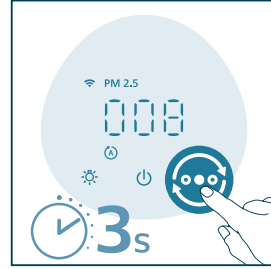

- 3 "Wi-Fi bağlantısını ilk kez kurma" bölümündeki 3-4 numaralı adımları izleyin.

4 Hava temizleyiciyi kullanma

Hava kalitesi ışığını anlama

Hava temizleyici açıldıktan sonra hava kalitesi taramasını başlatır. Yaklaşık 30 saniye sonra parçacık sensörü, havadaki parçacıkların çevrelerindeki hava kalitesine karşılık gelen rengi seçer.

Hava kalitesi ışığının rengi, PM2.5 değerine göre belirlenir.

PM2.5

AeraSense algılama teknolojisi, havadaki en küçük parçacık değişimini bile hassas bir şekilde algılar ve hızla tepki verir. Gerçek zamanlı PM2.5 geri bildirimi ile size güvence sağlar. İç mekan hava kirlenmelerinin çoğu PM2.5 seviyesinin altındadır. Bu değer, 2,5 mikrometreden daha küçük, havayla taşınan parçacık kirlenmeleri ifade eder. İç mekandaki ince parçacıkların kaynakları genellikle tütün dumanı, pişirme işlemleri ve yanan mumlardır. Bazı hava kaynaklı bakteriler ve en küçük küf sporları, evcil hayvan alerjisi ve toz akarı alerjen parçacıkları da PM2.5 seviyesinin altındadır.


PM2.5 seviyesi	Hava kalitesi rengi	Hava kalitesi seviyesi
≤12	Mavi	İyi
13-35	Mavi-mor	Orta
36-55	Mor-kırmızı	Zayıf
>55	Kırmızı	Çok kötü

Açıp kapatma

Not:


- Optimum temizleme performansı için kapıları ve pencereleri kapatın.
- Yabancı maddelerin (perde gibi) hava girişine veya hava çıkışına girmesini ya da hava girişini ve hava çıkışını engellemesini önleyin.

- 1 Hava temizleyicinin fişini elektrik prizine takın.

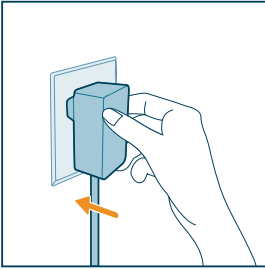

- 2 Hava temizleyiciyi açmak için  düğmesine basın.

- ↳ Hava temizleyici sesli uyarı verir.
- ↳ Cihazın ısınması sırasında ekranda "----" görüntülenir. Ardından hava temizleyici, hava kalitesini ölçtüktan sonra PM2.5 seviyesini gösterir.
- ↳ Hava temizleyici Otomatik modda çalışır ve ekranında PM2.5 görüntülenir.

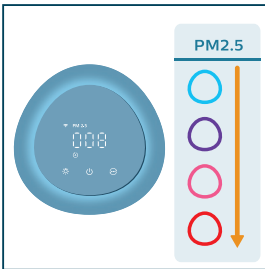


- 3 Hava temizleyiciyi kapatmak için tekrar  düğmesine basın.

Not: Hava temizleyici KAPATILDIKTAN sonra elektrik prizine bağlı kalırsa cihaz tekrar AÇILDIĞINDA önceki ayarlarda çalışır.


Mod ayarını değiştirme

 düğmesine basarak Otomatik modu (), uyku modunu (), orta modu () veya Turbo modunu () seçebilirsiniz. Air+ uygulamasından ek çalışma modları () seçilebilir.


- **Otomatik mod:** Cihaz, fan hızını ortamdaki havanın kalitesine göre otomatik olarak ayarlar.

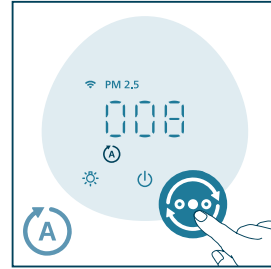


- **Uyku modu:** Cihaz düşük hızda sessizce çalışır. 3 saniye sonra ekran ışığı söner.

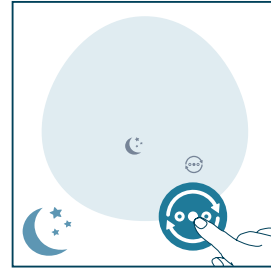

- **Orta mod:** Cihaz orta modda çalışır.

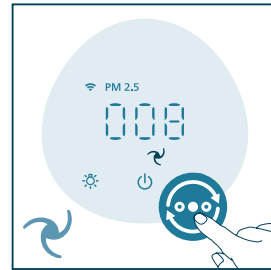

- **Turbo hız:** Cihaz en yüksek hızda çalışır.

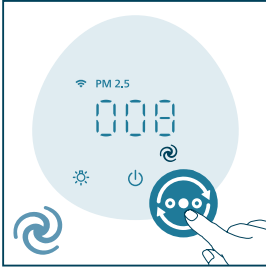

- **Uygulama tarafından çalıştırılan mod:** Cihaz, ek manuel fan hızları veya uygulamada özelleştirilmiş diğer modlar gibi yalnızca uygulama üzerinden kullanılabilen bir modu çalıştırır.



- **Not:** Uygulama tarafından çalıştırılan mod, SADECE Wi-Fi bağlantısı başarıyla kurulduktan sonra uygulama üzerinden kullanılabilir.

İşık işlevini kullanma


İşık sensörüne sahip kontrol paneli, ortam ışığına göre otomatik olarak açılıp kapanabilir veya kısılabılır.

Ortam karanlık olduğunda kontrol paneli kapanır veya kararır. Tüm ışıkları açmak için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz. Ardından, başka bir işlem yapılmazsa tüm ışıklar ortam ışığına uyum sağlamak için kapanır veya tekrar kısılır.


Hava kalitesi ışığını ve ortam ışığını açmak veya tüm ışıkları ve kontrol panelini kapatmak için  düğmesine basabilirsiniz.

- 1 Hava temizleyici, varsayılan olarak hava kalitesi ışığını açar. Hava kalitesi halkası,


ortamdaki havanın kalitesine göre renk değiştirir.

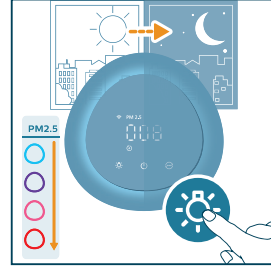

- 2 Ortam ışığı moduna geçmek için  düğmesine basın. Sıcak ışığın parlaklığını ve rengini Air+ uygulamasından kişiselleştirebilirsiniz.

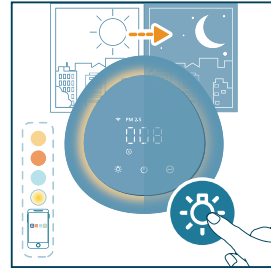


- 3 Tüm ışıkları ve kontrol panelini kapatmak için  düğmesine basabilirsiniz. Tüm ışıkları açmak için  düğmesine tekrar basın.

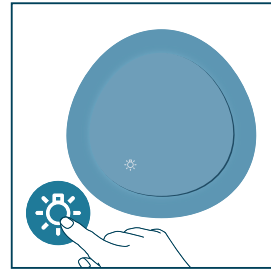


Çocuk kilidini ayarlama

- 1 Çocuk kilidini etkinleştirmek için  düğmesini 3 saniye basılı tutabilirsiniz.
↳ Ekranda  görüntülenir.

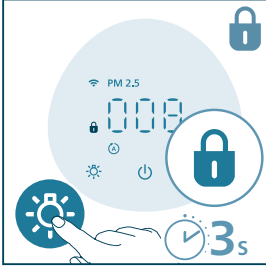

- 2 Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için  düğmesini 3 saniye basılı tutabilirsiniz.
↳  ekrandan kaybolur.

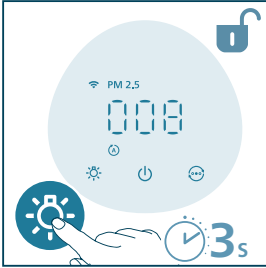

5 Temizlik ve bakım

Not:

- Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için asla ağartıcı veya alkol gibi aşındırıcı, agresif veya yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Filtreyi temizlemek için kesinlikle sıvı (su dahil) kullanmayın.
- Parçacık sensörünü elektrikli süpürgeyle temizlemeye çalışmayın.

Temizleme programı

Sıklık	Temizleme yöntemi
Gerektiğinde	Cihazın plastik kısmını yumuşak, kuru bir bezle silin
	Hava çıkışı kapağını temizleyin
İki ayda bir	Parçacık sensörünü kuru bir pamuklu çubukla temizleyin
Ekranda  görüntülenir.	Filtrenin yüzeyini temizleyin

Hava temizleyicinin gövdesinin temizlenmesi

Toz birikmesini önlemek için hava temizleyicinin içini ve dışını düzenli olarak temizleyin.

- Hava temizleyicinin iç ve dış kısmını ve hava çıkışını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
- Hava çıkışı da kuru, yumuşak bir bezle temizlenebilir.


Parçacık sensörünün temizlenmesi

Cihazın en iyi şekilde çalışması için parçacık sensörünü iki ayda bir temizleyin.

Not:

- Hava temizleyici tozlu bir ortamda kullanılıyorsa daha sık temizlenmesi gerekebilir.
- Odadaki nem seviyesi çok yüksekse parçacık sensöründe yoğunlaşma oluşabilir ve hava kalitesi ışığı, hava kalitesi gerçekten iyi olsa bile hava kalitesinin daha düşük olduğunu gösterebilir. Bu durumda parçacık sensörünü temizleyin.


- 1 Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini prizden çekin.

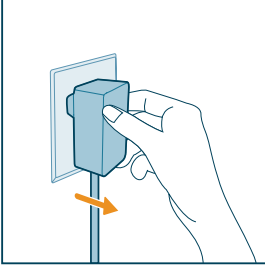


- 2 Parçacık sensörünün kapağını açın.



- 3 Parçacık sensörünü nemli bir pamuklu çubukla temizleyin. Tüm parçaları kuru bir pamuklu çubukla iyice kurulayın.

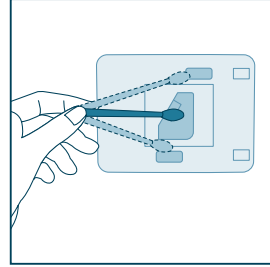


- 4 Parçacık sensörünü kapatın.

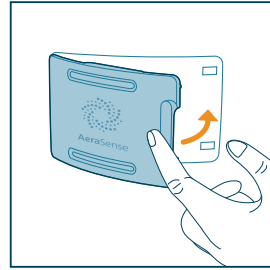

Filtrenin temizlenmesi


Ekranda filtre temizleme uyarısı  görüntülediğinde, filtrenin yüzeyini elektrikli süpürgeyle temizleyin.

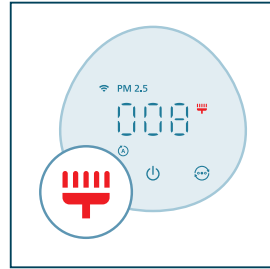


Not:

- Toz, polen, evcil hayvan veya küf alerjisi olan kişilerin, filtreleri kendi başlarına değiştirmemelerini ya da maske ve eldiven gibi koruyucu önlemler almalarını öneririz.


- 1 Cihazı kapatın ve cihazın fişini prizden çekin

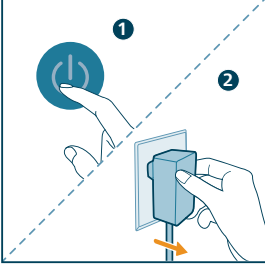


- 2 Filtreyi temizlemek için bir bez veya elektrikli süpürge kullanın.

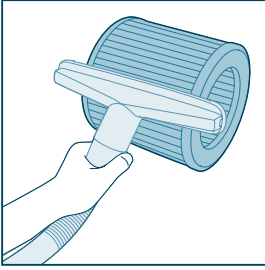


- 3 Ardından filtreyi tekrar cihaza yerleştirin. Filtrenin düz ve taban (cihazın) ile aynı hizada olduğundan emin olun. Tabanı yerine takın ve saat yönünde döndürerek sabitleyin.

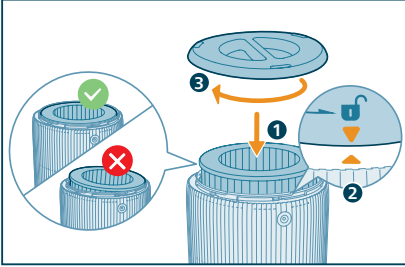

- 4 Hava temizleyicinin adaptörünü elektrik prizine takın.

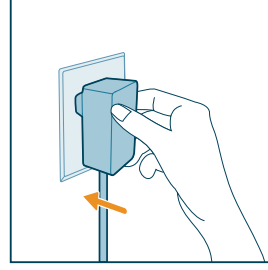


- 5 Cihazı açmak için güç düğmesine basın.

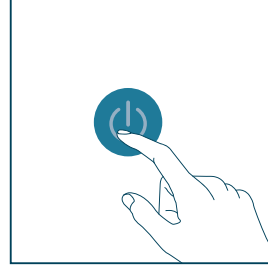


- 6 Filtre temizleme süresini sıfırlamak için  ve  düğmelerini 3 saniye süreyle basılı tutun.

- ↳ Filtre temizleme süresini Air+ uygulamasından da sıfırlayabilirsiniz.
- ↳ Sıfırlama işlemi başarıyla gerçekleştirildikten sonra filtre temizleme uyarısı ekrandan kaybolur.

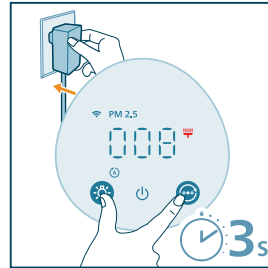

- 7 Filtreyi temizledikten sonra ellerinizi iyice yıkayın.

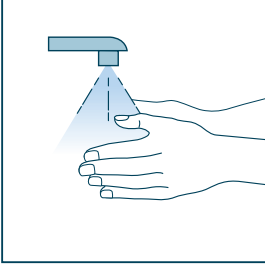

Filtreyi değiştirme

Sağlıklı koruma kilidini anlama

Bu hava temizleyicide, çalışırken hava temizleme filtresinin en iyi durumda olmasını sağlayan bir filtre değiştirme göstergesi bulunmaktadır. Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde, filtre değiştirme uyarısı  kırmızı renkte yanar.


Filtre zamanında değiştirilmezse hava temizleyici çalışmayı durdurur ve odadaki hava kalitesini korumak için otomatik olarak kilitlenir. Filtreleri en kısa sürede değiştirin.

Filtreyi değiştirme


Not:

- Filtre yıkanamaz veya yeniden kullanılamaz.
- Filtreyi değiştirmeden önce mutlaka hava temizleyiciyi kapatın ve cihazın fişini elektrik prizinden çekin.
- Toz, polen, evcil hayvan veya küf alerjisi olan kişilerin, filtreleri kendi başlarına değiştirmemelerini ya da maske ve eldiven gibi koruyucu önlemler almalarını öneririz.
- Kurulumla ilgili yönergeler için lütfen filtre kutusunda bulunan kılavuza bakın.


Filtre değiştirme uyarısı  yandığında filtreyi (FY2200) değiştirin.

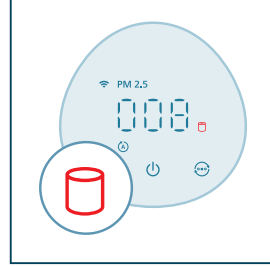


- 1 Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini prizden çekin.

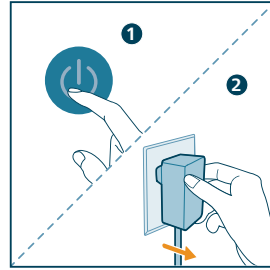


- 2 Cihazı ters çevirin.

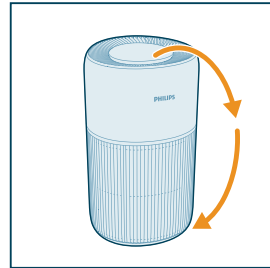


- 3 Tabanı cihazdan çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin. Filtreyi cihazdan çekerek çıkarın.

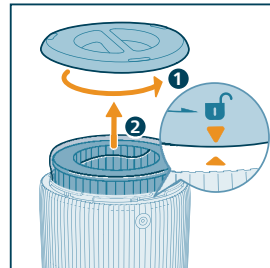


- 4 Kullanılmış filtreyi atın.

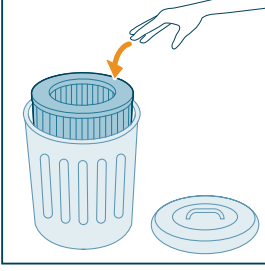


- 5 Yeni filtreden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

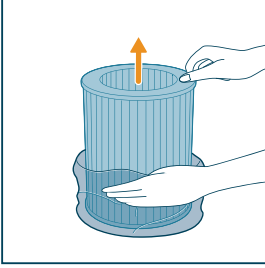


- 6 Ardından filtreyi tekrar cihaza yerleştirin. Filtrenin düz ve taban (cihazın) ile aynı hizada olduğundan emin olun. Tabanı yerine takın ve saat yönünde döndürerek sabitleyin.

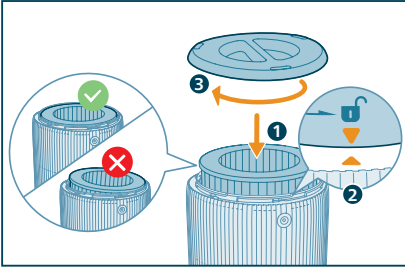


- 7 Hava temizleyicinin adaptörünü elektrik prizine takın.

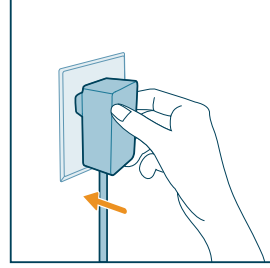

- 8 Cihazı açmak için güç düğmesine basın.

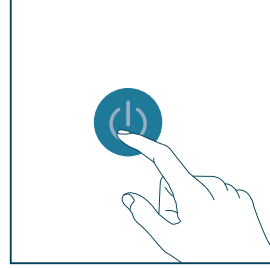


- 9 Filtre ömrü sayacını sıfırlamak için  ve  düğmelerini 3 saniye süreyle basılı tutun.

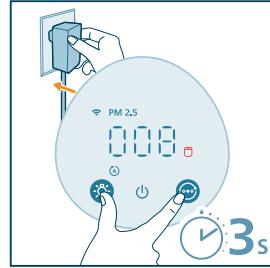


- ↳ Filtre değişme süresini Air+ uygulamasından da sıfırlayabilirsiniz.
- ↳ Sıfırlama işlemi başarıyla gerçekleştirildikten sonra filtre değişme uyarısı ekrandan kaybolur.

- 10 Filtreyi deęiřtirdikten sonra ellerinizi iyice yıkayın.

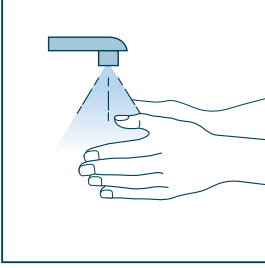


- 3 Filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamak için cihaz açıldıktan sonra 15 saniye içinde  ve  düğmelerini 3 saniye basılı tutun.

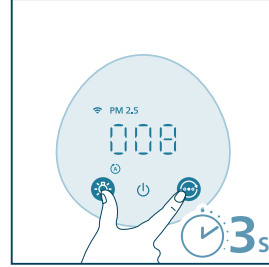


Filtre sıfırlama

Filtre deęiřtirme uyarısı () ekranda görüntülenmeden önce de filtreyi deęiřtirebilirsiniz. Bir filtreyi deęiřtirdikten sonra filtre ömrü sayacını manuel olarak sıfırlamanız gerekir.

- 1 Hava temizleyiciyi kapatmak için güç düğmesine basın ve cihazın fiřini çekin.

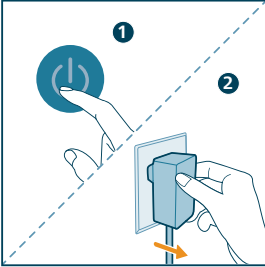

- 2 Cihazın fiřinin tamamen çekildiğinden emin olun ve ardından güç kablosunu prize takın.

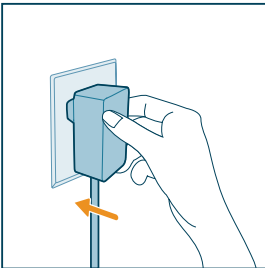

6 Saklama

- 1 Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini prizden çekin.
- 2 Cihazı, parçacık sensörünü ve filtrenin yüzeyini temizleyin (bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü).
- 3 Cihazı saklamadan önce tüm parçaların hava yoluyla tamamen kurumasını bekleyin.
- 4 Filtreleri plastik ve hava geçirmez bir torbaya sarın.
- 5 Hava temizleyiciyi ve filtreyi serin ve kuru bir yerde saklayın.
- 6 Filtreyi tuttuktan sonra ellerinizi her zaman iyice yıkayın.

7 Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu çözmekte yeterli olmadığı takdirde, ülkenizdeki Tüketici Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Olası çözüm
Cihaz düzgün çalışmıyor.	Filtre değiştirme uyarısı sürekli olarak açık ancak ilgili filtreyi değiştirmediniz. Bu durumda cihaz kilitlenecektir. Bu durumda, filtreyi değiştirin ve filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamak için  ve  düğmelerine uzun basın.
Hava çıkışından gelen hava akışı, öncekinden çok daha zayıf.	Filtrenin yüzeyi kirli. Filtrenin yüzeyini temizleyin ("Temizlik ve bakım" bölümüne bakın).
Cihaz uzun süredir çalışmasına rağmen hava kalitesi iyileşmiyor.	- Ambalaj malzemesinin filtreden çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin. - Filtre cihaza yerleştirilmemiştir. Filtrenin (FY2200) düzgün takıldığından emin olun. - Parçacık sensörü ıslaktır. Odanızdaki nem seviyesi yüksektir ve yoğunlaşmaya sebep oluyordur. Parçacık sensörünün temiz ve kuru olduğundan emin olun ("Temizlik ve bakım" bölümüne bakın). - Oda büyüktür veya dışarıdaki hava kalitesi düşüktür. En iyi hava temizleme performansı için hava temizleyiciyi çalıştırırken lütfen kapıları ve pencereleri kapatın. - İçerideki havanın kirlenmesine yol açan kaynaklar var. Örneğin; sigara dumanı, yemek pişirme, tütsü, parfüm veya alkol. - Filtre, kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor. Filtreyi yenisiyle değiştirin.
Hava kalitesi ışığının rengi her zaman aynı kalıyor.	Parçacık sensörü kirlidir. Parçacık sensörünü temizleyin ("Temizlik ve bakım" bölümüne bakın).
Cihaz garip bir koku yayıyor.	İlk birkaç kullanımda cihazdan plastik kokusu gelebilir. Bu durum normaldir. Ancak, filtreler çıkarıldığında bile cihaz yanık kokusu yayıyorsa Philips bayiniz veya yetkili bir Philips servis merkezi ile iletişim kurun. Filtre, iç mekan gazlarının emilimi nedeniyle bir süre kullanıldıktan sonra koku yayabilir. Tekrar kullanım için filtreyi doğrudan güneş ışığına koyarak yeniden etkinleştirmeniz önerilir. Koku hala devam ediyorsa filtreyi değiştirin.

Sorun	Olası çözüm
Cihaz aşırı gürültülü çalışıyor.	- Cihaz Turbo modunda çalışıyorsa bu durum normaldir. - Cihaz otomatik modda çok yüksek sesle çalışıyor olabilir. Uygulamadaki kişiselleştirilmiş ayarınız da daha yüksek bir fan hızını tetikleyebilir. Uyku modunu seçebilir veya uygulama üzerinden ayarları değiştirebilirsiniz. - Cihazdan anormal bir ses geliyorsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. - Hava çıkışına herhangi bir şey düşerse bu durum, anormal derecede yüksek ses çıkmasına da neden olabilir. Cihazı derhal kapatın, cihazın içindeki yabancı maddeleri çıkarmak için cihazı ters çevirin.
Cihaz hala filtreyi değiştirmem gerektiğini belirtiyor ama filtreyi zaten değiştirmiştiniz.	Filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamamış olabilirsiniz. Cihazı açın. Ardından  ve  düğmelerini 3 saniye basılı tutun.
Ekran "E1" hata kodu görüntülenir.	Motorda arıza vardır. Ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
Wi-Fi kurulumu başarısız.	- Hava temizleyicinizin bağlandığı yönlendirici çift bantlı ise ve mevcut durumda 2.4 GHz ağı bağlanmıyorsa lütfen aynı yönlendiriciden (2.4 GHz) başka bir banda geçin ve hava temizleyicinizi tekrar eşleştirmeyi deneyin. 5 GHz ağlar desteklenmez. - Web üzerinden kimlik doğrulaması gerektiren ağlar desteklenmez. - Hava temizleyicinin Wi-Fi yönlendiricinin kapsama alanında olup olmadığını kontrol edin. Hava temizleyiciyi Wi-Fi yönlendiricisine daha yakın bir yere yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. - Ağ adının doğru olup olmadığını kontrol edin. Ağ adı büyük/küçük harfe duyarlıdır. - Wi-Fi parolasının doğru olup olmadığını kontrol edin. Parola büyük-küçük harfe duyarlıdır. "Wi-Fi bağlantısını sıfırlama" bölümündeki talimatları izleyerek kurulumu tekrar deneyin. - Wi-Fi bağlanabilirliği elektromanyetik veya diğer parazitler sebebiyle kesintiye uğrayabilir. Cihazı parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun. - Mobil cihazın uçak modunda olup olmadığını kontrol edin. Wi-Fi ağına bağlanırken uçak modunun devre dışı bırakıldığından emin olun. - Kapsamlı ve güncel sorun giderme ipuçları için Uygulamadaki yardım bölümüne bakın.

8 Garanti ve destek

Versuni, bu ürün için satın aldıktan sonra iki yıllık garanti sunar. Bu garanti, arızanın yanlış kullanım veya kötü bakım nedeniyle ortaya çıkması durumunda geçerli değildir. Garantimiz, tüketici olarak kanunen haklarınızı etkilemez. Daha fazla bilgi almak veya garantiye başvurmak için lütfen www.philips.com/support adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Parça veya aksesuar siparişi verme

Bir parçayı değiştirmeniz gerekiyorsa veya ek parça satın almak istiyorsanız Philips bayinize gidin veya www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Parçaları edinme konusunda sorun yaşıyorsanız lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile irtibat kurun.

Зміст

1	Важливо	525
	Безпека	525
	Електромагнітні поля (ЕМП)	526
	Утилізація	526
	Спрощена заява про відповідність ЄС	526
2	Очищувач повітря	527
	Огляд виробу	527
	Огляд елементів керування	528
3	Початок роботи	529
	Встановлення фільтра	529
	Під'єднання до джерела живлення	529
	Пояснення щодо індикатора Wi-Fi	530
	З'єднання Wi-Fi	530
4	Використання очищувача повітря	531
	Значення кольорів індикатора якості повітря	531
	Увімкнення та вимкнення	532
	Змінення налаштування режиму	532
	Використання функції підсвічування	533
	Налаштування функції блокування від дітей	534
5	Чищення та догляд	534
	Графік чищення	534
	Чищення корпусу очищувача повітря	534
	Чищення датчика частинок	535
	Чищення фільтра	535
	Заміна фільтра	537
	Скидання даних про фільтр	539
6	Зберігання	539
7	Усунення несправностей	540
8	Гарантія та підтримка	542
	Замовлення частин та аксесуарів	542

1 Важливо

Безпека

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням пристрою і збережіть його для подальшого використання. Для забезпечення найкращої продуктивності радимо оновити прошивку вашого очищувача до останньої версії. Це оновлення можна виконати через додаток Air+.

Небезпечно

- Щоб запобігти ураженню електричним струмом та/або виникненню пожежі, уникайте потрапляння рідини чи займистого засобу для чищення у пристрій.
- Не розпилюйте навколо пристрою легкозаймисті речовини, такі як засоби від комах або ароматизатори.

Попередження

- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрої, з напругою у мережі.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити звернувшись до авторизованого сервісного центру Versuni.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення чи сам пристрій пошкоджено.
- Використовуйте пристрій лише з адаптером, який входить у комплект.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти від 8 років під наглядом дорослих.
- Цим пристроєм можуть користуватися особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики.
- Зберігайте пристрій і шнур живлення подалі від дітей віком до 8 років. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
- Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Не блокуйте вхідний та вихідний отвори для повітря, наприклад, розмістивши предмети на вихідному отворі чи перед вхідним отвором.
- Стежте, щоб в отвір для виходу повітря всередину пристрою не потрапили сторонні предмети.
- Стандартний інтерфейс Wi-Fi на базі 802.11b/g/n на 2,4 ГГц із максимальною вихідною потужністю 72 мВт EIRP.
- Bluetooth версії 5.2 (LE) із частотою 2,4 ГГц, вихідна РЧ потужність менше 10 мВт EIRP.
- Рекомендуємо особам, які мають алергію на пил, пилок, домашніх тварин або плісень, не замінювати фільтри самостійно або вживати захисні заходи, наприклад одягати маску й рукавички.

Увага!

- Цей пристрій не заміняє належну вентиляцію, звичайне вакуумне прибирання чи витяжку або вентилятор під час приготування їжі.
- Ставте і використовуйте пристрій на сухій, стійкій, рівній і горизонтальній поверхні.
- Залиште щонайменше 20 см вільного місця навколо пристрою, а також щонайменше 30 см вільного місця над ним.
- Не сідайте й не ставьте на пристрій. Не ставте нічого зверху на пристрій.
- Не ставте пристрій безпосередньо під кондиціонером для запобігання скрапуванню конденсату на нього.
- Використовуйте лише оригінальні фільтри Philips, призначені для цього пристрою. Не використовуйте інших фільтрів.
- Займання фільтра може призвести до серйозних травмувань та/або летальних наслідків. Не використовуйте фільтр як паливо чи для подібних цілей.

- Оберегайте пристрій (зокрема, вхідні та вихідні отвори для повітря) від ударів важкими предметами.
- Для запобігання травмуванню чи збою в роботі пристрою не вставляйте пальці або інші предмети у вихідний чи вхідний отвір для повітря.
- Не використовуйте цей пристрій у приміщенні після розпилення засобів від комах, а також у місцях із залишками мастила, дим від пахоців чи хімічними випарами.
- Не використовуйте пристрій біля газових пристроїв, обігрівачів чи камінів.
- Завжди від'єднуйте пристрій від електромережі, коли потрібно перемістити, почистити його, замінити фільтр чи виконати обслуговування.
- Пристрій призначено виключно для побутового використання за нормальних умов експлуатації.
- Не використовуйте пристрій у вологих середовищах чи в середовищах із високою вологістю або високою температурою повітря, наприклад у ванній кімнаті, вбиральні чи кухні, а також у приміщенні з суттєвими перепадами температури.
- Пристрій не усуває чадний газ (CO) та радон (Rn). Його неможливо використовувати як захисний пристрій у разі горіння і викиду небезпечних хімічних речовин.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Утилізація

Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU).



Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв у вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Спрощена заява про відповідність ЄС


Цим повідомленням компанія DAP B.V. стверджує, що радіообладнання типу AC2210/AC2220/AC2221 відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст заяви про відповідність ЄС доступний за такою адресою в Інтернеті: www.philips.com.

2 Очищувач повітря

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!


Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Огляд виробу

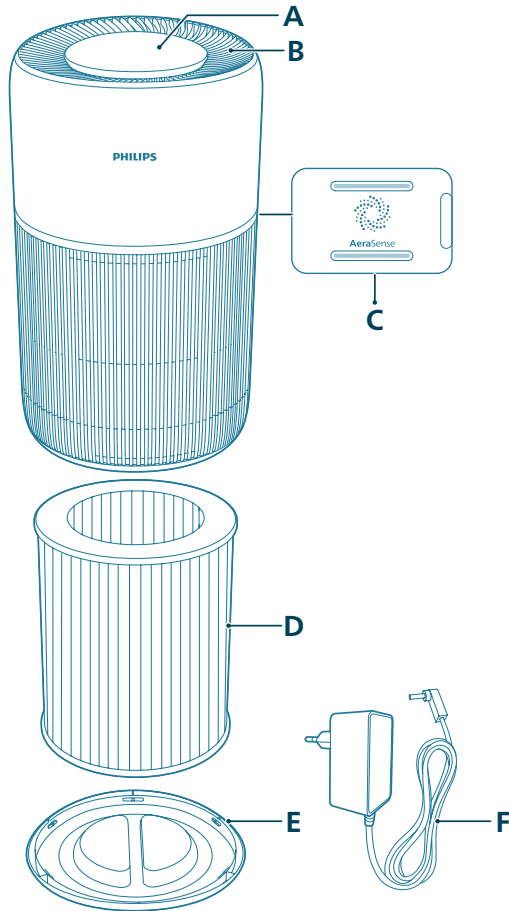

A	Панель керування	D	Фільтр (FY2200)
B	Вихідний отвір	E	Платформа
C	Датчик якості повітря	F	Адаптер (KA3601A-2401500EU)

Огляд елементів керування

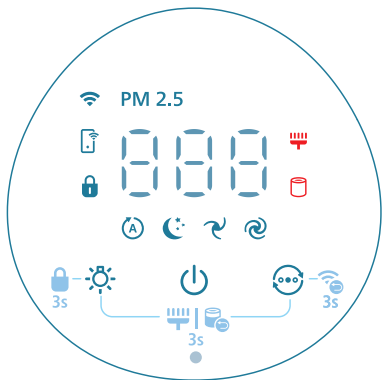

Кнопки керування

	Увімкнення/вимкнення живлення		Кнопка перемикавання режиму/кнопка скидання Wi-Fi (утримання протягом 3 секунд)
	Кнопка функції підсвічування (коротке натиснення)/кнопка блокування від дітей (утримання протягом 3 секунд)		Скидання чищення/заміни фільтра

Індикаторна панель

PM2.5	Відображення PM2.5		Режим роботи через додаток
	Індикатор блокування від дітей		Автоматичний режим
	Режим сну		Помірний режим
	Турбошвидкість		Сповіщення про чищення фільтра
	Сповіщення про заміну фільтра		

Примітка.

- Датчик світла розміщений під кнопкою живлення. Подбайте, щоб його не заступали жодні інші об'єкти.


3 Початок роботи

Встановлення фільтра


Перед першим використанням пристрою зніміть все упакування з фільтра.

Примітка. Перед встановленням фільтра переконайтеся, що очищувач повітря від'єднано від електромережі.


- 1 Переверніть пристрій догори дном.

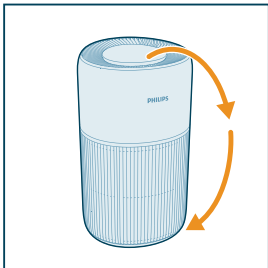


- 2 Поверніть платформу проти годинникової стрілки, щоб зняти її з пристрою. Вийміть фільтр із пристрою.

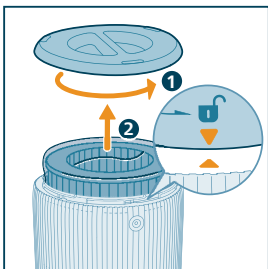

- 3 Зніміть із фільтра очищення повітря всі пакувальні матеріали.

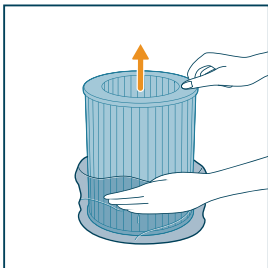

- 4 Поставте фільтр на місце. Перевірте, чи фільтр стоїть рівно й вирівняний з основою (пристроєм). Встановіть платформу на місце та зафіксуйте її, повертаючи за годинниковою стрілкою.

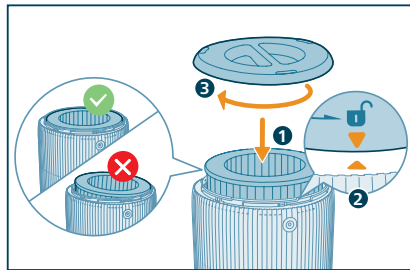


Під'єднання до джерела живлення

Увага! небезпека ураження електричним струмом! Виймаючи адаптер із розетки, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднайте адаптер джерела живлення:

- спочатку до пристрою,
- потім до розетки.

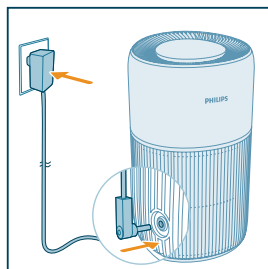

Пояснення щодо індикатора Wi-Fi

Стан піктограми Wi-Fi	Стан з'єднання Wi-Fi
Блимає оранжевим світлом	Під'єднання до смартфона
Світиться оранжевим світлом	Підключено до телефону
Блимає білим світлом	Підключення до сервера
Світиться білим світлом	Підключено до сервера
Не світиться	Функцію Wi-Fi вимкнено


З'єднання Wi-Fi

Налаштування з'єднання Wi-Fi вперше

- 1 Завантажте і встановіть додаток Philips Air+ із магазину додатків App Store або Google Play.



- 2 Вставте адаптер очищувача повітря в розетку й натисніть , щоб увімкнути пристрій.
- ↳ Індикатор Wi-Fi  блимає оранжевим світлом перший раз.

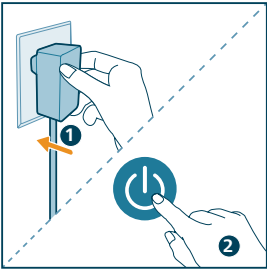

- 3 Смартфон або планшет має бути підключено до мережі Wi-Fi.



Примітка.

- Увімкніть функцію Bluetooth на смартфоні для плавного спарення.
- Переконайтеся, що смартфон підключено до (домашньої) мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, а не до мережі Wi-Fi 5 ГГц або загальнодоступної мережі Wi-Fi. Для успішного з'єднання в пару рекомендуємо вимкнути мобільні дані перед початком процесу спарення.

- 4 Запустіть додаток "Air+" і клацніть "Connect a New Device" (Під'єднати новий пристрій) або натисніть кнопку "+" вгорі екрана. Виконайте вказівки на екрані, щоб під'єднати очищувач повітря до вашої мережі.



Примітка.


- Така вказівка дійсна лише в разі налаштування очищувача повітря вперше. Якщо мережу змінено або потрібно знову виконати налаштування, див. розділ "Скидання з'єднання Wi-Fi" на стор. 531.
- Якщо потрібно підключити до смартфона або планшета більше одного очищувача повітря, це треба робити послідовно.
- Відстань між вашим смартфоном або планшетом та очищувачем повітря має становити не більше 10 метрів без будь-яких перешкод.

Скидання з'єднання Wi-Fi

Примітка.

- У разі зміни стандартної мережі потрібно скинути з'єднання Wi-Fi.

- Вставте штекер очищувача повітря в розетку й натисніть , щоб увімкнути очищувач повітря.
- Натисніть  та утримуйте протягом 3 секунд, поки не пролунає звуковий сигнал.
 - Очищувач повітря переходить у режим з'єднання в пару.
 - Індикатор Wi-Fi  блимає оранжевим світлом.

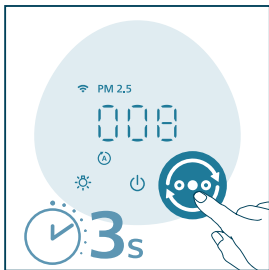

- Виконайте кроки 3–4 у розділі "Налаштування з'єднання Wi-Fi вперше".

4 Використання очищувача повітря

Значення кольорів індикатора якості повітря

Після ввімкнення очищувач повітря почне сканувати якість повітря. Приблизно через 30 секунд датчик частинок вибере колір, який відповідає якості часточок повітря у приміщенні.

Колір індикатора якості повітря визначається показником PM2.5.

PM2.5

Технологія розпізнавання AeraSense точно виявляє та швидко реагує навіть на найменші зміни обсягу частинок у повітрі. Повідомлення про рівень PM2.5 у реальному часі надає впевненості. Більшість кімнатних забруднювачів повітря підпадають під визначення PM2.5, що позначає забруднюючі речовини у повітрі розміром менше 2,5 мікрометра. Типовими кімнатними джерелами дрібних часток у повітрі є тютюновий дим, готування їжі, горіння свічок. Деякі бактерії та найменші спори цвілі, алергени домашніх тварин та алергенні часточки пилових кліщів також підпадають під визначення PM2.5.


Рівень PM2.5	Колір якості повітря	Рівень якості повітря
≤12	Блакитний	Хороший
13–35	Блакитний–пурпуровий	Задовільний
36–55	Пурпуровий–червоний	Поганий
>55	Червоний	Дуже поганий

Увімкнення та вимкнення


Примітка.

- Для оптимальної ефективності очищення закрийте двері й вікна.
- Уникайте потрапляння сторонніх предметів (наприклад, штор) у вхідні та вихідні отвори для повітря або їхнього перекриття.

- 1 Вставте штекер очищувача повітря в розетку.

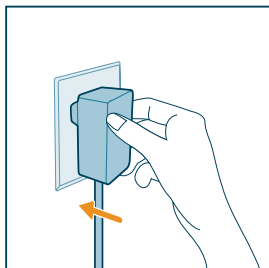

- 2 Щоб увімкнути очищувач, натисніть кнопку .
- ↳ Очищувач подасть звуковий сигнал.
- ↳ Під час увімкнення на екрані відображається індикація "----". Після вимірювання якості повітря очищувач повітря показує рівень PM2.5.
- ↳ Очищувач повітря працює в автоматичному режимі, а на екрані відображається рівень PM2.5.

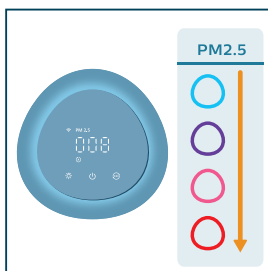

- 3 Щоб вимкнути очищувач, натисніть кнопку  знову.


Примітка. Якщо після ВИМКНЕННЯ очищувач повітря не від'єднувати від електромережі, то після УВІМКНЕННЯ він продовжить роботу з попередніми налаштуваннями.

Змінення налаштування режиму


Можна натиснути кнопку  для вибору автоматичного режиму () , режиму сну () , помірний режим () або турборежиму () .

Додаткові режими роботи () можна вибрати в додатку Air+.


- **Автоматичний режим:** пристрій автоматично налаштовує швидкість вентилятора відповідно до якості повітря навколо.

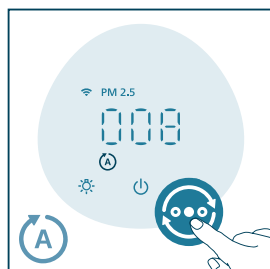


- **Режим сну:** пристрій працює тихо з низькою швидкістю. Через 3 секунди дисплей вимикається.

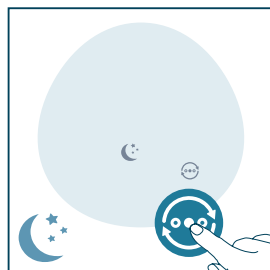


- **Помірний режим:** пристрій працює в помірному режимі.

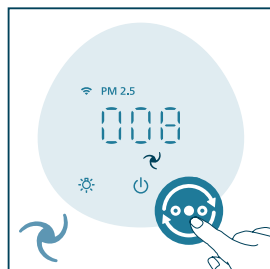

- **Турборежим:** пристрій працює з найвищою швидкістю.

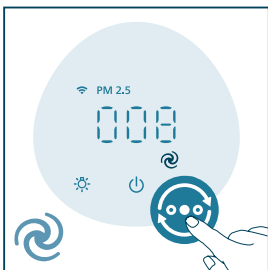

- **Режим роботи через додаток:** пристрій працює в режимі, який доступний лише через додаток, де можна встановити додаткові ручні налаштування швидкості вентилятора або інші режими, які були налаштовані в додатку.

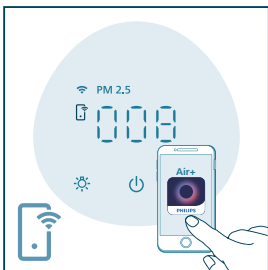

- Примітка. Режим роботи через додаток доступний **ЛИШЕ** в додатку після успішного під'єднання через Wi-Fi.


Використання функції підсвічування

За допомогою датчика світла панель керування може автоматично вимикатися, вимикатися або зменшувати яскравість відповідно до зовнішнього освітлення.


Панель керування вимикається або зменшує яскравість у темряві. Можна натиснути будь-яку кнопку, щоб активувати всі індикатори. Якщо після цього не буде виконано жодної дії, усі індикатори знову вимкнуться або згаснуть відповідно до зовнішнього освітлення.

Можна натиснути кнопку , щоб увімкнути індикатор вологості, зовнішнє підсвічування або вимкнути всі індикатори й панель керування.


- 1 За замовчуванням очищувач увімкне індикатор якості повітря. Кільце якості повітря змінює колір залежно від якості навколишнього повітря.

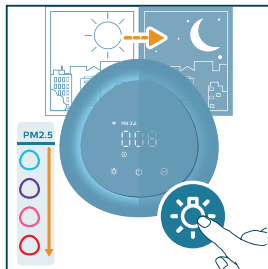

- 2 Натисніть кнопку , щоб перейти в режим зовнішнього підсвічування. Відрегулюйте яскравість і колір затишного підсвічування в додатку Air+.

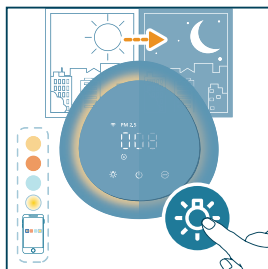


- 3 Можна натиснути кнопку , щоб вимкнути всі індикатори та панель керування. Натисніть кнопку  знову, щоб увімкнути всі індикатори.

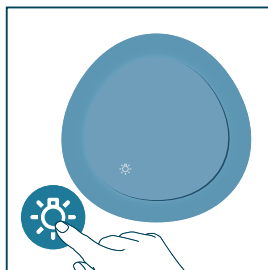


Налаштування функції блокування від дітей

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб активувати блокування від дітей.
➔ На екрані відображається .

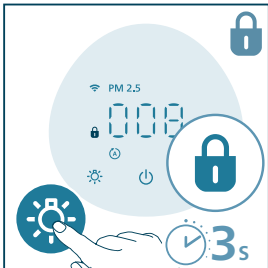

- 2 Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб деактивувати блокування від дітей.
➔ Індикація  зникне з екрана.

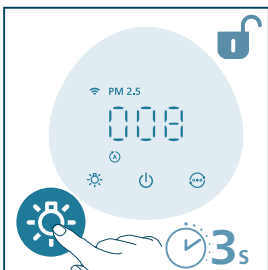

5 Чищення та догляд

Примітка.

- Перед чищенням завжди виймайте штекер пристрою із розетки.
- У жодному разі не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину.
- Не чистьте жодну частину пристрою абразивними, їдкими чи займистими засобами для чищення, наприклад відбілювачем чи спиртом.
- У жодному разі не чистьте фільтр рідинними (зокрема, водою).
- Не чистьте датчик частинок за допомогою пилососа.

Графік чищення

Частота	Спосіб чищення
За необхідності	Витирайте пластикові поверхні м'якою сухою ганчіркою
	Почистіть кришки виходу повітря
Кожні два місяці	Протирайте датчик частинок сухим ватним тампоном
На екрані відображається 	Почистіть поверхню фільтра

Чищення корпуса очищувача повітря

Регулярно чистьте очищувач повітря зовні та всередині для запобігання накопиченню пилу.

- Для чищення внутрішньої і зовнішньої частин очищувача повітря та вихідного отвору для повітря використовуйте м'яку суху ганчірку.
- Отвір для виходу повітря також можна протирати м'якою сухою ганчіркою.


Чищення датчика частинок

Для оптимальної роботи пристрою чистьте датчик частинок кожні два місяці.

Примітка.

- Якщо очищувач повітря використовується в запиленому середовищі, його потрібно буде частіше чистити.
- Якщо рівень вологості у приміщенні дуже високий, на датчику частинок може утворитися конденсат, тому індикатор якості повітря може відображати нижчий рівень якості повітря, ніж це є насправді. У такому разі Почистіть датчик частинок.


- 1 Вимкніть очищувач повітря і від'єднайте його від електромережі.

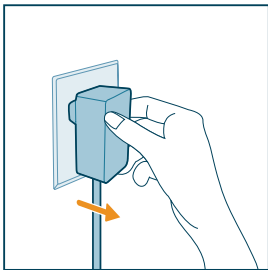


- 2 Відкрийте кришку датчика частинок.



- 3 Почистіть датчик частинок вологим ватним тампоном. Ретельно витріть усі частини сухим ватним тампоном.

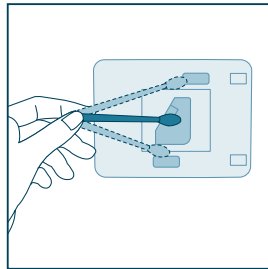


- 4 Закрийте кришку датчика частинок.

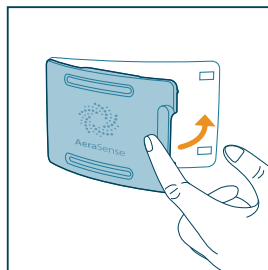

Чищення фільтра


Коли на екрані відображається сповіщення про чищення фільтра , почистіть поверхню фільтра за допомогою пилососа.

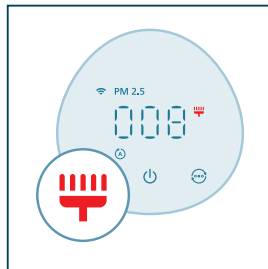


Примітка.

- Рекомендуємо особам, які мають алергію на пил, пилок, домашніх тварин або плісень, не замінювати фільтри самостійно або вживати захисні заходи, наприклад одягати маску й рукавички.


- 1 Вимкніть пристрій і від'єднайте його від електромережі.

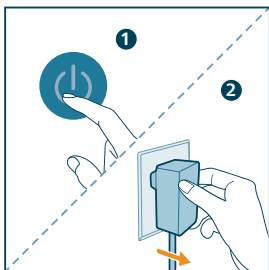


- 4 Вставте адаптер очищувача повітря в розетку.

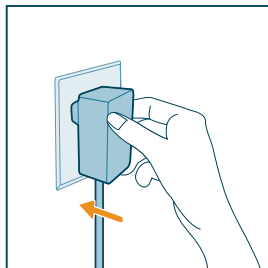


- 2 Для очищення фільтра використовуйте ганчірку або пилосос.

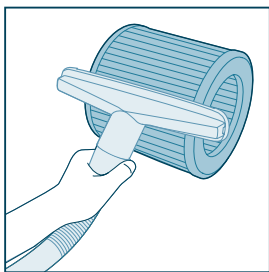


- 5 Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.

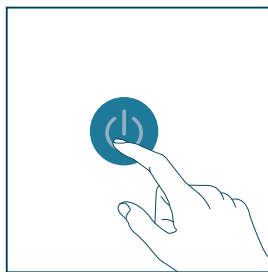


- 3 Поставте фільтр на місце. Перевірте, чи фільтр стоїть рівно й вирівняний з основою (пристроєм). Встановіть платформу на місце та зафіксуйте її, повертаючи за годинниковою стрілкою.

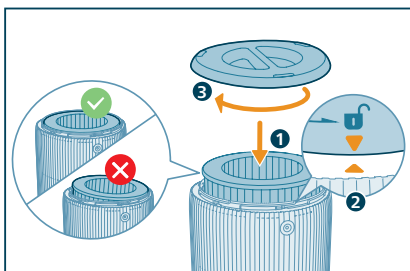

- 6 Натисніть та утримуйте кнопки  та  протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну очищення фільтра.
- ↳ Можна також скинути час очищення фільтра в додатку Air+.
 - ↳ Після успішного скидання лічильника попередження про чищення фільтра зникне з екрана.

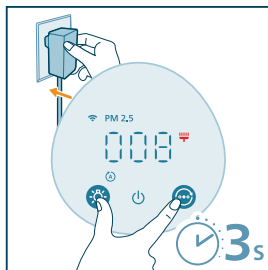

- 7 Після заміни фільтра добре помийте руки.

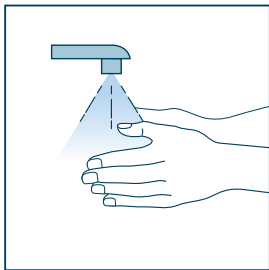

Заміна фільтра

Пояснення щодо функції блокування для збереження повітря здоровим

Цей очищувач повітря обладнано індикатором заміни фільтра для гарантії того, що фільтр очищення повітря перебуває в оптимальному стані, коли очищувач повітря працює. Коли потрібно замінити фільтр, індикатор попередження про заміну фільтра  засвітиться червоним світлом.


Якщо фільтр вчасно не змінити, очищувач повітря перестане працювати й автоматично заблокується для захисту якості повітря у кімнаті. Замініть фільтри якомога швидше.

Заміна фільтра


Примітка.

- Фільтр не можна мити водою або повторно використовувати.
- Завжди вимикайте очищувач і від'єднайте його від електромережі, перш ніж замінити фільтр.
- Рекомендуємо особам, які мають алергію на пил, пилок, домашніх тварин або плісень, не замінювати фільтри самостійно або вживати захисні заходи, наприклад одягати маску й рукавички.
- Вказівки щодо встановлення шукайте в посібнику користувача, що додається до коробки з фільтром.


Коли засвітиться сповіщення про заміну фільтра , замініть фільтр (FY2200).

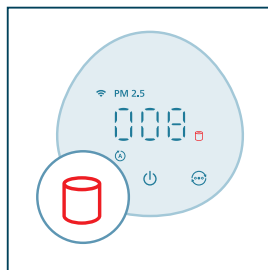


- 1 Вимкніть очищувач повітря і від'єднайте його від електромережі.

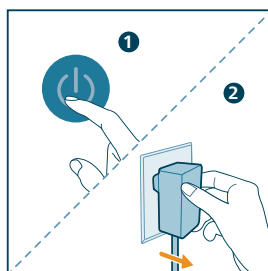


- 2 Переверніть пристрій догори дном.

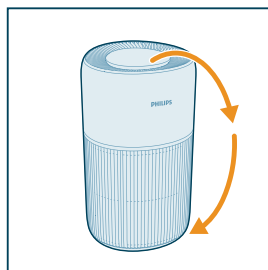


- 3 Поверніть платформу проти годинникової стрілки, щоб зняти її з пристрою. Вийміть фільтр із пристрою.

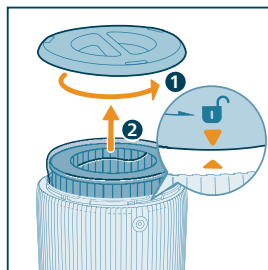


- 4 Утилізуйте використаний фільтр.

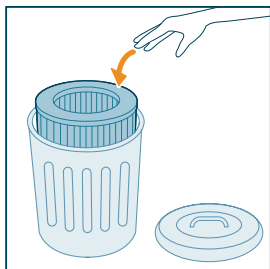


- 5 Зніміть із нового фільтра весь пакувальний матеріал.

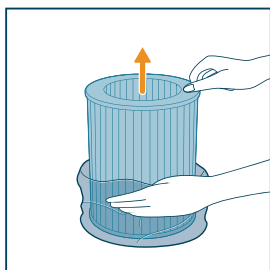


- 6 Поставте фільтр на місце. Перевірте, чи фільтр стоїть рівно й вирівняний з основою (пристроєм). Встановіть платформу на місце та зафіксуйте її, повертаючи за годинниковою стрілкою.

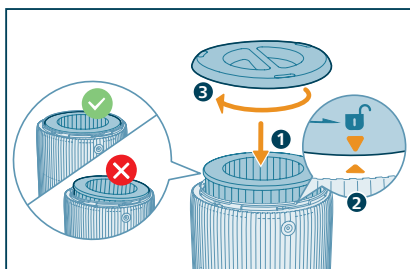


- 7 Вставте адаптер очищувача повітря в розетку.

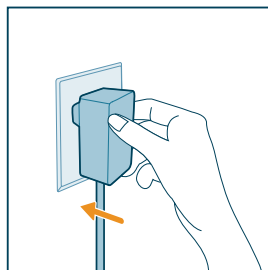

- 8 Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.

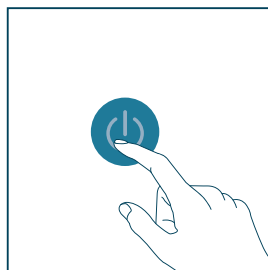


- 9 Натисніть та утримуйте кнопки  та  протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

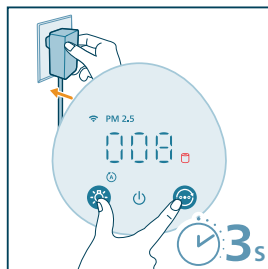


- ↳ Можна також скинути час заміни фільтра в додатку Air+.
- ↳ Після успішного скидання сповіщення про заміну фільтра зникне з екрана.

- 10 Після заміни фільтра добре помийте руки.

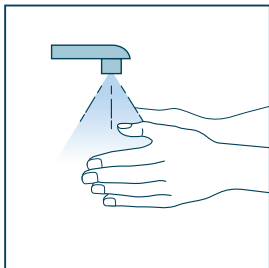


- 3 Протягом 15 секунд після ввімкнення натисніть та утримуйте кнопки  та  протягом 3 секунд для скидання лічильника терміну експлуатації фільтра.

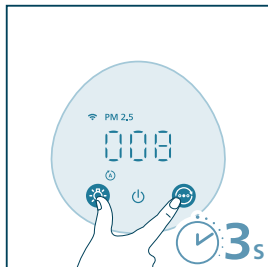


Скидання даних про фільтр

Фільтр можна замінювати навіть до появи сповіщення про заміну фільтра  на екрані. Після заміни фільтра потрібно вручну скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.

- 1 Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути очищувач, і від'єднайте пристрій від мережі.

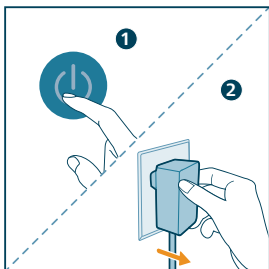

- 2 Перевірте, чи пристрій повністю від'єднано від мережі, а тоді вставте штекер у розетку.

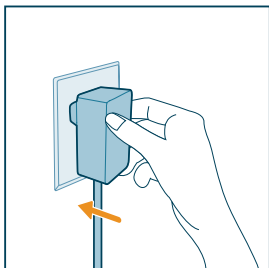

6 Зберігання

- 1 Вимкніть очищувач повітря і від'єднайте його від електромережі.
- 2 Почистіть очищувач повітря, датчик частинок і поверхню фільтра (див. розділ "Чищення та догляд").
- 3 Ретельно висушіть усі частини, перш ніж відкласти їх на зберігання.
- 4 Загорніть фільтри у герметичні пластикові пакети.
- 5 Зберігайте фільтри очищувача повітря в сухому прохолодному місці.
- 6 Завжди ретельно мийте руки після роботи з фільтром.

7 Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до авторизованого сервісного центру Versuni.

Проблема	Можливе рішення
Пристрій не працює належним чином.	Сповіщення про заміну фільтра довгий час світилося, але ви не замінили відповідний фільтр. Як наслідок, пристрій заблокувався. У такому разі замініть фільтр і натисніть та утримуйте кнопки  і , щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра.
Потік повітря із вихідного отвору значно слабший, ніж раніше.	Поверхня фільтра брудна. Почистіть поверхню фільтра (див. розділ "Чищення до догляду").
Якість повітря не покращується, навіть якщо пристрій працював тривалий час.	- Перевірте, чи з фільтра знято пакувальний матеріал. - Фільтр не вставлено у пристрій. Фільтр (FY2200) має бути встановлено належним чином. - Датчик частинок мокрий. У кімнаті високий рівень вологості, що спричиняє появу конденсату. Перевірте, чи датчик частинок чистий і сухий (див. розділ "Чищення та догляд"). - Кімната велика або погана якість повітря на вулиці. Для оптимального очищення закривайте двері та вікна під час роботи очищувача. - Наявні джерела забруднення повітря у приміщенні. Наприклад, куріння, приготування їжі, запах від кадіння, парфуми або алкоголь. - Закінчується термін експлуатації фільтра. Замініть фільтр новим.
Колір індикатора якості повітря завжди однаковий.	Датчик частинок брудний. Почистіть датчик частинок (див. розділ "Чищення та догляд").
Пристрій видає дивний запах.	Під час перших разів використання пристрою можлива поява запаху пластмаси. Це нормально. Однак якщо з'являється запах паленого, навіть якщо вийняти фільтри з пристрою, зверніться до авторизованого сервісного центру Versuni. Фільтр може видавати певний запах після використання протягом деякого часу, адже поглинає кімнатні гази. Рекомендується повторно активувати фільтр, поставивши його на сонце для повторного використання. Якщо запах не зникне, замініть фільтр.

Проблема	Можливе рішення
Пристрій надто гучно працює.	• Це нормально, якщо пристрій працює в турборежимі. • Якщо в автоматичному режимі пристрій працює надто гучно, можливо, він працює із високою швидкістю, оскільки якість повітря погіршується або персоналізоване налаштування у додатку вмикає вищу швидкість вентилятора. Можна вибрати режим сну або змінити налаштування у додатку. • Якщо чути незвичний звук, зверніться до авторизованого сервісного центру Versuni. • У разі потрапляння стороннього предмета у вихідний отвір для повітря може лунати гучний звук. негайно вимкніть пристрій, переверніть його, щоб виїняти сторонній предмет.
Пристрій продовжує повідомляти про необхідність заміни фільтра, хоча фільтр уже було замінено.	• Ймовірно, ви не скинули даних лічильника терміну експлуатації фільтрів. Увімкніть пристрій. Натисніть та утримуйте кнопки  і  протягом 3 секунд.
На екрані відображається код помилки "E1".	• Несправний двигун. Зверніться до авторизованого сервісного центру Versuni.
Не вдається встановити з'єднання Wi-Fi.	• Якщо маршрутизатор, до якого під'єднано очищувач, має подвійний діапазон і на даний час не під'єднується до мережі 2,4 ГГц, переключіться на інший діапазон того ж маршрутизатора (2,4 ГГц) і спробуйте повторно виконати спарення з очищувачем. Мережі 5 ГГц не підтримуються. • Вебавтентифікація мереж не підтримується. • Перевірте, чи очищувач знаходиться у межах діапазону маршрутизатора Wi-Fi. Можна спробувати перемістити очищувач повітря ближче до маршрутизатора Wi-Fi. • Перевірте, чи правильно вказано назву мережі. Мережа розрізняє регістр символів. • Перевірте, чи правильний пароль Wi-Fi. Пароль розрізняє регістр символів. • Спробуйте знову повторити налаштування, дотримуючись інструкцій розділу «Скидання з'єднання Wi-Fi». • З'єднання Wi-Fi може перериватися електромагнітними або іншими перешкодами. Тримайте пристрій подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди. • Перевірте, чи мобільний пристрій не перебуває в режимі літака. Режим літака має бути вимкнено, коли ви виконуєте підключення до мережі Wi-Fi. • Див. розширені та актуальні поради з усунення несправностей у розділі довідки в додатку.

8 Гарантія та підтримка

Versuni пропонує два роки гарантії на цей виріб після дати придбання. Ця гарантія втрачає чинність, якщо несправність виникла внаслідок неправильного використання або обслуговування пристрою. Наша гарантія не впливає на ваші законні права як споживача. Щоб отримати додаткову інформацію або скористатися гарантією, відвідайте наш вебсайт [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support).

Замовлення частин та аксесуарів

Якщо потрібно замінити чи придбати деталі до пристрою, зверніться до дилера Philips або відвідайте веб-сайт [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support).

Якщо у вас виникли проблеми з придбанням частин, зверніться до авторизованого сервісного центру Versuni.

Nội dung

1	Quan trọng	544
	An toàn	544
	Điện từ trường (EMF)	545
	Tái chế	545
	Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu đã rút gọn	545
2	Máy lọc không khí của bạn	546
	Tổng quan về sản phẩm	546
	Tổng quan về bảng điều khiển	547
3	Bắt đầu	548
	Lắp đặt bộ lọc	548
	Kết nối điện	548
	Tìm hiểu đèn báo Wi-Fi	549
	Kết nối Wi-Fi	549
4	Sử dụng máy lọc không khí	550
	Tìm hiểu về đèn báo chất lượng không khí	550
	Bật và tắt	551
	Thay đổi cài đặt chế độ	551
	Sử dụng chức năng ánh sáng	552
	Cài đặt khóa trẻ em	553
5	Vệ sinh và bảo dưỡng	553
	Lịch vệ sinh	553
	Vệ sinh thân máy lọc không khí	553
	Vệ sinh cảm biến hạt	554
	Làm sạch bộ lọc	554
	thay thế bộ lọc	556
	Thiết lập lại bộ lọc	558
6	Bảo quản	558
7	Khắc phục sự cố	559
8	Bảo hành và hỗ trợ	560
	Đặt mua bộ phận hoặc phụ kiện	560

1 Quan trọng

An toàn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này. Để đảm bảo hiệu suất tốt nhất, hãy nâng cấp firmware của máy lọc của bạn lên phiên bản mới nhất. Bạn có thể thực hiện nâng cấp thông qua ứng dụng Air+.

Nguy hiểm

- Không để bất kỳ chất lỏng hoặc chất tẩy rửa dễ cháy nào lọt vào thiết bị, để tránh bị điện giật và/hoặc nguy cơ hỏa hoạn.
- Không được xịt các chất dễ cháy như thuốc trừ sâu hoặc chất xịt thơm xung quanh thiết bị.

Cảnh báo

- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nối thiết bị với nguồn điện.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn phải thay dây điện tại Philips, trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện nguồn hay chính thiết bị bị hư hỏng.
- Chỉ được sử dụng cùng với bộ đổi nguồn đi kèm theo thiết bị.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát.
- Những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị.
- Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị trừ khi chúng được giám sát.
- Không bịt chặn cửa hút khí và cửa thoát khí, chẳng hạn như bằng cách đặt các đồ vật trên cửa thoát khí hoặc ở phía trước cửa hút khí.
- Đảm bảo các vật lạ không rơi vào thiết bị qua cửa thoát khí.
- Giao diện WiFi tiêu chuẩn dựa trên 802.11b/g/n/ax ở tần số 2,4 GHz với công suất đầu ra tối đa 72mW EIRP.
- Bluetooth phiên bản 5.2 (LE) ở tần số 2,4 GHz với đầu ra RF dưới 10mW EIRP.
- Chúng tôi khuyến nghị những người bị dị ứng với bụi, phấn hoa, vật nuôi hoặc nấm mốc không nên tự thay bộ lọc và nên thực hiện các biện pháp bảo vệ như khẩu trang và găng tay.

Thận trọng

- Thiết bị này không có chức năng thay thế cho hệ thống thông gió thích hợp, hoạt động hút bụi thường xuyên hoặc sử dụng quạt hút trong khi nấu ăn.
- Luôn đặt và sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng, nằm ngang, khô ráo và chắc chắn.
- Cần chừa ra một khoảng trống ít nhất là 20cm xung quanh thiết bị và ít nhất là 30cm phía trên thiết bị.
- Không ngồi hoặc đứng trên thiết bị. Không đặt bất kỳ vật gì lên trên thiết bị.
- Không đặt thiết bị ngay bên dưới máy điều hòa để tránh hơi nước ngưng tụ nhỏ giọt lên trên thiết bị.
- Chỉ sử dụng các bộ lọc Philips ban đầu được thiết kế đặc biệt cho thiết bị này. Không sử dụng bất kỳ bộ lọc nào khác.
- Việc đốt bộ lọc có thể gây nguy hiểm không thể khắc phục cho con người và/hoặc gây nguy hiểm cho tính mạng của những người khác. Không sử dụng bộ lọc làm nhiên liệu hoặc cho mục đích tương tự.
- Tránh dùng vật cứng đập vào thiết bị (đặc biệt là cửa hút khí và cửa thoát khí).
- Không đặt ngón tay hoặc đồ vật vào cửa thoát khí hoặc cửa hút khí để tránh gây thương tích hoặc hư hỏng cho thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị này sau khi sử dụng khói diệt côn trùng trong nhà hoặc ở nơi có dư lượng dầu, hương đốt hoặc khói hóa học.

- Không sử dụng thiết bị này gần thiết bị gas, thiết bị sưởi ẩm hoặc lò sưởi.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị khi bạn muốn di chuyển, vệ sinh thiết bị, thay bộ lọc hoặc tiến hành hoạt động bảo trì.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình trong điều kiện hoạt động bình thường.
- Không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt hoặc môi trường có độ ẩm cao hoặc nhiệt độ xung quanh cao, chẳng hạn như phòng tắm hoặc trong phòng có sự thay đổi nhiệt độ lớn.
- Thiết bị không loại bỏ carbon monoxide (CO) hoặc radon (Rn). Không thể sử dụng thiết bị này làm thiết bị an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn liên quan đến quá trình đốt cháy và hóa chất độc hại.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

Tái chế

Ký hiệu này có nghĩa là sản phẩm này sẽ không được vứt bỏ cùng với rác thải gia đình thông thường (2012/19/EU).



Làm theo các quy định tại quốc gia của bạn đối với việc thu gom riêng các sản phẩm điện và điện tử. Việc vứt bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.


Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu đã rút gọn

Bằng văn bản này, DAP B.V. tuyên bố rằng loại thiết bị vô tuyến AC2210/AC2220/AC2221 tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn bộ văn bản của Tuyên bố về sự phù hợp EU có trên địa chỉ Internet sau đây: www.philips.com.

2 Máy lọc không khí của bạn


Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips!
Để được hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

Tổng quan về sản phẩm

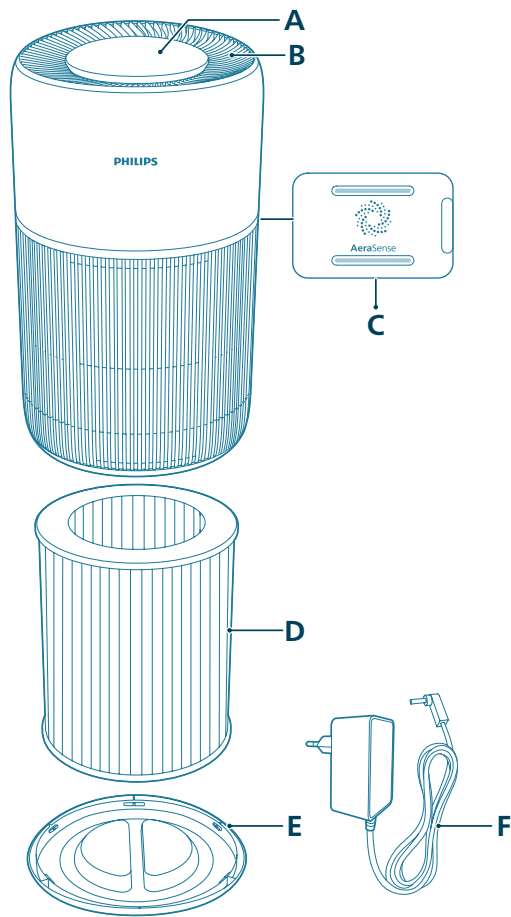

A	Bảng điều khiển	D	Bộ lọc (FY2200)
B	Cửa thoát khí	E	Đế
C	Cảm biến chất lượng không khí	F	Bộ đổi nguồn (KA3601A-2401500EU)

Tổng quan về bảng điều khiển

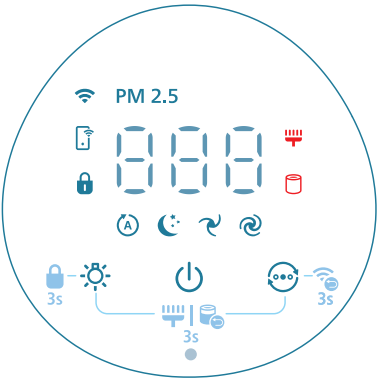

Các nút điều khiển

	Bật / tắt nguồn		Nút chuyển đổi chế độ/Nút đặt lại WiFi (nhấn giữ 3 giây)
	Nút chức năng đèn (nhấn nhanh)/Nút khóa trẻ em (nhấn giữ 3 giây)		Đặt lại vệ sinh/thay thế bộ lọc

Bảng hiển thị

PM2.5	Màn hình PM2.5		Chế độ vận hành bằng ứng dụng
	Chỉ báo khóa trẻ em		Chế độ Tự động
	Chế độ Ngủ		Chế độ Trung bình
	Tốc độ tăng cường		Cảnh báo vệ sinh bộ lọc
	Cảnh báo thay thế bộ lọc		

Lưu ý:

- Cảm biến ánh sáng nằm bên dưới nút nguồn. Hãy đảm bảo cảm biến ánh sáng không bị các vật thể nào khác cản trở.


3 Bắt đầu

Lắp đặt bộ lọc


Tháo toàn bộ bao bì của bộ lọc trước khi sử dụng lần đầu.

Lưu ý: Đảm bảo rút phích cắm của máy lọc không khí khỏi ổ cắm điện trước khi lắp đặt bộ lọc.


- 1 Lật ngược thiết bị lên.

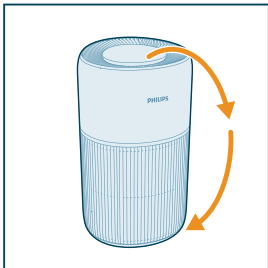


- 2 Xoay để ngược chiều kim đồng hồ để tháo đế ra khỏi thiết bị. Kéo bộ lọc ra khỏi thiết bị.

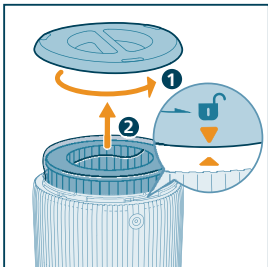

- 3 Tháo tất cả các vật liệu đóng gói của bộ lọc làm sạch không khí.

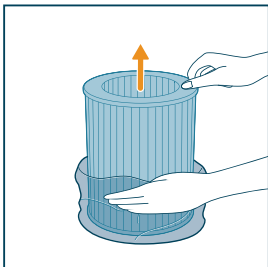

- 4 Đặt lại bộ lọc vào thiết bị. Đảm bảo bộ lọc được cân bằng và thẳng hàng với đế (của thiết bị). Gắn lại đế và xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định đế.

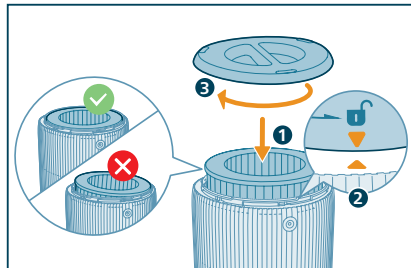


Kết nối điện

Thận trọng: Nguy cơ điện giật! Khi bạn rút phích cắm bộ đổi nguồn, hãy luôn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Tuyệt đối không kéo dây nguồn.

Kết nối bộ đổi nguồn với:

- Đầu tiên là thiết bị.
- Sau đó là ổ cắm trên tường.

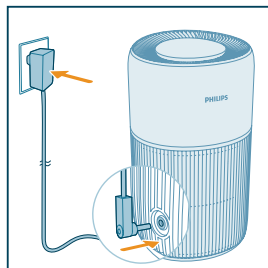

Tìm hiểu đèn báo Wi-Fi

Trạng thái biểu tượng Wi-Fi	Trạng thái kết nối Wi-Fi
Nhấp nháy màu cam	Kết nối với điện thoại thông minh
Sáng liên tục màu cam	Đã kết nối với điện thoại thông minh
Nhấp nháy màu trắng	Đang kết nối với máy chủ
Sáng liên tục màu trắng	Đã kết nối với máy chủ
Tắt	Chức năng Wi-Fi bị tắt


Kết nối Wi-Fi

Thiết lập kết nối Wi-Fi lần đầu tiên


- Tải xuống và cài đặt ứng dụng Philips “Air+” từ App Store hoặc Google Play.



- Cắm bộ đổi nguồn của máy lọc không khí vào ổ cắm điện và nhấn  để bật máy lọc không khí.
→ Đèn báo Wi-Fi  nhấp nháy màu cam lần đầu tiên.

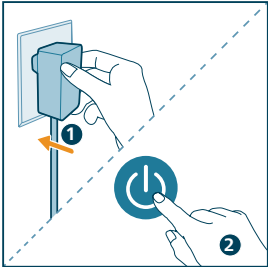

- Đảm bảo rằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn được kết nối thành công với mạng Wi-Fi.

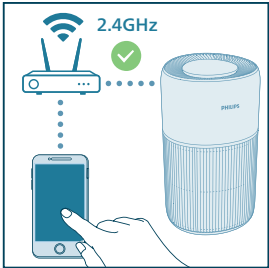

Lưu ý:

- Bật tính năng Bluetooth trên điện thoại thông minh của bạn để đảm bảo ghép nối trơn tru.
 - Hãy đảm bảo điện thoại thông minh của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi 2,4GHz (tại nhà) thay vì mạng Wi-Fi 5GHz hoặc Wi-Fi công cộng. Để ghép nối thành công, chúng tôi khuyến nghị bạn tắt dữ liệu di động của mình trước khi bắt đầu quá trình ghép nối.
- Khởi chạy ứng dụng “Air+” và nhấp vào “Connect a New Device” (Kết nối thiết bị mới) hoặc nhấn nút “+” ở đầu màn hình. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để kết nối máy lọc không khí với mạng của bạn.




Lưu ý:

- Hướng dẫn này chỉ có hiệu lực khi thiết lập máy lọc không khí lần đầu tiên. Nếu mạng đã thay đổi hoặc cần thực hiện lại thiết lập, hãy xem Chương "Đặt lại kết nối Wi-Fi" trên trang 550.
- Nếu muốn kết nối nhiều máy lọc không khí với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn, bạn phải thực hiện từng bước một.
- Đảm bảo khoảng cách giữa điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn và máy lọc không khí dưới 10 mét mà không có bất kỳ vật cản nào.

Đặt lại kết nối Wi-Fi

Lưu ý:

- Đặt lại kết nối Wi-Fi khi mạng mặc định của bạn đã thay đổi.
- 1 Cắm phích cắm của máy lọc không khí vào ổ cắm điện và nhấn  để bật máy lọc không khí.
 - 2 Chạm và giữ  trong 3 giây cho đến khi bạn nghe tiếng bíp.
 - ➔ Máy lọc không khí chuyển sang chế độ ghép nối.
 - ➔ Đèn báo Wi-Fi  nhấp nháy màu cam.

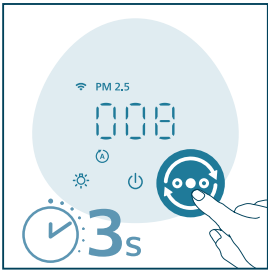

- 3 Làm theo các bước 3-4 trong phần "Thiết lập kết nối Wi-Fi lần đầu tiên".

4 Sử dụng máy lọc không khí

Tìm hiểu về đèn báo chất lượng không khí

Sau khi bật, máy lọc không khí sẽ bắt đầu quét chất lượng không khí. Sau khoảng 30 giây, cảm biến hạt sẽ chọn màu sắc tương ứng với chất lượng không khí xung quanh của các hạt trong không khí.

Màu sắc của đèn chất lượng không khí được xác định bằng chỉ số PM2.5.

PM2.5

Công nghệ cảm biến AeraSense phát hiện chính xác và phản ứng nhanh chóng ngay cả với sự thay đổi hạt nhỏ nhất trong không khí. Công nghệ này mang lại cho bạn sự yên tâm nhờ phản hồi PM2.5 theo thời gian thực. Hầu hết các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà đều thuộc loại PM2.5 – dùng để chỉ các chất gây ô nhiễm dạng hạt trong không khí nhỏ hơn 2,5 micromet. Các nguồn hạt mịn trong nhà phổ biến là khói thuốc lá, nấu ăn, đốt nến. Một số vi khuẩn trong không khí và các bào tử nấm mốc nhỏ nhất, chất gây dị ứng vật nuôi và các hạt gây dị ứng mạt bụi cũng thuộc loại PM2.5.


Mức PM2.5	Màu sắc của đèn chất lượng không khí	Mức chất lượng không khí
≤12	Blue	Tốt
13-35	Xanh tím	Trung bình
36-55	Hồng đậm	Kém
>55	Đỏ	Rất kém

Bật và tắt


Lưu ý:

- Để đạt hiệu suất lọc tối ưu, hãy đóng cửa ra vào và cửa sổ.
- Tránh để các vật lạ (như rèm cửa) rơi vào hoặc cản trở cửa hút khí hoặc cửa thoát khí.

- 1 Cắm phích cắm của máy lọc không khí vào ổ cắm điện.

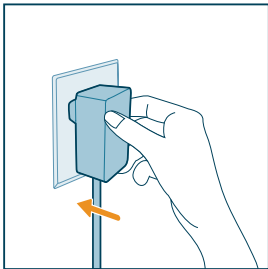

- 2 Nhấn nút  để bật máy lọc không khí.
 - ↳ Máy lọc không khí phát ra tiếng bíp.
 - ↳ "----" hiển thị trên màn hình trong khi khởi động. Sau đó, máy lọc không khí hiển thị mức PM2.5 sau khi đo chất lượng không khí.
 - ↳ Máy lọc không khí hoạt động ở chế độ Tự động với PM2.5 hiển thị trên màn hình.

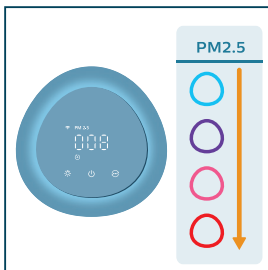


- 3 Nhấn nút  một lần nữa để tắt máy lọc không khí.

Lưu ý: Nếu máy lọc không khí vẫn được kết nối với ổ cắm điện sau khi TẮT, máy lọc không khí sẽ hoạt động theo các cài đặt trước đó khi BẬT lại.


Thay đổi cài đặt chế độ

Bạn có thể nhấn nút  để chọn chế độ Tự động (), chế độ Ngủ (), chế độ Trung bình () hoặc chế độ Tăng cường (). Bạn có thể chọn các chế độ vận hành bổ sung () trong ứng dụng Air+.


- **Chế độ Tự động:** Thiết bị tự động điều chỉnh tốc độ quạt theo chất lượng không khí xung quanh.

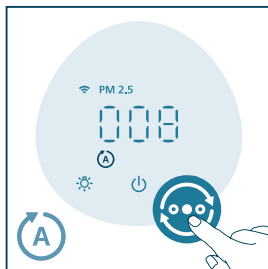


- **Chế độ Ngủ:** Thiết bị hoạt động êm ái ở tốc độ thấp. Sau 3 giây, đèn hiển thị sẽ tắt.

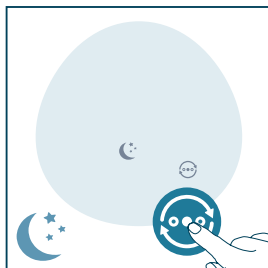


- **Chế độ Trung bình:** Thiết bị hoạt động ở chế độ trung bình.

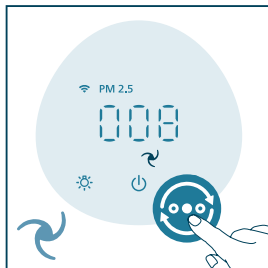

- **Tốc độ tăng cường:** Thiết bị hoạt động ở tốc độ cao nhất.

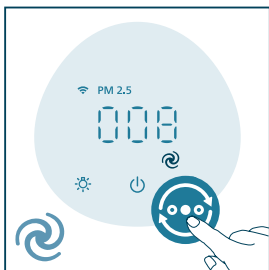

- **Chế độ vận hành qua ứng dụng:** Thiết bị đang vận hành một chế độ chỉ sử dụng được thông qua ứng dụng, chẳng hạn như tốc độ quạt thủ công bổ sung hoặc các chế độ khác đã được tùy chỉnh trong ứng dụng.

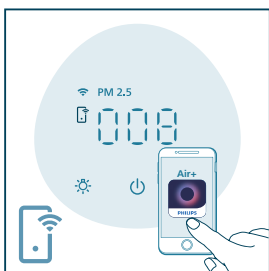

- Lưu ý: Chế độ vận hành qua ứng dụng CHỈ sử dụng được thông qua ứng dụng sau khi kết nối Wi-Fi thành công.


Sử dụng chức năng ánh sáng

Với cảm biến ánh sáng, bảng điều khiển có thể tự động bật, tắt hoặc mờ theo ánh sáng xung quanh.


Bảng điều khiển sẽ tắt hoặc mờ khi ánh sáng xung quanh tối. Bạn có thể nhấn bất kỳ nút nào để bật lại tất cả các đèn. Sau đó, nếu không tiếp tục thao tác, tất cả đèn sẽ tắt hoặc mờ đi để phù hợp với ánh sáng xung quanh.

Bạn có thể nhấn nút  để bật đèn chất lượng không khí, ánh sáng xung quanh hoặc tắt tất cả đèn và bảng điều khiển.


- 1 Máy lọc không khí sẽ bật đèn chất lượng không khí theo mặc định. Vòng đèn chất lượng không khí sẽ đổi màu dựa trên chất lượng không khí xung quanh.

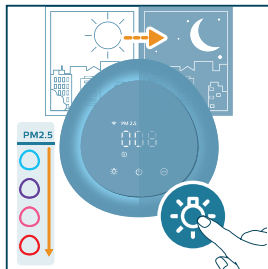

- 2 Nhấn nút  để chuyển sang chế độ ánh sáng xung quanh. Tùy chỉnh độ sáng và màu sắc của ánh sáng ấm áp trong ứng dụng Air+.

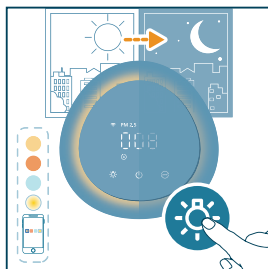


- 3 Bạn có thể nhấn nút  để tắt tất cả các đèn và bảng điều khiển. Nhấn nút  một lần nữa để bật lại tất cả các đèn.

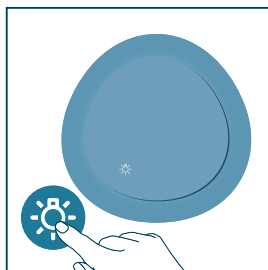


Cài đặt khóa trẻ em

- 1 Bạn có thể nhấn và giữ nút  trong 3 giây để kích hoạt khóa trẻ em.
→  hiển thị trên màn hình.

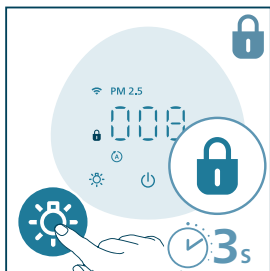

- 2 Nhấn giữ nút  trong 3 giây để hủy kích hoạt khóa trẻ em.
→  biến mất khỏi màn hình.

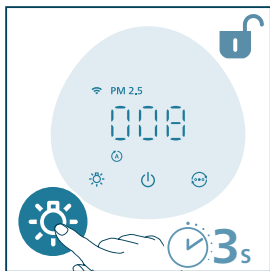

5 Vệ sinh và bảo dưỡng

Lưu ý:

- Luôn rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh.
- Tuyệt đối không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Tuyệt đối không sử dụng các chất tẩy rửa mài mòn, mạnh hoặc dễ cháy như thuốc tẩy hoặc cồn để làm sạch bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.
- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chất lỏng nào (kể cả nước) để làm sạch bộ lọc.
- Không cố gắng vệ sinh cảm biến hạt bằng máy hút bụi.

Lịch vệ sinh

Tần suất	Phương pháp vệ sinh
Khi cần thiết	Lau sạch phần nhựa của thiết bị bằng vải mềm, khô
	Vệ sinh nắp cửa thoát khí
Hai tháng một lần	Vệ sinh cảm biến hạt bằng tăm bông khô
 hiển thị trên màn hình.	Vệ sinh bề mặt của bộ lọc

Vệ sinh thân máy lọc không khí

- Thường xuyên vệ sinh bên trong và bên ngoài máy lọc không khí để tránh bụi bẩn tích tụ.
- Sử dụng vải mềm, khô để vệ sinh cả bên trong và bên ngoài máy lọc không khí và cửa thoát khí.
 - Cũng có thể vệ sinh cửa thoát khí bằng khăn khô, mềm.


Vệ sinh cảm biến hạt

Vệ sinh cảm biến hạt 2 tháng một lần để thiết bị hoạt động tối ưu.

Lưu ý:

- Nếu máy lọc không khí được sử dụng trong môi trường nhiều bụi, có thể cần vệ sinh thường xuyên hơn.
- Nếu độ ẩm trong phòng rất cao, hơi nước có thể đọng lại trên cảm biến hạt và đèn báo chất lượng không khí có thể báo hiệu chất lượng không khí kém hơn mặc dù chất lượng không khí thực sự tốt. Trong trường hợp này, hãy vệ sinh cảm biến hạt.


- 1 Tắt máy lọc không khí và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.

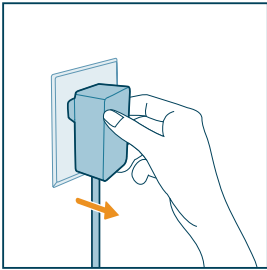


- 2 Mở nắp cảm biến chất lượng không khí.



- 3 Vệ sinh cảm biến hạt bằng tăm bông ẩm. Lau khô kỹ tất cả các bộ phận bằng tăm bông khô.

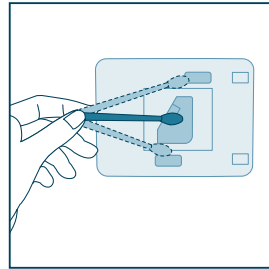


- 4 Đóng cảm biến chất lượng không khí.

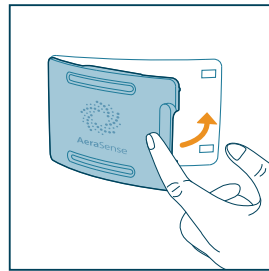

Làm sạch bộ lọc


Khi cảnh báo vệ sinh bộ lọc  hiển thị trên màn hình, hãy vệ sinh bề mặt bộ lọc bằng máy hút bụi.

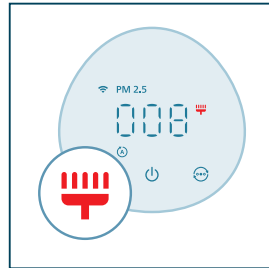


Lưu ý:

- Chúng tôi khuyến cáo những người bị dị ứng với bụi, phấn hoa, vật nuôi hoặc nấm mốc không nên tự thay bộ lọc và nên thực hiện các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như đeo khẩu trang và găng tay.


- 1 Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện

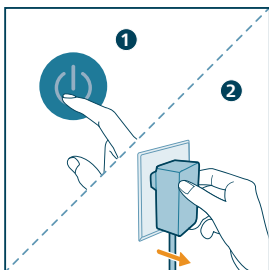


- 4 Cắm bộ đổi nguồn của máy lọc không khí vào ổ cắm điện.

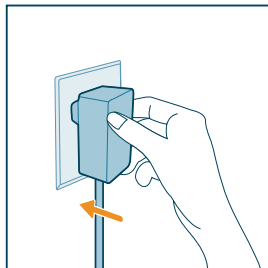


- 2 Sử dụng vải lau hoặc máy hút bụi để vệ sinh bộ lọc.

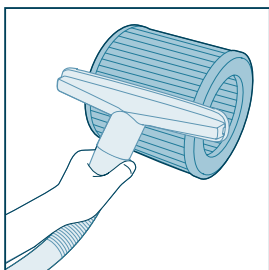

- 5 Nhấn nút nguồn để bật thiết bị.

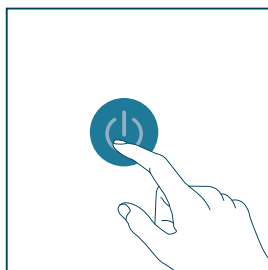


- 3 Đặt lại bộ lọc vào thiết bị. Đảm bảo bộ lọc được cân bằng và thẳng hàng với đế (của thiết bị). Gắn lại đế và xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định đế.

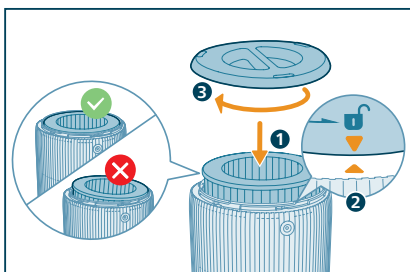


- 6 Nhấn giữ các nút và trong 3 giây để thiết lập lại thời gian vệ sinh bộ lọc.

↳ Bạn cũng có thể thiết lập lại thời gian vệ sinh bộ lọc thông qua ứng dụng Air+.

↳ Sau khi thiết lập lại thành công, cảnh báo vệ sinh bộ lọc sẽ biến mất khỏi màn hình.

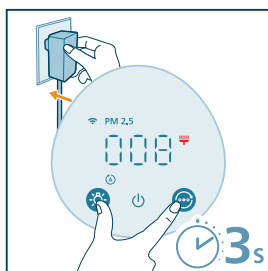

7 Rửa tay thật kỹ sau khi vệ sinh bộ lọc.

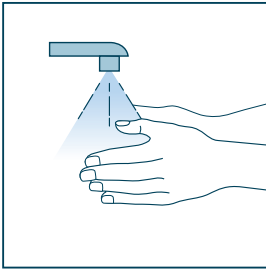

thay thế bộ lọc

Tìm hiểu về khóa bảo vệ không khí trong lành

Máy lọc không khí này được trang bị đèn báo thay thế bộ lọc để đảm bảo rằng bộ lọc của máy lọc không khí ở trạng thái tối ưu khi máy lọc không khí hoạt động. Khi cần thay bộ lọc, cảnh báo thay thế bộ lọc  sẽ sáng màu đỏ.


Nếu bộ lọc không được thay thế kịp thời, máy lọc không khí sẽ ngừng hoạt động và tự động khóa để bảo vệ chất lượng không khí trong phòng. Thay thế bộ lọc càng sớm càng tốt.

thay thế bộ lọc


Lưu ý:

- Không thể giặt hoặc tái sử dụng bộ lọc.
- Luôn tắt máy lọc không khí và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trước khi thay thế bộ lọc.
- Chúng tôi khuyến cáo những người bị dị ứng với bụi, phấn hoa, vật nuôi hoặc nấm mốc không nên tự thay bộ lọc và nên thực hiện các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như đeo khẩu trang và găng tay.
- Để biết hướng dẫn lắp đặt, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng có trong hộp bộ lọc.


Khi cảnh báo thay thế bộ lọc  sáng lên, hãy thay bộ lọc (FY2200).

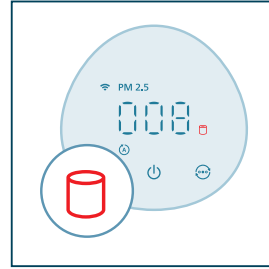


- 1 Tắt máy lọc không khí và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.

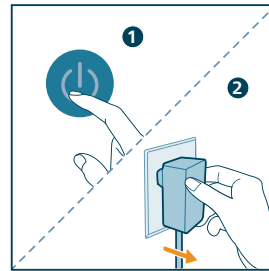


- 2 Lật ngược thiết bị lên.

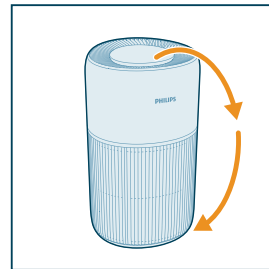


- 3 Xoay để ngược chiều kim đồng hồ để tháo đế ra khỏi thiết bị. Kéo bộ lọc ra khỏi thiết bị.

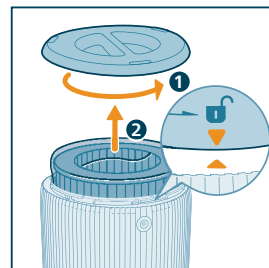


- 4 Loại bỏ các bộ lọc đã sử dụng.

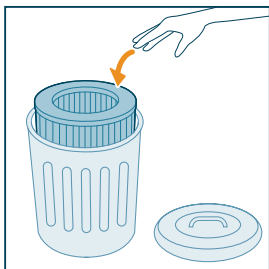


- 5 Loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói của bộ lọc mới.

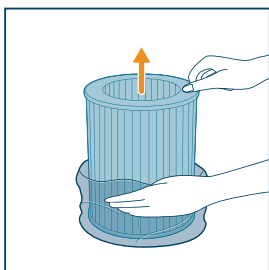


- 6 Đặt lại bộ lọc vào thiết bị. Đảm bảo bộ lọc được cân bằng và thẳng hàng với đế (của thiết bị). Gắn lại đế và xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định đế.

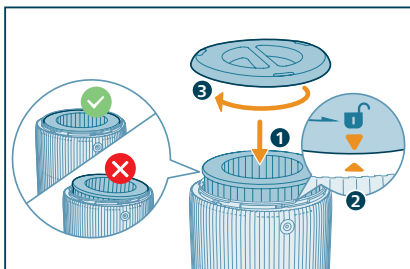


- 7 Cắm bộ đổi nguồn của máy lọc không khí vào ổ cắm điện.

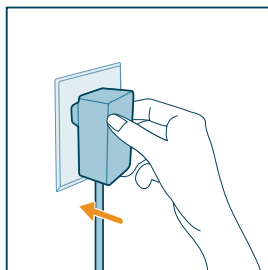

- 8 Nhấn nút nguồn để bật thiết bị.

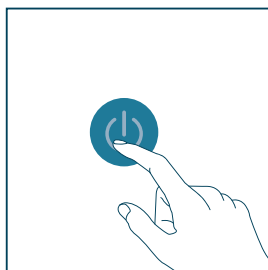


- 9 Nhấn giữ các nút  và  trong 3 giây để thiết lập lại bộ đếm tuổi thọ của bộ lọc.

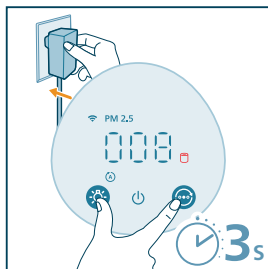


- ↳ Bạn cũng có thể thiết lập lại thời gian thay thế bộ lọc thông qua ứng dụng Air+.
- ↳ Sau khi thiết lập lại thành công, cảnh báo thay thế bộ lọc sẽ biến mất khỏi màn hình.

- 10 Rửa tay kỹ sau khi thay thế bộ lọc.

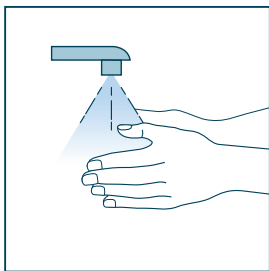


- 3 Trong vòng 15 giây sau khi bật nguồn, nhấn giữ nút  và  trong 3 giây để thiết lập lại bộ đếm tuổi thọ của bộ lọc.

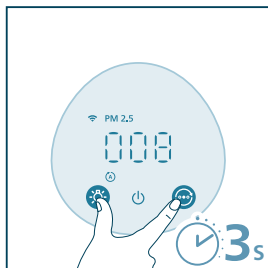


Thiết lập lại bộ lọc

Bạn có thể thay thế bộ lọc ngay cả trước khi cảnh báo thay thế bộ lọc () hiển thị trên màn hình. Sau khi thay thế bộ lọc, bạn cần thiết lập lại bộ đếm tuổi thọ bộ lọc theo cách thủ công.

- 1 Nhấn nút nguồn để tắt máy lọc không khí và rút phích cắm thiết bị.

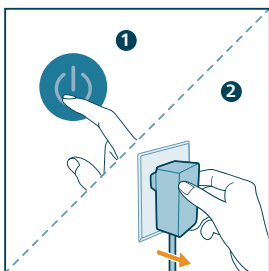

- 2 Đảm bảo rằng thiết bị đã được rút phích cắm hoàn toàn, sau đó cắm phích cắm điện vào ổ cắm điện.

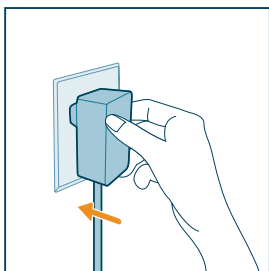

6 Bảo quản

- 1 Tắt máy lọc không khí và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- 2 Vệ sinh thiết bị, cảm biến hạt và bề mặt của bộ lọc (xem chương "Vệ sinh và bảo dưỡng").
- 3 Để tắt cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi cất giữ.
- 4 Bọc bộ lọc trong túi nhựa kín khí.
- 5 Bảo quản máy lọc không khí và bộ lọc ở nơi khô ráo, thoáng mát.
- 6 Luôn rửa tay kỹ sau khi xử lý bộ lọc.

7 Khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề sau khi tham khảo thông tin dưới đây, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại quốc gia của bạn.

Sự cố	Giải pháp khả thi
Thiết bị không hoạt động đúng cách.	Cảnh báo thay thế bộ lọc đã liên tục bật nhưng bạn chưa thay bộ lọc tương ứng. Do đó, thiết bị hiện đã bị khóa. Trong trường hợp này, hãy thay bộ lọc rồi nhấn giữ  và  để thiết lập lại bộ đếm tuổi thọ của bộ lọc.
Luồng khí thoát ra từ cửa thoát khí yếu hơn đáng kể so với trước đây.	Bề mặt của bộ lọc bị bẩn. Vệ sinh bề mặt bộ lọc (xem chương “Vệ sinh và bảo dưỡng”).
Chất lượng không khí không được cải thiện mặc dù thiết bị đã hoạt động trong một thời gian dài.	- Kiểm tra xem vật liệu đóng gói đã được tháo ra khỏi bộ lọc chưa. - Chưa lắp bộ lọc vào thiết bị. Đảm bảo rằng bộ lọc (FY2200) đã được lắp đúng cách. - Cảm biến hạt bị ướt. Độ ẩm trong phòng cao và gây ngưng tụ. Đảm bảo rằng cảm biến hạt sạch và khô (xem chương “Vệ sinh và bảo dưỡng”). - Kích thước phòng lớn hoặc chất lượng không khí ngoài trời kém. Để đạt hiệu suất lọc tối ưu, hãy đóng cửa ra vào và cửa sổ khi vận hành máy lọc không khí. - Có các nguồn gây ô nhiễm trong nhà. Ví dụ: hút thuốc, nấu ăn, hương, nước hoa hoặc rượu. - Bộ lọc sắp hết tuổi thọ. Thay bộ lọc mới.
Màu đèn báo chất lượng không khí luôn không đổi.	Cảm biến hạt bị bẩn. Vệ sinh cảm biến hạt (xem chương “Vệ sinh và bảo dưỡng”).
Thiết bị tạo ra mùi lạ.	Trong vài lần đầu tiên bạn sử dụng thiết bị, thiết bị có thể có mùi nhựa. Đây là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu thiết bị có mùi khét ngay cả khi đã tháo bộ lọc, hãy liên hệ với đại lý Philips của bạn hoặc trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền. Bộ lọc có thể tạo ra mùi sau một thời gian sử dụng do hấp thụ khí trong nhà. Bạn nên kích hoạt lại bộ lọc bằng cách đặt bộ lọc dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp để sử dụng nhiều lần. Nếu vẫn còn mùi, hãy thay thế bộ lọc.
Thiết bị này phát ra tiếng ồn lớn.	- Đây là hiện tượng bình thường nếu thiết bị chạy ở chế độ Tăng cường. - Ở chế độ Tự động, nếu thiết bị quá ồn, có thể thiết bị chạy ở tốc độ cao vì chất lượng không khí trở nên tệ hơn hoặc cài đặt cá nhân của bạn trong Ứng dụng kích hoạt tốc độ quạt cao hơn. Bạn có thể chọn chế độ Ngủ hoặc thay đổi cài đặt trong Ứng dụng. - Nếu có âm thanh bất thường, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn. - Nếu có bất kỳ vật gì rơi vào cửa thoát khí, vật đó cũng có thể gây ra âm thanh lớn bất thường. Tắt ngay thiết bị, úp ngược thiết bị để lấy các vật thể lạ ra khỏi thiết bị.

Sự cố	Giải pháp khả thi
Thiết bị vẫn báo rằng tôi cần thay bộ lọc, nhưng tôi đã làm rồi.	Có lẽ bạn đã không đặt lại bộ đếm tuổi thọ của bộ lọc. Bật thiết bị. Sau đó, nhấn và giữ  và  trong 3 giây.
Mã lỗi "E1" hiển thị trên màn hình.	Động cơ gặp trục trặc. Hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn.
Thiết lập Wi-Fi không thành công.	- Nếu bộ định tuyến mà máy lọc không khí của bạn được kết nối là băng tần kép và hiện tại không kết nối với mạng 2,4 GHz, vui lòng chuyển sang băng tần khác của cùng một bộ định tuyến (2,4 GHz) và thử ghép nối lại máy lọc không khí của bạn. Mạng 5GHz không được hỗ trợ. - Mạng xác thực web không được hỗ trợ. - Kiểm tra xem máy lọc không khí có nằm trong phạm vi của bộ định tuyến Wi-Fi không. Bạn có thể thử đặt vị trí máy lọc không khí gần bộ định tuyến Wi-Fi hơn. - Kiểm tra xem tên mạng có đúng không. Tên mạng có phân biệt chữ hoa chữ thường. - Kiểm tra xem mật khẩu Wi-Fi có đúng không. Mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường. - Thử lại thiết lập theo hướng dẫn trong phần "Đặt lại kết nối Wi-Fi". - Kết nối Wi-Fi có thể bị gián đoạn do nhiễu điện tử hoặc các nhiễu khác. Để thiết bị cách xa các thiết bị điện tử khác có thể gây nhiễu. - Kiểm tra xem thiết bị di động có ở chế độ trên máy bay không. Đảm bảo tắt chế độ trên máy bay khi kết nối với mạng Wi-Fi. - Tham khảo phần trợ giúp trong Ứng dụng để biết các mẹo khắc phục sự cố mở rộng và cập nhật.

8 Bảo hành và hỗ trợ

Versuni cung cấp bảo hành hai năm sau khi mua sản phẩm này. Bảo hành này không có giá trị nếu lỗi do sử dụng không đúng cách hoặc do bảo trì kém. Bảo hành của chúng tôi không ảnh hưởng đến quyền của bạn theo luật với tư cách là người tiêu dùng. Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu bảo hành, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi **www.philips.com/support**.

Đặt mua bộ phận hoặc phụ kiện

Nếu bạn phải thay thế một bộ phận hoặc muốn mua bộ phận bổ sung, hãy đến đại lý Philips hoặc truy cập **www.philips.com/support**.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc mua các bộ phận, hãy liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của bạn.