

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SCD610

SCD609



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Úvod	4
---------------	---

2 Důležité bezpečnostní pokyny	5
Elektromagnetická pole (EMP)	6
Recyklace	6

3 Přehled	7
Rodičovská jednotka	7
Dětská jednotka	8

4 Začínáme	9
Nabijte rodičovskou jednotku	9
Nastavte dětskou jednotku	10
Upevnění dětské jednotky na stěnu	10

5 Používání elektronické chůvy	12
Provozní dosah	12

6 Nabídka	13
Zvětšení a posun	13
Hlasová aktivace	13
Úprava jasu	14
Přidání nebo odstranění kamery	14
Změna jazyka	15
Reset	15

7 Optimalizace životnosti akumulátoru rodičovské jednotky	16
--	----

8 Záruka a servis	17
--------------------------	----

9 Nejčastější dotazy	18
-----------------------------	----

1 Úvod

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips AVENT. Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips AVENT, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/AVENT.

Společnost Philips AVENT systematicky usiluje o výrobu spolehlivých výrobků péče o dítě, které dávají rodičům požadovanou jistotu. Tato elektronická chůva společnosti Philips AVENT poskytuje nepřetržitou podporu, neboť zajišťuje, že své dítě vždy perfektně uvidíte i uslyšíte. Zde uvedené pokyny se vztahují k modelům SCD610 a SCD609.


- **Model SCD610**

- **Model SCD609**


Dětská jednotka



Rodičovská jednotka

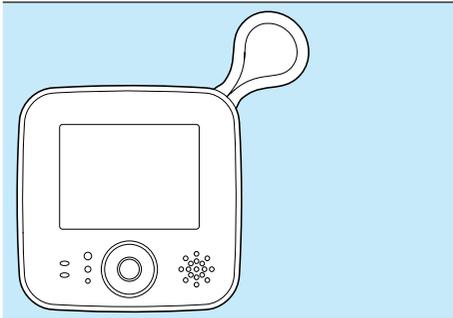

Dětská jednotka

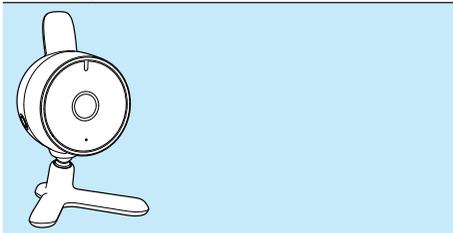

2 Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím elektronické chůvy si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.



Varování

- Abyste zabránili uškrcení napájecím kabelem, vždy umístěte dětskou jednotku a napájecí kabel mimo dosah dítěte do vzdálenosti minimálně 1 metr od dítěte. Nepoužívejte prodlužovací kabely.

Upozornění: Nebezpečí výbuchu, úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo úniku elektrolytu

- Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině a nesmějí na něm být umístěny objekty obsahující tekutinu, například vázy.
- Než chůvu připojíte do elektrické sítě, přesvědčte se, zda napětí uvedené na adaptérech odpovídá napětí ve vaší elektrické síti.
- Protože slouží SÍŤOVÁ zástrčka k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.
- K připojení dětské jednotky k síťovému napájení použijte dodané adaptéry.
- Rodičovskou jednotku nabíjejte prostřednictvím dodaného adaptéru.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotvírejte plášť dětské jednotky ani rodičovské jednotky kromě přihrádky na baterie.
- Při vkládání nebo výměně baterií musíte mít suché ruce.
- V rodičovské jednotce použijte pouze dobíjecí sadu baterií dodávanou s elektronickou chůvou. Dobíjecí sadu baterií nabíjejte podle návodu v této příručce.

- Abyste předešli riziku výbuchu, použijte správný typ baterií.
- Použití baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Vytečení, přehřátí nebo výbuch baterií by mohl poškodit chůvu a způsobit podráždění nebo popálení kůže nebo očí. Můžete mu zabránit následujícím způsobem:
 - nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny
 - zkontrolujte správné umístění pólů (+/-),
 - pokud přístroj nebudete používat déle než 30 dní, baterie vyjměte,
 - baterie chraňte před horkem, například slunečním zářením, ohněm a podobně,
- Aby se baterie nepřehřivala a nevylučovala toxické látky, vodík nebo kyslík, dejte pozor na:
 - přebíjení baterií,
 - zkrat,
 - nesprávné vložení baterií nebo
 - poškozování baterií.
- Při manipulaci s poškozenými nebo vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice.

Dohled dospělých

- Tato elektronická chůva představuje pouze pomůcku. Nepředstavuje náhradu zodpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.
- Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do dětské postýlky nebo zahrádky.
- Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte chůvu ručníkem, příkrývkou nebo jiným předmětem.
- Pokud máte chůvu zapojenou do zásuvky, dbejte na to, aby zásuvka byla snadno přístupná.
- Z důvodu bezpečnosti nedovolte dětem, aby si s chůvou hrály.

Pokyny pro skladování

- Elektronickou chůvu používejte a skladujte při teplotě 10 °C až 35 °C. Chůvu nevystavujte přímému slunečnímu svitu.

Výměna

- Potřebujete-li vyměnit adaptér; použijte pouze typ uvedený v tomto návodu.
- Potřebujete-li vyměnit baterii, kontaktujte prosím centrum zákaznické podpory.



Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips AVENT odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:




Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše s chemickou značkou „Pb“ znamená, že baterie splňují podmínky směrnice pro olovo:

3 Přehled

Rodičovská jednotka

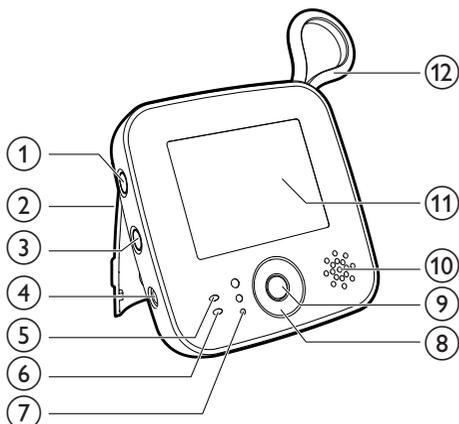

① ϕ Vypínač

- Stisknutím a přidržením zapnete nebo vypnete rodičovskou jednotku

② Stojan

③ Tlačítko hlasové aktivace

- Stisknutím a přidržením zapnete nebo vypnete hlasovou aktivaci

Více informací naleznete na straně 13.

④ Konektor pro dodaný síťový adaptér

⑤ Kontrolka zapnutí

- Červeně bliká: Nabíjecí baterie je téměř vybitá.
- Zeleně bliká: Nabíjecí baterie je v režimu nabíjení.
- Zeleně svítí: Jednotka je v provozu.

⑥ Kontrolka hlasové aktivace

⑦ Kontrolky hladiny zvuku

- Označují hladinu zvuku v místnosti s dítětem.

⑧ Tlačítko

- + [UP]
- [DOWN]
- ◀ [LEFT]
- ▶ [RIGHT]

⑨ \odot Nabídka

⑩ Reproduktor

⑪ Videodisplej

- ▬ Indikátor intenzity signálu
- ▬ Indikátor stavu baterie
- ▬ Indikátor slabé baterie

⑫ Anténa

Konektor pro dodaný síťový adaptér


- Vstup: 100–240 V stř.
- Výstup: 6,0 V ss, 500 mA
- Číslo modelu: SSW-1920UK-2 (Velká Británie); SSW-1920EU-2 (ostatní evropské země)

Pro USA a Kanadu, SSW-1920US-2

Pro Austrálii a Nový Zéland, SSW-1920AU-2

Pro Mexiko, SSW-1920MX-2

Dětská jednotka

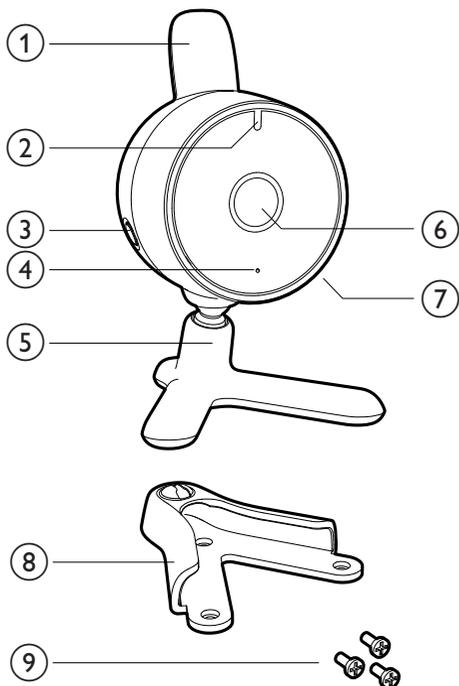

- ⑤ Stojan
- ⑥ Objektiv
- ⑦ Konektor pro dodaný síťový adaptér
- ⑧ upevnění na zeď
- ⑨ Šrouby pro montáž na stěnu

Konektor pro dodaný síťový adaptér

- Vstup: 100–240 V stř.
- Výstup: 6,0 V ss, 500 mA
- Číslo modelu: SSW-1920UK-2 (Velká Británie); SSW-1920EU-2 (ostatní evropské země)

- ① Anténa
- ② Kontrolka zapnutí přístroje
 - Zelená: Dětská jednotka je zapnuta.
- ③ \odot Vypínač
 - Stisknutím a přidržením zapnete nebo vypnete dětskou jednotku
 - Krátkým stisknutím spárujete rodičovskou jednotku se zapnutou dětskou jednotkou.
- ④ Mikrofon

4 Začínáme

Nabijte rodičovskou jednotku

Poznámka

- Při vkládání a vyjímání nabíjecí baterie musíte mít suché ruce a také jednotka zařízení musí být suchá.


Před prvním použitím a pokaždé, když rodičovská jednotka ohlásí slabou baterii, nabijte ji následujícím způsobem.

- ↳ Na videodispleji bliká symbol prázdné baterie a kontrolka baterie rodičovské jednotky bliká červeně.


Poznámka

- Když je baterie úplně prázdná, rodičovská jednotka se automaticky vypne.
- Číslo modelu baterie je BL-5C, 1 050 mAh.

- 1 Otevřete přihrádku baterie posunutím víka směrem doprava.

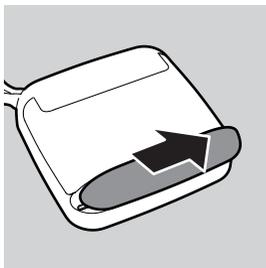


- 2 Vložte dobíjecí baterii.

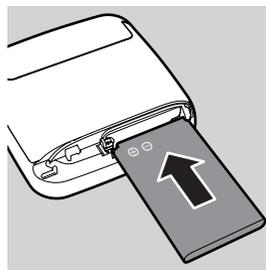

- 3 Znovu nasadte víko.

- 4 Zasuňte konektor adaptéru do rodičovské jednotky a adaptér zapojte do zásuvky.

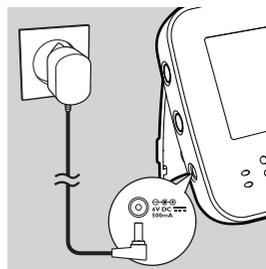

- ↳ Kontrolka baterie rodičovské jednotky zeleně bliká.

- ↳ Když je baterie plně nabita, kontrolka svítí zeleně.

Poznámka

- Nabíjíte-li rodičovskou jednotku poprvé po dlouhé době nečinnosti, vypněte ji a nabíjejte nepřetržitě alespoň po dobu 8 hodin.
- Po prvním nabití je provozní doba rodičovské jednotky méně než 7 hodin. Nabíjecí baterie dosáhne plné kapacity po třech cyklech nabití a vybití.
- Baterie se postupně vybíjí, i když je rodičovská jednotka vypnutá.

Tip

- Nabíjení trvá běžně 5 hodin. Pokud je ale rodičovská jednotka zapnutá, bude trvat déle. Chcete-li dobu nabíjení maximálně zkrátit, rodičovskou jednotku během nabíjení vypněte.
- Když je baterie plně nabitá, lze rodičovskou jednotku používat bezdrátově v režimu hlasové aktivace přibližně 7 hodin. Je-li aktivován nepřetržitý videopřenos, rodičovská jednotka bude bezdrátově fungovat přibližně 5 hodin.

Nastavte dětskou jednotku

! Výstraha


- Uložte dětskou jednotku mimo dosah dítěte. Nevkládejte dětskou jednotku do postýlky nebo ohrádky ani ji na ni nepřipevňujte.

☰ Poznámka

- Používáte-li nějaké bezdrátové zařízení, mikrovlnnou troubu nebo systém DECT a přitom dochází k rušení rodičovské nebo dětské jednotky, přesuňte jednotku tak, aby k rušení nedocházelo.

- 1 Dětskou jednotku umístěte ve vzdálenosti minimálně 1 metr od dítěte.
- 2 Dětskou jednotku umístěte na stabilní podložku. Dětskou jednotku můžete upevnit i na stěnu pomocí přiloženého držáku. Více informací naleznete v další části.
- 3 Upravte pozici dětské jednotky tak, abyste na dítě viděli co nejlépe.

- 4 Zasuňte konektor adaptéru do dětské jednotky a adaptér zapojte do zásuvky.

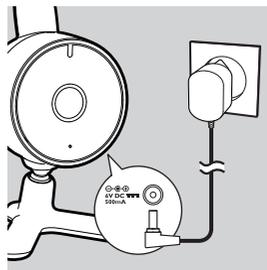

- 5 Rodičovskou jednotku umístěte do dosahu dětské jednotky. Rodičovská jednotka musí být umístěna minimálně 1,5 metru od dětské jednotky, aby nedocházelo ke zpětné akustické vazbě.
- 6 Další informace o provozním dosahu najdete dále v části „Provozní dosah“.

Tip

- Dětskou jednotku umístěte výše, abyste měli dobrý výhled na postýlku nebo ohrádku.


Upevnění dětské jednotky na stěnu

! Výstraha


- Když dětskou jednotku připevníte na stěnu, upevněte napájecí kabel tak, aby na něj dítě nedosáhlo.

- 1 Pomocí papírové šablony vyznačte pozici tří šroubů, kterými jednotku ke zdi upevníte.
- 2 Ve vyznačených místech vyvrtejte tři otvory.
- 3 Do otvorů zasuňte hmoždinky.

- 4 Přešroubujte držák.

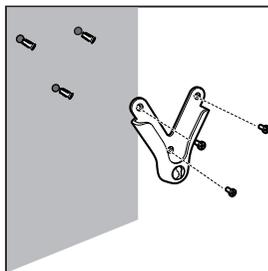

- 5 Do držáku vložte dětskou jednotku.

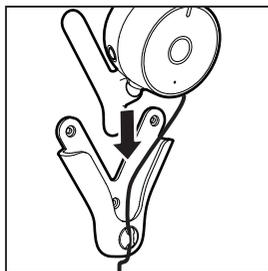

- 6 Kabel zasuňte do úchytky držáku.
- 7 Upravte pozici dětské jednotky tak, abyste na dítě viděli co nejlépe.

5 Používání elektronické chůvy





Tip

- Navázání kontaktu mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou trvá přibližně 15 vteřin.
- Než se baterie úplně vybijí, bliká symbol prázdné baterie

Chcete-li se na dítě podívat,

- 1 Stiskněte tlačítko na rodičovské/dětské jednotce.
 - ↳ Rodičovská/dětská jednotka se zapne a všechny její kontrolky se na okamžik rozsvítí.

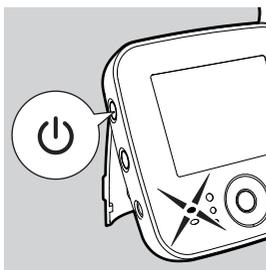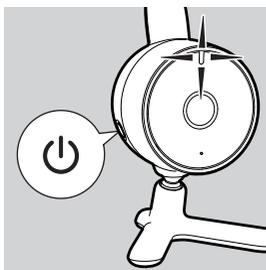

- ↳ Na displeji se na okamžik zobrazí logo Philips AVENT.
- ↳ Pokud nedojde k navázání spojení, na obrazovce bliká hlášení **[NOT LINKED!CAM1 OUT OF RANGE]**. Rodičovská jednotka občas vydá zvukový signál.

Provozní dosah

Provozní dosah dětské chůvy je 150 metrů ve volném prostoru. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí a různých rušivých faktorech. Tato chůvička je navržena na nejlepší výkon v dosahu do 150 m, což je dostačující pro většinu domácností. Provozní dosah a kvalita spojení se liší v závislosti na počtu překážek, například zdí či budov, mezi těmito dvěma jednotkami.



Poznámka

- CAM1 označuje výchozí kameru.

6 Nabídka

- 1 Stiskněte tlačítko nabídky na rodičovské jednotce.
↳ Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek +/- se můžete v nabídce a podnabídkách pohybovat nahoru a dolů, tlačítka ◀ a ▶ se posouváte doleva a doprava.
- 3 Volbu potvrdíte stisknutím prostředního tlačítka nebo tlačítka ▶
- 4 Akci ukončíte stisknutím tlačítka ◀.

Zvětšení a posun

- 1 Stiskněte tlačítko nabídky.
- 2 Chcete-li obraz přiblížit, oddálit nebo posunout, vyberte v nabídce položku [ZOOM & PAN].

Možnosti nabídky	Popis
[ZOOM+]	Přiblížení záběru
[PAN]	Posun záběru – úprava zaměření
[ZOOM-]	Oddálení záběru

Hlasová aktivace

Hlasová aktivace

Když je zapnuta funkce hlasové aktivace, videodisplej se zapne pouze v případě, že dětská jednotka zaznamená nějaký zvuk. Pokud není zaznamenáván žádný zvuk, videodisplej je vypnutý a šetří energii.

V případě detekce zvuku nebo při stisknutí tlačítka dojde k aktivaci rodičovské jednotky. Po uplynutí 20 vteřin prodlevy se rodičovská jednotka opět vypne. Doba prodlevy se automaticky začne odpočítávat znovu:

- Vždy, když nějaký zvuk překročí úroveň pro aktivaci hlasem
- Při každém stisknutí tlačítka rodičovské jednotky (nabídka, +, -, ◀, ▶).

Zapnutí hlasové aktivace

Stiskněte tlačítko  na boční straně rodičovské jednotky. Indikátor hlasové aktivace začne pomalu blikat.

Změna citlivosti hlasové aktivace

- 1 Stiskněte tlačítko nabídky na rodičovské jednotce.
- 2 Vyberte možnost [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] dětské jednotky.

Možnosti nabídky	Popis
[HIGH]	Vysoká citlivost hlasové aktivace
[MID]	Aktivace při střední hladině zvuku
[LOW]	Nízká citlivost hlasové aktivace

Poznámka

- Je-li zapnutý režim hlasové aktivace, možnost LOOP ALL CAMs v nabídce CAM není k dispozici.
- Pokud je položka LOOP ALL CAMs zapnuta, není funkce VOICE ACTIVATION k dispozici. Při stisknutí tlačítka hlasové aktivace se zobrazí informační hlášení.

Když je [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] nastavena výše, přijme i jemnější zvuky.

Úprava jasu

- 1 Stiskněte tlačítko nabídky na rodičovské jednotce.
- 2 Vyberte možnost **[ADJUST BRIGHTNESS]**.
- 3 Pomocí tlačítek +/- upravte jas videodispleje.

Přidání nebo odstranění kamery

Přidání nové kamery

S rodičovskou jednotkou je možné spárovat až 4 kamery. V nabídce jsou čtyři pozice s názvem CAM1 až CAM4. Výchozí nastavení první kamery je CAM1. Kameře můžete přiřadit kteroukoliv pozici ze seznamu. Umístění dané kamery v seznamu závisí jen na vás.



Poznámka

- Novou kameru můžete přidat pouze v případě, že je v seznamu volná pozice.

- 1 Stiskněte tlačítko nabídky na rodičovské jednotce.
- 2 Vyberte možnost **[ADD/DEL CAM]**.
↳ Zobrazí se seznam spárovaných kamer.



Poznámka

- Spárovanou kameru nelze spárovat znovu na jinou pozici, pokud jste jí již nějakou pozici přiřadili.

- 3 Vyberte možnost **[ADD CAM]**.
↳ Zobrazí se informační hlášení, že rodičovská jednotka vyhledává novou kameru. Budete požádáni o krátké

stisknutí tlačítka \oplus dětské jednotky (dětská jednotka musí být zapnuta).

- 4 Krátce stiskněte tlačítko \oplus dětské jednotky (méně než 1 sekundu).
↳ Úspěšné dokončení párovacího procesu bude potvrzeno informačním hlášením.

Odstranění kamery

- 1 V seznamu spárovaných kamer vyberte kameru, kterou chcete odstranit.
↳ Zobrazí se dialogové okno **[DELETE CAM1 FROM LIST?]**.
- 2 Potvrďte stisknutím tlačítka \blacktriangleright nebo tlačítka nabídky nebo se vraťte na předchozí obrazovku tlačítkem \blacktriangleleft .

Pokud například vyberete a zvýrazníte položku „CAM1 DELETE“, kamera 1 bude odstraněna.

Výběr jiné kamery

Je-li na seznamu spárovaných kamer uvedeno více kamer, můžete mezi jednotlivými kamerami přepínat.

- 1 Pomocí tlačítek \blacktriangleleft nebo \blacktriangleright zobrazíte identifikační lištu kamery, která je aktuálně připojena k rodičovské jednotce.



Poznámka

- Jestliže je na seznamu spárovaných kamer pouze jediná kamera, identifikační lišta kamery se po stisknutí tlačítek \blacktriangleleft a \blacktriangleright nezobrazí.

- 2 Pomocí tlačítek \blacktriangleleft a \blacktriangleright tuto lištu můžete procházet a vybrat jinou kameru ze seznamu, tzn. rodičovská jednotka se pokusí připojit k jiné vámi zvolené kameře.
↳ Jakmile vyberete ikonku kamery, změní barvu na oranžovou.

Zobrazení všech kamer postupně

Vyberte záložku LOOP ALL a můžete postupně zkontrolovat záběr ze všech kamer:



Poznámka

- Je-li zapnutý režim hlasové aktivace, možnost LOOP ALL není k dispozici.

Když je možnost LOOP ALL aktivní, ukazatel  bude oranžový. Zobrazí se postupně pohledy všech kamer. Další kamery, které se nezobrazí, uvidíte jako ikonu 1, nebo 2 (bez závorky) atd. Je to také indikátor počtu nastavených kamer a kamery, která bude zobrazena jako další.

Například

- 1 U 1, zobrazení zůstává na kameře 1 po dobu 20 sekund.
- 2 U 2, zobrazení zůstává na kameře 2 po dobu 20 sekund.
- 3 Pokud se přidáte další spárovanou kameru, zobrazení se přepne na další kameru.

Změna jazyka

- 1 Stiskněte tlačítko nabídky na rodičovské jednotce.
- 2 Vyberte položku [LANGUAGE] a můžete nastavit preferovaný jazyk.

Možnosti nabídky	Popis
GB	Anglická
FR	Francouzská

Reset

Resetování rodičovské jednotky:

- 1 Stisknutím a přidržetím tlačítka  rodičovskou jednotku vypnete.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko – na rodičovské jednotce.
- 3 Zatímco držíte tlačítko –, rodičovskou jednotku zapnete.
↳ Rodičovská jednotka je resetována.

7 Optimalizace životnosti akumulátoru rodičovské jednotky

- Když začne blikat ikona slabé baterie, rodičovskou jednotku dobijte. Před dalším použitím rodičovskou jednotku plně nabijte, neboť úplné vybití nabíjecí baterie může snížit její životnost.
- Pokud rodičovskou jednotku nebudete používat po dobu nejméně jednoho týdne, nabíjecí baterie z ní vyjměte.
- Jestliže jste rodičovskou jednotku dlouho nepoužívali, vždy ji plně nabijte.
- Budete-li mít při nabíjení baterie nějaké potíže, kontaktujte prodejce nebo servisní středisko společnosti Philips.

8 Záruka a servis

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips AVENT na adrese www.philips.com/welcome/AVENT_welcome nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Telefonní číslo střediska péče o zákazníky společnosti Philips najdete na letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

9 Nejčastější dotazy

Pokud potřebné řešení nenaleznete v této části, získáte podporu na webu www.philips.com/AVENT nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Rodičovskou nebo dětskou jednotku nelze zapnout.	Jednotka není připojena ke zdroji napájení. Baterie je vybitá.	Připojte jednotku ke zdroji napájení. Vyměňte baterii a zkontrolujte, zda je správně vložena.
Dětskou jednotku nelze zapnout.	Jednotka není připojena ke zdroji napájení.	Připojte jednotku ke zdroji napájení.
Připojení nelze navázat. Rodičovská jednotka pípá a na displeji bliká hlášení "NOT LINKED! CAMx OUT OF RANGE".	Jednotky jsou mimo dosah.	Umístěte jednotky blíže k sobě (viz „Provozní dosah“).
	Rodičovská jednotka je příliš blízko dětské jednotky.	Umístěte rodičovskou jednotku do vzdálenosti minimálně 1,5 metru od dětské jednotky.
	Dětská jednotka je vypnutá.	Zapněte dětskou jednotku.
Dochází k rušení. Zvuk je přerušovaný.	Jednotky jsou mimo dosah.	Přemístěte jednotky blíže.
	Rodičovská jednotka zachytila signály z jiných přístrojů nebo elektronických chůviček.	Umístěte rodičovskou jednotku dál od bezdrátových spotřebičů 2,4 GHz, například telefonů.
Rodičovská jednotka nevydává žádný zvuk.	Hlasitost rodičovské jednotky je nastavena příliš nízkou nebo je ztlumena.	Nastavte hlasitost rodičovské jednotky na vyšší úroveň.
	Jednotky jsou mimo dosah.	Přemístěte jednotky blíže.
	Je zapnuta automatická hlasová aktivace.	V takovém případě se záběr kamery zobrazí teprve v případě, že dětská jednotka zaznamená nějaký zvuk. Pokud není zaznamenáván žádný zvuk, videodisplej je vypnutý a šetří energii.
	Citlivost hlasové aktivace je nastavena příliš nízkou.	Zvyšte citlivost hlasové aktivace.
Vzdálenost mezi jednotkami je menší než 150 metrů.	Mezi jednotkami mohou být překážky ovlivňující dosah.	Přemístěte jednotky blíže.

Kontrolka baterie rodičovské jednotky bliká červeně.	Nabíjecí baterie rodičovské jednotky je téměř vybitá.	Dobijte baterii.
Baterie rodičovské jednotky se rychle vybíjí.	Hlasitost je nastavena na příliš vysokou úroveň a jednotka spotřebovává více energie.	Snižte hlasitost.
	Videodisplej je stále zapnutý a jednotka spotřebovává příliš mnoho energie.	Zvyšte provozní dobu tím, že zapnete režim hlasové aktivity.
Je dětská jednotka bezpečná před odposlechem?		Digitální technologie dětské chůvy 2,4 GHz zaručuje ochranu před odposlechem.
Z rodičovské jednotky vycházejí jiné zvuky.	Dětská jednotka je umístěna příliš daleko od dítěte.	Přesuňte dětskou jednotku blíže k dítěti (ale dodržte minimální vzdálenost 1 metr).
	Citlivost hlasové aktivity je nastavena příliš vysoko.	Snižte citlivost hlasové aktivity.
	Dětská jednotka je umístěna blízko jiného zdroje zvuku.	Umístěte dětskou jednotku z dosahu tohoto zdroje zvuku.
Nabíjení rodičovské jednotky trvá příliš dlouho.	Použili jste přístroj poprvé nebo po delší době nepoužívání.	Nabíjete jednotku minimálně 8 hodin.
	Rodičovská jednotka je během nabíjení zapnutá.	Rodičovskou jednotku během nabíjení vypněte.
Videomonitor vydává vysoký zvuk.	Jednotky jsou příliš blízko u sebe.	Umístěte rodičovskou jednotku do vzdálenosti minimálně 1,5 metru od dětské jednotky.
	Rodičovská jednotka je nastavena příliš nahlas.	Nastavte hlasitost rodičovské jednotky na nižší úroveň.
Rodičovská jednotka šumí nebo bzučí.	Jednotky jsou mimo dosah.	Přemístěte jednotky blíže.
	Rodičovská jednotka zachytila signály z jiných přístrojů nebo elektronických chůviček.	Umístěte rodičovskou jednotku dále od bezdrátových spotřebičů 2,4 GHz, například telefonů.
	Nabíjecí baterie rodičovské jednotky může být téměř vybitá.	Dobijte baterii.
Videodisplej bliká.	Jednotky jsou téměř mimo dosah.	Přemístěte jednotky blíže.
	Rodičovská jednotka zachytila signály z jiných přístrojů nebo elektronických chůviček.	Umístěte rodičovskou jednotku dále od bezdrátových spotřebičů 2,4 GHz, například telefonů.
	Nabíjecí baterie rodičovské jednotky může být téměř vybitá.	Dobijte baterii.

Kontrolka napájení svítí, ale na displeji není obraz.	Rodičovská jednotka může být v režimu automatické hlasové aktivace.	Znovu stiskněte tlačítko automatické hlasové aktivace a zapněte zobrazení displeje.
Obraz na displeji je nezřetelný.	Jas displeje může být nastaven příliš nízko nebo příliš vysoko.	Nastavení jasu displeje.
V nočním režimu je obraz na displeji nejasný.	Dětská jednotka může být umístěna příliš daleko od dítěte.	Umístěte dětskou jednotku přibližně 1-1,5 metru od dítěte.
Když rodičovskou jednotku připojím k adaptéru, nenabíjí se.	Možná skončila životnost dobíjecí baterie.	Vyměňte dobíjecí baterii.
I za dobrých světelných podmínek stále svítí kontrolka nočního režimu.	Světelný senzor dětské jednotky (umístěný v horní části přístroje u antény) je zakrytý a světlo k němu nemá přístup.	Dětskou jednotku můžete přemístit nebo ponechat na místě. Tato funkce neovlivňuje obraz.



Tip

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.



Lze používat na základě všeobecného
oprávnění č.VOR/8/08.2005-23.
Pracovní frekvence 2.4GHz

©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SCD610_609_UM_V1.1

