



Skanna QR-koden
för att se manualen.



BRUKSANVISNING

INDUKTIONSHÄLL



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SVENSKA

CBIZ3035B



MFL71949918
Rev.01_031925

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING	3
VARNING	3
FÖRSIKTIGHET	7
SKYDDA MILJÖN	9

INSTALLATION

Produktöversikt	10
Installation	11

DRIFT

Introduktion till induktionsmatlagning	15
Köksartiklar	15
Använda hällens element	17

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ	24
------------------------------	----

UNDERHÅLL

Skötsel och rengöring	27
-----------------------------	----

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service	29
-----------------------------------	----

BILAGA

Produktinformationsblad	33
-------------------------------	----

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Följande säkerhetsriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker eller skador på grund av osäker eller felaktig användning av apparaten. Riktlinjerna är indelade i "**VARNING**" och "**FÖRSIKTIGHET**" enligt beskrivningen nedan.

Säkerhetsmeddelanden



Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.



VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VARNING



VARNING

- För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Installation

- Koppla bort apparaten från elnätet innan du utför något arbete eller underhåll på den.
- Anslutning till ett bra jordningssystem är viktigt och obligatoriskt.

- Ändringar av husets elektriska ledningar får endast göras av en behörig elektriker.
- För att undvika risker måste denna apparat installeras enligt dessa installationsanvisningar.
- Denna apparat får endast installeras och jordas korrekt av en kvalificerad person.
- Apparaten ska anslutas till en krets med en frånskiljande strömbrytare som ger fullständig frånkoppling från strömförsörjningen.
- Underlåtenhet att installera apparaten korrekt kan ogiltigförklara eventuella garanti- eller ansvarsanspråk.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Apparaten får inte installeras bakom en dekorativ lucka eller täckas över för att undvika överhettning.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. All service får endast utföras av en kvalificerad tekniker för att undvika risken för personskador och skador på apparaten.
- Modifiera eller ändra aldrig en apparats konstruktion, t.ex. borttagning av paneler, kabelhöljen eller någon annan permanent del av produkten.

Drift

- Tillaga inte mat på en trasig eller sprucken spis. Om hällens yta skulle gå sönder eller spricka ska du omedelbart stänga av apparaten vid elnätet (väggströmbrytaren) och kontakta en kvalificerad tekniker.
- Stäng av hällen vid väggen före rengöring eller underhåll.
- Denna apparat uppfyller elektromagnetiska säkerhetsstandarder. Personer med pacemaker eller andra elektriska implantat (t.ex. insulinpumpar) måste dock rådgöra med sin läkare eller implantattillverkare innan de använder denna apparat för att säkerställa att deras implantat inte påverkas av det elektromagnetiska fältet.

- Under användning blir de delar av apparaten som är åtkomliga så varma att de orsakar brännskador.
- Låt inte din kropp, kläder eller något annat föremål än lämpligt köksredskap komma i kontakt med glaset förrän ytan är sval.
- Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de kan bli varma.
- Håll barn borta.
- Handtag av kastruller kan vara heta att röra vid. Kontrollera att kastrullhandtagen inte hänger över andra tillagningszoner som är på. Se till att handtagen är utom räckhåll för barn.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används. Om någonting kokar över kan det orsaka rök och oljespill som kan antändas.
- Lämna aldrig några föremål eller redskap på apparaten.
- Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen.
- Använd aldrig apparaten för att värma upp rummet.
- Efter användning ska du alltid stänga av tillagningszonerna och hällen enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen (dvs. med hjälp av kontrollpanelen). Förlita dig inte på att kastrulldetekteringsfunktionen stänger av tillagningszonerna när du tar bort köksredskap.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Barn eller personer med funktionshinder som begränsar deras förmåga att använda apparaten bör ha en ansvarig och kompetent person som instruerar dem i dess användning. Instruktören ska försäkra sig om att de kan använda apparaten utan fara för sig själva eller sin omgivning.
- Förvara inte föremål av intresse för barn i skåp ovanför apparaten. Barn som klättrar på hällen kan skadas allvarligt.
- Lämna inte barn ensamma eller utan uppsikt i det område där apparaten används.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller

otillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn under 8 år ska hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.
- Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Håll husdjur borta från produkten för att undvika risk för brand eller brännskador. Låt inte husdjur klättra på produkten även när den inte används.
- Inga brännbara material eller produkter får placeras på denna apparat vid något tillfälle.
- Om ytan är sprucken ska du stänga av apparaten för att undvika risken för elektriska stötar. Återanvänd inte hällen förrän glasytan har bytts av en teknisk specialist.
- Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning.
- Brandrisk: Förvara inte föremål på matlagningssytorna.
- Förvara aldrig brännbara föremål eller aerosolburkar i en låda under hällen.
- Obevakad matlagning på spishåll med fett eller olja kan vara farligt och leda till brand. Försök ALDRIG släcka en brand med vatten, utan stäng av apparaten och täck sedan över lågorna med t.ex. ett lock eller en brandfilt.
- Använd endast hållskydd som har utformats av tillverkaren av matlagningsutrustningen eller som anges av tillverkaren i bruksanvisningen som lämpliga eller eventuellt medföljande hållskydd. Användning av olämpliga skydd kan orsaka olyckor.

Underhåll

- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte uttryckligen rekommenderas i handboken. All annan service ska utföras av en kvalificerad tekniker.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

- Följ grundläggande säkerhetsåtgärder för att minska risken för personskador, funktionsfel eller skador på produkten eller egendom vid användning av apparaten:

Installation

- Var försiktig – panelens kanter är vassa.
- Gör den här informationen tillgänglig för den person som ansvarar för att installera apparaten eftersom det kan minska installationskostnaderna.
- Underlåtenhet att installera apparaten korrekt kan ogiltigförklara eventuella garanti- eller ansvarsanspråk.

Drift

- Det rakbladsvassa bladet på en hållskrapa exponeras när skyddshöljet dras tillbaka. Använd med extrem försiktighet och förvara alltid säkert och utom räckhåll för barn.
- Använd aldrig apparaten som arbets- eller förvaringsyta.
- Placera inte och lämna inga magnetiserbara föremål (t.ex. kreditkort, minneskort) eller elektroniska enheter (t.ex. datorer, MP3-spelare) i närheten av apparaten, eftersom de kan påverkas av dess elektromagnetiska fält.
- Placera eller tappa inte tunga föremål på hällen. Om du gör det kan hällens yta spricka.
- Stå inte på spisen.
- Använd inte kärl med taggiga kanter och dra inte kärl över glasytan eftersom det kan repa glaset.

- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande hushållsanvändning som:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer,
 - bondgårdar,
 - kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer,
 - bed and breakfast-miljöer.
- Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem. Detta gäller inte om drift med apparater som ingår i EN 50615 är avstängd.
- Tillagningsprocessen måste övervakas. Även en kortvarig tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.

Underhåll

- Använd inte skursvampar eller andra grova slipande rengöringsmedel för att rengöra hällen, eftersom dessa kan repa glaset.
- Ångtvätt får inte användas.
- Använd inte ångtvätt för att rengöra hällen.

SKYDDA MILJÖN

Bortskaffning av den gamla produkten




- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska sorteras separat från hushållsavfallet och lämnas in till en av kommunen anvisad plats för återvinning.
- Kasserade elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser, korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla produkt kan även innehålla återanvändningsbara delar som kan användas för att reparera andra produkter samt innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas för att spara jordens resurser.
- Du kan antingen ta med apparaten till butiken där du köpte produkten eller kontakta ditt lokala avfallskontor för information om närmaste auktoriserade insamlingsställe för WEEE. Den senaste informationen för ditt land finns i www.lg.com/global/recycling.

INSTALLATION


Produktöversikt

Delar och funktioner

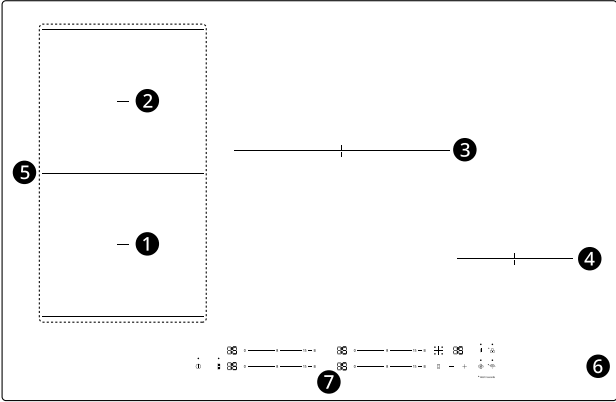

1	Max. 2200/3700 W zon
2	Max. 2200/3700 W zon
3	Max. 2600/3700 W zon
4	Max. 1400/2400 W zon
5	Max. 3300/3700 W zon
6	Glasplatta
7	Kontrollpanel

Tillbehör

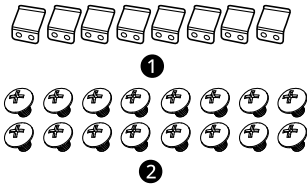

1 Hållarfästen (8 st.)

2 Skruvar (16 st.)

Specifikationer

Modell	CBIZ3035B
Tillagningszoner	4 zoner
Matningsspänningen	220–240 V~ 50/60 Hz 380–415 V 3N~ 50/ 60 Hz
Maximal ansluten belastningseffekt	7400 W

Modell	CBIZ3035B
Apparatens mått Bredd x djup x höjd (mm)	800 X 520 X 48
Mått för arbetsytans utskärning Bredd x djup (mm)	750 X 480

Måtten är ungefärliga.

Installation

Dimensioner och marginaler

Skär ut arbetsytan enligt de storlekar som visas på ritningen.

För installation och användning ska ett avstånd på minst 5 cm lämnas fritt runt utskärningen.

Se till att arbetsytans tjocklek är minst 10 mm. Välj ett värmebeständigt och isolerat material för att undvika elektriska stötar och större deformationer som kan orsakas av värmestrålning från hällen. Trä och liknande fibrösa eller hygroskopiska material får inte användas som arbetsyta om de inte är impregnerade. Som visas nedan:

ANMÄRKNING




- Säkerhetsavståndet mellan hällens sidor och bänkskivans ⑧ inre ytor ska vara minst 3 mm.

- ① 800 mm ② 520 mm ③ 48 mm
- ④ 44 mm ⑤ 750 mm – 752 mm
- ⑥ 480 mm – 482 mm ⑦ min. 50 mm
- ⑧ Tätning på ⑨ minst 3 mm

Se till att hällen är väl ventilerad under alla omständigheter och att luftintaget och luftutloppet inte är blockerade. Se till att hällen är i en bra arbetssituation, som visas nedan.


ANMÄRKNING

- Säkerhetsavståndet mellan hällen och skåpet ovanför hällen ① bör vara minst 500 mm när det inte finns någon fläktkåpa. Om det finns en fläktkåpa måste det säkerhetsavstånd som anges av tillverkaren av fläktkåpan upprätthållas mellan spishällen och fläktkåpan ovanför.

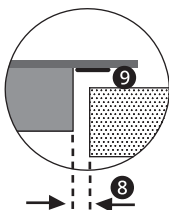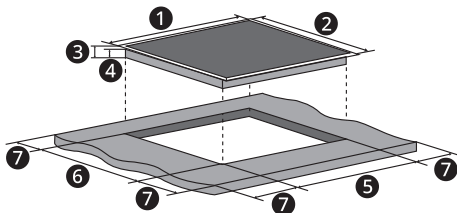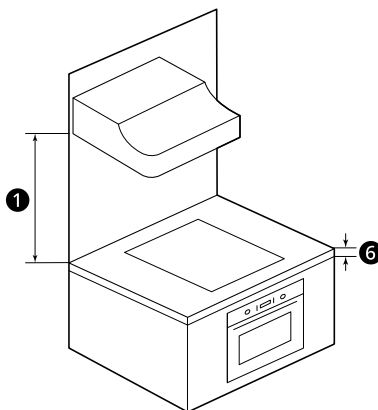


12 INSTALLATION

Ugn

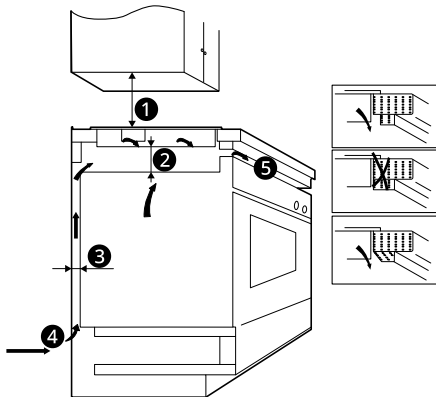

Låda

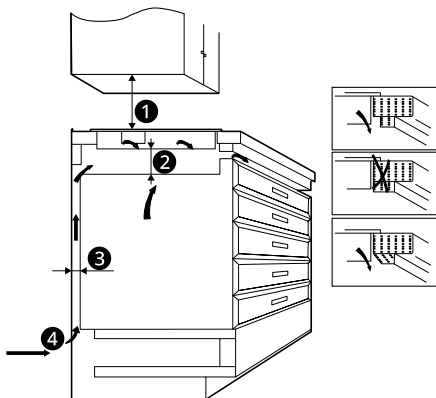

❶ Min. 500 mm ❷ Min. 15 mm ❸ Min. 20 mm

❹ Luftintag ❺ Luftutgång 5 mm


❻ Min. 10 mm

⚠ VARNING

• Säkerställa tillräcklig ventilation

Se till att hällen är väl ventilerad och att luftinloppet och luftutloppet inte är blockerade. För att undvika oavsiktlig beröring av hällens heta botten eller en oväntad elektrisk stöt under drift är det nödvändigt att montera en träinsats,

fixerad med skruvar, på ett avstånd av minst 15 mm från hällens botten. Följ kraven nedan.

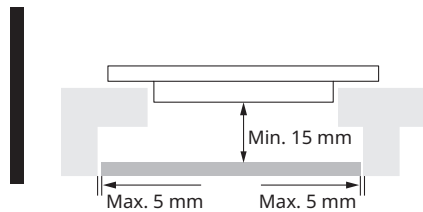

- Det finns ventilationshål runt hällens utsida. DU MÅSTE se till att dessa hål inte blockeras av bänkskivan när du sätter hällen på plats.
- Limmet, som fäster plast- eller trämaterial till möblerna, måste motstå upp till 150 °C för att undvika att panelen lossnar.
- Bakväggen, intilliggande och omgivande ytor måste därför tåla en temperatur på 90 °C.

Installera apparaten

Innan du monterar hällen

- Se till att arbetsytan är fyrkantig och jämn, och att inga strukturella delar stör utrymmeskraven. En ojämn yta kan leda till att hällglaset oväntat spricker på grund av ojämnt tryck.
- Se till att arbetsytan är tillverkad av ett värmebeständigt och isolerat material.
- Om hällen installeras ovanför en ugn måste ugnen ha en inbyggd kylfläkt.
- Installationen måste uppfylla alla krav på frigång och tillämpliga standarder och föreskrifter.
- Se till att en lämplig isoleringsbrytare som ger fullständig fränkoppling från elnätet är inbyggd i det permanenta ledningsnätet, monterad och placerad för att uppfylla lokala regler och bestämmelser för kabeldragning.
- Det måste finnas en anordning i elinstallationen som gör att apparaten kan kopplas bort från elnätet vid alla poler med en kontaktöppningsbredd på minst 3 mm. Lämpliga isoleringsanordningar inkluderar ledningsskyddande utskärningar, säkringar (skruvsäkringar ska tas bort från hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

- Strömbrytaren måste vara lättillgänglig för kunden när hällen är installerad.
- Rådfråga lokala byggnadsmyndigheter och stadgar om du är osäker på installationen.
- Använd värmebeständiga ytor som är lätta att rengöra (t.ex. kakel) på väggytorna som omger hällen.
- Köksbänken där apparaten är monterad måste uppfylla stabilitetskraven i DIN 68930.

Efter montering av hällen


- Se till att nätsladden inte är åtkomlig genom skåpsluckor eller lådor.
- Se till att det finns tillräckligt med lufttillförsel från utsidan av skåpet till hällens bas.
- Om hällen monteras ovanför en låda eller ett skåputrymme måste en termisk skyddsbarriär installeras under hällens bas.
- Strömbrytaren måste vara lättillgänglig för kunden.

Innan fästena monteras

- Apparaten ska placeras på en stabil, jämn yta. Tryck inte på knapparna som sticker ut från hällen.

Justera fästets position

Fäst hällen på arbetsytan genom att skruva fast två fästena på hällens undersida (se bilden) efter monteringen. Justera fästets läge så att det passar den specifika tjockleken på arbetsytan.

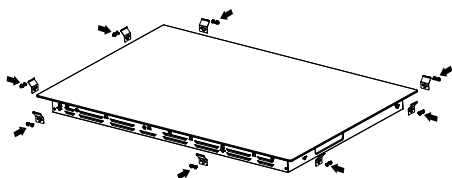

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Hällen måste installeras av kvalificerade tekniker. Vi har tekniker tillgängliga för sådan service. Utför aldrig installationen själv.
- Hällen får inte installeras direkt ovanför diskmaskin, kyl, frys, tvättmaskin eller torktumlare, eftersom luftfuktigheten kan skada hällen.
- Hällen ska installeras så att bättre värmestrålning kan säkerställas för att öka dess tillförlitlighet.
- Vägg och den inducerade uppvärmningszonen ovanför installationsytan ska motstå värme.

Ansluta hällen till elnätet

Denna spishäll får endast anslutas till elnätet av en behörig elektriker.

Innan hällen ansluts till elnätet är det elektrikers ansvar att kontrollera:

- Att husets ledningssystem är lämpligt för hällens strömförbrukning.
- Spänningen motsvarar det värde som anges på informationsdekalen.
- Strömkablarna tål den belastning som anges på informationsdekalen.

Anslut hällen till elnätet. Använd inte adapterar, reducerare eller förgreningsanordningar, eftersom de kan orsaka överhettning och brand. Strömkabeln får inte vidröra några varma delar och måste placeras så att dess temperatur inte överstiger 75 °C vid något tillfälle.


Kontrollera med en elektriker om husets ledningssystem är lämpligt utan ändringar.

⚠ VARNING

- Se under alla omständigheter till att fästena inte kan komma i kontakt med bänkskivans innerytor efter monteringen.

14 INSTALLATION

Eventuella ändringar får endast utföras av en behörig elektriker.

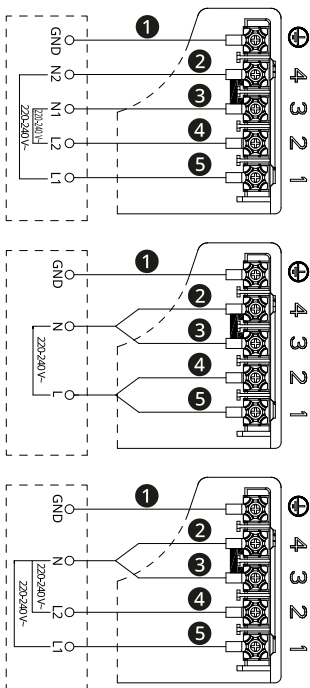

❶ Gul/grön

❷ Grå

❸ Blå

❹ Brun

❺ Svart

- Om nätsladden är skadad eller behöver bytas ut, kontakta ett LG Electronics kundinformationscenter.
- Installatören måste se till att den elektriska anslutningen har utförts korrekt och att säkerhetsföreskrifterna följs.
- Om apparaten ansluts direkt till elnätet måste en omnipolär strömbrytare med en öppning på minst 3 mm installeras mellan kontakterna.
- Nätsladden får inte böjas eller tryckas ihop.
- Nätsladden ska kontrolleras regelbundet och endast bytas ut av auktoriserade tekniker.

- När spishällen har anslutits till elnätet kontrollerar du att alla tillagningszoner är redo att användas genom att kort slå på varje zon på maximal inställning med lämpligt köksredskap.

! VARNING

- Se till att hällens bottenyta och nätsladd inte kommer i kontakt med varandra.

DRIFT


Introduktion till induktionsmatlagning

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Personer med en pacemaker bör rådgöra med sin läkare innan de använder den här enheten.

Hur induktion fungerar

Induktionsmatlagning är en säker, avancerad, effektiv och ekonomisk matlagningsteknik. Det fungerar genom elektromagnetiska vibrationer som genererar värme direkt i köksredskapet, snarare än indirekt genom uppvärmning av glasytan. Glaset blir varmt bara för att pannan så småningom värmer upp det.

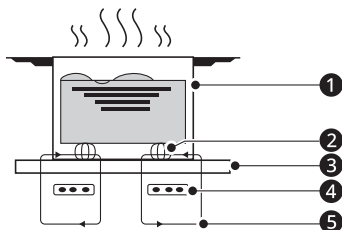

- 1 Järnryta
- 2 Magnetkrets
- 3 Keramisk glasplatta
- 4 Induktionsspole
- 5 Inducerade strömmar

Innan du använder din induktionshäll


- Läs den här guiden och lägg särskild märke till kapitlet SÄKERHETSANVISNINGAR.
- Ta bort eventuell skyddsfilm som kan finnas kvar på induktionshällen.

Köksartiklar

Välja rätt köksredskap

ANMÄRKNING

- När du köper köksredskap för användning på induktionshällen ska du leta efter köksredskap som av tillverkaren identifierats som "induktionsklara" eller "induktionskompatibla" eller som är märkta av tillverkaren som särskilt utformade för induktionsmatlagning.
- Köksredskapets basmaterial måste vara magnetiskt för att matlagningselementen ska aktiveras. Använd en magnet för att kontrollera om köksredskapets basmaterial är lämpligt. Om magneten fastnar på botten av köksredskapet kan det användas för induktionsmatlagning.

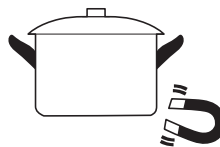

- Köksredskap tillverkade av följande material är inte lämpliga: rent rostfritt stål, aluminium eller koppar utan magnetisk bas, glas, trä, porslin, keramik och lergods.
- Använd inte köksredskap med taggiga kanter eller en böjd bas.




- Se till att basen på dina köksredskap är slät, sitter platt mot glaset och har samma storlek som kokzonen. Använd köksredskap vars diameter är lika stor som bilden för den valda zonen. Att använda en kastrull som är något bredare säkerställer att du får maximal effektivitet av energin. Om du använder en kastrull som är mindre än kokzonen kan effektiviteten vara lägre än förväntat. En kastrull som är mindre än 120 mm kan inte upptäckas av

hällen. Centrera alltid köksredskapet på tillagningszonen.



Placering av köksredskap i flexibla zoner

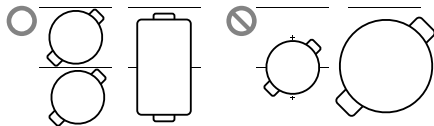

- Lyft alltid köksredskapen direkt uppåt från induktionshällen.




Detektion av små föremål

När ett icke-magnetiskt kärl av olämplig storlek (t.ex. aluminium) eller något annat litet föremål (t.ex. kniv, gaffel, nyckel) har lämnats kvar på spisen, går hällen automatiskt över i standby-läge efter 1 minut.

Använda hällens element

Använda kontrollpanelen

Kontrollpanel

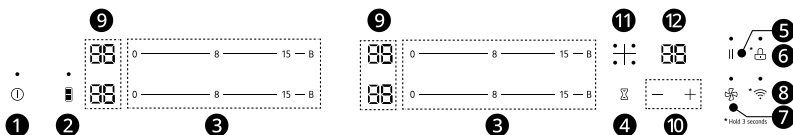

1 **ON/OFF (PÅ/AV)-Knapp**

2 **Flexibel zon-knapp**

3 **Strömreglage**

4 **Timer-knapp**

5 **Paus-knapp**

6 **Keylock (Nyckellas)-Knapp**

7 **Anslutningsknapp för fläktkåpa**

8 **Wi-Fi-anslutningsknapp**

9 **Effektinställningsdisplay**

10 **+/-Knappar**

11 **Timerindikator**

12 **Timerdisplay**

- Tryck på önskad knapp med undersidan av fingertoppen för att använda knapparna.



- Du hör ett pip varje gång du trycker.
- Se till att knapparna alltid är rena, torra och att det inte finns något föremål (t.ex. ett redskap eller en trasa) som täcker dem. Även en tunn hinna med vatten kan göra knapparna svåra att använda.

Använda tillagningszonerna


- Tryck på **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen i en sekund. När strömmen slås på hör du ett pip, alla displayer visar "0" eller "00", vilket

indikerar att induktionshällen har övergått till standbyläge.




- Placera lämpliga köksredskap på den tillagningszon som du vill använda.

- Se till att kärlets botten och ytan på tillagningszonen är rena och torra.

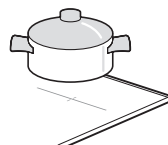

- 3 Tryck på och skjut reglaget. Effektinställningsdisplayen som motsvarar knappen blinkar.

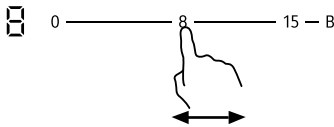

Välj en effektinställning genom att trycka på effektreglaget.

- Om du inte väljer en effektinställning inom 1 minut stängs induktionshällen automatiskt av. Du måste börja om från steg 1.
- Du kan ändra effektinställningen när som helst under tillagningen genom att upprepa det här steget.

ANMÄRKNING

- Om displayen blinkar "u" med effektinställningen betyder det att:
 - du inte har placerat köksredskapen på rätt tillagningszon eller
 - köksredskapet du använder inte är lämpligt för induktionsmatlagning eller
 - köksredskapet är för litet eller inte centrerat ordentligt på tillagningszonen.
- Ingen uppvärmning sker om det inte finns lämpliga köksredskap i tillagningszonen.
- Displayen stängs av automatiskt efter 1 minut om inga lämpliga köksredskap placerats på den.
- Det är normalt att hällen avger ett lågt surrande ljud i tillagningsläget.
- Ett fläktljud är också normalt att höra när hällens elektronik blir varm under och matlagning.


Effektinställningar

Inställningarna nedan är endast riktlinjer. Den exakta inställningen beror på flera faktorer, inklusive dina köksredskap och mängden mat du lagar. Experimentera med induktionshällen för att hitta de inställningar som passar dig bäst.

Effektinställning	Lämplighet
1 - 2	• Försiktig uppvärmning för små mängder mat • Smälta choklad, smör och mat som bränner vid snabbt • Sjuda • Långsam uppvärmning
3 - 5	• Uppvärmning • Snabb sjudning • Tillaga ris
5 - 11	• Pannkakor
12 - 14	• Sautera • Tillaga pasta
15	• Woka • Bryna • Koka soppa • Koka vatten
B	• Koka upp soppa snabbt • Koka vatten snabbt

Avsluta tillagningen

- 1 Tryck på det reglage som du vill stänga av. Stäng av tillagningszonen genom att trycka på eller skjuta reglaget till "0". Se till att displayen visar "0".



- 2 Stäng av hela hällen genom att trycka på **ON/ OFF (PÅ/AV)**-knappen.



⚠ FÖRSIKTIGHET

• Se upp för heta ytor

"H" och "h" visar i två steg vilken tillagningszon som är för varm för att vidröras. Den försvinner när ytan har svalnat till en säker temperatur. Den kan också användas som en energibesparande funktion om du vill värma ytterligare köksredskap, använd hällen som fortfarande är varm.

- "H": Mycket varm restvärme (värmehållande)
- "h": restvärme

H 0 ————— 8 ————— 15 — B

h 0 ————— 8 ————— 15 — B

Använda boostfunktionen

Aktivera boostfunktionen

Med boostfunktionen kan stora mängder vatten värmas upp snabbare än med motsvarande effektinställning 15.

⚠ VARNING

- Använd aldrig boostfunktionen för att förvärma tomma köksredskap eller för att värma olja, smör eller ister. Köksredskapet kan skadas och fettet eller oljan kan fatta eld om det överhettas.


ANMÄRKNING

- Funktionen fungerar i vilken tillagningszon som helst.
- Om den föregående inställningen var nivå 0, kommer effektinställning 15 att ställas in efter automatisk avstängning av boostfunktionen.
- Under vissa förhållanden kan boostfunktionen stängas av automatiskt för att skydda de elektroniska komponenterna inuti hällen. Effektinställningen återgår till den tidigare valda.
- Tillagningszonerna har en maximal effekt tillgänglig för dem. Om detta effektområde överskrids genom att boostfunktionen slås på, reduceras effektinställningen för tillagningszonen automatiskt.

1 Tryck på strömreglaget.



2 Tryck på eller skjut "B"-knappen. Se till att displayen visar "B".



Stäng av boostfunktionen

1 Tryck på reglaget för den zon som du vill avbryta boostfunktionen för och ställ in önskad effektinställning.

- Funktionen fungerar i vilken tillagningszon som helst.
- Om den föregående inställningen var nivå 0, kommer effektinställning 15 att ställas in efter automatisk avstängning av boostfunktionen.




Använda den flexibla zonen

ANMÄRKNING


- Om en av de två tillagningszonerna i den flexibla zonen är på kan du avbryta tillagningszonens funktion och använda den flexibla funktionen.
- Denna zon kan användas som en enda stor zon eller som två oberoende zoner.
- Den flexibla zonen består av två oberoende induktorer som kan styras separat. När den används som en enda stor zon kommer den tillagningszon som inte täcks av köksredskap automatiskt att stängas av efter en minut.
- För att säkerställa korrekt detektering av köksredskap och jämn värmefördelning ska köksredskapen vara korrekt placerade:

- i den främre eller bakre delen av den flexibla zonen när det är mindre än 22 cm,
- var som helst om köksredskapet är större än 21 cm.

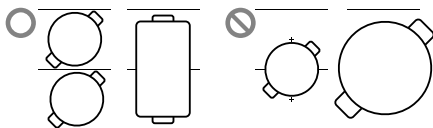

En enda stor zon

För att aktivera den flexibla zonen som en enda stor zon trycker du helt enkelt på knappen **Flexibel zon**.

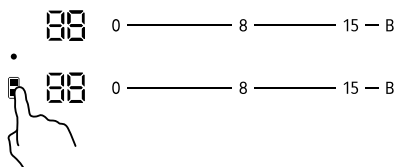

Effektinställningen fungerar som vilken normal zon som helst.

Om köksredskapet flyttas från den främre till den bakre delen av zonen (eller vice versa) känner den flexibla zonen automatiskt av den nya positionen och behåller samma ström.

För att lägga till ytterligare köksredskap trycker du på de dedikerade knapparna igen för att upptäcka köksredskapet.

Två oberoende zoner

För att använda den flexibla zonen som två separata zoner med olika effektinställningar, tryck på knappen **Flexibel zon** för att inaktivera.


Använda timern

- Du kan ställa in den så att den stänger av en eller flera tillagningszoner när den inställda tiden är slut. Den maximala inställningstiden är 99 minuter.

Ställa in timern så att en eller flera tillagningszoner stängs av automatiskt

- 1 Om tillagningszonen används trycker du på **timer**-knappen flera gånger tills indikatorn för tillagningszonen som du använder tänds.

Timerindikatorn börjar blinka och "00" visas på timerdisplayen.


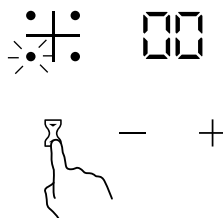


- 2 Ställ in tiden genom att trycka på knapparna **+/-**.


- Tips: Tryck på **+/-**-knapparna en gång för att minska eller öka med 1 minut.
- Tryck och håll ned knapparna **+/-** för att minska eller öka med 10 minuter.



- 3 När timern är inställd börjar den räkna ner omedelbart.



- 4 När tillagningstimern går ut stängs motsvarande tillagningszon av automatiskt.



ANMÄRKNING

- Andra tillagningszoner fortsätter att fungera om de har slagits på tidigare.

Så här visar du återstående tid

- 1 Tryck på **timer**-knappen upprepade gånger tills indikatorn för tillagningszonen du använder tänds.

Ändra timern

- 1 Tryck på **timer**-knappen upprepade gånger tills indikatorn för tillagningszonen du använder tänds.
- 2 Ställ in tiden genom att trycka på knapparna +/-.

Avbryta timern

- 1 Tryck på **timer**-knappen upprepade gånger tills indikatorn för tillagningszonen du använder tänds.
- 2 Tryck och håll ned knappen " - " på **timern**, timern minskar till "00" och timern avbryts.

Låsa knapparna

- Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktlig användning (t.ex. att barn slår på tillagningszonerna av misstag).
- När knapparna är låsta är alla knappar inaktiverade.

Så här låser du knapparna

- 1 Tryck på **Keylock (Nyckellas)**-knappen i 3 sekunder.



- 2 Timerdisplayen visar "Lo" och tidsinställningen blinkar växelvis

Så här låser du upp knapparna

- 1 Tryck på **Keylock (Nyckellas)**-knappen i 3 sekunder.



ANMÄRKNING

- När hällens knappar är låsta är alla knappar inaktiverade utom **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen. Du kan alltid stänga av induktionshällen med **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen i en nödsituation, men du måste låsa upp hällen innan du kan göra någonting annat.

Använda pausläget

- Pausfunktionen minskar effektinställningen för en tillagningszon till nivå 1 och bibehåller den på den nivån tills funktionen inaktiveras. Denna funktion kan användas för att kort avbryta och sedan fortsätta tillagningsprocessen.
- När du går in i pausläget inaktiveras alla knappar utom **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen.

Så här går du in i pausläge

- 1 Tryck på **paus**-knappen.
- 2 " | " visas på timer- och effektinställningsdisplayen"



Lämna pausläget

- 1 Tryck på **paus**-knappen igen för att återställa tillagningszonen till den tidigare effektinställningen.

ANMÄRKNING

- När hällen är i pausläge är alla knappar inaktiverade, förutom **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen. Du kan alltid stänga av induktionshällen med **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen.

Standarddrifttider

Automatisk avstängning är en säkerhetsfunktion för induktionshällen. Den stängs av automatiskt om du glömmet att stänga av matlagningen. Standarddrifttiderna för olika effektinställningar visas i tabellen nedan:

Effektinställning	Standarddrifttider (tim)
1-3	6
4-6	5
7-9	4
10-15	1,5

När köksredskapet tas bort slutar induktionshällen att värmas upp omedelbart och hällen stängs av automatiskt efter 1 minut.

Specialfunktion

Wi-Fi-anslutning

- Tryck på knappen för **Wi-Fi**-anslutning i 3 sekunder, **Wi-Fi**-lysdioden tänds. **Wi-Fi**-funktionen är PÅ. Följ instruktionerna i **LG ThinQ**-appen på din smartphone för att använda **Wi-Fi**-funktionen.



Anslutning av fläktkåpa

- Denna produkt har en Wi-Fi-enhet som du kan använda för att ansluta hällen till Lgs fläktkåpor. Genom **Wi-Fi**-anslutningen kan du ansluta till en fläktkåpa i **LG ThinQ**-appen. Aktivera **Wi-Fi**-anslutning. Tryck på fläktkåpans

anslutningsknapp. Fläktkåpans lysdiod är PÅ, till fläktkåpan är PÅ.



ANMÄRKNING

- Anslutningen till fläktkåpan fungerar inte om det finns några Wi-Fi-anslutningsproblem eller fel, funktionsfel eller fel som orsakats av nätverksanslutningen.

Effektbegränsningsläge

Gör det möjligt att begränsa hällens totala effekt, om det är nödvändigt på grund av förhållandena i din elektriska installation.


- 1 Tryck på **Keylock (Nyckellas)**-knappen i 3 sekunder i avstängningsläge för att gå in i låsläget.



- 2 Tryck på **timer**-knappen i 3 sekunder tills du hör ett surrande ljud.



- 3 Tryck på den nedre vänstra boost-knappen för att gå in i effektbegränsningsläget.

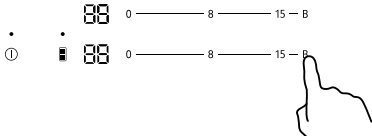

- 4 Tryck på **Keylock (Nyckellas)**-knappen flera gånger för att välja maximal ansluten belastningseffekt.



Bildskärm	Maximal effekt
25	2500 W
35	3500 W
45	4500 W
60	6000 W
74	7400 W

- 5 Tryck på **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen för att bekräfta hällens aktuella effekt och lämna effektbegränsningsläget.



SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ

Denna funktion finns bara tillgänglig på modeller med Wi-Fi.

Applikationen **LG ThinQ** låter dig kommunicera med apparaten genom en smartphone.

Applikationsfunktioner för LG ThinQ

Kommunicera med hushållsapparaten från en smart telefon med hjälp av de praktiska smarta funktionerna.

Parkoppling till fläktkåpa

Låter dig välja vilken fläktkåpa som ska fungera med din induktionshäll.

Övervakning

Med den här funktionen kan du kontrollera produktens driftstatus, låsstatus, värmestyrka för varje zon och timer.

Övervakning av användningstid

Med den här funktionen kan du kontrollera den totala tid som varje zon har använts idag, varje vecka och varje månad.


ANMÄRKNING

- I följande fall måste du uppdatera nätverksinformationen för varje apparat i **LG ThinQ** applikationen under **Enhetskort** → **Inställningar** → **Ändra nätverk**.
 - trådlösa routern har ändrats
 - trådlösa routerns lösenord har ändrats
 - Internetleverantör har ändrats
- Om du vill koppla bort enheten från **Wi-Fi**-nätverket tar du bort den från listan över anslutna produkter i **LG ThinQ**-appen.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan att användaren notifieras.
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Installering av LG ThinQ-app och ansluta en LG-apparat

Modeller med QR-kod

Skanna QR-koden som är ansluten till produkten med kameran eller en QR-kodapp på din smartphone.

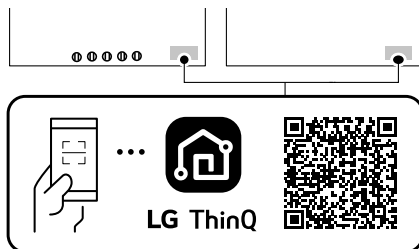

Modeller utan QR-kod

- 1 Sök efter och installera **LG ThinQ**-appen från Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.
- 2 Kör **LG ThinQ**-appen och logga in med ditt befintliga konto eller skapa ett LG-konto för att logga in.
- 3 Nudda knappen lägg till (+) på **LG ThinQ**-appen för att ansluta din LG-apparat. Följ instruktionerna i appen för att slutföra processen.

ANMÄRKNING

- För att verifiera Wi-Fi-anslutningen, kontrollera att Wi-Fi-indikatorn på kontrollpanelen lyser.
- Utrustningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, kontakta din internetleverantör eller sök svar i manualen för den trådlösa router.
- LG ThinQ** ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.

- Den omgivande Wifi-miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Om avståndet mellan apparaten och den trådlösa routern är för stort kommer signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för lång tid att ansluta eller så kan installationen misslyckas.
- Om apparaten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internet leverantören.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
- Apparaten kan inte anslutas på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Dra ut apparatens kontakt och försök på nytt efter en minut.
- Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen, stäng av brandväggen eller lägg till ett undantag.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
- Användargränssnittet (UI) i din smartphone kan variera beroende på mobilens operativsystem och hårdvaran.
- Om routerns säkerhetskontroll är inställd på **WEP**, kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och ansluta produkten igen.
- Om du vill inaktivera Wi-Fi-funktionen håller du **Wi-Fi**-anslutningsknappen intryckt i 3 sekunder. Wi-Fi-indikatoren stängs av.
- Om du vill ansluta apparaten igen eller lägga till en annan användare håller du **Wi-Fi**-anslutningsknappen intryckt i 3 sekunder för att tillfälligt stänga av den. Kör **LG ThinQ**-appen och följ anvisningarna i programmet för att ansluta enheten.

Specifikationer för radioutrustning

Modulnamn	LCWB-001
Trådlöst LAN frekvensområde	2412 MHz - 2472 MHz
Trådlös LAN uteffekt (max)	18,14 dBm
Bluetooth-frekvensområde	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth uteffekt (max)	7,03 dBm

Trådlös funtion S/W version: V 1.0

Med hänsyn till användaren, bör denna apparat installeras och drivas med en distans på åtminstone 3 cm mellan apparaten och kroppen.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Hob överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom

kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

UNDERHÅLL

Skötsel och rengöring

Rengöra apparaten

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Ängtvätt får inte användas.

Daglig smuts på glas (fingeravtryck, märken, fläckar från mat eller spill som inte är sockerbaserat på glaset)

- 1 Stäng av strömmen till hällen.
- 2 Applicera en hållrengörare medan glaset fortfarande är varmt (men inte hett!).
- 3 Skölj och torka torrt med en ren trasa eller hushållspapper.

ANMÄRKNING

- När strömmen till hällen är avstängd visas ingen "varm yta", men tillagningszonen kan fortfarande vara varm! Var extremt försiktig.
- Grova skursvampar, vissa svampar av nylon och hårda/slipande rengöringsmedel kan repa glaset. Läs alltid etiketten för att kontrollera om ditt rengöringsmedel eller svamp är lämplig.
- Lämna aldrig rengöringsrester på hällen: glaset kan bli fläckigt.

Mat som kokat över, smält fast eller som är sockerbaserat på glaset

Ta omedelbart bort dem med en fiskkniv, palettkniv eller rakbladsskrapa som är lämplig för spisar, men se upp för heta ytor i tillagningszonen:

- 1 Stäng av strömmen till hällen med den mekaniska strömbrytaren.

- 2 Håll kniven eller redskapet i 30° vinkel och skrapa långsamt bort smuts eller spill på en sval plats på hällen. Om kniven används felaktigt kan hällens yta repas.

- 3 Rengör smutsen eller spill med en disktrasa eller pappershandduk.

- 4 Följ steg 2 till 3 för "Daglig nedsmutsning på glas" ovan.

ANMÄRKNING

- Ta bort fläckar som lämnats av smält och sockerbaserad mat eller som kokat över så snart som möjligt. Om de får svalna på glaset kan de vara svåra att ta bort eller till och med permanent skada glasytan.
- Risk för skärskador: när skyddshöljet på ett rengöringsblad dras tillbaka är bladet i en skrapa knivskarpt. Använd med extrem försiktighet och förvara alltid säkert och utom räckhåll för barn.

Spill på kontrollpanelen

- 1 Stäng av strömmen till hällen.
- 2 Sug upp spillet.
- 3 Torka av området kring kontrollpanelen med en ren, fuktig svamp eller trasa.
- 4 Torka området helt torrt med hushållspapper.

ANMÄRKNING

- Hällen kan pipa och stänga av sig själv, och kontrollpanelen kanske inte fungerar när det finns vätska på den. Se till att torka av kontrollpanelen innan du slår på hällen igen.
-

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service

Reparationer får endast utföras av en licensierad tekniker. Felaktig reparation kan medföra avsevärda risker för dig och andra. Vissa mindre problem kan dock lösas med hjälp av tabellen nedan:

Om du inte kan lösa ett problem ska du kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter.

Delar och funktioner

Indikation	Orsak & Åtgärd
Induktionshällen kan inte slås på.	Ingen ström Kontrollera att induktionshällen är ansluten till strömförsörjningen och påslagen. Kontrollera om det finns ett strömbavbrott i ditt hem eller område. Om du har kontrollerat allt och problemet kvarstår, ring en kvalificerad tekniker.
Kontrollpanelen svarar inte.	Knapparna är låsta. Lås upp knapparna. Se avsnittet "Låsa knapparna" för instruktioner.
Kontrollpanelen är svår att använda.	Det kan finnas en lätt hinna av vatten över knapparna eller så använder du fingertoppen när du rör vid knapparna. Se till att kontrollpanelen är torr och använd undersidan av fingertoppen när du trycker på knapparna.
Glaset blir repigt och märkt.	Köksredskap med grova kanter Använd köksredskap med platta och släta bottenar. Se "Välja rätt köksredskap".
	Användning av olämpliga, slipande rengöringsmedel eller svampar. Se "UNDERHÅLL".
Vissa köksredskap gör sprakande eller klickande ljud.	Detta kan orsakas av dina köksredskaps sammansättning (lager av olika metaller vibrerar annorlunda). Detta är normalt för köksredskap och indikerar inte ett fel.
Induktionshällen ger ifrån sig ett lågt surrande ljud när den används på hög effekt.	Detta orsakas av tekniken för induktion. Detta är normalt, men ljudet bör tystna eller försvinna helt när du minskar effektinställningen.
Fläktljud från induktionshällen.	En kylfläkt som är inbyggd i induktionshällen har slagits på för att förhindra att elektroniken överhettas. Den kan fortsätta att köras även efter att du har stängt av induktionshällen. Detta är normalt och kräver ingen åtgärd. Stäng inte av strömmen till induktionshällen vid väggen medan fläkten är igång.
Köksredskapen blir inte varma och felkoder visas på displayen.	Induktionshällen kan inte identifiera köksredskapet eftersom det inte är lämpligt för användning med induktion. Använd köksredskap som är lämpliga för induktion. Se avsnittet "Välja rätt köksredskap".

Indikation	Orsak & Åtgärd
Köksredskapen blir inte varma och "u" visas på displayen.	Induktionshällen kan inte upptäcka köksredskapet eftersom det är för litet för tillagningszonen eller inte centrerat ordentligt på det. Centrera köksredskapet och se till att dess botten matchar storleken på tillagningszonen.
Induktionshällen eller en tillagningszon har oväntat stängts av, en ton hörs och en felkod visas (vanligtvis visas omväxlande en eller två siffror i tillagningstimerns display).	Tekniskt fel Anteckna felbokstäverna och siffrorna, slå av strömmen till induktionshällen vid väggen och kontakta en kvalificerad tekniker.
Lysdioden tänds inte när enheten är inkopplad.	Ingen ström tillförs. Kontrollera att kontakten sitter fast ordentligt i uttaget och att uttaget fungerar.
Indikatorn för tillagningsläge tänds, men uppvärmningen startar inte.	Hög temperatur på hällen. Omgivningstemperaturen kan vara för hög. Luftintaget eller luftventilationen kan vara blockerad.
	Det är något fel på fläkten. Kontrollera om fläkten går smidigt.
Uppvärmningen avbryts plötsligt under drift och displayen blinkar "u".	Köksredskapstypen är fel. Köksredskapets diameter är för liten. Använd ett lämpligt köksredskap. (Se bruksanvisningen.)
	Spisen är överhettad. Enheten är överhettad. Vänta tills temperaturen återgår till en normal nivå. Tryck på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen för att starta om enheten.
Lysdioden på skärmen blinkar och fungerar inte. Tryckknappen för mönsterkortet fungerar inte.	Detta är ett tillfälligt strömfel. Stäng av strömmen vid kretsbrytaren. Återanslut strömmen efter en stund. Ring efter service om problemet kvarstår.

Felkoder (automatisk återställning)

Indikation	Orsak & Åtgärd
C1	Hög temperatur på den keramiska plattans sensor • Detta är normalt. Problemet kan lösas med följande steg. • Vänta tills temperaturen på den keramiska plattan återgår till en normal nivå. Tryck på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen för att starta om enheten. Kontrollera om fläkten går smidigt; Om inte, ring för service.
C2	Hög temperatur på IGBT. (1#) • Detta är normalt. Problemet kan lösas med följande steg. • Vänta tills IGBT-temperaturen återgår till en normal nivå. Tryck på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen för att starta om enheten. Kontrollera om fläkten går smidigt; Om inte, ring för service.
EL	Matningsspänningen är lägre än märkspänningen. • Detta är normalt. Problemet kan lösas med följande steg. • Vänta tills temperaturen på den keramiska plattan återgår till en normal nivå. Tryck på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen för att starta om enheten. Kontrollera om strömförsörjningen är normal. Slå på strömmen när strömförsörjningen är normal.
EH	Matningsspänningen är högre än märkspänningen. • Detta är normalt. Problemet kan lösas med följande steg. • Kontrollera om strömförsörjningen är normal. Slå på strömmen när strömförsörjningen är normal. Tryck på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen för att starta om enheten.
EF	Alla tillagningszoner stängs av om vätska kokar över eller om något (kastrull eller gryta) placeras på kontrollpanelen. • Detta är normalt. Problemet kan lösas med följande steg. • Den automatiska avstängningen aktiveras också om du placerar en fuktig trasa på kontrollpanelen. I båda dessa fall måste apparaten slås på igen med ON/OFF (PÅ/AV)-knappen efter att vätskan eller trasan har tagits bort.

Felkoder (ingen automatisk återställning)

Indikation	Orsak & Åtgärd
E1	Fel på temperatursensorn i den keramiska plattan (öppen krets) • Ring efter service.
E2	Fel på temperatursensorn för den keramiska plattan (kortslutning) • Ring efter service.

Indikation	Orsak & Åtgärd
E7	Fel på temperatursensorn för den keramiska plattan (ogiltig) • Ring efter service.
E3	Fel på temperatursensorn för IGBT (öppen krets) • Ring efter service.
E4	Fel på temperatursensorn för IGBT (kortslutning) • Ring efter service.
F5	DC-motorn fungerar inte på grund av problem med kretskortet eller ledningarna, eller elektriska störningar på motorbladet. • Ring efter service.
EU	Anslutningen mellan bildskärmskortet och huvudkortet har förlorats. • Ring efter service.

Wi-Fi

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	Lösenordet är ogiltigt för det Wi-Fi som du försöker att ansluta till. • Hitta Wi-Fi nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det, registrera därefter din utrustning på LG ThinQ.
	Mobil-data för din smartphone är påslagen. • Stäng av din smartphones Mobil-data och registrera utrustningen med Wi-Fi-nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt. • Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
	Routerns frekvens är inte 2,4 GHz. • Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att kontrollera routerns frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routerns tillverkare.
	Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor. • Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stor, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.

BILAGA

Produktinformationsblad

Produktinformationsblad

Produkt Fiche_KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014, tillämplig standard EN 60350-2

SVENSKA

Varumärke	LG
Modellidentifierare	CBIZ3035B
Typ av spis	Inbyggd spishäll
Uppvärmningsteknik	Tillagningszoner med induktion
Antal tillagningszoner och/eller områden	4 tillagningszoner
För runda tillagningszoner eller -ytor: diameter på användbar yta per eluppvärmd tillagningszon, avrundat till närmaste 5 mm För icke-cirkulära tillagningszoner eller -ytor: längd och bredd på användbar yta per elektrisk uppvärmd tillagningszon eller yta, avrundat till närmaste 5 mm	Främre vänster 18,5 cm Bakre vänster 18,5 cm Främre höger 15,0 cm Bakre höger 28,0 cm
Energiförbrukning per tillagningszon eller yta beräknad per kg (EG _{electric cooking})	Främre vänster 183,0 Wh/kg Bakre vänster 183,0 Wh/kg Främre höger 180,0 Wh/kg Bakre höger 176,0 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen beräknad per kg (EG _{electric hob})	180,5 Wh/kg

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 2023/826, tillämplig standard EN 50564

Strömförbrukning i standbyläge	0,5 W
Den tidsperiod efter vilken energisparfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt försätter utrustningen i standby- och/eller stänger av och/eller det tillstånd som ger nätverksansluten standby	10 minuter

Anteckningar

Anteckningar

