



InstaShow™

Brugervejledning

WDC15

V 1.00

Copyright

Copyright © 2025 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne udgivelse må gengives, overføres, transskriberes, gemmes i et genfindingssystem eller oversættes til andre sprog eller computersprog, i nogen form eller på nogen måde, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra BenQ Corporation.

Fraskrivelse

BenQ Corporation giver ingen repræsentationer eller garantier, hverken udtrykkelige eller implicite, hvad angår indholdet heri, og fraskriver sig specifikt alle garantier, salgbarhed eller egnethed til et specielt formål. Endvidere forbeholder BenQ Corporation sig retten til at revidere denne publikation og til at foretage ændringer fra tid til anden i publikationens indhold, uden BenQ Corporation har efterfølgende forpligtelser til at meddele andre personer om sådanne revideringer eller ændringer.

Denne brugervejledning sigter mod at give de mest opdaterede og nøjagtige oplysninger til kunderne, og derfor er det muligt, at indhold ændres med tiden uden forudgående varsel. Gå til www.BenQ.com for den seneste version af denne vejledning.

Illustrationerne og billederne i denne vejledning er kun ment som en reference.

Erklæring angående hyperlinks og tredjeparts websteder

BenQ er ikke ansvarlig for indholdet af webstederne eller lignende kilder, der muligvis er linket til produktet og som vedligeholdes og styres af tredjeparter. Hvis BenQ leverer links til disse websteder eller lignende kilder betyder det ikke dermed, hverken direkte eller underforstået, at BenQ giver nogen form for garanti af eller repræsentation af deres indhold.

Alle tredjeparters indhold og tjenester, der er forudindstillet på dette produkt, leveres "som det er". BenQ giver ikke, hverken direkte eller underforstået, nogen garanti af indholdet eller tjenesterne fra tredjeparterne. BenQ giver ingen garanti og garanterer ikke, at indholdet eller tjenesterne fra tredjeparter er nøjagtige, effektive, opdaterede, lovlige eller fuldstændige. BenQ er under ingen omstændigheder ansvarlig for indholdet eller tjenesterne fra tredjeparter, herunder deres uagtsomhed. Tjenester fra tredjeparter kan bringes til ophør midlertidigt eller permanent. BenQ garanterer ikke, at nogen form for indhold eller tjenester fra tredjeparter er i god stand på et givet tidspunkt, og BenQ er ikke ansvarlig for afbrydelse af samme indhold og tjenester. Derudover er BenQ ikke involveret i nogen transaktioner, du udfører på webstederne eller lignende ressourcer, vedligeholdt af tredjeparter.

Du skal kontakte udbyderne af indholdet eller tjenesterne for eventuelle spørgsmål, overvejelser eller uenigheder.

Indhold

Copyright	2
Fraskrivelse	2
Erklæring angående hyperlinks og tredjeparts websteder	2
Indledning	5
Pakkens Indhold	6
Produktets specifikationer	7
Oversigt	9
Button	9
Receiver	9
LED-indikatorer på Button og Receiver	10
Installation	12
Kontrol af omgivelserne	12
Samling af Receiver	13
Konfiguration af Receiver	13
Placering af Receiver på et bord	13
Fastgørelse af Receiver til en mast	15
Fastgørelse af Receiver i loftet	15
Positionering af Receiver's antenner	17
For installation i loftet	17
For installation på mast	17
For placering på bord	18
Tilslutning af HDMI-kablet og til strøm	19
Samling af adapteren	19
Tilslutning af Receiver	20
LAN-forbindelse	21
Skifte til HDMI-kabel til Button	22
Opsætning af og strømforsyning til en Button	23
Parring af en Receiver og en separat købt Button	24
Parring når Receiver er placeret på et bord	24
Parring via direkte forbindelse til Receiver	27
Opbevaring af Buttons og USB-kablet i vuggen	28
Nulstilling af en Receiver	29
Nulstilling af en Button	30
Aktivering af netværk standby-tilstand	31
Sådan startes og stoppes en præsentation	32
Klargøring	32
Sådan starter du en præsentation	32
Inaktiv præsentation	33
Afspil video med InstaShow™	34
Interaktiv berøringsfunktion	35
Internetstyring	36
Sådan får du adgang til internetstyring-interfacet	36
Log på internetstyring-interfacet via LAN	36
Log på internetstyring-interfacet via et trådløst netværk	38
Introduktion	40
Øverste kommandoknapper	40
Funktionslinje	40
Hovedkolonne	40
Oplysninger	41
WAN	45

Trådløst netværk	46
Parring	48
Display	51
Avanceret indstilling	52
Systemklokkeslæt	53
Værktøjer	54
Juridiske oplysninger	61
Fejlfinding	62

Indledning

InstaShow™ er en trådløs enhed til virksomhedens møderum. Brugere forventer, at enheder reagerer øjeblikkeligt, apps starter og straks er klar samt at oplysninger er tilgængelige, så snart der er brug for dem. InstaShow™ går helt uden om de komplicerede trin ved IP-adresse, installation af driver, start af app, valg af indstillinger osv. og leverer hurtigt professionel, stabil visuel kvalitet for teams, så de frit og naturligt kan fokusere på samarbejdet. InstaShow™ er en unik løsning, der består af hardware uden softwareproblemer med universel kompatibilitet og display-fleksibilitet.

Et standard produktsæt består af en InstaShow™ WDC15 Receiver (eller "Receiver" i dette dokument) og en InstaShow™ WDC15 Button (eller "Button(s)" i dette dokument). Afhængigt af det sted, hvor du køber produktet, kan softwaren i basisenheden være forskelligt. Du kan købe yderligere InstaShow™ WDC15 Button-sæt hvis det er nødvendigt.




- Der refereres herefter til "InstaShow™" som "produktet" i dette dokument.
 - Der refereres til "InstaShow™ Receiver" som "Receiver" i dette dokument.
 - Der refereres herefter til "InstaShow™ Button/Buttons" som "Button/Buttons" i dette dokument.
-



Dit produkt er i overensstemmelse med lokale bestemmelser for trådløs kommunikation, og garantien er gyldig i det land/region, hvor produktet blev købt. Hvis produktet bruges uden for landet/regionen, det blev købt i, garanteres den trådløse funktion ikke. Enhver ændring af nogen del af produktet ugyldiggør garantien.

InstaShow™ regnes som netværksudstyr med høj netværkstilgængelighed (HiNA-udstyr med HiNA-funktioner), da det giver trådløs netværksadgang for trådløse InstaShow™ Buttons. For detaljerede oplysninger om funktionen af standbytilstand henvises til [Aktivering af netværk standby-tilstand på side 31](#).


Pakkens Indhold

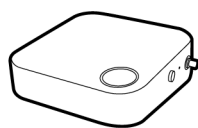


A




B




C



D

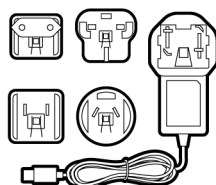


E

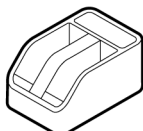

F




G

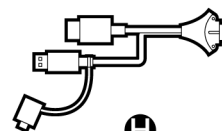


H




I



J



K



L



M

Nr.	Emne	Nr.	Emne
A.	InstaShow™ Receiver	H.	HDMI-kabel til Button
B.	Låg	I.	Dokumenter til bruger
C.	InstaShow™ Button	J.	Velcro-rem
D.	2 antenner	K.	Skruer og skrueankre
E.	Adapter og stik	L.	Reserveskruer til Button
F.	Vugge	M.	Gummifødder
G.	Kabel: HDMI A(M) til A(M)		



- Adapterens stik vil være afhængigt af region.
- Det tilgængelige tilbehør, såvel som billederne, der vises her, kan være forskellige fra det faktiske indhold og produkt, der sælges i din region.
- Brug originalt tilbehør for at sikre kompatibilitet.
- Produktet og tilbehøret skal altid holdes væk fra små børn.

Produktets specifikationer

Generelle funktioner	
Modelnavn	WDC15
Farve	Sort
Interface	HDMI Out + RJ45 (Ethernet) + 1 x USB 2.0 (Type-A)
Button inputopløsning	Op til 4K 30 FPS
HDMI Receiver outputopløsning	HDMI 1.4 (i overensstemmelse med HDCP 1.4): 3840x2160P30, 3840x2160P24, 1920x1080P60, 1920x1080P50, 1920x1080P24, 720x480P60
Tilstand	Video/Præsentation-tilstand
Samtidige forbindelser	16 stk.
Wi-Fi-standard	IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
Maks. datahastighed	Op til 867 Mbps (ved 5 GHz)
Frekvensbånd	5 GHz
Wi-Fi-godkendelse	Person. blan. WPA2/WPA3
WAN/LAN	1 Gbps
Understøttede platforme	Windows, Linux, MAC, Chrome
Temperaturområde	Drift: 0°C til +40°C (+32°F til +104°F)
	Opbevaring: -10°C til +60°C (+14°F til +140°F)
Fugtighed	Opbevaring: 5% til 90% relativ fugtighed, ikke-kondenserende
	Betjening: 10% til 80% relativ fugtighed, ikke-kondenserende
Miljømæssige	
Effektiv rækkevidde	Op til 15 m**
Strømforbrug	3 W/10 W (typisk/maks.)
Strømforbrug i standby	3 W/10 W (typisk/maks.)
Temperaturområde	Drift: 0°C til +40°C (+32°F til +104°F) Opbevaring: -10°C til +60°C (+14°F til +140°F)
Fugtighed	Opbevaring: 5% til 90% relativ fugtighed, ikke-kondenserende Betjening: 10% til 80% relativ fugtighed, ikke-kondenserende

InstaShow™ Button			
Kabel	USB Type C	Strømforsyning	DC 5 V ±10%, 0,9 A
Nulstil-knap	x 1	LED	Rød/Grøn/Blå
Præsenter-tast	x 1	Tilstand-tast	x 1 (Video/ Præsentation og Parring-tast)
Vægt	111 g		
Strømforbrug	Op til 4,5 W/2,5 W (i drift)/2,1 W (standby)		
Trådløs transmissionsprotokol	IEEE 802.11 ac, 5 GHz, 1T1R		
Trådløs datahastighed	Op til 433 Mbps (ved 5 GHz)		
Frekvensbånd	5 GHz		
InstaShow™ Receiver			
Standby-knap	x 1	RJ45	x 1
USB-C for DC strømstik	x 1	Kensington-lås	x 1
USB-A	USB (interaktive berøringsfunktion og parring): x 1	Støjniveau	Normal: 25 dBA
Video	HDMI 1.4-output: x 1	LED	Rød/Grøn/Blå
Strømforsyning	DC 5 V ±10%, 2 A	Dimension (BxDxH)	110 x 110 x 29 mm
Vægt	191 g	Strømforbrug	3 W/10 W (typisk/ maks.)
Vugge			
Dimension (BxDxH)	84,5 x 128 x 62 mm	Vægt	581 g
Pakkens Indhold			
InstaShow Button	x 1	Velcro-rem	x 1
InstaShow Receiver	x 1	Hurtig start guide	x 1
Vugge	x 1	Sikkerhedserklæring	x 1
Låg	x 1	Skruer	Ja
Antenne	x 2 (Sort)	Strømadapter	x 1
HDMI-reservekabel til Button	x 1	HDMI-kabel	x 1





* Se [LED-indikatorer på Button og Receiver på side 10](#) for yderligere oplysninger om LED-funktion.

** Hastigheden for en trådløs forbindelse og tilgængelige maks. område er afhængigt af det trådløse miljø.

Oversigt

Button

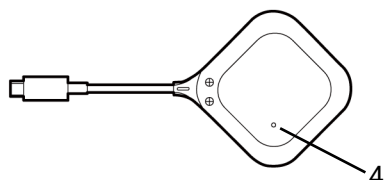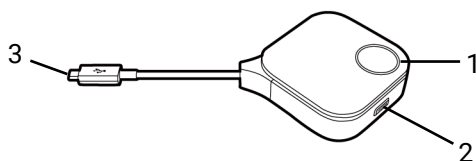

Nederste del af en Button

1. Præsentatortast med LED-indikator

Tryk for at starte eller stoppe præsentation.

2. MODE-tast

Tryk for at parre med en InstaShow Receiver eller for at skifte til Video/Præsentation-tilstand.


3. USB-C-stik

Tilslut til en computer eller laptop.

4. Reset

Tryk ned i Reset-hullet for at nulstille enheden, hvis enheden ophører med at reagere på input. Se [Nulstilling af en Button på side 30](#) for at få flere oplysninger.

Receiver

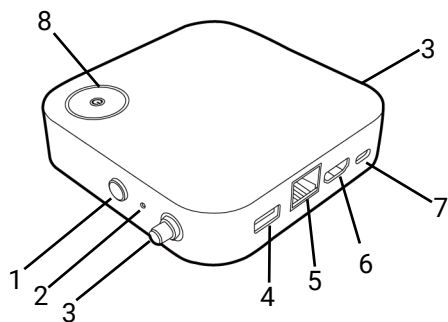

1. PAIRING-tast

Tryk for at parre med en Button.

2. RESET


Tryk ned i **RESET**-hullet for at nulstille enheden, hvis enheden ophører med at reagere på input. Se [Nulstilling af en Receiver på side 29](#) for at få flere oplysninger.

3. Tilbehør til antennerne


Se [Samling af Receiver på side 13](#) for at få flere oplysninger.

4. TOUCH SCREEN-port

Tilslut til en berøringsskærm for at skærmen på præsentatorens skærm via fingerbevægelser.

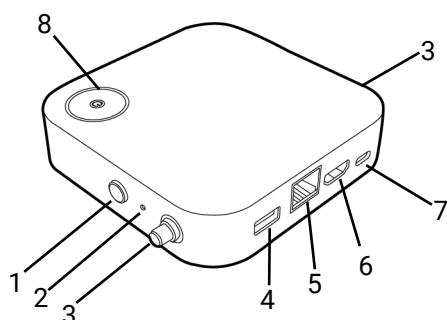

9 Låg til Receiver

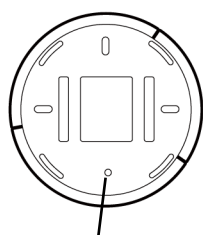

Tilpasningshul

5. WAN/LAN-port

Tilslut Receiver til en laptop for adgang til Receiver's internetstyring-interface.

6. HDMI-port

Tilslut til en skærm med et HDMI A(M) til A(M)-kabel.

7. Strømport

Tilslut den medfølgende adapter for strømforsyning til Receiver.

8. Standby-knap med LED-indikator

Tryk for at slå Receiver til eller fra.

9. Låg

Se [Placering af Receiver på et bord på side 13](#) for at få flere oplysninger.

LED-indikatorer på Button og Receiver

Se tabellen nedenfor for detaljerede beskrivelser af indikator og status for Button og Receiver.

LED-indikator på Button	Statusbeskrivelse
Statisk blå	Enheden præsenterer.
Blinker blå	Enheden parrer.
Blinker grønt	- Enheden starter og opretter forbindelse til Receiver. - Enheden downloader firmwared.
Statisk grøn	Enheden er i standbytilstand og fungerer normalt.
Blinker rødt	Enheden kan ikke oprette forbindelse til en Receiver.
Fra	Enheden er slukket.
Blinker hurtigt grønt	Enheden opgraderer firmwared.
Statisk hvid	Enheden er i gang med at starte.

LED-indikator på Receiver	Statusbeskrivelse
Statisk blå	Den forbundne enhed præsenterer.
Blinker blå	Enheden parrer.
Blinker grønt	• Enheden er i gang med at starte. • Enheden opgraderer firmwaren.
Statisk hvid	• Enheden er i gang med at starte. • Enheden er i netværk standby-tilstand.
Statisk grøn	Enheden er klar til præsentation.
Fra	Enheden er slukket.

Installation

Dette afsnit vil hjælpe dig med at klargøre enheden inden dens første brug.

Kontrol af omgivelserne

Du skal kontrollere forholdene i omgivelserne inden du installerer InstaShow™ sættet.


1. Enheden må ikke installeres nær varmekilder som f.eks. radiatorer eller direkte sollys, eller et sted med megen støv eller fugtighed.
2. Omgivende temperaturforhold er angivet nedenfor. Maksimal omgivende temperatur skal være på +40°C eller 104°F. Minimum omgivende temperatur skal være på +0°C eller 32°F. Opbevaringstemperatur skal være på -10°C til +60°C (14°F til 140°F).
3. Fugtighedsforhold er angivet nedenfor. For opbevaring skal den relative fugtighed være 5% til 90% (ikke-kondenserende). Under brug skal den relative fugtighed være på 10% til 80% (ikke-kondenserende).

Da produktet fungerer med forskellige skærme, er de trin, der er nødvendige til at fuldføre installationen, muligvis forskellige iht. de faktiske omgivelser og din skærms specifikationer. Følg procedurerne nedenfor og referer til de specificerede afsnit for yderligere oplysninger.


1. Saml Receiver med antennerne. Se [Samling af Receiver på side 13](#) for yderligere oplysninger.
2. Opret korrekt forbindelse fra Receiver til skærmen og strømforsyningen. Se [Tilslutning af HDMI-kablet og til strøm på side 19](#) for yderligere oplysninger. Der er fire mulige installationsmetoder.
 - Placering af Receiver på et bord
 - Installation af Receiver på væggen eller en vogn
 - Fastgørelse af Receiver til en mast
 - Fastgørelse af Receiver i loftet
3. Opret korrekt forbindelse fra Buttons til de ønskede enheder og strømforsyningen. Se [Opsætning af og strømforsyning til en Button på side 23](#) for yderligere oplysninger.
4. Sørg for, at alle enheder, der har forbindelse, er tændt. Tryk på kildeknappen på skærmen og kontroller, at HDMI-kilden sendes. Se [Parring af en Receiver og en separat købt Button på side 24](#) for yderligere oplysninger.

Samling af Receiver

Inden samling af Receiver, nedskriv adgangskoden til internetstyring-interfacet. Det kan findes i bunden af Receiver (inden du installerer låget). Adgangskoden er nødvendig for at kunne logge på internetstyring-interfacet. Se [Internetstyring på side 36](#) for at få flere oplysninger.

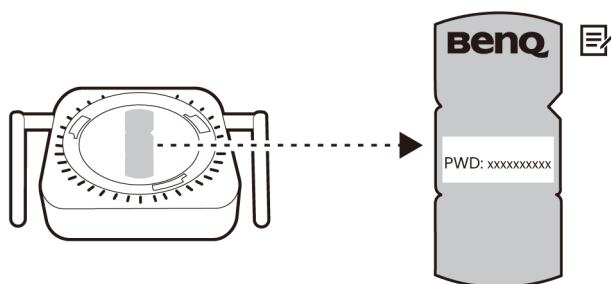


Saml Receiver med to antenner ved at dreje antennerne med uret for at fastgøre dem og spænde dem til.

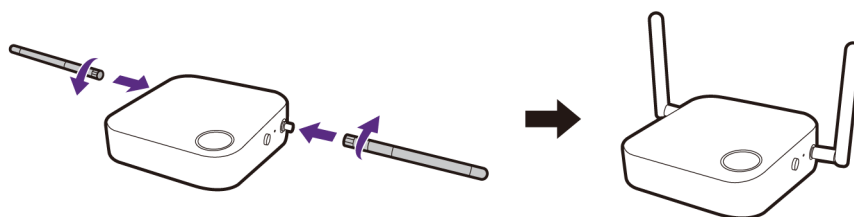


Konfiguration af Receiver

Du kan opsætte Receiver på tre forskellige måder. Total vægt for Receiver varierer efter model. Se specifikationerne for din models vægt.


A. Bord

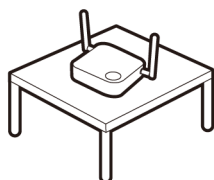

B. Mast

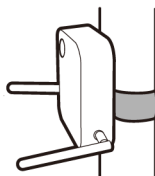

C. Væg/loftsmontering

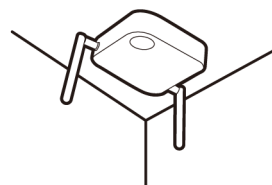


Placering af Receiver på et bord

Hvis din skærm er placeret på et bord, skal du først fastgøre låget til Receiver ved brug processen, der er beskrevet nedenfor:


1. Ret toppen af låget ind med bunden af Receiver, så tilpasningshullet peger mod mærket **OPEN**, der findes på forsiden af Receiver, og skub derefter låget ind i Receiver.

2. Følg **LOCK**-pilen på låget og drej låget mod uret, indtil det klikker på plads.

Når låget er installeret korrekt på Receiver, skal tilretningshullet på låget pege mod mærket **LOCK** på Receiver.

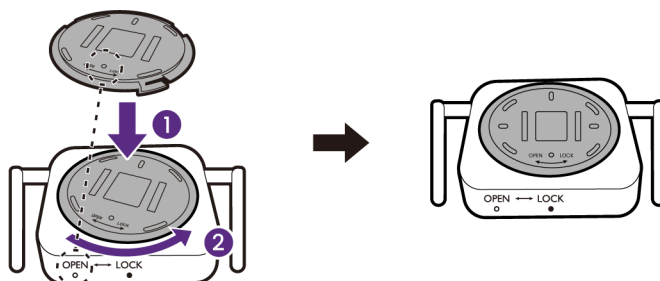


3. Fastgør gummifødderne på basen af låget i indskæringerne, og anbring Receiver lige ved siden af skærmen.

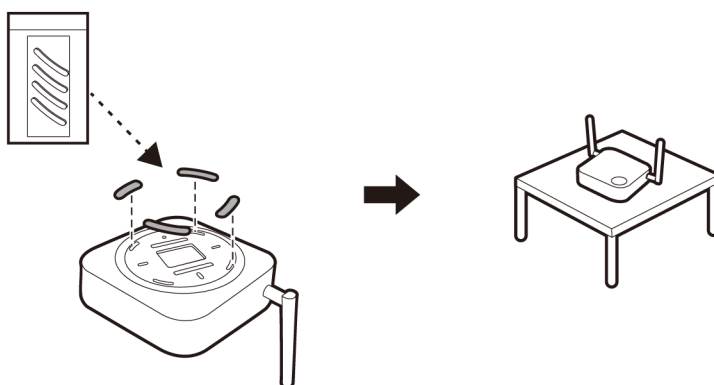

- Der er kun de gummifødder, der fulgte med sættet, der må sættes på Receiver.
- Se [Positionering af Receiver's antenner på side 17](#) for vejledninger i positionering af antennen for at maksimere signalmodtagelsen.


Du kan også placere Receiver på en mobil vogn til skærme. Se illustrationen.

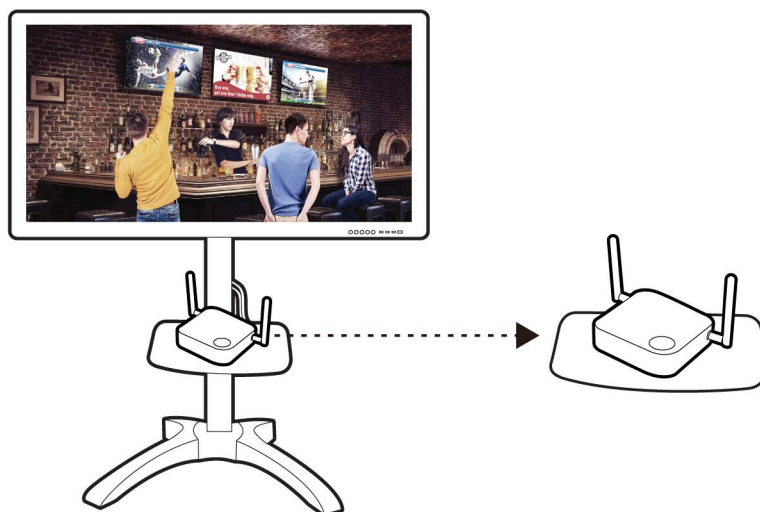

Fastgørelse af Receiver til en mast

Hvis skærmen er monteret på en mast:

1. Installer den medfølgende velcro-rem "på låget.
2. Installer låget på Receiver. Se [Placering af Receiver på et bord på side 13](#) for vejledninger i, hvordan du installerer låget på Receiver.
3. Brug velcro-remmen til at fastgøre Receiver på masten, som vist i illustrationen.

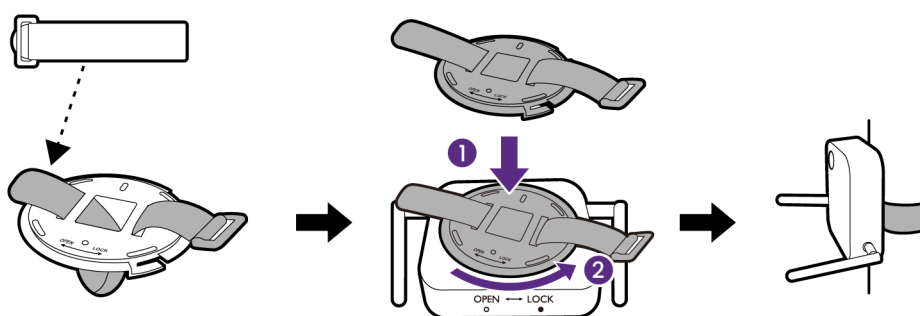


- Brug kun den velcro-rem (250(L) mm * 25,5(B) mm), der fulgte med sættet, til at montere Receiver til en mast.
- Se [Positionering af Receiver's antenner på side 17](#) for vejledninger i positionering af antennen for at maksimere signalmodtagelsen.

Fastgørelse af Receiver i loftet

1. Anbring låget i loftet, således at tilpasningsikonet på låget er orienteret efter, hvor du ønsker Receiver's forside skal vende efter installation.
2. Brug de medfølgende skrueankre og skruer til at fastgøre låget i loftet.
3. Lås det første hul (1).

4. Følg instruktionerne i illustrationen nedenfor for at låse de andre huller (2-4).
5. Ret Receiver ind med tilpasningshullet på Receiver, så det vender mod mærket **OPEN** på låget, og monter derefter Receiver på låget.
6. Drej Receiver mod uret for at fastgøre Receiver til låget.

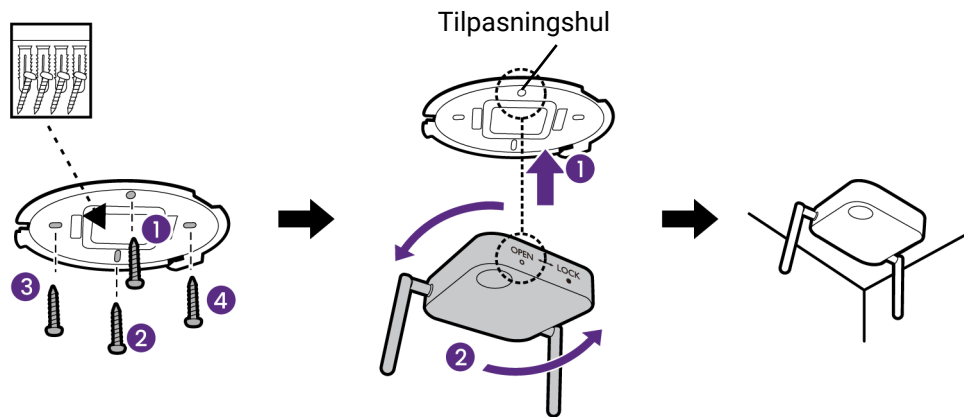


- Brug kun de skruer (M3*20 slagskruerne) og skrueankrene, der fulgte med sættet, til at montere Receiver i loftet.
- Se [Positionering af Receiver's antenner på side 17](#) for vejledninger i positionering af antennen for at maksimere signalmodtagelsen.

Positionering af Receiver's antenner

Efter korrekt installation af Receiver, skal du følge retningslinjerne nedenfor til at positionere antennerne, så du opnår den maksimale signalmodtagelse:



For installation i loftet

Positioner antennerne således, at de begge peger nedad i en vinkel, der er omtrentligt perpendiculart med loftet:


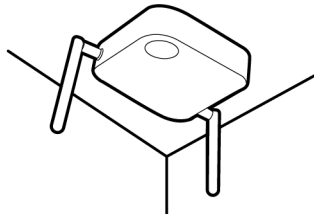


For installation på mast


- Positioner antennerne således, at de begge peger opad eller nedad, omtrentligt perpendiculart med masten:

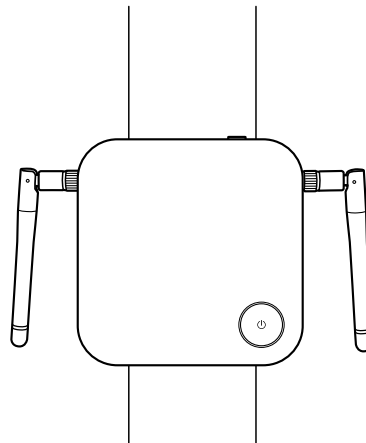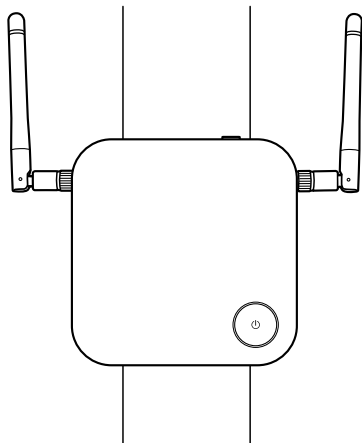


- Hvis signalmodtagelsen ikke er god efter den første brug af Receiver, kan du justere antennerne manuelt, således at de er vipet en smule for at maksimere signalmodtagelsen. Du skal dog undgå, at antennerne vippes mod masten:

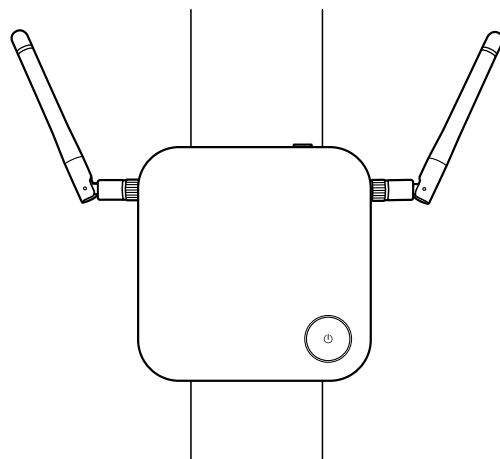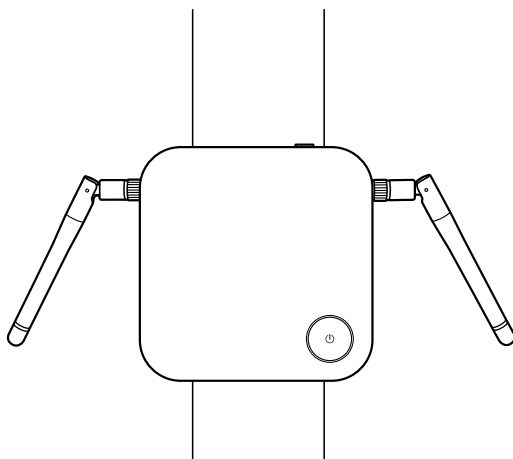

- Undgå at positionere antennerne horisontalt, da det kan resultere i en svag signalmodtagelse:

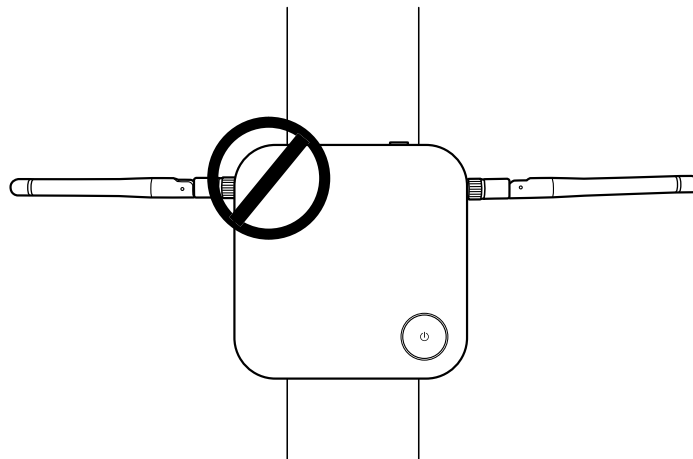


- Hvis Receiver er fastgjort til en metalmast skal det sikres, at antennerne er mindst 3 cm væk fra metaldelen af loftsmonteringen:

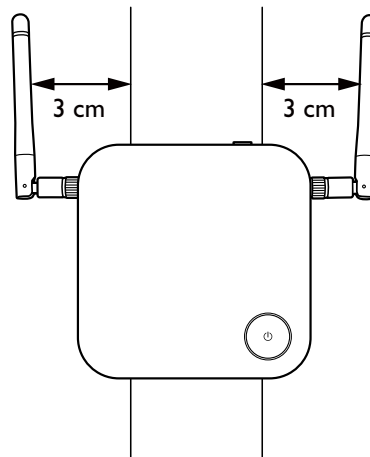

For placering på bord

Positioner antennerne, så de begge peger opad, omtrentligt perpendiculart med bordet:

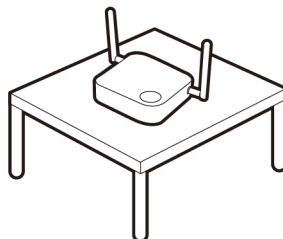

Tilslutning af HDMI-kablet og til strøm


Efter Receiver er placeret korrekt nær skærmen, tilsluttes HDMI-kablet og elledningen for at sikre signaltransmission.

Samling af adapteren

Hver adapter, der fulgte med pakken, inkluderer et stik, der er baseret på den region, du købte dit produkt.


Følg trinnene nedenfor når du skal tilslutte stikket.

1. Ret stikket ind med adapteren og tilslut det.
2. Skub batterilåget tilbage, så det klikker på plads.

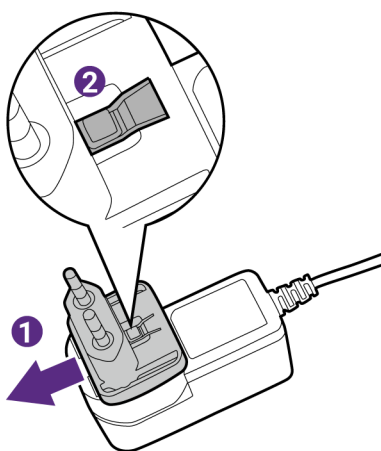


Følg trinnene nedenfor når du skal frakoble stikket.

1. Skub låsen i midten stik.
2. Frakobl stikket ved at skubbe det indad og fjerne stikket.

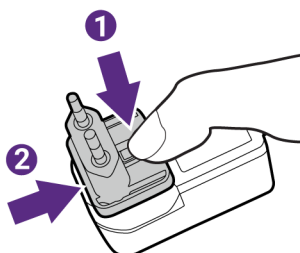

Tilslutning af Receiver

1. Tilslut HDMI-kablet til HDMI-udgangsstikket på Receiver og HDMI-indgangsstikket på projektoren/skærmen.
2. Tilslut den medfølgende strømadapter til Receiver's strømstik, og tilslut den anden ende af strømadapteren til en stikkontakt.
3. LED-indikatoren på tænd/sluk-knappen på Receiver lyser statisk grøn når der er tændt for strømmen.

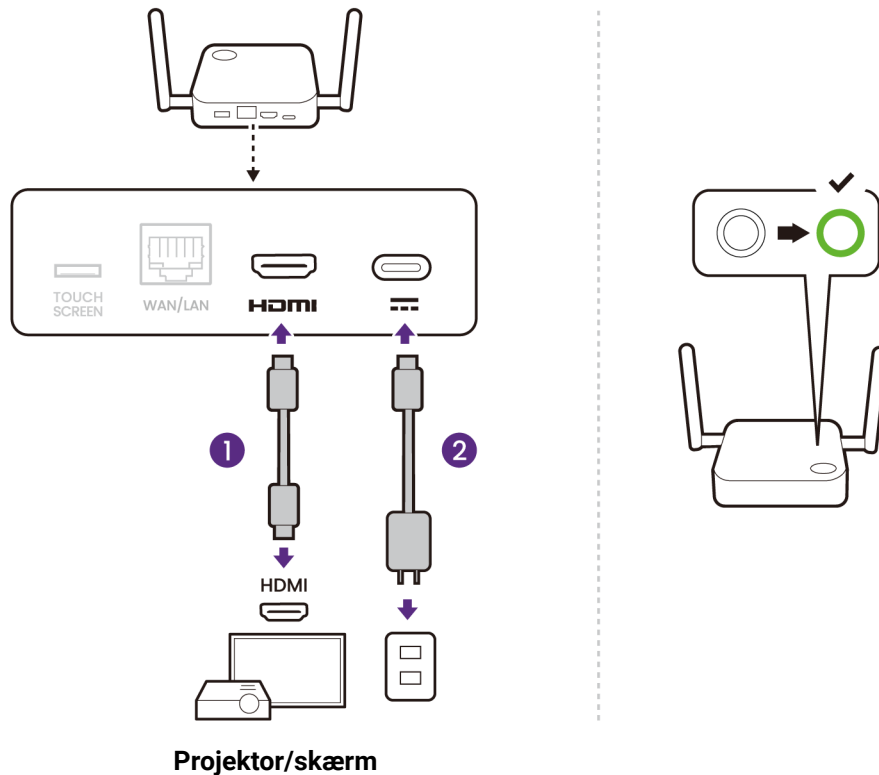

For BenQ IFP (Interactive Flat Panel)-produkter skal strømmen forsynes via en strømadapter.




Der må ikke være tændt for enheden hele tiden. Enheden fungerer bedre, hvis den slukkes 30 minutter hver 24 timer, og derefter startes igen.

LAN-forbindelse

Receiver kan tilsluttes til et lokalt netværk eller direkte til en laptop via dens **WAN/LAN**-port. LAN-forbindelsen kan bruges til:

- Konfigurer dit produkt. Se [Internetstyring på side 36](#) for yderligere oplysninger.
- Opdater firmwaren. Se [Opgradering af firmware på side 55](#) for yderligere oplysninger.


Tilslut et netværkskabel med RJ-45-stik til **WAN/LAN**-porten og tilslut den anden ende til et LAN.

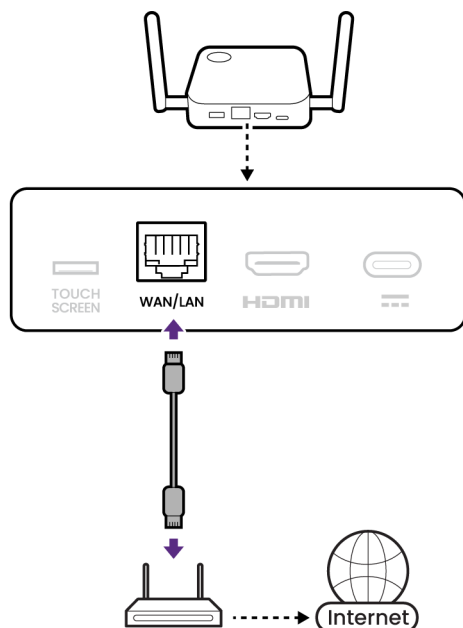


Skifte til HDMI-kabel til Button

Et produktsæt inkluderer et ekstra HDMI-kabel til Button, der kan installeres på en Button, så den kan fungere med laptops, der ikke er udstyret med en USB-C-port, men har DisplayPort-funktion. Du kan skifte kablet på Button til HDMI-kablet ved at følge trinnene nedenfor:

1. Fjern de to skruer på bunden af Button, ved siden af USB-C-kablet.
2. Træk i plastik-enden af USB-C-kablet for at fjerne det fra Button.

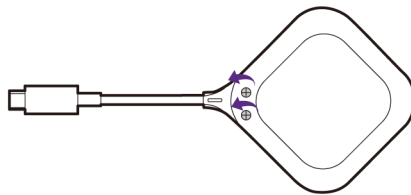

3. Skub HDMI-kablet ind i rummet på Button, således at stikkene på kablet er isat i de tilsvarende stik på Button.
4. Skrue de to skruer i på bunden af Button.

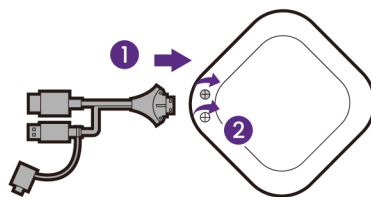


Pakken indeholder 2 reserveskruer i tilfælde af, at nogle af Button's skruer mangler eller ødelægges.


Opsætning af og strømforsyning til en Button

1. Tilslut Button til en laptop med en af de følgende metoder:


- For laptops med en USB-C-port, der understøtter DisplayPort-funktion, kan du tilslutte Button's USB-C-stik til det tilsvarende input på laptoppen.

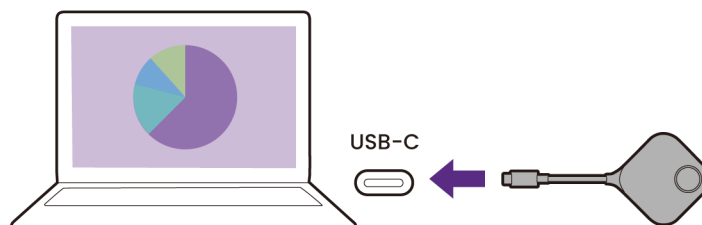

- For laptops, der kun har HDMI- og USB-A-porte, kan du skifte Button's konnektor til HDMI-kablet, og tilslutte Button's HDMI- og USB-A-konnektorer til de tilsvarende input på laptoppen.

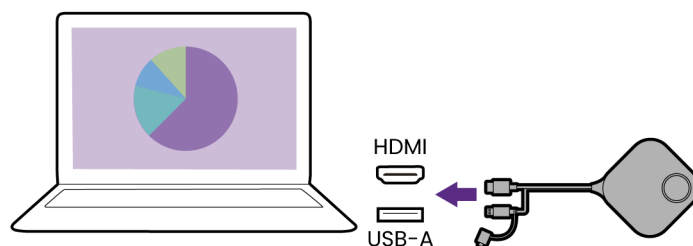


- For laptops, der kun har HDMI- og USB-A-porte uden DisplayPort-funktion, kan du skifte Button's konnektor til HDMI-kablet, og installere USB-C-adapteren til HDMI-kablet, og derefter tilslutte Button's HDMI- og USB-C-konnektorer til de tilsvarende input på laptoppen.

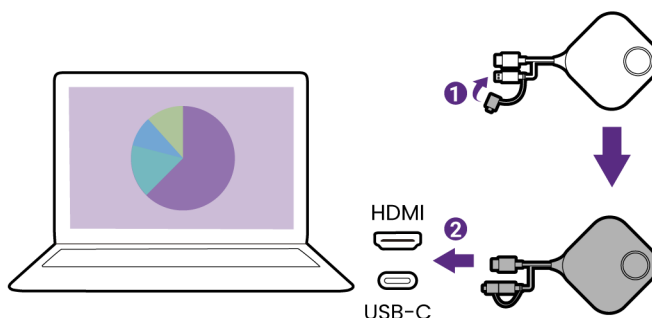

- For vejledning i, hvordan du udskifter med et HDMI- og USB-A-kabel på Button, se [Skifte til HDMI-kabel til Button på side 22](#).
- Herfra vil illustrationerne og teksten kun vise én Button med standard USB-C-kablet.

2. LED-indikatoren på Button blinker grønt mens Button starter.

3. Når Button er klar til at præsentere, skifter LED-indikatoren til fast grøn. Tryk på Præsenter-tasten når LED-indikatoren skifter til grønt.

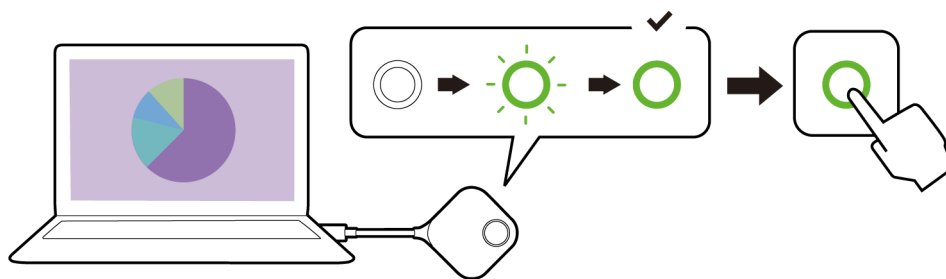

- Hvis Button har problemer under parringen med Receiver under start, blinker LED-indikatoren rødt. Gentag de forrige trin igen, indtil LED'en lyser fast grøn. Se [LED-indikatorer på Button og Receiver på side 10](#) for yderligere oplysninger om LED-funktionen.
- Du skal håndtere kablet til Button med forsigtighed. Uforsigtig håndtering kan medføre defekter.
- Træk/skub i stikkene i stedet for i kablet når du tilslutter eller frakobler Buttons.

Hvis du køber en ekstra Button (via et Button-sæt), skal du først parre Button med en Receiver. Se [Parring af en Receiver og en separat købt Button på side 24](#) for yderligere oplysninger. Button er klar til brug efter parring.




- Du skal håndtere kablet til Button med forsigtighed. Uforsigtig håndtering kan medføre defekter.
- Træk/skub i stikkene i stedet for i kablet når du tilslutter eller frakobler Buttons.

Parring af en Receiver og en separat købt Button


Et produktsæt inkluderer en Receiver og en Button, der er parret inden forsendelse. Dvs. at du ikke behøver at parre dem igen. Hvis du køber to eller flere produktsæt, og du ønsker at parre en Button med en anden Receiver, skal du følge instruktionerne nedenfor. Hvis du køber et ekstra Button-sæt, og du vil parre den nye Buttons med din Receiver, skal du også følge en af metoderne nedenfor.

Parring når Receiver er placeret på et bord


1. Kontroller, at din Receiver er klar og tændt. Tryk på **PAIRING**-tasten på Receiver i fem sekunder, hvorefter LED-indikatoren på Receiver blinker blå i to minutter. Den venter på at blive parret med en Button.

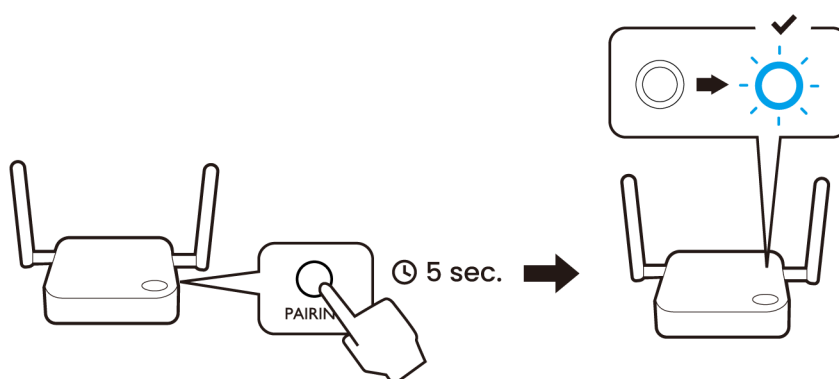

2. Tilslut Button til det tilsvarende input på en laptop.

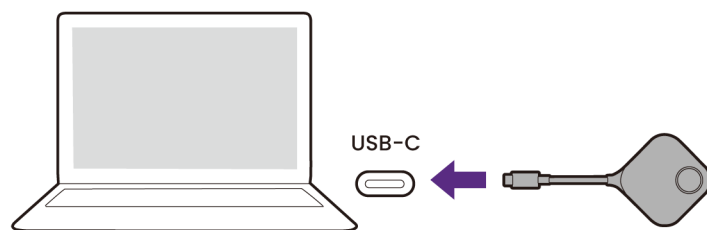

3. Når den nye Button er tilsluttet til laptoppen, blinker LED-indikatoren på Button rødt.

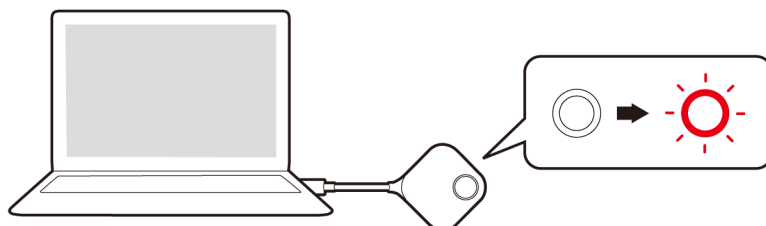


Hvis en Button nævned er parret med en Receiver tidligere skifter den til statisk grøn.




Hvis Receiver er monteret i loftet, dvs. at det ikke er så nemt at trykke på **PAIRING**-tasten, skal du bruge parringsprocessen i internetstyring-interfacet. Se [Parring på side 48](#) for yderligere information.

4. Tryk og hold opdel skærm-tasten på siden af Button i fem sekunder. LED-indikatoren på Button blinker blå i ca. 10 sekunder. Parringsprocessen er i gang. Meddelelsen "**Parring i gang**" vises på skærmen.

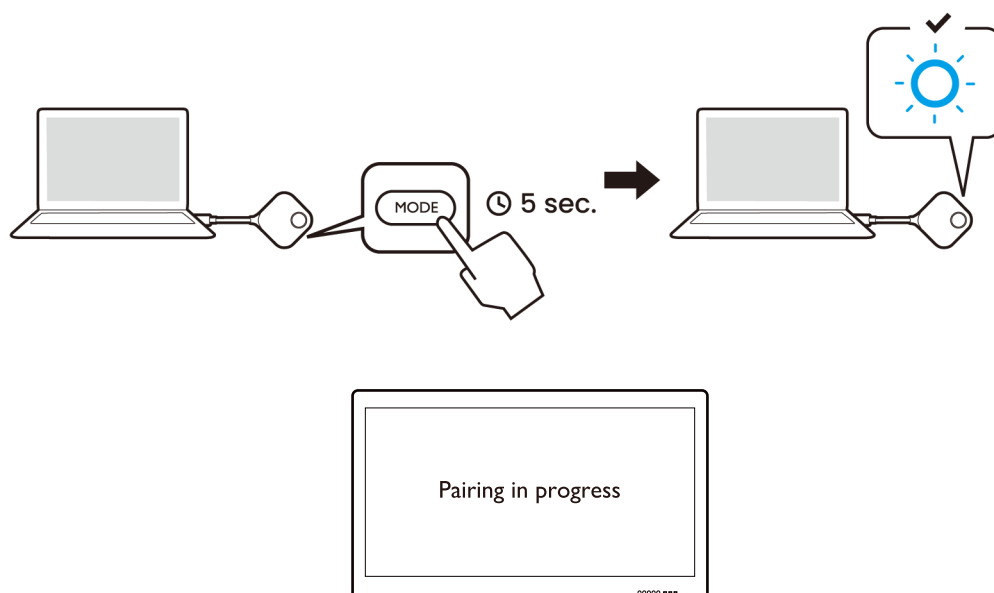

5. LED-indikatoren på Button skifter til fast grøn, og meddelelsen "Parring fuldført" vises når Receiver og Button er parret succesfuldt.

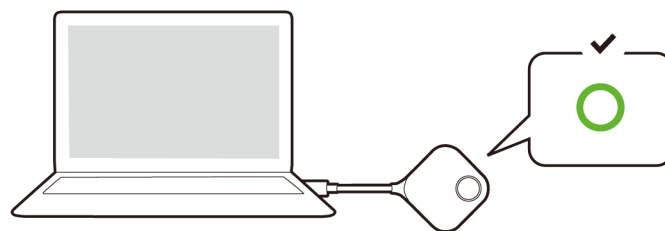

Det maksimale antal Buttons du kan parre med en Receiver er 16.


Parring via direkte forbindelse til Receiver

1. Følg trinnene i [Skifte til HDMI-kabel til Button på side 22](#) for at skifte til Button's konnektor til HDMI-kablet.




En almindelig USB-C-til-USB-A-adapter kan også bruges på Button til at fuldføre processen, beskrevet i dette afsnit.


2. Tilslut Button's USB-A-stik til de tilsvarende **TOUCH SCREEN-** port på en Receiver.

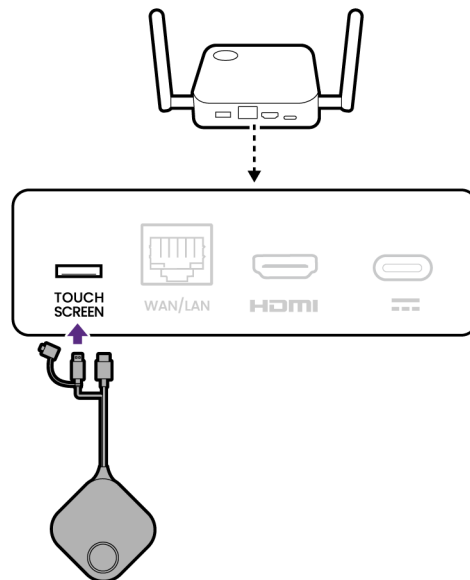

3. LED-indikatoren på Receiver og Button blinker blå i ca. 10 sekunder. Parringsprocessen er i gang. Meddelelsen "**Parring i gang**" vises på skærmen.

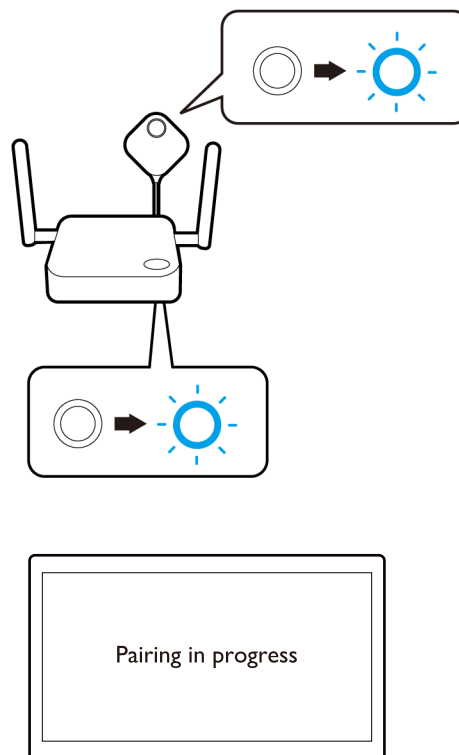


4. LED-indikatoren på Button skifter til fast grøn, og meddelelsen "Parring fuldført" vises når Receiver og Button er parret succesfuldt.

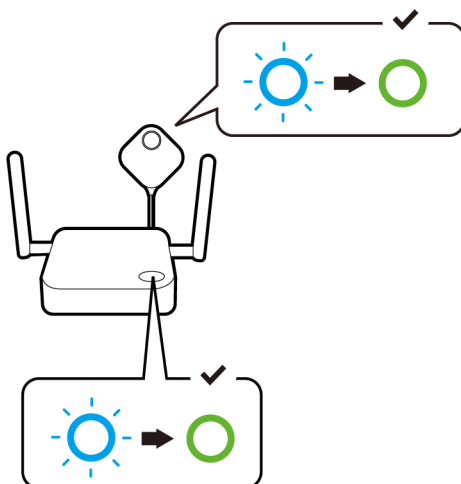

Opbevaring af Buttons og USB-kablet i vuggen

Anbring Buttons horisontalt i vuggen, og brug derefter stikket bag på vuggen til eventuelt tilbehør/kabler. Se illustrationerne nedenfor.

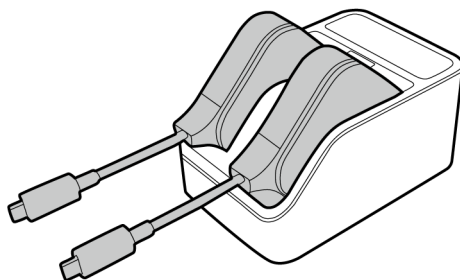

Nulstilling af en Receiver

Nulstilling af en Receiver giver dig mulighed for at sætte Receiver tilbage til dens fabriksindstillinger. Det kan være en god ide at nulstille din Receiver hvis en af følgende årsager er aktuelle:

- Du ønsker at rydde alle ændringer, du har udført til konfigurationerne, i Internetstyring-interfacet, som f.eks. adgangskoder, SSID osv. og gå tilbage til standardindstillingerne. Se [Internetstyring på side 36](#) for at få flere oplysninger.
- Du kan ikke få adgang til internetstyring-interfacet (f.eks. pga. ændret eller mistet adgangskode).


Nulstil Receiver med følgende trin:

1. Tilslut strømstikket på Receiver til en strømkilde, og vent i mindst 90 sekunder.



Efter Receiver er tilsluttet til en strømkilde, skal du vente i mindst 90 sekunder. Receiver's LED angiver muligvis en af de statusser, der er beskrevet i [LED-indikatorer på Button og Receiver på side 10](#). Hvis Receiver har været tilsluttet til en strømkilde i mindst 90 sekunder, kan du fortsætte til det næste trin i nulstillingsprocessen, uanset hvilken status, Receiver's LED angiver.

2. Stik enden af en clips eller lignende ind i **RESET**-hullet bag på Receiver i mindst 5 sekunder, og stop.

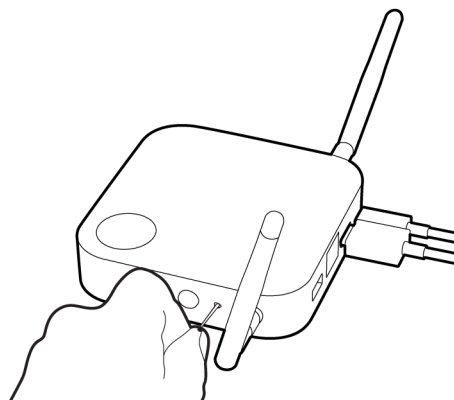

3. Receiver's LED blinker hurtigt rødt (blinker rødt to gange hvert sekund) i nogle få sekunder, og lyser derefter statisk hvid i 3 sekunder, hvilket angiver, at Receiver nulstilles.

4. Når Receiver's LED lyser statisk grøn, er nulstillingsprocessen fuldført.



Frakobl ikke Receiver fra dens strømkilden under nulstillingsprocessen.

Nulstilling af en Button


Nulstilling af en Button giver dig mulighed for at sætte Button tilbage til dens fabriksindstillinger. Du kan nulstille en Button, hvis Button ikke fungerer normalt. Nulstil en Button med følgende trin:

1. Tilslut USB-stikket på Button til en tændt laptop og vent i mindst 30 sekunder.



Efter Button er tilsluttet til en tændt laptop i mindst 30 sekunder vil Button's LED muligvis angive en af de statusser, der er beskrevet i [LED-indikatorer på Button og Receiver på side 10](#). Hvis Button har været tilsluttet til en tændt laptop i mindst 30 sekunder, kan du fortsætte til det næste trin i nulstillingsprocessen, uanset hvilken status, Button's LED angiver.

2. Tryk ned i **RESET**-hullet nederst på Button med en stift i mindst 5 sekunder.

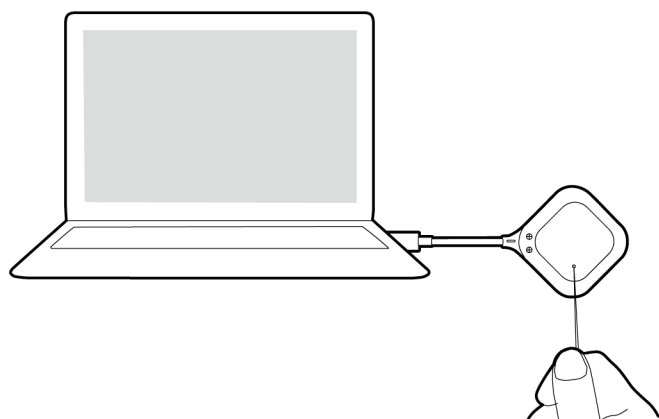

3. Button's LED blinker hurtigt rødt (blinker rødt to gange hvert sekund) efter hver få sekunder, og lyser derefter statisk hvid i 2 sekunder, hvilket angiver, at Button nulstilles.

4. Når Button's LED lyser statisk grøn, er nulstillingsprocessen fuldført.



Frakobl ikke Button fra den strømkilden under nulstillingsprocessen.

Aktivering af netværk standby-tilstand

Du kan indstille Receiver til at skifte til netværk standby-tilstand efter en periode af inaktivitet. Du kan indstille tiden for inaktivitet ved at gå til **Internetstyring > Avanceret indstilling > Netværk i standby**. Se [Avanceret indstilling på side 52](#) for yderligere oplysninger.

Hvis du vil aktivere netværk standby-tilstand og der ikke er nogen trådløse enheder forbundet til Receiver's SSID inden for den indstillede periode, kan du trykke på standby-knappen på Receiver for straks at aktivere netværk standby-tilstand.

LED-indikator på Receiver lyser statisk hvid når den er i netværk standby-tilstand.

Netværk standby-tilstand er deaktiveret når

- der er forbundet en trådløs enhed til Receiver's SSID; eller
- du trykker på standbyknappen på Receiver.



- Produktets strømforbrug i netværksforbundet standbytilstand er på under 7,0 W.
 - Produktet sættes automatisk i netværksforbundet standbytilstand efter 15 minutter uden aktivitet.
-

Sådan startes og stoppes en præsentation

Dette afsnit vil hjælpe dig med at starte og stoppe en præsentation med produktet.

Klargøring


Sørg for, at alle enheder, der har forbindelse, er tændt og klar til præsentationen.

Da dit produkt kan fungere med forskellige projektorer, IFP'er, TV'er eller skærme med standard HDMI-porte, kan trinnene, der er nødvendige for at starte en præsentation, være forskellige alt efter de faktiske omgivelser og specifikationer for din skærm. Følg procedurerne nedenfor og referer til de specificerede afsnit for yderligere oplysninger.


1. Se [Sådan starter du en præsentation på side 32](#) for yderligere oplysninger om, hvordan du starter en præsentation.
2. Se [Inaktiv præsentation på side 33](#) for yderligere oplysninger om, hvordan du stopper en præsentation.
3. Se [Interaktiv berøringsfunktion på side 35](#) for oplysninger om, hvordan du styrer præsentationer via en berørings-skærm eller en mus/tastatur.

Sådan starter du en præsentation

1. Kontroller, at Receiver er forsynet med strøm. Se [Tilslutning af HDMI-kablet og til strøm på side 19](#) for yderligere oplysninger.
2. Vælg HDMI-kilden, der svarer til Receiver på skærmen. Derefter vises Guideskærmen.

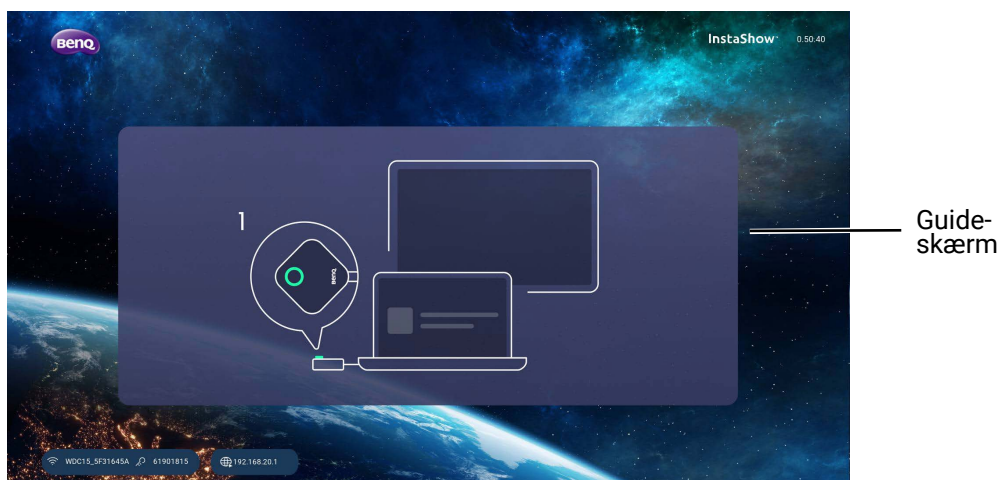


3. Følg instruktionerne på Guideskærmen for at tilslutte strømforsyningen til Button. Se også [Opsætning af og strømforsyning til en Button på side 23](#) for yderligere oplysninger. LED-indikatoren på Button lyser statisk grøn når Button er tilsluttet og fungerer korrekt.
4. Du starter en præsentation ved at trykke på tasten Præsenter.
5. Enheden starter præsentationen og LED-indikatoren på Button skifter til fast blå.

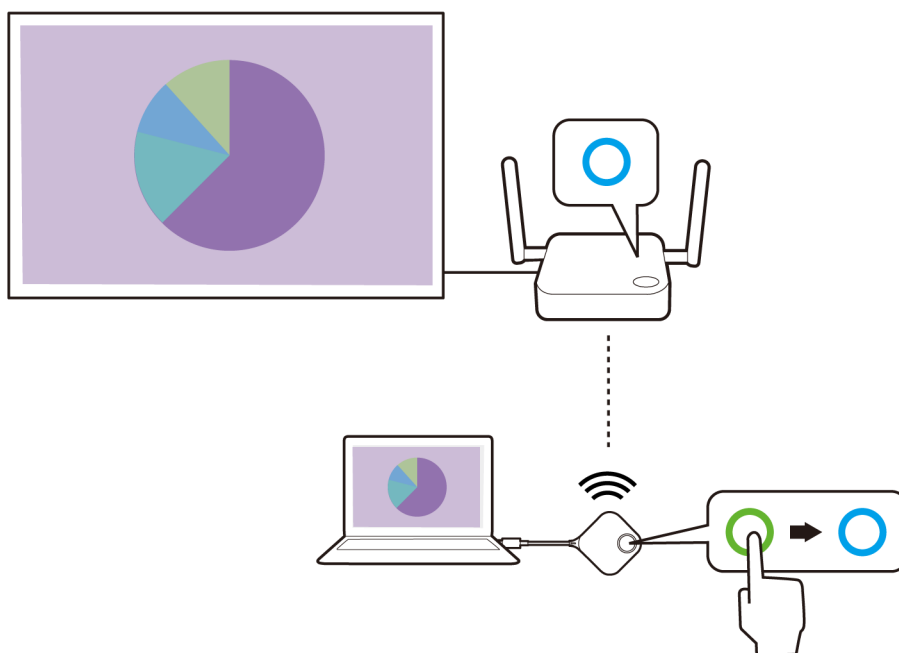

- Kontroller, at transmissionsafstanden mellem Button og Receiver er under 15 m, og at der ikke er forhindringer mellem dem.
- Produktet understøtter MacBooks og laptops med Windows og kan bruge funktionen, der udvider skrivebordet.

Inaktiv præsentation

1. Du stopper en præsentation ved at trykke på tasten Præsenter.
2. Enheden stopper præsentationen og LED-indikatoren på Button skifter til grøn.
3. Brugere kan trykke på tasten Præsenter for at gå tilbage til præsentationen.

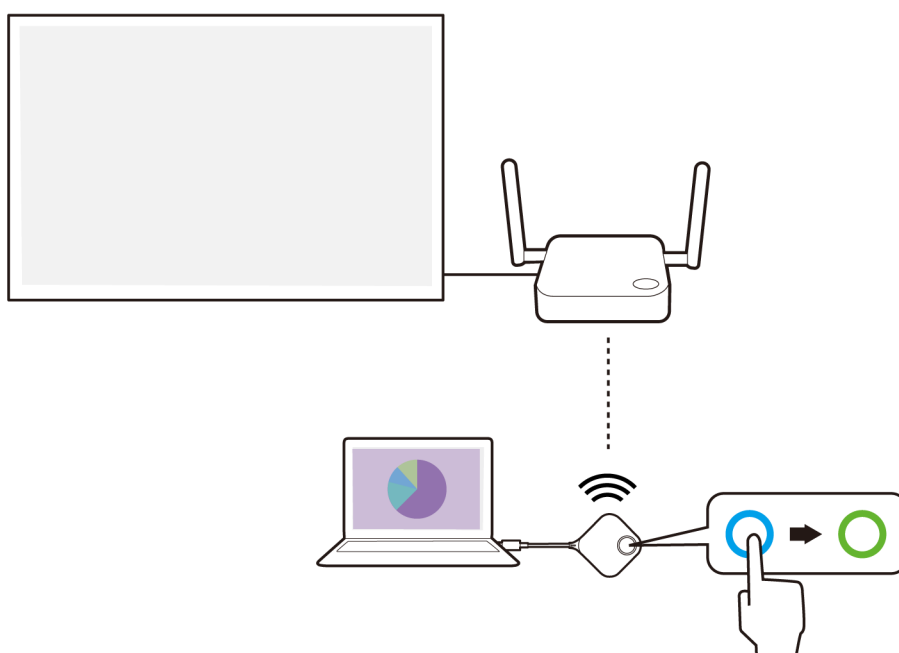


Afspil video med InstaShow™

InstaShow™ er primært til brug i forretningspræsentationer med dokumenter som f.eks. PowerPoint, Word, Excel, PDF og videoklip.


Vores eksklusive InstaVideo-funktion optimerer InstaShow™'s indstillinger for lyd og video, så du på et øjeblik kan skifte fra klar **Præsentationstilstand** til jævn **Videotilstand** med stereolyd med et klik på en knap, uden du behøver hjælp fra IT-afdelingen, eller skal rode med kabler eller komplekse softwareindstillinger. Ved at give forevisere mulighed for hurtigt at tilpasse projektionen til præcis produktion eller jævn, trådløs video, kan brugere hurtigt og nemt blande tekst, grafer og diagrammer, billeder og multimedie lyd og video uden bekymring for at opnå de mest effektive møder.

InstaVideo introducerer to tilstande: **Præsentationstilstand** og **Videotilstand**.

1. Standard tilstanden er **Præsentationstilstand**. Den præsenterer dokumentfiler klart og tydeligt. Hvis du ønsker at vise din video i en jævn projektion skal du skifte til **Videotilstand**-tilstand ved at trykke på **MODE**-tasten for at fortsætte.

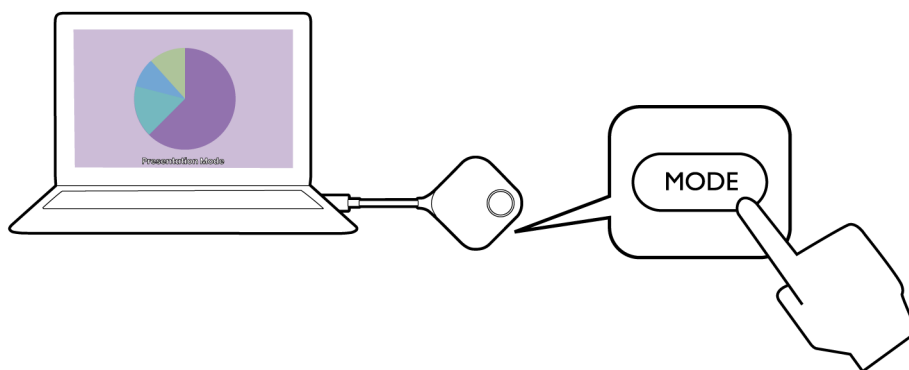


2. Du vil kunne se meddelelsen **Videotilstand** nederst i skærmen. Du kan nu afspille videoer jævnt.

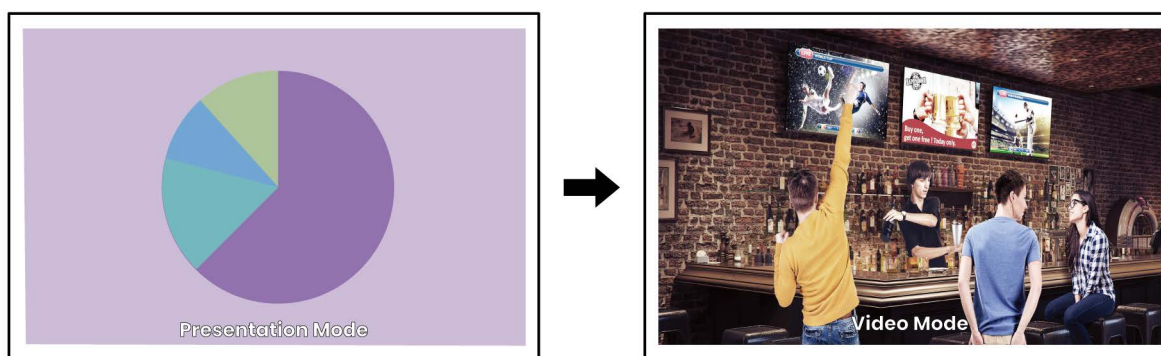

Interaktiv berøringsfunktion

Når en Receiver har forbindelse til en berøringsskærm og en computer, der præsenterer via en Button, kan du bruge et USB Type-A-kabel til at oprette forbindelse mellem **TOUCH SCREEN**-porten (som angivet nedenfor), der findes bag på Receiver, og USB-porten for berøringsinput på skærmen. Derefter kan du fjernstyre interfacet på computeren med berøringer på skærmen.

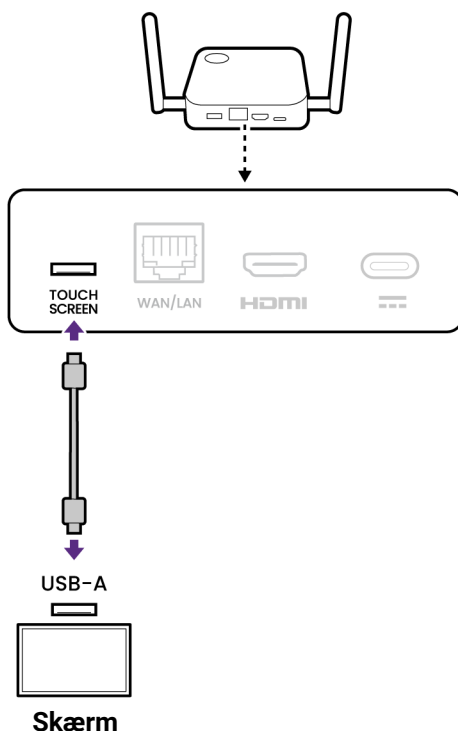

Produktet understøtter kun interaktiv berøringsfunktion for Windows-baserede computere og Macs (begrænset til HDMI-porten, som f.eks. På en Mac Mini). Det understøtter ikke interaktiv berøringsfunktion på smartphones, der har forbindelse via deres respektive casting-funktion. Der understøtter heller ikke USB hot plugging for interaktiv berøringsfunktion. Kontroller, at USB interaktiv berøringsfunktion er etableret korrekt inden du tænder for enheden.

Internetstyring

Produktet er udstyret med et internetstyring-interface, der giver dig mulighed for at konfigurere dens funktioner via en browser som f.eks. Google Chrome (version 49.0.26), Internet Explorer (version 8.0) eller Firefox (version 46.0.1).





Funktionerne kan være forskellige alt efter firmwareversion.


Sådan får du adgang til internetstyring-interfacet

Log på internetstyring-interfacet via LAN


1. Hvis din Receiver har forbindelse til dit LAN (det samme netværk som din laptop), skal du indtaste IP-adressen, vist på skærmen, i en browser.

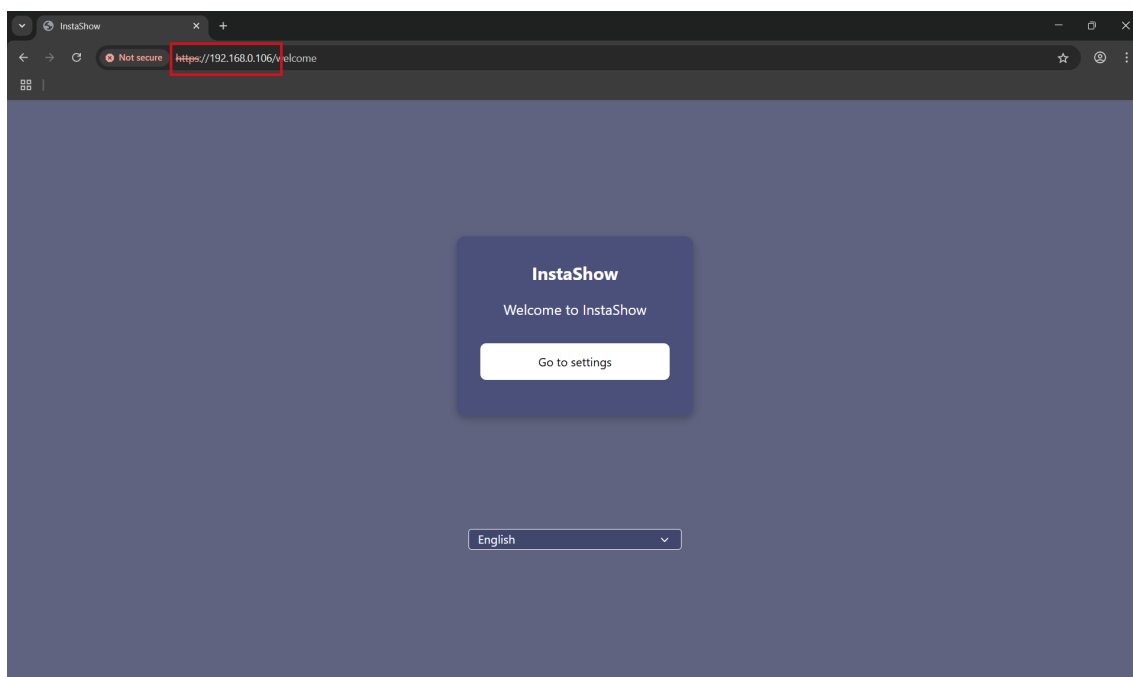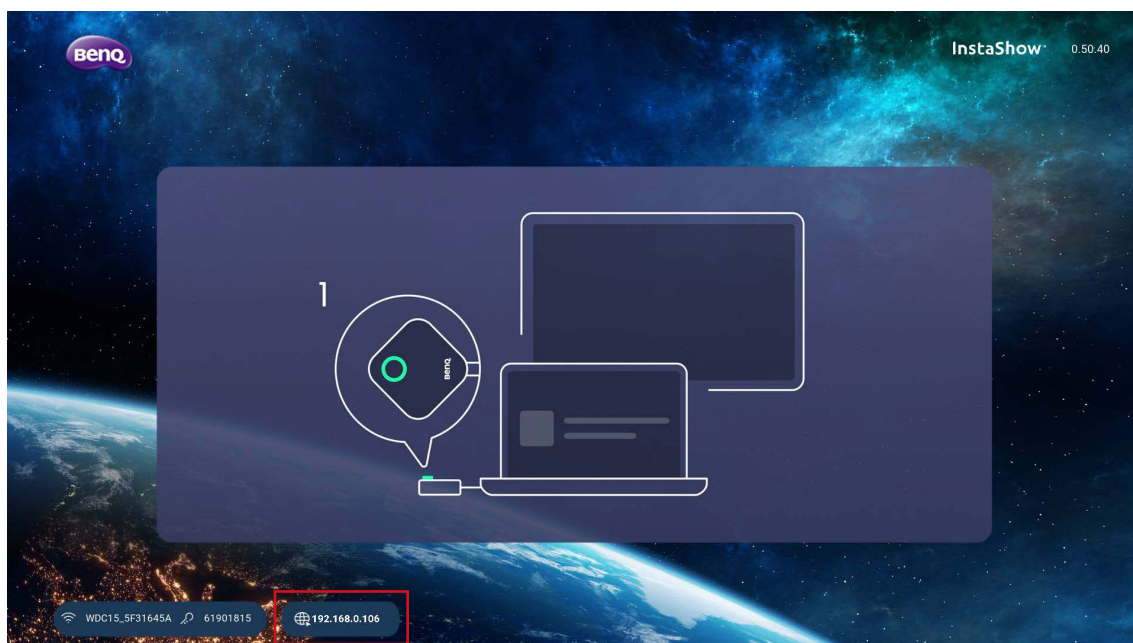


2. Derefter viser browseren velkomstskærmen. Vælg **Gå til indstillinger**.

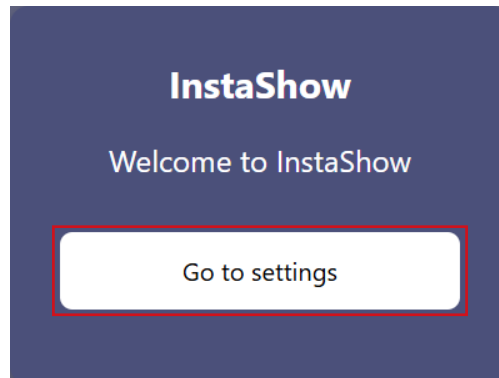

3. Du bliver muligvis bedt om at ændre adgangskoden for at fortsætte, den første gang du tager adgang til internetstyringen, eller efter opgradering af firmware. Indtast standard adgangskoden, der findes på mærkaten på undersiden af Receiver (når låget ikke er installeret), som den gamle adgangskode, og indstil en ny adgangskode.

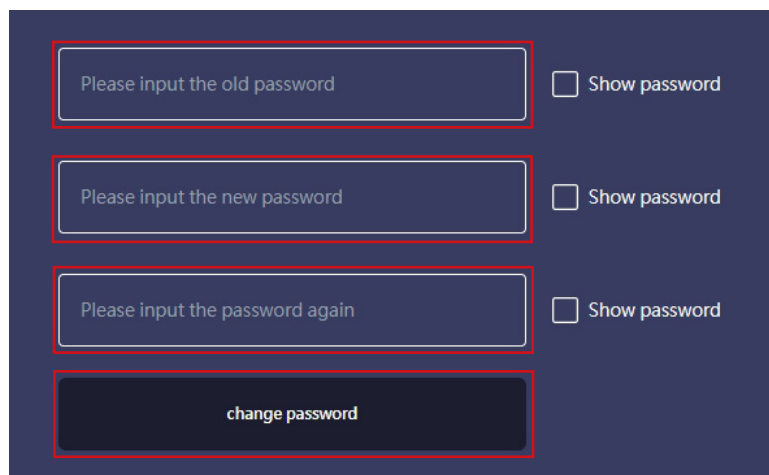The image shows a dark blue rectangular screen for changing a password. It contains four input fields, each with a placeholder text: "Please input the old password", "Please input the new password", "Please input the password again", and a dark blue button labeled "change password". To the right of each input field is a checkbox labeled "Show password". All input fields and the button are highlighted with red rectangular borders.

Hvis du ikke bliver bedt om at ændre adgangskoden på loginsiden, skal du indtaste standard brugernavnet (admin) og adgangskoden (som ændret tidligere).

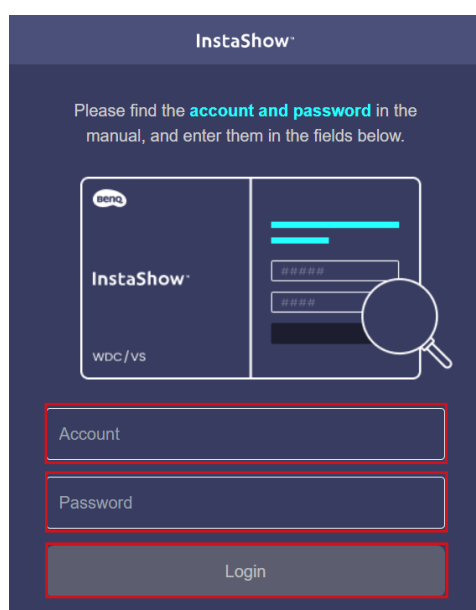The image shows a dark blue rectangular screen for logging in. At the top, it says "InstaShow". Below that, it says "Please find the account and password in the manual, and enter them in the fields below." There is a small image of the InstaShow receiver with a magnifying glass over the label. Below the image, there are two input fields labeled "Account" and "Password", and a dark blue button labeled "Login". All input fields and the button are highlighted with red rectangular borders.


4. Derefter kan du logge på internetstyring-interfacet succesfuldt.

Log på internetstyring-interfacet via et trådløst netværk


Produktet understøtter 802.11 ac/n. Det er kompatibelt med de fleste enheder med Wi-Fi-funktion (f.eks. laptops eller mobilenheder). Du kan finde din Receiver via WDC15_XXXXXX SSID (vist i Guideskærmen/Pauseskærmen) i menuen for din laptop eller din mobilenheds trådløse netværk, og oprette forbindelse til den. Adgangskoden er den tilfældigt valgte adgangskode, der vises på skærmen. Når enheden har forbindelse til Receiver, skal du indtaste IP-adressen, der vises i Guideskærmen/Pauseskærmen, i en webbrowser. Indtast derefter brugernavn og adgangskode, som vist i trin 2-4 i [Log på internetstyring-interfacet via LAN på side 36](#).


Følgende er et eksempel på, hvor lang tid du kan logge på internetstyring-interfacet via en mobilenhed med en trådløs forbindelse.

1. Gå til Wi-Fi-menuen på din mobilenhed og find din Receiver's SSID: WDC15_2876B5BB.

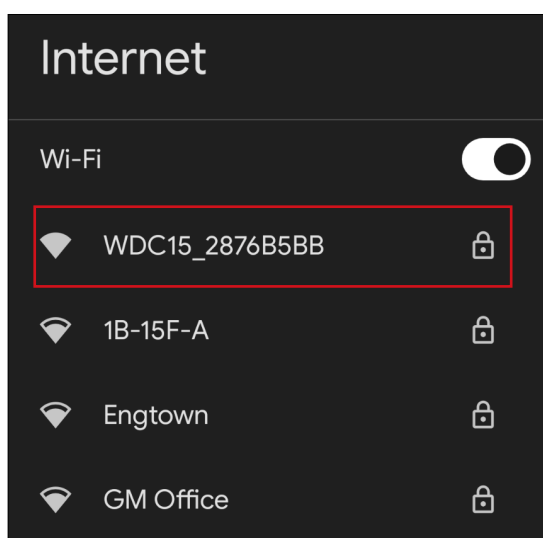

2. Indtast adgangskoden fra nederste højre hjørne af Guideskærmen/Pauseskærmen (ved siden af SSID) og tryk på **Opret forbindelse**.

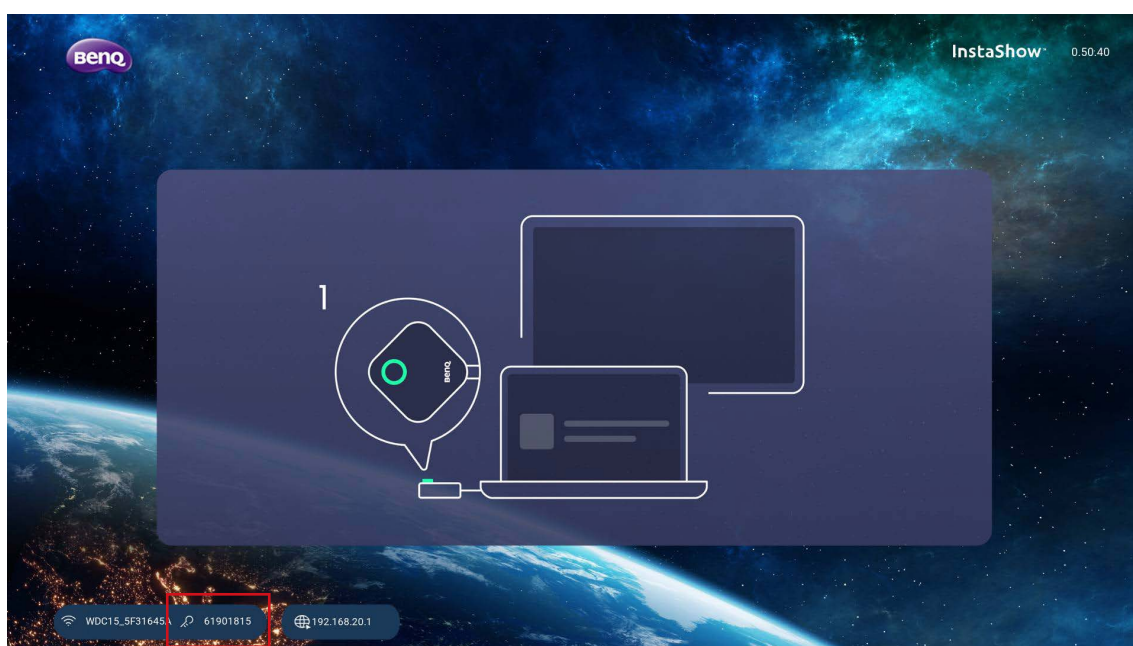

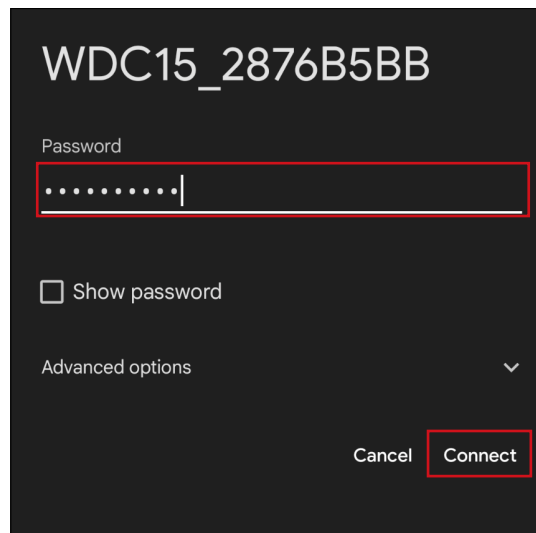

WDC15_2876B5BB

Password

.....|

☐ Show password

Advanced options ▼


Cancel **Connect**

The image shows a login interface for a device with ID WDC15_2876B5BB. It features a password input field with a red border, a 'Show password' checkbox, an 'Advanced options' dropdown, and 'Cancel' and 'Connect' buttons. The 'Connect' button is highlighted with a red border.

3. Få adgang til internetstyring-interfacet ved at udføre følgende trin 2-4 i [Log på internetstyring-interfacet via LAN på side 36](#).

Introduktion

Du kan nu bruge internetstyring-interfacet til at konfigurere forskellige indstillinger for din Receiver.

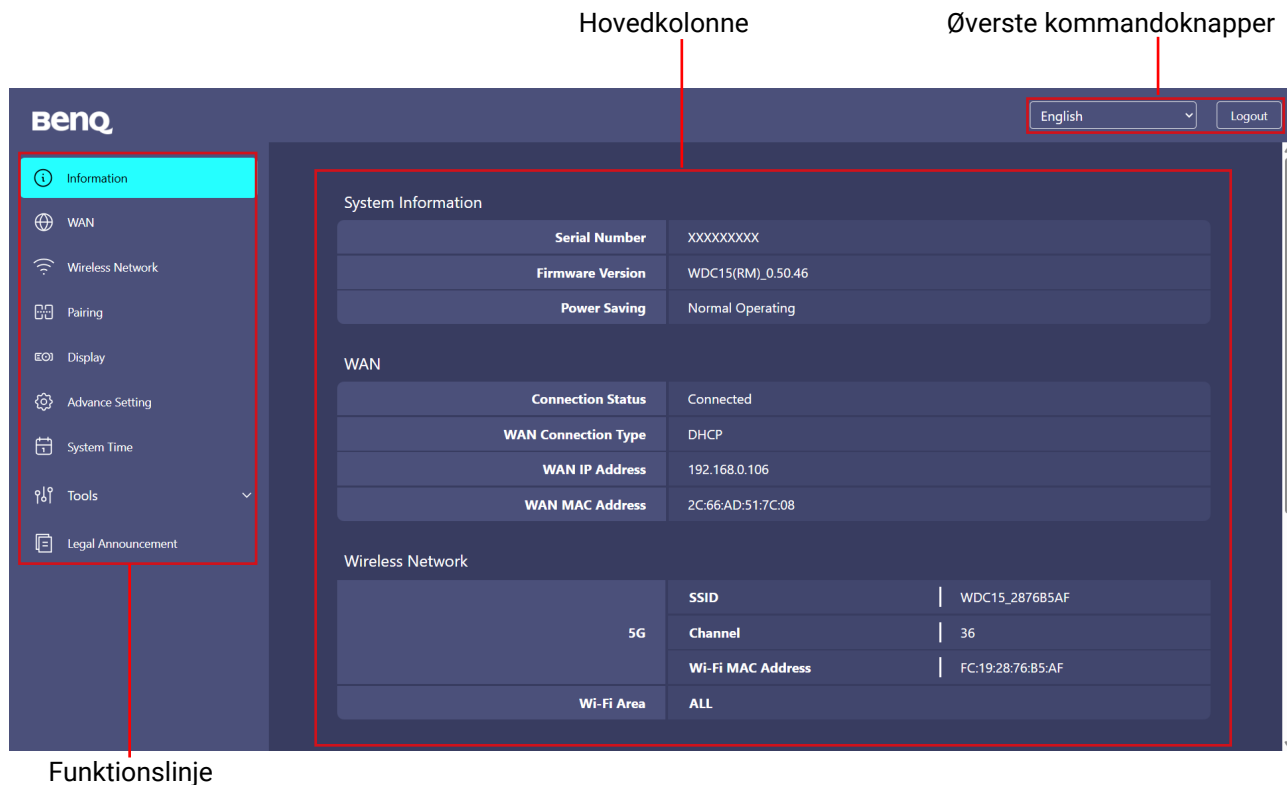

Øverste kommandoknapper

Sprog

Standard sproget for internetstyring-interfacet er engelsk.

Logge af

Klik på **Log af** i øverste, højre hjørne.

Funktionslinje

Funktionslinjen viser menuer med indstillinger, der er tilgængelige i internetstyring-interfacet.

Hovedkolonne

Hovedkolonnen viser detaljeret indhold i funktionslinjen.

Oplysninger

Klik på **Oplysninger** for at se detaljerede oplysninger for **Oplysninger om system, WAN, Trådløst netværk, Min skærm, Skærmmeddelelse** og **Værelsesnavn**.

The screenshot shows the BenQ web interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Information (highlighted with a red box), WAN, Wireless Network, Pairing, Display, Advance Setting, System Time, Tools, and Legal Announcement. The main content area displays several sections of system information:

- System Information**

Serial Number	XXXXXXXXXX
Firmware Version	WDC15(RM)_0.50.46
Power Saving	Normal Operating
- WAN**

Connection Status	Connected
WAN Connection Type	DHCP
WAN IP Address	192.168.0.106
WAN MAC Address	2C:66:AD:51:7C:08
- Wireless Network**

5G	SSID	WDC15_2876B5AF
	Channel	36
	Wi-Fi MAC Address	FC:19:28:76:B5:AF
Wi-Fi Area	ALL	
- My Screen**

Logo	Original
Guide Screen	Original
Idle Screen	Original
- Screen Message**
- Room Name**

At the bottom right of the main content area are two buttons: **Apply** and **Cancel**.

Oplysninger om system

Undermenuen **Oplysninger om system** viser følgende grundlæggende oplysninger om systemet for Receiver:

- **Serienummer**
- **Firmwareversion** - For oplysninger om opdatering af firmwared, se [Opgradering af firmware på side 55](#).
- **Strømbesparelse** - Angiver, om Receiver aktuelt er i normal eller standby tilstand.

WAN

Undermenuen **WAN** viser følgende oplysninger for Receiver's WAN-forbindelser:

- **Forbindelsesstatus**
- **WAN forbindelsestype** - Viser, hvordan Receiver kan hente sin IP-adresse, undernetmaske og standard oplysninger om gateway. For yderligere oplysninger om konfiguration af **WAN forbindelsestype**, se [Generelt på side 45](#).
- **WAN IP-adresse**
- **WAN MAC-adresse**


Trådløst netværk

Undermenuen **Trådløst netværk** viser detaljerede oplysninger for **5G** Wi-Fi-frekvens for Receiver, herunder SSID'er, Kanaler og MAC-adresser for hver frekvens, sammen med Receiver's **Wi-Fi-område**. For yderligere oplysninger om konfiguration af disse emner, se [Indstilling på side 46](#).

Min skærm

Undermenuen **Min skærm** giver dig mulighed for at tilpasse logoet (øverste, venstre hjørne) og baggrundsbilledet for **Guideskærm** og **Pauseskærm**, der vises, når Receiver har forbindelse til en projektor eller skærm.



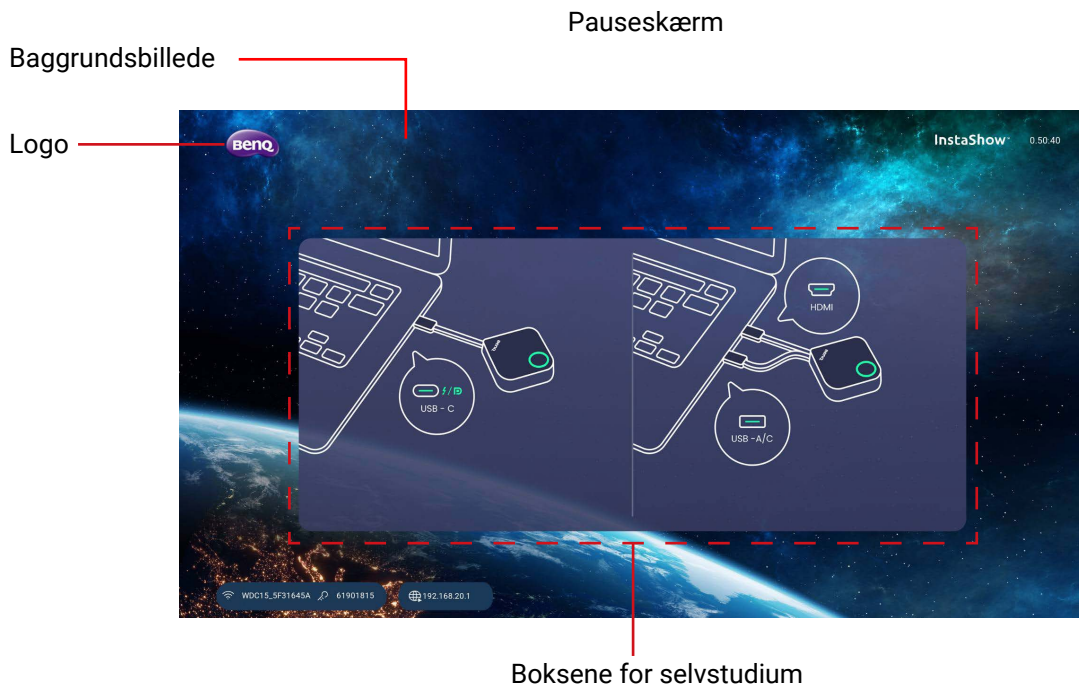

Sådan tilpasses **Logo**, **Guideskærm** og/eller **Pauseskærm** baggrundsbilleder:

1. Klik på rullemenuen for et emne og vælg **Brugerdefineret**.
2. Klik på **Vælg billede**-knappen, der vises.
3. Naviger til og vælg billedfilen i din lokalmappe, som du ønsker som enten Receivers **Logo**, **Guideskærm** eller **Pauseskærm**.
4. Klik på **Anvend** for at skifte billedet til det valgte.




- Du kan skifte tilbage til standard **Logo**, **Guideskærm** eller **Pauseskærm** ved at vælge **Original** i den respektive skærms felt.
- Brug JPG eller PNG billedformater for **Logo**, **Guideskærm** og/eller **Pauseskærm** billeder.
- Marker feltet **Skjul selvstudium** for at skjule boksene for selvstudium på enten **Guideskærm** og/eller **Pauseskærm**.

Hvis du helt vil fjerne **Logo**, skal du klikke på rullemenuen for et emne og vælg **Deaktiver**.

Skærmmeddelelse

Undermenuen **Skærmmeddelelse** giver dig mulighed for at tilføje en meddelelse øverst i Guideskærmen/Pauseskærmen lige under logoet.

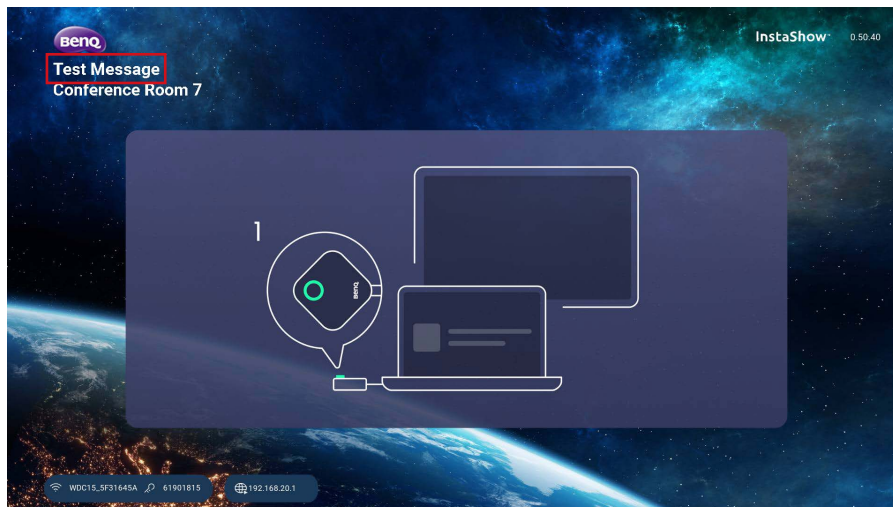


Grænsen for tegn for **Skærmmeddelelse** er 50 alfanumeriske eller kinesiske tegn.

Du kan tilføje en skærmmeddelelse ved at indtaste den tekst, du ønsker at vise på skærmene, i de tomme felter, og derefter trykke på **Anvend** for at gemme din meddelelse.

Værelsesnavn

Undermenuen **Værelsesnavn** giver dig mulighed for at tilføje et navn for rummet/Receiver øverst i Guideskærmen/Pauseskærmen, under feltet for skærmmeddelelsen.

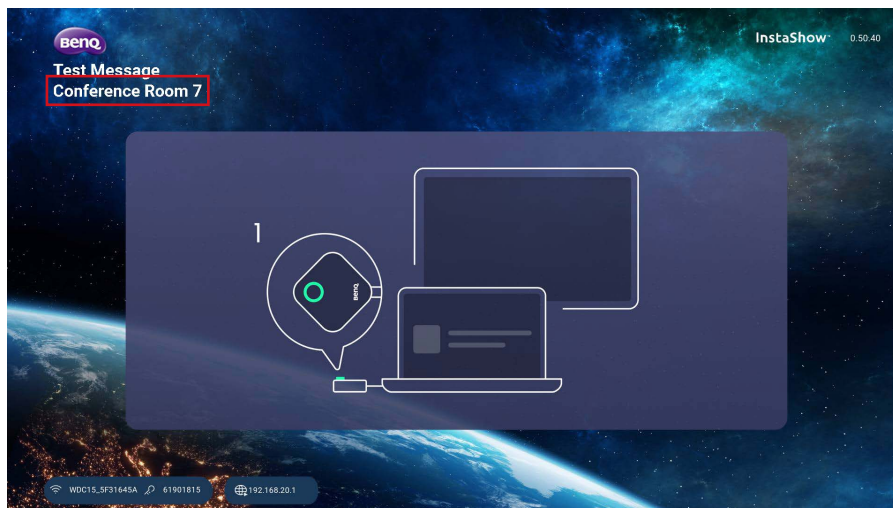

Grænsen for tegn for **Værelsesnavn** er 50 alfanumeriske eller kinesiske tegn.

Du kan tilføje et rumnavn ved at indtaste den tekst, du ønsker at vise på skærmene, i det tomme felt, og derefter trykke på **Anvend** for at gemme navnet.

WAN

Klik på **WAN** og konfigurer indstillingerne for Receiver's trådførte forbindelse i undermenuen **Generelt**.

The screenshot shows the BenQ receiver's web interface. On the left sidebar, the 'WAN' menu item is highlighted. The main content area is titled 'General' and contains a table with the following configuration details:

Field	Value
WAN Connection Type	DHCP
WAN IP Address	192 . 168 . 0 . 106 ☒ Show on screen
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway	192 . 168 . 0 . 1
DNS Server	192 . 168 . 0 . 1

At the bottom of the configuration area are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

Generelt

Undermenuen **Generelt** inkluderer følgende konfigurerbare indstillinger for Receiver's forbindelse til et netværks adgangspunkt via porten **WAN**:

- **WAN forbindelsestype** - Vælg en af de følgende valgmuligheder for at konfigurere, hvordan Receiver henter forbindelsens indstillinger for dens **WAN**-forbindelse, herunder IP-adresse, undernetmaske og standard gateway:
 - **DHCP** - Denne indstilling giver Receiver mulighed for automatisk at hente konfigurationsindstillinger fra dit netværks DHCP-server.
 - **Statisk IP** - Denne valgmulighed giver dig mulighed for at tildele en IP-adresse til serveren manuelt.
- **WAN IP-adresse** - Når **WAN forbindelsestype** er indstillet til **DHCP** angiver dette felt Receiver's IP-adresse. Når **Statisk IP** vælges, skal du indtaste IP-adressen du vil tildele til Receiver.
- **Subnetmaske** - Når **WAN forbindelsestype** er indstillet til **DHCP** viser dette felt Receiver's subnetmaske. Når der er valgt **Statisk IP** skal du indtaste subnetmasken, du vil tildele til Receiver.
- **Standard gateway** - Når **WAN forbindelsestype** er indstillet til **DHCP**, viser dette felt Receiver's standard gateway. Når der er valgt **Statisk IP** skal du indtaste standard gatewayen, du vil tildele til Receiver.
- **DNS-server** - Indtast DNS-serveren for Receiver i dette felt.

Tryk på **Anvend** for at gemme eventuelle ændringer til felterne **Generelt**.

Trådløst netværk

Klik på **Trådløst netværk** og du vil se undermenuerne **Indstilling**, **Opsætning af Wi-Fi-radio**, and **Trådløs nodelstatus** for Receiver's trådløse forbindelse.

The screenshot shows the BenQ receiver's web interface. The left sidebar contains a menu with items: Information, WAN, **Wireless Network** (highlighted), Pairing, Display, Advance Setting, System Time, Tools, and Legal Announcement. The main content area is titled 'Setting' and contains two sections. The first section, 'Setting', has a table with the following rows: SSID Setting (WDC15_2876B5AF), Wi-Fi Security Option (WPA2/WPA3 Personal Mixed), Password Setting (17892730), 5G Enable (ON), Device Isolate (ON), and Smart Channel Hopping (ON). The second section, 'Wi-Fi Radio Setup', has a table with the following rows: Transmission Power (100%), 5G Channel (Auto), 5G Channel Width (40Mhz), and 5G Mode (AC). Below these tables are 'Apply' and 'Cancel' buttons. At the bottom of the page is a 'Wireless Nodes' table with columns: MAC Address, Device Name, IP Address, Signal Strength, 2.4G/5G, and Uptime.

Indstilling

Undermenuen **Indstilling** inkluderer følgende grundlæggende indstillinger for Receiver's Wi-Fi-signal:

- **SSID-indstilling** - Dette felt giver dig mulighed for at brugerdefinere den sekundære SSID for Receiver. Marker **Skjul** for at gøre Receiver's Wi-Fi-signal ikke-detekterbart for andre brugere.
- **Sikkerhedsvalg for Wi-Fi** - Dette felt angiver Wi-Fi-sikkerhed for Receiver's Wi-Fi-signal.
- **Indstilling af adgangskode** - Dette felt giver dig mulighed for at brugerdefinere adgangskoden for Receiver's SSID.
- **Aktiver 5G** - Denne valgmulighed kan ikke deaktiveres, da alle forbindelser mellem Receiver og Buttons afhænger af 5G Wi-Fi.



Visse mobilenheder har ikke adgang til 5G Wi-Fi-signaler pga. begrænsninger i hardwaren.

Isoler enhed - Denne valgmulighed, når den er aktiveret, giver dig mulighed for at blokere kommunikation mellem enhederne, der har forbindelse til Receiver's netværk, herunder Buttons, computere og mobilenheder. Dette er en sikkerhedsforanstaltning.

- **Smart kanal-hop** - Denne funktion giver Receiver mulighed for at detektere i realtid, når signalet mellem Receiver og Button er udsat for forstyrrelser, der resulterer i en lavere billedhastighed for videotransmissionen, og derefter automatisk skifter til en anden kanal, indtil billedhastigheden forbedres. Denne funktion er aktiveret som standard. Den kan deaktiveres ved at vælge **FRA**.



I indstillingerne, hvor der er konstant eller uundgåelig signalforstyrrelse, anbefales det at deaktivere **Smart kanal-hop** for at undgå latens pga. kontinuerlig kanal-hopping.

Tryk på **Anvend** for at gemme eventuelle ændringer til felterne **Indstilling**.

Opsætning af Wi-Fi-radio

Undermenuen **Opsætning af Wi-Fi-radio** inkluderer følgende ekstra indstillinger for Receiver's Wi-Fi-signal:

- **Transmissionseffekt** - Dette felt giver dig mulighed for at indstille styrken af Wi-Fi-signalet, med valgmuligheder, der er baseret på en procentdel af den styrke, du vil bruge.
- **5G-kanal** - Dette felt tillader, at du vælger, hvordan Receiver vælger den trådløse kanal for dens 5G-signal. Vælg **Auto**, så Receiver kan vælge den trådløse 5G-kanal med den bedste ydeevne, eller vælg manuelt den kanal, du ønsker at indstille signalet til.
- **5G-kanalbredde** - Dette felt giver dig mulighed for at vælge bredden **20 MHz**, **40 MHz** eller **80 MHz** for 5G-kanalen.
- **5G-tilstand** - Dette felt angiver Wi-Fi-standarden for 5G-signalet.



- De understøttede, trådløse kanaler, der er anført iht. bestemmelser om trådløs forbindelse i dit land/region, vises i listen i feltet **Wi-Fi-område**.
 - Wi-Fi-standarden for Wi-Fi-signalet er faste og kan ikke konfigureres.
-


Tryk på **Anvend** for at gemme eventuelle ændringer til felterne **Opsætning af Wi-Fi-radio**.

Trådløs nodelistatus

Undermenuen **Trådløs nodelistatus** angiver alle enheder, der har forbindelse til Receiver via Wi-Fi, og angiver deres **MAC-adresse**, **Enhedsnavn**, **IP-adresse**, anvendte Wi-Fi-kanal (**5G**) samt forbindelsestid (**Oppetid**).

Parring

Klik på **Parring** for at se undermenuerne **Parring** og **Parringsstatus**.

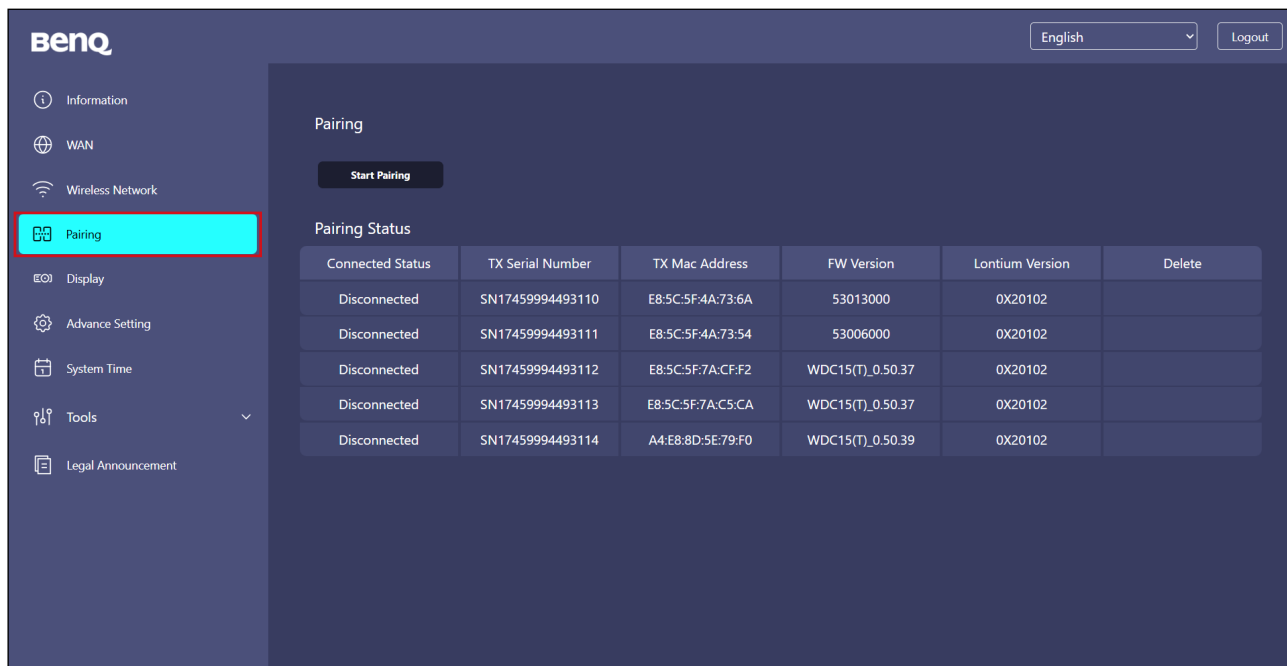


The screenshot shows the BenQ web interface. On the left is a sidebar menu with options: Information, WAN, Wireless Network, **Pairing** (highlighted with a red box), Display, Advance Setting, System Time, Tools, and Legal Announcement. The main content area is titled 'Pairing' and contains a 'Start Pairing' button. Below this is a 'Pairing Status' table.

Connected Status	TX Serial Number	TX Mac Address	FW Version	Lontium Version	Delete
Disconnected	SN17459994493110	E8:5C:5F:4A:73:6A	53013000	0X20102	
Disconnected	SN17459994493111	E8:5C:5F:4A:73:54	53006000	0X20102	
Disconnected	SN17459994493112	E8:5C:5F:7A:CF:F2	WDC15(T)_0.50.37	0X20102	
Disconnected	SN17459994493113	E8:5C:5F:7A:C5:CA	WDC15(T)_0.50.37	0X20102	
Disconnected	SN17459994493114	A4:E8:8D:5E:79:F0	WDC15(T)_0.50.39	0X20102	


Parring

Undermenuen **Parring** kan bruges når Receiver er installeret i loftet, da det ikke er nemt at trykke på knappen **PAIRING** på Receiver når enheden er installeret højt oppe. Sådan parres en Button og en Receiver via internetstyring-interfacet:

1. Tilslut Button's USB-C-stik til de tilsvarende porte på en laptop.

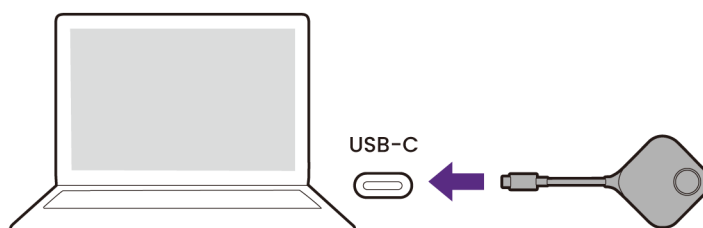

2. Når Button har oprettet forbindelse til laptoppen, blinker LED-indikatoren på Button grønt.


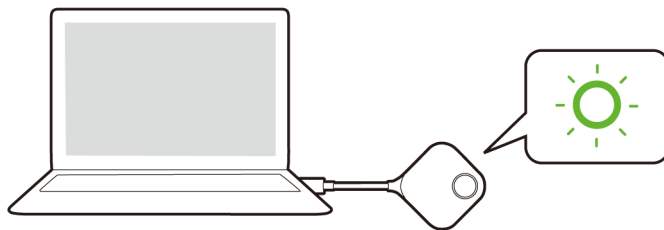


3. Kontroller, at Receiver er tilsluttet korrekt til en strømkilde.


4. Tryk på **Starter parring** for at parre Receiver med Button via internetstyring-interfacet. Det er nødvendigt at parre med Button i to minutter.



5. Tryk og hold opdel skærm-tasten på siden af Button i fem sekunder. LED-indikatoren på Button blinker blå i ca. 10 sekunder. Parringsprocessen er i gang. Meddelelsen "**Parring i gang**" vises på skærmen.

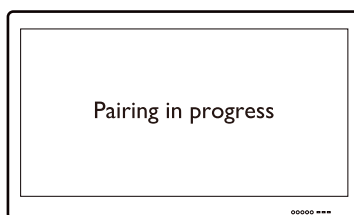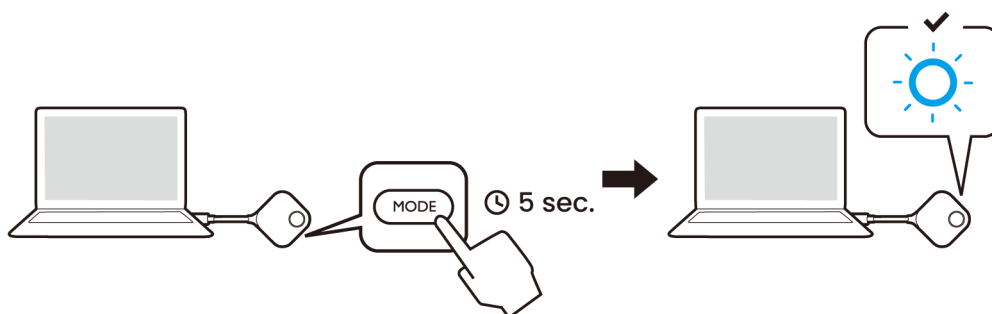

6. LED-indikatoren på Button skifter til fast grøn når Receiver og Button er parret succesfuldt.

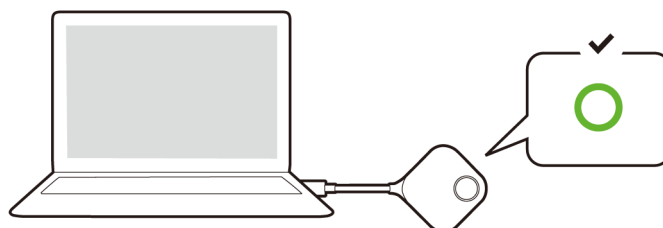

- Illustrationerne er kun ment som reference. Hvert produkt har et unikt serienummer.
- Det maksimale antal Buttons du kan parre med en Receiver er 16.

7. Du kan trykke på **Stop parring** når som helst for at stoppe parringsprocessen.




Parringsstatus

Undermenuen **Parringsstatus** angiver alle Buttons, der allerede er parret med Receiver.

Display

Klik på **Display**, hvorefter du kan se undermenuen **Indstilling for displayoutput**.

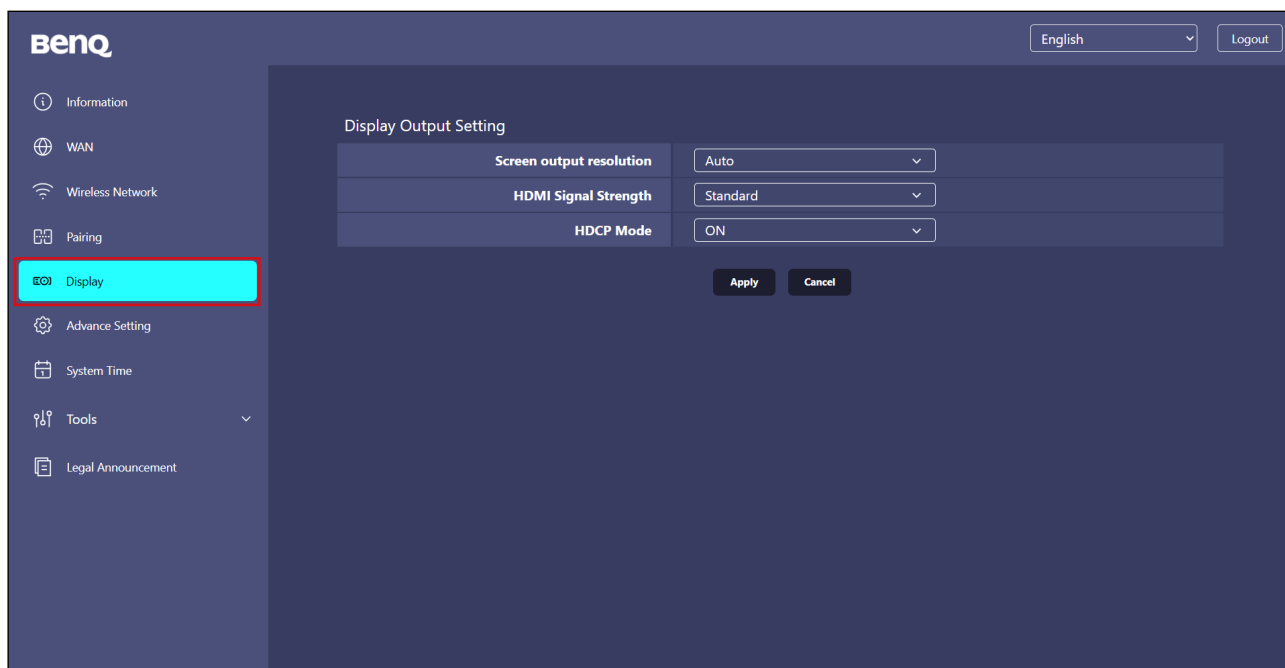

Indstilling for displayoutput


Undermenuen **Indstilling for displayoutput** inkluderer følgende indstillinger for videooutput fra Receiver til skærmen, tilsluttet til dens **HDMI**-port:

- **Skærmens outputopløsning** - Disse indstillinger konfigurerer outputopløsningen for videoen, der sendes fra Receiver. Når **Skærmens outputopløsning** er indstillet til **Auto**, vil Receiver vælge outputopløsningen, baseret på den tilsluttede skærms indbyggede specifikationer. Du kan også manuelt vælge en outputopløsning.
- **HDMI signalstyrke** - Denne indstilling giver dig mulighed for at forstærke signalets styrke for HDMI-forbindelsen for forbindelser mellem Receiver og skærmen/projektoren, hvis den fysiske afstand er længere. Hvis HDMI-forbindelsen er mere end 10 meter og der opstår problemer med signalstyrken (f.eks. forvrængede billeder), kan du vælge **Stærk** for at se, om den forstærkede signalstyrke løser problemet.
- **HDCP-tilstand** - Denne indstilling giver dig mulighed for at konfigurere, om HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (HDCP) aktiveres for indholdsoutput af Receiver. Når indstillet til **Til** vil HDCP altid blive aktiveret af Receiver for indholdet, der udsendes. Når indstillet til **Fra** vil HDCP altid blive deaktiveret af Receiver for indholdet, der udsendes.

Tryk på **Anvend** for at gemme eventuelle ændringer til felterne **Indstilling for displayoutput**.

Avanceret indstilling

Klik på **Avanceret indstilling**, hvorefter du kan se undermenuerne **Avanceret indstilling**, **Netværkstjeneste**, **Genstart** og **Strømbesparelse**.

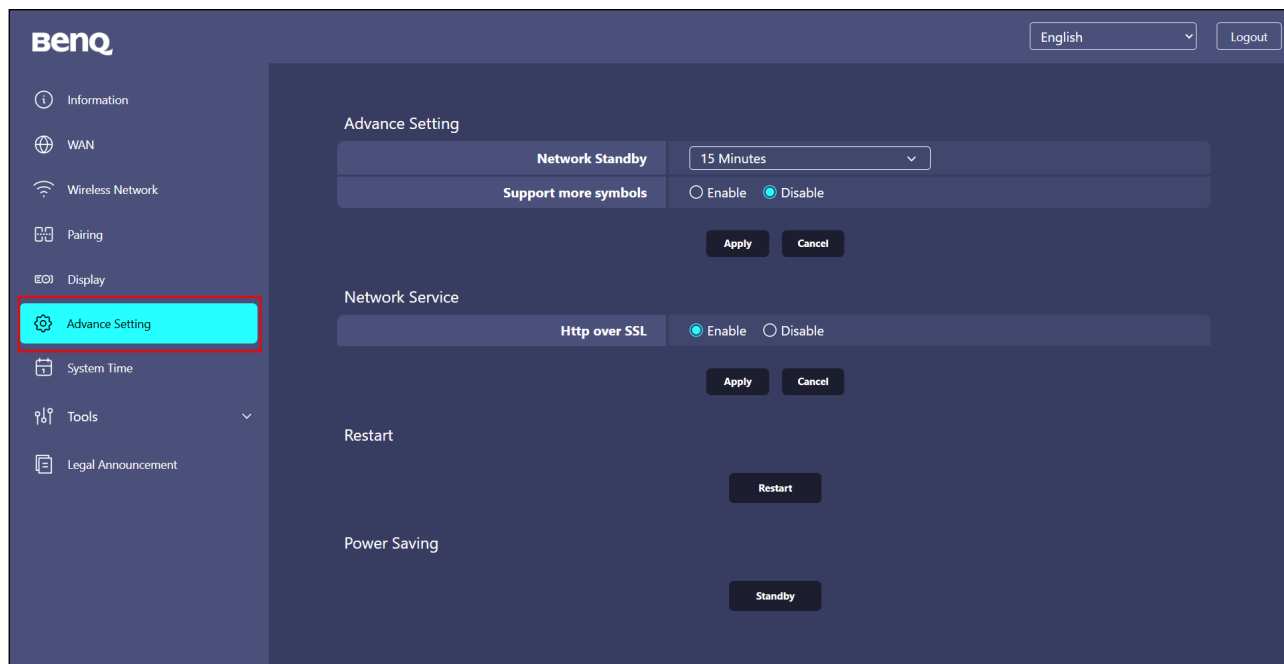

Avanceret indstilling

Undermenuen **Avanceret indstilling** inkluderer følgende avanceret indstilling for Receiver:

- **Netværk i standby** - Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille længden af ledig tid inden Receiver skifter til netværk standby-tilstand. Efter der er skiftet til netværk i standbytilstand, skal brugeren genindtaste login og adgangskode for menuen til internetstyring for at fortsætte.
- **Understøt flere symboler** - Denne indstilling giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere specielle tegn for Receiver's Wi-Fi-adgangskode. Når deaktiveret må adgangskoden kun indeholde store og små bogstaver, punktummer (.), bindestreger (-), snabel-a-symboler (@) og understregninger (_).

Tryk på **Anvend** for at gemme eventuelle ændringer til felterne **Avanceret indstilling**.

Netværkstjeneste

Undermenuen **Netværkstjeneste** giver dig mulighed for at aktivere **HTTP over SSL**, der tilføjer SSL-sikkerhed for forbindelsen mellem enheden, der tager adgang til menuen for internetstyring, og Receiver. Når aktiveret kræver det URL, der bruges til at tage adgang til menuen, et "HTTPS://" -præfiks.

Genstart


Klik på knappen **Genstart** for at genstarte Receiver.

Strømbesparelse

Klik på knappen for at placere Receiver i tilstand **Standby** eller for at **Aktivering** Receiver.

Systemklokkeslæt

Klik på **Systemklokkeslæt** og konfigurer tidsindstillinger for Receiver i undermenuen **Systemklokkeslæt**.

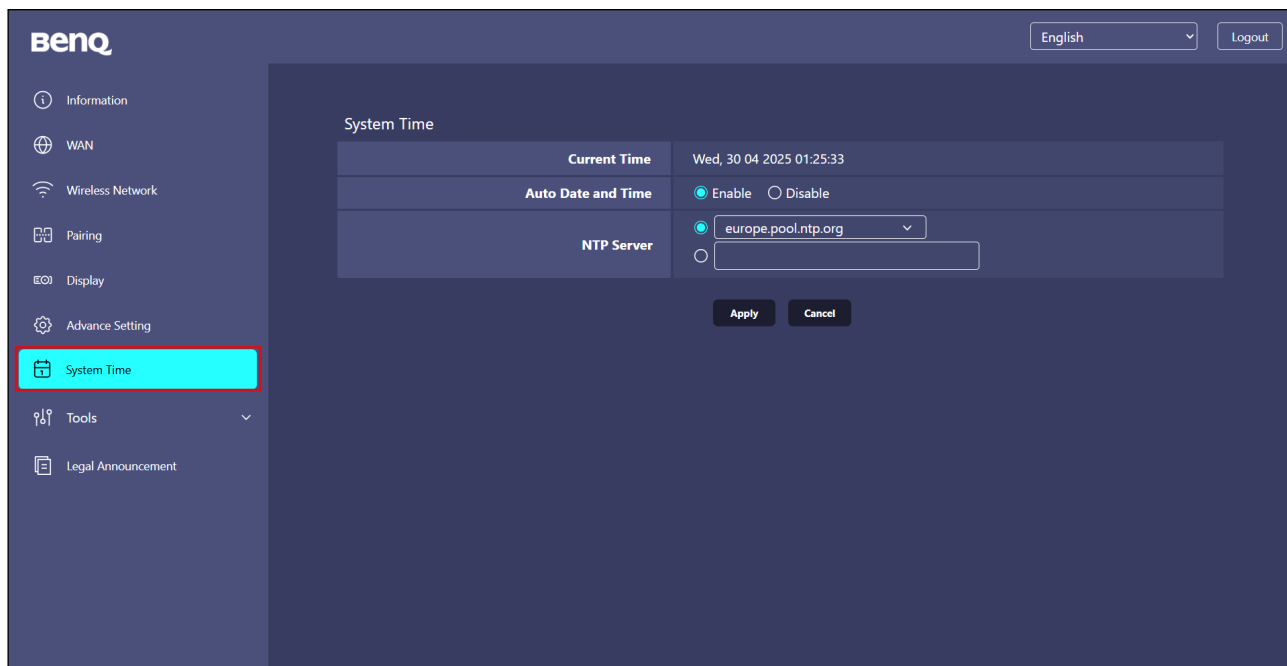

Systemklokkeslæt


Undermenuen **Systemklokkeslæt** inkluderer følgende tidsindstillinger for Receiver:

- **Aktuel tid** - Dette felt viser aktuelle dato og klokkeslæt.
- **Automatisk dato og klokkeslæt** - Vælg, om du ønsker, at Receiver automatisk skal hente dato og klokkeslæt fra internettet, i dette felt. Når indstillet til **Deaktiver**, kan du manuelt indstille dato og klokkeslæt i felterne **Indstil dato** og **Indstil tid**. Tidsindstillinger gemmes i den interne hukommelse.

Tryk på **Anvend** for at gemme eventuelle ændringer til felterne **Systemklokkeslæt**.

Værktøjer

Klik på **Værktøjer** for at se undermenuerne **Opsætning af adgangskode**, **Opgradering af firmware**, **Konfigurationsstyring** og **Logindstilling**.

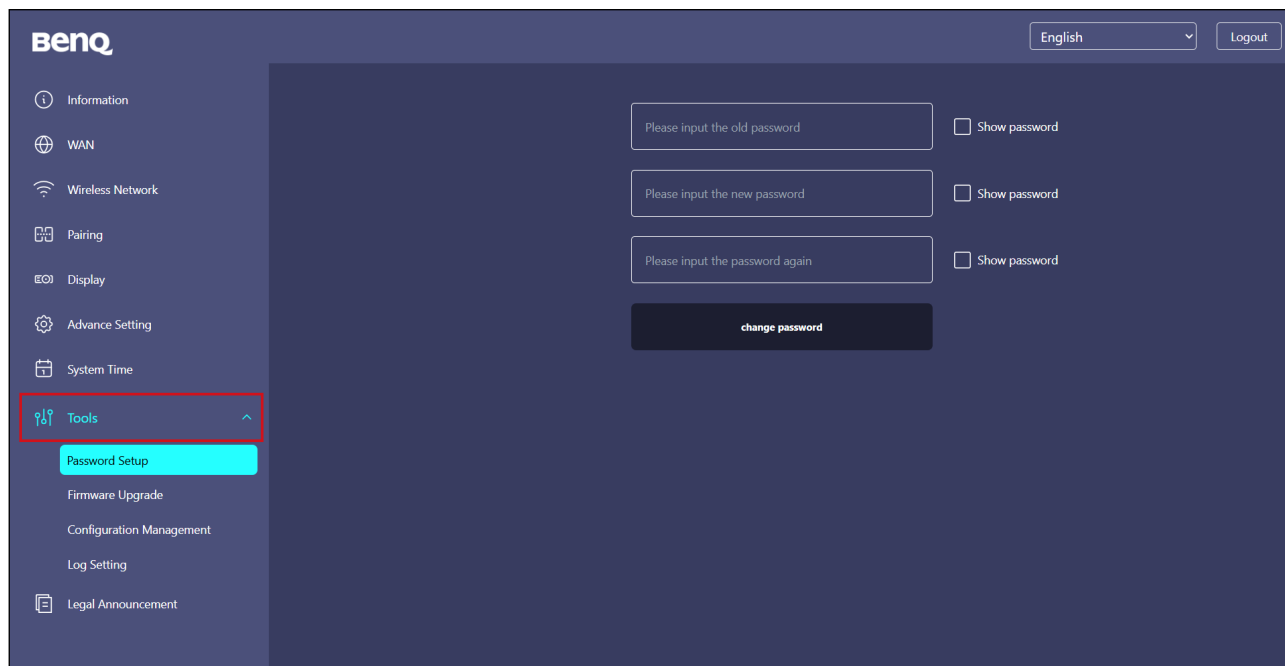


Opsætning af adgangskode

Opsætning af adgangskode giver dig mulighed for at ændre **Adgangskode** for menuen Internetstyring. Sådan ændres adgangskoden:

1. Indtast din gamle adgangskode.
2. Indtast den ny adgangskode.
3. Indtast din nye adgangskode igen for at bekræfte din nye adgangskode.
4. Tryk på **ændre adgangskode** for at gemme adgangskoden.




Marker **Vis adgangskode** ved siden af et felt for at gøre indtastede tegn i det felt synlige.

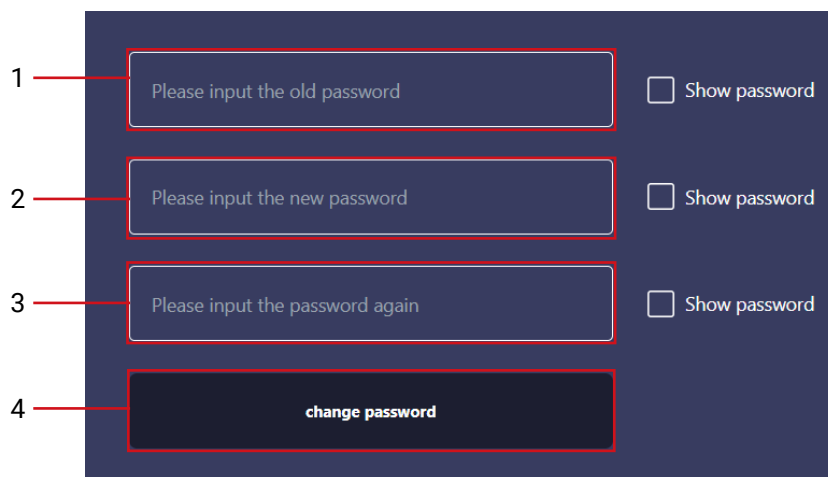


Opgradering af firmware

Undermenuen **Opgradering af firmware** giver dig mulighed for at tjekke for og køre opgraderinger til firmwares for både Receiver (via undermenuen **Receiver-opgradering af firmware**) og Button (via undermenuen **Button-opgradering af firmware**).

Inden du søger efter en ny firmwareopgradering for din Receiver eller Button, skal du sikre, at Receiver har forbindelse til en router med adgang til internettet. For opgraderinger til Button's firmware skal du også sikre, at Button er parret og har forbindelse til Receiver.

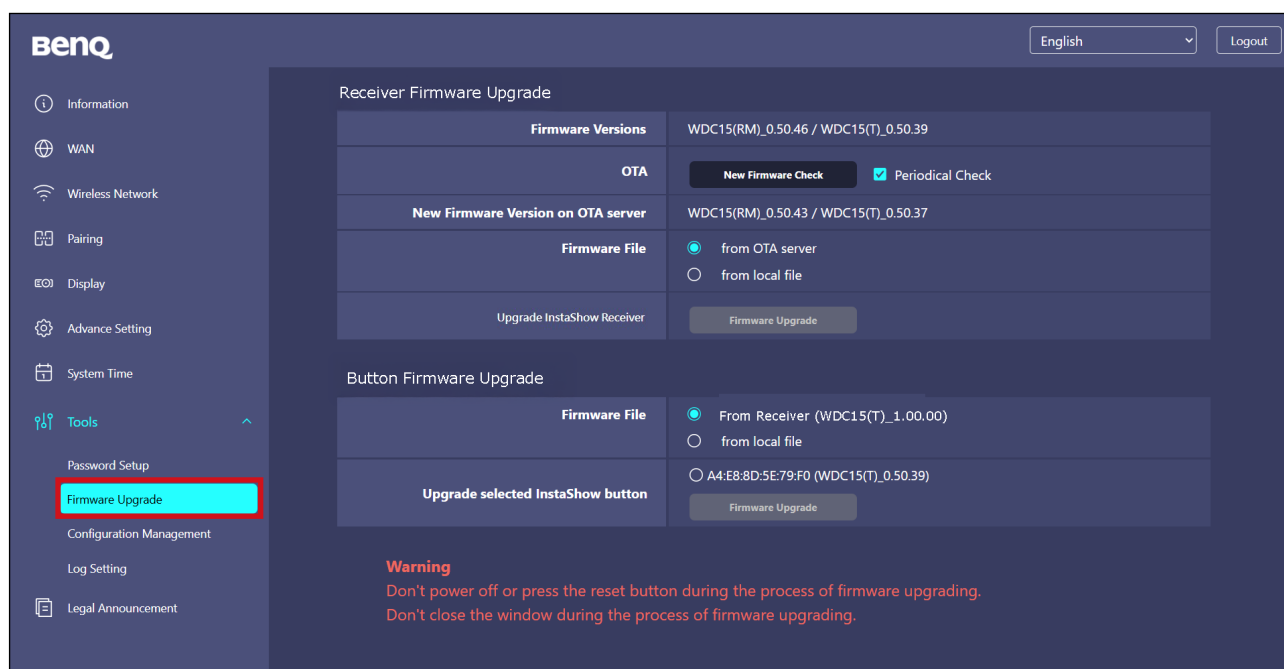

Du kan søge efter firmwareopgraderinger for Receiver og/eller Button ved at klikke på knappen **Søg efter ny firmware** i undermenuen **Receiver-opgradering af firmware** for enheden.

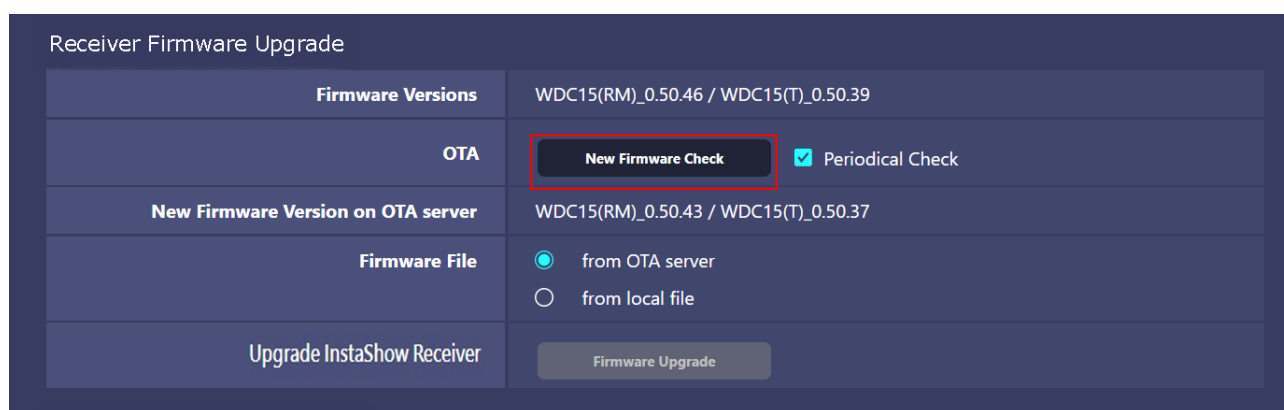

- Hvis du ønsker, at Receiver eller Button skal søge regelmæssigt efter firmwareopgraderinger, skal du markere feltet **Søg regelmæssigt** i undermenuen **Receiver-opgradering af firmware** for enheden.
- Regelmæssige tjek for opgraderinger kan kun udføres, når Receiver har forbindelse via WAN-porten til en router, der har forbindelse til internettet.

Receiver-opgradering af firmware

Hvis der er en ny firmware tilgængelig, vises den ny firmwareversion i feltet **Nye firmwareversioner på OTA-server.**

Sådan udføres en opgradering OTA af Receiver's firmware:

1. Vælg **Fra OTA-server** i feltet **Firmwarefil.**
2. Klik på knappen **Opgradering af firmware** i feltet **Opgrader InstaShow Receiver.**

Receiver Firmware Upgrade	
Firmware Versions	WDC15(RM)_0.50.46 / WDC15(T)_0.50.39
OTA	New Firmware Check ☒ Periodical Check
New Firmware Version on OTA server	WDC15(RM)_0.50.47.00
Firmware File	☒ from OTA server ☐ from local file
Upgrade InstaShow Receiver	Firmware Upgrade



Hvis du vil udføre en OTA opgradering skal du kontrollere, at Receiver har forbindelse til en router, der har adgang til internettet.



Under udførelse af enhver type opgradering må du IKKE udføre nogen af de følgende handlinger:

- Slukke for eller trykke på nulstillingsknappen på Receiver eller Button.
- Lukke browservinduet med internetstyring-interfacet.

Hvis du ikke følger disse forholdsregler vil det resultere i forkert opgradering af firmwaren, og efterfølgende svigt af produktet.

Du kan udføre en direkte opgradering fra en opgraderingsfil, der findes på din lokale computer, ved følge trinnene nedenfor:



Inden du udfører en direkte opgradering af firmwaren, skal du kontakte BenQ's regionale kontor for at få adgang til opgraderingsfilerne.

1. Vælg **Fra lokal fil** og klik derefter på knappen **Vælg fil** i feltet **Firmwarefil.**

Receiver Firmware Upgrade	
Firmware Versions	WDC15(RM)_0.50.46 / WDC15(T)_0.50.39
OTA	New Firmware Check ☒ Periodical Check
New Firmware Version on OTA server	WDC15(RM)_0.50.43 / WDC15(T)_0.50.37
Firmware File	☐ from OTA server ☒ from local file Select Image
Upgrade InstaShow Receiver	Firmware Upgrade

2. Naviger til og vælg firmwareopgraderingsfilen.
3. Klik på knappen **Opgradering af firmware** i feltet **Opgrader InstaShow Receiver.**

Receiver Firmware Upgrade	
Firmware Versions	WDC15(RM)_0.50.46 / WDC15(T)_0.50.39
OTA	New Firmware Check ☒ Periodical Check
New Firmware Version on OTA server	WDC15(RM)_0.50.43 / WDC15(T)_0.50.37
Firmware File	☐ from OTA server ☒ From local file (WDC15(RM)_0.50.46) Select Image
Upgrade InstaShow Receiver	Firmware Upgrade



Under udførelse af enhver type opgradering må du IKKE udføre nogen af de følgende handlinger:


- Slukke for eller trykke på nulstillingsknappen på Receiver eller Button.
- Lukke browservinduet med internetstyring-interfacet.

Hvis du ikke følger disse forholdsregler vil det resultere i forkert opgradering af firmwaren, og efterfølgende svigt af produktet.

Button-opgradering af firmware

Du kan opgradere Button's firmware med en opgraderingsfil, der findes på din lokale computer, ved følge trinnene nedenfor:

1. Forbind Button, du vil opgradere, til laptoppen, der kører internetstyring-interfacet, og vent, indtil Button's LED-indikator lyser grønt.

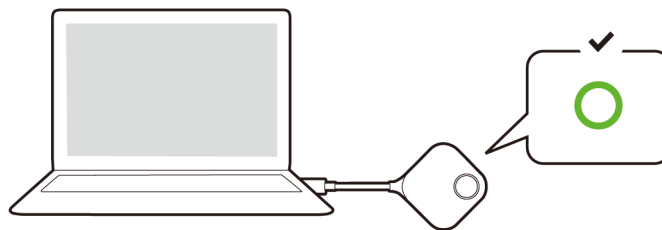

2. Vælg **Fra lokal fil** i feltet **Firmwarefil** og klik på knappen **Vælg billede**.

Button Firmware Upgrade	
Firmware File	☐ From Receiver (WDC15(T)_1.00.00) ☒ from local file Select Image
Upgrade selected InstaShow button	☐ A4:E8:8D:5E:79:F0 (WDC15(T)_0.50.39) Firmware Upgrade

3. Naviger til og vælg firmwareopgraderingsfilen.
4. Vælg Button, du vil opgradere, og klik på knappen **Opgradering af firmware** i feltet **Opgrader valgt InstaShow Button**.

Button Firmware Upgrade

Firmware File	☐ From Receiver (WDC15(T)_1.00.00) ☒ From local file (WDC15(T)_0.50.39) Select Image
Upgrade selected InstaShow button	☒ A4:E8:8D:5E:79:F0 (WDC15(T)_0.50.39) Firmware Upgrade




Under udførelse af enhver type opgradering må du IKKE udføre nogen af de følgende handlinger:

- Slukke for eller trykke på nulstillingsknappen på Receiver eller Button.
- Lukke browservinduet med internetstyring-interfacet.

Hvis du ikke følger disse forholdsregler vil det resultere i forkert opgradering af firmwaren, og efterfølgende svigt af produktet.

Du kan opgradere Button's firmware direkte fra din Receiver via forbindelsen mellem Button og Receiver.

1. Forbind Button, du vil opgradere, til en laptop, og vent på, at Button linker med Receiver og at LED-indikatoren lyser grønt.

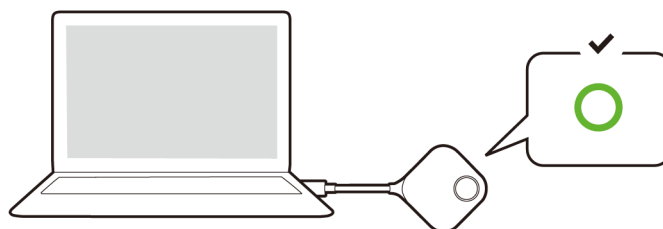

2. Vælg **Fra Receiver** i feltet **Firmwarefil**.

Button Firmware Upgrade

Firmware File	☒ From Receiver (WDC15(T)_1.00.00) ☐ From local file (WDC15(T)_0.50.39)
Upgrade selected InstaShow button	☐ A4:E8:8D:5E:79:F0 (WDC15(T)_0.50.39) Firmware Upgrade

3. Vælg Button, du vil opgradere, og klik på knappen **Opgradering af firmware** i feltet **Opgrader valgt InstaShow Button**.

Button Firmware Upgrade

Firmware File	☒ From Receiver (WDC15(T)_1.00.00) ☐ From local file (WDC15(T)_0.50.39)
Upgrade selected InstaShow button	☒ A4:E8:8D:5E:79:F0 (WDC15(T)_0.50.39) Firmware Upgrade




Under udførelse af enhver type opgradering må du IKKE udføre nogen af de følgende handlinger:

- Slukke for eller trykke på nulstillingsknappen på Receiver eller Button.
- Lukke browservinduet med internetstyring-interfacet.
- Knappen Opgra. firmware bliver gråtonet når Button's version er nyere end Receiver's version.

Hvis du ikke følger disse forholdsregler vil det resultere i forkert opgradering af firmwaren, og efterfølgende svigt af produktet.

Konfigurationsstyring

Menuen **Konfigurationsstyring** giver dig mulighed for at gendanne Receiver's indstillinger til fabriksstandard via undermenuen **Fabriksstandard**.

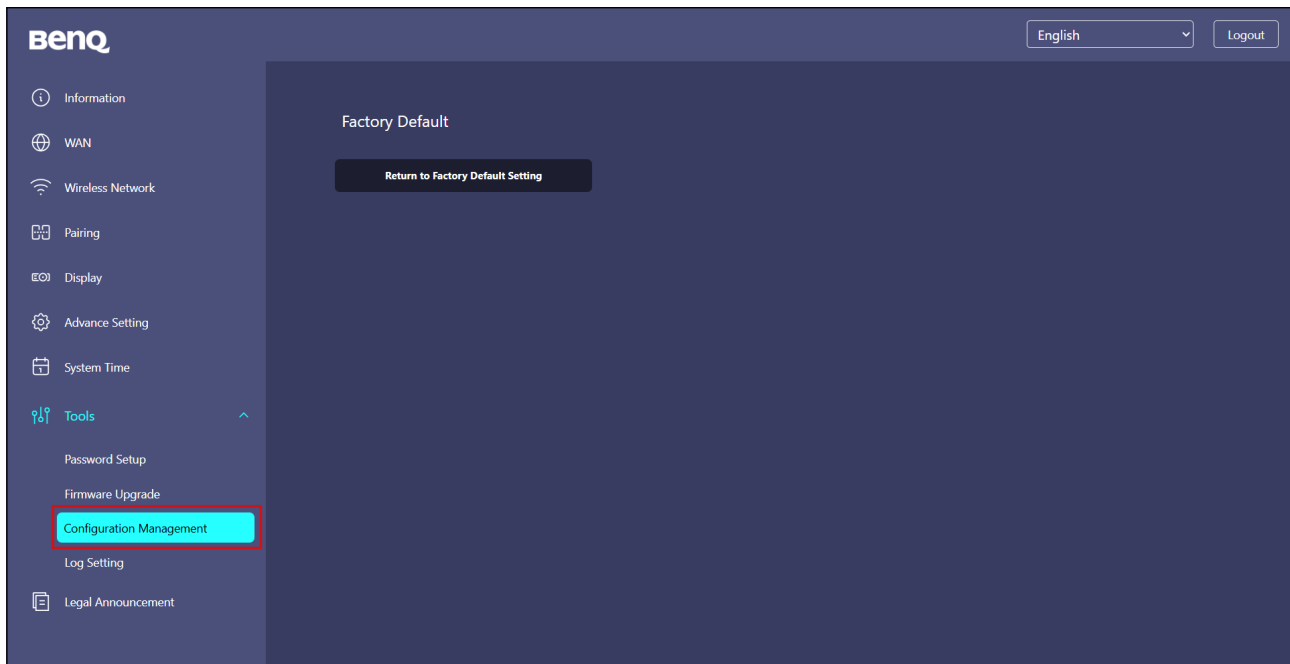

Receiver kan gendanne **Fabriksstandard** ved at klikke på **Gå tilbage til fabriksstandard**.




Når processen er bekræftet, starter Receiver gendannelsen til **Fabriksstandard**, og LED'en blinker hurtigt rødt (blinker rødt to gange per sekund) og genstarter derefter. Efter Receiver har genstartet er hele processen fuldført.

Logindstilling

Al aktivitet for din Receiver er registreret i logge, der kan bruges af support-teknikere til fejlfinding og til at finde bugs. I menuen **Logindstilling** kan du:

- Downlade systemloggen for Button eller Receiver til din lokale computer ved at klikke på **Download Button log** eller **Download Receiver log**.
- Rydde systemloggen ved at klikke på **Ryd log**.
- Vise systemloggen i vinduet **Visning af systemlog**.

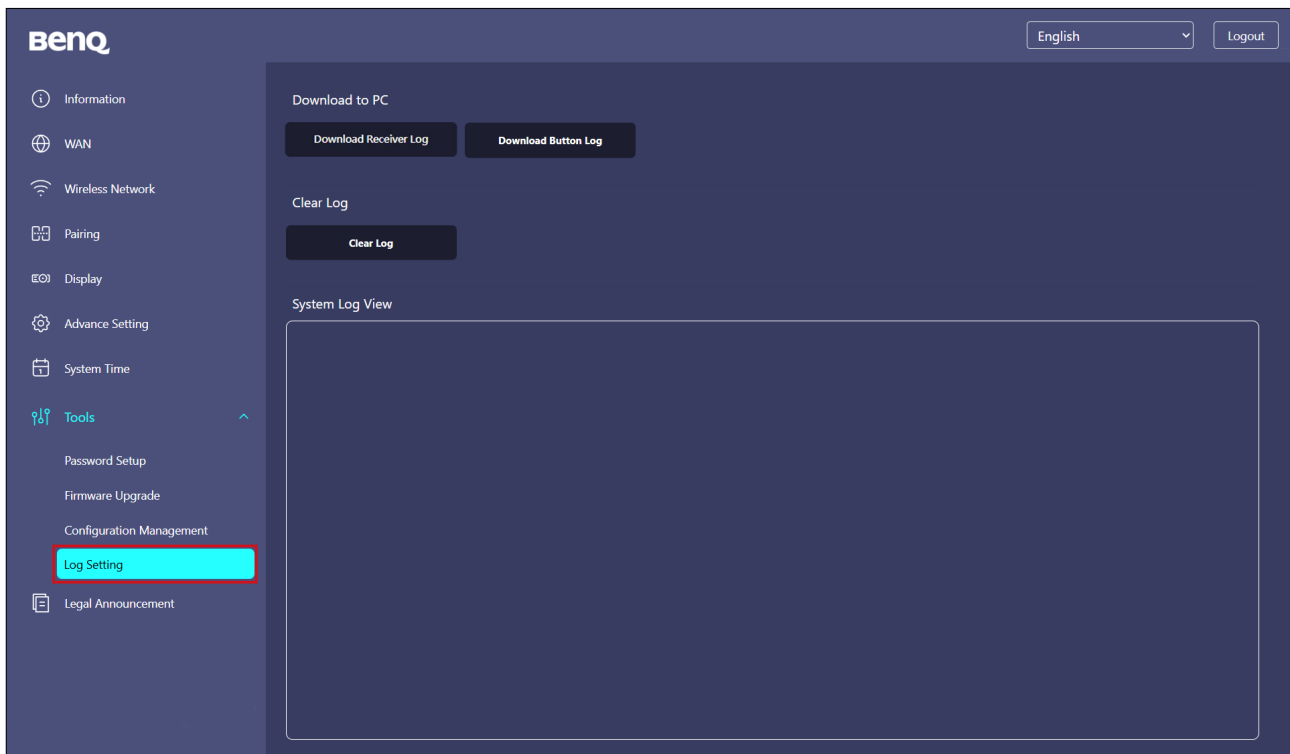

Juridiske oplysninger

For oplysninger om ansvarsfraskrivelse og politik om beskyttelse af personlig oplysninger henvises til **Juridiske oplysninger** for yderligere oplysninger.

Fejlfinding

Kategori	Problem	Årsag	Løsning
Din skærm	Din skærm vises ikke på displayet når ud trykker på Button.	Button har forbindelse til en anden Receiver.	Button skal parres igen med Receiver.
		Der blev ikke trykket i tilstrækkelig tid.	Tryk på Præsenter-tasten når LED-indikatoren skifter fra grønt til blåt.
	Skærmen bliver tom eller flimrer når Receiver præsenterer.	Utilstrækkelig strømforsyning.	Kontroller, at produktet modtager strøm.
	Skærmen er alvorligt forsinket og lyden afbrydes regelmæssigt.	Utilstrækkelig strømforsyning til Button. Du kan bruge en laptop med USB 2.0-port som strømforsyning til Button.	Sørg for, at du bruger USB 3.0 som strømforsyning til Button.
Button	Button genstarter automatisk engang i mellem.	Utilstrækkelig strømforsyning.	Sørg for, at du bruger USB 3.0 som strømforsyning til Button.
	LED-indikatoren på Button forbliver statisk rød selv efter den har været tændt i 30 sekunder.	Button blev ikke slukket korrekt under nulstillingsprocessen.	Nulstil Button.
Receiver	Der er intet vist på displayet.	Displayet er slukket.	Tænd for displayet.
		Der er valgt forkert input.	Vælg det korrekte input.
		Videokablet er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut HDMI-kablet mellem Receiver og skærmen igen.
		Skærmen viser ikke Receiver's outputopløsning på 1080p i "Guideskærm" eller "Pauseskærm".	Udskift skærmen med en, der understøtter en outputopløsning på 1080p.
		Receiver er i Netværk standbytilstand når videokonferencens standbytilstand og funktionen er aktiveret.	Tryk på tasten Præsenter på Button for at starte præsentationen.
		Utilstrækkelig strømforsyning.	Udskift strømforsyningen til Receiver med en strømadapter.

Kategori	Problem	Årsag	Løsning
Receiver	LED-indikatoren på Receiver forbliver statisk rød selv efter den har været tændt i 30 sekunder.	Receiver blev ikke slukket korrekt under nulstillingsprocessen.	Nulstil Receiver.
EDID	Efter tilslutning af Button til din laptop kan den anden skærm (InstaShow™) ikke detekteres.	HDMI-forbindelsen mellem din laptop og Button er afbrudt.	Tilslut HDMI-kablet til Button igen.
		Problem med laptop	Genstart din laptop.
		Button er slukket.	Tilslut USB-kablet til Button igen.
Parring	Meddelelsen Parring mislykkedes fra Receiver vises på displayet når Receiver parres med Button.	Receiver har nået det maksimale antal parringer.	Log på internetstyring og vælg Parring > Parringsstatus > Slet . Slet unødvendige parringer.
		Forstyrrelse af Wi-Fi eller reducere af signalstyrke.	Sørg for, at sendeafstanden er under 15 m og uden forhindringer.
		Button har ikke opnået parringstilstand i tide.	Når Receiver skifter til parringstilstand skal Button også skifte til parringstilstand inden for to minutter.
Windows software	Når der præsenteres en videofil via GOM Media Player er billedet i fuld skærm opdelt i en øvre og nedre halvdel.	Medieafspiller	Brug andre medieafspillere til at afspille videofiler som f.eks. Windows Media Player.
Internet-styring	Kan ikke logge på	Glemte konto og adgangskode.	1. Nulstil Receiver. 2. Standard login for konto: admin 3. Standard adgangskode for login kan findes på mærkaten på undersiden af Receiver (uden installeret låg).
	Laptop kan ikke oprette forbindelse mellem SSID og Wi-Fi med den korrekte adgangskode.	Laptopens Wi-Fi-modul understøtter ikke 802.11 AC.	Laptoppen kan oprette forbindelse til Receiver med et Ethernet-kabel i stedet for en Wi-Fi-forbindelse.

Kategori	Problem	Årsag	Løsning
Interaktiv berøringsfunktion	Den interaktive berøringsfunktion fungerer ikke.	Receiver understøtter ikke USB hot plugging for interaktiv berøringsfunktion.	Kontroller, at USB interaktiv berøringsfunktion er etableret korrekt inden du tænder for enheden. Se Interaktiv berøringsfunktion på side 35 .
		Interaktiv berøringsfunktion er ikke understøttet over USB-C på visse enheder, som f.eks. MacBooks.	Prøv at bruge enheder via en HDMI-forbindelse.
	Hvorfor er min interaktive berøringsfunktion på min enhed ikke korrekt rettet ind?	Receiver's interaktive berøringsfunktion fungerer optimalt ved en opløsning på 16:9.	Juster opløsning for videooutput til et skærmforhold på 16:9.
Skærm	Min præsentationsskærm er ikke tilstrækkelig tydelig eller jævn.	Forkert tilstand for præsentation.	Under trådløs præsentation har du Præsentationstilstand for dokumenter og Videotilstand for videoklip. Vælg den korrekte tilstand for din præsentation ved at trykke på MODE -tasten på Button. Se Afspil video med InstaShow™ på side 34 .



BenQ.com

© 2025 BenQ Corporation.
Alle rettigheder forbeholdes. Retten til ændringer forbeholdes.