

KULLANMA KILAVUZU

YÜKSEK GÜÇLÜ HOPARLÖR SİSTEMİ

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Gelişmiş özelliklerin talimatlarını görüntülemek için, <http://www.lg.com> sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanıcı El Kitabını indirin.

Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.

MODEL

RNC9



MFL71990532

2301_Rev01

www.lg.com


Telif Hakkı © 2024 LG Electronics Inc.

Tüm Hakları Saklıdır.

ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NUMARASI : 444-6-543



Üst panel

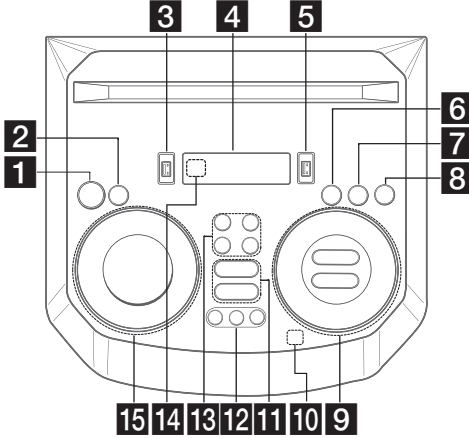

- 1** (Bekleme)
Gücü kapatır veya açar.
- 2** **USB REC / DEMO**
 - USB'ye kayıt yapar.
 - Kaydı durdurur.
 - Güç kapatma durumunda **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız demo modu açılır.
- 3** **USB 1 Bağlantı Noktası**
USB aygıtını takarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.
- 4** Görüntüleme ekranı
- 5** **USB 2 Bağlantı Noktası**
USB aygıtını takarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.
- 6** **F (İşlev)**
İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

7 **LIGHTING**

Aydınlatma modunu seçer.

8 **TWIN**

WIRELESS PARTY LINK seçeneğinde iki üniteyi **TWIN** modu için bağlar.

9 (Atlama/Arama)

- Geri veya ileri atlar.
- Dosya içinde bir bölümü arar.

(Oynat/Durdur)

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- **Bluetooth** bağlantı kilidi (**BT LOCK**) : **F** tuşuna aralıksız basarak **Bluetooth** işlevini seçin. Ardından tuşuna uzun basarak **Bluetooth** bağlantısını yalnızca BT ve LG TV olarak sınırlandırın.

AUTO DJ

AUTO DJ modunu seçer.

VOL (Ses Seviyesi) -/+

Hoparlör sesini ayarlar.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Mikrofon veya Gitar ses düzeyini ayarlar.

10 (Otomatik Müzik Oynatma)

Mobil cihazı (LG XBOOM Uygulaması ile) bu üniteye etiketleyerek şu anda çalan sesi oynatır. (Sadece Android)

11 VOICE CANCELLER

Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan yürütülürken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

EQ

Ses etkilerini seçer.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Karıştırmak için CLUB, DRUM veya USER ses efektini seçer.
(USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "LG XBOOM" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmeniz gerekir. (Sadece Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

İstenen ses tuşuna basın.

13 MIC (Mikrofon) ECHO

ECHO modunu seçer.

VOCAL EFFECTS

Çeşitli ses efektleri modunu seçer.

KEY CHANGER (b/#)

Tonu ses aralığınıza uyacak şekilde değiştirir.

14 Uzaktan kumanda sensörü

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (veya BASS BLAST+)

- Özel ekolayzeri seçer.
- BASS (veya BASS+) efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

SEARCH

Seçim modunda klasöre ve dosyaya gider.

OK

Bir dosya ararken bir klasör seçer.


USER EQ

Sizin oluşturduğunuz ekolayzırı seçer.


Çoklu jog düğmesi

- Bir klasör veya dosya arar.
- USER EQ seviyesini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine döner.
- Özel ekolayzırı seçer.

Ön panel / Arka panel

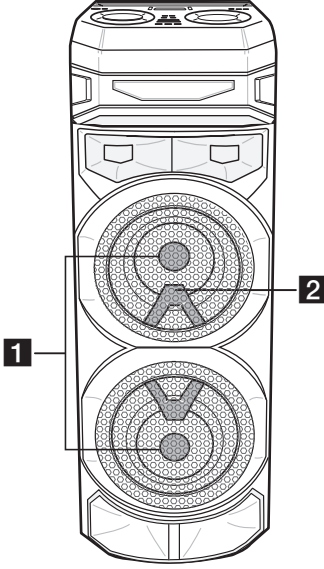

- 1** Işıklandırma
- 2** Uzaktan kumanda sensörü

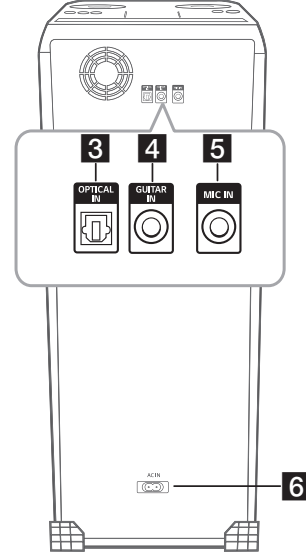

- 3** **OPTICAL IN** : Optik bir cihaz bağlayın.
- 4** **GUITAR IN** : Bir gitar bağlayın.
- 5** **MIC (Mikrofon) IN** : Bir mikrofon bağlayın.
- 6** **AC IN** soketi



Uygun şekilde hizaladığınızdan emin olun ve optik kabloyu bağlayın; uygun olmayan hizalama jakta hasara neden olabilir.

Denetleyici Uygulama




Android



iOS

Cihazınıza **LG XBOOM** uygulamasını indirin.

LG Sound Sync

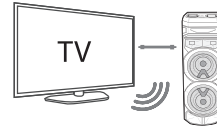

Daha fazla bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzunu indirin :
<http://www.lg.com>

Ek Bilgi

Özellikler

Güç gereksinimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın. Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
Ölçüler (E x B x D)	Yaklaşık 330,0 mm x 1.056,0 mm x 368,0 mm
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA

Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.

İkaz

- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir, aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yüklemeyin.


Not

- LIGHTING açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Aydınlatma parlaklığı gözü kamaştırıyorsaoda ışıklarını açın veya ünitenin LIGHTING modunu kapatın.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

Bataryanın değiştirilmesi

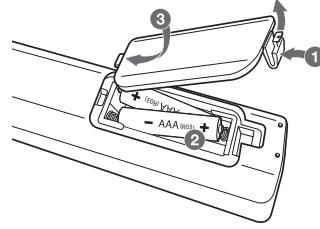

Sorun giderme

Genel

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Ünite düzgün çalışmıyor.	- Bu üniteyi ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapatın ve tekrar açın. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve ardından tekrar takın. - Cihazın gücü kapatıldığında önceki ayarlar kaydedilemeyebilir.
Güç Yok.	- Güç kablosu takılı değil. Güç kablosunu takın. - Elektrik arızası olup olmadığını kontrol edin. Aynı AC prizini kullanan elektronik cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev düğmesine basın ve doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin.
Uzaktan kumanda uygun şekilde çalışmıyor.	- Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanın. - Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. - Uzaktan kumanda içerisindeki piller zayıflamış. Pilleri yenileriyle değiştirin.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Hoparlör ışığı yok.	• LIGHTING düğmesine basarak ışık efektlerini kontrol edin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nizin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.
OTOMATİK AÇILMA fonksiyonu çalışmıyor.	• TV veya Bluetooth aygıtı gibi harici cihazların bağlantısını kontrol edin. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
USB tanınmıyor.	• USB aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. USB aygıtını biçimlendirirken, mevcut dosya sistemini seçin.

Demo modunu sürdürmek için NOTLAR

SORUN	ÇÖZÜMÜ
BT (Bluetooth), USB vb. gibi giriş kaynakları 'F' tuşu ile değiştirilemiyor ve ekranda yalnızca DEMO modu gösteriliyor.	• Ünite üzerindeki 'DEMO' tuşuna 15 saniye basın.
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor.	

Güvenlik Önlemleri



DİKKAT **ELEKTRİK ÇARPMASI** **RİSKİ AÇMAYIN**



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISIMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uymaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uymaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Piller veya pil takımı cihazdan

nasıl güvenli çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
(www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Uygunluk Belgesi



LG Electronics burada kablosuz cihazı tipi YÜKSEK GÜÇLÜ HOPARLÖR SİSTEMİ 2014/53/EU Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	10 dBm

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
---	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
□	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eğer uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eğer ürün otomatik güç kapama'yı destekliyorsa, "on" olarak ayarlayınız.)
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Cihazın fişini prizden çıkarınız.
- Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

