Size: 150x80 mm
Material Weight: 105g

Manual


USER GUIDE




IN THE BOX



DO MORE WITH THE APP

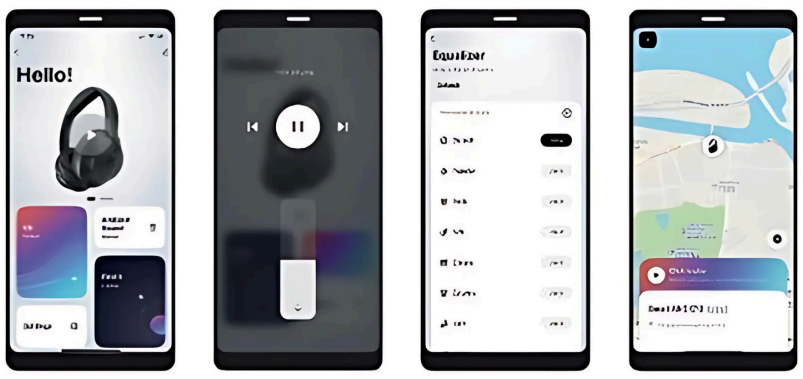


CHARGING

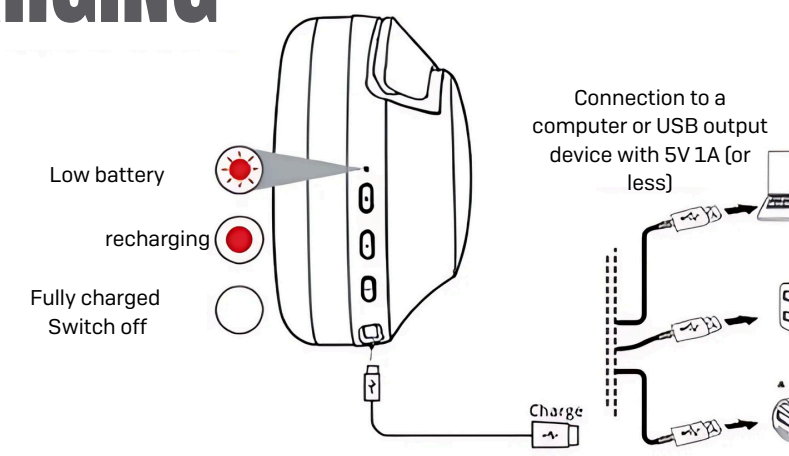


POWER ON CONNECT

Voice prompts
Switch on
Pairing
Connected
Battery full 100% - 80%
Battery medium 70% - 30%
Battery low less than 20%

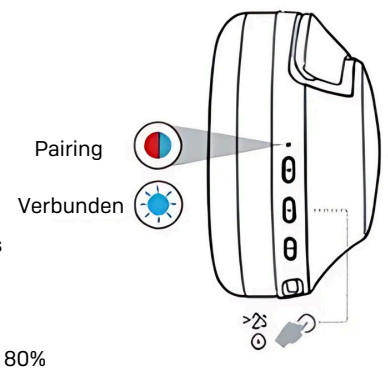

Switch on and automatically switch to pairing mode

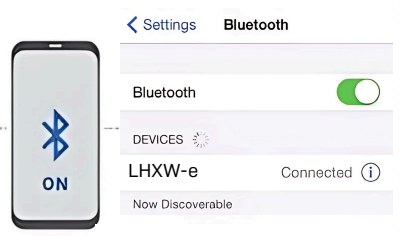


Select 'LHXW-e' to connect.


To return to pairing mode, turn off the device and press and hold the power button for 5 seconds.

RESET

Please ensure that you remove 'LHXW-e' from the settings of your Bluetooth device before resetting it.

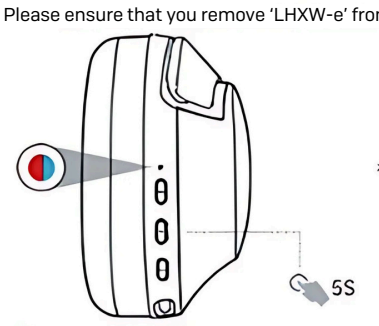


1 When the power is off, press and hold the power button for 5 seconds until the light flashes blue and red.

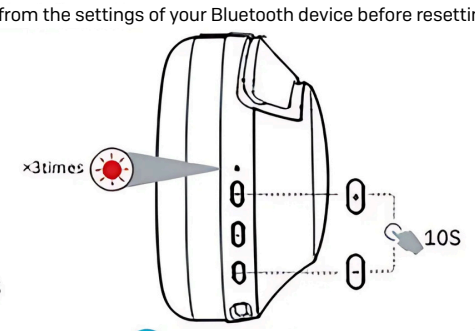

2 Press and hold the +/- buttons simultaneously for 10 seconds until the red LED indicator flashes three times. The BNXe will switch off automatically.

CONTROL

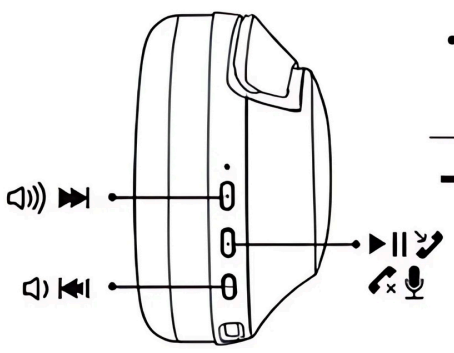

+ Press once to increase the volume
Press and hold to skip forward

• Press once to play, pause, answer or end a call

• Press twice to activate Siri or other voice control software.
Press and hold the button for 2 seconds to reject incoming calls.
Press and hold to turn on and off

− Press once to decrease the volume
Press and hold to jump back

APP



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Note: Before pairing with a new device, the headphones must be reset to factory settings each time you want to connect them to the app.

NOISE CANCELLING


ANC ON Turn on noise cancellation

Transparency
Let in external sounds

ANC OFF Turn off noise cancellation and transparency

Press once to switch between the 3 noise protection modes.

Double-click to enable or disable low latency.

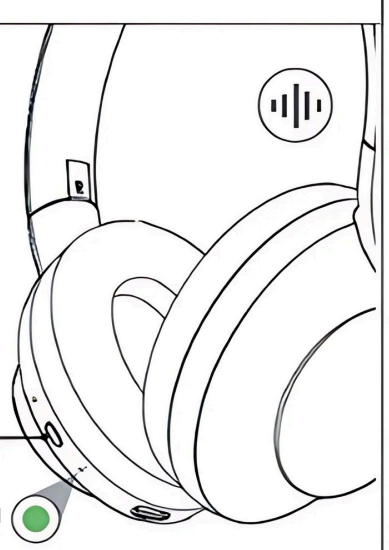

LOW LATENCY ON
Real-time audio synchronisation
When gaming or watching videos

Please read this manual carefully before use.

Safety instructions
Do not place open flame sources, such as burning candles, on the device.
Dispose of batteries responsibly and be aware of the environmental impact of battery disposal. Do not expose the batteries (inserted batteries) to excessive heat, such as fire or similar.

Warning
To avoid possible hearing damage, do not listen at high volume for long periods of time.
For your own safety, be aware of your surroundings when using these headphones.

Size: 150x80 mm
Material Weight: 105g

Manual


BENUTZER LEITFADEN




IN DER BOX



MEHR MIT DER APP MACHEN

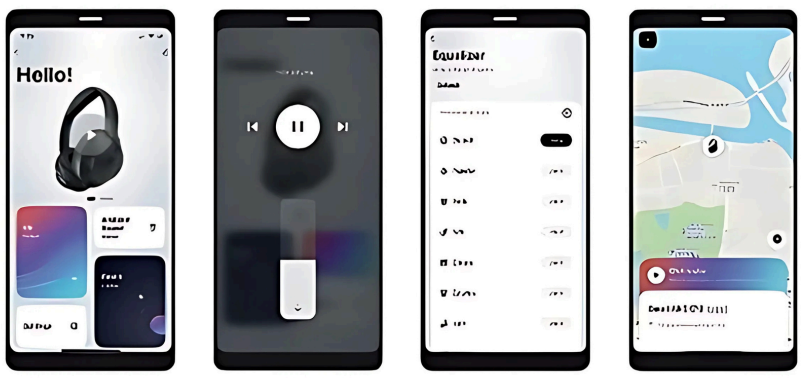

CHARGING

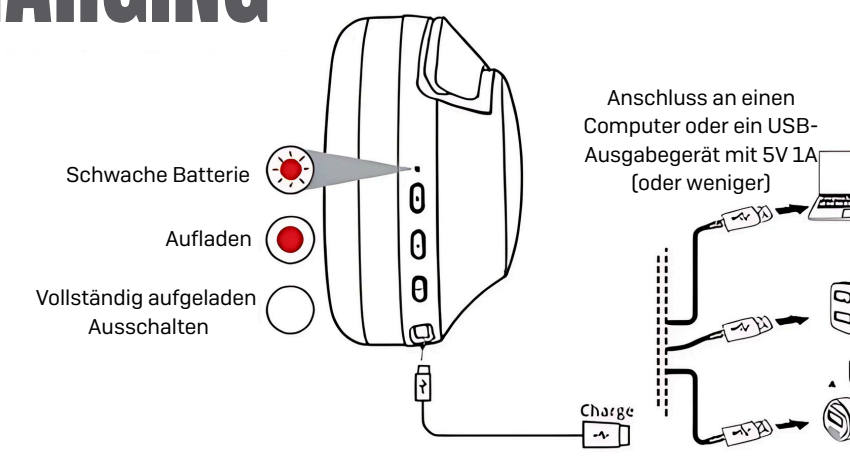

EINSCHALTEN VERBINDEN



Sprachansagen
Einschalten
Koppeln
Verbunden
Akku voll 100% - 80%
Akku mittel 70% - 30%
Akku schwach weniger als 20%


Einschalten und automatischer Wechsel in den Kopplungsmodus

Wählen Sie "LHXW-e" Zum Verbinden

Um wieder in den Pairing-Modus zu gelangen, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt.

RESET


Bitte stellen Sie sicher, dass Sie "LHXW-e" aus den Einstellungen Ihres Bluetooth-Geräts entfernen, bevor Sie es zurücksetzen.

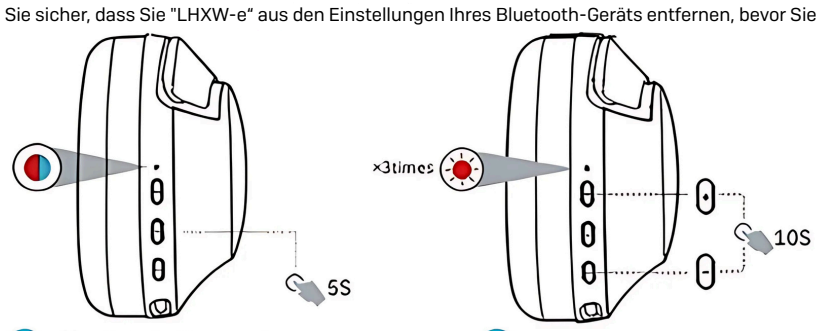

1 Wenn der Strom ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht blau und rot blinkt.

2 Halten Sie die Tasten +/- gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED-Anzeige dreimal blinkt. Der LHXWe schaltet sich automatisch aus.

KONTROLLE

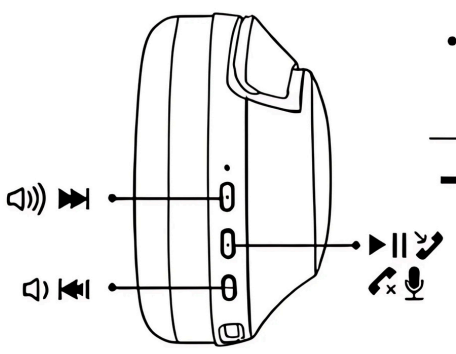

+	•	Einmaliges Drücken zum Abspielen, Anhalten, Annehmen oder Beenden eines Anrufs
	••	Zweimal drücken, um Siri oder eine andere Sprachsteuerungssoftware zu aktivieren
	—	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um eingehende Anrufe abzuweisen. Zum Ein- und Ausschalten drücken und halten
−	•	Einmal drücken, um die Lautstärke zu verringern
	—	Lang drücken, um zurückzuspringen

APP




GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Hinweis: Vor dem Pairing mit einem neuen Gerät muss der Kopfhörer jedes Mal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, wenn Sie den Kopfhörer mit der App verbinden möchten.

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

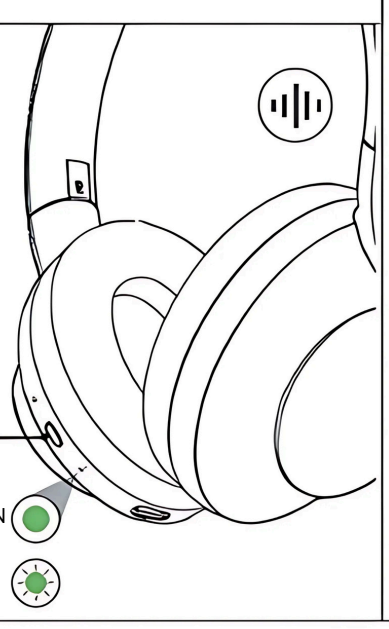

ANC ON Einschalten der Rauschunterdrückung

Transparenz
Einlassen von externen Sounds

ANC OFF Ausschalten von Rauschunterdrückung und Transparenz

LOW LATENCY ON
Audio-Synchronisation in Echtzeit
Beim Spielen oder Videoschauen

Drücken Sie einmal, um zwischen den 3 Lärmschutzmodi zu wechseln.

Doppelklicken Sie auf , um die niedrige Latenz ein- und auszuschalten.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Sicherheitshinweise
Stellen Sie keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf.
Entsorgen Sie Batterien verantwortungsbewusst und achten Sie auf die Umweltauswirkungen der Batterieentsorgung. Setzen Sie die Batterien (eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze aus, wie z. B. Feuer oder Ähnlichem.

Warnung
Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.
Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auf Ihre Umgebung, wenn Sie diese Kopfhörer verwenden

Size: 150x80 mm
Material Weight: 105g

Manual


UTILISATEUR GUIDE




DANS LA BOÎTE




EN FAIRE PLUS AVEC L'APPLICATION

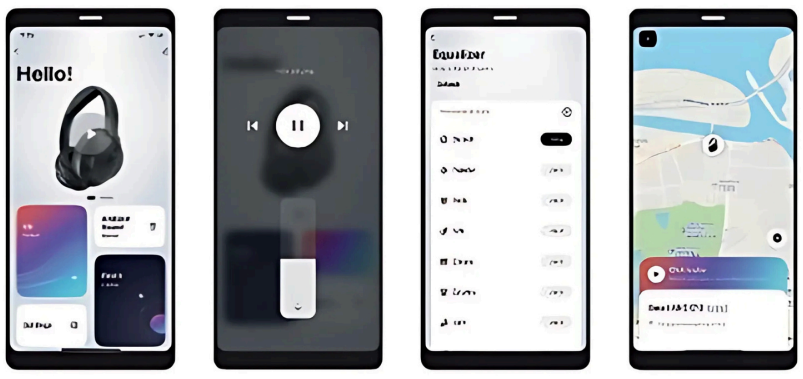

CHARGING

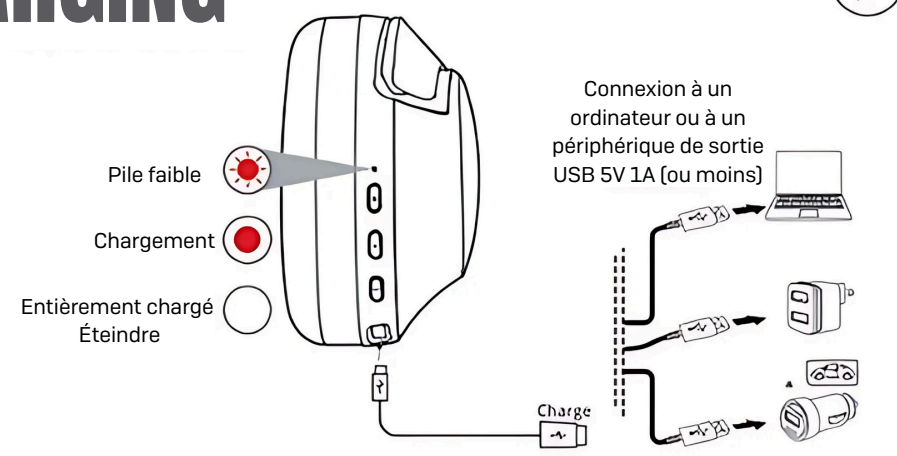

MISE SOUS TENSION CONNEXION

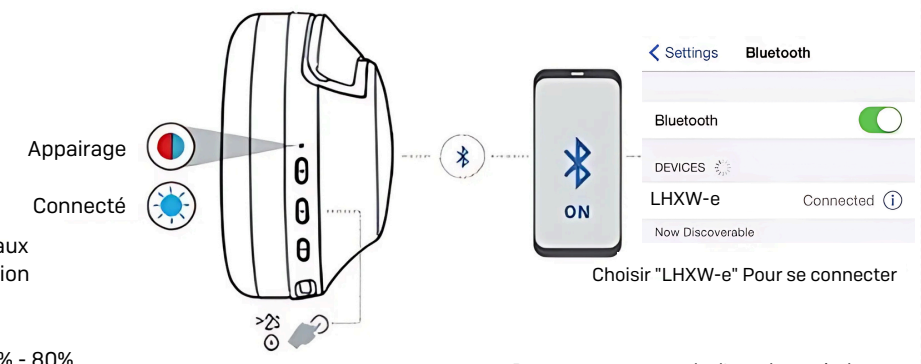

Messages vocaux
Mise sous tension
Appairage
Connecté
Batterie pleine 100% - 80%
Batterie moyenne 70% - 30%
Batterie faible moins de 20%.


Mise sous tension et entrée automatique en mode d'appairage

Choisir "LHXW-e" Pour se connecter

Pour repasser en mode d'appairage, éteignez l'appareil et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.

RESET


Assurez-vous d'avoir oublié "LHXW-e" dans les paramètres de votre appareil Bluetooth avant de le réinitialiser.

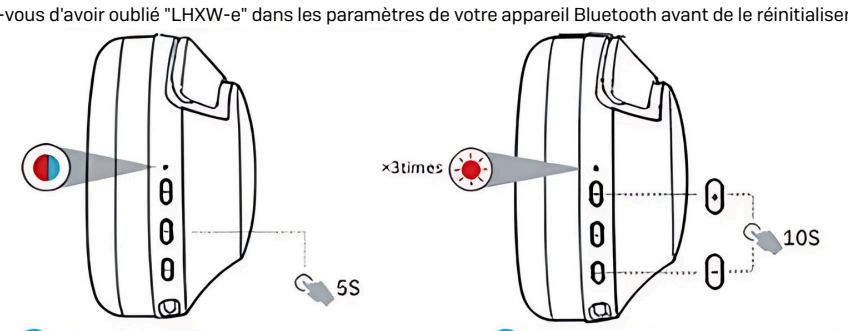

1 Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu et en rouge.

2 Maintenez les touches +/- enfoncées simultanément pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote trois fois. Le LHXWe s'éteint automatiquement.

CONTRÔLE

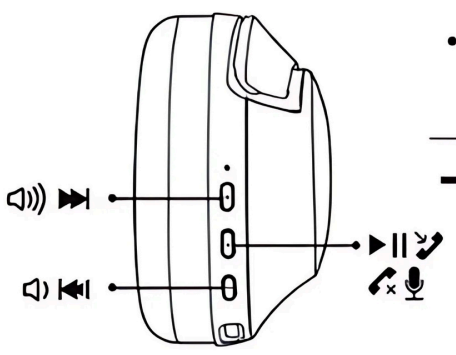

+ Appuyer une fois pour augmenter le volume
+ Maintenir la touche enfoncée pour passer à l'étape suivante

• Appuyez une fois sur cette touche pour lire, mettre en pause, répondre ou mettre fin à un appel téléphonique.

• Appuyer deux fois pour activer Siri ou un autre logiciel de commande vocale

• Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour rejeter les appels entrants

• Appuyer et maintenir pour allumer ou éteindre l'appareil

− Appuyer une fois pour diminuer le volume

− Maintenir la touche enfoncée pour revenir en arrière

APP




GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Remarque: avant de procéder à l'appairage avec un nouvel appareil, il est nécessaire de réinitialiser les écouteurs aux paramètres d'usine chaque fois que vous souhaitez connecter les écouteurs à l'application.

RÉDUCTION DU BRUIT

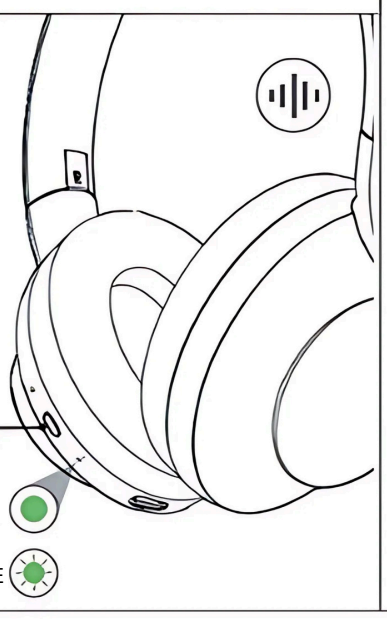

ANC ON Active l'annulation du bruit

Transparence
Permet d'écouter des sons externes

ANC OFF Désactive l'annulation du bruit et la transparence

FAIBLE LATENCE SUR
Synchronisation audio en temps réel
En jouant ou en regardant une vidéo

● Appuyer une fois pour faire défiler les 3 modes de contrôle du bruit

●● Double pression pour activer et désactiver la faible latence

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

Avertissements de sécurité
Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
Éliminez les piles de manière responsable et soyez conscient des effets de l'élimination des piles sur l'environnement. N'exposez pas les piles (piles installées) à une chaleur excessive, telle qu'un feu ou autre.

Avertissement
Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant de longues périodes.
Pour votre propre sécurité, faites attention à votre environnement lorsque vous utilisez ce casque.

Size: 150x80 mm
Material Weight: 105g

Manual


GUIDA UTENTE




IN SCATOLA



FARE DI PIÙ CON L'APP

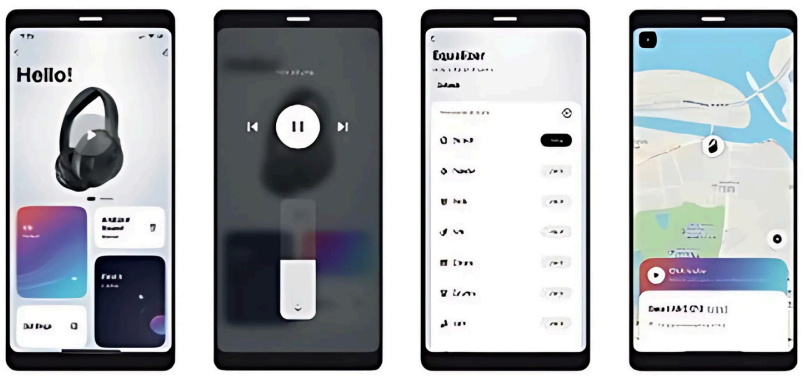


CARICAMENTO

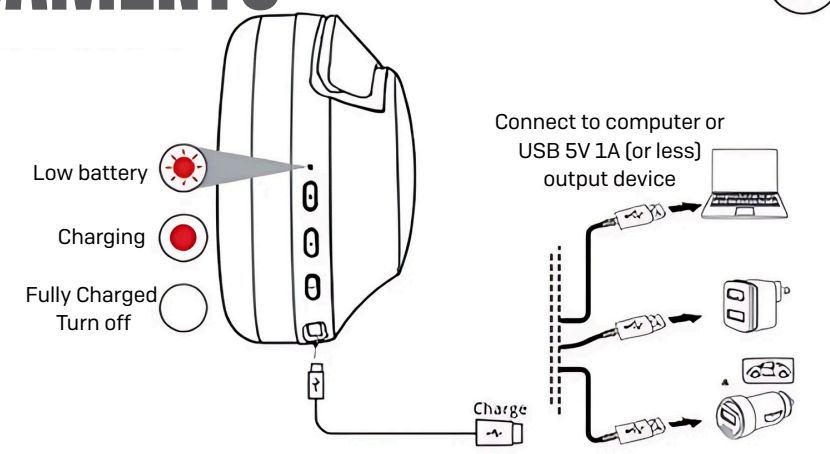


ACCENSIONE COLLEGARE

Prompt vocali
Accensione
Accoppiamento
Connessione
Batteria piena 100% - 80%
Batteria media 70% - 30%
Batteria scarica inferiore al 20%

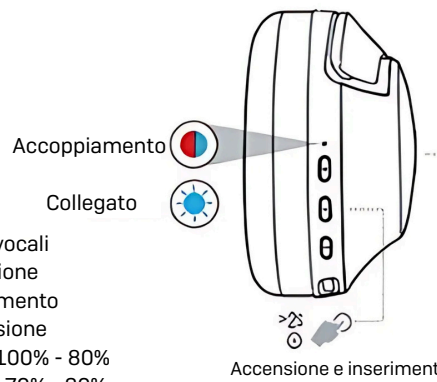

Accensione e inserimento automatico della modalità di accoppiamento

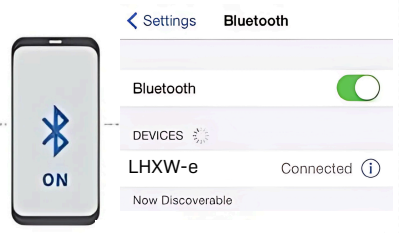


Scegliere “LHXW-e” Per il collegamento


Per accedere nuovamente alla modalità di accoppiamento, spegnere e tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

RESET

Assicurarsi di aver dimenticato “LHXW-e” dalle impostazioni del dispositivo bluetooth prima di ripristinarlo.

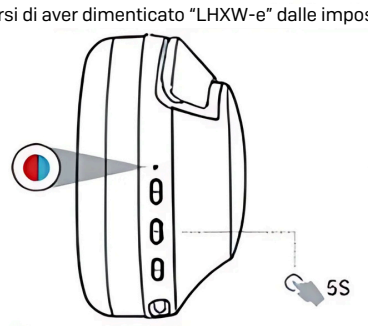


1 Quando l'alimentazione è spenta, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi fino a quando la luce lampeggia in blu e rosso.

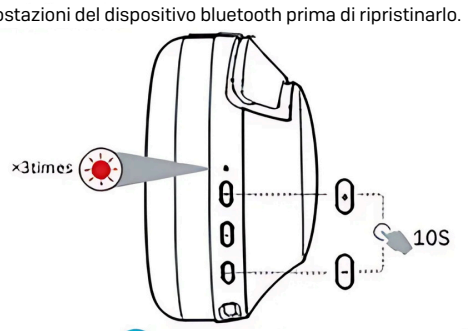

2 Tenere premuti i pulsanti +/- contemporaneamente per 10 secondi fino a quando la luce rossa del LED non lampeggia per 3 volte. LHXWe si spegnerà automaticamente

CONTROL

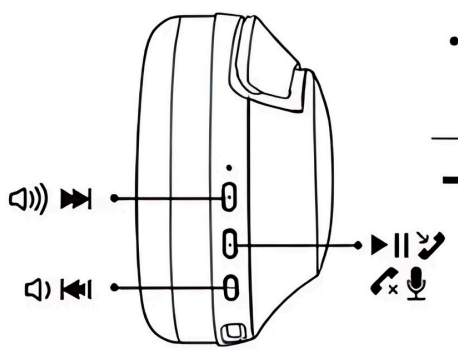

+ Premere una volta per aumentare il volume
— Tenere premuto per saltare in avanti

• Premere una volta per riprodurre, mettere in pausa, rispondere o terminare una chiamata.
• Premere due volte per attivare Siri o altri software di controllo vocale.
Tenere premuto per 2 secondi per rifiutare le chiamate in arrivo.
— Tenere premuto per accendere o spegnere

— Premere una volta per diminuire il volume
— Tenere premuto per saltare indietro

APP



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Nota: prima di effettuare il pairing con un nuovo dispositivo, è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica delle cuffie ogni volta che si desidera collegarle all'applicazione.

NOISE CANCELLING


ANC ON Attiva la cancellazione del rumore

Trasparenza
Permette l'ingresso di suoni esterni

ANC OFF Disattiva la cancellazione del rumore e la trasparenza

BASSA LATENZA SU
Sincronizzazione audio in tempo reale
Mentre si gioca o si guardano video

● Premere una volta per attivare le 3 modalità di controllo del rumore
●● Premere due volte per attivare e disattivare la bassa latenza.

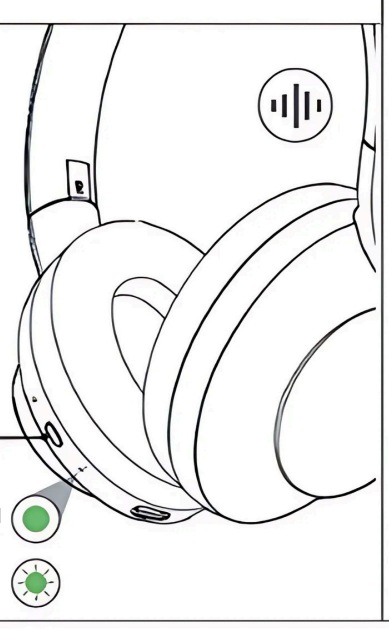

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Avvertenze di sicurezza
Non collocare fonti di fiamma libera, come candele accese.
Smaltire le batterie in modo responsabile e prestare attenzione agli effetti ambientali dello smaltimento delle batterie. Non esporre le batterie (installate) a calore eccessivo, come ad esempio fuoco o simili.

Avvertenza
Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
Per la vostra sicurezza, fate attenzione a ciò che vi circonda quando utilizzate queste cuffie.

Size: 150x80 mm
Material Weight: 105g

Manual


GUÍA DE USO




EN LA CAJA




HAZ MÁS CON LA APLICACIÓN

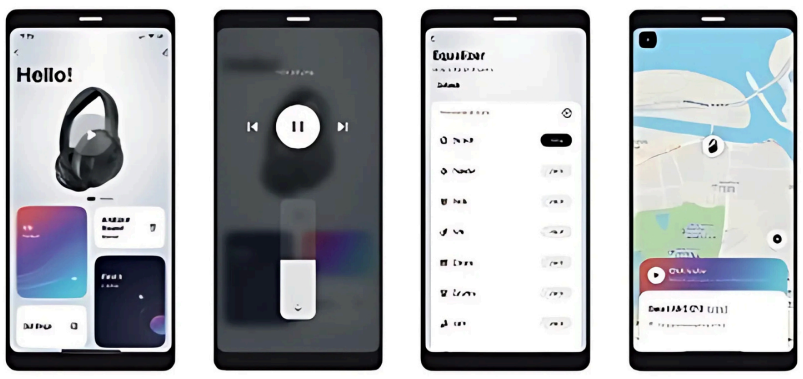

CARGA

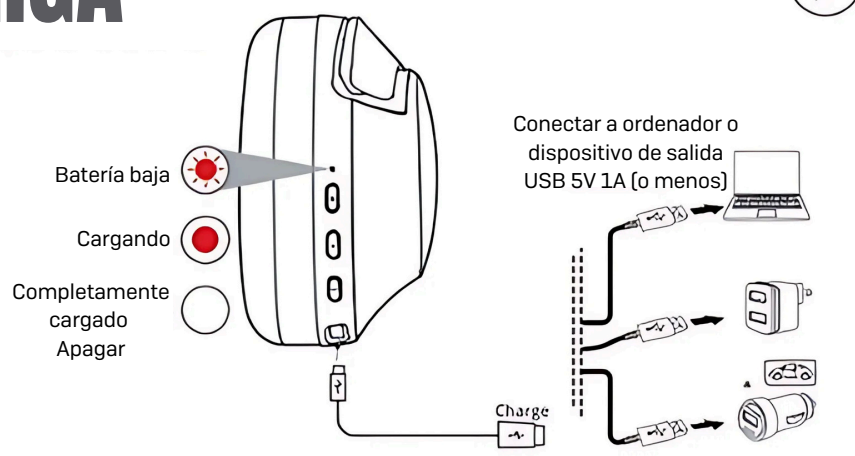

ENCENDER CONECTAR

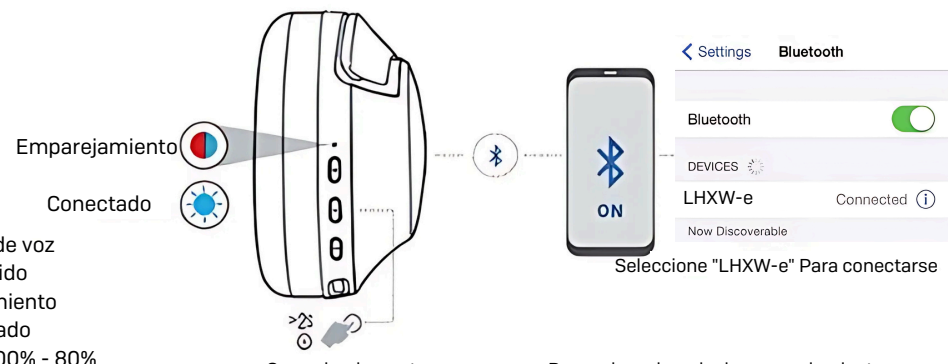

Mensajes de voz
Encendido
Emparejamiento
Conectado
Batería llena 100% - 80%
Batería media 70% - 30%
Batería baja menos del 20%.


Se enciende y entra automáticamente en modo de emparejamiento

Seleccione "LHXW-e" Para conectarse

Para volver al modo de emparejamiento, apaga y mantén pulsado el botón de encendido durante 5 segundos.

RESET


Por favor, asegúrese de olvidar "LHXW-e" de la configuración del dispositivo bluetooth antes de restablecer.

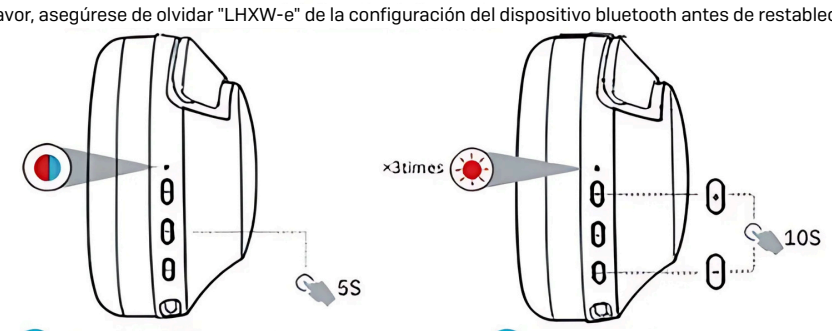

1 Cuando esté apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la luz parpadee en azul y rojo

2 Mantenga pulsados los botones +/- simultáneamente durante 10 segundos hasta que la luz LED roja parpadee 3 veces. LHXW-e se apagará automáticamente

CONTROL

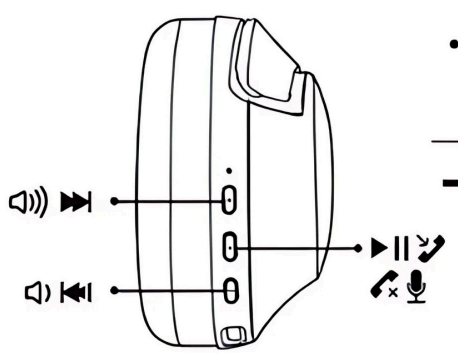

+ Pulse una vez para subir el volumen
— Mantenga pulsado para saltar hacia adelante

• Pulse una vez para reproducir, pausar, responder o finalizar una llamada telefónica.
• Pulsa dos veces para activar Siri u otro software de control por voz
Mantén pulsado durante 2s para rechazar llamadas entrantes
— Mantenga pulsado para encender o apagar

— Pulse una vez para bajar el volumen
— Mantenga pulsado para saltar hacia atrás

APP




GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Nota: Antes de emparejar los auriculares a cualquier dispositivo nuevo, es necesario restablecer los ajustes de fábrica cada vez que se desee conectar los auriculares a la aplicación.

CANCELACIÓN DEL RUIDO

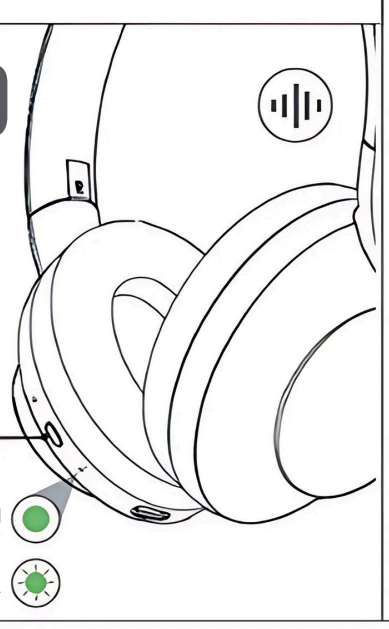

ANC ON Activa la cancelación de ruido

Transparencia
Permite la entrada de sonidos externos

ANC OFF Desactiva la cancelación de ruido y la transparencia

BAJA LATENCIA EN
Sincronización de audio en tiempo real
Mientras juegas o ves un vídeo

● Pulse una vez para alternar entre 3 modos de control de ruido
●● Doble pulsación para activar y desactivar la baja latencia

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.

Advertencias de seguridad
No coloque ninguna fuente de llama desnuda, como velas encendidas. Deshágase de las pilas de forma responsable y sea consciente de los efectos medioambientales de su eliminación. No exponga las pilas (pilas instaladas) a un calor excesivo, como el fuego o similares.

Advertencia
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen elevados durante periodos prolongados.
Por su propia seguridad, preste atención a su entorno cuando utilice estos auriculares

Size: 150x80 mm
Material Weight: 105g

Manual


PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA




W PUDEŁKU




ZROBIĆ WIĘCEJ Z APLIKACJĄ

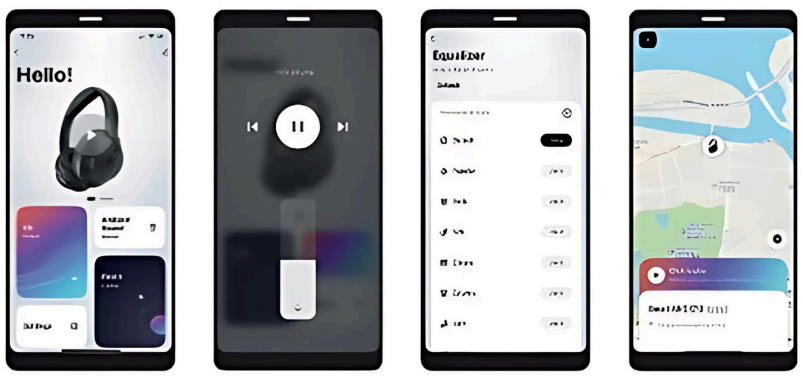

ŁADOWANIE

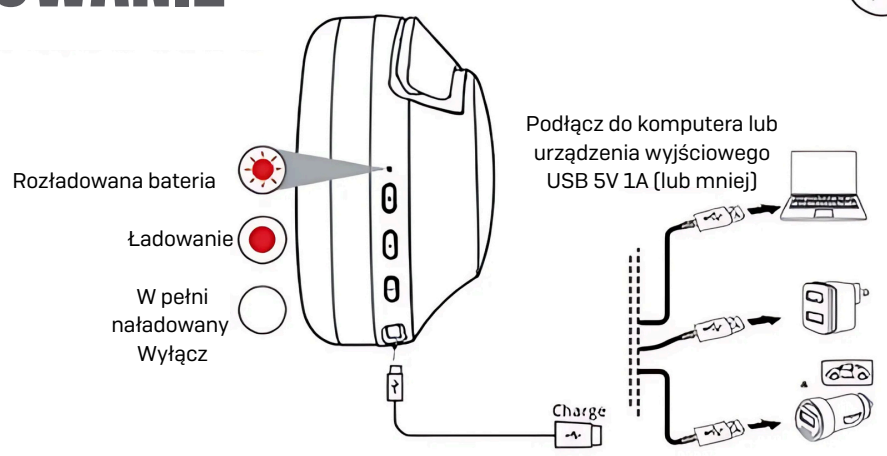

WŁĄCZONE ZASILANIE PODŁĄCZ ON CONNECT

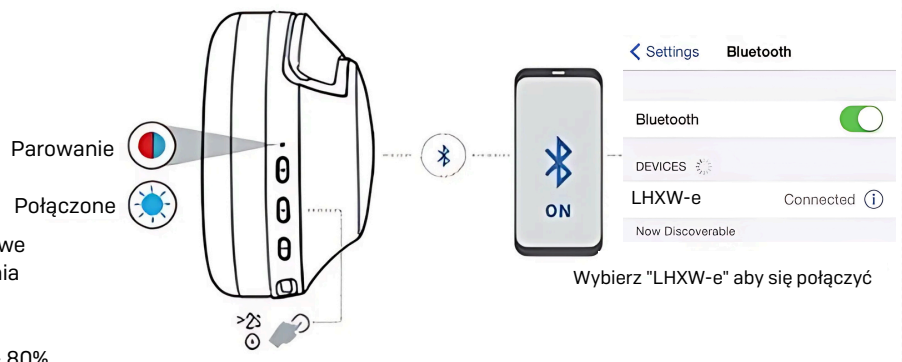

Komunikaty głosowe
Włączanie zasilania
Parowanie
Połączono
Bateria pełna 100% - 80%
Bateria średnia 70% - 30%
Bateria słaba poniżej 20%


Włączenie zasilania i automatyczne przejście w tryb parowania

Wybierz "LHXW-e" aby się połączyć


Aby ponownie wejść w tryb parowania, wyłącz zasilanie, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund

RESET

Upewnij się, że zapomniałeś "LHXW-e" z ustawień urządzenia bluetooth przed zresetowaniem.

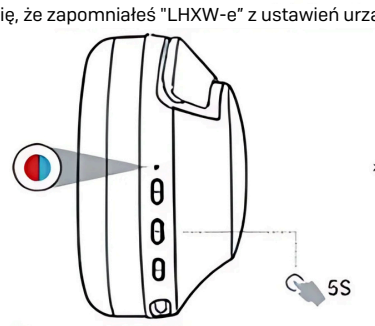


1 Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać na niebiesko i czerwono

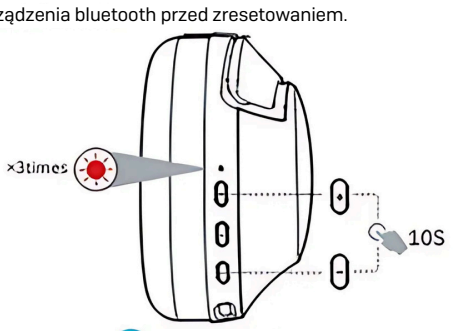

2 Przytrzymaj jednocześnie przyciski +/- przez 10 sekund, aż czerwona dioda LED mignie 3 razy. LHXW-e wyłączy się automatycznie

KONTROLA

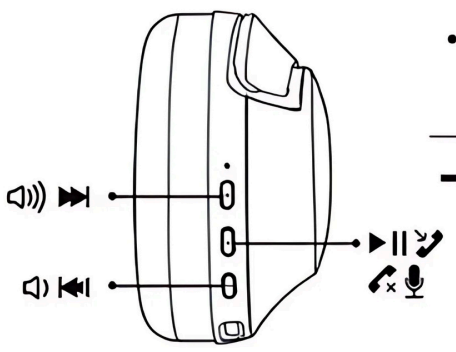

\+ Naciśnij raz, aby zwiększyć głośność
Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do przodu

• Naciśnij raz, aby odtworzyć, wstrzymać, odebrać lub zakończyć połączenie telefoniczne

• Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować Siri lub inne oprogramowanie do sterowania głosowego

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenia przychodzące
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie

\- Naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność
Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do tyłu

APP




GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Uwaga: Przed sparowaniem z dowolnym nowym urządzeniem konieczne jest zresetowanie słuchawek do ustawień fabrycznych za każdym razem, gdy chcesz podłączyć słuchawki do aplikacji.

REDUKCJA SZUMÓW

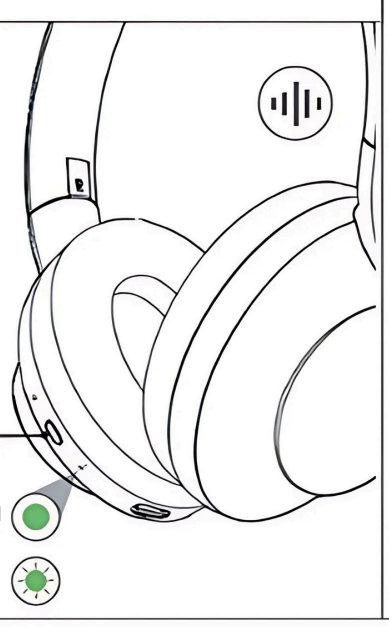

ANC ON Włączanie redukcji szumów

Przezroczystość
Włączanie dźwięków zewnętrznych

ANC OFF Wyłączanie redukcji szumów i przezroczystości

● Naciśnij raz, aby wybrać 3 tryby kontroli hałasu

●● Podwójne naciśnięcie włącza i wyłącza funkcję Low Latency

NISKIE OPÓŹNIENIE NA
Synchronizacja dźwięku w czasie rzeczywistym
Podczas grania lub oglądania wideo

PRZEJRZYSTOŚĆ

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
Baterie należy utylizować w sposób odpowiedzialny i mieć świadomość wpływu utylizacji baterii na środowisko. Nie należy narażać baterii (zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak ogień itp.

Ostrzeżenie
Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać muzyki przez długi czas przy wysokim poziomie głośności.
Dla własnego bezpieczeństwa należy zwracać uwagę na otoczenie podczas korzystania z tych słuchawek



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Battery Information

The following batteries or accumulators are included in this electrical appliance

Battery Quantity and Type	Chemical System
LI-Ion 650mAh	Lithiom-Ion

Product and Identification
Product Name: Li-ion 500mAh
Manufacturer: Shenzen Jin yu zhou Energy Ltd.
Address: 802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211, Guanguang Roadd, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzen
Date of Manufacture: 10/23

Nominal Voltage	3.7 V	**Dimensions/QR code**
Impedance		5cm x 3cm x 1cm
Typical weight	7g (0.24oz)	
Typical Volume		
Terminals	Standard connector for Mikromedia boards	
Storage Temperature range	-20 to +60 ℃	
Operating Temperature range	-20 to +60 ℃	
Capacity	500mAh	
Minimum Average Operating Time	30 Hours	

COMPOSITION AND INGREDIENTS The chemicals and metals in this product are contained in a sealed can.

Exposure to the contents will not occur
unless the battery leaks, is exposed to high temperatures or is mechanically, physically, or electrically abused.

Chemical Name	Approximate weight	CAS No
Lithium Cobalt Oxide	34.5	12190-79-3
Aluminium	10	7429-90-5
Polyvinylidene fluoride	1	24937-79-9
Graphite	17	7782-42-5
Copper	15	7440-50-8
Styrene-Butadiene polymere	2.8	9003-55-8
Lithium hexaflurophosphate	2.5	21324-40-3
Ethylene Carbonate	5	96-49-1
Dimelene Carbonate	5	616-38-6
Carbonate , Methyl ethyl	5	623-53-0
Nickel	2.2	7440-02-0

HAZARDS IDENTIFICATION General Battery Safety Your device uses disposable or rechargeable batteries. Misuse of these batteries can result in injury, death, property damage, or damage to your device or its accessories due to battery fluid leakage, fire, overheating, or explosion. Battery fluid is corrosive, toxic, and can cause burns or serious harm if ingested. **To Reduce the Risk of Injury:**

- **Keep batteries out of reach of children.**
- **Use the correct charger:** Rechargeable batteries should only be charged with the charger provided or recommended for your device. Improper charging can result in fire or explosion.

- **Replace old or worn batteries promptly:** Dispose of them responsibly, following local regulations. **Remove**
- **batteries during long-term storage:** Store your device without batteries to avoid leakage. **Avoid contact with**
- **battery fluid:** If a battery leaks, ensure the fluid does not contact skin, eyes, or clothes. In case of contact, rinse thoroughly with water and seek medical advice if needed. Clean the battery compartment before inserting new batteries.

HANDLING AND USAGE TIPS:

- Use only LINDY-approved battery packs or batteries of the same type and rating.
- Do not disassemble, crush, puncture, or expose batteries to temperatures above 40°C (104°F).
- Avoid mixing old and new batteries or different types (e.g., carbon-zinc and alkaline).
- Prevent metal objects from touching battery terminals to avoid burns.
- Do not immerse batteries in water or expose them to fire.
- Do not use a wet battery or attempt to dry it with heat sources like hair dryers or ovens.
- Handle batteries carefully to prevent physical damage or short circuits.
- Discard damaged batteries safely.

WARNING: Safety for Non-User-Replaceable Batteries

Improper handling of your device's non-removable battery can lead to fire or explosion:

- Do not heat, open, puncture, or dispose of the device or its battery in fire.
- Avoid charging the device in direct sunlight for extended periods.

For repairs, consult professionals. Attempting repairs can cause electric shock, device damage, or personal injury.

WARNING: Safety for User-Replaceable Batteries

If your device has a user-replaceable battery:

- Follow the instructions in the Quick Start Guide to replace the battery.
- Seek professional assistance for other repairs to avoid risks like electric shock or device damage.

WARNING: Coin Cell/Button Battery Safety

CHEMICAL BURN HAZARD. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Swallowing coin/button batteries can cause severe internal injuries or death within hours. If you suspect ingestion or insertion, seek immediate medical attention. Always keep new and used batteries out of children's reach.

CAUTION: Batteries can explode or leak, causing burns if: recharged improperly, disposed of in fire, mixed with different battery types or inserted backward. Replace all batteries at the same time. Do not carry loose batteries or remove battery labels.

FIRST AID INFORMATION

Ingestion: Do not induce vomiting. Seek medical attention immediately.
Eye Contact: Flush with water for 15 minutes and seek medical help if irritation persists.
Skin Contact: Wash with soap and water. Seek medical attention if irritation continues.
Inhalation: Move to fresh air. Seek medical advice if symptoms persist.

FIRE FIGHTING MEASURES

Hazards During Combustion: Batteries can release toxic fumes like carbon monoxide and other harmful substances. Avoid inhalation.
Extinguishing Media: Use Class "D" fire extinguishers, lith-x, copper powder, or dry sand for battery fires. For adjacent fires involving packaged cells, water or CO_2 may be used. Avoid water for bulk unpacked cells. Firefighters should wear self-contained breathing apparatus.

HANDLING AND STORAGE

Precautions: Handle batteries carefully to avoid damage that could lead to short circuits, leakage, or explosions.
Storage: Keep batteries in a cool, dry, and well-ventilated area.

INSTRUCTIONS for Battery Use, Removal, and Replacement

Read specifications carefully before use. Improper handling of lithium batteries can lead to failure, including leakage, overheating, fire, or explosion. Follow all instructions for safe battery use, removal, and replacement to avoid injury or device damage.

The (rechargeable) battery cannot be removed from this device. Make sure it is completely drained before you hand the device to your collection system for waste electronic equipment.

Rechargeable Li-ion Battery
Handling Precautions

LINDY
CONNECTION PERFECTION

Please note - Li-ion rechargeable batteries require careful handling to ensure safety and performance.




Do not swallow – Swallowing batteries is dangerous and requires immediate medical attention.



Keep away from children – Batteries can pose a choking hazard or risk of ingestion.



Keep away from fire and heat – Exposure to high temperatures can cause leakage, rupture, or explosions.

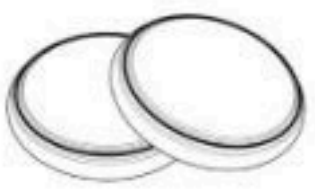

Do not stack – Stacking batteries improperly can lead to instability and damage.



Avoid contact with metal items – Mixing batteries with metal objects can cause short circuits.



Do not disassemble – Tampering with batteries can result in leaks or injuries.



Do not puncture – Piercing batteries can cause dangerous leakage or explosions.



Do not solder directly – Applying heat directly to the battery can lead to damage or failure.



Do not mix old, new, or different types – Mixing batteries can affect performance and cause leakage.

Use only with compatible chargers – Ensure use within recommended voltage and current limits.





Store in original packaging – Batteries should be kept in their packaging to avoid contact with each other and prevent short circuits.

V:1 : 11/24

USE FOR LITHIUM BATTERY

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher
Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Informationen zur Batterie
Die folgenden Batterien oder Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten

Anzahl und Typ der Batterien	Chemisches System
LI-Ion 650mAh	Lithiom-Ion

Produkt und Kennzeichnung
Produktname: Li-ion 500mAh
Hersteller: Shenzen Jin yu zhou Energy Ltd.
Adresse: 802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211, Guanguang Roadd, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzen
Datum der Herstellung: 10/2023

Nennspannung	3.7V	**Dimensions/QR code**
Impedanz		5cm x 3cm x 1cm
Typisches Gewicht	7 g (0.24oz)	
Typisches Volumen		
Anschlussklemmen	Standard connector for Mikromedia boards	
Lagertemperaturbereich	-20 to +60 ℃	
Betriebstemperaturbereich	-20 to +60 ℃	
Kapazität	500mAh	
Minimale durchschnittliche Betriebsdauer	30 Hours	

ZUSAMMENSETZUNG UND INHALTSSTOFFE Die Chemikalien und Metalle in diesem Produkt sind in einer versiegelten Dose enthalten. Eine Exposition gegenüber dem Inhalt erfolgt nur dann, wenn die Batterie ausläuft, hohen Temperaturen ausgesetzt wird oder mechanisch, physisch oder elektrisch missbraucht wird.

Chemical Name	Approximate weight	CAS No
Lithium Cobalt Oxide	34.5	12190-79-3
Aluminium	10	7429-90-5
Polyvinylidene fluoride	1	24937-79-9
Graphite	17	7782-42-5
Copper Styrene-Butadiene	15	7440-50-8
polymere Lithium	2.8	9003-55-8
hexaflurophosphate Ethylene	2.5	21324-40-3
Carbonate Dimelene	5	96-49-1
Carbonate Carbonate ,	5	616-38-6
Methyl ethyl	5	623-53-0
Nickel	2.2	7440-02-0

IDENTIFIZIERUNG VON GEFAHREN

Allgemeine Batteriesicherheit

Ihr Gerät verwendet Einwegbatterien oder wiederaufladbare Batterien. Die falsche Verwendung dieser Batterien kann zu Verletzungen, Tod, Sachschäden oder Schäden an Ihrem Gerät oder dessen Zubehör durch Auslaufen der Batterieflüssigkeit, Feuer, Überhitzung oder Explosion führen. Die Batterieflüssigkeit ist ätzend und giftig und kann bei Verschlucken zu Verbrennungen oder schweren Schäden führen. **So verringern Sie das Verletzungsrisiko:**

- **Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf**. **Verwenden Sie das richtige**
- **Ladegerät**: Wiederaufladbare Batterien sollten nur mit dem mitgelieferten oder dem für Ihr Gerät empfohlenen Ladegerät aufgeladen werden. Unsachgemäßes Aufladen kann zu Bränden oder Explosionen führen. **Ersetzen Sie alte oder verbrauchte Akkus umgehend**: Entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst und
- entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- **Entfernen Sie die Batterien bei langfristiger Lagerung**: Lagern Sie Ihr Gerät ohne Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- **Vermeiden Sie den Kontakt mit Batterieflüssigkeit**: Wenn eine Batterie ausläuft, achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit Haut, Augen oder Kleidung in Berührung kommt. Im Falle eines Kontakts spülen Sie das Gerät gründlich mit Wasser ab und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Reinigen Sie das Batteriefach, bevor Sie neue Batterien einlegen.

TIPPS ZUR HANDHABUNG UND VERWENDUNG:

- Verwenden Sie nur von LINDY zugelassene Akkus oder Akkus desselben Typs und derselben Leistung.
- Zerlegen Sie die Batterien nicht, zerdrücken Sie sie nicht, durchstechen Sie sie nicht und setzen Sie sie keinen Temperaturen über 40°C aus.
- Vermeiden Sie es, alte und neue Batterien oder verschiedene Typen (z. B. Zink-Kohle-Batterien und
- Alkalibatterien) zu mischen.
- Vermeiden Sie es, dass Metallgegenstände die Batteriepole berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie Batterien nicht in Wasser ein und setzen Sie sie nicht dem Feuer aus.
- Verwenden Sie keine nassen Batterien und versuchen Sie nicht, sie mit Wärmequellen wie Haartrocknern oder
- Öfen zu trocknen.
- Behandeln Sie Batterien vorsichtig, um physische Schäden oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
  Entsorgen Sie beschädigte Batterien sicher.

WARNUNG: Sicherheit für nicht vom Benutzer austauschbare Akkus

Der unsachgemäße Umgang mit der nicht austauschbaren Batterie Ihres Geräts kann zu einem Brand oder einer Explosion führen:

- Erhitzen Sie das Gerät oder den Akku nicht, öffnen Sie ihn nicht, durchstechen Sie ihn nicht und entsorgen Sie
- ihn nicht im Feuer.
  Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum in direktem Sonnenlicht aufzuladen.

Wenden Sie sich für Reparaturen an Fachleute. Reparaturversuche können zu Stromschlägen, Geräteschäden oder Verletzungen führen.

WARNUNG: Sicherheit bei vom Benutzer austauschbaren Batterien

Wenn Ihr Gerät über eine vom Benutzer austauschbare Batterie verfügt:

- Befolgen Sie die Anweisungen in der Schnellstartanleitung, um die Batterie zu ersetzen.
- Wenden Sie sich bei anderen Reparaturen an einen Fachmann, um Risiken wie Stromschlag oder Geräteschäden zu vermeiden.

WARNUNG: Sicherheit bei Knopfzellen-/Knopfbatterien

VERÄTZUNGSGEFAHR. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

Das Verschlucken von Knopfzellen-/Knopfbatterien kann innerhalb weniger Stunden zu schweren inneren Verletzungen oder zum Tod führen. Suchen Sie bei Verdacht auf Verschlucken oder Einstecken sofort einen Arzt auf. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

VORSICHT: Batterien können explodieren oder auslaufen und Verbrennungen verursachen, wenn sie unsachgemäß aufgeladen, ins Feuer geworfen, mit anderen Batterietypen gemischt oder verkehrt herum eingelegt werden.
Ersetzen Sie alle Batterien zur gleichen Zeit. Tragen Sie keine losen Batterien bei sich und entfernen Sie keine Batterieetiketten.

ERSTE-HILFE-INFORMATIONEN

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Augenkontakt: 15 Minuten lang mit Wasser spülen und bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat einholen.

MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Gefahren bei Verbrennung : Batterien können giftige Dämpfe wie Kohlenmonoxid und andere Schadstoffe freisetzen. Einatmen vermeiden.
Feuerlöschmittel: Verwenden Sie bei Batteriebränden Feuerlöscher der Klasse „D“, Lith-x, Kupferpulver oder trockenen Sand. Bei benachbarten Bränden von verpackten Zellen kann Wasser oder CO_2 verwendet werden. Vermeiden Sie Wasser für unverpackte Zellen.
Die Feuerwehrleute sollten umluftunabhängige Atemschutzgeräte tragen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorsichtsmaßnahmen: Behandeln Sie Batterien vorsichtig, um Schäden zu vermeiden, die zu Kurzschlüssen, Auslaufen oder Explosionen führen könnten.
Lagerung: Bewahren Sie die Batterien in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich auf.

ANWEISUNGEN für die Verwendung, das Entfernen und das Ersetzen von Batterien

Lesen Sie die technischen Daten vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Unsachgemäßer Umgang mit Lithiumbatterien kann zu Fehlfunktionen wie Auslaufen, Überhitzung, Brand oder Explosion führen. Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Verwendung, Entnahme und zum Austausch der Batterien, um Verletzungen oder Geräteschäden zu vermeiden.

Die (wiederaufladbare) Batterie kann dem Gerät nicht entnommen werden. Stellen Sie sicher, dass sie entladen ist bevor Sie das Gerät dem Sammelsystem für Elektroaltgeräte zuführen.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l’Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d’application correspondant à l’élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays. **Italy**

Nel 2006 l’unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell’EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

Polska

W 2006 roku Unia Europejska wprowadziła przepisy (WEEE) dotyczące zbierania i recyklingu wszystkich zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie można już po prostu wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zamiast tego produkty te muszą zostać wprowadzone do procesu recyklingu. Każde państwo członkowskie UE, a także Wielka Brytania, wdrożyły przepisy DOTYCZĄCE WEEE do prawa krajowego w nieco inny sposób. Przestrzegaj prawa krajowego, gdy chcesz pozbyć się jakichkolwiek produktów elektrycznych lub elektronicznych. Więcej szczegółów można uzyskać w krajowej agencji recyklingu WEEE.

Recycling Information

CE Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements. ***FCC Certification*** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The enclosed power supply has passed Safety test requirements, conforming to the US American versions of the international Standard IEC 62368-1.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Hersteller-garantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com, T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk, T: +44 (0)1642 754000

Tested to comply with
FCC standards.
For home and office use.

No. 73205
1st Edition, 02 2025
lindy.com

Save the Environment: Please Avoid Printing
In our commitment to sustainability, we encourage you to save paper and reduce waste. Please consider whether it is necessary to print this document. Instead, we suggest saving it digitally or sharing it via email to reduce environmental impact. Together, we can contribute to a greener future. Thank you for your support.

Retten Sie die Umwelt: Bitte vermeiden Sie das Drucken

Im Rahmen unseres Engagements für Nachhaltigkeit ermutigen wir Sie, Papier zu sparen und Abfall zu reduzieren. Bitte überlegen Sie, ob es notwendig ist, dieses Dokument zu drucken. Wir empfehlen Ihnen, es stattdessen digital zu speichern oder per E-Mail weiterzugeben, um die Umweltbelastung zu verringern. Gemeinsam können wir zu einer grüneren Zukunft beitragen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Préservez l'environnement : Évitez d'imprimer

Dans le cadre de notre engagement en faveur du développement durable, nous vous encourageons à économiser le papier et à réduire les déchets. Nous vous invitons à vous interroger sur la nécessité d'imprimer ce document. Nous vous suggérons plutôt de le sauvegarder sous forme numérique ou de le partager par courrier électronique afin de réduire l'impact sur l'environnement. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir plus vert. Nous vous remercions de votre soutien.

Salviamo l'ambiente: Evitare di stampare

Nel nostro impegno per la sostenibilità, vi invitiamo a risparmiare carta e a ridurre i rifiuti. Vi invitiamo a valutare se sia necessario stampare questo documento. Suggeriamo invece di salvarlo in formato digitale o di condividerlo via e-mail per ridurre l'impatto ambientale. Insieme, possiamo contribuire a un futuro più verde. Grazie per il vostro sostegno.

Salve el medio ambiente: Por favor, evite imprimir

En nuestro compromiso con la sostenibilidad, le animamos a ahorrar papel y reducir los residuos. Por favor, considere si es necesario imprimir este documento. En su lugar, le sugerimos que lo guarde digitalmente o lo comparta por correo electrónico para reducir el impacto ambiental. Juntos podemos contribuir a un futuro más verde. Gracias por su apoyo.

Oszczędzaj środowisko: Unikaj drukowania

W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój zachęcamy do oszczędzania papieru i ograniczania ilości odpadów. Prosimy o rozważenie, czy drukowanie tego dokumentu jest konieczne. Zamiast tego sugerujemy zapisanie go w formie cyfrowej lub udostępnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Razem możemy przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości. Dziękujemy za wsparcie

Docusign Envelope ID: 9145C6B7-1500-40A5-A186-DAAB79A2BBE6

EU – CE Konformitätserklärung
E U – CE Declaration of Conformity

LINDY-Elektronik GmbH erklärt, dass die Produkte
LINDY-Elektronik GmbH hereby declares that the product(s)

LINDY LHXW-e Wireless Active Noise Cancelling Headphones
No.: 73205

den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien entsprechen:
is in conformity with the requirements of the following EU Directives:
EU Directive 2014/53/EU (RE – Radio Equipment)
EU Directive 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie / *LVD*)
EU Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU Amendment Annex II, Article 13 (RoHS II)
Zur Beurteilung der Produkte wurden folgende Normen herangezogen:
The following Standards were used to evaluate the product(s):

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EN 62479:2010
EN 50663:2017
EN 50332-2:2013
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 62680-1-3: 2022
EN IEC 63000:2018

Peter Lindenberg
Geschäftsführer / Managing Director

Mannheim, 10. Februar 2025 .....

Ref. LINDY S-Office: 790194 20092024