

Moniteur QHD USB-C Dell 27 Plus

S2725DC

Guide de l'utilisateur

Remarques, mises en garde et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre produit.

 **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Sommaire

Instructions de sécurité	5
À propos de votre moniteur	6
Sommaire	6
Informations disponibles sur l'emballage	7
Caractéristiques du produit	8
Compatibilité des systèmes d'exploitation	11
Identification des pièces et des contrôles	11
Vue de face	11
Vue de derrière	12
Vue de côté	12
Vue de dessous	13
Spécifications du moniteur	14
Display and Peripheral Manager (DDPM) de Dell pour Windows	15
Spécifications de résolution	16
Modes vidéo pris en charge	16
Modes d'affichage préreglés	16
Spécifications électriques	18
Caractéristiques physiques	19
Caractéristiques environnementales	20
Affectations des broches	21
Connecteur DisplayPort	21
Connecteur HDMI	22
Connecteur descendant USB 5 Gbit/s de type A	23
Connecteur ascendant et descendant USB-C	24
Interface bus série universel (USB)	25
Bande passante vidéo	26
Bande passante de vitesse USB	26
Capacité plug-and-play	27
Politique de la qualité et des pixels du moniteur LCD	27
Ergonomie	28
Manipulation et déplacement de votre écran	29
Instructions d'entretien	30
Nettoyage de votre moniteur	30
Configuration du moniteur	31
Fixation du support	31
Utilisation des ports à accès rapide	34
Connexion de votre moniteur	35
Connexion du câble USB-C à USB-C	35
Connexion du câble HDMI (vendu séparément)	35
Connexion du câble DisplayPort (vendu séparément)	36
Connexion du câble d'alimentation	36
Rangement des câbles	36
Fixation de votre moniteur à l'aide d'un verrou Kensington (facultatif)	37
Retrait du socle du moniteur	37
Montage mural VESA (facultatif)	38

Réglage de l'inclinaison, de la rotation horizontale, de la rotation verticale et de la hauteur	39
Réglage de l'inclinaison et de la rotation horizontale	39
Réglage de la hauteur	39
Réglage de la rotation verticale	40
Ajustement des paramètres d'affichage de la rotation de votre système	41
Utilisation de votre moniteur	42
Allumer le moniteur	42
Utilisation du joystick	43
Utilisation du menu Affichage à l'écran (OSD) allumé	44
Accès à l'ouverture du menu	44
Utilisation des touches de navigation	45
Fonctions des touches directes	46
Accès au système de menus	47
Messages OSD	58
Configuration initiale	58
Messages d'avertissement de l'OSD	60
Verrouillage des commandes de contrôle	62
Réglage de la résolution maximale	63
Dépannage	64
Autovérification	64
Diagnostic intégré	65
Problèmes courants	66
Problèmes spécifiques au produit	68
Problèmes spécifiques au bus série universel (USB)	69
Informations réglementaires	70
Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires	70
Base de données des produits de l'UE pour l'étiquette énergétique et la fiche d'informations sur le produit	70
Contacter Dell	71
Historique des révisions	72

Instructions de sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour protéger votre moniteur contre d'éventuels dommages et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure incluse dans ce document suppose que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

 **REMARQUE** : Avant d'utiliser le moniteur, lisez les informations de sécurité fournies avec votre moniteur et imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir la consulter ultérieurement.

 **AVERTISSEMENT** : L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans cette documentation peut entraîner une exposition à des chocs, des risques d'origine électrique ou des risques d'origine mécanique.

 **MISE EN GARDE** : L'écoute de contenu audio à un volume élevé avec un casque (sur un moniteur qui le prend en charge) peut endommager votre capacité auditive à long terme.

- Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution. L'écran est fragile et peut être endommagé en cas de chute ou de choc avec un objet pointu.
- Assurez-vous que votre moniteur est compatible avec l'alimentation en courant alternatif disponible dans votre région.
- Gardez le moniteur à température ambiante. Des conditions de froid ou de chaleur excessives peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
- Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise murale proche et accessible. Voir [Connexion de votre moniteur](#).
- Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface mouillée ou à proximité de l'eau.
- Ne soumettez pas le moniteur à des vibrations importantes ou à des chocs violents. Par exemple, ne placez pas le moniteur dans le coffre d'une voiture.
- Débranchez le moniteur s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de retirer de couvercle ou de toucher l'intérieur du moniteur.
- Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour toute référence ultérieure. Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.
- Certains moniteurs peuvent être fixés au mur à l'aide d'un support VESA vendu séparément. Veillez à suivre les spécifications VESA recommandées, telles qu'elles sont indiquées dans la section relative à la fixation murale du guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les consignes de sécurité, consultez le document *Safety, Environmental, and Regulatory Information (SERI)* fourni avec votre moniteur.

À propos de votre moniteur

Sommaire

Le tableau suivant fournit la liste des composants livrés avec votre moniteur. Si un composant est manquant, contactez Dell. Pour plus d'informations, voir [Contacter Dell](#).

REMARQUE : Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être fournis avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Tableau 1. Composants et descriptions du moniteur.

Image des composants	Description des composants
	Affichage
	Couvercle VESA
	Colonne du socle
	Base du socle
	Câble USB-C vers USB-C Gén 2 (1,00 m)
	Câble d'alimentation (varie en fonction du pays ou de la région)
	• Carte QR • Informations sur la sécurité, l'environnement et la réglementation

Informations disponibles sur l'emballage

Avant d'ouvrir la boîte, assurez-vous qu'elle est correctement orientée :

1. Posez la boîte d'emballage sur une surface plane de manière à ce que le rabat d'ouverture se trouve en haut.
2. Soulevez le rabat d'ouverture et retirez les composants.

Voici les ports du moniteur :

- 1 Port HDMI 2.1 TMDS (HDCP 1.4)
- 1 Port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)
- 1 port ascendant USB-C 5 Gbit/s (mode alternatif DisplayPort 1.4, Alimentation électrique jusqu'à 65 W)
- 1 port descendant USB de type A 5 Gbit/s
- Ports d'accès rapide :
 - 1 port descendant USB-C 5 Gbit/s (données uniquement) avec fonction de chargeur jusqu'à 15 W
 - 1 port descendant USB de type A 5 Gbit/s

Voici les accessoires présents dans la boîte :

- Câble d'alimentation
- Câble USB-C vers USB-C Gén 2

Pour plus d'informations sur le recyclage, consultez le site Web [Dell recycling](#).

Caractéristiques du produit

Le moniteur Dell S2725DC à écran plat a une matrice active, utilise la technologie de transistors en couche mince (TFT), un affichage à cristaux liquides (LCD) avec rétroéclairage LED. Les caractéristiques du moniteur incluent :

- Affichage de 684,7 mm (27,0 pouces) visible (mesuré en diagonale).
- Résolution de 2560 x 1440, avec prise en charge du plein écran pour les résolutions inférieures.
- Prend en charge la technologie AMD FreeSync pour des jeux sans déchirement, sans saccades et à faible latence.
- Prend en charge les taux de rafraîchissement élevés de 144 Hz et un temps de réponse rapide de 1 ms en mode **MPRT**.
- ❶ **REMARQUE** : Le temps de réponse de 1 ms est réalisable en mode MPRT pour réduire le flou de mouvement visible et augmenter la réactivité de l'image. Cependant, cela peut introduire de légers artefacts visuels perceptibles dans l'image. La configuration de chaque ordinateur et les besoins de chaque utilisateur étant différents, nous recommandons aux utilisateurs d'expérimenter les différents modes pour trouver le réglage qui leur convient le mieux.
- Angle de vision large de 178 degrés dans les directions verticales et horizontales.
- Gamme de couleurs sRGB 99 % (CIE 1931) (typique).
- Connectivité numérique avec DisplayPort, HDMI et USB-C.
- Haut-parleurs intégrés (2 x 3 W).
- Le moniteur S2725DC est équipé de :
 - 1 port ascendant USB-C 5 Gbit/s (mode alternatif DisplayPort 1.4, Alimentation électrique jusqu'à 65 W).
 - 1 port descendant USB-C 5 Gbit/s.
 - 2 ports descendants USB de type A 5 Gbit/s.
- Un port USB-C avec fonction d'alimentation électrique (65 W) prenant en charge un ordinateur portable compatible tout en recevant les signaux vidéo et de données.
- Possibilités d'inclinaison, de rotation horizontale, de rotation verticale et de réglage en hauteur.
- Socle amovible et trous de montage 100 mm VESA (Video Electronics Standards Association) pour des solutions de montage adaptables.
- Fonctionnalité plug-and-play si votre ordinateur la prend en charge.
- Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) pour faciliter la configuration et l'optimisation de l'écran.
- Verrouiller les boutons d'alimentation et du joystick.
- Emplacement de verrouillage de sécurité pour verrous Kensington (vendus séparément).
- Consommation électrique $\leq 0,3$ W en mode veille.
- Dell ComfortView Plus est une fonction intégrée d'écran à faible lumière bleue qui améliore le confort des yeux en réduisant les émissions de lumière bleue potentiellement nocives sans compromettre les couleurs. Grâce à la technologie ComfortView Plus, Dell a réduit l'exposition à la lumière bleue nocive de ≤ 50 % à ≤ 35 %. Ce moniteur est certifié TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 avec une note de 4 étoiles. Il intègre des technologies clés qui offrent également un écran sans scintillement, un taux de rafraîchissement de jusqu'à 144 Hz, une gamme de couleurs d'au moins 95 % sRGB. La fonction Dell ComfortView Plus est activée par défaut sur votre moniteur.
- Ce moniteur utilise un panneau à faible lumière bleue. Lorsque le moniteur est réinitialisé aux paramètres d'usine ou aux paramètres par défaut, il est conforme à la certification TÜV Rheinland relative à la faible lumière bleue du matériel.*
*Ce moniteur est conforme à la certification TÜV Rheinland hardware low blue light sous la catégorie 2.

Rapport de la lumière bleue :

Le rapport entre la lumière dans la gamme 415 à 455 nm et celle dans la gamme 400 à 500 nm est inférieur à 35 %.

Tableau 2. Rapport de lumière bleue.

Catégorie	Rapport de lumière bleue
1	≤ 20 %
2	$20 \% < R \leq 35$ %
3	$35 \% < R \leq 50$ %

- Diminue le niveau de lumière bleue émise par l'écran pour rendre l'affichage plus confortable pour vos yeux sans distorsion de la précision des couleurs.
- Le moniteur adopte la technologie sans scintillement, qui élimine les scintillements visibles, offrant une expérience visuelle confortable et prévenant la fatigue oculaire.

À propos de TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Le programme de certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 présente un système de notation par étoiles convivial pour l'industrie de l'affichage, qui promeut le bien-être des yeux, de la sécurité à la protection des yeux. Par rapport aux certifications existantes, le programme 5 étoiles ajoute des exigences rigoureuses en matière de tests sur les caractéristiques globales de protection des yeux, telles que la faible lumière bleue, l'absence de scintillement, la fréquence de rafraîchissement, la gamme de couleurs, la précision des couleurs et les performances du capteur de lumière ambiante. Il définit les critères d'exigence et évalue les performances du produit sur cinq niveaux et le processus d'évaluation technique sophistiqué fournit aux consommateurs et aux acheteurs des indicateurs plus faciles à évaluer.

Les facteurs de bien-être oculaire pris en compte restent constants, mais les normes pour les différents classements par étoiles sont différentes. Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus les normes sont strictes. Le tableau ci-dessous énumère les principales exigences en matière de confort oculaire qui s'appliquent en plus des exigences de base en matière de confort oculaire (telles que la densité des pixels, l'uniformité de la luminance et de la couleur, et la liberté de mouvement).

Pour plus d'informations sur la **certification TÜV Eye Comfort**, veuillez vous rendre à l'adresse [Eye Comfort Certification](#).



Tableau 3. Critères de Eye Comfort 3.0.

Exigences Eye Comfort 3.0 et système de notation par étoiles pour les moniteurs				
Catégorie	Élément de test	Système de notation par étoiles		
		3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles
Protection des yeux	Faible lumière bleue	Catégorie III LBL matériel TÜV ($\leq 50\%$) ou solution LBL logicielle ¹	Catégorie II LBL matériel TÜV ($\leq 35\%$) ou catégorie I ($\leq 20\%$)	Catégorie II LBL matériel TÜV ($\leq 35\%$) ou catégorie I ($\leq 20\%$)
	Flicker-Free	TÜV Flicker Reduced ou TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced ou TÜV Flicker Free	Flicker-Free
Gestion de la lumière ambiante	Performances du capteur de lumière ambiante	Aucun capteur	Aucun capteur	Capteur de lumière ambiante
	Contrôle intelligent de la température de couleur	Non	Non	Oui
	Contrôle intelligent de la luminance	Non	Non	Oui
Qualité de l'image	Taux de rafraîchissement	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Uniformité de la luminance	Uniformité de la luminance $\geq 75\%$		
	Uniformité des couleurs	Uniformité des couleurs $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Liberté de mouvement	Les variations de luminosité doivent être inférieures à 50 %. Le décalage de couleur doit être inférieur à 0,01.		
	Différence de gamma	Différence gamma $\leq \pm 0,2$	Différence gamma $\leq \pm 0,2$	Différence gamma $\leq \pm 0,2$
	Large gamme de couleurs ²	NTSC ³ Min. 72 % (CIE 1931) ou sRGB ⁴ Min. 95 % (CIE 1931)	sRGB ⁴ 95 % min. (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ Min. 95 % (CIE 1976) et sRGB ⁴ Min. 95 % (CIE 1931) ou Adobe RGB ⁶ Min. 95 % (CIE 1931) et sRGB ⁴ Min. 95 % (CIE 1931)
Guide de l'utilisateur d'Eye Comfort	Guide de l'utilisateur	Oui	Oui	Oui
Remarque	¹ Le logiciel contrôle l'émission de lumière bleue en réduisant l'excès de lumière bleue, ce qui donne un ton plus jaune. ² La gamme de couleurs décrit la disponibilité des couleurs à l'écran. Diverses normes ont été élaborées à des fins spécifiques. 100 % correspond à l'espace colorimétrique complet tel que défini dans la norme. ³ NTSC est l'abréviation de National Television Standards Committee, qui a développé un espace colorimétrique pour le système de télévision utilisé aux États-Unis. ⁴ sRGB est un espace colorimétrique standard rouge, vert et bleu utilisé sur les écrans, les imprimantes et le World Wide Web. ⁵ DCI-P3, abréviation de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, est un espace colorimétrique utilisé dans le cinéma numérique qui englobe une gamme de couleurs plus large que l'espace colorimétrique RVB standard. ⁶ Adobe RGB est un espace colorimétrique créé par Adobe Systems qui couvre une gamme de couleurs plus large que le modèle colorimétrique standard RGB, en particulier dans les tons cyan et vert.			

Compatibilité des systèmes d'exploitation

- Windows 10, Windows 11 et versions ultérieures*
- macOS 13*, macOS 14* et macOS 15*

* La compatibilité du système d'exploitation sur les moniteurs de marque Dell et Alienware peut varier en fonction de facteurs, tels que :

- Date(s) spécifique(s) de mise à disposition des versions du système d'exploitation, des correctifs ou des mises à jour.
- Les dates spécifiques de mise à jour des micrologiciels, des applications logicielles ou des pilotes des moniteurs Dell et Alienware sont disponibles sur le site Web d'assistance Dell.

Identification des pièces et des contrôles

Vue de face

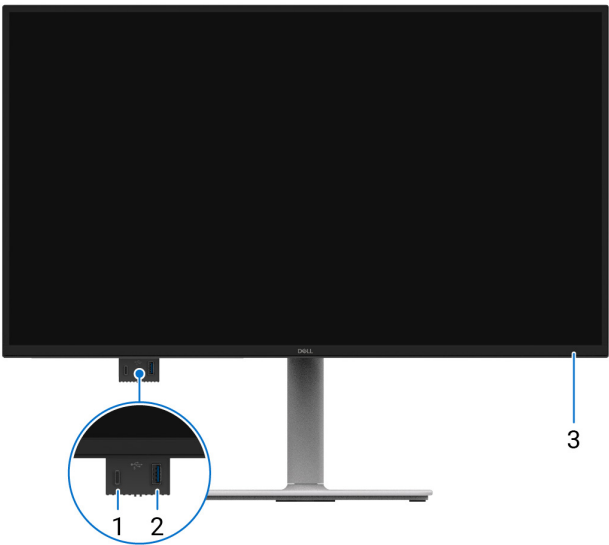


Figure 1. Vue de face du moniteur

Tableau 4. Composants et descriptions.

Étiquette	Description	Utilisation
1	 Port à accès rapide : port descendant USB-C 5 Gbit/s (données uniquement)	Connectez votre périphérique USB* ou chargez votre périphérique. REMARQUE : Pour utiliser ces ports, vous devez connecter le câble USB-C (fourni avec votre moniteur) au port ascendant USB-C du moniteur et à votre ordinateur.
2	 Port à accès rapide : Port descendant USB de type A 5 Gbit/s	Connectez votre périphérique USB* ou chargez votre périphérique. REMARQUE : Pour utiliser ces ports, vous devez connecter le câble USB-C (fourni avec votre moniteur) au port ascendant USB-C du moniteur et à votre ordinateur.
3	Voyant LED d'alimentation	Un voyant blanc fixe indique que le moniteur est allumé et qu'il fonctionne normalement. Un voyant blanc clignotant indique que le moniteur est en mode veille.

* Pour éviter toute interférence de signal, lorsqu'un appareil USB sans fil est connecté à un port descendant USB, il n'est PAS recommandé de connecter d'autres appareils USB aux ports adjacents.

Vue de derrière



Figure 2. Vue de derrière du moniteur

Tableau 5. Composants et descriptions.

Étiquette	Description	Utilisation
1	Joystick	Utilisez-le pour parcourir le menu de l’affichage à l’écran (OSD). Pour plus d’informations, voir Utilisation de votre moniteur .
2	Bouton d'alimentation	Permet d’allumer ou éteindre le moniteur.
3	Trous de fixation VESA (4) (100 mm x 100 mm), derrière le couvercle VESA fixé.	Fixez le moniteur au mur à l’aide d’un kit de montage mural compatible VESA. REMARQUE : Le kit de montage mural n’est pas livré avec votre moniteur et est vendu séparément.
4	Étiquette réglementaire (indiquant le code QR MyDell, le numéro de série et l’étiquette de service)	Reportez-vous à cette étiquette si vous devez contacter l’assistance technique de Dell. L’étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de service Dell d’identifier les composants matériels de votre moniteur et d’accéder aux informations relatives à la garantie.
5	Bouton de libération du socle	Libère le support du moniteur.
6	Étiquette d’informations réglementaires	Liste les certifications réglementaires.
7	Guide de gestion des câbles	Permet d’organiser les câbles en les faisant passer à travers le guide.

Vue de côté



Figure 3. Vue de côté du moniteur

Vue de dessous

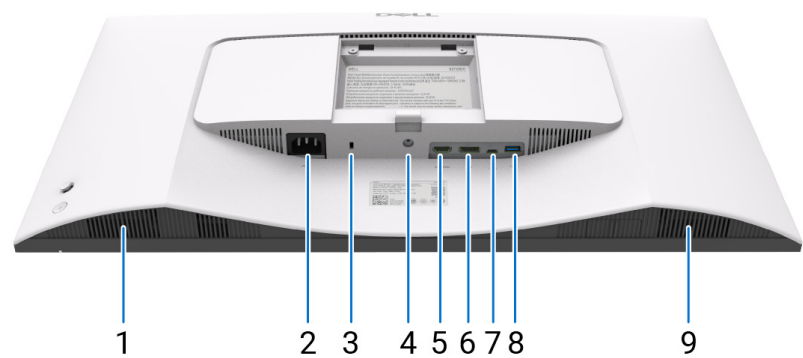


Figure 4. Vue de dessous du moniteur

Tableau 6. Composants et descriptions.

Étiquette	Description	Utilisation
1	Haut-parleur droit	Reproduit le son.
2	 Connecteur d'alimentation	Permet de brancher le câble d'alimentation (fourni avec votre moniteur).
3	Fente de verrouillage de sécurité (basée sur la fente de sécurité Kensington)	Attachez votre moniteur à l'aide d'un verrou de sécurité (acheté séparément) afin d'éviter tout déplacement non autorisé de votre moniteur.
4	Fonction de verrouillage du support	Verrouillez le socle au moniteur à l'aide d'une vis M3 x 6 mm (vis non fournie).
5	 Port HDMI	Permet de brancher votre ordinateur à l'aide du câble HDMI (acheté séparément).
6	 DisplayPort	Permet de brancher votre ordinateur à l'aide du câble DisplayPort (acheté séparément).
7	 Port USB-C	Permet de brancher votre ordinateur à l'aide du câble USB-C vers USB-C. Le mode alternatif avec DP 1.4 prend en charge la résolution maximale de 2560 x 1440 à 144 Hz, PD 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. REMARQUE : Les ports USB-C ne sont pas pris en charge sur les versions de Windows antérieures à Windows 10.
8	 Port descendant USB de type A 5 Gbit/s	Le port avec icône prend en charge une alimentation de 5 V/0,9 A. Branchez votre appareil USB. Ces ports ne sont utilisables qu'après avoir branché le câble USB de l'ordinateur au moniteur. REMARQUE : Pour éviter toute interférence de signal, lorsqu'un appareil USB sans fil est connecté à un port USB descendant, il n'est pas recommandé de connecter d'autres appareils USB aux ports adjacents. REMARQUE : Pour utiliser ces ports, vous devez connecter le câble USB-C (fourni avec votre moniteur) au port ascendant USB-C du moniteur et à votre ordinateur.
9	Haut-parleur gauche	Reproduit le son.

Spécifications du moniteur

Tableau 7. Spécifications du moniteur.

Description	Valeur
Type d'écran	Matrice active - TFT LCD
Technologie du panneau	Technologie In-Plane Switching (IPS)
Proportions	16:9
Dimensions de l'image visible	
Diagonale	684,7 mm (27,0 pouces)
Zone active	
Horizontale	596,74 mm (23,49 pouces)
Verticale	335,66 mm (13,22 pouces)
Zone	200301,75 mm ² (310,47 po. ²)
Pas de pixel	
Horizontale	0,2331 mm
Verticale	0,2331 mm
Pixel par pouce (PPP)	109
Angle de vue	
Horizontale	178° (typique)
Verticale	178° (typique)
Luminosité	350 cd/m ² (typique)
Rapport de contraste	1500:1 (typique)
Revêtement de l'écran	Antireflet avec revêtement dur (3H)
Rétroéclairage	Système d'éclairage latéral LED
Temps de réponse	Mode MPRT : 1 ms Mode extrême : 4 ms (gris à gris) Mode rapide : 5 ms (gris à gris) Mode normal : 8 ms (gris à gris) i REMARQUE : En mode Extrême, de légers artefacts peuvent être rencontrés en raison d'une surconduite pour une vitesse et une réactivité rapides. Utilisez le mode Normal / Rapide pour une expérience optimale en face de l'écran et dans les jeux.
Profondeur des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	sRGB 99 % (CIE 1931) (typique)
Connectivité	Arrière : 1 port HDMI (HDCP 1.4) - Prend en charge jusqu'à QHD 2560 x 1440, 144 Hz, TMDS, VRR conformément aux spécifications de HDMI 2.1 1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) - Compatible avec les résolutions jusqu'à QHD 2560 x 1440, 144 Hz, AdaptiveSync 1 port ascendant USB-C 5 Gbit/s (mode alternatif DisplayPort 1.4, Alimentation électrique jusqu'à 65 W) - Compatible avec les résolutions jusqu'à QHD 2560 x 1440, 144 Hz, AdaptiveSync 1 port descendant USB de type A 5 Gbit/s Accès rapide (en bas à gauche) 1 port descendant USB-C 5 Gbit/s (Alimentation électrique jusqu'à 15 W) 1 port descendant USB de type A 5 Gbit/s

Description	Valeur
Largeur des bords (bords de la surface active du moniteur)	
Haut	7,30 mm (0,29 pouce)
Gauche/Droite	7,30 mm (0,29 pouce)
Bas	13,02 mm (0,51 pouce)
Capacité de réglage	
Socle réglable en hauteur	0 mm à 110 mm
Inclinaison	-5° à 21°
Rotation horizontale	-30° à 30°
Pivot	-90° à 90°
Rangement de câbles	Oui
Compatibilité avec le gestionnaire Display and Peripheral Manager Dell	Oui
Sécurité	Fente pour verrou de sécurité (pour verrous Kensington, vendus séparément)
Haut-parleurs intégrés	2 x 3 W

Display and Peripheral Manager (DDPM) de Dell pour Windows

DDPM est une application logicielle qui vous aide à configurer et à paramétrer les moniteurs et périphériques Dell. Certaines de ses fonctionnalités incluent :

1. Réglage des paramètres d'affichage à l'écran (OSD) du moniteur tels que la luminosité, le contraste et la résolution sans avoir besoin d'utiliser le joystick du moniteur.
2. Organisez plusieurs applications sur votre écran en les plaçant dans un modèle de votre choix à l'aide de **Easy Arrange**.
3. Affectez des applications ou des fichiers aux partitions de **Easy Arrange**, enregistrez la mise en page en tant que profil et restaurez le profil automatiquement avec **Easy Arrange Memory** quand c'est nécessaire.
4. Connectez le moniteur Dell à plusieurs sources d'entrée et gérez ces entrées vidéo à l'aide de la fonctionnalité **Source entrée**.
5. Personnalisez chaque application avec son propre mode de couleur distinct à l'aide de la **Préréglage de couleur** fonctionnalité.
6. Répliquez les paramètres d'application logicielle d'un moniteur à un autre moniteur identique à l'aide de la **fonction Importation/Exportation** des paramètres d'application.
7. Recevez des notifications et mettez à jour le micrologiciel et le logiciel.
8. Une version macOS du logiciel DDPM est également disponible pour certains modèles d'affichage. Pour la liste des écrans prenant en charge la version macOS DDPM, consultez l'article de la base de connaissances 000201067 sur le [Site d'assistance Dell](#).

REMARQUE : Certaines fonctionnalités du DDPM mentionnées ci-dessus ne sont disponibles que sur certains modèles de moniteurs allumés. Pour plus d'informations sur DDPM et la configuration informatique recommandée pour l'installer, rendez-vous sur [DDPM sur le site d'assistance Dell](#).

Spécifications de résolution

Tableau 8. Spécifications de résolution.

Description	Valeur
Plage de balayage horizontal	27 kHz à 218 kHz (automatique)
Plage de balayage vertical	48 Hz à 144 Hz (automatique)
Résolution maximale préréglée	2560 x 1440 à 144 Hz

Modes vidéo pris en charge

Tableau 9. Modes vidéo pris en charge.

Description	Valeur
Capacités d'affichage vidéo (HDMI, DisplayPort et USB-C)	480p, 576p, 720p, 1080p

Modes d'affichage préréglés

Tableau 10. Modes d'affichage préréglés HDMI

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/Verticale)
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA 1280 x 720	56,46	74,78	95,75	-/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560 x 1440	217,39	143,97	591,31	+/-

REMARQUE : Le moniteur prend également en charge d'autres résolutions d'affichage qui ne sont pas répertoriées dans le mode de pré réglage.

Tableau 11. Modes d'affichage préréglé DisplayPort/USB-C.

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/ Verticale)
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA 1280 x 720	56,46	74,78	95,75	-/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560 x 1440	222,15	143,97	604,25	+/-

REMARQUE : Le moniteur prend également en charge d'autres résolutions d'affichage qui ne sont pas répertoriées dans le mode de préréglage.

Spécifications électriques

Tableau 12. Spécifications électriques.

Description	Valeur
Signaux d'entrée vidéo	• Impédance d'entrée USB-C de 90 Ω par paire différentielle • Impédance d'entrée DisplayPort*/HDMI 2.1 (TMDS)** de 100 Ω par paire différentielle
Tension/fréquence/courant d'entrée	100 V CA à 240 V CA / 50 Hz ou 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 3,0 A (typique)
Courant d'appel	• 120 V : 30 A (maximum) à 0 °C (démarrage à froid) • 240 V : 60 A (maximum) à 0 °C (démarrage à froid)
Consommation électrique	• 0,3 W (mode arrêt)¹ • 0,3 W (mode veille)¹ • 21,4 W (mode marche)¹ • 175 W (Max)² • 19,45 W (P_{on})³ • 61,34 kWh (TEC)³

* DisplayPort et USB-C (mode alternatif DisplayPort 1.4) : HBR3 est pris en charge.

** Port HDMI (HDCP 1.4) (compatible avec les résolutions jusqu'à QHD 2560 x 1440 144 Hz TMDS comme spécifié dans HDMI 2.1).

¹ Tel que défini dans les normes UE 2019/2021 et UE 2019/2013.

² Réglage de la luminosité et du contraste maximum.

³ P_{on} : Consommation d'énergie en mode marche, telle que définie dans la version 8.0 d'Energy Star.

TEC : Consommation totale d'énergie en kWh telle que définie dans la version Energy Star 8.0.

Ce document est uniquement fourni à titre informatif et reflète les performances en laboratoire. Votre produit peut fonctionner différemment en fonction du logiciel, des composants et des périphériques que vous avez commandés, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces informations.

Ainsi, le client ne doit pas se baser sur ces informations lors de la prise de décisions concernant les tolérances électriques ou autres. Aucune garantie expresse ou implicite d'exactitude ou d'exhaustivité n'est formulée.

i REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.

Ce produit répond aux exigences ENERGY STAR avec les paramètres d'usine par défaut qui peuvent être restaurés par la fonction **Réinitialisation aux valeurs d'usine** dans le menu OSD.

La modification des paramètres d'usine par défaut ou l'activation d'autres fonctions peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie susceptible de dépasser la limite spécifiée par ENERGY STAR.

Pour plus d'informations sur le programme Energy Star, rendez-vous sur le [Site Energy Star](#).



Caractéristiques physiques

Tableau 13. Caractéristiques physiques.

Description	Valeur
Type du câble de signal	• DisplayPort, 20 broches (câble non inclus) • HDMI, 19 broches (câble non inclus) • USB-C, 24 broches
i REMARQUE : Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles vidéo livrés avec votre moniteur. Dell n'ayant aucun contrôle sur les différents fournisseurs de câbles du marché, le type de matériau, de connecteur et de processus utilisé pour fabriquer ces câbles, Dell ne garantit pas les performances vidéo des câbles qui ne sont pas livrés avec votre moniteur Dell.	
Dimensions (avec socle)	
Hauteur (déployé)	500,13 mm (19,69 pouces)
Hauteur (comprimé)	390,13 mm (15,36 pouces)
Largeur	611,34 mm (24,07 pouces)
Profondeur	201,83 mm (7,95 pouces)
Dimensions (sans socle)	
Hauteur	355,98 mm (14,02 pouces)
Largeur	611,34 mm (24,07 pouces)
Profondeur	58,87 mm (2,32 pouces)
Dimensions du socle	
Hauteur (déployé)	393,30 mm (15,48 pouces)
Hauteur (comprimé)	352,79 mm (13,89 pouces)
Largeur	256,00 mm (10,08 pouces)
Profondeur	201,83 mm (7,95 pouces)
Poids	
Poids avec l'emballage	8,86 kg (19,54 livres)
Poids avec l'ensemble du socle et des câbles	6,48 kg (14,29 livres)
Poids sans socle (Pour montage mural ou montage VESA - sans câbles)	4,62 kg (10,18 livres)
Poids de l'ensemble du socle	1,56 kg (3,43 livres)

Caractéristiques environnementales

Tableau 14. Caractéristiques environnementales.

Description	Valeur
Normes de conformité	• Moniteur certifié Energy Star. • Conforme RoHS. • Moniteur sans BFR/PVC (les cartes de circuits imprimés sont fabriquées à partir de laminés exempts de BFR/PVC). • Verre sans arsenic et sans mercure pour le panneau uniquement.
Température	
Fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
À l'arrêt	• Stockage : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F) • Transport : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Humidité	
Fonctionnement	10 % à 80 % (sans condensation)
À l'arrêt	• Stockage : 10 % à 90 % (sans condensation) • Transport : 10 % à 90 % (sans condensation)
Altitude	
Fonctionnement (maximum)	5000 M (16 404 pieds)
À l'arrêt (maximum)	12 192 m (40 000 pieds)
Dissipation thermique	• 597,1 BTU/heure (maximum) • 73,0 BTU/heure (Mode : Allumé)

Affectations des broches

Connecteur DisplayPort

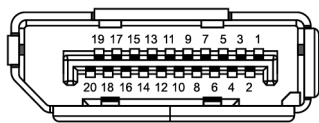


Figure 5. Connecteur DisplayPort

Tableau 15. Affectation des broches - Connecteur DisplayPort.

Numéro de broche	Affectation des signaux
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Détection connexion à chaud
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR

Connecteur HDMI

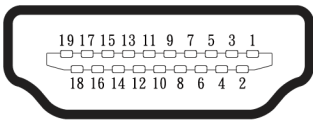


Figure 6. Connecteur HDMI

Tableau 16. Affectation des broches - Connecteur HDMI.

Numéro de broche	Affectation des signaux
1	DONNÉES TMDS 2+
2	PROT. DONNÉES 2 TMDS
3	DONNÉES 2- TMDS
4	DONNÉES 1+ TMDS
5	PROT. DONNÉES 1 TMDS
6	DONNÉES 1- TMDS
7	DONNÉES 0+ TMDS
8	PROT. DONNÉES 0 TMDS
9	DONNÉES 0- TMDS
10	HORLOGE TMDS+
11	PROT. HORLOGE TMDS
12	HORLOGE TMDS-
13	CEC
14	Réservé (N.C. sur l'appareil)
15	HORLOGE DDC (SCL)
16	HORLOGE DDC (SDA)
17	Masse DDC/CEC
18	ALIMENTATION +5 V
19	DÉTECTION CONNEXION À CHAUD

Connecteur descendant USB 5 Gbit/s de type A




Figure 7. Connecteur descendant USB 5 Gbit/s de type A

Tableau 17. Affectation des broches - Connecteur descendant USB 5 Gbit/s de type A.

Numéro de broche	Affectation des signaux
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

Connecteur ascendant et descendant USB-C




Figure 8. Connecteur USB-C

Tableau 18. Affectation des broches - Connecteur USB-C.

Numéro de broche	Affectation des signaux	Numéro de broche	Affectation des signaux
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

Interface bus série universel (USB)

Cette section fournit des informations sur les ports USB disponibles sur le moniteur.

Arrière

- Un port ascendant USB-C 5 Gbit/s

Tableau 19. Port ascendant USB-C 5 Gbit/s

USB-C	Description
Vidéo	DisplayPort 1.4*
Données	5 Gbit/s
Alimentation électrique (PD)	Jusqu'à 65 W

* HBR3 est pris en charge.

- Un port descendant USB de type A 5 Gbit/s

Tableau 20. Port descendant USB de type A 5 Gbit/s

Vitesse de transfert	Débit de données	Puissance maximale admissible
USB 5 Gbit/s	5 Gbit/s	4,5 W
USB 2.0	480 Mbit/s	4,5 W
USB 1.0	12 Mbit/s	4,5 W

Accès rapide (en bas à gauche)

- Un port descendant USB de type A 5 Gbit/s

Tableau 21. Port descendant USB de type A 5 Gbit/s

Vitesse de transfert	Débit de données	Puissance maximale admissible (par port)
USB 5 Gbit/s	5 Gbit/s	4,5 W
USB 2.0	480 Mbit/s	4,5 W
USB 1.0	12 Mbit/s	4,5 W

- Un port descendant USB-C 5 Gbit/s

Tableau 22. Port descendant USB de type A 5 Gbit/s

Vitesse de transfert	Débit de données	Puissance maximale admissible (par port)
USB 5 Gbit/s	5 Gbit/s	15 W
USB 2.0	480 Mbit/s	15 W
USB 1.0	12 Mbit/s	15 W

- REMARQUE** : La fonctionnalité SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2 Gén 1) nécessite un ordinateur compatible SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2 Gén 1).
- REMARQUE** : Les ports USB du moniteur ne fonctionnent que lorsque le moniteur est allumé ou en mode veille. Si vous éteignez le moniteur, puis le rallumez, les périphériques connectés peuvent prendre quelques secondes pour reprendre leur fonctionnement normal.

Bande passante vidéo

Tableau 23. Bande passante vidéo

Hôte	Câble vidéo	DSC	Profondeur des couleurs	Priorité USB-C	Résolution maximale et taux de rafraîchissement
USB-C (mode alternatif DP 1.4)	Câble USB-C	DSC activé	8 bits	Haute vitesse de données	2560 x 1440 à 144 Hz
		DSC activé	8 bits	Haute résolution	2560 x 1440 à 144 Hz
		DSC désactivé	8 bits	Haute vitesse de données	2560 x 1440 à 60 Hz
		DSC désactivé	8 bits	Haute résolution	2560 x 1440 à 144 Hz
HDMI 2.1	Câble HDMI 2.1	N/D	8 bits	N/D	2560 x 1440 à 144 Hz
DisplayPort 1.4	Câble DP 1.4	DSC activé	8 bits	N/D	2560 x 1440 à 144 Hz
		DSC désactivé	8 bits	N/D	2560 x 1440 à 144 Hz

REMARQUE : La profondeur des couleurs et la résolution peuvent changer en fonction du comportement de l'hôte.

Bande passante de vitesse USB

Tableau 24. Bande passante de vitesse USB

Hôte	Câble ascendant USB	Priorité USB-C	Débit de données maximal admissible
USB-C (mode alternatif DP 1.2)	Câble USB-C (fourni avec votre moniteur)	Haute vitesse de données	5 Gbit/s
		Haute résolution	480 Mbit/s
USB-C (mode alternatif DP 1.4)	Câble USB-C (fourni avec votre moniteur)	Haute vitesse de données	5 Gbit/s
		Haute résolution	480 Mbit/s
USB 2.0 de type A	Câble USB de type C vers type A	N/D	480 Mbit/s
USB de type A 5 Gbit/s	Câble USB de type C vers type A	N/D	5 Gbit/s
USB-C 5 Gbit/s (données uniquement)	Câble USB-C (fourni avec votre moniteur)	N/D	5 Gbit/s
USB-C 10 Gbit/s (données uniquement)	Câble USB-C (fourni avec votre moniteur)	N/D	5 Gbit/s

Capacité plug-and-play

Vous pouvez connecter le moniteur à n'importe quel ordinateur compatible Plug-and-Play. Le moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses données d'identification d'affichage étendues (EDID ou Extended Display Identification Data) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que l'ordinateur puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La configuration de moniteurs est généralement automatique ; vous pouvez sélectionner différents paramètres selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la modification des paramètres du moniteur, voir [Utilisation de votre moniteur](#).

Politique de la qualité et des pixels du moniteur LCD

Pendant le processus de fabrication de ce moniteur LCD, il est normal qu'un ou plusieurs pixels deviennent fixes et ne puissent plus changer. Il est difficile de les voir et ils ne devraient pas affecter la qualité ou la fonctionnalité de l'écran. Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et en matière de pixels des moniteurs Dell, consultez le [Guide relatif aux pixels des écrans Dell](#).

Ergonomie

△ **MISE EN GARDE : Une utilisation incorrecte ou prolongée du clavier peut entraîner des blessures.**

△ **MISE EN GARDE : Regarder l'écran du moniteur pendant des périodes prolongées peut entraîner une fatigue oculaire.**

Pour plus de confort et d'efficacité, observez les consignes suivantes lors de l'installation et de l'utilisation de votre poste de travail :

- Placez votre ordinateur de manière à ce que l'écran et le clavier soient directement en face de vous lorsque vous travaillez. Des étagères spéciales sont disponibles dans le commerce pour vous aider à placer correctement votre clavier.
- Pour réduire le risque de fatigue oculaire et de douleurs au cou, au bras, au dos ou à l'épaule lors de l'utilisation prolongée du moniteur, nous vous recommandons les mesures suivantes :
 - Réglez la distance de l'écran entre 20 et 28 pouces (50 - 70 cm) de vos yeux.
 - Clignez fréquemment des yeux pour les humidifier ou mouillez-les avec de l'eau après une utilisation prolongée du moniteur.
 - Faire des pauses régulières et fréquentes de 20 minutes toutes les deux heures.
 - Détournez le regard de votre écran et fixez un objet distant situé à 6 mètres (20 pieds) pendant au moins 20 secondes durant les pauses.
 - Faire des étirements pour soulager la tension dans le cou, les bras, le dos et les épaules pendant les pauses.
- Veillez à ce que l'écran du moniteur soit à la hauteur des yeux ou légèrement plus bas en position assise devant le moniteur.
- Ajustez l'inclinaison du moniteur, son contraste et les paramètres de luminosité.
- Réglez l'éclairage ambiant autour de vous (plafonniers, lampes de bureau, rideaux ou stores des fenêtres voisines) afin de minimiser les reflets et l'éblouissement sur l'écran du moniteur.
- Utilisez une chaise qui offre un bon soutien au bas du dos.
- Gardez vos avant-bras à l'horizontale et vos poignets dans une position neutre et confortable lors de l'utilisation du clavier ou de la souris.
- Laissez toujours un espace pour reposer les mains lors de l'utilisation du clavier ou de la souris.
- Laissez les bras reposer naturellement de chaque côté.
- Veillez à ce que vos pieds reposent à plat sur le sol.
- En position assise, veillez à ce que le poids des jambes repose sur les pieds et non sur la partie avant de votre siège. Réglez la hauteur de la chaise ou utilisez un repose-pieds si nécessaire pour maintenir une bonne posture.
- Variez les activités professionnelles. Essayez d'organiser le travail de manière à ne pas devoir rester assis pendant de longues périodes. Essayez de vous mettre debout ou de vous lever et de marcher à intervalles réguliers.
- Veillez à ce que la zone située sous le bureau soit exempte d'obstacles, de câbles ou de cordons d'alimentation susceptibles de gêner le confort d'assise ou de présenter un risque de trébuchement.

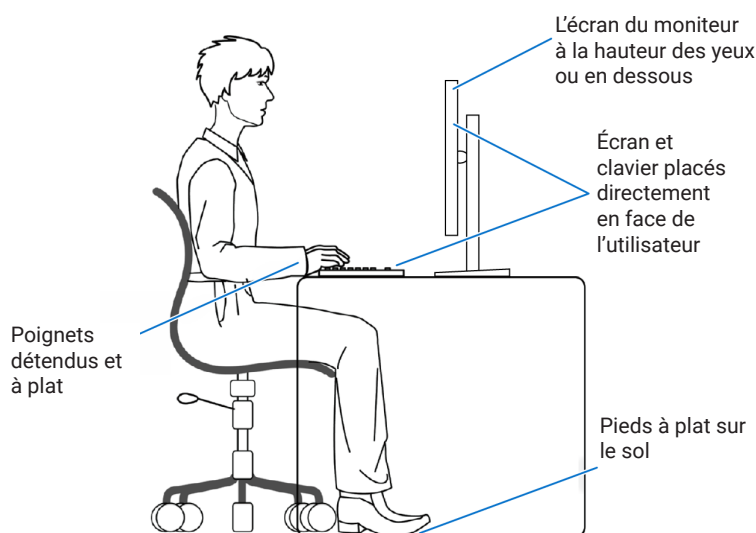


Figure 9. Ergonomie

Manipulation et déplacement de votre écran

Pour vous assurer que le moniteur est manipulé en toute sécurité lorsque vous le soulevez ou le déplacez, suivez les directives mentionnées ci-dessous :

- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, éteignez votre ordinateur et le moniteur.
- Débranchez tous les câbles du moniteur.
- Placez le moniteur dans sa boîte d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.
- Tenez fermement le bord inférieur et le côté du moniteur sans exercer de pression excessive lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur.

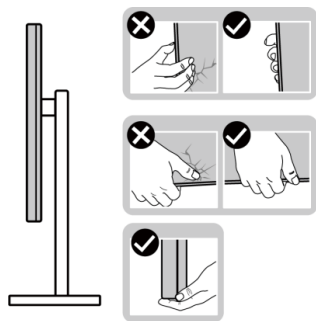


Figure 10. Gestion du panneau d'affichage

- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, assurez-vous que l'écran est tourné vers l'extérieur et n'appuyez pas sur la zone d'affichage afin d'éviter les rayures ou les dommages.

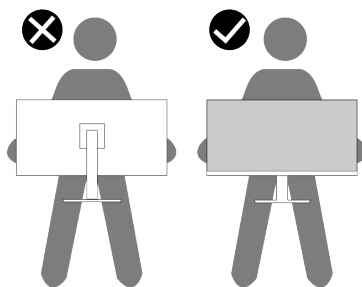


Figure 11. Veillez à ce que l'écran soit orienté dans la direction opposée à la vôtre

- Lors du transport du moniteur, évitez tout choc ou vibration soudaine.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne le mettez pas à l'envers lorsque vous tenez la base ou la colonne du socle. Cela pourrait endommager accidentellement le moniteur ou provoquer des blessures.

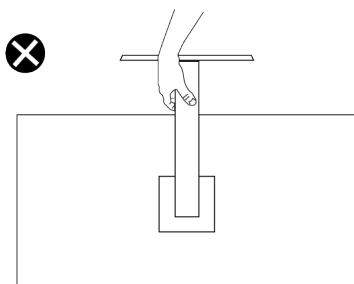


Figure 12. Ne tournez pas le moniteur à l'envers

Instructions d'entretien

Nettoyage de votre moniteur

△ **MISE EN GARDE** : Lisez et suivez les [Instructions de sécurité](#) avant de nettoyer le moniteur.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez le câble d'alimentation du moniteur de la prise électrique.

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions dans la liste ci-dessous lors du déballage, du nettoyage ou de la manipulation de votre moniteur :

- Utilisez un chiffon propre légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer l'assemblage du socle, l'écran et le châssis de votre moniteur Dell. Si vous en disposez, utilisez un tissu de nettoyage d'écran ou une solution adaptée au nettoyage des moniteurs Dell.
- Après avoir nettoyé la surface de la table, assurez-vous qu'elle est parfaitement sèche et exempte d'humidité ou de produit de nettoyage avant d'y placer votre moniteur Dell.
 - △ **MISE EN GARDE** : N'utilisez pas de détergents ou d'autres produits chimiques, tels que le benzène, le diluant, l'ammoniaque, les nettoyeurs abrasifs, l'alcool ou l'air comprimé.
 - △ **MISE EN GARDE** : L'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage peut entraîner des changements dans l'apparence du moniteur, tels qu'une altération des couleurs, un film laiteux sur le moniteur, une déformation, une teinte foncée inégale et un décollement de la surface de l'écran.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne vaporisez pas la solution de nettoyage ou même de l'eau directement sur la surface du moniteur. Cela causerait l'accumulation de liquide sur le bas de l'écran, entraînant la corrosion des composants électroniques, ce qui entraînerait des dommages permanents. Appliquez plutôt la solution de nettoyage ou de l'eau sur un chiffon doux, puis nettoyez le moniteur.
 - ⓘ **REMARQUE** : Les dommages causés au moniteur par des méthodes de nettoyage inappropriées et l'utilisation de benzène, de diluant, d'ammoniaque, de nettoyeurs abrasifs, d'alcool, d'air comprimé, de détergent de toute sorte entraîneront des dommages causés par le client (CID). Le CID n'est pas couvert par la garantie Dell standard.
- Si vous remarquez la présence d'une poudre blanche résiduelle lors du déballage de votre moniteur, éliminez-la à l'aide d'un chiffon.
- Manipulez votre moniteur avec précaution, car un moniteur de couleur foncée risque de se rayer et de présenter des marques blanches plus qu'un moniteur de couleur claire.
- Pour aider à maintenir une meilleure qualité d'image sur votre moniteur, utilisez un économiseur d'écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l'utilisez pas.

Configuration du moniteur

Fixation du support

① **REMARQUE** : Le socle est détaché lorsque le moniteur est livré depuis l'usine.

① **REMARQUE** : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement pour le socle qui a été livré avec votre moniteur. Si vous fixez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation qui ont été incluses avec celle-ci.

1. Retirez le couvercle VESA, la colonne du socle et la base du socle du coussin.

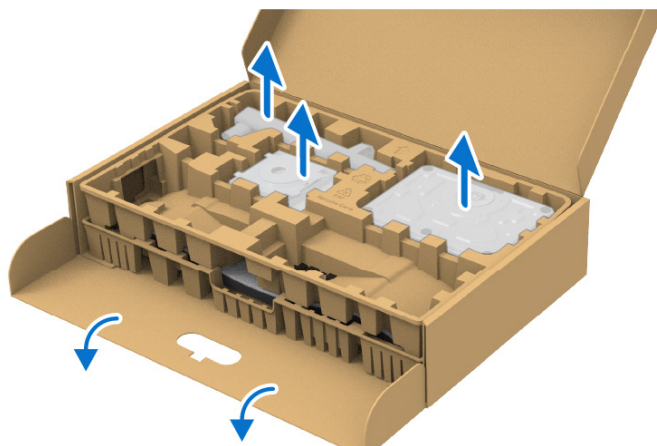


Figure 13. Retrait du couvercle VESA, de la colonne du socle et de la base du socle

2. Alignez et placez la colonne du socle sur la base du socle. Insérez complètement les blocs du socle de support dans la fente du support.
3. Ouvrez la poignée de vis située en bas de la base du socle et tournez-la dans le sens horaire pour fixer l'ensemble socle.
4. Fermez la poignée filetée.

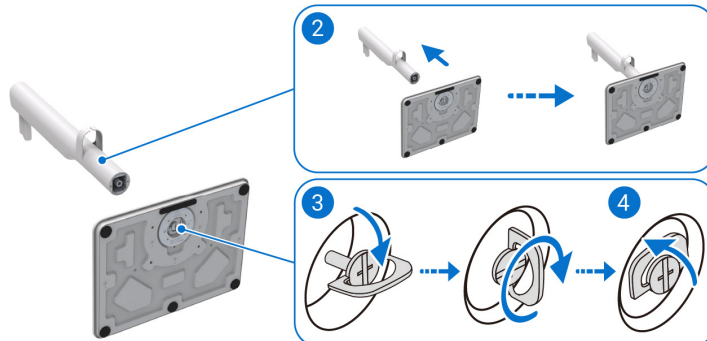


Figure 14. Installation de la colonne du socle et de la base du socle

5. Alignez et placez le couvercle VESA sur la colonne du socle. Insérez complètement les blocs de protection VESA dans la fente de la colonne du socle.
6. Vérifiez que la plaque VESA est inclinée vers l'arrière pour affleurer la vis à oreilles afin de faciliter le serrage.
7. Ouvrez la poignée à vis à l'avant du couvercle VESA et tournez-la dans le sens horaire pour fixer l'ensemble charnière.
8. Fermez la poignée filetée.

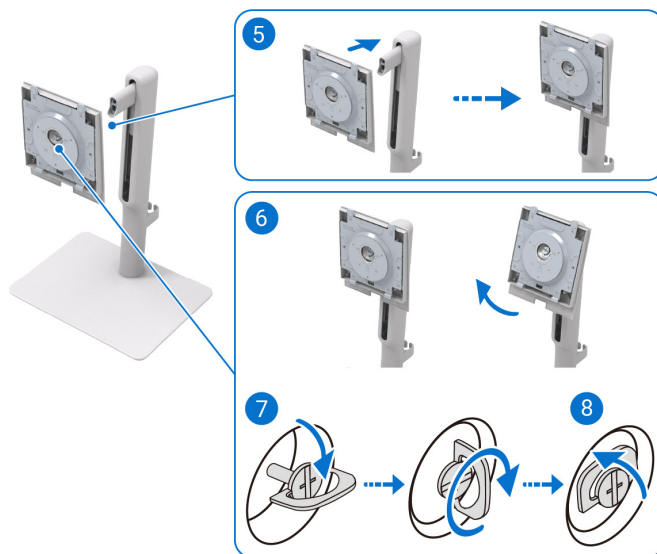


Figure 15. Installation du couvercle VESA et de la colonne du socle

9. Ouvrez le couvercle de protection, comme illustré, pour accéder à la zone VESA pour l'assemblage de l'ensemble socle.

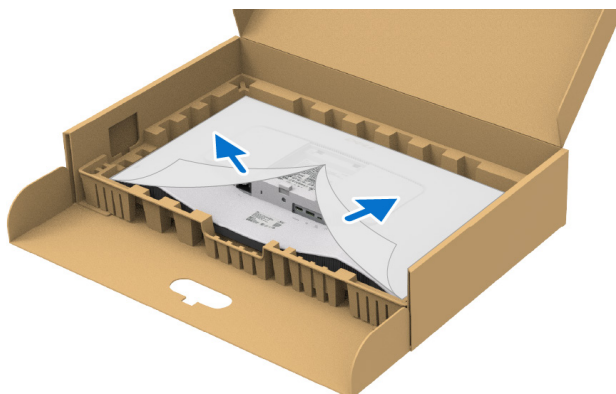


Figure 16. Ouvrir le couvercle de protection

10. Fixez l'ensemble socle au panneau d'affichage.
 - a. Insérez les deux languettes situées sur la partie supérieure du socle dans la rainure à l'arrière du panneau d'affichage.
 - b. Appuyez sur le socle vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

① **REMARQUE** : Avant de fixer le socle à l'affichage, assurez-vous que le rabat avant est ouvert pour laisser de l'espace pour l'assemblage.

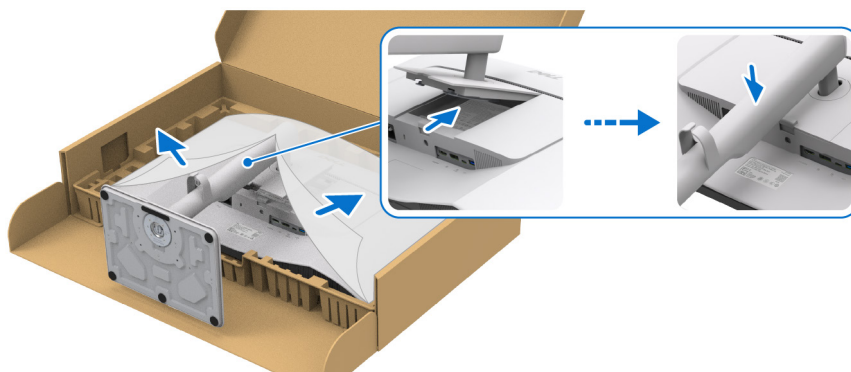


Figure 17. Fixation de l'ensemble socle au panneau d'affichage

11. Tenez la colonne du socle, puis levez le moniteur avec précaution, puis posez-le sur une surface plane.

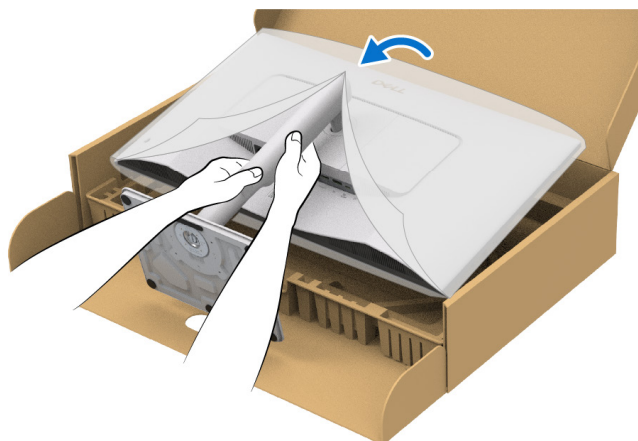


Figure 18. Soulevez le moniteur

△ **MISE EN GARDE :** Soulevez le moniteur avec précaution pour l'empêcher de glisser ou de tomber.

12. Retirez le couvercle de protection du moniteur.

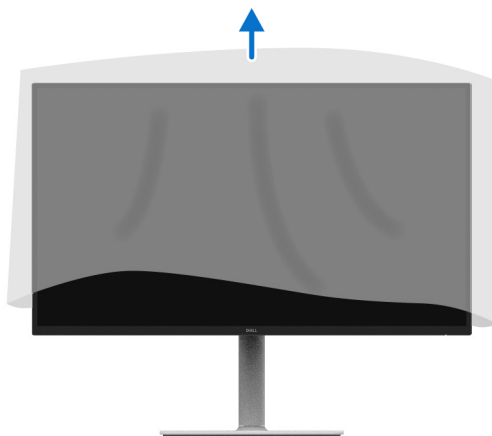


Figure 19. Retrait du couvercle de protection du moniteur

Utilisation des ports à accès rapide

Lorsque vous souhaitez utiliser les ports à accès rapide intégrés du moniteur, appuyez sur le module de port d'accès rapide, puis relâchez-le. Le module de port à accès rapide glissera vers le bas.

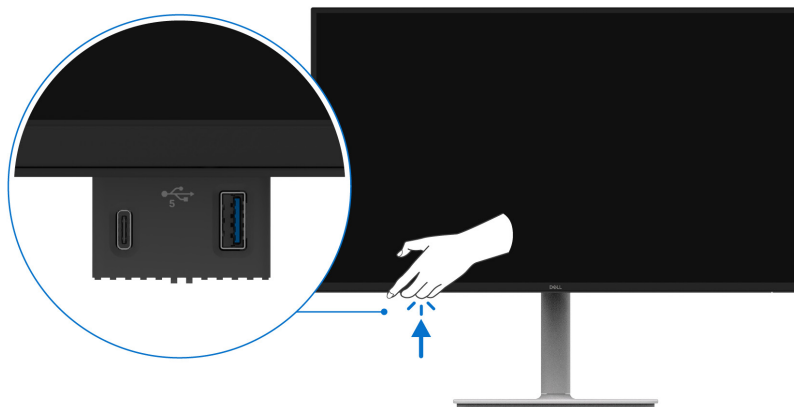


Figure 20. Utilisation des ports à accès rapide

Connexion de votre moniteur

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [Instructions de sécurité](#).
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Pour votre sécurité, assurez-vous que la prise de courant avec mise à la terre à laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible à l'opérateur et située aussi près que possible de l'équipement. Pour couper l'alimentation de l'équipement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant en saisissant fermement la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Un cordon d'alimentation certifié doit être utilisé avec cet équipement. Les réglementations nationales en matière d'installation et/ou d'équipement doivent être prises en compte. Un cordon d'alimentation certifié, pas plus léger qu'un cordon flexible ordinaire en polychlorure de vinyle conforme à la norme IEC 60227 (désignation H05VV-F 3G 0,75 mm² ou H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²), doit être utilisé. Un autre type de cordon flexible est en caoutchouc synthétique.
- ℹ **REMARQUE** : Ne connectez pas tous les câbles à l'ordinateur en même temps. Il est recommandé d'acheminer les câbles le long du guide de gestion des câbles avant de les connecter au moniteur.
- ℹ **REMARQUE** : Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles Dell fournis dans la boîte. Dell ne garantit pas la qualité et les performances vidéo si des câbles d'une marque autre que Dell sont utilisés.
- ℹ **REMARQUE** : Les graphiques ne sont utilisés qu'à des fins d'illustration. L'apparence de l'ordinateur peut varier.

Pour connecter votre moniteur à l'ordinateur :

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.
2. Connectez le câble USB-C, HDMI ou DisplayPort (acheté séparément) entre le moniteur et l'ordinateur.
3. Allumez votre moniteur.
4. Sélectionnez la source entrée correcte dans le menu OSD du moniteur et allumez votre ordinateur.

Connexion du câble USB-C à USB-C

Le port USB-C de votre moniteur :

- Peut être utilisé comme USB-C ou DisplayPort 1.4, alternativement.
- Prend en charge USB Power Delivery (PD), avec des profils jusqu'à 65 W.

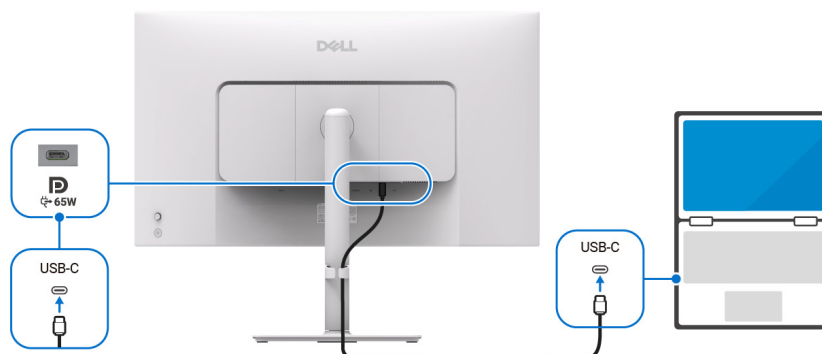


Figure 21. Connexion du câble USB-C à USB-C

Connexion du câble HDMI (vendu séparément)

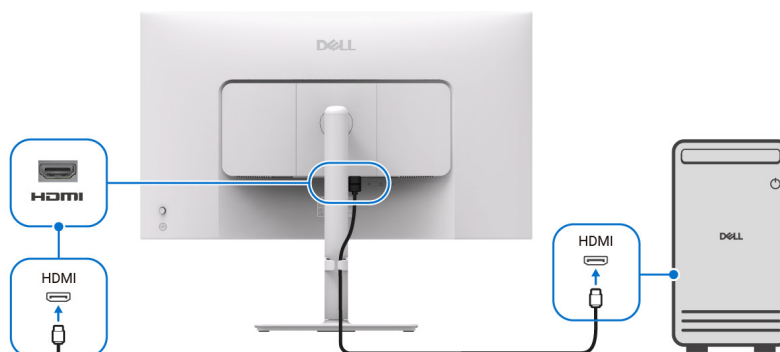


Figure 22. Connexion du câble HDMI

Connexion du câble DisplayPort (vendu séparément)

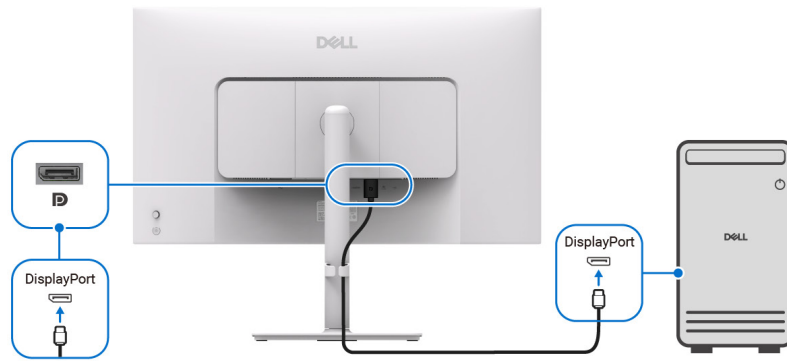


Figure 23. Connexion du câble DisplayPort

Connexion du câble d'alimentation

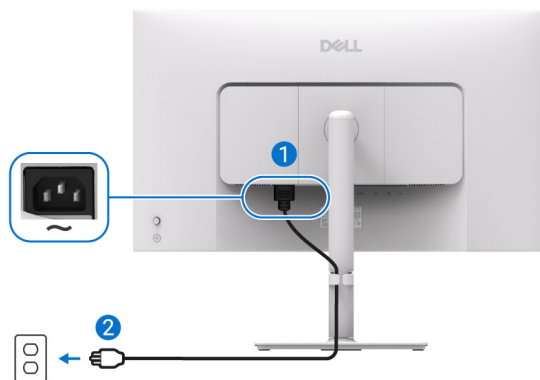


Figure 24. Connexion du câble d'alimentation

Rangement des câbles

Après avoir branché tous les câbles nécessaires à votre moniteur et à votre ordinateur, rangez tous les câbles à l'aide du guide de rangement des câbles, comme illustré ci-dessous. (Voir [Connexion de votre moniteur](#) pour la fixation des câbles)

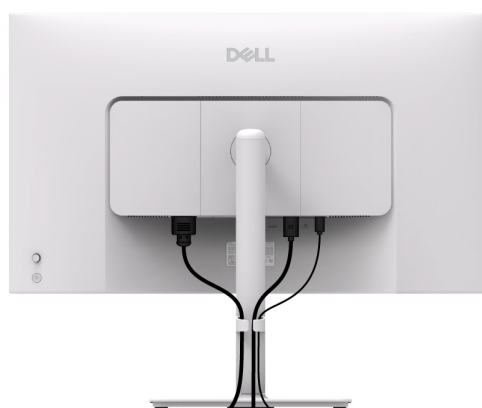


Figure 25. Rangement des câbles

Fixation de votre moniteur à l'aide d'un verrou Kensington (facultatif)

La fente de verrouillage de sécurité est située au bas du moniteur (voir [Fente de verrouillage de sécurité](#)). Fixez votre moniteur sur une table à l'aide du verrou de sécurité Kensington.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du verrou Kensington (vendu séparément), voir la documentation fournie avec le verrou.

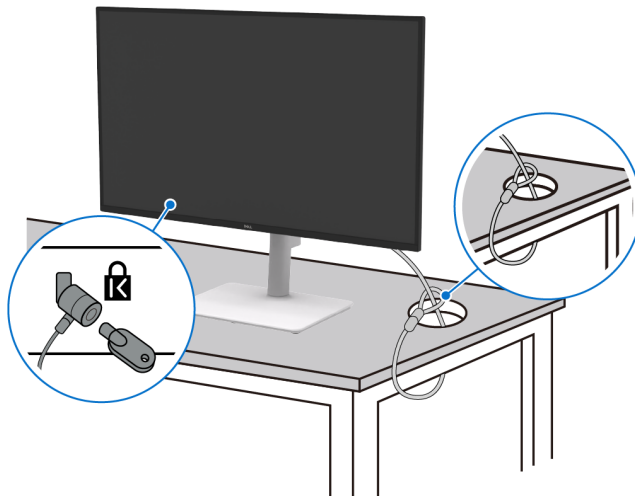


Figure 26. Utilisation du verrou Kensington

❶ **REMARQUE** : L'image est uniquement à titre d'illustration. L'apparence du verrou peut varier.

Retrait du socle du moniteur

❶ **REMARQUE** : Pour éviter de rayer l'écran LCD en enlevant le socle, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface douce et manipulez-le avec précaution.

❷ **REMARQUE** : Les étapes suivantes s'appliquent uniquement au retrait du socle qui a été livré avec votre moniteur. Si vous retirez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions de configuration qui ont été incluses avec celui-ci.

❸ **REMARQUE** : Avant de retirer le socle, assurez-vous d'avoir débranché tous les câbles du moniteur.



Figure 27. Retrait du socle du moniteur

Pour retirer le socle :

1. Placez le moniteur sur un tissu doux ou un coussin.
2. Maintenez enfoncé le bouton de libération du socle.
3. Soulevez le socle et séparez-le du moniteur.

Montage mural VESA (facultatif)

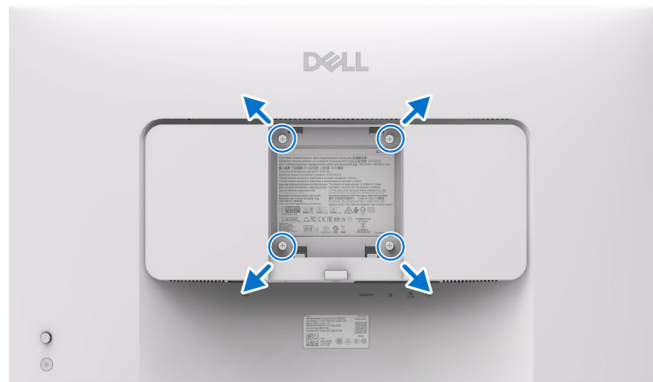


Figure 28. Montage mural VESA

❶ **REMARQUE** : À l'aide de vis M4x10 mm, fixez le moniteur au kit de montage mural.

Reportez-vous aux instructions fournies avec le kit de montage mural compatible VESA.

1. Placez l'écran du moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une table plane stable.
2. Enlevez le socle. Pour plus d'informations, voir [Retrait du socle du moniteur](#).
3. Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis qui maintiennent le couvercle en plastique.
4. Fixez le support de montage du kit de montage mural au moniteur.
5. Fixez le moniteur au mur. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec le kit de montage mural.

❶ **REMARQUE** : Utilisez uniquement un support mural homologué UL, CSA ou GS, dont la capacité de charge minimale est de 18,48 kg (40,73 livres).

Réglage de l'inclinaison, de la rotation horizontale, de la rotation verticale et de la hauteur

❶ **REMARQUE** : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement pour fixer le socle qui a été livré avec votre moniteur. Si vous fixez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation qui ont été incluses avec celle-ci.

Réglage de l'inclinaison et de la rotation horizontale

Le socle étant fixé au moniteur, inclinez et faites tourner horizontalement le moniteur pour obtenir l'angle de vision le plus confortable.

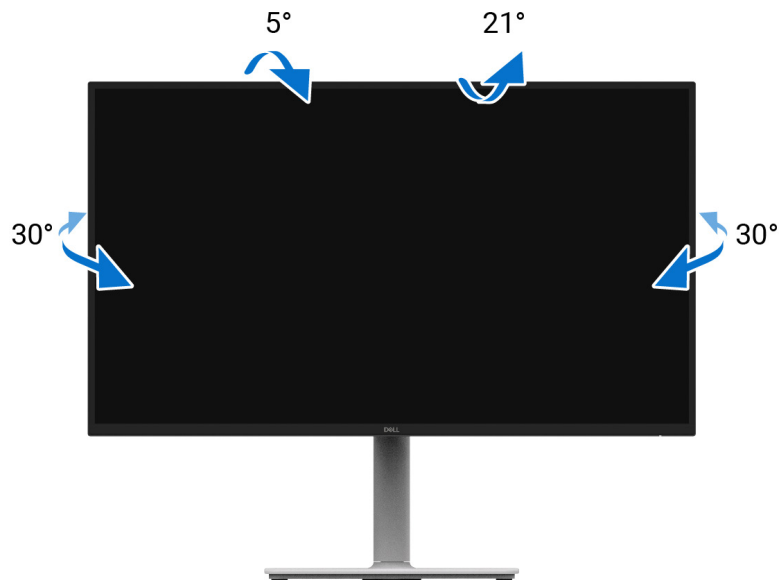


Figure 29. Réglage de l'inclinaison et de la rotation horizontale

❶ **REMARQUE** : Le socle n'est pas installé à l'usine pour le transport.

Réglage de la hauteur

❶ **REMARQUE** : Le socle se déploie verticalement jusqu'à 110 mm. La figure ci-dessous illustre comment déployer le socle verticalement.

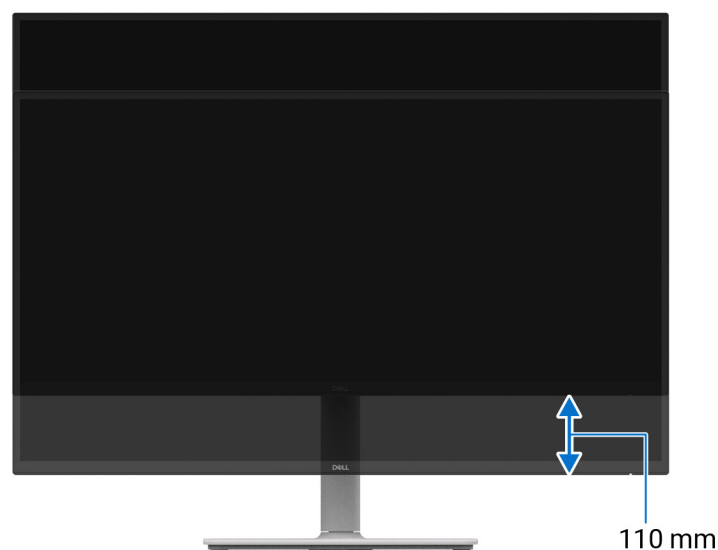


Figure 30. Réglage de la hauteur

Réglage de la rotation verticale

Avant de faire pivoter le panneau d'affichage, assurez-vous qu'il est complètement déployé verticalement et complètement incliné vers le haut pour éviter de heurter le bord inférieur du moniteur.



Figure 31. Réglage de la rotation verticale

Tourner dans le sens horaire



Figure 32. Tourner dans le sens horaire

Tourner dans le sens antihoraire



Figure 33. Tourner dans le sens antihoraire

- ① **REMARQUE** : Pour utiliser la fonction de rotation de l'affichage (vue paysage ou portrait) avec votre ordinateur Dell, vous avez besoin d'un pilote graphique mis à jour qui n'est pas inclus avec ce moniteur. Pour télécharger le pilote de carte graphique, accédez au [Site d'assistance Dell](#) et consultez la section de téléchargement des pilotes vidéo pour les dernières mises à jour des pilotes.
- ① **REMARQUE** : En mode portrait, vous risquez de constater une dégradation des performances dans les applications gourmandes en graphisme (jeux 3D, etc.).
- ① **REMARQUE** : Assurez-vous que les câbles ont suffisamment de mou pour permettre une rotation sans heurt.

Ajustement des paramètres d'affichage de la rotation de votre système

Après avoir fait pivoter votre moniteur, vous devez suivre la procédure ci-dessous pour régler les paramètres d'Affichage de rotation de votre ordinateur.

- ① **REMARQUE** : Si vous utilisez le moniteur avec un ordinateur autre que Dell, rendez-vous sur le site Web du pilote de carte graphique ou sur le site Web du fabricant de votre ordinateur pour obtenir des informations sur la rotation du « contenu » de votre affichage.

Pour régler les paramètres d'affichage de la rotation :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et cliquez sur **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres** et cliquez sur **Avancé**.
3. Si vous possédez une carte graphique ATI, sélectionnez l'onglet **Rotation** et définissez la rotation préférée.
4. Si vous disposez d'une carte graphique NVIDIA, cliquez sur l'onglet **NVIDIA**, dans la colonne de gauche sélectionnez **sélectionnez**, puis choisissez la Rotation préférée.
5. Si vous disposez d'une carte graphique Intel®, sélectionnez l'onglet **Intel graphics**, cliquez sur **Graphiques Properties**, sélectionnez l'onglet **Rotation**, puis définissez la rotation souhaitée.

- ① **REMARQUE** : Si vous ne voyez pas l'option de rotation ou si elle ne fonctionne pas correctement, accédez au [Site d'assistance Dell](#) et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Utilisation de votre moniteur

Allumer le moniteur

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur.

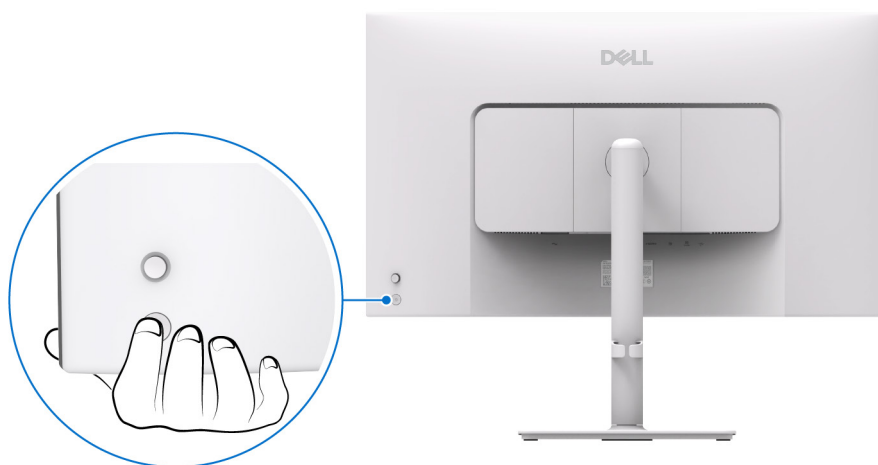


Figure 34. Allumer le moniteur

Utilisation du joystick

Utilisez le joystick de commande situé à l'arrière du moniteur pour effectuer les réglages de l'affichage à l'écran (OSD).

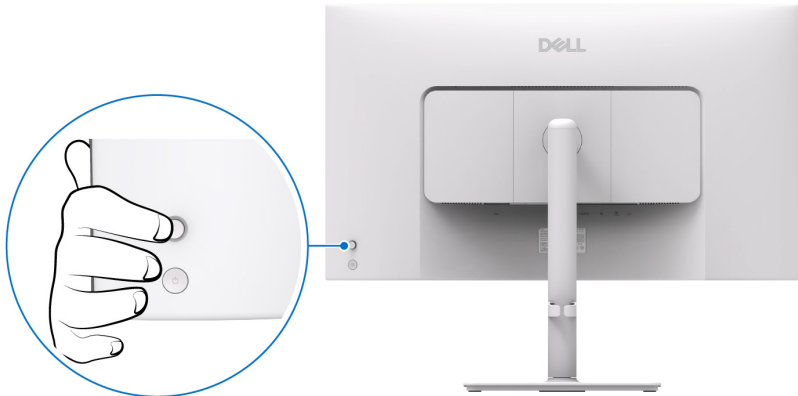


Figure 35. Contrôle par joystick

- 1. Appuyez sur le joystick pour lancer le Lanceur de menu.
- 2. Déplacez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour passer d'une option à l'autre.
- 3. Appuyez à nouveau sur le joystick pour confirmer la sélection.

Tableau 25. Description du contrôle du joystick.

Joystick	Description
	• Lorsqu'il n'y a pas d'OSD à l'écran, appuyez sur le joystick pour lancer le Lanceur de menu. Voir Accès à l'ouverture du menu. • Lorsque l'affichage à l'écran (OSD) s'affiche, appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection ou enregistrer les paramètres.
	• Pour une navigation directionnelle bidirectionnelle (droite et gauche). • Déplacez-vous à droite pour accéder au sous-menu. • Déplacez-vous vers la gauche jusqu'au menu de niveau supérieur ou quittez le menu actuel.
	• Pour une navigation bidirectionnelle (haut et bas). • Basculer entre les éléments du Menu. • Augmente (vers le haut) ou diminue (vers le bas) les paramètres de l'élément du Menu sélectionné.

Utilisation du menu Affichage à l'écran (OSD) allumé

Accès à l'ouverture du menu

Lorsque vous basculez ou appuyez sur le joystick, le Lanceur de menu apparaît pour vous permettre d'accéder au menu principal OSD et aux fonctions de raccourci.

Pour sélectionner une fonction, déplacez le joystick.

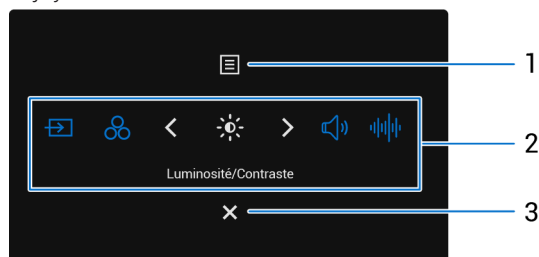


Figure 36. Accès à l'ouverture du menu

Le tableau suivant décrit les fonctions disponibles dans le menu ouvert :

Tableau 26. Fonctions du Lanceur de menu.

Étiquette	Icône	Description
1	 Menu	Pour lancer le menu principal de l'affichage à l'écran (OSD). Voir Accès au système de menus .
2	 Touche raccourci 1	Source d'entrée : Pour choisir une source d'entrée parmi les signaux vidéo répertoriés.
	 Touche raccourci 2	Modes de préreglage : Permet de choisir un mode couleur préféré dans la liste des modes de préreglage.
	 Touche raccourci 3	Luminosité/Contraste : Pour accéder aux curseurs de réglage de la Luminosité et du Contraste.
	 Touche raccourci 4	Volume : Pour accéder au curseur de réglage du Volume.
	 Touche raccourci 5	Profils audio : Pour choisir un mode audio préféré dans la liste des profils audio.
REMARQUE : Après avoir modifié les paramètres, suivez les touches de navigation pour confirmer les modifications avant de passer à une autre fonction ou de quitter.		
3	 Quitter	Pour quitter le Lanceur de menu.

Utilisation des touches de navigation

Lorsque le menu principal de l’affichage à l’écran (OSD) est actif, déplacez le joystick pour configurer les paramètres à l’aide des touches de navigation affichées sous l’affichage à l’écran (OSD).



Figure 37. Touches de navigation

Tableau 27. Boutons de contrôle et descriptions.

Boutons de contrôle		Description
1	 Haut	La touche de navigation Haut permet de régler (augmenter les valeurs) des éléments dans le menu de l’affichage à l’écran (OSD).
2	 Bas	La touche de navigation Bas permet de régler (diminuer les valeurs) des éléments dans le menu de l’affichage à l’écran (OSD).
3	 Gauche	Pour le premier niveau de la liste du menu, la touche de navigation Gauche permet de quitter/fermer le menu de l’affichage à l’écran (OSD).
4	 Droit	Pour tous les autres niveaux, à l’exception du premier niveau de la liste du menu, la touche de navigation Droite permet d’accéder au niveau suivant.
5	 OK	Appuyez sur le joystick pour confirmer votre sélection.

REMARQUE : Pour quitter l’élément de menu actuel et revenir au menu précédent, déplacez le joystick vers la gauche jusqu’à ce que vous quittiez.

Fonctions des touches directes

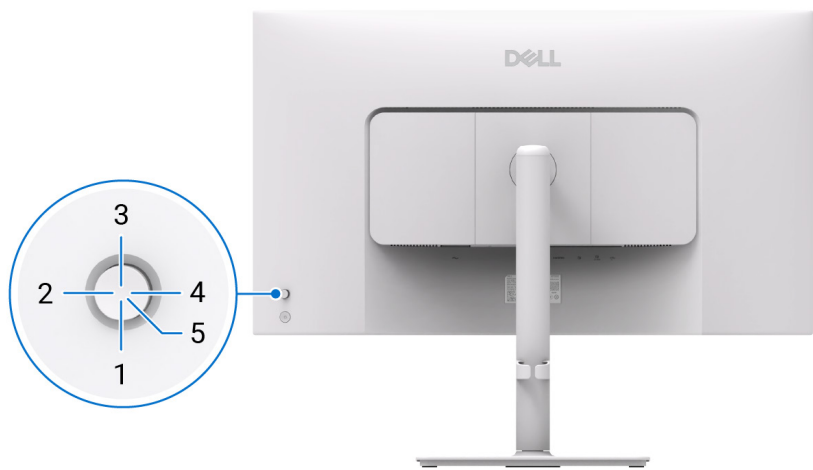


Figure 38. Touche directe



Tableau 28. Boutons de contrôle et descriptions.

Boutons de contrôle		Description
1	▼ Touche directe 1	Vous permet de choisir une fonctionnalité parmi Désactivé, Ouverture du menu, Modes de préréglage, Luminosité, Contraste, Source d'entrée, Proportions, Rotation, Volume, Informations sur l'écran ou Profils audio et de la définir comme touche directe 1.
2	> Touche directe 2	Vous permet de choisir une fonctionnalité parmi Désactivé, Ouverture du menu, Modes de préréglage, Luminosité, Contraste, Source d'entrée, Proportions, Rotation, Volume, Informations sur l'écran ou Profils audio et de la définir comme touche directe 2.
3	^ Touche directe 3	Vous permet de choisir une fonctionnalité parmi Désactivé, Ouverture du menu, Modes de préréglage, Luminosité, Contraste, Source d'entrée, Proportions, Rotation, Volume, Informations sur l'écran ou Profils audio et de la définir comme touche directe 3.
4	< Touche directe 4	Vous permet de choisir une fonctionnalité parmi Désactivé, Ouverture du menu, Modes de préréglage, Luminosité, Contraste, Source d'entrée, Proportions, Rotation, Volume, Informations sur l'écran ou Profils audio et de la définir comme touche directe 4.
5	✓ Lanceur de menu	Pour accéder à l'ouverture du menu.



Accès au système de menus



❗ **REMARQUE** : Après avoir modifié les paramètres, appuyez sur le joystick pour enregistrer les modifications avant de quitter ou de passer à un autre menu.


Tableau 29. Liste arborescente OSD.

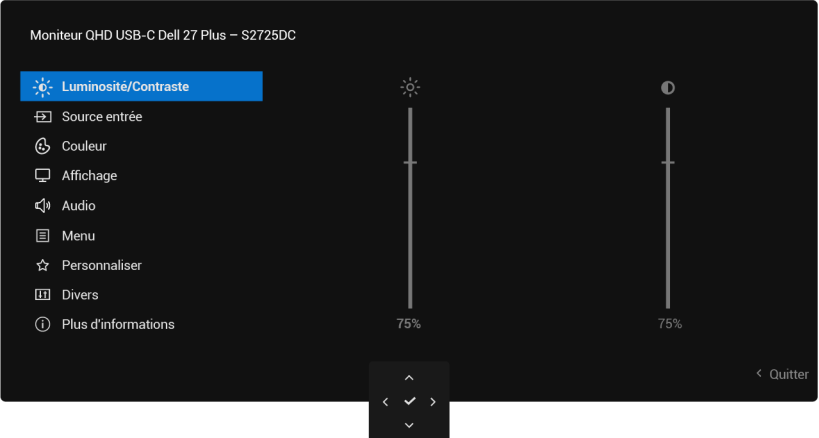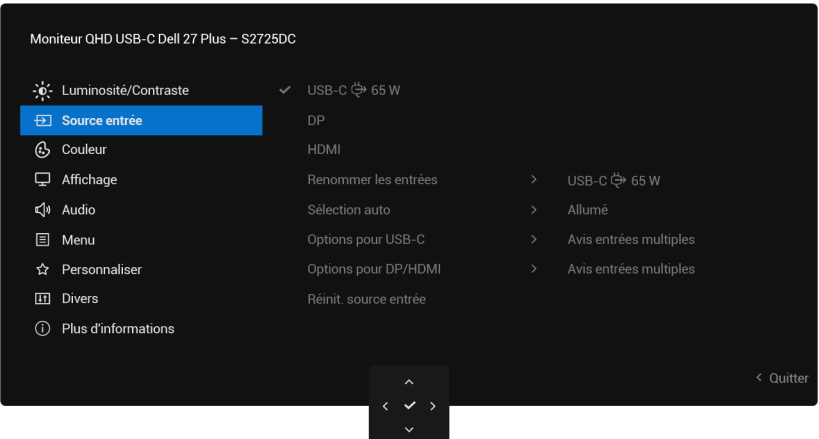
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Brightness/Contrast (Luminosité/contraste)	Règle la luminosité et le contraste de l'affichage. 
	Brightness (Luminosité)	Luminosité ajuste la luminance du rétroéclairage. Déplacez le joystick vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le niveau de luminosité (min. 0/max.). 100). ❗ REMARQUE : si le mode MPRT est sélectionné, le niveau de luminosité peut être réglé séparément. Dans ce cas, la luminosité maximale à 100 % est plus faible.
	Contrast (Contraste)	Régalez d'abord la Luminosité, puis réglez le Contraste uniquement si un réglage supplémentaire est nécessaire. La fonction Contraste permet de régler le rapport entre les zones de lumière et d'ombre sur l'écran du moniteur. Déplacez le joystick vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le niveau de contraste (min. 0/max. 100).
	Input Source (Source entrée)	Permet de sélectionner entre les différents signaux vidéo qui peuvent être connectés à votre moniteur. 



Icône	Menu et sous-menus	Description
	USB-C  65 W	Sélectionnez l'entrée USB-C  65 W lorsque vous utilisez le connecteur USB-C. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	DP	Sélectionnez l'entrée DP lorsque vous utilisez le connecteur DisplayPort (DP). Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	HDMI	Sélectionnez l'entrée HDMI lorsque vous utilisez le connecteur HDMI. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.
	Rename Inputs (Renommer les entrées)	Vous permet de spécifier un nom d'entrée préréglé pour la source d'entrée sélectionnée. Les options de préréglage sont PC, PC 1, PC 2, Laptop, Laptop 1 et Laptop 2. Le réglage par défaut est Eteint.  REMARQUE : Si vous renommez l'entrée USB-C, la valeur de puissance reste affichée après l'option spécifiée. Par exemple, PC 1  65 W.  REMARQUE : Cette condition ne s'applique pas aux noms d'entrée qui sont affichés dans les messages d'avertissement et l'option de menu Informations sur l'écran.
	Auto Select (Sélection auto)	Vous permet de rechercher les sources d'entrée disponibles. La valeur par défaut est Allumé.
	Options for USB-C (Options pour USB-C)	Vous permet de définir l'option Sélection automatique pour le port USB-C sur : • Avis entrées multiples : Affiche toujours le message « Passer à l'entrée vidéo USB-C » pour vous permettre de choisir la commutation ou non. • Toujours commuter : L'entrée vidéo USB (sans demande) est automatiquement choisie si le câble USB-C est branché. • Eteint : Ne commute jamais automatiquement sur l'entrée vidéo USB-C si le câble USB-C est branché. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.  REMARQUE : L'option est disponible uniquement lorsque Sélection auto est Allumé.
	Options for DP/HDMI (Options pour DP/HDMI)	Vous permet de définir l'option Sélection automatique pour le port DP/HDMI sur : • Avis entrées multiples : Affiche toujours le message « Passer à l'entrée vidéo DP/HDMI » pour vous permettre de choisir la commutation ou non. • Toujours commuter : L'entrée vidéo DP/HDMI (sans demande) est automatiquement choisie si le câble DisplayPort ou HDMI est branché. • Eteint : Ne commute jamais automatiquement sur l'entrée vidéo DP/HDMI si le câble DP/HDMI est branché. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection.  REMARQUE : L'option est disponible uniquement lorsque Sélection auto est Allumé.
	Reset Input Source (Réinit. source entrée)	Réinitialise les paramètres d'entrée de votre moniteur aux paramètres d'usine.

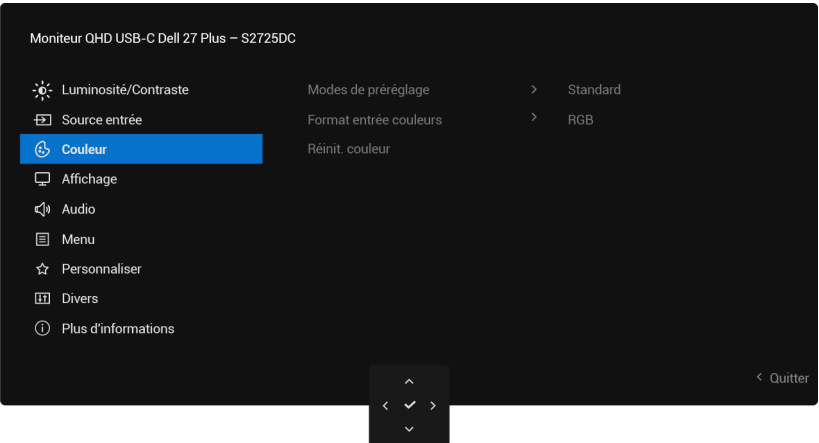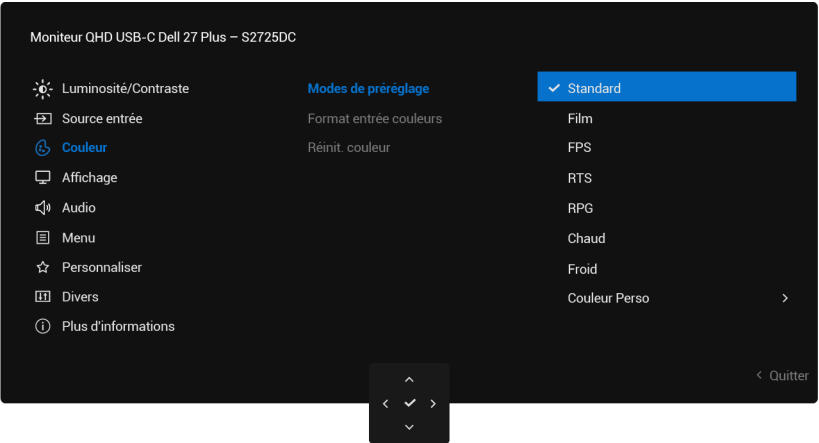Icône	Menu et sous-menus	Description
	Color (Couleur)	Ajuste le mode de réglage de la couleur. 
	Preset Modes (Modes de pré-réglage)	Vous permet de choisir parmi la liste des modes de couleur pré-réglage. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection. • Standard : Charge les paramètres de couleur par défaut du moniteur. Ce mode est le mode de pré-réglage par défaut. • Film : charge les paramètres de couleur idéaux pour les films. • FPS : Charge les paramètres de couleur idéaux pour les jeux de tir à la première personne. • RTS : Charge les paramètres de couleur idéaux pour les jeux de stratégie en temps réel. • RPG : Charge les paramètres de couleur idéaux pour les jeux de rôle. • Chaud : Augmente la température de couleur. L'écran apparaît plus chaud avec une teinte rouge/jaune. • Froid : permet de sélectionner le jeu de couleurs dont les températures de couleur sont plus élevées. L'écran apparaît plus froid avec une teinte bleue. • Couleur Perso : permet de régler manuellement les paramètres de couleur. Déplacez le joystick pour régler les valeurs de couleur R/G/B et créer votre propre mode de couleur pré-réglé. 

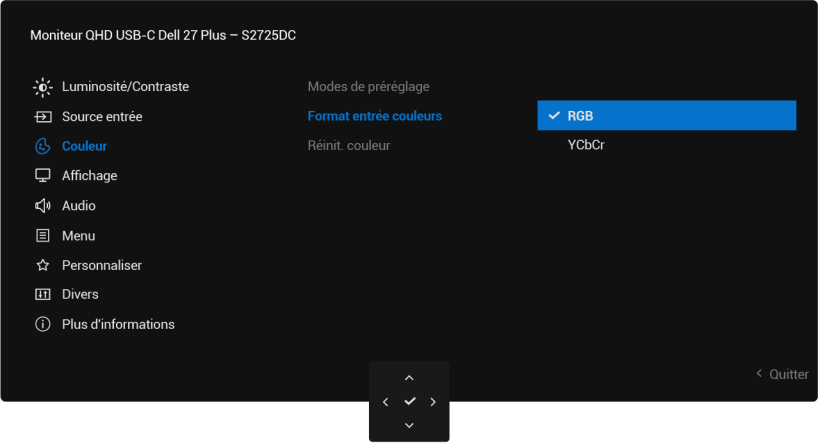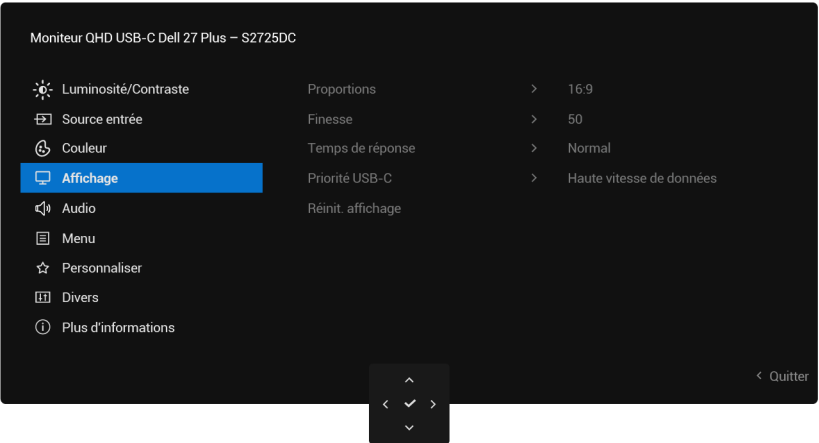
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Input Color Format (Format entrée couleurs)	Permet de régler le mode d'entrée vidéo sur : • RGB : sélectionnez cette option si votre moniteur est connecté à un ordinateur ou à un lecteur multimédia qui prend en charge une sortie RVB. • YCbCr : sélectionnez cette option si votre lecteur multimédia prend en charge uniquement une sortie YCbCr. Appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection. 
	Hue	Cette fonction peut décaler la couleur de l'image vidéo vers le vert ou le violet. Cette fonction est utilisée pour régler la couleur désirée de la carnation. Déplacez le joystick pour régler le niveau de teinte de « 0 » à « 100 ». REMARQUE : La fonction est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez le mode Film, FPS, RTS ou RPG.
	Saturation	Cette fonction peut ajuster la saturation des couleurs de l'image vidéo. Déplacez le joystick pour régler le niveau de saturation de « 0 » à « 100 ». REMARQUE : La fonction est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez le mode Film, FPS, RTS ou RPG.
	Reset Color (Réinit. couleur)	Réinitialise les paramètres de couleur aux paramètres par défaut.
	Display (Affichage)	Utilisez Affichage pour ajuster l'image. 



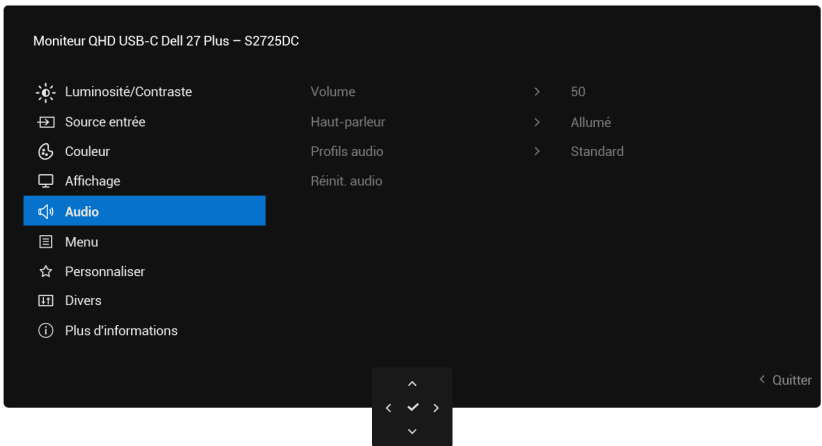
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Aspect Ratio (Proportions)	Réglez le rapport d'image sur 16:9 , 4:3 ou 5:4 .
	Sharpness (Finesse)	Cette fonction peut rendre l'image plus nette ou plus douce. Déplacez le joystick pour régler le niveau de finesse de « 0 » à « 100 ».
	Response Time (Temps de réponse)	Vous permet de régler le temps de réponse sur Normal , Rapide , Extrême ou MPRT . <i>ⓘ</i> REMARQUE : La fonction MPRT aide à réduire le flou de mouvement visible. Certains utilisateurs peuvent remarquer un léger scintillement de la luminosité. La technologie AMD FreeSync ne sera pas pris en charge. <i>ⓘ</i> REMARQUE : Pour activer la fonction MPRT , le taux de rafraîchissement de la source doit être réglé sur 120 Hz ou une fréquence supérieure. <i>ⓘ</i> REMARQUE : Quand MPRT est activé, FreeSync sera désactivé. Les fonctions MPRT et FreeSync ne peuvent pas être activées en même temps.
	USB-C Prioritization (Priorité USB-C)	Permet de spécifier la priorité pour le transfert des données en haute résolution (Haute résolution) ou à haute vitesse de données (Haute vitesse de données) lors de l'utilisation du port USB-C/DisplayPort.
	Reset Display (Réinit. affichage)	Réinitialise tous les paramètres d'affichage aux valeurs de préréglage en usine.
	Audio	Utilise l'affichage pour régler l'audio. 
	Volume	Volume ajuste le niveau de Volume de la sortie Audio. Déplacez le joystick vers le haut pour augmenter le Volume et déplacez le joystick vers le bas pour diminuer le Volume (minimum 0% / maximum 100%).
	Speaker (Haut-parleur)	Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction haut-parleur.



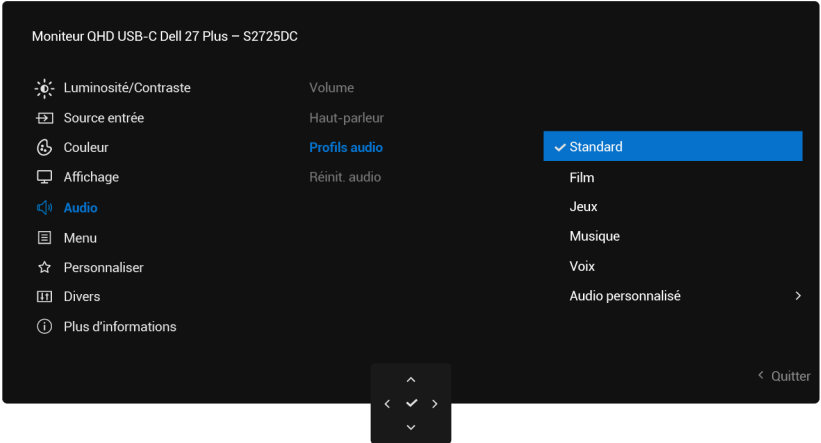
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Audio Profiles (Profils audio)	Développez pour afficher les différents profils audio.  • Standard : Paramètre Audio par défaut. • Film : Pour la visualisation de films. • Jeux : Pour le jeu. • Musique : Pour écouter de la musique. • Voix : Pour la voix. • Audio personnalisé : Permet de régler manuellement le son. Déplacez le joystick à droite et à gauche pour régler le paramètre.
	Reset Audio (Réinit. audio)	Réinitialise tous les paramètres Audio aux valeurs de pré réglage d'usine.

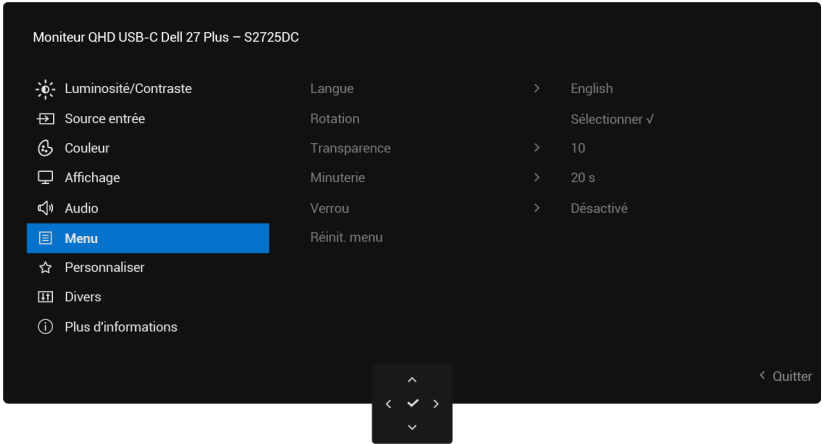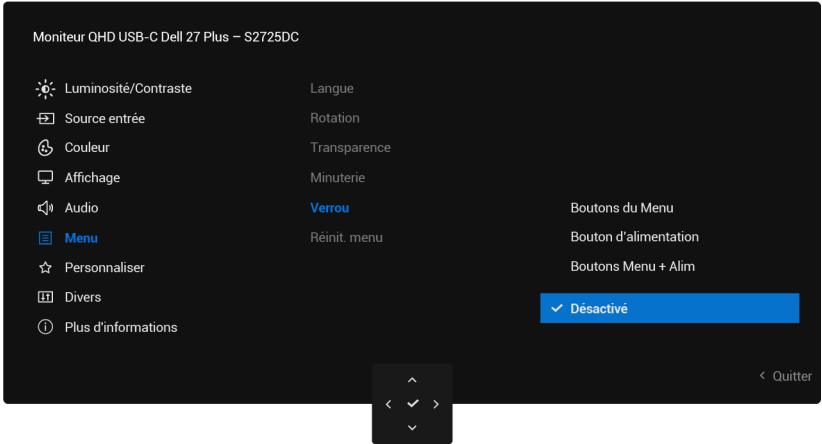Icône	Menu et sous-menus	Description
	Menu	Ajuste les paramètres de l'affichage à l'écran (OSD), tels que les langues de l'affichage à l'écran (OSD), la durée pendant laquelle le menu reste allumé à l'écran, etc. 
	Language (Langue)	Définit l'affichage OSD sur l'une des huit langues (anglais, espagnol, français, allemand, portugais brésilien, russe, chinois simplifié ou japonais).
	Rotation	Appuyez sur le joystick pour faire pivoter l'affichage à l'écran (OSD) de 0/90/270 degrés. Vous pouvez ajuster le menu en fonction de la rotation de votre affichage.
	Transparency (Transparence)	Sélectionnez pour modifier la transparence du menu en déplaçant le joystick (min. 0/ max.). 100).
	Timer (Minuterie)	Définit la durée pendant laquelle l'affichage à l'écran (OSD) reste actif après votre dernière opération avec le joystick. À l'aide du joystick, déplacez le curseur par incréments de 1 seconde pour régler la valeur entre 5 et 60 secondes.
	Lock (Verrou)	Si les boutons de commande du moniteur sont verrouillés, les autres utilisateurs ne pourront pas accéder aux commandes.  Boutons du Menu : Toutes les fonctions du joystick sont verrouillées et inaccessibles à l'utilisateur. Bouton d'alimentation : Seul le bouton d'alimentation est verrouillé et non accessible par l'utilisateur. Boutons Menu + Alim : Le joystick et le bouton d'alimentation sont verrouillés et ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Le paramètre par défaut est Désactivé. Méthode de verrouillage alternative : Déplacez et maintenez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pendant 4 secondes pour définir les options de verrouillage à l'aide du menu, puis appuyez sur le joystick pour confirmer la configuration. REMARQUE : Pour déverrouiller, déplacez et maintenez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pendant 4 secondes, puis appuyez sur le joystick pour confirmer les modifications et fermer le menu.
	Reset Menu (Réinit. menu)	Réinitialise tous les paramètres du menu de l'affichage à l'écran (OSD) aux valeurs préréglées d'usine.

Icône	Menu et sous-menus	Description																																																						
	Personalize (Personnaliser)	Moniteur QHD USB-C Dell 27 Plus – S2725DC <table> <tr> <td>Luminosité/Contraste</td><td>Guide de la touche raccourci</td><td>Sélectionner ✓</td></tr> <tr> <td>Source entrée</td><td>Touche raccourci 1</td><td>> Source entrée</td></tr> <tr> <td>Couleur</td><td>Touche raccourci 2</td><td>> Modes de préréglage</td></tr> <tr> <td>Affichage</td><td>Touche raccourci 3</td><td>> Luminosité/Contraste</td></tr> <tr> <td>Audio</td><td>Touche raccourci 4</td><td>> Volume</td></tr> <tr> <td>Menu</td><td>Touche raccourci 5</td><td>> Profils audio</td></tr> <tr> <td>☆ Personnaliser</td><td>Guide de la touche directe</td><td>Sélectionner ✓</td></tr> <tr> <td>Divers</td><td>Touche directe 1 ▾</td><td>> Lanceur de menu</td></tr> <tr> <td>Plus d'informations</td><td>Touche directe 2 ></td><td>> Lanceur de menu</td></tr> </table> < Quitter Moniteur QHD USB-C Dell 27 Plus – S2725DC <table> <tr> <td>Luminosité/Contraste</td><td>Touche directe 3 ^</td><td>> Lanceur de menu</td></tr> <tr> <td>Source entrée</td><td>Touche directe 4 <</td><td>> Lanceur de menu</td></tr> <tr> <td>Couleur</td><td>LED d'alimentation</td><td>> Allumé en mode Allumé</td></tr> <tr> <td>Affichage</td><td>Charge USB-C ⚡ 65 W</td><td>> Éteint en mode Éteint ⌂</td></tr> <tr> <td>Audio</td><td>Autre chargement USB</td><td>> Éteint en mode veille ⌂</td></tr> <tr> <td>Menu</td><td>Réveil rapide</td><td>> Éteint ⌂</td></tr> <tr> <td>☆ Personnaliser</td><td>Perso réinitialis</td><td></td></tr> <tr> <td>Divers</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Plus d'informations</td><td></td><td></td></tr> </table> < Quitter	Luminosité/Contraste	Guide de la touche raccourci	Sélectionner ✓	Source entrée	Touche raccourci 1	> Source entrée	Couleur	Touche raccourci 2	> Modes de préréglage	Affichage	Touche raccourci 3	> Luminosité/Contraste	Audio	Touche raccourci 4	> Volume	Menu	Touche raccourci 5	> Profils audio	☆ Personnaliser	Guide de la touche directe	Sélectionner ✓	Divers	Touche directe 1 ▾	> Lanceur de menu	Plus d'informations	Touche directe 2 >	> Lanceur de menu	Luminosité/Contraste	Touche directe 3 ^	> Lanceur de menu	Source entrée	Touche directe 4 <	> Lanceur de menu	Couleur	LED d'alimentation	> Allumé en mode Allumé	Affichage	Charge USB-C ⚡ 65 W	> Éteint en mode Éteint ⌂	Audio	Autre chargement USB	> Éteint en mode veille ⌂	Menu	Réveil rapide	> Éteint ⌂	☆ Personnaliser	Perso réinitialis		Divers			Plus d'informations		
Luminosité/Contraste	Guide de la touche raccourci	Sélectionner ✓																																																						
Source entrée	Touche raccourci 1	> Source entrée																																																						
Couleur	Touche raccourci 2	> Modes de préréglage																																																						
Affichage	Touche raccourci 3	> Luminosité/Contraste																																																						
Audio	Touche raccourci 4	> Volume																																																						
Menu	Touche raccourci 5	> Profils audio																																																						
☆ Personnaliser	Guide de la touche directe	Sélectionner ✓																																																						
Divers	Touche directe 1 ▾	> Lanceur de menu																																																						
Plus d'informations	Touche directe 2 >	> Lanceur de menu																																																						
Luminosité/Contraste	Touche directe 3 ^	> Lanceur de menu																																																						
Source entrée	Touche directe 4 <	> Lanceur de menu																																																						
Couleur	LED d'alimentation	> Allumé en mode Allumé																																																						
Affichage	Charge USB-C ⚡ 65 W	> Éteint en mode Éteint ⌂																																																						
Audio	Autre chargement USB	> Éteint en mode veille ⌂																																																						
Menu	Réveil rapide	> Éteint ⌂																																																						
☆ Personnaliser	Perso réinitialis																																																							
Divers																																																								
Plus d'informations																																																								

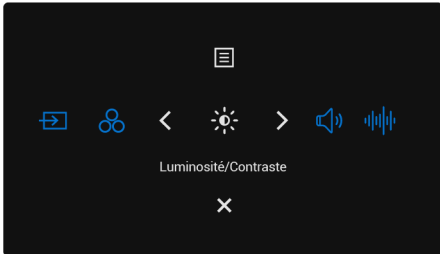Icône	Menu et sous-menus	Description
	Shortcut Key Guide (Guide de la touche raccourci)	Guide de configuration des touches de raccourci.
	Shortcut Key 1 (Touche raccourci 1)	Sélectionnez une fonction parmi Modes de préréglage, Luminosité/Contraste, Source entrée, Proportions, Rotation, Volume, Infos D'affichage ou Profils audio et définissez-la comme touche de raccourci dans le lanceur de menu.  ① REMARQUE : Pour réduire à 4 touches de raccourci, allez à la touche raccourci 5, et sélectionnez « - ». Une fois que le « - » dans la touche raccourci 5 est sélectionné, le « - » dans la touche raccourci 4 apparaîtra.
	Shortcut Key 2 (Touche raccourci 2)	
	Shortcut Key 3 (Touche raccourci 3)	
	Shortcut Key 4 (Touche raccourci 4)	
	Shortcut Key 5 (Touche raccourci 5)	
	Direct Key Guide (Guide de la touche directe)	Sélectionnez cette option pour accéder au Guide de la touche directe .
	Direct Key 1 ✓ (Touche directe 1 ✓)	Vous permet de choisir une fonctionnalité parmi Eteint, Lanceur de menu, Modes de préréglage, Luminosité, Contraste, Source entrée, Proportions, Rotation, Volume, Infos D'affichage ou Profils audio et de la définir comme touche directe.
	Direct Key 2 > (Touche directe 2 >)	
	Direct Key 3 ^ (Touche directe 3 ^)	
	Direct Key 4 < (Touche directe 4 <)	
	Power LED (LED d'alimentation)	Permet de définir l'état du voyant d'alimentation pour économiser de l'énergie.
	USB-C Charging ⚡ 65 W (Charge USB-C ⚡ 65 W)	Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction Charge USB-C ⚡ 65 W pendant le mode arrêt du moniteur. Si l'option Activé en mode arrêt est sélectionné, il est possible de recharger votre ordinateur portable ou vos dispositifs mobiles à l'aide du câble USB-C même lorsque le moniteur est éteint. ① REMARQUE : L'activation de cette option sur le moniteur vous permet de recharger votre ordinateur portable à l'aide du câble USB-C (C vers C) même lorsque le moniteur est éteint.
	Other USB Charging (Autre recharge USB)	Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de chargeur des ports descendants USB de type A et USB-C pendant le mode veille du moniteur. ① REMARQUE : Cette fonction est disponible lorsque le câble USB-C est débranché du port ascendant. Si le câble USB-C est connecté, Autre chargement USB suit l'état d'alimentation de l'hôte USB, et la fonction n'est pas accessible.
	Fast Wakeup (Réveil rapide)	Accélère le temps de récupération à partir du mode veille. ① REMARQUE : En cas d'incompatibilité résultant de l'utilisation de ce réglage, veuillez consulter le Problèmes courants pour vous aider dans le dépannage.
	Reset Personalization (Perso réinitialis)	Permet de rétablir tous les paramètres du menu Personnaliser aux valeurs préréglées d'usine.

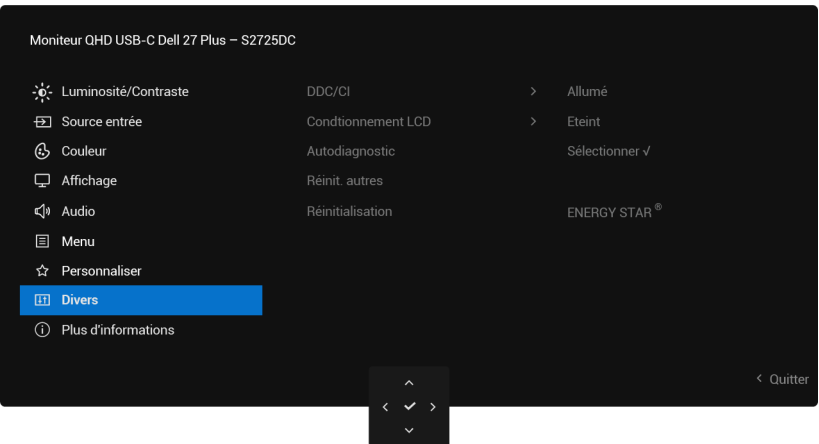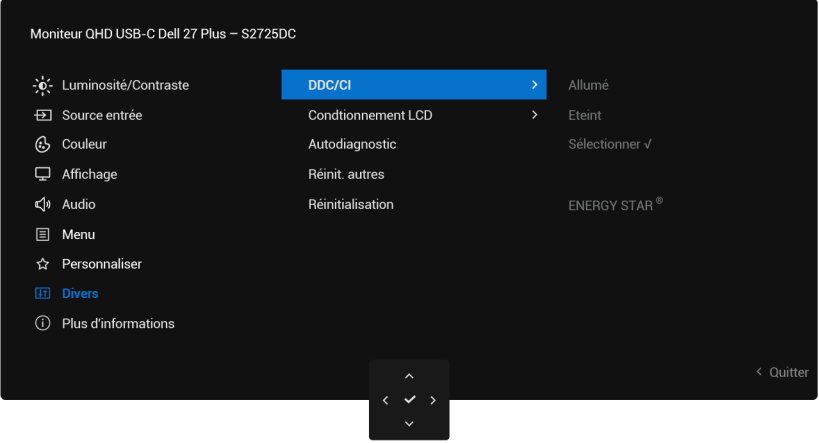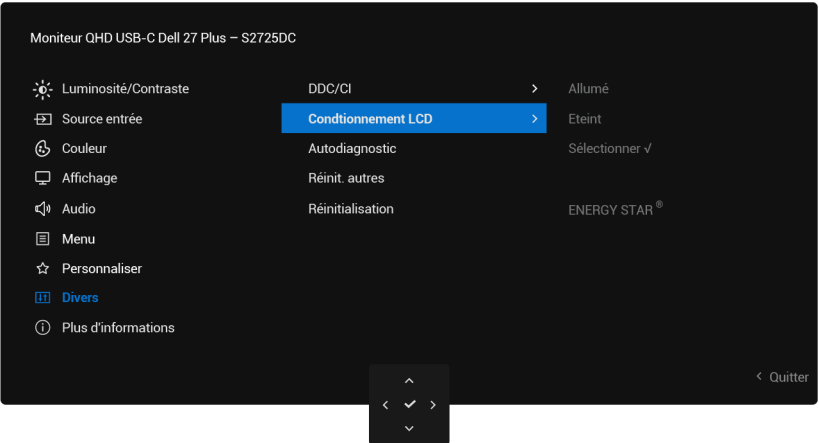Icône	Menu et sous-menus	Description
	Others (Divers)	Ajuste les paramètres OSD, tels que DDC/CI, Conditionnement LCD, Autodiagnostic, et ainsi de suite. 
	DDC/CI	DDC/CI (Display Données Channel/Command Interface) vous permet de régler les paramètres de l'affichage à l'aide d'un logiciel sur votre ordinateur. Activez cette fonction pour la meilleure expérience utilisateur et la performance optimale de votre moniteur. Il est possible de désactiver cette fonction en sélectionnant Eteint. 
	LCD Conditioning (Conditionnement LCD)	Permet de réduire des conditions mineures de rémanence d'image. Selon le degré de rémanence d'image, la durée d'exécution du programme peut être plus ou moins longue. Vous pouvez activer cette fonction en sélectionnant Activé. 
	Self-Diagnostic (Autodiagnostic)	Sélectionnez cette fonction pour exécuter le diagnostic intégré, voir Diagnostic intégré.

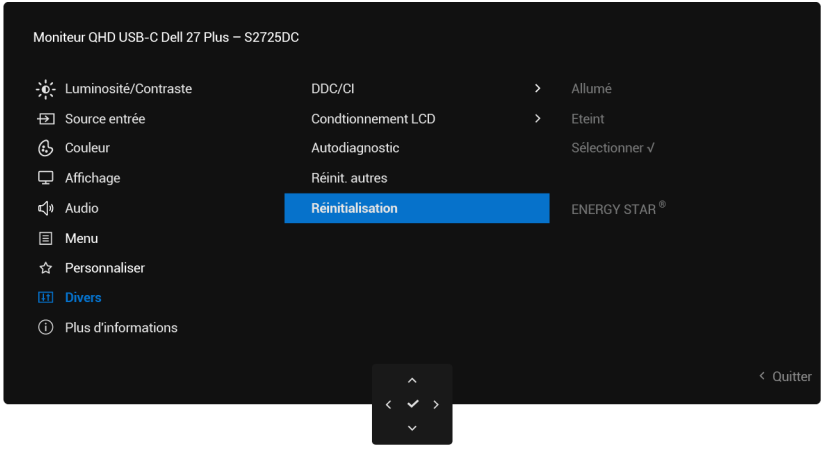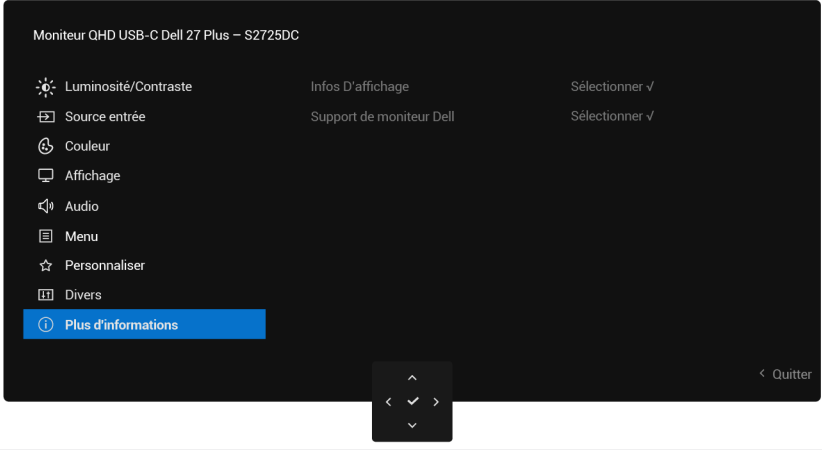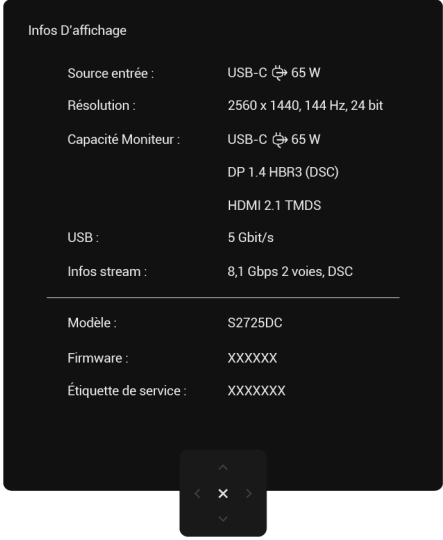Icône	Menu et sous-menus	Description
	Reset Others (Réinit. autres) Factory Reset (Réinitialisation)	Permet de rétablir tous les paramètres du menu Divers aux valeurs préréglées d'usine. Permet de réinitialiser tous les réglages du menu OSD sur les valeurs d'usine par défaut. Voici également les paramètres utilisés pour les tests ENERGY STAR®. 
	More Information (Plus d'informations)	Utilisez le Menu pour afficher les informations du moniteur ou rechercher une assistance supplémentaire sur le moniteur. 
	Display Info (Infos D'affichage)	Sélectionnez pour afficher les paramètres actuels, la version du firmware et l'étiquette de service de votre moniteur.  REMARQUE : L'image ci-dessus est uniquement donnée à titre d'illustration. Les informations peuvent varier en fonction du modèle et des paramètres actuels. Dell Monitor Support (Support de moniteur Dell) Pour accéder aux supports généraux de votre moniteur, utilisez votre smartphone pour scanner le code QR.

Messages OSD

Configuration initiale

Si vous sélectionnez la fonction **Réinitialisation**, le message suivant apparaît :

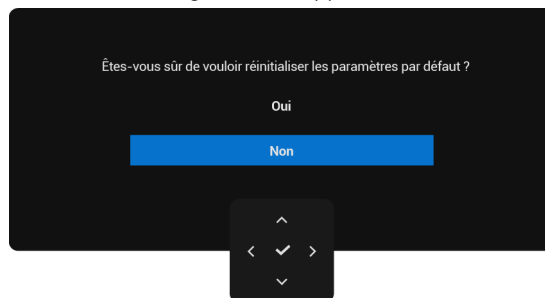


Figure 39. Message d'avertissement de réinitialisation aux valeurs d'usine

Si vous sélectionnez **Oui** pour réinitialiser les paramètres par défaut, ou si vous allumez d'abord le moniteur, le message suivant apparaît :

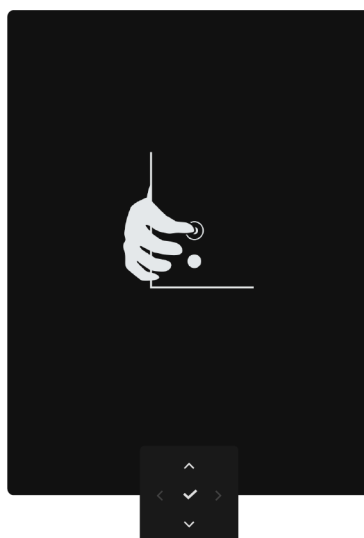


Figure 40. Message d'appui sur le joystick

Si vous appuyez sur le joystick, le message suivant apparaît :

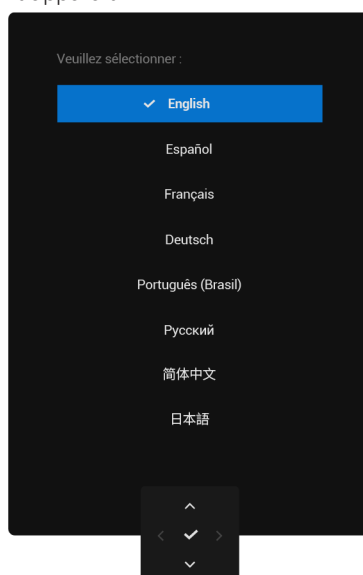


Figure 41. Message de sélection de la langue

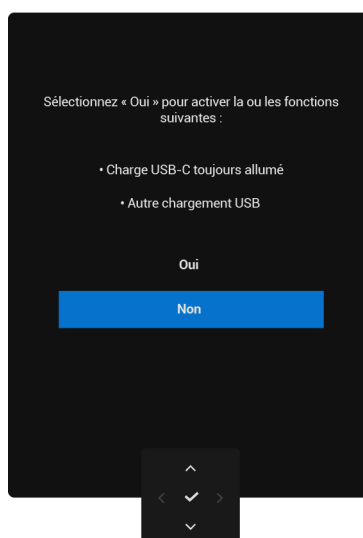


Figure 42. Message de sélection du paramètre de recharge USB-C

Messages d'avertissement de l'OSD

Lorsque le moniteur ne prend pas en charge un Mode de résolution particulier, le message suivant s'affiche :

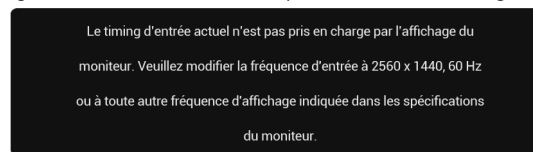


Figure 43. Message d'avertissement de résolution

Il indique que le moniteur n'arrive pas à synchroniser le signal qu'il reçoit de l'ordinateur. Voir [Spécifications du moniteur](#) pour les plages de fréquences horizontales et verticales adressables par ce moniteur. Le mode recommandé est **2560 x 1440**.

Lorsque vous ajustez la **Luminosité** au-dessus du niveau par défaut pour la première fois, le message suivant apparaît :

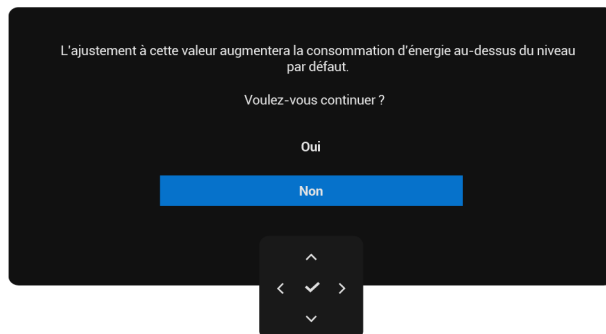


Figure 44. Message d'avertissement sur l'alimentation

REMARQUE : Si vous sélectionnez Oui, le message n'apparaîtra pas la prochaine fois que vous modifierez le paramètre de Luminosité.

Vous voyez le message suivant avant que la fonction **Verrouiller** soit activée :

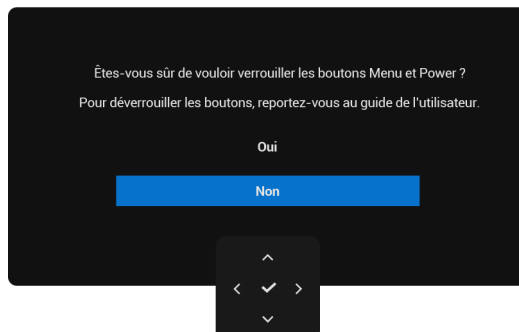


Figure 45. Message d'avertissement de la fonction de verrouillage

REMARQUE : Le message peut être légèrement différent selon les Paramètres sélectionnés.

Lorsque vous modifiez la valeur par défaut du réglage **Charge USB** pour la première fois, le message suivant apparaît :

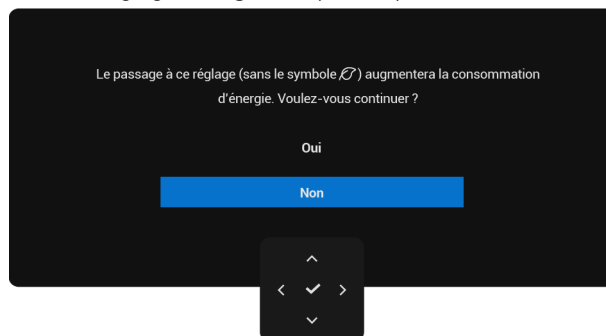


Figure 46. Message d'avertissement de charge USB

❗ **REMARQUE** : Si vous sélectionnez Oui, le message n'apparaîtra pas la prochaine fois que vous modifierez le paramètre Charge USB. Si vous effectuez la réinitialisation d'usine (voir [Factory Reset \(Réinitialisation\)](#)), le message réapparaîtra.

Vous voyez le message suivant avant que la fonction **DDC/CI** soit désactivée :

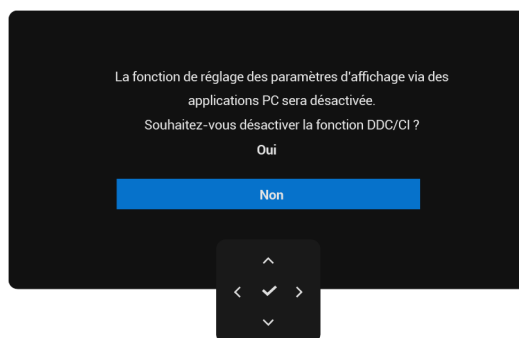


Figure 47. Message d'avertissement DDC/CI

Lorsque le moniteur passe en Mode veille, le message suivant apparaît :

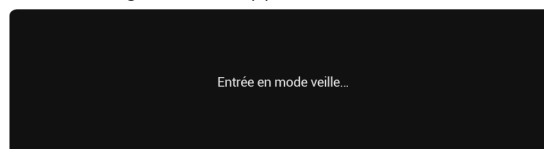


Figure 48. Message d'avertissement de mode veille

Réactivez l'ordinateur et le moniteur pour accéder à l'affichage à l'écran ([OSD](#)).

L'affichage à l'écran (OSD) fonctionne uniquement en mode normal. Si vous appuyez sur le joystick en mode veille, le message suivant apparaît en fonction de l'entrée sélectionnée :

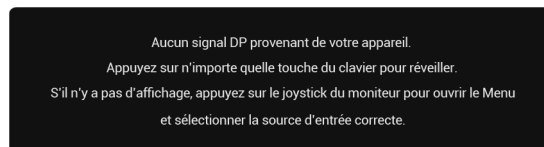


Figure 49. Message d'avertissement du mode normal

Activez l'ordinateur et le moniteur pour accéder à l'affichage à l'écran ([OSD](#)).

❗ **REMARQUE** : Le message peut être légèrement différent selon le signal d'entrée connecté.

Si l'entrée DisplayPort, HDMI ou USB est sélectionnée et que le câble correspondant n'est pas connecté, le message suivant s'affiche :



Figure 50. Message d'avertissement de câble DisplayPort débranché

REMARQUE : Le message peut être légèrement différent selon le signal d'entrée sélectionné.
Pour plus d'informations, voir [Dépannage](#).

Verrouillage des commandes de contrôle

Il est possible de verrouiller les boutons de contrôle du moniteur pour empêcher l'accès au menu de l'affichage à l'écran (OSD) ou au bouton d'alimentation.

1. Déplacez et maintenez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pendant environ 4 secondes jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse.

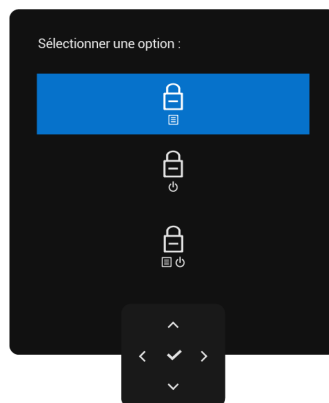


Figure 51. Menu de verrouillage

2. Déplacez le joystick pour sélectionner l'une des options suivantes :

-  : Les paramètres du menu de l'affichage à l'écran (OSD) sont verrouillés et inaccessibles.
-  : Le bouton d'alimentation est verrouillé.
-  : Les paramètres du menu de l'affichage à l'écran (OSD) ne sont pas accessibles et le bouton d'alimentation est verrouillé.

3. Appuyez sur le joystick pour confirmer la configuration.

Pour déverrouiller, déplacez et maintenez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pendant environ 4 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse, puis sélectionnez  pour déverrouiller et fermer le menu.

Réglage de la résolution maximale

 **REMARQUE** : Les étapes peuvent varier légèrement en fonction de la version de Windows dont vous disposez.

Pour définir la résolution maximale de l'écran :

Dans Windows 10 et Windows 11 :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et cliquez sur **Paramètres d'affichage**.
2. Si plusieurs moniteurs sont connectés, veillez à sélectionner **S2725DC**.
3. Cliquez sur la liste déroulante **Résolution d'affichage** et sélectionnez **2560 x 1440**.
4. Cliquez sur **Conserver les modifications**.

Si l'option **2560 x 1440** n'apparaît pas, vous devez mettre à jour votre pilote graphique. En fonction de votre ordinateur, effectuez l'une des procédures suivantes :

Si vous avez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable Dell :

- Accédez au [Site d'assistance Dell](#), saisissez votre étiquette de service, puis téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Si vous utilisez un ordinateur non Dell (portable ou de bureau) :

- Accédez au site d'assistance de votre ordinateur non Dell, puis téléchargez les derniers pilotes de carte graphique.
- Accédez au site Web de la carte graphique et téléchargez les derniers pilotes de carte graphique.

Dépannage

⚠ AVERTISSEMENT : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [Instructions de sécurité](#).

Autovérification

Votre moniteur dispose d'une fonction d'autovérification qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont correctement connectés, mais que l'écran du moniteur reste sombre, effectuez l'autovérification du moniteur en suivant les étapes suivantes :

1. Éteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Déconnectez tous les câbles vidéo du moniteur. Pour garantir le bon fonctionnement de l'autotest, retirez tous les câbles numériques à l'arrière de l'ordinateur.
3. Allumez le moniteur.

Si le moniteur ne peut pas détecter de signal Vidéo et fonctionne correctement, le message suivant s'affiche :



Figure 52. Message d'avertissement de câble DisplayPort débranché



Figure 53. Message d'avertissement de câble HDMI débranché

- ① **REMARQUE** : Le message peut être légèrement différent selon le signal d'entrée connecté.
 - ① **REMARQUE** : Une boîte de dialogue doit apparaître à l'écran (sur fond noir) si le moniteur ne détecte pas de signal vidéo et s'il fonctionne correctement. En mode autotest, la LED d'alimentation reste blanche.
 - ① **REMARQUE** : Ce message apparaît également en fonctionnement normal, lorsque le câble vidéo est déconnecté ou endommagé.
4. Éteignez le moniteur et reconnectez le câble vidéo, puis allumez l'ordinateur et le moniteur.
- Si l'écran de votre moniteur reste vide après avoir effectué les étapes ci-dessus, cela indique que le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez le contrôleur vidéo et l'ordinateur.

Diagnostic intégré

Votre moniteur est doté d'un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si une anomalie constatée à l'écran est due à un problème inhérent à votre moniteur, à votre ordinateur ou à votre carte vidéo.

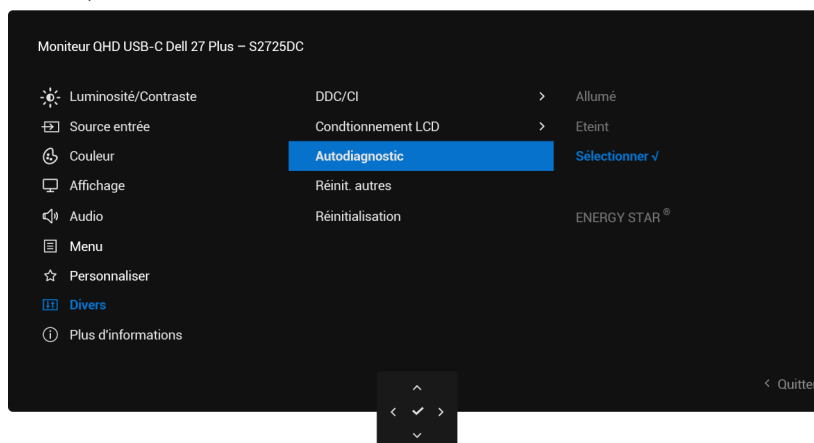


Figure 54. Boutons de fonction du diagnostic intégrés

Pour exécuter le diagnostic intégré :

1. Assurez-vous que l'écran est propre (surface de l'écran exempte de poussières).
2. Déplacez ou appuyez sur le joystick pour ouvrir le menu.
3. Déplacez le joystick vers le haut pour sélectionner  et ouvrir le menu principal.
4. Utilisez le joystick pour naviguer et sélectionnez **Divers** puis **Autodiagnostic**.
5. Appuyez sur le joystick pour lancer les diagnostics intégrés. Un écran gris est affiché.
6. Vérifiez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.
7. Actionnez à nouveau le joystick jusqu'à ce qu'un écran rouge s'affiche.
8. Vérifiez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.
9. Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que l'écran affiche les couleurs verte, bleue, noire et blanche. Notez toute anomalie ou tout défaut.

Le test est terminé lorsqu'un écran de texte est affiché. Pour quitter, basculez à nouveau la commande du joystick.

Si l'écran de votre moniteur reste vide après avoir effectué la procédure précédente, votre moniteur fonctionne correctement. Vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur.

Problèmes courants

Le tableau suivant fournit des informations générales sur les problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec le moniteur et les solutions possibles :

Tableau 30. Problèmes courants et solutions.

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Aucune vidéo ou LED d'alimentation éteinte	Aucune image	- Assurez-vous que le câble vidéo branchant le moniteur et l'ordinateur est correctement branché et fixé. - Vérifiez que la prise électrique utilisée fonctionne correctement en branchant un autre appareil électrique dessus. - Assurez-vous que le bouton d'alimentation est entièrement enfoncé. - Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu Input Source (Source entrée).
Aucun signal vidéo/LED d'alimentation allumée	Pas d'image ou pas de luminosité	- Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD. - Utilisez la fonction d'autotest du moniteur. - Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. - Exécutez le diagnostic intégré. Pour plus d'informations, voir Diagnostic intégré. - Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu Input Source (Source entrée).
Mauvaise mise au point	L'image est floue, brouillée ou présente un effet de rémanence.	- Débranchez les câbles d'extension vidéo. - Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). - Modifiez la résolution vidéo pour obtenir le bon format d'image.
Vidéo tremblante/vacillante	Image comportant des vagues ou un léger mouvement	- Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). - Vérifiez les facteurs environnementaux. - Déplacez le moniteur et testez-le dans une autre pièce.
Pixels manquants	L'écran LCD présente des taches	- Éteignez et rallumez l'écran. - Un pixel éteint de manière permanente est un défaut naturel de la technologie LCD. - Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et en matière de pixels des moniteurs Dell, consultez le Guide relatif aux pixels des écrans Dell.
Pixels allumés en permanence	L'écran LCD comporte des points lumineux	- Éteignez et rallumez l'écran. - Un pixel éteint de manière permanente est un défaut naturel de la technologie LCD. - Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et en matière de pixels des moniteurs Dell, consultez le Guide relatif aux pixels des écrans Dell.
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	- Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). - Ajustez les contrôles de luminosité et de contraste à l'aide de l'OSD.
Lignes horizontales et verticales	L'écran affiche une ou plusieurs lignes	- Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). - Exécutez la fonction d'autotest du moniteur (voir Autovérification) et déterminez si ces lignes sont également présentes en mode autotest. - Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. - Exécutez Diagnostic intégré.

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Problèmes de synchronisation	L'écran est brouillé ou semble découpé en pièces.	• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). • Exécutez la fonction d'autotest du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également en mode autotest. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. • Redémarrez l'ordinateur en mode de sécurité.
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	• N'effectuez aucun dépannages. • Contacter Dell immédiatement.
Problèmes intermittents	Dysfonctionnements du moniteur en marche et à l'arrêt	• Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. • Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine). • Exécutez la fonction d'autotest du moniteur (voir Autovérification) pour déterminer si le problème intermittent se produit en mode autotest.
Couleur manquante	Couleur absente de l'image	• Exécutez la fonction d'autotest du moniteur (voir Autovérification). • Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.
Mauvaise couleur	Couleur d'image non satisfaisante	• Essayez les différents Modes de prééclaire dans les paramètres Couleur de l'affichage à l'écran (OSD). Ajuster R/V/B valeur dans Couleur Perso dans les Paramètres Couleur OSD. • Changez le Format des couleurs d'entrée sur RGB ou YCbCr dans les paramètres de couleur de l'affichage à l'écran (OSD). • Exécutez Diagnostic intégré.
Rémanence d'une image statique laissée sur le moniteur pendant une période prolongée	Une légère ombre de l'image statique affichée apparaît à l'écran	• Réglez l'écran pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité. Ces paramètres peuvent être ajustés dans les options d'alimentation de Windows ou dans les paramètres de l'économie d'énergie de Mac. • Vous pouvez également utiliser un économiseur d'écran à changement dynamique.
Images fantômes ou surimpression de la vidéo	Fantômes vidéo, ombres ou taches de couleur lors du défilement	• Changez le Temps de réponse dans la rubrique Affichage de l'affichage à l'écran (OSD) sur Extrême, Rapide ou Normal en fonction de votre application et de votre utilisation.
L'écran reste en mode veille ou n'arrive pas à reprendre son fonctionnement après une suspension avec un ou plusieurs dispositifs connectés, par exemple une clé électronique de diffusion externe	Voyant LED d'alimentation illuminé progressivement	• Appuyez sur le bouton du joystick du moniteur de la télécommande pour sortir du mode veille. • Ensuite, activez la Réveil rapide dans le menu Personnaliser du menu de l'affichage à l'écran (OSD).

Problèmes spécifiques au produit

Tableau 31. Problèmes et solutions spécifiques aux produits.

Symptômes spécifiques	Description du problème	Solutions possibles
L'image de l'écran est trop petite	L'image est centrée à l'écran, mais ne remplit pas toute la zone d'affichage	- Vérifiez le paramètre Proportions dans la rubrique Affichage du menu de l'affichage à l'écran (OSD). - Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine (Réinitialisation aux valeurs d'usine).
Impossible de régler les paramètres du moniteur avec le joystick	Le menu de l'affichage à l'écran (OSD) n'apparaît pas	- Éteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le et rallumez le moniteur. - Vérifiez si le menu de l'affichage à l'écran (OSD) est verrouillé. Si oui, déplacez et maintenez le joystick vers le haut/bas/gauche/droite pendant 4 secondes pour déverrouiller (pour plus d'informations, voir Verrouillage des commandes de contrôle).
Pas de signal d'entrée lorsque les commandes utilisateur sont activées.	Aucune image, le voyant LED est allumé en blanc.	- Vérifiez la source du signal. Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en Mode veille en déplaçant la souris ou en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier. - Vérifiez que le câble vidéo est correctement branché. Débranchez et rebranchez le câble vidéo si nécessaire. - Redémarrez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.
L'image ne remplit pas tout l'écran.	L'image ne peut pas remplir la hauteur ou la largeur de l'écran	- À cause des différents formats vidéo (proportions) des DVD, le moniteur peut afficher l'image en plein écran. - Exécutez le diagnostic intégré. Pour plus d'informations, voir Diagnostic intégré.
Aucun signal vidéo sur le port HDMI/DisplayPort/USB-C	Lors d'une connexion à une clé électronique/station d'accueil au port, aucune image n'apparaît lorsque le câble est débranché/rebranché à partir de l'ordinateur	Débranchez le câble HDMI/DisplayPort/USB-C de la clé électronique/station d'accueil, puis branchez le câble HDMI/DisplayPort/USB-C de la station d'accueil à l'ordinateur portable.
Si une console PS est connectée, le moniteur n'est pas compatible avec la synchronisation vidéo 1080i (entrelacé)	Un message apparaît pour vous notifier que le moniteur ne supporte pas la synchronisation d'entrée actuelle.	Modifiez la résolution de la console PS en Mode sans échec. Pour les informations sur la configuration de la résolution, rendez-vous sur le site officiel de PlayStation.
Aucune image lors de l'utilisation de la connexion USB-C à un ordinateur, un portable, etc.	Écran noir	- Vérifiez si l'interface USB-C de l'appareil peut prendre en charge le mode alternatif DP. - Vérifiez si l'appareil fonctionne avec une charge d'alimentation supérieure à 65 W. - L'interface USB-C de l'appareil ne peut pas prendre en charge le mode alternatif DP. - Activez le mode de projection de Windows. - Assurez-vous que le câble USB-C n'est pas endommagé.
Aucune charge lors de l'utilisation d'une connexion USB-C avec un ordinateur, un portable, etc.	Aucune charge	- Vérifiez si l'appareil peut prendre en charge l'un des profils de charge 5 V/9 V/15 V/20 V. - Vérifiez si l'ordinateur portable nécessite un adaptateur d'alimentation > 65 W. - Si l'ordinateur portable nécessite un adaptateur d'alimentation > 65 W, il se peut qu'il ne se recharge pas par la connexion USB-C. - Assurez-vous d'utiliser uniquement un adaptateur approuvé par Dell ou l'adaptateur fourni avec le produit. - Assurez-vous que le câble USB-C n'est pas endommagé.

Symptômes spécifiques	Description du problème	Solutions possibles
Chargement intermittent lors de l'utilisation de la connexion USB-C à un ordinateur, ordinateur portable, etc.	Chargement intermittent	- Vérifiez si la consommation électrique maximale de l'appareil est supérieure à 65 W. - Assurez-vous d'utiliser uniquement un adaptateur approuvé par Dell ou l'adaptateur fourni avec le produit. - Assurez-vous que le câble USB-C n'est pas endommagé.
Aucune image lors de l'utilisation de la connexion DP à l'ordinateur personnel	Écran noir	Vérifiez à quel standard DP (DP 1.1a ou DP 1.2 ou DP 1.4) votre carte graphique est certifiée. Téléchargez et installez le dernier pilote de la carte graphique.

Problèmes spécifiques au bus série universel (USB)

Tableau 32. Problèmes et solutions spécifiques à USB.

Symptômes spécifiques	Description du problème	Solutions possibles
L'interface USB ne fonctionne pas.	Les périphériques USB ne fonctionnent pas.	- Vérifiez que le moniteur est allumé. - Rebranchez le câble ascendant à votre ordinateur. - Reconnectez les périphériques USB (connecteur en aval). - Éteignez le moniteur, puis rallumez-le. - Redémarrez l'ordinateur. - Certains dispositifs USB, tels que les disques durs portables, nécessitent une source d'alimentation plus puissante ; connectez le disque directement à l'ordinateur.
Le port USB-C ne fournit pas d'alimentation	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés.	- Vérifiez que l'appareil connecté est conforme aux spécifications USB-C. Le port USB-C prend en charge les spécifications USB 5 Gbit/s et la fonction d'alimentation 65 W. - Vérifiez que vous utilisez le câble USB-C fourni avec votre moniteur.
L'interface USB 5 Gbit/s est lente	Périphériques USB 5 Gbit/s fonctionnant lentement ou ne fonctionnant pas du tout	- Vérifiez que votre ordinateur est compatible USB 5 Gbit/s. - Vérifiez que le paramètre d'affichage à l'écran (OSD) Priorisation USB-C est réglé sur Vitesse de données élevée. - Certains ordinateurs disposent de ports USB 5 Gbit/s, USB 10 Gbit/s, USB 2.0 et USB 1.1. Assurez-vous que le port USB utilisé est le bon. - Rebranchez le câble ascendant à votre ordinateur. - Reconnectez les périphériques USB (connecteur en aval). - Redémarrez l'ordinateur.
Les périphériques USB sans fil cessent de fonctionner lorsqu'un périphérique USB 5 Gbit/s ou USB 10 Gbit/s est branché	Les périphériques USB sans fil répondent lentement ou ne fonctionnent que lorsque la distance entre eux et leur récepteur diminue.	- Augmentez la distance entre les périphériques USB 5 Gbit/s, USB 10 Gbit/s et le récepteur USB sans fil. - Positionnez votre récepteur USB sans fil aussi près que possible des périphériques USB sans fil. - Utilisez un câble d'extension USB pour positionner le récepteur USB sans fil aussi loin que possible du port USB 5 Gbit/s, USB 10 Gbit/s.
La souris USB sans fil ne fonctionne pas correctement.	Lorsqu'elle est branchée sur l'un des ports USB situés à l'arrière du moniteur, la souris USB sans fil ralentit ou se bloque pendant l'utilisation.	Débranchez le récepteur de la souris USB sans fil et branchez-le sur l'un des ports USB à accès rapide situés à la base du moniteur.

Informations réglementaires

Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour les avis de la FCC et autres informations réglementaires, consultez le site Web de conformité réglementaire sur la [Page d'accueil de conformité réglementaire Dell](#).

Base de données des produits de l'UE pour l'étiquette énergétique et la fiche d'informations sur le produit

Pour les réglementations relatives à l'étiquetage énergétique du S2725DC, consultez le [Registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique](#).

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, d'assistance technique ou de service client, reportez-vous à la section [Contacter l'assistance sur le site de l'assistance Dell](#).

- ① **REMARQUE** : Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre pays.
- ① **REMARQUE** : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations de contact sur votre facture d'achat, votre bordereau d'expédition, votre facture ou le catalogue des produits Dell.

Historique des révisions

Le tableau suivant présente l'historique des révisions de ce document :

Tableau 33. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Août 2025	Date de première publication
A01	Septembre 2025	Les polices ont été révisées et tous les éléments graphiques ainsi que les hyperliens ont été mis à jour afin de respecter les directives de conformité en matière d'accessibilité.