Monitor Dell 27 Plus QHD USB-C S2725DC

Istruzioni per lo smontaggio

Modello: S2725DC
Modello regolamentare: S2725DCf
Settembre 2025
Rev. A01

Note, precauzioni e avvertenze

NOTA: una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a utilizzare meglio il prodotto.

ATTENZIONE: una ATTENZIONE indica un potenziale danno all'hardware o la perdita di dati e spiega come evitare il problema.

AVVERTENZA: un'AVVERTENZA indica il rischio di danni materiali, lesioni personali o di morte.

Copyright © 2025 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi sono marchi registrati di Dell Inc. o delle sue filiali. Altri marchi registrati possono appartenere ai rispettivi proprietari.

Indice

Istruzioni per la sicurezza **4**

Prima di effettuare interventi all'interno del monitor **4**

Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor **4**

Smontaggio e rimontaggio **5**

Attrezzi raccomandati **5**

Elenco delle viti **5**

Supporto **6**

Rimozione del supporto 6

Installazione del supporto 8

Coperchio posteriore **11**

Rimozione del coperchio posteriore 11

Installazione del coperchio posteriore 13

Scheda tastierino **15**

Rimozione della scheda tastierino 15

Installazione della scheda tastierino 17

Altoparlanti **19**

Rimozione degli altoparlanti 19

Installazione degli altoparlanti 21

Scheda QAP **23**

Rimozione della scheda QAP 23

Installazione della scheda QAP 26

Gruppo telaio **29**

Rimozione del gruppo telaio 29

Installazione del gruppo telaio 32

Scheda di alimentazione **35**

Rimozione della scheda di alimentazione 35

Installazione della scheda di alimentazione 38

Scheda interfaccia **41**

Rimozione della scheda di interfaccia 41

Installazione della scheda di interfaccia 42

Scheda LED **43**

Rimozione della scheda LED 43

Installazione della scheda LED 46

Contatti Dell **48**

Cronologia delle revisioni **49**

Istruzioni per la sicurezza

Per proteggere il monitor da potenziali danni e per garantire la propria sicurezza personale, attenersi alle seguenti indicazioni sulla sicurezza. Se non diversamente indicato, ogni procedura inclusa nel presente documento presuppone la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

NOTA: prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

AVVERTENZA: l'utilizzo di comandi, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate in questa documentazione può comportare l'esposizione a scosse, rischi elettrici e/o meccanici.

ATTENZIONE: Il possibile effetto a lungo termine dell'ascolto di audio ad alto volume attraverso le cuffie (su un monitor che lo supporta) può danneggiare le capacità uditive.

- Collocare il monitor su una superficie solida e gestirlo con cautela. Lo schermo è fragile e può danneggiarsi in caso di caduta o urto contro oggetti affilati.
- Assicurarsi che il monitor sia adatto al funzionamento tramite alimentazione CA disponibile nel luogo in cui ci si trova.
- Tenere il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di freddo o caldo eccessivo possono avere effetti negativi sui cristalli liquidi del display.
- Collegare il cavo di alimentazione del monitor a una presa a parete vicina e accessibile.
- Non collocare e utilizzare il monitor su superfici bagnate o in prossimità dell'acqua.
- Non esporre il monitor a forti vibrazioni o a forti sollecitazioni. Evitare, ad esempio, di collocare il monitor all'interno del bagagliaio di un'auto.
- Scollegare il monitor nel caso in cui si preveda di non utilizzarlo per periodi di tempo prolungati.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere il coperchio o di toccare i componenti interni del monitor.
- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare il presente documento per riferimenti futuri. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni contrassegnate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette, come indicato nella sezione sul montaggio a parete del Manuale d'uso.

Per informazioni riguardanti le istruzioni di sicurezza, consultare il documento *Informazioni normative e in materia di sicurezza e ambiente (SERI)* allegato al monitor.

Prima di effettuare interventi all'interno del monitor

Passaggi

1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni aperte.
2. Spegnere il monitor.
3. Scollegare il monitor e tutti i dispositivi collegati dalle prese elettriche.
4. Scollegare dal monitor tutti dispositivi di rete e le periferiche collegate, come tastiera, mouse e dock.

ATTENZIONE: Per scollegare un cavo di rete, scollegarlo prima dal monitor e poi dal dispositivo di rete.

5. Rimuovere eventuali schede di memoria e dischi ottici dal monitor, se applicabile.

Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor

ATTENZIONE: lasciare viti allentate o fuori posto all'interno del monitor può danneggiare gravemente quest'ultimo.

Passaggi

1. Avvitare tutte le viti e assicurarsi che non vi siano viti libere all'interno del monitor.
2. Ricollegare tutti i dispositivi esterni, le periferiche o i cavi rimossi prima di intervenire sul monitor.
3. Reinstallare eventuali schede di memoria, dischi o altre parti rimosse prima di intervenire sul monitor.
4. Collegare il monitor e tutti i dispositivi ad esso collegati alle rispettive prese di corrente.
5. Accendere il monitor.

Smontaggio e rimontaggio

△ **ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questo capitolo sono rivolte ai tecnici autorizzati dell'area EMEA. Dell vieta agli utenti di smontare il monitor e qualsiasi danno causato da interventi di assistenza non autorizzati non sarà coperto dalla garanzia.**

Attrezzi raccomandati

- Cacciavite a croce misura 00
- Cacciavite a croce misura 2
- Stilo in plastica

Elenco delle viti

ⓘ **NOTA:** Quando si rimuovono le viti da un componente, si consiglia di annotare il tipo e la quantità di viti e di riporle in un apposito contenitore. In questo modo sarà possibile avere il numero e il tipo di vite corretti quando si procederà al rimontaggio del componente.

ⓘ **NOTA:** alcuni computer hanno superfici magnetiche. Assicurarsi che le viti non vi rimangano attaccate quando si sostituisce un componente.

ⓘ **NOTA:** Il colore delle viti può variare a seconda della configurazione ordinata.

Tabella 1. Elenco delle viti.

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine della vite
Copertura posteriore VESA	M4 x 10	4	
Scheda interfaccia	M3 x 6	4	
Scheda di alimentazione	M3 x 6	3	
Messa a terra della scheda di alimentazione	M4 x 9	1	
Telaio centrale del display	M3 x 4	17	
Telaio	M3 x 3	2	
Tastierino	T3 x 6	2	
Scheda QAP	T3 x 6	2	
Scheda LED	T2 x 3	1	

Supporto


Rimozione del supporto

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.

Passaggi

1. Premere il pulsante di rilascio e inclinare il supporto verso l'alto, fino a separarlo dal monitor.
2. Aprire la maniglia a vite sul fondo della base del supporto, quindi allentarla ruotandola in senso antiorario.
3. Rimuovere il montante dalla base del supporto.
4. Inclinare la copertura VESA all'indietro, in modo che risulti a filo con la vite a testa zigrinata per facilitarne l'allentamento.
5. Aprire la maniglia a vite sulla parte anteriore della copertura VESA, quindi allentarla ruotandola in senso antiorario.
6. Rimuovere la copertura VESA dal supporto.

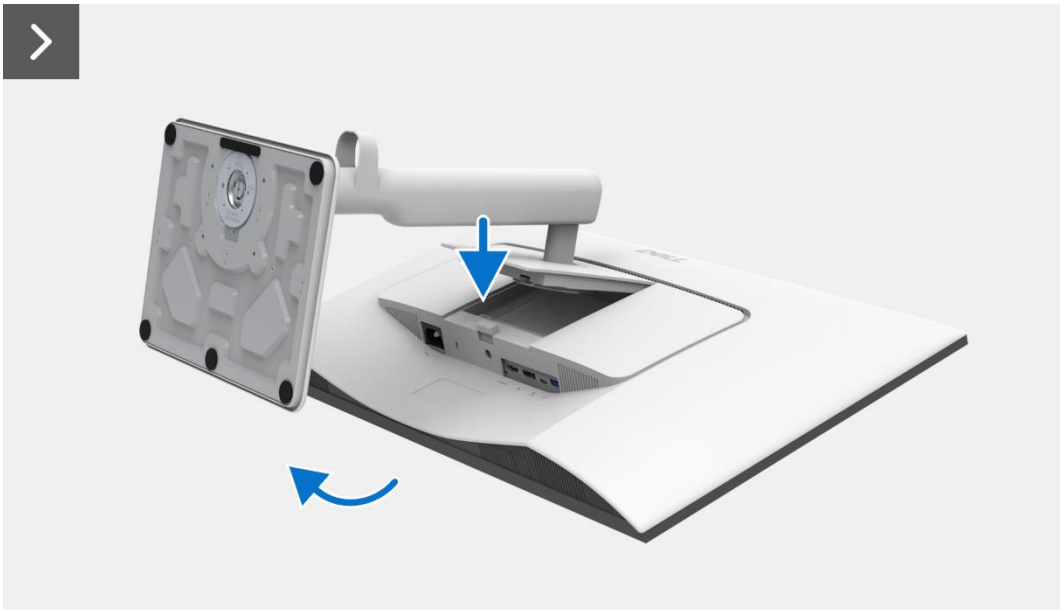

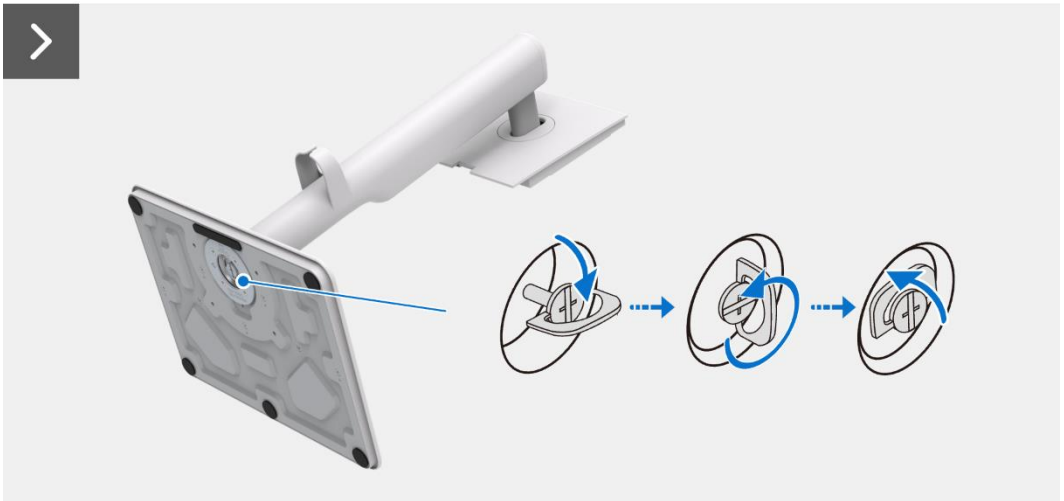


Figura 1. Rimozione del supporto



Figura 2. Rimozione del supporto

Installazione del supporto

Passaggi

1. Allineare e posizionare la copertura VESA sul montante. Inserire completamente i blocchi VESA nella fessura del montante.
2. Inclinare la copertura VESA all'indietro, in modo che risulti a filo con la vite a testa zigrinata per facilitarne il serraggio.
3. Aprire la maniglia a vite nella parte anteriore della copertura VESA e ruotarla in senso orario per fissare il gruppo cerniera.
4. Chiudere la maniglia a vite nella parte anteriore della copertura VESA.
5. Allineare e posizionare il montante sulla base del supporto.
6. Aprire la maniglia a vite sul fondo del supporto, quindi ruotarla in senso orario per fissare il montante alla base.
7. Chiudere la maniglia a vite sul fondo del supporto.
8. Fissare il supporto al monitor.

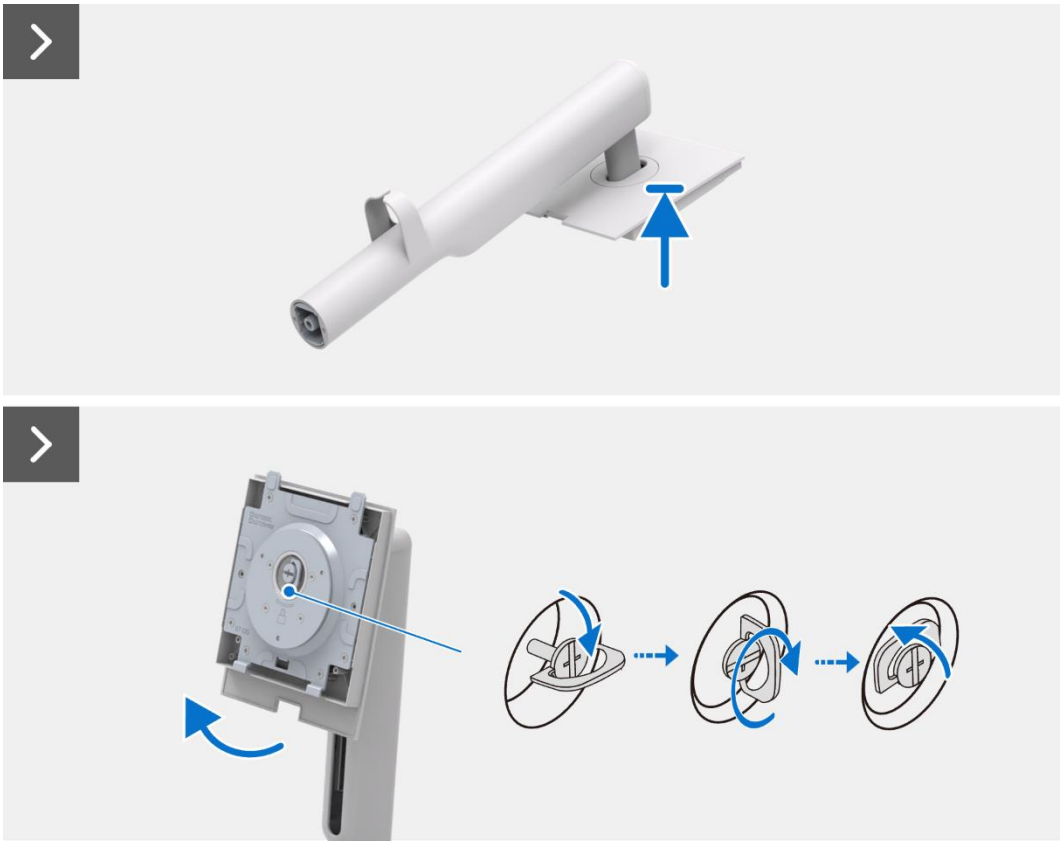


Figura 3. Installazione del supporto

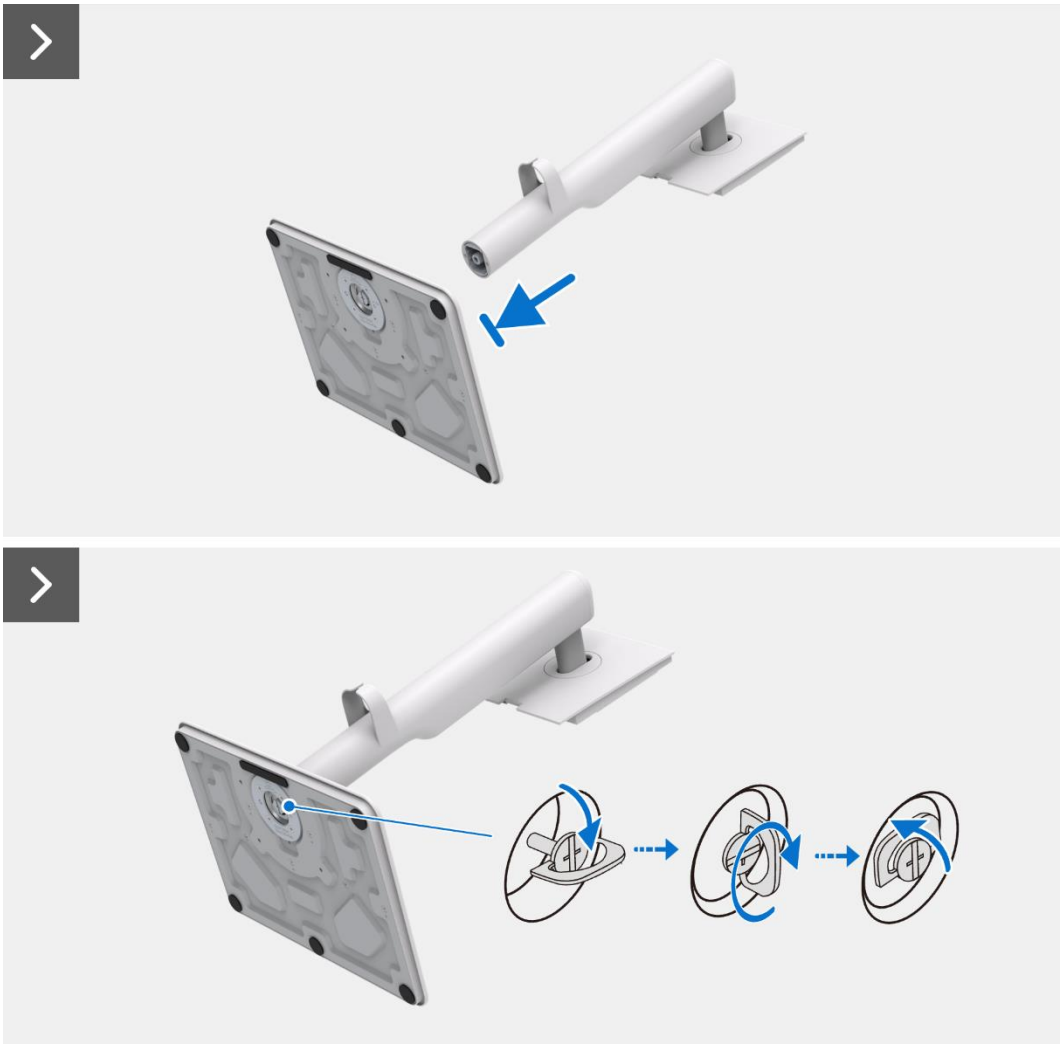


Figura 4. Installazione del supporto

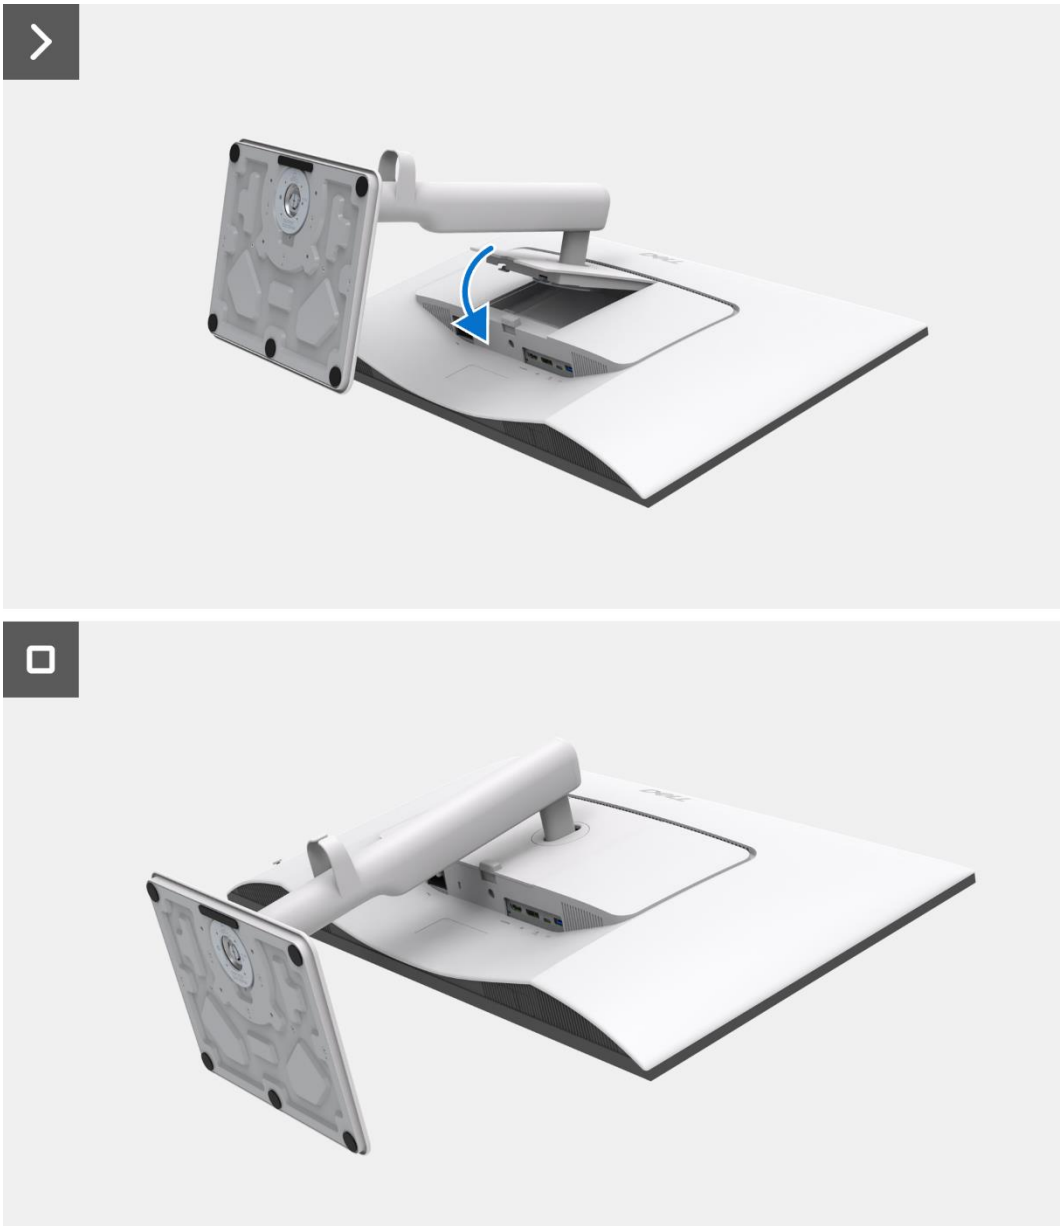


Figura 5. Installazione del supporto

Passaggi successivi

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Coperchio posteriore

Rimozione del coperchio posteriore

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.

Passaggi

1. Rimuovere le quattro viti (M4 x 10) che fissano il coperchio posteriore al gruppo telaio.
2. Fare leva sul coperchio posteriore, partendo dal bordo superiore del monitor.
3. Sollevare e tenere il coperchio posteriore, rimuovere il Mylar laterale dal telaio, scollegare il cavo del tastierino dal connettore sulla scheda interfaccia.
4. Rimuovere il coperchio posteriore dal monitor.



Figura 6. Rimozione del coperchio posteriore

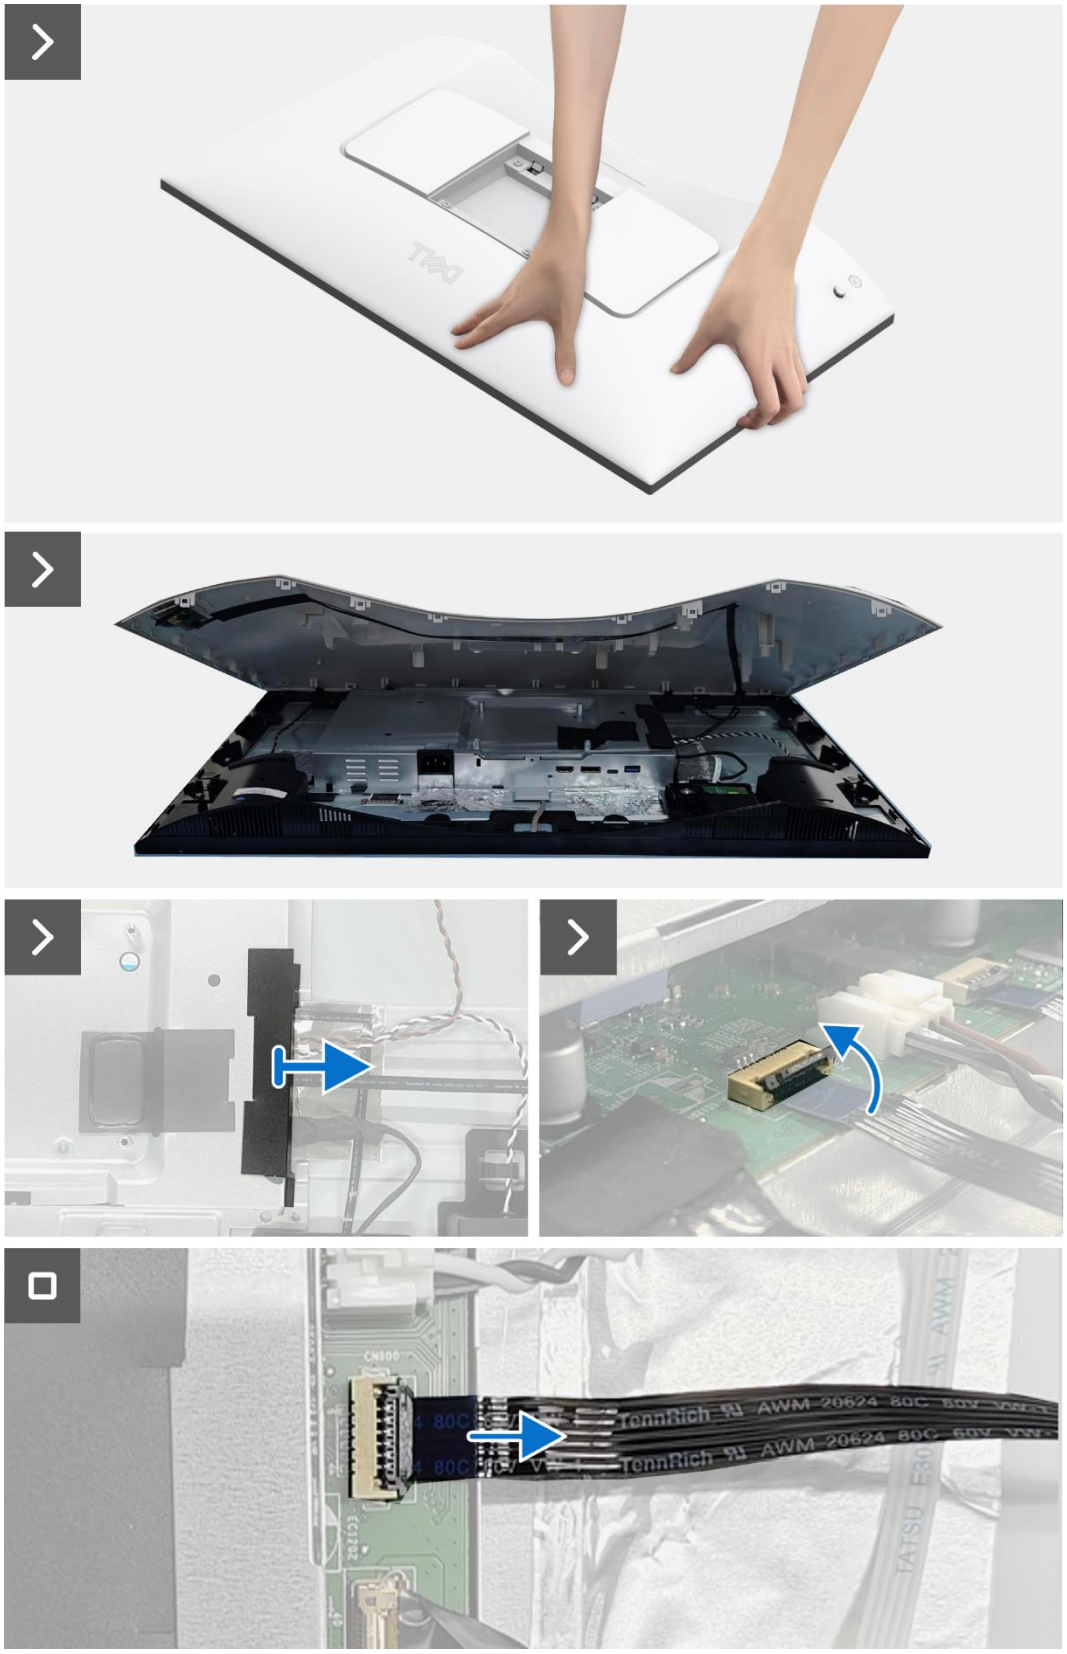


Figura 7. Rimozione del coperchio posteriore

Installazione del coperchio posteriore

Passaggi

1. Sollevare il coperchio posteriore sopra il telaio, collegare il cavo del tastierino al connettore sulla scheda interfaccia e fissare il Mylar laterale al telaio.
2. Posizionare il coperchio posteriore sul gruppo telaio e fissarlo facendolo scattare in posizione.

   NOTA: Allineare i fori delle viti sul coperchio posteriore con i fori delle viti sul gruppo del telaio, quindi applicare una leggera pressione sul coperchio posteriore.
3. Riposizionare le quattro viti (M4 x 10) per fissare il coperchio posteriore al monitor.

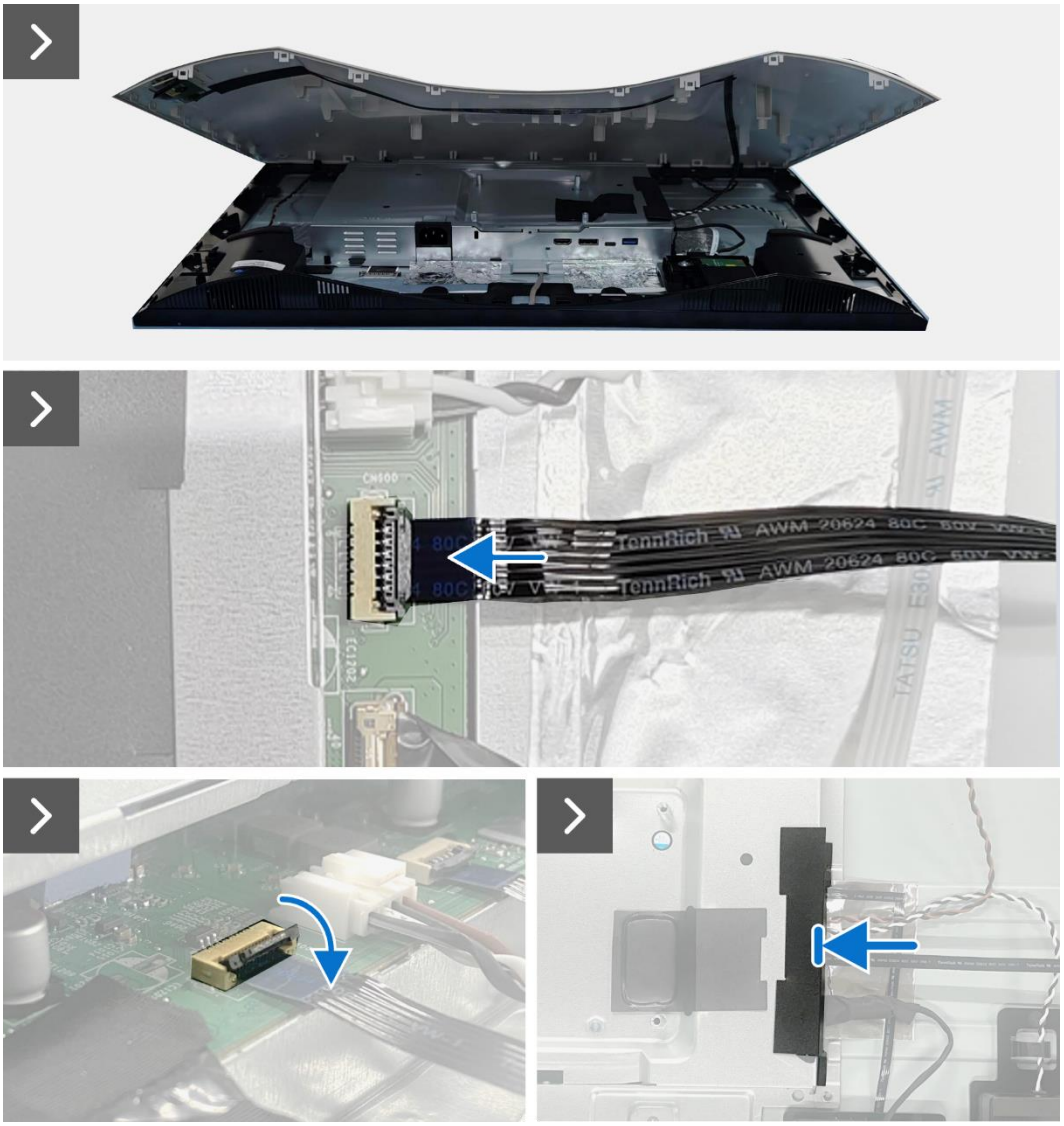


Figura 8. Installazione del coperchio posteriore

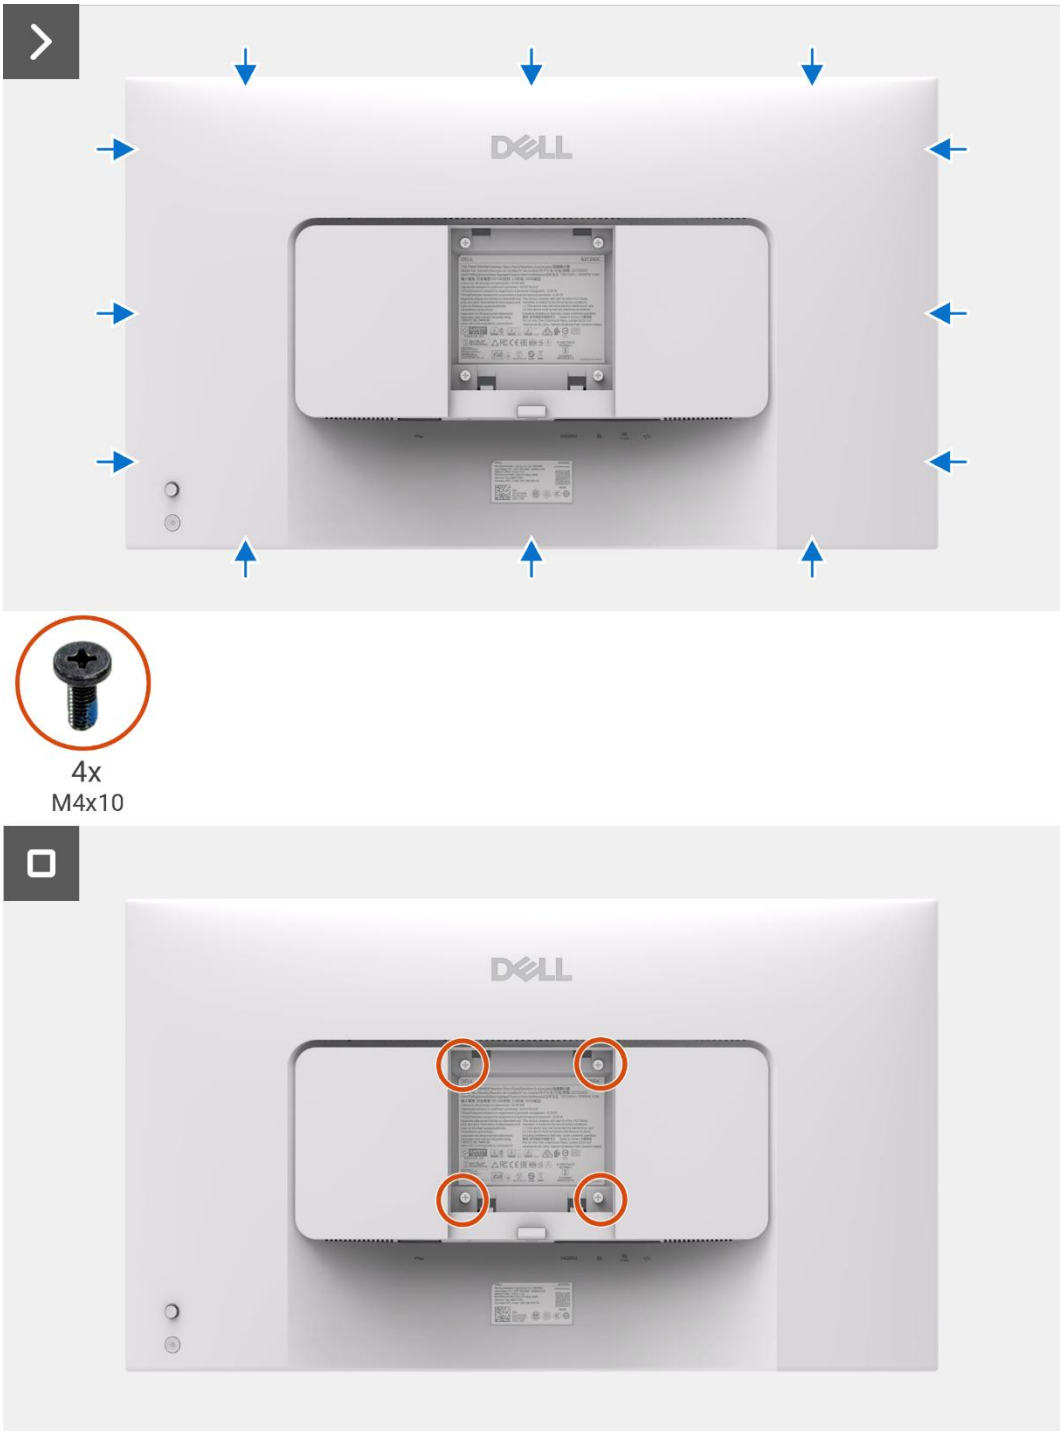


Figura 9. Installazione del coperchio posteriore

Passaggi successivi

1. Installare il supporto.
2. Seguire la procedura descritta nella sezione Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda tastierino

Rimozione della scheda tastierino

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.

Passaggi

1. Staccare il nastro dal coperchio posteriore.
2. Rimuovere le due viti (T3 x 6) che fissano la scheda tastierino al coperchio posteriore.
3. Staccare il cavo del tastierino dal coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda tastierino dal coperchio posteriore.

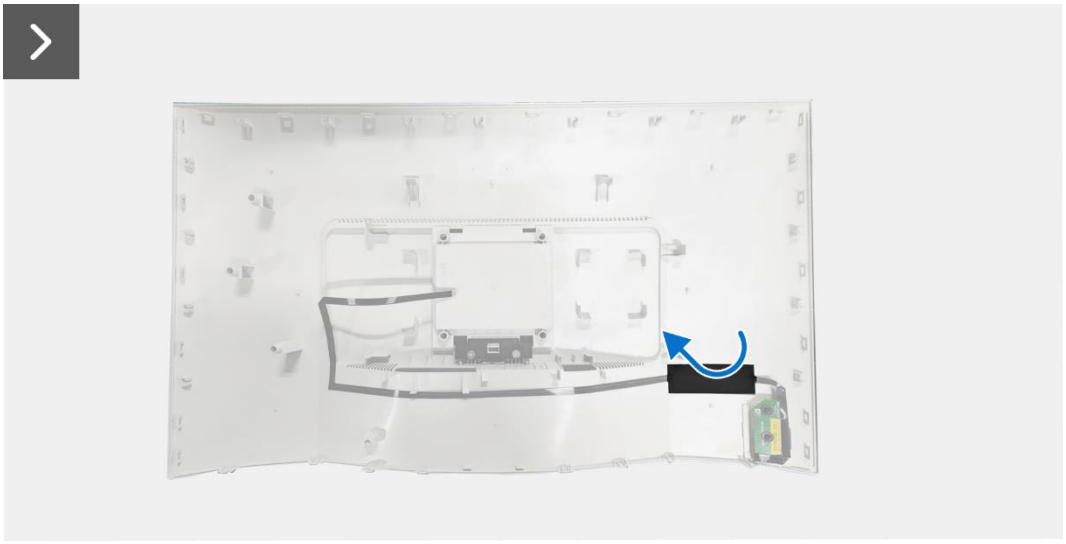


Figura 10. Rimozione della scheda tastierino

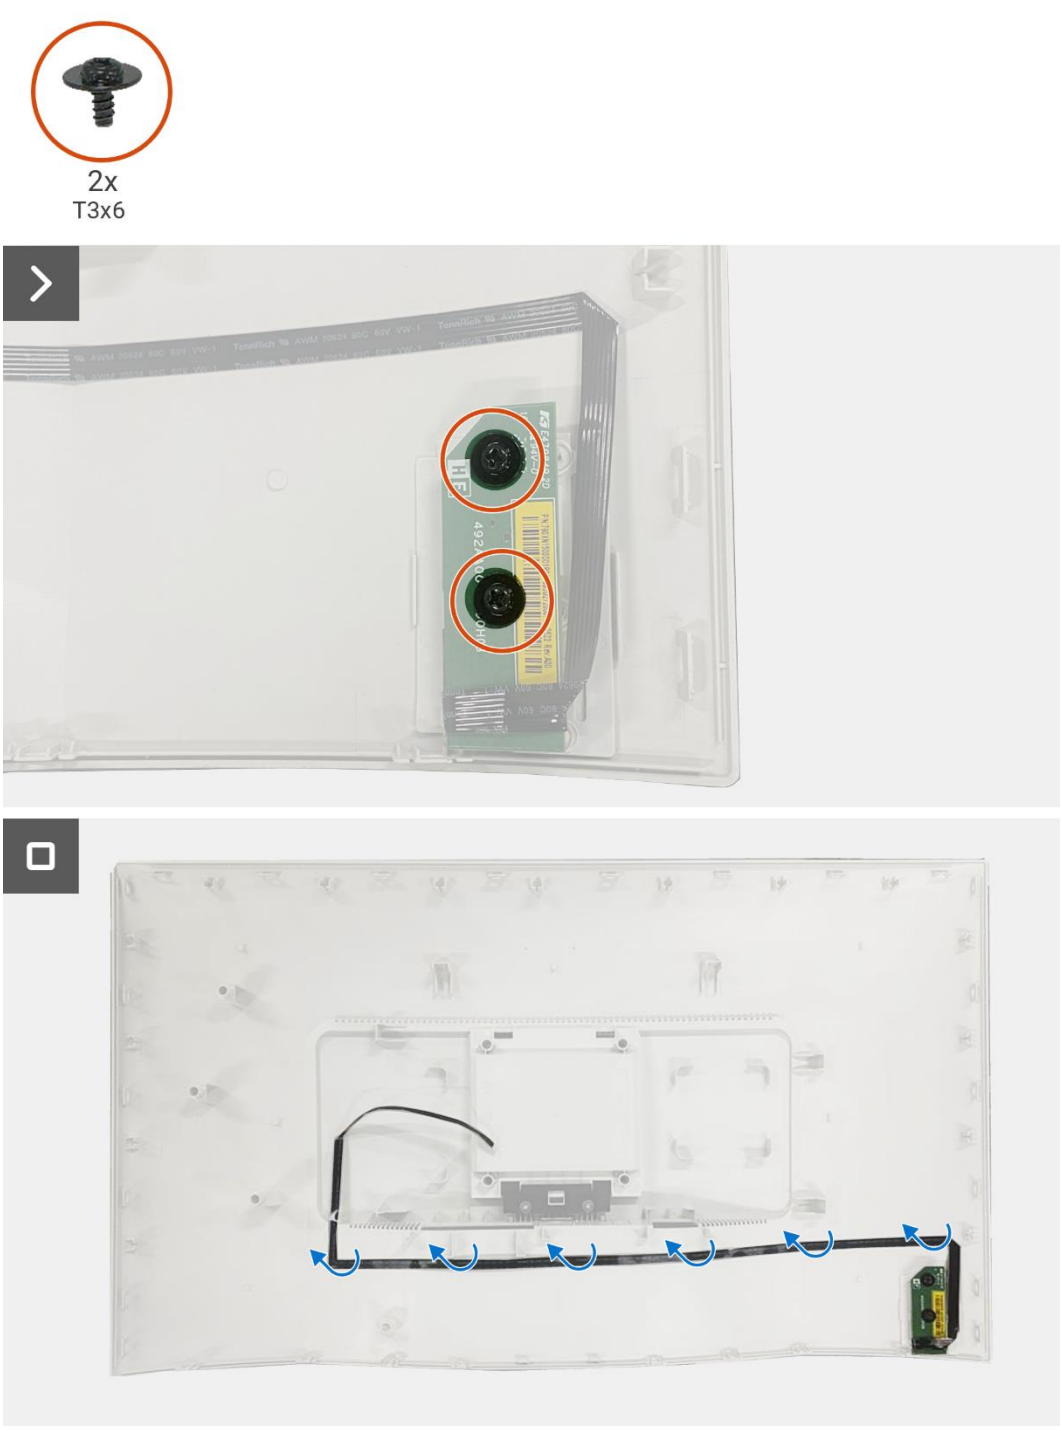


Figura 11. Rimozione della scheda tastierino

Installazione della scheda tastierino

Passaggi

1. Allineare e posizionare la scheda tastierino sul coperchio posteriore.
2. Riposizionare le due viti (T3 x 6) per fissare la scheda tastierino al coperchio posteriore.
3. Far aderire il cavo del tastierino al coperchio posteriore.
4. Far aderire il nastro al cavo del tastierino.

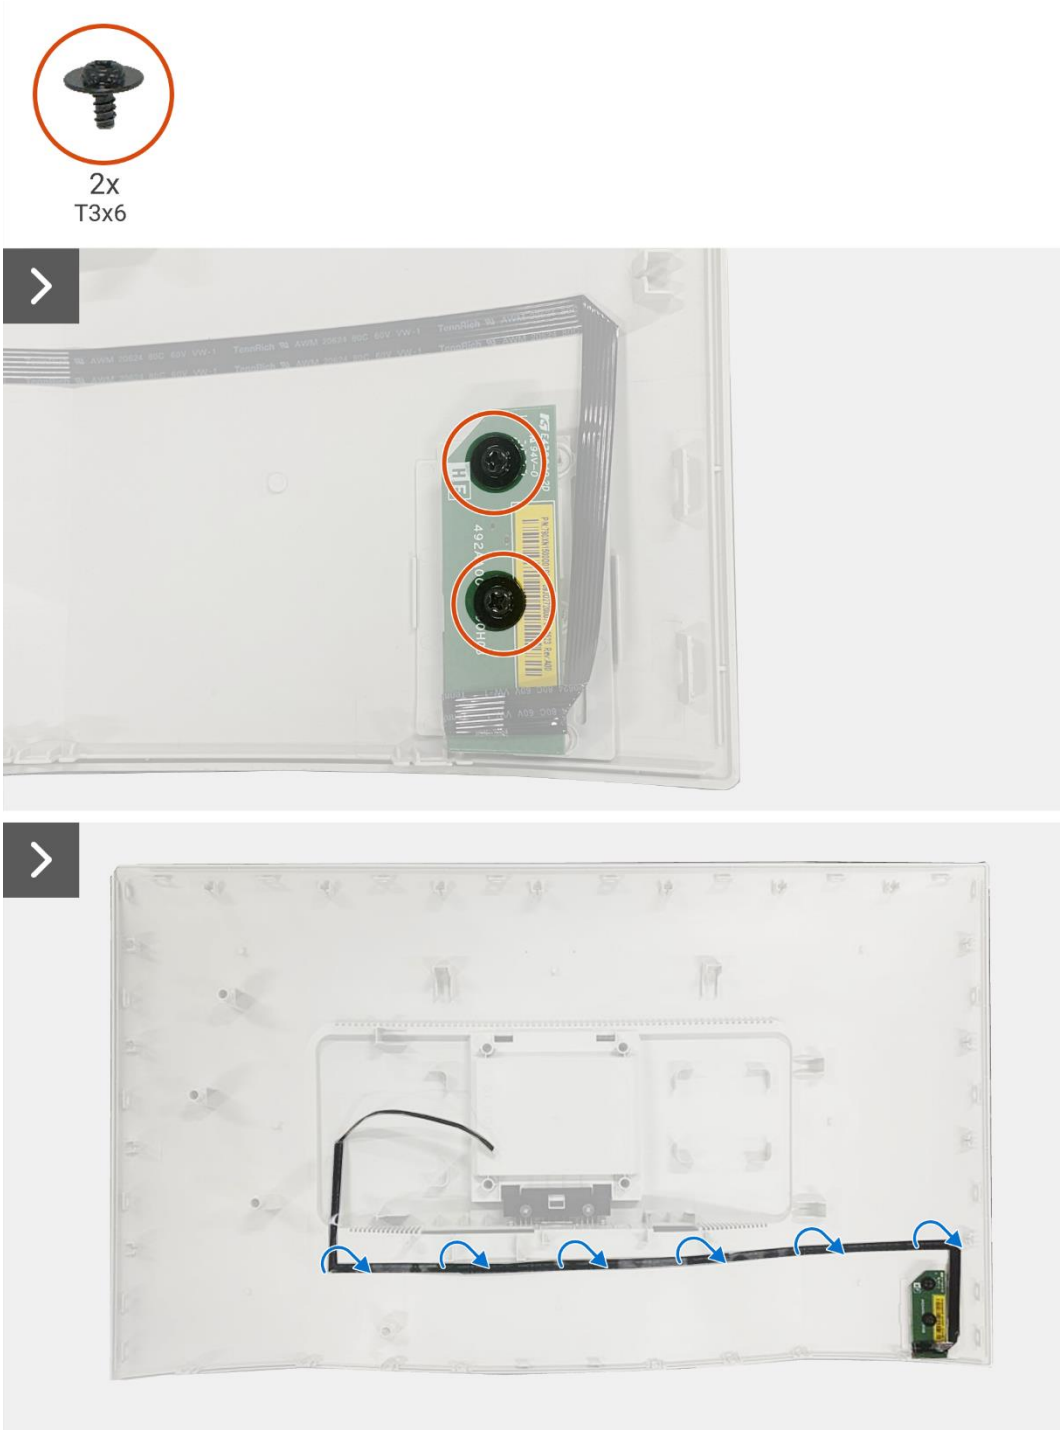


Figura 12. Installazione della scheda tastierino



Figura 13. Installazione della scheda tastierino

Passaggi successivi

1. Installare il coperchio posteriore.
2. Installare il supporto.
3. Seguire la procedura descritta nella sezione Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Altoparlanti

Rimozione degli altoparlanti

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda tastierino.

Passaggi

1. Scollegare il cavo degli altoparlanti dal connettore sulla scheda interfaccia.
2. Rimuovere il cavo degli altoparlanti dai fermacavi sul telaio centrale del display.
3. Rimuovere gli altoparlanti dal telaio centrale del display.

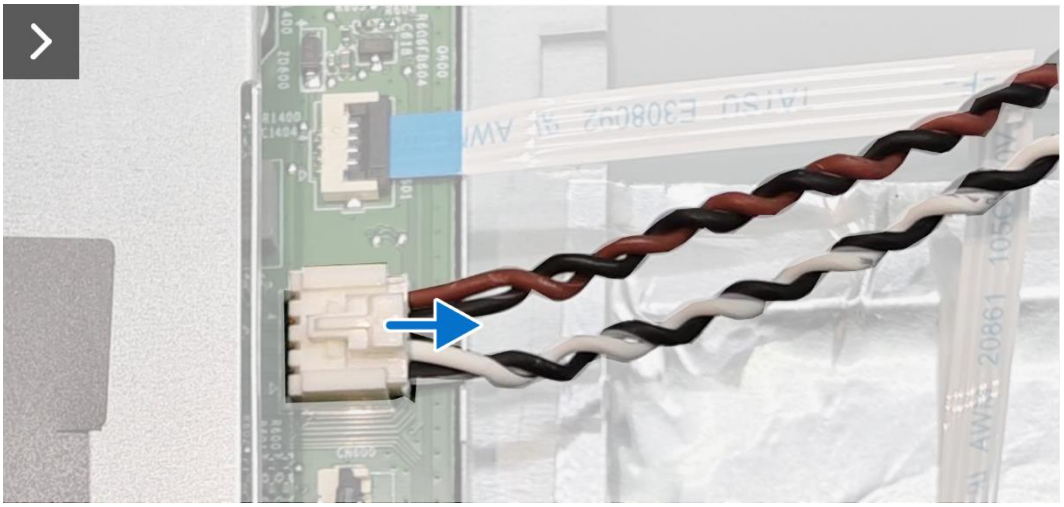


Figura 14. Rimozione degli altoparlanti

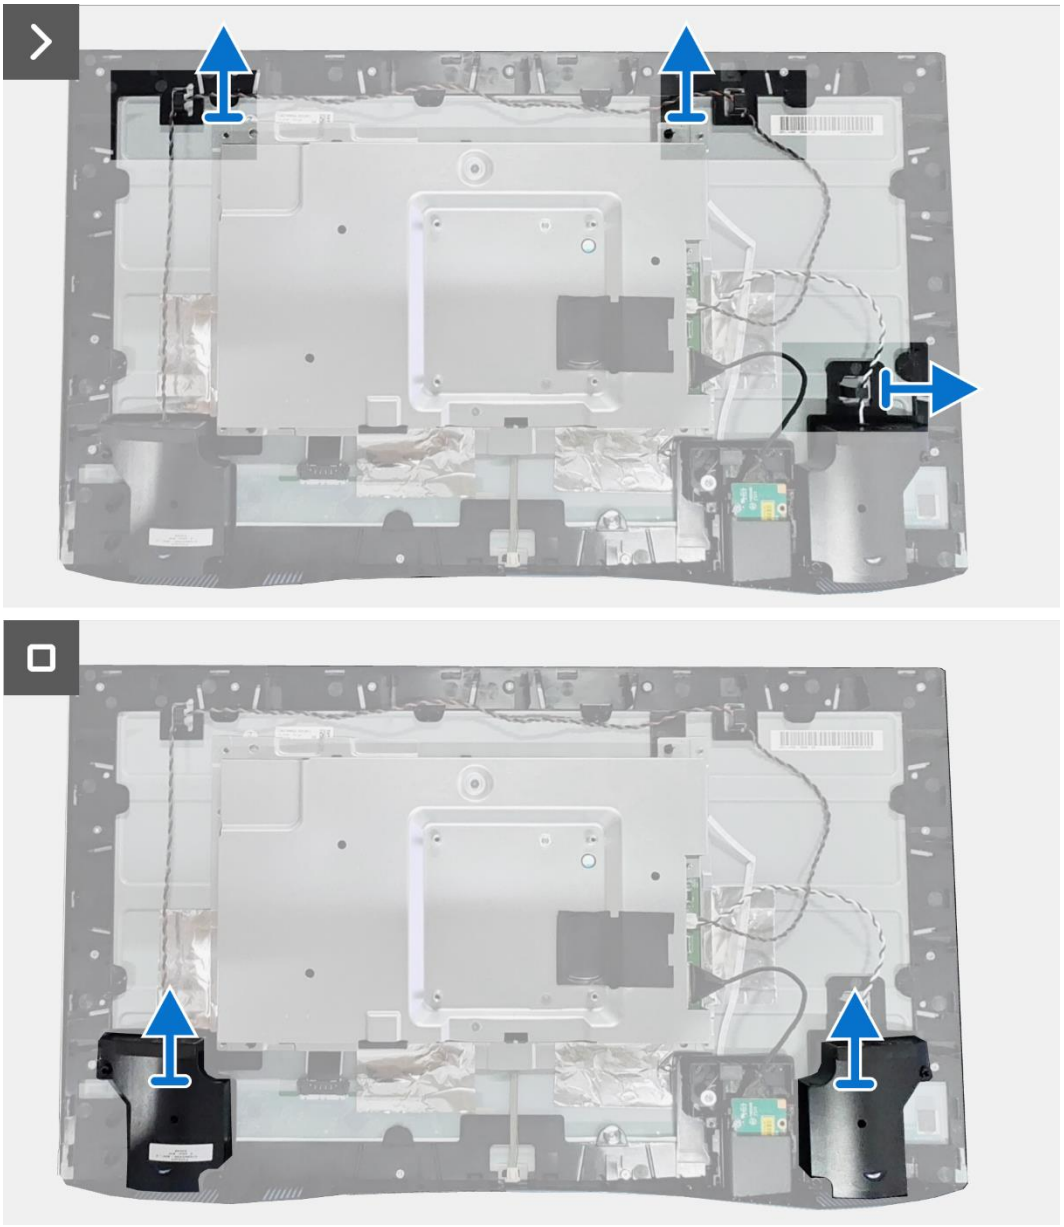


Figura 15. **Rimozione degli altoparlanti**

Installazione degli altoparlanti

Passaggi

1. Allineare e posizionare gli altoparlanti sul telaio centrale del display.
2. Far passare il cavo degli altoparlanti attraverso i fermacavi sul telaio centrale del display.
3. Collegare il cavo degli altoparlanti al connettore sulla scheda interfaccia.

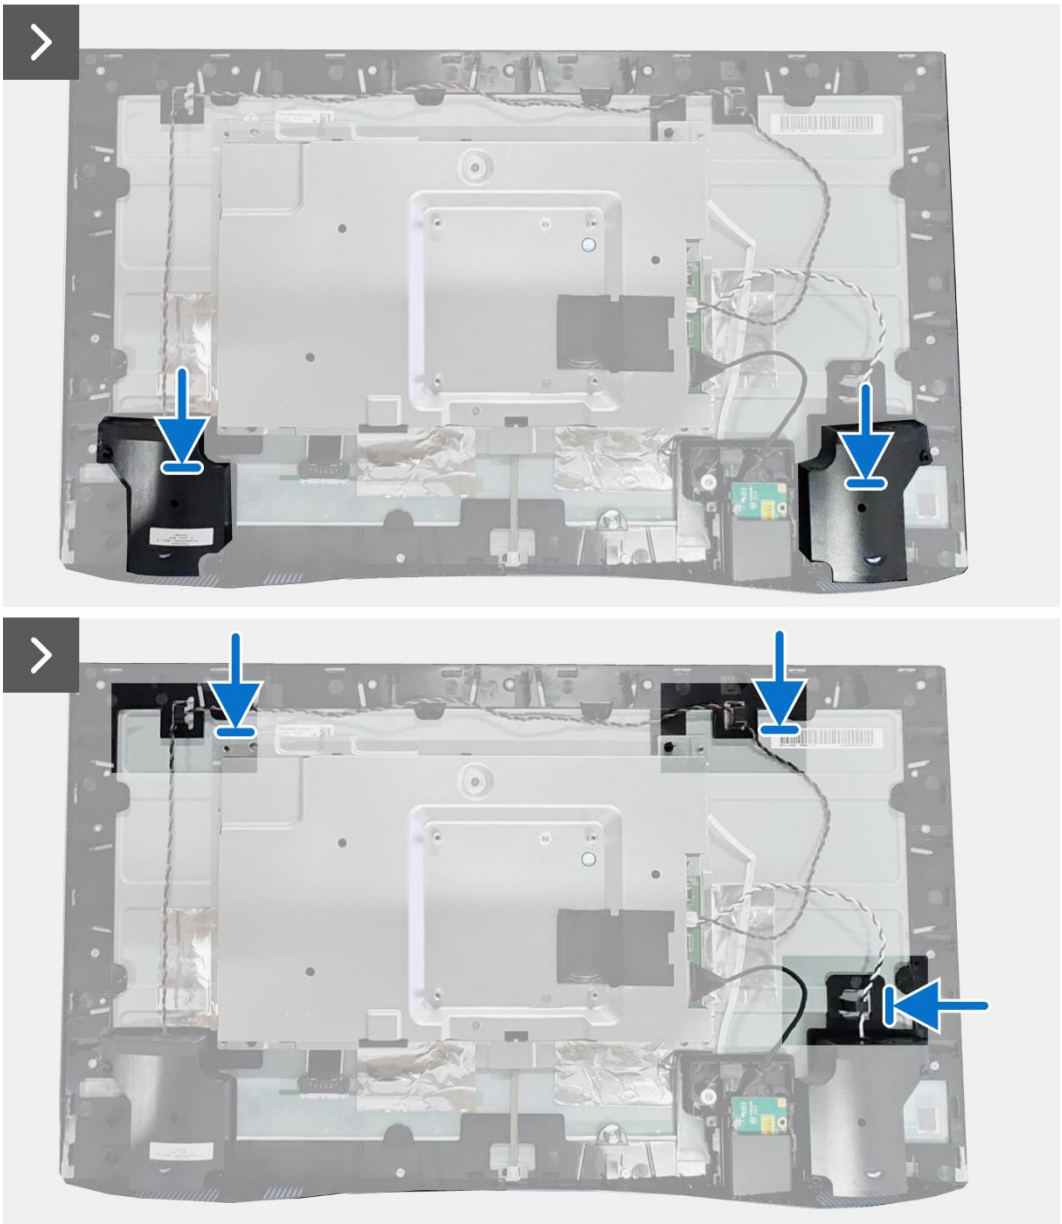


Figura 16. Installazione degli altoparlanti

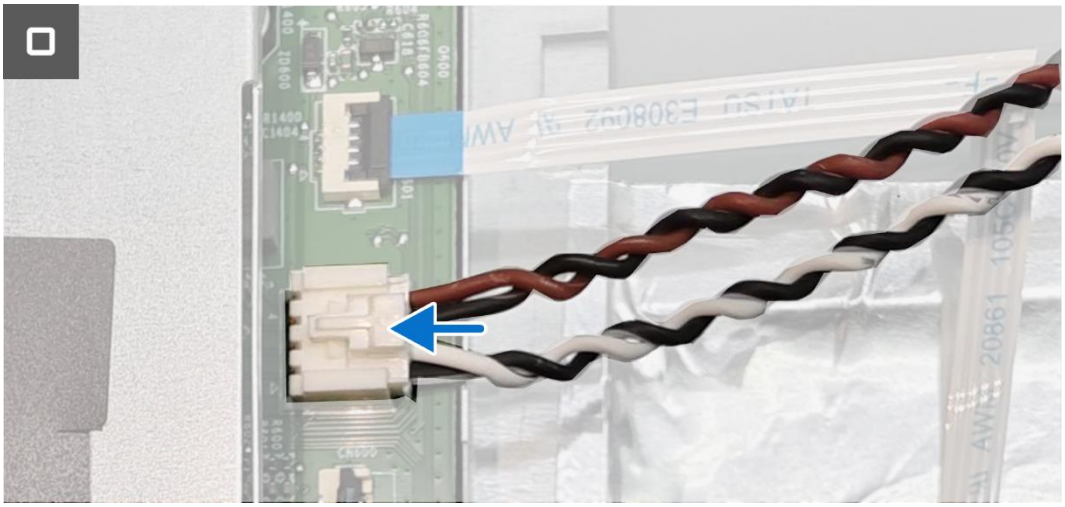


Figura 17. Installazione degli altoparlanti

Passaggi successivi

1. Installare la scheda tastierino.
2. Installare il coperchio posteriore.
3. Installare il supporto.
4. Seguire la procedura descritta nella sezione Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda QAP

Rimozione della scheda QAP

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.

Passaggi

1. Staccare il nastro dal connettore sulla scheda interfaccia.
2. Scollegare il cavo QAP dal connettore sulla scheda interfaccia.
3. Rimuovere il modulo QAP dal telaio centrale del display.
4. Rimuovere il coperchio posteriore QAP dal modulo QAP.
5. Rimuovere le due viti (T3 x 6) che fissano la scheda QAP al modulo QAP.
6. Sollevare la scheda QAP dal modulo QAP.
7. Scollegare il cavo QAP dal connettore sulla scheda QAP.



Figura 18. Rimozione della scheda QAP

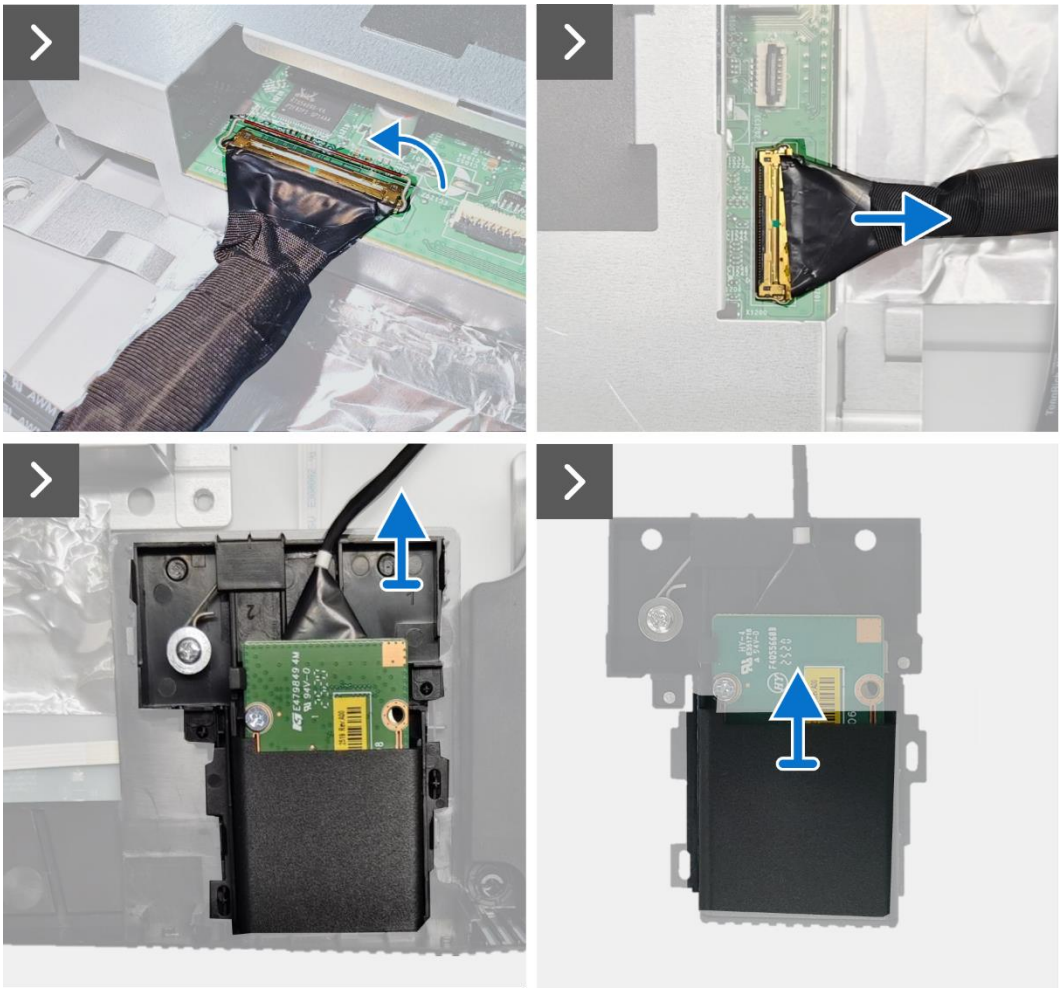


Figura 19. **Rimozione della scheda QAP**

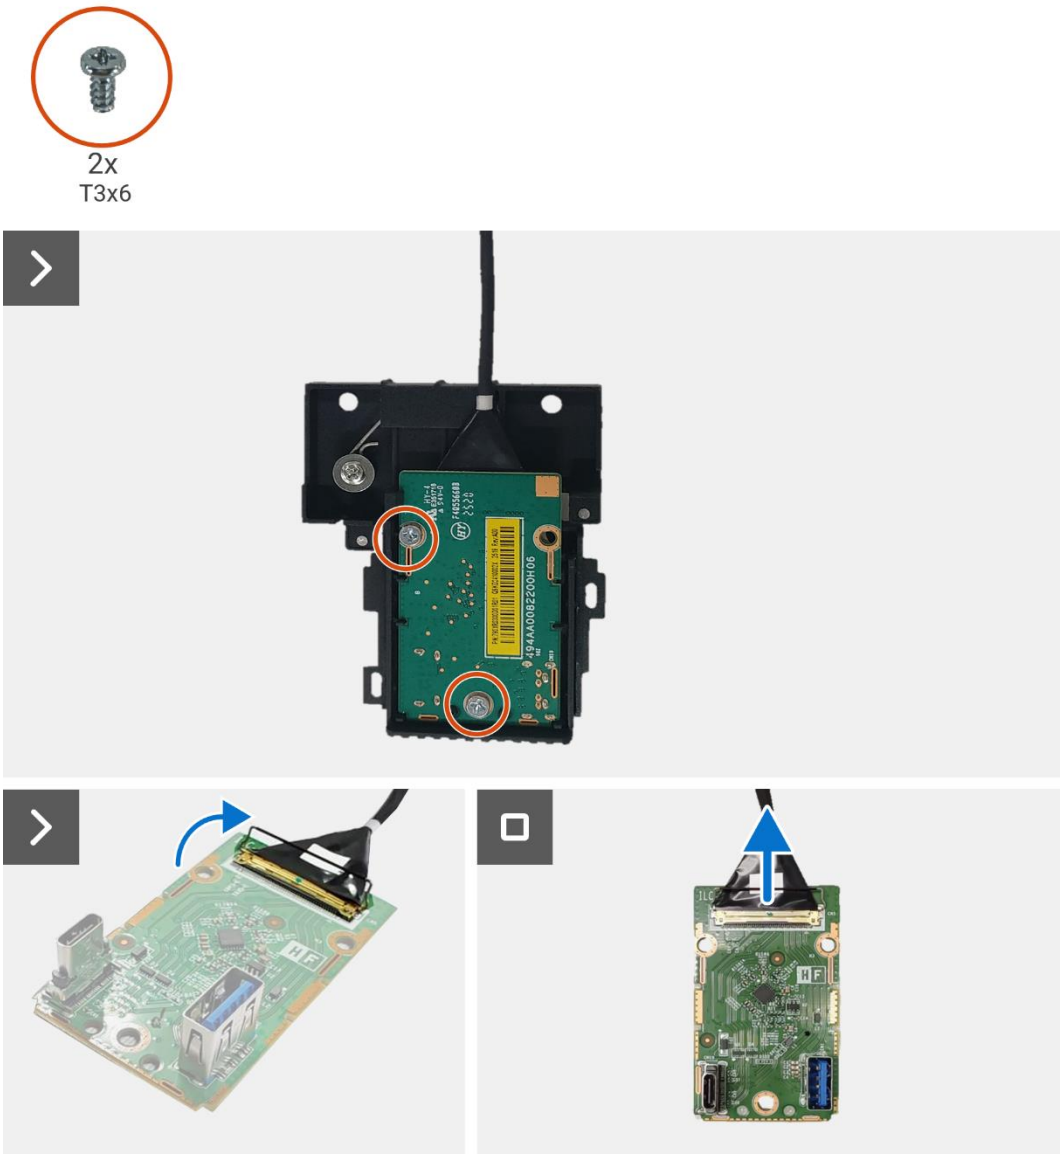


Figura 20. Rimozione della scheda QAP

Installazione della scheda QAP

Passaggi

1. Collegare il cavo QAP al connettore sulla scheda QAP.
2. Allineare e posizionare la scheda QAP sul modulo QAP.
3. Riposizionare le due viti (T3 x 6) per fissare la scheda QAP al modulo QAP.
4. Fissare il coperchio posteriore QAP al modulo QAP.
5. Fissare il modulo QAP al telaio centrale del display.
6. Collegare il cavo QAP al connettore sulla scheda interfaccia.
7. Far aderire il nastro al connettore sulla scheda interfaccia.

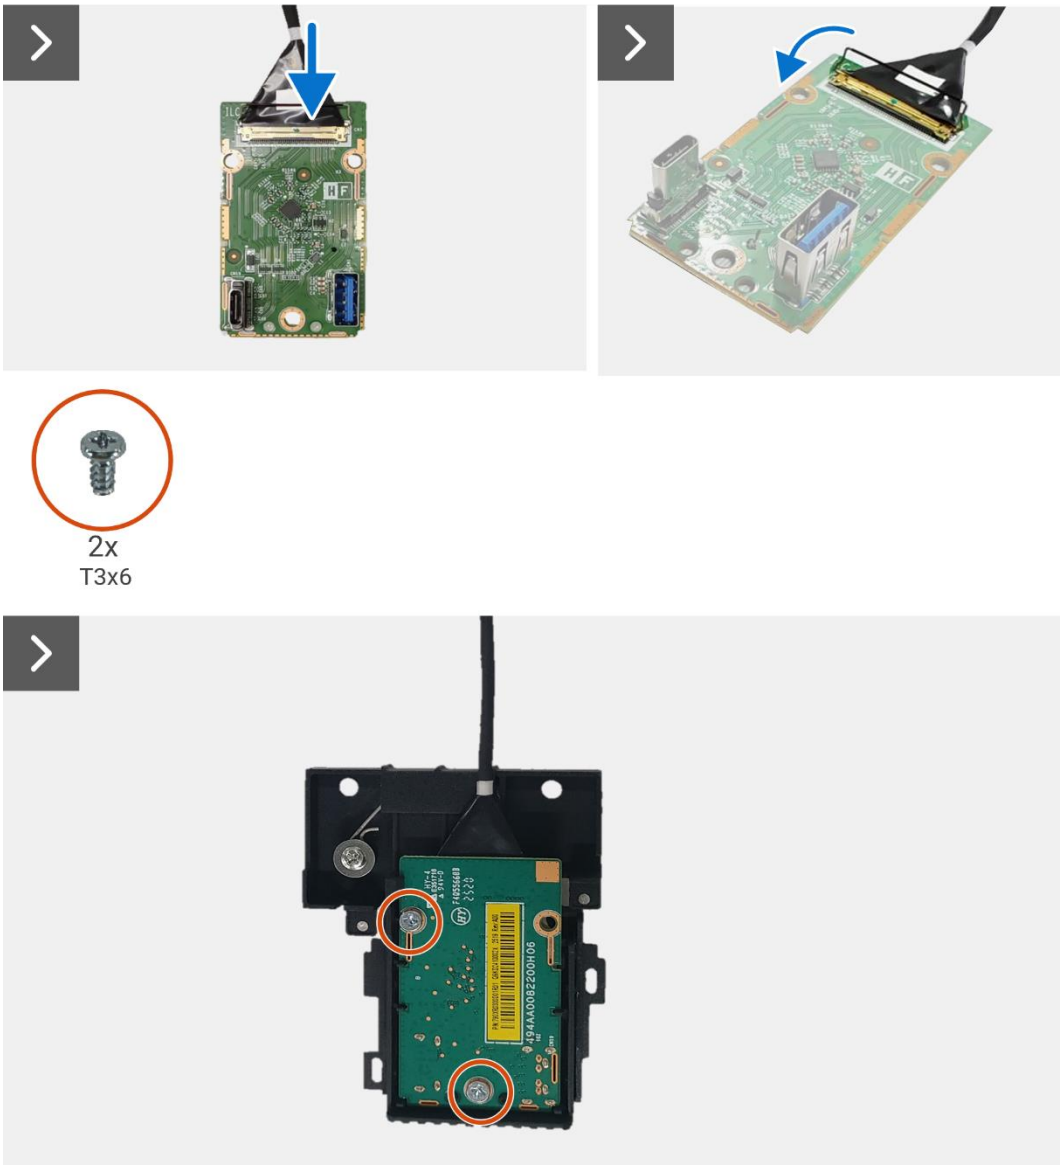


Figura 21. Installazione della scheda QAP

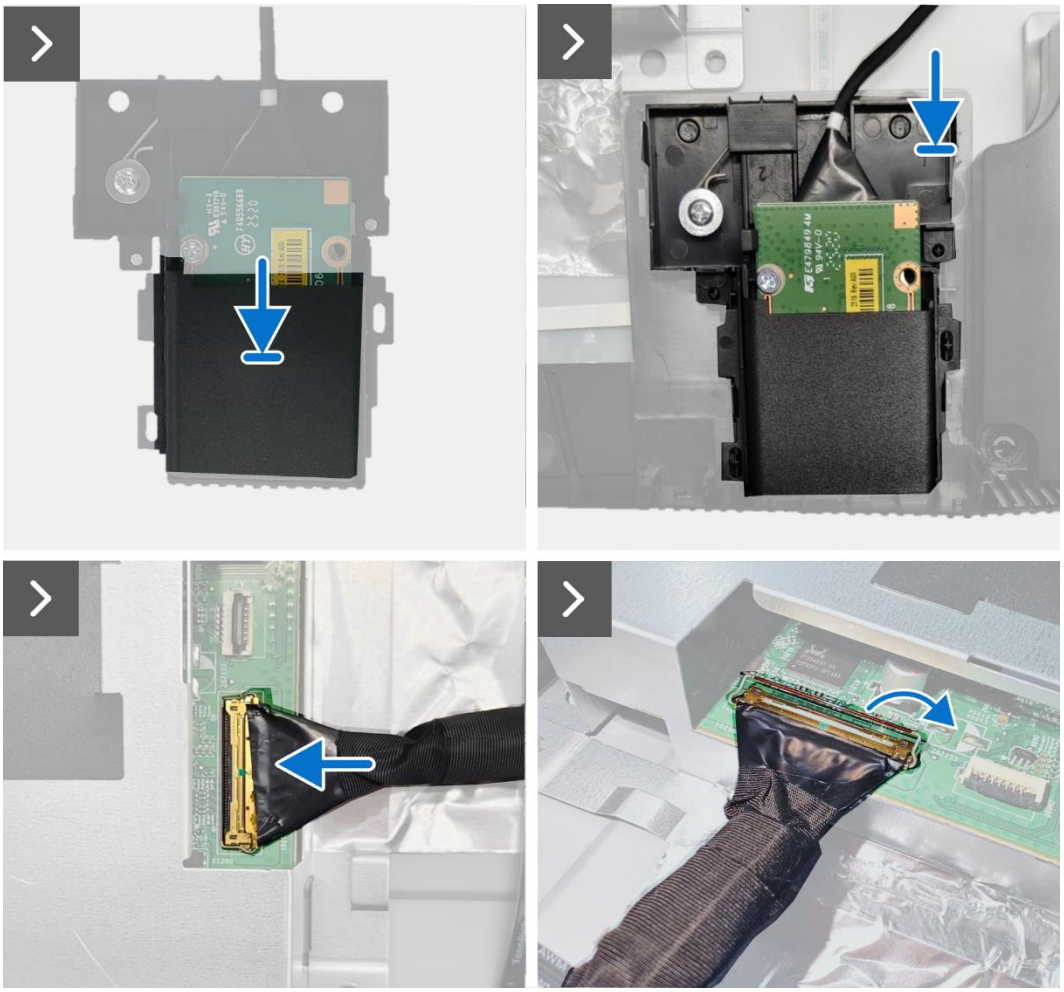


Figura 22. Installazione della scheda QAP



Figura 23. Installazione della scheda QAP

Passaggi successivi

1. Installare gli altoparlanti.
2. Installare la scheda tastierino.
3. Installare il coperchio posteriore.
4. Installare il supporto.
5. Seguire la procedura descritta nella sezione Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Gruppo telaio

Rimozione del gruppo telaio

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la scheda QAP.

Passaggi

1. Scollegare il cavo LED dal connettore sulla scheda interfaccia.
2. Scollegare il cavo della barra luminosa dal connettore sul pannello del display.
3. Staccare i quattro fogli di alluminio dal pannello del display e dal gruppo telaio.
4. Rimuovere le due viti (M3 x 3) che fissano il gruppo telaio al pannello del display.
5. Scollegare i cavi LVDS dal connettore sul pannello del display.
6. Rimuovere il gruppo telaio dal pannello del display.

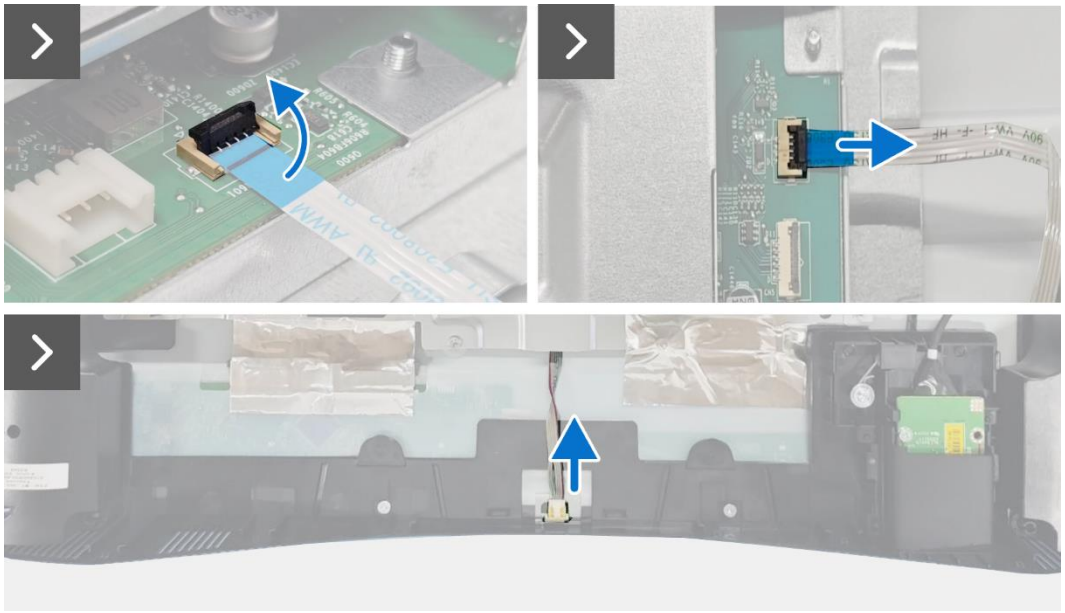


Figura 24. Rimozione del gruppo telaio

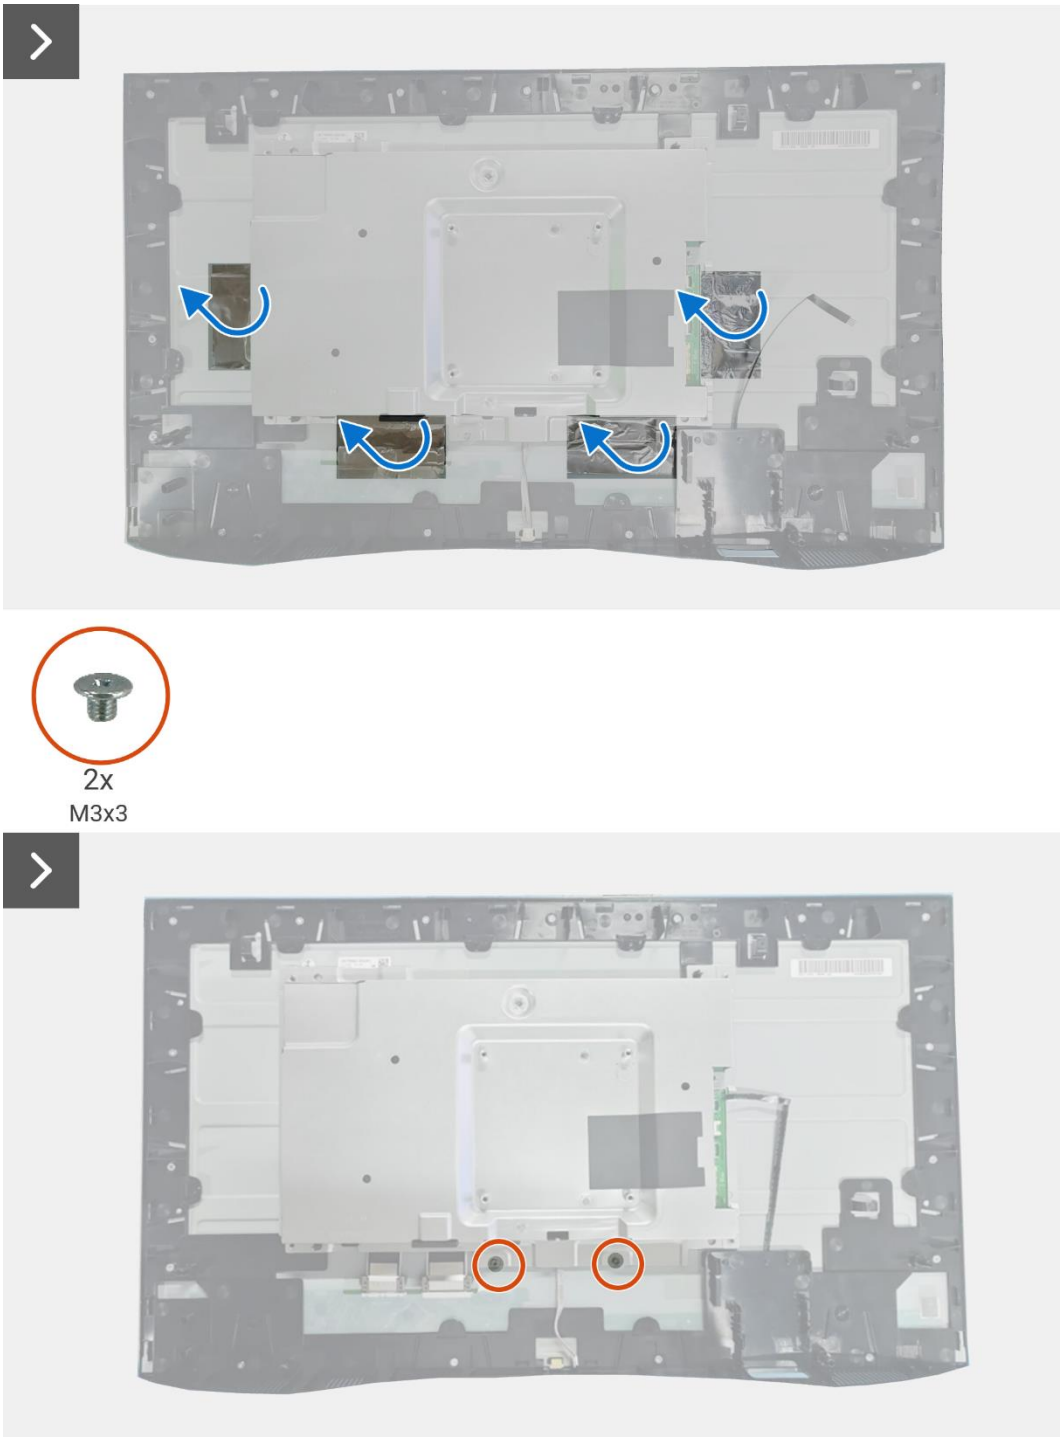


Figura 25. Rimozione del gruppo telaio

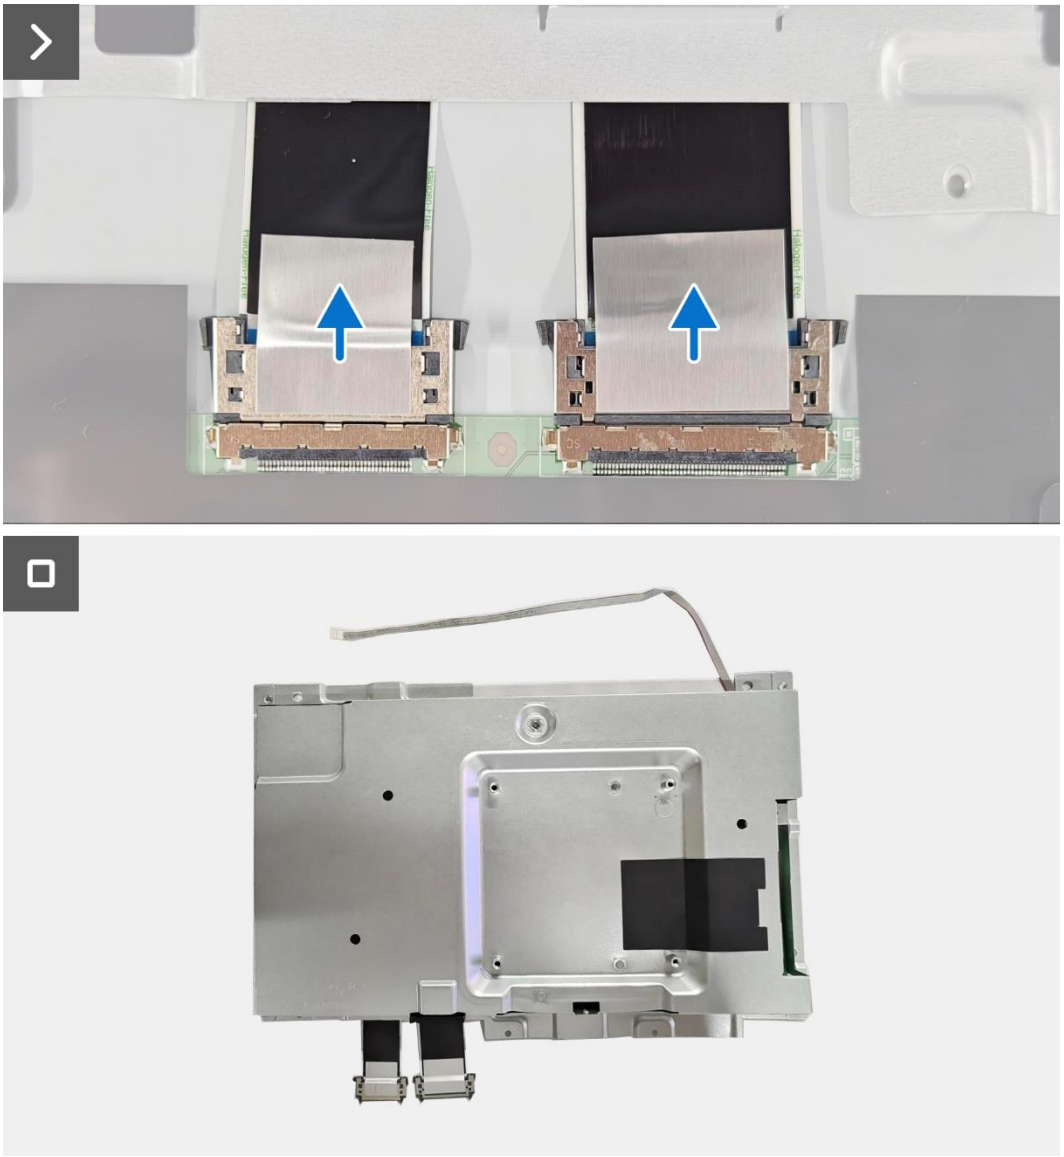


Figura 26. **Rimozione del gruppo telaio**

Installazione del gruppo telaio

Passaggi

1. Posizionare il gruppo telaio sul pannello del display.

   NOTA: allineare la nervatura trasversale sul telaio centrale del display ai fori sul gruppo telaio.
2. Collegare i cavi LVDS al connettore sul pannello display.
3. Riposizionare le due viti (M3 x 3) per fissare il gruppo telaio al pannello del display.
4. Far aderire i quattro fogli di alluminio al gruppo telaio e al pannello del display.
5. Collegare il cavo della barra luminosa al connettore sul pannello del display.
6. Collegare il cavo LED al connettore sulla scheda interfaccia.

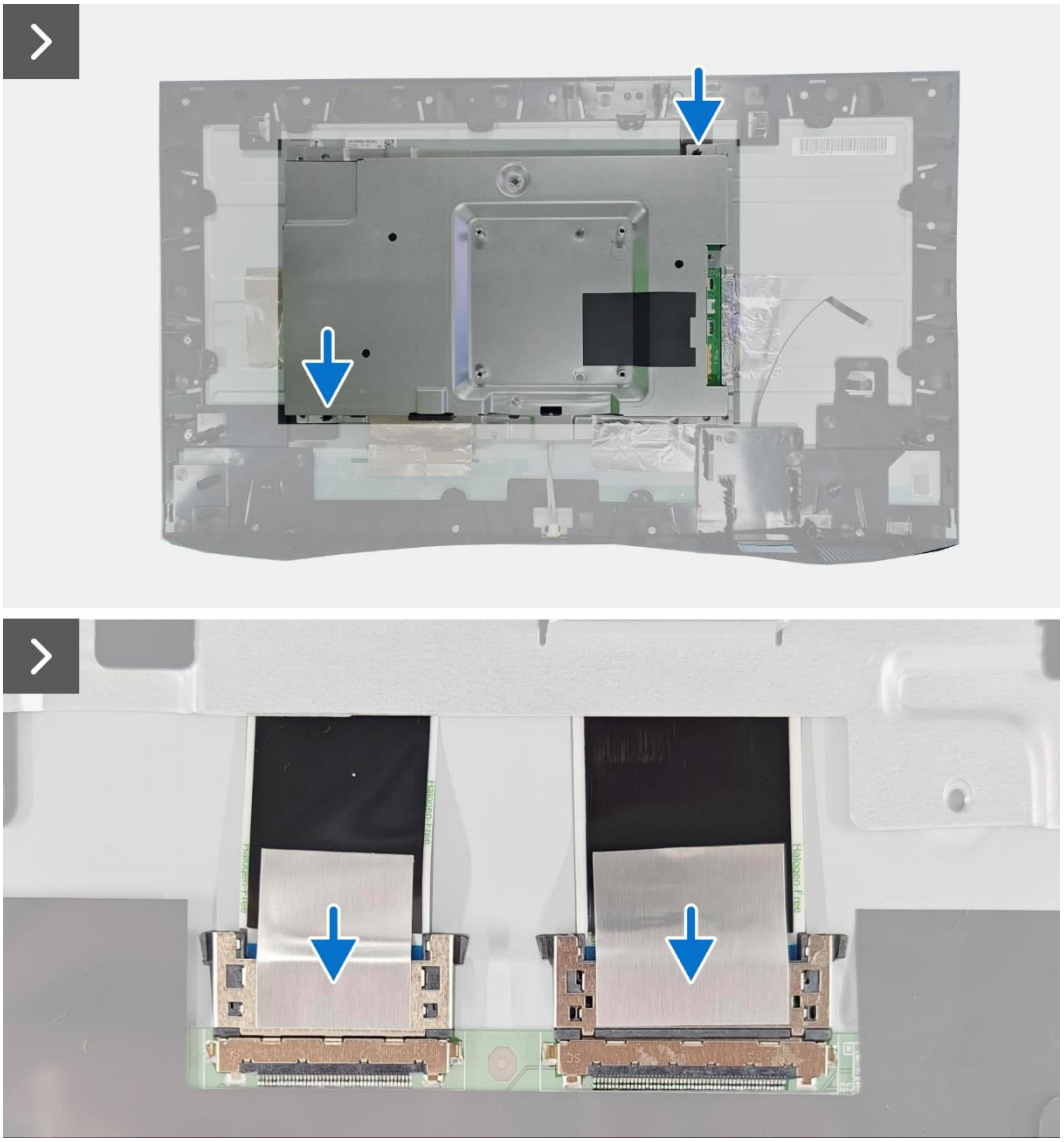


Figura 27. Installazione del gruppo telaio

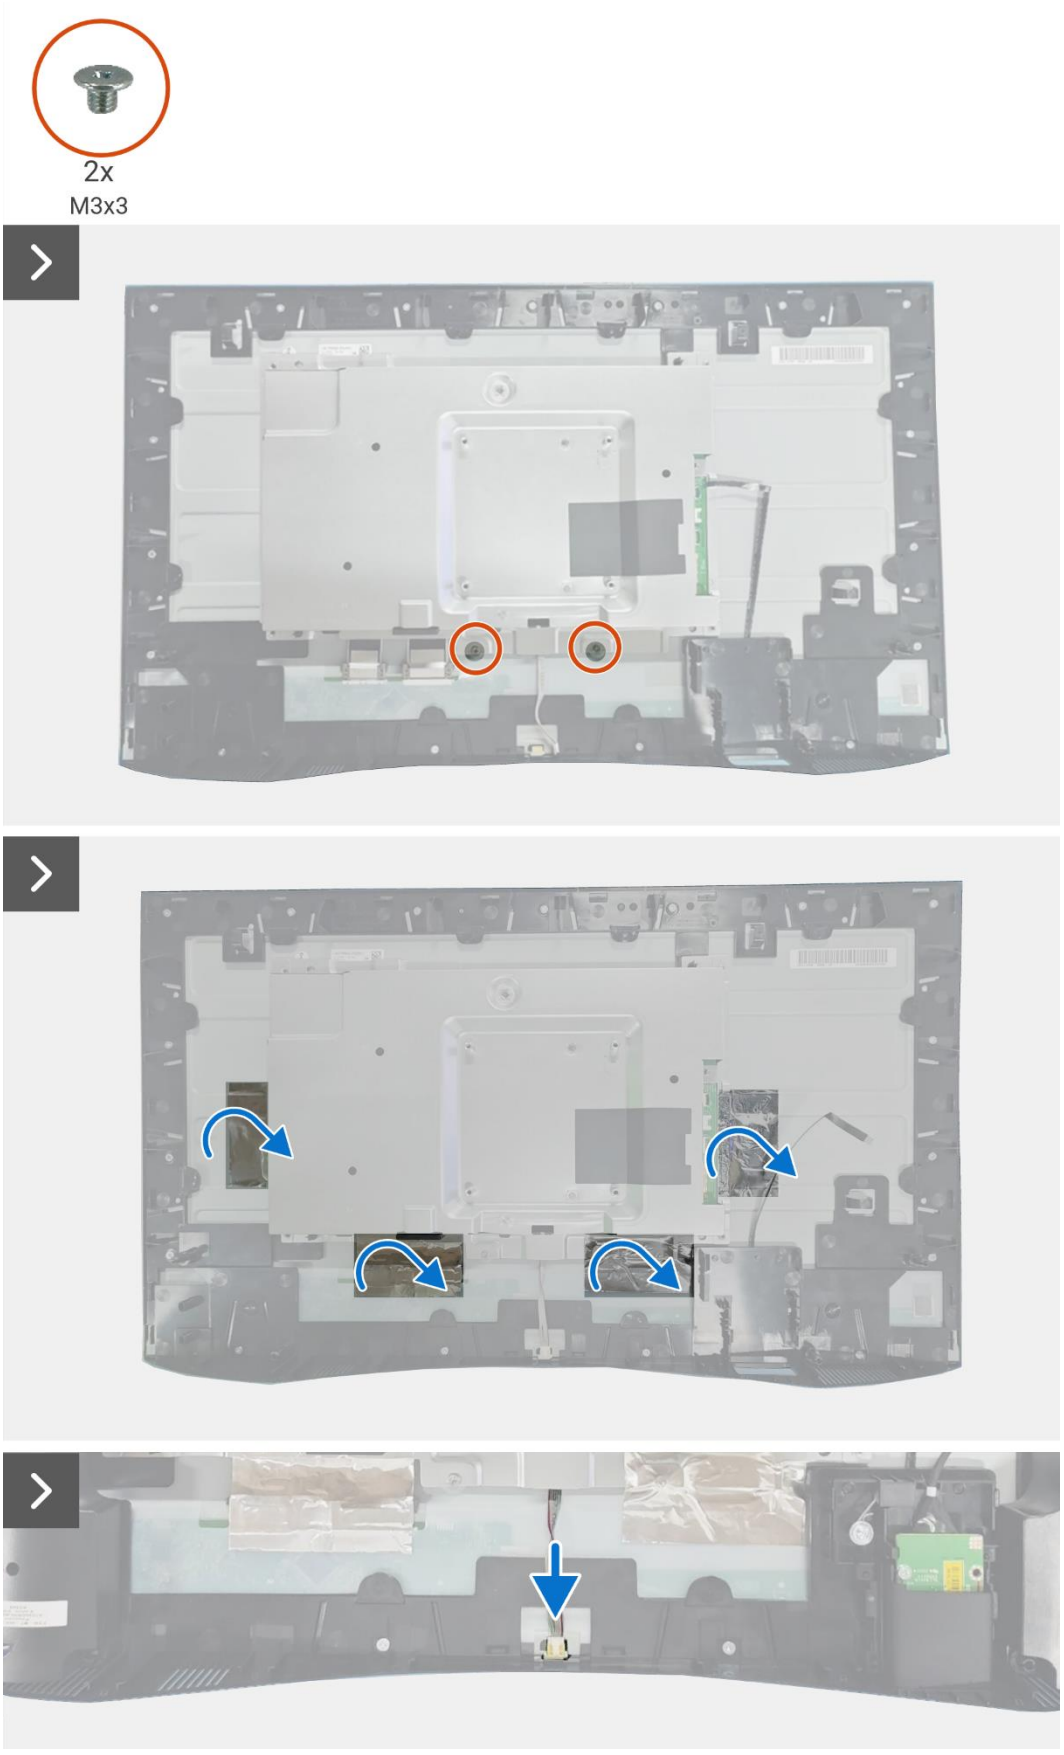


Figura 28. Installazione del gruppo telaio

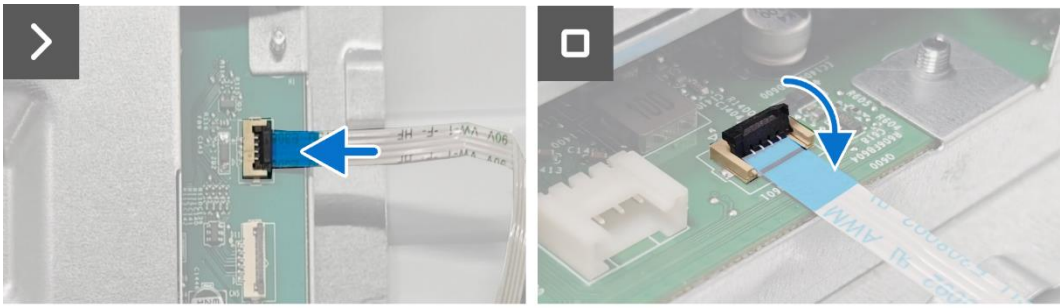


Figura 29. Installazione del gruppo telaio

Passaggi successivi

1. Installare la scheda QAP.
2. Installare gli altoparlanti.
3. Installare la scheda tastierino.
4. Installare il coperchio posteriore.
5. Installare il supporto.
6. Seguire la procedura descritta nella sezione Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda di alimentazione

Rimozione della scheda di alimentazione

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la scheda QAP.
7. Rimuovere il gruppo telaio.

Passaggi

1. Rimuovere il Mylar che copre la scheda di alimentazione.
2. Rimuovere le sette viti (M3 x 6) che fissano la scheda interfaccia e la scheda di alimentazione al gruppo telaio.
3. Rimuovere la vite (M4 x 9) che fissa la scheda di alimentazione al gruppo telaio.
4. Sollevare la scheda interfaccia e la scheda di alimentazione dal gruppo telaio.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dal connettore sulla scheda interfaccia.

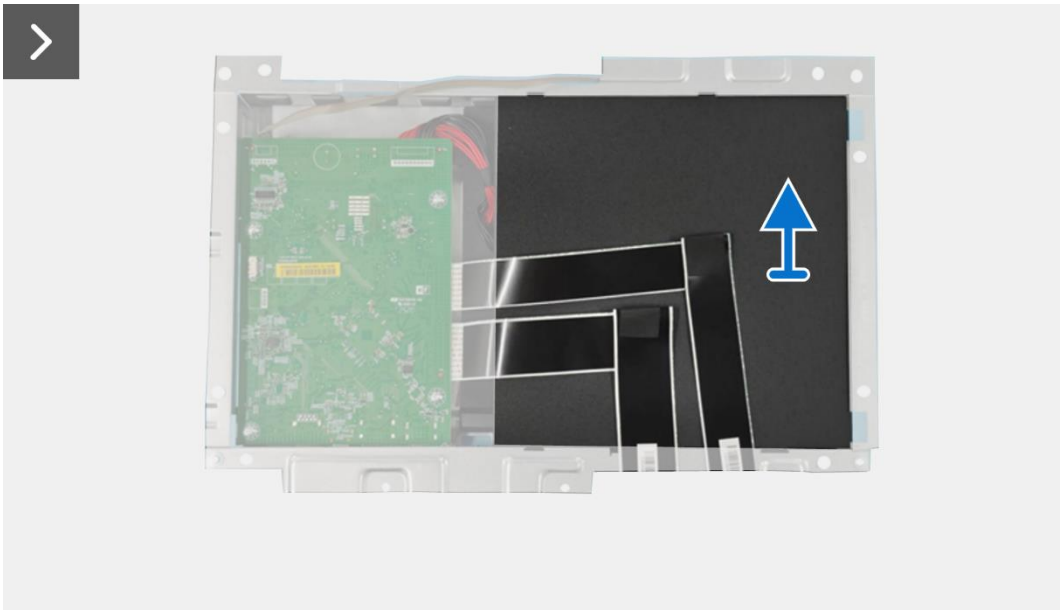


Figura 30. Rimozione della scheda di alimentazione

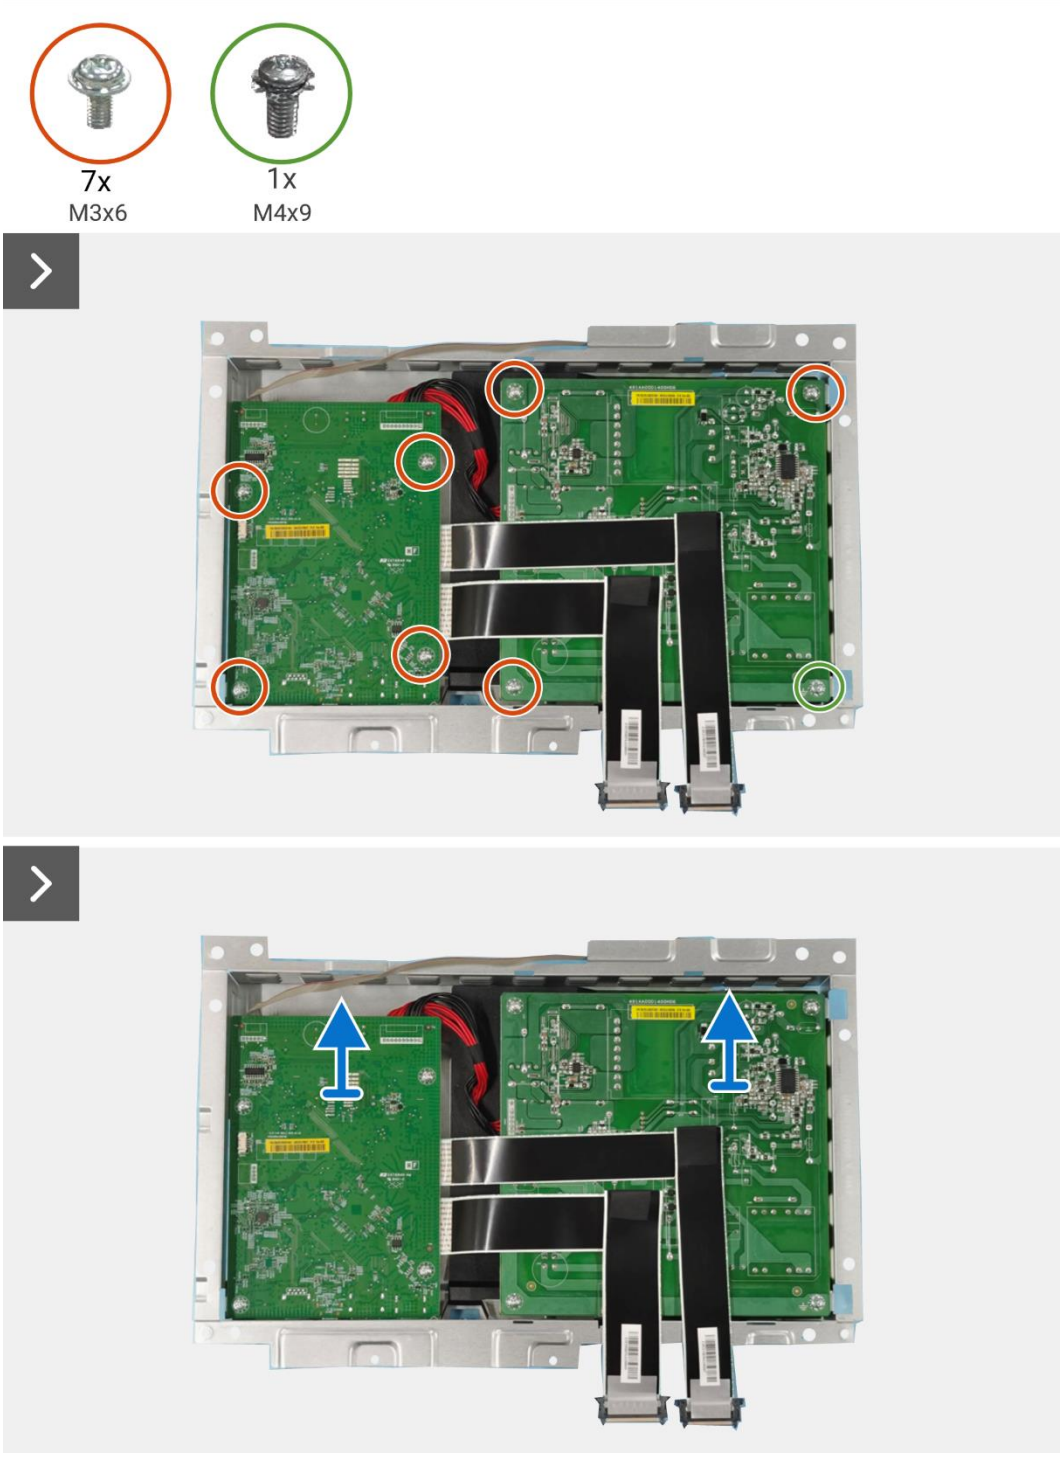


Figura 31. Rimozione della scheda di alimentazione

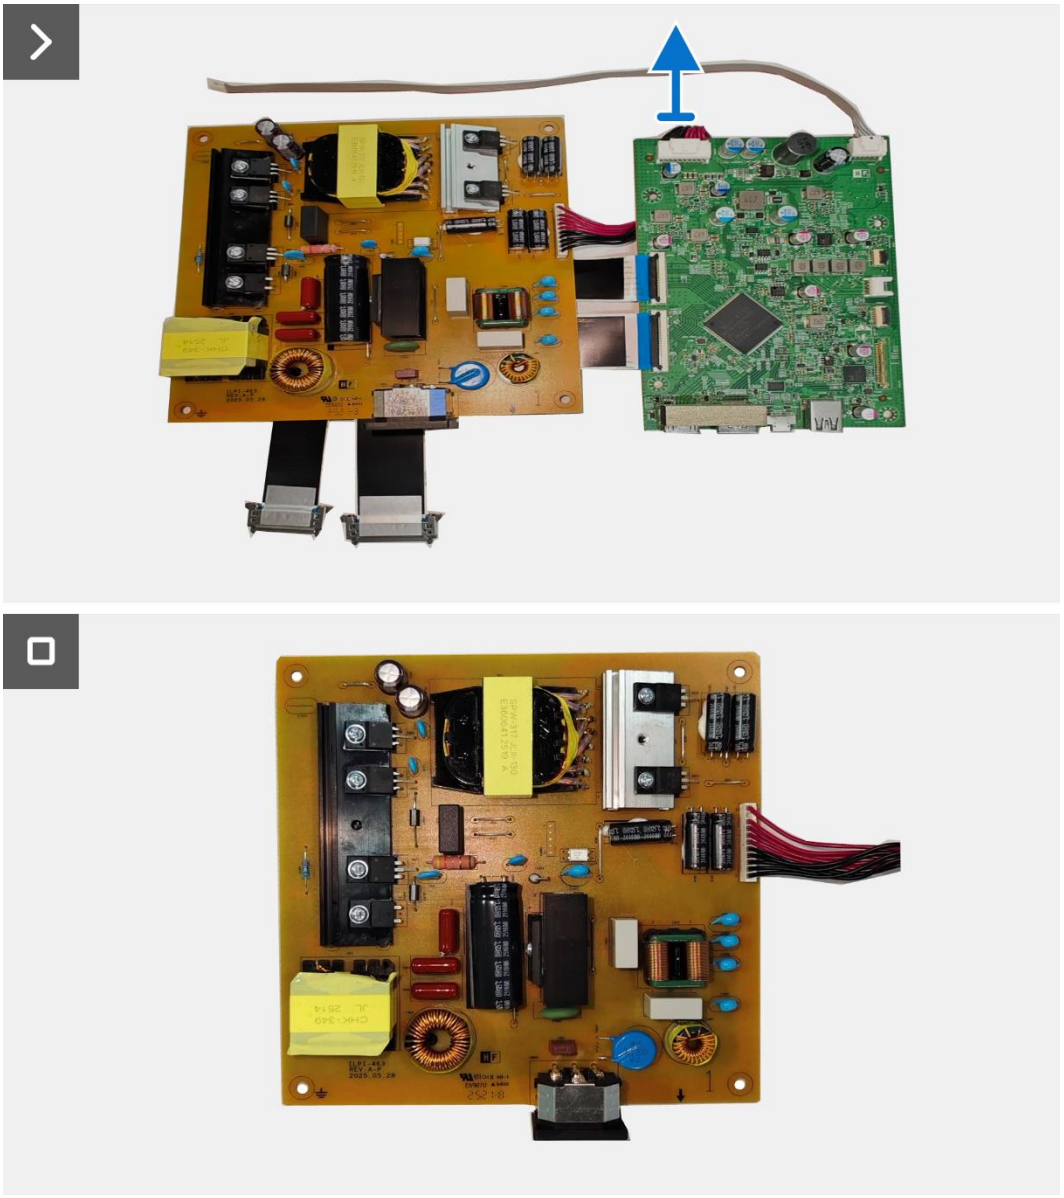


Figura 32. **Rimozione della scheda di alimentazione**

Installazione della scheda di alimentazione

Passaggi

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore sulla scheda interfaccia.
2. Allineare e posizionare la scheda interfaccia e la scheda di alimentazione sul gruppo telaio.
3. Riposizionare le sette viti (M3 x 6) per fissare la scheda interfaccia e la scheda di alimentazione al gruppo telaio.
4. Riposizionare la vite (M4 x 9) per fissare la scheda di alimentazione al gruppo telaio.
5. Fissare il Mylar al gruppo telaio per coprire la scheda di alimentazione.

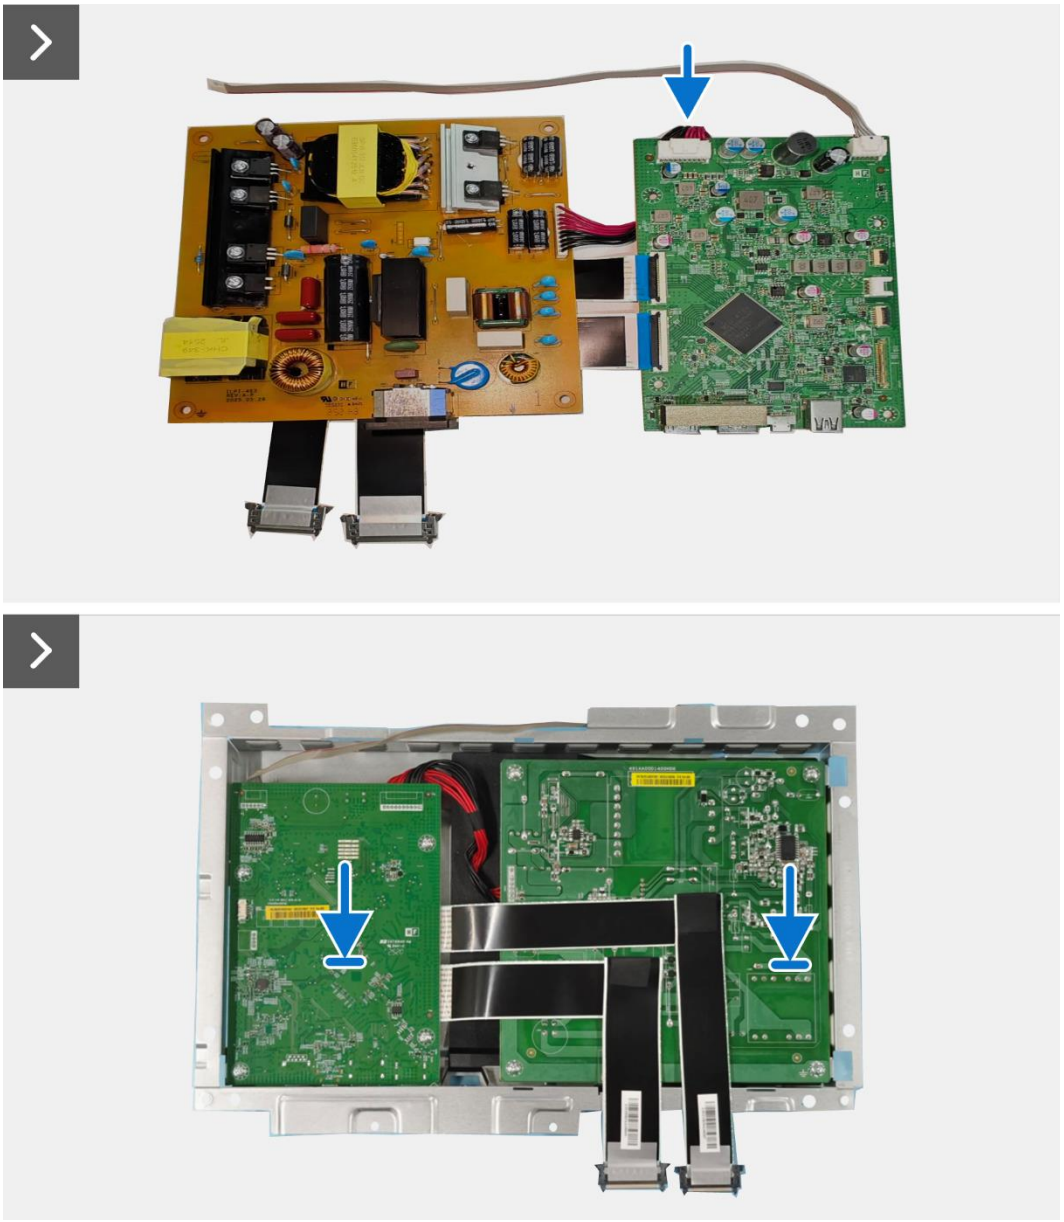


Figura 33. Installazione della scheda di alimentazione

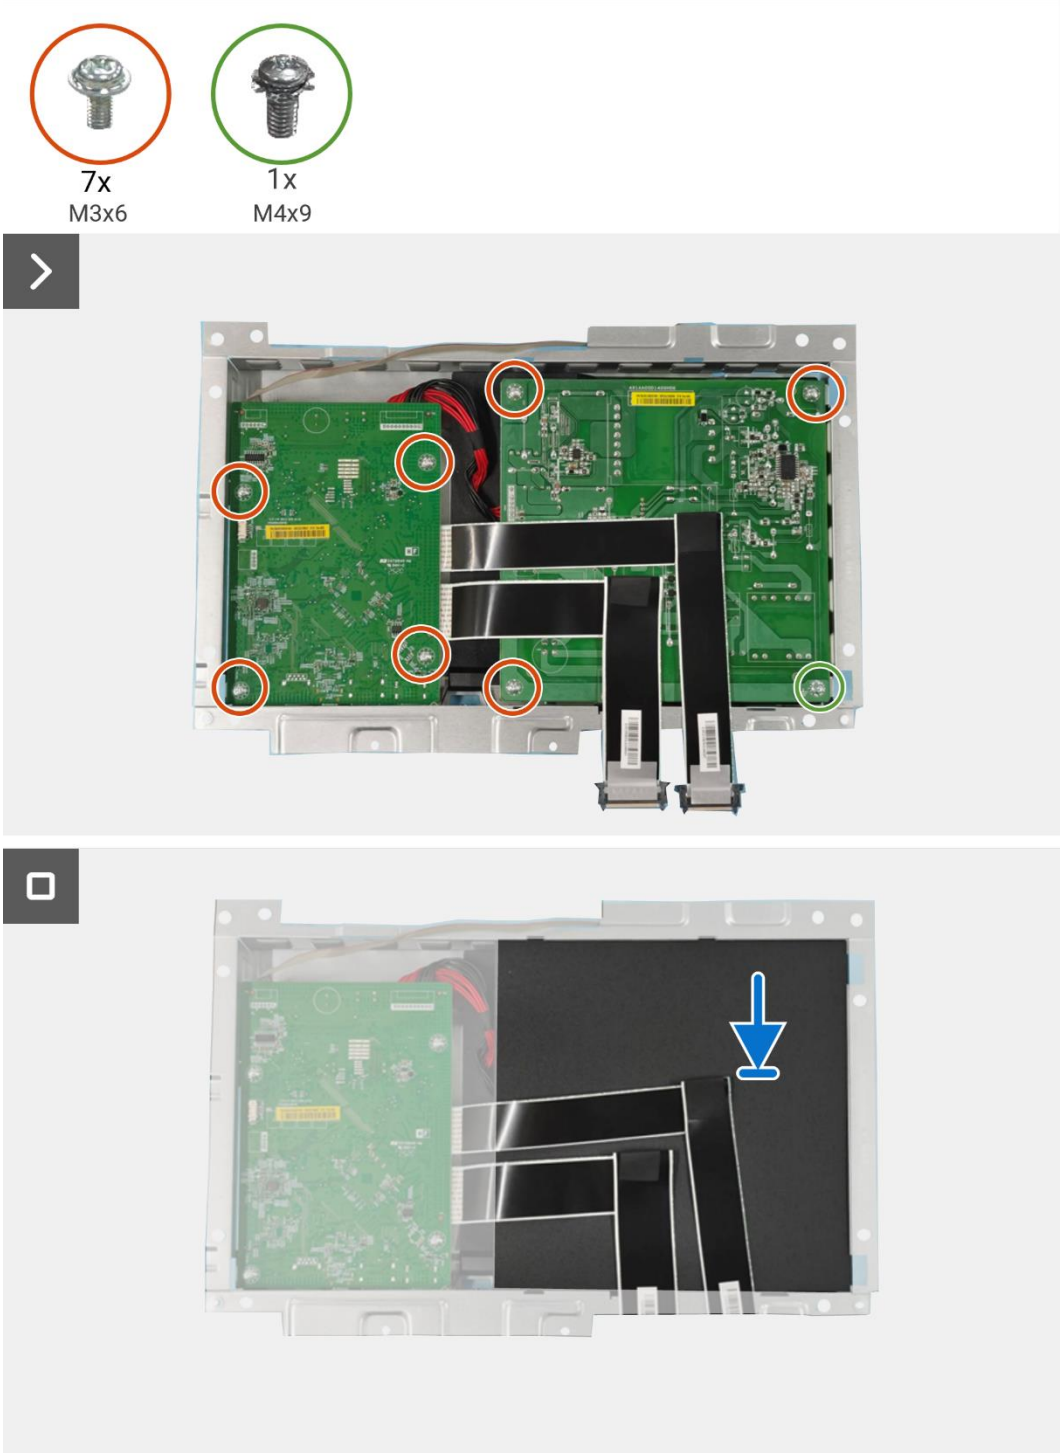


Figura 34. Installazione della scheda di alimentazione

Passaggi successivi

1. Installare il gruppo telaio.
2. Installare la scheda QAP.
3. Installare gli altoparlanti.
4. Installare la scheda tastierino.
5. Installare il coperchio posteriore.
6. Installare il supporto.
7. Seguire la procedura descritta nella sezione Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda interfaccia

Rimozione della scheda di interfaccia

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la scheda QAP.
7. Rimuovere il gruppo telaio.
8. Rimuovere la scheda di alimentazione.

Passaggi

1. Scollegare i cavi LVDS dal connettore sulla scheda interfaccia.
2. Scollegare il cavo della barra luminosa dal connettore sulla scheda interfaccia.

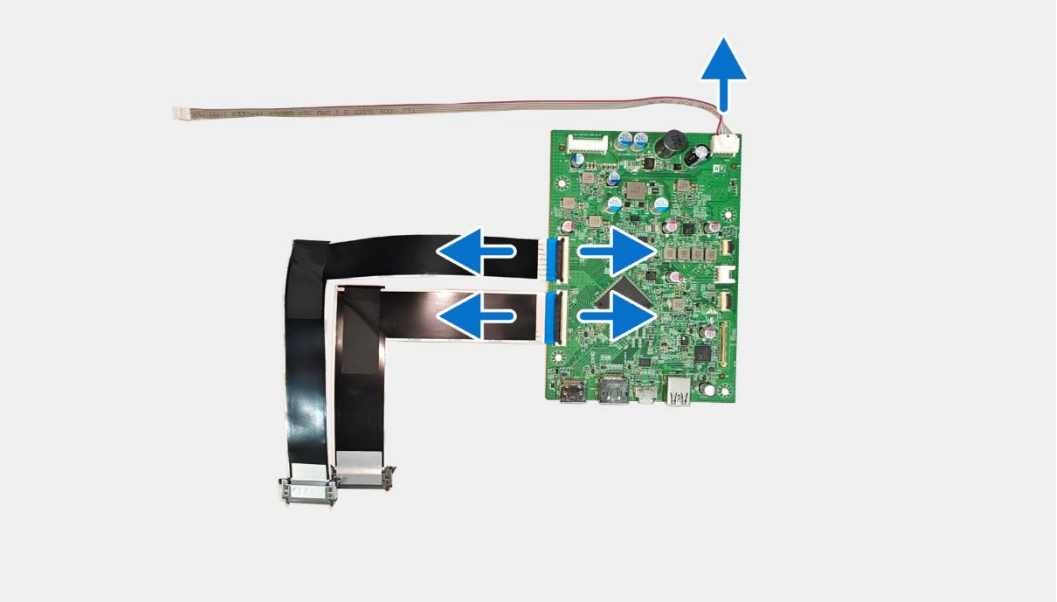


Figura 35. Rimozione della scheda di interfaccia

Installazione della scheda di interfaccia

Passaggi

1. Collegare il cavo della barra luminosa al connettore sulla scheda interfaccia.
2. Collegare i cavi LVDS al connettore sulla scheda interfaccia.

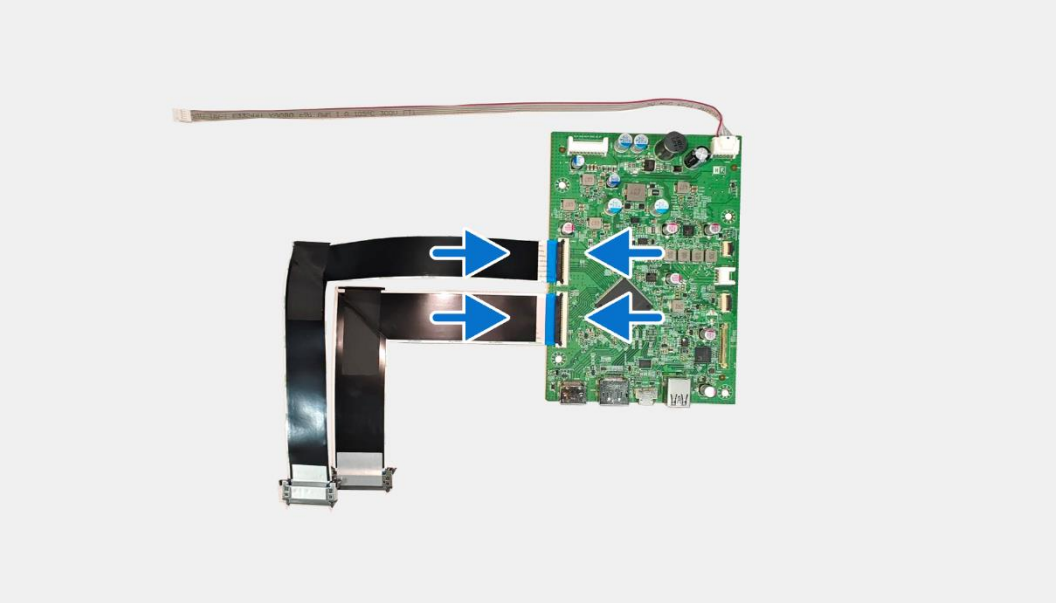


Figura 36. Installazione della scheda di interfaccia

Passaggi successivi

1. Installare la scheda di alimentazione.
2. Installare il gruppo telaio.
3. Installare la scheda QAP.
4. Installare gli altoparlanti.
5. Installare la scheda tastierino.
6. Installare il coperchio posteriore.
7. Installare il supporto.
8. Seguire la procedura descritta nella sezione Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda LED

Rimozione della scheda LED

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda tastierino.
5. Rimuovere gli altoparlanti.
6. Rimuovere la scheda QAP.
7. Rimuovere il gruppo telaio.
8. Rimuovere la scheda di alimentazione.
9. Rimuovere la scheda interfaccia.

Passaggi

1. Rimuovere le 17 viti (M3 x 4) che fissano il telaio centrale del display al pannello del display.
2. Rimuovere il telaio centrale del display dal pannello del display.
3. Staccare il Mylar dal telaio centrale del display che copre la scheda LED.
4. Rimuovere la vite (T2 x 3) che fissa la scheda LED al telaio centrale del display.
5. Staccare il cavo LED dal telaio centrale del display.
6. Rimuovere la scheda LED dal telaio centrale del display.

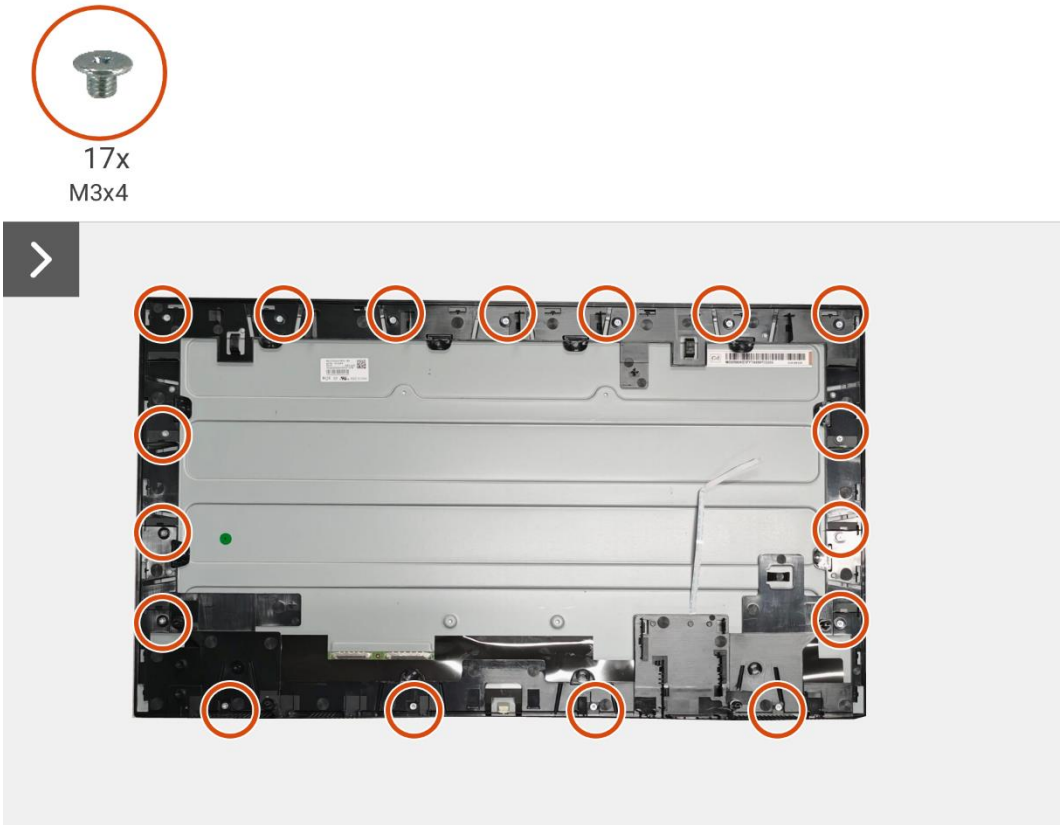


Figura 37. Rimozione della scheda LED

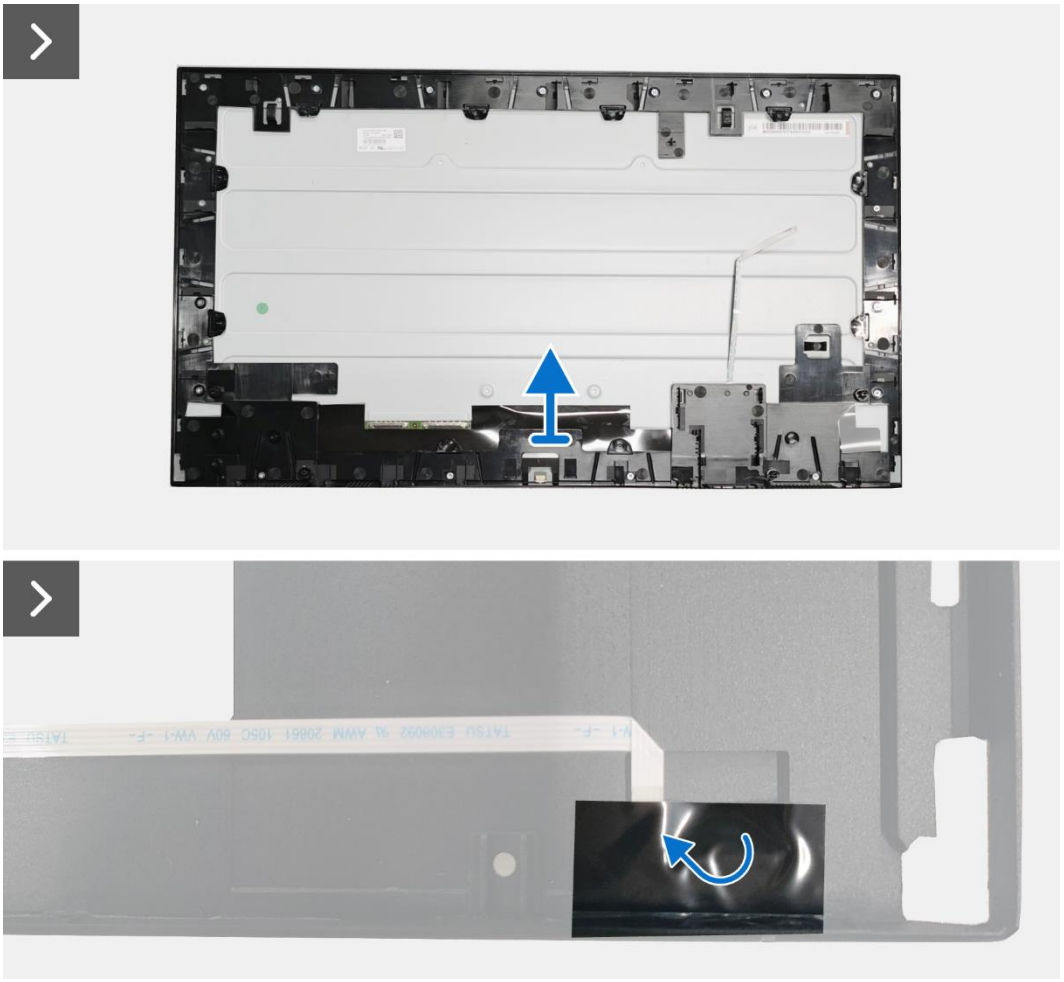


Figura 38. **Rimozione della scheda LED**

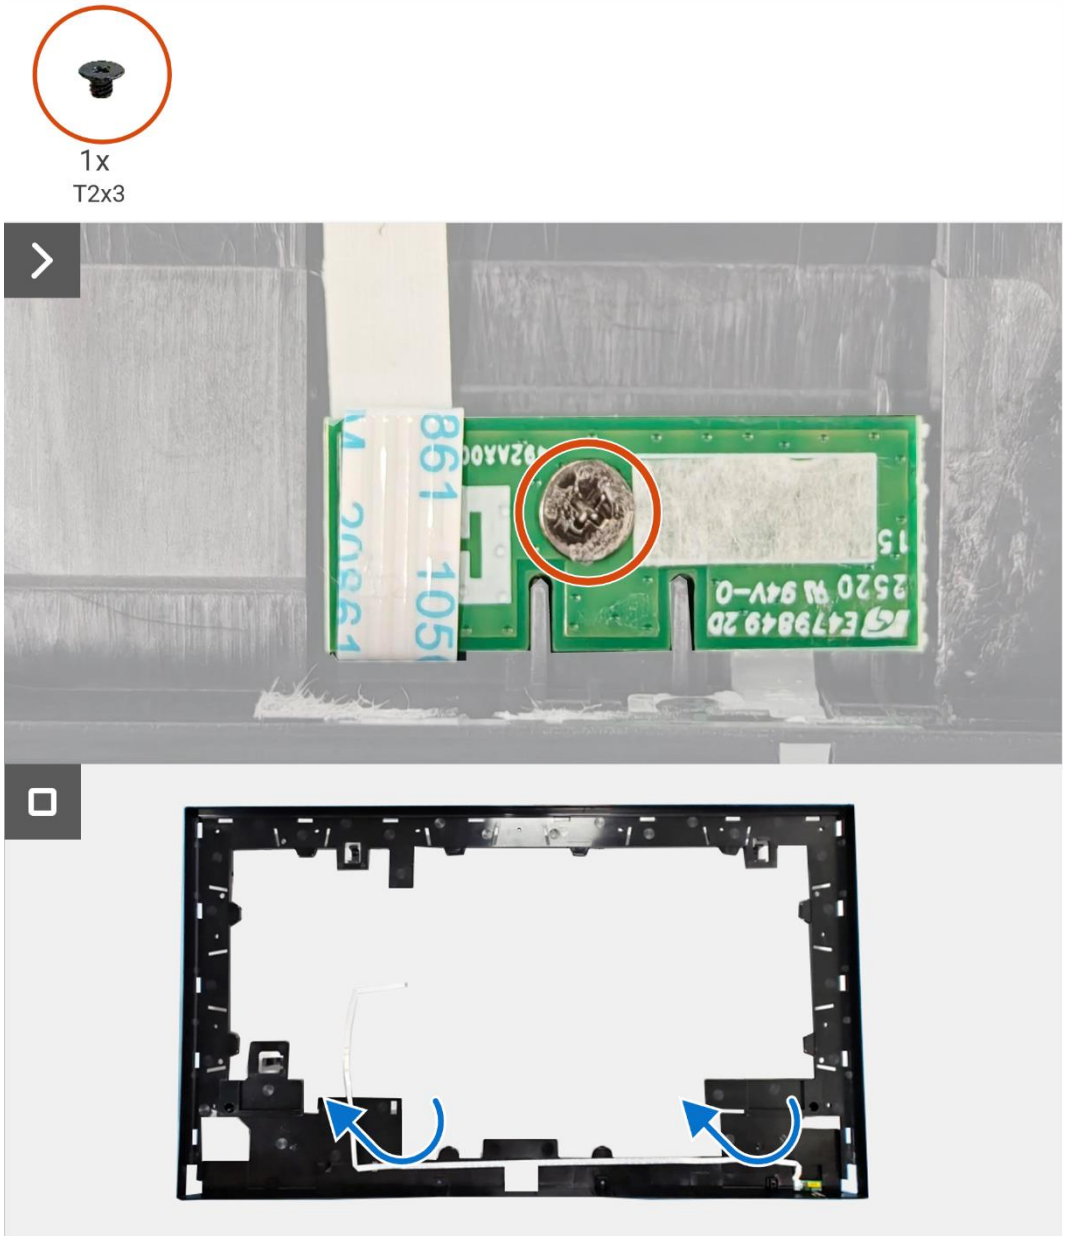


Figura 39. Rimozione della scheda LED

Installazione della scheda LED

Passaggi

1. Allineare e posizionare la scheda LED sul telaio centrale del display.
2. Riposizionare la vite (T2 x 3) per fissare la scheda LED al telaio centrale del display.
3. Far aderire il cavo LED al telaio centrale del display.
4. Coprire la scheda LED facendovi aderire il Mylar.
5. Allineare e posizionare il telaio centrale del display sul pannello del display.
6. Riposizionare le 17 viti (M3 x 4) per fissare il telaio centrale del display al pannello del display.

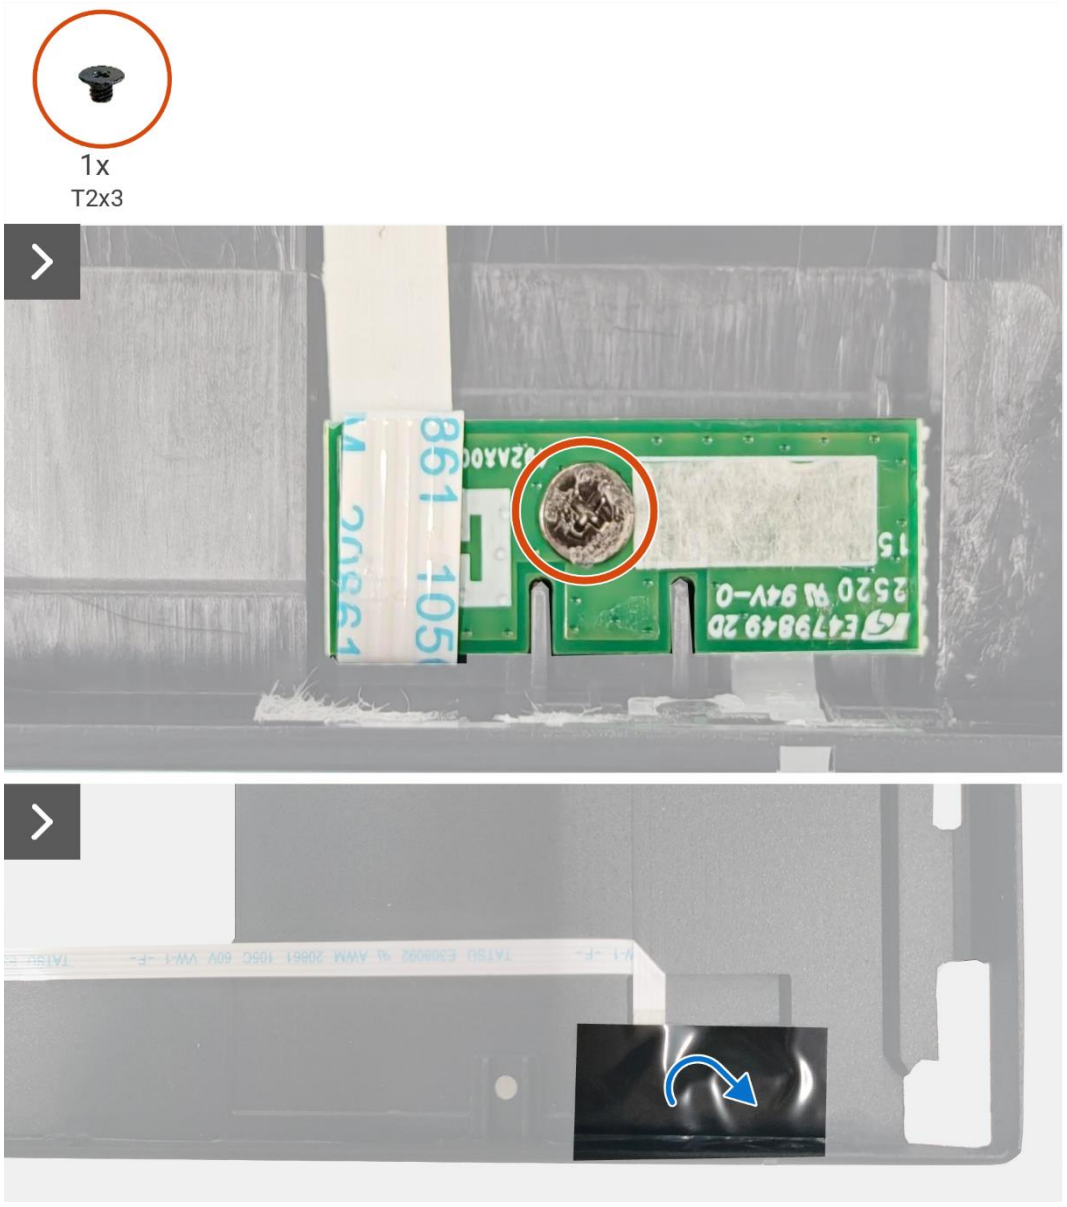


Figura 40. Installazione della scheda LED

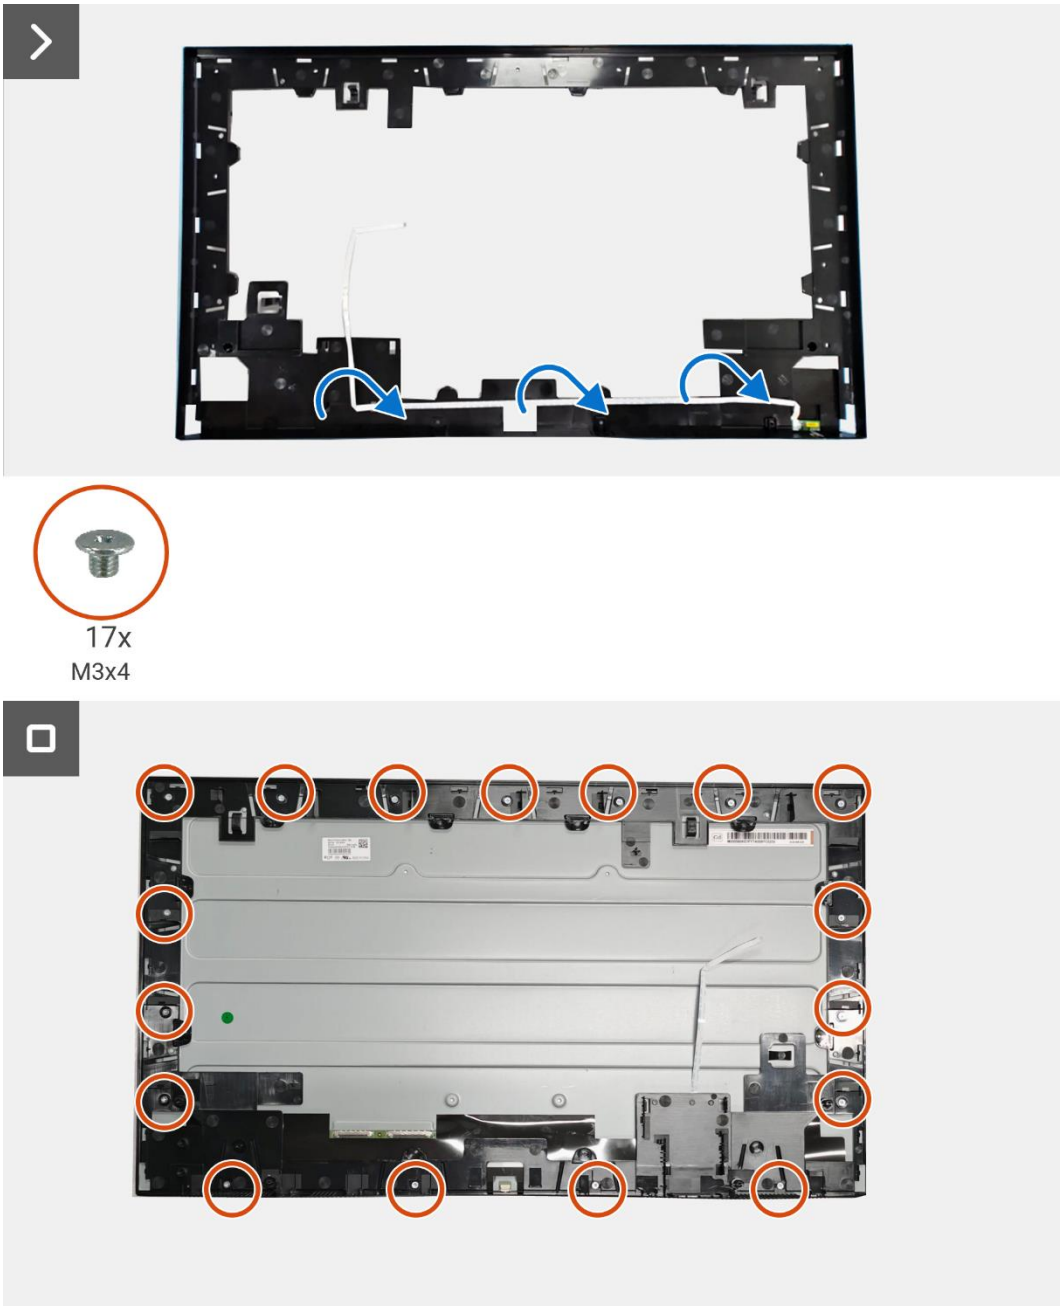


Figura 41. Installazione della scheda LED

Passaggi successivi

1. Installazione della scheda interfaccia.
2. Installare la scheda di alimentazione.
3. Installare il gruppo telaio.
4. Installare la scheda QAP.
5. Installare gli altoparlanti.
6. Installare la scheda tastierino.
7. Installare il coperchio posteriore.
8. Installare il supporto.
9. Seguire la procedura descritta nella sezione Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Contatti Dell

Per contattare Dell per aspetti riguardanti la vendita, l'assistenza tecnica o il servizio clienti, consultare la sezione Contatta l'assistenza sul sito di assistenza Dell.

NOTA: la disponibilità varia a seconda del Paese e del prodotto, pertanto alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese.

NOTA: se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare le informazioni di contatto sulla fattura di acquisto, sulla bolla di accompagnamento, sulla ricevuta o nel catalogo dei prodotti Dell.

Cronologia delle revisioni

La tabella seguente fornisce la cronologia delle revisioni di questo documento:

Tabella 2. Cronologia delle revisioni.

Revisione	Data	Descrizione
A00	Agosto 2025	Data di pubblicazione originale.
A01	Settembre 2025	Rivisitazione dei font e aggiornamento di tutti gli elementi illustrativi e i collegamenti ipertestuali per conformarsi alle linee guida sull'accessibilità.