

Contour

CONTOUR TOUCH

Notice d'utilisation

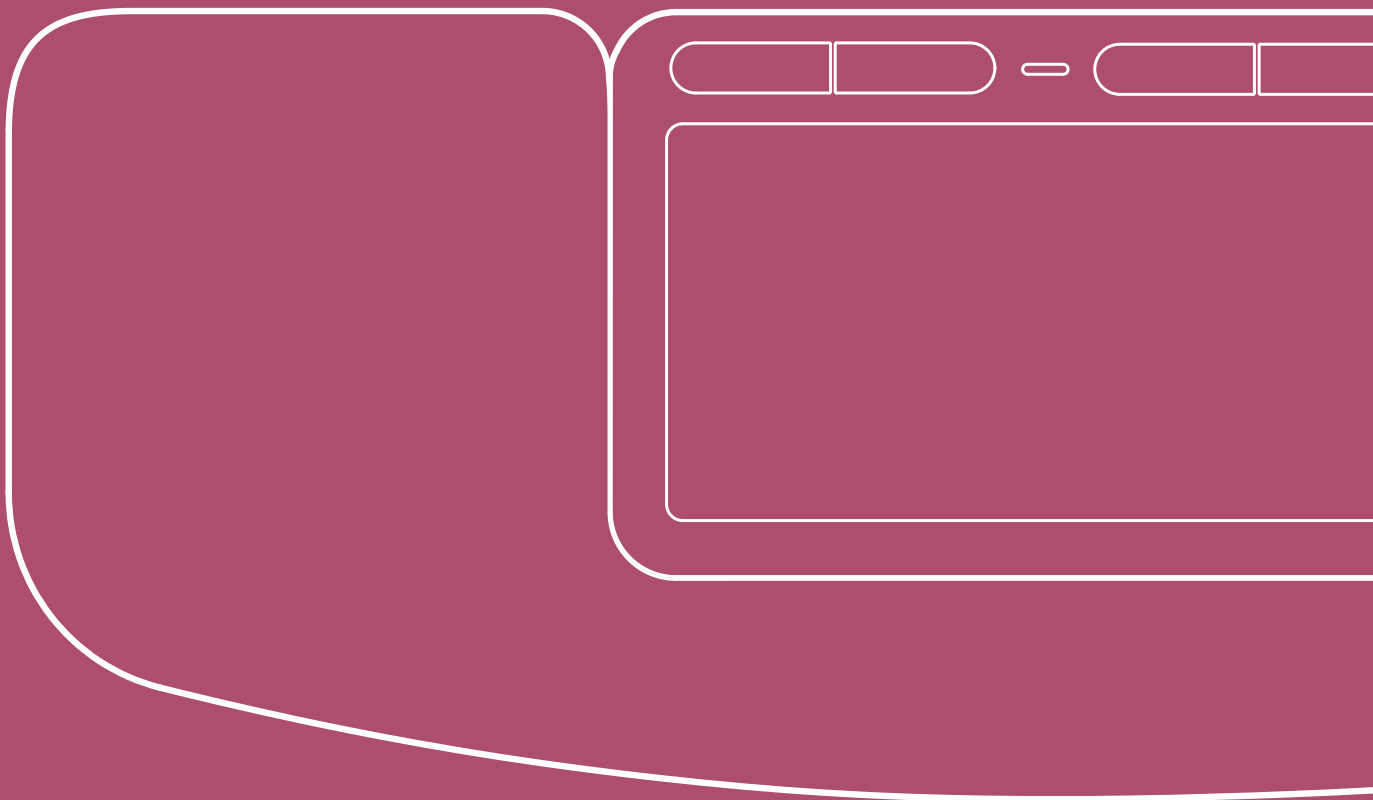


TABLE DES MATIÈRES.

Contenu de la boîte	1
Découvrir Contour Touch	2
La bonne configuration pour votre confort	3
Guide de connexion rapide – filaire	4
Guide de connexion rapide – sans fil	5
SnapLinks	7
Personnalisation des boutons et du pavé tactile	8
Batterie et chargement	10
Remplacement de la batterie	11
Nettoyage et entretien	13
Sécurité, aspects légaux et garantie	14



CONTENU DE LA BOÎTE.

Que vous ayez un Contour Touch Wireless ou un Contour Touch Wired, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour une installation simple et rapide dans la boîte.

Contenu de la boîte Contour Touch Sans fil




Contenu de la boîte Contour Touch Filaire



DÉCOUVRIR CONTOUR TOUCH.

Vue d'ensemble - Contour Touch Sans fil

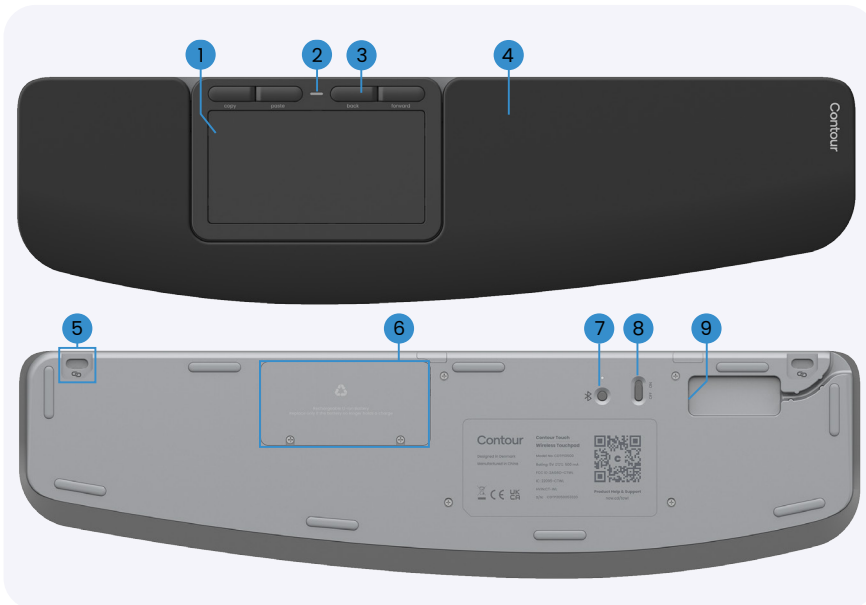

1. Pavé tactile
2. LED d'état de la batterie
3. Boutons de raccourci
4. Repose-poignets
5. Fixations SnapLink
6. Couvercle de la batterie
7. Bouton Bluetooth
8. Interrupteur marche/arrêt
9. Port de chargement

Vue d'ensemble - Contour Touch Filaire



1. Pavé tactile
2. LED d'alimentation
3. Boutons de raccourci
4. Repose-poignets
5. Fixations SnapLink

LA BONNE CONFIGURATION POUR VOTRE CONFORT.

Avant de commencer à travailler, installez-vous confortablement.

Détendez vos épaules. Gardez vos coudes à 90 degrés, près du corps. Vos avant-bras doivent être parallèles au sol, avec les poignets dans une position droite et neutre.

Alignez la touche H de votre clavier avec le centre du pavé tactile et avec votre écran, ainsi que votre corps. Cela aide à maintenir une posture naturelle et équilibrée.

Placez le clavier près du pavé tactile et gardez le Contour Touch à une distance suffisante du bord du bureau pour soutenir vos avant-bras et réduire la torsion des poignets.




GUIDE DE CONNEXION RAPIDE

– FILAIRE.

Si vous avez la version filaire du Contour Touch, il suffit de brancher le câble USB sur n'importe quel port USB disponible – votre PC, station d'accueil, hub ou moniteur – et votre Contour Touch sera opérationnel.

Votre ordinateur se connectera automatiquement au Contour Touch. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire.

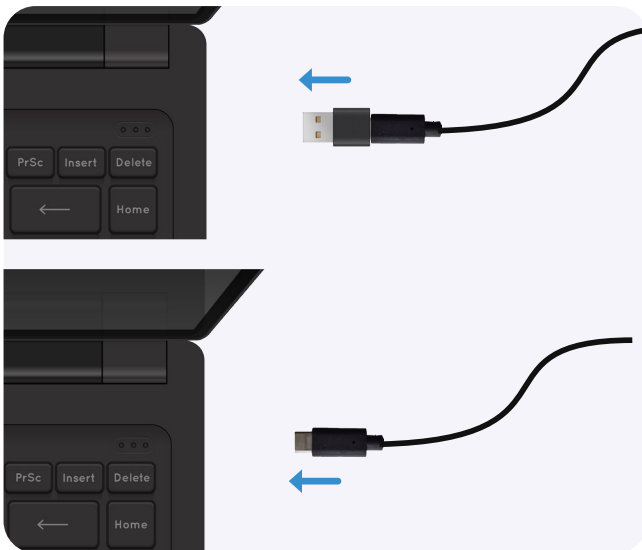

Le câble est livré avec un adaptateur USB-A préinstallé

Vous préférez l'USB-C ? Retirez simplement l'adaptateur et branchez le connecteur USB-C à la place

GUIDE DE CONNEXION RAPIDE – SANS FIL.

Si vous avez la version sans fil du Contour Touch, vous devez le connecter via Bluetooth

Connexion via Bluetooth



Étape 1: Allumez le produit en utilisant le curseur situé en dessous. La LED commencera à clignoter, ce qui signifie qu'il est en mode appairage (pendant 120 secondes)

Étape 2: Allez dans Paramètres - Bluetooth et appareils - Ajouter un appareil - Bluetooth et sélectionnez Contour Touch dans la liste

Si Swift Pair est activé sur votre PC, une fenêtre apparaîtra automatiquement en bas à droite de votre écran



Relancer l'appairage Bluetooth

Vous souhaitez ré-appairer votre Contour Touch avec un autre appareil?




Appuyez et maintenez le bouton Bluetooth pendant 3 secondes.

La LED clignote – cela signifie que le pavé tactile est à nouveau détectable pendant 120 secondes.

SNAPLINKS.

Vous utilisez le Contour Touch avec le clavier Balance Full-Size ?

Utilisez les SnapLinks (inclus dans votre boîte Contour Touch) pour fixer les deux appareils ensemble en toute simplicité. Cela permet un alignement parfait, améliore le confort et assure une configuration stable pendant votre travail.

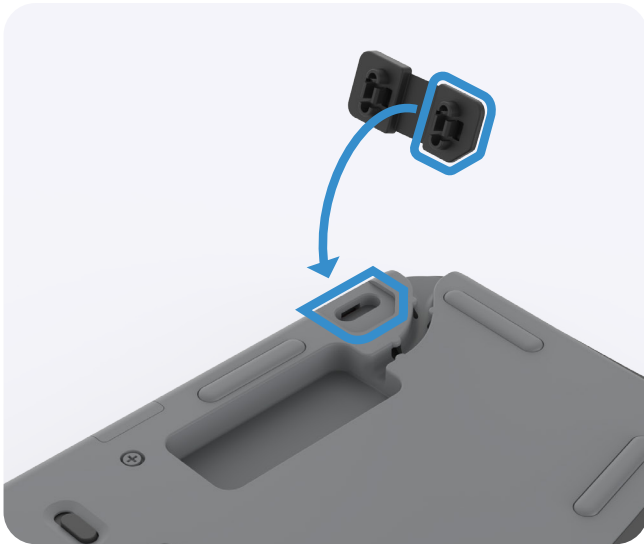

Étape 1: Retournez votre Contour Touch et fixez les deux SnapLinks aux points de fixation prévus




Étape 2: Remettez le Contour Touch à l'endroit et placez-le sur votre bureau, pavé tactile vers le haut

Appuyez le clavier Balance Full-Size sur les SnapLinks jusqu'à ce qu'il s'enclenche

PERSONNALISATION DES BOUTONS ET DU PAVÉ TACTILE.

Boutons de raccourcis

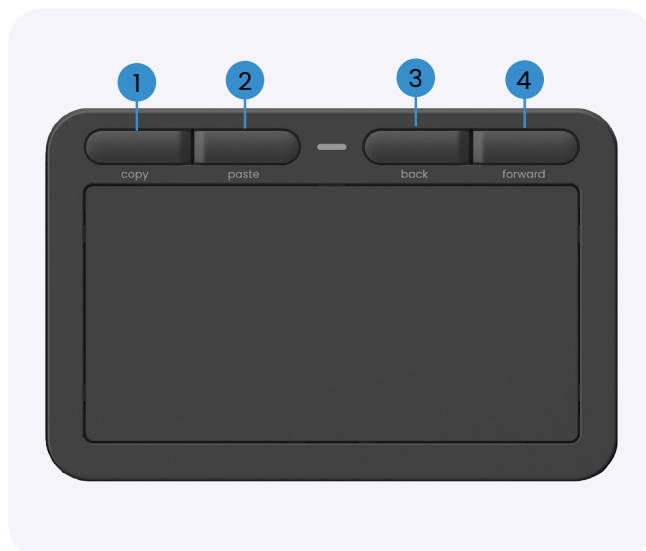

Contour Touch est équipé de 4 boutons de raccourci :


1. Copier
2. Coller
3. Retour arrière
4. Suivant

Envie de le personnaliser?

Téléchargez le logiciel Contour pour personnaliser et exploiter tout le potentiel de votre Contour Touch

[Visitez cd.now/sw_pour_commencer](http://visitez.cd.now/sw_pour_commencer)

Gestes du pavé tactile

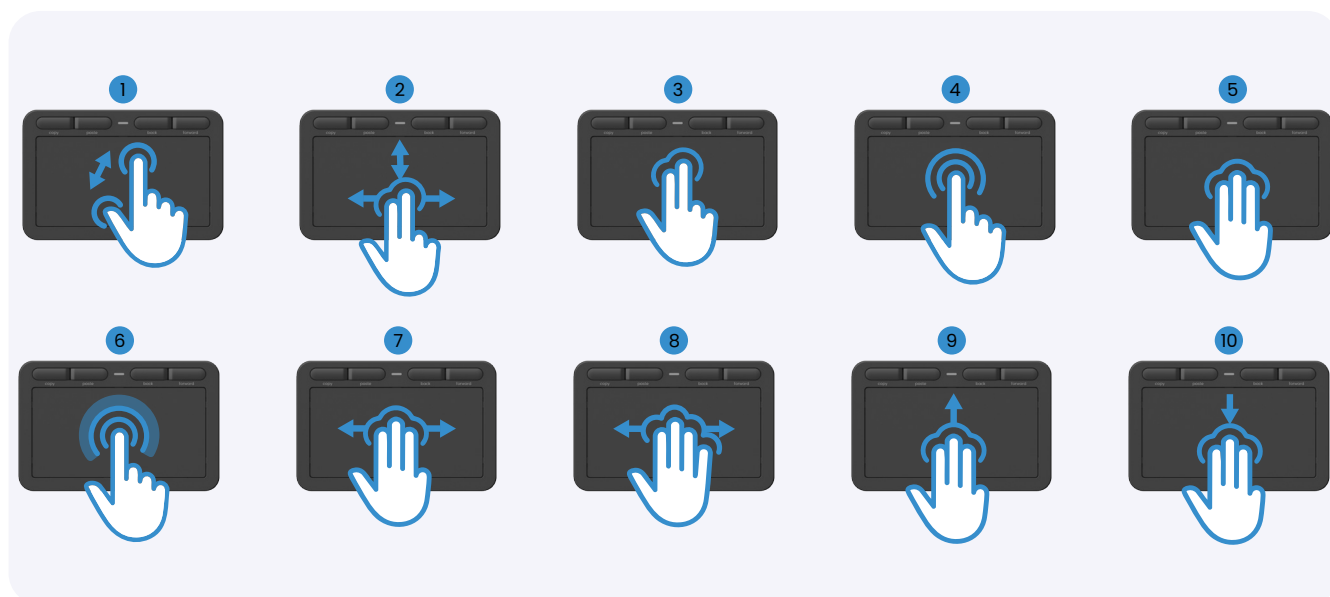


Contour Touch est livré avec des gestes prédéfinis pour améliorer votre productivité :

1. **Zoomer** : Écartez deux doigts pour zoomer ou pincez-les pour dézoomer
2. **Défiler** : Faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas, ou de gauche à droite, pour faire défiler des pages ou des listes
3. **Click droit** : Touchez une fois avec deux doigts n'importe où, ou cliquez dans le coin inférieur droit.
4. **Double click** : Touchez deux fois avec un doigt pour ouvrir ou sélectionner un élément
5. **Démarrer la recherche** : Touchez une fois avec trois doigts pour ouvrir la recherche
6. **Glisser et déposer** : Touchez deux fois et maintenez avec un doigt, puis faites glisser pour déplacer un élément ; ou appuyez fort et maintenez avec un doigt, puis utilisez un autre doigt pour déplacer l'élément
7. **Basculer entre les applications** : Glissez trois doigts vers la gauche ou la droite pour basculer entre les applications ouvertes
8. **Basculer entre les bureaux** : Glissez quatre doigts vers la gauche ou la droite pour passer d'un bureau à l'autre
9. **Affichage multitâche** : Glissez trois doigts vers le haut pour voir toutes les fenêtres ouvertes et basculer entre elles
10. **Afficher le bureau** : Glissez trois doigts vers le bas pour afficher le bureau

Vous voulez changer le comportement du pavé tactile?

Ouvrez vos paramètres Windows pour changer la vitesse du curseur, les gestes, désactiver le clic droit et bien plus.

Paramètres - Bluetooth et appareils - Pavé tactile

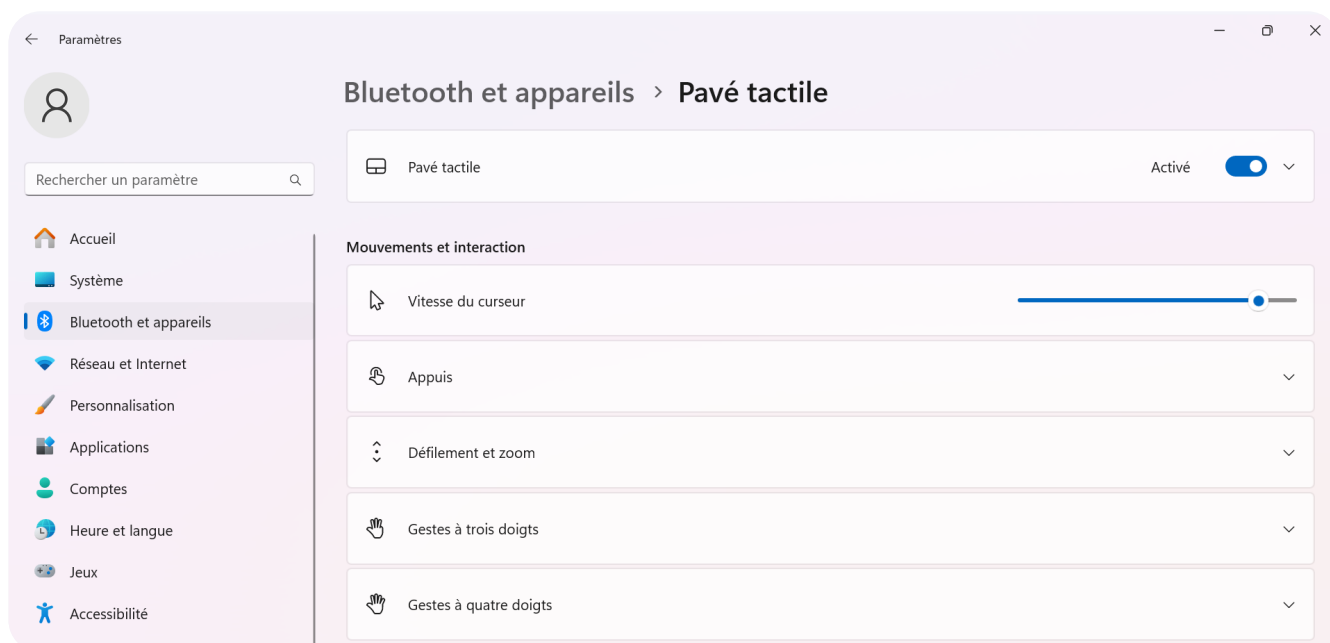

BATTERIE ET CHARGEMENT.


Contour Touch est équipé d'une batterie rechargeable intégrée, il n'y a donc rien à remplacer sauf en cas de nécessité absolue.

La batterie est livrée préchargée et prête à l'emploi. Vous obtenez jusqu'à 3 semaines d'utilisation avec une charge complète dans le cadre d'un usage quotidien moyen.



Batterie faible Quand la batterie descend en dessous de 10 %, la LED clignote en rouge pour vous indiquer qu'il est temps de recharger votre appareil

Chargement

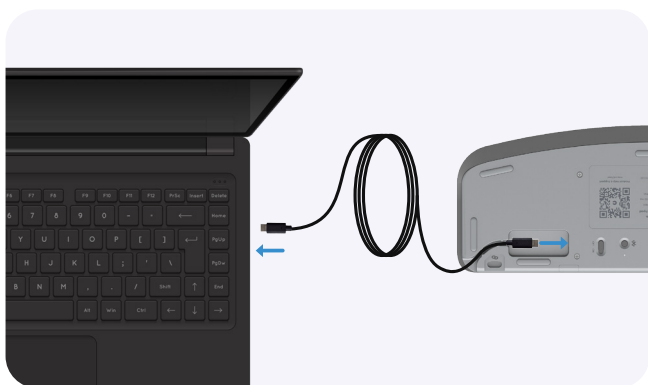

Branchez le câble USB-C sur le port situé au dos du produit

Le pavé tactile reste entièrement fonctionnel pendant le chargement – il fonctionne en mode filaire temporairement, le temps de la recharge.. Une fois le câble débranché, les fonctions sans fil sont réactivées



Pendant le chargement, la LED de la batterie clignote en vert. Une fois la charge complète, elle devient verte fixe

Mode veille

Pour prolonger encore plus la durée de vie de votre batterie, Contour Touch sait quand faire une pause

Il passe en veille après 60 minutes d'inactivité

Il suffit de toucher le pavé tactile ou l'un des boutons pour le réactiver

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE.

Bien que votre Contour Touch soit conçu pour durer, les batteries Li-ion s'usent naturellement avec le temps. Si elle ne tient plus la charge, vous pouvez la remplacer par une nouvelle – veuillez simplement à utiliser la batterie de remplacement officielle.

Consignes de sécurité


La manipulation des batteries lithium-ion comporte des risques et nécessite de la prudence. Le remplacement de la batterie doit être effectué uniquement par des adultes ayant des connaissances techniques de base. Si vous n'êtes pas sûr ou à l'aise avec cette procédure, contactez le support Contour. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, des dommages au produit ou l'annulation de votre garantie



- Remplacez la batterie uniquement si nécessaire. Si votre appareil fonctionne normalement, il n'est pas nécessaire de la remplacer
- N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu. Gardez-la à l'écart de la lumière directe du soleil, des radiateurs ou des flammes nues
- Ne percez, n'écrasez et ne démontez jamais la batterie. Cela peut provoquer des fuites, un incendie ou une explosion
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie. Cela peut provoquer des brûlures ou un incendie

Clause de non-responsabilité: Contour décline toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une mauvaise manipulation ou installation de la batterie. En procédant, vous reconnaissez les risques et acceptez de respecter sécurité fournies.

Niveau de charge faible

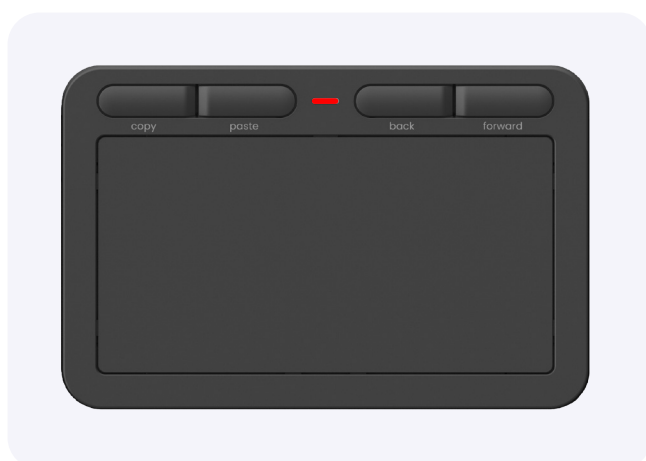

Avant de commencer :

Nous vous recommandons d'utiliser le pavé tactile jusqu'à ce que la batterie soit déchargée ou au moins presque vide. Cela réduit le risque de choc électrique, de court-circuit ou d'inflammation accidentelle lors du retrait de la batterie.

Lorsque la LED d'état de la batterie clignote en rouge, la batterie est à un niveau de charge faible, ce qui signifie qu'il est sûr de commencer le remplacement.


Remplacer la batterie




Étape 1: Pour des raisons de sécurité, éteignez votre Contour Touch et débranchez tous les câbles. S'il est chaud, laissez-le refroidir avant de remplacer la batterie




Étape 2: Retournez le produit et dévissez les deux vis du couvercle de la batterie

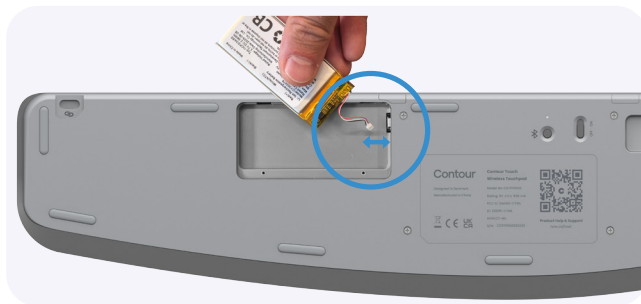

Étape 3: Déconnectez délicatement le câble de la batterie de sa prise et retirez la batterie

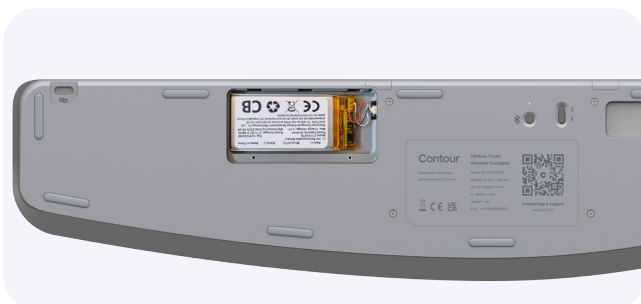

Étape 4: Connectez la nouvelle batterie et placez-la dans l'emplacement prévu

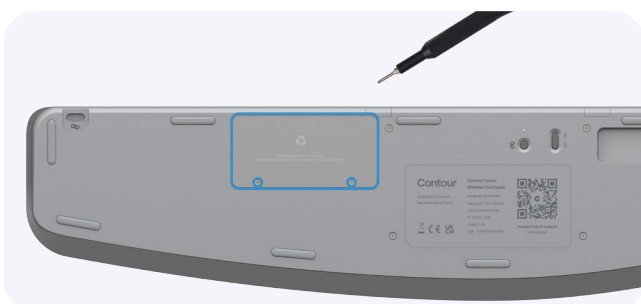

Étape 5: Revissez le couvercle de la batterie à l'aide des 2 vis

Étape 6: Éliminez l'ancienne batterie de manière responsable, conformément aux réglementations locales



NETTOYAGE ET ENTRETIEN.

Contour Touch est conçu pour être facile à entretenir, et oui, il peut être désinfecté en toute sécurité.

Suivez ces étapes pour nettoyer le produit en toute sécurité et conserver votre garantie:

- Débranchez tous les câbles et assurez-vous que l'appareil est éteint avant de nettoyer
- Utilisez une solution à base d'alcool (jusqu'à 70 % de concentration) pour la désinfection
- N'appliquez jamais de liquide directement sur le clavier. Humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec la solution, puis essuyez doucement la surface
- Évitez toute immersion, coulure ou accumulation de liquide. Un excès de liquide peut endommager les composants sensibles
- Après nettoyage, assurez-vous que tout est sec avant d'utiliser de nouveau votre Contour Touch



Sécurité, légale & garantie

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference; and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Garantie

En cas de défaut de fabrication fonctionnel, nous remplacerons le produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Attention!

Si vous tentez de démonter le produit pour toute autre raison qu'un remplacement de la batterie, vous annulerez votre garantie.

Contour Design Nordic A/S

Nyropsgade 43, 1. floor
DK-1602 Copenhagen V, Denmark
Contact Support: cd.now/support

Contour Innovations LLC

10 Industrial Drive
Windham, New Hampshire 03087, USA
Contact Support: cd.now/support

Pour plus d'informations, veuillez visiter:

www.contourdesign.com

Testé pour se conformer aux normes
FCC et IC.

