



User Manual

Model: H6870

Govee Christmas Sparkle String Lights

English	01
Deutsch	10
Français	19
Español	28
Italiano	37

Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- For indoor use only.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Do not close doors or windows on the product or extension

cords as this may damage the wire insulation.

- Do not leave the children alone with the product. It might wrap around a child's neck and cause suffocation.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- The operating temperature should be within 0°C to 25°C (32°F to 77°F).
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- Microphone: Collect the music rhyme to sync Music Mode.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Use and Care Instructions

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.


What You Get

Item	Quantity
String Light	1
Power Adapter	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance

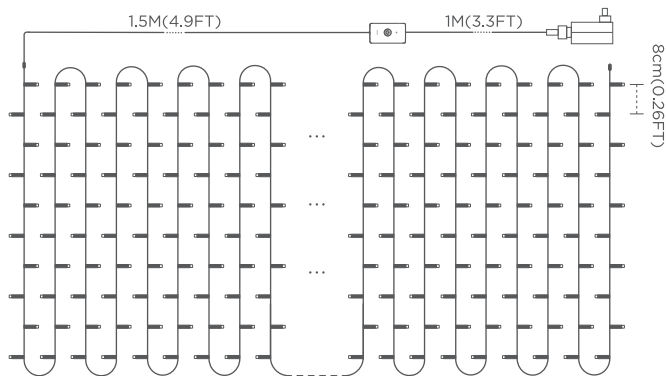


- Press to turn on or off.
- Press and hold for 5 seconds to reset.




Control Box

Installing Your Device

1. Connect the control box to the power adapter.



2. Take the string lights, fix it at the bottom then wrap around the branches from the bottom to the top.
3. Plug into power.

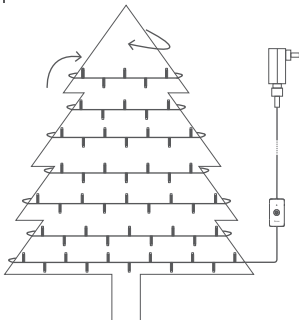

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



1. Download Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H6870".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, press and hold the power button on the control box for 5 seconds to restore the factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Specification

Power Input (Adapter)	200-240VAC 50/60Hz
Power Input (String Light)	5VDC 3A
Power Cord Length	8.2ft/2.5m (Including Control Box)
String Light Length	66ft/20m
Light Color	RGBW


Troubleshooting

1. Fails to connect to Wi-Fi.
 - a. Make sure the distance between the device and the router is less than 100ft.
 - b. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
 - c. Make sure the Wi-Fi name and the password you entered is correct.
 - d. Make sure the Wi-Fi you connect to is 2.4GHz. 5GHz is not supported.
2. Lost Wi-Fi connection./Cannot use the device with app.
 - a. Make sure your home Wi-Fi works well.
 - b. Check whether the Wi-Fi password has been modified.
 - c. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
 - d. Check whether the device has connected to Wi-Fi .

If the device is not connected to Wi-Fi, please re-connect the device to Wi-Fi as mentioned above.

3. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.
 - a. Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
 - b. Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.
4. The synchronization effect for Music Mode does not work properly.
 - a. Ensure the control box is close to the music source, which will help the mic pick up sounds better.
5. Can multiple users control one device?
 - a. Each device can only be controlled by one account.
 - b. If multiple users want to control the same device, ensure they are using the same account.

Disassembly Tip

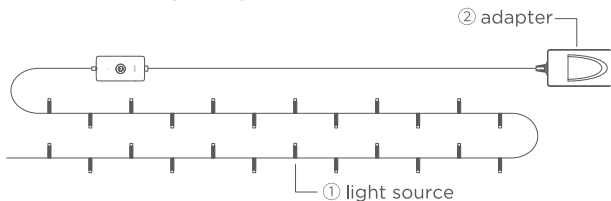

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Tele: US / CA +1 (855) 925 3570
Office Hours: Mon-Fri 9AM-5PM (EST)

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Schließen Sie die Kette nicht an das Stromnetz an, wenn sie sich in der Verpackung befindet.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Dieses Produkt für den saisonalen Gebrauch ist nicht für die dauerhafte Installation oder Verwendung bestimmt.
- Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Kaminen, Kerzen oder ähnlichen Wärmequellen montieren oder aufstellen.
- Sichern Sie die Verkabelung des Produkts nicht mit Klammern oder Nägeln und legen Sie sie nicht auf scharfe Haken oder Nägel.
- Lassen Sie die Lampen nicht auf dem Netzkabel oder auf einem Kabel ruhen.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie das Haus verlassen, wenn Sie sich für die Nacht zurückziehen oder wenn es unbeaufsichtigt bleibt.
- Dies ist ein elektrisches Produkt – kein Spielzeug! Um das Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen und Stromschlägen zu vermeiden, sollte nicht mit dem Gerät gespielt werden und es sollte nicht in Reichweite von kleinen

Kindern aufgestellt werden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Hängen Sie keine Ornamente oder andere Gegenstände an Schnüren, Drähten oder Lichterketten auf.
- Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht mit Stoff, Papier oder anderen Materialien ab, die nicht Teil des Produkts sind.
- Schließen Sie keine Türen oder Fenster am Produkt oder an Verlängerungskabeln, da dies die Kabelisolierung beschädigen kann.
- Lassen Sie die Kinder nicht allein mit dem Produkt. Es könnte sich um den Hals eines Kindes wickeln und zu Erstickung führen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht von Erwachsenen zu montieren und zu installieren.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe größerer Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0 °C und 25 °C (32 °F bis 77 °F) liegen.
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, die sich auf dem Produkt befinden oder mit dem Produkt geliefert werden.
- Mikrofon: Erfassen Sie den Musikreim, um den Musikmodus zu synchronisieren.
- Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Gebrauchs- und Pflegehinweise

- Wenn das Produkt an einem lebenden Baum angebracht wird, sollte der Baum gut gepflegt und frisch sein. Bringen Sie es nicht an lebenden Bäumen an, bei denen die Nadeln braun sind oder leicht abbrechen. Achten Sie darauf, dass der Baumhalter mit Wasser gefüllt ist.
- Wenn das Produkt an einem Baum angebracht wird, sollte der Baum gut gesichert und standfest sein.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung oder Wiederverwendung sorgfältig. Entsorgen Sie alle Produkte, deren Drahtisolierung oder Kabel durchtrennt, beschädigt oder ausgefranst sind, deren Lampenfassungen oder Gehäuse Risse aufweisen, deren Anschlüsse lose sind oder deren Kupferdrähte freiliegen.
- Wenn Sie das Produkt lagern, entfernen Sie es vorsichtig von dem Ort, an dem es steht, einschließlich Bäumen, Ästen oder Sträuchern, um eine übermäßige Belastung oder Beanspruchung der Leiter, Anschlüsse und Kabel des Produkts zu vermeiden.
- Wenn Sie es nicht benutzen, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort auf.


Das erhalten Sie

Artikel	Menge
Lichterkette	1
Netzadapter	1
Benutzerhandbuch	1
Service-Karte	1

Auf einen Blick

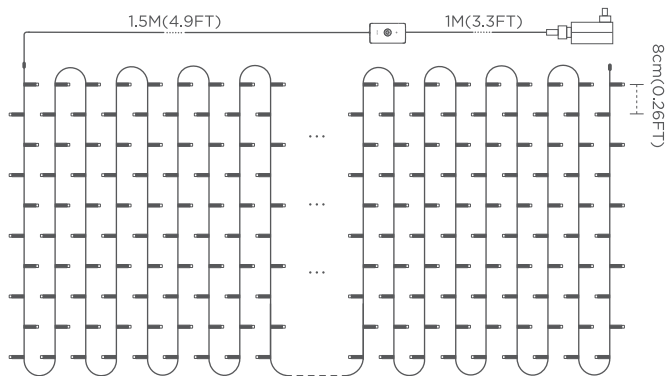


- Zum Ein- oder Ausschalten, drücken.
- Zum Zurücksetzen, 5 Sekunden lang gedrückt halten.




Steuergerät

Installation Ihres Geräts

1. Verbinden Sie das Steuergerät mit dem Netzadapter.



2. Nehmen Sie die Lichterkette, befestigen Sie sie unten und wickeln Sie sie dann von unten nach oben um die Zweige.
3. An die Stromversorgung anschließen.

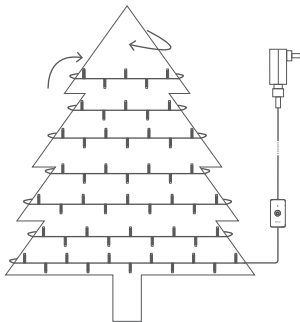

Koppeln Ihrer Leuchte mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die Bänder 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.



1. Laden Sie die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H6870“.
4. Tippen Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.

Matter Guide-Karte

Achtung:

1. Sie müssen die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts abschließen, wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn das Produkt keine Verbindung zur App herstellen kann, halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Steuergerät 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Versuchen Sie danach, die Verbindung später erneut herzustellen.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.

Schritt 3

Laden Sie eine App herunter, die Matter unterstützt, z. B. Google Home/Apple HomeKit usw., und öffnen Sie diese.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Technische Daten


Leistungsaufnahme (Adapter)	200–240 V AC 50/60 Hz
Stromeingang (Lichterkette)	5 VDC 3A
Länge des Netzkabels	8,2 Fuß/2,5 m (Einschließlich Steuergerät)
Länge der Lichterkette	66ft/20m
Lichtfarbe	RGBW

Problembehebung

1. Es kann keine WLAN-Verbindung hergestellt werden.
 - a. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router weniger als 30 m beträgt.
 - b. Halten Sie möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router.
 - c. Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen eingegebene WLAN-Name und das Passwort korrekt sind.
 - d. Stellen Sie sicher, dass das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, eine Frequenz von 2,4 GHz hat. 5 GHz wird nicht unterstützt.

2. WLAN-Verbindung verloren./Das Gerät kann nicht mit der App verwendet werden.
 - a. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN zu Hause gut funktioniert.
 - b. Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort geändert wurde.
 - c. Halten Sie möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router.
 - d. Überprüfen Sie, ob das Gerät eine WLAN-Verbindung hergestellt hat. Wenn das Gerät nicht mit WLAN verbunden ist, verbinden Sie es bitte wie oben beschrieben erneut mit dem WLAN.
3. Eine Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.
 - a. Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
 - b. Gehen Sie zur Seite „Einstellungen“ der App und befolgen Sie die Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.
4. Der Synchronisationseffekt für den Musikmodus funktioniert nicht richtig.
 - a. Stellen Sie sicher, dass sich das Steuergerät in der Nähe der Musikquelle befindet, damit das Mikrofon den Ton besser aufnehmen kann.
5. Können mehrere Benutzer ein Gerät steuern?
 - a. Jedes Gerät kann nur von einem Konto gesteuert werden.
 - b. Wenn mehrere Benutzer dasselbe Gerät steuern möchten, stellen Sie sicher, dass sie dasselbe Konto verwenden.

Tipp zur Demontage

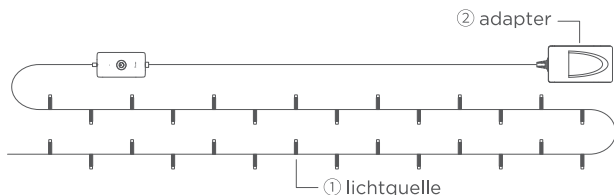

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Kundendienst

-  Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie
-  Support: Lebenslange technische Unterstützung
-  E-Mail: support@govee.com
-  Tel.: USA / Kalifornien +1 (855) 925 3570
Bürozeiten: Mo-Fr 9:00-17:00 Uhr (EST)
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GOVEE

Instructions de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes:

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Ne connectez pas la guirlande à l'alimentation lorsqu'elle est dans l'emballage.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, il faut remplacer l'ensemble du luminaire.
- Pour utilisation en intérieur uniquement.
- Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à une installation ou à une utilisation permanente.
- Ne la montez pas et ne la placez pas à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne placez pas sur des crochets ou des clous pointus.
- Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.
- Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, ou lorsque vous vous retirez pour la nuit, ou s'il est laissé sans surveillance.
- C'est un produit électrique – pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles et de choc électrique, ne jouez pas avec cet appareil et ne le placez pas à la portée des jeunes enfants.

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets au cordon, au fil ou à la guirlande électrique.
- Ne couvrez pas l'appareil avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur l'appareil ou les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation du câble.
- Ne laissez pas les enfants seuls avec le produit. Il pourrait s'enrouler autour du cou d'un enfant et provoquer une suffocation.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans surveillance d'un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 °C et 25°C (32 °F et 77°F).
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur l'appareil ou fournies avec ce dernier.
- Microphone : capturer le rythme musical pour synchroniser le mode Musique.
- Pour l'éclairage d'ambiance uniquement. Non pas pour l'illumination.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Instructions d'utilisation et d'entretien

- Lorsque le produit est placé sur un arbre vivant, l'arbre doit être bien entretenu et frais. Ne le placez pas sur des arbres vivants dont les aiguilles sont brunes ou se cassent facilement. Gardez le support d'arbre rempli d'eau.
- Si le produit est placé sur un arbre, celui-ci doit être bien fixé et stable.
- Avant d'utiliser ou de réutiliser le produit, inspectez-le soigneusement. Jetez tout produit dont l'isolation des fils ou les cordons sont coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures dans les douilles ou les boîtiers, ou qui ont des connexions desserrées ou des fils de cuivre exposés.
- Lors du stockage du produit, retirez-le délicatement de l'endroit où il est placé, y compris des arbres, des branches ou des buissons, afin d'éviter toute tension ou contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.


Contenu du carton

Article	Quantité
Guirlande lumineuse	1
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1

Vue d'ensemble

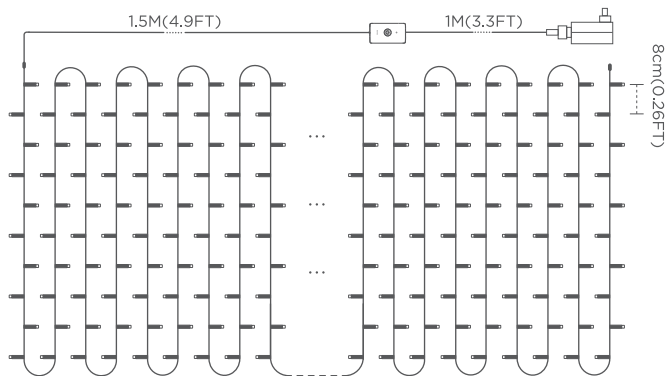


- Appuyez pour allumer ou éteindre.
- Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour réinitialiser.




Boîtier de commande

Installation de votre appareil

1. Raccordez le boîtier de commande à l'adaptateur secteur.



2. Prenez les guirlandes lumineuses, fixez-les en bas et enroulez-les autour des branches de bas en haut.
3. Branchez sur le secteur.

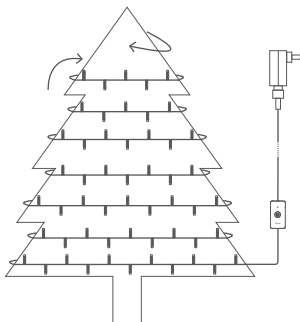

Associez votre lampe à l'Application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



1. Téléchargez l'Application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H6870 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Guide d'utilisation de Matter

Mise en garde:

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise en marche du produit lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. En cas d'impossibilité pour le produit de se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du boîtier de commande pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter

comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Caractéristiques techniques


Alimentation (adaptateur)	200 à 240 VCA, 50/60 Hz
Alimentation (guirlande lumineuse)	5VCC, 3 A
Longueur du câble d'alimentation	2,5 m (8,2 pi) (avec le boîtier de commande)
Longueur de la guirlande	20 m (66 ft)
Couleur de la lumière	RGBW

Dépannage

1. Échec de la connexion au Wi-Fi.
 - a. Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le routeur est inférieure à 100 pi.
 - b. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
 - c. Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct.
 - d. Assurez-vous que le Wi-Fi auquel vous vous connectez fonctionne à 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

2. Connexion Wi-Fi perdue./Impossible d'utiliser l'appareil avec l'application.
 - a. Assurez-vous que le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
 - b. Vérifiez si le mot de passe du Wi-Fi a été modifié.
 - c. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
 - d. Vérifiez si l'appareil est connecté au Wi-Fi. Si l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi, veuillez le reconnecter comme indiqué ci-dessus.
3. Impossible de vous associer ou de vous connecter avec Alexa ou l'Assistant Google.
 - a. Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
 - b. Allez sur la page des paramètres de l'application et suivez les instructions du « Manuel utilisateur » pour associer l'appareil.
4. L'effet de synchronisation du mode Musique ne fonctionne pas correctement.
 - a. Assurez-vous que le boîtier de commande est proche de la source de musique, ce qui permettra au micro de mieux capter les sons.
5. Plusieurs utilisateurs peuvent-ils contrôler un même appareil ?
 - a. Chaque appareil ne peut être contrôlé que par un seul compte.
 - b. Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler le même appareil, assurez-vous qu'ils utilisent le même compte.

Astuce de démontage

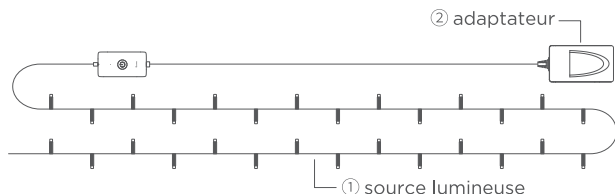

Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service à la clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Soutien : Soutien technique à vie

 Courriel : support@govee.com

 Télé : US/CA +1 (855) 925 3570
Heures de bureau : du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 (EST)

 Site Web officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Instrucciones de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- No conecte la cadena a la red eléctrica mientras esté en el embalaje.
- La fuente de luz de este dispositivo no se puede remplazar. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar la lámpara completa.
- Solo para uso en interiores.
- Este producto temporal no está diseñado para usarse permanentemente.
- No lo instale ni lo coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- No asegure el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No apoye el dispositivo sobre el cable de alimentación ni sobre ningún otro cable.
- Desenchufe el producto al salir de casa, cuando se acueste por la noche o cuando no haya nadie supervisando su uso.
- Se trata de un producto eléctrico, ¡no un juguete! Para evitar riesgos de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, evite usar el producto como un juguete y colóquelo lejos del alcance de los niños.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el previsto.
- No cuelgue adornos u otros objetos de las cuerdas, los cables

- o las tiras de luces.
- No cubra el producto con tela, papel o cualquier material que no forme parte del producto cuando se esté usando.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto ni los cables de extensión, ya que esto puede dañar el aislamiento del cable.
- No deje que los niños manipulen solos el producto. Podrían enrollárselo alrededor del cuello y causarles asfixia.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre 0 °C y 25°C (32 °F a 77°F).
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran o se proporcionan con el producto.
- Micrófono: Recopile la rima musical para sincronizar el modo Música.
- Solo está destinado para crear luz de ambiente. No para iluminación.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Instrucciones de uso y atención

- Cuando el producto se coloca en un árbol vivo, éste debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles vivos en los que las agujas sean marrones o se rompan fácilmente. Mantenga el soporte del árbol lleno de agua.
- Si el producto se coloca en un árbol, éste debe estar bien asegurado y estable.
- Antes de usar o reutilizar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga el aislamiento de cables o cables cortados, dañados o deshilachados, grietas en los portalámparas o carcasas, conexiones sueltas o cables de cobre expuestos.
- Al almacenar el producto, retírelo con cuidado de cualquier lugar donde esté colocado, incluidos árboles, ramas o arbustos, para evitar cualquier tensión o estrés excesivo en los conductores, conexiones y cables del producto.
- Cuando no esté en uso, guárdelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.


Contenido

Artículo	Cantidad
Guirnalda de luces	1
Adaptador de corriente	1
Manual del usuario	1
Tarjeta de servicio	1

Présentation rapide du produit

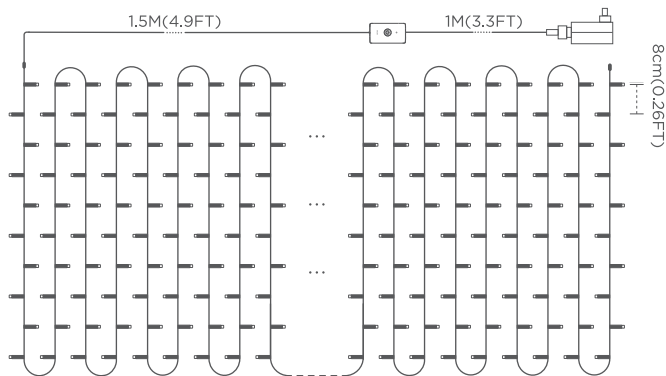


- Pulse para encender o apagar.
- Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar.




Caja de control

Instalación del dispositivo

1. Conecte la caja de control al adaptador de corriente.



2. Fije la guirnalda de luces a la parte inferior y enróllela alrededor de las ramas desde abajo hacia arriba.
3. Conéctelo a la corriente.

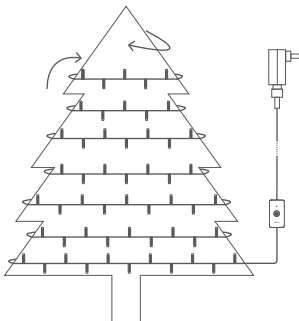

Cómo emparejar el dispositivo con la aplicación Govee Home

Qué necesita

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- Un smartphone o tablet con iOS o Android.



1. Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
2. Active el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H6870".
4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Tarjeta de guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si no es posible conectar el producto a la aplicación, mantén pulsado el botón de encendido en la caja de control durante 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica. Después de eso, intenta conectarlo de nuevo.

Paso 1

Busca el código QR o el número de dispositivo de Matter en el producto o en la página Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Enciende el Bluetooth de tu smartphone.

Paso 3

Descarga y abre la aplicación compatible con Matter, como Google Home/Apple HomeKit, etc.

Paso 4

Utiliza el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Especificaciones


Fuente de alimentación (adaptador)	200-240 VAC 50/60 Hz
Fuente de alimentación (guirnalda de luces)	5 VCC 3A
Largo del cable de alimentación	2,5 m/8,2 ft (caja de control incluida)
Longitud de la guirnalda de luces	20 m/66 ft
Color de la luz	RGBW

Solución de problemas

1. Error al conectarse a la red Wi-Fi.
 - a. Asegúrese de que la distancia entre el dispositivo y el router sea inferior a 30 m.
 - b. Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el router.
 - c. Asegúrese de que el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña sean correctos.
 - d. Asegúrese de usar la red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.

2. Se pierde la conexión Wi-Fi./No se puede usar el dispositivo con la aplicación.
 - a. Asegúrese de que su red Wi-Fi funcione correctamente.
 - b. Compruebe si se ha modificado la contraseña de la red Wi-Fi.
 - c. Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el router.
 - d. Compruebe que el dispositivo se haya conectado a la red Wi-Fi. Si el dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi, vuelva a conectarlo tal y como se indica anteriormente.
3. No se puede emparejar o conectar con Alexa o el Asistente de Google.
 - a. Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
 - b. Vaya a la página de ajustes de la aplicación y siga las instrucciones de la sección “Guía del usuario” para volver a emparejar el dispositivo.
4. El efecto de sincronización del Modo de música no funciona correctamente.
 - a. Asegúrese de que la caja de control esté cerca de la fuente de música, lo que ayudará a que el micrófono capte mejor los sonidos.
5. Pueden controlar varios usuarios un mismo dispositivo?
 - a. Cada dispositivo puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.
 - b. Si hay varios usuarios que quieran controlar el mismo dispositivo, deberán usarla misma cuenta.

Consejo para desmontar

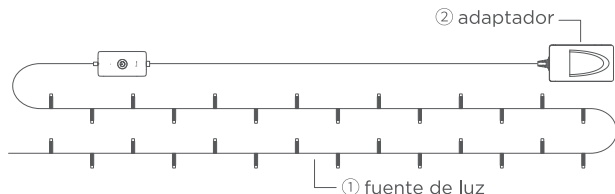

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Servicio de atención al cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 12 meses
-  Asistencia: Asistencia técnica de por vida
-  Correo electrónico: support@govee.com
-  Teléfono: EE, UU, / CA +1 (855) 925 3570
Horario de oficina: Lunes-Viernes: 9:00 a.m.- 5:00 p.m. (EST)
-  Página web oficial: www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GOVEE

Istruzioni di sicurezza

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Non collegare la catena all'alimentazione mentre è nella confezione.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio di illuminazione dovrà essere sostituito.
- Solo per uso interno.
- Questo prodotto per uso stagionale non è destinato all'installazione o all'uso permanente.
- Non montare o posizionare vicino a stufe a gas o elettriche, caminetti, candele o altre fonti di calore simili.
- Non fissare il cablaggio del prodotto con graffette o chiodi, né posizionarlo su ganci o chiodi affilati.
- Non lasciare che le lampade siano appoggiate sul cavo di alimentazione o su qualsiasi altro filo.
- Scollegare il prodotto quando si esce di casa, o quando ci si ritira per la notte, o se lasciato incustodito.
- Questo è un prodotto elettrico, non un giocattolo! Per evitare rischi di incendi, ustioni, lesioni personali e scosse elettriche, non utilizzare il prodotto per giocare né posizionarlo in un luogo accessibile ai bambini piccoli.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

- Non appendere ornamenti o altri oggetti a cavi, fili o corde luminose.
- Non coprire il prodotto con stoffa, carta o qualsiasi materiale che non faccia parte del prodotto durante l'uso.
- Non chiudere porte o finestre sul prodotto o sulle prolunghe per non danneggiare l'isolamento del filo.
- Non lasciare i bambini da soli con il prodotto. Potrebbe avvolgersi intorno al collo del bambino e provocarne il soffocamento.
- Non consentire ai bambini di assemblare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a grandi fonti di calore.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- La temperatura operativa deve essere compresa tra 0°C e 25°C (32°F e 77°F).
- Leggere e seguire tutte le istruzioni riportate sul prodotto o fornite con il prodotto stesso.
- Microfono: Acquisisce il ritmo della musica sincronizzandosi con la modalità Musica.
- Solo per l'illuminazione d'atmosfera. Non per illuminazione.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Istruzioni per l'uso e la cura

- Se il prodotto viene posizionato su un albero in vita l'albero deve essere ben curato e fresco. Non posizionare su alberi vivi i cui aghi sono marroni o si spezzano facilmente. Mantenere il vaso dell'albero pieno d'acqua.
- Se il prodotto viene posizionato su un albero, l'albero deve essere ben fissato e stabile.
- Prima di utilizzare o riutilizzare il prodotto, ispezionarlo attentamente. Smaltire tutti i prodotti che presentano cavi o isolamenti dei cavi tagliati, danneggiati o sfilacciati, crepe nei portalampade o nelle custodie, collegamenti allentati o fili di rame esposti.
- Dovendo riporre il prodotto, rimuoverlo con attenzione da qualsiasi luogo in cui si trova, compresi alberi, rami o cespugli, per evitare qualsiasi deformazione o sollecitazione eccessiva sui conduttori, sui collegamenti e sui fili del prodotto.
- Quando non lo si utilizza, conservarlo ordinatamente in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.


Contenuto

Articolo	Quantità
Stringa di luce	1
Adattatore di alimentazione	1
Manuale utente	1
Scheda di servizio	1

A prima vista

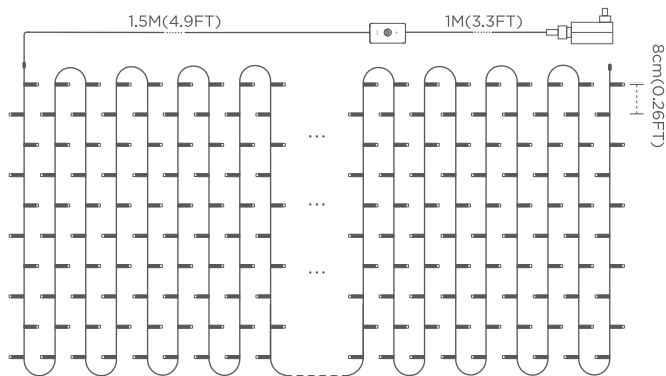


- Premere per accendere o spegnere.
- Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare.




Centralina di controllo

Instalación del dispositivo

1. Collegare la centralina di controllo all'adattatore di alimentazione.



2. Prendi la stringa di luci, fissala in basso e poi avvolgi i rami dal basso verso l'alto.
3. Collegarlo all'alimentazione.

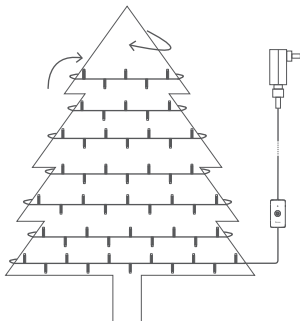

Associare la luce con l'app Govee Home

Cosa ti serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
- Uno smartphone o un tablet con sistema operativo iOS o Android.



1. Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
3. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H6870".
4. Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Scheda guida alla materia

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se il prodotto non riesce a connettersi all'app, tieni premuto il pulsante di accensione sulla centralina di controllo per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Poi riprova a connetterti più tardi.

Passaggio 1

Trovare il codice QR o il numero del dispositivo di Matter sul prodotto o nella pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scaricare e aprire l'app che supporta Matter come Google Home/Apple HomeKit, ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Specifiche


Ingresso alimentazione (adattatore)	200-240 V CA 50/60 Hz
Ingresso alimentazione (stringa di luci)	5VCC 3A
Lunghezza del cavo di alimentazione	8,2ft/2,5m (Compresa la centralina di controllo)
Lunghezza della stringa leggera	66ft/20m
Colore luce	RGBW

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi al Wi-Fi.
 - a. Assicurati che la distanza tra il dispositivo e il router sia inferiore a 30 metri.
 - b. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
 - c. Assicurati che il nome Wi-Fi e la password che hai inserito siano corretti.
 - d. Assicurati che il Wi-Fi a cui ti connetti sia a 2,4 GHz. La banda a 5 GHz non è supportata.

2. Connessione Wi-Fi interrotta./Impossibile utilizzare il dispositivo con l'app.
 - a. Assicurati che il tuo Wi-Fi domestico funzioni bene.
 - b. Controlla se la password Wi-Fi è stata modificata.
 - c. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
 - d. Controlla se il dispositivo è connesso al Wi-Fi. Se il dispositivo non è connesso al Wi-Fi, connetti nuovamente il dispositivo al Wi-Fi come indicato sopra.
3. Impossibile associare o connettersi con Alexa o Google Assistant.
 - a. Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
 - b. Vai alla pagina Impostazioni dell'app e segui le istruzioni in "Guida per l'utente" per associare nuovamente il dispositivo.
4. L'effetto di sincronizzazione per la modalità musica non funziona correttamente.
 - a. Assicurati che la centralina di controllo sia vicina alla sorgente musicale, il che aiuterà il microfono a captare meglio i suoni.
5. Più utenti possono controllare un dispositivo?
 - a. Ogni dispositivo può essere controllato da un solo account.
 - b. Se più utenti desiderano controllare lo stesso dispositivo, assicurati che utilizzino lo stesso account.

Consiglio di smontaggio

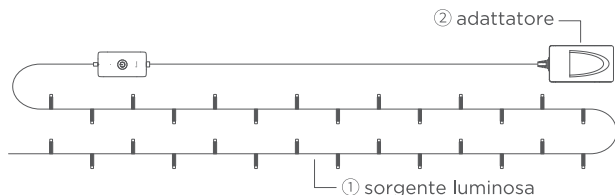

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Assistenza clienti

 **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi

 **Assistenza:** Assistenza tecnica a vita

 **Email:** support@govee.com

 **Tel.:** Stati Uniti / Canada +1 (855) 925 3570
Orari di ufficio: Lun-Ven 9:00-17:00 (ora standard costa est USA)

 **Sito Web ufficiale:** www.govee.com

 **@GOVEE**  **@goveeofficial**  **@govee.official**

 **@GoveeOfficial**  **@GOVEE**

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)



UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(E-mail: uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec

les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

This product contains a light source of energy efficiency class G. Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	467.7nm	95.5%
Green	531.8nm	87.8%
Red	621.8nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
Reference control settings: 2700K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von

Blau	467,7nm	95,5%
Grün	531,8nm	87,8%
Rot	621,8nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.
Referenzeinstellungen der Steuerung: 2700K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de:

Bleu	467,7nm	95,5%
Vert	531,8nm	87,8%
Rouge	621,8nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.
Réglages de contrôle de référence : 2700K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	467,7nm	95,5%
Verde	531,8nm	87,8%
Rojo	621,8nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.
Ajustes de control de referencia: 2700K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	467,7nm	95,5%
Verde	531,8nm	87,8%
Rosso	621,8nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 2700K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccolta Carta



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com