

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pro Lite

Przenośny Monitor

Pro Lite P1671HSC

Bardzo dziękuję za wybór monitora LCD iiyama.

Zalecamy poświęcenie kilku minut na uważne przeczytanie tej krótkiej, ale wyczerpującej instrukcji przed zainstalowaniem i włączeniem monitora. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE "Dyrektywa EMC", 2014/35/UE "Dyrektywa niskiego napięcia", 2009/125/WE "Dyrektywa ErP" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS".

Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr : PL1671

POLSKI



Zalecamy recykling zużytego produktu. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama. Informacje na temat recyklingu można uzyskać za pośrednictwem Internetu, korzystając z adresu: <https://iiyama.com>
Z tego miejsca można uzyskać dostęp do stron internetowych różnych krajów.

- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.
- Wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością ich odpowiednich właścicieli.
- Numer rejestracyjny Eprel P1671HSC-B1 : 2443075

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	3
CZYSZCZENIE	4
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z MONITORA.....	5
CECHY	5
SPRAWDZANIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA.....	5
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA.....	6
PODŁĄCZANIE MONITORA	7
USTAWIENIA KOMPUTERA.....	8
REGULACJA KĄTA WIDZENIA.....	8
OBSŁUGA MONITORA	9
ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJI	10
FUNKCJA CZUWANIA	18
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	19
INFORMACJE O RECYKLINGU	20
DODATEK	21
SPECYFIKACJA : ProLite P1671HSC-B1.....	21
WYMIARY	22
ZGODNY CZAS.....	22

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiegokolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiegokolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITOR NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź monitora, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie mogą wystąpić nagle zmiany temperatury lub w przestrzeniach wilgotnych, zapyłonych lub zadymionych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać takich miejsc, gdzie słońce świeci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor może przewrócić się i spowodować obrażenia ciała. Należy także zadbać, aby na monitorze nie były umieszczane żadne ciężkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny być ułożone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągać, co mogłoby spowodować obrażenia ciała.

UWAGA

UTRZYMUJ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chronić go przed przegrzaniem. Zasłonięcie tych szczelin może spowodować pożar. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, monitor powinien być ustawiony w odległości przynajmniej 10 cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek ścian. Po usunięciu stopy, otwory wentylacyjne mogą zostać zasłonięte. Może to doprowadzić do przegrzania i spowodować uszkodzenia lub pożar. Należy zadbać o to żeby otwory wentylacyjne zawsze pozostawały odsłonięte. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do góry nogami, lub na dywanie albo innym miękkim materiale może także spowodować zagrożenie.

ODŁĄCZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wyłącz zasilanie, odłącz kabel zasilający od gniazdka oraz zadбай o odłączenie przewodu sygnałowego. Jeżeli nie odłączysz tych przewodów, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ODŁĄCZAJ PRZEWODY MONITORA

Gdy monitor ma nie być używany przez długi okres czasu, zaleca się pozostawienie monitora z odłączonymi przewodami.

PRZY ODŁĄCZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKĘ

Aby odłączyć zasilacz, kabel zasilający lub kabel sygnałowy, zawsze odłączaj je trzymając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij samego przewodu, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DŁONIAMI

Wijmowanie lub wkładanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dłońmi może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPETERZE

Upewnij się, czy komputer jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać masę monitora, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia komputera.

UWAGA NA RĘCE I PALCE!

- Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.
- Zachowaj ostrożność, by nie przytrzasnąć palców w czasie regulacji wysokości stopki i kąta nachylenia.

UWAGA ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA 24/7

Ten produkt nie jest specjalnie zaprojektowany do użytku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu we wszystkich środowiskach.

UWAGA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z MONITORA BIURKOWEGO

Ten produkt jest przeznaczony do użytku na biurku, a nie do zastosowań digital signage (szyldów elektronicznych), zawieszanych na suficie lub montowanych na ścianie.

NIE NALEŻY PRZECHYLAĆ MONITORA ZBYT MOCNO W DÓŁ

Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń ekranu, np. odklejania się panelu LCD od ramki, należy upewnić się, że monitor nie jest pochylony w dół poza zakres regulacji.

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH NA MONITORZE

Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podświetlenia.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmęczenia oczu nie używaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalne warunki oglądania, monitor powinien być ustawiony na wysokości tuż poniżej poziomu oczu i w odległości 40-60 cm (16-24 cali) od oczu. Kiedy używa się monitora przez długi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzinę na dziesięć minut, ponieważ ciągłe patrzenie na ekran może spowodować przemęczenie wzroku.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
- W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
- Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.

OBSŁUGA KLIENTA

INFO

- Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

- Jeśli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wpadnięcia jakichkolwiek materiałów lub rozlania na monitor takich płynów jak woda, natychmiast odłącz kabel zasilający i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora, należy ze względów bezpieczeństwa wyłączyć zasilanie i odłączyć przewody monitora.

UWAGA

- Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń monitora (panelu LCD / obudowy / złączy) lub akcesoriów, nigdy nie używaj następujących silnych rozpuszczalników lub środków czyszczących. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.

Benzyna	Woda z kwasem podchlorynowym
Rozcieńczalnik	Rozpuszczalniki kwaśne lub zasadowe
Alkohol	Wosk
Wybielacz	Materiały ścierne
Nadtlenek	Środek czyszczący do sprzętu biurowego
Aceton	Środek do czyszczenia szkła
Chlorek metylenu	Bibułki higieniczne
Toluen	Mokre chusteczki
Amoniak	Ściereczka nasączona chemicznie
Roztwór podchlorynu sodu (Wybielacz chlorowy)	Papier czyszczący

itp.

INFO

- W celu ochrony panelu wyświetlacza LCD nie używaj twardych przedmiotów, aby nie doszło do zarysowania lub zatarcia ekranu.
- Nie pozostawiaj panelu LCD mokrego. Jeśli dostaną się na niego krople wody lub coś podobnego, natychmiast wytrzyj go suchą, miękką ściereczką. Pozostawienie go na panelu LCD może spowodować odbarwienia lub plamy. Ponadto, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza monitora, może spowodować uszkodzenie.
- Skutkiem pozostawiania obudowy przez długi okres czasu w zetknięciu z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych może być degeneracja lub odbarwienie materiału obudowy.

Regularna pielęgnacja

Delikatnie przetrzyj obudowę miękką, suchą i czystą szmatką. Jeśli monitor jest szczególnie brudny, namocz szmatkę w łagodnym detergencie dokładnie rozcieńczonym wodą, mocno ją wykręć, a następnie wytrzyj brud. Następnie natychmiast przetrzyj miękką, suchą szmatką.

Dezynfekcja alkoholem

Dezynfekcja alkoholem może powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów. Zamiast tego zalecamy dezynfekcję rąk przed i po użyciu, z dala od monitora.

Jeśli koniecznie musisz zdezynfekować monitor alkoholem, zapoznaj się z powyższymi ostrzeżeniami i przestrożami. Unikaj również częstej dezynfekcji alkoholem.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z MONITORA

CECHY

- ◆ Obsługa rozdzielczości do 1920 × 1080
- ◆ Wysoki kontrast 1000:1 (Typowy) / jasność 250 cd/m² (Typowy)
- ◆ Czas reakcji 3 ms (szary do szarego) z technologią OverDrive
- ◆ Reduktor niebieskiego światła
- ◆ Flicker Free
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków

SPRAWDZANIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

W zestawie znajdują się następujące akcesoria. Należy sprawdzić, czy są one dołączone do monitora. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą iiyama lub regionalnym biurem iiyama.


- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ■ Kabel USB (typ A-C)* | ■ Przewodnik bezpieczeństwa |
| ■ Kabel USB (typ C)* | ■ Skrócona instrukcja obsługi |
| ■ Osłona ochronna (stojak) | |

UWAGA


* Wszelkie gwarancje i rękojmie są nieważne w przypadku jakichkolwiek problemów lub uszkodzeń spowodowanych przez kabel USB-C niedostarczony przez iiyama.

ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA

<Przód>

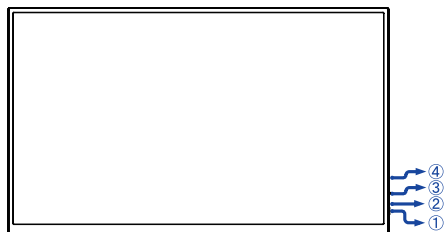

<Tył>

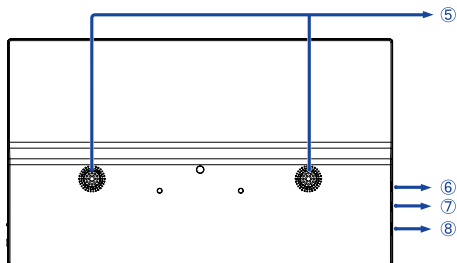

- ① Przełącznik zasilania / Wybór wejść / przycisk wyjścia ()

UWAGA Długie naciśnięcie przez 6 sekund wyłącza monitor.

- ② Wskaźnik zasilania

UWAGA Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb gotowości

- ③ Przycisk rolkowy (●)

Przewijanie w górę / Jasność ()

Przewijanie w dół / Głośność ()

- ④ Złącze słuchawkowe ()

UWAGA Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

- ⑤ Głośniki

- ⑥ Złącze USB typ C (USB C 1) (INPUT)

- ⑦ Złącze USB typ C (USB C 2/) (INPUT/DC-IN)

- ⑧ Złącze mini HDMI (HDMI)

 prąd stały

UWAGA

Tylnie otwory na śruby nie służą do montażu na ścianie ani do instalacji ramienia — nie należy ich używać.

PODŁĄCZANIE MONITORA

- ① Upewnij się, że notebook i monitor są wyłączone.
- ② Podłącz notebook do monitora za pomocą kabla USB-C.
- ③ Podłącz kabel USB-C i zasilacz sieciowy najpierw do monitora, a następnie do źródła zasilania w przypadku zasilania z gniazdka. (W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego i kabla USB-C)
- ④ Włącz monitor i notebook.

UWAGA


W zależności od typu złącza USB-C, monitor może nie mieć wystarczającego zasilania z komputera, nawet po podłączeniu kabla USB-C. W takim przypadku przed użyciem należy zakupić dostępny w sprzedaży kabel USB-C i zasilacz sieciowy, które są zgodne z ograniczonym źródłem zasilania.

1. Ten produkt może być zasilany bezpośrednio przez zasilacz AC/DC lub inne zewnętrzne urządzenia zasilające.
2. Zasilacz AC/DC zasilający bezpośrednio ten produkt musi być oddzielnie certyfikowany zgodnie z normą IEC 62368-1, a wyjście zasilacza AC/DC zostało zatwierdzone jako ES1 i LPS.
3. Wyjście zewnętrznych urządzeń zasilających musi spełniać wymagania ES1 i LPS zgodnie z normą IEC 62368-1 lub umowami dotyczącymi ochrony PD3.0.
4. Zabrania się podłączania produktów nieposiadających certyfikatu zgodności z normą IEC 62368-1 za pomocą złącza USB typu C.

Specyfikacja

Wejście: 100-240V~, 50/60Hz, 1A Wyjście: 5V---3,0A/9V---3,0A/12V---3,0A/15V---3,0A/20V---3,0A

[Przykład połączenia]

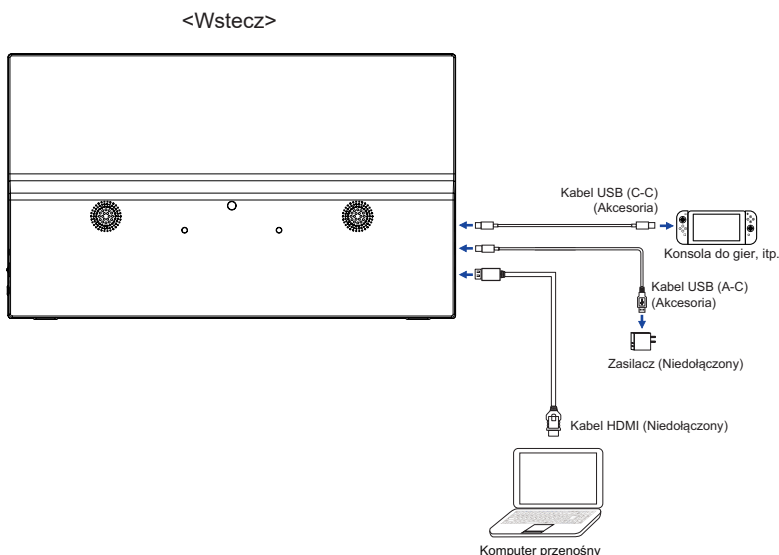

* Sprawdź w instrukcji obsługi swojego urządzenia, czy obsługuje ono wideo przez USB-C.

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Taktowanie sygnału


Zmień na żądany czas sygnału wymieniony na stronie 22: ZGODNY CZAS.

REGULACJA KĄTA WIDZENIA

■ W celu uzyskania optymalnego obrazu zaleca się patrzeć na całą powierzchnię monitora.

■ Dostosuj monitor do preferowanego kąta widzenia, odchylając go do tyłu za pomocą dołączonej podstawy.

- ① Wyrównaj ekran z obszarem magnetycznym w górnej części etui ochronnego, aby zapewnić bezpieczne mocowanie.
- ② Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- ③ Na pokrywie znajdują się dwa otwory do mocowania panelu. Wybierz gniazdo, które zapewnia żądany kąt widzenia.

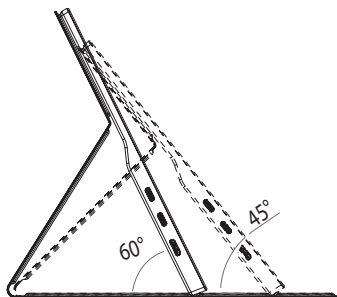


UWAGA

■ Dwa rowki na obudowie umożliwiają ustawienie wyświetlacza pod kątem 45 lub 60 stopni.

[TRYB POZIOMY]


Monitor może być używany wyłącznie w orientacji poziomej. Nie należy obracać ani używać monitora w orientacji innej niż pozioma.

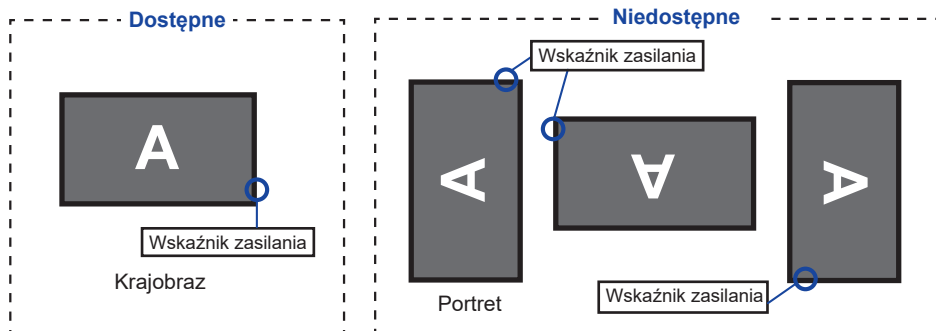

OBSŁUGA MONITORA


Aby uzyskać najlepszy obraz, monitor LCD iiyama został fabrycznie ustawiony na DOSTOSOWANE CZASY pokazane na stronie 22. Obraz można również regulować za pomocą przycisków przedstawionych poniżej.

- 1 **Naciśnij Przycisk rolkowy [●], aby uruchomić funkcję wyświetlania na ekranie (OSD).** Istnieją dodatkowe pozycje menu, które można przełączać za pomocą Przycisk rolkowy. [^ / v]

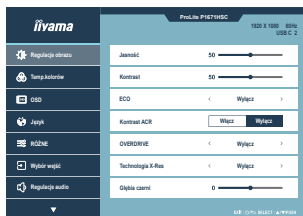

- 2 **Wybierz pozycję menu zawierającą ikonę regulacji odpowiadającą regulacji, którą chcesz wykonać. Naciśnij Przycisk rolkowy [●]. Następnie użyj Przycisk rolkowy [^ / v], aby podświetlić żądaną ikonę regulacji.**
- 3 **Naciśnij ponownie Przycisk rolkowy [●]. Użyj Przycisk rolkowy [^ / v], aby dokonać odpowiedniej regulacji lub ustawienia.**
- 4 **Naciśnij przycisk EXIT [↵] aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.**

Na przykład, aby skorygować pozycję OSD w pionie, wybierz pozycję menu [📺] (Ustawienia OSD), a następnie naciśnij Przycisk rolkowy [●]. Następnie wybierz pozycję OSD V. Position za pomocą Przycisk rolkowy [^ / v] i naciśnij Przycisk rolkowy [●].

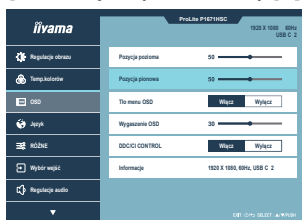

Użyj Przycisk rolkowy [^ / v] aby zmienić ustawienia pozycji pionowej OSD. Podczas wykonywania tej czynności pozycja OSD w pionie powinna się odpowiednio zmieniać.

Po ostatnim naciśnięciu przycisku EXIT [↵] wszystkie zmiany zostaną zapisane w pamięci.


UWAGA

- Jeśli operacje wykonywane za pomocą przycisków zostaną przerwane podczas regulacji, ekran zniknie po upływie czasu ustawionego dla opcji OSD Time Out. Przycisku EXIT można również użyć do powrotu do poprzedniego menu i wyłączenia menu ekranowego.
- Wszelkie zmiany są automatycznie zapisywane w pamięci po zniknięciu ekranu. Podczas korzystania z menu należy unikać wyłączenia zasilania.
- Wszystkie regulacje mają tylko jedno ustawienie, które ma zastosowanie do wszystkich czasów sygnału.

ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJI



Regulacja obrazu Picture Adjust

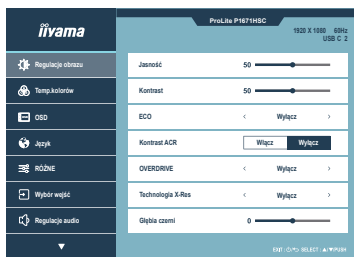


Pozycja regulacji	Problem / opcja		Przycisk rolkowy
Jasność * Brightness Direct	Zbyt ciemny Zbyt jasny		
Kontrast Contrast	Zbyt nudny Zbyt intensywny		
ECO ECO	Wyłącz	Normalny	
	Mode1	Jasność podświetlenia jest zmniejszona.	
	Mode2	Jasność podświetlenia jest zmniejszona bardziej niż w trybie 1.	
	Mode3	Jasność podświetlenia jest zmniejszona bardziej niż w trybie 2.	
Kontrast ACR Adv. Contrast	Na	Zwiększony współczynnik kontrastu	
	Wył	Typowy współczynnik kontrastu	
	INFO	Adv. Contrast dostosowuje jasność do obrazu i poprawia współczynnik kontrastu podczas odtwarzania filmu.	
Overdrive Overdrive	Wył. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Poprawi to czas reakcji poziomu szarości panelu LCD. Wyższy poziom zapewnia szybszy czas reakcji.		
Technologia X-Res X-Res Technology	Wyłącz	Normalny	
	Miękkie	Popraw krawędź obrazu.	
	Średni	Uwydatnia krawędzie obrazu bardziej niż opcja Miękkie.	
	Wyostrome	Wzmocnij krawędź obrazu bardziej niż opcja Środek.	
Głębia czerni Black Tuner	Od -5 do +5 Można dostosować ciemne odcienie.		

* Dostosuj jasność, jeśli używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i czujesz, że ekran jest zbyt jasny.

Direct


Za pomocą poniższych przycisków można pominąć pozycje menu i bezpośrednio wyświetlić ekran ustawień opcji.

- Tryb jasności: Przewiń w górę **Przycisk rolkowy** (**▲**), gdy Menu nie jest wyświetlane.

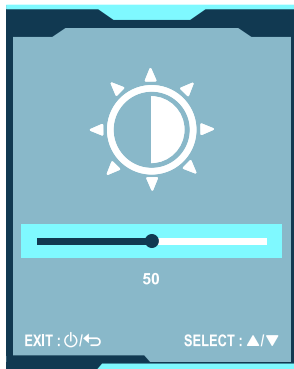





Temp.kolorów Color Settings

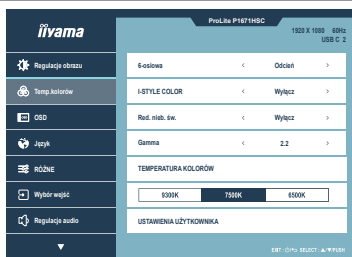

Pozycja regulacji	Problem / opcja		Przycisk rolkowy	
6-osiowa 6-Axis	Saturacja	Czerwony	Zbyt słaby Zbyt silny	 
		Żółty		
		Zielony		
		Cyjan		
		Niebieski		
		Magenta		
	Odcień	Czerwony	Zbyt słaby Zbyt silny	 
		Żółty		
		Zielony		
		Cyjan		
		Niebieski		
		Magenta		
i-Style Color i-Style Color	Wyłącz	Powrót do stanu ustawionego za pomocą regulacji kolorów z wyjątkiem i-Style Color.		
	Standard	Dla ogólnego środowiska Windows i domyślnych ustawień monitora.		
	Gry	Dla środowiska gier PC.		
	Film	Dla środowiska Cinema.		
	Krajobraz	Dla środowiska scenerii.		
	Tekst	Do edycji i przeglądania tekstu w środowisku edytora tekstu.		
Red. nieb. św. Blue Light Reducer	Wyłącz	Normalny		
	Mode1	Niebieskie światło jest zredukowane.		
	Mode2	Niebieskie światło jest redukowane o ponad 1.		
	Mode3	Niebieskie światło jest zredukowane o ponad 2.		
Gamma Gamma	1.8	Wysoki kontrast		
	2.2	Normalny		
	2.6	Ciemny		
Temp. kolorów Color Temp.	9300K	Fajny kolor		
	7500K	Normalny kolor		
	6500K	Ciepły kolor		
	Ustawienie użytkownika	Czerwony	Zbyt słaby Zbyt silny	 
		Zielony		
Niebieski				

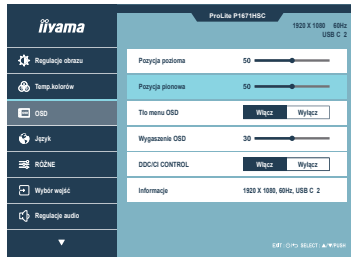

Pozycja regulacji	Problem / opcja		Przycisk rolkowy
Pozycja pozioma OSD Horizontal Position	OSD jest zbyt przesunięte w lewo OSD jest zbyt prawe		 
Pozycja pionowa OSD Vertical Position	OSD jest zbyt niskie OSD jest zbyt wysokie		 
Tło menu OSD OSD Background	Włącz	Tło OSD jest przezroczyste.	 
	Wyłącz	Zwraca tło OSD.	
Wygaszenie OSD OSD Time	Można ustawić czas wyświetlania OSD od 5 do 60 sekund.		 
DDC/CI Control DDC/CI Control	Włącz	DDC/CI jest włączone.	 
	Wyłącz	DDC/CI jest wyłączone.	
Informacje Display Information	Wyświetla informacje dotyczące bieżącego sygnału wejściowego pochodzącego z karty graficznej komputera. INFO Więcej informacji na temat zmiany rozdzielczości i odświeżania można znaleźć w instrukcji obsługi karty graficznej.		

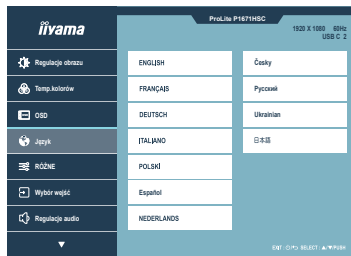


Pozycja regulacji	Problem / opcja			
Język Language	English	Angielski	Nederlands	Holenderski
	Français	Francuski	Česky	Czeski
	Deutsch	Niemiecki	Русский	Rosyjski
	Italiano	Italian	Ukrainian	Ukraiński
	Polski	Włoski	日本語	Japoński
	Español	Hiszpański		



Pozycja regulacji	Problem / opcja		Przycisk rolkowy
Ostrość Sharpness	1 2 3 4 5 6 Jakość obrazu można zmieniać w zakresie od 1 do 6 (od ostrego do miękkiego). Przewijanie w górę [↶], aby zmienić jakość obrazu w trybie kolejność numeryczna. Przewijanie w dół [↷], aby zmienić obraz jakość w odwrotnej kolejności numerycznej.		 
Tryb wyświetlania Video Mode Adjust	Pełny	Wyświetlacz rozszerzenia	
	Format	Rozszerzenie wyświetlania Aspect	
	1 do 1	Wyświetlanie obrazu kropka po kropce.	
Logo startowe Opening Logo	Włącz	Logo otwarcia jest włączone.	
	Wyłącz	Logo otwarcia jest wyłączony.	
Dioda zasilania Power LED	Włącz	Wskaźnik zasilania jest włączony.	
	Wyłącz	Wskaźnik zasilania jest wyłączony.	
	INFO Wyłącz wskaźnik zasilania, jeśli przeszkadza ci światło.		

Wybór wejść Input Select

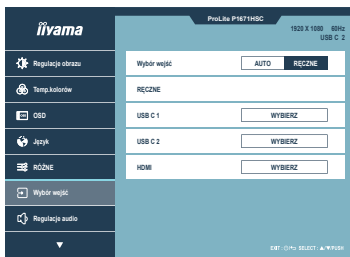


Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Wybór wejść Input Select	AUTO	Automatyczny wybór wejścia sygnału.
	Ręczne	USB-C 1 Wybierz wejście cyfrowe (USB typu C).
		USB-C 2 Wybierz wejście cyfrowe (USB typu C).
		HDMI Wybierz wejście cyfrowe (HDMI).
	INFO	Po wybraniu opcji AUTO zostanie ona automatycznie wybrana, gdy dostępne jest tylko jedno źródło. Jeśli dostępnych jest więcej źródeł wejściowych i zostanie wybrane jedno z nich, opcja AUTO nie będzie dostępna. Jeśli podłączonych jest wiele wejść, monitor może nie odzyskać ostatnio używanego po wyłączeniu i ponownym włączeniu. Jest to możliwe tylko po ustawieniu określonego źródła.

Direct

Za pomocą poniższych przycisków można pominąć pozycje menu i bezpośrednio wyświetlić skalę regulacji.

- Wybór wejścia: Naciśnij **przycisk EXIT** (⏻) gdy menu nie jest wyświetlane.

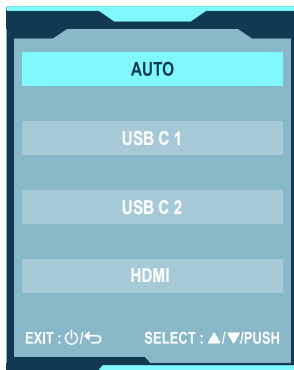

Regulacje audio Audio Settings




Pozycja regulacji	Problem / opcja	Przycisk rolkowy
Głośność Volume Direct	Zbyt miękki Zbyt głośno	 
Wycisz Mute Audio	Włącz Wyłącz	Tymczasowe wyłączenie dźwięku. Przywrócenie poprzedniego poziomu głośności dźwięku.

Direct


Za pomocą poniższych przycisków można pominąć pozycje menu i bezpośrednio wyświetlić skalę regulacji.

- Głośność: Przewiń w dół **Przycisk rolkowy** (v) Przycisk , gdy Menu nie jest wyświetlane.

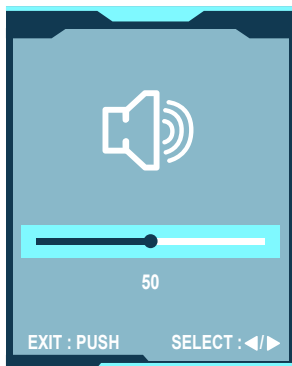



Przywróć Recall

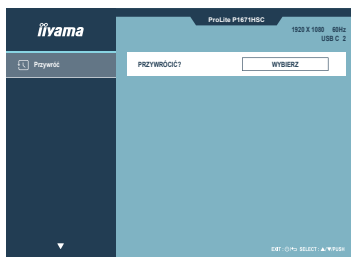

Pozycja regulacji

Problem / opcja

Przywrócić?
[Recall All?](#)

Przywrócone zostaną dane ustawione fabrycznie.


FUNKCJA CZUWANIA

Ten produkt jest wyposażony w funkcję czuwania. Po jej aktywowaniu, automatycznie zmniejsza ona niepotrzebne zużycie energii przez monitor, gdy komputer nie jest używany.

W trybie gotowości monitor wykonuje czynności opisane poniżej. Funkcja czuwania, w tym wszelkie ustawienia timera, jest konfigurowana przez system operacyjny. Informacje na temat konfiguracji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu operacyjnego.

■ Tryb gotowości

Gdy sygnał wideo z komputera jest wyłączony, monitor przechodzi w tryb czuwania, który zmniejsza zużycie energii do 0,5 W lub mniej. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na pomarańczowy. Po wyjściu z trybu czuwania obraz pojawia się ponownie po kilku sekundach od ponownego dotknięcia klawiatury lub myszy.

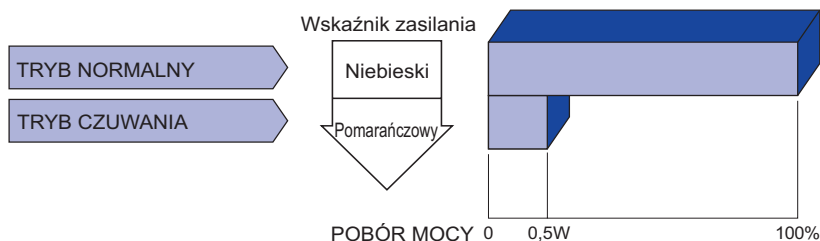

UWAGA

Nawet w trybie czuwania monitor zużywa energię elektryczną. Wyłącz wyłącznik zasilania, gdy monitor nie jest używany, w nocy i w weekendy, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli monitor nie działa prawidłowo, należy wykonać poniższe czynności w celu znalezienia możliwego rozwiązania.

1. Wykonaj regulacje opisane w części OBSŁUGA MONITORA, w zależności od występującego problemu. Jeśli monitor nie wyświetla obrazu, przejdź do punktu 2.
2. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego elementu regulacji w części OBSŁUGA MONITORA lub jeśli problem nadal występuje, należy zapoznać się z poniższymi elementami.
3. Jeśli wystąpi problem, który nie został opisany poniżej lub nie można go rozwiązać, należy zaprzestać korzystania z monitora i skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama w celu uzyskania dalszej pomocy.

Problem		Sprawdź
①	Obraz nie pojawia się.	
	(Wskaźnik zasilania nie świeci się)	☐ Kabel zasilający jest dobrze osadzony w gnieździe. ☐ Przycisk zasilania jest włączony. ☐ Gniazdo AC jest pod napięciem. Sprawdź z innym urządzeniem.
	(Wskaźnik zasilania jest niebieski)	☐ Jeśli wygaszacz ekranu jest w trybie aktywnym, dotknij klawiatury lub myszy. ☐ Zwiększ kontrast i/lub jasność. ☐ Komputer jest włączony. ☐ Kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. ☐ Taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacją monitora.
	(Wskaźnik zasilania świeci na pomarańczowo)	☐ Jeśli monitor znajduje się w trybie czuwania, dotknij klawiatury lub myszy. ☐ Komputer jest włączony. ☐ Kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. ☐ Taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacją monitora.
②	Ekran nie jest zsynchronizowany.	☐ Kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. ☐ Taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacją monitora.
③	Pozycja ekranu nie znajduje się na środku.	☐ Taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacją monitora.
④	Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.	☐ Poziom wyjścia wideo komputera jest zgodny ze specyfikacją monitora.
⑤	Ekran się trzęsie.	☐ Napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją monitora. ☐ Taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacją monitora.
⑥	Brak dźwięku.	☐ Sprzęt audio (komputer itp.) jest włączony. ☐ Głośność jest zwiększona. ☐ Wyciszenie jest wyłączone. ☐ Poziom wyjściowy audio sprzętu audio jest zgodny ze specyfikacją monitora.
⑦	Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.	☐ Poziom wyjściowy audio sprzętu audio jest zgodny ze specyfikacją monitora.

INFORMACJE O RECYKLINGU

Dla lepszej ochrony środowiska nie należy wyrzucać monitora.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: <https://iiyama.com> w celu recyklingu monitorów.

DODATEK

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


SPECYFIKACJA : ProLite P1671HSC-B1

Kategoria rozmiaru		16"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 15,6" (39,5 cm)
	Rozstaw pikseli	0,179mm H × 0,179mm V
	Jasność	250cd/m ² (Typowa), 180cd/m ² (Domyślna / Oszczędzanie energii)
	Współczynnik kontrastu	1000 : 1 (Typowa), funkcja Adv. Dostępna funkcja kontrastu
	Kąt widzenia	Prawo / Lewo: 89° każdy, Góra / Dół: 89° każdy (Typowa)
	Czas reakcji *1	3 ms (szary do szarego)
Kolory wyświetlacza		Okolo 16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI: Poziomo: 30 - 68 kHz, Pionowo: 50 - 60 Hz USB-C: Poziomo: 30 - 68 kHz, Pionowo: 50 - 60 Hz
Rozdzielczość natywna		1920 × 1080, 2,1 megapiksela
Obsługiwana maks. rozdzielczość		HDMI: 1920 × 1080 60 Hz USB-C: 1920 × 1080 60 Hz
Złącze wejściowe		USB-C (DP alt-mode) × 2, Mini HDMI × 1
Wejściowy sygnał wideo		USB-C (DP alt-mode), HDMI
Standard USB		USB3,1, PD15W
Złącze słuchawkowe *2		mini jack ø 3,5 mm
Głośniki		1W × 2
Maksymalny rozmiar ekranu		344,1 mm szer. × 193,5 mm wys. / 13,5" szer. × 7,6" wys
Źródło zasilania		5V=3,0A / 9V=3,0A / 12V=3,0A / 15V=3,0A / 20V=3,0A
Obciążalność USB-C		Wejście 5 V: obciążenie: 5 V/1 A Wejście 9 V: obciążenie: 9 V/1,34 A Wejście 12 V: obciążenie: 12 V/1,75 A Wejście 15 V: obciążenie: 15 V/2 A Wejście 20 V: obciążenie: 20 V/2,25 A
Zużycie energii		8W Typowa, tryb czuwania: 0,5W maks
Wymiary / waga netto		355,5 × 211,0 × 12,0 mm / 13,9 × 8,3 × 0,4" (szer. × wys. × głęb.) 0,7kg / 1,57lbs
Kąt nachylenia		45°, 60°
Względy środowiskowe	Działanie:	Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji)
	Przechowywanie:	Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji)
Zatwierdzenia		CE, TÜV-Bauart, UKCA, EAC, VCCI

UWAGA *1 Po ustawieniu w trybie Overdrive +5.

*2 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

WYMIARY

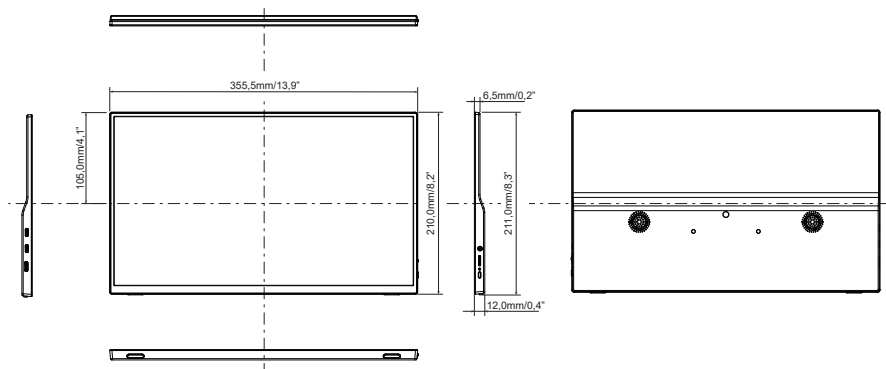

ZGODNY CZAS

Tryb wideo	Poziomo Częstotliwość	Pionowy Częstotliwość	Dot Clock
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
640 × 480	35,000kHz	66,667Hz	30,240MHz
800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
1280 × 720	45,000kHz	60,000Hz	74,250MHz
1280 × 960	60,000kHz	60,000Hz	108,000MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz