

Application mobile Dell Audio

Guide de l'utilisateur

Remarques, mises en garde et avertissements

-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.
-  **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** indique des dommages potentiels au matériel ou la perte de données si les instructions ne sont pas suivies.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Table des matières

Aperçu	4
Téléchargement et installation	5
Interface utilisateur	5
<i>Guide de démarrage</i>	6
<i>Première connexion</i>	7
<i>Types de connexion</i>	9
<i>Retirer l'appareil</i>	12
<i>Gérer le bruit</i>	13
<i>Suppression active du bruit</i>	13
<i>Collaboration</i>	15
<i>Multimédia</i>	17
<i>Actions automatisées</i>	18
<i>Détection du port</i>	18
<i>Paramètres de l'appareil</i>	20
<i>Renseignements et état de l'appareil</i>	21
<i>Paramètres de l'application</i>	22
<i>Trouver mes écouteurs boutons</i>	23
<i>Commandes sur les écouteurs boutons</i>	26
Mises à jour du micrologiciel	29
Mises à jour logicielles	30

Aperçu

L'application mobile Dell Audio prend en charge les éléments suivants :

- Jumeler et déjumeler les appareils audio par Bluetooth® (Bluetooth® à faible consommation d'énergie).
- Consulter des informations sur l'appareil, comme la version du micrologiciel et l'état de la batterie.
- Configurer les paramètres des périphériques audio, tels que :
 - Égaliseur
 - Préréglages de profil audio
 - Suppression active du bruit
 - Détection de l'usure et action automatisée
- Mise à niveau du micrologiciel de l'appareil audio.

Téléchargement et installation


Il est possible de télécharger et d'installer l'application mobile Dell Audio à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play Store. (L'offre varie selon la région)



REMARQUE : Prise en charge du téléphone mobile avec Android 11, iOS14 ou version ultérieure pour iPhone et téléphones Android uniquement.


Interface utilisateur

L'icône de l'application mobile Dell Audio apparaît comme ci-dessous une fois cette dernière installée avec succès sur le téléphone mobile.

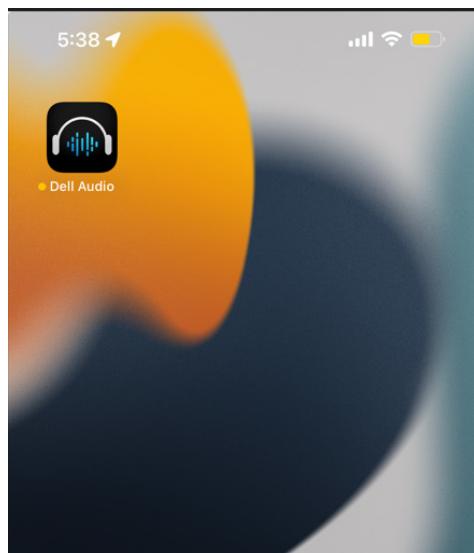


Il faut vérifier que l'appareil audio Dell est suffisamment chargé avant de lancer l'application mobile Dell Audio afin d'éviter toute interruption dans le processus de jumelage.

Guide de démarrage

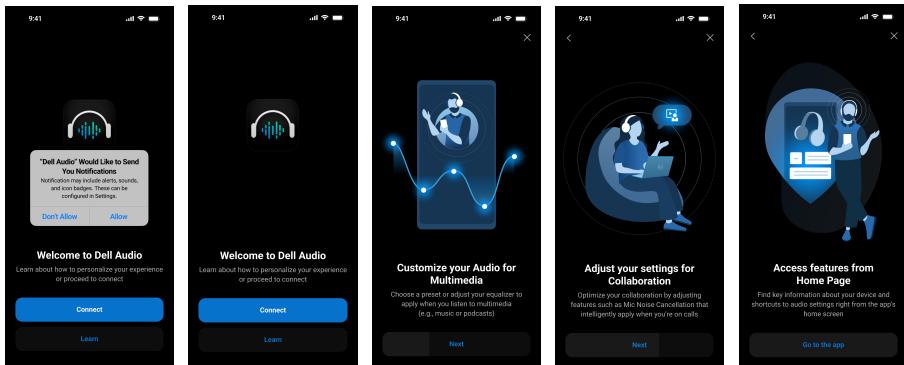

Après avoir suivi le guide (ou l'avoir sauté), vous accéderez à l'écran principal, où figure une liste complète des appareils compatibles. Sélectionnez votre appareil et l'application vous guidera tout au long du processus de configuration.

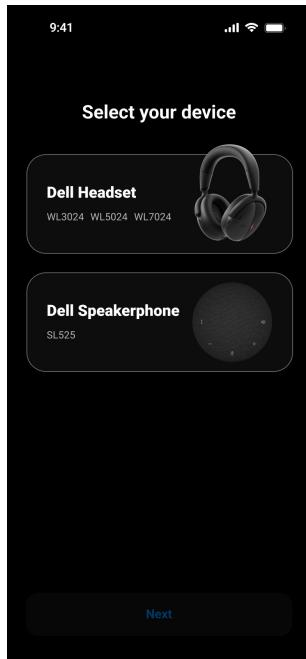

Première connexion

Le processus de connexion varie selon les produits (couleur des voyants, mots des invites vocales, etc.). Sélectionner l'appareil dans l'application à la page « Sélectionnez votre appareil » pour des instructions de configuration détaillées à l'écran. Vous pouvez accéder à la page « Sélectionnez votre appareil » après la première visite guidée ou en ajoutant d'autres appareils audio.


Processus de jumelage et connexion :

1. Activez le Bluetooth dans les paramètres du système mobile.



Bluetooth est activé.

2. Appuyez sur le bouton une fois, pour mettre l'appareil en marche, puis appuyez sur le bouton d'alimentation et le tenir enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer le mode de jumelage. Une invite vocale de jumelage Bluetooth se fera entendre. Le voyant d'alimentation clignote rapidement quand l'appareil est prêt à être jumelé. Après le jumelage, un message vocal confirmera le succès.
3. Sélectionnez l'appareil Dell sur la page Bluetooth mobile et établissez la connexion.

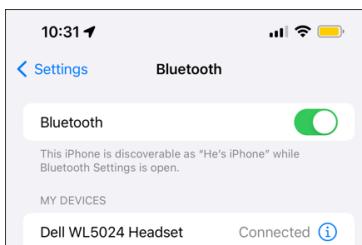

L'appareil est connecté

4. Ouvrez l'application mobile Dell Audio. L'appareil audio sera automatiquement connecté à l'application.



REMARQUE : La section ci-dessus montre un processus de jumelage général. Suivez les instructions de l'application mobile Dell Audio pour voir un guide détaillé pour chaque appareil audio.

Types de connexion

Une fois que l'appareil audio Dell a été ajouté à la liste Bluetooth du téléphone mobile, il peut être connecté à l'application mobile Dell Audio par un de ces deux moyens : connexion automatique et connexion manuelle, selon plusieurs facteurs.

a. Connexion automatique

- Seulement un appareil audio Dell actif connecté à la liste Bluetooth du téléphone mobile
- Il n'y a pas d'autres appareils audio Dell actifs connectés à l'application mobile Dell Audio


b. Connexion manuelle

- Plusieurs appareils audio Dell actifs connectés à la liste Bluetooth du téléphone mobile
- Présence d'appareils Dell audio avec connexion active à l'application mobile Dell Audio



REMARQUE : L'appareil audio doit être connecté à la liste Bluetooth du téléphone pour se connecter à l'application par l'une de ces méthodes.


Ajout d'appareils audio supplémentaires

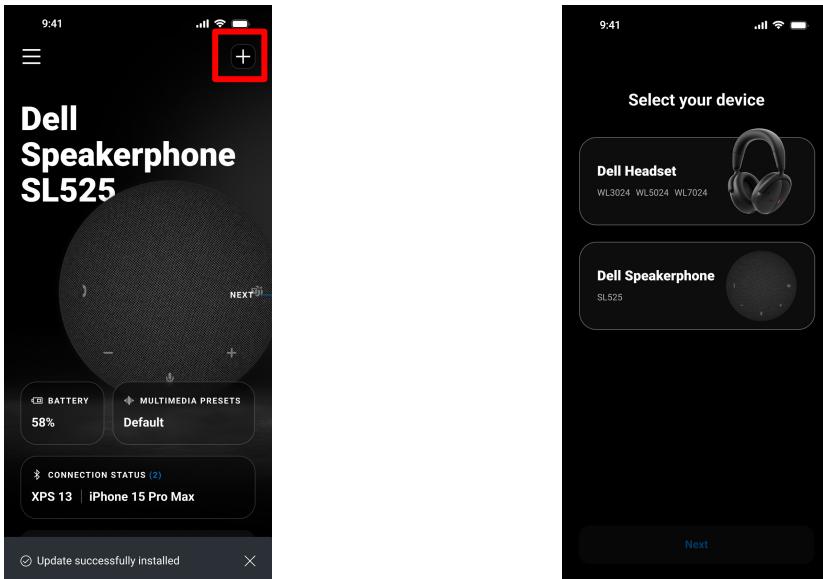


Cliquez sur le bouton « + » dans le coin supérieur droit pour ajouter un autre appareil à l'application mobile Dell Audio.



REMARQUE : L'application mobile Dell Audio accepte trois appareils audio, mais elle peut prendre en charge la connexion d'un seul appareil à la fois. Quand un nouvel appareil passe en connexion active avec l'application, l'appareil précédent est déconnecté. L'application peut être en connexion avec un seul appareil à tout moment.

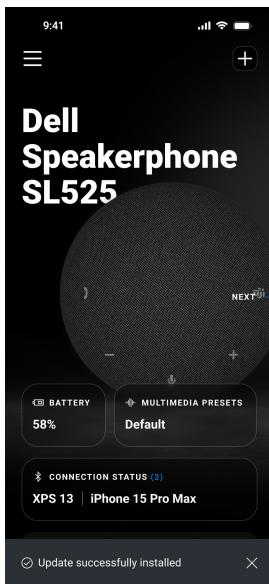


Connecté

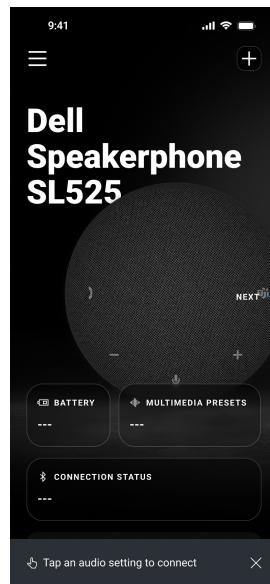

Déconnecté



REMARQUE : L'application mobile Dell Audio peut stocker jusqu'à trois appareils audio. Les utilisateurs peuvent parcourir les appareils de la liste au moyen des boutons SUIVANT et PRÉCÉDENT, mais une seule connexion sera active à la fois. Sélectionner un paramètre audio depuis l'écran d'un appareil déconnecté déclenche un rebalayage et la tentative de reprendre la connexion.

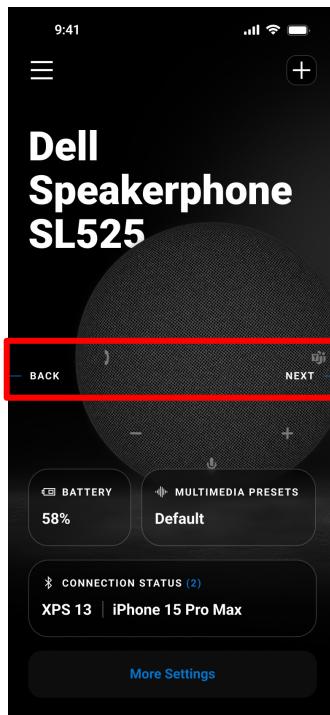


Retirer l'appareil

L'appareil audio connecté peut être retiré de l'application mobile Dell Audio via **Retirer l'appareil**. En supprimant un appareil de l'application mobile Dell Audio, les utilisateurs perdent l'accès aux fonctions de personnalisation et de contrôle avancées sur cet appareil audio.



REMARQUE : Le retrait d'un appareil audio de l'application mobile Dell Audio n'interrompt pas le jumelage Bluetooth entre l'appareil et le téléphone mobile. Les utilisateurs peuvent toujours utiliser l'appareil comme sortie et entrée audio par Bluetooth.

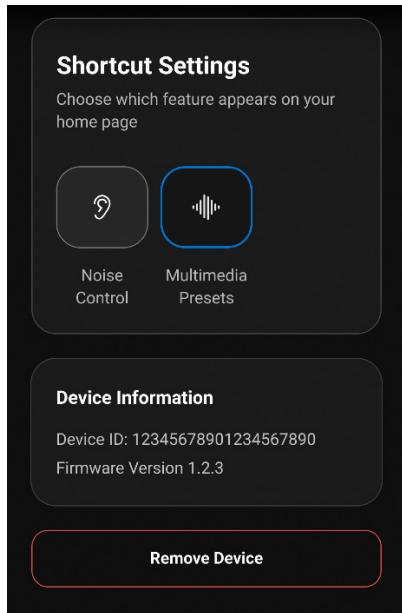

Retirer l'appareil

Pour retirer complètement un appareil audio du téléphone mobile, il faut supprimer le jumelage du téléphone dans les paramètres Bluetooth.

Fonctions de l'appareil audio


Gérer le bruit

Suppression active du bruit

- Activez la fonction de suppression active du bruit pour éliminer les bruits de fond et les bruits environnants. [1]
- Réglez la transparence pour contrôler le niveau de bruit ambiant. [2]




REMARQUE : Ces fonctions s'appliquent uniquement aux modèles WL5024 et WL7024

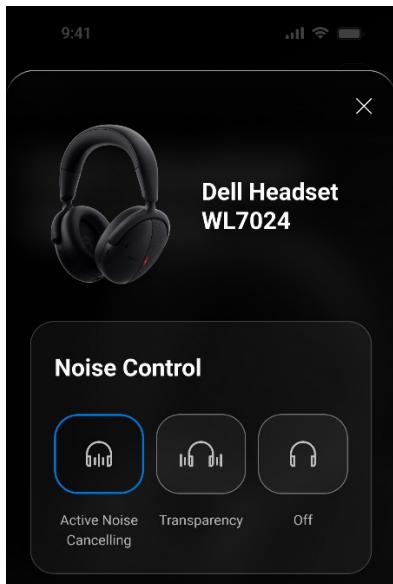

- 1 Suppression active du bruit
- 2 Niveau de transparence

Il est possible d'afficher ou de modifier les autres paramètres de l'appareil, enregistrés dans les **Modes audio**.

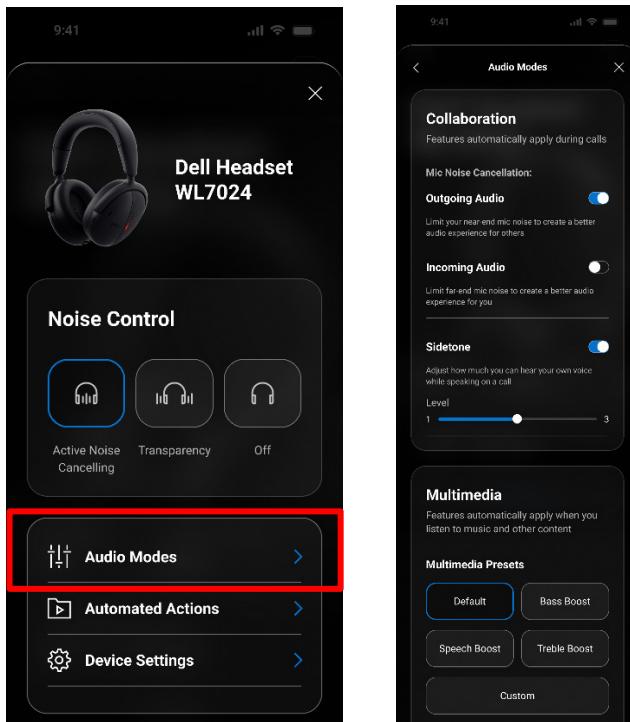


Collaboration

- Activez la fonction intelligente de suppression du bruit du microphone pour éliminer tout bruit de fond et permettre à votre voix d'être clairement entendue. [1]
- Contrôlez à quel point vous entendez votre propre voix lors d'un appel, en réglant le curseur d'écoute latérale. [2]




REMARQUE :

1. Ces fonctionnalités s'appliquent uniquement lors d'un appel.
2. La configuration d'écoute latérale n'est pas possible si l'appareil est en mode « Transparence » du menu Contrôle du bruit.

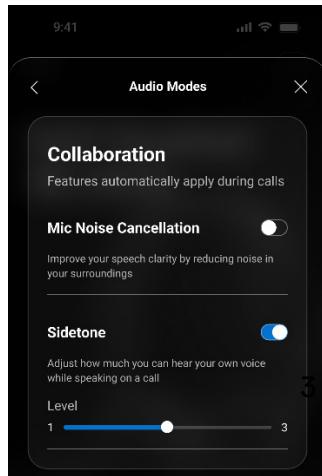

1 Annulation de bruit du micro

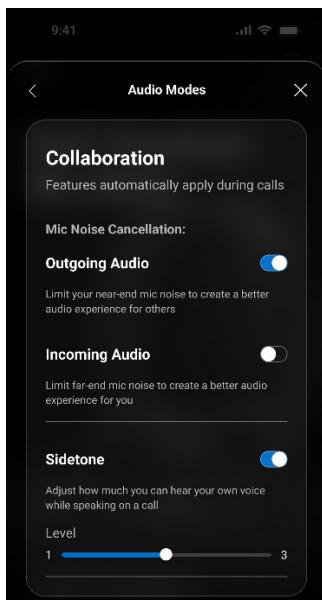

2 Écoute latérale




REMARQUE : Certains modèles possèdent des options de personnalisation avancée « Audio entrant » et « Audio sortant » pour l'annulation du bruit du microphone.

Multimédia

- Vous pouvez choisir parmi les modes prédéfinis de haut-parleurs Par défaut, Amplification de basses fréquences, Amplification du dialecte, Triple amplification et Personnalisé, selon les améliorations sonores souhaitées dans l'appareil audio pris en charge par l'application mobile. [1]
- Vous pouvez régler les niveaux de basses, de médiums et d'aigus en déplaçant le curseur dans l'égaliseur. [2]



REMARQUE : Ces fonctions multimédias ne s'appliquent pas aux appels.

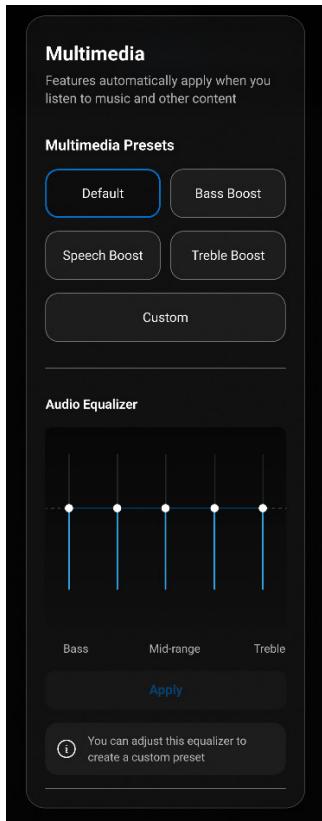

1 Préréglages de la sortie audio

2 Égaliseur


Actions automatisées

Détection du port

Vous pouvez activer la détection du port du casque d'écoute pour permettre des actions automatiques quand vous retirez votre casque d'écoute ou vos oreillettes. [1]

- Activez la fonction de pause musicale pour interrompre automatiquement la lecture de musique si vous retirez le casque, et pour reprendre la lecture dès que vous le remettez. [2]

- Activez la fonction de mise en sourdine du microphone pour couper automatiquement le microphone lorsque l'appareil est retiré. [3]
- Activez la fonction « Répondre aux appels » pour répondre automatiquement aux appels quand vous baissez la perche du micro. [4]

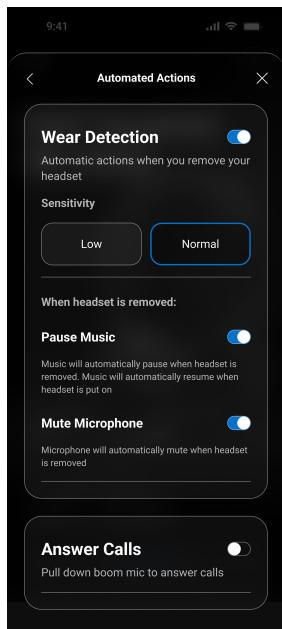

1. Détection du port

2. Pause musicale

3. Désactivation du microphone


4. Répondre aux appels



REMARQUE :


1. Ces caractéristiques ne sont pas offertes sur les modèles SL525 et WL3024.
2. Le paramètre de sensibilité du WL5024 s'applique à la détection du port.

- La fonction de pause rapide est offerte sur le WL7024. Elle permet aux utilisateurs de mettre en pause le flux multimédia lorsqu'ils retirent l'une des oreillettes.

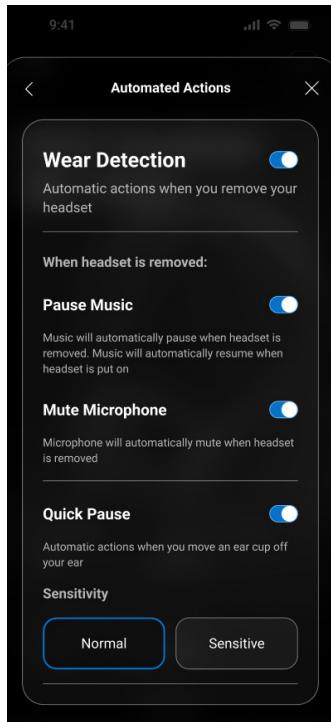

Paramètres de l'appareil

- Activez la fonction de voyant « occupé » pour activer le voyant sur le casque d'écoute lorsqu'un appel est en cours. [1]
- Activez la fonction de guidage vocale pour entendre les signaux audio et les annonces relatives aux fonctionnalités de l'appareil : [2]
 - Complet : ensemble complet de signaux vocaux
 - Minimum : signaux vocaux essentiels seulement
- Vous pouvez personnaliser la durée de l'inactivité nécessaire avant d'éteindre automatiquement l'appareil, avec la fonction d'arrêt automatique, pour tous les appareils. [3]

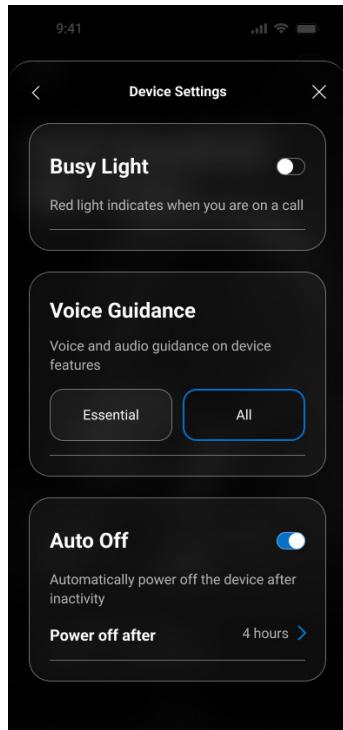


1 Voyant « occupé »

2 Guidage vocale

3 Arrêt automatique


Renseignements et état de l'appareil

Les renseignements sur l'appareil, y compris le niveau de la batterie, l'identifiant et la version du micrologiciel, seront affichés après sa connexion.

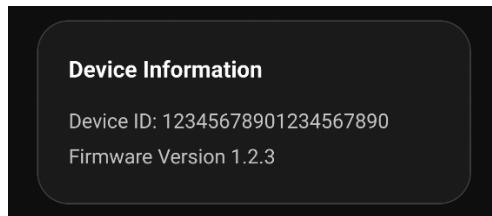

Paramètres de l'application

Dans ce menu, les utilisateurs peuvent vérifier la version du micrologiciel de l'appareil audio et télécharger les nouvelles versions, et activer ou désactiver l'envoi des données de l'appareil à Dell.

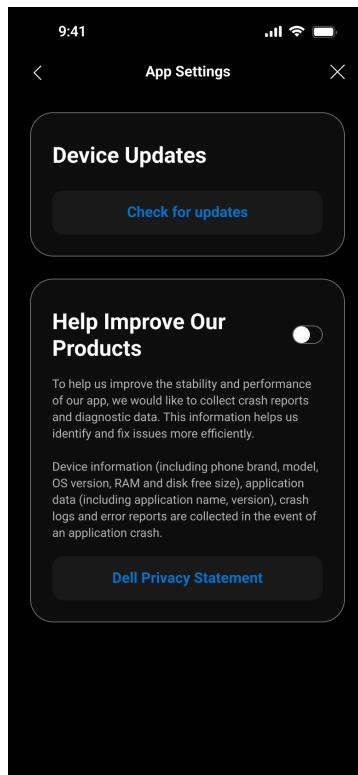

- 1 **Mise à jour du micrologiciel**
- 2 **Envoi de données à Dell**



REMARQUE :

- 1 **Les utilisateurs peuvent vérifier manuellement les mises à jour du micrologiciel en cliquant sur « Rechercher les mises à jour » dans « Paramètres de l'application ». [1]**
- 2 **En activant « Aidez-nous à améliorer nos produits », les utilisateurs accepte que l'application collecte et envoie à Dell des données de diagnostic liées aux appareils audio, comme des journaux de données de plantage. [2]**

Trouver mes écouteurs boutons


La fonction Trouver mes écouteurs boutons est disponible sur l'application mobile Dell Audio dans la version 1.1.1 et les versions ultérieures. Il permet aux utilisateurs de suivre l'emplacement des écouteurs boutons pris en charge.

- Vous pouvez voir l'emplacement des écouteurs boutons où ils étaient connectés au téléphone avant qu'il ne perde la connexion avec le téléphone. [1]
- Vous pouvez cliquer sur l'icône de navigation pour naviguer jusqu'à la localisation des écouteurs boutons par l'application de carte par défaut sur le téléphone mobile (p. ex., Plans sur iOS, Google Maps sur Android). Si aucune application de carte par défaut n'est trouvée sur le téléphone mobile de l'utilisateur, la navigation cartographique sera ouverte dans le navigateur. [2]
- En activant l'option « Notifier en cas d'oubli », l'application enverra une notification lorsque les écouteurs boutons ont quitté la portée de la connexion Bluetooth du téléphone mobile. [3]
- Lorsque vous cliquez sur le bouton « Jouer du son », les écouteurs émettent un carillon. Cela permet de localiser les écouteurs lorsqu'ils sont connectés au téléphone. [4]




Remarque :


1. **Cette fonctionnalité n'est actuellement pas prise en charge en Chine, sur les appareils mobiles sur lesquels l'application mobile Dell Audio a été téléchargée à partir du Tencent Store.**
2. **Les utilisateurs devront accorder à l'application mobile Dell Audio des autorisations pour détecter la localisation et envoyer des notifications afin d'utiliser les fonctionnalités « Trouver mes écouteurs boutons ».**

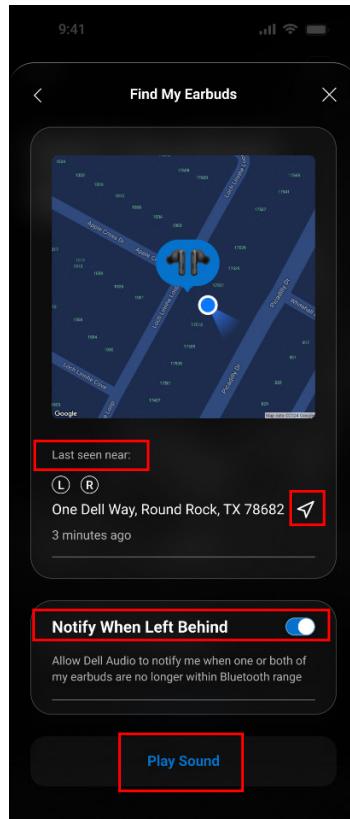

1. Vu pour la dernière fois
2. Naviguer aux écouteurs boutons
3. Notifier en cas d'oubli
4. Jouer du son

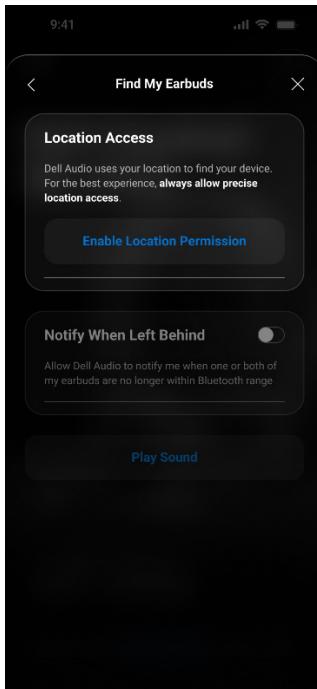


Activer l'accès à la localisation dans iOS

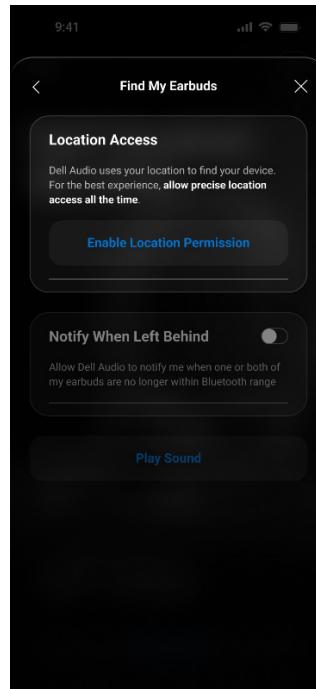


Activer l'accès à la localisation dans Android

Commandes sur les écouteurs boutons

- Vous pouvez personnaliser les commandes gestuelles de vos périphériques audio dans les paramètres « Commandes des écouteurs boutons ».

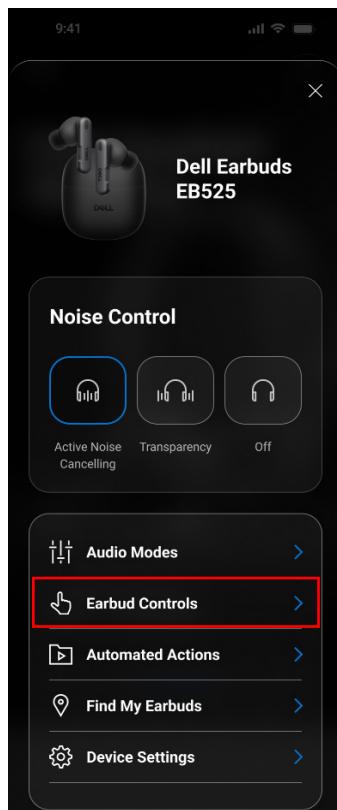


Accédez aux commandes de l'écouteur bouton dans l'onglet « Commandes de l'écouteur bouton »

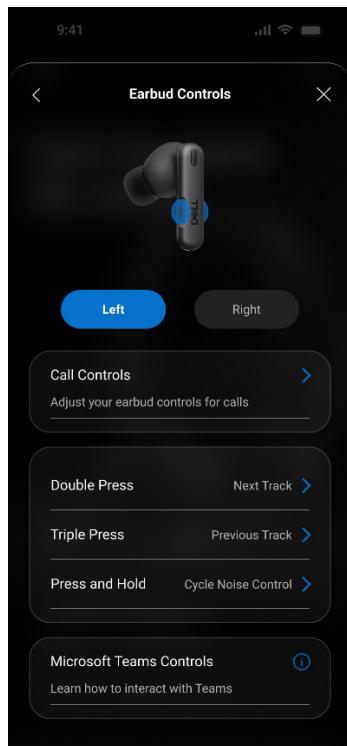

Chaque écouteur bouton peut prendre en charge différentes commandes gestuelles.

Les commandes Microsoft Teams sont un ensemble de commandes gestuelles conçues pour s'intégrer à l'application de bureau Microsoft Teams sur les appareils audio Dell pris en charge.

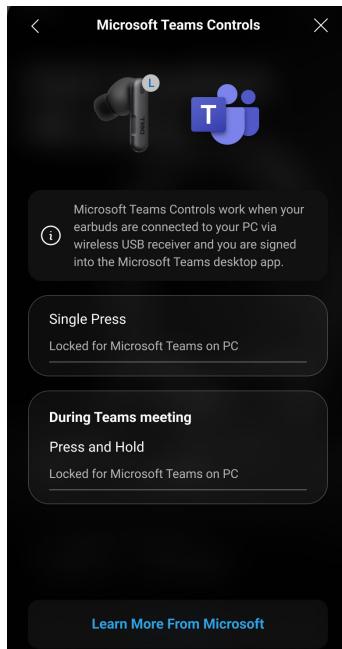

REMARQUE :


Les commandes Microsoft Teams peuvent uniquement prendre en charge l'application de bureau Microsoft Teams sur Windows lorsqu'elles sont connectées à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un récepteur USB sans fil.

Mises à jour du micrologiciel


S'il y a une nouvelle version du micrologiciel pour les appareils connectés à l'application mobile Dell Audio, les utilisateurs peuvent choisir de les télécharger et de les installer, ou de les ignorer pour cet appareil.



1. Fenêtre contextuelle d'avis

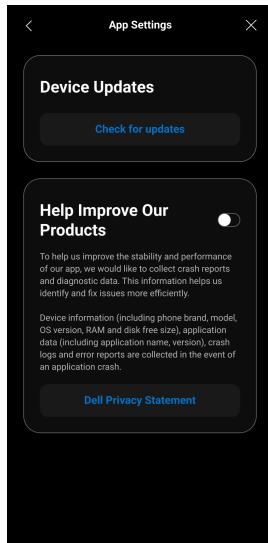

2. Paramètres de l'application

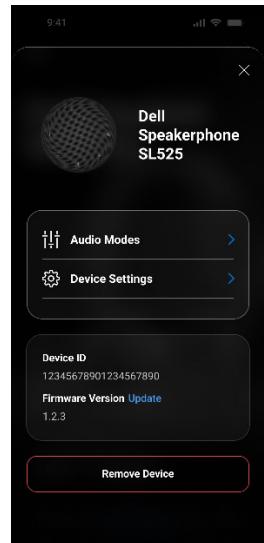

3. Plus de paramètres



REMARQUE : il y a trois méthodes pour installer les nouvelles version du micrologiciel des appareils audio :

1. L'application mobile Dell Audio affiche une fenêtre contextuelle pour avertir s'il existe une version plus récente du micrologiciel pour les appareils connectés. [1]
2. Les utilisateurs peuvent vérifier manuellement les mises à jour du micrologiciel en cliquant sur « Rechercher les mises à jour » dans « Paramètres de l'application ». [2]
3. Enfin, les utilisateurs peuvent mettre à jour le micrologiciel de chaque appareil connecté séparément dans les « Paramètres supplémentaires ». [3]

Mises à jour logicielles

La mise à jour logicielle de l'application mobile Dell Audio peut être effectuée via l'App Store iOS, Google Play Store et Tencent Store. L'utilisateur peut vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible dans les boutiques d'applications correspondantes.