

TACENS anima

ACP02 2in1COMBO

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل الاستخدام




TACENS
Biomag S. L.
EU Office:
Barratzi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
+34945124598
attcliente@biomag.es

www.tacens-anima.com

Made In China

CONTENT / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu / Inhalt / Zawartość / محتوي

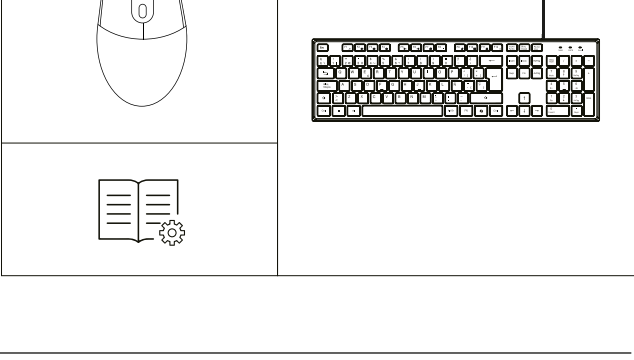


SPECIFICATIONS / Especificaciones / Especificações / Spécifiche /
Spécifications / Spezifikationen / Specyfikacje / Specificaties / المواصفات

115x37x63mm
51g
DC 5V – 30mA


437x25x130mm
377g
DC 5V – 100mA

PRODUCT OVERVIEW / Descripción del producto / Visão geral do produto -/
Panoramica del prodotto -/ Aperçu du produit - Produktübersicht / Przegląd produktu /
Productoverzicht / نظرة عامة على المنتج

Fn + F1 = [Musical Note]

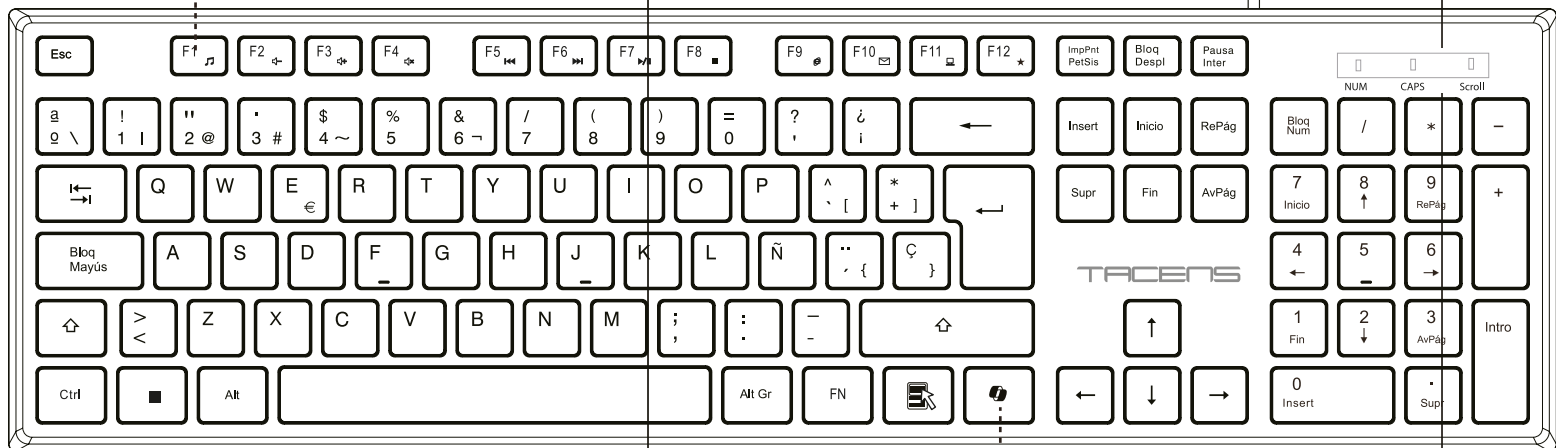

CONNECTION / Conexión / Conexão / Connessione / Connexion / Verbindung /
Połączenie / Verbinding / اتصال

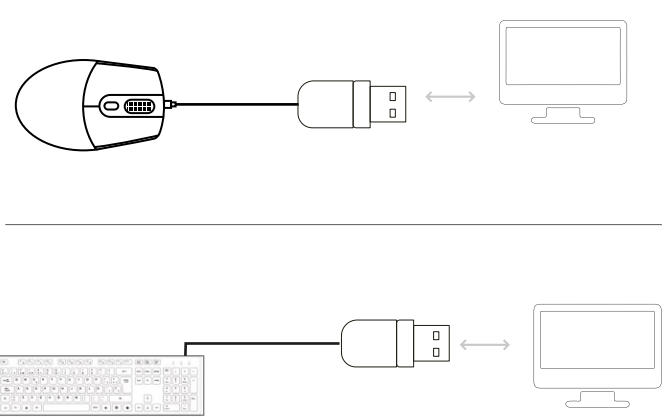

EN

SETUP

1. Connect the keyboard and mouse directly to a USB port on the computer. If possible, avoid using a USB HUB for the connection.
2. The devices will be automatically detected by the computer.

SECURITY REMINDERS

- Do not use or install near water, moisture, or hot surfaces.
- Place the product on a flat and stable surface.
- Use the mouse on a mousepad; avoid using it on uneven surfaces.
- Insert carefully and do not bend the USB cable or USB ports; otherwise, they may become damaged and stop working.
Important: If you detect any defect or irregularity in the product, do not proceed with the installation and contact our customer service immediately.

TROUBLESHOOTING

- The keyboard or mouse is not detected: Connect the product's USB connector to a different USB port on the computer and restart the computer. Test the product on another computer. If the problem persists, contact the store or supplier.
- Keys are unresponsive: Inspect the keys for any obstructions and clean them if necessary. Check the language settings in your operating system to ensure they match your keyboard's layout.
- Keys require excessive force: Clean the keyboard to remove any dirt that may be affecting key sensitivity.
- Erratic mouse pointer movement: Make sure the surface under the mouse is clean. Use a mousepad to avoid reflective or uneven surfaces.
- Mouse pointer too fast or slow: Increase or decrease pointer speed by pressing the DPI button. Adjust the mouse pointer speed in your operating system settings.

WARRANTY

The original purchase receipt is required to use the warranty service. Please keep it in a safe place. Any tampering with the device, technical

modifications, or damage due to external mechanical forces will void the warranty. To read the full warranty terms and conditions, visit www.tacens-anima.es/terms

COMPLIANCE

You can consult the European Union Declaration of Conformity for this product at www.tacens-anima.com/conformity
For more information: www.tacens-anima.es

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of the product's life cycle, do not dispose of it with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, take the product to a designated recycling and collection center.

CONTACT

If you have any questions or issues with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

CONFIGURACIÓN

1. Conecte el teclado y ratón directamente a un puerto USB del ordenador. Si es posible, evite usar un HUB USB para la conexión.
2. Los dispositivos serán detectados automáticamente por el ordenador.

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

-No use ni instale cerca de agua, humedad o superficies calientes.
-Coloque el producto en una superficie plana y estable.
-Utilice el ratón sobre una alfombrilla, evite utilizarlo sobre superficies irregulares.
-Inserte con cuidado y no doble el cable USB ni los puertos USB; de lo contrario, podrían dañarse y dejar de funcionar.
-Desconecte el cable y límpielo solo con un paño seco, no use agentes de limpieza en aerosol ni líquidos.
Importante: Si detecta cualquier defecto o irregularidad en el producto, no continúe con la instalación y contacte inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

-El teclado o el ratón no se detecta: Conecte el conector USB del producto a un puerto diferente del ordenador y reinicie el ordenador.
-Pruebe el producto en otro ordenador. Si el problema persiste, póngase en contacto con la tienda o el proveedor.
-Las teclas no responden: Inspeccione las teclas por si hay obstrucciones y límpielas si es necesario. Verifique la configuración de idioma en su sistema operativo para asegurarse de que coincida con el idioma de su teclado.
-Las teclas requieren fuerza excesiva: Limpie el teclado para eliminar cualquier suciedad que pueda afectar la sensibilidad de las teclas.
-Movimiento errático del puntero del ratón: Asegúrese de que la superficie bajo el ratón esté limpia. Utilice una alfombrilla para evitar superficies reflectantes o irregulares.
-Puntero del ratón demasiado rápido o lento: Aumente o disminuya la velocidad del puntero pulsando el botón DPI. Ajuste la velocidad del puntero del ratón en la configuración de su sistema operativo.

GARANTÍA

Será necesario su recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Manipulaciones del dispositivo, cualquier tipo de modificaciones técnicas y daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite www.tacens-anima.es/terms

CUMPLIMIENTO

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.tacens-anima.com/conformity Para más información www.tacens-anima.es

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de la vida útil del producto, este no debe ser desechado con los residuos domésticos habituales. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una gestión adecuada de residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje designado.

CONTACTO

Si tiene preguntas o problemas con el producto, no dude en contactarnos: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

CONFIGURACAO

1. Conecte o teclado e o rato diretamente a uma porta USB do computador. Se possível, evite usar um HUB USB para a conexão.
2. Os dispositivos serão automaticamente reconhecidos pelo computador.

RECOMENDAÇÕES E LEMBRETES DE SEGURANÇA

-Não use nem instale o produto perto de água, humidade ou superfícies quentes.
-Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável.
-Utilize o rato sobre um tapete apropriado, evite usá-lo em superfícies irregulares.
-Insira cuidadosamente e não dobre o cabo USB nem as portas USB; caso contrário, poderão ser danificadas e deixar de funcionar.
-Desconecte o cabo e limpe-o apenas com um pano seco, não utilize sprays de limpeza nem líquidos.
Importante: Se detetar qualquer defeito ou irregularidade no produto, não continue com a instalação e contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

-O teclado ou o rato não são reconhecidos: Conecte o conector USB do produto a uma porta diferente do computador e reinicie o sistema. Teste o produto noutro computador. Se o problema persistir, entre em contacto com a loja ou o fornecedor.
-As teclas não respondem: Verifique se há obstruções nas teclas e limpe-as se necessário. Confirme as definições de idioma no sistema operativo para garantir que correspondam ao idioma do seu teclado.
-As teclas exigem demasiada força: Limpe o teclado para remover sujidade que possa afetar a sensibilidade das teclas.
-Movimento errático do cursor do rato: Certifique-se de que a superfície sob o rato está limpa. Use um tapete de rato para evitar superfícies reflexivas ou irregulares.
-Cursor do rato demasiado rápido ou lento: Aumente ou diminua a velocidade do cursor pressionando o botão DPI. Ajuste a velocidade do cursor nas definições do sistema operativo.

GARANTIA

O recibo de compra original será necessário para utilizar o serviço de garantia. Guarde-o num local seguro. Manipulações no dispositivo, qualquer tipo de modificação técnica e danos causados por forças mecânicas externas anulam a garantia. Para consultar os termos e condições da garantia, visite www.tacens-anima.es/terms

CONFORMIDADE

Pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia do produto em www.tacens-anima.com/conformity Para mais informações visite www.tacens-anima.es

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, este não deve ser descartado com o lixo doméstico comum. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada de resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem autorizado.

CONTACTO

Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34945124598

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos normais. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem autorizado.

CONTATO

Se tiver dúvidas ou precisar de assistência com o produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

FR

CONFIGURATION

1. Connecter le clavier et la souris directement à un port USB de l'ordinateur. Si possible, éviter d'utiliser un concentrateur USB pour la connexion.
2. Les dispositifs seront automatiquement reconnus par l'ordinateur.

2. Les périphériques seront automatiquement reconnus par l'ordinateur.

RECOMMANDATIONS ET RAPPELS DE SÉCURITÉ

-N'utilisez pas et n'installez pas le produit près de l'eau, de l'humidité ou de surfaces chaudes.
-Placez le produit sur une surface plane et stable.
-Utilisez la souris sur un tapis de souris, évitez de l'utiliser sur des surfaces irrégulières.
-Insérez avec précaution et ne pliez pas le câble USB ni les ports USB, sinon ils pourraient être endommagés et cesser de fonctionner.
-Débranchez le câble et nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez pas de sprays nettoyants ni de liquides.
Important : Si vous détectez un défaut ou une irrégularité sur le produit, n'allez pas plus loin dans l'installation et contactez immédiatement notre service client.

DÉPANNAGE

-Le clavier ou la souris n'est pas détecté : connectez le connecteur USB du produit à un autre port USB de l'ordinateur et redémarrez le système. Essayez le produit sur un autre ordinateur. Si le problème persiste, contactez le magasin ou le fournisseur.
-Les touches ne répondent pas : vérifiez s'il y a des obstructions sous les touches et nettoyez-les si nécessaire. Vérifiez la configuration de la langue de votre système d'exploitation pour vous assurer qu'elle correspond à celle de votre clavier.
-Les touches nécessitent une pression excessive : nettoyez le clavier pour éliminer la saleté pouvant affecter la sensibilité des touches.
-Mouvement irrégulier du curseur de la souris : assurez-vous que la surface sous la souris est propre. Utilisez un tapis de souris pour éviter les surfaces réfléchissantes ou irrégulières.
-Curseur trop rapide ou trop lent : augmentez ou diminuez la vitesse du curseur en appuyant sur le bouton DPI. Ajustez la vitesse du curseur dans les paramètres de votre système d'exploitation.

GARANTIE

Le reçu d'achat original sera nécessaire pour bénéficier du service de garantie. Conservez-le dans un endroit sûr. Toute manipulation de l'appareil, modification technique ou dommage causé par des forces mécaniques extérieures annulera la garantie. Pour consulter les conditions de garantie, visitez www.tacens-anima.es/terms

CONFORMITÉ

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.tacens-anima.com/conformity Pour plus d'informations, visitez www.tacens-anima.es

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

À la fin de sa durée de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Pour favoriser la recyclabilité environnementale et assurer une gestion correcte des déchets, apportez le produit à un centre de collecte et de décharge agréé.

CONTACT

Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598

IT

CONFIGURAZIONE

1. Collegare la tastiera e il mouse direttamente a una porta USB del computer. Se possibile, evitare l'uso di un hub USB per la connessione.
2. I dispositivi saranno rilevati automaticamente dal computer.

RACCOMANDAZIONI E PROMEMORIA DI SICUREZZA

-Non utilizzare a installare il prodotto vicino ad acqua, umidità o superfici calde.
-Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
-Utilizzare il mouse su un tappetino, evitando superfici irregolari.
-Insierire con cautela e non piegare il cavo USB né le porte USB, altrimenti potrebbero danneggiarsi e smettere di funzionare.
-Scollegare il cavo e pulirlo solo con un panno asciutto, non usare spray detergenti né liquidi.
Importante: Se si rileva un difetto o un'anomalia nel prodotto, non continuare con l'installazione e contattare immediatamente il nostro servizio clienti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La tastiera o il mouse non vengono rilevati: collegare il connettore USB del prodotto a un'altra porta del computer e riavviare il sistema.

Provare il prodotto su un altro computer. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o il fornitore.

-I tasti non rispondono: controllare la presenza di ostruzioni nei tasti e pulirli se necessario. Verificare la configurazione della lingua del sistema operativo per assicurarsi che corrisponda al layout della tastiera.
-I tasti richiedono troppa pressione: pulire la tastiera per rimuovere eventuali residui che possono influenzare la sensibilità dei tasti.
-Movimento irregolare del cursore del mouse: assicurarsi che la superficie sotto il mouse sia pulita. Utilizzare un tappetino per evitare superfici riflettenti o irregolari.
-Cursore del mouse troppo veloce o troppo lento: aumentare o diminuire la velocità del cursore premendo il tasto DPI. Regolare la velocità del cursore nelle impostazioni del sistema operativo.

GARANZIA

Lo scontrino originale d'acquisto sarà necessario per usufruire del servizio di garanzia. Conservarlo in un luogo sicuro. Manomissioni del dispositivo, modifiche tecniche di qualsiasi tipo o danni causati da forze meccaniche esterne annulleranno la garanzia. Per consultare i termini e le condizioni della garanzia, visitare www.tacens-anima.es/terms

CONFORMITÀ

È possibile consultare la Dichiarazione di Conformità dell'Unione Europea del prodotto su www.tacens-anima.com/conformity Per ulteriori informazioni visitare www.tacens-anima.es

SMALTIMENTO E RICICLO

Ala fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclo autorizzato.

CONTATTO

Per domande o problemi relativi al prodotto, non esitate a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

DE

KONFIGURATION

1. Schließen Sie Tastatur und Maus direkt an einen USB-Anschluss des Computers an. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung eines USB-Hubs für die Verbindung.
2. Die Geräte werden automatisch vom Computer erkannt.

SICHERHEITS- UND ANWENDUNGSHINWEISE

-Verwenden oder installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder heißen Oberflächen.
-Platzieren Sie das Produkt auf einer flachen und stabilen Oberfläche.
-Verwenden Sie die Maus auf einem Mauspad und vermeiden Sie unebene Oberflächen.
-Stecken Sie das USB-Kabel vorsichtig ein und biegen Sie weder das Kabel noch die USB-Anschlüsse, da sie sonst beschädigt werden und nicht mehr funktionieren könnten.
-Trennen Sie das Kabel vor der Reinigung ab und verwenden Sie nur ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Sprühreiniger oder Flüssigkeiten.
Wichtig: Wenn Sie einen Defekt oder eine Unregelmäßigkeit am Produkt feststellen, setzen Sie die Installation nicht fort und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst.

FEHLERBEHEBUNG

-Tastatur oder Maus wird nicht erkannt: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in einen anderen Anschluss am Computer und starten Sie das System neu. Testen Sie das Produkt an einem anderen Computer. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Händler oder Lieferanten.
-Tasten reagieren nicht: Überprüfen Sie, ob die Tasten blockiert sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass die Spracheinstellungen Ihres Betriebssystems mit dem Tastaturlayout übereinstimmen.
-Tasten erfordern zu viel Druck: Reinigen Sie die Tastatur, um eventuelle überflüssigen Schmutz zu entfernen, der die Empfindlichkeit beeinträchtigen könnte.
-Unregelmäßige Mauszeigerbewegung: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche unter der Maus sauber ist. Verwenden Sie ein Mauspad, um reflektierende oder unebene Flächen zu vermeiden.
-Mauszeiger zu schnell oder zu langsam: Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit durch Drücken der DPI-Taste an. Stellen Sie die Geschwindigkeit auch in den Systemeinstellungen Ihres Betriebssystems ein.

GARANTIE

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist der Original-Kaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Manipulationen am Gerät, technische Änderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.tacens-anima.es/terms

KONFORMITÄT

Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter www.tacens-anima.com/conformity Weitere Informationen finden Sie unter www.tacens-anima.es

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Am Ende der Lebensdauer darf das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umwelt zu schützen und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt zu einer offiziellen Sammel- und Recyclingstelle.

KONTAKT

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte: attcliente@biomag.es / +34945124598

PL

KONFIGURACJA

1. Podłączyć klawiaturę i mysz bezpośrednio do portu USB komputera. Jeśli to możliwe, unikaj korzystania z koncentratora USB.
2. Urządzenia zostaną automatycznie wykryte przez komputer.

ZALECENIA I PRZYPOMNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

-Nie używaj ani nie instaluj produktu w pobliżu wody, wilgoci ani gorących powierzchni.
-Umieść produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.
-Używaj myszy na podkładzie; unikaj powierzchni nieintencyjnie lub odbijających światło.
-Wkładaj ostrożnie i nie zginaj kabla USB ani portów USB, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu i przestać działać.
-Odcłóż kabel i czyść go tylko suchą szmatką, nie używaj aerozoli ani płynnych środków czyszczących.
Ważne: Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości produktu, nie kontynuuj instalacji i natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

-Klawiatura lub mysz nie została wykryta: Podłącz złącze USB produktu do innego portu USB komputera i uruchom system ponownie. Przetestuj produkt na innym komputerze. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sklepem lub dostawcą.
-Klawisze nie reagują: Sprawdź, czy klawisze nie są zablokowane i w razie potrzeby je wyczyść. Sprawdź ustawienia języka w systemie operacyjnym, aby upewnić się, że odpowiadają układowi klawiatury.
-Klawisze wymagają zbyt dużej siły: Wyczyść klawiaturę, aby usunąć zabrudzenia, które mogą wpływać na czułość klawiszy.
-Nieprawidłowe ruchy kursora myszy: Upewnij się, że powierzchnia pod myszą jest czysta. Użyj podkładki pod mysz, aby uniknąć powierzchni odbijających światło lub nierównych.
-Kursor myszy zbyt szybki lub zbyt wolny: Zwiększ lub zmniejsz prędkość kursora, naciskając przycisk DPI. Dostosuj prędkość kursora w ustawieniach systemu operacyjnego.

GWARANCJA

Do skorzystania z usługi gwarancyjnej wymagany będzie oryginalny dowód zakupu. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Samodzielne manipulacje urządzeniem, jakiegokolwiek modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane czynnikami mechanicznymi zewnętrznymi unieważniają gwarancję. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę www.tacens-anima.es/terms

ZGODNOŚĆ

Deklarację zgodności Unii Europejskiej dla tego produktu można znaleźć na stronie www.tacens-anima.com/conformity Więcej informacji znajdziesz na stronie www.tacens-anima.es

UŻYTIKOWANIE I RECYKLING

Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać z odpadami komunalnymi. Aby wspierać zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić prawidłowe gospodarowanie odpadami, oddaj produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

KONTAKT

W razie pytań lub problemów z produktem skontaktuj się z nami: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL

CONFIGURATIE

1. Sluit het toetsenbord en de muis rechtstreeks aan op een USB-poort van de computer. Vermijd indien mogelijk het gebruik van een USB-hub voor de aansluiting.
2.De apparaten worden automatisch door de computer herkend.

AANBEVELINGEN EN VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

-Gebruik de installeer het product niet in de buurt van water, vocht of warme oppervlakken.
-Plaats het product op een vlak en stabiel oppervlak.
-Gebruik de muis op een muismat en vermijd oneffen of reflecterende oppervlakken.
-Steek de USB-kabel voorzichtig in en buig de kabel of de USB-poorten niet, anders kunnen ze beschadigd raken en niet meer functioneren.
-Koppel de kabel los en reinig deze alleen met een droge doek, gebruik geen sprays of vloeibare schoonmaakmiddelen.
Belangrijk: Als u een defect of onregelmatigheid aan het product opmerkt, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice.

PROBLEEMOPLOSSING

-Toetsenbord of muis wordt niet herkend: Sluit de USB-connector van het product aan op een andere poort van de computer en herstart het systeem. Test het product op een ander computer. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de winkel of leverancier.
-Toetsen reageren niet: Controleer of er geen vuil of obstakels onder de toetsen zitten en reinig ze indien nodig. Controleer de taalinstellingen van het besturingssysteem om zeker te zijn dat deze overeenkomen met het toetsenbord.
-Toetsen vereisen te veel kracht: Reinig het toetsenbord om vuil te verwijderen dat de gevoeligheid van de toetsen kan beïnvloeden.
-Onregelmatige beweging van de muiscursor: Zorg ervoor dat het oppervlak onder de muis schoon is. Gebruik een muismat om reflecterende of oneffen oppervlakken te vermijden.
-Muiscursor te snel of te traag: Verhoog of verlaag de snelheid van de cursor door op de DPI-knop te drukken. Pas de snelheid ook aan in de instellingen van het besturingssysteem.

GARANTIE

Het originele aankoopbewijs is vereist om gebruik te maken van de garantie. Bewaar het op een veilige plaats. Aanpassingen aan het apparaat, technische wijzigingen of schade door externe mechanische invloeden maken de garantie ongeldig. Raadpleeg www.tacens-anima.es/terms voor de garantievoorwaarden.

CONFORMITEIT

De EU-conformiteitsverklaring van dit product is te vinden op www.tacens-anima.com/conformity Voor meer informatie: www.tacens-anima.es

VERWIJDERING EN RECYCLING

Aan het einde van de levensduur mag het product niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng het naar een erkend inzamel- en recyclingpunt om duurzaamheid en correcte afvalverwerking te bevorderen.

CONTACT

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met het product, neem dan gerust contact met ons op: attcliente@biomag.es / +34945124598

AR

إعدادات
1. قم بتوصيل لوحة المفاتيح والموس مباشرة بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر. إذا أمكن، تجنب استخدام HUB USB للاتصال.
2. سيتم اكتشاف الأجهزة تلقائيًا بواسطة الكمبيوتر.

توصيات وملاحظات السلامة
-لا تستخدم أو تثبت بالقرب من الماء أو الرطوبة أو الأسطح الساخنة.

WWW.MARSGAMING.EU