

Registre el producto y obtenga asistencia en  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD290  
CD295



# Guía de inicio rápido

1

Conectar

2

Introducción

3

Disfrute de:

**PHILIPS**

# Contenido de la caja



Estación base  
(CD295)



Estación base  
(CD290)



Cargador\*



Microteléfono\*



Adaptador de  
corriente\*



Cable de línea\*\*



Manual de usuario, guía de inicio  
rápido y garantía



## Nota

\* En el caso de paquetes con varios microteléfonos, se dispone de microteléfonos, cargadores y adaptadores de corriente adicionales.

\*\*En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de teléfono.



## Precaución

- Utilice únicamente las pilas y el adaptador de corriente suministrados.

# 1 Conexión



## Conexión de la estación base



- 1 Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
  - la toma de entrada de CC de la parte posterior de la estación base;
  - la toma de corriente de la pared.




- 2 Conecte cada uno de los extremos del cable de línea a:
  - la toma de teléfono de la parte posterior de la estación base;
  - la toma de teléfono de la pared.

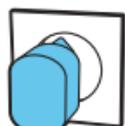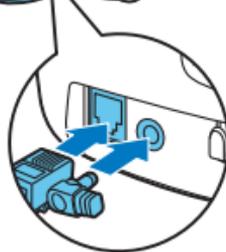

Sólo para la versión con varios microteléfonos:

- 3 Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
  - la toma de entrada de CC de la parte posterior de la estación base;
  - la toma de corriente de la pared.

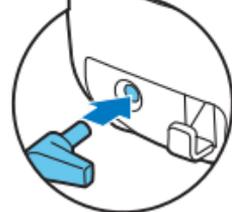


## 2 Introducción

### Configuración del teléfono



- 1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- 3 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 4 Establezca la fecha y la hora.
  - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse / para seleccionar **[am]** o **[pm]**.

### Carga del microteléfono

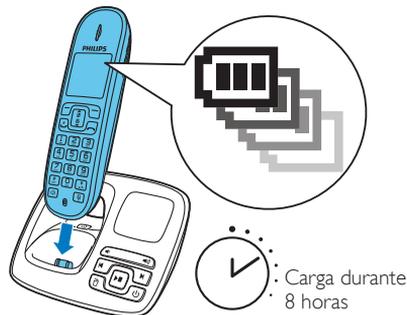

Coloque el microteléfono en la estación base para cargarlo. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oírán un pitido.

↳ El microteléfono empezará a cargarse.

#### Nota

- Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

### Comprobación del nivel de batería

Icono	Estado
	Cuando el microteléfono no esté en la estación base o el cargador, las barras indicarán el nivel batería (de completo a bajo). Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras parpadearán hasta que se complete la carga.
	El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta. La batería está agotada y debe recargarse.



Cuando el microteléfono no esté en la estación base o el cargador, las barras indicarán el nivel batería (de completo a bajo). Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras parpadearán hasta que se complete la carga.



El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta. La batería está agotada y debe recargarse.

## 3 Disfrute de:

### Llamadas

- Para realizar una llamada, pulse  y marque el número de teléfono.
- Para contestar una llamada, pulse  cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, pulse .

### Ajuste del volumen del auricular

Pulse  o  para ajustar el volumen durante una llamada.

### Adición de contactos a la agenda

- 1 Seleccione **[Menú]** > **[Agenda]** > **[Añadir nuevo]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Introduzca el nombre y pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduzca el número y pulse **[Guard.]** para confirmar.

### Grabación de un mensaje de contestador (sólo para CD295)

- 1 Seleccione **[Menú]** > **[Contestador]** > **[Mens. contest.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione **[Sólo responder]** o **[Grabar también]** y después pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Grabar nueva]** y después pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Después de escuchar el pitido, comience a grabar cerca del micrófono.
- 5 Pulse **[OK]** para detener la grabación.  
↳ Puede escuchar los mensajes de contestador recién grabados en el microteléfono.

### Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (Sólo para CD295)



- ① Para activar o desactivar el contestador automático en el modo de espera, pulse .
- ② Para iniciar/parar la reproducción, pulse .
- ③ Para ajustar el volumen, pulse  / .
- ④ Para reproducir el mensaje anterior o volver a reproducir el mensaje actual, pulse .
- ⑤ Para reproducir el mensaje siguiente, pulse .
- ⑥ Para borrar el mensaje actual, pulse .

#### Nota

- Para obtener más información, consulte la sección Contestador automático del teléfono del manual de usuario.

# Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.

### Ayuda en línea

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD290-295  
23\_ES\_V1.1  
WK11502