



**Philips**

Radio reloj con sintonización digital

AJ3123/12

## Empieza el día a tu manera

Despiértate con la radio o el zumbador

Este elegante radio reloj despertador AJ3123/12 de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio FM y ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

### Beneficios

#### Empieza el día a tu manera

- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Sintonización digital FM con presintonías
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional

#### Fácil de usar

- Ajuste de alarma/hora simplificado
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

**PHILIPS**

## Características

### Despiértate con la radio o el zumbador



Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

### Sintonización digital FM con presintonías



La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

### Alarma suave



Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

### Repetición de alarma



Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuelvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

### Ajuste de alarma/hora simplificado




### Temporizador



El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar energía.

### Alarma dual

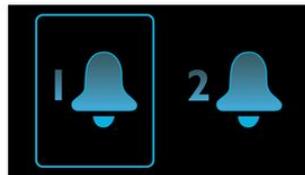

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

### Pila de reserva

## Especificaciones

Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

### Cómodas funciones

Alarmas	Reinicio de alarma a las 24 horas Zumbador Alarma por radio Repetición de alarma (snooze) Temporizador
Reloj/versión	Digital
Dígitos del display	4
Tipo de pantalla	Pantalla de 4 dígitos

### Sonido

Potencia de salida (RMS)	100 mW
Sistema de sonido	Mono
Diámetro del altavoz	2,25"
Control de volumen	digital

### Sintonizador/recepción/transmisión

Antena	Antena FM
Bandas del sintonizador	FM
Presintonías	10
Mejora en el sintonizador	exploración automática

### Accesorios

Accesorios incluidos	Manual de usuario Certificado de garantía
----------------------	--

### Dimensiones

Anchura del producto	177,1 mm
Altura del producto	48,1 mm
Profundidad del producto	122,8 mm
Tipo de embalaje	D-box
Anchura del embalaje	179 mm
Altura del embalaje	140 mm
Profundidad del embalaje	54 mm
Peso incluido embalaje	0,61 kg
Peso del producto	0,53 kg

### Potencia

Tipo de batería	6F22
Voltaje de la pila	9 V
Red eléctrica	Sí
Número de pilas	1



Datos sujetos a cambios  
2016, Abril 7

Version: 3.0.7  
EAN: 8712581639396

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com](http://www.philips.com)